


وحدة الطاقة الإضافية DC-11/DC-11K من Nokia

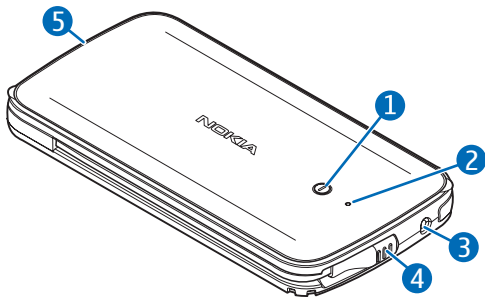

تعد Nokia، وNokia Connecting People، وشعار Nokia Original Accessories علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia.



© 2008-2010 Nokia. كافة الحقوق محفوظة.

مقدمة

جهاز DC-11 مخصص للاستخدام في الشحن الجزئي والمؤقت فقط.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام جهاز DC-11. أيضاً، اقرأ دليل مستخدم الجهاز الذي يتم شحنه باستخدام جهاز DC-11.

قد يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

مع وحدة الطاقة الإضافية DC-11/DC-11K من Nokia (والمشار إليه فيما بعد DC-11)،

يمكنك شحن البطارية في جهاز Nokia متوافقين في وقت واحد عندما لا يكون لديك وصولاً لمصدر طاقة خارجي.

يمكن استخدام جهاز DC-11 لشحن البطارية في أحد أجهزة Nokia الذي يحتوي على منفذ توصيل شاحن مقاس ٢,٠ مم أو جهاز متوافق يحتوي على منفذ توصيل شاحن micro-USB.

للتبدأ

micro-USB (4)، وقابس شاحن مقاس ٢,٠ مم (5).

قبل استخدام جهاز DC-11 لشحن البطارية في هاتف متوافق، يجب شحن جهاز DC-11.

يحتوي جهاز DC-11 على الأجزاء التالية الموضحة في صفحة العنوان: مفتاح التشغيل (1)، والمؤشر الضوئي (2)، ومنفذ توصيل الشاحن مقاس ٢,٠ مم (3)، وقابس شاحن

في حالة عدم عرض الضوء، تأكد أن الشاحن تم توصيله بطريقة صحيحة بجهاز DC-11.

٣. عند تمام شحن جهاز DC-11، يتوقف المؤشر الضوئي عن الوميض. افصل الشاحن من جهاز DC-11، ثم من مصدر التيار.

يمكن أيضًا شحن جهاز DC-11 من خلال منفذ USB بكمبيوتر متوافق باستخدام كابل التوصيل Nokia CA-100 أو CA-126 (يتم شراؤه على حدة). صل أحد طرفي الكابل بمنفذ توصيل الشاحن بجهاز DC-11 والطرف الآخر بمنفذ USB بالكمبيوتر.

أثناء شحن جهاز DC-11، يمكنك استخدامه لشحن البطارية في جهاز أو جهازين. صل الجهاز أو الجهازين بجهاز DC-11.

شحن جهاز DC-11

قبل شحن جهاز DC-11، اقرأ بعناية "معلومات البطارية والشاحن".

تحذير: استخدم فقط شواحن معتمدة من Nokia معدة للاستخدام مع هذا الطراز على وجه الخصوص. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان وقد يكون خطرًا.



لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

١. صل الشاحن بمصدر تيار.

٢. صل كابل الشاحن بمنفذ توصيل الشاحن بجهاز DC-11. يبدأ الجهاز في التشغيل. يضيء المؤشر الضوئي أثناء الشحن.

شحن بطارية الجهاز الآخر

يحتوي جهاز DC-11 كامل الشحن على طاقة تكفي لشحن بطارية من نوع 950 mAh بشكل كامل لمرة واحدة.

يمكنك استخدام جهاز DC-11 لشحن البطارية في جهازين في الوقت نفسه.

١. إذا كان قابس الشاحن المراد استخدامه تم تركيبه في طرف جهاز DC-11، فاسحب القابس للخارج من التجويف، وفك التفاف كابل الشحن من جانب الجهاز.
٢. صل قابس الشاحن بالجهاز الآخر.
٣. اضغط مفتاح تشغيل جهاز DC-11.
- يضيء المؤشر الضوئي أثناء الشحن. في حالة عدم وميض الضوء، تأكد أن الجهاز الآخر تم توصيله بطريقة صحيحة بجهاز DC-11. في حالة عدم عرض الضوء، فقم بشحن جهاز DC-11، واضغط على مفتاح التشغيل لتشغيله.
- إذا تعذر بدء شحن الجهاز الآخر باستخدام جهاز DC-11 خلال ٣٠ ثانية، فسيوقف جهاز DC-11 عن التشغيل.
٤. افحص مستوى الشحن من الجهاز الموصل.
٥. عندما تصبح البطارية في الجهاز الآخر تامة الشحن، يتوقف المؤشر الضوئي عن الوميض ويتم عرضه باستمرار لمدة ٣٠ ثانية، ويتوقف جهاز DC-11 عن التشغيل. يمكنك أيضًا إيقاف الشحن وإيقاف جهاز DC-11 عن التشغيل عن طريق الضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ٥ ثوان. يتوقف جهاز DC-11 عن التشغيل تلقائيًا في حالة نفاذ الشحن منه.
- عند شحن بطارية جهاز يستخدم القليل من الطاقة مثل سماعة رأس بتقنية Bluetooth، يستمر المؤشر الضوئي في الوميض حتى بعد اكتمال شحن البطارية.
٦. افصل جهاز DC-11 من الجهاز الآخر.
٧. لحمل جهاز DC-11 معك، أدخل كابل الشحن في الفتحة الجانبية، ثم ادفع قابس الشاحن داخل التجويف.

معلومات البطارية والشاحن

حينما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تنقل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

لا تستعمل أبدًا أي شاحن تالف.

هام: سعة الشحن هي أمر تقديري فقط وتعتمد على عمر البطارية وحالتها ودرجات الحرارة المعرضة لها البطارية.



هذا الجهاز مزود ببطارية داخلية غير قابلة للفك وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من الشواحن التالية: AC-3، وAC-4، وAC-5، وAC-8، وDC-4، وDC-9. قد يختلف رقم طراز الشاحن طبقًا لنوع القابس. تم تحديد اختلاف القابس عن طريق واحد من الآتي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو UB. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها مستهلكة في نهاية الأمر. قم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام الشواحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع شاحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. عندما تكون البطارية فارغة تمامًا، قد يستغرق الأمر عدة دقائق قبل المؤشر الضوئي.

العناية والصيانة

- لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.
- إعادة التصنيع



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. ينطبق هذا الشرط على دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، انظر المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج على موقع الويب

www.nokia.com/environment

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن مثقلة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوّه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. قد يؤدي التعامل الخشن إلى تلف الأجزاء الدقيقة بالجهاز.

قم بإرجاع المنتجات الإلكترونية المستخدمة،
والبطاريات، ومواد التغليف إلى مكان تجميع
خاص بذلك. وبهذه الطريقة، ستساهم في منع
التصرف العشوائي للنفايات وتشجيع إعادة تصنيع
المواد. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال
موزع المنتج، والهيئات المحلية للتخلص من
النفايات، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين،
أو الممثل المحلي لشركة Nokia. راجع كيفية
المساهمة في عملية إعادة تصنيع منتجات Nokia
على الموقع التالي
www.nokia.com/werecycle
أو في حالة التصفح بخصوص أحد الهواتف
www.nokia.mobi/werecycle