

دليل المستخدم لهاتف Nokia E65



NOKIA
Eseries

Nokia E65

إعلان المطابقة

CE 0434



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-208 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.
يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع أو على الموقع www.nokia.com.

© 2007 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia Care و Eseries و E65 و Navi و Pop-Port هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian

.This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd

.US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



.Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لغابلية العرض والرجوع في السوق وملاءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية / إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشريطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و (2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش. بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز

رقم الطراز: 1- هاتف E65 Nokia.

الإصدار 1/9255206

٢٥	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٢٥	تحويل المكالمات
٢٥	حظر المكالمات
٢٦	حظر مكالمات الإنترنت
٢٦	تغيير كلمة سر الحظر
٢٦	إرسال نغمات DTMF
٢٦	مكالمات الفيديو
٢٦	مكالمات الشبكة
٢٦	تحديد ضبط مكالمات الإنترنت
٢٧	الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت
٢٨	الاتصال باستخدام اختصار
٢٨	إجراء مكالمات إنترنت
٢٨	ضبط الخدمة
٢٨	حماية الجهاز
٢٨	تحديد ضبط الحماية
٢٩	الاتصال بأرقام محددة
٢٩	صندوق البريد الصوتي
٢٩	السجل
٣٠	ضبط السجل
٣١	٤. تطبيقات الصوت
٣١	المسجل
٣١	تشغيل تسجيل صوتي
٣١	الأوامر الصوتية
٣١	إجراء مكالمات
٣١	تشغيل تطبيق
٣١	تغيير الأوضاع
٣٢	ضبط الأوامر الصوتية
٣٢	المساعدة الصوتية
٣٢	الاستماع إلى الرسائل
٣٢	قراءة قارئ الرسالة
٣٢	حديث
٣٢	خصائص الصوت
٣٢	إدارة الصوت
٣٢	خدمة اضغط لتتحدث
٣٣	ضبط المستخدم
٣٣	ضبط الاتصال
٣٣	تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث
٣٣	مكالمات اضغط لتتحدث
٣٤	طلبات الاستدعاء
٣٤	عرض الأسماء
٣٤	إنشاء قناة
٣٤	تسجيل قنوات PTT
٣٤	تفاصيل المشاركين
٣٤	الانضمام لقناة
٣٤	سجل خدمة اضغط لتتحدث
٣٥	إنهاء خدمة اضغط لتتحدث
٣٦	٥. الأسماء
٣٦	إدارة مجموعات الأسماء
٣٦	إدارة المعلومات الافتراضية
٣٦	نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الجهاز
٣٧	اختيار نغمات رنين للأسماء
٣٧	بطاقات الأعمال
٣٨	٦. التقويم
٣٨	إنشاء إدخالات التقويم
٣٨	المهام
٣٨	ضبط التقويم
٣٨	شاشات عرض "التقويم"
٣٩	إرسال إدخالات تقويم
٣٩	إضافة إدخال تقويم مستلم إلى التقويم الخاص بك
٤٠	٧. الساعة
٤٠	ضبط الساعة
٤٠	التوقيت الدولي
٤١	٨. الرسائل
٤١	تنظيم الرسائل
٤١	البحث عن الرسائل
٤١	صندوق الوارد
٤١	حافظي
٤٢	مسودات الرسائل

٦	سلامتك
٦	معلومات عن الجهاز
٧	خدمات الشبكة
٧	التعزيزات والبطاريات والشواحن
٨	١. لتبدأ
٨	إدراج بطاقة SIM والبطارية
٩	تركيب بطاقة الذاكرة
٩	إخراج بطاقة الذاكرة
٩	شحن البطارية
١٠	تشغيل الجهاز
١٠	فتح لوحة المفاتيح
١١	المفاتيح والأجزاء
١٢	قفل لوحة المفاتيح
١٢	منفذ التوصيل
١٢	هوائي
١٢	التحكم في مستوى الصوت
١٣	حول الشاشة
١٣	مؤشرات الشاشة
١٤	التعليمات والبرنامج التعليمي
١٤	تعليمات الجهاز
١٤	بر. تعليمي
١٤	Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)
١٤	دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها
١٥	٢. معلومات أساسية عن الجهاز
١٥	القائمة المفتاح ومفتاح النقل
١٥	وظائف الغطاء
١٥	أوضاع الاستعداد
١٥	الاستعداد للنشط
١٥	الاستعداد
١٦	القائمة
١٦	الإجراءات الشائعة في عدة تطبيقات
١٦	تنبيهات تطبيقات
١٧	كتابة النص
١٧	الإدخال التنبئي للنص
١٧	الإدخال التنبئي للنص
١٧	نسخ نص إلى الحافظة
١٧	تغيير لغة الكتابة
١٧	التحكم في مستوى الصوت
١٨	الأوضاع
١٨	اختيار نغمات رنين
١٨	تغيير ضبط التعزيزات
١٨	الموضوعات
١٩	نقل المحتوى فيما بين الأجهزة
١٩	نقل البيانات باستخدام Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء
١٩	الحماة
١٩	مزامنة البيانات مع جهاز آخر
١٩	الذاكرة
٢٠	ذاكرة الجهاز
٢٠	الذاكرة القابلة للتبديل
٢٠	تفاصيل الذاكرة
٢٠	بطاقة الذاكرة
٢٠	MicroSD
٢٠	استخدام بطاقة ذاكرة
٢٠	تهيئة بطاقة ذاكرة
٢١	حماية بطاقة الذاكرة
٢١	إلغاء قفل بطاقة ذاكرة
٢١	التنزيل
٢١	تحديد الفهارس والحافظات والعناصر
٢١	ضبط التنزيل
٢٢	٣. هاتف
٢٢	الرد على مكالمات
٢٢	إجراء مكالمات
٢٢	الاتصال السريع
٢٢	مفاتيح صوت الأعمال
٢٣	إجراء مكالمات جماعية
٢٤	ضبط المكالمات الجماعية
٢٤	ضبط رقم الخدمة للمكالمات الجماعية
٢٥	فتح دليل الأسماء
٢٥	تشغيل الميكروفون وإيقاف تشغيله
٢٥	الوصول إلى تطبيق محدد بسرعة

٥٩	١٠. التوصيل
٥٩	نقاط الوصول للإنترنت
٥٩	إعداد نقطة وصول للإنترنت خاصة بمكالمات البيانات
٥٩	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لمكالمات البيانات
٥٩	ضبط نقطة وصول للإنترنت لحزم المعلومات (GPRS)
٦٠	الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)
٦٠	إعداد نقطة وصول للإنترنت خاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية
٦٠	اتصال الكابل
٦١	Bluetooth
٦١	بدء استخدام اتصال Bluetooth
٦١	الضبط
٦١	تنبيهات أمان
٦١	إرسال بيانات
٦٢	مؤشرات اتصال Bluetooth
٦٢	إقران أجهزة
٦٢	تفويض جهاز
٦٢	استقبال البيانات
٦٢	إنهاء اتصال Bluetooth
٦٢	وضع الوصول لبطاقة SIM
٦٣	الأشعة تحت الحمراء
٦٤	اتصالات البيانات
٦٤	حزم البيانات
٦٤	UMTS
٦٤	مدير الاتصال
٦٤	عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها
٦٤	المودم
٦٤	الهاتف المحمول لـ (VPN) الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف
٦٥	إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف
٦٥	إدارة ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف
٦٥	عرض سجل الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف
٦٦	تزامن البيانات
٦٦	إنشاء وضع تزامن
٦٦	أوضاع التزامن
٦٦	ضبط اتصال التزامن
٦٦	تحديد ضبط التزامن لـ الأسماء
٦٧	تحديد ضبط التزامن لـ التقويم
٦٧	تحديد ضبط التزامن لـ ملاحظات
٦٧	تجوال بيانات البريد الإلكتروني
٦٧	مجموعات نقاط الوصول
٦٧	تهيئة مجموعات نقاط وصول للبريد والتزامن
٦٨	١١. الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
٦٨	معرفة مدى توفر الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)
٦٨	اتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)
٦٨	أوضاع التشغيل
٦٨	معالج الشبكة المحلية اللاسلكية
٦٩	نقاط وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)
٦٩	إعداد نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (LAN) يدويًا
٦٩	الضبط المتقدم لنقاط وصول الإنترنت الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)
٧١	١٢. الويب
٧١	نقاط الوصول
٧١	تصفح الويب
٧١	العلامات
٧١	إنهاء اتصال
٧٢	مسح الذاكرة الوسيطة
٧٢	الروابط الإخبارية واليوميات
٧٢	ضبط الويب
٧٢	الخدمات
٧٣	١٣. الكاميرا
٧٣	التقاط الصور
٧٣	تسجيل مقطع فيديو
٧٣	وضع الصور داخل رسائل
٧٣	وضع لقطات الفيديو داخل رسائل
٧٣	الضبط
٧٥	١٤. تطبيقات الوسائط
٧٥	الاستوديو
٧٥	الصور

٤٢	الرسائل المُرسلة
٤٢	صندوق الحفظ
٤٢	تقارير التسليم
٤٢	ضبط مركز الرسائل النصية
٤٢	الرسائل النصية
٤٢	كتابة الرسائل النصية وإرسالها
٤٢	خيارات إرسال الرسائل النصية
٤٣	الرد على الرسائل النصية المستلمة
٤٣	الرسائل النصية على بطاقة SIM
٤٣	الرسائل المصورة
٤٣	إعادة إرسال الرسائل المصورة
٤٣	رسائل الوسائط المتعددة
٤٣	إنشاء رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
٤٤	إنشاء عروض تقديمية
٤٤	استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها
٤٥	عرض العروض التقديمية
٤٥	عرض كائنات الوسائط
٤٥	عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها
٤٥	رسائل البريد الإلكتروني
٤٥	إعداد البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد
٤٦	الاتصال بصندوق البريد
٤٦	عرض بريد إلكتروني غير متصل بالشبكة
٤٦	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٤٧	مسح الرسائل
٤٧	حافظات البريد الإلكتروني
٤٧	كتابة وإرسال بريد إلكتروني
٤٨	الرسائل الفورية
٤٨	الاتصال بمركز خدمة الرسائل الفورية
٤٨	بحث عن مستخدم رسائل فورية أو مجموعات رسائل فورية
٤٨	إجراء محادثات مع مستخدم رسائل فورية بصفة فردية
٤٨	مجموعات الرسائل الفورية
٤٩	محادثات المجموعة
٤٩	ضبط مجموعة الرسائل الفورية
٥٠	حقوق تعديل المجموعة
٥٠	منع الانضمام في المجموعات
٥٠	أسماء الرسائل الفورية
٥٠	الأسماء المحظورة
٥٠	عرض الدعوات
٥١	الرسائل المسجلة
٥١	الضبط
٥١	إعدادات ضبط مركز خدمة الرسائل الفورية
٥١	الرسائل الخاصة
٥١	إرسال أوامر الخدمة
٥١	الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)
٥٢	ضبط الرسالة
٥٢	ضبط الرسائل النصية
٥٢	ضبط رسالة وسائط
٥٣	ضبط حساب البريد الإلكتروني
٥٣	ضبط المستخدم
٥٣	ضبط الجلب
٥٤	ضبط الجلب الآلي
٥٤	ضبط الإذاعة المحمولة
٥٤	ضبط آخر

٥٥	٩. المكتب
٥٥	تطبيق الويب Nokia Team Suite
٥٥	تعديل الفرق
٥٥	بحث الجهاز
٥٦	Quickoffice
٥٦	Quickword
٥٦	Quicksheet
٥٦	Quickpoint
٥٦	مدير الملفات
٥٧	إدارة الملفات
٥٧	ألبحت عن ملفات
٥٧	ملاحظات
٥٧	الحاسبة
٥٧	المحول
٥٨	تحويل القياسات
٥٨	ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف
٥٨	الطباعة
٥٨	العرض الخارجي للشاشة
٥٨	عرض محتوى الشاشة

٩٠.....	إدارة شهادات التفويض
٩٠.....	عرض تفاصيل الشهادة
٩١.....	ضبط حماية الشهادات
٩٢.....	١٧. إدارة الجهاز
٩٢.....	ضبط وضع مركز الخدمة
٩٢.....	تهيئة هاتفك عن بُعد (خدمة شبكة)
٩٢.....	ضبط تهيئة الهاتف عن بُعد
٩٢.....	إنشاء وضع تهيئة
٩٣.....	١٨. الاختصارات
٩٥.....	معلومات البطارية
٩٦.....	٦. اداشر لإصلاحها بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
٩٦.....	التحقق من أصلية الملصقات البارزة
٩٦.....	ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟
٩٧.....	العناية والصيانة
٩٨.....	١٠. معلومات أمان إضافية
٩٨.....	الأطفال الصغار
٩٨.....	بيئة التشغيل
٩٨.....	الأجهزة الطبية
٩٨.....	أجهزة ضبط نبضات القلب
٩٨.....	أجهزة السمع
٩٨.....	السيارات
٩٨.....	أماكن قابلة للانفجار
٩٩.....	مكالمات الطوارئ
٩٩.....	معلومات عن شهادة (SAR)
١٠٠.....	الفهرس

٧٥.....	إدارة ملفات الصور
٧٥.....	تنظيم الصور
٧٦.....	RealPlayer
٧٦.....	تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل
٧٦.....	إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو
٧٦.....	أستلام مقاطع فيديو
٧٧.....	عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة
٧٧.....	الضبط
٧٧.....	ضبط الفيديو
٧٧.....	ضبط الاتصال
٧٧.....	ضبط البروكسي
٧٧.....	ضبط الشبكة
٧٧.....	ضبط شبكة متقدم
٧٧.....	مشغل الموسيقى
٧٧.....	الاستماع إلى الموسيقى
٧٨.....	تعديل مستوى صوت الموسيقى
٧٨.....	قوائم المسارات
٧٨.....	معادل الصوت
٧٨.....	مشغل فلاش

٨٠.....	١٥. الضبط
٨٠.....	ضبط الهاتف
٨٠.....	ضبط عام
٨٠.....	ضبط وضع الانتظار
٨٠.....	ضبط الشاشة
٨٠.....	ضبط المكالمات
٨١.....	ضبط الاتصال
٨١.....	نقاط الوصول
٨١.....	مجموعات نقاط الوصول
٨١.....	حزم البيانات
٨١.....	ضبط حزم البيانات
٨٢.....	ضبط مكالمات الإنترنت
٨٢.....	ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
٨٢.....	تعديل أوضاع SIP
٨٢.....	تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP
٨٢.....	تعديل مراكز خدمة السجل
٨٣.....	ضبط مكالمات البيانات
٨٣.....	الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
٨٣.....	نقاط الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية
٨٣.....	للهاتف
٨٣.....	ضبط نقطة وصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية
٨٣.....	للهاتف
٨٣.....	الشبكة المحلية اللاسلكية
٨٣.....	الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
٨٣.....	ضبط الحماية لنقاط وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)
٨٣.....	التهيئات
٨٤.....	ضبط التاريخ والوقت
٨٥.....	ضبط الحماية
٨٥.....	ضبط المكالمات الجماعية
٨٥.....	ضبط الشبكة
٨٥.....	ضبط الأجهزة الملحقة
٨٥.....	ضبط الهاتف النصي
٨٥.....	ضبط عدة السيارة

٨٦.....	١٦. الأدوات
٨٦.....	تحديد الموقع
٨٦.....	المستعرض
٨٦.....	عرض الملاح
٨٦.....	عرض الموقع
٨٧.....	عرض مسافة الرحلة
٨٧.....	إدارة المواقع
٨٧.....	ضبط المستعرض
٨٧.....	المواقع
٨٧.....	فئات الموقع
٨٨.....	تحرير فئات الموقع
٨٨.....	تحرير المواقع
٨٨.....	أستلام المواقع
٨٨.....	معالج الضبط
٨٩.....	مدير التطبيقات
٨٩.....	تنصيب تطبيقات الوسائط والبرامج
٨٩.....	عرض البرامج وإزالتها
٨٩.....	عرض سجل التنصيب
٨٩.....	الضبط
٨٩.....	تحديد ضبط حماية تطبيقات Java
٩٠.....	مدير الشهادات
٩٠.....	إدارة الشهادات الشخصية

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن



لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

التشويش



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.

أغلق الهاتف في المستشفيات



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.

أغلق الهاتف داخل الطائرة



اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود



لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات



اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.

استخدم الهاتف بطريقة صحيحة



استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.

الخدمة المؤهلة



لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.

التعزيزات والبطاريات



استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مقاومة الماء



هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.

النسخ الاحتياطية



تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.

التوصيل بأجهزة أخرى



عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مكالمات الطوارئ



تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة UMTS2100، EGSM 850/900/1800/1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات و التقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

بدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات، أو الرسائل والتطبيقات الضارة، أو أي محتويات ضارة أخرى. احتسب عند فتح الرسائل، ولا تقم بقبول طلبات الاتصال، أو تنزيل المحتوى، أو قبول التثبيتات إلا من المصادر الموثوقة فيها فقط لرفع معدل الحماية لجهازك، قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها، واستخدام تطبيقات جدار الحماية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word، و PowerPoint، Excel (Microsoft Office 2000)، و XP، و 2003 لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات: و قد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة هاتفك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والأيقونات. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (HTTP) WAP 2.0 و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض ميزات هذا الجهاز مثل البريد الإلكتروني والتصفح ورسائل الوسائط المتعددة وتنزيل المحتوى دعم الشبكة لهذه التقنيات.

■ التعزيزات والبطاريات والشواحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من الشواحن AC-3 و AC-4 و AC-5 و AC-8 و ACP-9 و ACP-12 و LCH-8 و LCH-9 و LCH-12 و AC-1 عند الاستخدام مع مهائي CA-44.

تحذير: استعمال البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.



١. لتبدأ

ملاحظة: قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، وإذا كان الأمر كذلك، فلن تظهر هذه الخصائص على قائمة هاتفك. قد يكون هاتفك قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا لمزود الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والأيقونات. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

رقم الطراز: 1- هاتف Nokia E65.


والمشار إليه فيما بعد باسم هاتف Nokia E65.

■ إدراج بطاقة SIM والبطارية


للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

١. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.


أمسك الهاتف بحيث يكون ظهره متجه إليك، ثم اضغط على زر التحرير (1) واسحب الغطاء في اتجاه السهم (2).

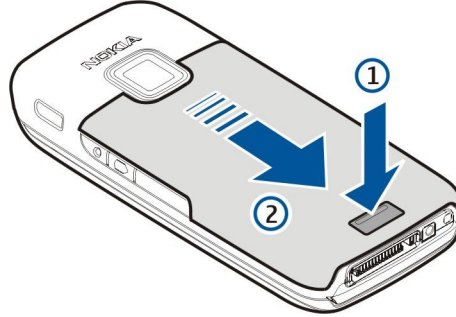


٢. إذا كانت البطارية موجودة، ارفع البطارية في اتجاه السهم لإخراجها.

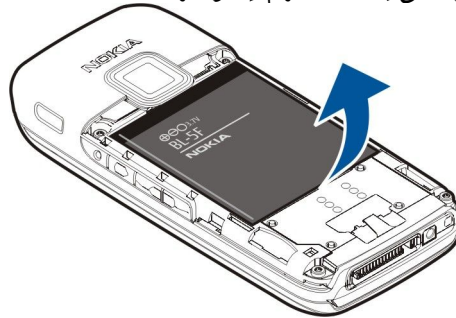


٣. أدخل بطاقة SIM من الجانب في فتحة بطاقة SIM تأكد أن منطقة تلامس البطاقة تواجه الموصلات الموجودة على الجهاز، وأن الركن المشطوف في اتجاه الجزء السفلي من الجهاز.

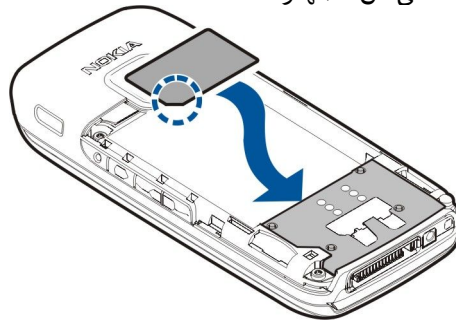

٤. قم بتركيب البطارية.

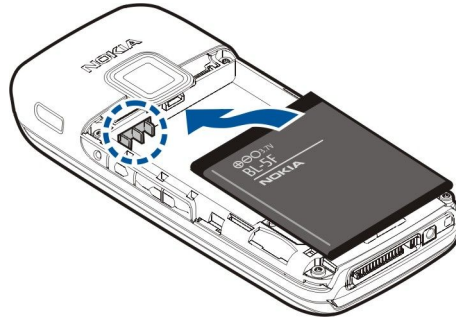

٥. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى مكانه.

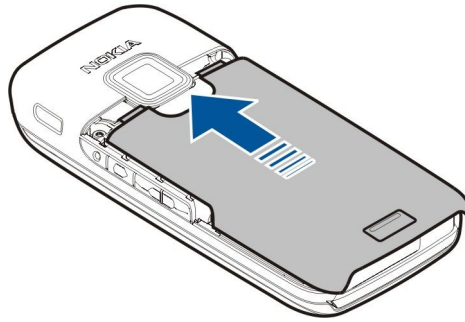


بدلاً من بطاقة SIM، قد يكون لديك بطاقة USIM، والتي تُعد إصداراً معزّزاً من بطاقة SIM تدعمه هواتف UMTS المحمولة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

■ تركيب بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقات microSD المتوافقة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة. استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على هاتفك. يمكنك أيضاً عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة. احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال. قد لا تحتوي عبوة الجهاز على بطاقة ذاكرة. تتوفر بطاقات الذاكرة كتعزيز منفصل.

[انظر "الذاكرة"، ص ١٩.](#)

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
٢. أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد أن منطقة تلامس البطاقة تتجه لأعلى باتجاه الغطاء الأمامي للجهاز.

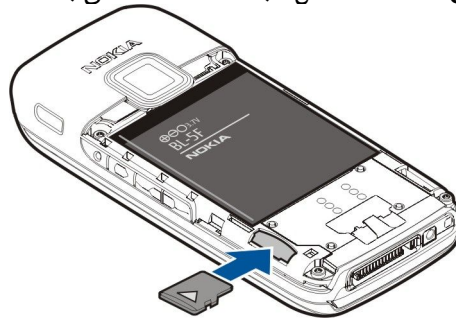

٣. أدخل البطاقة مكانها. يمكنك سماع صوت تكة عند استقرار البطاقة في موضعها.

٤. قم بإعادة غطاء البطارية إلى مكانه.


■ إخراج بطاقة الذاكرة

١. اضغط على مفتاح التشغيل وحدد **نزع بطاقة الذاكرة**.
٢. قم بإزالة الغطاء الخلفي.
٣. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
٤. قم بإعادة غطاء البطارية إلى مكانه.

■ شحن البطارية

١. قم بتوصيل شاحن متوافق بمقبس كهرباء مثبت بالحائط.

٢. قم بتوصيل سلك الكهرباء بالجهاز. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الجهاز.

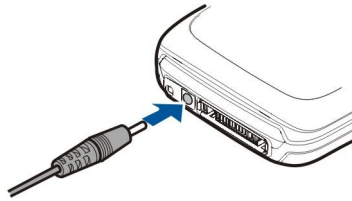

٣. إذا كانت البطارية كاملة الشحن، فقم بفصل الشاحن من الجهاز ثم من مقبس الكهرباء المثبت بالحائط.

■ تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.



٢. إذا طلب الجهاز رمز PIN (أو رمز UPIN، في حالة وجود بطاقة USIM)، فقم بإلغاء قفل الرمز أو رمز الحماية، ثم أدخل الرمز وحدد موافق.

٣. عند فتح الجهاز لأول مرة، سيطلب منك الجهاز تحديد الوقت الحالي والتاريخ والمدينة التي تقيم بها. لتبديل الوقت من صباحاً إلى مساءً، انتقل لأسفل. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. تأكد من اختيارك للمدينة الصحيحة، وذلك لأن إدخال التوقيت المجدولة قد تتغير عندما يتم تغيير المدينة الحالية وتكون المدينة الجديدة في نطاق توقيت آخر.

٤. يفتح الجهاز برنامجاً تعليمياً، يقدم معلومات حول الجهاز ويعرض كيفية استخدامه. إذا أردت إنهاء البرنامج التعليمي، حدد خروج.


تلميح: قد يتعرف الجهاز - عند تشغيله - على مزود بطاقة SIM ويقوم بالتهيئة الآلية للضبط الصحيح للرسالة النصية ورسالة الوسائط المتعددة وضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). وإذا لم يحدث ذلك، فبرجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو استخدام تطبيق معالج الضبط.




يمكن استخدام الجهاز بدون وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة عندما لا تكون بطاقة SIM موجودة بالجهاز، أو عند اختيار الوضع غير متصل بالشبكة.

■ فتح لوحة المفاتيح

لفتح لوحة مفاتيح كاملة الحجم، قم بتحريك الجهاز في اتجاه السهم.

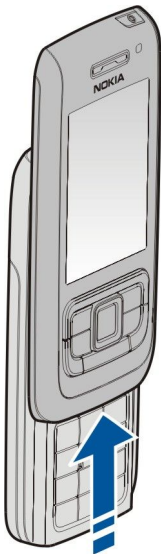

■ المفاتيح والأجزاء

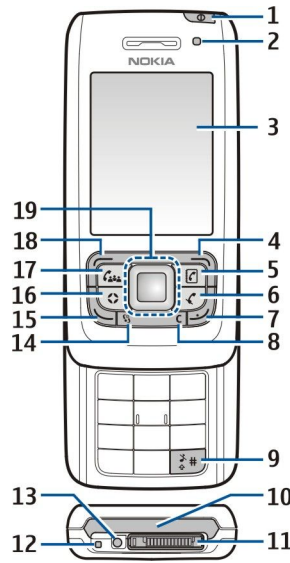

1 — مفتاح التشغيل. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة للتبديل بين الأوضاع. اضغط مع الاستمرار على المفتاح لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

2 — مستشعر الضوء

3 — الشاشة

4 — مفتاح الاختيار الأيمن. اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن لأداء الوظيفة المعروضة أعلاه على الشاشة.

5 — مفتاح الأسماء. اضغط على مفتاح الأسماء للوصول إلى **الأسماء** من أي تطبيق.

6 — مفتاح كتم الصوت. اضغط على مفتاح كتم الصوت لإيقاف تشغيل الميكروفون أثناء وجود مكالمات نشطة. اضغط على المفتاح مرة أخرى لإعادة تشغيل الميكروفون.

7 — مفتاح الإنهاء. اضغط على مفتاح الإنهاء لرفض مكالمة، وإنهاء مكالمة جارية، ووضع المكالمات على وضع قيد الانتظار، وإغلاق التطبيقات، ومع ضغط مفتاح طويلة، قم بإنهاء اتصالات بيانات (GPRS) ومكالمة بيانات.

8 — مفتاح المسح

9 — مفتاح #. اضغط هذا المفتاح لعدة ثوانٍ للتبديل بين وضعي **صامت** و**عام**.

10 — منفذ الأشعة تحت الحمراء

11 — منفذ توصيل Pop-Port™

12 — الميكروفون

13 — منفذ توصيل جهاز شحن البطارية

14 — مفتاح القائمة. اضغط على مفتاح القائمة للوصول إلى التطبيقات المثبتة على الجهاز. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة للتبديل بين التطبيقات المفتوحة.


15 — مفتاح الاتصال. للرد على مكالمة أو إجرائها، اضغط على مفتاح الاتصال. في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال للوصول إلى **السجل**.

16 — المفتاح الخاص. يمكن تهيئة المفتاح الخاص لفتح أي تطبيق. لاختيار التطبيق الذي ترغب في فتحه عن طريق المفتاح الخاص، اختر **القائمة** > **الأدوات** > **مفتاح خاص**.

17 — مفتاح المكالمة الجماعية. اضغط على مفتاح المكالمة الجماعية لتحديد ضبط المكالمة الجماعية، أو بدء مكالمة جماعية جديدة، أو إضافة مشتركين جدد لمكالمة نشطة أو دمج مكالمتين نشطتين في مكالمة جماعية.

18 — مفتاح الاختيار الأيسر. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لأداء الوظيفة المعروضة أعلاه على الشاشة.

19 — مفتاح التنقل Navi™ (يلي مفتاح التنقل). اضغط مفتاح التنقل لإدخال اختيار ما، والتنقل في أرجاء الشاشة.

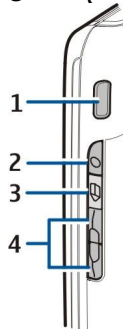

- 1 — مكبر صوت مدمج
 - 2 — مفتاح الصوت. اضغط على مفتاح الصوت لفتح **المسجل**. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت لاستخدام الأوامر الصوتية. **انظر "الأوامر الصوتية"، ص ٣١.**
 - 3 — مفتاح التعديل. اضغط على مفتاح التعديل لفتح قائمة بالأوامر الخاصة بتعديل النص.
 - 4 — مفتاح مستوى الصوت. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.
- للعثور على تسمية النوع، قم بإزالة غطاء البطارية والبطارية.

■ قفل لوحة المفاتيح

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. قم بقفل المفاتيح لمنع الضغط عليها بطريق الخطأ.


لقفل المفاتيح في وضع الاستعداد، قم بإغلاق الغطاء ثم حدد **نعم** عند عرض **قفل لوحة المفاتيح؟**. لقفل المفاتيح في حالة إغلاق الغطاء، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم حدد **قفل لوحة المفاتيح**. لإلغاء قفل المفاتيح، افتح الغطاء، أو اضغط على مفتاح التحديد الأيسر*.

تلميح: لقفل لوحة المفاتيح في **القائمة** أو في أحد التطبيقات المفتوحة، اضغط مفتاح التشغيل لفترة وجيزة ثم اختر **قفل لوحة المفاتيح**. لإلغاء قفل المفاتيح، افتح الغطاء، أو اضغط على مفتاح التحديد الأيسر*.


عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك. يمكنك أيضاً قفل لوحة مفاتيح الجهاز في وضع الاستعداد باستخدام رمز القفل. اضغط على مفتاح التشغيل، وأدخل رمز القفل الخاص بك. رمز القفل الافتراضي هو 12345. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح التحديد الأيسر ثم أدخل رمز القفل واضغط على مفتاح التنقل.

■ منافذ التوصيل

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

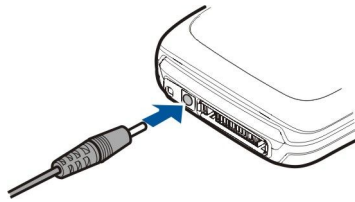

منفذ توصيل جهاز شحن البطارية

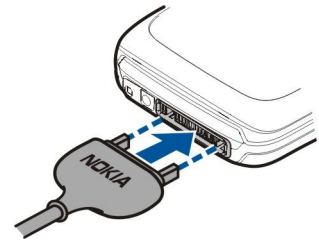

منفذ توصيل Pop-Port™ لطقم الأذن والتعزيزات الأخرى

■ هوائي

لهاتفك هوائيات داخلية.

ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخاص بالهاتف الخليوي أثناء إجراء مكالمة تليفونية. يؤثر لمس الهوائي الخاص بالإرسال والاستقبال على جودة الاتصالات الأسلكية، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب و التأثير سلباً على متوسط عمر البطارية.



توضح الصور الاستخدام الطبيعي للجهاز على الأذن مع المكالمات الصوتية.



■ التحكم في مستوى الصوت

⚠ **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.
لضبط مستوى الصوت أثناء استخدام مكبر الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

■ حول الشاشة

قد يظهر عدد صغير من النقاط المفقودة أو غير الملونة أو الالامعة على الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

■ مؤشرات الشاشة

📶 **جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM.** يوضح الشريط المجاور للرمز قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على قوة الإشارة.

📶 **3G جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).** يوضح الشريط المجاور للرمز قوة إشارة الشبكة في موقعك الحالي. كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على قوة الإشارة.

🔋 **مستوى شحن البطارية.** كلما زاد ارتفاع الشريط، دل ذلك على قوة شحن البطارية.

✉ **لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.**

@ **تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.**

🔒 **لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.**

🔒 **الجهاز مقفل.**

📞 **لديك مكالمة هاتفية فائتة أو أكثر لم يتم الرد عليها.**

🔔 **تنبيه نشط.**

📧 **لقد قمت باختيار وضع صامت، ومن ثم لن يصدر الهاتف أي رنين في حالة استلام مكالمة أو رسالة.**

📶 **اتصال Bluetooth نشط.**

📶 **اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط وفي حالة وميض المؤشر، فإن هاتفك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو قد تم فقد الاتصال.**

📶 **اتصال حزم البيانات GPRS متاح.**

📶 **اتصال حزم البيانات GPRS نشط.**

📶 **اتصال حزم البيانات GPRS قيد الانتظار.**

📶 **اتصال حزم البيانات EGPRS متاح.**

📶 **اتصال EGPRS قيد التشغيل.**

📶 **اتصال حزم البيانات EGPRS قيد الانتظار.**

📶 **اتصال حزم بيانات UMTS متوفر.**

📶 **اتصال حزم بيانات UMTS نشط.**

📶 **اتصال حزم بيانات UMTS قيد الانتظار.**

📶 **تم بضبط الجهاز لإجراء مسح ضوئي للشبكات المحلية اللاسلكية، وهناك شبكة محلية لاسلكية متوفرة.**

📶 **هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية نشط في شبكة لا تستخدم التشغيل.**

📶 **هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية نشط في شبكة تستخدم التشغيل.**

- 🔗 تم تسجيل الجهاز بمركز خدمة SIP، ويمكن إجراء مكالمات شبكة.
- 🔌 الجهاز متصل بجهاز كمبيوتر عن طريق كابل بيانات USB.
- 📌 هناك مكالمات بيانات نشطة.
- 1 و 2 يشير ذلك إلى خط الهاتف الذي قمت باختياره، إذا كنت مشتركاً بخط هاتف (خدمة شبكة).
- ➔ جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر.
- 🎧 تم توصيل سماعة الرأس بالجهاز.
- 📶 تم فقد الاتصال بسماعة الرأس التي تعمل باتصال Bluetooth.
- 🚗 تم توصيل عدة التحدث الحر للسيارة بالجهاز.
- 🔊 تم توصيل طقم سمع بالجهاز.
- 📞 تم توصيل الهاتف النصي بالجهاز.
- 🔄 يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.
- 📱 لديك اتصال ضغط وتحدث جارٍ.
- abc, ABC, Abc مؤشرات وضع الحروف المحدد.

■ التعليمات والبرنامج التعليمي

يمكنك العثور على إجابات لما يعرض لك من أسئلة أثناء استخدام الجهاز حتى في غياب دليل المستخدم، وهذا لأن جهازك يحتوي على تعليمات خاصة بالمهمة وبرنامج تعليمي.

💡 **تلميح:** خاصة بالمهمة تعني أنك يمكنك الوصول إلى التعليمات من قوائم **الخيارات**.

تعليمات الجهاز

لقد قرأت الإرشادات التي تظهر على شاشة العرض حالياً والخاصة بالتطبيق المفتوح حالياً، اختر **الخيارات** > **تعليمات**.

💡 **تلميح:** You can also select: **القائمة** > **الدعم** > **الدعم** لتصفح موضوعات التعليمات وإجراء عمليات البحث.

في **تعليمات**، يمكنك اختيار الفئات التي ترغب في الإطلاع على الإرشادات الخاصة بها. انتقل إلى إحدى الفئات، مثل الرسائل، ثم اضغط على مفتاح التنقل لمعرفة الإرشادات (موضوعات التعليمات) المتوفرة. أثناء قراءتك للموضوع، انتقل إلى اليمين أو اليسار للإطلاع على المواضيع الأخرى في تلك الفئة.

أثناء قراءة الإرشادات اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية.

بر. تعليمي

يقدم لك البرنامج التعليمي معلومات عن هاتفك ويعرض لك كيفية استخدامه.

للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، حدد **القائمة** > **الدعم** > **بر. تعليمي**، ثم افتح الجزء الذي ترغب في عرضه.

■ Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

يمكنك تثبيت Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) من على القرص المضغوط أو من الويب. ويمكن استخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) مع نظامي التشغيل Windows 2000 و Windows XP فقط بواسطة Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)؛ يمكنك عمل نسخ احتياطية ومزامنة الجهاز مع جهاز كمبيوتر متوافق ونقل الملفات بين الجهاز وجهاز كمبيوتر متوافق واستخدام الجهاز كمودم.

■ دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها

انظر الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي لديك على الويب للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل، ومعه معلومات وتنزيلات وخدمات إضافية ذات صلة بمنتج Nokia الذي تفتنيه.

يمكنك الحصول في موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات نوّكيا. وإذا كنت في حاجة للاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة المراكز المحلية للاتصال بـ Nokia على العنوان www.nokia.com/customerservice.

أما بالنسبة لخدمات الصيانة، فيمكنك التحقق من أقرب مركز خدمة Nokia على العنوان www.nokia.com/repair.

٢. معلومات أساسية عن الجهاز

■ القائمة المفتاح ومفتاح التنقل

للوصول إلى تطبيقات الوسائط الموجودة بالجهاز، اضغط مفتاح **القائمة** في أوضاع الاستعداد. للعودة إلى **القائمة** من أحد تطبيقات الوسائط مع ترك التطبيق مفتوحاً في الخلفية، اضغط مفتاح **القائمة**. اضغط باستمرار مفتاح **القائمة** للاطلاع على قائمة بتطبيقات الوسائط النشطة والتبديل بين هذه التطبيقات. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

تشير عبارة "اختر القائمة" في دليل المستخدم إلى ضغط مفتاح **القائمة**.

استخدم مفتاح التنقل للانتقال وتحديد اختيارات. باستخدام مفتاح التنقل، يمكنك التنقل لأعلى ولأسفل وإلى اليمين واليسار وذلك في **القائمة** أو في تطبيقات أو قوائم أخرى مختلفة. كما يمكنك الضغط على مفتاح التنقل لفتح تطبيقات الوسائط أو الملفات أو تعديل الضبط.

■ وظائف الغطاء

يحتوي الجهاز على غطاء يمكن استخدامه بطريقتين: لقفل المفاتيح وإلغاء قفلها وإدارة المكالمات.

لقفل المفاتيح باستخدام الغطاء، قم بإغلاق الغطاء ثم حدد **نعم** عند عرض **قفل لوحة المفاتيح؟**. لإلغاء القفل، افتح الغطاء.

للرد على مكالمة واردة باستخدام الغطاء، قم بفتح الغطاء. لإنهاء المكالمة، قم بإغلاق الغطاء. إذا كنت ترغب في إغلاق الغطاء أثناء المكالمة دون إنهاء المكالمة، قم بالضغط على مفتاح التحديد الأيسر، ثم أغلق الغطاء خلال عدة ثوانٍ.

لرفض مكالمة واردة، قم بإغلاق الغطاء. في حالة تنشيط وظيفة **انتظار المكالمات** ووجود مكالمة نشطة ومكالمة واردة، فإن إغلاق الغطاء لا يؤدي إلى تجاهل المكالمة الواردة.

لإلغاء محاولة لإجراء مكالمة، قم بإغلاق الغطاء.

لا يؤثر إغلاق الغطاء على مكالمات البيانات، أو مكالمات الفاكس، أو اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth.

■ أوضاع الاستعداد

جهازك به وضعان مختلفان للاستعداد: وضع استعداد نشط ووضع استعداد.

الاستعداد النشط

بعد تشغيل هاتفك واستعداده للاستخدام، لكن دون إدخال أية حروف أو عمل اختيارات أخرى، فإن الجهاز يكون في وضع الاستعداد النشط. في وضع الاستعداد النشط، عرض مزود الخدمة والشبكة ومؤشرات مختلفة مثل مؤشرات التنبيهات وتطبيقات الوسائط التي تريد الوصول إليها بسرعة.

لتحديد تطبيقات ترغب في الوصول إليها من وضع الاستعداد النشط، حدد **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **وضع الاستعداد** < **تطبيقات الاستعداد النشط**. انتقل إلى ضبط الاختصارات المختلفة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. انتقل إلى التطبيق المطلوب، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لتحديد البرامج المساعدة التي يتم عرضها في وضع الاستعداد النشط، حدد **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **إضافي الاستعداد النشط**. حتى في حالة إغلاق إشعارات وضع الاستعداد النشط الخاصة بالمكالمات التي لم يرد عليها والرسائل، فسوف يستمر الإشعار الافتراضي في عرضها. قد تتنوع البرامج المساعدة المتاحة.

لاستخدام وضع الاستعداد الأساسي، حدد **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **وضع الاستعداد** < **وضع الاستعداد النشط** < **إيقاف**.

تلميح: يمكنك أيضًا رؤية الرسائل في حافظة الرسائل مثل صندوق الوارد أو صندوق البريد في وضع الاستعداد النشط. حدد **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **الهاتف** < **وضع الاستعداد** والحافظات الموجودة في **بريد الاستعداد النشط**.

الاستعداد

في وضع الاستعداد، يمكنك رؤية معلومات مختلفة، مثل مزود الخدمة، والوقت، ومؤشرات مختلفة، كالمؤشرات الخاصة بالتنبيهات. لا تتوفر الاختصارات الخاصة بمفتاح التنقل في وضع الاستعداد النشط؛ حيث يتم استخدام مفتاح التنقل للانتقال العادي.

الاختصارات في وضع الاستعداد

لعرض آخر أرقام تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال. انتقل إلى رقم أو اسم، واضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى للاتصال بالرقم.

للاتصال بصندوق بريدك الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على 1.

لعرض معلومات التقويم، انتقل يمينًا.

لكتابة الرسائل النصية وإرسالها، انتقل يسارًا.



لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم انتقل إلى الوضع الذي تريده، ثم اضغط على مفتاح التنقل لتنشيط الوضع.

لفتح **الخدمات** والاتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على 0.

لتغيير هذه الاختصارات؛ حدد القائمة < الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد.

■ القائمة

تعتبر القائمة بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة. تحتوي القائمة على التطبيقات والحافظات، وهي عبارة عن مجموعات من التطبيقات المتشابهة. استخدم مفتاح التنقل للتنقل لأعلى ولأسفل على الشاشة.

يتم حفظ التطبيقات التي تقوم بتثبيتها في حافظة **تطب. مثبتة** بصورة افتراضية.

لفتح أحد التطبيقات، انتقل إليه، واضغط على مفتاح التنقل.

لعرض التطبيقات الموجودة في إحدى القوائم، حدد **الخيارات** < **تغيير العرض** < قائمة. للعودة إلى عرض الشبكة، حدد **الخيارات** < **تغيير العرض** < شبكة.

لعرض استهلاك الذاكرة الخاصة بالتطبيقات المختلفة وكذلك البيانات المخزنة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة وللتحقق من حجم الذاكرة الخالية، حدد **الخيارات** < **بيانات الذاكرة** والذاكرة.

لإعادة ترتيب الحافظة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، ثم حدد **الخيارات** < **نقل**.. توضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر **موافق**.

لنقل تطبيق إلى حافظة مختلفة، انتقل إلى التطبيق الذي ترغب في نقله، ثم اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**، والحافظة الجديدة، ثم اختر **موافق**.

لتنزيل تطبيقات من الويب، اختر **الخيارات** < **تنزيل تطبيقات**.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **حافظة جديدة**. لا يمكن إنشاء حافظات داخل حافظات أخرى.

لإعادة تسمية حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية**.

 **تلميح:** للتبديل بين عدد من التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يظهر إطار تبديل التطبيق ويعرض التطبيقات المفتوحة. انتقل إلى أحد التطبيقات، ثم اضغط على مفتاح التنقل للتبديل إليه.

■ الإجراءات الشائعة في عدة تطبيقات

يمكن أن تجد الإجراءات التالية متوفرة في عدة تطبيقات:

لتغيير الوضع أو إيقاف تشغيل الجهاز أو قفله، اضغط مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.

لحفظ ملف، اختر **الخيارات** < **حفظ**. يتحدد وجود خيارات حفظ مختلفة على أساس التطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال ملف، اختر **الخيارات** < **إرسال**. يمكنك إرسال ملف في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة أو باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth.

للطباعة إلى طابعة متوافقة، اختر **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **طباعة**. يمكنك معاينة العناصر التي تريد طباعتها، أو تعديل الطريقة التي تبدو عليها الصفحات المطبوعة. قبل أن تتمكن من الطباعة، يجب تحديد طابعة متوافقة مع الجهاز **انظر "الطباعة"، ص 6.**

لإجراء النسخ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل، ثم اختر النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط مفتاح التعديل باستمرار واختر **نسخ**. لإجراء لصق، انتقل إلى المكان الذي تريد لصق النص به، ثم اضغط مفتاح التعديل باستمرار واختر **لصق**. قد لا تنجح هذه الطريقة في تطبيقات الوسائط مثل Documents حيث تتضمن هذه التطبيقات أوامر النسخ واللصق الخاصة بها.

لمسح أحد الملفات، اضغط مفتاح المسح أو اختر **الخيارات** < **مسح**.

لاختيار عناصر مختلفة، مثل الرسائل أو الملفات أو الأسماء، انتقل لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين لتظليل العنصر الذي تريد اختياره. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** لاختيار عنصر أو **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل** لاختيار كل العناصر.

 **تلميح:** لاختيار معظم العناصر تقريبًا، اختر أولاً **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل**، ثم اختر العناصر التي لا ترغب بها **والخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **إلغاء تحديد**.

لاختيار أحد الكائنات (مرفق في مستند مثلاً)، انتقل إلى الكائن حتى تظهر علامات مربعة على كل جانب من جوانب الكائن.

■ تثبيت تطبيقات

يمكن استخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) لتثبيت تطبيقات. يقوم Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) بنقل ملف التثبيت إلى الجهاز، ليبدأ التثبيت تلقائيًا. كما يمكن أيضًا تنزيل ملف تثبيت من الويب، وفي تلك الحالة قد يبدأ التثبيت تلقائيًا. في حالة عدم بدء التثبيت تلقائيًا، حدد موقع ملف التثبيت على الجهاز ثم قم باختياره واضغط على مفتاح التنقل.

■ كتابة النص

الإدخال التنبئي للنص

- Abc يظهر في أعلى يمين الشاشة أثناء كتابة نص باستخدام الإدخال التنبئي للنص.
- Abc و abc يشير إلى الحالة المحددة Abc يشير إلى أن الحرف الأول من الجملة مكتوب بحروف كبيرة، بينما بقية الحروف الأخرى مكتوبة بحروف صغيرة تلقائياً. 123 يشير إلى وضع الأرقام.
- اضغط على مفتاح الأرقام من 9-19 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يوجد الكثير من الحروف المتوفرة لمفتاح الرقم الواحد عن تلك المطبوعة على المفتاح.
 - ولإدخال رقم؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
 - للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام؛ اضغط مع الاستمرار على #.
 - في حالة وجود الحرف التالي على نفس المفتاح، انتظر حتى يظهر المؤشر، وأدخل الحرف.
 - لمسح أحد الحروف، اضغط على مفتاح المسح. اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح لمسح أكثر من حرف واحد.
 - للوصول إلى أكثر علامات الترقيم شيوعاً، اضغط على المفتاح 1. اضغط على 1 بشكل متكرر حتى تصل إلى علامة الترقيم المطلوبة. اضغط على * لفتح قائمة تضم الحروف الخاصة. استخدم مفتاح التنقل للانتقال بداخل القائمة، ثم حدد أحد الحروف.
 - لإدخال مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على 0 ثلاثة مرات.
 - للتبديل بين حالات الحروف المختلفة، اضغط على #.

الإدخال التنبئي للنص

1. لتنشيط الإدخال التنبئي للنص، اضغط على مفتاح التحرير، وحدد **تشغيل النص التنبئي**. يؤدي ذلك إلى تنشيط الإدخال التنبئي للنص لكل المحررات في الجهاز. يظهر المؤشر  في أعلى يمين الشاشة أثناء كتابة نص باستخدام الإدخال التنبئي للنص.
 2. لكتابة الكلمة المطلوبة؛ اضغط على 2-9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة فقط لكل حرف.
 3. عندما تنتهي من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها؛ ولتأكيد ما مرة أخرى؛ انتقل لليمين، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة. وإذا لم تكن الكلمة صحيحة؛ اضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي قد تكون موجودة بالقاموس. في حالة ظهور الحرف "؟" بعد الكلمة؛ فإن ذلك يشير إلى أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس؛ حدد **هـجاء**، وأدخل الكلمة (حتى 32 حرفاً) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، وحدد **موافق**. يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. وعند امتلاء القاموس، تحل الكلمات الجديدة محل القديمة.
 4. ابدأ كتابة الكلمة الجديدة.
-  **تلميح:** لضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله؛ اضغط على # مرتين بسرعة.
- اكتب النص الأول من أي كلمة مركبة، ولتأكيد ما؛ انتقل إلى اليمين. اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.
- لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص بالنسبة لكل المحررات في الجهاز؛ اضغط على مفتاح التعديل، ثم حدد **النص التنبؤي > إيقاف**.

نسخ نص إلى الحافظة

1. لتحديد الحروف والكلمات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحرير. وفي نفس الوقت؛ قم بالتنقل في القاموس اللازم لتمييز الكلمة؛ أو السطر أو النص الذي تريد نسخه. وبينما يتحرك التحديد؛ يتم تمييز النص.
2. لنسخ النص إلى الحافظة؛ أثناء الضغط على مفتاح التحرير، حدد **نسخ**. لإدخال النص داخل أحد المستندات؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحرير، وحدد **لصق**.

■ تغيير لغة الكتابة

عند كتابة نصوص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، في حالة ضغط مفتاح 6 بشكل متكرر للوصول إلى حرف معين، تتيح لك ميزة تغيير لغة الكتابة إمكانية الوصول إلى حروف مختلفة بترتيب مختلف.

على سبيل المثال، إذا كنت تكتب باستخدام حروف غير لاتينية وتريد أن تكتب حروف لاتينية برسالة بريد إلكتروني أو عناوين ويب مثلاً، فقد تحتاج إلى تغيير لغة الكتابة. لتغيير لغة الكتابة، اضغط مفتاح التعديل ثم اختر **لغة الكتابة** ولغة كتابة تستخدم حروف لاتينية.

■ التحكم في مستوى الصوت

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

لضبط مستوى الصوت أثناء استخدام مكبر الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

■ الأوضاع

هام عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

اختر القائمة < الأدوات > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين.

لتخصيص أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع المطلوب في القائمة، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص**. حدد الإعدادات التالية:

- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **النغمات المنزلة** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. للاستماع إلى النغمة المحددة، اختر **قراءة**. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- **نغمة مكالمات فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق اسم المتصل** — تنشيط ميزة نغمة رنين مع نطق اسم المتصل. إذا اتصل بك شخص من الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.
- **نوع الرنين** — اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها للتنبيه.
- **مستوى صوت الرنين** — اختر مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — اختر نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — اختر نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **التنبيه بالاهتزاز** — اختر ما إذا كنت تريد أن يصدر الجهاز تنبيهاً بالاهتزاز عند تلقي مكالمات أم لا.
- **نغمات المفاتيح** — ضبط مستوى الصوت لنغمات لوحة مفاتيح الجهاز.
- **نغمات التحذير** — ضبط نغمات التحذير على تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- **تنبيه لـ** — يمكنك ضبط الجهاز بحيث يُصدر رنيناً فقط عن استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.
- **اسم الوضع** — يمكنك تسمية وضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود من قبل. لا يمكن إعادة تسمية وضعي **عام** و**غير متصل بالشبكة**.

يحول وضع **غير متصل بالشبكة** دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استقبالها، أو استخدام اتصال Bluetooth. كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد تشغيل عند اختيار هذا الوضع.

لتغيير أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع المطلوب في القائمة، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات** < **إنشاء جديد**، ثم حدد الضبط.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين، انتقل إلى أحد الأوضاع ثم حدد **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة الرنين**. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **النغمات المنزلة** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل النغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أية نغمات منزلة إلى **الاستوديو**.

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **تنبيه لـ** واختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتصفح نغمة رسالة، انتقل إلى أحد الأوضاع ثم حدد **الخيارات** < **تخصيص** < **نغمة التنبيه للرسائل**.

للاستماع إلى النغمة المحددة، حدد النغمة من القائمة ثم انتظر حتى يتم تشغيلها.

تغيير ضبط التعزيزات

انتقل إلى أحد التعزيزات، ثم حدد **الخيارات** < **فتح**.

قم بتغيير الوضع الافتراضي للجهاز الملحق.

لتغيير التعزيزات، اختر أحد الأجهزة ثم اختر **الخيارات** < **فتح**.

■ الموضوعات

اختر القائمة < الأدوات > **الموضوعات**.

من خلال استخدام **الموضوعات**، يمكنك تغيير مظهر شاشة الجهاز. على سبيل المثال، يمكنك تغيير صورة الخلفية والألوان على شاشة الجهاز.

لتغيير مظهر الشاشة؛ ظلل الموضوع المطلوب استخدامه، واختر **الخيارات** < **تطبيق**.

لتعديل موضوع؛ ظلل الموضوع المطلوب تعديله، واختر **الخيارات** < **تعديل**. اختر **ورق الحائط** لتغيير صورة الخلفية في أوضاع الاستعداد، أو اختر **موفر الطاقة** لاستخدام نص أو التاريخ والوقت كموفر للطاقة يظهر على الشاشة في حالة عدم الضغط على أية مفاتيح لفترة من الوقت.

لتنزيل موضوعات؛ تحتاج إلى تأسيس اتصال شبكة يسمح لك بتنزيل موضوعات من مصادر الإنترنت المتوافقة مع الجهاز. لتنزيل موضوع؛ اختر **تنزيل موضوعات**. أدخل الرابط الذي تريد تنزيل الموضوع منه. وبمجرد تنزيل الموضوع؛ يمكنك معاينته أو تنشيطه أو تعديله.

لمعاينة موضوع ، قم بتمييز الموضوع المطلوب معاينته، ثم اختر **الخيارات** < **معاينة**. اختر **تطبيق** للبدء في استخدام الموضوع الجديد.

■ نقل المحتوى فيما بين الأجهزة

يُمكن نقل محتوى ، مثل الأسماء من جهاز Nokia متوافق إلى جهاز الهاتف Nokia E65 باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الهاتف. إذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن، فيمكن أيضًا مزامنة البيانات بين الجهاز الآخر وجهاز الهاتف Nokia E65.

نقل البيانات باستخدام Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء

تلميح: في حالة نقل البيانات من الجهاز السابق، فقد يطلب الجهاز إدخال بطاقة SIM. لا يحتاج جهاز الهاتف Nokia E65 بطاقة SIM عند نقل البيانات.

للبدء في نقل بيانات من جهاز متوافق، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **النقل** < **نقل البيانات**.

اتصال Bluetooth

1. في عرض المعلومات، اختر **استمرار**.
2. اختر **عبر Bluetooth**. يجب أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المختار.
3. قم بتنشيط اتصال Bluetooth في الجهاز الآخر، ثم حدد **استمرار** في جهاز الهاتف Nokia E65 لبدء البحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth نشط.
4. حدد **إيقاف** في جهاز الهاتف Nokia E65 عقب العثور على الجهاز الآخر.
5. اختر الجهاز الآخر من القائمة. سوف يُطلب منك إدخال رمز مرور (مكون من رقم واحد حتى 16 رقمًا) في جهاز الهاتف Nokia E65. ويستخدم رمز المرور هذا مرة واحدة فقط لتأكيد هذا الاتصال.
6. أدخل الرمز في جهاز الهاتف Nokia E65، ثم حدد **موافق**. وأدخل الرمز في الجهاز الآخر، ثم اختر **موافق**. تم اقتران الجهازين الآن. **انظر "إقران أجهزة"، ص ٦٢.**
- بالنسبة لبعض طرز الهواتف، يتم إرسال التطبيق **نقل البيانات** إلى الجهاز الآخر في شكل رسالة. لتثبيت **نقل البيانات** على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
7. ومن جهاز الهاتف Nokia E65، حدد المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر، ثم حدد **موافق**.

اتصال الأشعة تحت الحمراء

1. في عرض المعلومات، اختر **استمرار**.
2. اختر **عبر الأشعة تحت الحمراء**. يجب أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المختار.
3. قم بتوصيل الجهازين. **انظر "الأشعة تحت الحمراء"، ص ٦٣.**
4. ومن جهاز الهاتف Nokia E65، حدد المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر، ثم حدد **موافق**. يتم نسخ المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في هاتفك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك أيضًا الإلغاء والمتابعة في وقت لاحق.
- قد تتنوع الخطوات الضرورية لنقل البيانات اعتمادًا على هاتفك، وعلى ما إذا كان قد تم تعطيل نقل البيانات في وقت سابق. تتنوع العناصر التي يمكن نقلها اعتمادًا على الجهاز الآخر.

مزامنة البيانات مع جهاز آخر

في حالة نقل البيانات سابقًا إلى جهاز الهاتف Nokia E65 وإذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن، فيمكن استخدام **النقل للمحافظة على تحديث البيانات في الجهازين معًا**.

1. حدد **الهواتف** ثم اضغط على مفتاح التنقل.
2. انتقل إلى الجهاز الذي تم نقل البيانات منه ، ثم اضغط على مفتاح التنقل.
3. حدد **تزامن** ثم اضغط على مفتاح التنقل. تبدأ الأجهزة التزامن باستخدام نفس نوع الاتصال الذي تم اختياره عند بدء نقل البيانات. وتتم مزامنة البيانات التي تم اختيارها من البداية فقط لعملية النقل.
- لتعديل ضبط نقل البيانات والالتزامن، حدد **تزامن**، ثم انتقل إلى أحد الأجهزة، ثم اضغط على مفتاح التنقل، وحدد **تعديل**.

■ الذاكرة

هناك نوعان من الذاكرة يمكنك حفظ بيانات أو تثبيت تطبيقات فيها: ذاكرة الجهاز وذاكرة قابلة للتبديل.

ذاكرة الجهاز

الذاكرة المثبتة بالجهاز هي ذاكرة ديناميكية مشتركة تشارك فيها تطبيقات عديدة. تتفاوت مساحة الذاكرة الداخلية المتاحة، لكن لا يمكن تزويدها فيما وراء الحد الأقصى لضبط المصنع. فالبيانات المُخزنة على الجهاز- مثل تطبيقات البرامج والصور والموسيقى- تستهلك الذاكرة المثبتة بالجهاز.

الذاكرة القابلة للتبديل

الذاكرة القابلة للتبديل هي مخزن للبيانات غير مثبت بالجهاز، مثل بطاقة SIM أو بطاقة الذاكرة. تقوم بطاقة SIM بتخزين معلومات مختلفة، مثل معلومات عن مشغل الشبكة والأسماء. وتعمل بطاقة الذاكرة كوسيلة تخزين خارجية لتطبيقات البرامج والصور والموسيقى والأسماء والنصوص أو أي شكل آخر من البيانات الإلكترونية. ويتم توفير بطاقات ذاكرة ذات سعة كبيرة.

تفاصيل الذاكرة

اختر القائمة، والخيارات < بيانات الذاكرة، وذاكرة الهاتف أو بطاقة ذاكرة.

يمكنك معرفة مساحة الذاكرة المستخدمة حاليًا والمساحة المتبقية والمساحة المستهلكة حسب كل نوع من البيانات. فعلى سبيل المثال، يمكنك معرفة مساحة الذاكرة التي يستهلكها البريد الإلكتروني أو المستندات النصية أو مواعيد التقويم.  **تلميح:** لضمان توفر مساحة كافية من الذاكرة، يجب مسح البيانات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة أو جهاز كمبيوتر بشكل دوري.

بطاقة الذاكرة

احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

بدعم جهاز Nokia أنظمة ملفات FAT32 و FAT16 لبطاقات الذاكرة. فإذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة من جهاز آخر أو إذا كنت تريد التحقق من توافق بطاقة الذاكرة مع جهاز Nokia الخاص بك، فقد تحتاج إلى تهيئة بطاقة الذاكرة مع جهاز نوكيا. ومع ذلك، يتم مسح كافة بيانات بطاقة الذاكرة بشكل دائم عند تهيئة بطاقة الذاكرة.

يُوصى بعمل نسخة احتياطية لذاكرة الجهاز على بطاقة الذاكرة بشكل دوري. يمكن استرجاع المعلومات إلى الجهاز لاحقًا. لعمل نسخة احتياطية من المعلومات الموجودة على ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة، حدد القائمة < الأدوات < الذاكرة < الخيارات < ذاكرة الهاتف الاحتياطية لاستعادة المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز، حدد القائمة < الأدوات < الذاكرة < الخيارات < استرجاع من البطاقة.

لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أثناء الوصول إليها. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تلتف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

في حالة عدم تمكنك من استخدام بطاقة ذاكرة في هاتفك، فقد تكون البطاقة من نوع غير مناسب، أو أن البطاقة غير مهيأة لهاتفك، أو أن البطاقة بها نظام ملفات تالف.

 **تلميح:** يمكنك إدراج وإزالة بطاقة ذاكرة بدون إزالة البطارية أو إيقاف تشغيل الجهاز.

MicroSD

استخدم بطاقات microSD المتوافقة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.



يستخدم هذا الجهاز بطاقة الذاكرة microSD. لكي تضمن وجود التوافق، استخدم فقط بطاقات microSD المتوافقة مع هذا الجهاز. للتأكد من توافق بطاقة ذاكرة microSD يرجى مراجعة الشركة المصنعة لهذه البطاقة أو موفرها. لا تتوافق أية بطاقة ذاكرة أخرى غير بطاقات microSD مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة. احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

استخدام بطاقة ذاكرة

حدد القائمة < الأدوات < الذاكرة < الخيارات، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- **نزع بطاقة الذاكرة** — إخراج بطاقة الذاكرة بأمان.
- **ذاكرة الهاتف الاحتياطية** — عمل نسخة احتياطية للمعلومات الهامة مثل إدخالات التقويم أو الأسماء على بطاقة الذاكرة.
- **استرجاع من البطاقة** — استعادة النسخ الاحتياطية من بطاقة الذاكرة إلى الهاتف.
- **تهيئة بطاقة الذاكرة** — لتهيئة بطاقة ذاكرة لهاتفك.
- **اسم بطاقة الذاكرة** — لتغيير اسم بطاقة الذاكرة.
- **ضبط كلمة السر** — لإنشاء كلمة سر لبطاقة الذاكرة.
- **تفاصيل الذاكرة** — لمراقبة استهلاك الذاكرة الخاص بالتطبيقات والبيانات.

تهيئة بطاقة ذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقدان جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. قم باستشارة الموزع لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا. لتهيئة بطاقة ذاكرة، حدد الخيارات < تهيئة بطاقة الذاكرة. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.

حماية بطاقة الذاكرة

يمكنك حماية بطاقة الذاكرة باستخدام كلمة سر لمنع الوصول غير المرخص. لضبط كلمة سر، حدد **الخيارات** > **ضبط كلمة السر**. يمكن أن يصل طول كلمة المرور إلى ثمانية أحرف وحساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة المرور في هاتفك. فلا تحتاج إلى إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الجهاز. أما إذا قمت باستخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيطلب منك إدخال كلمة السر. فليست كل بطاقات الذاكرة تدعم الحماية بكلمة السر.

لإزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات** > **حذف كلمة السر**. عندما تمسح كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المرخص.

إلغاء قفل بطاقة ذاكرة

لفتح بطاقة ذاكرة مغلقة، حدد **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**. أدخل كلمة السر.

■ التنزيل!

اختر **القائمة** > **تنزيل**.

باستخدام التنزيل! (خدمة شبكة)، يمكن تصفح عناصر وتنزيلها وتثبيتها، مثل أحدث التطبيقات والمستندات ذات الصلة، إلى الجهاز من الويب.

يتم ترتيب العناصر في فئات ضمن فهارس وحافظات يتم تزويدها من قبل Nokia أو مزودي خدمة مستقلين. قد تكون بعض العناصر خاضعة لرسوم، ولكن يمكن معاينتها عادةً بدون مقابل.

قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تحديد الفهارس والحافظات والعناصر

يستخدم التنزيل! خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. للحصول على معلومات حول العناصر الإضافية المتاحة عبر التنزيل!، يرجى الاتصال بمُشغِّل الشبكة أو مُزوِّد الخدمة أو مُزوِّد العنصر أو الشركة المُصنِّعة له.

لفتح عنصر أو عرض محتوى حافظة أو فهرس، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

اختر **الخيارات** ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- **تحديث القائمة** — تحديث المحتوى في التنزيل!.
- **إخفاء** — إخفاء حافظة أو فهرس من القائمة، على سبيل المثال، لعرض العناصر التي تستخدمها بشكل متكرر فقط.
- **عرض الكل** — جعل كافة العناصر المخفية مرئية.
- **شراء** — شراء العنصر المحدد. يتم فتح قائمة فرعية، حيث يمكن تحديد إصدار العنصر، وعرض معلومات عن السعر.
- **استلام** — تنزيل عنصر بدون مقابل.
- **عرض التفاصيل** — عرض تفاصيل العنصر المحدد.
- **إعدادات** — تعديل ضبط التنزيل!.
- **الصفحة الرئيسية** — العودة إلى المستوى الأساسي للتنزيل!.

قد تختلف الخيارات المتاحة تبعًا لمزوِّد الخدمة، والعنصر المحدد، وطريقة العرض قيد الاستخدام.

ضبط التنزيل!

لاختيار نقطة الوصول التي يتم استخدامها للاتصال بمركز خدمة مُزوِّد الخدمة، وجعل الجهاز يسأل عن نقطة الوصول في كل مرة يتم استخدام التنزيل فيها أم لا! اختر **نقطة الوصول**.

لتحديد فتح العنصر أو التطبيق الذي تم تنزيله تلقائيًا عقب إتمام التنزيل أم لا، اختر **فتح تلقائي**.

لتحديد عرض معاينة سؤال التأكيد قبل معاينة عنصر أم لا، اختر **تأكيد المعاينة**.

لتحديد عرض سؤال تأكيد الشراء قبل شراء عنصر، اختر **تأكيد الشراء**.

عندما يكون الهاتف مغلقاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك. لإجراء المكالمات واستلامها، لا بد من تشغيل الجهاز مع احتواء الجهاز على بطاقة SIM سارية، كما أنه لا بد من تواجدك في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية. يتم وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) قيد الانتظار أثناء المكالمات الصوتية إلا في حالة دعم الشبكة لوضع الإرسال الثنائي أو وجود بطاقة USIM أو وجود الجهاز في نطاق تغطية شبكة UMTS.

■ الرد على مكالمة

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال أو قم بفتح الغطاء.

لرفض المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء أو قم بإغلاق الغطاء.

لكنم نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمات، اختر **صامت**.

للرد على مكالمات جديدة أثناء مكالمات جارية عندما تكون وظيفة **انتظار المكالمات** قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم تعليق المكالمات الأولى. لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو قم بإغلاق الغطاء.

■ إجراء مكالمات

 **هام:** إذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لتنشيط وظائف الهاتف. وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فقد تتمكن من الاتصال بالرقم الذي سيتم استخدامه كرقم طوارئ رسمي.. يتطلب إجراء مكالمات طوارئ في وضع عدم الاتصال بالشبكة أو عندما يكون الجهاز مقفلاً أن يتعرف الجهاز على رقم الطوارئ الرسمي. ويوصى بتغيير الوضع أو إلغاء قفل الجهاز بإدخال رمز القفل، قبل إجراء مكالمات الطوارئ.

أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. وإذا أدخلت رقماً غير صحيح، فاضغط على مفتاح المسح.

 **تلميح:** لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على المفتاح * مرتين لإضافة رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (وامسح الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمات أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء أو قم بإغلاق الغطاء.

 **تلميح:** إذا أردت إغلاق الغطاء أثناء مكالمات دون إنهاء المكالمات، اضغط على مفتاح التحديد الأيسر، وقم بإغلاق الغطاء في خلال بضعة ثوان.

لإجراء مكالمات باستخدام الأسماء المحفوظة، اختر **الأسماء** في وضع الاستعداد. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال. **انظر "الأسماء"، ص ٣٦.**

اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى 20 رقماً اتصلت بهم مؤخراً أو حاولت الاتصال بهم. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم. **انظر "السجل"، ص ٢٩.**

استخدم مفاتيح مستوى الصوت، لضبط مستوى صوت مكالمات نشطة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة الشبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط 1 باستمرار أو اضغط 1 ثم اضغط مفتاح الاتصال.

■ الاتصال السريع

يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام.

قبل استخدام الاتصال السريع، حدد **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمات** < **الاتصال السريع** < **تشغيل** لتخصيص أحد مفاتيح الأرقام لرقم هاتف، حدد **القائمة** < **الأدوات** < **طلب سريع**. انتقل إلى مفتاح الرقم (من 2 إلى 9) على الشاشة، ثم اختر **الخيارات** < **تخصيص**. اختر الرقم المطلوب من دليل **الأسماء**.


لإزالة رقم الهاتف المخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، ثم حدد **الخيارات** < **مسح**.

لتغيير رقم هاتف مخصص لأحد مفاتيح الأرقام، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، ثم حدد **الخيارات** < **تغيير**.

■ مفاتيح صوت الأعمال

يحتوي الجهاز على أربعة مفاتيح صوت أعمال: مفتاح المكالمات الجماعية (1)، مفتاح الأسماء (2)، مفتاح كتم الصوت (3)، المفتاح الخاص (4).

إجراء مكالمة جماعية

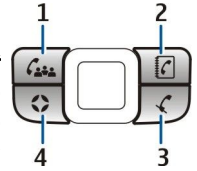

يمكن استخدام المفتاح الجماعي لبدء مكالمة جماعية جديدة (خدمة شبكة)، وإضافة مشاركين إلى مكالمة نشطة، أو دمج مكالمتين جاريتين في مكالمة جماعية. يمكن استضافة المكالمات الجماعية في الجهاز أو خدمة الاتصال الجماعي. يمكن تحديد المشاركين في المكالمات من **الأسماء** أو أرقام الاتصال الافتراضية الخاصة بالمكالمات الجماعية.

يعتمد الحد الأقصى لعدد المشاركين في المكالمات الجماعية على خدمة الشبكة.

إجراء مكالمات جماعية إلى رقم خدمة المكالمات الجماعية الافتراضي

لإجراء مكالمات جماعية إلى رقم خدمة المكالمات الجماعية الافتراضي، يجب ضبط الرقم الافتراضي أولاً. اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمة اجتماع** < **رقم الخدمة**. قم بتحديد رقم مكالمات جماعية، وكذلك هوية المكالمات الجماعية ورمز PIN إذا تطلب الأمر.

في حالة تحديد مجموعة افتراضية للمكالمات الجماعية من قبل، فيجب ضبط رقم خدمة المكالمات الجماعية الافتراضي بوصفه المكالمات الجماعية الافتراضية المستخدمة. اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمة اجتماع** < **مكالمة الاجتماع المستخدمة** < **رقم الخدمة**.

١. اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية في وضع الاستعداد للنشط، ثم اختر **رقم الخدمة**. يقوم الجهاز بالاتصال بالرقم الافتراضي كما يقوم بملء هوية المكالمات الجماعية ورمز PIN تلقائيًا في حالة تحديدها. يتم الاتصال بخدمة المكالمات الجماعية.

٢. لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمات جماعية للمجموعة الافتراضية للمكالمات الجماعية

لإجراء مكالمات جماعية إلى المجموعة الافتراضية للمكالمات الجماعية، يجب ضبط المجموعة الافتراضية أولاً. اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمة اجتماع** < **مجموعة**. اختر أعضاء المجموعة من **الأسماء** ثم أدخل اسم المجموعة.

في حالة تحديد رقم افتراضي لخدمة المكالمات الجماعية من قبل، فيجب ضبط مجموعة المكالمات الجماعية الافتراضية بوصفه المكالمات الجماعية الافتراضية المستخدمة. اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمة اجتماع** < **مكالمة الاجتماع المستخدمة** < **مجموعة**.

١. اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية في وضع الاستعداد للنشط، ثم اختر المجموعة الافتراضية للمكالمات الجماعية. يتم فتح قائمة بالأعضاء في المجموعة الافتراضية.

٢. للاتصال بأحد الأعضاء، انتقل إليه ثم اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية.

٣. عقب الرد على المكالمات، اختر **أضف للاجتماع** لكي يتم انضمام العضو إلى المكالمات الجماعية. لإسقاط العضو من المكالمات، اختر **إسقاط**.

٤. كرر الخطوات 3 و 4 حتى يتم الاتصال بكافة الأعضاء.

٥. عقب قيام آخر عضو بالرد على المكالمات، اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية. يتم دمج كافة المكالمات في مكالمات جماعية.

٦. لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إجراء مكالمات جماعية باستخدام الأسماء التي تم حفظها

١. اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية في وضع الاستعداد للنشط.

٢. اختر **اختيار من الأسماء**. حدد المشاركين، ثم اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية. يتم فتح قائمة بالمشاركين الذين تم تحديدهم.

٣. للاتصال بعضو مشارك، انتقل إليه ثم اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية.

٤. عقب الرد على المكالمات، اختر **أضف للاجتماع** للانضمام إلى المشارك في المكالمات الجماعية. لإسقاط العضو المشارك من المكالمات، اختر **إسقاط**.

٥. كرر الخطوات 3 و 4 حتى يتم الاتصال بكافة الأعضاء المشاركين.

٦. عقب قيام آخر عضو مشارك بالرد على المكالمات، اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية. يتم دمج كافة المكالمات في مكالمات جماعية.

٧. لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إضافة رقم واحد إلى مكالمات نشطة

لإضافة رقم خدمة مكالمات جماعية أو مشارك واحد إلى مكالمات نشطة، استخدم رقم خدمة افتراضي للمكالمات الجماعية تم تحديده من قبل أو اختر الرقم من **الأسماء**.

إذا كنت ترغب في استخدام رقم الخدمة الافتراضي للمكالمات الجماعية، تأكد من ضبط الرقم بوصفه الرقم الافتراضي المستخدم للمكالمات الجماعية. اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **مكالمة اجتماع** < **مكالمة الاجتماع المستخدمة** < **رقم الخدمة**.

١. اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية.

٢. لإضافة رقم الخدمة الافتراضي للمكالمات الجماعية إلى المكالمات النشطة، اختر **رقم الخدمة** لإضافة رقم من **الأسماء**. اختر **اختيار من الأسماء**، ثم اختر الرقم، واضغط على مفتاح المكالمات الجماعية.

٣. يقوم الجهاز بالاتصال بالرقم الذي تمت إضافته. عقب الرد على المكالمات، اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية لدمج المكالمات.

٤. في حالة عرض **هل تجمع المكالمات؟**، اختر **نعم**.
 ٥. يتم دمج كافة المكالمات في مكالمة جماعية.
 ٦. لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
 **تلميح:** يمكن أيضًا إضافة رقم إلى مكالمة جماعية نشطة ما لم يتجاوز رقم المشاركين في المكالمات الجماعية العدد الأقصى.

إضافة مجموعة من المشاركين إلى مكالمات نشطة

- لإضافة مجموعة من المشاركين إلى مكالمات نشطة، استخدم مجموعة افتراضية للمكالمات الجماعية تم تحديدها من قبل أو اختر مجموعة من **الأسماء**.
 إذا كنت ترغب في استخدام المجموعة الافتراضية للمكالمات الجماعية، تأكد من ضبطها بوصفها المجموعة الافتراضية المستخدمة للمكالمات الجماعية. اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > مكالمات اجتماع > مكالمات الاجتماع المستخدمة** والمجموعة.
 ١. اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية.
 ٢. لإضافة المجموعة الافتراضية للمكالمات الجماعية إلى المكالمات النشطة، اختر المجموعة الافتراضية. لإضافة مجموعة من **الأسماء**، اختر **اختيار من الأسماء** اختر الأعضاء المشاركين، ثم اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية.
 ٣. في حالة عرض **هل تريد ضم المشاركين المحددين للمكالمة النشطة؟**، اختر **نعم**.
 ٤. يتم فتح قائمة بالمشاركين الذين تم تحديدهم. للاتصال بعضو مشارك، انتقل إليه ثم اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية.
 ٥. عقب الرد على المكالمات، اختر **أضف للاجتماع** لكي يتم انضمام العضو المشارك إلى المكالمات الجماعية. لإسقاط العضو المشارك من المكالمات، اختر **إسقاط**.
 ٦. كرر الخطوات 3 و4 حتى يتم الاتصال بكافة الأعضاء المشاركين.
 ٧. عقب قيام آخر عضو مشارك بالرد على المكالمات، اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية. يتم دمج كافة المكالمات في مكالمات جماعية.
 ٨. لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
 **تلميح:** يمكن أيضًا إضافة مجموعة من المشاركين إلى مكالمات جماعية نشطة ما لم يتجاوز رقم المشاركين في المكالمات الجماعية الحد الأقصى.

دمج مكالمتين جاريتين في مكالمات جماعية

- يمكن دمج مكالمات نشطة وأخرى قيد الانتظار في مكالمات جماعية.
 ١. اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية.
 ٢. في حالة عرض **هل تجمع المكالمات؟**، اختر **نعم**. يتم دمج كافة المكالمات في مكالمات جماعية.
 ٣. لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
 **تلميح:** يمكن أيضًا أن تكون المكالمات التي تم دمجها مكالمات جماعية ما لم يتجاوز رقم المشاركين في المكالمات الجماعية الحد الأقصى.

ضبط المكالمات الجماعية

- اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > مكالمات اجتماع**.
 لتحديد استخدام رقم خدمة المكالمات الجماعية أو مجموعة المكالمات الافتراضية كرقم افتراضي أم لا، اختر **مكالمات الاجتماع المستخدمة**.
 لضبط رقم الخدمة الافتراضي للمكالمات الجماعية، اختر **رقم الخدمة**.
 لضبط المجموعة الافتراضية للمكالمات الجماعية الخاصة بالأسماء، اختر **مجموعة**.
 لمسح المجموعة الافتراضية للمكالمات الجماعية الخاصة بالأسماء، اختر **الخيارات > مسح المجموعة الافتراضية**.
 **تلميح:** للوصول إلى ضبط المكالمات الجماعية بسهولة في حالة عدم ضبط رقم افتراضي للمكالمات الجماعية، اضغط على مفتاح المكالمات الجماعية في وضع الاستعداد النشط، ثم اختر **الرقم الافتراضي > نعم**.

ضبط رقم الخدمة للمكالمات الجماعية

- اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > مكالمات اجتماع > رقم الخدمة**.
 لإدخال رقم الخدمة الافتراضي للمكالمات الجماعية، اختر **رقم مكالمات الاجتماع**.
 لضبط هوية مكالمات جماعية لرقم الخدمة الافتراضي للمكالمات الجماعية، اختر **معرّف مكالمات الاجتماع**.
 لضبط رمز PIN لمكالمات جماعية لرقم الخدمة الافتراضي للمكالمات الجماعية، اختر **رمز PIN لمكالمات الاجتماع**.
 يمكن ضبط هوية ورمز PIN المكالمات الجماعية فقط في حالة تحديد رقم الخدمة الافتراضي للمكالمات الجماعية.
 **تلميح:** في حالة إذا ما تطلبت خدمة المكالمات الجماعية أوامر DTFM (ثنائية النغمة متعددة الترددات) إضافية، مثل # فيمكن إضافتها عقب كل رمز هوية.

فتح دليل الأسماء

للوصول إلى **الأسماء** من أي تطبيق، اضغط على مفتاح الأسماء.

تشغيل الميكروفون وإيقاف تشغيله

لإيقاف تشغيل الميكروفون أثناء وجود مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو نشطة، اضغط على مفتاح كتم الصوت. لإعادة تشغيل الميكروفون مرة أخرى، اضغط على مفتاح كتم الصوت مرة أخرى.

الوصول إلى تطبيق محدد بسرعة

قم بتهيئة المفتاح الخاص لفتح أي تطبيق، أو صفحة ويب، أو علامة تحتاجها في العادة وترغب في الوصول إليها بسرعة. لتهيئة المفتاح الخاص، اختر **القائمة** < **الأدوات** < **مفتاح خاص**.  تلميح: يمكن أيضًا الضغط مع الاستمرار على المفتاح الخاص لتهيئته.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات

اختر **الخيارات** للخيارات التالية أثناء مكالمات:

- **صامت** — لا تستطيع أطراف المكالمات الأخرى سماع صوتك أثناء استماعك إلى المحادثة النشطة.
 - **غير صامت** — يستطيع الأطراف الأخرى للمكالمة سماع صوتك مرة أخرى.
 - **إسقاط مشارك** — إسقاط أحد الأطراف من المكالمات الجارية.
 - **إنهاء المكالمات النشطة** — لإنهاء مكالمات جارية حاليًا.
 - **ألقائمة** — لعرض قائمة التطبيقات في الجهاز.
 - **تعليق** — لتعليق المكالمات الجارية.
 - **إنهاء التعليق** — لإنهاء تعليق المكالمات الجارية.
 - **مكالمة جديدة** — لإجراء مكالمات جديدة أثناء مكالمات أخرى، في حالة توفر الاتصال الجماعي (خدمة شبكة).
 - **رد** — للرد على مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات، عندما تكون **انتظار المكالمات** قيد التشغيل.
 - **رفض** — لرفض مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات، إذا كان **انتظار المكالمات** قيد التشغيل.
 - **قفل لوحة المفاتيح** — لقفل لوحة مفاتيح الجهاز أثناء إجراء مكالمات.
 - **مكالمة جماعية** — لدمج مكالمات جارية وأخرى معلقة في مكالمات جماعية (خدمة شبكة).
 - **خاص** — للتحدث بشكل خاص مع مشارك محدد أثناء مكالمات جماعية (خدمة شبكة).
 - **المكالمة الأخرى** — للتبديل ما بين مكالمات جارية وأخرى معلقة (خدمة شبكة).
 - **إرسال DTMF** — لإرسال سلاسل نغمة DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) مثل كلمات السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**، واختر **DTMF**.
 - **تحويل** — توصيل المكالمات المعلقة بالمكالمة الحالية وإخراج نفسك من المكالمات (خدمة شبكة).
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

■ تحويل المكالمات

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **الضبط** < **تحويل المكالمات**.

تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

١. حدد نوع مكالمات مما يلي:
 - **المكالمات الصوتية** — المكالمات الصوتية الواردة.
 - **مكالمات الفيديو والبيانات** — مكالمات البيانات والفيديو الواردة.
 - **مكالمات الفاكس** — مكالمات الفاكس الواردة.
٢. حدد أحد خيارات تحويل المكالمات التالية:
 - **كل المكالمات الصوتية أو كل مكالمات الفيديو والبيانات أو كل مكالمات الفاكس** — تحويل كافة المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات أو الفيديو أو الفاكس الواردة.
 - **عند انشغال الخط** — تحويل المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمات.
 - **في حالة عدم الرد** — تحويل المكالمات الواردة بعد رنين الجهاز لفترة زمنية محددة. حدد الفترة الزمنية التي يصدر الجهاز رنين خلالها قبل تحويل المكالمات في خانة **وقت التأخير**.
 - **إذا كنت بعيداً** — تحويل المكالمات في حالة إغلاق الجهاز أو إذا كان خارج نطاق تغطية الشبكة.
 - **إن لم أكن موجوداً** — تنشيط آخر ثلاثة إعدادات ضبط في نفس الوقت. يقوم هذا الخيار بتحويل المكالمات إذا كان الجهاز مشغولاً أو لم يتم الرد عليه أو بعيد عن متناول يدك.
٣. اختر **تنشيط**.

لفحص حالة تحويل المكالمات الحالية، انتقل إلى خيار التحويل ثم اختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لإيقاف تحويل المكالمات الصوتية، انتقل إلى خيار التحويل ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء**.

■ حظر المكالمات

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.
اختر القائمة > الأدوات > الضبط > حظر المكالمات.
 يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها بواسطة الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط، تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. ويؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات بما فيها مكالمات البيانات.
 لحظر المكالمات؛ اختر **حظر الاتصال الخليوي**، واختر من الخيارات التالية:

- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
- **المكالمات الواردة** — لحظر المكالمات الواردة.
- **المكالمات الدولية** — لمنع الاتصال بدول أو أقاليم خارجية.
- **مكالمات واردة عندما أكون في الخارج** — لحظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج بلدك.
- **مكالمات دولية ما عدا إلى بلدي** — لمنع المكالمات إلى الدول أو الأقاليم الخارجية، مع السماح بإجراء مكالمات إلى بلدك.

لفحص حالة عمليات حظر المكالمات الصوتية؛ انتقل إلى خيار الحظر، واختر **الخيارات > فحص الحالة**.
 لإيقاف كل عمليات حظر المكالمات الصوتية؛ انتقل إلى خيار حظر، واختر **الخيارات > إلغاء كل الحظر**.

حظر مكالمات الإنترنت

لحظر مكالمات الإنترنت؛ اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > حظر المكالمات > حظر الاتصال عبر الإنترنت**.
 لرفض مكالمات الإنترنت من متصلين مجهولين؛ اختر **المكالمات المجهولة > تشغيل**.

تغيير كلمة سر الحظر

لتغيير كلمة المرور المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية، والفاكس ومكالمات البيانات، اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > حظر المكالمات > حظر الاتصال الخليوي > الخيارات > تعديل كلمة سر الحظر**. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. ويلزم أن تكون كلمة سر الحظر مكونة من أربعة أرقام. لمعرفة التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذو نغمة ثنائية (DTMF) أثناء إحدى المكالمات الجارية للتحكم في صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو للتحكم في خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

لإرسال تسلسل نغمات DTMF، قم بإجراء مكالمة، وانتظر حتى يرد الطرف الآخر. اختر **القائمة > الخيارات > إرسال DTMF**.
 اكتب تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً معد مسبقاً.

لإرفاق تسلسلات نغمات DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) ببطاقات الأسماء، اضغط على مفتاح الأسماء. افتح اسماً، واختر **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة تفاصيل > DTMF**. أدخل تسلسل النغمات. اضغط على * ثلاث مرات لإدراج P، توقف مؤقت لمدة ثانيتين تقريباً قبل، أو بين، نغمات DTMF. اختر **تم**. لضبط الجهاز لإرسال نغمات DTMF فقط بعد اختيار **إرسال DTMF** أثناء مكالمة، اضغط على * أربع مرات لإدخال W.

مكالمات الفيديو

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب أن تكون في نطاق تغطية شبكة UMTS. ولمعرفة مدى توفر خدمات مكالمة الفيديو والأشتراك بها، يرجى الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. أثناء التحدث في الهاتف، يمكن إرسال فيديو حقيقي إلى الهاتف المحمول المتوافق الخاص بالمستلم ومشاهدة فيديو حقيقي يرسله المستلم وذلك في حالة وجود هاتف محمول متوافق مزود بكاميرا فيديو لدى المستلم. لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط.

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف أو قم بتحديد مستلم المكالمة من **الأسماء**، ثم اختر **الخيارات > اتصال > مكالمة فيديو**. لا يمكن تحويل مكالمة الفيديو إلى مكالمة صوتية عادية.

للرد على مكالمة فيديو، اضغط على مفتاح الاتصال أو قم بفتح الغطاء. في حالة عرض **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟** على الشاشة، اختر **نعم** لإرسال فيديو إلى المتصل أولاً لتعطيل إرسال الفيديو.

 **تلميح:** في حالة عدم الرغبة في إرسال فيديو أثناء مكالمات الفيديو، يمكن إرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك. اختر الصورة الثابتة التي تريد إرسالها من **القائمة > الأدوات > الضبط > مكالمات > صورة في مكالمة فيديو > استخدام المحدد**.

أثناء المكالمة، قم بتحديد **الخيارات**، واختر من يبين الخيارات التالية:

- **صوت** — تحدث إلى مستلم المكالمة.
- **استخدام فيديو** — مشاهدة فيديو بدون صوت.
- **س. خارجية** — اختيار استخدام مكبر الصوت لاستلام الصوت.
- **الهاتف** — كتم مكبر الصوت واستخدام سماعة الهاتف.

مكالمات الشبكة

باستخدام خدمة مكالمة الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكن إجراء مكالمات عبر الإنترنت واستلامها.

يقوم الهاتف بدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات شبكة). يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية. في حالة عدم نجاح مكالمات طوارئ تستخدم شبكات خلوية، يحاول جهازك إجراء مكالمات طوارئ عن طريق مزود مكالمات الشبكة. ونظرًا للطبيعة المعروفة للهواتف الخلوية، يجب عليك استخدام الشبكات الخلوية لإجراء مكالمات الطوارئ إذا أمكن. إذا كان لديك تغطية شبكة خلوية، تأكد من تشغيل الهاتف الخلوي ومن كونه جاهزًا لإجراء المكالمات قبل محاولة إجراء مكالمات طوارئ. تعتمد إمكانية إجراء مكالمات طوارئ باستخدام الاتصال عن طريق الإنترنت على مدى توفر شبكة محلية لاسلكية وقدرة مزود مكالمات الشبكة على إجراء مكالمات الطوارئ. اتصل بمزود مكالمات الشبكة للتحقق من مدى إمكانية مكالمات الطوارئ باستخدام الاتصال عن طريق الإنترنت.

تُعد تقنية VoIP (الصوت عبر بروتوكول الإنترنت) مجموعة من البروتوكولات تعمل على تسهيل مكالمات الهاتف عبر شبكة IP، مثل الإنترنت. يمكن إنشاء مكالمات هاتف VoIP بين أجهزة الكمبيوتر، وبين الهواتف المحمولة، وبين جهاز VoIP وبين جهاز هاتف تقليدي. لإجراء مكالمات VoIP أو استلامها، يجب أن يكون الجهاز في نطاق تغطية شبكة محلية لاسلكية، على سبيل المثال.

قد يختلف مدى توفر مكالمات الإنترنت تبعًا لبلدك أو منطقة البيع.

تحديد ضبط مكالمات الإنترنت

قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات الإنترنت، سوف تكون في حاجة إلى تحديد ضبط مكالمات الإنترنت. عقب تحديد ضبط مكالمات الإنترنت باستخدام هذه الإرشادات، يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت تلقائيًا وذلك عند تحديد القائمة < **التوصيل** < **هاتف إنترنت**.

أولاً: تحديد وضع SIP

١. حدد القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط SIP** < **الخيارات** < **إضافة جديد**، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. **انظر "تعديل أوضاع SIP"، ص ٨٢.** يجب تحديد كافة ضبط SIP المتوفر، مع التأكد من ضبط التسجيل على تشغيل دائم. برجاء الاتصال بمزود مكالمات الشبكة للحصول على المعلومات الصحيحة.

٢. حدد مركز خدمة البروكسي، ثم قم بضبط نوع النقل على آلي.

٣. حدد رجوع حتى تعود إلى قائمة الاتصال .

ثانيًا: تحديد وضع مكالمات الإنترنت

١. اختر ضبط هاتف الإنترنت < **الخيارات** < **وضع جديد**. أدخل اسمًا للوضع، وحدد وضع SIP الذي قمت بإنشائه تَوَّا.

٢. حدد رجوع حتى تعود إلى القائمة الرئيسية .

ثالثًا: تحديد وضع مكالمات إنترنت مفضل (اختياري)

في حالة تحديد وضع مكالمات إنترنت مفضل، يقوم **هاتف إنترنت** تلقائيًا باستخدام وضع الشبكة هذا للاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت.

١. اختر القائمة < **التوصيل** < **هاتف إنترنت**.

٢. حدد الوضع المفضل ثم حدد وضع مكالمات الإنترنت الذي قمت بإنشائه تَوَّا.

٣. حدد رجوع حتى تعود إلى القائمة الرئيسية .

 **تلميح:** كما يمكن أيضًا استخدام تسجيل الدخول اليدوي إلى خدمة مكالمات الإنترنت. استخدم نفس إرشادات الضبط كما هو الحال مع تسجيل الدخول التلقائي، ولكن مع التأكد من ضبط التسجيل على **عند الحاجة** وضبط نوع النقل على **UDP** أو **TCP**. باستخدام تسجيل الدخول اليدوي، فيجب تحديد الشبكة المستخدمة في خدمة مكالمات الإنترنت يدويًا.

الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت

لإجراء مكالمات إنترنت واستلامها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمات الإنترنت. اختر القائمة < **التوصيل** < **هاتف إنترنت**.

في حالة تحديد تسجيل الدخول التلقائي، فإن الجهاز يقوم بالاتصال تلقائيًا بخدمة مكالمات الإنترنت. في حالة تسجيل الدخول إلى الخدمة يدويًا، اختر اتصال شبكة متاح من القائمة، وحدد **اختيار** للاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت. يتم عرض الشبكات التي تم حفظها، والتي يتم تحديدها باستخدام أيقونة النجمة، أولاً في القائمة. في حالة الرغبة في إيقاف إنشاء الاتصال، حدد **إلغاء**.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **اتصال بالخدمة** — لإنشاء اتصال بالخدمة، في حالة توفر خدمة مكالمات إنترنت واتصال مناسب بالشبكة.
- **فصل من الخدمة** — لإنهاء الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت.
- **تغيير الخدمة** — لاختيار خدمة مكالمات الإنترنت للمكالمات الصادرة في حالة اتصال الجهاز بأكثر من خدمة. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة توفر أكثر من خدمة مكونة.
- **ضبط الخدمة** — لتهيئة خدمات جديدة. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة وجود خدمات لم يتم تهيئتها.
- **حفظ الشبكة** — لحفظ الشبكة التي تتصل بها حاليًا. يتم تحديد الشبكات التي تم حفظها من قبل أيقونة النجمة في قائمة شبكات الاتصال. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة الاتصال بشبكة محلية لاسلكية لم يتم حفظها.
- **استخدام الشبكة المخفية** — للاتصال بخدمة مكالمات إنترنت باستخدام شبكة محلية لاسلكية مخفية.
- **تحديث** — لتحديث قائمة شبكات الاتصال يدويًا. استخدم هذا الخيار، في حالة عدم عرض الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) في القائمة. كما يتم تحديث القائمة تلقائيًا كل 15 ثانية.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

يمكن توصيل الجهاز فقط بنقطة وصول شبكة محلية لاسلكية واحدة في المرة الواحدة. في حالة استخدام اثنين أو أكثر من خدمات مكالمات الإنترنت، والتي تستخدم نفس نقطة الوصول، قد يتم توصيل الجهاز بعدة خدمات في نفس الوقت. يتم عرض الخدمة المستخدمة لمكالمات الشبكة الصادرة في طريقة العرض التي يتم فيها ترتيب شبكات الاتصال في قوائم ويمكن تغييرها بتحديد **تغيير الخدمة**.

عقب نجاح الاتصال بالخدمة، يمكن حفظ الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) المستخدمة كنقطة وصول معروفة.

الاتصال باستخدام اختصار

قد يكون هناك اختصار لـ **هاتف إنترنت** في وضع الاستعداد النشط أو يمكن إضافة اختصار في حالة عدم توفره. **انظر "ضبط وضع الانتظار" ص ٨٠**. باستخدام الاختصار، يمكن التسجيل يدويًا في حالة توفر خدمة مكالمات إنترنت ونقطة وصول. في حالة الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت بالفعل، يسأل الجهاز عما إذا كنت ترغب في قطع الاتصال بالخدمة.

إجراء مكالمات إنترنت

في حالة ضبط **اتصال عبر الإنترنت** كنوع المكالمات المفضل واتصال الجهاز بخدمة مكالمات الشبكة، يتم إجراء المكالمات افتراضيًا كمكالمات إنترنت.

لضبط نوع المكالمات المفضل للمكالمات الصادرة، حدد **القائمة < التوصيل < هاتف إنترنت < الخيارات < ضبط < نوع المكالمات المفضل < خلوي أو اتصال عبر الإنترنت**.

يمكن إجراء مكالمات إنترنت من كافة التطبيقات حيث يمكن إجراء مكالمات صوتية عادية.

لإجراء مكالمات إنترنت في وضع الاستعداد، أدخل رقم الهاتف أو عنوان الإنترنت، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمات إنترنت إلى عنوان لا يبدأ برقم، اضغط على أي مفتاح رقم عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد؛ ثم اضغط على # لمسح الشاشة وتبديل وضع الجهاز من وضع الأرقام إلى وضع الحروف. قم بكتابة العنوان، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

كما يمكن أيضًا إجراء مكالمات إنترنت من **الأسماء و السجل**. لإجراء مكالمات من الأسماء، حدد **القائمة < الأسماء**، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. اختر **الخيارات < اتصال < اتصال عبر الإنترنت**.

لإجراء مكالمات من السجل، حدد **القائمة < السجل < آخر المكالمات و مكالمات لم يرد عليها**، مكالمات مستلمة أو أرقام تم طلبها، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. اختر **الخيارات < اتصال < اتصال عبر الإنترنت**.

ضبط الخدمة

اختر **القائمة < التوصيل < هاتف إنترنت < الخيارات < ضبط < الضبط**.

حدد **نوع الدخول** لعرض طريقة اتصال **هاتف إنترنت** بخدمة مكالمات إنترنت أو تغييرها. اختر مما يلي:

- **آلي** — تسجيل الدخول تلقائيًا إلى خدمة مكالمات إنترنت. في حالة العثور على شبكة معروفة، يقوم الجهاز بالاتصال تلقائيًا بخدمة مكالمات إنترنت. أما في حالة استخدام نوع تسجيل الدخول التلقائي للشبكات المحلية اللاسلكية، فإن الجهاز يقوم بالمسح الضوئي على فترات للشبكات المحلية اللاسلكية، مما يؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية، والتقليل من عمرها.
- **يدويًا** — تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت يدويًا.

حدد **شبكات الاتصال المحفوظة** لعرض شبكات الاتصال التي تم حفظها لخدمة مكالمات إنترنت أو شبكات الاتصال، والتي يتم التعرف عليها من خلال خدمة مكالمات إنترنت. يتم استخدام هذه الشبكات لتسجيل الدخول تلقائيًا كما يتم تحديدها أيقونة النجمة على قائمة شبكات الاتصال. لإزالة شبكة اتصال من الخدمة، حدد **الخيارات < إزالة**.

حدد **تعديل ضبط الخدمة** لفتح الضبط الخاص بالخدمة. لا يتوفر هذا الخيار سوى في حالة تثبيت توصيلات برنامج خاصة بالخدمة في الجهاز.

■ حماية الجهاز

اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM**.

يمكنك تعديل ضبط الحماية لرمز PIN، والقفل الآلي وتغيير بطاقة SIM، بالإضافة إلى تغيير الأيقونات وكلمات السر.

تجنب استخدام الأيقونات المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

يتم إظهار الأيقونات على شكل نجوم (*). وعند تغيير الرمز، أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تحديد ضبط الحماية

لتحديد الضبط الخاص بالجهاز وبطاقة SIM، وإدارة الشهادة، ووحدة الحماية حدد **ضبطًا و الخيارات < فتح**.

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

حدد الإعدادات التالية:

- **طلب رمز PIN** — اختيار **مشغل** لطلب إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. لا يمكن تغيير هذا الضبط في حالة إيقاف تشغيل الجهاز. لا تسمح بعض بطاقات SIM بإيقاف تشغيل المطالبة بإدخال رمز PIN.
- **رمز PIN** — تغيير رمز PIN. يجب أن يكون طول رمز PIN من 4 إلى 8 أرقام. ويحمي رمز PIN بطاقة SIM الخاصة بك من الاستخدام غير المسموح به وهو مرفق بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

- **رمز PIN2** — تغيير رمز PIN2. يجب أن يكون طول رمز PIN2 من 4 إلى 8 أرقام. ويلزم إدخال رمز PIN2 للوصول إلى بعض وظائف الجهاز وهو مرفق مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN2 ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN2، ويلزم استخدام رمز PUK2 لإلغاء قفله قبل أن تستطيع استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.
- **مدة القفل الآلي** — تحديد المدة الزمنية التي يتم بعدها قفل الجهاز بشكل آلي، ولا يتم استخدام الجهاز إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح. إدخال رقم لتعيينه للمدة بالدقائق، أو اختر **لا يوجد** لإلغاء مدة القفل الآلي. وعندما يكون الجهاز مقفلاً، فما زال يمكنك الرد على المكالمات الواردة ويظل الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز متاحاً.
- **رمز القفل** — يمكن أن يصل طول الرمز الجديد من 4 إلى 255 حرف. ويمكن استخدام كلًا من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة كليهما. وفي حالة عدم تهيئة رمز القفل تهيئة صحيحة، فإن الجهاز يخبرك بذلك.
- **قفل عند تغيير بطاقة SIM** — ضبط الجهاز للمطالبة بإدخال رمز القفل عند إدراج بطاقة SIM جديدة وغير معروفة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة من بطاقات SIM، والتي يتم التعرف عليها كبطاقات للمالك.
- **السماح بالقفل البعيد** — إذا قمت بضبط هذا الخيار على تشغيل، فيمكنك قفل الجهاز من خلال إرسال رسالة نصية محددة مسبقاً من هاتف آخر. عند ضبط هذا الخيار على تشغيل، فإنك تحتاج إلى إدخال رسالة القفل البعيد وتأكيدها. الرسالة. ينبغي ألا يقل طول الرسالة عن 5 حروف. علماً بأن الحد الأقصى للحروف المسموح بها 8. قد يؤدي استخدام أكثر من 8 حروف إلى منع إلغاء قفل بطاقة الذاكرة مما يتطلب إعادة تهيئتها. إذا تطلب الأمر إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة، فسوف يؤدي هذا الأمر إلى ضياع كافة المعلومات الموجودة على البطاقة.
- **مجموعة مغلقة** (خدمة شبكة) — تحديد مجموعة من الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم ويستطيعون الاتصال بك.
- **تأكيد خدمات بطاقة SIM** (خدمة شبكة) — ضبط الجهاز لعرض رسائل التأكيد أثناء استخدامك خدمة بطاقة SIM.

الاتصال بأرقام محددة

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

اضغط على مفتاح الأسماء. اختر الخيارات < الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت.

تتيح لك خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من هاتفك بأرقام هواتف محددة فقط لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

اختر **الخيارات**، ثم حدد أحد الخيارات التالية:

- **تشغيل الأرقام المحددة** — تقييد المكالمات التي يمكن لها تفك إجراؤها. لإلغاء الخدمة، اختر **إيقاف الأرقام المحددة**. يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة إذا لم يكن الرمز بحوزتك.
- **اسم جديد ببطاقة SIM** — إضافة رقم هاتف إلى قائمة الأرقام المسموح بالاتصال بها. إدخال الاسم ورقم الهاتف. لتقييد المكالمات حسب بادئة البلد، أدخل بادئة البلد في **اسم جديد ببطاقة SIM**. يجب أن تبدأ كافة أرقام الهواتف المسموح الاتصال بها ببادئة البلد المحددة.
- **إضافة من الأسماء** — نسخ اسم من **الأسماء** إلى قائمة الاتصال بالأرقام المحددة.

 **تلميح:** لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

لعرض رقم هاتف مسموح بالاتصال به من هاتفك أو تعديله، اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **أسماء الاتصال الثابت**. للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لتعديل رقم الهاتف، اختر **الخيارات** > **تعديل**. يجب إدخال رمز PIN2 لتعديل أرقام قائمة الاتصال بأرقام محددة.

لمسح الاسم، اضغط مفتاح المسح.

■ صندوق البريد الصوتي

اختراع القائمة < الأدوات < بريد صوتي.

عند فتحك لتطبيق صندوق البريد الصوتي للمرة الأولى، يتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي. لتغيير الرقم، اختر **الخيارات** > **تغيير الرقم**. للاتصال بالرقم، اختر **الخيارات** > **اتصال بالبريد الصوتي**.

 **تلميح:** للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 1. أو اضغط على 1 ثم مفتاح الاتصال.

■ السجل

اختر القائمة < السجل.

في **السجل**؛ يمكنك عرض معلومات عن تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز.

تلميح: تذكر تفريغ السجل من وقت لآخر.

لعرض المكالمات الصوتية الأخيرة والمدة التقريبية لها واتصالات حزم البيانات؛ حدد **آخر المكالمات**، **مدة المكالمات**، أو **حزم بيانات** ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لفرز الأحداث حسب النوع أو الاتجاه، انتقل لليمين، ثم اختر **الخيارات** > **ترشيح**. انتقل إلى نوع مُرَشِّح، ثم اضغط على مفتاح التنقل. حدد النوع أو الاتجاه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لتحديد مدة بقاء أحداث الاتصال، حدد **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات** ثم حدد خيار، ثم حدد موافق.

لمسح المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والأرقام التي تم الاتصال بها؛ حدد **آخر المكالمات** < **الخيارات** < **مسح آخر المكالمات**.

للرد برسالة على متصل؛ حدد **آخر المكالمات** < **مكالمات فائتة** < **الخيارات** < **إنشاء رسالة**. يمكنك إرسال رسائل قصيرة ورسائل وسائط متعددة.

لإضافة المتصل أو مُرسل الرسالة إلى **الأسماء**، حدد المتصل أو مُرسل الرسالة ثم حدد **آخر المكالمات** < **مكالمات فائتة** < **الخيارات** < **إضافة إلى الأسماء**.

لعرض مقدار البيانات المرسلة أو المستلمة بواسطة GPRS؛ اختر **حزم بيانات**.

لمسح عدادات GPRS؛ حدد **الخيارات** < **مسح العدادات**. أدخل رمز القفل الخاص بك، ثم اختر **موافق**.

ضبط السجل

لضبط مدة زمنية للاحتفاظ بأحداث الاتصال في **السجل**؛ اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**، واختر خيارًا من القائمة، واختر **موافق**.

لمشاهدة مدة الاتصال أثناء المكالمات ، حدد **الخيارات** < **الضبط** < **إظهار مدة المكالمات** < **نعم**.

٤. تطبيقات الصوت

يحتوي الجهاز على تطبيقات صوت مختلفة.

■ المسجل

اختر القائمة > الوسائط > المسجل.

باستخدام **المسجل**، يمكنك تسجيل مذكرة صوتية حتى 60 ثانية، وحفظ تسجيل الصوت كمقطع صوت، وتشغيل مقطع الصوت. ويدعم **المسجل** تنسيق AMR:

لتسجيل مذكرة صوتية، اختر **الخيارات** > **تسجيل مقطع صوت**. اختر **إيقاف مؤقت** للإيقاف المؤقت للتسجيل و**تسجيل** لاستئناف التسجيل. وعند انتهائك من التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الصوت آلياً. الحد الأقصى لمدة تسجيل الصوت هو 60 ثانية، لكن يعتمد ذلك أيضاً على مساحة التخزين المتاحة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

تشغيل تسجيل صوتي

للاستماع إلى تسجيل صوت قمت بتسجيله تَوَّأ، حدد أيقونة التشغيل (▶). حدد **إيقاف** لإلغاء إعادة التشغيل. يعرض شريط التقدم توقيت التشغيل لتسجيل صوتي وموضعه وطوله.

للإيقاف المؤقت لتشغيل تسجيل صوتي، اختر **إيقاف مؤقت**. ويتم استئناف التشغيل عند الضغط على **قراءة**. تُعد التسجيلات الصوتية التي تقوم باستلامها أو تسجيلها بمثابة ملفات مؤقتة. يجب حفظ الملفات التي ترغب في الاحتفاظ بها.

■ الأوامر الصوتية

اختر القائمة > الأدوات > أمر صوتي.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات هاتفية، وتشغيل تطبيقات أو أوضاع أو وظائف أخرى في الجهاز. يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للإدخالات الموجودة في قائمة الأسماء وللوظائف الموجودة في تطبيق **أمر صوتي**. عند النطق بأمر صوتي، يقوم الجهاز بمقارنة الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت الموجودة في الجهاز. لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت أي متحدث؛ وإنما يعتمد تعيين الصوت في الجهاز على التكيّف مع صوت المستخدم الرئيسي من أجل تعرف أفضل على الأوامر الصوتية.

إجراء مكالمة

بصمة الصوت لاسم هي الاسم أو الاسم المستعار المحفوظ في بطاقة الاسم في **الأسماء**. للاستماع إلى بصمة الصوت، افتح بطاقة اسم، ثم اختر **الخيارات** > **تشغيل بصمة الصوت**.

1. لإجراء مكالمة باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت.
2. عند سماع النغمة أو رؤية العرض، انطق بوضوح الاسم المحفوظ على بطاقة الاسم.
3. يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مولفة للاسم الذي تم تعيينه باللغة المُختارة للهاتف، ويقوم بعرض الاسم والرقم. وبعد مدة 1.5 ثانية، يبدأ الجهاز في الاتصال بالرقم. إذا كان الاسم الذي تم تمييزه غير صحيح، فاختر **التالية** لعرض قائمة بأسماء أخرى متطابقة، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.

في حالة حفظ العديد من الأرقام تحت الاسم، يقوم الجهاز باختيار الرقم الافتراضي، إذا كان قد تم ضبطه. وإلا، فسيقوم الجهاز باختيار أول رقم متاح من الخانات التالية: **هاتف محمول** و**هاتف محمول (منزل)** و**هاتف محمول (عمل)** و**هاتف (منزل)** و**هاتف (عمل)**.

تشغيل تطبيق

يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوت للتطبيقات المرتبة في تطبيق **أمر صوتي**.

لتشغيل تطبيق باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، ثم انطق بالأمر الصوتي بوضوح. إذا كان التطبيق الذي تم تمييزه غير صحيح، فاختر **التالية** لعرض قائمة بعناصر أخرى متطابقة، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.

إضافة تطبيقات أخرى للقائمة، اختر **الخيارات** > **تطبيق جديد**.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بتطبيق، انتقل إلى هذا التطبيق، واختر **الخيارات** > **تغيير الأمر**. اكتب الأمر الصوتي الجديد، واختر **موافق**.

تغيير الأوضاع

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتشغيل أحد الأوضاع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الصوت، وانطق اسم هذا الوضع.

لتغيير الأمر الصوتي، انتقل إلى الوضع المطلوب، واختر **الأوضاع** > **الخيارات** > **تغيير الأمر**.

ضبط الأوامر الصوتية

اختر الخيارات < الضبط

لإيقاف تشغيل المُؤَلِّف الذي يقوم بتشغيل الأوامر الصوتية المميزة بلغة الجهاز المحددة، حدد **مؤلف** < **إيقاف**.
لإعادة ضبط تعليم تمييز الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للجهاز، اختر **إعادة تعيين ضبط الصوت**.

■ المساعدة الصوتية

اختر القائمة < الأدوات < المساعدة الصوتية.

يقرأ تطبيق المساعد الصوتي النص على الشاشة، مما يسمح لك باستخدام الوظائف الأساسية للجهاز بدون النظر على الشاشة.

اختر مما يلي:

- **الأسماء** — لسماع الإدخالات الموجودة في قائمة الأسماء. لا تستخدم هذا الخيار إذا كان لديك 500 اسم.
- **آخر المكالمات** — لسماع المعلومات حول المكالمات التي لم يتم الرد عليها، والمكالمات المستلمة وأرقام تم الاتصال بها ومكالمات متكررة.
- **البريد الصوتي** — استرداد الرسائل الصوتية والاستماع إليها.
- **المتصل** — للاتصال برقم هاتف.
- **الساعة** — لسماع الوقت والتاريخ الحاليين.
- لسماع مزيد من الخيارات، اختر **الخيارات**.

■ الاستماع إلى الرسائل

قراءة قارئ الرسالة

يقوم قارئ الرسالة بقراءة الرسائل النصية المستلمة بصوت مسموع. يتوافر التطبيق في الجهاز باللغة الإنجليزية. لتنزيل لغات إضافية، تفضل بزيارة www.nokia.com.

اختر القائمة < المكتب < قارئ رسائل.

اختر الرسالة النصية التي تريد قراءتها، ثم اختر **قراءة**. يمكن أيضًا تنشيط **قارئ رسائل** بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر عند استلام رسالة نصية.

لبدء قراءة الرسالة التالية في **صندوق الوارد**، انتقل إلى اليمين. لبدء قراءة الرسالة السابقة، انتقل إلى اليسار.
لإيقاف القراءة مؤقتًا، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفترة وجيزة. للمتابعة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفترة وجيزة.
لإنهاء القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

حديث

لتعديل الضبط الخاص بالتحدث المولف، اختر القائمة < الأدوات < **حديث**.

اختر من بين الخيارات التالية:

- **اللغة** — ضبط اللغة للتحدث.
- **الصوت** — ضبط الصوت للتحدث. يعتمد الصوت على اللغة.
- **ضبط الصوت** — قم بضبط خصائص الصوت.

خصائص الصوت

لتعديل خصائص الصوت الخاصة بالتحدث المولف، اختر القائمة < الأدوات < **حديث** < **ضبط الصوت**.

اختر من بين الخيارات التالية:

- **السرعة** — اختر معدل التحدث المطلوب.
- **مستوى الصوت** — قم بضبط مستوى صوت التحدث.

إدارة الصوت

لإدارة الأصوات المتاحة للغة المحددة، اختر القائمة < الأدوات < **حديث**، ثم انتقل يمينًا.

انتقل إلى أحد الأصوات، ثم اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **تشغيل الصوت** — الاستماع إلى الصوت المحدد.
- **تفاصيل الصوت** — عرض معلومات عن الصوت.
- **مسح** — حذف الصوت المحدد.

■ خدمة اضغط لتتحدث

يمكن استخدام خدمة اضغط لتتحدث لإجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص أو للانضمام إلى قناة. تشبه القناة غرفة الرسائل الفورية: ويمكن الاتصال بالقناة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرد متصلاً بالإنترنت. ولا يتم تنبيه المشاركين الآخرين للاتصال بالقناة، حيث ينضم المشاركون إلى القناة وتبدأ المحادثة بينهم.

ومن خلال خدمة اضغط لتتحدث، يقوم شخص واحد بالتحدث بينما ينصت المشاركون الآخرون عبر مكبر الصوت المضمن. ويتناوب المشاركون في الاستجابة مع بعضهم البعض. ونظرًا لأنه لا يمكن لأكثر من شخص التحدث في المرة الواحدة، فإن الحد الأقصى لمدة الحديث محدود. للحصول على تفاصيل حول مدة دور الحديث للشبكة، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

احرص على الإمساك بالجهاز أمامك أثناء مكالمة اضغط لتتحدث حتى تتمكن من رؤية الشاشة. يجب أن تتكلم عبر الميكروفون ولا تقوم بتغطية مكبر الصوت بيدك.

دائمًا ما تكون الأولوية للمكالمات الهاتفية أكثر من خدمة اضغط لتتحدث.

يجب تحديد نقطة الوصول لخدمة اضغط لتتحدث وضبط هذه الخدمة قبل التمكن من استخدامها. وقد تتلقى الضبط في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة اضغط لتتحدث.

ضبط المستخدم

اختر الخيارات < الضبط < ضبط المستخدم.

حدد ما يلي:

- **مكالمات ض. وت. واردة** — اختيار **إخطار** ما إذا كنت تريد الاطلاع على إخطار المكالمات الواردة. اختيار **قبول آلي** ما إذا كنت تريد أن يتم الرد على مكالمات اضغط لتتحدث آليًا. اختيار **غير مسموح** ما إذا كنت تريد أن يتم رفض مكالمات اضغط لتتحدث آليًا.
- **نغمة تنبيه مكالمات ض. وت.** — اختيار **ضبط حسب الوضع** ما إذا كنت تريد أن يتبع ضبط تنبيه المكالمات الواردة لخدمة اضغط لتتحدث ضبط الوضع الخاص بك. إذا كان الوضع الذي تستخدمه صامتًا، فلن تصبح متاحًا للآخرين الذين يستخدمون خدمة اضغط لتتحدث، عدا طلبات الاستدعاء.
- **نغمة طلب الرد** — تحديد نغمة رنين لطلبات الاستدعاء.
- **بدء التطبيق** — اختيار ما إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث عند تشغيل الجهاز.
- **الكنية الافتراضية** — إدخال اسم الكنية الافتراضي لك (20 حرفًا كحد أقصى) والذي يظهر أمام المستخدمين الآخرين.
- **عرض عنوان ض. وت.** — تحديد ما إذا كنت تريد أن يرى المتصلون عنوان خدمة اضغط لتتحدث الخاص بك. تتوفر لديك إمكانية السماح لكل المتصلين برؤية العنوان، أو إظهار العنوان للمتصلين في مكالمات 1 إلى 1 أو المشاركين في القناة، أو إخفاء العنوان من كل المتصلين.
- **إظهار حالة تسجيل الدخول** — تحديد ما إذا كنت ترغب في إظهار تسجيل الدخول لخدمة اضغط لتتحدث أو إخفائه من المستخدمين.

ضبط الاتصال

اختر الخيارات < الضبط < ضبط الاتصال.

حدد ما يلي:

- **المجال** — أدخل اسم المجال الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **اسم نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول لخدمة اضغط لتتحدث.
- **عنوان مركز الخدمة** — أدخل عنوان IP أو اسم مجال مركز خدمة اضغط لتتحدث الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة سر، إذا لزم الأمر، لتسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث. وتحصل على كلمة السر من مزود الخدمة.

تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث

إذا قمت بضبط **بدء التطبيق** في **ضبط المستخدم**، يتم تسجيل دخول خدمة اضغط لتتحدث إلى الخدمة تلقائيًا عند بدء تشغيلها. وإذا لم يحدث ذلك، يجب تسجيل الدخول يدويًا.

لتسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث، اختر **الخيارات < الضبط < ضبط الاتصال**، ثم أدخل **اسم المستخدم، كلمة السر، المجال، عنوان مركز الخدمة و اسم نقطة الوصول**. اختر **الخيارات < تشغيل الضغط والتحدث**.

في حالة تعيين ضبط **نوع الرنين** لهاتفك إلى **نغمة تنبيه واحدة أو صامت**، أو في حالة وجود مكالمات هاتفية صادرة، لا يمكن إجراء أو تلقي مكالمات اضغط لتتحدث.

مكالمات اضغط لتتحدث

 **تحذير:** لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

اختر الخيارات < أسماء الضغط والتحدث.

لإجراء مكالمات ضغط وتحدث، اختر اسمًا أو عدة أسماء من القائمة، ثم اضغط مفتاح الصوت. احرص على الإمساك بالجهاز أمامك أثناء مكالمة اضغط لتتحدث حتى تتمكن من رؤية الشاشة. يتم إبلاغك عن طريق الشاشة عندما يأتي دورك في التحدث. يجب أن تتكلم عبر الميكروفون ولا تقوم بتغطية مكبر الصوت بيدك. اضغط مفتاح الصوت باستمرار أثناء وقت الحديث بالكامل. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

لإنهاء مكالمة اضغط لتتحدث، اضغط مفتاح الإنهاء.

عند تلقي مكالمات ضغط وتحدث، اضغط مفتاح الاتصال للرد على المكالمات أو اضغط مفتاح الإنهاء لرفض المكالمات.

طلبات الاستدعاء

لإرسال طلب استدعاء، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث** وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

للرد على طلب استدعاء، اختر **عرض** لفتح طلب الاستدعاء. لإجراء مكالمة ضغط وتحدث إلى المرسل، اضغط مفتاح الصوت.

عرض الأسماء

لعرض الأسماء أو إضافتها أو تعديلها أو مسحها أو الاتصال بها، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث**. يتم عرض قائمة بالأسماء من **الأسماء** الخاصة بالجهاز وتحتوي على معلومات حول حالة تسجيل الدخول لهذه الأسماء.

للاتصال بالاسم المختار، اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**. لإجراء اتصال جماعي، اختر **الخيارات** < **اتصال ض. وت. جماعي**.

لإرسال طلب استدعاء إلى أحد الأسماء كي يتصل بك، اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

إنشاء قناة

تشبه القناة غرفة الرسائل الفورية: ويمكن الاتصال بالقناة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرد متصلًا بالإنترنت. ولا يتم تنبيه المشاركين الآخرين للاتصال بالقناة، حيث ينضم المشاركون إلى القناة وتبدأ المحادثة بينهم.

لإنشاء قناة، اختر **الخيارات** < **قناة جديدة** < **إنشاء جديد**.

اختر **الخيارات** وحدد مما يلي:

- **اسم القناة** — كتابة اسم القناة.
- **سرية القناة** — اختر خاصة أو عامة.
- **اسم الكنية في القناة** — إدخال اسم الكنية الخاص بك (20 حرفًا كحد أقصى) والذي يظهر أمام المستخدمين الآخرين.
- **صورة مصغرة للقناة** — إدراج صورة توضح القناة.

لمسح القناة، اضغط مفتاح المسح.

عند تسجيل الدخول إلى خدمة اضغط لتتحدث، تتصل هذه الخدمة آليًا بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة تم فيها إغلاق التطبيق.

تسجيل قنوات PTT

لتسجيل القناة في خدمة اضغط لتتحدث، اختر **الخيارات** < **تسجيل**.

لتعديل تفاصيل القناة، اختر **الخيارات** < **تعديل**.

تفاصيل المشاركين

لعرض المشاركين النشطين بالقناة حاليًا، اختر **الخيارات** < **الأعضاء النشطون**.

لعرض مزيد من المعلومات حول أحد المشاركين المختارين، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الاسم**.

للاتصال بالاسم المختار، اختر **الخيارات** < **تحدث بين شخصين**. لإجراء اتصال جماعي، اختر **الخيارات** < **اتصال ض. وت. جماعي**.

لإرسال طلب استدعاء إلى أحد الأسماء كي يتصل بك، اختر **الخيارات** < **إرسال طلب رد**.

لإضافة اسم إلى **الأسماء**، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الأسماء**.

الانضمام لقناة

للانضمام إلى إحدى القنوات، اختر **الخيارات** < **قنوات الضغط والتحدث**. اختر القناة التي تريد التحديث إليها ثم اضغط مفتاح الصوت. احرص على الإمساك بالجهاز أمامك أثناء مكالمة اضغط لتتحدث حتى تتمكن من رؤية الشاشة. يتم إبلاغك عن طريق الشاشة عندما يأتي دورك في التحدث. يجب أن تتكلم عبر الميكروفون ولا تقوم بتغطية مكبر الصوت بيدك.

اضغط مفتاح الصوت باستمرار أثناء وقت الحديث بالكامل. عند الانتهاء من التحدث، أترك المفتاح.

للتبديل بين القنوات أثناء المكالمات المتعددة، اختر **تبديل**. يتم تظليل القناة النشطة.

لعرض المشاركين النشطين بالقناة حاليًا، اختر **الخيارات** < **الأعضاء النشطون**.

لدعوة أحد المشاركين إلى القناة، اختر **الخيارات** < **إرسال دعوة**.

سجل خدمة اضغط لتتحدث

لفتح سجل خدمة اضغط لتتحدث، اختر **الخيارات** < **سجل ض. وت.** ويعرض السجل التاريخ والوقت والمدة وتفاصيل أخرى خاصة بمكالمات اضغط لتتحدث التي تجريها.

تلميح: لبدء مكالمة من 1 إلى 1 من **سجل ض. وت.**، اختر حدث السجل المطلوب، ثم اضغط مفتاح الصوت.



إنهاء خدمة اضغط لتتحدث

اختر **الخيارات** < **خروج**. اختر **نعم** لتسجيل الخروج وإغلاق الخدمة. اضغط **لا** إذا كنت تريد الاحتفاظ بالتطبيق نشطًا في الخلفية.

٥. الأسماء

اضغط على مفتاح الأسماء. يمكنك إدارة كل معلومات الاسم مثل أرقام الهواتف والعناوين. كما يمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو بصمة صوت أو صورة مصغرة إلى اسم. وكذلك يمكنك إرسال معلومات الاسم إلى أجهزة متوافقة، أو استلام معلومات الاسم - مثل بطاقات الأعمال - من أجهزة متوافقة، وكذلك إضافة هذه المعلومات إلى قائمة الأسماء الخاصة بك.

لإضافة اسم: اختر **الخيارات** < **اسم جديد**. أدخل معلومات الاسم، واختر **تم**.

لتعديل المعلومات الموجودة في بطاقة اسم: انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **تعديل** < **الخيارات**. اختر مما يلي:

- **إضافة رمز** — لإضافة صورة مصغرة يتم عرضها عندما يتصل بك اسم. ويلزم أن يكون قد تم حفظ الصورة على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة قبل ذلك.
- **حذف رمز** — لمسح الصورة من بطاقة الاسم.
- **إضافة تفاصيل** — لإضافة حقول - مثل **المسمى الوظيفي** - إلى بطاقة اسم.
- **مسح التفاصيل** — لمسح أي تفاصيل تمت إضافتها إلى بطاقة اسم.
- **تعديل بطاقة** — لتعديل أسماء الخانات في بطاقة الاسم.

■ إدارة مجموعات الأسماء

يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تستطيع إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد.

١. انتقل إلى اليسار، واختر **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.
٢. أدخل اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي، واختر **موافق**.
٣. افتح المجموعة، واختر **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.
٤. انتقل إلى كل اسم ترغب في إضافته إلى المجموعة، واضغط على مفتاح التنقل لتحديده.
٥. اختر **موافق** لإضافة كل الأسماء المحددة إلى المجموعة.

الخيارات التالية متاحة عند اختيار **الخيارات** في شاشة عرض مجموعات الأسماء:

- **خيارات الضغط والتحدث** — لإجراء مكالمات ضغط وتحدث إلى فرد أو إلى مجموعة، أو لإرسال طلب رد.
- **فتح** — لفتح مجموعة الأسماء وعرض أعضاء المجموعة.
- **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة.
- **مجموعة جديدة** — لإنشاء مجموعة أسماء جديدة.
- **مسح** — لمسح مجموعة أسماء.
- **إعادة تسمية** — لإعادة تسمية مجموعة الأسماء.
- **نغمة الرنين** — لتخصيص نغمة رنين لمجموعة أسماء.
- **معلومات الأسماء** — لعرض المعلومات الخاصة بمجموعة أسماء.
- **ضبط** — لإعداد ضبط عرض الاسم لأعضاء مجموعة الأسماء.

لمسح أسماء من مجموعة أسماء: افتح مجموعة الأسماء. انتقل إلى الاسم المطلوب مسحه، ثم اختر **الخيارات** < **حذف من المجموعة** < **نعم**.

 **تلميح:** لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها اسم، اضغط على مفتاح الأسماء. انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** < **متعلق بالمجموعات**.

لعرض أو لتعديل اسم في مجموعة أسماء: افتح مجموعة الأسماء. انتقل إلى الاسم المطلوب عرضه أو تعديله، واختر **الخيارات**. اختر من بين الخيارات التالية: **فتح** يفتح الاسم ويعرض معلومات الاسم. **اتصال** حدد **مكالمة صوتية** أو **مكالمة فيديو** ثم قم بالاتصال بالاسم. **إنشاء رسالة** لإنشاء رسالة قصيرة أو رسالة وسائط متعددة وإرسالها إلى الاسم. **حذف من المجموعة** لمسح الاسم من مجموعة الأسماء. **متعلق بالمجموعات** لعرض كل مجموعات الأسماء التي ينتمي إليها اسم.

■ إدارة المعلومات الافتراضية

يمكنك تخصيص رقم افتراضي أو عنوان افتراضي لاسم لتسهيل الاتصال بأيهما أو إرسال رسائل إلى أيهما، حتى في حالة حفظ عدة أرقام أو عناوين لهذا الاسم.

لتغيير المعلومات الافتراضية لاسم: افتح هذا الاسم، واختر **الخيارات** < **الافتراضي**. اختر الرقم أو العنوان المطلوب ضبطه كافتراضي، واختر **تخصيص**.

فيتم وضع خط تحت الرقم أو العنوان الافتراضي في الاسم.

■ نسخ الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة الجهاز

لنسخ أسماء من بطاقة SIM إلى ذاكرة الجهاز: اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM** لفتح دليل بطاقة SIM. حدد الأسماء المطلوب نسخها، أو اختر **تحديد الكل** لنسخ كل الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ الأسماء من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة SIM: اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**. حدد الأسماء المطلوب نسخها، أو اختر **تحديد الكل** لنسخ كل الأسماء. اختر **الخيارات** < **نسخ إلى دليل البطاقة**.

اختر **الخيارات** < **الأسماء في بطاقة SIM** < **دليل بطاقة SIM** لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM. وفي دليل بطاقة SIM؛ يمكنك إضافة أو تعديل أو نسخ أرقام إلى **الأسماء**، ويمكنك إجراء مكالمات.

■ اختيار نغمات رنين للأسماء

يمكنك اختيار نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء. وفي حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرف الجهاز على الرقم؛ يتم تشغيل نغمة الرنين عند اتصال هذا الاسم بك.

لاختيار نغمة رنين لاسم أو لمجموعة أسماء؛ افتح الاسم أو مجموعة الأسماء، واختر **الخيارات** < **نغمة الرنين**. فيتم فتح قائمة بنغمات الرنين. حدد نغمة الرنين التي تريد استخدامها.

لمسح نغمة الرنين؛ اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

■ بطاقات الأعمال

اضغط على مفتاح الأسماء.

يمكنك إرسال واستقبال وعرض وحفظ بطاقات الأسماء كبطاقات أعمال بتنسيق vCard أو بتنسيق Nokia Compact Business Card.

يمكنك إرسال بطاقات الأعمال إلى أجهزة متوافقة باستخدام SMS أو MMS أو بريد إلكتروني أو الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth.

لإرسال بطاقة أعمال، اختر بطاقة الاسم من قائمة الأسماء، واختر **الخيارات** < **إرسال**. اختر **برسالة نصية**، أو **بالوسائط المتعددة**، أو **بالبريد الإلكتروني**، أو بـ **Bluetooth**، أو بـ **IR**. أدخل رقم الهاتف أو العنوان، أو أضف مستلم من قائمة الأسماء. اختر **الخيارات** < **إرسال**. في حالة اختيارك خدمة الرسائل النصية SMS كطريقة إرسال، يتم إرسال بطاقات الأسماء بدون صور.

لعرض بطاقة أعمال مستلمة، اختر **عرض** من الإخطار المعروض، أو افتح الرسالة من حافظة صندوق الوارد في **الرسائل**.

لحفظ بطاقة أعمال، حدد **عرض** < **الخيارات** < **حفظ بطاقة الأعمال** عند ظهور الرسالة الواردة على الجهاز.

لحفظ بطاقة أعمال مستلمة، اختر **عرض** < **الخيارات** < **حفظ بطاقة الأعمال**.

لمسح بطاقة أعمال مستلمة، اختر **الخيارات** < **مسح**.

٦. التقويم

اختر القائمة > التقويم.

يمكنك من خلال **التقويم**، إنشاء الأحداث والمواعيد المرتبة وعرضها. كما يمكنك ضبط تنبيهات لإدخالات التقويم. يمكنك مزامنة لبيانات التقويم الخاصة بك مع كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر). للحصول على معلومات حول التزامن، انظر "دليل مجموعة برامج الكمبيوتر".

■ إنشاء إدخالات التقويم

يمكنك إنشاء أربع أنواع مختلفة من إدخالات التقويم:

- إدخالات **اجتماع** لها تاريخ ووقت محددان.
- ترتبط إدخالات **مفكرة** باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم. ولا تظهر إدخالات المفكرة في شاشة عرض "جدول المواعيد الأسبوعي".
- إدخالات **تاريخ سنوي** تذكرك بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار إدخالات التواريخ السنوية كل عام.
- إدخالات **مهمة** تذكرك بمهمة لها تاريخ مقرر، ولكن ليس وقت محدد من اليوم.
- لإنشاء إدخال تقويم: انتقل إلى تاريخ، واختر **الخيارات** > **قيد جديد**. اختر نوع الإدخال. يتنوع الضبط المتاح لإدخالات الاجتماع والمفكرة والتاريخ السنوي وإدخالات المهام.

اختر مما يلي:

- **الموضوع أو المناسبة** — إدخال وصفاً للإدخال.
- **المكان** — لإدخال أية معلومات ضرورية عن المكان.
- **وقت البدء** — لإدخال وقت البدء.
- **وقت الإنهاء** — لإدخال وقت الإنهاء.
- **تاريخ البدء أو التاريخ** — إدخال تاريخ البدء أو تاريخ وقوع الحدث.
- **تاريخ الانتهاء** — إدخال تاريخ الإنهاء.
- **المنبه** — ضبط تنبيه خاص بإدخالات الاجتماع والتاريخ السنوي. يتم عرض ساعة التنبيه في **عرض اليوم**.
- **تكرار** — لتحديد إذا ما كنت ترغب في تكرار الإدخال ومتى يتم ذلك. قم بتعيين نوع التكرار، ومرة تكراره، وتاريخ الإنهاء المحتمل.
- **التزامن** — إذا اخترت **خاص**، يمكنك أنت فقط رؤية إدخال التقويم، ولا يظهر للآخرين ممن لديهم حق الوصول لرؤية التقويم من وضع متصل بالشبكة. وإذا اخترت **عام**، يظهر إدخال التقويم للآخرين ممن لديهم حق الوصول لرؤية التقويم الخاص بك من وضع متصل بالشبكة. إذا اخترت **لا شيء**، فلن يتم نسخ إدخال التقويم لجهاز الكمبيوتر الخاص بك عندما تجري التزامن.

تلميح: تأكد من اختيارك للمدينة الصحيحة من تطبيق **الساعة**، وذلك لأن إدخالات التقويم المجدولة قد تتغير عندما يتم تغيير المدينة الحالية وتكون في نطاق توقيت آخر.

لفتح إدخال موجود وتعديله، انتقل إلى الإدخال، ثم اختر **الخيارات** > **فتح**. ثم قم بتعديل التفاصيل في الخانات المختلفة.

تلميح: إذا كنت تقوم بتعديل أو مسح إدخال مكرر، اختر الكيفية التي ترغب في تنفيذ التغيير بها. وإذا اخترت **كل المكرر**، فسوف يتم مسح كل الإدخالات المكررة. وإذا اخترت **هذا القيد فقط**، فسوف يتم مسح الإدخال الحالي فقط.

■ المهام

يمكنك إنشاء مهمة أو قائمة مهام يجب تنفيذها بحلول تاريخ معين أو تعديلها. يمكن تخصيص تاريخ انتهاء لكل مهمة، وتنبيه.

لفتح قائمة ملاحظات المهام، حدد **الخيارات** > **عرض المهام**.

لإضافة مذكرة مهمة، اختر **الخيارات** > **قيد جديد** > **مهمة**. اكتب المهمة في خانة **الموضوع**. يمكنك تحديد تاريخ انتهاء لتنفيذ المهمة وإعداد تنبيه لها وتخصيص أولوية. يتم تعيين الأولوية بالأيقونات (!) **مرتفعة** و (-) **منخفضة**. لا يتم تعيين أي أيقونة لأولوية **عادية**.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في قائمة المهام ثم اختر **الخيارات** > **تحديد بأنها تمت**.

لإستعادة مهمة، انتقل إلى المهمة في قائمة المهام، ثم حدد **الخيارات** > **تحديد بأنها لم تتم**.

■ ضبط التقويم

اختر **الخيارات** > **الضبط** لتعديل ضبط التقويم.

■ شاشات عرض "التقويم"

للتبديل بين شاشات عرض التقويم المختلفة، اختر **الخيارات** في أية شاشة عرض للتقويم. ثم اختر نوع شاشة العرض من القائمة.

 **تلميح:** عند عرض **التقويم** في أي شاشة عرض، اضغط علي * للتبديل بسرعة إلى شاشة عرض أخرى. ولعرض اليوم الجاري في شاشة عرض الشهر، اضغط علي #.

لضبط عرض التقويم الافتراضي؛ اختر **الخيارات** < **الضبط** < **عرض الضبط الافتراضي** < **عرض الشهر** أو **عرض الأسبوع** أو **عرض اليوم** أو **عرض المهام**.

لعرض تاريخ محدد في عرض التقويم؛ اختر **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**. أدخل التاريخ، واختر **موافق**.
 **تلميح:** للانتقال بسرعة إلى أقرب تاريخ يحمل حدثًا مجدولًا، اضغط علي #.

في **عرض الشهر**؛ يمكنك عرض الشهر بالكامل في وقت واحد. كل صف يعرض أسبوع من التواريخ. فيتم عرض الشهر النشط، أما اليوم النشط فيكون إما اليوم الجاري أو آخر يوم تم عرضه علي الشاشة. ويتم تمييز اليوم النشط بمربع ملون. أما الأيام التي تحمل أحداثًا مجدولة؛ فيتم تمييزها بمثلث صغير يمين الركن السفلي. انتقل للتبديل بين أيام الشهر وإدخالات اليوم.
 **تلميح:** عند عرض **التقويم** في أي شاشة عرض، اضغط علي * للتبديل بسرعة إلى شاشة عرض أخرى.

يعرض **عرض الأسبوع** أحداث الأسبوع المختار في سبعة إطارات يومية. ويتم تمييز تاريخ اليوم بمربع ملون. يتم تدوين المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة صباحًا.

لتغيير اليوم الذي يبدأ به الأسبوع، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الأسبوع يبدأ بـ**
In the to-do view, select **الخيارات** < **عرض اليوم**.

تعرض شاشة عرض **عرض اليوم** أحداث اليوم المختار. حيث يتم تجميع الإدخالات في حلقات زمنية بحسب وقت بدايتها. ولعرض اليوم السابق أو التالي، انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين.
يعرض **عرض المهام** أحداث اليوم المختار.

■ إرسال إدخالات تقويم

لإرسال إدخال تقويم إلى جهاز متوافق؛ انتقل إلى الإدخال، ثم حدد **الخيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth** أو **IR**.

■ إضافة إدخال تقويم مُستلم إلى التقويم الخاص بك

يمكنك استلام إدخال تقويم في شكل مرفق.

لإضافة إدخال تقويم مُستلم إلى التقويم الخاص بك، افتح مرفق إدخال التقويم في الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **حفظ في التقويم**. وسوف تتم إضافة الإدخال إلى التقويم الافتراضي الخاص بك.

اختر القائمة > المكتب > الساعة.

لضبط تنبيه، حدد الخيارات > ضبط المنبه. أدخل وقت التنبيه، ثم اختر موافق. عند تنشيط ساعة التنبيه، تظهر الأيقونة.

لإيقاف تشغيل ساعة التنبيه، اختر إيقاف وإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، اختر غفوة. عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، يسالك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

لتغيير وقت التنبيه، اختر الخيارات > إعادة ضبط المنبه.

لإزالة تنبيه، حدد الخيارات > حذف التنبيه.

■ ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، اختر الخيارات > الضبط.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر الوقت أو التاريخ.

لتغيير الساعة الظاهرة في وضع الاستعداد، اختر نوع الساعة > تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر وقت مشغل الشبكة > تحديث آلي.

لتغيير نغمة ساعة التنبيه، اختر نغمة التنبيه.

■ التوقيت الدولي

اختر القائمة > المكتب > الساعة، ثم انتقل إلى اليمين. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدينة أخرى إلى شاشة عرض التوقيت الدولي، اختر الخيارات > إضافة مدينة.

لتغيير المدينة التي يتم على أساسها تحديد الوقت والتاريخ في الجهاز، حدد الخيارات > المدينة الحالية. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقًا للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

لمسح مدينة من القائمة، انتقل إلى المدينة ثم اضغط مفتاح المسح.

اختر القائمة < الرسائل.

في **الرسائل** (خدمة شبكة)، يمكن إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بالتالي:

- إدخال بطاقة SIM صالحة في الجهاز، والوقوف في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.
- التحقق من أن الشبكة تدعم مزايا الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.
- تحديد ضبط نقطة الوصول للإنترنت (IAP) في الجهاز. [انظر "نقاط الوصول"، ص ٨١.](#)
- تحديد ضبط حساب البريد الإلكتروني في الجهاز. [انظر "ضبط حساب البريد الإلكتروني"، ص ٥٣.](#)
- تحديد ضبط SMS في الجهاز. [انظر "ضبط الرسائل النصية"، ص ٥٢.](#)
- تحديد ضبط MMS في الجهاز. [انظر "ضبط رسالة وسائط"، ص ٥٢.](#)

قد يتعرف الجهاز على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض من ضبط الرسالة آلياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تحديد الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة، أو مشغل الشبكة، أو مزود خدمة الإنترنت للقيام بتهيئة الضبط.

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء في حافظة **صندوق الوارد**. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد. يمكن تخزين الرسائل التي تمت كتابتها في حافظة **المسودات**. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظة **صندوق الحفظ** ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، فيما عدا رسائل Bluetooth والأشعة تحت الحمراء في حافظة **الرسائل المرسله**. لتنظيم الرسائل، قم بإنشاء حافظات خاصة في **حافظاتي**.

 **تلميح:** يتم وضع الرسائل في **صندوق الحفظ** على سبيل المثال، عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكن أيضاً ترتيب رسائل البريد الإلكتروني لإرسالها في المرة القادمة عند الاتصال بصندوق البريد البعيد الخاص بك.

■ تنظيم الرسائل

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم رسائل، اختر **حافظاتي** < **الخيارات** < **حافظة جديدة**. أدخل اسم الحافظة، واختر **موافق**.

لإعادة تسمية حافظة، اختر الحافظة ثم **الخيارات** < **إعادة تسمية الحافظة**. أدخل اسم الحافظة الجديد، واختر **موافق**. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.

لنقل رسالة إلى حافظة أخرى، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**، والحافظة، ثم **موافق**.

لفرز الرسائل بنظام معين، اختر **الخيارات** < **فرز ب** يمكنك فرز الرسائل بـ **التاريخ**، أو **المرسل** أو **الموضوع** أو **نوع الرسالة**.

لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة، ثم **الخيارات** < **تفاصيل الرسالة**.

■ البحث عن الرسائل

للبحث عن رسالة؛ افتح الملف الذي تريد البحث فيه، واختر **الخيارات** < **إيجاد**. أدخل مصطلح البحث، واختر **موافق**.

■ صندوق الوارد

اختر القائمة < **الرسائل** < **صندوق الوارد**.

لعرض رسالة، انتقل إلى الرسالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإعادة إرسال رسالة تم إرسالها أو استلامها، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**. قد لا تستطيع إعادة إرسال بعض الرسائل.

للرد على رسالة مستلمة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد**.

■ حافظاتي

لعرض الرسائل المحفوظة في حافظاتك الخاصة أو لاستخدام نماذج الرسائل، اختر **حافظاتي**.

لعرض رسالة، انتقل إلى الرسالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لعرض نماذج رسائل أو تعديلها أو إنشائها أو إرسالها، حدد **النماذج**. ثم اضغط على مفتاح التنقل.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **إنشاء رسالة** — كتابة رسالة وإرسالها.
- **فرز ب** — ترتيب رسائل حسب المرسل، أو النوع، أو معلومات أخرى.
- **نقل إلى الحافظة** — حفظ رسالة في حافظة أخرى. انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واختر **موافق**.
- **حافظة جديدة** — إنشاء حافظات جديدة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح رسالة أو حافظة، انتقل إليها واضغط على مفتاح المسح.

■ مسودات الرسائل

الرسائل التي قمت بإنشائها ولم ترسلها بعد، يتم حفظها في حافظة **المسودات**.

لعرض رسالة أو تعديلها، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < **إرسال**.

لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.

 **تلميح:** لمسح عدة رسائل، انتقل إلى كل رسالة واضغط على مفتاح التعديل ومفتاح التنقل في الوقت نفسه. تظهر علامة اختيار بجانب هذه الرسائل بمجرد تعليمك للرسائل المطلوب مسحها، اضغط على مفتاح المسح.

■ الرسائل المُرسلة

تُحفظ آخر 20 رسالة من رسائلك المُرسلة آليًا في حافظة **الرسائل المرسلة**. لتغيير رقم الرسائل المحفوظة، اختر **الرسائل** ثم اختر **الخيارات** < **الضبط** < **أخرى**.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- **إنشاء رسالة** — كتابة رسالة وإرسالها.
- **تفاصيل الرسالة** — عرض معلومات عن الرسالة.
- **فرز ب** — ترتيب رسائلك حسب المرسل، أو النوع، أو معلومات أخرى.
- **نقل إلى الحافظة** — حفظ رسالة في حافظة أخرى. انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واختر **موافق**.
- **حافظة جديدة** — إنشاء حافظات جديدة.

 **تلميح:** لنقل عدة رسائل، انتقل إلى كل رسالة واضغط على مفتاح التعديل ومفتاح التنقل في الوقت نفسه لتحديدّها. وبمجرد تعليمك للرسائل المطلوب نقلها، اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.

■ صندوق الحفظ

اختر **القائمة** < **الرسائل** < **صندوق الحفظ**.

لإرسال رسالة من **صندوق الحفظ**، اختر الرسالة، ثم **الخيارات** < **إرسال**.

لإلغاء إرسال رسالة في **صندوق الحفظ**، اختر الرسالة، و**الخيارات** < **تأجيل الإرسال**.

■ تقارير التسليم

لتتبع مسار رسائلك القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة بعد إرسالها، اختر **التقارير**.

يمكنك استلام تقارير التسليم أو رفضها في ضبط رسالة قصيرة ورسالة وسائط متعددة. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة** أو **رسالة وسائط** < **استلام تقرير**.

 **تلميح:** للاتصال بمستلم رسالة، انتقل إلى تقرير التسليم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

■ ضبط مركز الرسائل النصية

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة** < **مراكز الرسائل**.

لتعديل مراكز الرسائل، اختر مركز الرسائل ثم **الخيارات** < **تعديل**.

لإضافة مراكز رسائل جديدة، اختر **الخيارات** < **مركز الرسائل الجديد**.

لمسح مراكز رسائل، اختر مركز الرسائل، ثم اضغط على مفتاح المسح.

■ الرسائل النصية

بدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

■ كتابة الرسائل النصية وإرسالها

اختر **القائمة** < **الرسائل** < **رسالة جديدة** < **رسالة قصيرة**.

١. في خانة **إلى**، اضغط على مفتاح التنقل لتحديد المستلمين من **الأسماء**، أو قم بإدخال أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمستلمين يدويًا. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة. لإدراج فاصلة منقوطة، اضغط على *.

٢. أدخل نص الرسالة. لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **نموذج**.

٣. اختر **الخيارات** < إرسال لإرسال الرسالة.

خيارات إرسال الرسائل النصية

لتعيين خيارات إرسال رسالة قصيرة، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال**.
حدد ما يلي:

- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة القصيرة.
- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف آليًا إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت تريد أن ترسل لك الشبكة تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — اختر المدة التي سيظل فيها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — قم بتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر مثل **نص** أو **فاكس** أو **رسالة مناداة** أو **بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى التنسيقات الأخرى هذه.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

الرد على الرسائل النصية المستلمة

للرد على رسالة مستلمة، افتح الرسالة من **صندوق الوارد**. اختر **الخيارات** < **رد**. أدخل نص الرسالة ثم اختر **الخيارات** < **إرسال**.

للاتصال بمرسل رسالة قصيرة، افتح الرسالة من **صندوق الوارد**، ثم اختر **الخيارات** < **اتصال**.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.

اختر **الخيارات** < **رسائل بطاقة SIM**.

١. اختر **الخيارات** < **تحديد/إلغاء تحديد** < **تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد كل رسالة.

٢. اختر **الخيارات** < **نسخ**.

٣. اختر حافظة ثم **موافق** لبدء النسخ.

لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

لمسح رسالة قصيرة من على بطاقة SIM، اختر الرسالة ثم اضغط مفتاح المسح.

الرسائل المصورة

 **ملاحظة:** يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

اختر **القائمة** < **الرسائل**.

لعرض رسالة مصورة، افتح الرسالة من حافظة **صندوق الوارد**.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

- **تفاصيل الرسالة** — عرض معلومات عن الرسالة.
- **نقل إلى الحافظة** — حفظ الرسالة في حافظة مختلفة.
- **إضافة إلى الأسماء** — إضافة مرسل الرسالة إلى الأسماء.
- **بحث** — البحث عن أرقام الهواتف والعناوين التي قد تحتويها الرسالة.

إعادة إرسال الرسائل المصورة

١. في **صندوق الوارد**؛ افتح رسالة مصورة، واختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

٢. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة مستلم من **الأسماء**. وإذا قمت بإدخال أكثر من رقم، فقم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة. لإدراج فاصلة منقوطة، اضغط على *.

٣. أدخل نص رسالتك. يمكن أن يكون النص 120 حرفًا. لاستخدام نموذج، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **نموذج**.

٤. لإرسال الرسالة، اضغط على مفتاح الاتصال.

 **تلميح:** لمسح الصورة من الرسالة، اختر **الخيارات** < **مسح الصورة**.

■ **رسائل الوسائط المتعددة**

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط (MMS) على نص الرسالة و كائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط أو استلامها على هاتفك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط. قد يكون هاتفك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتهيئة ضبط رسالة الوسائط آلياً. إذا لم يقم الجهاز بذلك، فاتصل بمزود الخدمة. [انظر "ضبط رسالة وسائط" ص ٥٢.](#)

إنشاء رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

اختر رسالة جديدة < رسالة وسائط

١. في خانة **إلى**، اضغط على مفتاح التنقل لتحديد مستلمين من **الأسماء** أو أدخل أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني يدوياً.
 ٢. في خانة **الموضوع** أدخل موضوعاً للرسالة. لتغيير الخانات التي تكون مرئية، اختر **الخيارات** < **حقول العناوين**.
 ٣. أدخل نص الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **إدراج كائن** لإضافة كائنات ووسائط يمكنك إضافة كائنات مثل **صورة**، أو **مقطع صوت**، أو **مقطع فيديو**.
 - ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).
 ٤. كل شريحة من رسالتك يمكن أن تحتوي على مقطع فيديو أو مقطع صوت واحد فقط. لإضافة شرائح أخرى لرسالتك، اختر **الخيارات** < **إدراج ملف جديد** < **شريحة**. لتغيير ترتيب الشرائح في رسالتك، اختر **الخيارات** < **نقل**.
 ٥. لمعاينة رسالة وسائط قبل إرسالها، اختر **الخيارات** < **معاينة**.
 ٦. اضغط على مفتاح التنقل لإرسال رسالة الوسائط المتعددة.
-  **تلميح:** يمكنك أيضاً إنشاء رسائل وسائط مباشرة من العديد من التطبيقات، مثل **الأسماء** و **الاستوديو**.

لمسح كائن من رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

خيارات الإرسال لرسائل الوسائط المتعددة

اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** ومن الخيارات التالية:

- **استلام تقرير** — اختر **نعم** إذا كنت ترغب في استلام إشعار عندما يتم تسليم الرسالة إلى المُستلم بنجاح. قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل فيها إرسال الرسالة. وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة في خلال فترة سريانها، فيتم إزالة الرسالة من علي مركز رسائل الوسائط المتعددة. يلزم دعم الشبكة لهذه الميزة. وتعتبر **أقصى وقت** هي أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

إنشاء عروض تقديمية

اختر رسالة جديدة < رسالة وسائط

١. في خانة **إلى**، اضغط على مفتاح التنقل لتحديد مستلمين من **الأسماء** أو أدخل أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمستلمين أو عناوين البريد الإلكتروني يدوياً.
٢. اختر **الخيارات** < **إنشاء عرض** ونموذج عرض تقديمي.
-  **تلميح:** قد يحدد النموذج أي من كائنات الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.
٣. انتقل إلى منطقة النص وأدخل النص.
٤. لإدراج صور، أو صوت، أو فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر **الخيارات** < **إدراج**.
-  **تلميح:** للتحرك بين مناطق الكائن، انتقل لأعلى وأسفل.

٥. لإضافة شريحة، اختر **إدراج** < **شريحة جديدة**.

٦. اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **معاينة** — رؤية ما يبدو عليه عرضك التقديمي للوسائط المتعددة عندما يتم فتحه. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.
- **ضبط الخلفية** — اختيار لون الخلفية للعرض التقديمي وصور الخلفية للشرائح المختلفة.
- **ضبط المؤثر** — اختيار المؤثرات بين الصور أو الشرائح.

يكون إنشاء عروض تقديمية بالوسائط غير ممكن إذا **وضع إنشاء رسائل MMS** كان **محظور**. لتغيير **وضع إنشاء رسائل MMS**، اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط**.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لإرسال عروضك التقديمية بالوسائط اضغط على مفتاح الاتصال.

 **تلميح:** لحفظ الرسالة في **المسودات** بدون إرسالها، اختر **تم**.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها

 **هام:** احتس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط أو استلامها على هاتفك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط. قد يكون هاتفك قد تعرف على مزود بطاقة SIM وقام بتهيئة ضبط رسالة الوسائط أليًا. إذا لم يقم الجهاز بذلك، فاتصل بمزود الخدمة. [انظر "ضبط رسالة وسائط" ص ٥٢.](#)

إذا استلمت رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على كائنات غير مدعومة من هاتفك، فلا يمكنك فتحها.

١. للرد على رسالة وسائط افتح الرسالة من **صندوق الوارد**، ثم اختر **الخيارات** < **رد**.
٢. اختر **الخيارات** < **إلى المرسل** للرد على المرسل مع رسالة وسائط أو **الخيارات** < **برسالة نصية** للرد على المرسل برسالة نصية.

 **تلميح:** لإضافة مستلمين لردك، اختر **الخيارات** < **إضافة مستلم** لاختيار المستلمين للرسالة من قائمة الأسماء، أو أدخل يدويًا أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين في خانة **إلى**.

٣. أدخل نص الرسالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل لإرسالها.

عرض العروض التقديمية

قم بفتح **صندوق الوارد**، ثم انتقل إلى رسالة وسائط متعددة تحتوي على عرض تقديمي، ثم اضغط على مفتاح التنقل. انتقل إلى العرض التقديمي ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على مفتاح الاختيار أسفل الشاشة.

بعد الإيقاف المؤقت للعرض التقديمي أو انتهاء التشغيل، اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **فتح رابط** — فتح رابط ويب وتصفح صفحة ويب.
 - **تنشيط التمرير** — التنقل بنص أو صور أكبر من أن تنطبق على الشاشة.
 - **استمرار** — استئناف تشغيل العرض التقديمي.
 - **تشغيل** — إعادة العرض التقديمي من البداية.
 - **بحث** — العثور على أرقام هواتف وبريد إلكتروني أو عناوين ويب قد يحتوي عليها العرض التقديمي. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

عرض كائنات الوسائط

قم بفتح **صندوق الوارد**، ثم انتقل إلى إحدى رسائل الوسائط المتعددة المستلمة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. حدد **الخيارات** < **الكائنات**.

لعرض كائن وسائط أو تشغيله، انتقل إليه، واضغط على مفتاح التنقل.

قد تحتوي كائنات الوسائط ومرفقات الرسائل على فيروسات أو برامج ضارة أخرى. لا تفتح أي كائنات أو مرفقات ما لم تكن متأكدًا من موثوقية المرسل.

لحفظ كائن وسائط في التطبيق المرادف له، انتقل إلى الكائن، وحدد **الخيارات** < **حفظ**.

لإرسال كائن وسائط إلى جهاز متوافق، انتقل إليه، واختر **الخيارات** < **إرسال**.

 **تلميح:** إذا قمت باستلام رسائل وسائط تحتوي على كائنات وسائط لا يستطيع هاتفك فتحها، فقد تستطيع أن ترسل هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل الكمبيوتر.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل الوسائط المتعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **تشغيل العرض**.

 **تلميح:** إذا قمت باختيار كائن وسائط في رسالة وسائط، فلعرضه أو تشغيله، اختر **عرض الصورة**، أو **تشغيل مقطع صوت**، أو **تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

لحفظ كائن وسائط اختر **الخيارات** < **الكائنات**، والكائن، ثم **الخيارات** < **حفظ**.

■ رسائل البريد الإلكتروني

لاستلام البريد وإرساله؛ يلزم أن يكون لديك خدمة صندوق بريدك البعيد. وقد يقدم هذه الخدمة مزود خدمة إنترنت أو مزود خدمة شبكة أو شركتك. يتوافق الجهاز مع معايير الإنترنت IMAP4 (الإصدار 1) وPOP3، وحلول مختلفة للبريد الإلكتروني. قد يقوم مزودو بريد إلكتروني آخرون بعرض خدمات ذات ضبط مختلف أو ميزات مختلفة عن تلك الموضحة هنا. اتصل بمزود البريد الإلكتروني، أو بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

قبل إرسال البريد واستلامه وجلبه والرد عليه وإعادة إرساله من على الجهاز، يلزم أيضا القيام بالآتي:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP). قد يكون تهيئة نقاط الوصول قد تم بالفعل في الجهاز. [انظر "نقاط الوصول" ص ٨١.](#)

- إعداد حساب بريد إلكتروني، وتحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. تبعًا للجهاز، يمكن استخدام دليل صندوق البريد، أو معالج الضبط أو تحديد الضبط يدويًا.
- اتباع التعليمات من صندوق بريدك البعيد ومزودي خدمة الإنترنت. الاتصال بمزودي أو مُشغلي خدمة الشبكة والإنترنت للحصول على الضبط الصحيح.

إعداد البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد

في حالة تحديد **صندوق البريد** في شاشة الرسائل الرئيسية وعدم إعداد حساب البريد الإلكتروني، فسوف تتم مطالبتك بإعداده. للبدء في إعداد حساب البريد الإلكتروني عن طريق دليل صندوق البريد، اختر **نعم**.

١. للبدء في إدخال ضبط البريد الإلكتروني، اختر **بدء**.

٢. في **نوع صندوق البريد**، اختر **IMAP4** أو **POP3**، واختر **التالية**.

 **تلميح:** يعتبر POP3 هو أحد إصدارات بروتوكول مكتب البريد الذي يُستخدم لتخزين وجلب رسائل البريد الإلكتروني أو بريد الإنترنت. يعتبر IMAP4 هو أحد إصدارات بروتوكول الوصول إلى رسالة الإنترنت وهو يمكنك من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها بينما تكون الرسالة مازالت في مركز خدمة البريد الإلكتروني. يمكنك حينئذ اختيار أي الرسائل التي تقوم بتنزيلها على هاتفك.

٣. في **عنواني للبريد الإلكتروني**، أدخل عنوان بريدك الإلكتروني. لإدراج @ أو أي حروف خاصة أخرى، اضغط على *. لإدراج نقطة إيقاف، اضغط على 1. اختر **التالية**.

٤. في **مركز خدمة البريد الوارد**، أدخل اسم مركز الخدمة البعيد الذي يستلم بريدك الإلكتروني، ثم اختر **التالية**.

٥. في **مركز خدمة البريد الصادر**، أدخل اسم مركز الخدمة البعيد الذي يرسل بريدك الإلكتروني، ثم اختر **التالية**. وتبعًا لمشغل الهواتف المحمولة، فقد تحتاج إلى استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة بدلاً من ذلك الخاص بمزود خدمة البريد الإلكتروني.

٦. في **نقطة الوصول**، اختر نقطة الوصول للإنترنت التي يجب أن يستخدمها هاتفك عندما يجلب رسائل البريد الإلكتروني. إذا اخترت **السؤال دائمًا**، في كل مرة يبدأ فيها الجهاز جلب بريد إلكتروني، يسأل عن أية نقطة وصول للإنترنت عليه استخدامها، ولكن إذا قمت باختيار نقطة وصول، سيقوم الجهاز بإجراء الاتصال آليًا. اختر **التالية**.

 **تلميح:** إذا اخترت **تحديد مجموعة**؛ فإن الجهاز يجري الاتصال أوتوماتيكيًا باستخدام أفضل نقطة وصول للإنترنت متاحة من مجموعة نقاط الوصول. اختر مجموعة نقاط الوصول، و **رجوع** لحفظ الاختيار.

٧. أدخل اسمًا لصندوق بريدك الجديد، واختر **إنهاء**.

عندما تقوم بإنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي أعطيته لصندوق البريد محل **صندوق البريد** في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**. يمكن أن يكون لديك حتى ستة صناديق بريد.

اختيار صندوق بريدك الافتراضي

إذا كنت قد قمت بتحديد عدة صناديق بريد؛ يمكنك اختيار واحدًا منها كصندوق بريدك الافتراضي. لتحديد صندوق البريد الافتراضي، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **بريد إلكتروني** < **ص بريد افتراضي** و صندوق البريد.

إذا كنت قد قمت بتحديد عدة صناديق بريد، يجب عليك اختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه في كل مرة تبدأ فيها تكوين رسالة بريد إلكتروني جديدة.

الاتصال بصندوق البريد

لا يتم استلام البريد الإلكتروني المُرسَل إليك عن طريق هاتفك بشكل آلي، ولكن من خلال صندوق بريدك البعيد. لقراءة البريد الإلكتروني، يلزم الاتصال أولاً بصندوق البريد البعيد، وجلب رسائل البريد الإلكتروني إلى الجهاز.

لجلب رسائل البريد الإلكتروني المستلمة إلى الجهاز، حدد صندوق البريد في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**. عندما يسأل الجهاز **اتصال بصندوق البريد؟**، اختر **نعم**.

لعرض رسائل بريد الإلكتروني الموجودة في إحدى الحافظات، انتقل إلى الحافظة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. انتقل إلى رسالة ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لجلب رسائل بريد إلكتروني إلى الهاتف، اختر **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني** < **جديد** لجلب رسائل جديدة لم تتم قراءتها أو جلبها، أو **المحددة** لجلب رسائل تم اختيارها فقط من صندوق البريد البعيد، أو **الكل** لجلب جميع الرسائل التي لم يتم جلبها من قبل.

للاتصال بصندوق بريد بعيد، اختر **الخيارات** < **فصل**.

عرض بريد إلكتروني غير متصل بالشبكة

العمل في وضع غير متصل بالشبكة يعني أن هاتفك غير متصل بصندوق بريد بعيد. تتيح إدارة البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة إمكانية التوفير في تكلفة الاتصال والعمل في الظروف التي لا تسمح باتصال البيانات. يتم تفعيل أي تغييرات يتم إجراؤها على حافظات صندوق البريد البعيد أثناء وضع عدم الاتصال بالشبكة في صندوق البريد البعيد في المرة التالية التي يتم فيها الاتصال بالشبكة وإجراء التزامن. على سبيل المثال، إذا مسحت رسالة بريد إلكتروني من الجهاز أثناء وضع غير متصل بالشبكة، يتم مسح هذه الرسالة من صندوق البريد البعيد عند الاتصال بصندوق البريد في المرة التالية.

١. اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **بريد إلكتروني**. حدد حساب البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مفتاح التنقل. اختر **ضبط الجلب** < **المراد جلبه من البريد** < **الرسائل والمرفقات** لجلب الرسائل بالكامل بمرفقاتها إلى الجهاز.

٢. افتح صندوق بريدك، واختر **الخيارات** < **جلب بريد إلكتروني**. اختر **جديد** لجلب الرسائل الجديدة التي لم تقم بقراءتها ولا جلبها، أو اختر **المحددة** لجلب الرسائل التي اخترتها فقط من صندوق البريد البعيد، أو اختر **الكل** لجلب كل الرسائل التي لم يتم جلبها قبل ذلك. يتصل الجهاز بالشبكة ويتصل بصندوق البريد لجلب الرسائل.
٣. بعد جلب الرسائل؛ اختر **الخيارات** < **فصل** للعودة إلى وضع غير متصل بالشبكة.
٤. لعرض رسالة بريد إلكتروني، انتقل إلى الرسالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- تتطلب بعض الخيارات اتصالك بصندوق بريدك البعيد.
- تلميح:** للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد، اختر **ضبط البريد الإلكتروني** < **ضبط الجلب** < **اشتراكات الحافظة**. عند جلبك بريداً إلكترونياً من صندوق البريد البعيد، يتم تحديث البريد الإلكتروني في جميع الحافظات المشتركة فيها

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

- لقراءة رسالة بريد إلكتروني مُستلمة، انتقل إلى الرسالة ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- للبحث عن رسالة بريد إلكتروني في صندوق بريدك؛ اختر **الخيارات** < **إيجاد**. أدخل مصطلح البحث، واختر **موافق**.
- لفتح مرفق، اختر **الخيارات** < **المرفقات**. انتقل إلى المرفق ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- للرد على مُرسل رسالة البريد الإلكتروني فقط قم بفتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد** < **إلى المرسل**.
- للرد على جميع مستلمي رسالة البريد الإلكتروني، قم بفتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد** < **إلى الكل**.
- لمسح مرفق من رسالة بريد إلكتروني تقوم بإرسالها، اختر المرفق ثم **الخيارات** < **حذف**.
- تلميح:** إذا كنت تقوم بالرد على بريد إلكتروني يحتوي على ملفات مرفقة، فلا يتم تضمين المرفقات في الرد. بينما إذا كنت تقوم بإعادة إرسال البريد الإلكتروني المستلم؛ فيتم تضمين المرفقات.
- لضبط أولوية الرسائل، اختر **الخيارات** < **خيارات الإرسال** < **الأولوية** ومن الخيارات المتاحة.
- للاتصال بمرسل رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **اتصال**.
- للرد على مرسل رسالة بريد إلكتروني برسالة قصيرة أو برسالة وسائط متعددة؛ افتح الرسالة واختر **الخيارات** < **إنشاء رسالة**.
- لإعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني، قم بفتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

مسح الرسائل

- لإنشاء مساحة خالية في ذاكرة هاتفك، امسح رسائل بانتظام من **صندوق الوارد** وحافظات **الرسائل المرسلة**، وامسح رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها.
- لمسح رسالة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.
- يمكن أن تختار مسح رسائل بريد إلكتروني محلية على الجهاز وحفظ الأصلية على مركز الخدمة، أو يمكنك مسح كل من رسائل البريد الإلكتروني المحلية على الجهاز والرسائل الأصلية على مركز الخدمة.
- لمسح رسائل بريد إلكتروني من الجهاز فقط، اختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف (تظل العناوين)**.
- لمسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الجهاز ومركز الخدمة البعيد، افتح رسالة، واختر **الخيارات** < **مسح** < **الهاتف ومركز الخدمة**.

حافظات البريد الإلكتروني

- إذا قمت بإنشاء حافظات فرعية في صندوق البريد IMAP4 الخاص بك في مركز خدمة بعيد، يمكنك عرض هذه الحافظات وإدارتها بواسطة جهازك. ولاحظ أنه يمكنك فقط الاشتراك في الحافظات الموجودة في صناديق البريد IMAP4 الخاص بك.
- يتيح لك الاشتراك في الحافظات الموجودة بصندوق البريد البعيد عرض تلك الحافظات على الجهاز الخاص بك.
- لعرض حافظات في صندوق بريد IMAP4، قم بإنشاء اتصال، واختر **الخيارات** < **ضبط البريد** < **ضبط الجلب** < **اشتراكات الحافظة**.
- لعرض حافظة بعيدة، اختر حافظة ثم **الخيارات** < **اشتراك**. ويتم تحديث الحافظات التي تم الاشتراك بها في كل مرة يتم الاتصال بالإنترنت. وقد يستغرق ذلك بعض الوقت إن كانت الحافظات كبيرة.
- لتحديث قائمة الحافظات، اختر حافظة ثم **الخيارات** < **تحديث قائمة الحافظة**.

كتابة وإرسال بريد إلكتروني

- لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إضافة مستلم** لاختيار عناوين مستلمي رسالة البريد الإلكتروني من قائمة الأسماء، أو إدخال عناوين البريد الإلكتروني في خانة **إلى**. استخدم الفاصلة المنقوطة لفصل الإدخالات. انتقل لأسفل واستخدم خانة **نسخة** لنسخ المستلمين الآخرين أو حقل **ن. مخفية** لمتسلمي النسخة المخفية. في خانة **الموضوع** أدخل موضوع البريد الإلكتروني. أدخل رسالتك في منطقة النص، واختر **الخيارات** < **إرسال**.

لإرفاق ملف برسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** > **إدراج**. اختر المرفق الذي تريد إضافته. على سبيل المثال، يمكنك إدراج صور ومقاطع صوت وملاحظات وملفات أخرى كملفات المكتب.

لضبط وقت الإرسال لرسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** > **خيارات الإرسال** > **إرسال رسالة**. اختر في الحال أو عندما يتاح الاتصال إذا كنت تعمل من وضع غير متصل بالشبكة.

يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** قبل الإرسال. إذا لم يتم إرسال البريد الإلكتروني في الحال، فيمكنك فتح **صندوق الحفظ** وتعليق إرسال البريد الإلكتروني واستئنافه أو عرضه.

■ الرسائل الفورية

اختر القائمة > التوصليل > دردشة.

تتيح لك خدمة g الرسائل الفورية (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع أشخاص من خلال الرسائل الفورية، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار الرسائل الفورية الذي يتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات g الرسائل الفورية. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

إذا كانت خدمة الرسائل الفورية غير متوفرة من قبل مزود الخدمة اللاسلكية لديك، فلا يتم عرضها في قائمة الجهاز. اتصل بمزود الخدمة للتعرف على مزيد من المعلومات حول التسجيل في خدمات g الرسائل الفورية وتكاليف هذه الخدمات. للحصول على مزيد من المعلومات حول توفر إعدادات الرسائل الفورية، اتصل بمشغل الشبكة أو مؤفر الخدمة أو الموزع. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الرسائل الفورية. يجب أن تقوم بحفظ الضبط الذي قمت به حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً.

الاتصال بمركز خدمة الرسائل الفورية

للتحدث مع مستخدم أو أكثر من مستخدمي الرسائل الفورية ولعرض أسماء الرسائل الفورية وتعديلها، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية. افتح **دردشة**، ثم اختر **الخيارات** > **تسجيل دخول**. أدخل هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على مفتاح **الزر** لتسجيل الدخول. يمكن الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور والضبط الآخر الخاص بتسجيل الدخول من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على الخدمة.

تلميح: لجعل تطبيق الرسائل الفورية يتصل بمركز الخدمة تلقائياً عند فتحه، حدد **الخيارات** > **ضبط** > **ضبط مركز الخدمة** > **نوع تسجيل الدخول للدردشة** > **عند بدء التطبيقات**.

بحث عن مستخدم رسائل فورية أو مجموعات رسائل فورية

للبحث عن مستخدم الرسائل الفورية وهويات المستخدمين، حدد **أسماء الدردشة** > **الخيارات** > **اسم جديد للدردشة** > **بحث**. يمكنك البحث حسب **اسم المستخدم** و **هوية المستخدم** و **رقم الهاتف** و **عنوان بريد إلكتروني**.

للبحث عن مجموعات الرسائل الفورية وهويات المجموعات، حدد **مجموعات الدردشة** > **الخيارات** > **بحث**. يمكنك البحث حسب **اسم المجموعة** و **الموضوع** و **الأعضاء** (هوية المستخدم).

انتقل إلى مستخدم أو مجموعة رسائل فورية، ثم حدد **الخيارات** واختر مما يلي:

- **بحث جديد** — إجراء بحث آخر.
- **نتائج أكثر** — عرض مستخدم أو مجموعات الرسائل الفورية المتبقية، إن وجدت.
- **النتائج السابقة** — عرض مستخدم أو مجموعات الرسائل الفورية التي ظهرت في البحث السابق.
- **فتح المحادثة** — بدء المحادثة مع المستخدم إذا كان متصلاً.
- **إضافة إلى أسماء الدردشة** — حفظ اسم المستخدم في إحدى قوائم أسماء الرسائل الفورية.
- **إرسال دعوة** — دعوة مستخدم الرسائل الفورية للانضمام لمجموعة دردشة معينة.
- **خيارات الحظر** — منع استقبال رسائل من مستخدم الرسائل الفورية أو السماح بها.
- **انضمام** — الانضمام لمجموعة رسائل فورية معينة.
- **حفظ** — حفظ المجموعة.

إجراء محادثات مع مستخدم رسائل فورية بصفة فردية

تعرض شاش العرض **محادثات** قائمة بالأشخاص الذين اشتركوا معك في محادثات فردية. يتم إغلاق المحادثات الجارية آلياً بمجرد إنهاء تطبيق الرسائل الفورية.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد الأعضاء المشاركين، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

للاستمرار في المحادثة، أدخل الرسالة التي تريدها ثم اضغط على مفتاح التنقل.

للعودة إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**. لإغلاق المحادثة، حدد **الخيارات** > **إنهاء المحادثة**.

لبدء محادثة جديدة، حدد **الخيارات** > **محادثة جديدة**. يمكنك بدء محادثة جديدة مع مستخدم مختلف أثناء اشتراكك بالفعل في محادثة نشطة أخرى. لكن لا يمكن أن يكون لديك محادثتين نشطتين مع نفس الاسم.

لإدراج صورة بالرسائل الفورية، اختر **الخيارات** > **إرسال صورة**، ثم حدد الصورة التي تريد إرسالها.

لحفظ طرف محادثة لأسماء الرسائل الفورية لديك، اختر **الخيارات** > **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لحفظ محادثة، من خلال شاشة عرض المحادثة، اختر **الخيارات** > **تسجيل الدردشة**. يتم حفظ المحادثة في صورة ملف نصي يمكن فتحه وعرضه في تطبيق **ملاحظات**.

لإرسال ردود آلية على الرسائل الواردة، اختر **الخيارات** > **تشغيل الرد الآلي**. ومع ذلك يمكنك استقبال رسائل أيضًا.

مجموعات الرسائل الفورية

تعرض شاشة العرض **مجموعات الدردشة** قائمة بمجموعات الرسائل الفورية التي قمت بحفظها أو التي انضمت إليها في الوقت الحالي.

مجموعات الدردشة تكون متاحة فقط إذا قمت بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية عند فتح تطبيق الرسائل الفورية وتوفر دعم مركز الخدمة لمجموعات الرسائل الفورية.

لتكوين مجموعة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** > **إنشاء مجموعة جديدة**.

للانضمام إلى مجموعة رسائل فورية أو للاستمرار في محادثة مجموعة، انتقل إلى المجموعة ثم اضغط على مفتاح التنقل. اكتب الرسالة التي تريدها ثم اضغط مفتاح الاتصال لإرسالها.

للانضمام إلى مجموعة رسائل فورية غير موجودة بالقائمة، ولكنك تعرف هويتها، حدد **الخيارات** > **انضمام إلى مجموعة جديدة**.

لمغادرة مجموعة الرسائل الفورية، اختر **الخيارات** > **ترك مجموعة الدردشة**.

يمكنك أيضًا اختيار **الخيارات** ومن التالي:

- **المجموعة** — اختر **حفظ** لمجموعة الرسائل الفورية الخاصة بك، أو **عرض المشاركين** لعرض الأعضاء المشاركين حاليًا في المجموعة، أو **الضبط** لتعديل ضبط المجموعة. يمكن تحديد هذا الخيار فقط إذا كانت تتوفر لديك حقوق التعديل لهذه المجموعة.
- **تسجيل دخول** — الاتصال بمركز خدمة رسائل فورية في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول عند فتح التطبيق.
- **تسجيل خروج** — قطع الاتصال بمركز خدمة الرسائل الفورية.
- **ضبط** — تعديل ضبط تطبيق الرسائل الفورية أو مركز الخدمة.
- لمسح مجموعة رسائل فورية، اضغط مفتاح المسح.

محدثات المجموعة

للانضمام إلى المحادثة، اختر مجموعة.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **إدراج وجه باسم** — إضافة تعليق رمزي إلى الصورة.
- **إرسال رسالة خاصة** — إرسال رسالة خاصة إلى عضو أو أكثر من الأعضاء المشاركين في مجموعة الرسائل الفورية ولكن ليس كافة الأعضاء.
- **رد** — إرسال رسالة إلى مرسل الرسالة المفتوحة فقط.
- **إعادة إرسال** — إعادة إرسال الرسالة المفتوحة إلى مجموعة رسائل فورية أو اسم آخر.
- **إرسال دعوة** — دعوة مستخدم رسائل فورية محدد للانضمام إلى المجموعة.
- **ترك مجموعة الدردشة** — إنهاء الرسائل الفورية في المجموعة.
- **المجموعة** — اختر **حفظ** لمجموعة الرسائل الفورية الخاصة بك، أو **عرض المشاركين** لعرض الأعضاء المشاركين حاليًا في المجموعة، أو **الضبط** لتعديل ضبط المجموعة. يمكن تحديد هذا الخيار فقط إذا كانت تتوفر لديك حقوق التعديل لهذه المجموعة.
- **تسجيل الدردشة** — حفظ نسخة من محادثة المجموعة.
- لإرسال رسالة، أدخل الرسالة ثم اضغط مفتاح الاتصال.

ضبط مجموعة الرسائل الفورية

اختر **مجموعات الدردشة** > **الخيارات** > **المجموعة** > **الضبط**.

لا يمكنك تعديل ضبط مجموعة الرسائل الفورية إلا إذا توفرت لديك حقوق التعديل لهذه المجموعة.

اختر من الضبط التالي:

- **اسم المجموعة**: — إدخال اسم لمجموعة الرسائل الفورية.
- **هوية المجموعة** — تكوين هوية المجموعة آليًا مع عدم السماح بإضافتها أو تغييرها.
- **موضوع المجموعة** — إدخال موضوع لمحادثة المجموعة.
- **رسالة الترحيب** — إدخال إشعار للترحيب بمستخدمي الرسائل الفورية بمجرد انضمامهم للمجموعة.
- **حجم المجموعة** — إدخال الحد الأقصى المسموح به من مستخدمي الرسائل الفورية للانضمام إلى المجموعة.
- **السماح بالبحث** — تحديد ما إذا كنت تريد السماح لمستخدمي الرسائل الفورية بالعثور على المجموعة عند إجراء بحث عن المجموعات.
- **حقوق التعديل** — لمنح حقوق تعديل المجموعة لأعضاء آخرين في المجموعة، حدد **تم التحديد** > **الخيارات** > **إضافة محرر**. يتوفر لمستخدمي الرسائل الفورية الممنوح لهم حقوق التعديل إمكانية تعديل إعدادات ضبط المجموعة ودعوة مستخدمي آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منع انضمامهم.
- **أعضاء المجموعة** — لإغلاق المجموعة والسماح بانضمام مستخدمي الرسائل الفورية المحددين فقط، حدد **المحدد فقط** > **الخيارات** > **إضافة عضو**.
- **قائمة الممنوعين** — لمنع انضمام بعض مستخدمي الرسائل الفورية إلى المجموعة، حدد **الخيارات** > **إضافة إلى قائمة الممنوعين**.
- **السماح بالرسائل الخاصة** — لمنع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة فيما بينهم، اختر **لا**.

حقوق تعديل المجموعة

إضافة حقوق تعديل أو إزالتها من أعضاء مجموعة الرسائل الفورية، انتقل إلى مجموعة الرسائل الفورية ثم حدد **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط** < **حقوق التعديل** < **تم التحديد**.

تلميح: يتوفر لمستخدمي الرسائل الفورية الممنوح لهم حقوق التعديل إمكانية تعديل إعدادات ضبط المجموعة ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى المجموعة أو منع انضمامهم.

لمنح أعضاء حقوق تعديل المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة محرر** ثم اختر أحد الخيارات التالية:

- **من أسماء الدردشة** — إضافة اسم أو أكثر من أسماء الرسائل الفورية لديك.
- **أدخل هوية المستخدم** — إدخال هوية مستخدم الرسائل الفورية.

لمسح حقوق التعديل من عضو بالمجموعة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

منع الانضمام في المجموعات

انتقل إلى مجموعة الرسائل الفورية، ثم حدد **الخيارات** < **المجموعة** < **الضبط** < **قائمة الممنوعين**.

لمنع مستخدمي الرسائل الفورية من الانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى قائمة الممنوعين** ثم اختر أحد الخيارات التالية:

- **من أسماء الدردشة** — منع اسم أو أكثر من أسماء الرسائل الفورية لديك.
- **أدخل هوية المستخدم** — إدخال هوية مستخدم الرسائل الفورية.

للسماح لمستخدم محظور بالانضمام إلى المجموعة، اختر **الخيارات** < **حذف**.

أسماء الرسائل الفورية

بعد إتمام تسجيل الدخول إلى مركز خدمة الرسائل الفورية، يتم جلب قائمة الأسماء الخاصة بمزود الخدمة آليًا. إذا كانت قائمة الأسماء الخاصة بك غير متوفرة، انتظر دقائق قليلة ثم حاول جلبها يدويًا.

تلميح: تظهر حالة اتصال أسماء مستخدمي الرسائل الفورية الخاصة بك من خلال عرض مؤشر بجوار الاسم.

لتكوين بطاقة اسم رسائل فورية، حدد **الخيارات** < **اسم جديد للدردشة**. أدخل هوية المستخدم والاسم المستعار، ثم اختر **تم**. يمكن أن تصل هوية المستخدم حتى 50 حرفًا، ويشترط مزود خدمة الرسائل الفورية إدخال هوية المستخدم بالتنسيق التالي: username@domain.com. يمكن عدم إدخال الاسم المستعار حيث إنه اختياري.

لعرض قائمة أسماء رسائل فورية مختلفة عن القائمة الخاصة بك، اختر **الخيارات** < **تغيير قائمة الأسماء**.

انتقل إلى الاسم، واختر **الخيارات** ثم حدد أحد الخيارات التالية:

- **فتح المحادثة** — بدء الرسائل الفورية أو الاستمرار فيها مع هذا الاسم.
- **تفاصيل الاسم** — عرض بطاقة الاسم.
- **خيارات التعديل** — تعديل بطاقة الاسم أو مسحها أو نقلها إلى قائمة أسماء أخرى أو تلقي إخطارًا عند تغيير حالة اتصال هذا الاسم.
- **خاص بالمجموعات** — رؤية مجموعات الرسائل الفورية التي قامت بالانضمام.
- **قائمة أسماء جديدة** — تكوين مجموعة أسماء لمجموعة معينة من أسماء الرسائل الفورية.
- **تحميل تواجد مستخدمين** — تحديث حالة اتصال أسماء الرسائل الفورية لديك.
- **خيارات الحظر** — منع استقبال رسائل من اسم مستخدم أو السماح بها.
- **تسجيل دخول** — الاتصال بمركز خدمة رسائل فورية في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول عند فتح التطبيق.
- **تسجيل خروج** — قطع الاتصال بمركز خدمة الرسائل الفورية.
- **ضبط** — تعديل ضبط تطبيق الرسائل الفورية أو مركز الخدمة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح اسم رسائل فورية، اضغط مفتاح المسح.

الأسماء المحظورة

اختر **أسماء الدردشة** < **الخيارات** < **خيارات الحظر** < **عرض القائمة المحظورة**.

للبحث عن مستخدم رسائل فورية محظور، اكتب الأحرف الأولى من اسم المستخدم. تظهر قائمة بالأسماء المطابقة.

للسماح باستقبال رسائل من مستخدم رسائل فورية محظور، اختر **الخيارات** < **إلغاء الحظر**.

لمنع استقبال رسائل من مستخدم رسائل فورية آخرين، اختر **الخيارات** < **حظر أسماء جديدة**. اختر مستخدم الرسائل الفورية من أسماء الرسائل الفورية أو أدخل هوية المستخدم.

عرض الدعوات

حدد **محادثات**. انتقل إلى دعوة ثم اضغط على مفتاح التنقل.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **انضمام** — الانضمام إلى مجموعة دردشة.
- **رفض** — رفض الدعوة وإرسال رسالة لمرسل الدعوة.
- **مسح** — مسح الدعوة.

- **خيارات الحظر** — منع استقبال دعوات من هذا المرسل.

الرسائل المسجلة

- لعرض محادثة مسجلة، حدد **دردشة مسجلة**، انتقل إلى محادثة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى محادثة مسجلة، واختيار **الخيارات** ثم تحديد أحد الخيارات التالية:
- **إرسال** — إرسال جلسة رسائل فورية إلى جهاز متوافق.
- **تسجيل دخول** — الاتصال بمركز خدمة رسائل فورية في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول عند فتح التطبيق. لقطع الاتصال، اختر **تسجيل خروج**.
- **ضبط** — تعديل ضبط تطبيق الرسائل الفورية أو مركز الخدمة.
- لمسح محادثة رسائل فورية، اضغط مفتاح المسح.

الضبط

اختر **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط الدردشة**.

اختر من الضبط التالي:

- **اسم الشاشة المستخدم** — لتغيير الاسم الذي تستخدمه في مجموعات الرسائل الفورية، اختر **نعم**.
- **سماع بالرسائل من** — اختر استقبال الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية رسائل على الإطلاق.
- **سماع بالدعوات من** — اختر استقبال دعوات لمجموعات الرسائل الفورية من كافة مستخدمي الرسائل الفورية الآخرين أو أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط أو عدم استقبال أية دعوات على الإطلاق.
- **سرعة تدفق الرسائل** — لتقليل أو زيادة السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة، انتقل إلى اليمين أو اليسار.
- **ترتيب أسماء الدردشة** — اختر سرد أسماء الرسائل الفورية أبجديًا أو حسب حالة الاتصال.
- **إعادة تحميل التواجد** — تحديث حالة اتصال أسماء الرسائل الفورية آليًا، اختر **آليًا**.
- **الأسماء غير المتصلة** — اختر ما إذا كنت تريد عرض أسماء الرسائل الفورية غير المتصلة في قائمة الرسائل الفورية أم لا.

وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إعدادات ضبط مركز خدمة الرسائل الفورية

اختر **الخيارات** < **ضبط** < **ضبط مركز الخدمة**.

انتقل إلى الخيارات التالية ثم اضغط على مفتاح التنقل لتكوين مركز خدمة الرسائل الفورية:

- **مراكز الخدمة** — إضافة مراكز خدمة جديدة أو تعديلها أو مسحها.
- **مركز الخدمة الافتراضي** — تغيير مركز الخدمة الذي يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إليه تلقائيًا، انتقل إلى مركز الخدمة المطلوب، ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- **نوع تسجيل الدخول للدردشة** — لإنشاء اتصال بين هاتفك ومركز الخدمة الافتراضي آليًا، اختر **آليًا**. اختر **آليًا في شبكة منزلية** لإنشاء الاتصال آليًا عند الدخول على الشبكة المحلية لديك. اختر **عند بدء التطبيقات** للاتصال بمركز الخدمة عند تشغيل تطبيق الرسائل الفورية. اختر **يدويًا** للاتصال بمركز الخدمة يدويًا وقتما تشاء.

■ الرسائل الخاصة

يمكن لهاتفك استقبال أنواع كثيرة من الرسائل التي تحتوي على بيانات:

- **شعار الشبكة** — لحفظ الشعار، اختر **الخيارات** < **حفظ**.
- **نغمة الرنين** — لحفظ نغمة رنين، اختر **الخيارات** < **حفظ**.
- **رسالة التهيئة** — يمكنك استقبال الضبط من مشغل الشبكة، أو قسم إدارة معلومات الشركة في رسالة تهيئة. لقبول الضبط افتح الرسالة. اختر **الخيارات** < **حفظ الكل**.
- **إشعار بريد إلكتروني** — تخبرك الملاحظة كم عدد البريد الإلكتروني الجديد الموجود لديك في صندوق البريد البعيد. قد يعرض الإشعار المطول معلومات أكثر تفصيلًا.

إرسال أوامر الخدمة

أرسل رسالة طلب خدمة إلى مزود الخدمة واطلب التنشيط لخدمات شبكة معينة.

لإرسال طلب خدمة إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات** < **أوامر الخدمة**. أدخل طلب الخدمة كرسالة نصية، واختر **الخيارات** < **إرسال**.

الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة)

- تتيح لك خدمة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة.
- يتعذر استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS، أو عندما يكون الجهاز في وضع **وضع استخدام SIM عن بعد** قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة.
- اختر **القائمة** < **الرسائل** < **الخيارات** < **إذاعة محمولة**.
- لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، يجب تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر **الخيارات** < **الضبط** < **استقبال** < **تشغيل**.

لعرض الرسائل ذات الصلة بموضوع معين، انتقل إلى الموضوع، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لتلقي الرسائل ذات الصلة بموضوع معين، انتقل إلى الموضوع، ثم اختر **الخيارات** < **اشترك**.

تلميح: يمكنك تعيين الموضوعات الهامة باعتبارها موضوعات ساخنة. انتقل إلى الموضوع، ثم اختر **الخيارات** < **تحديد هام**. عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، يتم إعلامك عند تلقي رسالة ذات صلة بموضوع هام.

لإلغاء استقبال رسائل الإذاعة المحمولة، اختار لغة الرسائل المستلمة واختيار ما إذا كنت تريد اكتشاف موضوعات الإذاعة المحمولة الجديدة أم لا، اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو مسحها، حدد **الخيارات** < **الموضوع**، ثم حدد **إضافة يدويًا** أو **إضافة من الفهرس** أو **تعديل** أو **مسح** أو **مسح الكل**.

لتخزين رسالة الإذاعة المحمولة في ذاكرة الجهاز، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات** < **حفظ**. يمكنك تخزين حتى 50 رسالة في ذاكرة الهاتف.

للبحث عن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي قد تحتويها الرسالة، اختر **الخيارات** < **بحث ورقم الهاتف** أو **عنوان البريد الإلكتروني** أو **عنوان ويب**. يمكنك بعد ذلك استخدام تلك العناصر لإجراء اتصال، أو إرسال رسالة، أو فتح صفحات المتصفح، أو إنشاء علامات وبطاقات أسماء.

لمسح رسالة إذاعة محمولة، اضغط مفتاح المسح.

■ ضبط الرسالة

قم بملء كافة الخانات المميزة بـ **يجب تحديده** أو بنجمة حمراء (*).

قد يتعرف الجهاز على مُزوّد بطاقة SIM ويقوم تلقائيًا بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزوّد الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مُزوّد الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط.

ضبط الرسائل النصية

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة قصيرة**.

حدد ما يلي:

- **مراكز الرسائل** — عرض مراكز الرسائل المتاحة لهاتفك.
- **مركز الرسائل المستخدم** — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة القصيرة.
- **ترميز الحروف** — اختر **دعم ناقص** لاستخدام تحويل الحروف آليًا إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا.
- **استلام تقرير** — حدد **نعم** إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — حدد طول المدة التي سيظل فيها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة في حالة فشل المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة كـ** — قم بتحويل تنسيق الرسالة إلى تنسيق آخر مثل **نص** أو **فاكس** أو **رسالة مناداة** أو **بريد إلكتروني**. قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.
- **الاتصال المفضل** — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من هاتفك.
- **رد بواسطة نفس المركز** — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

ضبط رسالة وسائط

اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط**.

حدد الإعدادات التالية:

- **حجم الصورة** — اختر **صغير** أو **كبير** لضبط مقاس الصور في رسائل الوسائط المتعددة اختر **الأصلية** للاحتفاظ بحجم الصورة الأصلي لرسائل الوسائط المتعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** ليقوم هاتفك بمنعك من إدخال محتويات في رسائل الوسائط المتعددة قد تكون غير مدعومة من قبل الشبكة أو من قبل الجهاز المستقبل لها. لاستلام تحذيرات حول احتواء مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط بدون إدخال على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في هاتفك بواسطة مزود الخدمة.
- **جلب الوسائط المتعددة** — اختر **آلي دائمًا** لاستلام رسائل الوسائط المتعددة آليًا دائمًا، أو **آليًا في الشبكة المحلية** لاستلام إخطار برسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز الرسائل (مثال على ذلك، عندما تكون مسافرًا للخارج وخارج نطاق الشبكة المحلية)، أو **يدويًا** لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدويًا دائمًا، أو **إيقاف** لمنع استلام أية رسائل وسائط متعددة.
- **سماع بالرسائل المجهولة** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام الرسائل الواردة من مُرسلين مجهولين.
- **استلام إعلانات** — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل محددة كإعلانات.
- **استلام تقرير** — اختر **نعم** لعرض حالة الرسالة المرسل في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير استلام من هاتفك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

- **سريان الرسالة** — حدد طول المدة التي سيظل فيها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة في حالة فشل المحاولة الأولى (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة في خلال الفترة المسموح بها، فيتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علمًا بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

ضبط حساب البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني.

في حالة عدم تعريف صندوق بريد بعد، حدد صندوق البريد المستخدم، ثم اضغط على مفتاح التنقل. يتم فتح دليل صندوق البريد الذي يساعد على إعداد حساب بريد إلكتروني.

في حالة عدم تحديد صندوق بريد، قم بتحديد صندوق البريد، ثم اضغط على مفتاح التنقل لتعديل الضبط. وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل. وقد تكون بعض الإعدادات مضبوطة مسبقًا بواسطة مزود الخدمة.

ضبط البريد الإلكتروني المُستلم

اختر البريد الإلكتروني الوارد وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **اسم المستخدم** — لإدخال اسم المستخدم لخدمة البريد الإلكتروني.
- **كلمة السر** — لإدخال كلمة السر لخدمة البريد الإلكتروني.
- **مركز خدمة البريد الوارد** — لإدخال عنوان بروتوكول IP أو اسم المضيف لمركز الخدمة الذي يستلم البريد الإلكتروني.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول للإنترنت التي يستخدمها الجهاز لجلب رسائل البريد الإلكتروني المُستلمة.
- **اسم صندوق البريد** — لإدخال اسم لصندوق البريد.
- **نوع صندوق البريد** — لاختيار بروتوكول صندوق البريد الذي يُوصي به مزود خدمة صندوق البريد البعيد. والخيارات المتاحة هي: POP3 و IMAP4. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظ ضبط صندوق البريد أو خرجت منه. في حالة استخدام بروتوكول POP3؛ لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني آليًا عندما تكون متصلًا بالإنترنت. للاطلاع على أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يجب قطع الاتصال الحالي وإجراء اتصال جديد بصندوق البريد.
- **(منافذ) الحماية** — لاختيار خيار الحماية المستخدم لزيادة حماية الاتصال.
- **المنفذ** — لتحديد منفذ للاتصال.
- **تسجيل دخول آمن لـ APOP** (مع POP3 فقط) — للاستخدام مع البروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط البريد الإلكتروني المرسل

اختر البريد الإلكتروني الصادر وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **عنواني للبريد الإلكتروني** — لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي أعطاه لك مزود الخدمة. يتم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.
- **اسم المستخدم** — لإدخال اسم المستخدم لخدمة البريد الإلكتروني.
- **كلمة السر** — لإدخال كلمة السر لخدمة البريد الإلكتروني.
- **مركز خدمة البريد الصادر** — لإدخال عنوان بروتوكول IP أو اسم المضيف لمركز خدمة البريد الذي يرسل بريدك الإلكتروني. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — لاختيار نقطة الوصول للإنترنت التي يستخدمها الجهاز لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المُرسلة.
- **(منافذ) الحماية** — لاختيار خيار الحماية المستخدم لحماية الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- **المنفذ** — لتحديد منفذ للاتصال.

ضبط المستخدم

اختر ضبط المستخدم وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **اسمي** — لإدخال اسم لكي يظهر أمام عنوان بريدك الإلكتروني. عند إرسالك البريد الإلكتروني.
- **الرد على** — اختيار هل تريد إعادة توجيه الردود إلى عناوين مختلفة. اختر **مشغل**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد توجيه الردود إليه. يمكنك إدخال عنوان واحد لإعادة توجيه الردود.
- **حذف البريد من** — اختيار هل تريد مسح رسائل البريد الإلكتروني من الجهاز فقط أم من الجهاز ومركز الخدمة كليهما. اختر **السؤال دومًا** لتأكيد المكان الذي سيتم مسح منه البريد الإلكتروني في كل مرة تقوم فيها بمسحه.
- **إرسال رسالة** — اختره لإرسال البريد الإلكتروني بأسرع ما يمكن، أو لإرساله عند جلب البريد الإلكتروني في المرة القادمة، أو لتخزين البريد الإلكتروني في Outbox (صندوق الصادر)، حيث يمكنك إرساله لاحقًا.
- **إرسال نسخة لنفسني** — لاختيار هل تريد أم لا - حفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد وفي العنوان المحدد في عنواني للبريد الإلكتروني في ضبط البريد الإلكتروني الصادر.
- **إرفاق التوقيع** — لاختيار هل تريد أم لا - إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.
- **تنبيهات رسائل البريد الجديدة** — لتحديد ما إذا كنت ترغب في استلام تنبيهات للبريد الإلكتروني الجديد أم لا (مثل نغمة أو ملاحظة) عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

ضبط الجلب

اختر ضبط الجلب وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **المراد جلبه من البريد** (مع صناديق بريد POP3 فقط) — لاختيار هل تريد أم لا - جلب معلومات مقدمة البريد الإلكتروني فقط مثل المُرسَل والموضوع والتاريخ، أو رسالة البريد الإلكتروني، أو رسالة البريد الإلكتروني ومرفقاتها.

- **حجم البريد المراد جلبه** — لاختيار عدد رسائل البريد الإلكتروني المطلوب جلبها من مركز الخدمة البعيد إلى صندوق بريدك.
- **مسار حافظة IMAP4** (مع صناديق بريد IMAP4 فقط) — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المطلوب الاشتراك فيها.
- **اشتراكات الحافظة** (مع صناديق بريد IMAP4 فقط) — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

ضبط الجلب الآلي

اختر جلب آلي وأحد خيارات الضبط مما يلي:

- **جلب العناوين** — لاختيار هل تريد- أم لا- استلام إشعارات عند استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق بريدك البعيد. اختر **التمكين دائماً** للجلب الآلي بصفة دائمة لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد البعيد، أو **فقط في شبكة منزلية** للجلب الآلي لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد البعيد فقط عند التواجد في الشبكة المحلية، وليس أثناء التواجد بالخارج.
- **أيام الجلب** — لاختيار الأيام التي يتم فيها جلب رسائل البريد الإلكتروني إلى الجهاز.
- **ساعات الجلب** — لتحديد الساعات التي يتم جلب رسائل البريد الإلكتروني فيما بينها.
- **الفترة الزمنية للجلب** — لاختيار الفترة الزمنية بين جلب رسائل بريد إلكترونية جديدة.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة.

اختر مما يلي:

- **استقبال** — اختر **تشغيل** لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة.
- **اللغة** — اختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها.
- **اكتشاف الموضوعات** — اختر **تشغيل** لعرض الموضوعات الجديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة.

ضبط آخر

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى.

اختر مما يلي:

- **حفظ الرسائل المرسلة** — اختيار هل تريد حفظ رسائل مرسله في حافظة **الرسائل المرسلة**.
 - **عدد الرسائل المحفوظة** — إدخال رقم الرسائل المرسله التي تريد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
 - **الذاكرة المستخدمة** — اختيار مكان حفظ رسائلك المستلمة. يمكنك حفظ رسائل على بطاقة الذاكرة فقط إذا كانت بطاقة الذاكرة مُدخلة.
 - **عرض الحافظات** — تحديد كيفية إظهار الرسائل في صندوق الوارد.
- وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل.

اختر القائمة > المكتب.

بعض تطبيقات المكتب غير متوفرة بكل اللغات.
قد يتعذر فتح ملف كبير الحجم أو قد يستغرق بعض الوقت.

■ تطبيق الويب Nokia Team Suite

اختر القائمة > المكتب > برامج اجتماع.

باستخدام تطبيق الويب، يمكن إنشاء فرق وتعديلها ومسحها، كما يمكن إرسال رسائل، وعرض صفحات ويب خاصة بالفرق وتاريخ الاتصال، وإجراء مكالمات إلى الفرق في نفس الوقت.

لإنشاء فريق جديد، اختر **الخيارات** > **اجتماع** > **إنشاء جديد**. اعطِ اسمًا للفريق ثم أدخل معلومات خدمة المكالمة الجماعية عند الحاجة. ثم قم بتحديد أعضاء الفريق.

لتحديد إجراء، قم بتحديد الفريق الذي ترغب في تطبيق الإجراء عليه، ثم انتقل يمينًا إلى شريط الإجراءات، وحدد الإجراء المطلوب. في حالة عدم الرغبة في تطبيق الإجراء على كل أعضاء الفريق، قم بفتح الفريق ثم حدد الأعضاء المطلوبين عبر الضغط على مفتاح التنقل. ثم حدد الإجراء.

للبحث عن المزيد من الإجراءات بخلاف تلك الموجودة في شريط الإجراءات، حدد **الخيارات** > **الإجراءات**. تتوفر الإجراءات التالية:

- **مكالمة** — إجراء مكالمة هاتفية إلى الفريق أو أعضاء محددين من الفريق. يتم الاتصال بأعضاء الفريق الواحد تلو الآخر ووضعهم على الانتظار حتى تتوافر إمكانية تحويل المكالمات إلى مكالمة جماعية (خدمة شبكة). يعتمد الحد الأقصى لعدد المشتركين على خدمة الشبكة.
 - **إنشاء رسالة** — إرسال رسالة نصية، أو رسالة وسائط متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني إلى الفريق أو أعضاء محددين من الفريق.
 - **الاتصال بخدمة الاجتماعات** — ابدأ مكالمة إلى خدمة المكالمات الجماعية (خدمة شبكة) المعرفة للفريق المحدد.
 - **سجل الاتصال** — عرض سجل الاتصالات الخاص بالفريق أو بأعضاء محددين من الفريق.
 - **بحث عن اجتماع** — البحث عن محتوى يتعلق بالفريق أو أعضاء الفريق.
 - **الضغط والتحدث** — الاتصال عبر خدمة اضطرر لتحدث (خدمة شبكة) مع أعضاء الفريق أو أعضاء محددين من الفريق.
 - **علامات ويب للاجتماع** — فتح حافظة العلامة التي تحتوي على صفحات الويب الخاصة بالفريق.
- لاختيار الإجراءات التي يتم عرضها في شريط الإجراءات وترتيبها، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **رموز شريط الإجراءات**.

تعديل الفرق

لإضافة أعضاء فريق، اختر **الخيارات** > **الأعضاء** > **إضافة**.

لإزالة أعضاء فريق، اختر **الخيارات** > **الأعضاء** > **حذف**.

لتعديل التفاصيل الخاصة بأحد الأعضاء، اختر **الخيارات** > **الأعضاء** > **تعديل**.

لتحديد مشاهدة صور أعضاء الفريق على الشاشة أم لا، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **عرض صورة الاسم**.

لمعرفة الفرق التي ينتمي إليها العضو، اختر **الخيارات** > **الأعضاء** > **متعلق بالاجتماعات**.

■ بحث الجهاز

اختر القائمة > المكتب > بحث الجهاز.

باستخدام البحث، يمكن البحث عن معلومات في الأسماء، والملاحظات، ومواعيد التقويم، وملاحظات المهام، ورسائل البريد الإلكتروني، ورسائل الوسائط المتعددة، والرسائل النصية. كما يمكنك أيضًا البحث عن ملفات بواسطة أسماء الملفات في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة.

١. اختر أنواع المحتويات التي تريد البحث عبرها. لإزالة الاختيار، قم باختياره مرة أخرى. لتضمين كافة أنواع المحتويات في البحث، اختر **تحديد الكل**. لإزالة كافة أنواع المحتوى، حدد **إلغاء تحديد الكل**.

٢. أدخل كلمات البحث الرئيسية أو جزء من الكلمات الرئيسية. لتضمين كلمتين في البحث، قم بفصلهما بمسافة. سوف تعثر فقط على العناصر التي تحتوي على كلا الكلمتين الرئيسيتين.

٣. اختر **بحث**.

 **تلميح:** قد تساعدك الحروف البديلة في العثور على العناصر. في كلمة البحث الرئيسية، استخدم * لاستبدال حرف واحد، و* لاستبدال صفر أو مزيد من الحروف. أما في حالة استخدام ? أو الحروف البديلة *، فليزِم إضافة * إلى بداية الكلمة الرئيسية للبحث ونهايتها، على سبيل المثال *سوف* ("سوف") أو *تطوؤير* ("تطوير").

لعرض نتائج البحث من عمليات بحث سابقة، حدد **الخيارات** > **النتائج السابقة**.

Quickoffice ■

باستخدام برنامج Quickoffice، يمكن عرض مستندات بتنسيق doc و xls و ppt و txt. لا يتم اعتماد كل التنسيقات أو الميزات. Apple Macintosh غير مدعم.

لاستخدام تطبيقات Quickoffice، اختر القائمة < المكتب > Quickoffice. تفتح قائمة تضم الملفات بتنسيق doc و xls و ppt و txt المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

لفتح ملف في التطبيق المرادف له، اضغط على مفتاح الانتقال.

لفرز الملفات، اختر الخيارات < فرز حسب >.

لفتح Quickword، Quicksheet، أو Quickpoint، انتقل إلى علامة التبويب المطلوبة باستخدام مفتاح الانتقال.

Quickword

باستخدام Quickword، يمكنك عرض مستندات Microsoft Word على شاشة الجهاز. Quickword يعتمد الألوان والكتابة بخط سميك والتسطير.

Quickword يدعم عرض المستندات المحفوظة بتنسيق doc في 97 Microsoft Word و 2000 و 2003 و XP لا يتم اعتماد كل الإصدارات أو الميزات الخاصة بتنسيقات الملفات المذكورة.

للانتقال داخل المستند، استخدم مفتاح الانتقال.

للبحث داخل المستند عن أحد النصوص؛ اختر الخيارات < خيارات البحث >.

يمكنك أيضًا اختيار الخيارات ومن التالي:

- **انتقال إلى وضع التحرير** — قم بالترقية إلى أحد إصدارات Quickword يدعم التعديل. تخضع هذه الترقية للرسوم.
- **الانتقال إلى** — انتقل إلى وضع البدء أو الإنهاء أو الوضع المحدد داخل المستند.
- **تكبير/تصغير** — التكبير أو التصغير.
- **بدء الانتقال الآلي** — ابدأ التمرير التلقائي خلال المستند. لإيقاف التنقل، اختر الخيارات < إيقاف الانتقال الآلي >.

Quicksheet

باستخدام Quicksheet، يمكنك قراءة ملفات Microsoft Excel على شاشة الجهاز.

Quicksheet يدعم عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق xls في 97 Microsoft Word و 2000 و 2003 و XP. لا يتم اعتماد كل الإصدارات أو الميزات الخاصة بتنسيقات الملفات المذكورة.

للانتقال داخل جدول البيانات، استخدم مفتاح الانتقال.

للتبديل بين أوراق العمل؛ اختر الخيارات < ورقة عمل >.

للبحث داخل جدول البيانات عن أحد النصوص أو القيم أو الصيغ؛ اختر الخيارات < بحث >.

لتغيير طريقة عرض جدول البيانات؛ اختر الخيارات ومما يلي:

- **انتقال إلى وضع التحرير** — قم بالترقية إلى أحد إصدارات Quicksheet يدعم التعديل. يخضع هذا التحديث للرسوم.
- **بانورامي** — انتقل داخل ورقة العمل التالية حسب المجموعات. تحتوي المجموعة على أعمدة و صفوف تعرض في كل شاشة. لعرض الأعمدة والصفوف، قم بالتمرير إلى أحد المجموعات واختر موافق.
- **تغيير الحجم** — اضبط حجم الأعمدة أو الصفوف.
- **تكبير/تصغير** — التكبير أو التصغير.
- **تجميد الإطارات** — ابق الصف المحدد أو العمود أو كليهما مرنًا بينما تقوم بتحريك جدول البيانات.

Quickpoint

باستخدام Quickpoint، يمكنك عرض العروض التقديمية لـ Microsoft PowerPoint على شاشة الجهاز.

Quickpoint يدعم عرض العروض التقديمية التي يتم إنشاؤها بتنسيق ppt في Microsoft PowerPoint و 2000 و 2003 و XP. لا يتم اعتماد كل الإصدارات أو الميزات الخاصة بتنسيقات الملفات المذكورة.

للانتقال بين عرض الشرائح والمخططات والملاحظات، انتقل إلى علامة التبويب المطلوبة باستخدام مفتاح الانتقال.

للانتقال إلى الشريحة التالية أو السابقة في العرض التقديمي، قم بالانتقال لأعلى أو لأسفل باستخدام مفتاح الانتقال.

لعرض التعرض التقديمي ملء الشاشة، اختر الخيارات < شاشة كاملة >.

لتكبير العناصر في العرض التقديمي في شاشة المخطط، اختر الخيارات < توسيع >.

للترقية إلى أحد إصدارات Quickpoint يدعم التعديل، اختر الخيارات < انتقال إلى وضع التحرير >.

■ مدير الملفات

بواسطة **م. الملفات**، يمكنك إدارة محتويات وخصائص الملفات والحافظات. يمكنك فتح الملفات والحافظات وإنشاءها ونقلها ونسخها وإعادة تسميتها والبحث عنها. قد تمنح حماية حقوق الطبع والنشر إرسال بعض الملفات.

إدارة الملفات

لفتح ملف، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

تلميح: لتحديد عدة ملفات، انتقل إلى كل ملف، واضغط في نفس الوقت على مفتاح التعديل ومفتاح التنقل لتحديده. بعد تحديد كل الملفات المطلوبة، اختر **الخيارات** ثم الأمر المطلوب.

لإرسال ملف، انتقل إلى الملف، و **الخيارات** < **إرسال**.

لتنظيم الملفات، انتقل إلى حافظة أو ملف، ثم حدد **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة**. لا يمكن نقل أو مسح الحافظات الافتراضية مثل مقاطع الصوت في المعرض.

تلميح: لنسخ الملف أو الحافظة إلى حافظة أخرى، حدد **الخيارات** < **نسخ إلى الحافظة**. لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم رسائلك، اختر **الخيارات** < **حافظة جديدة**

استلام ملف باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، حدد **الخيارات** < **استلام ب-IR**.

البحث عن ملفات

١. للبحث عن ملفات، حدد **الخيارات** < **بحث**.

٢. اختر الذاكرة المطلوب البحث فيها.

٣. أدخل نص البحث، ثم اضغط على مفتاح التنقل. يتم عرض الحافظات والملفات التي تحتوي أسماءها على نص البحث.

٤. اختر **بحث** لإجراء بحث آخر.

■ ملاحظات

اختر **القائمة** < **المكتب** < **ملاحظات**.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة متوافقة، ويمكنك حفظ ملفات النصوص العادية (تنسيق .txt) التي تستلمها في **ملاحظات**.

لكتابة ملاحظ جديدة؛ اختر **الخيارات** < **ملاحظة جديدة**، واكتب النص، واضغط على **تم**.

في شاشة العرض الرئيسي لـ **ملاحظات**، حدد **الخيارات** ومما يلي:

- **فتح** — لفتح الملاحظة المختارة.
- **إرسال** — وإرسال الملاحظة المختارة؛ اختر طريقة من طرق الإرسال.
- **ملاحظة جديدة** — لإنشاء ملاحظة جديدة.
- **مسح** — لمسح الملاحظة المختارة.
- **تحديد/عدم تحديد** — لاختيار ملاحظة أو ملاحظات متعددة؛ وتطبيق القاعدة نفسها على كل واحدة منها.
- **التزامن** — اختر **بدء** لبدء التزامن، أو اختر **الضبط** لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.

عند عرض ملاحظة؛ اختر **الخيارات** < **بحث** للبحث في الملاحظة عن رقم هاتف أو عنوان هاتف إنترنت أو عنوان بريد إلكتروني أو عنوان ويب.

■ الحاسبة

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

اختر **القائمة** < **المكتب** < **الحاسبة**.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. انتقل إلى إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف، ثم اخترها. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر = لإضافة علامة عشرية، اضغط #.

تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

حفظ نتائج العملية الحسابية، اختر **الخيارات** < **الذاكرة** < **حفظ**. تحل النتيجة المحفوظة محل الرقم المُخزن سابقًا في الذاكرة.

لاسترداد نتائج إحدى العمليات الحسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية أخرى، اختر **الخيارات** < **الذاكرة** < **استرجاع**.

لعرض آخر نتيجة تم حفظها، اختر **الخيارات** < **آخر نتيجة**.

لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. ويمكنك استعادة آخر نتيجة تم حفظها في المرة التالية التي تفتح فيها تطبيق الحاسبة.

■ المحول

اختر **القائمة** < **المكتب** < **المحول**.

الدقة المتوفرة بالمحول محدودة وقد تحدث أخطاء تقريبية.

تحويل القياسات

1. انتقل إلى خانة **النوع** واختر **الخيارات** < **نوع التحويل** لفتح قائمة بالقياسات. انتقل إلى القياس الذي تريد استخدامه واختر **موافق**.
 2. انتقل إلى خانة **الوحدة الأولى**، ثم اختر **الخيارات** < **حدد الوحدة**. اختر الوحدة التي تريد التحويل منها، ثم اختر **موافق**. انتقل إلى خانة **الوحدة التالية**، واختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.
 3. انتقل إلى خانة **المبلغ الأولي**، ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. تتغير خانة **المبلغ** الأخرى آلياً بحيث تظهر القيمة المحولة.
- يمكنك ضغط # لإضافة علامة عشرية وضغط * لإضافة رموز + و- (لدرجات الحرارة) و E (الأس).

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

- يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو 1 دائماً. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.
1. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى خانة **النوع**، ثم اختر **الخيارات** < **أسعار العملة**.
 2. تظهر قائمة بالعملات بحيث تكون العملة الأساسية الحالية في المقدمة. انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.
 3. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر **الخيارات** < **ضبط كعملة أساسية**.
 4. اختر **تم** < **نعم** لحفظ التغييرات.
- بعد إدراج كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

■ الطباعة

- يمكن طباعة رسالة أو ملف من الجهاز، أو معاينة مهمة طباعة، أو تحديد خيارات تخطيط الصفحة، أو تحديد طباعة، أو الطباعة إلى ملف. قد يتعذر طباعة كافة الرسائل، مثل: رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل خاصة أخرى.
- لتهيئة طابعة للجهاز، حدد **القائمة** < **المكتب** < **طابعات** < **الخيارات** < **إضافة**. لضبط الطابعة كطابعة افتراضية، حدد **الخيارات** < **ضبط كوضع افتراضي**.
- قبل البدء في إجراء الطباعة، تأكد من أن الجهاز متصل بالطابعة على نحو صحيح.
- لطباعة رسالة أو ملف، حدد **الخيارات** < **طباعة**.
- للتباعة إلى ملف، حدد **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **طباعة إلى ملف** ثم حدد موقع الملف.
- لتغيير خيارات الطباعة، حدد **الخيارات** < **خيارات الطباعة**. يمكن تحديد الطباعة التي تريد استخدامها، وعدد النسخ ومدى الصفحات التي تريد طباعتها.
- لتغيير تخطيط الصفحة قبل الطباعة، حدد **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **إعداد الصفحة**. يمكن تغيير حجم الورق واتجاهه، وتحديد الهوامش، وإدخال مقدمة أو تذييل. علماً بأن الحد الأقصى لطول المقدمة والتذييل هو 128 حرف.
- لمعاينة ملف أو رسالة قبل الطباعة، حدد **الخيارات** < **خيارات الطباعة** < **معاينة**.

■ العرض الخارجي للشاشة

- يمكنك عرض شاشة الجهاز للجمهور باستخدام جهاز عرض بيانات متوافق أو أي نظام عرض آخر متوافق. حيث يتم نقل محتوى الشاشة إلى جهاز عرض البيانات، باستخدام اتصال Bluetooth، على سبيل المثال.
- اختر **القائمة** < **المكتب** < **Screen export**.
- للممكن من عرض محتوى الشاشة بواسطة جهاز عرض بيانات متوافق، يلزم تثبيت برامج التشغيل الخاصة بجهاز العرض. ولمزيد من المعلومات، ارجع إلى مُنتج جهاز عرض البيانات أو من يمثله.
- ليست كل التطبيقات تدعم هذه الميزة. يمكنك بدء العرض الخارجي للشاشة بطريقتين: من الحافظة **المكتب** أو من داخل تطبيق يدعمها.

عرض محتوى الشاشة

- لعرض محتوى الشاشة بواسطة جهاز عرض بيانات، افتح تطبيق العرض الخارجي للشاشة، واختر **الخيارات** < **تحديد الجهاز**. وفي قائمة الأجهزة المتاحة، انتقل إلى الجهاز المطلوب استخدامه، ثم اختر **موافق**. اختر **الخيارات** < **تمكين** لعرض محتوى الشاشة.
- لإخفاء محتوى الشاشة، اختر **الخيارات** < **إخفاء**. يتم نقل تطبيق العرض الخارجي للشاشة إلى الخلفية.
- لإيقاف عرض محتوى الشاشة، اختر **الخيارات** < **تعطيل**.

يقدم الجهاز خيارات عديدة للاتصال بالإنترنت، أو بـإنترنت شركات، أو بجهاز آخر أو جهاز كمبيوتر. ويدعم الجهاز حلاً سلكياً باستخدام اتصال كابل USB (مسار تسلسلي عام) مع Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر). كما يتيح لك الجهاز الاتصال باستخدام اضغط لتتحدث، والرسائل الفورية، والاتصالات القائمة على المودم.

■ نقاط الوصول للإنترنت

نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه هاتفك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت وتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات. قد تحتاج لإنشاء نقاط وصول متعددة للإنترنت، وذلك بحسب المواقع التي ترغب في الوصول إليها. فعلى سبيل المثال، قد يحتاج تصفح الويب إلى نقطة وصول واحدة، في حين أن الوصول إلى شبكات الإنترنت الخاصة بشركتك قد يحتاج إلى نقطة أخرى. للاتصال بالإنترنت عبر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، فقد يحتوي الجهاز على ضبط نقطة افتراضية محددة مسبقاً للوصول للإنترنت.

عند تشغيل هاتفك لأول مرة، قد يتم تهيئة ضبط نقطة الوصول إلى الإنترنت آلياً طبقاً للمعلومات الخاصة بمزود الخدمة في بطاقة SIM الخاصة بك. قد تحصل على ضبط نقط الوصول في رسالة من مزود الخدمة الخاص بك. الأمر الذي قد يقلل عدد الضبط التي تحتاج لإدخالها بنفسك.

قد تختلف الخيارات المتاحة. بعض نقاط الوصول أو كلها قد تكون مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة. قد لا تستطيع إضافة، أو تعديل، أو مسح نقاط الوصول.

اتصل بمزود الخدمة ومزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على المزيد من المعلومات حول نقاط الوصول والضبط الخاص بها.

[انظر "ضبط الاتصال"، ص ٨١.](#)

إعداد نقطة وصول للإنترنت خاصة بمكالمات البيانات

١. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.
٢. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة>. لاستخدام نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر استخدام الضبط الحالي. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر الضبط الافتراضي.
٣. حدد الضبط التالي.

- اسم الاتصال — لإدخال اسم وصفي للاتصال.
- حامل البيانات — اختر مكالمات بيانات أو بيانات عالية السرعة (GSM).
- رقم الاتصال — أدخل رقم هاتف المودم الخاص بنقطة الوصول. استخدم + قبل الأرقام الدولية.
- اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدم غالباً ما تكون حساسة لحالة الأحرف، وتُقدم من قبل مزود الخدمة.
- طلب كلمة السر — اختر نعم لإدخال كلمة السر في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو لا لحفظ كلمة السر في ذاكرة الجهاز وتسجيل الدخول آلياً.
- كلمة السر — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالباً ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف ويتم الحصول عليها عن طريق مزود الخدمة.
- التحقق — اختر آمن لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً، أو عادي لإرسال كلمة السر مشفرة في حال كان ذلك ممكناً.
- الصفحة الرئيسية — لإدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
- نوع مكالمات البيانات — اختر تناظري أو ISDN.
- سرعة البيانات القصوى — اختر حد سرعة النقل. إذا اخترت آلية، سيتم تحديد معدل نقل البيانات بواسطة الشبكة وقد يتأثر بحمل النقل على الشبكة. قد يطالب بعض مزودي الخدمة بتكلفة مالية أعلى نظير معدلات بيانات أعلى.
- ٤. بعد تحديد الضبط الأساسي، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة > لتحديد الضبط المتقدم أو رجوع لحفظ الضبط والخروج.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لمكالمات البيانات

عقب إعداد نقطة وصول أساسية للإنترنت لمكالمات بيانات أو بيانات عالية السرعة (GSM)، حدد الخيارات < إعدادات متقدمة> وحدد الضبط المتقدم التالي.

- ضبط IP النسخة 4 — إدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- ضبط IP النسخة 6 — إدخال عنوان بروتوكول IP للجهاز وعنوان مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
- عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.
- استخدام الاستدعاء — اختر نعم إذا كانت لديك خدمة تعيد الاتصال بهاتفك عند إجرائك لاتصال بالإنترنت.
- نوع الاستدعاء — اختر رقم المركز أو استخدم رقماً آخر، وفقاً للتعليمات الواردة من مزود الخدمة الخاص بك.
- رقم الاستدعاء — أدخل رقم هاتف مكالمات البيانات الخاص بهاتفك، والذي يستخدمه مركز خدمة طلبات الرد.

- **استخدام ضغط PPP** — اختر **نعم** للإسراع من عملية نقل البيانات، إذا كانت مدعومة من قِبل مركز خدمة PPP الذي يعمل عن بعد.
- **استخدام نص تسجيل الدخول** — اختر **نعم**، إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يطالب بنص دخول، أو إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول آلياً. نص الدخول هو سلسلة من التعليمات التي يتبعها النظام أثناء عملية تسجيل الدخول.
- **نص تسجيل الدخول** — أدخل نص الدخول هذا الضبط متاح فقط عند اختيارك **استخدام نص تسجيل الدخول** < نعم.
- **بدء المودم** — أدخل سلسلة أمر ضبط الاتصال، إذا كان ذلك مطلوباً من قبل مزود الخدمة.

ضبط نقطة وصول للإنترنت لحزم المعلومات (GPRS)

1. اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > نقاط الوصول.
2. اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة. لاستخدام نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر استخدام الضبط الحالي. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر الضبط الافتراضي.
3. حدد الضبط التالي.
 - اسم الاتصال — لإدخال اسم وصفي للاتصال.
 - حامل البيانات — اختر **حزم بيانات**.
 - اسم نقطة الوصول — أدخل اسم لنقطة الوصول. عادة ما يقدم لك مزود الخدمة أو مشغل الشبكة هذا الاسم.
 - اسم المستخدم — أدخل اسم المستخدم في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. أسماء المستخدم غالباً ما تكون حساسة لحالة الأحرف، وتُقدم من قبل مزود الخدمة.
 - طلب كلمة السر — اختر **نعم** لإدخال كلمة السر في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى أحد مراكز الخدمة، أو لا لحفظ كلمة السر في ذاكرة الجهاز وتسجيل الدخول آلياً.
 - كلمة السر — أدخل كلمة السر في حالة مطالبة مزود الخدمة بذلك. غالباً ما تكون كلمة السر حساسة لحالة الأحرف ويتم الحصول عليها عن طريق مزود الخدمة.
 - التحقق — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً، أو **عادي** لإرسال كلمة السر مشفرة في حال كان ذلك ممكناً.
 - الصفحة الرئيسية — لإدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
4. بعد تحديد الضبط اختر الخيارات < إعدادات متقدمة لتحديد الضبط المتقدم أو رجوع لحفظ الضبط والخروج.

الضبط المتقدم لنقطة الوصول للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)

- بعد ضبط نقطة وصول أساسية للإنترنت لحزم البيانات (GPRS)، اختر الخيارات < إعدادات متقدمة، وحدد الضبط المتقدم التالي.
- **نوع الشبكة** — اختر **IP النسخة 4** أو **IP النسخة 6** كنوع بروتوكول الإنترنت. يحدد بروتوكول الإنترنت كيفية نقل البيانات إلى الجهاز ومنه.
 - **عنوان IP للهاتف** — أدخل عنوان بروتوكول IP الخاص بالجهاز. اختر **آلي**، حتى تمدك الشبكة بعنوان IP الخاص بالجهاز. يتم عرض هذا الضبط فقط عند اختيار **نوع الشبكة** < **IP النسخة 4**.
 - **عنوان DNS** — أدخل عناوين IP الخاصة بكل من **عنوان DNS الأولي** و**عنوان DNS الثانوي**، إذا طلبها مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وإلا، فسيتم تقديم عناوين مركز خدمة الاسم آلياً.
 - **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة البروكسي. تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.
 - **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.

إعداد نقطة وصول للإنترنت خاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية

يمكن استخدام معالج الشبكة المحلية اللاسلكية لإنشاء نقاط وصول إنترنت للشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)، أو تحديد نقطة الوصول يدوياً. [انظر "الشبكة المحلية اللاسلكية \(WLAN\)"، ص ٦٨.](#)

■ اتصال الكابل

قم بتثبيت برنامج تشغيل كابل بيانات USB على جهاز الكمبيوتر قبل استخدام اتصال كابل. ويمكنك استخدام **نقل البيانات** من غير تثبيت برامج تشغيل كابل بيانات USB.

اختر القائمة < التوصيل > **كبل البيانات**.

وباستخدام كابل بيانات USB، يمكنك توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق. صل كابل بيانات USB بالجزء السفلي من الجهاز. ولتغيير نوع الجهاز الذي تقوم بتوصيله عادةً إلى هاتفك باستخدام كابل البيانات، اضغط على مفتاح التنقل. اختر مما يلي:

- **السؤال عند الاتصال** — لاختبار هل يتم سؤالك عن نوع الجهاز في كل مرة توصيل كابل البيانات بهاتفك أم لا.
- **PC Suite** — لتوصيل PC Suite بهاتفك بواسطة كابل البيانات، واستخدم هاتفك كمودم.
- **نقل البيانات** — للوصول إلى البيانات ونقلها - مثل ملفات الموسيقى أو ملفات الصور - من جهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال كابل البيانات. لاستخدام وضع **نقل البيانات**؛ تأكد من عدم اختيار USB كنوع اتصال في ضبط Manage connections (إدارة الاتصالات) في مجموعة برامج الكمبيوتر. أدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز، وصل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق.

بواسطة كابل بيانات USB، ثم اختر **نقل البيانات** عندما يسأل الجهاز عن الوضع المستخدم. وفي هذا الوضع؛ يعمل الجهاز كجهاز تخزين ذي سعة كبيرة، ويمكنك مشاهدته على جهاز الكمبيوتر كمحرك قرص صلب قابل للتبديل. وسيتحول الجهاز إلى وضع **غير متصل بالشبكة** في حالة اختيار هذا. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال؛ من معالج فصل أو إخراج المكونات المادية في نظام تشغيل Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة. وبعد إنهاء الاتصال؛ يعود الجهاز إلى الوضع الذي كان عليه قبل استخدام وضع نقل البيانات.

Bluetooth ■

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 1.2 التي تدعم الأوضاع التالية: وضع الوصول العام ووضع المنفذ التسلسلي ووضع الاتصال الشبكي ووضع سماعة الرأس ووضع التحدث عن بعد ووضع تبادل الكائن العام ووضع دفع الكائن ووضع نقل الملفات ووضع الوصول لبطاقة SIM ووضع التصوير الأساسي. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المصنعة لهذه الأجهزة.

تمكن تقنية Bluetooth من إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في مدى 10 أمتار (33 قدم). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو ملفات فيديو أو نصوص أو بطاقات أعمال أو ملاحظات تقويم أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth مثل، أجهزة الكمبيوتر.

بما أن الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth تتصل باستخدام موجات الراديو، فإن الجهاز الخاص بك والأجهزة الأخرى ليس بحاجة أن يكون في نفس اتجاه الجهاز الآخر. يتطلب وجود الجهازين فقط في مدى أقصاه 10 أمتار من الآخر، بالرغم من إمكانية أن يخضع الاتصال للتداخل من عوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

بدء استخدام اتصال Bluetooth

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة. إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك البطارية، كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

اختر القائمة < **التوصيل** < **Bluetooth**.

١. عند تنشيط تقنية Bluetooth لأول مرة، سوف يتم مطالبتك بتعيين اسم لهاتفك. قم بإعطاء اسم فريد للجهاز الخاص بك لجعل من السهل التعرف في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.

٢. اختر **Bluetooth** < **مشغل**.

٣. اختر **رؤية هاتفك** < **إظهار للكل**.

يمكن مشاهدة هاتفك والاسم الذي قمت بإدخاله الآن من قبل المستخدمين الآخرين ذوي الأجهزة التي تستخدم تقنية Bluetooth.

الضبط

حدد الإعدادات التالية:

- **Bluetooth** — اختر **مشغل** لتتمكن من الاتصال بجهاز متوافق آخر يستخدم اتصال Bluetooth.
 - **رؤية هاتفك** — حدد **إظهار للكل** للسماح للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth بالعثور على هاتفك عند ضبط Bluetooth < **مشغل**. لمنع الأجهزة الأخرى من العثور على هاتفك، اختر **مخفي** حتى في حالة اختيار **مخفي**، فيمكن أن تظل الأجهزة المقترنة من اكتشاف هاتفك.
 - **اسم هاتفك** — لإدخال اسم لهاتفك، يكون الاسم مرئيًا للأجهزة الأخرى التي تبحث عن أجهزة تستخدم تقنية Bluetooth. علمًا بأن الحد الأقصى لطول الاسم هو 30 حرفًا.
 - **وضع استخدام SIM عن بعد** — حدد **تشغيل** لتمكين جهاز آخر مثل، تعزيزات عدة سيارة متوافقة لاستخدام بطاقة SIM الموجودة في الجهاز الخاص بك للاتصال بالشبكة. **انظر "وضع الوصول لبطاقة SIM"، ص ٦٣.**
- في حالة إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth نتيجة إدخال وضع **غير متصل بالشبكة**، فيجب إعادة تمكين اتصال Bluetooth يدويًا.

تنبيهات أمان

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، حدد **Bluetooth** < **متوقف أو رؤية هاتفك** < **مخفي**. لا تقم بإقرانه بجهاز غير معروف.

إرسال بيانات

يمكن تنشيط اتصالات Bluetooth عديدة في نفس الوقت. على سبيل المثال، في حالة التوصيل بهاتف، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

١. افتح التطبيق المخزن به العنصر المطلوب إرساله.
٢. حدد العنصر، ثم حدد **الخيارات** < **إرسال** < **Bluetooth**. يقوم الجهاز بالبحث عن الأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth في النطاق ويقوم بسردها.

تلميح: إذا قمت بإرسال بيانات باستخدام Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن الكثير من أجهزة Bluetooth، اختر **أجهزة أخرى**.

٣. حدد الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، ثم اضغط على مفتاح التنقل لإعداد الاتصال. إذا كان الجهاز الآخر يتطلب الاقتتران قبل إرسال البيانات، يتم مطالبتك بإدخال رمز الوصول.

٤. عند إنشاء الاتصال، تظهر **جار إرسال البيانات**.

لا يتم تخزين الرسائل المرسل في **الرسائل المرسل** حافظه الوارد **الرسائل** باستخدام اتصال Bluetooth.

إذا قمت بإرسال عناصر باستخدام Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن الكثير من أجهزة Bluetooth، اختر **أجهزة أخرى**.

لاستخدام التعزيزات الصوتية لـ Bluetooth مثل عدة التحدث الحر الخاصة بـ Bluetooth أو سماعة رأس تحتاجها لإقران هاتفك باستخدام التعزيزات. راجع دليل المستخدم الخاص بالتعزيزات للحصول رمز الوصول والإرشادات الإضافية. للاتصال بالتعزيزات الصوتية، اضغط على مفتاح الطاقة لتشغيل التعزيزات. تتصل بعض التعزيزات الصوتية تلقائيًا بالجهاز الخاص بك. أو قم بفتح **الأجهزة المقترنة**، وانتقل إلى التعزيزات، ثم حدد **الخيارات** > **اتصال**.

مؤشرات اتصال Bluetooth

✱ اتصال Bluetooth نشط

(✱) عند وميض الأيقونة، فإن هاتفك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. عند وميض الأيقونة بشكل مستمر، فإن اتصال Bluetooth يكون نشطًا.

إقران أجهزة

حدد. **حدد القائمة** > **التوصيل** > Bluetooth، ثم انتقل إلى اليمين لفتح الصفحة **الأجهزة المقترنة**.

قبل إجراء عملية الاقتتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (1 إلى 16 رقم)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. لا يوجد بالأجهزة وأجهزة مستخدم لها رمز وصول ثابت. أنت بحاجة إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الأجهزة للمرة الأولى. بعد إجراء عملية الاقتتران، من الممكن تفويض الاتصال. **انظر "تفويض جهاز" ص ١٢**. تجعل عملية الاقتتران والتفويض الاتصال أسرع وأسهل، وذلك لأنك لست مضطرًا لقبول اتصال بين أجهزة مقترنة في كل مرة تقوم فيها بإنشاء الاتصال.

يجب أن يكون رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة مكون من 16 رقم.

١. اختر **الخيارات** > **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الجهاز بالبحث عن أجهزة Bluetooth موجودة في النطاق.

تلميح: ✨ إذا قمت بإرسال بيانات باستخدام Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن الكثير من أجهزة Bluetooth، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الجهاز الذي ترغب في الاقتتران به، ثم أدخل رمز الوصول. يجب إدخال نفس رمز الوصول للجهاز الآخر أيضًا.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين الجهاز الخاص بك والجهاز الآخر تلقائيًا أو لا لتأكيد الاتصال يدويًا في كل مرة يتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتتران، يتم حفظ الجهاز في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار لجهاز مقترن يتم عرضه فقط في الجهاز الخاص بك، انتقل إلى الجهاز الذي قمت بالاقتتران به، ثم اختر **الخيارات** > **تخصيص اسم مختصر**.

لمسح اقتتران، اختر الجهاز الذي ترغب في حذف الاقتتران الخاص به و **الخيارات** > **مسح**. لمسح كل المقارنات، حدد **الخيارات** > **مسح الكل**.

تلميح: ✨ إذا كنت متصل حاليًا بجهاز وقمت بإلغاء الاقتتران بهذا الجهاز، يتم إزالة الاقتتران على الفور، ويتم إيقاف تشغيل الاتصال.

تفويض جهاز

في حالة الوثوق بجهاز مقترن، يمكنك السماح له بالاتصال تلقائيًا بالجهاز الخاص بك. كما يمكنك أن تختار من بين الخيارات التالية:

- **ضبطك "مصرح به"** — يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك والأجهزة الأخرى دون معرفتك. ليس هناك حاجة إلى قبول منفصل أو مفوض. استخدم هذه الحالة للأجهزة الخاصة بك فقط مثل، سماعة رأس أو جهاز كمبيوتر أو أجهزة متوافقين تخص شخص ما تثق فيه.
- **ضبطك "غير مصرح له"** — يجب قبول طلبات الاتصال من الجهاز الآخر بشكل منفصل في كل مرة.

استقبال البيانات

عند الرغبة في استلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth، حدد Bluetooth > **مشغل ورؤية هاتف** > **إظهار للكل**. عند استقبال بيانات من خلال اتصال Bluetooth، يتم سماع نغمة كما يتم مطالبتك إذا كنت ترغب في قبول هذه الرسالة أم لا. في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في **صندوق الوارد** حافظه الوارد **الرسائل**.

تلميح: ✨ يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة في الجهاز أو على بطاقة الذاكرة باستخدام تعزيز متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال، كمبيوتر محمول).

إنهاء اتصال Bluetooth

يتم فصل اتصال Bluetooth تلقائيًا بعد إرسال بيانات أو استلامها. يمكن أن تحتفظ مجموعة برامج Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) وبعض التعزيزات فقط مثل سماعات الرأس بالاتصال حتى في حالة الاستخدام بشكل نشط.

■ وضع الوصول لبطاقة SIM

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بهاتفك من خلال جهاز عدة سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

- جهاز عدة سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية
- بطاقة SIM صالحة في الجهاز

لمزيد من المعلومات حول أجهزة عدة السيارة ومدى توافقها مع هاتفك، ارجع إلى www.nokia.com ودليل المستخدم لعدة السيارة الخاصة بك.

إدارة وضع الوصول لبطاقة SIM

1. اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth لتشغيل اتصال Bluetooth في هاتفك.
2. لتمكين الوصول البعيد إلى بطاقة SIM، انتقل إلى وضع استخدام SIM عن بعد، واضغط على مفتاح التنقل.
3. قم بتشغيل اتصال Bluetooth بجهاز عدة السيارة.
4. استخدم جهاز عدة السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة. للحصول على التعليمات، انظر دليل المستخدم الخاص بجهاز عدة السيارة لديك.
5. اختر الجهاز من قائمة الأجهزة المتوافقة.

6. من أجل اقتران الجهازين، قم بإدخال رمز المرور إلى اتصال Bluetooth المعروض على شاشة جهاز عدة السيارة في هاتفك.

7. قم بالترخيص لجهاز عدة السيارة. اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth. ثم انتقل إلى صفحة الأجهزة المقترنة. انتقل إلى جهاز عدة السيارة، ثم أدخل رمز المرور إلى اتصال Bluetooth. عندما يسأل الجهاز عما إذا كنت تريد جعل الاتصال آلياً، اختر نعم. كما يمكن إجراء اتصالات بين هاتفك وجهاز عدة السيارة دون الحصول على موافقة خاصة أو ترخيص بذلك. وإذا قمت باختيار لا، فيلزم الموافقة على طلبات الاتصال من هذا الجهاز في كل مرة وبشكل منفصل.

تلميح: في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من عدة السيارة باستخدام وضع قيد التشغيل للمستخدم، فستقوم عدة السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM آلياً. وفي حالة العثور على هاتفك وتشغيل الترخيص الآلي، يتصل جهاز السيارة آلياً بشبكة GSM عند تشغيل محرك السيارة.

وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على هاتفك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

ولإنهاء الاتصال عن بعد لبطاقة SIM من هاتفك، اختر القائمة < التوصيل > Bluetooth وضع استخدام SIM عن بعد < إيقاف.

■ الأشعة تحت الحمراء

لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

استخدم الأشعة تحت الحمراء لتوصيل جهازين ونقل بيانات بينهما. باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال. وملاحظات التقويم، وملفات الوسائط بجهاز متوافق.

إرسال واستقبال البيانات

1. تأكد من أن منفذ الأشعة تحت الحمراء بالجهازين يواجهان بعضهما البعض. حيث يعتبر وضع الجهازين أكثر أهمية من الزاوية أو المسافة بينهما.

2. حدد القائمة < التوصيل > IR ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء بالجهاز. قم بتشغيل الأشعة تحت الحمراء بهاتفك.

3. انتظر عدة ثواني حتى يكتمل توصيل الأشعة تحت الحمراء.

4. للإرسال، حدد موقع الملف المطلوب في التطبيق أو مدير الملف، ثم اختر الخيارات < إرسال > IR.

فإذا لم تبدأ عملية نقل البيانات خلال دقيقة واحدة من تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فسيتم إلغاء الاتصال مع ضرورة بدء الاتصال من جديد.

يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

تؤدي زيادة المسافة بين الجهازين إلى قطع الاتصال بينهما، في حين يظل شعاع ضوء الأشعة تحت الحمراء نشطاً في هاتفك إلى أن يتم إيقافه.

■ اتصالات البيانات

حزم البيانات

تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) توصيل الهواتف المحمولة لاسلكيًا بشبكات البيانات (شبكة خدمة). تستخدم GPRS تقنية حزمة البيانات حيث يتم إرسال البيانات على شكل نبضات قصيرة عبر شبكة الهواتف المحمولة. وتكمن الفائدة في إرسال البيانات في حزم لأنه لا يتم شغل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظرًا لاستخدام GPRS للشبكة بكفاءة، تتيح إعداد اتصال بيانات سريع وسرعات إرسال بيانات عالية.

يجب الاشتراك في خدمة GPRS. ولمعرفة مدى توفر خدمات GPRS والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصال أسرع. ولمزيد من المعلومات حول مدى توافر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (GPRS) وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لاحظ أنه عند اختيار خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات، فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلًا من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. أثناء مكالمات صوتية، لا يمكن إعداد اتصال GPRS، ويتم إيقاف أي اتصال GPRS موجود حتى تدعم الشبكة وضع الإرسال المزدوج.

UMTS

يُعد UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) نظام اتصال محمول ينتمي إلى الجيل الثالث. بالإضافة إلى الصوت والبيانات، يقوم UMTS بتمكين تسليم الصوت والفيديو إلى الأجهزة اللاسلكية.

ويمكن للجهاز التبديل تلقائيًا بين شبكات GSM وUMTS.

لتحديد الشبكة المستخدمة، حدد القائمة < الأدوات > الضبط < الشبكة > والشبكة الموجودة في وضع الشبكة. إذا أردت أن يقوم الجهاز بالتبديل تلقائيًا بين الشبكات، حدد وضع مزدوج.

يتم الإشارة إلى شبكة GSM بواسطة  وشبكة UMTS بواسطة 3G.

في حالة استخدام الجهاز مع شبكات GSM وUMTS، فقد تكون هناك عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول الاشتراك في اتصال بيانات. في شبكات UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يمكن على سبيل المثال، تصفح الويب بصورة أكثر سرعة عن ذي قبل بينما تقوم في نفس الوقت بالتحدث في الهاتف.

■ مدير الاتصال

اختر القائمة < التوصيل > م. الاتصال.

لعرض حالة اتصالات البيانات أو إنهاء الاتصالات؛ اختر اتصالات بيانات نشطة.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

في شاشة عرض الاتصالات النشطة؛ يمكنك مشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة.

لعرض معلومات تفصيلية عن اتصالات الشبكة؛ اختر الاتصال من القائمة والخيارات < التفاصيل. يتوقف نوع المعلومات المعروضة على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال شبكة؛ اختر الاتصال من القائمة والخيارات < قطع الاتصال.

لإنهاء كل اتصالات الشبكة النشطة في وقت واحد؛ اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

لعرض تفاصيل شبكة، اضغط على مفتاح التنقل.

■ المودم

اختر القائمة < التوصيل > المودم.

يمكنك استخدام هاتفك كمودم للاتصال بالويب سويًا مع جهاز كمبيوتر متوافق.

قبل أن تتمكن من استخدام الجهاز كمودم

- تحتاج إلى تثبيت برنامج اتصالات البيانات المناسب على جهاز الكمبيوتر.
- يلزم الاشتراك في خدمات الشبكة المناسبة عن طريق مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت.
- يلزم تثبيت برامج التشغيل المناسبة على جهاز الكمبيوتر. قد تحتاج إلى تثبيت برامج تشغيل الأشعة تحت الحمراء أو تحديثها.

لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء، اضغط على مفتاح التنقل. تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالجهاز والكمبيوتر موجهين مباشرة لبعضهما البعض دون عوائق بينهما.

لاحظ أنه قد لا يمكنك استخدام بعض من مزايا الاتصال الأخرى عند استخدام الجهاز كمودم.

■ الهاتف المحمول لـ (VPN) الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف

اختر القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > VPN.

يقوم عميل الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) لهاتف Nokia المحمول بتأمين اتصال إنترنت مشترك متوافق وخدمة، مثل البريد الإلكتروني. يتصل هاتفك من شبكة هاتف محمول، عبر الإنترنت، ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) تقنية حماية IP. حماية IP هي إطار لمستويات قياسية مفتوحة خاصة بدعم تبادل حماية بيانات عبر شبكات IP.

تحدد ملفات إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف) الطريقة المستخدمة من قبل عميل الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف وبوابتها لتوثيق بعضهما البعض، ولو غاربتما التشفير التي يستخدموها لدعم حماية سرية البيانات. اتصل بشركتك بخصوص ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف

لاستخدام الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف مع تطبيق، يجب ربط التطبيق بنقطة وصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف. تتكون نقطة الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف من نقطة وصول للإنترنت وإعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف.

إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف

يمكنك إدارة ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، ومراكز الإعداد، سجلات الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، وكلمة سر التخزين الرئيسية، في إدارة الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف. تحدد ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف كيفية تشفير البيانات لنقلها عبر شبكات غير آمنة. تساعد كلمة سر التخزين الرئيسية على حماية المفاتيح الخاصة. نقطة الوصول هي نقطة اتصال الجهاز بالشبكة عن طريق اتصال مكالمات بيانات أو اتصال حزمة بيانات. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول للإنترنت لهذه الخدمات. تُقرن نقاط الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف بملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف مع نقاط الوصول للإنترنت لإنشاء اتصالات مشفرة.

لإدارة الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، اختر **إدارة VPN** > **الخيارات** > **فتح**، ومن الخيارات التالية:

- **ملفات إعداد VPN** — تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف وعرضها وتحديثها.
- **مراكز إعداد VPN** — تعديل ضبط الاتصال مراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف التي يمكنك من خلالها تثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف وتحديثها.
- **سجل VPN** — عرض السجل الخاص بتثبيتات ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف وتحديثاتها وتزامنتها، واتصالات شبكة خاصة افتراضية للهاتف أخرى.

إدارة ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف

لإدارة ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، اختر **إدارة VPN** > **ملفات إعداد VPN** > **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

- **تثبيت ملف إعداد** — تثبيت ملف إعداد اسم المستخدم وكلمة المرور لمركز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف. الاتصال بمدير النظام للحصول على اسم المستخدم وكلمات السر.
- **تحديد نقطة وصل VPN** — إنشاء نقطة وصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف تقرر ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف مع نقطة وصول للإنترنت.
- **تحديث ملف الإعداد** — تحديث ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف المختار.
- **مسح ملف الإعداد** — مسح ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف المختار. في حالة مسح إحدى ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، يعاد تثبيتها عند مزامنة الجهاز مع مركز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف في المرة التالية ما لم يتم مسحها أيضاً من مركز الخدمة. وبالمثل، في حالة مسح إحدى ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف من مركز الخدمة، يتم مسحها أيضاً من الجهاز عند المزامنة.

لإدارة مراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، اختر **مراكز إعداد VPN** > **الخيارات** > **فتح** ومن الخيارات التالية:

- **مركز خدمة جديد** — إضافة مركز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف
- **تزامن مركز الخدمة** — تثبيت ملف إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف جديد أو تحديث ملف الإعداد المختار.
- **مسح مركز الخدمة** — مسح مركز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف المختار.

لإدارة ضبط مراكز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، اختر **الخيارات** > **مركز خدمة جديد** أو **تعديل مركز الخدمة** ومن الخيارات التالية:

- **اسم مركز خدمة الإعداد** — إدخال اسمًا لمركز الإعداد، حتى 30 حرفًا.
- **عنوان مركز ملفات الإعداد** — إدخال عنوان مركز الإعداد. لا يمكن تعديل عنوان مركز ملفات الإعداد بعد الاتصال بمركز الخدمة لتثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف أو تحديثها.
- **نقطة وصول للإنترنت** — اختيار نقطة وصول للإنترنت للاتصال بمركز إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف
- **كلمة سر مخزن المفاتيح** — تغيير كلمة المرور الخاصة بالمخزن الرئيسي الخاص. يتم إنشاء كلمة المرور ألياً عند الحاجة إليها للمرة الأولى.

عرض سجل الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف

اختر **إدارة VPN** > **سجل VPN**.

يقوم سجل الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف بتسجيل زيارتك لمراكز خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف لتثبيت ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف واتصالات الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف الخاصة بك وتحديثها

ومزامنتها. يتم الإشارة إلى الخطأ والتحذير وإدخالات المعلومات بأيقونة على الجانب الأيسر من الإدخال. لعرض إدخالات السجل بالتفصيل، اختره. انقل رموز الأسباب التي تظهر في العرض التفصيلي إلى مديري النظام لأنها تساعد في البحث عن أسباب المشاكل المحتملة التي قد تصادفك مع الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف. عندما يصل حجم السجل إلى 20 كيلو بايت، يتم مسح أقدم إدخالات السجل لإتاحة مكان للإدخالات الجديدة.

اختر **الخيارات**، ومن الخيارات التالية:

- **تحديث السجل** — تحديث السجل.
- **مسح السجل** — مسح إدخالات السجل.

■ تزامن البيانات

القائمة < التوصيل > التزامن.

استخدم **التزامن** لمزامنة الأسماء أو التقويم أو الملاحظات مع التطبيقات المناظرة لها على جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بعد. ويتم حفظ ضبط التزامن في وضع من أوضاع التزامن. وهذا التطبيق يستخدم تقنية SyncML للتعامل عن بُعد. وللحصول على معلومات حول توافق تقنية SyncML، اتصل بمورد التطبيقات الذي ترغب في مزامنة هاتفك معه. وقد تتوفر التطبيقات المتاحة التي يمكنك مزامنتها. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

 **تلميح:** وقد تتسلم ضبط التزامن على شكل رسالة من مزود الخدمة.

إنشاء وضع تزامن.

لإنشاء وضع، اختر **الخيارات** < **وضع تزامن جديد** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **اسم وضع التزامن** — أدخل اسمًا للوضع.
 - **التطبيقات** — اختيار التطبيقات المتزامنة مع الوضع.
 - **ضبط الاتصال** — حدد ضبط الاتصال المطلوب. وللحصول على المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- لتعديل وضع موجود، اختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن**.

أوضاع التزامن

في شاشة العرض الرئيسي **التزامن**، اختر **الخيارات** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **تزامن** — مزامنة البيانات الموجودة داخل الوضع المحدد مع قاعدة بيانات بعيدة.
- **وضع تزامن جديد** — إنشاء وضع تزامن. قد ترغب في إنشاء أوضاع تزامن متعددة لأحد التطبيقات وذلك لتنويع حامل البيانات المستخدم أو قاعدة البيانات عن بعد التي تزامن هاتفك معها.
- **عرض السجل** — عرض الإدخالات التي أضيفت، وتم تحديثها، للتعامل الأخير مع الوضع.
- **مسح** — مسح الوضع المختار.

ضبط اتصال التزامن

لإنشاء ضبط الاتصال لوضع جديد، اختر **وضع تزامن جديد** < **ضبط الاتصال** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **إصدار مركز الخدمة** — حدد إصدار SyncML الذي يمكن استخدامه مع مركز خدمة البريد الإلكتروني.
- **معرف مركز الخدمة** — أدخل هوية مركز الخدمة الخاصة بمركز خدمة البريد الإلكتروني. هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة اختيارك 1.2 كإصدار SyncML.
- **حامل البيانات** — اختر حامل البيانات للاتصال بقاعدة البيانات البعيدة أثناء التزامن.
- **نقطة الوصول** — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في اتصال التزامن، أو قم بإنشاء نقطة اتصال جديدة. يمكنك أيضًا اختبار أن يطلب منك نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها التزامن.
- **عنوان المضيف** — أدخل عنوان الويب لمركز الخدمة الذي يحتوي على قاعدة البيانات التي تريد مزامنة هاتفك معها.
- **المنفذ** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة قاعدة البيانات البعيدة.
- **اسم المستخدم** — أدخل اسم المستخدم لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **كلمة السر** — أدخل كلمة المرور لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **سماع بطلبات التزامن** — للسماح للتعامل أن يبدأ من مركز الخدمة لقاعدة البيانات البعيدة، اختر **نعم**.
- **قبول كل طلبات التزامن** — ليقوم هاتفك بطلب تأكيد قبل قبول التزامن من مركز الخدمة، اختر **لا**.
- **التحقق من الشبكة** — للتحقق من هاتفك للشبكة قبل التزامن، اختر **نعم**. أدخل اسم مستخدم الشبكة وكلمة المرور للشبكة الخاصين بك.

تحديد ضبط التزامن لـ الأسماء

لتحديد ضبط التزامن لتطبيق **الأسماء**، انتقل إلى الوضع المطلوب واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **الأسماء**، واختر من الخيارات التالية:

- **تضمين في التزامن** — اختر إذا ما كنت سوف تزامن دليل الأسماء الخاص بك مع هذا الوضع للتعامل.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — أدخل المسار لقاعدة البيانات التي تقوم بمزامنة دليل الأسماء معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من دليل للأسماء في هاتفك؛ فاختر الدليل الذي تريد مزامنته مع وضع التزامن.

- **نوع التزامن** — اختر اتجاه التزامن. انتقل إلى **عادي** لمزامنة بيانات من الجهاز إلى قاعدة بيانات بعيدة، والعكس، أو انتقل إلى **مع الهاتف فقط** لمزامنة بيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى هاتفك، أو انتقل إلى **مع الخادم فقط** لمزامنة بيانات من هاتفك إلى قاعدة البيانات البعيدة.

تحديد ضبط التزامن لـ **التقويم**

لتحديد ضبط التزامن لتطبيق **التقويم**، انتقل إلى الوضع المطلوب واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **التقويم**، واختر من الخيارات التالية:

- **تضمنين في التزامن** — اختر إذا ما كنت سوف تزامن التقويم الخاص بك مع هذا الوضع للترزامن.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — أدخل المسار لقاعدة البيانات التي تقوم بمزامنة تقويمك معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من تقويم في هاتفك، فاختر التقويم الذي تريد مزامنته مع وضع التزامن هذا.
- **نوع التزامن** — اختر اتجاه التزامن. انتقل إلى **عادي** لمزامنة بيانات من الجهاز إلى قاعدة بيانات بعيدة، والعكس، أو انتقل إلى **مع الهاتف فقط** لمزامنة بيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى هاتفك، أو انتقل إلى **مع الخادم فقط** لمزامنة بيانات من هاتفك إلى قاعدة البيانات البعيدة.

تحديد ضبط التزامن لـ **ملاحظات**

لتحديد ضبط التزامن لتطبيق **ملاحظات**، انتقل إلى الوضع المطلوب واختر **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **التطبيقات** < **الملاحظات**، واختر من الخيارات التالية:

- **تضمنين في التزامن** — اختر إذا ما كنت سوف تزامن الملاحظات الخاصة بك مع هذا الوضع للترزامن.
- **قاعدة بيانات بعيدة** — أدخل المسار لقاعدة البيانات التي تقوم بمزامنة ملاحظاتك معها.
- **قاعدة بيانات محلية** — إذا كان لديك أكثر من **ملاحظات** في هاتفك، فاختر الملاحظة التي تريد مزامنتها مع وضع التزامن هذا.
- **نوع التزامن** — اختر اتجاه التزامن. انتقل إلى **عادي** لمزامنة بيانات من الجهاز إلى قاعدة بيانات بعيدة، والعكس، أو انتقل إلى **مع الهاتف فقط** لمزامنة بيانات من قاعدة البيانات البعيدة إلى هاتفك، أو انتقل إلى **مع الخادم فقط** لمزامنة بيانات من هاتفك إلى قاعدة البيانات البعيدة.

■ تجوال بيانات البريد الإلكتروني

اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **مجموعات نقاط الوصول**.

يتيح الجهاز للبريد الإلكتروني التجوال بين تقنيات الوصول اللاسلكي مثل الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). على سبيل المثال، يمكن بدء جلسة بريد إلكتروني في المنزل ومتابعة تلك الجلسة في الطريق إلى العمل. بينما تستمر الجلسة دون مقاطعة، يقوم الجهاز المحمول بالتحويل من الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) إلى خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ثم العودة مرة أخرى إلى الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بينما تكون قد وصلت إلى مقر العمل.

مجموعات نقاط الوصول

لإنشاء مجموعة نقاط وصول، اختر **مجموعات نقاط الوصول** < **الخيارات** < **مجموعة جديدة**. في خانة **اسم المجموعة**، أدخل اسمًا للمجموعة. حدد في خانة **تحويل التوصيل** ما إذا كنت ترغب في عرض عملية تحويل الاتصال على شاشة الجهاز أم لا. اختر نقاط الوصول التابعة لهذه المجموعة وقم بتعديلها في الجزء **نقاط الوصول**.

لإضافة نقطة وصول إلى مجموعة نقاط الوصول التي تم تحديدها، اختر **نقاط الوصول** < **الخيارات** < **إضافة نقطة وصول**. ثم اختر نقطة الوصول التي ترغب في إضافتها.

لتعديل نقطة وصول في مجموعة نقاط وصول، حدد نقطة الوصول و**الخيارات** < **تحرير**.

لإزالة نقطة وصول من مجموعة نقاط وصول، اختر نقطة الوصول و**الخيارات** < **إزالة**.

لضبط ترتيب استخدام نقاط الوصول في تجوال بيانات البريد الإلكتروني، حدد مجموعة نقاط الوصول و**تغيير** انتقل إلى نقطة وصول، ثم حدد **الخيارات** < **رفع الأولوية** أو **أولوية منخفضة**.

لتغيير ضبط SMTP الخاص بإحدى نقاط الوصول، اختر مجموعة نقاط الوصول من القائمة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. انتقل إلى **نقاط الوصول** ثم اضغط على مفتاح التنقل. اختر نقطة الوصول المطلوبة من قائمة نقاط الوصول، ثم اختر **الخيارات** < **إعدادات SMTP**، واختر مما يلي:

- **تجاوز خادم SMTP** — قم بتجاوز الضبط الحالي لمركز خدمة SMTP.
- **خادم SMTP** — تعديل اسم مركز الخدمة أو عنوان بروتوكول IP الخاص بمركز الخدمة.
- **اتصال مؤمن** — اختر استخدام اتصال آمن أم لا.
- **استخدام المصادقة** — اختر استخدام مصادقة أم لا.
- **اسم المستخدم** — قم بتعديل اسم المستخدم الخاص بمركز خدمة SMTP.
- **كلمة المرور** — قم بتعديل كلمة المرور الخاصة بمركز خدمة SMTP.

تهيئة مجموعات نقاط وصول للبريد و**التزامن**

لضبط مجموعة نقاط وصول للبريد، اختر القائمة < **الرسائل** < **صندوق البريد** < **الخيارات** < **ضبط البريد الإلكتروني** < **ضبط الاتصال** < **البريد الإلكتروني الوارد** < **نقطة الوصول المستخدمة** < **تحديد مجموعة**. ثم اختر مجموعة نقاط الوصول المطلوبة.

لضبط مجموعة نقاط وصول للترزامن، اختر القائمة < **التوصيل** < **تزامن** < **الوضع** < **الخيارات** < **تعديل وضع التزامن** < **ضبط الاتصال** < **نقطة الوصول** < **تحديد مجموعة**. ثم اختر مجموعة نقاط الوصول المطلوبة.

١١. الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيودًا على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات. يمكن للجهاز الكشف عن الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)، يجب أن تتوافر شبكة في الموقع وأن يقوم الجهاز بالاتصال بها.

■ معرفة مدى توفر الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)

قد يعرض الجهاز ما إذا كانت الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) متوفرة.

لعرض مدى توفر الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) على الجهاز، حدد القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < عرض التواجد.

في حالة توفر شبكة محلية لاسلكية (LAN)، يتم عرض  على الشاشة. **تلميح:** يمكن أيضًا إجراء مسح ضوئي للشبكات الموجودة في نطاق المنطقة.

■ اتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)

 هام قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)، يجب إنشاء نقطة الوصول للإنترنت (IAP) بشبكة محلية لاسلكية. استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت. يتم إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (LAN) في حالة إنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول لإنترنت للشبكة المحلية اللاسلكية (LAN). يتم إنهاء الاتصال بالنشط بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) عند إنهاء اتصال البيانات. كما يمكن أيضًا إنهاء الضبط يدويًا. انظر "مدير الاتصال"، ص ٦٤.

يمكن استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) أثناء المكالمات الصوتية أو عندما تكون حزمة البيانات نشطة. لا يمكنك سوى الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (LAN) واحد في المرة الواحدة، ولكن تستخدم عدة تطبيقات نفس نقطة وصول الإنترنت.

في حالة وجود الجهاز في وضع **غير متصل بالشبكة** فهذا يعني أنه ما زال بإمكانك استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) (في حالة توفرها). تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء شبكة محلية لاسلكية (LAN) واستخدامها.

في حالة نقل الجهاز إلى موقع آخر يقع في نطاق الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) ولكنه خارج نطاق نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (LAN)، فيمكن أن تقوم وظيفة التجوال بتوصيل الجهاز بنقطة وصول أخرى تابعة لنفس الشبكة تلقائيًا. يمكن للجهاز الاستمرار في الاتصال بالشبكة طالما أنه يقع في نطاق نقاط وصول تابعة لنفس الشبكة.

 **تلميح:** للتحقق من عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الفريدة (MAC) التي تقوم بتعريف الجهاز، على سبيل المثال لتهيئة عنوان MAC الخاص بالجهاز إلى موجه الشبكة المحلية اللاسلكية، قم بإدخال #62209526* على لوحة مفاتيح الجهاز. يتم عرض عنوان MAC على الشاشة.

■ أوضاع التشغيل

يقوم الجهاز بتمكين أنواع مختلفة من الاتصالات في الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN). إن وضعي التشغيل هما البنية التحتية وad hoc.

- يتيح وضع تشغيل البنية التحتية نوعين من الاتصالات: تتصل الأجهزة اللاسلكية ببعضها عن طريق نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (LAN) أو عن طريق جهاز محلي سلكي من خلال نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (LAN). يتميز وضع تشغيل البنية التحتية بأنه يمنح مزيدًا من التحكم في اتصالات الشبكة؛ لأنها تمر عبر نقطة وصول. يمكن للجهاز اللاسلكي الوصول إلى الخدمات المتوفرة في شبكة محلية لاسلكية (LAN) معتمدة: على سبيل المثال: قاعدة بيانات الشركة، البريد الإلكتروني، الإنترنت، ومصادر الشبكة الأخرى.
- ويمكن من خلال وضع تشغيل ad hoc إرسال البيانات واستلامها من أجهزة أخرى تتمتع بدعم متوافق للشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) حتى يمكن طباعتها على سبيل المثال. قد يتطلب عمل هذه الوظائف تطبيقًا إضافيًا آخر. وهي لا تتطلب نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية. كل ما يحتاجه الأمر هو إجراء التهيئة اللازمة ليبدأ بعدها الاتصال. يمكن إعداد شبكة ad hoc بسهولة، ولكن يقتصر الاتصال على الأجهزة التي تقع في نطاق تقنية الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) المتوافقة ودعمها.

■ معالج الشبكة المحلية اللاسلكية

يساعد معالج الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) على الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (LAN).

يعرض معالج الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) حالة توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) وعمليات البحث عن الشبكة في وضع الاستعداد للنشط لعرض الخيارات المتاحة، انتقل إلى الصف الذي يعرض الحالة، ثم اضغط على مفتاح التنقل. اعتمادًا على الحالة، يمكن بدء متصفح الويب باستخدام اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)، أو قطع الاتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)، أو البحث عن شبكات محلية لاسلكية (LAN)، أو تشغيل المسح الضوئي للشبكات أو إيقاف تشغيله.

في حالة إيقاف تشغيل المسح الضوئي للشبكات المحلية اللاسلكية (LAN) وعدم الاتصال بأي شبكة محلية لاسلكية (LAN)، يتم عرض **إيقاف البحث عن WLAN** في وضع الاستعداد للنشاط لتشغيل المسح الضوئي والبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (LAN) المتاحة، انتقل إلى الحالة ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لبدء البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (LAN) المتاحة، انتقل إلى الحالة ثم اضغط على مفتاح التنقل واختبر **بحث عن شبكة WLAN**. لإيقاف تشغيل المسح الضوئي للشبكات المحلية اللاسلكية (LAN)، انتقل إلى الحالة ثم اضغط على مفتاح التنقل، واختبر **إيقاف البحث عن WLAN**.

عند تحديد **بدء تصفح الويب** يقوم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائيًا بإنشاء نقطة الوصول إنترنت (IAP) للشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) التي تم تحديدها. يمكن استخدام نقطة الوصول إنترنت أيضًا مع التطبيقات الأخرى التي تتطلب اتصال بشبكة محلية لاسلكية (LAN).

في حالة تحديد شبكة محلية لاسلكية (LAN) آمنة، فسوف يطلب منك إدخال رموز الوصول ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يجب إدخال معرف ضبط الخدمة الخفية (SSID) الصحيح.

يمكن أيضًا بدء معالج الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) بصورة منفصلة للحصول على مزيد من المعلومات حول الشبكات المحلية اللاسلكية (LAN) المتوفرة داخل نطاق المنطقة. اختر **القائمة > التوصيل > معالج WLAN**. يتم عرض الشبكات التي تم العثور عليها.

انتقل إلى الشبكة المطلوبة ثم حدد **الخيارات** واختر من بين الخيارات التالية:

- **بدء تصفح الويب** أو **متابعة تصفح الويب** — بدء أو تصفح الويب أو متابعته باستخدام نقطة الوصول إنترنت للشبكة المحلية اللاسلكية (LAN).
 - **قطع اتصال WLAN** — قطع الاتصال بالنشاط بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN).
 - **تحديث** — تحديث قائمة الشبكات المحلية اللاسلكية (LAN) المتاحة.
 - **التفاصيل** — عرض تفاصيل الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN).
 - **تحديد نقطة الوصول** — إنشاء نقطة الوصول إنترنت دون بدء متصفح الويب.
- قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN). يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

■ نقاط وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)

للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (LAN) المتوفرة في نطاق المنطقة، حدد **القائمة > التوصيل > معالج WLAN** لإنشاء نقطة وصول إنترنت بشبكة محلية لاسلكية (LAN)، حدد **الخيارات > تحديد نقطة الوصول** لعرض تفاصيل إحدى الشبكات المعروضة في القائمة، حدد **الخيارات > التفاصيل**.

إذا طلب التطبيق تحديد نقطة وصول، قم بتحديد نقطة الوصول التي قمت بإنشائها. يمكن أيضًا إنشاء نقطة وصول إنترنت عن طريق تحديد **بحث عن شبكة WLAN** أو استخدام **الاتصال** لإنشاء نقاط وصول إنترنت. انظر "مدير الاتصال"، ص ٦٤.

■ إعداد نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (LAN) يدويًا

في حالة تعذر استخدام معالج الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)، فيمكن تحديد نقاط وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) يدويًا.

١. اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**.
 ٢. اختر **الخيارات > نقطة وصول جديدة**. لاستخدام نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة، اختر **استخدام الضبط الحالي**. للبدء باستخدام نقطة وصول خالية، اختر **الضبط الافتراضي**.
 ٣. حدد الضبط التالي.
 - **اسم الاتصال** — لإدخال اسم وصفي للاتصال.
 - **حامل البيانات** — اختر **شبكة LAN لاسلكية**.
 - **اسم شبكة WLAN** — لإدخال معرف ضبط الخدمة (SSID) وهو الاسم الذي يقوم بتعريف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة، حدد إدخال **يدوي** لتحديد الشبكة من الشبكات المحلية اللاسلكية (LAN) الموجودة في نطاق المنطقة، حدد **بحث عن أسماء الشبكات**.
 - **حالة الشبكة** — حدد **مخفية** إذا كانت الشبكة التي تقوم بالاتصال بها مخفية أو **عامّة** إذا لم تكن مخفية.
 - **وضع شبكة WLAN** — في حالة تحديد **أساسي** يمكن للأجهزة الاتصال ببعضها وبالأجهزة السلكية الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) أو عبر نقطة وصول الشبكة المحلية لاسلكية (LAN). في حالة تحديد **مؤقت** يمكن لكل جهاز إرسال البيانات واستلامها مباشرة مع الجهاز الآخر، دون الحاجة إلى نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (LAN).
 - **وضع حماية WLAN** — يجب تحديد نفس وضع الحماية المستخدم في نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN). في حالة تحديد WEP (نهج الخصوصية السلكي المكافئ)، أو 802.1x، أو WPA2 (وصول Wi-Fi المحمي)، فيجب أيضًا تهيئة الضبط الإضافي ذي الصلة.
 - **ضبط حماية WLAN** — قم بتعديل ضبط الحماية لوضع **حماية WLAN** المحدد.
 - **الصفحة الرئيسية** — لإدخال عنوان الويب الخاص بالصفحة المطلوب عرضها كصفحة رئيسية عند استخدام نقطة الوصول هذه.
- وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل.

■ الضبط المتقدم لنقاط وصول الإنترنت الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)

اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**.

- عقب إعداد نقطة وصول إنترنت أساسية للشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)، قم بتحديد **الخيارات** < **إعدادات متقدمة**، ثم حدد الضبط المتقدم التالي.
- **ضبط IP النسخة 4** — أدخل عنوان بروتوكول IP الخاص بالجهاز وعناوين مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
 - **ضبط IP النسخة 6** — حدد عناوين مركز خدمة الاسم لبروتوكول الإنترنت IPv4.
 - **القناة المؤقتة** — إذا كان وضع الشبكة المحدد هو ad-hoc، فقم بتحديد **بتحديد المستخدم** لإدخال رقم القناة يدويًا (1-11).
 - **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.
 - **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.
- وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

اختر القائمة > الويب (خدمة شبكة).

الويب هو أحد برنامجي التصفح لهاتفك. باستخدام **الويب**، يمكنك تصفح مواقع الويب العادية. تلك الصفحات مكتوبة بلغتي HTML و XHTML. إذا أردت تصفح صفحات الويب، استخدم القائمة > الوسائط > الخدمات. يستخدم كلا برنامجي التصفح العلامات الخاصة لكل منهما. تفتح الروابط الموجودة في رسائلك المستلمة في متصفح الخدمات. تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

■ نقاط الوصول

لتصفح الويب، يجب عليك تهيئة ضبط نقطة الوصول للإنترنت. في حالة استخدام مكالمات البيانات أو اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يلزم أن تدعم الشبكة اللاسلكية مكالمات البيانات أو خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، كما يلزم تشغيل خدمة البيانات لبطاقة SIM. قد يقوم هاتفك بتهيئة ضبط نقطة الوصول للإنترنت آليًا طبقًا لبطاقة SIM الخاصة بك. وإذا لم يحدث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

تلميح: قد تستقبل ضبط نقطة الوصول للإنترنت كرسالة نصية خاصة من مزود الخدمة أو من مشغل الشبكة أو من صفحة الويب الخاصة بمزود الخدمة.

كما يمكنك أيضًا إدخال ضبط نقطة الوصول للإنترنت يدويًا. انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٥٩.

■ تصفح الويب

استخدام مفتاح التنقل للتصفح. يتم عرض مفتاح التنقل على هيئة مؤشر على صفحة الويب، ويمكنك الانتقال باستخدامه عبر الصفحات لأعلى ولأسفل ولليمين. عند تحريك المؤشر على أحد الروابط يتحول إلى شكل يد. اضغط على مفتاح التنقل لفتح الرابط.

لتصفح الويب، حدد إحدى العلامات، ثم اضغط على مفتاح التنقل. كما يمكن أيضًا إدخال عنوان الويب ثم الضغط على مفتاح التنقل. استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

تلميح: عندما تبدأ في إدخال العنوان، تظهر عناوين الصفحات التي زرتها سابقًا والتي تتطابق مع العنوان الذي تدخله. لفتح إحدى الصفحات، انتقل إلى العنوان، واضغط على مفتاح التنقل.

افتح أحد روابط الويب، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل. في صفحة الويب، تظهر الروابط الجديدة عادةً باللون الأزرق وتحتها خط كما تظهر الروابط التي تمت زيارتها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كروابط يتم حفظ عناوين الصفحات التي تقوم بزيارتها في الحافظة **علامات آلية**.

اختصارات لوحة المفاتيح:

- اضغط على 1 لفتح **العلامات**.
- اضغط على 2 للعثور على نص.
- اضغط على 3 للرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على 5 للتبديل بين نوافذ المتصفح المفتوحة.
- اضغط على 8 لفتح موجز الصفحة.
- اضغط على 9 للذهاب إلى صفحة ويب مختلفة.

■ العلامات

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا أو التي تتيح الوصول إلى مواقع توفرها أطراف أخرى لا تتبع Nokia. لا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

لعرض صفحة ويب تحمل علامة، انتقل إلى العلامة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لتصفح صفحات ويب أخرى، حدد **الخيارات** > **ذهاب إلى عنوان ويب** ثم أدخل عنوان الصفحة وحدد **ذهاب إلى**.

لمسح علامة، انتقل إليها، واضغط على مفتاح المسح.

إضافة علامة، اختر القائمة > **الويب** > **الخيارات** > **مدير العلامات** > **إضافة علامة**. انتقل إلى الاسم لإدخال اسم وصفي خاص بالعلامة، أو **العنوان** لإدخال عنوان صفحة الويب، أو **نقطة الوصول** لتغيير نقطة الوصول إلى الاتصال بصفحة الويب **اسم المستخدم** أو **كلمة السر** لإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور، إذا طلبها مزود الخدمة. لحفظ العلامة، اختر **رجوع**.

■ إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح وأنت غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** > **خيارات متقدمة** > **فصل**؛ أو لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** > **خروج**.

مسح الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لمسح الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** > **خيارات متقدمة** > **مسح الذاكرة الوسيطة**.

■ الروابط الإخبارية واليوميات

اختر **القائمة** > **الويب** > **روابط إخبارية**.

تحتوي الروابط عادة على عناوين رئيسية ومقالات، غالبًا ما تكون عن أخبار حديثة أو موضوعات أخرى.

تلميح: اليومية هي ملخص ليومية الويب، وتعتبر يومية ويب مُحدثة باستمرار. وغالبًا ما تكون شخصية الكاتب عاملاً مهماً في اليومية.

لتنزيل رابط أو يومية، انتقل إليه واضغط على مفتاح التنقل.

لإضافة رابط أو يومية، اختر **الخيارات** > **إدارة الرابط الإخباري** > **رابط إخباري جديد**، وأدخل المعلومات.

لتعديل رابط أو يومية، انتقل إلى رابط اختر **الخيارات** > **إدارة الرابط الإخباري** > **تعديل**، ثم قم بتعديل المعلومات.

■ ضبط الويب

اختر **القائمة** > **الويب** > **الخيارات** > **الضبط**

حدد الإعدادات التالية:

- **نقطة الوصول** — انتقل إلى نقطة الوصول للاتصال بصفحات الويب، ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- **الصفحة الرئيسية** — اختر الصفحة التي تريد إظهارها كصفحة رئيسية خاصة بك. اختر **الافتراضية** لاستخدام الصفحة الرئيسية لنقاط الوصول، أو اختر **بتحديد المستخدم** لإدخال عنوان صفحة رئيسية، أو اختر **استخدام الصفحة الحالية** لاستخدام صفحة ويب مفتوحة حاليًا.
- **تحميل الصور والأصوات** — اختر **لا** لتحميل أسرع للصفحات عند التصفح بعدم تحميل صور عليها.
- **الترميز الافتراضي** — اختر تشفير الأيقونات الصحيح للفتك.
- **علامات آكية** — اختر **تشغيل** لحفظ عناوين صفحات الويب التي تقوم بزيارتها آليًا في الحافظة **علامات آكية**. لإخفاء الحافظة، اختر **إخفاء حافظة**.
- **حجم الشاشة** — اختر **شاشة كاملة** لاستخدام مساحة الشاشة بأكملها لعرض صفحات الويب. يمكنك الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لفتح **الخيارات** واستخدام الخيارات المتاحة أثناء التصفح في وضع الشاشة كاملة.
- **خريطة مصغرة** — اختر إذا ما كنت ترغب في رؤية موجزًا للصفحة كمصغر أعلى الصفحة التي تقوم بعرضها.
- **قائمة التاريخ** — اختر إذا ما كنت ترغب في رؤية مصغرات للصفحات التي قمت بزيارتها عندما تريد الرجوع في تاريخ التصفح الخاص بك.
- **ملفات الاسترجاع** — اختر للسماح بإرسال واستقبال ملفات الاسترجاع أو رفضها. ملفات الاسترجاع هي معلومات يقوم بجمعها مشغل الشبكة عن زيارتك لصفحات الويب المختلفة. تعتبر ملفات الاسترجاع ملفات ضرورية إذا كنت تتسوق في الويب (على سبيل المثال، للاحتفاظ بالأصناف التي تقوم بشرائها إلى أن تصل إلى صفحة المُخَصِّل). إلا أنه قد يساء استخدام المعلومات (على سبيل المثال، قد تستلم إعلانات غير مرغوب فيها على هاتفك).
- **نص Java أو ECMA** — قد تشتمل بعض صفحات الويب على أوامر برامج تؤثر على ظهور الصفحة أو التفاعل بين الصفحة ومتصفحها. لمنع استخدام مثل هذه النصوص، اختر **تعطيل** (إذا كنت تواجه مشاكل في التنزيل مثلاً).
- **تحذيرات الحماية** — اختر **إظهار** أو **إخفاء** لرؤية أو إخفاء تحذيرات الحماية التي قد تتلقاها أثناء التصفح.
- **حظر النوافذ المنبثقة** — اختر إذا ما كنت ترغب في استخدام النوافذ المنبثقة. قد تكون بعض النوافذ المنبثقة ضرورية، (مثل نوافذ أصغر تكتب فيها رسائل إلكترونية في أنظمة بريد تعتمد على الويب)، لكنها قد تحتوي أيضًا على إعلانات غير مرغوب فيها.

■ الخدمات

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **الخدمات** (خدمة شبكة).

الخدمات هو أحد برنامجي التصفح لهاتفك. بواسطة **الخدمات**، يمكنك تصفح صفحات الويب التي صممت خصيصًا للأجهزة المحمولة. على سبيل المثال، قد يكون لدى المشغلين صفحات ويب للأجهزة المحمولة. لتصفح صفحات الويب العادية، استخدم المتصفح الآخر في **القائمة** > **الويب**.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

تلميح: لبدء اتصال، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المدمجة. توجد عدسة الكاميرا في الجزء الخلفي من الهاتف، وتعمل الشاشة كمحدد للمنظر. وتعطي الكاميرا صوراً بتنسيق jpeg ولقطات فيديو بتنسيق 3gpp.

■ التقاط الصور

١. اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.
يدعم الجهاز دقة التقاط صور تصل إلى 1600 × 1200 بكسل.
٢. استخدم الشاشة كمحدد للمنظر، وقم بتوجيهها ناحية الهدف، ثم اضغط على مفتاح التنقل. حيث يقوم الجهاز بحفظ الصورة في الحافظ الافتراضية، أو في الحافظة التي تحددها.
 **تلميح:** للتكبير أو التصغير قبل التقاط الصورة؛ قم بالتنقل لأعلى أو لأسفل.
٣. إذا لم تكن ترغب في الاحتفاظ بالصورة المحفوظة؛ حدد الخيارات > مسح. اختر رجوع للعودة إلى محدد المنظر للتقاط صورة أخرى. اختر الخيارات > ذهاب إلى الاستوديو لعرض الصورة في الاستوديو.
إذا كانت الإضاءة خافتة؛ اختر الخيارات > وضع التشغيل الليلي بعد فتح الكاميرا ولكن قبل التقاط إحدى الصور.
لضبط الصورة؛ اختر الخيارات > ضبط > موازنة اللون الأبيض أو درجة اللون.
للتقاط الصور بالتسلسل؛ اختر الخيارات > وضع التسلسل. تلتقط الكاميرا 6 صور في أحد الصفوف.
للتقاط صور محددة بوقت زمني؛ اختر الخيارات > موقت ذاتي. اختر المدة الزمنية التي تريدها، ثم اضغط على تنشيط. تلتقط الكاميرا الصورة بعد مرور المدة الزمنية.
 **تلميح:** You can view photos in القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور.

■ تسجيل مقطع فيديو

١. اختر الكاميرا، وقم بالتنقل لليمين لتنشيط مسجل الفيديو.
٢. لبدء تسجيل مقطع فيديو؛ اضغط على مفتاح التنقل.
٣. يتم عرض وقت التسجيل في أعلى الشاشة. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، اختر إيقاف مؤقت؛ ولاستئناف التسجيل، اختر استمرار.
٤. لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. حيث يقوم الجهاز بحفظ المقطع في الحافظ الافتراضية، أو في الحافظة التي تحددها.
٥. إذا لم تكن ترغب في الاحتفاظ بمقطع الفيديو؛ اختر الخيارات > مسح. حدد رجوع للعودة إلى محدد المنظر لتسجيل مقطع فيديو أخرى. اختر الخيارات > تشغيل لعرض مقطع الفيديو في التطبيق RealPlayer.

■ وضع الصور داخل رسائل

عند إنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة، يمكنك فتح الكاميرا لوضع صورة جديدة داخل الرسالة.
لإدخال صورة داخل رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات > إدراج ملف جديد > صورة. يعرض محدد المنظر الصورة المراد التقاطها. للتقاط صورة، اضغط على مفتاح التنقل. لإدخال الصورة في الرسالة، اضغط على مفتاح التنقل.

■ وضع لقطات الفيديو داخل رسائل

عند إنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة، يمكنك فتح الكاميرا لوضع مقطع فيديو جديد داخل الرسالة.
لإدخال مقطع فيديو داخل رسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات > إدراج ملف جديد > مقطع فيديو. اضغط على مفتاح التنقل لبدء التسجيل. لإدخال الفيديو داخل الرسالة؛ اختر الخيارات > اختيار.

■ الضبط

- لتعديل إعدادات الصورة، اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا > الخيارات > الضبط > صورة، وحدد ما يلي:
- **جودة الصورة** — حدد مقدار ضغط الصورة عند حفظها. **عالية** يوفر أفضل جودة للصور، إلا أنه يستنفد جزءاً من مساحة الذاكرة. **عادية** هو ضبط الجودة الافتراضي. **أساسية** يستنفد أقل مقدار من مساحة الذاكرة.
 - **عرض الصورة الملتقطة** — اختر ما إذا كنت ترغب في عرض الصورة الملتقطة بعد التقاطها.
 - **دقة الصورة** — اختر مستوى دقة الصور التي تريد التقاطها.
 - **اسم الصورة الافتراضي** — اختر التاريخ أو النص بالنسبة للعناوين الافتراضية المخصصة لإحدى الصور. **التاريخ** يخصص تاريخ الالتقاط كعنوان. **النص** يخصص التعريف الذي تحدده ورقم للصورة.
 - **الذاكرة المستخدمة** — اختر الذاكرة التي تريد استخدامها لحفظ الصور. **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.
- لتعديل إعدادات الفيديو، اختر الخيارات > الضبط > فيديو، ثم حدد ما يلي:
- **الطول** — اختر طول مقطع الفيديو التي تريد تسجيلها. يعتمد الطول الأقصى لمقطع الفيديو على مساحة الذاكرة المتوفرة.

- **دقة الفيديو** – اختر مستوى الدقة التي تريد استخدامها أثناء تسجيل الفيديو. يكون الضبط الافتراضي للدقة دوماً في المستوى الأقل.
- **مقطع الفيديو الافتراضي** – اختر **التاريخ** أو **النص** بالنسبة للعناوين الافتراضية المخصصة لتسجيل الفيديو. **التاريخ** يخصص تاريخ التسجيل كعنوان. **النص** يخصص التعريف الذي تحدده ورقم لتسجيل الفيديو.
- **الذاكرة المستخدمة** – اختر الذاكرة التي تريد استخدامها لحفظ لتسجيل الفيديو. **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.

١٤. تطبيقات الوسائط

اختر القائمة > الوسائط

تحتوي قائمة الوسائط على العديد من تطبيقات الوسائط التي تتيح لك إمكانية حفظ الصور وعرضها وتسجيل الأصوات وتشغيل مقاطع الصوت.

■ الاستوديو

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو.

استخدم الاستوديو للوصول إلى أنواع مختلفة من الوسائط واستخدامها، بما في ذلك الصور ولقطات الفيديو والموسيقى والأصوات. يتم تلقائيًا حفظ كافة الصور ومقاطع الفيديو المعروضة وكافة ملفات الموسيقى والأصوات المستلمة في الاستوديو. يمكن استعراض الحافظات وفتحها وإنشاؤها وتحديد العناصر للحافظات ونسخها ونقلها. يتم فتح المقاطع الصوتية في برنامج Music Player "مشغل الموسيقى"، ويتم عرض مقاطع الفيديو روابد التدفق في تطبيق RealPlayer. لفتح ملف أو حافظة، اضغط على مفتاح التنقل. وسيتم فتح الصور في عارض الصور.

لإنشاء حافظة جديدة، اختر الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة.

لنسخ ملفات أو نقلها، حدد أحد الملفات ثم الخيارات > تنظيم > نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة أو نقل إلى بطاقة الذاكرة أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة أو نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نقل إلى ذاكرة الهاتف.

لتنزيل ملفات داخل الاستوديو في إحدى الحافظات الرئيسية باستخدام المتصفح، حدد صور منزلة، مقاطع فيديو منزلة، تنزيل مسارات، أو تنزيل أصوات. يفتح المتصفح حيث يمكنك اختيار علامة أو إدخال العنوان للموقع المراد التنزيل منه. للبحث عن أحد الملفات، اختر الخيارات > بحث. ابدأ، لإدخال سلسلة بحث (على سبيل المثال، اسم أو تاريخ الملف الذي تبحث عنه). تظهر الملفات التي تطابق البحث.

الصور

اختر القائمة > الوسائط > الاستوديو > الصور.

تحتوي الصور على طريقتين للعرض:

- يمكنك من خلال شاشة عرض متصفح الصور إرسال وتنظيم ومسح وإعادة تسمية الصور المخزنة في الجهاز أو في بطاقة الذاكرة. يمكنك تعيين الصور كخلفية للشاشة.
- في عارض الصور، الذي يتم فتحه عند اختيار صورة في شاشة عرض متصفح الصور، يمكنك عرض صور فردية وإرسالها. يتم دعم تنسيقات الملفات التالية: JPEG، وBMP، وPNG، وGIF 87a/89a. ولا يدعم الجهاز بالضرورة كافة التنسيقات الخاصة بتنسيقات الملفات السابق ذكرها.

لفتح صورة لعرضها، اختر صورة في شاشة عرض متصفح الصور، ثم اختر الخيارات > فتح. وسيتم فتح الصورة في عارض الصور.

لفتح الرسالة السابقة أو التالية، انتقل إلى اليمين أو إلى اليسار في عارض الصور.

لتكبير الصورة المعروضة على الشاشة، اختر الخيارات > تكبير، أو اضغط على 5 أو 7. لتصغير الصورة المعروضة على الشاشة، اختر تصغير أو اضغط على 0.

لعرض الصورة بحجم شاشة مكتملة، اختر الخيارات > شاشة كاملة أو اضغط على 7 مرتين. للعودة إلى العرض العادي، اختر الخيارات > شاشة عادية.

لتدوير صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > تدوير. اختر يمين لتدوير الصورة في اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة، أو اختر يسار لتدوير الصورة عكس اتجاه دوران عقارب الساعة بـ 90 درجة.

إدارة ملفات الصور

لعرض معلومات تفصيلية عن صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > عرض التفاصيل. يتم عرض حجم الملف وتنسيقه، ووقت وتاريخ آخر تعديل للملف، ودقة الصورة بالبكسل.

لإرسال صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > إرسال، ثم طريقة الإرسال.

لإعادة تسمية صورة، اختر الصورة، ثم الخيارات > إعادة تسمية. ادخل الاسم الجديد، واختر موافق.

لتعيين صورة كصورة خلفية للشاشة، اختر الصورة ثم الخيارات > تعيين كخلفية شاشة.

لإضافة صورة لبطاقة اسم، اختر صورة ثم الخيارات > إضافة إلى اسم. سيتم فتح عرض الأسماء، ويمكنك اختيار الاسم للصورة.

تنظيم الصور

لإنشاء حافظات لتنظيم صورك، اختر الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة. ادخل بعد ذلك اسمًا للحافظة، ثم اختر موافق.

لنقل صورة إلى حافظة أخرى، اختر الصورة ثم الخيارات > تنظيم > نقل إلى الحافظة. انتقل إلى الحافظة التي ترغب في نقل الصورة إليها، واضغط على نقل.

RealPlayer ■

اختر القائمة > الوسائط > RealPlayer.

RealPlayer يمكنه تشغيل مقاطع الفيديو وملفات الصوت المُخزنة على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة، والتي تم نقلها إلى هاتفك عبر البريد الإلكتروني أو جهاز كمبيوتر متوافق أو تم تدفقها إلى هاتفك عبر الويب.

تتضمن التنسيقات التي يدعمها RealPlayer MPEG-4، MP4 (غير متدفقة)، 3GP، RV، RA، AAC، AMR، Mid. ولا يدعم RealPlayer بالضرورة جميع التنسيقات الخاصة بتنسيق ملف وسائط.

تلميح: يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلهم مباشرة من الويب، دون تنزيلهم أولاً إلى الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لاختيار ملفات صوت وفيديو لتشغيلها مع RealPlayer، اختر الخيارات > فتح، ثم انتقل إلى أحد مقاطع الوسائط في هاتفك أو على بطاقة الذاكرة.

لتشغيل وسائط متدفقة، حدد رابط ويب يشير إلى مقطع وسائط، ثم حدد عرض، أو قم بالاتصال بالويب، وتصفح مقطع فيديو أو ملف صوت، ثم حدد عرض. يقوم RealPlayer بالتعرف على نوعين من الروابط: الرابط rtsp:// URL والرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل هاتفك بموقع ويب ويخزن المحتوى مؤقتاً. وفي حالة حدوث خطأ نتيجة وجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يقوم RealPlayer بمحاولة إعادة الاتصال بنقطة الوصول إلى الإنترنت بشكل آلي.

لتشغيل ملفات الصوت والفيديو المُخزنة في هاتفك أو على بطاقة الذاكرة، اختر الملف وعرض.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر إيقاف. وسيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بأحد مواقع تقديم الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل أحد المقاطع مع ترجيع المقطع إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو بحجم ملء الشاشة، حدد الخيارات > تشغيل في شاشة كاملة. يتغير حجم منطقة عرض الفيديو إلى الوضع العادي أو وضع شاشة كاملة. يزيد وضع ملء الشاشة حجم الفيديو ليشمل أقصى مدى ممكن لمنطقة عرض مقطع الفيديو مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع.

لحفظ مقطع وسائط متعددة، حدد الخيارات > حفظ ثم انتقل إلى إحدى الحافظات في ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، ثم حدد حفظ لتخزين رابط إلى ملف وسائط على الويب، اختر حفظ رابط.

للتقديم السريع لمقطع أو ترجيعه خلال التشغيل، انتقل لأعلى أو لأسفل.

تلميح: للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل لأعلى مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل لأسفل مع الاستمرار.

زيادة أو خفض مستوى الصوت خلال التشغيل، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

إرسال ملفات صوت ومقاطع فيديو

يمكنك نقل مقطع وسائط متعددة إلى جهاز آخر أو إرفاقه برسالة وسائط متعددة أو وثيقة أو عرض شرائح تقديمي.

لإرسال مقطع وسائط متعددة خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth، اختر أحد المقاطع والخيارات > إرسال. ثم اختر طريقة لاستخدامها في إرسال المقطع إلى جهاز آخر.

لإرسال مقطع وسائط متعددة داخل رسالة، قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، ثم حدد أحد المقاطع لإرفاقه وإدراج كائن > مقطع فيديو أو مقطع صوت.

لإزالة مقطع وسائط متعددة تم إدخاله، حدد الخيارات > حذف > نعم.

استلام مقاطع فيديو

اختر القائمة > الرسائل. افتح رسالة تحتوي على مقطع فيديو. انتقل إلى المقطع، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

اختر إيقاف مؤقت أو إيقاف، واختر الخيارات، ثم:

- عرض — تشغيل المقطع من البداية.
 - تشغيل في شاشة كاملة — تشغيل المقطع في وضع شاشة كاملة. يتم تدوير المقاطع ذات النمط العرضي بمقدار 90 درجة. للعودة إلى العرض العادي، اضغط على أي مفتاح.
 - استمرار — استئناف تشغيل المقطع.
 - استمرار في شاشة كاملة — استمرار تشغيل المقطع في وضع شاشة كاملة.
 - صامت — كتم صوت مقطع الفيديو. لإعادة تشغيل الصوت، انتقل إلى اليمين.
 - حفظ رابط — حفظ رابط الويب لأحد المقاطع.
 - تفاصيل المقطع — عرض المعلومات مثل مدة المقطع وحجمه.
 - ضبط — تغيير ضبط الفيديو أو الاتصال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو ملف صوت أو ارتباط ويب، حدد المقطع، ثم حدد **الخيارات** > **تفاصيل المقطع**. وقد تتضمن المعلومات معدل وحدات بت أو رابط الإنترنت لملف متدفق.

الضبط

اختر القائمة > الوسائط > RealPlayer > الخيارات > ضبط

ضبط الفيديو

حدد فيديو > تكرار > تشغيل، إذا كنت ترغب في إعادة تشغيل مقاطع فيديو تلقائيًا بعد انتهاء تشغيلها.

ضبط الاتصال

حدد اتصال، انتقل إلى الضبط التالي ثم اضغط على مفتاح التنقل لتعديل:

- البروكسي — اختر سواءً لاستخدام مركز خدمة البروكسي وإدخال عنوان IP لمركز خدمة البروكسي ورقم المنفذ.
- الشبكة — تغيير نقطة الوصول للاتصال بالإنترنت ولضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال.

ضبط البروكسي:

تُعد مراكز خدمة البروكسي مراكز خدمة وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات الويب التي تحتوي على ملفات وسائط. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

حدد اتصال > البروكسي، ثم انتقل إلى الضبط التالي ثم اضغط على مفتاح التنقل لتعديل:

- استخدام بروكسي — اختر نعم لاستخدام مركز خدمة البروكسي.
- عنوان مركز البروكسي — أدخل عنوان IP لمركز خدمة البروكسي. يتوفر هذا الضبط فقط إذا اخترت استخدام مركز خدمة البروكسي.
- رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي. يتوفر هذا الضبط فقط إذا اخترت استخدام مركز خدمة البروكسي.

ضبط الشبكة

اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

حدد اتصال > الشبكة، انتقل إلى الضبط التالي ثم اضغط على مفتاح التنقل لتعديل:

- نقطة الوصول الافتراضية — انتقل لنقطة الوصول للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- وقت الاتصال بالشبكة — اضبط الوقت عندما ينفصل RealPlayer من الشبكة عندما تقوم بإيقاف مؤقت لمقطع وسائط متعددة يتم تشغيله باستخدام رابط شبكة. حدد يحدده المستخدم ثم اضغط على مفتاح التنقل. أدخل الوقت، واختر موافق.
- أدنى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أدنى قيمة هي 1024.
- أعلى منفذ لـ UDP — أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق منفذ مركز الخدمة. أعلى قيمة هي 65535.

ضبط شبكة متقدم

لتعديل نطاق التردد الخاص بالشبكات المختلفة، حدد اتصال > الشبكة > الخيارات > ضبط متقدم.

لتحديد عرض النطاق لأي من الشبكات المدونة بالقائمة، انتقل إلى الضبط الخاص بها، ثم اضغط على مفتاح التنقل. انتقل إلى القيمة المطلوبة، واختر موافق.

لإدخال عرض النطاق بنفسك، اختر يحدده المستخدم.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

لحفظ الضبط اختر رجوع.

■ مُشغل الموسيقى

⚠ تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

اختر القائمة > الوسائط > م موسيقى.

باستخدام مُشغل الموسيقى، يمكن تشغيل ملفات الموسيقى وإنشاء قوائم مسارات والاستماع إليها. وتنزيل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى ملفات ذات امتدادات مثل AAC و MP3.

الاستماع إلى الموسيقى

⚠ تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

لاختيار مسار موسيقي، اختر الخيارات > مكتبة الموسيقى. فيقوم كافة المسارات بترتيب كل الموسيقى في قائمة على الجهاز. لعرض الأغاني المُصنّفة، حدد الألبومات، أو الفنانين، أو قوائم المسارات، الأنواع، أو المؤلفون. لتشغيل مسار، انتقل إلى المسار واختر الخيارات > عرض. عندما يكون المسار قيد التشغيل، للتغيير بين التشغيل والإيقاف المؤقت، اضغط على > أو <. لإيقاف تشغيل مسار، اضغط على ■.

بعد إضافة أو إزالة ملفات الموسيقى في الجهاز، قم بتحديث **مكتبة الموسيقى**. اختر **الخيارات** > **تحديث مكتبة الموسيقى**. يقوم المُشغل بالبحث في ذاكرة الجهاز عن ملفات الموسيقى وتحديثها في **مكتبة الموسيقى**.

لتحديد المسار السابق أو التالي، انتقل بمفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل.

لتشغيل المسار الموسيقي بشكل متكرر، اختر **الخيارات** > **تكرار**. اختر **الكل** لتكرار كل المسارات في الحافظة الحالية، أو اختر **واحد** لتكرار المسار المحدد، أو اختر **إيقاف** لإيقاف التكرار.

لتشغيل الموسيقى بترتيب عشوائي، اختر إحدى الحافظات، واختر **الخيارات** > **تشغيل عشوائي**.

لعرض معلومات مسار موسيقي، انتقل إلى المسار المطلوب ثم اختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**. اختصارات لوحة المفاتيح:

- اضغط على 5 لإيقاف المسار مؤقتًا.
- اضغط على 4 للعودة إلى بداية المسار. اضغط في غضون ثانيتين بعد بدء تشغيل أغنية للانتقال إلى المسار السابق. اضغط مع الاستمرار للترجيع.
- اضغط على 6 للانتقال إلى المسار التالي. اضغط مع الاستمرار للتقديم السريع.
- اضغط على 8 لإيقاف المسار.

تعديل مستوى صوت الموسيقى

للتحكم في مستوى صوت الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت. لكتم الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت الأسفل حتى يتم كتم الصوت.

قوائم المسارات

يمكنك إنشاء قائمة مسارات جديدة وإضافة مسارات إليها، أو اختيار قائمة مسارات محفوظة.

لإنشاء قائمة مسارات جديدة، اختر **الخيارات** > **مكتبة الموسيقى** > **قوائم المسارات** > **الخيارات** > **قائمة مسارات جديدة**. اكتب اسم قائمة المسارات الجديدة، ثم اختر **موافق**.

لإضافة مسار إلى قائمة المسارات، افتح قائمة المسارات، ثم اختر **الخيارات** > **إضافة مسارات**.

معادل الصوت

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **موسيقى** > **الخيارات** > **معادل الصوت**.

يمكنك إضفاء الطابع الشخصي على ملفات الموسيقى الخاصة بك من خلال **معادل الصوت**. يمكن استخدام ضبط تردد مُعد مسبقًا يعتمد على أنماط من الموسيقى، مثل: الروك. كما يمكنك إنشاء ضبط مخصص يعتمد على تفضيلات الاستماع الخاصة بك.

لا يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بـ **موسيقى** أثناء فتح **معادل الصوت**.

من خلال **معادل الصوت**، يمكنك زيادة التردد أو إنقاذه أثناء تشغيل الموسيقى، وكذلك تعديل كيفية أداء الموسيقى. يوجد ضبط ترددات مُعد مسبقًا بالجهاز، على سبيل المثال، **الروك**.

لاستخدام ضبط تردد معد مسبقًا عند تشغيل موسيقى، انتقل إلى ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر **الخيارات** > **تشغيل**.

إنشاء ضبط التردد الخاص بك

1. لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر **الخيارات** > **ضبط مسبق جديد**.
2. ادخل بعد ذلك اسمًا لضبط التردد المعد مسبقًا، ثم اختر **موافق**.
3. انتقل لأعلى ولأسفل بين نطاقات التردد وضبط التردد على كل نطاق. للتحرك بين النطاقات، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
4. حدد **رجوع** لحفظ ضبط التردد الجديد، أو حدد **الخيارات** > **إعادة الضبط إلى الافتراضي** لضبط النطاقات على تردد محايد والبدء من جديد.

لتعديل ضبط تردد معد مسبقًا، حدد **الخيارات** > **ضبط مسبق جديد** أو **الخيارات** > **تعديل**.

لتغيير تردد ضبط مسبق، انتقل إلى نطاقات التردد، وانتقل لأعلى أو لأسفل لرفع أو خفض قيم التردد. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر **الخيارات** > **إعادة الضبط إلى الافتراضي**.

لحفظ الضبط الجديد أو المعدل، اختر **رجوع**.

■ مشغل فلاش

اختر **القائمة** > **الوسائط** > **مشغل فلاش**.

يمكنك عرض ملفات الفلاش المصممة خصيصًا للهواتف المحمولة وتشغيلها واستخدامها من خلال **مشغل فلاش**.

لفتح حافظة أو لتشغيل ملف فلاش، انتقل إلى الحافظة أو الملف ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، انتقل إليه واضغط على مفتاح الاتصال. قد تحظر حقوق النشر والطبع إرسال بعض ملفات الفلاش.
للتبديل بين ملفات الفلاش المحفوظة على ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

اختر القائمة < الأدوات > الضبط

يمكن تحديد العديد من إعدادات الضبط وتعديلها لهاتفك. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو تم إرسالها في رسالة تهيئة بواسطة مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

انتقل إلى الضبط الذي تريد تعديله ثم اضغط على مفتاح التنقل لإجراء ما يلي:

- التبديل بين قيميتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- اختيار قيمة من قائمة.
- فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- فتح مؤشر التحكم لزيادة أو تقليل القيمة عن طريق التنقل لليمين أو اليسار.

■ ضبط الهاتف

اختر الهاتف لتغيير ضبط اللغة وضبط وضع الاستعداد وضبط العرض الخاص بالجهاز.

ضبط عام

اختر عام واختر مما يلي:

- **لغة الهاتف** — اختر إحدى اللغات من القائمة. يؤثر تغيير لغة الجهاز على كل تطبيق في الجهاز. وعندما تقوم بتغيير اللغة؛ يتم إعادة تشغيل الجهاز.
- **لغة الكتابة** — اختر إحدى اللغات من القائمة. يؤثر تغيير لغة الكتابة على الحروف المتوفرة عند كتابة النص وقاموس النص التنبئي المستخدم.
- **النص التنبؤي** — اختر **تشغيل** لاستخدام الإدخال التنبؤي للنص. لا يتوفر قاموس النص التنبؤي لكل اللغات.
- **الترحيب أو الشعار** — اختر **الافتراضي** لاستخدام الصورة الافتراضية **النص** لإدخال رسالة ترحيب من عندك، أو **الصورة** لاختيار صورة من المعرض. يتم عرض كلمة الترحيب أو الصورة لفترة زمنية قصيرة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.
- **الضبط الأصلي للهاتف** — قم باستعادة الإعدادات الأصلية للجهاز. وللقيام بذلك؛ يلزم توفير رمز القفل الخاص بالجهاز. وبعد إعادة الضبط؛ قد يستغرق الجهاز زمناً طويلاً حتى يبدأ التشغيل مرة أخرى. بينما لا تتأثر المستندات أو معلومات الاسم وإدخالات التقويم والملفات الأخرى.

ضبط وضع الانتظار

اختر وضع الاستعداد واختر مما يلي:

- **وضع الاستعداد النشط** — اختر **تشغيل** لعمل اختصارات للتطبيقات المختلفة المتوفرة في وضع الاستعداد النشط.
- **مفتاح الاختيار الأيسر، مفتاح الاختيار الأيمن** — قم بتغيير الاختصارات التي تفتح من خلال مفاتيح التحديد من اليسار لليمين في شاشة وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح التنقل، وحدد إحدى الوظائف من القائمة، ثم حدد موافق.
- **مفتاح الانتقال لليمين، مفتاح الانتقال لليسار، مفتاح الانتقال لأسفل، مفتاح الانتقال لأعلى، مفتاح الاختيار** — قم بتغيير الاختصارات التي تفتح عندما تقوم بالتنقل إلى اتجاهات مختلفة. لا يتوفر هذا الضبط في حالة تحديد **وضع الاستعداد النشط < تشغيل**.
- **تطبيقات الاستعداد النشط** — لتحديد التطبيقات التي ترغب في الوصول إليها من وضع الاستعداد النشط.
- **بريد الاستعداد النشط** — حدد صندوق الوارد أو صندوق البريد الذي يتم عرضه في وضع الاستعداد النشط.
- **إضافي الاستعداد النشط** — حدد البرامج المساعدة التي يتم عرضها في وضع الاستعداد النشط يمكن على سبيل المثال معرفة عدد رسائل البريد الصوتي لديك. حتى في حالة إغلاق إشعارات وضع الاستعداد النشط الخاصة بالمكالمات التي لم يرد عليها والرسائل، فسوف يستمر الإشعار الافتراضي في عرضها. قد تتنوع البرامج المساعدة المتاحة.

ضبط الشاشة

اختر الشاشة واختر مما يلي:

- **الحساسية للضوء** — ضبط مقدار الضوء المستخدم لإضاءة شاشة الجهاز.
- **مدة موثر الطاقة** — اختر مقدار الوقت قبل تنشيط الشاشة المؤقتة. يؤدي تنشيط الشاشة المؤقتة إلى إطالة زمن تشغيل الجهاز.
- **مهلة الإضاءة** — اضبط سرعة تعتيم الشاشة بعد آخر ضغطة على المفاتيح.

■ ضبط المكالمات

اختر مكالمات واختر مما يلي:

- **إرسال هويتي** — اختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به، أو اختر **ضبط بالشبكة** للسماح للشبكة بتحديد هل تم إرسال هويتك أم لا.
- **انتظار المكالمات** — اختر **تنشيط** ليتم إشعارك بمكالمة واردة جديدة أثناء إجراء مكالمة، أو اختر **فحص الحالة** للتأكد من تنشيط هذه الوظيفة على الشبكة.

- **رفض مكالمة بإرسال SMS** — حدد **نعم** لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم الرد على مكالمته الواردة.
- **نص الرسالة** — أدخل النص الذي يُرسل في حالة عدم الرد على مكالمة واردة والرغبة في إرسال رسالة قصيرة آلياً كرد.
- **صورة في مكالمة فيديو** — حدد **استخدام المحدد** لتحديد صورة ثابتة لعرضها بدلاً من الفيديو أثناء إجراء مكالمة فيديو أو بدون لعدم إرسال أي صورة أثناء إجراء مكالمة فيديو.
- **معاودة الاتصال آلياً** — اختر **تشغيل** لإعادة الاتصال برقم كان مشغولاً في أول محاولة للاتصال. يقوم الجهاز بإجراء 10 محاولات للاتصال كحد أقصى.
- **ملخص بعد المكالمة** — اختر **تشغيل** لعرض المدة التقريبية لآخر مكالمة لفترة وجيزة.
- **الاتصال السريع** — اختر **تشغيل** لتنشيط الاتصال السريع في الجهاز. وللإتصال برقم هاتف مخصص لمفاتيح الاتصال السريع (من 2 إلى 9): اضغط مع الاستمرار على المفتاح المطلوب.
- **انظر "الاتصال السريع"، ص ٢٢.**
- **الرد بأي مفتاح** — اختر **تشغيل** للرد على مكالمات واردة بالضبط لفترة وجيزة على أي مفتاح ما عدا مفتاح الإنهاء.
- **الخط المستخدم** — اختر **الخط 1** أو **الخط 2** لتغيير خط الهاتف للمكالمات الصادرة والرسائل النصية (خدمة شبكة). يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة دعم بطاقة SIM لخدمة الخط البديل والاشتراك في خطين للهاتف.
- **تغيير الخط** — اختر **إيقاف** لمنع اختيار الخط (خدمة شبكة). ولتغيير هذا الضبط: تحتاج إلى رمز PIN2.

■ ضبط الاتصال

- اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال** ومما يلي:
- **نقاط الوصول** — لإنشاء نقاط وصول جديدة أو تعديل الموجودة. قد يكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة، وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو مسحها.
- **مجموعات نقاط الوصول** — إعداد مجموعات نقاط وصول جديدة أو تعديل المجموعات الموجودة التي يتم استخدامها لإنشاء اتصالات تلقائياً أو لتحوال البريد الإلكتروني.
- **حزم بيانات** — لتحديد وقت استخدام اتصالات حزم البيانات، وإدخال نقطة الوصول، في حالة استخدامك الجهاز كمودم لجهاز كمبيوتر.
- **ضبط هاتف الإنترنت** — لتحديد ضبط مكالمات الإنترنت.
- **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- **مكالمات بيانات** — حدد المدة الزمنية التي يتم بعدها إنهاء اتصالات مكالمات البيانات آلياً.
- **VPN** — تثبيت سياسات الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف وإدارتها، إدارة مراكز خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، انظر "سجل الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف"، وإنشاء نقاط الوصول إليها وإدارتها.
- **شبكة LAN لاسلكية** — تحديد ما إذا كان الجهاز يعرض مؤشراً عند توفر شبكة محلية لاسلكية، وكذلك عدد مرات بحث الجهاز عن شبكات.
- **التكوينات** — لعرض ومسح مراكز الخدمة الموثوق بها التي يمكن لهاتفك أن يتلقى ضبط التهيئات منها.
- للحصول على معلومات حول الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) أو الاشتراك في إحدى خدمات حزم البيانات بالإضافة إلى ضبط الاتصال وضبط التهيئة المناسبين، يرجى الاتصال بمُشغّل الشبكة أو مزود الخدمة.
- وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل.

نقاط الوصول

- اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**.
- نقطة الوصول هي نقطة اتصال الجهاز بالشبكة عن طريق اتصال بيانات. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط الوصول إلى الإنترنت لهذه الخدمات.
- قد يكون بعض نقاط الوصول أو كلها مضبوطة مسبقاً لهاتفك بواسطة مزود الخدمة، وربما لن تستطيع إنشائها، أو تعديلها، أو مسحها.
- **انظر "نقاط الوصول للإنترنت"، ص ٥٩.**

مجموعات نقاط الوصول

- اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > مجموعات نقاط الوصول**.
- تستخدم مجموعة نقاط الوصول لتجميع نقاط الوصول وترتيبها حسب الأولوية. يستخدم التطبيق المجموعة كطريقة اتصال بدلاً من نقطة الوصول المفردة. وفي هذه الحالة، يتم استخدام أفضل نقطة وصول متاحة بالمجموعة لإجراء الاتصال، وفي حالة البريد الإلكتروني، يتم استخدامها أيضاً للتحوال. **انظر "مجموعات نقاط الوصول"، ص ٦٧.**

حزم البيانات

- اختر **القائمة > الأدوات > الضبط > الاتصال > حزم بيانات**.
- يدعم الجهاز اتصالات حزم البيانات، مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM أو UMTS، فمن الممكن استخدام عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول الاشتراك في اتصال بيانات، وتظل اتصالات البيانات نشطة (على سبيل المثال، أثناء المكالمات الصوتية). **انظر "مدير الاتصال"، ص ٦٤.**

ضبط حزم البيانات

- يؤثر ضبط خدمة حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال حزم البيانات.
- اختر مما يلي:

- **اتصال حزم بيانات** — اختر **عندما يكون متاحًا** لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة. اختر **عند الحاجة** لتأسيس اتصال حزم بيانات فقط عندما يتطلبه أحد التطبيقات أو الإجراءات.
 - **نقطة الوصول** — لإدخال اسم نقطة الوصول المزود بواسطة مزود الخدمة من أجل استخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بجهاز الكمبيوتر.
- يؤثر هذا الضبط على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات.

ضبط مكالمات الإنترنت

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط هاتف الإنترنت**. اختر **الخيارات** < **وضع جديد أو الخيارات** < **تعديل**. Scroll to الاسم، ثم اضغط على مفتاح التنقل، وأدخل اسم الوضع، ثم حدد **موافق**.
- انتقل إلى **أوضاع SIP**، ثم اضغط على مفتاح التنقل، وحدد الوضع ثم **موافق**. يتم استخدام بروتوكولات بدء الجلسة (SIP) لإنشاء جلسات اتصالات وتعديلها وإنهائها مثل مكالمات الإنترنت التي تتضمن مشتركًا واحدًا أو أكثر من مشترك. تشمل أوضاع SIP على ضبط لهذه الجلسات.
- لحفظ الضبط، اضغط على **رجوع**.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط SIP**.
- تستخدم بروتوكولات بدء الجلسة (SIP) لإنشاء وتعديل وإنهاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر من مشترك (خدمة شبكة). تشمل أوضاع SIP على ضبط لهذه الجلسات. يتم وضع خط تحت أوضاع SIP المستخدمة افتراضيًا لجلسة اتصال.
- لإنشاء وضع SIP، اختر **الخيارات** < **إضافة جديد** < **استخدام الوضع الافتراضي أو استخدام وضع موجود**.
- لتعديل وضع SIP، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- لاختيار وضع SIP مطلوب استخدامه كوضع افتراضي لجلسات الاتصال، انتقل إلى هذا الوضع، واختر **الخيارات** < **الوضع الافتراضي**.
- لمسح وضع SIP، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح المسح.

تعديل أوضاع SIP

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط SIP** < **الخيارات** < **إضافة جديد أو تعديل**.
- اختر مما يلي:

- **اسم الوضع** — لإدخال اسم لوضع SIP.
 - **وضع الخدمة** — اختر IETF أو Nokia 3GPP.
 - **نقطة الوصول الافتراضية** — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
 - **اسم مستخدم عام** — لإدخال اسم المستخدم الذي أعطاه لك مزود الخدمة.
 - **استخدام الضغط** — لاختيار استخدام الضغط.
 - **التسجيل** — لاختيار وضع التسجيل.
 - **استخدام الحماية** — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
 - **مركز خدمة البروكسي** — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
 - **مركز خدمة السجل** — لإدخال ضبط مركز خدمة السجل لوضع SIP هذا.
- وقد تتوفر الإعدادات المتاحة للتعديل.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط SIP** < **الخيارات** < **إضافة جديد أو تعديل** < **مركز خدمة البروكسي**.
- تعد مراكز خدمة البروكسي مراكز وسيطة بين خدمة التصفح ومستخدميها، ويستخدمها بعض مزودي الخدمة. قد تقوم مراكز الخدمة هذه بتقديم حماية إضافية وتسريع الوصول إلى الخدمة.
- اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة البروكسي** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي المستخدم.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- **السماح بالتوجيه غير المقيد** — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- **نوع النقل** — اختر UDP أو TCP.
- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

- اختر القائمة < **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **ضبط SIP** < **الخيارات** < **إضافة جديد أو تعديل** < **مركز خدمة السجل**.
- اختر مما يلي:

- **عنوان مركز خدمة السجل** — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل المُستخدم.
- **النطاق** — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- **نوع النقل** — اختر UDP أو TCP.

- **المنفذ** — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط مكالمات البيانات

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > مكالمات بيانات.

لضبط وقت المدة التي تنتهي بعدها مكالمات البيانات تلقائيًا في حالة عدم نقل بيانات، حدد **وقت الاتصال بالشبكة**، ثم اضغط على مفتاح التثقل. اختر **بتحديد المستخدم** لإدخال التوقيت بنفسك أو **غير محدود** لإبقاء الاتصال نشطًا حتى يتم اختيار **الخيارات** < فصل.

الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

نقاط الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف

- لإدارة نقاط الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، اختر **VPN** < نقاط وصول VPN > **الخيارات**، ومما يلي:
- **تعديل** — تعديل نقاط الوصول المختارة. لن تستطيع تعديل نقطة الوصول إذا كانت جار استخدامها أو حماية ضبطها.
- **نقطة وصول جديدة** — نقطة وصول جديدة إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف.
- **مسح** — مسح نقطة الوصول المختارة.

ضبط نقطة وصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على ضبط نقطة الوصول الصحيحة.

لتعديل ضبط نقاط الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف، اختر نقطة الوصول و**الخيارات**.

اختر مما يلي:

- **اسم الاتصال** — إدخال اسم لاتصال الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف. علمًا بأن الحد الأقصى لطول الاسم هو 30 حرفًا.
- **مخطط VPN** — اختيار إحدى سياسات الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف ليتم استخدامها مع نقطة الوصول هذه.
- **نقطة وصول للإنترنت** — اختيار نقطة الوصول إلى الإنترنت ليتم استخدامها مع نقطة الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف.
- **عنوان مركز البروكسي** — إدخال عنوان مركز خدمة البروكسي لنقطة الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية للهاتف هذه.
- **رقم منفذ البروكسي** — إدخال رقم منفذ البروكسي.

الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة محلية لاسلكية في موقعك الحالي، حدد **عرض التواجد** < نعم.

لتحديد الفترة الزمنية اللازمة للجهاز لكي يقوم بمسح الشبكات المحلية اللاسلكية المتاحة وتحديث المؤشر، حدد **بحث عن شبكات**.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

- اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > شبكة LAN لاسلكية < **خيارات** > **ضبط متقدم**. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) عادةً بصورة تلقائية، ولا يوصى بتغييره.
- لتعديل الضبط يدويًا، حدد **تهيئة آلية** < **تعطيل**، ثم قم بتعريف ما يلي:
- **حد إعادة المحاولة الأقصى** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.
- **الحد الأدنى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.
- **حد RTS** — حدد حجم حزمة البيانات التي يتطلبها جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) لإصدار طلب للإرسال قبل إرسال الحزمة.
- **مستوى طاقة TX** — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
- **قياسات لاسلكية** — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.
- **توفير الطاقة** — تحديد ما إذا كنت ترغب في ترشيد الطاقة ببطارية الجهاز.
- لاستعادة كل الضبط إلى القيم الأصلية، حدد **الخيارات** < **استعادة الافتراضي**.

ضبط الحماية لنقاط وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (LAN)

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الاتصال > **نقاط الوصول**. حدد **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة** ثم ابدأ في إنشاء نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية، أو حدد نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية و**الخيارات** < **تعديل**.

ضبط حماية WEP

في ضبط نقطة الوصول، حدد **وضع حماية WLAN** < **WEP**.

تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلوكية المكافئة (WEP) بتشفير البيانات قبل إرسالها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام الجهاز لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.

في شبكة **مؤقت**، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **مفتاح WEP مستخدم** — حدد مفتاح WEP المطلوب.
- **نوع التحقق** — اختر **فتح أو مشترك**.
- **ضبط مفتاح WEP** — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

- في ضبط نقطة الوصول، حدد **وضع حماية WLAN < WEP**.
- في شبكة **مؤقت**، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.
- اختر **ضبط حماية WLAN < ضبط مفتاح WEP** ومما يلي:
- **تشفير WEP** — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.
- **صيغة مفتاح WEP** — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق **ASCII** أو **ست عشرية**.
- **مفتاح WEP** — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

- في ضبط نقطة الوصول، حدد **وضع حماية WLAN < 802.1x**.
- **802.1x** يقوم بالتحقق الأجهزة وترخيصها للوصول إلى الشبكة اللاسلكية، ومنع الوصول في حالة فشل عملية الترخيص.
- حدد **ضبط حماية WLAN** ثم اختر مما يلي:
- **وضع WPA** — حدد **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يُستخدم لهوية الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — في حالة تحديد **وضع WPA < EAP**، حدد توصيلات EAP التي تم تعريفها في الجهاز للاستخدام مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — في حالة تحديد **وضع WPA < المفتاح المشترك مسبقاً** قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك الذي يقوم بتعريف الجهاز بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) التي تم الاتصال بها.

وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل.

ضبط حماية WPA

- في ضبط نقطة الوصول، حدد **وضع حماية WLAN < WPA/WPA2**.
- حدد **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:
- **وضع WPA** — حدد **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (مفتاح سري يُستخدم لهوية الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — If you select في حالة تحديد **وضع WPA < EAP**، حدد توصيلات EAP التي تم تعريفها في الجهاز للاستخدام مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — في حالة تحديد **وضع WPA < المفتاح المشترك مسبقاً** قم بإدخال المفتاح الخاص المشترك الذي يقوم بتعريف الجهاز بالشبكة المحلية اللاسلكية (LAN) التي تم الاتصال بها.

وقد تتنوع الإعدادات المتاحة للتعديل.

EAP

- لعرض توصيلات EAP (بروتوكول التحقق الممتد) المثبتة حالياً في الجهاز (خدمة شبكة)، حدد **القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول** حدد **الخيارات < نقطة وصول جديدة** وقم بتحديد نقطة وصول تستخدم شبكة محلية لاسلكية (LAN) كحامل بيانات و **802.1x** أو **WPA/WPA2** كوضع حماية. حدد **ضبط حماية WLAN < وضع WPA < EAP** ثم انتقل إلى **ضبط خاصية EAP الإضافية** ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- تستخدم توصيلات بروتوكول التحقق الممتد (EAP) في الشبكات اللاسلكية للتحقق الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة التحقق، كما تجعل توصيلات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكناً.
- لاستخدام توصيل EAP عند الاتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام نقطة الوصول، حدد التوصيل المطلوب و **الخيارات < تمكين** تتميز توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول بعلامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام التوصيل، حدد **الخيارات < تعطيل**.

لتعديل ضبط توصيلات EAP، حدد **الخيارات < تكوين**

- لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، حدد **الخيارات < رفع الأولوية** لمحاولة استخدام توصيل قبل توصيل آخر عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو **الخيارات < خفض الأولوية** لاستخدام هذه التوصيلات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

التهيئات

- لعرض تهيئات لمراكز خدمة موثوق بها، ومسحها، اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < الاتصال < التكوينات**.
- يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئات لمراكز خدمة موثوق بها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو إدارة معلومات الشركة. يتم حفظ هذا الضبط آلياً في **التكوينات**. يمكنك استلام ضبط التهيئات لكل من نقاط الوصول وخدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة وضبط الرسائل الفورية أو التزامن من مراكز الخدمة الموثوق بها.
- لمسح تهيئات لمركز خدمة موثوق به، انتقل إلى مركز الخدمة هذا، واضغط على مفتاح المسح. وكذلك يتم مسح ضبط التهيئات للتطبيقات الأخرى التي قدمها مركز الخدمة هذا.

■ ضبط التاريخ والوقت

اختر **القائمة < الأدوات < الضبط < التاريخ والوقت**.

اختر مما يلي:

- **الوقت** — إدخال الوقت.
- **المنطقة الزمنية** — إدخال المنطقة الزمنية.
- **التاريخ** — إدخال التاريخ.
- **صيغة التاريخ** — تغيير كيفية عرض التاريخ.
- **فاصل التاريخ** — تغيير الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنين.
- **صيغة الوقت** — تحديد ما إذا كان نظام الساعة 12 ساعة أو 24 ساعة.
- **فاصل الوقت** — تحديد الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.
- **نوع الساعة** — اختر **تناظري** أو **رقمي**.
- **نغمة التنبيه** — تحديد النغمة التي تريد استخدامها للمنبه.
- **وقت تشغيل الشبكة** — تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً (خدمة شبكة). اختر **تحديث آلي** لتنشيط هذه الخدمة. قد تكون هذه الخدمة غير متوفرة في كل الشبكات.

■ ضبط الحماية

انظر "تحديد ضبط الحماية"، ص ٢٨.

■ ضبط المكالمات الجماعية

انظر "ضبط المكالمات الجماعية"، ص ٢٤.

■ ضبط الشبكة

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الشبكة.

حدد ما يلي:

- **وضع الشبكة** (تعرض فقط في حالة دعمها من قبل مُشغّل الشبكة) — حدد نوع الشبكة. يمكن تحديد **GSM** أو **UMTS** لاستخدام الشبكة الخاصة بأيهما أو **وضع مزدوج** لجعل الجهاز يقوم بالتبديل تلقائياً بين الاثنين. قد يكون هذا الضبط معد مسبقاً للجهاز ولا يمكن تعديله. في حالة ضبط الجهاز لاستخدام شبكة GSM فقط أو شبكة UMTS فقط فسوف يتعذر إجراء أي مكالمات، بما فيها مكالمات الطوارئ، أو استخدام أي خصائص أخرى تتطلب اتصالاً بالشبكة، إذا كانت الشبكة المحددة غير متاحة.
- **اختيار المشغل** — اختر **يدوي** للاختيار من الشبكات المتاحة، أو اختر **آلي** لجعل الجهاز يختار الشبكة آلياً.
- **عرض معلومات الخلية** — اختر **تشغيل** لجعل الجهاز يصدر إشارة عند استخدامه في الشبكة الخلوية الدقيقة (MCN).

■ ضبط الأجهزة الملحقة

اختر القائمة < الأدوات > الضبط < الجهاز الملحق.

 **تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

يمكنك تحديد الضبط التالي مع معظم التعزيزات:

- **الوضع الافتراضي** — اختيار الوضع الذي سيتم تنشيطه عند إلحاق تعزيز بالجهاز.
- **رد آلي** — جعل الجهاز يرد على المكالمات الهاتفية آلياً عند استخدام تعزيز. اختر **تشغيل** لجعل الجهاز يرد على مكالمات واردة آلياً بعد خمس ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في قائمة الأوضاع، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.
- **الأضواء** — اختر **تشغيل** لإنارة الجهاز أثناء توصيله بجهاز تعزيز.

■ ضبط الهاتف النصي

عند استخدام "هاتف نصي" (TTY)، يجب توصيله بالجهاز قبل قيامك بتغيير الضبط واستخدام الهاتف النصي. اختر من الضبط التالي:

- **الوضع الافتراضي** — اختيار الوضع الذي سيتم تشغيله عند توصيل TTY (آلة الكتابة عن بُعد) بالجهاز.
- **استخدام هاتف نصي** — اختر **نعم** إذا أردت البدء باستخدام الهاتف النصي.

■ ضبط عدة السيارة

- **الوضع الافتراضي** — اختيار الوضع الذي سيتم تنشيطه عند إلحاق تعزيز بالجهاز.
- **رد آلي** — جعل الجهاز يرد على المكالمات الهاتفية آلياً عند استخدام تعزيز. اختر **تشغيل** لجعل الجهاز يرد على مكالمات واردة آلياً بعد خمس ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت** في قائمة الأوضاع، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.
- **الأضواء** — اختر **تشغيل** لإنارة الجهاز أثناء توصيله بتعزيز.

١٦. الأدوات

اختر القائمة > الأدوات.

تحتوي حافظة الأدوات على تطبيقات تُستخدم لتهيئة الجهاز وتكوين التطبيقات الأخرى.

بطاقة ذاكرة — انظر "بطاقة الذاكرة"، ص ٢٠.

النقل — انظر "نقل المحتوى فيما بين الأجهزة"، ص ١٩.

الأوضاع — انظر "الأوضاع"، ص ١٨.

الضبط — انظر "الضبط"، ص ٨٠.

■ تحديد الموقع

مع خدمة تحديد الموقع، يمكنك استلام معلومات من مزودي الخدمة حول الموضوعات المحلية مثل الطقس أو أحوال المرور بناءً على موقع هاتفك (خدمة شبكة).

اختر القائمة > الأدوات > الموقع.

لاختيار إحدى طرق تحديد الموقع، انتقل إلى طريقة تحديد الموقع، ثم اختر **الخيارات** > **تمكين**. لإيقاف استخدامها، اختر **الخيارات** > **تعطيل**. يتيح لك طريقة تحديد الموقع **Bluetooth GPS** استخدام تعزيزات Bluetooth GPS لتحديد الموقع. يتم توفير طريقة تحديد الموقع **يستند إلى الشبكة** من قبل مشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يمكن استخدام طريقتا تحديد الموقع معًا في نفس الوقت.

■ المستعرض

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانيته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقًا لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضًا نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

يجب أن يُستخدم GPS كمساعد في الملاحة فقط لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقًا الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

اختر القائمة > الأدوات > المستعرض.

إن تطبيق **المستعرض** هو تطبيق GPS الذي يجعلك قادرًا على عرض موقعك الحالي، وإيجاد طريقك إلى موقع مطلوب، ومسافة المسار. يتم التعبير عن إحداثيات الموقع بالكسر العشري للدرجات باستخدام النظام الإحداثي WGS-84.

ويطلب هذا التطبيق جهاز تعزيز Bluetooth GPS لتشغيله. يجب أن يتم تمكين طريقة تحديد موقع Bluetooth GPS في القائمة > الأدوات > الموقع.

يجب أن يستقبل التطبيق معلومات مكانية من ثلاث أقمار صناعية على الأقل لاستخدامه كمساعد أثناء السفر اختر مما يلي:

- **المستعرض** — عرض معلومات الملاحة للوجهة المقصودة لرحلتك.
- **الموقع** — عرض معلومات مكانية عن موقعك الحالي.
- **مسافة الرحلة** — عرض معلومات رحلتك مثل المسافة التي قمت بسفرك والمدة وسرعتك المتوسطة وأقصى سرعة.

عرض الملاحة

يرشدك عرض الملاحة إلى الوجهة المقصودة لرحلتك. يتم الإشارة إلى النقاط الرئيسية بواسطة حروف على الدائرة، والاتجاه العام لوجهتك المقصودة بواسطة لون داكن.

حدد **الخيارات**، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- **تعيين الوجهة** — اختيار موقع أو علامة أرضية كوجهة لرحلتك، أو أدخل إحداثيات خط عرض وخط طول الوجهة المقصودة.
- **إيقاف الملاحة** — مسح إعداد الوجهة المقصودة لرحلتك.
- **حفظ الموقع** — حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو موقع.
- **حالة القمر الصناعي** — عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للملاحة.
- **المواقع المحفوظة** — عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

عرض الموقع

عرض معلومات مكانية مثل إحداثيات خط العرض وخط الطول والارتفاع لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا رؤية دقة هذه المعلومات.

حدد **الخيارات**، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- **حفظ الموقع** — حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو موقع.
- **حالة القمر الصناعي** — عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للملاحة.
- **المواقع المحفوظة** — عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

عرض مسافة الرحلة

يقوم مقياس الرحلة بحساب المسافة التي تم قطعها والزمن وسرعة سفرك المتوسطة والقصوى. حدد **الخيارات**، ثم اختر من بين الخيارات التالية:

- **بدء** — تشغيل مقياس الرحلة
- **إيقاف** — إنهاء استخدام مقياس الرحلة. تظل القيم التي حسبها المقياس معروضة على الشاشة.
- **استئناف** — استمرار استخدام مقياس الرحلة.
- **إعادة ضبط** — وضع القيم التي تم حسابها بواسطة مقياس الرحلة على الصفر والبدء في إعادة حسابها من البداية.
- **مسح** — تفريغ قيم مقياس الرحلة بعد إيقاف استخدامه.
- **حفظ الموقع** — حفظ موقعك الحالي كموقع محفوظ أو موقع.
- **حالة القمر الصناعي** — عرض قوة الإشارة للأقمار التي توفر معلومات مكانية ضرورية للملاحة.
- **المواقع المحفوظة** — عرض المواقع التي قمت بحفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

إدارة المواقع

اختر **الموقع** < **الخيارات** < **المواقع المحفوظة**.

المواقع المحفوظة هي مواقع يمكنك حفظها مؤقتًا في هاتفك للمساعدة في الملاحة.

لحفظ موقع محفوظ في شاشة عرض **الملاحة**، أو **الموقع**، أو **مسافة الرحلة**، اختر **الخيارات** < **حفظ الموقع**.

لحفظ موقع محفوظ مؤقت كموقع أكثر دواما، اختر **الخيارات** < **حفظ كموقع**.

لمسح موقع محفوظ، انتقل إليه، ثم اضغط على **الخيارات** < **مسح**.

ضبط المستعرض

اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لتغيير نظام القياس المستخدم، اختر **نظام القياس** < **متري** أو **قدم/ميل**.

لإدخال معايرة الارتفاع لتصحيح الارتفاع المُستقبل من أقمار تحديد المواقع، اختر **معايرة الارتفاع**.

■ المواقع

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **المواقع**.

المواقع هي إحداثيات مواقع جغرافية يمكنك حفظها في هاتفك لاستخدامها لاحقًا في خدمات مختلفة على أساس الموقع. يتم التعبير عن الإحداثيات بالكسر العشري للدرجات باستخدام النظام الإحداثي WGS-84.

يمكنك إنشاء مواقع باستخدام جهاز تعزيز Bluetooth GPS أو شبكة (خدمة شبكة). انظر "المستعرض"، ص ٨٦.

لإنشاء موقع، اختر **الخيارات** < **موقع جديد**. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.

لعرض موقع أو تعديله، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لمسح موقع، انتقل إليه، واضغط على مفتاح المسح.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **إضافة إلى فئة** — تنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة، واضغط على مفتاح التنقل. لعرض فئات العلامات الأرضية الخاصة بك انتقل إلى اليمين أو اليسار.
- **إرسال** — إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- **تحرير الفئات** — إضافة، أو تحرير، أو مسح فئات موقعك.
- **رمز الموقع** — تغيير أيقونة الموقع. انتقل إلى الأيقونة المطلوبة ثم اضغط على مفتاح التنقل.

فئات الموقع

يمكنك عرض فئات الموقع في عرضين: عرض يبين الفئات التي تحتوي على مواقع بالفعل، والعرض الآخر يبين جميع الفئات الموجودة في هاتفك.

لعرض الفئات التي تحتوي بالفعل على مواقع، حدد **القائمة** < **الأدوات** < **المواقع** ثم انتقل إلى اليمين.

لعرض المواقع التي تحتويها إحدى الفئات، حدد الفئة، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لنقل موقع من فئة إلى فئة أخرى، انتقل إلى اليسار. انتقل إلى أحد المواقع، واضغط على **الخيارات** < **إضافة إلى فئة**. انتقل إلى الفئة القديمة واضغط على مفتاح التنقل لإزالة العلامة المجاورة لها. انتقل إلى الفئة أو الفئات التي تريد إضافتها إلى الموقع واضغط على مفتاح التنقل. اختر **قبول**.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **تحرير** — تعديل معلومات الموقع مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
- **موقع جديد** — إنشاء موقع في الفئة مباشرة. اختر **الموقع الحالي** لمطالبة الشبكة بإحداثيات خط العرض وخط الطول لموقعك الحالي، أو **إدخال يدوي** لملء معلومات الموقع الضرورية مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.
- **إضافة إلى فئة** — تنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة، واضغط على مفتاح التنقل.
- **إرسال** — إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- **تحرير الفئات** — إضافة، أو تحرير، أو مسح فئات العلامات الأرضية الخاصة بك.
- **رمز الموقع** — تغيير أيقونة الموقع. انتقل إلى الأيقونة المطلوبة ثم اضغط على مفتاح التنقل.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تحرير فئات الموقع

اختر **الخيارات** < **تحرير الفئات**.

اختر **الخيارات** ثم اختر من الخيارات التالية:

- **فئة جديدة** — إنشاء فئة، أدخل اسمًا للفئة، ثم حدد **موافق**.
 - **رمز الموقع** — تغيير أيقونة الفئة. انتقل إلى الأيقونة المطلوبة ثم اضغط على مفتاح التنقل.
- لمسح فئة الموقع التي قمت بإنشائها، انتقل إليها واضغط على مفتاح المسح. لا يمكنك مسح الفئات سابقة الضبط.

تحرير المواقع

اختر **الخيارات** < **تحرير أو موقع جديد** < **إدخال يدوي**. أدخل معلومات الموقع والمعلومات الأخرى مثل الاسم، والفئة، والعنوان، وخط العرض، وخط الطول والارتفاع.

مع كل موقع، اختر **الخيارات** واختر من الخيارات التالية:

- **اختيار الفئات** — تنظيم الموقع في مجموعة من المواقع المتماثلة. انتقل إلى الفئة ثم اضغط على مفتاح التنقل لتعديل معلومات الموقع مثل الاسم والفئة والعنوان وخط العرض وخط الطول والارتفاع.
 - **جلب الموقع الحالي** — طلب وملء الإحداثيات الجغرافية لخط العرض وخط الطول آليًا لإنشاء موقع مكانك الحالي.
 - **رمز الموقع** — تغيير أيقونة الموقع. انتقل إلى الأيقونة المطلوبة ثم اضغط على مفتاح التنقل.
 - **إرسال** — إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة.
- قد تتوفر الخيارات المتاحة.

استلام المواقع

اختر **القائمة** < **الرسائل**. فتح رسالة تشمل موقع قد قمت باستلامها من جهاز آخر. انتقل إلى الموقع، واضغط على مفتاح التنقل.

لحفظ الموقع في هاتفك، حدد **الخيارات** < **حفظ**.

لإعادة إرسال الموقع إلى أجهزة متوافقة، حدد **الخيارات** < **إرسال**.

■ معالج الضبط

اختر **القائمة** < **الأدوات** < **معالج الضبط**

يقوم معالج الضبط بتهيئة الهاتف مع ضبط المُشغِّل الخاص بـ (GPRS و MMS و الإنترنت) والبريد الإلكتروني، وذلك وفق معلومات مُشغِّل الشبكة.

ولاستخدام هذه الخدمات؛ قد تُضطر إلى الاتصال بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لتنشيط اتصال بيانات أو خدمات أخرى.

في حالة عدم توفر معالج الضبط من قبل مُزود الخدمة اللاسلكية، فقد لا يظهر بقائمة الهاتف. للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توفر معالج الضبط برجاء الاتصال بمُشغِّل الشبكة، أو مؤفّر الخدمة، أو الموزع.

يعتمد توفر عناصر الضبط المختلفة في معالج الضبط على ميزات الهاتف وبطاقة SIM ومزود الخدمة اللاسلكية ومدى توفر البيانات في قاعدة بيانات معالج الضبط.

يتم إرشادك عند استخدام المعالج للمرة الأولى من خلال تهيئة الضبط لبدء المعالج، اختر **بدء**.

في حالة عدم إدراج بطاقة SIM، سوف يطلب منك اختيار البلد لمزود الخدمة اللاسلكية ومزود الخدمة. إذا لم يقترح المعالج البلد أو مزود الخدمة الصحيح، اختر العنصر الصحيح من القائمة.

للوصول إلى شاشة العرض الرئيسية لمعالج الضبط عقب انتهاء المعالج من تهيئة الضبط اختر **موافق**.

في حالة تعطيل تهيئة الضبط فلن يتم تحديد الضبط عقب إغلاق المعالج، يمكن بدء استخدام تطبيقات التهيئة.

في شاشة العرض الرئيسية، اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **المشغل** — قم بتهيئة الضبط الخاص بالمشغل، مثل ضبط رسائل الوسائط المتعددة، والإنترنت، والويب، والتدفق.
- **ضبط بريد إلكتروني** — تهيئة ضبط البريد الإلكتروني.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

إذا لم تتمكن من استخدام **معالج الضبط**؛ فقم بزيارة موقع "ضبط هاتف Nokia" على الويب على العنوان: www.nokia.com.

■ مدير التطبيقات

هام قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

اختر القائمة < **تطب. مثبتة** < **م. التطبيقات**.

عند فتح مدير تطبيقات الوسائط ستري حزمة البرامج التي تم تثبيتها إلى جانب أسمائها وأرقام الإصدارات الخاصة بها ونوعها وحجمها. ويمكنك عرض تفاصيل تطبيقات الوسائط المثبتة وإزالتها من الجهاز وتحديد ضبط التثبيت.

تثبيت تطبيقات الوسائط والبرامج

يمكنك تثبيت نوعين من تطبيقات الوسائط والبرامج على الجهاز لديك:

- تطبيقات الوسائط والبرامج المصممة خصيصًا لها تفك أو المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. تكون ملفات تثبيت البرامج هذه بامتداد .sis.
 - تطبيقات J2ME™ المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian. امتدادات ملفات تثبيت تطبيقات Java هي .jad أو .jar.
- يمكن نقل ملفات التثبيت إلى هاتفك من جهاز كمبيوتر متوافق أو يمكن تنزيلها أثناء التصفح أو يمكن إرسالها إليك في رسالة متعددة الوسائط أو في شكل مرفق بريد إلكتروني أو من خلال تقنية Bluetooth. في حالة استخدام Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر) لنقل أحد الملفات إلى هاتفك، قم بحفظ الملف في الحافظة C:\nokia\installs على هاتفك.
- أثناء التثبيت، يقوم الجهاز بالتحقق من تكامل المجموعة التي سيتم تثبيتها. يعرض الجهاز معلومات حول عمليات التحقق التي يجري تنفيذها، وتظهر لك خيارات لتحديد ما إذا كنت ستقوم بمتابعة التثبيت أو إلغائه.
- إذا قمت بتثبيت تطبيقات تتطلب اتصال بالشبكة، لاحظ أن استهلاك الطاقة بالجهاز قد يزيد عند استخدام هذه التطبيقات.

عرض البرامج وإزالتها

يمكنك عرض تفاصيل تطبيقات الوسائط المثبتة أو إزالتها من على هاتفك.

لعرض تفاصيل إحدى حزم البرامج المثبتة، اختر التطبيق و**الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

لإزالة برنامج، افتح شاشة العرض الرئيسي لمدير تطبيقات الوسائط و**اختر الخيارات** < **حذف**.

يمكنك إعادة تثبيت البرامج التي تقوم بإزالتها فقط من خلال استخدام الملف الأصلي لحزمة البرامج أو باستعادة نسخة احتياطية كاملة تحتوي على حزمة البرامج التي تمت إزالتها. وفي حالة إزالة مجموعة برامج، قد لا تتمكن بعد ذلك من فتح الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة هذه البرامج. وإذا كان هناك حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، قد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. راجع التوثيق الخاص بحزمة البرامج المثبتة للحصول على تفاصيل.

عرض سجل التثبيت

لعرض سجل التثبيت، حدد **الخيارات** < **عرض السجل**. قائمة تعرض البرامج التي تم تثبيتها وإزالتها وتاريخ التثبيت أو الإزالة. إذا واجهتك مشكلات بالجهاز بعد تثبيت مجموعة برامج، يمكنك استخدام هذا القائمة للتعرف على حزمة البرامج التي يُحتمل أن تكون سبب المشكلة. قد تساعد المعلومات الموجودة في هذه القائمة أيضًا على تحديد المشكلات التي تسببها حزم البرامج غير المتوافقة مع بعضها البعض.

الضبط

لتعديل ضبط التثبيت، حدد **الخيارات** < **الضبط** ثم اختر مما يلي:

- **تثبيت البرامج** — اختر لتثبيت التطبيقات المُوقَّعة فقط أو كل تطبيقات الوسائط.
- **فحص شهادة على شبكة** — للتحقق من صلاحية الشهادات عند تثبيت أحد تطبيقات الوسائط اختر **تشغيل**.
- **عنوان الويب الافتراضي** — يتم التحقق من صلاحية الشهادة من العنوان الافتراضي إذا كانت الشهادة لا تتضمن عنوان الويب الخاص بها.

تحديد ضبط حماية تطبيقات Java

لتحديد ضبط الحماية الخاص بتطبيق Java، حدد **الخيارات** < **ضبط البرامج**.

يمكنك تحديد الوظائف التي يمكن لتطبيق Java الوصول إليها. فالقيمة التي تقوم بضبطها لكل وظيفة تعتمد على مجال الحماية الخاص بحزمة البرامج.

- **الوصول للشبكة** — إنشاء اتصال ببيانات بالشبكة.
 - **الرسائل** — إرسال رسائل.
 - **البدء الآلي للتطبيق** — فتح التطبيق آليًا.
 - **التوصيل** — تنشيط اتصال ببيانات محلي، مثل اتصال Bluetooth.
 - **الوسائط المتعددة** — التقاط صور أو تسجيل فيديو أو صوت.
 - **قراءة بيانات المستخدم** — قراءة إدخالات التقويم أو أسماء أو بيانات شخصية أخرى.
 - **تعديل بيانات المستخدم** — إضافة بيانات شخصية، إدخالات مثلًا، إلى دفتر العناوين الخاص بك.
- يمكنك تحديد الطريقة التي سيطلب بها منك تأكيد وصول تطبيق Java إلى وظائف الجهاز. اختر إحدى القيم التالية:
- **الطلب في كل مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يسأل عن التأكيد في كل مرة تستخدم فيها الوظيفة.
 - **الطلب في أول مرة** — الطلب من تطبيق Java أن يطلب تأكيدًا أوليًا لاستخدام الوظيفة.

- **مسموح دائماً** — السماح لتطبيق Java باستخدام الوظيفة بدون تأكيدك.
 - **غير مسموح** — منع تطبيق Java من استخدام الوظيفة.
- يساعد ضبط الحماية على حماية الجهاز من تطبيقات Java الضارة التي قد تستخدم وظائف الجهاز بدون الحصول على إذن منك. اختر **مسموح دائماً** فقط إذا كنت تعرف المزود وثق بالتطبيق.

مدير الشهادات

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف. قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد ثلاثة أنواع شهادات مختلفة: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات مركز الخدمة. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى هاتفك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة التفويض المخزونة في هاتفك. وتستقبل إشعاراً إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في هاتفك.

بتنزيل الشهادة من موقع الويب، أو استلام الشهادة كمرفق مع البريد الإلكتروني أو كرسالة تم إرسالها خلال اتصال الأشعة تحت الحمراء أو اتصال Bluetooth. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى هاتفك.



تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من أصليتها.

إدارة الشهادات الشخصية

الشهادات الشخصية عبارة عن شهادات تم إصدارها لأجلك أنت.

لإضافة شهادات إلى هاتفك، اختر ملف شهادة و**حفظ** لمسح شهادة محددة، اختر **الخيارات** < **مسح**.

للتحقق من أصل إحدى الشهادات، اختر الشهادة و**عرض التفاصيل**. تتعرف البصمات على الشهادة على نحو فريد. اتصل بمركز الإرشاد أو خدمة العملاء الخاصة بمالك الشهادة، واطلب مقارنة البصمات. وتحتوي كلمات سر مخزن المفاتيح الشخصية على المفاتيح السرية التي تأتي مع الشهادات الشخصية.

إدارة شهادات التفويض

تستخدم شهادات التفويض من قبل بعض الخدمات للتحقق من صلاحية الشهادات الأخرى.

لإضافة شهادات إلى هاتفك، اختر ملف شهادة و**حفظ** لمسح شهادة محددة، اختر **الخيارات** < **مسح**.

للتحقق من أصل إحدى الشهادات، اختر الشهادة و**عرض التفاصيل**. تتعرف البصمات على الشهادة على نحو فريد. اتصل بمركز الإرشاد أو خدمة العملاء الخاصة بمالك الشهادة، واطلب مقارنة البصمات. وتحتوي كلمات سر مخزن المفاتيح الشخصية على المفاتيح السرية التي تأتي مع الشهادات الشخصية.

توثيق إحدى الشهادات يعني الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب وخدمات البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.

لتغيير ضبط الوثوق، اختر إحدى الشهادات و**الخيارات** < **ضبط الوثوق**. اختر خانة أحد تطبيقات الوسائط ونعم أو لا. لا يمكنك تغيير ضبط موثوقية شهادة شخصية.

بحسب الشهادة، يتم عرض قائمة بتطبيقات الوسائط التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- **تثبيت Symbian** — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- **الإنترنت** — بريد إلكتروني ورسومات.
- **تثبيت التطبيق** — تطبيق Java™ جديد.
- **فحص شهادة بالشبكة** — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل الشهادة، اختر إحدى الشهادات و**عرض التفاصيل**.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تتم بضبط أية تطبيقات لاستخدام الشهادة. ربما تريد تغيير ضبط الوثوق.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — فترة صلاحية الشهادة المختارة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

ضبط حماية الشهادات

اختر مما يلي:

- تثبيت البرامج – اختر لتثبيت التطبيقات المُوقعة فقط أو كل تطبيقات الوسائط
- فحص شهادة على شبكة – للتحقق من صلاحية الشهادات عند تثبيت أحد تطبيقات الوسائط اختر تشغيل.
- عنوان الويب الافتراضي – يتم التحقق من صلاحية الشهادة من العنوان الافتراضي إذا كانت الشهادة لا تتضمن عنوان الويب الخاص بها.

إدارة البرامج والبيانات الموجودة على هاتفك.

■ ضبط وضع مركز الخدمة

اختر القائمة < التوصيل > م. الجهاز.

لإنشاء وضع مركز خدمة، حدد **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد**، ثم حدد أحد الخيارات التالية:

- **اسم مركز الخدمة** — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
 - **تعريف مركز الخدمة** — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة. الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.
 - **كلمة سر مركز الخدمة** — إدخال كلمة المرور لتعريف مركز الخدمة لهاتفك عندما يقوم مركز الخدمة ببدء جلسة تهيئة.
 - **وضع الجلسة** — اختيار نوع الاتصال المطلوب استخدامه للاتصال بمركز الخدمة.
 - **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بمركز الخدمة.
 - **عنوان المضيف** — أدخل عنوان URL مركز الخدمة.
 - **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
 - **اسم المستخدم وكلمة السر** — إدخال اسم المستخدم وكلمة السر لتعريف لهاتفك لمركز الخدمة عند بدء جلسة تهيئة.
 - **سماع بالتركون** — لتتمكن من استقبال ضبط التهيئة من مركز الخدمة، اختر **نعم**.
 - **قبول كل الطلبات آلياً** — ليقوم هاتفك بطلب تأكيدك قبل قبول التهيئة من مركز الخدمة، اختر **لا**.
- لتعديل وضع مركز خدمة موجود، حدد **الخيارات** < **تعديل الوضع**.

■ تهيئة هاتفك عن بُعد (خدمة شبكة)

اختر القائمة < التوصيل > م. الجهاز.

يمكن الاتصال بمركز خدمة، وتلقي إعدادات ضبط التهيئة اللازمة لهاتفك. يمكنك تلقي أوضاع مركز الخدمة وإعدادات ضبط التهيئة المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تتوفر الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

ضبط تهيئة الهاتف عن بُعد

في شاشة العرض الرئيسي لـ **م. الجهاز**، اختر **الخيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **بدء التهيئة** — الاتصال بمركز خدمة، وتلقي إعدادات ضبط التهيئة اللازمة لهاتفك.
- **وضع مركز خدمة جديد** — إنشاء وضع مركز خدمة جديد.
- **تعديل الوضع** — تغيير ضبط الوضع.
- **مسح** — مسح الوضع المختار.
- **تشغيل التكوين** — اختيار تلقي إعدادات ضبط التهيئة من مركز الخدمة التي يوجد لديك موضع مركز خدمة لها ولديها تهيئة مسموح بها.
- **إيقاف التكوين** — اختيار إيقاف تلقي إعدادات ضبط التهيئة من كافة مركز الخدمة التي يوجد لديك موضع مركز خدمة لها.
- **عرض السجل** — عرض سجل التهيئة للوضع المحدد.

إنشاء وضع تهيئة

لإنشاء وضع مركز خدمة تهيئة جديد، اختر **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد**، ثم اختر من إعدادات الضبط التالية: اطلب من مزود الخدمة الحصول على القيم الصحيحة.

- **اسم مركز الخدمة** — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- **تعريف مركز الخدمة** — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- **كلمة سر مركز الخدمة** — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- **وضع الجلسة** — تحديد نوع الاتصال المفضل.
- **نقطة الوصول** — اختيار نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو إنشاء نقطة اتصال جديدة. يمكنك أيضًا اختيار أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال.
- **عنوان المضيف** — إدخال عنوان مركز خدمة التهيئة على الويب.
- **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- **اسم المستخدم** — إدخال هوية المستخدم لمركز خدمة التهيئة.
- **كلمة السر** — إدخال كلمة السر لمركز خدمة التهيئة.
- **سماع بالتركون** — اختيار **نعم** السماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهيئة.
- **قبول كل الطلبات آلياً** — اختيار لتحديد **نعم** إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهيئة أم لا.

١٨. الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالجهاز. قد تعمل الاختصارات على استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

بعض الاختصارات مخصصة لتطبيقات معينة وهي ليست متاحة لكافة التطبيقات.

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	التبديل بين الأوضاع اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
مفتاح القائمة	افتح شاشة القائمة الرئيسية للوصول إلى كل التطبيقات. اضغط مع الاستمرار للتبديل بين التطبيقات المفتوحة.
مفتاح الإنهاء.	إغلاق التطبيقات اضغط مع الاستمرار لإنهاء اتصالات البيانات (حزمة الراديو العامة (GPRS)، مكالمات بيانات).

وضع الاستعداد للنشط

#	اضغط مع الاستمرار للتبديل بين الأوضاع العامة والصامتة.
مفتاح الاتصال	قم بفتح السجل .
0	اضغط مع الاستمرار لفتح الخدمات والاتصال بالويب.
1	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.
مفتاح الأرقام (9-2)	الاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب تنشيط خدمة الاتصال السريع أولاً (القائمة > الأدوات > الضبط > مكالمات > الاتصال السريع > تشغيل) .

في التطبيقات

مفتاح التعديل + مفتاح التنقل	حدد النص. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التعديل وانتقل يمينًا أو يسارًا لتحديد النص.
#	التبديل بين حالات الحروف. اضغط مع الاستمرار للتبديل إلى وضع الأرقام.
*	تحديد رموز وإدخالها مثل % و @.

عند التنقل بالويب

#	التصغير.
*	التكبير.
1	العودة إلى العلامات.
2	البحث عن سلاسل نصية في مواقع الويب المفتوحة.
3	العودة إلى موقع الويب السابق.
5	التبديل بين نوافذ المتصفح المفتوحة
8	قم بالتصغير لعرض صفحة الويب الكاملة ثم خطط ما يمكن عرضه على الشاشة باللون الأحمر.
9	الذهاب إلى صفحة ويب مختلفة.

عارض الصور

مفتاح الاتصال	إرسال الصورة.
0	التصغير
5	التكبير
7	التكبير. اضغط مرتين للانتقال إلى حجم ملء الشاشة.
4	الانتقال يسارًا بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
6	الانتقال يمينًا بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
2	الانتقال لأعلى بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.

8	الانتقال لأسفل بداخل الصورة المكبرة / المصغرة.
3	التدوير باتجاه عقارب الساعة.
1	التدوير بعكس اتجاه عقارب الساعة.
*	التبديل بين حجم ملء الشاشة والعرض العادي.

مُشغل الموسيقى

5	إيقاف مسار مؤقتًا.
4	العودة إلى بداية المسار. اضغط خلال ثانيتين عقب بدء الأغنية للذهاب إلى المسار السابق. اضغط مع الاستمرار لإرجاع المسار.
6	الذهاب إلى المسار التالي. اضغط مع الاستمرار للتقديم السريع.
8	إيقاف مسار.

معلومات البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتغريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 25 درجة مئوية (59 فهرنهايت و 77 فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة إرتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوّكيا أصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء نوّكيا المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوّكيا الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوّكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

■ التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (1) نقطة إلى اليسار، (2) نقطتان إلى اليمين، (3) ثلاث نقاط لأسفل، (4) أربع نقاط لأعلى.



٣. اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (12345678919876543210). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي، مثلًا 12345678919876543210، ثم أرسله إلى +44 7786 200276.

تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

■ ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثوقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز وتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزياته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

يُفي هذا المنتج بإرشادات التعرّض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه إمّا في وضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة 2.2 سم (7/8 بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل، أو مشبك بالحزام، أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تُؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات و مراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن 15.3 سنتيمتر (6 بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن 15.3 سنتيمتر (6 بوصة).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

■ أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمُنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزياته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انفخاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخرًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو

خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالجبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
 2. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 3. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 4. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 5. اضغط على مفتاح الاتصال.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمات طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو 2.0 واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من 10 جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي 0.74 واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الأوضاع	١٨
الاتصالات	
ضبط GPRS	٦٠
ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية	٨٣, ٦٩
ضبط مكالمات البيانات	٥٩
الاتصال بالاتصال	٢٢
الاتصال السريع	٢٢
الاتصال الصوتي	٣١
الاتصال بالإنترنت	٥٩
الاختصارات	٩٣
الاستماع إلى الموسيقى	٧٧
البرامج	
إزالة	٨٩
تثبيت	٨٩
البرنامج التعليمي برنامج تعليمي	١٤
البريد	
انظر البريد الإلكتروني	
البريد الإلكتروني	
الحسابات	٥٣
الرد	٤٧
الرسائل	٤٥
كتابة	٤٧
البطارية البطارية	
الشحن	٩
تثبيت	٨
البطارية البطارية	
مستوى الشحن مستوى شحن البطارية	١٣
البيانات	
الاتصالات	٦٤
التزامن	٦٦
التخزين	٢٠
التخصيص	١٨
التزامن	٦٦
التزامن عن بُعد	٦٦
التسجيل	
الصوت	٣١
المكالمات	٣١
مقاطع الفيديو	٧٣
التطبيقات	
إزالة	٨٩
الإجراءات الشائعة	١٦
تثبيت	٨٩
تعديل التثبيتات	٨٩
عرض سجل التثبيت	٨٩
التقويم	٣٨
التهنئة عن بُعد	
إنشاء وضع	٩٢
ضبط	٩٢
الحاسبة	٥٧
الدراسة	٤٨
الذاكرة الذاكرة	١٩
المراقبة مراقبة	٢٠
البطاقة بطاقة	٢٠
في الجهاز مثبتة بالجهاز	٢٠
الرد على المكالمات الرد على المكالمات	٢٢
الرسائل	
الإرسال	٤٢
البريد الإلكتروني	٤٥
الرسائل الخاصة	٥١
الرسائل القصيرة	٤٢

B

Bluetooth

إقران	٦٢
الاتصالات	٦١
ضبط	٦١

M

microSD

٢٠

O

Own key

configuring	٢٥
-------------	----

Q

Quickoffice	٥٦
Quickpoint	٥٦
Quicksheet	٥٦
Quickword	٥٦

R

RealPlayer

تشغيل مقاطع الوسائط تشغيل مقاطع الوسائط	٧٦
ضبط	٧٧

T

TTY

٨٥

V

VoIP

٢٨, ٢٧

أ

إدارة البرامج والبيانات	٩٢
إدارة الجهاز	٩٢
إقران	٦٢
إنهاء اتصالات الشبكة	٦٤
أوامر الخدمة	٥١
الإذاعة المحمولة	٥١
العروض التقديمية	٥٦
المؤشرات	
Bluetooth	١٣
التنبيه التنبيه	١٣
المستندات	٥٦
الإدخال التنبئي للنص	٨٠, ١٧
الاستوديو	٧٥
الأسماء	
إضافة	٣٦
الفتح	٢٥
المعلومات الافتراضية	٣٦
مجموعات	٣٦
نسخ المعلومات	٣٦
نغمات الرنين نغمات رنين	٣٧
الأشعة تحت الحمراء	٦٣
الأمان حماية	
الجهاز الجهاز	٢٨
بطاقة الذاكرة	٢١
تطبيق Java	٨٩
الإنترنت	٧١
ضبط	٥٩
ضبط مكالمات الإنترنت	٨١
نقاط الوصول	٥٩
الأوامر الصوتية	٣١

ضبط ٨٠	مكالمات الفيديو ٢٦	الويب ٧١	اليوميات ٧٢
ب			
بحث ٥٥	بطاقات الأعمال ٣٧	بطاقة SIM	الرسائل القصيرة ٤٣
تنبيت ٨	بطاقة الذاكرة ٢٠	microSD ٢٠	بلبلاليشثغشثل لالالال الهاتف المحمول
أنظر الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)			
ت			
تنبيت	البطارية البطارية ٨	التطبيقات ٨٩	بطاقة SIM ٨
تجوال بيانات البريد الإلكتروني ٦٧	تحديث ٣٢	تحويل المكالمات ٢٥	تشغيل
التسجيلات الصوتية ٣١	الفيديو والصوت فيديو وصوت ٧٦	الموسيقى ٧٧	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ١٠
تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ١٠	تصفح صفحات الويب ٧٢, ٧١	تطبيقات Java ٨٩	تطبيقات Symbian ٨٩
تطبيقات الوسائط ٧٥	تطبيق الويب Nokia Team Suite ٥٥	تعديل الفرق ٥٥	تعليمات تعليمات ١٤
تفاصيل الشهادة ٩٠			
ج			
جداول البيانات ٥٦			
ح			
حافطة الأدوات ٨٦	حزم البيانات	ضبط ٨١	ضبط نقطة الوصول ٦٠
عامالعام ٦٤	عدادات ٣٠	حظر المكالمات ٢٥	
خ			
خدمة حزمة الراديو العامة	أنظر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	ضبط ٨١
ضبط نقطة الوصول ٦٠	عامالعام ٦٤	عدادات ٣٠	
ز			
رد آلي ٨٥	رسائل SMS ٤٢		

الرسائل المصورة ٤٣	المجلدات الحافظات ٤١	حذف ٤٧	رسائل الوسائط ٤٣
الرسائل الخاصة ٥١	الرسائل الفورية ٤٨	الرسائل القصيرة	إدارة الرسائل على بطاقة SIM ٤٣
الإرسال ٤٢	الرد ٤٣	كتابة ٤٢	الرسائل المصورة ٤٣
الروابط ٧٢	الساعة الساعة ٤٠	السجلات ٨٩, ٢٩	الشاشة الشاشة الشاشة
المؤشرات المؤشرات ١٣	ضبط ٨٠	الشبكة الخاصة الافتراضية ٦٥	الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) ٦٥
الشبكة المحلية اللاسلكية	البنية التحتية ٦٨	الضبط المتقدم لنقاط الوصول ٦٩	شبكة ad hoc ٦٨
ضبط ٨٣	ضبط الحماية ٨٤, ٨٣	ضبط نقطة الوصول ٦٩	الشهادات ٩٠
الشهادات الشخصية ٩٠	الصوت عبر عنوان البروتوكول IP ٢٨, ٢٧	الصور ٧٣	إضافة أسماء ٧٥
التكبير أو التصغير ٧٥	ضبط خلفية ٧٥	الطباعة ٥٨	العرض الخارجي للشاشة ٥٨
العلامات العلامات ٧١	القائمة ١٦	الكاميرا ٧٣	التقاط الصور التقاط الصور ٧٣
تسجيل مقطع فيديو مقطع فيديو تسجيل مقطع	فيديو ٧٣	اللغة اللغة ٨٠	المؤشرات المؤشرات ١٣
الأشعة تحت الحمراء ١٣	المكالمات التي لم يتم الرد عليها ١٣	المذكرات الصوتية ٣١	المرفقات ٤٧, ٤٥
المفاتيح ١١	المكالمات	المكالمات تحويل ٢٥	حظر ٢٥
ضبط ٨٠	المكالمات الجماعية ٢٣	الملاحة ٨٦	الملاحظات ٥٧
المواقع ٨٧	المودم ٦٤	الموضوعات ١٨	الهاتف النصي ٨٥
الهاتف الهاتفا للهاتف	اللغة اللغة ٨٠	المكالمات ٢٢	

رسائل الوسائط

- إنشاء ٤٤
- الإرسال ٤٤
- الاستلام واستلام ٤٥
- الرد على ٤٥
- المرفقات ٤٥
- ضبط ٥٢

- رفض المكالمات تجاهل المكالمات ٢٢
- رفض المكالمات رفض المكالمات ٢٢

ش

- شاشة عرض الأسبوع في التقويم ٣٩
- شاشة عرض الشهر في التقويم ٣٩
- شاشة عرض اليوم في التقويم ٣٩
- شحن البطارية شحن البطارية ٩
- شهادات مصادقة ٩٠

ص

- صندوق البريد الصوتي صندوق البريد الصوتي ٢٢
- صندوق الصادر صندوق الحفظ ٤٢
- صندوق الوارد صندوق الوارد ٤١

ض

ضبط

- Bluetooth ٦١
- TTY ٨٥
- اتصال ٨١
- الأمان حماية ٢٨
- الإنترنت ٥٩
- الأوضاع الأوضاع ١٨
- التقويم ٣٩, ٣٨
- التهيئة عن بُعد ٩٢
- الرسائل القصيرة ٥٢
- الشاشة الشاشة الشاشة ٨٠
- الشبكة ٨٥
- المكالمات ٨٠
- الموثوقية ٩٠
- الهاتف النصي ٨٥
- الويب ٧٢
- تجوال بيانات البريد الإلكتروني ٦٧
- حماية تطبيقات Java ٨٩
- رسائل الوسائط ٥٢
- شبكة LAN اللاسلكية ٨٣
- طقم السيارة ٨٥
- عامالعام ٨٠
- وضع الاستعداد وضع الاستعداد ٨٠
- وضع مركز الخدمة ٩٢
- ضبط SMTP ٦٧
- ضبط الأجهزة الملحقة ٨٥
- ضبط التجوال ٦٧
- ضبط الشبكة ٨٥
- ضبط المكالمات الجماعية ٢٤
- ضبط رقم الخدمة للمكالمة الجماعية ٢٤
- ضبط طقم السيارة ٨٥
- ضبط مفتاح التحديد ضبط مفتاح التحديد ٨٠

ط

طرق التوصيل

- Bluetooth ٦١
- الأشعة تحت الحمراء ٦٣
- المودم ٦٤
- كبل ٦٠

ع

- عرض المهام في التقويم ٣٩

غ

- غطاء ١٥

ف

- فتح لوحة المفاتيح ١٠

ق

- قائمة المهام قائمة المهام ٣٨
- قفل
- الجهاز الجهاز ١٢
- قفل المفاتيح ١٢
- قوائم المسارات ٧٨
- قوة الإشارة قوة الإشارة ١٣

ك

- كبل ٦٠
- كبل بيانات USB ٦٠
- كتابة اللغة كتابة اللغة ٨٠
- كلمة مرور الحظر ٢٦

م

- مجموعات الأسماء ٣٦
- مدير الاتصال ٦٤
- مدير التطبيقات ٨٩
- مدير الملفات ٥٦
- مستوى الصوت ٧٨, ١٧, ١٣
- مُسجل الصوت ٣١
- مشغل الفلاش ٧٨
- مُشغل الموسيقى ٧٧
- معادل الصوت ٧٨
- معالج الضبط ٨٨
- معلومات الاسم ٣٦
- مفاتيح صوت الأعمال ٢٢
- مفتاح الانتقال ٨٠
- مقاطع الفيديو ٧٦, ٧٣
- مكالمات الشبكة ٢٨, ٢٧
- مكالمات الفيديو ٢٦
- ملاحظة الترحيب كلمة الترحيب ٨٠
- ملفات الصوت وملفات صوت ٧٦
- منافذ التوصيل ١١
- منفذ توصيل Pop-Port ١٢
- ميكروفون
- التشغيل والإيقاف ٢٥

ن

- نسخ نص ١٧
- نص
- إدخال تقليدي ١٧
- إدخال تنبئي ١٧
- كتابة ١٧
- نسخ ١٧
- نغمات DTMF ٢٦
- نغمات الرنين نغمات رنين ٣٧
- نقاط الوصول ٨١, ٥٩

و

- وضع الاستعداد وضع الاستعداد ١٥
- الاستعداد وضع ١٥
- ضبط ٨٠
- وضع الوصول لبطاقة SIM ٦٣