
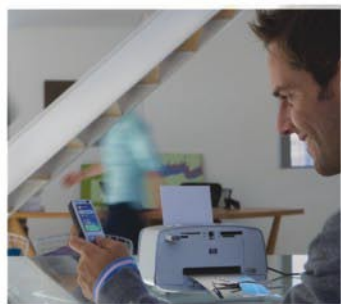
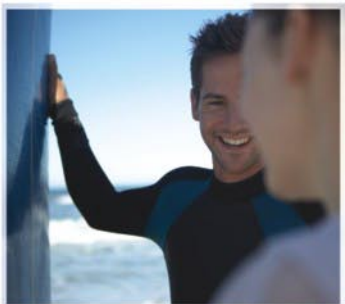


NOKIA N73

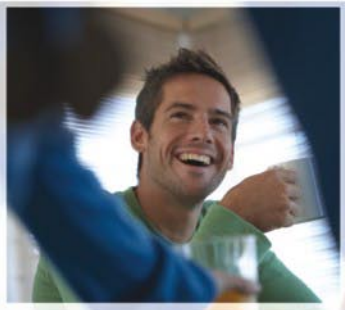

Nokia N73

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

إعلان المطابقة

يجب هذه الوثيقة. تعلن شركة
NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-133 متوافق مع
متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية

وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في
دول الإتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات
منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز.
يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.
للحصول على مزيد من المعلومات، راجع إعلان البيئة الخاص بالمنتج أو المعلومات
المتعلقة بالدولة على www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع Nokia 2008 © كافة الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia PopPort و Nseries و N73 و Visual Radio هي علامات
جارية أو علامات جارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة
صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة
ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات جارية أو أسماء جارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي
شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian
and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright ©1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG- 4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal
and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG- 4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (iii) for use in connection with MPEG- 4 video provided by a licensed video provider.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i)

للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4
Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام
بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص
أو إشار إليه لأي استخدام آخر للمعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج
أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر
<<http://www.mpegla.com>>

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال
تحسينات على أي من منتجاتها البيئة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من
الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار
خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون
الساري فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في
ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجاء والصلاحية لغرض معين.
فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة، تحفظ Nokia بالحق في
تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ضوابط التصدير

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة.
لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل و مدى توفر خيارات اللغة.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من
الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC)/إشعار الصناعات الكندي

قد يُحدث الجهاز تداخلاً مع موجات التلفاز أو الراديو (على سبيل المثال، عند استخدام
الهاتف بالقرب من جهاز استقبال آخر). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك
إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC) وهيئة الصناعات
الكندية، في حالة احتياجك للمساعدة. اتصل بمكتب الخدمة المحلي. يتوافق هذا الجهاز مع
الفرقة رقم 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع عملية التشغيل
للشروطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً، و (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل
يتم استقباله. بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه. قد تبطل
بعض التعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم
لتشغيل هذا الجهاز.

رما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسئولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA و الشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

المحتويات

١٩ الكاميرا

١٩	التقاط الصور
٢٤	التقاط الصور بالتسلسل
٢٤	تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي
٢٥	تسجيل مقاطع الفيديو

٢٨ الاستوديو

٢٨	عرض الملفات وتصفحها
٣٠	الألبومات
٣١	تعديل الصور
٣١	تعديل مقاطع الفيديو
٣٣	عرض الشرائح
٣٣	العروض التقديمية
٣٤	طباعة صورة
٣٥	الطباعة الفورية
٣٦	المشاركة الفورية

٣٩ تطبيقات الوسائط

	مفتاح الوصول إلى الموسيقى
٣٩	(Nokia N73 Music Edition)
٣٩	مُشغِّل الموسيقى
٤٨	مشغل فلاش

٧ لسلامتك

١٠ ابق متصلاً

١١ هاتف Nokia N73

١١	شحن البطارية
١١	الضبط
١١	نقل محتوى من جهاز آخر
١٢	المؤشرات الأساسية
١٣	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية
	مفتاح الوسائط المتعددة
١٣	Nokia N73 (الإصدار الأصلي)
١٤	سماعة الأذن
١٤	أداة بطاقة الذاكرة
١٥	مدير الملفات
١٦	التنزيل

١٧ الدعم

١٧	دعم Nokia ومعلومات الأسماء
١٧	تحديثات البرامج
١٧	التعليمات
١٨	برنامج تعليمي

٨٣	الرد على مكالمة أو رفضها
٨٥	السجل

٨٧ متصفحات الويب

٨٧	الخدمات
٩٠	الويب

٩٣ الاتصالات

٩٣	اتصال Bluetooth
٩٦	اتصال الأشعة تحت الحمراء
٩٧	كبل البيانات
٩٧	اتصالات الكمبيوتر
٩٨	مدير الاتصالات
٩٩	التزامن
٩٩	مدير الجهاز

١٠٢ المكتب

١٠٢	الحاسبة
١٠٢	المحول
١٠٢	ملاحظات
١٠٣	المسجل
١٠٣	Quickoffice
١٠٥	Adobe Reader

١٠٧ إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك

١٠٧	الأوضاع - ضبط النغمات
١٠٨	نغمات 3-D

٤٩	الإذاعة المرئية
٥١	RealPlayer
٥٢	مؤلف الأفلام

٥٥ إدارة الوقت

٥٥	الساعة
٥٦	التقويم

٥٨ الرسائل

٥٩	كتابة نص
٦٠	كتابة الرسائل وإرسالها
٦٢	صندوق الوارد - استلام رسائل
٦٤	صندوق البريد
٦٦	عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
٦٦	ضبط الرسائل
٧٠	الردود

٧٤ الأسماء (دليل الهاتف)

٧٤	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام
٧٥	نسخ الأسماء
٧٦	إضافة نغمات رنين للأسماء
٧٦	إنشاء مجموعات أسماء

٧٧ إجراء المكالمات

٧٧	المكالمات الصوتية
٧٩	مكالمات الفيديو
٨٠	مشاركة الفيديو

١٢٣	الشبكة
١٢٤	التعزيزات

استكشاف المشكلات

١٢٥	وإصلاحها: س و ج
١٢٨	معلومات البطارية
١٢٨	الشحن وتفريغ البطارية
١٢٨	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
١٣١	العناية والصيانة
١٣٢	معلومات إضافية لسلامتك
١٣٥	الفهرس

١٠٩	تغيير شكل الجهاز
١١٠	وضع الاستعداد النشط

الأدوات

١١١	الأوامر الصوتية
١١١	مدير التطبيقات
١١٤	إدارة الحقوق الرقمية

الضبط

١١٥	الهاتف
١١٦	المكالمة
١١٧	الاتصال
١١٩	التاريخ والوقت
١٢٠	الحماية
١٢٣	تحويل المكالمات
١٢٣	حظر المكالمات

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات. اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة. استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة. لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات. استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء. هاتفك ليس مقاومًا للماء. حافظ على بقاءه جافًا.



النسخ الاحتياطية. تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى. عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً. يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش. تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات. اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة. اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.





مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات EGSM 850/900/1800/1900 أو UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات. راجع مزود الخدمة.

يدعم الجهاز اتصالات إنترنت ووسائل الاتصال الأخرى. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر، إلى الفيروسات. أو الرسائل والتطبيقات الضارة. أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل. ولا تقم بقبول طلبات الاتصال. أو تنزيل المحتوى. أو قبول التثبيتات إلا من المصادر الموثوق فيها فقط. لرفع معدل الحماية لجهازك. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات مع خدمة التحديث المنتظم لها. واستخدم تطبيقات جدار الحماية وغيرها من البرامج المرتبطة بذلك على جهازك وأي جهاز كمبيوتر متصل به.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز. عليك مراعاة القوانين. واحترام العادات و التقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز. ما عدا النبه. عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

تدعم تطبيقات office المزاي الشائعة لبرامج Microsoft Word, PowerPoint, Excel (Microsoft Office 2000, XP, و 2003) لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مثبتة مسبقًا خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia و Nokia لا تقرر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع. عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو الحماية.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات: و قد تتطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال. بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهينه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 و HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل خدمة MMS والتصفح والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى باستخدام المتصفح أو عبر خدمة MMS، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

التعزيزات والبطاريات وأجهزة الشحن

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن DC-4 أو AC-3 أو AC-4، ومن شاحن AC-1 أو ACP-7 أو ACP-8 أو ACP-9 أو ACP-12 أو LCH-9 أو LCH-12 عند استخدامه مع مهائلي شاحن CA-44.

البطارية المخصصة للاستخدام مع هذا الهاتف هي BP-6M.

ابق متصلاً


استخدم جهازك على الشبكات 2G و 3G انظر "معلومات عن الجهاز"، الصفحة ٨.

استخدم تقنية Bluetooth لنقل ملفات والتوصيل بالتعزيزات المتوافقة. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٩٣.

استخدم الأشعة تحت الحمراء لنقل ومزامنة البيانات بين أجهزة متوافقة انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء"، الصفحة ٩٦.

استخدم كبل بيانات USB متوافق، مثل كبل توصيل Nokia Connectivity Cable CA-53، للاتصال بالأجهزة المتوافقة، مثل الطابعات وأجهزة الكمبيوتر. انظر "كبل البيانات"، الصفحة ٩٧.

استخدم بطاقة miniSD متوافقة لنقل البيانات أو عمل نسخ احتياطية للمعلومات. انظر "أداة بطاقة الذاكرة"، الصفحة ١٤.

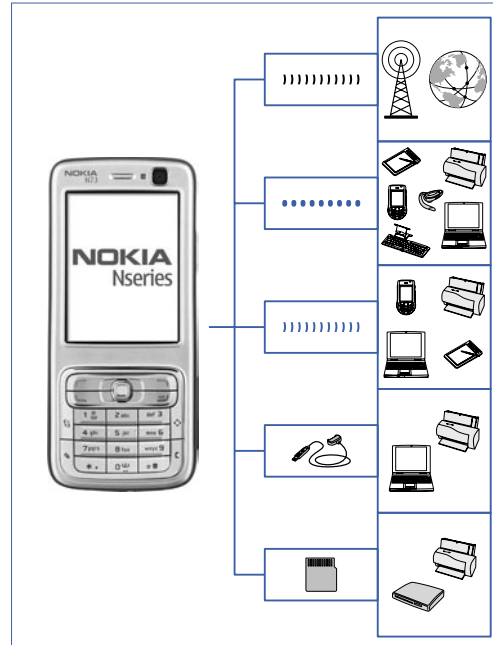

هاتف Nokia N73

رقم الطراز: هاتف Nokia N73-1.

والمشار إليه فيما بعد بـ Nokia N73. إذا كانت هناك وظيفة تم وصفها في هذا الدليل متاحة في الإصدار الأصلي لـ Nokia N73 أو Nokia N73 Music Edition، فهذا مشار إليه في القسم الذي يوصف هذه الوظيفة بالإشارة إلى Nokia N73 (الإصدار الأصلي) أو Nokia N73 Music Edition. حقن من عليه البيع الخاصة بالجهاز للتأكد من أن الجهاز Nokia N73 أو Nokia N73 Music Edition هو الأصلي.

شحن البطارية

- ١ قم بتوصيل الشاحن المتوافق بمصدر تيار متردد.
- ٢ قم بتوصيل كبل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر بضع دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.
- ٣ عندما يكتمل شحن البطارية، قم بفصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار المتردد.

الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز Nokia N73 آليًا. حسب معلومات مزود الخدمة اللاسلكية. قد يحتوي جهازك على

ضبط مُثبت مسبقاً من مزود الخدمة. أو قد تحصل على الضبط من مزود الخدمة في صورة رسالة نصية خاصة. لتغيير الضبط العام في جهازك، مثل اللغة ووضع الاستعداد وضبط العرض، انظر "الهاتف" الصفحة ١١٥.

نقل محتوى من جهاز آخر



يمكنك نقل محتوى، مثل الأسماء، من هاتف Nokia متوافق إلى هاتفك Nokia N73 بدون دفع أي رسوم باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء. يعتمد نوع المحتوى الذي ترغب في نقله على طراز الهاتف. إذا كان الهاتف الآخر التزامن، يمكنك أيضًا إجراء تزامن البيانات بين الهاتف الآخر وهاتف Nokia N73 الخاص بك.

يمكنك إدراج بطاقة SIM الخاصة بك في الجهاز الآخر. عند بدء تشغيل Nokia N73 بدون إدراج بطاقة SIM، فإنه يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة آليًا.

نقل المحتوى

- ١ لاستخدام التطبيق للمرة الأولى، اضغط على واختر **الأدوات > النقل**. في حالة استخدامك التطبيق من قبل وتريد بدء نقل جديد، اختر **نقل البيانات**.

في عرض المعلومات، اختر **استمرار**.

٢ اختر ما إذا كنت ترغب في استخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المختار.

٣ إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth:

لجعل جهاز Nokia N73 يقوم بالبحث عن الأجهزة التي تعمل بإمكانية اتصال Bluetooth. اختر **استمرار**. قم باختيار الجهاز الآخر من القائمة. يلزم إدخال أحد الرموز في هاتف Nokia N73. أدخل رمزاً (يتكون من ١٦-١ رقمًا) واختر **موافق**. أدخل نفس الرمز في الهاتف الآخر. واختر **موافق**. لقد تم الآن اقتران الأجهزة. انظر "الأجهزة المقترنة". الصفحة ٩٥.

لعدد من طرازات الهواتف. يتم إرسال تطبيق **نقل البيانات** إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتثبيت **نقل البيانات** على الهاتف الآخر. قم بفتح الرسالة. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا قمت باختيار الأشعة تحت الحمراء. قم بتوصيل الجهازين. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء". الصفحة ٩٦.

٤ من الهاتف Nokia N73 الخاص بك. اختر المحتوى المطلوب نقله من الهاتف الآخر.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الهاتف الآخر إلى الموقع المناظر في هاتف Nokia N73 الخاص بك. تعتمد المدة التي يتم خلالها النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها. يمكنك إلغاء عملية النقل ومتابعتها في وقت لاحق.

إذا كان الهاتف الآخر يدعم التزامن. يمكنك الاحتفاظ بالبيانات التي تم تخزينها في كل من الهاتفين. لبدء التزامن مع هاتف Nokia متوافق. اختر **الهواتف**. ثم انتقل إلى الهاتف واختر

الخيارات < **تزامن**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. لعرض السجل الخاص بالنقل السابق. اختر **سجل النقل**.

المؤشرات الأساسية

📶 جار استخدام الجهاز في شبكة GSM.

3G جار استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

✉ لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

📧 لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بُعد.

📁 توجد رسائل في انتظار الإرسال في الحافظة صندوق الحفظ.

📁 توجد لديك مكالمات لم يرد عليها.

🔔 تظهر إذا تم ضبط نوع الرنين على صامت. وضبط نغمة التنبيه للرسائل ونغمة التنبيه للدردشة ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف.

🔑 لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

🔔 تم تنشيط ساعة التنبيه.

2 خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

➡ يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطأ هاتف (خدمة شبكة). سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو 1 وللخط الثاني هو 2.

📶 تم توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية



لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى صوت. اضغط على مفتاح مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز.

تتيح لك السماعة الخارجية المضمنة إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمة، واختر **الخيارات > تنشيط السماعة الخارجية**.

لايقاف تشغيل مكبر الصوت، اختر **الخيارات > تنشيط الهاتف**.

مفتاح الوسائط المتعددة (Nokia N73) (الإصدار الأصلي))

يوصف هذا القسم مفتاح الوسائط المتعددة الموجود في جهاز Nokia N73 (الإصدار الأصلي).

باستخدام مفتاح الوسائط المتعددة، يمكنك الوصول السريع لمحتوى وسائط متعددة وتطبيقات محددة مسبقًا.

Bluetooth تم فقد الاتصال بسماعة الأذن المتوافقة التي تعمل باتصال Bluetooth.

تم توصيل طقم السمع المتوافق بالجهاز.

تم توصيل الهاتف النصي المتوافق بالجهاز.

توجد مكالمة بيانات نشطة.

اتصال حزم البيانات GPRS متاح.

اتصال حزم البيانات GPRS قيد التنشيط.

توجد حزمة بيانات GPRS قيد الانتظار.

اتصال حزم البيانات نشط في جزء الشبكة الذي يدعم EDGE. يشير إلى أن الاتصال قيد الانتظار بينما يشير إلى أن الاتصال متاح.

تشير الرموز إلى أن EDGE متاحة في الشبكة. ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EDGE في نقل البيانات.

اتصال حزم البيانات UMTS متاح.

اتصال حزم البيانات UMTS قيد التنشيط.

توجد حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.

اتصال Bluetooth في وضع تشغيل.

تم نقل البيانات باستخدام اتصال Bluetooth.

اتصال USB نشط.

هناك اتصال أشعة تحت الحمراء نشط. في حالة وميض المؤشر، فإن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.

أداة بطاقة الذاكرة



استخدم فقط بطاقات miniSD المعتمدة فقط من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة. ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز. كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

اضغط على واختر **الأدوات** < **الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة miniSD متوافقة كمساحة تخزين إضافية ولعمل نسخ احتياطية للمعلومات الموجودة في ذاكرة الجهاز.

لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المخزنة من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة متوافقة. اختر **الخيارات** < **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**

لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة المتوافقة إلى ذاكرة الجهاز. اختر **الخيارات** < **استرجاع من البطاقة**.

إخراج بطاقة الذاكرة. اضغط على **(1)**. واختر **إخراج بطاقة الذاكرة**.

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.


لفتح الاختصار المخصص لفتح الوسائط المتعددة. اضغط مع الاستمرار على . لفتح قائمة بتطبيقات الوسائط المتعددة. اضغط على . لفتح التطبيق المطلوب. استخدم مفتاح التنقل. للخروج من القائمة بدون اختيار تطبيق. اضغط على .

لتغيير الاختصارات. اضغط على و . لتغيير التطبيقات التي تظهر عند ضغطك على . اختر **الأعلى**. و **اليسار**. و **المنتصف**. و **اليمين** والتطبيق.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة. لن تستطيع تغييرها.

سماعة الأذن

صل سماعة رأس متوافقة بمنفذ توصيل Pop-Port™ في الجهاز.

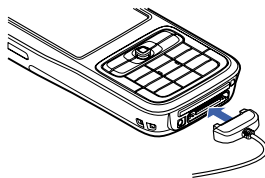

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً

على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

ضبط كلمة سر

لضبط كلمة سر لحماية بطاقة الذاكرة. اختر **الخيارات** < **ضبط كلمة السر**. يمكنك استخدام حتى ثمانية أحرف في كلمة السر

لتغيير كلمة السر. اختر **الخيارات** < **تغيير كلمة السر**.

لحذف كلمة السر. اختر **الخيارات** < **حذف كلمة السر**.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند إعادة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة. دائمًا ما يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة.

بعض بطاقات الذاكرة المرفقة تكون سابقة التهيئة والبعض الآخر يتطلب تهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

لتهيئة بطاقة ذاكرة. اختر **الخيارات** < **تهيئة بطاقة الذاكرة**. اختر **نعم** للتأكيد.

مدير الملفات



تستخدم العديد من خصائص الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات مثل الأسماء، والرسائل، والصور، والفيديو، ونغمات الرنين وملاحظات التقيوم، والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الجهاز.

يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة متوافقة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها. بحيث يمكنك حذف المعلومات القديمة وحفظ البيانات الجديدة على بطاقة الذاكرة.

لاستعراض الملفات والحافظات التي تحتوي عليها ذاكرة الجهاز أو تلك الموجودة على بطاقة ذاكرة (في حالة إدراجها). اضغط على **ت**. واختر **الأدوات** < **م. الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الجهاز (■). اضغط على **فتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة** (IE). إذا كان متاحًا.

لنقل الملفات إلى حافظة أو نسخها إليها. اضغط على **نقل** و **نفس الوقت** لتمييز الملف. ثم اختر **خيارات** < **نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.

للبحث عن ملف. اختر **خيارات** < **بحث** ثم حدد الذاكرة المطلوب البحث فيها. وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالجهاز والحيز الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة. اختر **الخيارات** < **تفاصيل الذاكرة**. يتم عرض مقدار المساحة الخالية المتاحة في الذاكرة الخالية.

الذاكرة منخفضة – تفريغ الذاكرة

يخطررك الجهاز في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الجهاز أو ذاكرة بطاقة الذاكرة.

- ملفات التثبيت (sis) الخاصة بالتطبيقات التي قد قمت بتثبيتها إلى بطاقة miniSD متوافقة. قم أولاً بعمل نسخة احتياطية للملفات المثبتة إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite Nokia
- أية بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها

التنزيل



- التنزيل** (خدمة شبكة) بمثابة متجر محتويات متحرك متاح على جهازك. يمكنك تصفح وتنزيل وتثبيت عناصر. مثل تطبيقات وملفات وسائط إلى جهازك من الإنترنت.
- يتم تصنيف العناصر أسفل التكنولوجيات والحافظات المقدمة بواسطة مزودي خدمة مختلفين. قد تكون بعض العناصر تتطلب دفع رسوم. ولكن يمكنك عادةً معابنتها بدون دفع أية رسوم.
- اضغط على . واختر الإنترنت < تنزيل للحصول على التفاصيل. انظر النشرة الخاصة بالتطبيقات الإضافية.

لإخلاء مساحة بذاكرة الجهاز. انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة. إذا كان لديك واحدة. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها. ثم اختر **الخيارات < نقل إلى الحافظة > بطاقة الذاكرة** وحافظة.

 **تلميح!** يمكنك استخدام Nokia Phone Browser المتوفر ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الجهاز لديك ونقل البيانات.

حذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة. استخدم **مدير الملفات**. أو اذهب إلى التطبيق المطلوب. على سبيل المثال. يمكنك حذف ما يلي:

- رسائل من حافظات صندوق الوارد والمسودات وحافظة الرسائل المرسله في الرسائل
 - رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الجهاز
 - صفحات الويب المحفوظة
 - ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
 - معلومات الاسم
 - ملاحظات التقويم
 - تنزيل تطبيقات. انظر أيضًا "مدير التطبيقات".
- الصفحة ١١١

دعم Nokia ومعلومات الأسماء

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنهج نوكيا الخاص بك.

على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول كيفية استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، قم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice.

خدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على www.nokia.com/repair.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإنتاج تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداء محسن. قد يكون بإمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق مُحدث البرامج الخاصة بـ Nokia متوافق. لتحديث برامج الجهاز، ستحتاج إلى تطبيق تحديث البرامج الخاصة بـ Nokia، جهاز كمبيوتر به نظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو نظام تشغيل XP، واتصال وصول إنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق لاتصال جهازك بجهاز الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات ولتنزيل تطبيق مُحدث برامج Nokia، يرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

إذا كانت شبكتك تدعم تحديثات البرامج عبر الأثير، فسيمكنك أيضًا طلب تحديثات عبر الجهاز. انظر "مدير الجهاز"، "تحديثات البرامج" الصفحة ٩٩.

التعليمات



يشتمل الهاتف على تعليمات نصية حساسة. عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، اختر **الخيارات** > **تعليمات** للوصول إلى التعليمات لشاشة العرض الحالية.

أثناء قراءة الإرشادات يمكنك التبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على **9**.

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر **الأدوات** > **تعليمات**. اختر التطبيق المطلوب لعرض موضوعات التعليمات الخاصة به.

برنامج تعليمي

يعدك البرنامج التعليمي بمعلومات حول بعض خصائص الجهاز.
للوصول إلى البرنامج التعليمي في القائمة، اضغط على
❗. ثم اختر **التطبيقات > بر. تعليمي** والقسم الذي ترغب
في عرضه.

التقاط الصور

لاحظ ما يلي عند التقاط الصور:


- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقميًا أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة. للاستمرار في التقاط الصورة. اضغط على **●**.

لالتقاط صورة. قم بعمل ما يلي:

- 1 لتنشيط الكاميرا الرئيسية. قم بفتح الغطاء. إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو. اختر **تبدیل إلى وضع الصور** من شريط الأدوات النشط.
- 2 لقفل البؤرة على كائن. اضغط على مفتاح الالتقاط لأسفل حتى منتصفه (الكاميرا الرئيسية فقط). يظهر مؤشر البؤرة المفلح الأخضر على الشاشة. إذا لم يتم قفل البؤرة. يظهر مؤشر البؤرة المفلح الأحمر. حرر مفتاح الالتقاط. ثم اضغط عليه مرة أخرى لأسفل حتى منتصفه. كما يمكنك التقاط الصورة بدون قفل البؤرة.
- 3 لالتقاط صورة بالكاميرا الرئيسية. اضغط على مفتاح الالتقاط. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة.

يحتوي الهاتف Nokia N73 على ٢ كاميرا. واحدة رئيسية ذات دقة عالية موجودة على ظهر الجهاز وأخرى ثانوية ذات دقة أقل موجودة في مقدمة الجهاز. ويمكنك استخدامهما لالتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو. تُستخدم الكاميرا الثانوية في المقدمة في الوضع الرأسي. بينما تستخدم الكاميرا الرئيسية في الخلف في الوضع الأفقي.

يدعم جهاز Nokia N73 دقة التقاط صورة بمقاس ١٥٣٦×٢٠٤٨ بكسل باستخدام الكاميرا الرئيسية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفًا.

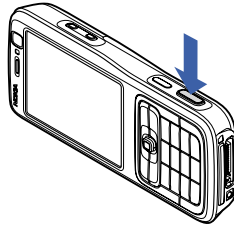

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في حافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. تنتج الكاميرات صورًا بامتداد .jpeg. يتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف 3GPP أو بتنسيق ملف 3GPP (جودة مشاركة). انظر "ضبط الفيديو". الصفحة ٢٦.

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة. أو كمرققة رسالة بريد إلكتروني أو باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك أيضًا تحميلها إلى ألبوم فوري خاص بك. انظر "المشاركة الفورية". الصفحة ٣٦.



- يشير مؤشر دقة الصورة (٣) إذا ما كانت جودة الصورة هي طباعة 3M - كبير (دقة ٢٠٤٨X١٥٣٦).

طباعة 2M - متوسط (دقة ٢٠٤٨X١٥٣٦).
طباعة/بريد إلكتروني

٠,٨ م - صغير

(دقة ١٦٠٠X١٢٠٠). أو رسالة وسائط متعددة ٠,٣ م (دقة ١٦٤٠X٤٨٠).

- عداد الصور (٤) يعرض عدد الصور المقدرة التي تستطيع التقاطها باستخدام الإعداد الحالي لجودة الصورة والذاكرة المستخدمة (لا يتم عرض العداد أثناء البؤرة والتقاط الصورة).
- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (📷) وبطاقة الذاكرة (📷) (٥) موضع حفظ الصور.

لعرض كافة مؤشرات باحث المشاهد. اختر **الخيارات < عرض الرموز**. لعرض مؤشرات حالة الكاميرا فقط. اختر **إخفاء الرموز**.

للتكبير أو للتصغير. استخدم مفتاح التكبير والتصغير الموجود على جانب الجهاز.

يمكنك عمل تعديلات خاصة بالإضاءة والألوان قبل التقاط صورة باستخدام مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط. انظر "ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة". الصفحة ٢٣.

قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول في حالة تغيير إعدادات التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

لتفريغ ذاكرة قبل التقاط صورة. اختر **الخيارات < ذهاب إلى الذاكرة الفارغة** (متاح فقط إذا قمت بعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو). انظر "الذاكرة الخالية". الصفحة ٣٠.

لتنشيط الكاميرا الأمامية. اختر **الخيارات < استخدام ك. الثانية**.

لغلق الكاميرا الرئيسية. قم بغلق الغطاء.

مؤشرات كاميرا الصور الثابتة

يعرض باحث المشاهد الخاص بكاميرا الصور الثابتة ما يلي:

- مؤشر وضع الالتقاط الحالي (١).
- شريط الأدوات النشط (٢). الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التقاط الصورة لتنشيط الموقت الذاتي أو وضع التسلسل، أو لاختيار وضع الالتقاط. المشهد. وضع الفلاش. توازن اللون الأبيض. وقيمة درجة الإضاءة وتدرج اللون وحساسية الضوء (لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء عمل البؤرة والتقاط الصورة). انظر "شريط الأدوات النشط". الصفحة ٢١.

 لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط). انظر "تضمين نفسك في الصورة - الموقت الذاتي". الصفحة ٢٤.

 لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط). انظر "التقاط الصور بالتسلسل" الصفحة ٢٤.

 لتعديل قيمة درجة الإضاءة (الصور فقط)

 لتعديل توازن اللون الأبيض

 لاختيار مؤثر ألوان

 لتعديل حساسية الضوء (الصور فقط)

يتم تغيير الرموز لتعكس الحالة الحالية للضبط.

قد تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على العرض الذي أنت فيه.

انظر أيضًا خيارات شريط الأدوات النشط في "بعد التقاط صورة" الصفحة ٢١. "بعد تسجيل مقطع فيديو" الصفحة ٢١.

و"شريط الأدوات النشط" الصفحة ٢٩ في **الاستوديو**.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط الصورة. اختر ما يلي من شريط الأدوات النشط (يكون متاحًا فقط في حالة ضبط **عرض الصورة الملتقطة** على **تشغيل** في ضبط كاميرا الصور الثابتة):

- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة. اختر **مسح**.
- لإرسال الصورة مستخدمًا الوسائط المتعددة. أو البريد الإلكتروني. أو اتصال Bluetooth. أو الأشعة تحت الحمراء. أو تحميلها إلى اليوم فوري متوافق. اضغط على مفتاح الاتصال. أو اختر **إرسال**. للحصول على المزيد من المعلومات. انظر "الرسائل" الصفحة ٥٨. "اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٣. و"المشاركة الفورية" الصفحة ٣٦.

شريط الأدوات النشط



في الكاميرا. يمكنك استخدام شريط الأدوات النشط كاختصار لاختيار عناصر وتعديل إعدادات مختلفة قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو. في شريط الأدوات النشط. انتقل لعناصر مختلفة. ثم اخترها بالضغط على مفتاح التنقل تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على وضع الالتقاط والحالة التي تكون فيها. يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان شريط الأدوات النشط يكون دائمًا مرئي على الشاشة أم ينشط بواسطة الضغط على مفتاح ما.

إذا كنت ترغب في أن يصبح شريط الأدوات النشط مرئيًا على الشاشة قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو. اختر **الخيارات > عرض الرموز**.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي لفترة قصيرة فقط عندما تحتاج إليه. اختر **الخيارات > إخفاء الرموز**. يمكنك تنشيط شريط الأدوات النشط بالضغط على مفتاح التنقل.

قبل التقاط صورة أو تسجيل فيديو. في شريط الأدوات النشط. اختر ما يلي:

 لتبديل بين أوضاع الصور والفيديو

 لاختيار المشهد

 لاختيار وضع الفلاش

هذا الخيار غير متاح أثناء مكالة نشطة. يمكنك أيضًا إرسال الصورة إلى مستلم مكالة أثناء مكالة نشطة. اختر إرسال إلى المتصل (يكون متاحًا فقط أثناء مكالة نشطة).

- لتحويل الصور إلى رموز في سلة الطباعة لأجل طباعتها في وقت لاحق. اختر إضافة لسلة الطباعة.
- لطباعة الصورة. اختر طباعة. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٣٤.
- لالتقاط صورة جديدة. اختر صورة جديدة.
- لإعادة تسمية الصورة. اختر الخيارات < إعادة تسمية الصورة.
- لاستخدام الصورة كخلفية في وضع الاستعداد النشط. اختر الخيارات < ضبط كخلفية.

ضبط كاميرا الصور الثابتة

يوجد نوعان من الإعدادات لكاميرا الصور الثابتة: إعداد الصورة والضبط الرئيسي. لضبط إعداد الصورة. انظر "ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة". الصفحة ٢٣. يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا. ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي. اختر الخيارات < إعدادات. ومن الخيارات التالية:

جودة الصورة - طباعة 3M - كبير (دقة ٢٠٤٨×١٥٣٦). **طباعة 2M - متوسط** (دقة ١٦٠٠×١٢٠٠). **طباعة/بريد إلكتروني ٠.٨ م - صغير** (دقة ١٠٢٤×٧٦٨). أو **رسالة وسائط متعددة ٠.٣ م** (دقة ٦٤٠×٤٨٠). وكلما زادت درجة جودة الصورة. زادت مساحة

الذاكرة المستهلكة. إذا كنت ترغب في طباعة الصورة. اختر **طباعة 3M-كبير** أو **طباعة 2M-متوسط** أو **طباعة/بريد إلكتروني ٠.٨ م - صغير**. إذا كنت ترغب في إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني. اختر **طباعة/بريد إلكتروني ٠.٨ م - صغير**. لإرسال الصورة من خلال رسالة MMS. اختر **رسالة وسائط متعددة ٠.٣ م**.

تكون مستويات الدقة هذه متاحة فقط في الكاميرا الرئيسية.

إضافة للألبوم - لاختبار حفظ الصورة في ألبوم معين في الأستوديو. عند اختيار **نعم**. يتم فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

عرض الصورة الملتقطة - اختر **تشغيل** إذا أردت رؤية الصورة الملتقطة بعد التقاطها. أو اختر **إيقاف** إذا أردت متابعة التقاط الصور على الفور.

اسم الصورة الافتراضي - تحديد الاسم الافتراضي للصور الملتقطة.

تكبير/تصغير رقمي ممتد (الكاميرا الرئيسية فقط) - اختر **تشغيل** لتكون الزيادة في التكبير /التصغير سلسلة ومستمرة بين كل من التكبير /التصغير الرقمي والرقمي الممتد. إذا أردت تحديد التكبير إلى المكان الذي يتم فيه حفظ جودة الصورة المحددة. اختر **إيقاف**.

نغمة الغالق - لاختيار النغمة المطلوب سماعها عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة - لاختيار مكان حفظ الصور.

استعادة إعدادات الكاميرا - اختر **موافق** لاستعادة القيم الافتراضية إلى ضبط الكاميرا.

الفلاش

الفلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا جرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا على مصباح فلاش LED خاص بالإضاءة الخافتة. تكون أوضاع الفلاش الآتية متاحة لكاميرا الصور الثابتة:

آلي (A)، **تقليل عين حمراء (E)**، **تشغيل (P)**، **وإيقاف (S)**.

لتغيير وضع الفلاش، في شريط الأدوات النشط، اختر وضع الفلاش المطلوب.

ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة

لتمكن الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة أو لإضافة مؤثرات إلى الصور أو مقاطع الفيديو، استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط، واختر خيارًا من بين الخيارات التالية:

توازن اللون الأبيض - لاختيار حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

قيمة درجة الإضاءة (الصور فقط) - لضبط وقت التعرض للكاميرا.

درجة اللون - لاختيار مؤثر ألوان من القائمة.

حساسية الضوء (الصور فقط) - لتحديد حساسية الضوء للكاميرا. كلما كانت البيئة أكثر إظلامًا، كلما دعت الضرورة إلى أن تكون حساسية الضوء أعلى.

تغيير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط محدد، حتى ترى كيف سيؤثر التغيير على الصور أو على مقاطع الفيديو.

يختلف الضبط المتاح حسب الكاميرا المحددة.

إن ضبط الإعداد يؤثر على كلا الكاميرتين. فإذا قمت بتغيير ضبط الكاميرا الثانوية، فسيتغير ضبط الكاميرا الرئيسية أيضًا. يعود ضبط الإعداد للضبط الافتراضي عند إغلاق الكاميرا.

عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المختار محل الضبط الخاص بالإضاءة والألوان. انظر "مشاهد"، الصفحة ٢٣. يمكنك تغيير ضبط الإعداد بعد اختيار مشهد إذا استدعى الأمر

مشاهد

يساعدك المشهد في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة الملائمين للبيئة الحالية. اختر مشهدًا مناسبًا لالتقاط الصور أو لتسجيل مقاطع الفيديو من قائمة المشاهد. قد تم ضبط إعدادات كل مشهد وفقًا لبيئة معينة أو أسلوب معين.

تكون المشاهد متاحة فقط في الكاميرا الرئيسية.

استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط، واختر من الخيارات التالية:

مشاهد الفيديو

آلي (A) (افتراضي) و**ليلي (N)**.

مشاهد الصور

آلي (A) (الافتراضي) بتحديد المستخدم (i).

وضع التقريب (M). صورة شخصية (P). منظر (L).

رياضة (S). ليلى (N). صورة شخصية ليلية (B).

عند التقاط الصور. يكون المشهد الافتراضي هو آلي. يمكنك اختيار المشهد بتحديد المستخدم كالمشهد الافتراضي.

لجعل المشهد الخاص بك ملائمًا لبيئة معينة، انتقل إلى **بتحديد المستخدم**. واختر الخيارات < تغيير. في المشهد بتحديد المستخدم، يمكنك ضبط الإضاءة والألوان المختلفة. لنسخ الضبط الخاص بمشهد آخر، اختر **تستند إلى وضع الالتقاط** والمشهد المطلوب.

التقاط الصور بالتسلسل

يكون وضع التسلسل متاحًا فقط في الكاميرا الرئيسية.

لضبط الكاميرا لالتقاط ستة صور أو أكثر بتسلسل ما (إذا توفرت مساحة ذاكرة كافية). في شريط الأدوات النشط، اختر **تبديل إلى وضع التابع**.

لالتقاط ستة صور، اضغط على مفتاح الالتقاط. لالتقاط أكثر من ستة صور، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط. للتوقف عن التقاط صور، حرر مفتاح الالتقاط. يمكنك التقاط حتى مائة صورة، اعتمادًا على الذاكرة المتاحة.

بعد التقاط الصور، يتم عرضها على شكل شبكة على الشاشة. لعرض صورة، اضغط على Ⓢ لفتحها.

يمكنك أيضًا استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي. يمكنك استخدام الموقت الذاتي الحد الأقصى للصور هو ستة صور.

للمعودة إلى باحث مشاهد وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

تضمين نفسك في الصورة – الموقت الذاتي

الموقت الذاتي متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك

تضمين نفسك في الصورة التي سيتم التقاطها. لضبط

الموقت الذاتي على وضع التأجيل، في شريط الأدوات النشط،

اختر **الموقت الذاتي** < ثانيتان، ١٠ ثوانٍ، أو ٢٠ ثانية. لتنشيط

الموقت الذاتي، اختر **تنشيط**. يصدر الجهاز نغمة عالية أثناء

تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت

التأجيل المحدد.

لإيقاف تشغيل **الموقت الذاتي**، في شريط الأدوات النشط، اختر **الموقت الذاتي** < إيقاف.

يمكنك أيضًا استخدام الموقت الذاتي في وضع التسلسل.

☀️ **تلميح!** في شريط الأدوات النشط، اختر **الموقت الذاتي** < **ثانيتان** لتثبيت يدك عند التقاط الصورة.

لتفريغ ذاكرة قبل تسجيل فيديو. اختر **الخيارات** > **ذهاب إلى الذاكرة الفارغة** (تكون متاحة فقط إذا قمت بعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو). انظر "الذاكرة الخالية". الصفحة ٣٠.

لتشغيل الكاميرا الأمامية. اختر **الخيارات** > **استخدام ك. الثانية**.

مؤشرات التقاط الفيديو

يقوم المشاهد الخاص بالفيديو بعرض ما يلي:

- مؤشر وضع الالتقاط الحالي (١).
- مؤشر تثبيت الفيديو (٢).
- مؤشر تشغيل كتم الصوت (٣).
- شريط الأدوات النشط (٤). الذي تستطيع التنقل خلاله قبل التسجيل لاختيار المشهد. توازن اللون الأبيض. وتدرج اللون (لا يتم عرض شريط الأدوات أثناء التسجيل).
- إجمالي الوقت المتاح لتسجيل الفيديو (٥). عند التسجيل. يقوم مؤشر طول الفيديو الحالي أيضًا بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي.

تسجيل مقاطع الفيديو

١ لتشغيل الكاميرا الرئيسية. قم بفتح الغطاء. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور. اختر **تحويل إلى وضع الفيديو** من شريط الأدوات النشط.

٢ اضغط على مفتاح الالتقاط لبدء التسجيل. في وضع الصورة الشخصية. استخدم مفتاح التنقل للتسجيل. يتم عرض رمز التسجيل الأحمر ● وتسمع صوت نغمة. للإشارة إلى أنه قد بدأ التسجيل.

٣ اختر **إيقاف** للتوقف عن التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آليًا في حافظة الصور والفيديو الموجودة في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو". الصفحة ٢٨. أقصى مدة لتسجيل فيديو هي ستون ثانية (في حالة توفر مساحة كافية).

لإيقاف التسجيل في أي وقت. اضغط على **إيقاف مؤقت**. يوضع رمز التوقف المؤقت (⏸) على الشاشة. يتوقف تسجيل الفيديو آليًا في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتًا دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة. اضغط على مفتاح الالتقاط مرة أخرى لاستئناف التسجيل.

لتكبير أو لتصغير الموضوع. اضغط على مفتاح التكبير أو التصغير الموجود على جانب الجهاز.

لعمل تعديلات خاصة بالإضاءة والألوان قبل تسجيل فيديو. استخدم مفتاح التنقل للتنقل خلال شريط الأدوات النشط. انظر "ضبط الإعداد - ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٢٣ و"مشاهد" الصفحة ٢٣.

- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بمقطع الفيديو. اختر **مسح**.
- لإرسال الصورة مستخدمًا الوسائط المتعددة، أو البريد الإلكتروني، أو اتصال Bluetooth، أو الأشعة تحت الحمراء، أو تحميلها إلى ألبوم فوري متوافق. اضغط على مفتاح الاتصال. أو اختر **إرسال**. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "الرسائل" الصفحة ٥٨. "اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٣، و"المشاركة الفورية" الصفحة ٣٦. هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمات نشطة. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف mp4. في رسالة وسائط متعددة، يمكنك أيضًا إرسال مقطع الفيديو إلى مستلم مكالمات أثناء مكالمات نشطة. اختر **إرسال إلى المتصل**.

- لتسجيل مقطع فيديو جديد. اختر **فيديو جديد**. لإعادة تسمية الفيديو. اختر **الخيارات** < إعادة تسمية الفيديو.

ضبط الفيديو

يوجد نوعان من الإعدادات لمسجل مقاطع الفيديو: **ضبط الفيديو** والضبط الرئيسي. لضبط إعدادات **ضبط الفيديو**. انظر "ضبط الإعدادات - ضبط الألوان والإضاءة" الصفحة ٢٣. يعود ضبط الإعدادات إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا. ولكن الضبط الرئيسي يبقى كما هو حتى تقوم بتغييره مرة أخرى. لتغيير الضبط الرئيسي. اختر **الخيارات** < إعدادات. ومن الخيارات التالية:



- توضح مؤشرات ذاكرة الجهاز (📁) وبطاقة الذاكرة (📁) (1) موضع حفظ مقاطع الفيديو.
- يشير مؤشر جودة الفيديو (V) إلى ما إذا كانت جودة الفيديو عالية. **عادية**. أو **مشاركة**.
- نوع ملف مقطع الفيديو (٨).

لعرض كافة مؤشرات باحث المشاهد. اختر **الخيارات** < عرض الرموز. اختر **إخفاء الرموز** لعرض مؤشرات حالة الفيديو فقط. وأثناء التسجيل. ووقت التسجيل المتاح. وشريط التكبير أو التصغير عند التكبير أو التصغير. ومفاتيح الاختيار. لتنشيط الكاميرا الأمامية. اختر **الخيارات** < استخدام ك. الثانية.

بعد تسجيل مقطع فيديو

- بعد تسجيل مقطع فيديو. اختر ما يلي من شريط الأدوات النشط (يكون متاحًا فقط في حالة ضبط **إظهار الفيديو الملتقط على تشغيل** في إعدادات الفيديو).
- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله مباشرة. اختر **تشغيل**.

اسم الفيديو الافتراضي - تحديد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو الملتقطة.

الذاكرة المستخدمة - لتحديد مخزن الذاكرة الافتراضي: ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها).

استعادة إعدادات الكاميرا - اختر **موافق** لاستعادة القيم الافتراضية إلى ضبط الكاميرا.

جودة الفيديو - اضبط جودة مقطع الفيديو على **عالية** (أفضل جودة للاستخدام طويل الأجل والتشغيل على تليفزيون متوافق أو كمبيوتر شخصي والجهاز المحمول). **عادية** (جودة قياسية للتشغيل من خلال جهازك المحمول). أو **مشاركة** (حصر حجم مقطع الفيديو لإرساله باستخدام رسالة وسائط متعددة).

عند الرغبة في عرض الفيديو على تليفزيون أو كمبيوتر متوافق. اختر الخيار **عالية**. الذي له دقة CIF (352x288) وتنسيق الملف mp4. لإرسال مقطع الفيديو عبر رسالة وسائط متعددة MMS. اختر **مشاركة** (دقة QCIF وتنسيق ملف 3gp).

يتم حصر حجم مقطع الفيديو المسجل باستخدام **مشاركة** إلى ٣٠٠ كيلو بايت (بما يعادل حوالي ٢٠ ثانية). وبذلك يمكن إرساله كرسالة وسائط متعددة إلى جهاز متوافق.

ثبيت الفيديو - اختر **تشغيل** لتقليل اهتزاز الكاميرا عند تسجيل مقطع الفيديو.

تسجيل الصوت - اختر **تشغيل** إذا أردت تسجيل كل من الصوت والصورة.

إضافة للألبوم - لاختيار ما إذا ما كنت ترغب في إضافة مقطع الفيديو المسجل إلى ألبوم معين في **الأستوديو**. يؤدي اختيار **نعم** إلى فتح قائمة بالألبومات المتاحة.

إظهار الفيديو الملتقط - لاختيار ما إذا ما كنت ترغب في عرض الإطار الأول من مقطع الفيديو المسجل على الشاشة بعد توقف التسجيل. اختر **تشغيل** من شريط الأدوات النشط (الكاميرا الرئيسية) أو **الخيارات** < **تشغيل** (الكاميرا الثانوية) لعرض مقطع الفيديو.



الاستوديو

لتخزين وتنظيم الصور. ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وقوائم التشغيل وروابط التدفق. اضغط على ، ثم اختر **الاستوديو**.

تلميح! لعرض آخر صورة مخزنة في **الاستوديو** إذا كنت في تطبيق آخر. اضغط على مفتاح المراجعة الموجود على جانب جهازك. لكي تدخل شاشة العرض الرئيسية لحافظة **الصور والفيديو**. اضغط على مفتاح المراجعة مرة أخرى.

عرض الملفات وتصفحها

اختر **الصور والفيديو** أو **المسارات** أو **مقاطع صوت** أو **روابط التشغيل** أو **عروض تقديمية** أو **كل الملفات** ثم اضغط على لفتحه.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها. وتحديد العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضًا إنشاء ألبومات وتحديد العناصر ونسخها وإضافتها إلى الألبومات. انظر "الألبومات"، الصفحة ٣٠.



الصور ومقاطع الفيديو

يُشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف. اضغط على . ثم فتح مقاطع الفيديو وملفات ram. وروابط التشغيل وتشغيلها في **RealPlayer**. والموسيقى ومقاطع الصوت في **مُشغل الموسيقى**. انظر "RealPlayer" الصفحة ٥١. و"مُشغل الموسيقى" الصفحة ٣٩.

لنسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) أو إلى ذاكرة الهاتف. اختر أحد الملفات ثم **الخيارات > نقل ونسخ > نسخ إلى بطاقة الذاكرة** أو **نقل إلى بطاقة الذاكرة** أو **نسخ إلى ذاكرة الهاتف** أو **نقل إلى ذاكرة الهاتف**.

لتنزيل مسارات أو مقاطع صوت في **الاستوديو** باستخدام المتصفح. في حافظة **المسارات** أو حافظة **مقاطع الصوت**. اختر **تنزيل مسارات**. أو **تنزيل أصوات**. لتنزيل صور أو مقاطع فيديو. في حافظة **الصور والفيديو**. اختر رمز التنزيل. يفتح المستعرض ويمكنك حينها اختيار علامة يمكن للموقع التنزيل منها.

يتم تخزين الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة باستخدام الكاميرا في الحافظة **الصور والفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضًا في رسالة وسائط متعددة. أو كمرقرف رسالة بريد إلكتروني. أو من خلال اتصال Bluetooth. أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء. لكي تتمكن من عرض صورة مستلمة أو مقطع فيديو في

لاستخدام الصورة كخلفية. اختر الصورة ثم اختر **الخيارات < استخدام الصورة > ضبط خلفية**.

لمسح صورة أو مقطع فيديو. اضغط على [C].

شريط الأدوات النشط

يمكنك في حافظة **الصور والفيديو**. استخدام شريط أدوات نشط كاختصار لاختيار المهام المختلفة. يتوفر شريط الأدوات النشط عندما تختار صورة أو مقطع فيديو فقط.

انتقل لأعلى أو لأسفل لعناصر مختلفة. في شريط الأدوات النشط. ثم اخترها بالضغط على مفتاح التنقل. تختلف الخيارات المتاحة اعتماداً على الحالة التي تكون فيها وعلى ما إذا كنت اخترت صورة أو مقطع فيديو. يمكنك أيضاً تحديد ما إذا كان شريط الأدوات النشط دائماً مرئي على الشاشة أم ينشط بواسطة الضغط على مفتاح ما.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط ظاهراً على الشاشة. اختر **الخيارات < عرض الرموز**.

إذا كنت ترغب في أن يكون شريط الأدوات النشط مرئي لفترة قصيرة فقط عندما تحتاج إليه. اختر **الخيارات < إخفاء الرموز**. لتنشيط شريط الأدوات النشط. اضغط على مفتاح التنقل.

اختر ما يلي:

▶ لتشغيل مقطع الفيديو المختار

✉ لإرسال الصورة المختارة أو مقطع الفيديو

🖨️ / 🖨️ لإضافة صورة أو إزالتها من سلة الطباعة. انظر

"سلة الطباعة" الصفحة ٣٠

الاستوديو أو في **RealPlayer**. يجب حفظها بذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

افتح حافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**. ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبة حسب التاريخ. يتم عرض عدد الملفات. لتصفح الملفات منفردة. تنقل يساراً أو يميناً. لتصفح الملفات في مجموعات. تنقل لأعلى أو لأسفل.

عندما يتم فتح الصورة. لتكبير صورة. اضغط على مفتاح التكبير والتصغير الموجود على جانب جهازك. تظهر نسبة التكبير/التصغير على الجزء اليساري السفلي من شاشة العرض. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.

لتدوير الصورة المحددة لليسار أو اليمين. اختر **الخيارات < تدوير**.

لتعديل مقطع فيديو أو صورة. اختر **الخيارات < تعديل**. يفتح محرر صور أو محرر فيديو. انظر "تعديل مقاطع الفيديو" الصفحة ٣١. انظر "تعديل الصور" الصفحة ٣١.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. اختر مقطع فيديو أو مقاطع متعددة في الاستوديو. واختر **الخيارات < تعديل**. انظر "تعديل مقاطع الفيديو" الصفحة ٣١.

لطباعة صورك على طابعة متوافقة أو تخزينها على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها) لأجل الطباعة. اختر **الخيارات < طباعة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٣٤. يمكنك أيضاً تعليم صور لطبعها في وقت لاحق في سلة الطباعة في **الاستوديو**. انظر "سلة الطباعة" الصفحة ٣٠.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو. اختر **الخيارات < الألبومات > إضافة للألبوم**. انظر "الألبومات" الصفحة ٣٠.

 لعرض الصور في سلة الطباعة

 لبدء عرض شرائح للصور في الألبوم المختار

 لمسح الصورة المختارة أو مقطع الفيديو

 لطبع الصورة التي تم عرضها

قد تختلف الخيارات المتاحة اعتمادًا على العرض الذي أنت فيه.

الذاكرة الخالية

لتقليل دقة وحجم ملف الصور المحفوظة في **الاستوديو**. وإخلاء مساحة بالذاكرة لصور جديدة. اختر **الخيارات > تصغير**. لعمل نسخة احتياطية من الصور أولاً. قم بنسخهم في كمبيوتر متوافق أو مكان آخر. يقوم اختيار **تصغير** بتقليل دقة الصورة إلى ٦٤٠×٤٨٠.

لزيادة مساحة الذاكرة الخالية بعد نسخ العناصر إلى أماكن أو أجهزة أخرى اختر **الخيارات > الذاكرة الخالية**. يمكنك تصفح قائمة بالملفات التي قمت بنسخها. لحذف ملف منسوخ من **الاستوديو**. اختر **الخيارات > مسح**.

سلة الطباعة

يمكنك تعليم الصور في سلة الطباعة. وطبعهم في وقت لاحق بطابعة متوافقة أو وسيلة طباعة منفصلة متوافقة. إذا كان ذلك متاحًا. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٣٤. في حافظة **الصور والفيديو** والألبومات. يشار إلى الصور المعلمة بالرمز .

لتعليم صورة لأجل طباعتها في وقت لاحق. اختر صورة. ثم إضافة إلى سلة الطباعة من شريط الأدوات النشط.

لعرض الصور في سلة الطباعة. اختر **عرض سلة الطباعة** من شريط الأدوات النشط. أو اختر رمز سلة الطباعة  من حافظة **الصور والفيديو** (يتوفر فقط إذا أضفت صورًا إلى سلة الطباعة).

لحذف صورة من سلة الطباعة. اختر صورة في حافظة **الصور والفيديو** أو في الألبوم. ثم **إزالة من الطباعة** من شريط الأدوات النشط.

الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقًا لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات. في حافظة **الصور والفيديو**. اختر **الخيارات > الألبومات > عرض الألبومات**.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في الاستوديو. انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو. ثم اختر **الخيارات > الألبومات > إضافة للألبوم**. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. واضغط على .

لحذف أحد الملفات من ألبوم معين. اضغط على . لا يتم مسح الملف من حافظة **الصور والفيديو** في **الاستوديو**.

لإنشاء ألبوم جديد. في شاشة عرض قائمة الألبومات. اختر **الخيارات > ألبوم جديد**.

تعديل الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة مسبقاً في الاستوديو، اختر **الخيارات > تعديل**.

اختر **الخيارات > تطبيق التأثير** لفتح شبكة حيث تستطيع اختيار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برموز صغيرة. يمكنك اقتصاص الصورة وتدويرها وضبط الوضوح واللون والتباين والدقة، وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص صورة ما، اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > اقتصاص**. لاقتصاص حجم الصورة يدوياً، اختر **يدوي**. أو اختر نسبة ارتفاع إلى عرض محددة مسبقاً من القائمة. إذا قمت باختيار **يدوي**، تظهر علامة تقاطع في الجانب الأيمن العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح التنقل لتحديد المنطقة المطلوب اقتصاصها. ثم اختر **ضبط**. تظهر علامة أخرى في الركن الأيسر السفلي. أعد اختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها. لضبط المنطقة التي تم تحديدها أولاً، اختر **رجوع**. تشكل المناطق المختارة مستطيلاً. والذي يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة محددة مسبقاً، اختر الجانب الأيمن العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المحددة، اضغط على **⌘**. لتحريك المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح التنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على **⌘**.

تقليل الاحمرار

لتقليل احمرار العين في صورة، اختر **الخيارات > تطبيق التأثير > تقليل الاحمرار**. حرك علامة التقاطع إلى العين ثم اضغط على **⌘**. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة للآمنة حجم العين، قم بتحريك مفتاح التنقل. لتقليل الاحمرار، اضغط على **⌘**.

اختصارات مفيدة

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على *****.
- للعودة لوضع العرض العادي، اضغط على ***** مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على **3** أو **1**.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على **5** أو **0**.
- للتحرك في صورة تم تكبيرها أو تصغيرها، انتقل للأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين.

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقاطع فيديو في **الاستوديو** وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، انتقل إلى مقطع فيديو، واختر **الخيارات > تعديل > دمج**. أو **تغيير الصوت**. أو **إضافة نص**. أو **قص**. أو **إنشاء muvee**. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٢٨.

قص مقطع فيديو

يمكنك تشذيب مقطع الفيديو. ثم إضافة علامات بداية ونهاية لاستبعاد أجزاء من مقطع الفيديو. في حافظة الصور والفيديو. اختر **الخيارات > تعديل > قص**.

لكي تشغل مقطع الفيديو الذي قمت باختياره من البداية. اختر **الخيارات > تشغيل**.

🔍 **تلميح!** الالتقاط لقطة من مقطع فيديو. اضغط على مفتاح التعديل.

لكي تختار أي الأجزاء من مقطع الفيديو يتم تضمينها في مقطع الفيديو المخصص. وتحديد نقط البداية والنهاية لها. انتقل إلى النقط المطلوبة على الفيديو. ثم اختر **الخيارات > علامة استهلال أو علامة ختامية**. لتعديل نقطة البداية أو النهاية للجزء المختار. انتقل إلى العلامة المطلوبة. واضغط على مفتاح التنقل. يمكنك حينئذ نقل العلامة التي تم اختيارها إلى الأمام أو إلى الخلف على الخطط الزمني.

لإزالة كل العلامات. اختر **الخيارات > حذف > كل العلامات**.

لمعاينة مقطع الفيديو. اختر **الخيارات > تشغيل الجزء المحدد؟**. للتحرك على الخطط الزمني. انتقل يساراً أو يميناً.

لإيقاف تشغيل مقطع الفيديو. اضغط على إيقاف مؤقت. لمواصلة تشغيل مقطع الفيديو. اختر **الخيارات > تشغيل**. للعودة إلى شاشة عرض قص الفيديو. اضغط على رجوع. لحفظ التغييرات. والعودة إلى الاستوديو. اضغط على تم.

🔍 **تلميح!** يمكنك استخدام **مؤلف الأفلام** لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. اختر مقاطع الفيديو والصور التي ترغب في إنشاء muvee بها واختر **الخيارات > تعديل > إنشاء muvee**. انظر "مؤلف الأفلام" الصفحة ٥٢.

يدعم محرر الفيديو تنسيقات ملف الفيديو 3gp وmp4. وتنسيقات ملف الصوت aac وamr وmp3 وwav.

يتم ألياً حفظ مقاطع الفيديو المخصصة في الصور والفيديو في الاستوديو. يتم حفظ المقاطع على بطاقة الذاكرة. إذا لم تتوفر بطاقة الذاكرة. يتم استخدام ذاكرة الجهاز.

أضف صور وفيديو وصوت ونص

يمكنك إضافة صور ومقاطع فيديو ونص إلى مقطع فيديو محدد في **الاستوديو** لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة.

لدمج صورة أو مقطع فيديو مع مقطع الفيديو المحدد في حافظة. في حافظة الصور والفيديو. اختر **الخيارات > تعديل > دمج > صورة أو مقطع فيديو**. اختر الملف المطلوب. ثم اضغط على اختيار.

لإضافة مقطع صوت جديد وتبديل مقطع الصوت الأصلي في مقطع الفيديو. اختر **الخيارات > تعديل > تغيير الصوت**. واختر مقطع صوت.

لإضافة نص في بداية أو نهاية مقطع الفيديو. اختر **الخيارات > تعديل > إضافة نص**. أدخل النص الذي ترغب في إضافته. ثم اضغط على موافق. ثم اختر أين تريد إضافة النص: **البداية أو النهاية**.

إرسال مقاطع فيديو

لإرسال مقطع الفيديو. اختر **الخيارات** < إرسال > بالوسائط المتعددة. أو بالبريد الإلكتروني. أو بـ Bluetooth. أو بـ IR أو تحميل ويب. اتصل بمزود الخدمة للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها.

🔦 **تلميح!** إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد على الحد الأقصى المسموح به لحجم رسالة الوسائط المتعددة لدى مزود الخدمة الذي تتعامل معه. يمكنك إرسال المقطع باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. انظر "إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٥. كما يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو إلى كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB أو تعزيز قارئ بطاقات ذاكرة متوافق.

عرض الشرائح

في شريط الأدوات النشط. اختر **بدء عرض الشرائح** لمشاهدة عرض شرائح للصور بملء الشاشة. يبدأ عرض الشرائح من الملف المختار. اختر ما يلي:

- **إيقاف مؤقت** - لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا
- **استمرار** - لمتابعة عرض الشرائح. إذا تم إيقافها بإيقاف مؤقت
- **إنهاء** - لإغلاق عرض الشرائح

لتصفح الصور. اضغط على ⏮ (السابق) أو ⏭ (التالي) (يتوفر فقط عندما يكون **الحجم والتدوير** مغلقًا).

لضبط إيقاف عرض الشرائح قبل بدء عرض الشرائح. اختر **الخيارات** < عرض الشرائح > الضبط < فترة التأخير بين الشرائح >.

حتى يتحرك عرض الشرائح بسلسلة من شريحة لأخرى. وتدع الاستوديو يقوم بتكبير الصورة وتصغيرها عشوائيًا. اختر **الحجم والتدوير**.

لإضافة مقطع صوت إلى عرض الشرائح. اختر **الخيارات** < عرض الشرائح > الضبط ثم من أحد الخيارات التالية:

- **الموسيقى** - اختر تشغيل أو إيقاف.
- **مادة مسجلة** - لاختيار ملف موسيقى من القائمة.

لخفض حجم الصوت أو رفعه. استخدم مفتاح مستوى الصوت على جانب الجهاز.

العروض التقديمية

يمكنك عرض ملفات رسوم جرافيك المتجه القابلة للنمو (SVG). مثل أفلام الكارتون والخرائط. باستخدام العروض التقديمية. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة. لعرض ملفات SVG. اختر **حافظة عروض تقديمية**. ثم انتقل إلى أحد الصور واختر **الخيارات** < تشغيل >.

للتكبير، اضغط على 5 . للتصغير، اضغط على 0 .
للتبديل بين وضع ملء الشاشة والشاشة العادية، اضغط على * .

إذا لم تكن الطباعة الافتراضية متاحة، فسيتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة.

لتغيير الطباعة الافتراضية، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **الطباعة الافتراضية**.

معاينة الطباعة

يتم فتح شاشة عرض معاينة الطباعة فقط عند بدء طباعة صورة في الاستوديو.

يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا. لتغيير المخطط، انتقل إلى اليسار واليمين من خلال المخططات المتاحة للطباعة المتتارة. إذا كان عدد الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فانتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

ضبط الطباعة

تختلف خيارات الضبط المتاحة على حسب إمكانيات الطباعة التي تم تحديدها.

لضبط طباعة افتراضية، اختر **الخيارات** < **الطباعة الافتراضية**.
لاختيار حجم الورقة، اختر **حجم الورق** من القائمة، ثم موافق.
اختر **إلغاء** للرجوع إلى العرض السابق.

طباعة صورة

لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**، اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم خيار الطباعة في الاستوديو أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور.

استخدم خيار **طباعة صورة** لطباعة الصور باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. كما يمكنك تخزين الصور على بطاقة ذاكرة متوافقة (إن وجدت) وطباعتها باستخدام طابعة متوافقة بها قارئ بطاقات الذاكرة.

يمكن طباعة الصور بتنسيق jpeg. فقط. يتم تلقائيًا حفظ الصور التي التقطتها الكاميرا بالتنسيق jpeg.

للطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع PictBridge، قم بتوصيل كبل البيانات قبل تحديد خيار الطباعة.

اختيار الطباعة

عند استخدام **طباعة صورة** للمرة الأولى، يتم عرض قائمة بالطابعات المتوافقة المتاحة بعد اختيار الصورة. قم باختيار طابعة، ثم ضبط الطباعة على أنها الطباعة الافتراضية.

يتم آليًا عرض الطباعة في حالة توصيل طابعة متوافقة مع PictBridge باستخدام كبل توصيل Nokia CA-53.

السجل - لعرض تفاصيل الأوامر السابقة.

٤ إذا كانت الخدمة التي تم تقديمها خدمة متكاملة، فإنه يتم توصيلك بمزود الخدمة، وتقوم شاشة عرض معاينة الصور بعرض الصور التي قمت باختيارها في **الاستوديو**. اختر **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

معاينة - لعرض الصورة قبل إعطاء أمر طباعة. انتقل لأعلى أو لأسفل لعرض الصور.

الطلب الآن - لإعطاء أمر الطباعة.

تغيير - لتعديل تفاصيل المنتج وعدد النسخ للصورة المختارة. في عرض أمر المنتج، يمكنك اختيار أي منتج تريده وتحديد نوعه. تختلف الخيارات والمنتجات المتاحة على حسب مزود الخدمة.

انتقل لليسار أو اليمين لعرض تفاصيل الصور بالنسبة للصور الأخرى وتغييرها.

تغيير معلومات العميل - لتغيير معلومات العميل والطلب. **إضافة صورة** - لإضافة المزيد من الصور إلى الطلب.

حذف صورة - لحذف صور من الطلب.

٥ إذا كانت الخدمة المقدمة من مجموعة خدمة تاجر تجزئة، فأنت موصول بمزود الخدمة، ويلزم أن تختار المتجر الذي تريد أن تحصل على مطبوعاتك منه. تعرض شاشة معاينة الصور ما قمت باختياره من صور في **الاستوديو**. قد يكون لديك خيارات تصفح وتفقد المتاجر بمعايير بحث مختلفة. تبعاً لمزود الخدمة.

الطباعة الفورية

عن طريق تطبيق **الطباعة الفورية** يمكنك في وضع متصل طلب طباعت لصورك مباشرةً إلى منزلك، أو تخزينها حيث تستطيع الحصول عليها. يمكنك أيضاً طلب منتجات مختلفة مع الصورة المحددة، مثل الأكواب أو وسائد الفأرة. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لكي تستخدم **الطباعة الفورية**، لا بد أن يكون لديك ملف واحد لتهيئة خدمة الطباعة على الأقل مثبت. يمكن الحصول على الملفات عن طريق مزودي خدمة الطباعة الذين يدعمون خدمة **الطباعة الفورية**.

إصدار أوامر الطباعة

يمكن طباعة الصور بتنسيق jpeg. فقط.

اضغط على ، ثم اختر **الاستوديو > الصور والفيديو**.

١ اختر صورة أو عدة صور في **الاستوديو**. ثم اختر **الخيارات > طباعة > طلب مطبوعات**.

٢ اختر أحد مزودي الخدمة من القائمة.

٣ اختر **الخيارات** ومن الخيارات التالية:

فتح - لبدء الاتصال بمزود الخدمة.

المعلومات - لعرض معلومات عن مزود الخدمة، كعنوان مخزن ما على سبيل المثال وتفاصيل الاسم وروابط الويب لمزيد من المعلومات عن مزود الخدمة.

حذف - لحذف مزود الخدمة من القائمة.

يمكنك مراجعة تفاصيل. مثل ساعات الفتح للمتجر الذي تم اختياره. بواسطة اختيار **الخيارات** < **معلومات** (إذا قدمت بواسطة مزود الخدمة).

انتقل إلى نقطة التقاط التجزئة المطلوبة. واضغط على مفتاح التنقل. يمكنك معاينة الصور قبل الطلب. وتغيير تفاصيل الصور أو معلومات العميل أو إضافة أو حذف صور من الطلب. لطلب النسخ المطبوعة. اختر **الخيارات** < **الطلب الآن**.

المشاركة الفورية

عن طريق تطبيق **المشاركة الفورية** يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في الألبومات الفورية وسجلات الويب المتوافقة. أوفى خدمات المشاركة الفورية الأخرى على الويب. يمكنك تحميل محتويات. وحفظ البريد كمسودات واستكمالها في وقت لاحق. وعرض محتويات الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعم اعتمادًا على مزود الخدمة.

لتبدأ

لاستخدام **المشاركة الفورية**. ينبغي عليك الاشتراك في الخدمة مع مزود خدمة مشاركة الصور الفورية. يمكنك عادةً الاشتراك في الخدمة من على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل حول الاشتراك في الخدمة. لمزيد من المعلومات حول مزودي الخدمة المتوافقين. انظر www.nokia.com/support

عند فتح الخدمة للمرة الأولى في تطبيق **المشاركة الفورية**. سوف يُطلب منك إنشاء حساب جديد وتحديد اسم المستخدم وكلمة السر لها. يمكنك الوصول لضبط الحساب في وقت لاحق من خلال **الخيارات** < **الضبط** في تطبيق **المشاركة الفورية**. انظر "ضبط المشاركة الفورية". الصفحة ٣٧.

تحميل ملفات

اضغط على . واختر **الاستوديو** < **الصور والفيديو**. والملفات التي ترغب في تحميلها. ثم **الخيارات** < **إرسال** < **تحميل ويب**. يمكنك الوصول أيضًا إلى تطبيق المشاركة الفورية من الكاميرا الرئيسية.

يتم فتح شاشة العرض **اختيار خدمة**. لإنشاء حساب جديد خدمة ما. اختر **الخيارات** < **إضافة حساب جديد**. أو رمز الخدمة مع النص **إنشاء جديد** في قائمة الخدمات. إذا كنت قد قمت بإنشاء حساب جديد في وضع غير متصل بالشبكة. أو تعديل حساب أو ضبط خدمة من خلال متصفح ويب على جهاز كمبيوتر متوافق. لتحديث قائمة الخدمات في جهازك. اختر **الخيارات** < **استرداد خدمات**. لتحديد خدمة. اضغط على مفتاح التنقل.

عند اختيار الخدمة يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو المختارة في وضع التعديل. يمكنك فتح الملفات وعرضها. أو إعادة تنظيمها. أو إضافة نص لها. أو إضافة ملفات جديدة لها. لإلغاء عملية تحميل الويب. وحفظ المراسلات المنشأة كمسودة. اختر **رجوع** < **حفظ كمسودة**. إذا قد بدأ التحميل بالفعل. اختر **إلغاء** < **حفظ كمسودة**.

ضبط المشاركة الفورية

لتعديل ضبط المشاركة الفورية، في تطبيق المشاركة الفورية، اختر **الخيارات > الضبط**.

حساباتي

في **حساباتي**، يمكنك إنشاء حسابات جديدة أو تعديل حسابات موجودة. لإنشاء حساب جديد، اختر **الخيارات > إضافة حساب جديد**. لتعديل حساب موجود، اختر حساباً ثم **الخيارات > تعديل**. اختر ما يلي:

اسم الحساب - لإدخال الاسم المطلوب للحساب

مزود الخدمة - لاختيار مزود الخدمة الذي ترغب في استخدامه.

لا يمكنك تغيير مزود الخدمة لحساب موجود، بل يجب عليك

إنشاء حساب جديد لمزود الخدمة الجديد. إذا قمت بمسح

حساب في **حساباتي**، فسيتم أيضاً مسح الخدمات ذات الصلة بالحساب من الجهاز، بما في ذلك العناصر المرسلة للخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر - لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر اللذين قمت بإنشائهما لحسابك عندما قمت بالتسجيل إلى الخدمة الفورية.

حجم صورة التحميل - لاختيار الحجم الذي يتم تحميل الصور به إلى الخدمة

للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات إلى الويب، اختر **الخيارات > تحميل**، أو اضغط على **⌵**.

فتح خدمة إنترنت

لعرض صور ومقاطع فيديو تم تحميلها في الخدمة الفورية، وعرض مسودات وقيود مرسلة في جهازك، من حافظة **الصور والفيديو** اختر **الخيارات > فتح خدمة إنترنت**. إذا كنت قد قمت بإنشاء حساب جديد في وضع غير متصل بالشبكة، أو تعديل حساب أو ضبط خدمة من خلال متصفح ويب على كمبيوتر متوافق، لتحديث قائمة الخدمات في جهازك، اختر **الخيارات > استرداد خدمات**. اختر خدمة من القائمة.

بعد فتح خدمة، اختر ما يلي:

- **فتح في مستعرض ويب** - للاتصال بالخدمة المتخارة وعرض الألبومات المحملة ومسودتها في متصفح الويب. قد يختلف العرض حسب مزود الخدمة
 - **المسودات** - لعرض إدخالات المسودات وتعديلها، وتحميلها إلى الويب
 - **المرسل** - لعرض آخر ٢٠ إدخال تم إنشائه في جهازك
 - **نشر جديد** - لإنشاء قيد جديد
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب مزود الخدمة.

ضبط التطبيقات

عرض حجم الصورة - لاختيار الحجم الذي يتم عرض الصورة عليه في شاشة الجهاز. فهذا الضبط لا يؤثر على حجم صورة التحميل.

عرض حجم النص - لاختيار حجم الخط المستخدم لعرض النص في مسودة والإدخالات المرسلة. أو عند إضافة نص أو تعديله إلى إدخال جديد.

متقدم

مزود الخدمة - لعرض ضبط مزودي الشبكة أو تعديله. أو إضافة خدمة مزود خدمة جديد. أو عرض التفاصيل الخاصة بمزود خدمة. إذا قمت بتغيير مزود الخدمة. سيتم فقد جميع معلومات **حساباتي** الخاصة بمزود الخدمة السابقين. لا يمكنك تغيير الضبط الخاص بمزود الخدمة المحددين مسبقاً.

نقطة الوصول الافتراضية - لتغيير نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بخدمة الإنترنت. اختر نقطة الوصول التي ترغب فيها.

تطبيقات الوسائط

مفتاح الوصول إلى الموسيقى (Nokia N73 Music Edition)

يتناول هذا القسم شرح مفتاح الوصول إلى الموسيقى في جهازك Nokia N73 Music Edition.

باستخدام مفتاح الوصول إلى الموسيقى، يمكنك الوصول السريع إلى **مشغل الموسيقى** والراديو.

افتح شاشة عرض **تشغيل الآن** في **مشغل الموسيقى**. اضغط على . لإنشاء قوائم تشغيل. انظر "قوائم التشغيل" الصفحة ٤٣.

افتح الراديو. اضغط مع الاستمرار على . للاستماع إلى الراديو وتكوين الضبط. انظر "الإذاعة المرئية". الصفحة ٤٩. وإغلاق الراديو. اختر خروج.

 **تلميح!** تترك التطبيقات مفتوحة والإبقاء على تشغيل الموسيقى في الخلفية. اضغط على  مرتين للعودة إلى وضع الاستعداد.

مشغل الموسيقى

يدعم **مشغل الموسيقى** ملفات ذات الامتداد AAC+, AAC, MP3, eAAC+, WAV, WMA, 3GP, 3GPP, MPEG, MP4.

M4A, DCF, وM3U. ولا يدعم **مشغل الموسيقى** بالضرورة جميع خصائص تنسيق ملف أو كافة تنوعات تنسيقات الملفات.

لمزيد من المعلومات عن "مشغل الموسيقى". اختر **الخيارات > تعليمات** للحصول على التعليمات الدقيقة المتعلقة بسياق النص.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

تشغيل أغنية

١ اضغط على ، ثم اختر **الموسيقى**.

٢ حرّك مفتاح التنقل للانتقال إلى الأغنية المفضلة أو الفنان المفضل أو أية فئة أخرى. واضغط على مفتاح التنقل لفتح قوائم الفئات.

٣ اضغط على مفتاح التنقل لبدء تشغيل الأغنية التي تم اختيارها. استخدم مفتاح التنقل للانتقال بين مفاتيح التحكم.

أوضاع التشغيل

تشغيل عشوائي

١ لتشغيل التشغيل العشوائي أو إيقاف تشغيله. اختر **الخيارات > عشوائي**.

٢ اختر **إيقاف أو تشغيل**. تظهر شاشة عرض **تشغيل الآن** وفيها أو ليس فيها رمز التشغيل العشوائي  في أعلى الركن اليميني.

تكرار التشغيل

١ لتكرار الأغنية الحالية أو كل الأغاني. أو لإيقاف تشغيل التكرار. اختر **الخيارات > تكرار**.

٢ اختر **إيقاف الكل**. أو **تكرار الأغنية**. تظهر شاشة عرض **تشغيل الآن** وفيها أو ليس فيها رمز تكرار الكل  أو رمز تكرار الأغنية  في أعلى الركن اليميني.

تعديل الصوت

معادل الصوت

لضبط نغمة سماع الموسيقى. اختر **الخيارات > معادل الصوت**. لاستخدام ضبط مسبق لمعادل الصوت. اختره بواسطة مفتاح التنقل. واختر **تنشيط**. يوجد لكل ضبط مسبق إعدادات مختلفة على معادل صوت بياني خماسي النطاقات.

 تلميح! لفتح شاشة عرض **تشغيل الآن** للمشغل من أي شاشة عرض أخرى على جهاز. اضغط على . للعودة لشاشة العرض السابقة. اضغط عليه مرة أخرى.

لاختيار موسيقى أكثر للتشغيل في شاشة عرض **تشغيل الآن**. اختر **الخيارات > انتقال إلى قائمة الموسيقى**.

لتحديث المكتبة بعد إجراء تحديث لاختيار الأغنية في الجهاز اذهب إلى **ق الموسيقى**. واختر **الخيارات > تحديث مكتبة الموسيقى**.

الأغاني المحزنة على بطاقة الذاكرة متاحة فقط في حالة تثبيت بطاقة الذاكرة.

المؤشرات

الرموز في مشغل الموسيقى:

 - تكرار الأغنية

 - تكرار الكل

 - تشغيل عشوائي

 - السماع الخارجية

مكتومة الصوت (تعرض

في نافذة مستوى الصوت المنبثقة)



ضبط متجر الموسيقى

ربما يكون هذا الضبط أيضا محدداً مسبقاً ولا يمكن تعديله. يجب أن تتوفر لديك اتصالات إنترنت صالحة لكي تستخدم هذه الخدمة. لمزيد من التفاصيل، انظر "نقاط الوصول". الصفحة ١١٨.

قد تختلف تنويعات ضبط متجر الموسيقى وإمكانية توفرها وشكلها.

كما يجب أن تتوفر لديك عنوان الويب الخاص بمتجر الموسيقى المحدد في ضبط متجر الموسيقى.

لتغيير أو تحديد عنوان الويب لمتجر الموسيقى، اذهب إلى **ق الموسيقى**، واختر **الخيارات > ذهاب لمتجر الموسيقى**. (قد تتوفر متجر الموسيقى أيضاً في شكل اختصار منفصل في حافظة المشغل).

في متجر الموسيقى، اختر **الخيارات > إعدادات**. حدد التالي:

العنوان: - لإدخال عنوان الويب الخاص بخدمة متجر الموسيقى.

اسم المستخدم: - لإدخال اسم المستخدم الخاص بك لمتجر الموسيقى. في حالة ترك هذا الحقل فارغاً، فقد تضطر إلى إدخال اسم المستخدم الخاص بك في تسجيل الدخول.

كلمة السر: - لإدخال كلمة السر الخاصة بك لمتجر الموسيقى. في حالة ترك هذا الحقل فارغاً، فقد تضطر إلى إدخال كلمة السر الخاص بك في تسجيل الدخول.

تعديل الضبط المسبق لمعادل الصوت

١ لإنشاء ضبط مسبق جديد، اختر **الخيارات > ضبط مسبق جديد**. لتعديل ضبط مسبق موجود، اختر **الخيارات > تعديل**. لا يمكن تعديل الضبط المسبق الافتراضي.

٢ لتعديل ضبط التردد، حرّك مفتاح التنقل إلى اليمين أو اليسار لاختيار تردد منخفض أو متوسط أو عالي، ولأعلى وأسفل خفض أو رفع مستوى صوت نطاق التردد المختار.

٣ لإعادة الضبط إلى قيمه الأصلية، اختر **الخيارات > إعادة الضبط إلى الافتراضي**.

لتعديل ضبط مسبق، انتقل إليه، ثم اضغط على **C**. لا يمكن مسح الضبط المسبق الافتراضي.

إعدادات الصوت

لتعديل التوازن والصورة المجسمة أو لتحسين مضخم النغمة، اختر **الخيارات > إعدادات الصوت**.

الذهاب لمتجر الموسيقى

يمكنك في متجر الموسيقى أن تبحث عن الأعمال الموسيقية وتستعرضها وتشتريها لتنزيلها على الجهاز. قد تختلف تنويعات خدمات متجر الموسيقى وإمكانية توفرها وشكلها.

١ في **ق الموسيقى**، اختر **الخيارات > ذهاب لمتجر الموسيقى**. (لن يكون هذا الخيار متاحاً ما لم يتم تحديد عنوان الويب الخاص بخدمة الموسيقى. انظر "ضبط متجر الموسيقى". الصفحة ٤١).

٢ اختر من بين الخيارات الموجودة على الشاشة لتبحث أو تستعرض أو تختار نغمات الرنين.

نقل الموسيقى

يمكنك نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر متوافق أو أجهزة متوافقة أخرى باستخدام كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth. للحصول على تفاصيل عن توصيل الجهاز، انظر "الاتصالات"، الصفحة ٩٣.

متطلبات جهاز الكمبيوتر:

- نظام تشغيل Windows XP (أو أحدث منه)
- إصدار متوافق من تطبيق Windows Media Player. يمكنك الحصول على المزيد من التفاصيل حول مدى توافق التطبيق Windows Media Player من القسم الخاص بجهاز Nokia N73 على موقع الويب الخاص بـ Nokia.
- مجموعة برامج Nokia PC Suite 6.7 أو أحدث منها. تتوفر البرامج المطلوب تثبيتها على القرص المضغوط الموجود بعبوة البيع.

طريقة الاتصال:

- كبل بيانات USB (USB صغير - USB)
- كمبيوتر متوافق به اتصال Bluetooth

النقل من جهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام ثلاث طرق مختلفة لنقل الملفات:

- لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر كقرص ثابت خارجي بحيث يمكنك نقل أية ملفات للبيانات، قم بالاتصال بكبل بيانات متوافق أو باتصال Bluetooth. في حالة استخدام

كبل USB، اختر **نقل البيانات** كطريقة الاتصال في الجهاز. يمكنك هذه الطريقة من التحكم فيما تنقله وأين تنقله، لكنك لا تستطيع رؤية كل معلومات الملف. وقد لا تستطيع نقل المواد التي قد تمت حمايتها ضد النسخ. لتحديث المكتبة بعد إجراء تحديث لاختيار الأغنية في الجهاز، اذهب إلى **ق الموسيقى**. واختر **الخيارات > تحديث مكتبة الموسيقى**.

- لإجراء مزامنة للموسيقى مع Windows Media Player، قم بتركيب كبل USB. ثم اختر **مشغل الوسائط** كطريقة الاتصال. يلزم إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة إلى الجهاز.
- لاستخدام Nokia Music Manager في مجموعة برامج Nokia PC Suite، قم بتركيب كبل USB. ثم اختر **PC Suite** كطريقة الاتصال.

نقل الموسيقى

لقد تم ضبط كلا من برنامج Windows Media Player وبرنامج Nokia Music Manager في Nokia PC Suite في الوضع الأمثل لنقل ملفات الموسيقى. للحصول على معلومات عن نقل الموسيقى باستخدام Nokia Music Manager، انظر دليل المستخدم لمجموعة برامج Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط في هاتفك N73.

ربما تختلف وظيفة تزامن الموسيقى باختلاف نسخ تطبيق Windows Media Player. لمزيد من المعلومات، انظر أدلة وتعليمات Windows Media player المناظرة.

التزامن اليدوي

إذا لم يتم اختيار قوائم تشغيل، فيتم اختيار مكتبة الموسيقى بالكمبيوتر كلها للترزامن. لاحظ أن مكتبة جهاز الكمبيوتر قد تحتوي على عدد أكثر من الملفات التي قد تناسب ذاكرة الجهاز وبطاقة ذاكرة متوافقة في جهاز Nokia N73 (في حالة إدخالها). لمزيد من المعلومات، انظر تعليمات Windows Media player.

لا يتم مزامنة قوائم التشغيل في جهازك مع قائمة تشغيل Windows Media player.

إدارة الملفات

بصورة افتراضية، يقوم التطبيق Windows Media Player بتنظيم الأغاني في المجلدات، على سبيل المثال طبقاً للفران أو اسم الألبوم. عند استخدام طرق أخرى لنقل بيانات، مثل **تخزين كبير السعة**، يمكن أن تحتاج إلى تقنين عدد الملفات الموجودة في كل حافظة للحصول على أفضل أداء. لا تقم بتخزين أكثر من ٥٠ ملفاً أو حافظة في حافظة واحدة.

قوائم التشغيل

إنشاء قائمة تشغيل

لإنشاء قائمة تشغيل أغاني:

- 1 اختر **الخيارات > إنشاء قائمة تشغيل** في شاشة عرض **قوائم التشغيل**.
- 2 أدخل اسماً لقائمة التشغيل. ثم اختر **موافق** أو اضغط على مفتاح التنقل.
- 3 يمكنك توسيع أو طي اسم فنان للعثور على الأغاني المطلوب تضمينها في قائمة التشغيل. اضغط على مفتاح

بعد توصيل جهازك بكمبيوتر متوافق. وفي حالة عدم وجود مكان تخزين كافٍ في جهازك، يختار Windows Media player التزامن اليدوي. باستخدام التزامن اليدوي، يمكنك اختيار الأغاني وقوائم التشغيل التي تريد نقلها أو نسخها أو حذفها. وعند توصيل الجهاز لأول مرة، يجب إدخال اسماً يتم استخدامه كاسم للجهاز في Windows Media player.

نقل الاختيارات اليدوية:

- 1 بعد توصيل جهازك بـ Windows Media player، اختر جهازك في لوحة الانتقال. إذا كان هناك أكثر من جهاز موصل.
- 2 اسحب الأغاني أو الألبومات إلى لوحة القائمة من أجل التزامن. لحذف أغاني أو ألبومات، اختر عنصر من القائمة وانقر فوق **Remove from list**.
- 3 تأكد من أن لوحة القائمة تحتوي على الملفات التي تريد مزامنتها وأن هناك سعة كافية على الجهاز. انقر فوق **Start Sync**. لبدء التزامن.

التزامن الآلي

لتغيير خيار نقل الملف الافتراضي في Windows Media player، انقر فوق السهم أسفل **Sync**. اختر جهازك وانقر فوق **Set up Sync**. امسح أو اختر خانة الاختيار **Sync this device automatically**.

إذا تم اختيار خانة الاختيار **Sync this device automatically** وقمت بتوصيل جهازك، فإن مكتبة الموسيقى بالجهاز N73 يتم تحديثها آلياً. بناءً على قوائم التشغيل التي اخترتها في Windows Media player.

التنقل لإضافة عناصر. لعرض قائمة الأغاني تحت اسم الفنان، حرك مفتاح التنقل إلى اليمين. لإخفاء قائمة الأغاني، حرك مفتاح التنقل إلى اليسار.

٤ بعد إجراء اختياراتك، اختر تم.

إضافة أغاني إلى قائمة تشغيل

يمكنك إضافة أغاني إلى قائمة تشغيل موجودة أو إنشاء قائمة تشغيل جديدة لأول مرة.

١ في قائمة أغاني، اختر **الخيارات < إضافة أغاني**.

٢ يمكنك إجراء توسيع أو طي اسم فنان للعثور على الأغاني المطلوب تضمينها في قائمة التشغيل. اضغط على مفتاح التنقل لإضافة عناصر. لعرض قائمة الأغاني تحت اسم الفنان، حرك مفتاح التنقل إلى اليمين. لإخفاء قائمة الأغاني، حرك مفتاح التنقل إلى اليسار.

٣ بعد إجراء اختياراتك، اختر تم.

🔍 **تلميح!** كذلك، يمكنك إضافة أغاني إلى قائمة جاري تشغيلها.

للبحث عن أغنية ابدأ بإدخال الحروف من لوحة المفاتيح.

إعادة ترتيب الأغاني

١ اختر **الخيارات < ترتيب القائمة** في شاشة عرض قائمة التشغيل.

٢ الأغنية المختارة جاهزة للنقل. انتقل لأعلى أو لأسفل لنقلها أو لتركها هناك.

٣ اختر **إسقاط**.

٤ انتقل إلى الأغنية المطلوب نقلها.

٥ اختر **سحب**.

٦ انتقل إلى موضع جديد.

٧ اختر **إسقاط**.

٨ بعد إجراء ترتيب القائمة، اختر تم.

🔍 **تلميح!** للسحب والإدراج، يمكنك الضغط أيضًا على مفتاح التنقل.

حذف أغاني من قائمة تشغيل

يمكنك حذف أغاني من قائمة تشغيل.

١ انتقل إلى أغنية من قائمة تشغيل.

٢ اختر **الخيارات < حذف من قائمة التشغيل**.

٣ اختر **نعم** للتأكيد. عملية الحذف هذه لا تمسح الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها فقط من قائمة التشغيل.

إضافة عناصر من شاشات عرض إلى قائمة تشغيل

يمكنك إضافة أغاني وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين من شاشات عرض مختلفة خاصة بـ **ق الموسيقى** إلى قوائم تشغيل موجودة أو جديدة.

١ في شاشة عرض مفتوحة من **ق الموسيقى**، اختر عنصر.

٢ اختر **الخيارات < إضافة إلى قائمة تشغيل < قائمة تشغيل محفوظة** أو **قائمة تشغيل جديدة**.

الإضافات الأخيرة - تشمل الأغاني التي قمت بإضافتها إلى المكتبة في خلال الأسبوع الماضي.

الخيارات المتاحة

في شاشات العرض المختلفة لمشغل الموسيقى تتوفر العناصر التالية كخيارات.

ذهاب إلى التشغيل الآن - لفتح شاشة عرض تظهر معلومات عن الأغنية التي يجري تشغيلها حالياً

ذهاب لتجر الموسيقى - لفتح اتصال لاسلكي مع محل على الويب، حيث يمكنك البحث عن الموسيقى واستعراضها وشراؤها

تحديث مكتبة الموسيقى - لتحديث قائمة المكتبة عن طريق استعراض القرص الثابت لأجل الأغاني الجديدة وإزالة الارتباطات العاطلة

تفاصيل الأغنية/تفاصيل قائمة التشغيل/تفاصيل مكتبة

الموسيقى - لعرض معلومات عن العنصر الذي تم اختياره

تعليمات - لفتح تطبيق التعليمات

إنشاء قائمة تشغيل - لفتح شاشة عرض يمكنك فيها إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إرسال - يسمح لك بإرسال العنصر المحدد إلى جهاز آخر متوافق

مسح - لمسح العنصر المحدد بعد تأكيد المسح. يتم مسح الأغنية بشكل دائم من ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

إعادة تسمية - لإعادة تسمية العنصر المحدد

٣ إذا اخترت **قائمة تشغيل جديدة**، أدخل اسماً لقائمة التشغيل. ثم اختر **موافق**. إذا اخترت **قائمة تشغيل محفوظة**، اختر قائمة التشغيل ثم **موافق**.

 **تلميح!** في بعض شاشات العرض يمكنك اختيار أغاني متعددة لإضافتها باختيار **الخيارات > جديد/إلغاء تحديد > تحديد**.

 **تلميح!** يمكنك إضافة أغنية جاري الاستماع إليها إلى قائمة تشغيل.

تفاصيل قائمة التشغيل

في شاشة عرض **قوائم التشغيل**، اختر **الخيارات > تفاصيل قائمة التشغيل**. سوف يتم عرض المعلومات التالية:

الاسم - اسم قائمة التشغيل

الأغاني - العدد الحالي للأغاني في قائمة التشغيل

الموقع - مكان قائمة التشغيل

التاريخ - تاريخ آخر تعديل في قائمة التشغيل

الوقت - وقت آخر تعديل في قائمة التشغيل

قوائم التشغيل الآلية

تظهر قوائم التشغيل التالية في شاشة عرض قائمة التشغيل آلياً:

المسارات الأكثر تشغيلاً - تشمل الأربعين أغنية الأكثر تشغيلاً المدونة من آخر أغنيات تم تشغيلها

المسارات الأخيرة - تشمل أحدث ٤٠ أغنية تم تشغيلها مؤخراً بترتيب عكسي، ينتهي بأحدث أغنية تم تشغيلها.

إضافة إلى قائمة تشغيل - لإضافة العنصر المختار إلى قائمة تشغيل حالية أو قائمة تشغيل جديدة

الألبوم الفني - يفتح شاشة عرض تظهر الألبوم الفني الحالي المرفق بالألبوم أو الأغنية المختارة. يمكنك تغيير أو إضافة البوم فني باستخدام صور علي موجودة جهازك.

تحديد/إلغاء تحديد - لإتاحة اختيار عدة عناصر لإجراء معين

ضبط كنغمة رنين - لاختيار الأغنية المختارة كنغمة رنين خاصة بالوضع النشط. للحصول على أفضل أداء، قم بتخزين نغمات الرنين في ذاكرة الجهاز.

ترتيب القائمة - لإعادة ترتيب الأغاني الموجودة في قائمة تشغيل

خيارات لشاشة عرض تشغيل الآن فقط

انتقال إلى قائمة الموسيقى - لفتح شاشة عرض ق الموسيقى

عشوائي - لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع عشوائي. في الوضع العشوائي يتم تشغيل الأغاني في ترتيب عشوائي.

تكرار - لتكرار الأغنية أو كل الأغاني في القائمة الجاري تشغيلها.

معادل الصوت - لفتح شاشة عرض يمكنك فيها ضبط نطاق تردد الصوت.

بدء العرض المرئي - لاختيار ألبوم فني أو صورة متحركة يتم عرضها عند تشغيل مسار. اختر **إغلاق** للعودة إلى شاشة عرض تشغيل الآن.

إعدادات الصوت - لفتح قائمة حيث تستطيع تغيير استجابة التوازن والصورة المجسمة وتضخم الصوت.

إعادة تسمية العناصر

١ اختر الفنان أو الألبوم أو النوع أو المؤلف من القائمة.

٢ اختر الخيارات < إعادة تسمية.

٣ أدخل الاسم الجديد. ثم اختر موافق. يتم تحديث جميع الأغاني التي تخص الفنان المختار أو الألبوم أو النوع أو المؤلف.

عرض تفاصيل الأغنية وتعديلها

في شاشة عرض أغنية. اختر الخيارات < تفاصيل الأغنية. يتم عرض المعلومات التالية وهي قابلة للتعديل:

اسم الأغنية - اسم الأغنية

الفنان - اسم الفنان

الألبوم - الاسم الخاص بالألبوم الذي تنتمي إليه الأغنية

رقم المادة المسجلة - موقع الأغنية في الألبوم الذي تنتمي إليه هذه الأغنية

السنة - السنة التي تم فيها إصدار الألبوم

النوع - فئة أسلوب الغناء الذي تنتمي إليه هذه الأغنية

المؤلف - اسم مؤلف هذه الأغنية

التعليق - أية معلومات أخرى عن هذه الأغنية

لعرض تفاصيل مثل التنسيق. المدة وحقوق النشر والطبع. اختر الخيارات < عرض تفاصيل الملف في شاشة عرض تفاصيل الأغنية.

حول الصوت المشفر

تقوم تطبيقات مثل Windows Media Player و Nokia Audio Manager (الموجودة ضمن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite) بترميز ملفات الصوت برموز مثل WMA أو MP3 لتوفير مساحة التخزين. يتم إجراء الترميز بحذف تلك الأجزاء الغير مسموعة من إشارة الصوت أو التي تكاد لا تُسمع بواسطة الأذن البشرية. وبغض النظر عن أداة الترميز وجودة الرموز. فإن جودة الملفات الناتجة ليست بجودة الملفات الأصلية. الرموز الأساسية التي يدعمها هذا الجهاز هي AAC و WMA. و MP3. وكل تلك الملفات لها ألحان مختلفة.

معدلات البت

عند ترميز الصوت. تعتمد جودة الصوت الناتج على معدل العينة المستخدمة للترميز وكذلك معدل البت. يعبر عن معدل العينة بآلاف العينات لكل ثانية (كيلو هرتز). أما بالنسبة لموسيقى القرص المضغوط. فيثبت معدل العينة عند ٤٤,١ كيلو هرتز. يُعبر عن معدل البت بالكيلو بت في الثانية (كيلو بت/ثانية). كلما زاد معدل البت. كانت جودة الصوت أفضل.

قد يعتمد مستوى الجودة المطلوبة على متطلباتك. سماعه الأذن المستخدمة. والضوضاء المحيطة. بالنسبة لملفات الصوت MP3. يعطي معدل بت ما بين ١٢٨ و ١٩٢ كيلو بت/ثانية نتائج جيدة بالدرجة الكافية للاستماع إلى موسيقى البوب

تفاصيل المكتبة

في ق الموسيقي اختر الخيارات < تفاصيل مكتبة الموسيقى. سوف يتم عرض المعلومات التالية:

الأغاني - العدد الحالي للأغاني في المكتبة

المدة - مدة الأغاني الحالية مع بعضها

المستخدم - الحجم الإجمالي للملفات في مكتبة الموسيقى

مُحدث في - تاريخ آخر تعديل في المكتبة

ضبط أغنية كنغمة رنين

١ اختر أغنية.

٢ اختر الخيارات < ضبط كنغمة رنين. الأغنية المختارة تم ضبطها كنغمة الرنين للوضع النشط.

تغيير الألبوم الفني

١ اختر أغنية.

٢ اختر الخيارات < الألبوم الفني.

٣ اختر الخيارات < تغيير.

٤ انتقل عبر الصور في استوديو جهازك. واختر اختيار.

٥ لاستعادة الألبوم الفني الأصلي. اختر استعادة الصورة الأصلية.

من الجهاز: بينما تعطي الملفات WMA أو AAC بصفة عامة نتيجة ماثلة ولكن بدرجة أقل في معدل البت (٩٦-١٦٠ كيلو بت/ثانية). تعطي اهتزازات AAC. مثل AAC+ و AAC+ محسنة (eAAC+) جودة صوت للقرص المضغوط بمعدلات بت منخفضة تصل إلى ٤٨ كيلو بت/ثانية. تتطلب الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى ذات الفوارق الدقيقة، عادةً، معدل بت أعلى من موسيقى البوب الأساسية.

وبالنسبة للكلام أو المصادر الأخرى التي تكون جودة الصوت فيها أقل أهمية من توفير مساحة التخزين، يمكنك استخدام معدلات بت فيما بين ٨ و ٦٤ كيلو بت/ثانية. وفي معدلات بت المنخفضة، تعطي رموز WMA أو AAC بوجه عام نتائج أفضل من MP3.

معدل بت المتغير

يدعم جهازك أيضًا معدل بت المتغير (VBR). ويعني معدل بت المتغير أن معدل البت الخاص بالترميز يتغير تبعاً لدرجة تعقيد المادة المرشمة. عند استخدام معدل بت المتغير (VBR)، يتحسن الترميز للمحافظة على جودة الصوت الثابتة خلال المادة المسجلة، بدلاً من فقدان جودة أقسام الموسيقى المعقدة كما يحدث مع تشفير معدل البت الثابت (CBR).

مشغل فلاش



يمكنك عن طريق **مشغل فلاش** عرض وتشغيل والتفاعل مع ملفات فلاش المنتجة لأجل أجهزة المحمول.

تنظيم ملفات الفلاش

اضغط على **🔍**، واختر **التطبيقات > مشغل فلاش**.

افتح حافظة أو تشغيل ملف فلاش. انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإرسال ملف فلاش إلى جهاز متوافق، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لنسخ ملف فلاش إلى حافظة أخرى، اختر **الخيارات > تنظيم > نسخ إلى الحافظة**.

لنقل ملف فلاش إلى حافظة أخرى، اختر **الخيارات > تنظيم > نقل إلى الحافظة**.

لإنشاء حافظة لتنظيم ملفات فلاش، اختر **الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة**.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لمسح ملف فلاش، انتقل إليه، واضغط على **C**.

تشغيل ملفات الفلاش

اضغط على **🔍**، واختر **التطبيقات > مشغل فلاش**. انتقل إلى ملف فلاش، واضغط على مفتاح التنقل.

لرفع مستوى الصوت أو خفضه، استخدم مفتاح مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز.

إذا كان متوفرًا، اختر **الخيارات** وواحدًا مما يلي:

إيقاف مؤقت - لإيقاف السماع مؤقتًا

إيقاف - لإيقاف التشغيل

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية، فقد يكون مشغلي الخدمة ومحطات الإذاعة في المنطقة التي تتبعها لا تدعم الإذاعة المرئية.

يمكنك إجراء اتصال أو الرد على مكالمة واردة بشكل عادي أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

يحدد الراديو نطاق التردد المستخدم استناداً إلى المعلومات التي يتلقاها من الشبكة عن الدولة. في حالة عدم توافر هذه المعلومات، فقد يُطلب منك تحديد المنطقة التي توجد بها. أو يمكنك تحديد المنطقة في إعدادات الإذاعة المرئية. انظر "الضبط"، الصفحة ٥٠.

الاستماع إلى الإذاعة

لاحظ أن جودة بث الإذاعة تعتمد على تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اضغط على ، ثم اختر **الإذاعة**. لبدء البحث عن محطة، اختر  أو . لتغيير التردد يدوياً، اختر **الخيارات** > **توليف يدوي**.

إذا كنت قد قمت بحفظ محطات إذاعة في وقت سابق، فاختر  أو  للذهاب إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة. أو اضغط على مفتاح الرقم المناظر لتحديد موقع ذاكرة محطة ما.

الجودة - لاختيار جودة السماع. إذا بدأ التشغيل غير منتظم وبطيء، اختر **عادية** أو **منخفضة**.

شاشة كاملة - لتشغيل الملف مستخدماً الشاشة بالكامل. للعودة إلى الشاشة العادية، اختر **شاشة عادية**.

حتى بالرغم من عدم الوضوح في وضع الشاشة بالكامل، فلهل الوظائف الرئيسية تكون ما زالت متاحة عندما تضغط على أي مفتاح اختيار.

ملاءمة مع الشاشة - لتشغيل الملف بحجمه الأصلي بعد تكبيره.

تشغيل الوضع البانورامي - لتتمكن من التحرك في إرجاء الشاشة باستخدام مفتاح الانتقال بعد قيامك بالتكبير.

الإذاعة المرئية

اضغط على ، ثم اختر **الإذاعة**. يمكنك استخدام التطبيق بمثابة إذاعة FM تقليدية عن طريق الموائفة الآلية والمحطات المحفوظة. أو عن طريق عرض معلومات مرئية تتعلق ببرنامج الإذاعة على الشاشة. إذا قمت بموائفة المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية، تستخدم خدمة الإذاعة المرئية حزم البيانات (خدمة شبكة). يمكنك الاستماع إلى إذاعة FM أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

 **تلميح!** للوصول إلى **الإذاعة المرئية** في وضع الاستعداد النشط على جهاز Nokia N73 Music Edition، اضغط مع الاستمرار على .

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت، للاستماع إلى الإذاعة باستخدام مكبر الصوت، اختر **الخيارات > تشغيل السماعة الخارجية**.



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع، اختر **الخيارات > دليل المحطات** (خدمة شبكة).

حفظ المحطة الموالفة حاليًا في قائمة المحطات، اختر **الخيارات > حفظ المحطة**. لفتح قائمة بالمحطات المحفوظة، اختر **الخيارات > القنوات**.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك إذاعة FM تعمل في الخلفية، اختر **الخيارات > تشغيل في الخلفية**.

عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكلفتها، وللاشتراك في الخدمة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

لعرض المحتويات المرئية المتاحة بالنسبة لمحطة تم ضبطها، اختر **أو اختر الخيارات > بدء الخدمة المرئية**. في حالة عدم حفظ معرف الخدمة المرئية للمحطة، قم بإدخاله، أو اختر **جلب** للبحث عنه في دليل المحطات (خدمة شبكة).

عند إنشاء الاتصال بالخدمة المرئية، تعرض الشاشة المحتويات المرئية الحالية.

لتعديل ضبط الشاشة لعرض المحتويات المرئية، اختر **الخيارات > ضبط العرض**.

المحطات المحفوظة

يمكنك حفظ حتى ٢٠ محطة إذاعية في الراديو. لفتح قائمة المحطات، اختر **الخيارات > المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات > المحطة > استماع**. لعرض المحتويات المرئية لمحطة تابعة لخدمة الإذاعة المرئية، اختر **الخيارات > المحطة > بدء الخدمة المرئية**.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات > المحطة > تعديل**.

الضبط

اختر **الخيارات > الضبط**، ومن الخيارات التالية:

نغمة بدء التشغيل - لاختيار هل يتم تشغيل نغمة عند بدء تشغيل التطبيق أم لا.

خدمة التشغيل الآلي - اختر **نعم** لبدء خدمة الإذاعة المرئية آليًا عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة الإذاعة مرئية.

نقطة الوصول - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة لاتصال البيانات، لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام التطبيق كإذاعة FM العادية.

المنطقة الحالية - لاختيار المنطقة التي توجد بها حاليًا، يتم عرض هذا الضبط فقط في حالة عدم وجود تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

الاختصارات أثناء التشغيل:

- للتقديم السريع. اضغط مع الاستمرار على .
- للترجيع السريع من خلال ملف الوسائط. اضغط مع الاستمرار على .
- لكتم الصوت. اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز لأسفل حتى يتم عرض  لتشغيل الصوت. اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت لأعلى حتى يظهر .

المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة. مزيد من المعلومات. راجع مزود الخدمة.

في **RealPlayer**. يمكنك فقط فتح عنوان URL `rtsp://` على الرغم من ذلك. سوف يتعرف **RealPlayer** على ارتباط `http` بملف امتداده `.ram`.

لدفق محتوى عبر الأثير. اختر ارتباط تدفق محفوظًا في **الاستوديو** أو على صفحة ويب. أو مستلمًا في رسالة نصية أو في رسالة وسائط متعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر. سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في الهاتف.

اضغط على . واختر **التطبيقات < RealPlayer**. يمكنك بواسطة **RealPlayer**. تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير. يمكنك تنشيط ارتباط تدفق عند استعراض صفحات الويب. أو تخزينه على ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

يدعم برنامج **RealPlayer** الملفات ذات الامتدادات مثل 3gp. أو mp4. أو rm. ولكن ليس من الضروري أن يدعم **RealPlayer** جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال. يحاول برنامج **RealPlayer** فتح كل ملفات mp4. ولكن بعض ملفات mp4. قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير 3GPP وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الجهاز.

تشغيل مقاطع الفيديو

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها). اختر **الخيارات < فتح**. ثم اختر ما يلي:

أحدث المقاطع - لتشغيل ملف من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في **RealPlayer**.

مقطع محفوظ - لتشغيل ملف محفوظ في **الاستوديو**. انظر "الاستوديو". الصفحة ٢٨.

٢ قم بالتمرير حتى تصل إلى أحد الملفات. ثم اضغط على  لتشغيل الملف.

تلقّي ضبط RealPlayer

يمكن استلام ضبط RealPlayer في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ١٣. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تغيير ضبط RealPlayer

اختر **الخيارات > الضبط**، ومن الخيارات التالية:

فيديو - ليقوم RealPlayer تلقائيًا بتكرار مقاطع الفيديو بعد انتهاء عرضها.

اتصال - لتحديد استخدام مركز خدمة بروكسي وتغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

ضبط البروكسي

استخدام بروكسي - لاستخدام مركز خدمة البروكسي. اختر **نعم**.

عنوان مركز البروكسي - لإدخال عنوان IP لمركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز خدمة البروكسي.



مسرد: تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات بسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة

نقطة الوصول الافتراضية - انتقل إلى نقطة الوصول المراد استخدامها للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على **⊙**.

وقت الاتصال بالشبكة - لضبط وقت RealPlayer لقطع الاتصال بالشبكة في حالة إيقاف تشغيل مقطع وسائط مؤقتًا من خلال ارتباط شبكة. اختر **يحدده المستخدم** ثم اضغط على **⊙**. أدخل الوقت، ثم اختر **موافق**.

أدنى منفذ لـ UDP - لإدخال رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أدنى قيمة هي ١٠٢٤.

أدنى منفذ لـ UDP - لإدخال رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أعلى قيمة هي ٦٥٥٣٥.

اختر **الخيارات > ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

مؤلف الأفلام

لإنشاء muvees، اضغط على **🔧**، واختر **الاستوديو > الصور والفيديو > الخيارات > تعديل > إنشاء muvee**.

مقاطع muvees عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة معدلة يمكن أن تحتوي على فيديو وصور وموسيقى ونص. يتم إنشاء فيلم قصير سريع أليًا من خلال **المؤلف** بعد اختيار نط الفيلم القصير. يستخدم **المؤلف** الموسيقى الافتراضية والنص الافتراضي المرتبطين بالأسلوب المختار. في فيلم قصير مخصص يمكنك اختيار مقاطع فيديو وموسيقى وصور وأسلوب خاص.

لقص مقاطع الفيديو. في **مقاطع فيديو وصور**. اختر **الخيارات < اختيار المحتويات**. انظر "اختر المحتوى"، الصفحة ٥٣.

في رسالة يمكنك إضافة نص افتتاحي ونص ختامي لفيلم قصير. في الطول. يمكنك تحديد طول الفيلم القصير. اختر ما يلي:

بتحديد المستخدم - لتحديد طول الفيلم القصير

رسائل وسائط متعددة - لتعديل طول مقطع muvee لإرسال رسالة وسائط متعددة.

مثل الموسيقى - لضبط مدة الفيلم القصير بحيث تماثل مقطع الموسيقى المختار.

تحديد آلي - لتضمين كل الصور ومقاطع الفيديو المختارة في الفيلم القصير.

٤ اختر **الخيارات < إنشاء muvee**. يتم فتح شاشة عرض معاينة.

٥ معاينة مقطع muvee المخصص قبل حفظه. اختر **الخيارات < تشغيل**.

٦ لحفظ مقطع muvee. اختر **الخيارات < حفظ**.

لإنشاء مقطع muvee مخصص جديد باستخدام نفس ضبط الأسلوب. اختر **الخيارات < إعادة إنشاء**.

اختر المحتوى

لتعديل مقاطع الفيديو المختارة. في حافظة **مقاطع فيديو وصور**. اختر **الخيارات < اختيار المحتويات**. يمكنك اختيار أجزاء مقطع الفيديو المراد تضمينها أو استبعادها في الفيلم القصير. في مربع التنقل. الأخضر للأجزاء المضمنة والأحمر للأجزاء المستبعدة والرمادي للأجزاء المحايدة.

كما يمكنك أيضًا إضافة رسالة افتتاحية وختامية. يمكنك إرسال muvees باستخدام رسائل الوسائط المتعددة. يمكن حفظ الأفلام القصيرة في الحافظة **الصور والفيديو في الاستوديو** في تنسيق الملف 3gp.

إنشاء muvee سريع

١ في **الاستوديو**. اختر صور ومقاطع فيديو لـ muvees. و**الخيارات < تعديل < إنشاء muvee**. يتم فتح شاشة عرض تحديد النمط.

٢ اختر نمطًا للفيلم القصير من قائمة الأساليب.

٣ اختر **الخيارات < إنشاء muvee**.

إنشاء muvee مخصص

١ في **الاستوديو**. اختر صور ومقاطع فيديو لـ muvees. و**الخيارات < تعديل < إنشاء muvee**. يتم فتح شاشة عرض تحديد النمط.

٢ انتقل إلى النمط المطلوب. و**اختر الخيارات < تخصيص**.

٣ اختر المقاطع التي ترغب في تضمينها في مقطع muvee في **مقاطع فيديو وصور أو الموسيقى**.

في حافظة **مقاطع فيديو وصور**. يمكنك تحديد الترتيب الذي سيتم عرض الملفات به في مقطع muvee. لاختيار الملف المراد نقله. اضغط على ①. ثم انتقل إلى الملف الذي تريد وضع الملف المختار أدناه. ثم اضغط على ②. لإضافة أو إزالة صور ومقاطع فيديو من muvee. اختر **الخيارات < إضافة/إزالة**.

لتضمين جزء من مقطع الفيديو في الفيلم القصير. انتقل إلى ذلك الجزء ثم اختر **الخيارات** < **تضمين**. لاستبعاد أحد الأجزاء، اختر **الخيارات** < **استبعاد**. لاستبعاد إحدى اللقطات، اختر **الخيارات** < **استبعاد لقطه**.

لتمكين المؤلف من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأحد أجزاء مقطع الفيديو، انتقل إلى ذلك الجزء ثم اختر **الخيارات** < **تحديد كمقطع محايد**.

لتمكين المؤلف من التضمين أو الاستبعاد العشوائي لأجزاء من مقطع الفيديو، اختر **الخيارات** < **تحديد الكل كمقاطع محايدة**.

الضبط

في شاشة عرض تحديد النمط، اختر **الخيارات** < **تخصيص** < **الضبط** لتعديل الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة - لاختيار المكان الذي تريد تخزين الأفلام القصيرة فيه.

الدقة - لاختيار درجة دقة مقاطع muvee. اختر **آلي** لاستخدام الدقة المثلى استنادًا إلى رقم وطول مقاطع الفيديو التي قد قمت باختيارها.

اسم muvee الافتراضي - لضبط اسم افتراضي لمقاطع muvee.

إدارة الوقت

الساعة



للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في جهازك (خدمة شبكة). اختر وقت **مشغل الشبكة** < **تحديث آلي**.

لتغيير نغمة المنبه، اختر **نغمة التنبيه**.

التوقيت الدولي

لفتح شاشة عرض التوقيت العالمي، افتح **الساعة** واضغط على **⌚**. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدن إلى القائمة، اختر **الخيارات** < **إضافة مدينة**. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر **الخيارات** < **المدينة الحالية**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

اضغط على **⌚**، واختر **التطبيقات** < **الساعة**. لضبط ساعة تنبيه جديدة، اختر **الخيارات** < **ضبط المنبه**. عند تنشيط ساعة التنبيه، يظهر الرمز **⌚**.

لإيقاف تشغيل المنبه، اختر **إيقاف**. لإيقاف المنبه لمدة خمس دقائق، اختر **غفوة**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُسَـمَل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**: يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا. لإلغاء منبه، اختر **الساعة** < **الخيارات** < **حذف التنبيه**.

ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، اضغط على **⌚**. ثم اختر **التطبيقات** < **الساعة** < **الخيارات** < **الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.

لتغيير الساعة المعروضة في وضع الاستعداد، اختر **نوع الساعة** < **تناظري أو رقمي**.

استخدم **التقويم** لكي يذكرك بالاجتماعات والتواريخ السنوية. وأيضاً لكي يقوم بتنبع المهام التي عليك إنجازها والملاحظات الأخرى.

إنشاء قيود التقويم

⚙️ اختصار: في شاشة عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر من التقويم، اضغط على أي مفتاح (1 - 0). يتم فتح قيد موعد وإضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى **حقل الموضوع**. في شاشة العرض "المهام"، يتم فتح قيد مهمة.

١ اضغط على **📅**، واختر **التقويم > الخيارات > قيد جديد** وأحد الخيارات التالية:

اجتماع - لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددان.

مذكرة - لكتابة قيد عام لأحد الأيام.

تاريخ سنوي - لتذكيرك بأعياد الميلاد أو التواريخ المهمة (تتكرر هذه القيود كل سنة).



مهمة - لتذكيرك بمهمة يجب أداؤها قبل تاريخ محدد.

٢ املاً الحقول. لضبط المنبه، اختر **المنبه > تشغيل**، ثم أدخل **وقت التنبيه وتاريخ التنبيه**.

٣ لإضافة وصف لأحد المواعيد، اختر **الخيارات > إضافة وصف**. لحفظ القيد، اختر **تم**.

عند إصدار التقويم تنبيه بإحدى الملاحظات، اختر **صامت** لإيقاف تشغيل نغمة التنبيه للتقويم. يظل نص التذكير موجوداً على الشاشة، لإنهاء تنبيه التقويم، اختر **إيقاف**. اختر **غفوة** لضبط المنبه على غفوة.

⚙️ تلميح! يمكنك مزامنة التقويم مع جهاز كمبيوتر شخصي متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. عند قيامك بإنشاء قيد تقويم، قم بضبط خيار **التزامن المطلوب**.

شاشات عرض التقويم

⚙️ تلميح! اختر **الخيارات > الضبط** لتغيير اليوم الأول في الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم.

في شاشة عرض "الشهر"، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قيود تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. في شاشة عرض "الأسبوع"، يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل الثامنة صباحاً. للتبديل بين عرض الشهر وعرض الأسبوع وعرض اليوم وعرض المهام، اضغط على *****.

للاتنقل إلى تاريخ محدد، اختر **الخيارات > الذهاب للتاريخ**. للاتنقل إلى تاريخ اليوم، اضغط على **#**.

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق. اختر **الخيارات** < إرسال.

لطباعة قيود التقويم إلى طابعة متوافقة مزودة بما يطلق عليه وضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth، مثل طابعة HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150. اختر **الخيارات** < طباعة.

إدارة قيود التقويم

يؤدي حذف القيود المسبقة في **التقويم** إلى توفير مساحة في ذاكرة الجهاز.

لإزالة أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة عرض الشهر ثم اختر **الخيارات** < مسح قيد < قبل التاريخ. أو كل القيود.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في قائمة المهام ثم اختر **الخيارات** < تحديد بأنها تمت.

ضبط التقويم

لتعديل نغمة التنبيه للتقويم، وعرض الضبط الافتراضي. والأسبوع يبدأ بـ. وطريقة عرض الأسبوع. اختر **الخيارات** < الضبط.

الرسائل



اضغط على ، ثم اختر الرسائل. (خدمة شبكة). في الرسائل. يمكنك إنشاء الرسائل النصية وإرسالها واستلامها وعرضها وتخزينها وتنظيمها. وكذلك رسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة التي تحتوي على بيانات. كما يمكنك أيضا استلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة وإرسال أوامر خدمة. يتم استلام الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

تحتوي الرسائل على الحافظات التالية:

 **صندوق الوارد** - الرسائل المستلمة. عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة. يتم تخزينهم هنا. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في صندوق البريد.

 **حافظاتي** - لتنظيم الرسائل في حافظات.

 **تلميح!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

 **صندوق البريد** - للاتصال بصندوق البريد عن بُعد لجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجليها من قبل دون الاتصال بالشبكة. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة 18.

 **المسودات** - يتم تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها هنا.

 **الرسائل المرسله** - يتم تخزين آخر عشرين رسالة تم إرسالها. فيما عدا الرسائل المرسله باستخدام اتصال Bluetooth أو الأشعة تحت الحمراء هنا. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها. انظر "إعدادات أخرى"، الصفحة 70.

 **صندوق الحفظ** - يتم تخزين الرسائل التي في انتظار الإرسال بشكل مؤقت هنا.

 مثال: يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ. على سبيل المثال. عندما يكون الجهاز خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

 **التقارير** - يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير استلام للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

 **تلميح!** عند فتح أي من الحافظات الافتراضية. يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على  أو .


لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضاً باسم أوامر USSD). مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة. إلى مزود الخدمة الخاص بك. اختر **الخيارات** < **أوامر الخدمة** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**.

- لإدخال مسافة، اضغط على **0** . اضغط ثلاث مرات على **0** لنقل المؤشر إلى السطر التالي.

الإدخال التنبؤي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة، يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. ويظهر  عندما تقوم بكتابة نص باستخدام الإدخال التنبؤي للنص.

- 1 لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على ، واختر **تشغيل النص التنبؤي**. وهكذا يتم تنشيط الإدخال التنبؤي للنص بالنسبة لكافة المحررات في الهاتف.

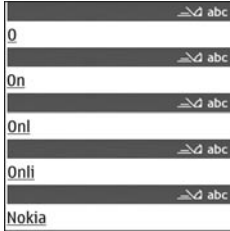

- 2 لكتابة الكلمة المطلوبة،

اضغط على المفاتيح (2 - 9). اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط على **6** لكتابة الحرف N

و **6** لكتابة الحرف o

و **5** لكتابة الحرف k

و **4** لكتابة الحرف i و **2** لكتابة الحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.

- 3 عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، اضغط على  لتأكيد، أو اضغط على **0** لإضافة مسافة.

الإداعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة العرض الرئيسية الرسائل، اختر **الخيارات > إداعة محمولة**. في شاشة العرض الرئيسية، يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضوعًا أم لا (▶) لوضعه قيد المتابعة. لا يمكن استلام رسائل الإداعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإداعة المحمولة.

كتابة نص

تشير ABC، abc، و Abc إلى حالة الأحرف المحددة. ١٢٣ يشير إلى وضع الأرقام.

الإدخال التقليدي للنص

 يتم عرضها عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1 - 9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو اضغط على  لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاضغط على * بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى. أو اضغط على  ثم اختر النص التنبؤي < كلمات متماثلة.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

٤ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة، ولتأكيدا، اضغط على . اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبؤي للنص

لإغلاق الإدخال التنبؤي للنص بالنسبة لكافة المحررات في الهاتف، اضغط على  ثم اختر النص التنبؤي < إيقاف.

 تلميح! لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص أو إيقافه، اضغط على # مرتين بشكل سريع.

تلميحات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # .

للتبديل بين أوضاع الحروف المختلفة، اضغط على # .

اضغط على C لمسح أحد الأحرف. لمسح أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على C.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن 1 .

اضغط مع الاستمرار على * لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

 تلميح! لإدخال أكثر من حرف من الحروف الخاصة في نفس الوقت، اضغط على 5 عند اختيار كل حرف.

كتابة الرسائل وإرسالها

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر "استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة 1٢ و"البريد الإلكتروني" الصفحة 1٨.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١ اختر رسالة جديدة ثم أحد الخيارات التالية:

رسالة قصيرة - لإرسال رسالة قصيرة

رسالة وسائط متعددة - لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS)

بريد إلكتروني - لإرسال بريد إلكتروني

٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل صوت أو فيديو لرسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < إدراج جديد > صورة. أو **مقطع صوت**، أو **مقطع فيديو**. لإدراج شريحة جديدة بالرسالة، اختر **شريحة**.

لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات** < معاينة

٧ لإضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز ①.

🔍 تلميح! لإرسال أنواع أخرى من الملفات كمرفقات، افتح التطبيق الملائم، ثم اختر **الخيارات** < إرسال > بالبريد الإلكتروني، في حالة توفره.

٨ لإرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < إرسال>، أو اضغط على ②.

🔍 ملاحظة: قد يشير جهازك إلى إرسال الرسالة إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز، لكنه قد لا يشير إلى استلام الرسالة في وجهتها الصحيحة من عدمه، لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، اتصل بمزود الخدمة.

بدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك، تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر.

إذا لم تكن قد ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيطلب منك ذلك. لبدء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر **بدء**.



٢ اضغط على ③ في الحقل إلى لتحديد مستلمين

أو مجموعات من الأسماء. أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. اضغط على * لإضافة فاصلة منقوطة (;) تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣ في حقل **الموضوع**، أدخل موضوع رسالة وسائط

متعددة أو بريد إلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات** < حقول العناوين

٤ في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإدراج قالب، اختر **الخيارات** < إدراج أو إدراج كائن > قالب.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < إدراج كائن > صورة. أو مقطع صوت. أو مقطع فيديو. عند إضافة الصوت، يظهر الرمز ④.

لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة، لتغيير التنسيق الذي تم حفظ الفيديو المسجل به، انظر "ضبط الفيديو" الصفحة ٢٦.

ما يُحدّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد في شريط التنقل. على سبيل المثال، ١٠ (٢) يعني أنه ما زال بإمكانك إضافة ١٠ حروف للنص المراد إرساله كرسالتين.

يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** آلياً قبل إرسالها. إذا لم ينجح الإرسال، يتم ترك البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** أولاً بوضع في قائمة الانتظار. وبعد ذلك إذا لم ينجح الإرسال عدة مرات بوضع **لم يتم**.

 تلميح! يمكنك دمج الصور والفيديو والأصوات والنص في عرض تقديمي وإرساله في رسالة وسائط متعددة. ابدأ بإنشاء رسالة وسائط متعددة، ثم اختر **الخيارات > إنشاء عرض**. يظهر هذا الخيار فقط في حالة ضبط وضع **إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**. انظر "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ١٧.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

يمكنك استقبال الضبط في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ١٣.

إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدوياً

- ١ اضغط على ، ثم اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > نقاط الوصول**. وحدد الضبط الذي تريد تعيينه لنقطة وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٧.

- ٢ اضغط على ، واختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط متعددة > نقطة الوصول المستخدمة** ونقطة الوصول التي قمت بإنشائها لتصبح طريقة الاتصال المفضلة. انظر أيضاً "رسائل الوسائط المتعددة"، الصفحة ١٧.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت IAP بطريقة صحيحة. انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٧.
- تحديد ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. إذا قمت باختيار **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطابقتك بإعداده. لبدء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر **بدء**. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ١٨.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني خاص بك. اتبع التعليمات التي تلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد – استلام رسائل



في المحافظة **صندوق الوارد**، يشير الرمز * إلى رسالة نصية لم يتم قراءتها. ويشير الرمز * إلى رسالة وسائط متعددة لم يتم قراءتها. ويشير الرمز * إلى بيانات مستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء. بينما يشير الرمز * إلى بيانات مستلمة عبر اتصال Bluetooth.

البيانات والضبط

يستطيع هاتفك استلام العديد من أنواع الرسائل التي تحتوي على بيانات (📎):

رسالة التهيئة - قد تتسلم الضبط من مزود الخدمة أو إدارة المعلومات الخاص بالشركة في رسالة تهيئة. لحفظ الضبط. اختر **الخيارات** < **حفظ الكل**.

بطاقة أعمال - لحفظ معلومات الأسماء. اختر **الخيارات** < **حفظ بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين - لحفظ نغمة الرنين. اختر **الخيارات** < **حفظ**.

شعار الشبكة - لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة. اختر **الخيارات** < **حفظ**.

قيد في التقويم - لحفظ دعوة في التقويم. اختر **الخيارات** < **حفظ في التقويم**.

رسالة الويب - لحفظ العلامة إلى قائمة العلامات في متصفح الويب. اختر **الخيارات** < **إضافة إلى العلامات**. إذا كانت الرسالة تحتوي على كل من ضبط نقاط الوصول والعلامات. لحفظ البيانات. اختر **الخيارات** < **حفظ الكل**.

إشعار بريد - يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفادة ملحقة.

عندما تستلم رسالة. يظهر  و**رسالة جديدة** في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة. اختر **عرض**. لفتح رسالة موجودة في **صندوق الوارد**: انتقل إليها: ثم اضغط على .

للرد على رسالة مستلمة. اختر **الخيارات** < **رد**

لطباعة نص أو رسالة وسائط متعددة إلى طابعة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150). اختر **الخيارات** < **طباعة**.

رسائل الوسائط المتعددة

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إعلاماً بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز. اختر **الخيارات** < **جلب**.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة. وتظهر رسالة 📎 إذا كان الصوت مضمناً أو 📎 إذا كان الفيديو مضمناً. لتشغيل الصوت أو الفيديو. اختر **المؤشر**.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسائل الوسائط المتعددة. اختر **الخيارات** < **الكائنات**.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض للوسائط المتعددة. يتم عرض  لتشغيل العرض التقديمي. اختر **المؤشر**.

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة ويب (📧) بمثابة إشعارات بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي على رسالة نصية أو رابط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة، اختر **الخيارات** > **اتصال** لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد.

صندوق البريد

إذا قمت باختيار **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فستتم مطالبتك بإعداده. لبدء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر **بدء**. انظر "البريد الإلكتروني"، الصفحة ١٨.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي خدّه لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عندما تقوم بفتح صندوق البريد، يسألك الهاتف ما إذا كنت تريد الاتصال بصندوق البريد (**اتصال بصندوق البريد**)؟.

للاتصال بصندوق البريد وجلب عناوين البريد الإلكتروني أو رسائل جديدة، اختر **نعم**. عند عرض الرسائل على الشبكة، فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات. انظر أيضًا "الاتصال"، الصفحة ١١٧.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجمعها مسبقًا في وضع غير متصل بالشبكة، اختر **لا**. وعند عرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة، يكون جهازك غير متصل بصندوق البريد البعيد.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد عن بُعد، اختر **الخيارات** > **جلب بريد إلكتروني** ثم أحد الخيارات التالية:

جديد - لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة

المحددة - لجلب رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط

الكل - لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد

لايقاف عملية جلب الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد جلب رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة مشاهدة

الرسائل أثناء الاتصال بالشبكة. أو اختر **الخيارات** > **فصل** لإغلاق الاتصال ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

جلب الرسائل آلياً. اختر **الخيارات** < ضبط البريد الإلكتروني < **جلب آلي** < **جلب العناوين** < **تشغيل دائماً** أو فقط في شبكة منزلية. ثم قم بتحديد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل. قد يؤدي جلب الرسائل آلياً إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد عن بُعد. اختر **الخيارات** < **مسح**. في **مسح رسالة من:** اختر **الهاتف فقط**.

يعكس الجهاز عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظاً في الجهاز. فإذا رغبت في مسح العنوان أيضاً؛ فيجب أولاً مسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد أولاً. ثم إجراء اتصال من الجهاز إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد عن بُعد. اختر **الخيارات** < **مسح**. في **مسح رسالة من:** اختر **الهاتف ومركز الخدمة**.

إذا لم تكن متصلاً بالشبكة؛ فستمسح رسالة البريد الإلكتروني أولاً من الجهاز. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستمسح الرسالة آلياً من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم مسح الرسائل المحددة للمسح بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

مؤشرات حالة البريد الإلكتروني:

✉ لم يتم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى هاتفك بعد (سواء في وضع الاتصال بالشبكة أو عدم الاتصال بالشبكة).

✉ تم جلب البريد الإلكتروني الجديد إلى هاتفك.

✉ تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني ولم يتم جلبها إلى هاتفك.

✉ تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

✉ تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم مسح محتواها من الجهاز.

٣ لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على [3]. في حالة عدم استعادة رسالة البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استرداد تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق [4]. واختر **الخيارات** < **المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فهذا يعني أنه لم يتم جلبه إلى الجهاز. اختر **الخيارات** < **جلب**.

لطباعة رسالة بريد إلكتروني من طباعة مزودة بـ Basic Print Profile (BPP) باستخدام اتصال Bluetooth (مثل HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150)، اختر **الخيارات** < **طباعة**.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معاً. انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم حذفها لمسحها أثناء الاتصال التالي (📧) واختر **الخيارات** > **إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلاً بالشبكة، اختر **الخيارات** > **فصل لإنهاء** اتصال البيانات بصندوق البريد عن بُعد.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المحفوظة على بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل إلى إحدى الحافظات في الجهاز.

- 1 في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل**، اختر **الخيارات** > **رسائل بطاقة SIM**.
- 2 اختر **الخيارات** > **حذف/عدم حذف** > **حذف** أو **حذف الكل** لتحديد الرسائل.
- 3 اختر **الخيارات** > **نسخ**. يتم فتح قائمة بالحافظات.
- 4 اختر حافظة واضغط على **موافق** لبدء النسخ. لعرض الرسائل، افتح الحافظة.

ضبط الرسائل

املاً كافة الحقوق التي جُدت أمامها العلامة **يجب تحديده** أو جُدت أمامها علامة نجمة حمراء. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. قد تحصل أيضاً على الضبط من مزود الخدمة على شكل رسالة تهيئة.

قد يتم ضبط بعض نقاط الوصول أو كلها مسبقاً في هاتفك عن طريق مزود الخدمة. وقد لا تحتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

الرسائل النصية

اضغط على 📧. واختر **الرسائل** > **الخيارات** > **الضبط** > **رسالة قصيرة** وما يلي:

مراكز الرسائل - لعرض قائمة بكل مراكز الرسائل التي تم حذفها.

مركز الرسائل المستخدم - لاختيار مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل النصية.

ترميز الحروف - لاستخدام تحويل الحروف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً. اختر **دعم ناقص**.

استلام تقرير - لاختيار ما إذا كانت الشبكة تقوم بإرسال تقارير تسليم لرسائلك أم لا (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة - لاختيار المدة التي سيظل فيها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

متعددة آلياً في الشبكة المنزلية (المشغل الذي تتواجد بطاقة SIM الخاصة به في جهازك). اختر **آلياً في شبكة منزلية**.
 وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلم إعلاناً بوجود رسالة وسائط متعددة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

في حالة اختيار **جلب الوسائط المتعددة < آلي دائماً**، يجري الهاتف آلياً اتصال حزم بيانات نشطاً لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.

سمّاح بالرسائل المجهولة - لاختيار ما إذا كنت تريد رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.

استلام إعلانات - لتحديد هل تريد استلام إعلانات في رسالة الوسائط المتعددة أم لا.

استلام تقرير - لاختيار ما إذا كنت تريد عرض حالة الرسالة المرسلّة في السجل (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة ثم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير - لاختيار ما إذا كنت تريد رفض قيام هاتفك بإرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة أم لا.

صلاحية الرسالة - لاختيار المدة التي سيظل فيها مركز الرسائل يحاول إعادة إرسال الرسالة إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر الوصول للمستلم خلال فترة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة كـ - قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.

الاتصال المفضل - اختر الاتصال المستخدم لإرسال الرسائل النصية. شبكة GSM أو حزمة البيانات، وذلك في حالة دعمها بواسطة الشبكة. انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٧.

رد بواسطة نفس المركز - لاختيار ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على **ⓘ**. واختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة وما يلي:**

حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة. **الأصلية** (يظهر فقط عند ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **موجه** أو **حر**). **صغير** أو **كبير**.

وضع إنشاء رسائل MMS - في حالة اختيار **موجه**، سيقوم الهاتف بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار **محظور**، سيمنعك الجهاز من إرسال الرسائل غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - لاختيار الطريقة التي تريد بها استلام رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام رسائل وسائط

البريد الإلكتروني

اضغط على **📧**. واختر الرسائل < الخيارات > الضبط < البريد الإلكتروني وما يلي:

صناديق البريد - لاختيار صندوق بريد لتغيير عناصر الضبط التالية: ضبط الاتصال وضبط المستخدم وضبط الجلب وجلب آلي.

صندوق البريد المستخدم - لاختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني. لإنشاء صندوق بريد جديد. اختر الخيارات < صندوق بريد جديد في شاشة العرض الرئيسية صندوق البريد.

ضبط الاتصال

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي تستلمه. اختر البريد الإلكتروني الوارد. ومن بين الخيارات التالية:

اسم المستخدم - لإدخال اسم المستخدم الخاص بك والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

كلمة السر - أدخل كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغاً، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد - لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة وصول للإنترنت (IAP). انظر "الاتصال". الصفحة ١١٧.

اسم صندوق البريد - لإدخال اسم صندوق البريد.

نوع صندوق البريد - لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و **IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول POP3، لا يتم تحديث رسائل البريد الإلكتروني آلياً الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

(منافذ) الحماية - اختر خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

المنفذ - لتحديد منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (خاص بـ POP3 فقط) -

يستخدم مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل الضبط الخاص بالبريد الإلكتروني الذي تستلمه. اختر البريد الإلكتروني الوارد. ومن بين الخيارات التالية:

عنواني للبريد الإلكتروني - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي أعطاه لك مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر - لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يكون في إمكانك أيضاً استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

ضبط الجلب

المراد جلبه من البريد - لتحديد الأجزاء التي يتم جلبها من رسالة البريد الإلكتروني: **العناوين فقط**، أو **جزء (ك. ب.)** (فقط لـ POP3)، أو **الرسائل والمرفقات** (خاص بـ POP3 فقط).

حجم البريد المراد جلبه - لتحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي سوف يتم جلبها إلى صندوق البريد.

مسار حافظة IMAP4 (فقط لـ IMAP4) - لتحديد مسار الحافظة من أجل اشتراك الحافظات.

اشتراكات الحافظة (فقط لـ IMAP4) - اشترك في الحافظات الأخرى في صندوق البريد عن بُعد وقم بجلب المحتوى من تلك الحافظات.

جلب آلي

جلب العناوين - لاختيار ما إذا كنت تريد أن يقوم الهاتف بجلب رسائل البريد الإلكتروني الجديدة آليًا أم لا. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات استرداد الرسائل.

قد يؤدي جلب الرسائل آليًا إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام نقل البيانات.

رسائل خدمة الويب

اضغط على . واختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة خدمة**. اختر ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا أردت ضبط الهاتف لتنشيط المتصفح آليًا وبدء اتصال

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة وصول للإنترنت (IAP). انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٧.

إن الضبط الخاص بـ **اسم المستخدم**، و**كلمة السر**، و**(منافذ الحماية)**، و**المنفذ** مائل لذلك الموجود في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اسمي - لكتابة اسمك. يحل اسمك محل عنوان بريدك الإلكتروني في هاتف المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

إرسال رسالة - لتحديد كيفية إرسال رسالة البريد الإلكتروني من جهازك. اختر **في الحال** كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار **إرسال رسالة**. في حالة اختيار **خلال الاتصال التالي**، يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند إتاحة الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

إرسال نسخة لنفسي - اختر ما إذا كنت تريد حفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني في صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وفي العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.

إرفاق التوقيع - لاختيار هل تريد - أم لا - إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة - لاختيار ما إذا كنت ترغب في استلام الإيضاحات الخاصة بالبريد الإلكتروني. مثل نغمة وملاحظة. عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.

بالشبكة جلب المحتوى عندما تتسلم رسالة خدمة. اختر
تنزيل رسائل < ألياً.

الإذاعة المحمولة

للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة. اتصل بمزود الخدمة. اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة وما يلي:
استقبال - لتحديد ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.

اللغة - لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل. أو المحددة. أو أخرى.

اكتشاف الموضوعات - لاختيار ما إذا كان الهاتف يقوم بالبحث ألياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم لقائمة الموضوعات أم لا.

إعدادات أخرى

اضغط على . واختر الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى وما يلي:

حفظ الرسائل المرسلّة - لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى حافظة الرسائل المرسلّة.

عدد الرسائل المحفوظة - لتحديد عدد الرسائل المرسلّة التي تم حفظها في حافظة الرسائل المرسلّة في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

عرض الحافظات - لتغيير مخطط عرض الحافظات من سطر إلى سطرين.

الذاكرة المستخدمة - في حالة إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز. اختر الذاكرة التي ترغب في حفظ الرسائل بها. ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.

الدردشة

اضغط على . واختر التطبيقات < دردشة.

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال رسائل الدردشة. كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة متوافقة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد تسجيلك بخدمة دردشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

اختر محادثات لبدء أو مواصلة محادثة مع مستخدم دردشة. وأسماء الدردشة لإنشاء أو تعديل أو عرض حالة الاتصال لأسماء الدردشة الخاصة بك. ومجموعات الدردشة لبدء أو مواصلة محادثة مجموعة مع مستخدم دردشة متعددين. ودردشة مسجلة لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

سمّاح بالرسائل من - للسماح بالرسائل من الكل. اختر الكل.

سمّاح بالدعوات من - للسماح بالدعوات من أسماء الدردشة الخاصة بك فقط. اختر أسماء الدردشة فقط. يتم إرسال دعوات الدردشة من أسماء الدردشة التي تريد منك الانضمام إليها مجموعاتها.

سرعة تدفق الرسائل - لاختيار السرعة التي تريد عرض الرسائل الجديدة بها.

ترتيب أسماء الدردشة - لاختيار طريقة ترتيب أسماء الدردشة الخاصة بك: أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.

إعادة تحميل التواجد - لاختيار كيفية تحديث المعلومات حول ما إذا كانت أسماء الدردشة الخاصة بك في حالة اتصال أو عدم اتصال. اختر آلياً أو يدوياً.

الأسماء غير المتصلة - لاختيار ما إذا كانت أسماء الدردشة في الحالة غير متصل ظاهرة في قائمة أسماء الدردشة.

لون الرسالة - لاختيار لون رسالة الدردشة التي ترسلها.

لون الرسالة المستلمة - لاختيار لون رسائل الدردشة التي ترسلها.

نغمة تنبيه الدردشة - لتغيير النغمة التي يصدرها الهاتف عند استلامك رسالة دردشة جديدة.

استلام ضبط دردشة

يجب حفظ الضبط للوصول إلى مركز الخدمة المراد استخدامه. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من موزع الخدمة الذي يقدم الدردشة. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ١٣. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً. انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة". الصفحة ٧٣.

الاتصال بمركز خدمة دردشة

١ للاتصال بمركز خدمة الدردشة المستخدم. افتح **دردشة**. ثم اختر **الخيارات > تسجيل دخول**. لتغيير مركز خدمة الدردشة المستخدم وحفظ مراكز خدمة دردشة جديدة. انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة" الصفحة ٧٣.

٢ أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك. ثم اضغط مع الاستمرار على **🔑** لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر لمركز الخدمة من مزود الخدمة الخاص بك.

٣ لتسجيل الخروج. اختر **الخيارات > تسجيل خروج**.

تعديل ضبط الدردشة الخاص بك

اختر **الخيارات > الضبط > ضبط الدردشة**. ومن الخيارات التالية:

اسم الشاشة المستخدم (يظهر فقط إذا كانت مجموعات الدردشة مدعومة من مركز الخدمة) - لإدخال كنية. اختر **نعم**. **إظهار تواجدي إلي - للسماح للآخرين برؤية حالة كونك متصل**. اختر **الجميع**.

البحث عن مجموعات الدردشة والمستخدمين

للبحث عن مجموعات في شاشة عرض **مجموعات الدردشة**.
اختر **الخيارات** < بحث. يمكنك البحث باستخدام اسم المجموعة.
الموضوع. **الأعضاء** (هوية المستخدم).

للبحث عن مستخدمين في شاشة أسماء الدردشة. اختر
خيارات < اسم جديد للدردشة < بحث على مركز الخدمة.
يمكنك البحث بـ اسم المستخدم أو هوية المستخدم أو رقم
الهاتف أو **عنوان بريد إلكتروني**.

الانضمام لمجموعات الدردشة

في شاشة عرض **مجموعات الدردشة** تظهر قائمة بمجموعات
الدردشة التي قمت بحفظها أو التي أنت منضم إليها حاليًا
للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة. اضغط على [●].

لترك مجموعة الدردشة. اختر **الخيارات** < **ترك مجموعة**
الدردشة.

دردشة

بعد أن تنضم إلى مجموعة دردشة. يمكنك عرض الرسائل
المتبادلة فيها. إضافة إلى رسائلك.

لإرسال رسالة اكتب الرسالة في حقل محرر الرسائل. ثم
اضغط على [●]

لإرسال رسالة خاصة إلى مشترك. اختر **الخيارات** < **إرسال**
رسالة خاصة.

للرد علي رسالة خاصة مرسله إليك. اختر الرسالة
والخيارات < رد.

ل دعوة أسماء دردشة في وضع متصل للانضمام إلى مجموعة
الدردشة. اختر **الخيارات** < **إرسال دعوة**.

لمنع استلام رسائل من مشاركين بعينهم. اختر **الخيارات** <
خيارات الحظر.

تسجيل دردشة

لتسجيل الرسائل المتبادلة أثناء محادثة أو أثناء انضمامك
لمجموعة دردشة. اختر **الخيارات** < **تسجيل الدردشة**. لإيقاف
التسجيل. اختر **الخيارات** < **إيقاف التسجيل**. لعرض الدردشات
المسجلة في شاشة العرض الرئيسية. اختر **دردشة مسجلة**.

عرض وبدء المحادثات

تعرض شاشة عرض **محادثات** قائمة بالمشاركين في المحادثات
الذين يجري بينك وبينهم محادثة يتم إغلاق المحادثات الحالية آليًا
عند خروجك من دردشة.

لعرض محادثة. انتقل إلى مشارك. ثم اضغط على [●].

للاستمرار في محادثة. اكتب الرسالة ثم اضغط على [●].

للعودة إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة. اختر **رجوع**. لإغلاق
المحادثة. اختر **الخيارات** < **إنهاء المحادثة**.

لبدء محادثة جديدة. اختر **الخيارات** < **محادثة جديدة**.

لحفظ مشارك في المحادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك. اختر
الخيارات < **إضافة إلى أسماء الدردشة**.

لإضافة مركز خدمة جديد لقائمة مراكز خدمة الدردشة الخاصة بك. اختر **مراكز الخدمة > الخيارات > مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة - اسم مركز خدمة الدردشة

نقطة الوصول المستخدمة - نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة

عنوان الويب - عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة

هوية المستخدم - هوية المستخدم الخاصة بك

كلمة السر - كلمة سر تسجيل الدخول الخاصة بك

لإرسال ردود آلية علي الرسائل الواردة. اختر **الخيارات > تشغيل الرد الآلي**. ولا يزال بإمكانك استلام رسائل.

أسماء الدردشة

في شاشة عرض **أسماء الدردشة**. يمكنك جلب قوائم أسماء الدردشة من مركز الدردشة أو إضافة اسم دردشة جديد لقائمة أسماء. عند تسجيل الدخول إلي مركز الخدمة. يتم جلب قائمة أسماء الدردشة المستخدمة سابقاً آلياً من مركز الخدمة.

ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر **الخيارات > الضبط > ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة الخاص بك عند تسجيلك في الخدمة. إذا كنت لا تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصة بك. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

مراكز الخدمة - لعرض قائمة بكل مراكز خدمة الدردشة المحددة.

مركز الخدمة الافتراضي - لتغيير مركز خدمة الدردشة إلي المركز الذي تريد الاتصال به.

نوع تسجيل الدخول للدردشة - لتسجيل الدخول آلياً عند بدء الدردشة. اختر **عند بدء التطبيقات**.



الأسماء (دليل الهاتف)

اضغط على واختر الأسماء. يمكنك في الأسماء حفظ وتحديث معلومات الأسماء. مثل أرقام الهواتف أو العناوين المنزلية أو عناوين البريد الإلكتروني. للأسماء الخاصة بك. يمكنك إضافة نغمة رنين خاصة أو صورة مصغرة لبطاقة اسم. يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء. تسمح لك بإرسال رسائل قصيرة أو بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في آن واحد. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر "البيانات والضبط". الصفحة ٦٣. لا يمكن إرسال معلومات الاسم أو تلقيها إلا عبر أجهزة متوافقة.

لعرض عدد الأسماء والمجموعات والذاكرة المتاحة في الأسماء. اختر **الخيارات > معلومات الأسماء**.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

١ اختر **الخيارات > اسم جديد**.

٢ املأ الحقول التي تريدها. ثم اختر **تم**.

لتعديل بطاقات الأسماء في الأسماء. انتقل إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها ثم اختر **الخيارات > تعديل**. يمكنك أيضاً البحث عن الاسم المطلوب عن طريق إدخال الحروف الأولى من الاسم في حقل البحث. تظهر قائمة بالأسماء التي تبدأ بهذه الحروف على شاشة العرض.

تلميح! لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها. يمكنك أيضاً استخدام Nokia Contacts Editor المتوفر في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة ببطاقة اسم. افتح بطاقة الاسم واختر **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة رمز**. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة للاسم. انتقل إلى اسم. واضغط على مفتاح التنقل. ثم اختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت**. انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٧٨.

لإرسال معلومات اسم. اختر البطاقة التي تريد إرسالها. اختر **الخيارات > إرسال > برسالة نصية > بالوسائط المتعددة > بالبريد الإلكتروني > ب Bluetooth** أو عبر الأشعة تحت الحمراء انظر "الرسائل". الصفحة ٥٨ و"إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth" الصفحة ٩٥.

تلميح! لطباعة بطاقات الأسماء إلى طباعة متوافقة مزودة بما يطلق عليه وضع الطباعة الأساسي (BPP) من خلال اتصال Bluetooth. مثل طباعة HP Deskjet 450 Mobile Printer أو HP Photosmart 8150. اختر **الخيارات > طباعة**.

لإضافة اسم إلى مجموعة. اختر **الخيارات > إضافة إلى مجموعة** (لا تظهر إلا في حالة إنشاء مجموعة). انظر "إنشاء مجموعات أسماء". الصفحة ٧٦.

نسخ الأسماء

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك. اضغط على  ثم اختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل SIM**. اختر الأسماء التي تريد نسخها. ثم اختر **الخيارات > نسخ إلى الأسماء**.

لنسخ أسماء إلى بطاقة SIM، اضغط على . واختر **الأسماء**. اختر الأسماء التي تريد نسخها **والخيارات > نسخ إلى دليل البطاقة**. أو **الخيارات > نسخ > إلى دليل SIM**. ثم نسخ حقول بطاقة الاسم المدعومة من بطاقة SIM فقط.

 **تلميح!** يمكنك مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق مزود بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

دليل بطاقة SIM وخدمات SIM الأخرى

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.

اضغط على . ثم اختر **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > دليل SIM** لرؤية الأسماء والأرقام المحزنة على بطاقة SIM. يمكنك إضافة أرقام للأسماء أو تعديلها أو نسخها. في دليل SIM، كما يمكنك إجراء مكالمات

لعرض قائمة الاتصال بأرقام محددة. اختر **الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM > أسماء الاتصال الثابت**. هذا الضبط معروض فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

 **تلميح!** لمعرفة أية مجموعات ينتمي إليها الاسم، انتقل إلى الاسم، ثم اختر **الخيارات > متعلق بالمجموعات**.

لمسح بطاقة اسم من **الأسماء**، اختر البطاقة واضغط على . لحذف عدة بطاقات أسماء في وقت واحد، اضغط على  و  للتحديد. وللحذف.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام افتراضية أو عناوين لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة في حالة وجود العديد من الأرقام أو العناوين لاسم ما، فيمكن الاتصال برقم أو عنوان معين خاص بالاسم أو إرسال رسالة إليه بسهولة. يستخدم هذا الرقم الافتراضي أيضاً في الاتصال الصوتي.

١ في **الأسماء**، اختر اسماً ثم اضغط على .

٢ اختر **الخيارات > الافتراضي**.

٣ اختر اسماً افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه. ثم اختر **تخصيص**.

٤ حدد رقماً أو عنواناً ترغب في ضبطه كافتراضي.

يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

لإزالة نغمة الرنين. اختر **نغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

إنشاء مجموعات أسماء

- 1 في **الأسماء**، اضغط على ► لفتح قائمة المجموعات.
- 2 اختر **الخيارات > مجموعة جديدة**.
- 3 اكتب اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي للمجموعة. ثم اختر **موافق**.
- 4 افتح المجموعة ثم اختر **الخيارات > إضافة أعضاء**.
- 5 انتقل إلى اسم. واضغط على ➊ لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة: كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.

- 1 اختر **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.
- إعادة تسمية المجموعة. اختر **الخيارات > إعادة تسمية**. ثم أدخل الاسم الجديد واختر **موافق**.

إزالة أعضاء من مجموعة

- 1 في قائمة المجموعات: افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
- 2 انتقل إلى الاسم. ثم اختر **الخيارات > حذف من المجموعة**.
- 3 اختر **نعم** لحذف الاسم من المجموعة.

لتقييد الاتصال من جهازك بأرقام هواتف محددة. اختر **الخيارات > تشغيل الأرقام المحددة**. يلزمك رمز PIN2 لتنشيط الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطه. أو لتعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة الخاصة بك. إذا لم يكن الرمز لديك، اتصل بمزود الخدمة. لإضافة أرقام جديدة إلى الاتصال بأرقام محددة. اختر **الخيارات > اسم جديد ببطاقة SIM**. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظائف.

عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**، لا يكون بالإمكان استخدام وظيفة اتصالات حزم البيانات. باستثناء إرسال الرسائل القصيرة عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطًا، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه).

- 1 اضغط على ➊ لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات واختر مجموعة أسماء.
- 2 اختر **الخيارات > نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.
- 3 اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم الشخص أو للمجموعة المحددة.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية



تلميح! لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء المكالمة، استخدم مفتاح مستوى الصوت على جانب الجهاز.

١ في وضع الاستعداد: أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة. لحذف أحد الأرقام، اضغط على **[C]**.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على * مرتين لكتابة الحرف + (يحل محل رموز الاتصال الدولية). وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر). ثم اكتب رقم الهاتف.

٢ اضغط على **[L]** للاتصال بالرقم.

٣ اضغط على **[E]** لإنهاء المكالمة (أو إلغاء محاولة الاتصال). الضغط على **[E]** ينهي المكالمة دائمًا. حتى في حالة نشاط تطبيق آخر.

لعمل مكالمة مع أحد **الأسماء**، اضغط على **[F]** واختر **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده. أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. للاتصال اضغط على **[L]**. اختر نوع الاتصال **مكالمة صوتية**.

يجب نسخ الأسماء من بطاقتك الهاتفية بطاقة SIM إلى **الأسماء** قبل أن تتمكن من إجراء اتصال بهذه الطريقة. انظر "نسخ الأسماء"، الصفحة ٧٥.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، اضغط مع الاستمرار على **1** في وضع الاستعداد. انظر أيضًا "تحويل المكالمات"، الصفحة ١٢٣.



تلميح! لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي، اضغط على **[F]**. ثم اختر **الأدوات > بريد صوتي > الخيارات > تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك). واختر **موافق**.

للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا في وضع الاستعداد، اضغط على **[L]**. انتقل إلى الرقم ثم اضغط على **[L]**.

إجراء مكالمة جماعية

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر **الخيارات > مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

٣ عند الرد على مكالمة جديدة، لإضافة المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢. ثم اختر **الخيارات > مكالمة جماعية > إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

الاتصال الصوتي

يدعم الهاتف الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث. لذلك لا يقوم المستخدم بتسجيل بصمات صوتية مسبقاً. وبدلاً من ذلك، يقوم الهاتف بإنشاء بصمة صوتية للإدخالات في الأسماء، كما يقوم بمضاهاة البصمات الصوتية المنطوقة. يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

البصمة الصوتية لأحد الأسماء هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، افتح بطاقة اسم. ثم اختر **الخيارات > تشغيل بصمة الصوت**.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

⚠️ **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. أبق الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

1. لبدء الاتصال الصوتي في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة استخدام سماعة رأس متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الرأس لبدء اتصال صوتي.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية > خاص**. اختر أحد المشاركين ثم اختر **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية > إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية > إسقاط مشارك**. ثم انتقل إلى المشارك واختر **إسقاط**.

4. لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على **⏏**.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتشغيل الاتصال السريع، اضغط على **⏏**. واختر **الأدوات > الضبط > اتصال > الاتصال السريع > تشغيل**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (2 - 9)، اضغط على **⏏**. ثم اختر **الأدوات > طلب سريع**. انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له. ثم اختر **الخيارات > تخصيص**. الرقم 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الطلب السريع و **⏏**.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمات صوتية. أو مكالمات فيديو. أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز:

✗ لا تتلقى فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمات فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

✉ لقد رفضت إرسال صورة فيديو من هاتفك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، انظر "الاتصال" الصفحة ١١٧.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمات فيديو. يتم حساب المكالمات أيضًا على أنها مكالمات فيديو. تحقق من الأسعار من مزود الخدمة الخاص بك.

١ لبدء مكالمات فيديو. أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد. أو اختر الأسماء. واختر اسمًا.

٢ ثم اختر الخيارات <

اتصال < مكالمات فيديو.

تستخدم الكاميرا الثانوية في المقدمة بصورة افتراضية في مكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمات فيديو بعض الوقت. يتم عرض الرسالة: جار انتظار صورة الفيديو.

في حالة عدم نجاح المكالمات (على سبيل المثال. في حالة عدم



٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **حدث الآن**. انطق الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم بوضوح.

٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوتية مركبة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المختارة. كما يعرض الجهاز الاسم والرقم. بعد مهلة ٢,٥ ثانية. يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم.

إذا كان الاسم الذي تم التعرف عليه غير صحيح. اختر **التالي** لعرض قائمة بالأسماء الأخرى التي تم التعرف عليها أو **إنهاء** لإلغاء الاتصال الصوتي.

في حالة حفظ العديد من الأسماء تحت الاسم. يختار الجهاز الرقم الافتراضي. في حالة تخصيصه. وإلا، فسيقوم الهاتف باختيار أول رقم متاح من الآتي: **هاتف محمول**. **هاتف محمول (منزل)**. **هاتف (عمل)**. **هاتف (منزل)**. **هاتف (عمل)**.

مكالمات الفيديو

عند إجراء مكالمات فيديو (خدمة شبكة). يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين مستلم المكالمات. تظهر صورة الفيديو المباشرة أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في هاتفك على هاتف الشخص الذي تتصل به.

لكي تتمكن من إجراء مكالمات فيديو. يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال الفيديو والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة. أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة بدلاً من مكالمة الفيديو.

يتم تنشيط مكالمة الفيديو عند مشاهدة صورتي فيديو والاستماع إلى الصوت من خلال مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو (❌). وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد لا يزال من الممكن مشاهدة صورة ثابتة أو رسم بخلفية رمادية.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط. اختر **تكوين/تعطيل < إرسال فيديو. إرسال صوت أو إرسال صوت وفيديو.**

لتكبير الصورة أو تصغيرها. اختر **تكبير أو تصغير**. يظهر مؤشر التكبير/التصغير في أعلى شاشة العرض.

لتغيير أماكن إرسال صور الفيديو على الشاشة. اختر **تغيير ترتيب الصور**.

لإنهاء مكالمة الفيديو. اضغط على **ت**.

مشاركة الفيديو

استخدم خدمة **مشاركة الفيديو** (خدمة شبكة) لمشاركة لقطات الفيديو المباشرة أو مقاطع الفيديو من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر أثناء إجراء مكالمة صوتية. ما عليك سوى دعوة مشارك لعرض الفيديو المباشر أو مقطع الفيديو أو مقطع الفيديو الذي ترغب في مشاركته. تبدأ المشاركة تلقائيًا عندما يقبل المستلم الدعوة.

يتم تنشيط مكبر الصوت عند تشغيل **مشاركة الفيديو**. إذا كنت لا ترغب في استخدام مكبر الصوت للمكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو. يمكنك أيضًا استخدام سماعة أن من متوافقة. عندما تكون المكالمة الصوتية نشطة. اختر **الخيارات < مشاركة الفيديو > مباشر أو مقطع**.

لإنهاء مشاركة الفيديو. اختر **إيقاف**. تنتهي مشاركة الفيديو أيضًا في حالة انتهاء المكالمة الصوتية النشطة.

متطلبات مشاركة الفيديو

تعتمد قدرتك على استخدام خدمة **مشاركة الفيديو** على مدى توفر شبكة UMTS. وذلك لأن **مشاركة الفيديو** تتطلب اتصال UMTS. لمزيد من المعلومات عن الخدمة ومدى توفر الشبكات والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذه الخدمة. راجع مزود الخدمة.

لاستخدام خدمة **مشاركة الفيديو** يجب اتباع الآتي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص. انظر "الضبط"، الصفحة ٨١.
- تأكد من توفر اتصال UMTS نشط لديك ومن وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. انظر "الضبط"، الصفحة ٨١. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدوث الانتقال إلى GSM. تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية. لا يمكن بدء تشغيل **مشاركة الفيديو** أثناء عدم وجودك داخل تغطية شبكة UMTS (في شبكة GSM. على سبيل المثال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك أيضاً استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم المحفوظ مسبقاً والمتضمن رمز الدولة، على سبيل المثال +٣٥٨. للمشاركة الفيديو، إذا لم يكن رقم الهاتف المحفوظ في **الأسماء** يتضمن رمز الدولة، يمكنك إدخال الرقم متضمناً رمز الدولة عند إرسال الدعوة.

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS، قم بعمل ما يلي:

- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدام الشبكة UMTS.
- تأكد من تكوين الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS للهاتف بشكل صحيح. للحصول على التعليمات، انظر "الاتصال" الصفحة ١١٧.

مشاركة الفيديو المباشر أو مقاطع الفيديو

لاستلام جلسة مشاركة، يجب أن يقوم جهاز المستلم بتدعيم **مشاركة الفيديو** وينبغي على المستلم تهيئة الضبط المطلوب على هواتفه المحمول المتوافق. يجب أن تكون أنت والمستلم مسجلين في الخدمة قبل بدء المشاركة.

فيديو مباشر

- ١ عندما تكون المكالمات الصوتية نشطة، اختر **الخيارات** < **مشاركة الفيديو** < **مباشر** ثم قم بفتح الغطاء.
- ٢ يقوم جهازك بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم.

- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة وكان جهاز هذا الشخص مغلقاً أو غير موجود في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يتم بثببت **مشاركة الفيديو** أو لم يتم ضبط اتصالات شخص بشخص، فلن يعرف هذا الشخص أنك ترسل إليه دعوة. وإنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تكوين ضبط وضع SIP في هاتفك قبل استخدام **مشاركة الفيديو**. تتيح لك إعدادات وضع SIP إنشاء اتصال شخص بشخص مباشر من خلال جهاز متوافق. يجب إنشاء وضع SIP لاستلام جلسة مشاركة.

استفسر عن ضبط وضع SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط على الهاتف. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط عبر الهواء أو إعطائك قائمة بالعلامات المطلوبة.

إذا كنت تعلم عنوان SIP الخاص بالمستلم، يمكنك إدخاله في بطاقة الاسم الخاصة بالشخص. افتح **الأسماء** من القائمة الرئيسية في هاتفك، ثم افتح بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص). اختر **الخيارات** < **إضافة تفاصيل** < **SIP** أو **مشاركة العرض** (يعتمد الخيار الصحيح على مشغل الشبكة). أدخل عنوان SIP بتنسيق `username@domainname` (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا كان للمستلم أكثر من عنوان SIP في بطاقة الاتصال، اختر عنوان SIP الذي تريد إرسال الدعوة له، ثم **اختيار**.

إذا كان عنوان المستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة.

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP خاص بالاسم، أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستلم متضمناً رمز الدولة، وذلك إذا لم يكن محفوظاً في **الأسماء**.

تبدأ المشاركة تلقائياً عندما يقبل المستلم الدعوة. ثم تنشيط مكبر الصوت، كما يمكنك استخدام سماعة أذن متوافقة لمكالمة الفيديو.

4 اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتاً. اختر **استمرار** لاستئناف المشاركة.

5 لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لحفظ لقطات الفيديو المباشرة التي تمت مشاركتها، اضغط على **حفظ** لقبول الطلب **حفظ مقطع الفيديو المشترك؟**. يتم حفظ لقطات الفيديو في حافظة الصور والفيديو في **الاستوديو**.

مقطع فيديو

1 عندما تكون المكالمة الصوتية نشطة، اختر **الخيارات** < **مشاركة الفيديو** < **مقطع**.

يتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو بطاقة ذاكرة متوافقة.

2 اختر مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته. يتم فتح شاشة عرض معاينة. لمعاينة المقطع، اختر **الخيارات** < **تشغيل**.

3 اختر **الخيارات** < **دعوة**.

قد تضطر لتحويل مقطع الفيديو لتنسيق مناسب حتى تتمكن من مشاركته. يتم عرض **يجب تحويل المقطع لإتاحته للمشاركة**. **استمرار؟** اختر **موافق**.

يقوم هاتفك بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قيمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم.

إذا كان للمستلم أكثر من عنوان SIP في بطاقة الاتصال، اختر عنوان SIP الذي تريد إرسال الدعوة له، ثم **اختيار**.

إذا كان عنوان المستلم غير متاح، فأدخل عنوان SIP. اختر **موافق** لإرسال الدعوة.

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP خاص بالاسم، أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستلم متضمناً رمز الدولة، وذلك إذا لم يكن محفوظاً في **الأسماء**.

4 تبدأ المشاركة تلقائياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

5 اختر **إيقاف مؤقت** لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتاً. اختر **الخيارات** < **استمرار** لاستئناف المشاركة. انتقل إلى أعلى أو أسفل، للترجيع أو للتقديم السريع لمقطع الفيديو.

6 لتشغيل المقطع مرة أخرى، اضغط على **تشغيل**.

7 لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على .

لكنم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة، اختر **صامت**.

 **تلميح!** لتغيير نغمات الهاتف حسب البيئات والأحداث المختلفة، على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون هاتفك في وضع صامت، انظر "الأوضاع - ضبط النغمات" الصفحة ١٠٧.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على  .
في حالة تنشيط وظيفة **تحويل مكالمة** < **المكالمات الصوتية** < **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، فإن رفض مكالمة واردة أيضاً يقوم بتحويل المكالمة، انظر أيضاً "تحويل المكالمات" الصفحة ١٢٣.

عند رفض مكالمة واردة، يمكنك أيضاً إرسال رسالة نصية إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. اختر **الخيارات** < **إرسال رسالة نصية**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لإعداد هذا الخيار وكتابة رسالة قصيرة قياسية، انظر "المكالمات" الصفحة ١١٦.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، يظهر الرمز .

 **تلميح!** يمكنك تخصيص نغمة رنين لمكالمات الفيديو. اضغط على  واختر **الأوضاع**.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو واستكمال المشاركة، في وضع الاستعداد النشط، اختر **الخيارات** < **استمرار**. انظر "وضع الاستعداد النشط"، الصفحة ١١٠.

قبول دعوة

عند إرسال شخص دعوة مشاركة لك، تظهر رسالة دعوة لتعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الهاتف غير مضبوط على **صامت**، سببرن عند استلام دعوة.

إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة وكان جهازك مغلقاً أو لم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة.

عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:

قبول - لتنشيط جلسة المشاركة.

رفض - لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تفيد برفضك للدعوة. يمكن أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.

عند استلام مقطع فيديو، لكنم صوت المقطع، اضغط على **كنم الصوت**.

لإنهاء مشاركة الفيديو، اختر **إيقاف**. تنتهي مشاركة الفيديو أيضاً في حالة انتهاء المكالمة الصوتية النشطة.

اضغط على **⏮** للرد على مكالمة الفيديو. تظهر على الشاشة الرسالة: **السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟** لبدء إرسال فيديو مباشرة. اختر **نعم**.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوت المتصل فقط. تظهر شاشة رمادية في مكان صورة الفيديو. لاستبدال صورة ثابتة ملتقطة بواسطة الكاميرا في هاتفك مكان الشاشة الرمادية، انظر "المكالمة" و**صورة في مكالمة فيديو** الصفحة ١١٦.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على **⏮**.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات** في **الأدوات > الضبط > مكالمات > انتظار المكالمات**.

للرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار، اضغط على **⏮**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **المكالمة الأخرى**. اختر **الخيارات > تحويل** لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بأخرى نشطة. وكذا لقطع اتصالاتك بجميع المكالمات. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على **⏮**. لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر **الخيارات > إنهاء كل المكالمات**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة. اختر **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت** أو **غير صامت**. و **رد**

أو **رفض** أو **المكالمة الأخرى** أو **تعليق** أو **إنهاء التعليق**. وتنشيط الهاتف أو تنشيط السماعة الخارجية. أو تنشيط **اللايدوي** (في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة مزودة باتصال Bluetooth). وإنهاء **المكالمة النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**. ومكالمة جديدة أو **مكالمة جماعية** أو **تحويل**. وفتح وضع الاستعداد للنشط. اختر **ما يلي**:

استبدال - لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار.

إرسال رسائل MMS (في شبكات UTMS فقط) - لإرسال صورة أو فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى الطرف الآخر في المكالمة. يمكنك تحرير الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال اضغط على **⏮** لإرسال الملف إلى جهاز متوافق (خدمة شبكة).

إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمة DTMF. على سبيل المثال، كلمة السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء**. لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p). اضغط على ***** بشكل متكرر. اختر **موافق** لإرسال النغمة.

📞 **تلميح!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اتصال.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو

اختر **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة فيديو للوصول إلى الخيارات التالية: **تمكين** أو **إيقاف** (الفيديو أو الصوت أو كل منهما). **تنشيط الهاتف** (في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز مزودة باتصال Bluetooth. وكنت ترغب في إعادة توجيه الصوت للجهاز). أو **تنشيط اللايدوي** (لتوجيه الصوت إلى سماعة

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح مؤقتات مدة المكالمات اختر **الخيارات** > **مسح المؤقتات**. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الهاتف وبطاقة SIM". الصفحة ١٢٠.

حزم البيانات

للتحقق من قدر البيانات الذي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط على **📶**. واختر **الأدوات** > **السجل** > **حزم بيانات**. على سبيل المثال، حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحسب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في السجل:

↓ الواردة

↑ الصادرة

↻ أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها

أذن متوافقة مزودة باتصال Bluetooth التي قمت بتوصيلها بالجهاز). **تنشيط السماع الخارجية**. إنهاء المكالمة النشطة. فتح وضع الاستعداد النشط. استخدام الكاميرا الرئيسية/استخدام الكاميرا الثانوية. تغيير ترتيب الصور. تكبير/تصغير. تعليمات. قد تختلف الخيارات المتاحة.

السجل



لمراقبة أرقام الهواتف من المكالمات الفائتة أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة، اضغط على **📶**. واختر **التطبيقات** > **السجل** > **آخر المكالمات**. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، اختر **الخيارات** > **مسح آخر المكالمات** في شاشة العرض الرئيسية آخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه. ثم اختر **الخيارات** > **مسح القائمة**. لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **C**.

مدة المكالمة

لمراقبة المدة التقريبية لمكالماتك الصادرة والواردة، اضغط على **📶**. واختر **التطبيقات** > **السجل** > **مدة المكالمات**.

لضبط شاشة عرض مدة المكالمة أثناء مكالمات نشطة، اختر **التطبيقات** > **السجل** > **الخيارات** > **الضبط** > **إظهار مدة المكالمات** > **نعم** أو **لا**.

لمراقبة كافة الميكالمات الصوتية أو الرسائل القصيرة أو اتصالات البيانات أو اتصالات الشبكة المحلية المسجلة بواسطة الجهاز. اضغط على **البيانات**. اختر **التطبيقات** < **السجل**. واضغط على مفتاح التنقل لليمين لفتح السجل العام.

في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات السجل.

تلميح! لعرض قائمة بالرسائل المرسلية، اضغط على **الرسائل** < **الرسائل المرسلية**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل القصيرة التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

إضافة رقم هاتف غير معروف من **السجل** إلى الأسماء الخاصة بك. اختر **الخيارات** < **إضافة إلى الأسماء**.

لترشيح السجل، اختر **الخيارات** < **ترشيح** وأحد المرشحات.



لمسح محتويات السجل، وسجل آخر الميكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل نهائي. اختر **الخيارات** < **مسح السجل**. اختر نعم للتأكيد.

لضبط مدة السجلات، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الجهاز لمدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لنفاد شحن الذاكرة. إذا اخترت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل الميكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

لعرض تفاصيل حدث الاتصال، في شاشة عرض السجل العام، انتقل إلى حدث واضغط على **الخيارات**.

تلميح! يمكنك نسخ رقم هاتف في شاشة عرض التفاصيل إلى الحافظة ولصقه، في رسالة قصيرة مثلاً.

اختر **الخيارات** < **نسخ الرقم**.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم نقلها، مقيسة بالكيلوبايت، ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بكلمة **حزمة**. ثم اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

الخدمات



اضغط على . ثم اختر الإنترنت < الخدمات (خدمة شبكة). يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصاً للهواتف المحمولة يمكنك عرضها باستخدام متصفح الخدمات. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

لعرض صفحات الويب الخاصة بلغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) على الإنترنت كما هي في التصميم الأصلي. استخدم **الويب** كبديل. انظر "الويب"، الصفحة ٩٠. تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مزود الخدمة الخاص بك. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

 اختصار: لبدء اتصال. اضغط مع الاستمرار على **0** في وضع الاستعداد.

نقطة الوصول

للوصول إلى الصفحات. سوف تحتاج إلى ضبط الخدمة الخاص بالصفحة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من أو مزود الخدمة الذي يقدم الصفحة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ١٣. لتزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

 تلميح! قد يتوفر الضبط على سبيل المثال. على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة.

أدخل الضبط يدوياً

١ اضغط على . ثم اختر الأدوات < الضبط < الاتصال < نقاط الوصول. وحدد الضبط الذي تريد تعيينه لنقطة وصول. اتبع الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة. انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٧.

٢ اضغط على . ثم اختر الخدمات < الخيارات < مدير العلامات < إضافة علامة. اكتب اسماً للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.

٣ لضبط نقطة الوصول التي تم إنشاؤها كنقطة الوصول الافتراضية. اختر الخيارات < الضبط < نقطة الوصول.

شاشة عرض العلامات

يتم فتح شاشة عرض العلامات عندما تقوم بفتح الخدمات. قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مثبتة مسبقاً خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia و Nokia لا تفر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع. عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو الحماية.

يشير  إلى صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

حماية الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الحماية  أثناء إجراء الاتصال. يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

اختر **الخيارات < التفاصيل > الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة وتصديق المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر شهادات الأمان لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا "إدارة الشهادات"، الصفحة ١٢١.

تصفح

 هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لتنزيل صفحة، اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل .

في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وخطها خط. كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح الارتباطات وعمل اختيارات، اضغط على .

 اختصار: استخدم **#** للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و ***** للانتقال إلى بداية الصفحة.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا لم يكن الزر **رجوع** متاحًا، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > التاريخ**. وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة الاستعراض.

لاستعادة أحدث المحتويات من مركز الخدمة، اختر **الخيارات < خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، اختر **الخيارات < حفظ كعلامة**.

 تلميح! للوصول إلى عرض العلامات أثناء الاستعراض، اضغط مع الاستمرار على . للعودة إلى شاشة عرض المتصفح، اختر **الخيارات < رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة > حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها). ثم استعراضها عندما لا تكون متصلة بالشبكة. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، اضغط على  في شاشة عرض العلامات لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**.

١ لتحميل العنصر. انتقل إلى الرابط الخاص به. واضغط على [X].

٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر. على سبيل المثال "شراء".

٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية. لتابعة التثبيت. اختر قبول. لإلغاء التثبيت. اختر إلغاء.

إنهاء اتصال

اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **فصل لإنهاء الاتصال** وعرض صفحة المتصفح وأنت غير متصل بالشبكة. أو اختر **الخيارات** < **خروج** لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح.

مسح الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول. أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور: فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة. اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

لإدخال عنوان URL جديد. اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **ذهاب إلى عنوان ويب**.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة حاليًا. اختر **الخيارات** < **خيارات الخدمة**.

يمكنك تنزيل الملفات التي لا يمكن عرضها على صفحة المستعرض. مثل نغمات الرنين والصور وشعارات المشغل والموضوعات ومقاطع الفيديو. لتحميل عنصر. انتقل إلى الارتباط الخاص به. واضغط [X].

عند بدء التثبيت. يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمتوقفة مؤقتًا والمكتملة من جلسة الاستعراض الحالية. يمكنك أيضًا عرض القائمة من خلال اختيار **الخيارات** < **تنزيلات**. من القائمة. انتقل إلى أحد العناصر واختر **الخيارات** لإيقاف التنزيلات الجارية مؤقتًا أو استئنافها أو إلغاؤها أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو حذفها.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا. أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الملائمة لها في الجهاز. على سبيل المثال. يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو**.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مصادر موثوق بها فقط. مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

الضبط

اختر الخيارات < الضبط. ومن الخيارات التالية:

نقطة الوصول - لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. انظر "الاتصال"، الصفحة ١١٧. قد يتم ضبط بعض نقاط الوصول أو كلها مسبقاً في هاتفك عن طريق مزود الخدمة. وقد لا تحتاج إلى تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

الصفحة الرئيسية - لتحديد الصفحة الرئيسية.

تحميل الصور والأصوات - اختر ما إذا كنت ترغب في تحميل الصور أثناء التصفح أم لا. إذا اخترت لا لتحميل الصور لاحقاً أثناء التصفح. اختر الخيارات < إظهار الصور.

حجم الخط - اختيار حجم النص.

علامات آلية - لتمكين أو تعطيل جميع العلامات الآلية. إذا كنت تريد الاستمرار في جميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات. اختر إخفاء الحافظة.

حجم الشاشة - لاختيار ما يتم عرضه في أثناء التصفح. مفاتيح الاختيار فقط أو شاشة كاملة.

صفحة البحث - لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند اختيار خيارات التنقل < فتح صفحة البحث في شاشة عرض العلامات أو أثناء التصفح.

مستوى الصوت - إذا كنت ترغب في أن يقوم المتصفح بتشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب. اختر مستوى صوت.

جودة التنزيل - إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان عندما تكون في وضع الشاشة الصغيرة.

اختر **بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات ذات النمط المتعاقب الخارجية. اختر **بسرعة**.

ملفات الاسترجاع - تمكين أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

Conf. إرسال DTMF - اختيار ما إذا كنت ترغب في التأكيد قبل أن يقوم الجهاز بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمات صوتية أم لا. انظر أيضاً "الخيارات المتاحة أثناء مكالمات صوتية" الصفحة ٨٤.

نص Java أو ECMA - تمكين أو تعطيل استخدام النصوص.

تحذيرات الحماية - لإخفاء أو لإظهار إشعارات الحماية.

الترميز الافتراضي - إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح. يمكنك اختيار ترميز آخر تبعاً للغة.

الويب



اضغط على . ثم اختر الإنترنت < الويب (خدمة شبكة).

باستخدام تطبيق الويب. يمكنك عرض صفحات الويب الخاصة بلغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) على الإنترنت كما هي في التصميم الأصلي. يمكنك أيضاً تصفح صفحات ويب مصممة خصيصاً لأجهزة التلفزيون المحمول. واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

باستخدام تطبيق الويب يمكنك تكبير صفحة وتصغيرها. واستخدام خريطة مصغرة. عرض مصغر للصفحة للانتقال

لإظهار عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على **8** للعثور على النقطة المطلوبة في الصفحة. اضغط على **9** أو **0** أو **1** أو **2** أو **3** أو **4** أو **5** أو **6** أو **7** مرة أخرى لتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

سجلات وروابط إخبارية

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

الروابط الإخبارية هي عبارة عن ملفات xml في صفحات ويب تستخدم على نحو واسع بواسطة مجتمع سجل الويب لمشاركة أحدث عناوين رئيسية خاصة بالمداخلات أو العناوين أو نصها بالكامل. على سبيل المثال. أخبار حديثة. من الشائع العثور على روابط إخبارية على الويب. السجل. وصفحات Wiki. للاشتراك في رابط إخباري على صفحات الويب. اختر **الخيارات > اشتراك**. لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها. في شاشة العرض علامات الويب. اختر **روابط إخبارية**.

السجلات أو سجلات الويب هي عبارة عن يوميات ويب. لتنزيل رابط أو يومية ويب على الويب. انتقل إليها. واضغط على مفتاح الانتقال.

تصفح

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

ما بين الصفحات. وقراءة روابط إخبارية وسجلات على الويب. وتنزيل محتويات على سبيل المثال.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مزود الخدمة الخاص بك. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

للوصول إلى الصفحات. سوف تحتاج إلى ضبط الخدمة الخاص بالصفحة التي تريد استخدامها. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من أو مزود الخدمة الذي يقدم الصفحة. انظر "البيانات والضبط". الصفحة 13. لمزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

الخريطة المصغرة

يمكنك استخدام **الخريطة المصغرة** لعرض معلومات والبحث عنها في صفحات الويب التي تتضمن كميات كبيرة من المعلومات. عند تشغيل **الخريطة المصغرة**. يقوم الويب بالتصغير آليًا ويعرض عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها. للتحرك على الصفحة. انتقل مبدئيًا أو يسارًا أو لأعلى أو لأسفل. عند العثور على المعلومات المطلوبة. توقف عن التنقل. وستقوم **الخريطة المصغرة** بنقلك إلى النقطة المطلوبة. لضبط **الخريطة المصغرة** على وضع التشغيل. اختر **الخيارات > الضبط > الخريطة المصغرة > تشغيل**.

عرض مصغر للصفحة

أثناء تصفح صفحة ويب تحتوي على عدد كبير من المعلومات. يمكنك استخدام **عرض مصغر للصفحة** لعرض نوعية المعلومات التي تحتويها الصفحة.

لتنزيل صفحة، اختر علامة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. كما يمكنك أيضًا إدخال العنوان في الحقل (🔍).

اختصارات لوحة المفاتيح

- اضغط على **C** لغلاق الإطار الحالي إذا كان هناك إطارين أو أكثر مفتوحين.
- اضغط على **1** لفتح العلامات الخاصة بك.
- اضغط على **2** للبحث عن نص في الصفحة الحالية.
- اضغط على **3** للرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على **5** لعمل قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.
- اضغط على **8** لعرض عرض مصغر للصفحة. اضغط على **8** مرة أخرى لتكبير وعرض المعلومات المطلوبة.
- اضغط على **9** للذهاب إلى صفحة ويب مختلفة.
- اضغط على **0** للذهاب إلى صفحة البداية.
- لتكبير الصفحة أو تصغيرها، اضغط على **#** أو *****.
- للسماح بفتح النوافذ المتعددة آليًا أو منعها، اختر **الخيارات > الضبط > حظر النوافذ المنبثقة > نعم**.
- لعرض الصفحات التي قد قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > التاريخ**. لجعل جميع الصفحات السابقة تظهر آليًا عند الرجوع إلى الصفحة السابقة، اختر **الخيارات > الضبط > قائمة التاريخ > تشغيل**.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال بالويب، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > فصل**.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بتجميعها حول زيارتك إلى صفحات الويب المتنوعة، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > مسح ملفات الاسترجاع**.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة التي تخزن معلومات عن زيارتك لمواقع الويب المختلفة، اختر **الخيارات > خيارات متقدمة > مسح الذاكرة الوسيطة**.



اتصال Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة أخرى باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. قد تشمل الأجهزة المتوافقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتعزيزات الإضافية مثل سماعات الأذن وأطقم السيارة. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى ومقاطع الصوت والملاحظات. أو للاتصال لاسلكيًا بجهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك (على سبيل المثال لنقل الملفات). أو للتوصيل بطابعة متوافقة لطباعة الصور باستخدام خيار **طباعة صورة**. انظر "طباعة صورة" الصفحة ٣٤.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية؛ لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا موجودين معًا في نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم). ولكن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق. مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Basic Printing Profile و Dial-up Networking و Profile و Handsfree Profile و Headset Profile و Object Push و Basic Imaging Profile و File Transfer Profile و Profile

Synchronization Profile و SIM Access profile و Human Interface Device profile. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من نوكيا مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

مصدر: يشير الوضع إلى خدمة أو وظيفة ويحدد كيفية توصيل الأجهزة المختلفة. على سبيل المثال، يتم استخدام Handsfree Profile بين جهاز تحرير اليدين والهاتف المحمول. ولكي تتوافق الأجهزة، يجب أن تدعم نفس الأوضاع.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة. إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية. كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth. انظر "الحماية". الصفحة ١٢٠ للحصول على المزيد من المعلومات حول قفل الجهاز.

الضبط

اضغط على **9**، واختر **الأدوات > Bluetooth**. عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للجميع**، يمكن أن يظهر الجهاز والاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اختر ما يلي:

Bluetooth - اختر **تشغيل** أو **إيقاف**. للاتصال لاسلكيًا بجهاز متوافق آخر، اضبط أولاً اتصال Bluetooth على **تشغيل** ثم قم بإجراء الاتصال.

رؤية هاتفي - لتمكين الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم من تقنية Bluetooth، اختر **إظهار للجميع**. لإخفائه عن الأجهزة الأخرى، اختر **مخفي**.

اسم هاتفي - تعديل اسم الجهاز.

وضع استخدام SIM عن بعد - لتمكين جهاز آخر، مثل تعزيز عدة سيارة متوافق، لاستخدام بطاقة SIM في جهازك للاتصال بالشبكة، اختر **تشغيل**.

وضع استخدام SIM عن بعد

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع تعزيز عدة سيارة متوافق، قم بضبط اتصال Bluetooth، وقيم بتمكين استخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع جهازك. قبل تنشيط الوضع، يجب قرن الجهازين معاً على أن تبدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران، قم باستخدام رمز مرور مكون من ١٦ رقماً، وقيم بضبط مصادقة الجهاز الآخر.

انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٩٥. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عند تشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في هاتفك Nokia N73، يتم عرض **استخدام SIM** عن بعد في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **X** في منطقة مؤشر قوة الشبكة، ويتعذر استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تغطية شبكة خلوية.

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل أولاً لفتحه.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر **خروج من وضع SIM البعيد**.

تلميحات الحماية

في حالة عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth > إيقاف** أو **رؤية هاتفي > مخفي**. وبهذه الطريقة، يمكنك التحكم بطريقة أفضل في مَنْ يمكنه العثور على جهازك المعتمد على تقنية Bluetooth اللاسلكية، والاتصال به.

لا تقم بالاقتران بجهاز مجهول. وبهذه الطريقة، يمكنك حماية جهازك بطريقة أفضل ضد المحتوى الضار.

رموز الأجهزة:  الكمبيوتر،  الهاتف،  جهاز الصوت أو الفيديو.  الجهاز الآخر. لمقاطعة البحث. اختر إيقاف.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. انظر "الأجهزة المقترنة"، الصفحة ٩٥.

٥ بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض جاري إرسال البيانات.

حافطة الرسائل المرسلة الموجودة في الرسائل لا تحفظ الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth.

🔍 تلميح! عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل الرمز *#2820# في وضع الاستعداد.

الأجهزة المقترنة

لفتح شاشة عرض الأجهزة المقترنة (🔍)🔍)🔍)، في شاشة عرض التطبيق الرئيسية الخاصة بـ Bluetooth اضغط على .

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١-١٦ رقمًا). بالتنسيق بينك وبين صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

مؤشرات اتصال Bluetooth

- عند ظهور  في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى تشغيل اتصال Bluetooth.
- عندما يومض ، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عندما تظهر  بشكل متواصل، فإن ذلك يعني أن البيانات يتم نقلها باستخدام اتصال Bluetooth.

🔍 تلميح! لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth، افتح ملاحظات، ثم اكتب النص. واختر الخيارات < إرسال > بـ Bluetooth.

١ افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح تطبيق الاستوديو.

٢ اختر العنصر، ثم اختر الخيارات < إرسال > بـ Bluetooth. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth اللاسلكية والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة. مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. يظهر الشكل  في حالة موافقتك ويوضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالرمز  انظر "صندوق الوارد - استلام رسائل"، الصفحة ٦٢.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف.

اتصال الأشعة تحت الحمراء

باستخدام الأشعة تحت الحمراء، يمكنك نقل بيانات مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم وملفات وسائط عبر جهاز متوافق. انظر أيضا "المودم"، الصفحة ٩٨.

لا توجه الأشعة تحت الحمراء إلى أعين أي شخص ولا تسمح بتدخلها مع أجهزة أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يعد هذا الجهاز منتج الليزر من الفئة الأولى.

للاقتران بأحد الأجهزة، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. تبدأ الأجهزة التي تتمتع بتقنية Bluetooth اللاسلكية والموجودة في نطاق الاتصال في الظهور على الشاشة. اختر الجهاز وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضا. يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز  في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أحد الأجهزة، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر الخيارات. ومن الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح به" - يمكن إجراء اتصالات بين جهازك وهذا الجهاز دون علمك. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك، مثل سماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به.  يشير إلى الأجهزة المصرح بها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح له" - يجب قبول طلبات الاتصال الواردة من هذا الجهاز كل مرة على حدى.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر الخيارات < مسح. إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر الخيارات < مسح الكل.

 تلميح! في حالة مسح اقترانك بأحد الأجهزة الذي تتصل به حاليًا، فسيتم حذف الاقتران في الحال وسيتم إيقاف الاتصال بالجهاز.

عندما يظهر  بشكل متواصل، فهذا يعني أن اتصال الأشعة تحت الحمراء نشط. وأن الجهاز مستعد لإرسال بيانات واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به.

كبل البيانات



اضغط على ، واختر الأدوات < كبل البيانات. في وضع كبل البيانات، اختر الغرض من استخدام اتصال كبل بيانات USB: مشغل الوسائط أو PC Suite أو طباعة صورة أو تخزين كبير السعة. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر السؤال عند الاتصال.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite يمكنك على سبيل المثال نقل الصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

قم دوماً بإنشاء الاتصال من خلال الكمبيوتر الشخصي للمزامنة مع الهاتف.

إرسال بيانات واستلامها باستخدام الأشعة تحت الحمراء

١ تأكد من منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بأجهزة الإرسال والاستلام تواجه بعضها البعض. ومن عدم وجود عوائق تحول بين الأجهزة. تصل المسافة المناسبة بين الجهازين إلى ١ متر (٣ أقدام).

٢ يقوم مستخدم الجهاز المستلم بتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء.

لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء بجهازك لكي يقوم باستلام البيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، اضغط على ، واختر الأدوات < IR.

٣ يقوم مستخدم جهاز الإرسال باختيار وظيفة الأشعة تحت الحمراء المطلوبة لبدء نقل البيانات.

لإرسال بيانات عبر الأشعة تحت الحمراء، قم بتحديد مكان الملف المطلوب في أحد التطبيقات أو مدير الملفات، ثم اختر الخيارات < إرسال < ب IR.

إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في خلال دقيقة عقب تنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء، يتم إلغاء الاتصال ويجب بدؤه مرة أخرى

يتم وضع جميع العناصر المستلمة عبر الأشعة تحت الحمراء في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. يُشار إلى رسائل الأشعة تحت الحمراء الجديدة بالرمز .

عندما يومض  فهذا يعني أن جهازك يحاول الاتصال بالجهاز الآخر أو أن الاتصال قد فقد.



المودم

يمكنك استخدام جهازك كمودم لإجراء اتصال بالإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متوافق

اضغط على **٢٩**. واختر **الأدوات > المودم**.

قبل أن تتمكن من استخدام جهازك كمودم، عليك القيام بالآتي:

- قم بتثبيت برامج اتصالات البيانات المناسبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- اشترك في مراكز خدمات الشبكة عن طريق مزود الخدمة أو مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
- قم بتثبيت التطبيقات المناسبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يجب تثبيت التطبيقات للاتصال عبر كبل بيانات USB متوافق. وربما تثبيت أو تحديث اتصال Bluetooth أو تطبيقات IR.

لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام IR، اضغط على مفتاح التنقل. تأكد أن منافذ الأشعة تحت الحمراء الخاصة بهاتفك وجهاز الكمبيوتر يواجه بعضهما البعض مباشرة. ومن عدم وجود عوائق تحول بين الأجهزة. انظر "اتصال الأشعة تحت الحمراء"، الصفحة ٩٦.

قد لا تستطيع استخدام بعض ميزات الاتصال الأخرى أثناء استخدام جهازك كمودم.

توجد تعليمات التثبيت المفصلة في دليل المستخدم الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite Nokia.



تلميح! عند استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لأول مرة، لتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق ولاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Get Connected Nokia PC Suite. استخدم المعالج **الاتصال** في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

مدير الاتصالات



اضغط على **٢٩**. واختر **الأدوات > م الاتصالات**. لعرض حالة اتصالات البيانات أو إنهاء الاتصالات في شبكات GSM و UMTS والشبكة المحلية اللاسلكية، اختر **اتصالات بيانات نشطة**.

اتصالات البيانات

في شاشة العرض اتصالات نشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة، مكالمات البيانات (D)، اتصالات خدمة بيانات الاتصال (3G أو ٣G).

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر **الخيارات > قطع الاتصال**. لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة، اختر **الخيارات > قطع الاتصال عن الكل**. لعرض تفاصيل الاتصال، اختر **الخيارات > التفاصيل**. تعتمد التفاصيل الموضحة على نوع الاتصال.

التزامن

اضغط على ، واختر **الأدوات > التزامن**. **التزامن** يَمَكِّنك من إجراء التزامن للملاحظات أو التقويم أو أسماء الاتصال الخاصة بك. مع مختلف تطبيقات التقويم والأسماء المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت. كما يَمَكِّنك أيضًا إنشاء ضبط التزامن أو تعديلها.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على معلومات حول مدى توافق SyncML، اتصل بمورد التطبيق الذي تريد إجراء التزامن ببيانات الجهاز الخاصة بك معه. قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة نصية خاصة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة 13.

تزامن البيانات

في شاشة العرض الرئيسية **للتزامن**، يَمَكِّنك رؤية أوضاع التزامن المختلفة، يحتوي وضع التزامن على الضبط اللازم، على سبيل المثال أية تطبيقات يتم تزامنها. لمزامنة البيانات في جهازك مع قاعدة بيانات بعيدة على مركز خدمة أو جهاز متوافق.

١ اختر أحد أوضاع التزامن. ثم اختر **الخيارات > التزامن**. تظهر حالة التزامن على الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على **إلغاء**.

٢ يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. اختر **نعم** لعرض ملف السجل الذي يوضح حالة التزامن وعدد القيود التي تمت إضافتها أو تحديثها أو مسحها أو استبعادها (عدم مزامنتها) في جهازك أو على مركز الخدمة.

مدير الجهاز

تحديثات البرامج

يَمَكِّنك عرض وتحديث نسخة برامج جهازك الحالية، والتحقق من تاريخ تحديث سابق محتمل (خدمة شبكة).

اضغط على ، واختر **الأدوات > م. الجهاز**.

للتحقق إذا كانت هناك تحديثات متاحة للبرامج، اختر **خيارات > البحث عن تحديثات**. اختر نقطة وصول للإنترنت عندما يطلب منك.

عند إتاحة تحديث، يتم عرض معلومات عن هذا التحديث. اختر **قبول** للموافقة على تنزيل التحديث أو **إلغاء** لعدم التنزيل. قد يستغرق التنزيل عدة دقائق. يَمَكِّنك استخدام جهازك أثناء التنزيل.

قد يتطلب تنزيل تحديثات البرامج نقل كم كبير من البيانات. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من وجود طاقة كافية ببطارية جهازك أو قم بتوصيل الشاحن قبل بدء التحديث.



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت تحديث ما. عند اكتمال التنزيل، اختر **نعم** ثم **قبول** لتثبيت التحديث. أو لا تثبيته لاحقًا باستخدام **خيارات** > **تثبيت** التحديث. قد يستغرق التثبيت عدة دقائق.

تحديثات الجهاز والبرامج وإعادة التشغيل. لاستكمال التحديث، اختر **موافق**. اختر نقطة وصول للإنترنت عندما يطلب منك. يرسل جهازك حالة تحديث البرامج إلى مركز الخدمة. لعرض ضبط وضع مركز الخدمة لتحديثات البرامج، اختر **خيارات** > **الضبط**.

أوضاع مركز الخدمة

اضغط على **🔧**. ثم اختر **الأدوات** > **م. الجهاز**. ثم اضغط على **🔍**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط تهيئة مختلفة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن يشتمل ضبط التهيئة هذا على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وضبط آخر مستخدم من قبل تطبيقات مختلفة في جهازك.

للاتصال بمركز خدمة، وتلقي الضبط اللازم لتهيئة جهازك، انتقل إلى أحد الأوضاع واختر **الخيارات** > **بدء التهيئة**.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات** > **وضع مركز خدمة جديد**. لتعديل وضع مركز خدمة جديد، اختر **خيارات** > **تعديل الوضع**.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

اسم مركز الخدمة - أدخل اسمًا لمركز خدمة التهيئة.

تعريف مركز الخدمة - أدخل تعريفًا فريدًا لتحديد مركز خدمة التهيئة.

كلمة سر مركز الخدمة - أدخل كلمة سر لتعريف جهازك لمركز الخدمة.

نقطة الوصول - اختر نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف - أدخل عنوان URL الخاص بمركز الخدمة.

المنفذ - أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر - أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

سماع بالترميز - لاستلام ضبط الترميز من مركز الخدمة، اختر **نعم**.

قبول كل الطلبات آلياً - إذا أردت أن يقوم الجهاز بمطالبتك بالتأكيد قبل قبول أي تهينة من مركز الخدمة. فاختر لا.

التحقق من الشبكة - اختر هل يتم استخدام خاصية التحقق من الشبكة أم لا.

اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة - أدخل اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر لتعريف جهازك لمركز الخدمة. يتم عرض هذه الخيارات فقط في حالة استخدام مصادقة الشبكة.

الحاسبة



إجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة، أو حساب الجذور التربيعية والنسب المئوية. اضغط على **7** ثم اختر **المكتب > الحاسبة**.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

المحول



لتحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى. اضغط على **7** ثم اختر **المكتب > المحول**.

إن دقة **المحول** محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١ في الحقل **النوع**. اختر المقياس الذي تريد استخدامه.

٢ في الحقل **الوحدة الأول**. اختر الوحدة التي ترغب في التحويل منها. في الحقل **الوحدة التالي**. اختر **الوحدة** التي ترغب في التحويل إليها.

٣ في حقل **المبلغ الأول**. أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ الثاني** آليًا ليعرض القيمة المحولة.

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

اختر **النوع > العملة > الخيارات > أسعار العملة**.

قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دومًا.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

ملاحظات



لكتابية الملاحظات. اضغط على **7** ثم اختر **المكتب > ملاحظات**. يمكنك إرسال ملاحظات إلى أجهزة متوافقة وحفظ ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق .txt) التي تتسلمها في **ملاحظات**.

لطباعة ملاحظة باستخدام طابعة متوافقة مجهزة بوضع الطباعة الأساسي من خلال اتصال Bluetooth، مثل طابعة HP Deskjet 450 Mobile أو HP Photosmart 8150. **اختر الخيارات > طباعة**.

كما يدعم التطبيق **Quickword** عرض المستندات التي تم حفظها بتنسيق doc. في برنامج Microsoft Word 97 أو الإصدارات الأحدث بتنسيق doc. ليست كل الميزات المختلفة أو خصائص التنسيق المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة. انظر أيضًا "المزيد من المعلومات"، الصفحة ١٠٤.

عرض مستندات Word

لانتقال في المستند، استخدم مفتاح التنقل.

للبحث في المستند عن نص، اختر **الخيارات > بحث**.

يمكنك أيضًا تحديد **الخيارات** وما يلي:

انتقل إلى - للانتقال إلى بداية المستند أو نهايته أو إلى موضع محدد داخل الوثيقة.


زووم - للتكبير أو التصغير.

بدء التصفح التلقائي - لبدء التمرير التلقائي خلال المستند. لإيقاف التمرير، اضغط على [⏏].

Quicksheet

فمن خلال التطبيق **Quicksheet**، يمكنك قراءة ملفات Microsoft Excel على شاشة الهاتف.

يدعم التطبيق **Quicksheet** عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق xls. في Microsoft Excel 97 أو الإصدارات الأحدث، ليست كل الميزات المختلفة أو خصائص التنسيق المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة. انظر أيضًا "المزيد من المعلومات"، الصفحة ١٠٤.



المسجل

لتسجيل المذكرات الصوتية، اضغط على [🎤] ثم اختر **المكتب > المسجل**. لتسجيل محادثة هاتفية، افتح **مسجل الصوت** أثناء إجراء مكالمة صوتية. يسمع الطرفان نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

Quickoffice



لاستخدام تطبيقات Quickoffice، اضغط على [📁]. ثم اختر **المكتب > Quickoffice**. يتم فتح قائمة بالملفات ذات التنسيق doc، xls و ppt. المحفوظة في الهاتف في C:\Data\Documents و E:\Documents folder والمحافظات الفرعية في بطاقة الذاكرة.

افتح ملف في التطبيق الخاص به، اضغط على [⏏]. لترتيب الملفات، اختر **الخيارات > ترتيب الملفات**.

لفتح تطبيقات **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint**، اضغط على [📁] للوصول إلى شاشة العرض المطلوبة.

Quickword

فمن خلال التطبيق **Quickword**، يمكنك عرض مستندات Microsoft Word بلغتك الأصلية على شاشة الهاتف. يدعم التطبيق **Quickword** الكتابة بالألوان وبالخط العريض وبالحروف المائلة والنسطين.

عرض جداول البيانات

للاتنتقال عبر جدول البيانات، استخدم مفتاح التمرير.

للتبديل بين أوراق العمل، اختر **الخيارات** > **ورقة عمل**.

تصفح - للتنقل داخل ورقة العمل الحالية بالبلوكات. يحتوي البلوك على أعمدة وصفوف معروضة بواسطة شاشة. لعرض الأعمدة والصفوف، استخدم مفتاح التنقل لاختيار بلوك وموافق.

للبحث في جدول البيانات عن نص داخل قيمة أو صيغة، اختر **الخيارات** > **بحث**.

لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، اختر **الخيارات** ثم أحد الخيارات التالية:

زووم - للتكبير أو التصغير.

تجميع الألوان - للاستمرار في عرض الصف أو العمود المميز أو كليهما أثناء التنقل داخل جدول البيانات.

تغيير الحجم - لضبط حجم الأعمدة أو الصفوف.

Quickpoint

من خلال التطبيق **Quickpoint**، يمكنك عرض العروض التقديمية من Microsoft PowerPoint على شاشة الهاتف.

كما يدعم التطبيق **Quickpoint** عرض العروض التقديمية التي تم إنشاؤها في تنسيق ppt. في برنامج Microsoft PowerPoint 2000 أو الإصدارات الأحدث، ليست كل الميزات المختلفة

أو خصائص التنسيق المذكورة فيما يتعلق بالملفات مدعومة.

انظر أيضًا "المزيد من المعلومات"، الصفحة ١٠٤.

الاطلاع على العروض

للتبديل بين عرض الشرائح والمخططات والملاحظات، اضغط على **⏏** أو **⏏**.

اضغط على **⏏** أو **⏏** للانتقال إلى الشريحة التالية أو السابقة في العرض التقديمي.

لرؤية العرض التقديمي في وضع ملء الشاشة، اختر **الخيارات** > **شاشة كاملة**.

لتوسيع العناصر في مخطط العرض التقديمي في شاشة عرض المخطط، اختر **الخيارات** > **مخطط** > **توسيع الإدخال**.

المزيد من المعلومات

إذا واجهت مشكلات في استخدام **Quickword** أو **Quicksheet** أو **Quickpoint**، فقم بزيارة الموقع www.quickoffice.com لمزيد من المعلومات. يمكن الحصول على الدعم أيضًا من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى supportS60@quickoffice.com.

إدارة ملفات PDF

لتصفح ملفات PDF وإدارتها، اضغط على ، واختر **المكتبة < Adobe PDF**. يتم سرد الملفات الأخيرة في شاشة عرض الملفات. لفتح مستند، انتقل إليه، ثم اضغط على .

يمكنك أيضًا تحديد **الخيارات** وما يلي:

استعراض للبحث عن ملف - ملفات PDF في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة ذاكرة متوافقة وفتحها.

الضبط - لتعديل مستوى التكبير والتصغير ووضع العرض الافتراضي لمستندات PDF.

عرض ملفات PDF

أثناء فتح أحد ملفات PDF، اختر **الخيارات** وواحدًا مما يلي:

زوم - للتكبير أو التصغير أو تغيير الحجم بنسبة محددة.

يمكنك أيضًا تغيير حجم المستند ليتناسب مع عرض الشاشة أو ملاءمة صفحة PDF بالكامل للشاشة.

بحث - للبحث في المستند عن نص.

عرض - لعرض الوثيقة في وضع ملء الشاشة. يمكنك أيضًا تدوير مستند PDF بمقدار ٩٠ درجة في أي من الاتجاهين.

انتقل إلى - للانتقال إلى صفحة مُختارة أو الصفحة التالية أو الصفحة السابقة أو الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة.

حفظ - لحفظ الملف في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.

Adobe Reader



من خلال برنامج Adobe Reader يمكنك قراءة مستندات PDF على شاشة الهاتف.

تم تطوير هذا التطبيق لكي يتم استخدامه مع محتوى مستندات PDF على الهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة الأخرى. وهو يوفر مجموعة محدودة من الميزات مقارنة بالإصدارات المعدة للاستخدام على أجهزة الكمبيوتر. للوصول إلى المستندات وفتحها:

- اضغط على ، واختر **المكتبة < Adobe PDF**. اختر **الخيارات < استعراض للبحث عن ملف** لتصفح المستندات المخزنة في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة ذاكرة متوافقة وفتحها.
- افتح بريد إلكتروني مرفق من رسائل البريد الإلكتروني المستلمة (خدمة شبكة).
- أرسل وثيقة من خلال اتصال Bluetooth إلى **صندوق الوارد في الرسائل**.
- قم باستخدام **م. الملفات** لتصفح المستندات المخزنة في ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة ذاكرة متوافقة.
- استعراض صفحات الويب. تأكد من إعداد الهاتف بضبط نقطة وصول إلى الإنترنت قبل التصفح. انظر أيضًا "نقاط الوصول". الصفحة ١١٨.

الضبط - لتعديل مستوى التكبير والتصغير ووضع العرض الافتراضي.

تفاصيل - لعرض خصائص مستند PDF.

المزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.adobe.com.

للاشتراك في طرح الأسئلة والاقتراحات والمعلومات حول التطبيق، تفضل بزيارة موقع Adobe Reader للمساهمة

في منتدى مستخدمي Symbian OS على العنوان

<http://adobe.com/support/forums/main.html>

إضفاء الطابع الشخصي على هاتفك

- لتغيير عرض القائمة الرئيسية، اختر من القائمة الرئيسية **الخيارات > تغيير العرض > شبكة أو قائمة**.
- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، اختر **الخيارات > نقل**، أو **نقل إلى الحافظة**، أو **حافطة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في القائمة الرئيسية.

الأوضاع – ضبط النغمات



- لضبط نغمات الرنين وتخصيصها، ونغمات تنبيه الرسائل، وغيرها من النغمات لـ مختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين، اضغط على **🔊**، ثم اختر **الأدوات > الأوضاع**.
- لتغيير الوضع، اضغط على **(1)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه وحدد موافق.
- لتعديل أحد الأوضاع، اضغط على **🔊**، ثم اختر **الأدوات > الأوضاع**. انتقل إلى الوضع، ثم اختر **الخيارات > تخصيص**. انتقل إلى الإعداد الذي تريد تغييره، واضغط على **🔍** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة ذاكرة متوافقة بالرمز **📁**. يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. لإيقاف الصوت، اضغط على أي مفتاح.

- لاستخدام شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا، انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ١١٠.



- لتغيير صورة الخلفية الخاصة بوضع الاستعداد أو التي تظهر في الشاشة المؤقتة، انظر "تغيير شكل الجهاز" الصفحة ١٠٩.

- لتخصيص نغمات الرنين، انظر "الأوضاع – ضبط النغمات" الصفحة ١٠٧ و"إضافة نغمات رنين للأسماء" الصفحة ٧٦.

- لتغيير الاختصارات المخصصة لعمليات الضغط المختلفة

لمفتاح التنقل ومفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ١١٥.

- لتغيير نوع الساعة المعروضة في وضع الاستعداد، اضغط على **🔊**، واختر **التطبيقات > الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.

- لتغيير رسالة الترحيب إلى صورة أو رسم متحرك، اضغط على **🔊**، واختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > عام > الترحيب أو الشعاع**.

عند اختيار نغمة، تقوم **النغمات المنزلة** (خدمة شبكة) بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك تحديد علامة وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

إذا كنت تريد نطق اسم المتصل عندما يرن الهاتف، اختر **الخيارات > تخصيص**. ثم قم بضبط **نطق اسم المتصل** على **تشغيل**. يجب أن يكون اسم المتصل محفوظًا في **الأسماء**. لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات > إنشاء جديد**.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية. كما هو موضح بالعلامة **X** في منطقة مؤشر قوة الشبكة، يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي البرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل.

للخروج من الوضع **غير متصل بالشبكة**، اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضعًا آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة). في

حالة تشغيل اتصال Bluetooth قبل إدخال وضع **غير متصل بالشبكة**، سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط اتصال Bluetooth تلقائيًا بعد الخروج من وضع **غير متصل بالشبكة**. انظر "الضبط"، الصفحة ٩٤.

نغمات 3-D



اضغط على **3-D**. ثم اختر **الأدوات > نغمات 3-D**. يمكنك مع **نغمات ثلاثية الأبعاد** تشغيل ثلاث مؤثرات صوتية لنغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات النغمات الثلاثية. لتشغيل مؤثرات النغمات الثلاثية، اختر **مؤثرات نغمات الرنين 3-D > تشغيل**. لتغيير نغمة الرنين، انتقل إلى نغمة الرنين المعروضة، واضغط على **3-D**. واختر نغمة الرنين المرغوبة. لتغيير تأثير النغمات الثلاثية المطبقة على نغمة الرنين، اختر **مسار الصوت** ثم التأثير المرغوب. لتعديل التأثير، اختر من الضبط التالي:

سرعة المسار - اختر السرعة التي ينتقل بها الصوت من اتجاه لآخر. هذا الضبط ليس متاحًا لكل مؤثرات **مسار الصوت**.
صدى الصوت - لضبط مقدار الصدى. اختر التأثير المرغوب في القائمة.

تأثير دوبلر - اختر **تشغيل** لتعلية صوت نغمة الرنين عندما تكون بالقرب من جهازك، وتقليلها عندما تكون أبعد. عندما تقترب من الجهاز، تبدو لك نغمة الرنين أعلى. ثم تقل عندما تبعد عنه. هذا الضبط ليس متاحًا لكل مؤثرات **مسار الصوت**.

لتنشيط أحد الموضوعات، انتقل إليه ثم اختر **الخيارات > تطبيق**. لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، انتقل إليه ثم اختر **الخيارات > معاينة**.

لتعديل موضوعات، انتقل إلى الموضوع ثم اختر **الخيارات > تعديل** لتغيير **الخلفية** وضبط **موفر الطاقة**.

لإعادة الموضوع المحدد إلى الضبط الأصلي الذي كان عليه، اختر **الخيارات > استرجاع موضوع أصلي** عند تعديل الموضوع.

للاستماع إلى نغمة الرنين مع تأثير النغمات الثلاثية، اختر **الخيارات > تشغيل نغمة**.

في حالة تشغيل النغمات الثلاثية ولكن لم يتم اختيار أي تأثير نغمات ثلاثية، يطبق توسيع استريو لنغمات الرنين.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر **الأدوات > الأوضاع > الخيارات > تخصيص > مستوى صوت الرنين**.

تغيير شكل الجهاز



لتغيير شكل شاشة العرض، مثل الخلفية والرموز، اضغط على **🏠**، ثم اختر **الأدوات > الموضوعات**. يُشار إلى الموضوع المنشط بالرمز **✓**. يمكنك في **الموضوعات** جميع عناصر مختلفة معًا من موضوعات أخرى أو اختيار صور من **الاستوديو** لتخصيص أكثر للموضوعات. يُشار إلى الموضوعات المخزنة على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) بالرمز **📁**. لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تثبيت بطاقة الذاكرة في الجهاز. إذا رغبت في استخدام الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة، احفظ الموضوعات في الهاتف أولاً.

لفتح اتصال متصفح وتنزيل المزيد من الموضوعات، اختر **تنزيل موضوعات** (خدمة شبكة).

👉 **هام:** استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

وضع الاستعداد النشط



استخدم شاشة العرض في وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا. بصورة افتراضية، يتم تشغيل وضع الاستعداد النشط اضغط على **⌘** واختر **الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < وضع الاستعداد النشط**. ثم اضغط على **ⓘ** لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله.

تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد النشط مع التطبيقات الافتراضية بعرض الجزء العلوي من الشاشة والتقويم والمهام وأحداث المشغل المبينة أدناه.

انتقل إلى أحد التطبيقات أو الأحداث واضغط على **ⓘ**.

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح التمرير القياسية المتوفرة في وضع الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد النشط.

لتغيير اختصارات التطبيقات الافتراضية، اضغط على **⌘**، واختر **الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع الاستعداد < تطبيقات وضع الاستعداد النشط**. ثم اضغط على **ⓘ**.

قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها.

الأوامر الصوتية



يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الجهاز. لمزيد من المعلومات حول الأوامر الصوتية المحسنة المدعومة من الجهاز، انظر "الاتصال الصوتي" الصفحة ٧٨.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لتطبيقات وأوضاع البدء، يجب فتح تطبيق **أمر صوتي** وحافظة **الأوضاع**. اضغط على **؟**. ثم اختر **الأدوات < أمر صوتي > الأوضاع**. حيث يقوم الجهاز بإنشاء بصمات صوتية للتطبيقات والأوضاع. لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على **⌘** في وضع الاستعداد وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لإضافة تطبيقات جديدة إلى القائمة، اختر **الخيارات < تطبيق جديد**. لإضافة أمر صوتي ثانٍ يمكن استخدامه لبدء التطبيق، اختر **الخيارات < تغيير الأمر > وأدخل الأمر الصوتي الجديد كنص**. لا تستخدم الأسماء القصيرة جدًا والاختصارات والتسميات بالأحرف الأولى.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة اختر **خيارات < سماع**. لتغيير ضبط الأمر الصوتي، اختر **الخيارات < الضبط**. لإيقاف تشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة في لغة الجهاز المختارة، اختر **المؤلف < إيقاف**.

لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز، اختر **إعادة تعيين ضبط الصوت**.

مدير التطبيقات



اضغط على **؟**. واختر **الأدوات < م. التطبيقات**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME التي تستند إلى تقنية Java ذات الامتداد **jad** أو **jar** (⚙️).
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (⚙️). ملفات التثبيت لها الاختصار **SIS**. لا تقم تثبيت برامج سوى تلك المصممة خصيصًا للهاتف Nokia N73. غالبًا ما يرجع مزودي البرامج إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: هاتف Nokia N73-1.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال أو الأشعة تحت الحمراء. يمكن استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في الهاتف. في حال استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة متوافقة (قرص محلي).

تثبيت التطبيقات والبرامج

يشير  إلى تطبيق .sis. يشير  إلى تطبيق Java. يشير  إلى أنه لم يتم تثبيت التطبيق بالكامل. ويشير  إلى أنه تم تثبيت التطبيق على بطاقة الذاكرة.

 **هام:** قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مصادر موثوق بها فقط. مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومصنّع التطبيق. اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق. اختر **الخيارات > عرض الشهادة**. انظر "إدارة الشهادات"، الصفحة ١٢١.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.
- الملف ذو الامتداد .jar مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. سيطلبك الجهاز بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة

عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد .jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنّع التطبيق.

١ لتحديد مكان ملف تثبيت، اضغط على . واختر **الأدوات > مدير التطبيقات**. بدلاً من ذلك، ابحث في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة (في حالة إدخالها) في **مدير الملفات**. أو قم بفتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت في **الرسائل > صندوق الوارد**.

٢ في **مدير التطبيقات**، اختر **الخيارات > تثبيت**. في التطبيقات الأخرى، انتقل إلى ملف التثبيت، واضغط على  لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت. أثناء عملية التثبيت، يقوم الجهاز بعرض تذيير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة واضغط على .

لبدء اتصال شبكة ولعرض معلومات إضافية حول التطبيق، واختر **الخيارات > ذهاب إلى عنوان ويب**، إذا كان موجوداً.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات > عرض سجل**.



هام: يدعم جهازك تطبيق مكافحة فيروسات واحد فقط. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

ملفات التثبيت (.sis) الخاصة بالتطبيقات المخزنة في ذاكرة الجهاز يتم الاحتفاظ بها في الذاكرة بعد أن تم تثبيت التطبيق على بطاقة miniSD متوافقة. قد تستهلك ملفات التثبيت مساحات كبيرة من ذاكرة الجهاز، حيث قد تؤدي إلى نقص الذاكرة الكافية لتخزين التطبيقات، الرسائل والملفات الأخرى الجديدة. للمساعدة في منع حدوث ذلك، قم أولاً بإنشاء نسخة احتياطية لملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. ثم قم بحذف ملف التثبيت من ذاكرة الجهاز باستخدام **مدير الملفات** (انظر "مدير الملفات" الصفحة ١٥).

حذف التطبيقات والبرامج

انتقل للوصول إلى حزمة برامج. واختر **الخيارات** > **حذف**. اختر **نعم** للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية. أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت حذفها. في حالة حذف إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

الضبط

اختر **الخيارات** > **الضبط**. ومن الخيارات التالية:

تثبيت البرامج - اختر **الموقع فقط** لتثبيت تطبيقات ذات توقيعات رقمية محققة فقط.

تحقق من شهادة على الشبكة - اختر هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت التطبيق.

عنوان الويب الافتراضي - لضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات Java إجراء مكالمات، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **مدير**

التطبيقات، انتقل إلى التطبيق واختر **الخيارات** > **ضبط البرامج** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.



إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواع مختلفة من تقنيات الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم الجهاز أنواع عديدة من برامج DRM للوصول إلى محتوى الحمي. باستخدام الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى الحمي بـ OMA 1.0 و OMA 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى. قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية الحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية الحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى الحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير الحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية الحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي. فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM الحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الجهاز: اضغط على . واختر **الأدوات** > **مفاتيح** ومن الخيارات التالية:

مفاتيح صالحة - لعرض المفاتيح المتصلة بملف واحد أو أكثر من ملفات الوسائط والمفاتيح التي لم تبدأ فترة الصلاحية بعد.

مفاتيح غير صالحة - لعرض المفاتيح الغير صالحة. أو تجاوزت الوقت المحدد لاستخدام الملف. أو أنه يوجد ملف وسائط محمي في الجهاز ولكن لا مفتاح التنشيط غير متصل.

غير مستخدمة - لعرض مفاتيح ليست متصلة بملفات وسائط في الجهاز.

لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط. اختر مفتاح تنشيط. واختر مفتاح تنشيط غير صالح **والخيارات** > **الحصول على مفتاح تنشيط**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر "رسائل خدمة الويب" الصفحة ٦٤.

لعرض معلومات مفصلة. مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف. انتقل لأحد مفاتيح التنشيط واضغط على .

الضبط

لتغيير الضبط، اضغط على **fg**، واختر الأدوات < الضبط.
لفتح مجموعة ضبط، اضغط على **Ⓢ**، انتقل إلى الضبط
الذي ترغب في تغييره واضغط على **Ⓢ**.
ربما يكون بعض الضبط قد تم مسبقاً في الجهاز، وقد لا
تستطيع تغييره.

الهاتف

عام

لغة الهاتف - يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على
الشاشة في الجهاز أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ
والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات مثلاً. **آلي** لاختيار
اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير
اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة، يتم إعادة
تشغيل الجهاز.

يؤثر تغيير الضبط في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل
تطبيقات الجهاز الخاص بك، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم
بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة - يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة
المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبؤي
للنص.

النص التنبؤي - يمكنك ضبط الإدخال التنبؤي للنص على
تشغيل أو **إيقاف** لكافة الحشرات الموجودة في الجهاز. لا يتوفر
القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبؤي للنص لكل
اللغات.

الترحيب أو الشعار - يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار
لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر
الافتراضي، واستخدم الصورة الافتراضية، أو **النص** لكتابة
ملاحظة ترحيب، أو **الصورة** لاختيار لقطة أو صورة من
الاستوديو.

الضبط الأصلي للهاتف - يمكنك إعادة ضبط بعض قيم
الضبط إلى القيم الأصلية التي كانت عليها. للقيام بذلك،
يلزم إدخال رمز القفل. انظر "الحماية"، و"الهاتف وبطاقة SIM"
الصفحة ١٢٠. بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً
أطول في التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط - استخدم الاختصارات للوصول
للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر "وضع الاستعداد
النشط"، الصفحة ١١٠.

مفتاح الاختيار الأيسر - لتخصيص اختصار لمفتاح الاختيار
الأيسر (**⌘**) في وضع الاستعداد.

مفتاح الاختيار الأيمن - لتخصيص اختصار لمفتاح الاختيار الأيمن
(**⌘**) في وضع الاستعداد.

المكالمة



تطبيقات الاستعداد النشط - لتحديد اختصارات التطبيق التي تريد إظهارها في وضع الاستعداد النشط. هذا الضبط متاح فقط في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

كذلك يمكن تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح للضغوطات المختلفة لمفتاح التنقل لا تتوفر اختصارات مفتاح التنقل في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل - يكون الضبط متاحاً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.

الشاشة

الحساسية للضوء - اضغط على أو لتغيير وضع مستشعر الضوء. ولتفتح أو تغميق الشاشة.

مدة موفر الطاقة - لاختيار المهلة الزمنية التي يتم بعدها تنشيط موفر الطاقة.

وضع الخمول - لاختيار ما إذا كنت ترغب أن يتم إطفاء الشاشة لتوفير طاقة البطارية لمدة ٢٠ دقيقة بعد أن يتم تنشيط موفر الطاقة. عند إطفاء الشاشة يومض صمام مشع للضوء ليشير إلى أن الجهاز قيد الاستخدام.

مهلة الإضاءة - انتقل إلى اليسار لتقليل مدة بقاء الإضاءة قيد التشغيل بعد آخر ضغطة على مفتاح. أو انتقل إلى اليمين لزيادة هذه المدة.

إرسال هويتي - يمكنك ضبط رقم هاتفك على (نعم) ليظهر على الشاشة من اتصل به أو على (لا) كي لا يظهر. وقد يكون التحكم في هذه القيمة هو مزود الخدمة الخاص بك. ومن ثم يتعين عليك الاشتراك في (ضبط بالشبكة) خدمة شبكة.

انتظار المكالمات - إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة الشبكة). فستخبرك الشبكة بمرور مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. قم بضبط التشغيل على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء) أو تحقق من تشغيل الوظيفة (فحص الحالة).

رفض مكالمة بإرسال SMS - اختر نعم لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم تمكنك من الرد على مكالمته. انظر "الرد على مكالمة أو رفضها" صفحة ٨٣.

نص الرسالة - اكتب النص المراد إرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمة.

صورة في مكالمة فيديو - إذا لم يتم إرسال مقاطع الفيديو أثناء مكالمة فيديو. يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً - اختر تشغيل. ليتم ضبط جهازك ليقيم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً. اضغط على .

الاتصال



اتصالات البيانات ونقاط الوصول

- يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزمة البيانات (خدمة شبكة): على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام الجهاز في شبكات GSM و UMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت. ويمكن أن تشترك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد في شبكة UMTS. تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يتطلب تأسيس اتصال بيانات، نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول. على سبيل المثال:
 - نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها.
 - نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
 - نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني والاتصال بالإنترنت.
- تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ملخص بعد المكالمة - قم بتنشيط هذا الإعداد إذا أردت أن يقوم جهازك بعرض المدة التقديرية لآخر المكالمة لفترة وجيزة.

الاتصال السريع - اختر **تشغيل** حتى تتمكن الأرقام المحصنة لمفتاح الاتصال السريع (2 - 9) من القيام بالاتصال بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضًا "الاتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٧٨.

الرد بأي مفتاح - اختر **تشغيل**. ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح. ما عدا المفاتيح ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ٠ و * و #.

الخط المستخدم - يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك الاثنین معًا. أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت بتحديد **الخط ٢** دون أن تكون مشتركًا في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

تلميح! للتبديل بين خطوط الهاتف، اضغط مع الاستمرار على **#** في وضع الاستعداد.

تغيير الخط - لمنع اختيار الخط (خدمة شبكة). اختر **إيقاف** في حالة عدم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط، فإنك تحتاج إلى رمز PIN2.

نقاط الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. انظر "البيانات والضبط"، الصفحة ١٣. ربما قد تم ضبط بعض أو كل نقاط الوصول الخاصة بجهازك ضبطاً مسبقاً بمعرفة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشاؤها أو تعديلها أو إزالتها. يشير  إلى نقطة وصول محمية. ويشير  إلى نقطة وصول حزمة بيانات.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات > نقطة وصول جديدة**. اختر **الضبط الافتراضي** لاستخدام ضبط نقطة الوصول الافتراضية، أو **استخدام الضبط الحالي** لاختيار نقطة وصول حالية كأساس للنقطة الجديدة.

لتعديل ضبط نقطة الوصول اختر **الخيارات > تعديل**. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال - أدخل اسماً وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات - اختر نوع اتصال البيانات.

يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديددها. تتوفر حقول ضبط معينة. املاً كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمة حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تلتق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات. يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة. وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

حزم البيانات

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم نقطة الوصول - يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.

اسم المستخدم - قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر - لتحديد إذا ما كان ستنتم مطالبك بإدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز الخدمة. وإذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر **نعم**.

كلمة السر - قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال بيانات ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

التحقق - اختر **عادي** أو **آمن**.

الصفحة الرئيسية - استناداً إلى نقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، اكتب عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

اختر **الخيارات > إعدادات متقدمة** لتغيير إعدادات الضبط التالية:

نوع الشبكة - لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت المراد استخدامه: IPv4 أو IPv6. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للهااتف (IP النسخة ٤) - أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.

بطاقة SIM (U). يمكنك حفظ هذا الضبط بجهازك، أو عرضه، أو مسحه من التكوينات.

ضبط SIP

إن ضبط SIP (بروتوكول بدء الجلسة) ضروري لخدمات معينة من خدمات الشبكة باستخدام SIP، مثل مشاركة الفيديو. يمكن استلام الضبط في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. يمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشاؤها في ضبط SIP.

مكالمة بيانات

يؤثر ضبط مكالمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال مكالمة البيانات GSM.

وقت الاتصال بالشبكة - لضبط مكالمات البيانات لقطع الاتصال بعد انتهاء المهلة في حالة عدم وجود أي نشاط. ولإدخال مهلة زمنية، اختر **يحدده المستخدم**، ثم أدخل الوقت بالدقائق. وفي حالة اختيار **غير محدود**، لا يتم قطع مكالمة البيانات ألياً.

التاريخ والوقت



انظر "ضبط الساعة" الصفحة ٥٥، وضبط اللغة في "عام" الصفحة ١١٥.

عنوان DNS - في **عنوان DNS الأولي**، أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في **عنوان DNS الاسم الثانوي**، أدخل عنوان IP لمركز خدمة DSN الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

عنوان مركز البروكسي - لتحديد عنوان لمركز خدمة البروكسي. **رقم منفذ البروكسي** - لإدخال رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

اتصالات حزم البيانات - إذا قمت باختيار **عندما يكون متاحاً** وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. أيضاً بدء اتصال خدمة حزمة البيانات، (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) بشكل أسرع. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، سيقوم الجهاز على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات. إذا قمت بتحديد **عند الحاجة**، يقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء يحتاجه.

نقطة الوصول - يكون اسم نقطة الوصول مطلوباً لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات بالكمبيوتر.

التهيئة

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق به من مزود الخدمة في رسالة تهيئة، أو من الممكن أن يكون الضبط مخزن على



الحماية

الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN - عند تنشيطه. يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN رقم التعريف الشخصي) انظر "معاني ومصطلحات PIN ورموز القفل" الصفحة ١٢٠.

رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل - يمكنك تغيير رمز القفل ورمز PIN ورمز PIN2. هذه الرموز تشتمل على أرقام من ٠ إلى ٩ فقط. إذا نسيت أيًا من هذه الرموز. فاتصل بمزود الخدمة. انظر "معاني ومصطلحات PIN ورموز القفل" الصفحة ١٢٠.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

مدة القفل الآلي - يمكنك ضبط فترة قفل آلي. ومهلة زمنية يتم قفل الجهاز بعدها آليًا. لإيقاف تشغيل القفل الذاتي. اختر **لا يوجد**.

لإلغاء قفل الجهاز. أدخل رقم القفل.

عندما يكون الهاتف مغلقًا. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

 **تلميح!** لقفل الجهاز يدويًا. اضغط على **(i)** يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. اختر **قفل الهاتف**.

قفل عند تغيير البطاقة - يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تعرف باسم بطاقات المالك.

مجموعة مغلقة - لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم (خدمة شبكة).

في حالة تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

تأكيد خدمات بطاقة SIM - يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

معاني ومصطلحات PIN ورموز القفل

إذا نسيت أيًا من هذه الرموز. فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) - يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. تم إرفاق رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام) عادةً ببطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بطريق الخطأ. يتم قفل الرمز. وسوف تحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.

رمز UPIN - قد يتم إرفاق هذا الرمز مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.

رمز PIN2 - يأتي هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مرفقًا مع بعض بطاقات SIM. ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاتها لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض **Expired certificate** (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو **Certificate not valid yet** (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

عرض تفاصيل الشهادة - للتأكد من أصالة الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الجهاز.

رمز القفل (يعرف أيضًا برمز الحماية) - يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الجهاز لتجنب الاستخدام غير المصرح به. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام الغير مصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز. إذا نسيت هذا الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 - يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المفقول أو رمز PIN2. على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

رمز UPUK - يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز UPIN مقفل. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة بجهازك.

إدارة الشهادات

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الجهاز. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية. في حالة توفرها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات

- **الإنترنت: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
 - **تثبيت التطبيق: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق Java™ الجديد.
- اختر **الخيارات** < **تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

تتبع الكائن المحمي

تحتوي بعض الملفات التي تخضع للحقوق النشر والطبع مُعرف معاملات. اختر ما إذا كنت ترغب في السماح بإرسال ملف الموسيقى للمُعرف إذا قمت بإرسال الملف أو إعادة إرساله. يمكن لزود ملف الموسيقى استخدام المُعرف ليتتبع أثر توزيع الملفات.

وحدة الحماية

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة) في **وحدة الحماية**، انتقل إليها. ثم اضغط على مفتاح التنقل. لعرض معلومات مفصلة حول وحدة حماية، انتقل إليها. ثم اختر **الخيارات** < **تفاصيل الحماية**.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل للوصول إلى إحدى الشهادات، واختر **الخيارات** < **تفاصيل الشهادة**. عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** - لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر "تغيير ضبط الوثوق" الصفحة ١٢٢.
- **شهادة منتهية** - انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** - فترة صلاحية الشهادة المختارة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** - لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك الدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، واختر **الخيارات** < **ضبط الوثوق**. استناداً لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** - الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.

تحويل المكالمات

اختر خيار الحظر الذي تريده. وقم بضبطه إلى تشغيل (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء). أو تحقق من تنشيط الخيار (فحص الحالة). يؤثر حظر المكالمات على كل المكالمات. بما في ذلك مكالمات البيانات.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حالة تقييد إجراء مكالمات. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

الشبكة



يمكن تبديل الجهاز آلياً بين شبكتي GSM و UMTS. يشار إلى شبكة GSM بالرمز  في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكة UMTS بالرمز 3G.

وضع الشبكة (يظهر فقط عندما يدعمها مشغل الشبكة) - اختر الشبكة المراد استخدامها. في حالة تحديد وضع مزدوج. يستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً. طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مشغلي الشبكة. لمزيد من التفاصيل اتصل بمشغل الشبكة.

اختيار المشغل - اختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها. أو يدوي ليقوم يدوياً باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً. فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية جوال مع الشبكة المحلية لديك. أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في جهازك.

يسمح **تحويل المكالمات** بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر. للحصول على التفاصيل. اتصل بمزود الخدمة.

اختر أي من المكالمات التي ترغب في تحويلها وخيار التحويل المطلوب. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الهاتف أو رفض مكالمات واردة. اختر **عند انشغال الخط**. قم بضبط التشغيل على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء) أو تحقق من تشغيل الوظيفة (فحص الحالة).

يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. عند تحويل كل المكالمات. يتم عرض  في وضع الاستعداد.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات



حظر المكالمات (خدمة شبكة) تمكنك من تقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط. ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.



مسرد: اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي خدمة شبكة لاسلكية لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية - اختر تشغيل لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

التعزيزات



في وضع الاستعداد، يشير  إلى أنه تم توصيل سماعة أذن متوافقة، ويشير  إلى أن سماعة الأذن غير متاحة، أو أنه قد تم فقد اتصال Bluetooth. ويشير  إلى أنه تم توصيل طقم السمع، ويشير  إلى أنه قد تم توصيل الهاتف النصي.

اختر **طقم الأذن**، أو **طقم السمع**، أو **الهاتف النصي**، أو **لا يدوي Bluetooth** أو **طاقم السيارة** وما يلي:

الوضع الافتراضي - لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد التعزيزات بجهازك. انظر "الأوضاع - ضبط النغمات"، الصفحة ١٠٧.

رد آلي - لضبط الجهاز للرد على المكالمات الواردة آلياً بعد ٥ ثوانٍ. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي. لا يتوفر الرد الآلي الهاتف النصي.

الأضواء - لتحديد هل تبقى الأضواء قيد التشغيل أم يتم إيقاف تشغيلها بعد مهلة معينة. هذا الضبط ليس متاحاً بالنسبة لكافة التعزيزات الإضافية.

إذا كنت تستخدم **الهاتف النصي** ينبغي عليك تنشيطه على جهازك. اضغط على . ثم اختر **الأدوات > الضبط > الجهاز الملحق > الهاتف النصي > استخدام هاتف نصي > نعم**.

إذا لم يحدد الجهاز الجهاز الملحق آلياً، اختر **الجهاز الملحق المستخدم**، ومن القائمة الجهاز الملحق الذي تستخدمه.

استكشاف المشكلات وإصلاحها: س و ج

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK.

ج: رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان رمز القفل أو فقدته، اتصل بوكيل الجهاز.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمشغل الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: لفتح إطار تبديل التطبيق، اضغط مع الاستمرار على . انتقل إلى التطبيق واضغط على  لغلق التطبيق.

اتصال Bluetooth

س: لماذا لم استطع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth.

تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة.

تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء.

تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر

الأدوات < Bluetooth < متوقف.

خدمات المتصفح

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: **لم يتم تحديد أي نقطة وصول. تحديد الآن؟**

ج: أدخل الضبط الصحيح للمتصفح، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تخلص من الطبقات البلاستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا. تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

س: ماذا أفعل إذا استلمت رسالة خطأ "التطبيق قيد الاستخدام" عند محاولة تنشيط الكاميرا ؟

ج: ربما يكون تطبيق الكاميرا نشطاً في الخلفية. للتحقق ما إذا كانت الكاميرا نشطة أم لا، اضغط مع الاستمرار على . يتم فتح إطار تبديل التطبيق. إذا كانت الكاميرا نشطة، للرجوع إليها، انتقل إليها في القائمة. ثم اضغط على مفتاح التنقل. لغلق تطبيق الكاميرا، اضغط على .

الشاشة

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد غيرت أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لرؤية جميع الأحداث، اختر **التطبيقات < السجل < الخيارات < ترشيح < كل الاتصالات**. إذا قمت أيضاً بتغيير بطاقة (U)SIM، فإنه يتم مسح معلومات السجل.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكن مسح العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة:

- رسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** وحافظة **الرسائل المرسلة في الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الجهاز
- صفحات التصفح المحفوظة
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في **الاستوديو**

لمسح معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموَقَّعات المكالمات وتكلفة موَقَّعات المكالمات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى. انتقل إلى التطبيق المرتبط لمسح البيانات. في حالة مسح عناصر

متعددة وظهرت واحدة من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية**. **امسح بعض البيانات أولاً**. أو **الذاكرة منخفضة**. **امسح بعض البيانات**. حاول مسح العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

ملفات التثبيت (sis) الخاصة بالتطبيقات المخزنة في ذاكرة الجهاز يتم الاحتفاظ بها في الذاكرة بعد أن تم تثبيت التطبيق على بطاقة miniSD متوافقة. قم بإزالة ملفات التثبيت هذه من ذاكرة الجهاز. لعمل ذلك، قم أولاً بإنشاء نسخة احتياطية للملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. ثم قم بحذف ملف التثبيت من ذاكرة الجهاز باستخدام **مدير الملفات** (انظر "مدير الملفات"، الصفحة ١٥).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل مسحها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

- استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
- أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
- أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال اتصال Bluetooth.
- قم بتخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

الرسائل

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.

في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

س: هل أستطيع استخدام جهازي كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

ج: لا يمكنك استخدام الجهاز كمودم فاكس. ومع ذلك، مع خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم هاتف آخر.

رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الجهاز لا يمكنه استقبال رسالة وسائط متعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ. **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة. امسح بعض البيانات أولاً.** لعرض نوع البيانات الموجودة وحجم الذاكرة الذي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، اختر **م. الملفات > الخيارات > تفاصيل الذاكرة.**

س: يتم عرض الملاحظة **جارٍ جلب الرسالة لفترة وجيزة**، ما الذي يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط.**

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر **الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > إيقاف**. بعد هذا التغيير، لا يقوم الجهاز بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط.

اتصال الكمبيوتر

س: لماذا تواجهني مشكلة في توصيل الجهاز بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، انظر وظيفة تعليمات

معلومات البطارية

الشحن وتفريغ البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي. فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر

البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة إرتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق

بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية



٣ اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١٠).
لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤ تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

لإنشاء رسالة نصية. أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي. مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى +٩٤ ٧٧٨٦ ٢٠٠٢٧١.

لإنشاء رسالة نصية.

• بالنسبة لبلدان شرق آسيا المطلة على المحيط الهادي فيما عدا الهند: أدخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى +٩٤ ٧٧٨٦ ٢٠٠٢٧١.

• بالنسبة للهند فقط: أدخل كلمة "Battery" متبوعةً برمزها المكون من عشرين رقمًا مثل ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. ثم أرسله إلى ٥٥٥٥.

تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.


من نوكيا الموجود على العبوة. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا بعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها. فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية. عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١ ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

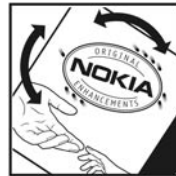

٢ عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار. (٢) نقطتان إلى اليمين. (٣) ثلاث نقاط لأسفل. (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية: قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز ما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطَلَّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا) ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضاً على الجهاز أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيراته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٧/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل، أو مشبك بالحزام، أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد ترحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا

أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات و مراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصة).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أجهزة السمع بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع، في هذه الحالة، بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وخديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعريضاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخرًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر

بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيميائية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيميائية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية. ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

- 1 قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
- 2 قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
- 3 اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- 4 أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- 5 اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العالمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR)، الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة، ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي 1.16 واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

- أجهزة الشحن ٩
- آخر المكالمات ٨٥
- أداة بطاقة الذاكرة ١٤
- إدارة الحقوق الرقمية ١١٤
- الإدخال التقليدي للنص ٥٩
- الإدخال التنبؤي للنص ٥٩
- إدخال النص ٥٩
- إذاعة FM ٤٩
- الإذاعة المحمولة ٧٠
- الإذاعة المرئية ٤٩
- الإرسال
- بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٧٥
- البيانات ٩٧
- الرسائل
- الصور ٢٢
- مقاطع الفيديو ٣٣، ٢٦
- الأشعة تحت الحمراء
- اتصال ٩٧
- استخدام المودم ٩٨
- مؤشر ١٣
- نقل المحتوى ١٢
- الأصوات
- تسجيل الأصوات ١٠٣
- ضبط مستوى الصوت ١٣
- كتم نغمة الرنين ٨٤
- إضفاء الطابع الشخصي ١٠٧

- تنسيقات الملفات ٣٩
- كنغمات رنين ٤٧
- الأفلام، الأفلام القصيرة
- muvee سريع ٥٣
- muvee مخصص ٥٣
- الإكسسوارات
- انظر التعزيزات
- أمان
- الإرشادات ٧
- معلومات إضافية ١٣٢
- مكالمات الطوارئ ٨، ١٣٣
- الإنترنت
- انظر الويب
- أوامر USSD ٥٨
- أوامر الخدمة ٥٨
- الأوامر الصوتية ١١١
- الأوضاع ١٠٧
- الاتصال السريع ٧٨
- الاتصال الصوتي ٧٨
- الاتصال بأرقام محددة ٧٦
- اتصالات البيانات
- الإنشاء ٩٥
- الإنهاء ٩٨
- التفاصيل ٩٨
- الشبكة ٨، ١٢٣
- الضبط ١١٩
- المؤشرات ١٢

- اتصالات حزم البيانات، الضبط ١١٩
- اختصارات

RealPlayer ٥١

- الاستعداد للنشاط ١١٠
- التخصيص ١١٦
- محرك الصور ٣٢
- المستعرض ٩٢
- مفتاح الوسائط المتعددة ١٣
- استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٢٥
- الاستوديو ٢٨
- ترتيب الملفات في الألبومات ٣٠، ٣٦
- تعديل الصور ٣١
- تفريغ الذاكرة ٣٠
- سلة الطباعة ٣٠
- شريط الأدوات النشط ٢٩
- طباعة الصور ٣٤
- عرض الشرائح ٣٣
- العروض التقديمية ٣٣

ب

برتوكولات

- IMAP4 ١٩
- IP النسخة ٤ و IP النسخة ٦ ١١٨
- POP3 ١٨
- TCP/IP ٩
- WAP ٩
- برنامج تعليمي ١٨

البرنامج

- إزالة التطبيقات ١١٣
- تنصيب التطبيقات ١١٢
- نقل ملف إلى جهازك ١١٢

البريد الإلكتروني

- الإرسال ٦١
- الإنشاء ٥٨
- الاسترداد التلقائي ٦٤
- الانتظار ٦٢
- جلب من صندوق البريد ٦٤
- الحفظ ٧٠
- صندوق البريد عن بُعد ٦٤
- الضبط ٦٨
- عرض الملفات المرفقة ٦٥
- الفتح ٦٥
- مسح الرسائل ٦٥

- البصمات الصوتية ١١١
- إجراء المكالمات ٧٧
- البطاريات

- التوثيق ١٢٨
- الشحن ١٢٨
- معدة للاستخدام ٩

- بطاقات miniSD ١٤
- بطاقات الأسماء

- إدراج صور ٧٤
- الإرسال ٧٤
- الأسماء ٧٤
- حفظ نغمات DTMF ٨٤

بطاقة SIM

- الأسماء والأرقام ٧٥

الرسائل ٦٦

- نسخ الأسماء والأرقام في جهازك ٧٥

ت

التاريخ ٥٥

- تنصيب التطبيقات ١١٢
- تحديث البرامج ٩٩
- التحكم في مستوى الصوت
- أثناء إجراء مكالمات ٧٧
- ضبط مستوى الصوت ١٣
- مكبر الصوت ١٣

التزامن ٩٩

تشغيل اللايودي

- انظر مكبر الصوت

تصفح الإنترنت ٨٨

تطبيق التعليمات ١٧

تطبيقات المكتب ١٠٣

التطبيقات

الإزالة ١١٣

التثبيت ١١٢

جافا ١١٢

تعديل الصور ٣١

تعديل مقاطع الفيديو ٣١

التعريفات ٩٩

تقارير التسليم

الاستلام ٦٧

الرفض ٦٧

المسح ٨٥

التقارير

- انظر تقارير التسليم

التقويم

- إنشاء قيود ٥٦

الضبط ٥٧

- مزامنة مجموعة برامج الكمبيوتر

Nokia PC Suite ٥٦

مسح قيود ٥٧

التنزيل ١٦

تنسيقات الملفات

مُشغل الموسيقى ٣٩

.jad ١١١

.jar ١١٢

.sis ١١١

RealPlayer ٥١

ج

جافا

- انظر التطبيقات

ح

الحاسبة ١٠٢

حماية حقوق النشر والطبع

- انظر إدارة الحقوق الرقمية

الحماية

Bluetooth ٩٤

- برامج مكافحة الفيروسات ٨

الضبط ١٢٢

متصفحات ٩٠

خ

خدمات الشبكة ٨

الخدمات

انظر الويب

خلفيات

استخدام الصور ٢٢، ٢٩

تغيير ١٠٩

د

الدردشة

إرسال رسائل الدردشة ٧٢

الاتصال بمركز الخدمة ٧١

تسجيل الرسائل ٧٢

الحظر ٧٣

الدردشة

انظر الدردشة

دليل الهاتف

انظر بطاقات الأسماء

ذ

الذاكرة الوسيطة، مسح ٨٩

الذاكرة

عرض استهلاك الذاكرة ١٥

مسح الذاكرة ١٥، ٨٥

ز

الراديو ٤٩

الرسائل الصوتية ٧٧

الرسائل القصيرة

الإرسال ١١

الإنشاء ٥٨

الاستلام ١٢

حد حروف الرسالة ١٢

الحفظ ٧٠

صندوق الوارد ٥٨

الضبط ١٦

الكتابة ٥٩، ٦٠

رسائل الوسائط المتعددة

الإرسال ١٠

الإنشاء ٥٨

الاستلام ١٢

الجلب ١٣

الحفظ ٧٠

الضبط ١٦

الرسائل

الإذاعة الجمولة ٧٠

البريد الإلكتروني ٦٠

الرسائل النصية ٦٠

رسائل الوسائط المتعددة ٦٠

صندوق البريد ١٢

صندوق الوارد ١٢

الضبط ١٦

رمز الحماية

انظر رمز القفل

رمز القفل ١٢٠

الرموز ١٢٠

رموز PIN ١٢٠

رموز PUK ١٢١

رموز UPIN ١٢٠

رموز UPUK ١٢١

س

الساعة ٥٥

سجل المكالمات

انظر السجل

السجل

الترشيح ٨٦

مسح المحتويات ٨٦

نقل السجل ١١

ش

شاشة الاستعداد

انظر وضع الاستعداد

شبكة UMTS

انظر اتصالات البيانات

الشبكة ٨، ١٢٣

الشهادات ١٢١

الشهادات الرقمية

انظر الشهادات

ص

صمام ١١٦

صندوق البريد ١٢

صندوق البريد الصوتي ٧٨، ١٢٣

تغيير رقم الهاتف ٧٧

صندوق البريد عن بعد ٦٤

صوت، تنسيقات ملفات ٣٩

الصيانة ١٣١

ض

ضبط SIP ١١٩

ضبط الاتصال ١١٧

ضبط الشبكة ١٢٣

ضبط اللغة ١١٥

ضبط طقم السمع ١٢٤

الضبط

- إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف ١٠٧
- اتصال Bluetooth ٩٤
- اتصالات البيانات ١١٩
- البريد الإلكتروني ٦٨
- التاريخ والوقت ١١٩
- تحويل المكالمات ١٢٣
- التقويم ٥٧
- حظر المكالمات ١٢٣
- الرددشة ٧١، ٧٣
- الرسائل ٦٦
- الرسائل النصية ٦٦
- رسائل الوسائط المتعددة ٦٧
- رسالة الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني ١٢
- رمز القفل ١٢٠
- رموز الوصول ١١٨
- الساعة ٥٥
- الشاشة ١١٦
- الشاشة المؤقتة ١١٦
- الشبكة ١٢٣
- الشهادات ١٢١
- الضبط الأصلي ١١٥
- اللغة ١١٥
- مكالمة بيانات ١١٩
- نقاط الوصول ١١٨
- SIP ١١٩

ط

- الطباعة الفورية ٣٥
- طباعة صورة ٣٤

طباعة

- بطاقات الأسماء ٧٤
- رسائل البريد الإلكتروني ٦٥
- الرسائل النصية ٦٣
- رسائل الوسائط المتعددة ٦٣
- الصور ٣٤
- قيود التقويم ٥٧
- ملاحظات ١٠٢

ع

- العلامات ٨٧

غ

- غفوة ٥٥

ق

- القائمة، إعادة التنظيم ١٠٧
- القاموس ٥٩
- قيمة الاستيعاب المحددة SAR (specific absorption rate) ١٣٤

ك

الكاميرا

- تعديل مقاطع الفيديو ٣١
- حفظ مقاطع الفيديو ٢٥
- شريط الأدوات النشط ٢١
- ضبط إعداد الصورة ٢٣
- ضبط الإضاءة والألوان ٢٣
- ضبط كاميرا الصور الثابتة ٢٢
- ضبط مسجل الفيديو ٢٦
- الفلاش ٢٣
- مشاهد ٢٣
- الموقت الذاتي ٢٤
- وضع التسلسل ٢٤

- كبل البيانات ٩٧
- كيلو بت/ثانية ٤٧

م

- المؤشرات ١٢
- مؤلف الأفلام ٥٢
- متجر الموسيقى ٤١
- مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite
- بيانات التقويم ٥٦
- التزامن ٩٨
- عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٦
- مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite
- انظر مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite
- الحول ١٠٢
- مدة السجلات ٨٥
- مدير الاتصالات ٩٨
- مدير التطبيقات ١١١
- مدير الجهاز ٩٩
- مدير الملفات ١٥
- المسجل ١٠٣
- المشاركة الفورية ٣٦
- مشاهد ٢٣
- منشغل الفيديو RealPlayer
- انظر RealPlayer
- منشغل الموسيقى ٣٩
- أوضاع التشغيل ٤٠
- تشغيل الموسيقى ٣٩
- تنسيقات الملفات ٣٩
- الخيارات ٤٥
- قوائم التشغيل ٤٣

المؤشرات ٤٠

معادل الصوت ٤٠

مشغل فلاش ٤٨

معدلات البت ٤٧

معلومات الاسم ١٧

معلومات الدعم ١٧

مفاتيح الاختيار. تخصيص الاختصارات ١١٥

مفاتيح التنشيط

انظر إدارة الحقوق الرقمية

مفتاح الوسائط المتعددة

(Nokia N73) (الإصدار الأصلي) ١٣

مفتاح الوصول إلى الموسيقى

(Nokia N73 Music Edition) ٣٩

مقاطع الصوت ٢٨

مقاطع الفيديو ٢٨

مكالمات الطوارئ ٨. ١٣٣

مكالمات فيديو ٧٩

الخيارات ٨٤

الرد ٨٣

الرفض ٨٣

مكالمات لم يرد عليها ٨٥

المكالمات

إجراء ٧٧

الانتظار ٨٤

التحويل ١٢٣

الحظر ١٢٣

الخيارات ٨٤

الرد ٨٣

الرفض ٨٣

الضبط ١١٩

لم يرد عليها ٨٥

المدة ٨٥

مستلمة ٨٥

مشاركة الفيديو ٨٠

المكالمات الدولية ٧٧

النقل ٨٤

مكالمة بيانات. الضبط ١١٩

مكالمة جماعية ٧٧

مكبر الصوت ١٣

مكبر صوت الهاتف

انظر مكبر الصوت

ملاحظات ١٠٢

ملف sis ١١٢

ملفات SVG ٣٣

ملفات الوسائط

تنسيقات الملفات ٣٩. ٥١

المنبه ٥٥

المودم ٩٨

الموسيقى

الأيوم الفني ٤٧

التفاصيل ٤٦

تنسيقات الملفات ٣٩

كنغمات رنين ٤٧

النقل ٤٠

الموضوعات ١٠٩

موفر الطاقة ١١٦

نسخ

أرقام الهواتف إلى حافظه ٨٦

الأسماء بين بطاقة SIM وذاكرة

الهاتف ٧٥

الملفات إلى بطاقة ذاكرة ٢٨

الملفات إلى حافظه الملفات ١٤

ن

نغمات الرنين

أغاني ٤٧

استلام رسالة قصيرة ٦٣

نغمة رنين شخصية ٧١

3-D ١٠٨

نغمات

انظر نغمات الرنين

نقاط الوصول ١١٨. ١١٩

نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)

انظر نقاط الوصول

نقل محتوى من جهاز آخر ١١

و

وضع SIM عن بُعد ٩٤

وضع الاستعداد ١٠٧

وضع الاستعداد النشط ١١٠

وضع الخمول ١١٦

وضع عدم الاتصال ١٠٨

الوقت ٥٥

الويب

رسائل خدمة ٦٤

روابط إخبارية ٩١

سجلات ٩١

متصفح إضافي ٩١

المستعرض ٨٨

نقاط الوصول. انظر نقاط الوصول

B

Bluetooth

إرسال البيانات ٩٥

إيقاف التشغيل ٩٦

R

٥١ RealPlayer

S

SMS

انظر الرسائل النصية

U

USB

اتصال كبل البيانات ٩٧

برامج تشغيل ٩٨

طباعة الصور ٣٤

المؤشرات ١٢

نقل الموسيقى ٤٢

نقل مقاطع الفيديو ٣٣

V

٤٨ VBR

W

٩ WAP

اتصال ٩٥

الاقتران ٩٥

الحماية ٩٤

سماعة الأذن ١٢٤

الضبط ٩٦

عنوان الجهاز ٩٥

مؤشرات ١٢، ٩٥

نقل المحتوى ١١

C

٤٧ codecs

D

DRM

انظر إدارة الحقوق الرقمية

E

١٣ EDGE

G

GPRS

انظر اتصالات البيانات

GSM

اتصالات البيانات ١١٧

الشبكة ٨، ١٢٣

M

MMS

انظر رسائل الوسائط المتعددة

Q

١٠٣ Quickoffice