



**NOKIA**  
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-247 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity)

CE 0434 !

جميع الحقوق محفوظة Nokia 2009 ©

Nokia Care و Nseries و N96 و N-Gage و Visual Radio و N-Gage و Nokia Connecting Peopleleg Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق من Nokia.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian .Ltd

.US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

.Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegl.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع MPEG-4 الموفّر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegl.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أيٍ من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيٍ من مرتضيها مسؤولة عن أيٍ فقدان للبيانات أو الدخل أو أيٍ أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول فإنه لن تقدم ضمادات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمادات الضمنية للرواج والصلاحية لعرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر عكس هندسة أي من البرامج الموجودة بجهاز Nokia إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمادات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمادات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مخصوصها.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة، لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل وإن توفر خيارات اللغة.

#### ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي  
قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

# المحتويات

محتويات

٢٥.....	تفريغ الذاكرة.....	١١.....	السلامة.....
٢٦.....	جهازك.....	١١.....	معلومات عن الجهاز.....
٢٦.....	أماكن الهوائي.....	١٢.....	ضبط التزامن ومسح البيانات.....
٢٦.....	مرحبا.....	١٢.....	خدمات الشبكة.....
٢٧.....	تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch".....	١٤.....	لتبدأ.....
٢٧.....	نقل المحتوى.....	١٤.....	المفاتيح والأجزاء (الأمامية).....
٢٧.....	مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله.....	١٥.....	المفاتيح والأجزاء (الخلفية والجانبية).....
٢٨.....	مؤشرات الشاشة.....	١٥.....	المفاتيح والأجزاء (الوسائل).....
٢٩.....	الاختصارات.....	١٥.....	إدخال بطاقة SIM والبطارية.....
٣٠.....	قفل لوحة المفاتيح.....	١٦.....	تشغيل الجهاز.....
٣٠.....	قائمة الوسائط المتعددة.....	١٧.....	شحن البطارية.....
٣١.....	برنامج بحث المحمول.....	١٧.....	بطاقة الذاكرة.....
٣٢.....	N-Gage.....	١٨.....	إدخال بطاقة الذاكرة.....
٣٢.....	حول N-Gage.....	١٨.....	إخراج بطاقة الذاكرة.....
٣٢.....	شاشات عرض N-Gage.....	٢٠.....	لتبدأ.....
٣٣.....	لتبدأ.....	٢١.....	البحث عن التعليمات.....
٣٣.....	إنشاء اسم لاعب.....	٢١.....	الإرشادات الداخلية - تعليمات الجهاز.....
٣٣.....	بدء تشغيل لعبة.....	٢١.....	لتبدأ.....
٣٤.....	تتبع تقدم اللعبة.....	٢١.....	Nokia ومعلومات عن الأسماء.....
٣٤.....	تتبع تقدم اللعبة.....	٢١.....	دعم Nokia .....My Nokia خدمة
٣٤.....	اللعب مع الأصدقاء.....	٢٢.....	حول خدمة My Nokia .....My Nokia كيفية استخدام خدمة
٣٤.....	تشغيل الألعاب وإدارتها.....	٢٢.....	تطبيقات إضافية.....
٣٤.....	تتعديل تفاصيل الوضع.....	٢٢.....	تحديثات البرامج.....
٣٥.....	التواصل مع اللاعبين الآخرين.....	٢٢.....	الضبط.....
٣٥.....	البحث عن أصدقاء وإضافتهم.....	٢٣.....	رموز الوصول.....
٣٥.....	عرض معلومات صديق.....	٢٤.....	إطالة عمر البطارية.....
٣٥.....	ترتيب قائمة الأصدقاء.....		
٣٥.....	تقييم لاعب.....		
٣٦.....	إرسال رسائل.....		
٣٦.....	ضبط N-Gage.....		

٥٣.....	<b>حافظة الموسيقى.....</b>
٥٣.....	مُشغل الموسيقى
٥٣.....	تشغيل أغنية أو حلقة روابط وسائل
٥٤.....	<b>قائمة الموسيقى.....</b>
٥٤.....	قوائم التشغيل
٥٥.....	<b>روابط الوسائط.....</b>
٥٥.....	الشيكة المحلية مع مشغل الموسيقى
٥٦.....	نقل الموسيقى إلى جهازك.....
٥٦.....	نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر.....
٥٦.....	Windows Media Player.....
٥٧.....	تطبيق مخزن موسيقى.....
٥٨.....	Nokia Podcasting.....
٥٨.....	ضبط روابط الوسائط.....
٥٩.....	البحث عن روابط الوسائط.....
٥٩.....	الأدلة.....
٦٠.....	التنزيلات.....
٦٠.....	تشغيل المواد وإدارتها.....
٦١.....	تطبيقات الإذاعة.....
٦١.....	راديو FM.....
٦٢.....	الاستماع إلى الراديو.....
٦٢.....	عرض المحتوى الممربي.....
٦٢.....	المحطات المحفوظة.....
٦٣.....	ضبط راديو FM.....
٦٣.....	إذاعة إنترنت.....
٦٣.....	الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترت.....
٦٤.....	المحطات المفضلة.....
٦٤.....	البحث عن المحطات.....
٦٤.....	دليل المحطات.....
٦٥.....	ضبط إذاعة الإنترت.....
٦٦.....	<b>الكاميرا.....</b>
٦٦.....	حول الكاميرا.....
٦٦.....	تنشيط الكاميرا.....
٦٦.....	التقط الصور.....

٣٦.....	<b>سماعة الأذن.....</b>
	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية.....
٣٧.....	وضع غير متصل بالشبكة.....
٣٨.....	التنزيل السريع.....
٤٠.....	<b>تحصيص الجهاز.....</b>
٤٠.....	تغيير شكل الجهاز.....
٤٠.....	موضوّعات الصوت.....
٤١.....	ضبط النغمات في الأوضاع.....
٤٢.....	نغمات ثلاثية الأبعاد.....
٤٢.....	تعديل وضع الاستعداد.....
٤٣.....	تعديل القائمة الرئيسية.....
٤٤.....	<b>التلفزيون والفيديو.....</b>
٤٤.....	مركز فيديو Nokia.....
٤٤.....	عرض مقاطع الفيديو وتتنزيلها.....
٤٥.....	تدفقات الفيديو.....
٤٥.....	مقاطع الفيديو.....
٤٦.....	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر.....
٤٦.....	ضبط مركز الفيديو.....
٤٧.....	التلفاز المباشر.....
٤٧.....	حول التلفاز المباشر.....
٤٧.....	التشغيل لأول مرة.....
٤٨.....	عرض البرامج.....
٤٨.....	خدمات إضافية.....
٤٩.....	أدلة البرامج.....
٤٩.....	البحث في دليل البرامج.....
٤٩.....	تسجيل البرامج.....
٥٠.....	الاشتراك بالقنوات والبرامج.....
٥٠.....	انهاء الاشتراكات.....
٥٠.....	ضبط التلفاز المباشر.....
٥١.....	المؤشرات.....
٥١.....	وضع خرج التليفزيون.....

٨١	طباعة الصور	٦٦	مؤشرات كاميرا الصور الثابتة
٨١	طباعة صورة	٦٧	شريط الأدوات النشط
٨٢	اختبار الطابعة	٦٨	التقطاط الصور
٨٢	معاينة الطابعة	٦٩	معلومات المكان
٨٢	ضبط الطابعة	٦٩	بعد التقطاط صورة
٨٢	الطباعة الفورية	٧٠	ال فلاش
٨٢	مشاركة الصور والفيديو على الإنترت	٧٠	مشاهد
٨٤	<b>الاستوديو</b>	٧٠	التقطاط صور بتسلاسل
٨٤	شاشة العرض الرئيسية	٧١	تضمين نفسك في الصورة—الموقت الذاتي
٨٤	الأصوات	٧١	تلخيصات حول التقطاط صور فوتوغرافية
٨٥	روابط التدفق	٧١	جيدة
٨٥	العروض التقديمية	٧٢	تسجيل الفيديو
٨٦	<b>الشبكة المحلية</b>	٧٢	مؤشرات التقطاط الفيديو
٨٦	حول الشبكة المحلية	٧٣	تسجيل الفيديو
٨٧	معلومات حماية هامة	٧٣	بعد تسجيل مقطع فيديو
٨٧	الضبط الخاص بالشبكة المحلية	٧٤	ضبط الكاميرا
٨٨	تشغيل المشاركة وتحديد المحتوى	٧٤	ضبط كاميرا الصور الثابتة
٨٩	عرض ملفات الوسائط ومشاركتها	٧٥	ضبط الألوان والإضاءة
٩٠	نسخ ملفات الوسائط	٧٥	ضبط الفيديو
٩٠	التزامن مع الشبكة المحلية	٧٧	<b>"الصور"</b>
٩٠	تزامن ملفات الوسائط	٧٧	حول "الصور"
٩٠	ضبط التزامن	٧٧	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٩٠	تحديد الملفات الواردة	٧٨	عرض تفاصيل الملف وتعديلها
٩١	تحديد الملفات الواردة	٧٨	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو
٩٢	<b>تحديد الموقع (GPS)</b>	٧٨	شريط الأدوات النشط
٩٢	حول نظام تحديد الموضع العالمي (GPS)	٧٩	الألبومات
٩٣	نظام تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS)	٧٩	العلامات
٩٣	امسك جهازك بطريقة صحيحة	٨٠	عرض الشرائح
٩٤	تلخيصات حول إنشاء اتصال GPS	٨٠	تعديل الصور
٩٤	طلبات تحديد الموضع	٨٠	محرر الصور
٩٥	الموضع	٨٠	اقتضاص الصورة
		٨١	تقليل العين الحمراء
		٨١	اختصارات مفيدة

الاتصالات.....	الحماية الاتصال.....	بيانات GPS.....
١١٢.....	ضبط الويب.....	توجيه المسار.....
١١٢.....		جلب معلومات الموقع.....
١١٤.....		مقياس الرحالة.....
شبكـة LAN اللاسلكـية.....		
١١٤.....	حول شبكـة WLAN.....	الخرائط.....
١١٤.....	اتصالـات شبـكة WLAN.....	حول الخـرائط.....
معالـج شبـكة WLAN.....		خرائط التـتصفح.....
١١٥.....	نقـاط الوصول إلى الإنـترنت لشبـكة WLAN.....	تنزيل الخـرائط.....
١١٥.....	أوضـاع التشـغيل.....	البحث عن مكان.....
١١٦.....	مدير الاتصال.....	خدمـات إضافـية لـ"الخـرائط".....
١١٦.....	اتصالـات بـبيانـات نـشطة.....	التـنقل.....
١١٦.....	شبـكات WLAN المتـاحة.....	معلومات المرور.....
١١٧.....	اتصال Bluetooth.....	الأدلة.....
١١٧.....	حـول اتصـال Bluetooth.....	
الصـبـط.....		
١١٨.....	تلـمـيـحـات الحـمـاـيـة.....	حافظـة الوـسـائـط.....
١١٨.....	إـرسـال الـبـيـانـات باـسـتـخدـام اـتصـال Bluetooth.....	الـتـطـبـيق RealPlayer.....
الـآـجهـزة المـقـرـنـة.....		تشـغـيل مقـاطـع الفـيـدـيو.....
١١٩.....	استـلام الـبـيـانـات باـسـتـخدـام اـتصـال Bluetooth.....	تدـفـيق مـحتـوى عـبر الآـيـلـيـر.....
حـظر الأـجـهـزة.....		ضـبـط RealPlayer.....
١١٩.....	وضع "استـخدام SIM عنـ بـعـد".....	الـتـرـاخـص.....
١٢٠.....	USB.....	الـمـسـجـل.....
اتصالـات الـكمـبيـوـتـر.....		
١٢١.....		
ادـارـة الـوقـت.....		متـصـفـح الـوـيـب.....
١٢٢.....	الـسـاعـة.....	تصـفح الـوـيـب.....
١٢٢.....	الـمنـبـه.....	شـريـط أدـوات المتـصـفح.....
١٢٢.....	الـتـوـقـيـت الدـولـي.....	الـتـنـقل فـي الصـفحـات.....
١٢٣.....	الـتـقوـيـم.....	روـابـط إـخـبارـية وـمـدونـات.....
١٢٣.....	إـنشـاء قـيد تـقـوـيـم.....	Wi~dgets.....
١٢٣.....	شـاشـات عـرض التـقـوـيـم.....	بحـث المـحتـوى.....
١٢٤.....	إـدارـة قـيـود التـقـوـيـم.....	تنـزـيل عـناـصـر وـشـرـائـها.....
		الـعـلامـات.....
		تـفـريـغ الـذـاـكـرـة الـوـسـيـطـة.....
		إـنـهـاء الـاتـصال.....

<b>الرسائل.....</b>	<b>١٢٥.....</b>
شاشة عرض الرسائل الرئيسية.....	١٢٥.
كتابية نص.....	١٢٦.
الإدخال التقليدي للنص.....	١٢٦.
الإدخال التنبؤي للنص.....	١٢٦.
تلميحات حول إدخال النص.....	١٢٧.
تغير لغة الكتابة.....	١٢٧.
تعديل النص والقوائم.....	١٢٧.
كتابية رسائل وإرسالها.....	١٢٧.
صندوق الوارد الخاص بالرسائل.....	١٢٩.
استلام الرسائل.....	١٢٩.
رسائل الوسائط المتعددة.....	١٣٠.
البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب.....	١٣٠.
قارئ الرسائل.....	١٣١.
صندوق البريد.....	١٣١.
تحديد ضبط البريد الإلكتروني.....	١٣١.
فتح صندوق البريد.....	١٣١.
جلب رسائل البريد الإلكتروني.....	١٣١.
مسح رسائل البريد الإلكتروني.....	١٣٢.
قطع الاتصال من صندوق البريد.....	١٣٢.
Mail for Exchange.....	١٣٤.
عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM.....	١٣٤.
ضبط الرسائل.....	١٣٤.
ضبط الرسائل القصيرة.....	١٣٤.
ضبط رسائل الوسائط المتعددة.....	١٣٥.
ضبط البريد الإلكتروني.....	١٣٥.
إدارة صناديق البريد.....	١٣٥.
ضبط الاتصال.....	١٣٦.
ضبط المستخدم.....	١٣٧.
ضبط الجلب.....	١٣٧.
ضبط الجلب الآلي.....	١٣٧.
ضبط رسائل خدمة الويب.....	١٣٨.
ضبط الإذاعة المحمولة.....	١٣٨.
ضبط آخر.....	١٣٨.
<b>إجراء المكالمات.....</b>	<b>١٣٩.....</b>
المكالمات الصوتية.....	١٣٩.
خيارات أثناء مكالمة.....	١٣٩.
صندوق البريد الصوتي والفيديو.....	١٤٠.
الرد على مكالمة أو رفضها.....	١٤٠.
إجراء مكالمة جماعية.....	١٤١.
الاتصال السريع برقم هاتف.....	١٤١.
انتظار المكالمات.....	١٤١.
الاتصال الصوتي.....	١٤٢.
إجراء مكالمة فيديو.....	١٤٢.
الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة فيديو.....	١٤٣.
الرد على مكالمة فيديو أو رفضها.....	١٤٤.
مشاركة الفيديو.....	١٤٤.
متطلبات.....	١٤٤.
الضبط.....	١٤٥.
مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو.....	١٤٥.
قبول دعوة.....	١٤٦.
السجل.....	١٤٧.
آخر المكالمات.....	١٤٧.
مدة المكالمات.....	١٤٧.
حزم البيانات.....	١٤٧.
مراقبة كافة أحداث الاتصالات.....	١٤٨.
<b>الأسماء (دليل الهاتف).....</b>	<b>١٤٩.....</b>
حفظ وتعديل الأسماء والأرقام.....	١٤٩.
إدارة الأسماء والأرقام.....	١٤٩.
الأرقام والعناوين الافتراضية.....	١٤٩.
إضافة نغمات رنين للأسماء.....	١٥٠.
نسخ الأسماء.....	١٥٠.
خدمات SIM.....	١٥٠.
أسماء SIM.....	١٥٠.
الاتصال الثابت.....	١٥١.
إدارة مجموعات أسماء.....	١٥١.

<b>حافظة المكتب</b>	١٥٢.....
التطبيق Quickoffice	١٥٢.....
التطبيق Quickword	١٥٢.....
التطبيق Quicksheet	١٥٢.....
التطبيق Quickpoint	١٥٣.....
التطبيق Quickmanager	١٥٣.....
ملاحظات	١٥٣.....
Adobe PDF Reader	١٥٣.....
المحول Zip	١٥٤.....
<b>حافظة التطبيقات</b>	١٥٥.....
الحاسبة	١٥٥.....
مدير التطبيقات	١٥٥.....
ثبت التطبيقات والبرامج	١٥٥.....
حذف التطبيقات والبرامج	١٥٧.....
الضبط	١٥٧.....
<b>حافظة الأدوات</b>	١٥٨.....
مدير الملفات	١٥٨.....
حول مدير الملفات	١٥٨.....
البحث عن ملفات وتنظيمها	١٥٨.....
تعديل بطاقة الذاكرة	١٥٨.....
نسخ الملفات احتياطياً على بطاقة ذاكرة	١٥٨.....
تهيئة الذاكرة الكلية	١٥٩.....
الأوامر الصوتية	١٥٩.....
التزامن	١٦٠.....
مدير الجهاز	١٦٠.....
الحديث	١٦١.....
<b>الضبط</b>	١٦٢.....
الضبط العام	١٦٢.....
ضبط التخصيص	١٦٢.....
ضبط الجهاز الملحق	١٦٣.....
<b>ضبط الشريحة المنزلقة.</b>	١٦٤.....
ضبط الحماية	١٦٤.....
الهاتف SIM	١٦٤.....
إدارة الشهادات	١٦٥.....
وحدة الحماية	١٦٦.....
استعادة الضبط الأصلي	١٦٦.....
ضبط تحديد الموقع	١٦٧.....
ضبط الهاتف	١٦٧.....
ضبط المكالمات	١٦٧.....
تحويل المكالمات	١٦٨.....
حظر المكالمات	١٦٩.....
ضبط الشبكة	١٦٩.....
ضبط الاتصال	١٧٠.....
اتصالات البيانات ونقاط الوصول.	١٧٠.....
نقاط الوصول	١٧٠.....
إنشاء نقطة وصول جديدة.	١٧٠.....
إنشاء مجموعات نقطة الوصول.	١٧١.....
نقاط وصول حزم البيانات.	١٧١.....
نقاط وصول الإنترنيت لشبكة LAN اللاسلكية	١٧٢.....
ضبط حزم البيانات	١٧٣.....
ضبط شبكة LAN اللاسلكية	١٧٤.....
ضبط بروتوكول بده الجلسة (SIP).	١٧٤.....
التهيئة	١٧٤.....
التحكم في اسم نقطة الوصول	١٧٤.....
ضبط التطبيقات	١٧٥.....
<b>استكشاف المشكلات وإصلاحها</b>	١٧٦.....
التعزيزات	١٨٠.....
<b>البطارية</b>	١٨١.....
معلومات البطارية وجهاز الشحن.	١٨١.....
الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia	١٨٢.....

التحقق من أصلية الملصقات البارزة.....	١٨٣
ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟.....	١٨٣
<b>العناية والصيانة.....</b>	<b>١٨٤</b>
التخلص من الجهاز.....	١٨٥
<b>معلومات أمان إضافية.....</b>	<b>١٨٦</b>
الأطفال الصغار.....	١٨٦
بيئة التشغيل.....	١٨٦
الأجهزة الطبية.....	١٨٦
أجهزة ضبط نبضات القلب.....	١٨٦
أجهزة السمع.....	١٨٧
أجهزة السمع.....	١٨٧
السيارات.....	١٨٧
أماكن قابلة للانفجار.....	١٨٨
مكالمات الطوارئ.....	١٨٨
معلومات الشهادة (SAR).....	١٨٩
<b>الفهرس.....</b>	<b>١٩٠</b>

# السلامة

الخدمة المؤهلة  
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها  
إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات  
استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة  
فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع  
الهاتف.



مقاومة الماء  
هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه  
جافاً.



## معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد  
للاستعمال على شبكات 850 (E)GSM و 900 و 1800 و 1900 و 2100 UMTS و 900 و 2100 ميجاهرتز. اتصل  
بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.  
عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز،  
عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد  
وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في  
ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض  
الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام  
بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون.  
توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم  
الكامل.

### الاستعمال الآمن



لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام  
الهاتف محمولة محظوظاً أو عندما تسبب  
خطراً أو تشويشاً.

### السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا  
تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة.  
تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

### التشویش



تعرض كافة الهواتف محمولة للتلوث  
مما قد يؤثر على أدائها.

### أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف محمولة



ابعد كافية القيود. أغلق الهاتف داخل  
الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من  
المعدات الطبية أو الوقود أو المواد  
الكيماوية أو مناطق التفجيرات.

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك. عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليلاً استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف. قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

## ضبط التزامن ومسح البيانات

انتبه لضبط التزامن. يعمل الضبط المحدد على تحديد مسح البيانات كجزء من عملية المزامنة العادية.

يدعم الهاتف وسائل اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتنشيط واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian) أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتنشيط برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى موقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى موقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع الموقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

 **تحذير:** لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوظاً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تدعم تطبيقات Microsoft Office المزايا الشائعة لبرامج Word XP و Microsoft Office 2000 و Excel و PowerPoint و 2003 (لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها).

## خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يتضمن استخدام خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال

خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.


قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL و TCP/IP). عدد من ميزات هذا الجهاز، مثل رسائل الوسائط المتعددة والتصفح والبريد الإلكتروني، يحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.


لتبدأ

## المفاتيح والأجزاء (الأمامية)

- ١ - مفتاح القفل
- ٢ - منفذ توصيل AV Nokia ٣.٥ مم) لتوصيل سماعات أذن وسماعات رأس متوافقة
- ٣ - مفتاح التشغيل
- ٤ - مفاتيح الاختيار
- ٥ - مفتاح الاتصال
- ٦ - مفتاح القائمة
- ٧ - مفاتيح الوسائط
- ٨ - منفذ توصيل الشاحن
- ٩ - الميكروفون
- ١٠ - منفذ توصيل USB صغير للتوصيل بجهاز كمبيوتر متوافق
- ١١ - لوحة المفاتيح الرقمية
- ١٢ - مفتاح الانتقال
- ١٣ - مفتاح المسح
- ١٤ - مفتاح الإنهاء
- ١٥ - مفتاح الوسائط المتعددة
- ١٦ - سماعة الأذن
- ١٧ - الكاميرا الثانية

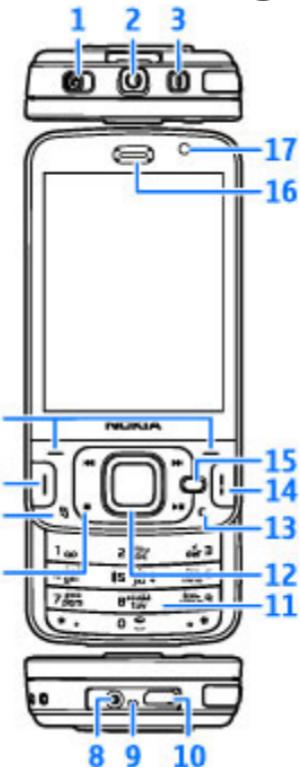

## المفاتيح والأجزاء (الوسائل)

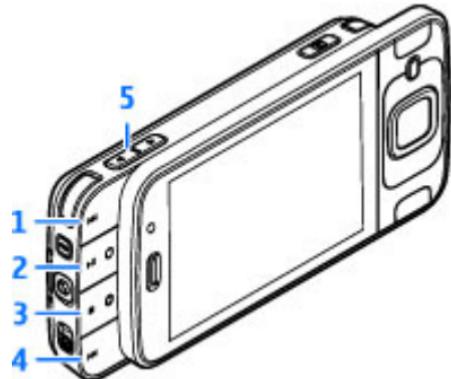


- ١ - تقديم
- ٢ - تشغيل/إيقاف مؤقت، يمكن استخدامه أيضاً لتشغيل الألعاب
- ٣ - إيقاف، يمكن استخدامه أيضاً لتشغيل الألعاب
- ٤ - ترجيع
- ٥ - مفتاح مستوى الصوت/التكبير

## إدخال بطاقة SIM والبطارية

تعتبر بطاقة SIM إصداراً محسّناً من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهاتف المحمولة التي تعمل بنظام UMTS.

## المفاتيح والأجزاء (الخلفية والجانبية)

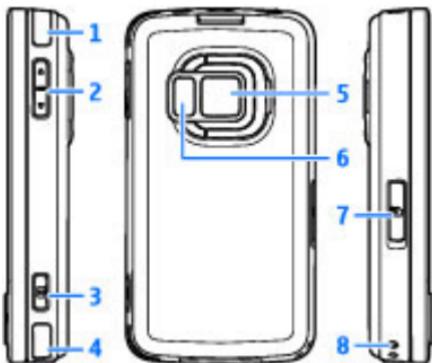

- ٩٤ - مكبرات صوت ستريو بتأثيرات صوت ثلاثية الأبعاد
- ٢ - مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- ٣ - مفتاح التقاط ذو مرحلتين للضبط الآلي للبؤرة والتقاط الصور الثابتة وتسجيل الفيديو
- ٥ - كاميرا رئيسية للتقاط صور ذات دقة عالية (حتى ٥ ميجابكسل) وتسجيل الفيديو
- ٦ - ضوء الفلاش والفيديو
- ٧ - فتحة بطاقة ذاكرة لتركيب بطاقة ذاكرة microSD متوافقة
- ٨ - فتحة لرباط المعصم

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١. اضغط مع الاستمرار

على زر تحرير الغطاء وظهر الجهاز يتجه إليك، ثم ارفع الغطاء.

٢. لتحرير حامل بطاقة SIM، أرفع الحامل

لأعلى باستخدام المقبض.

٣. أدخل بطاقة SIM في

حامل البطاقة. تأكد أن الركن المشطوف على البطاقة مواجه للفتحة، وتوجه منطقة التماس على البطاقة لأسفل.

٤.أغلق الحامل، ثم قم

بتثبيته في مكانه.

٥. أدخل البطارية.



## تشغيل الجهاز

١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

٦. لإعادة الغطاء في مكانه، قم بتوجيه ماسكات القفل السفلية في فتحاتها، ثم اضغط حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

لاحظ أن هوائيات كل من WLAN وشبكة Bluetooth وGPS وDVB-H موجودة على الغطاء الخلفي لجهازك. فإذا قمت بتنغير الغطاء الخلفي، فتأكد أن الغطاء الجديد يحتوي على هذه الهوائيات؛ وإلا فستتوقف هذه الاتصالات عن العمل.



## شحن البطارية

١. قم بتوصيل الشاحن المتواافق بمقبس الحائط

٢. قم بتوصيل كابل الطاقة بالجهاز. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تمر بعض دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.

٣. عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يتوقف شريط مؤشر الشحن عن التمرير. قم بفصل الشاحن من الجهاز، ثم من مقبس الحائط

 تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدماً. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.




استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستند Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض



٤. إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فادخله، ثم اضغط على مفتاح اختيار الأيسير. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

قد يكون لهاتفك هوائيان: هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إلا إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

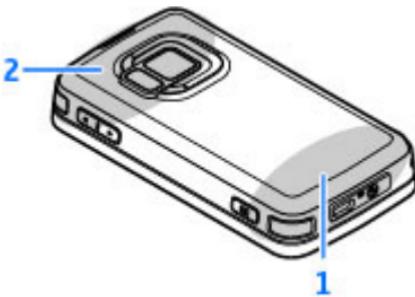

## بطاقة الذاكرة

- ١ - الهوائي الخلوي
- ٢ - هوائي تقنية Bluetooth وشبكة LAN اللاسلكية GPS وجهاز استقبال DVB-H

الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

## إدخال بطاقة الذاكرة

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. ضع إصبعك في الفجوة الموجودة بجانب باب فتحة بطاقة الذاكرة، ثم ارفع الباب. اسحب الباب لليسار للكشف عن المفصلة ثم قم بهز الباب جانبياً.



٣. أدخل البطاقة.

يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

٤. أعد المفصلة إلى مكانها، ثمأغلق الباب. تأكد من إغلاق الباب بطريقة سليمة.

## إخراج بطاقة الذاكرة



**هام:** لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

١. قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح الانتقال وأخترنزع بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق كافة التطبيقات.

٢. عندما يتم عرض الرسالة سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أيه حال؟، اخترنعم.


٣. وعندما يتم عرض الرسالة ازّع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"، افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.
٤. اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
٥. اسحب بطاقة الذاكرة. في حالة تشغيل الجهاز، اخّر موافق.



# لتبدأ

يدعم جهازك طرق التوصيل التالية:

- شبكات 2G و 3G
- اتصال Bluetooth — لنقل الملفات والتوصيل بتعزيزات متوافقة. انظر "اتصال Bluetooth". ص ١١٧.
- منفذ توصيل Nokia AV (3.5 مم) — للتوصيل بسماعات أذن أو سماعات رأس أو أجهزة ستريو منزلية أو أجهزة تلفزيون متوافقة.
- كبل بيانات USB — للتوصيل بأجهزة متوافقة، مثل الطابعات وأجهزة الكمبيوتر. انظر "USB". ص ١٢٠.
- شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) — للتوصيل بالإنترنت والأجهزة المدعومة بشبكة WLAN. انظر "شبكة LAN اللاسلكية". ص ١١٤.
- نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) — لاستقبال عمليات إرسال من الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لحساب موقعك. انظر "تحديد الموقع (GPS)". ص ٩٢.

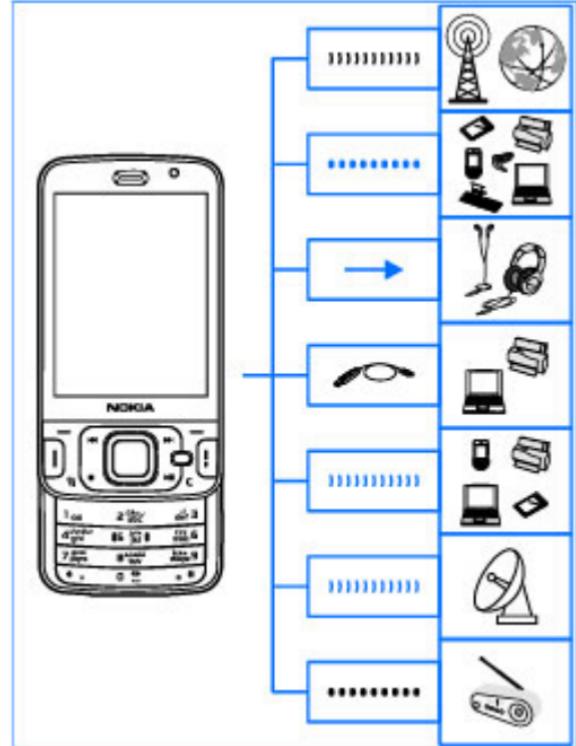

ثم حدد تعليمات، واختر الخيارات > نقل إلى الحافظة والقائمة الرئيسية.

## لتبدأ

انظر دليل "لتبدأ" للحصول على المعلومات والتعليمات الخاصة بالمفاتيح والأجزاء لإعداد الجهاز وللحصول على التعليمات الضرورية الأخرى.

## دعم Nokia ومعلومات عن الأسماء

انظر [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) أو موقع ويب Nokia المحلي للحصول على أحدث الأدلة والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice). للحصول على خدمات الصيانة، قم بمراجعة أقرب مركز Nokia Care على الموقع/[repair](http://www.nokia.com/repair).

# البحث عن التعليمات

## الإرشادات الداخلية - تعليمات الجهاز

توجد بجهازك إرشادات لمساعدتك على استخدامه.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، للوصول إلى نص التعليمات للعرض الحالي، اختر الخيارات > تعليمات. لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر الأدوات > الأدوات > تعليمات، واختر التطبيق ذا الصلة.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. لتسهيل قراءة الإرشادات، يمكنك تغيير حجم النص. في حالة النقر فوق كلمة تحتها سطر، يتم عرض شرح موجز. يستخدم تطبيق التعليمات المؤشرات التالية: لعرض رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة. لعرض رابط إلى التطبيق الجاري مناقشته. أثناء قراءة الإرشادات، للتبدل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على أو اختر رابط التطبيق ().

تلخيص: لوضع تطبيق "التعليمات" في القائمة الرئيسية، اختر الأدوات > الأدوات.



# خدمة My Nokia

## حول خدمة My Nokia

My Nokia هي خدمة مجانية تقوم بإرسال رسائل نصية تحتوي على نصائح وتلميحات وخدمات دعم تتعلق بجهاز Nokia الخاص بك. كما تسمح لك بتصفح موقع WAP الخاص بخدمة My Nokia حيث يمكنك العثور على تفاصيل حول أجهزة Nokia وتنزيل النغمات والرسومات والألعاب والتطبيقات. لاستخدام خدمة My Nokia، يجب أن تكون متاحة في يدك ومدعومة من قبل مزود الخدمة الخاص بك. كما يجب عليك التسجيل لاستخدام الخدمة. سيتم تطبيق تكاليف المكالمات عند إرسال رسائل التسجيل أو رسائل إلغاء الاشتراك. لمعرفة البنود والشروط انظر الوثائق المرفقة مع [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia) الجهاز أو على الموقع.

## كيفية استخدام خدمة My Nokia

< My Nokia > للتسجيل في خدمة My Nokia، اختر تسجيل في My Nokia.

لبدء تشغيل موقع WAP الخاص بخدمة My Nokia في برنامج المتصفح، اختر My Nokia > ذهاب إلى My Nokia.

لإلغاء الاشتراك في خدمة My Nokia، اختر My Nokia > إلغاء الاشتراك.

للاطلاع على الإرشادات الخاصة بخدمة My Nokia اختر My Nokia > تعليمات.

# تطبيقات إضافية

هناك العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو البرامج الآخرون لمساعدتك في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الجهاز. تم توضيح هذه التطبيقات في الأدلة المتاحة في صفحات دعم المنتج على الموقع [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) أو على موقع الويب المحلي لـ Nokia.

## تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطروها. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. قد لا توفر تحديثات البرامج لكافة المنتجات أو إصداراتها. قد لا يقر كل المشغلين آخر إصدارات البرامج المتاحة.

لتحديث برامج الهاتف، سوف تحتاج إلى التطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متواافق يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows XP أو Vista وإمكانية الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق وكابل بيانات متواافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

 تحذير: إذا قمت بتنصيب تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

- عادةً ما يكون رمز PIN (4 إلى 8 أرقام) مرفقاً مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاثة مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.
  - رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقاً مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصداراً محسناً من بطاقات SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.
  - رمز PIN2 — يتم إرفاق رمز هذا الرمز (4 إلى 8 أرقام) مع بعض بطاقات SIM، ويُطلب للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.
  - رمز القفل (المعروف أيضاً باسم الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز. إذا كنت قد نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، يلزمك صيانة الجهاز وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية.
  - لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الجهاز.
  - رمز مفتاح فك القفل الشخصي PUK ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (8 أرقام) لتغيير رمز PIN المقفل أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم تكون هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الموجودة بجهازك.
  - رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (8 أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفل. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقة USIM الموجودة بجهازك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق Nokia Software Updater وتنزيله، قم بزيارة [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) أو موقع ويب Nokia المحلي.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأنترنت، فقد يكون بإمكانك أيضًا طلب تحديثات من خلال الهاتف.

**تلميح: للتحقق من إصدار البرامج في جهازك، أدخل \*#0000# في وضع الاستعداد.**

## الضي

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آلياً، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلّم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

يمكنك تغيير الضبط العام في جهازك، مثل اللغة ووضع الاستعداد والشاشة وضبط قفل لوحة المفاتيح. انظر [الضبط العام](#)، ص ١٦٢.

رموز الوصول

إذا نسيت أيّاً من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

- رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به.

## إطالة عمر البطارية

تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها. ل توفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستعمل على زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإيقاف عمل تقنية Bluetooth عندما لا تكون بحاجة إليها.
- إن الخصائص التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى ستعمل على زيادة استهلاك طاقة البطارية. تتوقف شبكة WLAN الموجودة على جهازك عن Nokia التسغيل عندما لا تحاول الاتصال بنقطة وصول أو لم تكن متصلة بها أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. لمزيد من التقليل في استهلاك البطارية، يمكنك تحديد ألا يقوم جهازك بالبحث أو يقلل من معدل البحث عن الشبكات المتاحة في الخلفية. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، ص ١١٤.
- عند ضبط عرض إاتا حة WLAN على مطلقاً، لا يظهر رمز توفر شبكة WLAN في وضع الاستعداد. ومع ذلك، لا زال يامكانك القيام بفحص يدوياً لشبكات WLAN المتاحة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.
- إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية
- يقوم تطبيق الخرائط بتتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. يمكنك منع تنزيل خرائط جديدة آلياً. انظر "الخرائط"، ص ٣٧.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن تقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- إذا تم ضبط الشبكة علىوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يقوم الجهاز بالبحث عن شبكة UMTS. لاستخدام شبكة GSM فقط اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > الهاتف > الشبكة > وضع الشبكة > GSM.
- تزيد الإضاءة الخلفية للشاشة من استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك تغيير المهلة التي يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة وضبط سطوع الشاشة. اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص > الشاشة ومهلة الإضاءة أو السطوع.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. لغلق التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على ، انتقل إلى تطبيق في القائمة، واضغط على .
- إنشاء اتصال حزم بيانات في الجهاز بشكل دوري جهازك، اختر اتصال حزم بيانات > عند الحاجة.

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتنسيتها على الجهاز أو بطاقة الذاكرة (إذا كانت متوفرة). قم بنقل ملفات التثبيت إلى جهاز الكمبيوتر متواافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور". قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات في الكمبيوتر الشخصي متواافق باستخدام مجموعة Nokia Nseries أو Nokia Ovi Suite أو PC Suite.

- الضغط على لا يغلق مشغل الموسيقى. لغلق مشغل الموسيقى، اختره من القائمة واختر **الخيارات > خروج**.
- لتنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل واختر **تنشيط توفير الطاقة**. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل واختر **إلغاء تنشيط توفير الطاقة**. قد لا تتمكن من تغيير الضبط الخاص بتطبيقات معينة عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطاً.

## تفريغ الذاكرة

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخترك الجهاز في حالة نقص مساحة ذاكرة الجهاز أو الذاكرة الكبيرة أو ذاكرة بطاقة الذاكرة (إذا كانت متوفرة).

لعرض مقدار الذاكرة التي تستهلكها الأنواع المختلفة من البيانات، اضغط على ، ثم اختر **الأدوات > مدير الملفات**، ثم **الذاكرة المطلوبة**، ثم **الخيارات > التفاصيل > الذاكرة**.

ولتفريغ مساحة بذاكرة الجهاز أو الذاكرة الكبيرة؛ انقل بيانات إلى بطاقة ذاكرة متواقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز الكمبيوتر متواافق. لإزالة البيانات التي لم تعد في حاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو اذهب إلى التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

# جهازك

لاحظ أن هوائيات كل من WLAN وشبكة Bluetooth موجودة على الغطاء الخلفي لجهازك. فإذا قمت بتنغير الغطاء الخلفي، فتأكد أن الغطاء الجديد يحتوي على هذه الهوائيات؛ وإلا فستتوقف هذه الاتصالات عن العمل.

## مرحباً

عندما تقوم بتشغيل الجهاز لأول مرة، يتم عرض التطبيق "مرحباً".

اختر مما يلي:

- معالج الضبط — لتهيئة أنواع الضبط المختلفة، مثل البريد الإلكتروني. لمزيد من المعلومات حول التطبيق "معالج الضبط"، انظر الأدلة المتوفرة على موقع صفحات دعم منتجات Nokia أو موقع الويب المحلي لـ Nokia.
- نقل البيانات — لنقل محتوى، مثل الأسماء وقيود التقويم، من جهاز Nokia متواافق. انظر "تطبيق نقل بيانات" Nokia، ""Switch""، ص ٢٧.


قد تكون هذه أيضاً عرض توضيحي حول جهازك المتوفر في التطبيق "مرحباً".

للوصول إلى التطبيق مرحبًا في وقت لاحق، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأدوات > مرحبًا.

رقم الطراز: N96-1.  
وال المشار إليه فيما بعد بـ Nokia N96.

## أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

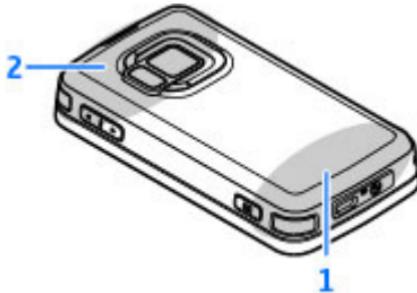

- ١ - الهوائي الخلوي
- ٢ - هوائي تقنية Bluetooth وشبكة LAN اللاسلكية GPS وجهاز استقبال DVB-H.

يمكنك أيضًا الوصول إلى التطبيقات الفردية من مواقعها في القائمة.

## تطبيق نقل بيانات "Nokia Switch"

### نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق إلى N96 الخاص بك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم Nokia N96 الخاص بك بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متواافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM بداخله، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. عند تشغيل Nokia N96 الخاص بك بدون إدخال بطاقة SIM، يتم تنشيط وضع عدم اتصال آليًا ويمكن تنفيذ النقل.

### نقل المحتوى للمرة الأولى

1. لجلب بيانات من الجهاز الآخر لأول مرة، في Nokia N96، اختر نقل البيانات في التطبيق مرحباً، أو اختر الأدوات > الأدوات > نقل البيانات.

٢. اختر نوع الاتصال الذي تريده استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلاً الجهازين نوع الاتصال المحدد.

٣. إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر استمرار. واختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. سيطلب منك إدخال رمز في Nokia N96. أدخل رمزاً (يتكون من ١٦ - ٤ رقمًا)، واختر موافق. ثم أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الجهازين. قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. ولتنبيه التطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر، افتح الرسالة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٤. من Nokia N96 الخاص بك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر. عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغائها ومتابعتها في وقت لاحق.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في Nokia N96 الخاص بك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

**مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله**  
اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأدوات > نقل البيانات

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد،  
بناءً على الطراز:

 لمزامنة محتوى بين Nokia N96 الخاص بك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم التزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين، يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

 لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى Nokia N96 الخاص بك. بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى Nokia N96 الخاص بك. وقد يتطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.

 لإرسال محتوى من Nokia N96 الخاص بك إلى جهازك الآخر.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة نوكيا E: أو إلى Nokia N96: في Nokia N96 الخاص بك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

### استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر **الخيارات > ضبط الاختصار**. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء اسم الاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض السجل الخاص باآخر عملية نقل، اختر أحد الاختصارات في شاشة العرض الرئيسية، ثم اختر **الخيارات > عرض السجل**.

### معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات ألياً. فإذا كان ذلك غير ممكن، فهناك صراع نقل. اختر فحص واحد كل مرة، أو الأولوية لهذا الهاتف، أو الأولوية للهاتف الآخر لحل الصراع.

## مؤشرات الشاشة

**4G** جاري استخدام الجهاز في شبكة GSM (خدمة شبكة).

**3G** جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS (خدمة شبكة).

 لديك رسالة أو أكثر غير مقروءة في حافظة صندوق الوارد في "الرسائل".

 لقد تسلمت بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد عن بعد.

 توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة صندوق الحفظ.

 لديك مكالمات لم يرد عليها.

 نوع الرنين مضبوط على صامت، ونغمة تنبيه الرسائل ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني مضبوطتان على إيقاف تشغيل.

<sup>٣٥</sup> وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) مدعم ونشط (خدمة شبكة). يشير <sup>٣٥</sup> إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير <sup>٣٥</sup> إلى أن الاتصال متاح. انظر "التنزيل السريع". ص ٣٨.

<sup>٤٠</sup> لقد قمت بضبط الجهاز لاستعراض شبكات LAN اللاسلكية، وهناك شبكة LAN لاسلكية متاحة (خدمة شبكة). انظر "حول شبكة WLAN". ص ١١.

<sup>٤١</sup> اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة بها تشفير.

<sup>٤٢</sup> اتصال شبكة LAN لاسلكية نشط في شبكة ليس بها تشفير.

<sup>٤٣</sup> اتصال Bluetooth في وضع تشغيل. انظر "اتصال Bluetooth". ص ١٧.

<sup>٤٤</sup> جاري إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth. عندما يوضع المؤشر، فإن ذلك يعني أن الجهاز يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.

<sup>٤٥</sup> اتصال USB نشط

<sup>٤٦</sup> التزامن جاري

## الاختصارات

يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام # \* في القوائم بدلاً من استخدام مفتاح التنقل: للوصول السريع إلى التطبيقات. فعلى سبيل المثال، في القائمة الرئيسية، أضغط على ٢ لفتح الرسائل أو # لفتح التطبيق أو الحافظة في الموضع المقابل بالقائمة.

<sup>٤٧</sup> الوضع المحدد زمنياً نشط

<sup>٤٨</sup> لوحة مفاتيح الجهاز مقفلة.

<sup>٤٩</sup> المنبه نشط

<sup>٥٠</sup> خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام (خدمة شبكة).

<sup>٥١</sup> كل المكالمات الواردة إلى الجهاز محوّلة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). يشير الرقم إلى خط الهاتف النشط إذا كان لديك خطان للهاتف.

<sup>٥٢</sup> بالجهاز بطاقة microSD متوافقة.

<sup>٥٣</sup> تم توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز.

<sup>٥٤</sup> تم توصيل كبل خرج تليفزيون متوافق بالجهاز.

<sup>٥٥</sup> تم توصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

<sup>٥٦</sup> مكالمة بيانات نشطة (خدمة شبكة).

<sup>٥٧</sup> اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة

<sup>٥٨</sup> GPRS نشط (خدمة شبكة). يشير <sup>٥٨</sup> إلى أن الاتصال

<sup>٥٩</sup> قيد الانتظار ويشير <sup>٥٩</sup> إلى أن الاتصال متاح.

<sup>٦٠</sup> اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة

<sup>٦١</sup> التي تدعم EGPRS (خدمة شبكة). يشير <sup>٦١</sup> إلى أن

<sup>٦٢</sup> الاتصال قيد الانتظار ويشير <sup>٦٢</sup> إلى أن الاتصال متاح.

<sup>٦٣</sup> تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن

<sup>٦٤</sup> ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.

<sup>٦٥</sup> اتصال حزم بيانات UMTS نشط (خدمة شبكة).

<sup>٦٦</sup> يشير <sup>٦٦</sup> إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير <sup>٦٦</sup> إلى أن الاتصال متاح.

## قفل لوحة المفاتيح

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لقول المفاتيح وإلغاء القفل في جهازك، استخدم مفتاح القفل الموجود بالجزء العلوي للجهاز والمجاور لمفتاح التشغيل. كما يمكنك إلغاء قفل المفاتيح من خلال فتح الجزء المنزلق الثنائي الاتجاه.

يمكنك ضبط لوحة المفاتيح للقول آلياً بعد مهلة قصيرة. انظر [ضبط الحماية](#)، ص ١٦٤.

لإضافة لوحة المفاتيح في ظروف الإضاءة المنخفضة، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل.

## قائمة الوسائط المتعددة

باستخدام قائمة الوسائط المتعددة، يمكنك الوصول إلى محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك الأكثر استخداماً. يتم عرض المحتوى المحدد في التطبيق المناسب.

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على . يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لفتح قائمة الوسائط المتعددة لعرض محتوى الوسائط المتعددة الخاص بك، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.

لتشغيل اتصال بالويب (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على ٥.

في بعض التطبيقات، لعرض عناصر الخيار الأكثر استخداماً , اضغط على مفتاح التنقل.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للتبديل بين وضعي عام وصامت في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على #.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على ١.

لفتح قائمة آخر الأرقام التي تم الاتصال بها، في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

- بالإضافة اسم جديد إلى مكان فارغ في القائمة، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر اسمًا.
- وإرسال رسالة، في قائمة الوسائط المتعددة، اختر اسمًا، واختر الخيارات > إرسال رسالة نصية أو إرسال رسالة وسائط.
٣. للتنقل بين الطوب لأعلى أو لأسفل، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل. لاختيار عناصر، اضغط على مفتاح التنقل.
- للتغيير ترتيب الطوب، اختر الخيارات > ترتيب الطوب.

للعودة إلى قائمة الوسائط المتعددة من تطبيق مفتوح، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.

## برنامج بحث المحمول

اضغط على ، ثم اختر بحث.

استخدم برنامج بحث المحمول للوصول إلى محركات البحث على الإنترنت والبحث عن الخدمات المحلية وموقع الويب والمصور ومحظى الهاتف والاتصال بها. يمكنك أيضًا البحث عن المحتوى في جهازك، مثل قيود التقويم والبريد الإلكتروني والرسائل الأخرى.

### بحث الويب (خدمة شبكة)

١. في شاشة عرض البحث الرئيسية، اختر بحث في الإنترنت.
٢. اختر أحد محركات البحث.
٣. أدخل نص البحث الخاص بك.



١. لفتح أو غلق قائمة الوسائط المتعددة، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة.
٢. لتصفح الطوب، انتقل يساراً أو يميناً.
- والطوب كما يلي:
  - ت. وفيديو — قم بعرض آخر قناة تلفزيونية أو آخر مقطع فيديو تمت مشاهدته أو عرض التلفاز المباشر أو مقاطع الفيديو المخزنة في جهازك أو الوصول إلى خدمات الفيديو.
  - موسيقى — قم بالدخول إلى مشغل الموسيقى وشاشة عرض "تشغيل الآن" أو تصفح قوائم الأغاني وقوائم التشغيل لديك أو تنزيل روابط وسائط وإدارتها.
  - صور — قم بعرض آخر صورة قمت بالتقاطها أو بدء عرض شرائحة لصورك أو عرض ملفات وسائط في ألبومات.
  - الألعاب — تشغيل ألعاب N-Gage (خدمة شبكة).
  - خرائط — قم بعرض أماكنك المفضلة في تطبيق الخرائط.
  - الويب — لعرض روابط الويب المفضلة لديك في المتصفح.
  - الأسماء — قم بإضافة الأسماء الخاصة بك أو إرسال رسائل أو إجراء مكالمات صوتية.

٤. اضغط على مفتاح التنقل لبدء البحث.  
بحث المحتوى الخاص بي

للبحث عن المحتوى في جهازك، في شاشة العرض الرئيسية، قم بإدخال النص في حقل البحث. يتم عرض نتائج البحث على الشاشة كما تكتبها.

## N-Gage حول

N-Gage هو برنامج ألعاب للهاتف المحمول متوفّر لنطاق محدد من أجهزة الهاتف المحمول المتفاقة من Nokia. يمكنك الوصول إلى ألعاب N-Gage واللاعبين والمحتوى عبر التطبيق الموجود على جهازك. كما يمكنك تنزيل الألعاب والوصول إلى بعض الميزات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الموقع [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com).

باستخدام N-Gage، يمكنك تنزيل الألعاب وشرائها وتشغيلها بمفردك أو مع أصدقائك. يمكنك تنزيل نسخ تجريبية للألعاب لتجربة ألعاب جديدة وشراء الألعاب التي تفضّلها. كما يوفر التطبيق طريقة للمحافظة على الاتصال باللاعبين الآخرين وتتابع النقاط والإنجازات الأخرى للعبة ومشاركتها. لاستخدام N-Gage، تحتاج إلى اتصال GPRS أو 3G. يمكنك أيضًا استخدام شبكة LAN اللاسلكية إذا كانت متاحة. وتحتاج إلى الاتصال أيضًا للوصول إلى الميزات الموجودة على الإنترنت مثل تنزيل الألعاب أو تراخيص الألعاب أو الألعاب متعددة اللاعبين أو الدردشة. وتحتاج إلى الاتصال أيضًا

للمشاركة في الألعاب الموجودة على الإنترنت والألعاب متعددة اللاعبين أو لإرسال رسائل إلى اللاعبين الآخرين.

تتضمن جميع خدمات N-Gage، حيث يلزم الاتصال بمركز خدمة N-Gage، مثل تنزيل ملف اللعبة وشراوئها والألعاب الفورية والألعاب متعددة اللاعبين وإنشاء اسم لاعب والدردشة وإرسال الرسائل، نقل كميات كبيرة من البيانات.

وسيقوم مزود الخدمة بتحميلك نفقات نقل البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الهاتف المحمول.

## شاشات عرض N-Gage

يتكون التطبيق N-Gage من خمسة أجزاء مختلفة. يتم فتح الصفحة الرئيسية عند بدء تشغيل التطبيق N-Gage. يمكنك بدء اللعب أو استئناف اللعبة التي قمت بتشغيلها مؤخرًا أو مراجعة نقاط N-Gage الحالية الخاصة بك أو البحث عن المزيد من الألعاب أو قراءة رسائلك أو الاتصال بصديق N-Gage يكون متاحًا للعب.

في ألعابي، يمكنك تشغيل الألعاب التي قمت بتنزيلها إلى جهازك وإدارتها. يمكنك تثبيت الألعاب وحذفها وتقديم الألعاب التي قمت بتشغيلها ومجعلتها ونصح أصدقائك N-Gage بها.

في وضعي، يمكنك إدارة معلومات الوضع وتفاصيله والاحتفاظ بسجل لتاريخ ألعاب N-Gage.



إذا كان لديك اسم لاعب N-Gage بالفعل، فاختر لدى حساب، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك لتسجيل الدخول.  
لإنشاء اسم لاعب جديد:

١. اختر تسجيل حساب جديد.
٢. أدخل تاريخ ميلادك واسم اللاعب المطلوب ثم أدخل كلمة السر. إذا كان اسم اللاعب قيد الاستخدام بالفعل، فسيقترح N-Gage قائمة بالأسماء المشابهة المتاحة.
٣. لتسجيل اسم اللاعب، أدخل التفاصيل الخاصة بك ثم اقرأ البنود والشروط وقم بالموافقة عليها، ثم اختر **Register**.

يمكنك أيضًا إنشاء اسم اللاعب الخاص بك على موقع ويب N-Gage على [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com).

عند إنشائك اسم اللاعب، قم بتعديل الصياغة الخاصة بك والمعلومات الشخصية في علامة التبويب خاص في وضعي.

قد يتم تطبيق تكاليف نقل البيانات على إنشاء اسم اللاعب على جهازك.

#### بدء تشغيل لعبة

لبدء تشغيل آخر لعبة قمت بتشغيلها، انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ثم اختر **Start Game**.

لاستئناف لعبة تم إيقافها مؤقتاً، اختر **Options > Resume Game**.

في أصدقائي، يمكنك دعوة لاعبي N-Gage آخرين إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك ورؤيتها ما إذا كانوا متصلين بالشبكة ومتاحين للعب أم لا. كما يمكنك إرسال رسائل إلى أصدقاء N-Gage.

في غرفة العرض، يمكنك العثور على معلومات حول ألعاب N-Gage، بما في ذلك لقطات الشاشة وتعليقات اللاعبين عليها. كما يمكنك تجربةألعاب جديدة من خلال تنزيل نسخ تجريبية للألعاب وتحسين خبراتك في اللعب من خلال إضافات الألعاب الخاصة بالألعاب الموجودة بالفعل على جهازك.

## لتبدأ

### إنشاء اسم لاعب

يمكنك تنزيل ألعاب وشرائها وتشغيلها بدون اسم لاعب، ولكن ينصح بإنشاء اسم. يمكنك اسم اللاعب من المشاركة في مجتمع N-Gage والاتصال باللاعبين الآخرين ومشاركة إنجازات ومقترنات ومراجعات الألعاب الخاصة بك. ستحتاج إلى اسم لاعب أيضًا لنقل تفاصيل الوضع الخاص بك ونقطات N-Gage إلى جهاز آخر.

عند بدء تطبيق N-Gage والاتصال بخدمة N-Gage للمرة الأولى، سيطلب منك إنشاء اسم لاعب N-Gage. ويمكنك الاتصال بالشبكة، على سبيل المثال بواسطة ضبط التوفير الخاص بك باختيار **Available to Play > Set Availability > Options**.

## تتبع تقدم اللعب

لعرض نقاط N-Gage الحالية الخاصة بك، انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ثم اختر [Track My Progress](#).

## اللعب مع الأصدقاء

للتوافق مع لاعبي N-Gage الموجودين في قائمة الأصدقاء الخاصة بك ودعوتهم إلى لعبة محددة، اختر [Play With Friends](#). يقترح للعب معه بناءً على تاريخ اللعبة السابق الخاص بك ومدى توفر أصدقائه N-Gage.

للبحث عن صديق مختلف للعب معه، اختر [View My Friends](#) < [Options](#).

لن يتم عرض هذا العنصر في حالة عدم وجود أصدقاء في قائمة الأصدقاء الخاصة بك.  
[انظر "التوافق مع اللاعبين الآخرين"](#)، ص ٣٥.

## تشغيل الألعاب وإدارتها

لتشغيل الألعاب التي تم تنزيلها وتثبيتها على جهازك وإدارتها، اختر [My Games](#). يتم تنزيل الألعاب حسب تاريخ آخر لعبها مع وضع الأحدث أولاً.

توجد أربع أنواع محتملة للألعاب في ألعابي:

- ألعاب كاملة — هي الألعاب التي قمت بشرائها مع ترخيص كامل. قد توفر أنواع متعددة من الترخيص، بناءً على اللعبة والمنطقة.
- ألعاب تجريبية — هي ملفات ألعاب كاملة للكمبيوتر التي الوصول إليها لفترة محدودة أو هي الألعاب ذات المحتوى المحدود. عند انتهاء

## تعديل تفاصيل الوضع

لتعديل تفاصيل الوضع العام الخاص بك، اختر [Edit Profile](#) < [Options](#) ثم افتح علامة التبويب عام واختر مما يلي:

- Icon — أضف صورة تمثلك. عند تغيير الرمز، يعرض N-Gage قائمة بكل الصور الموجودة في

**Add a Friend** في قائمة الأصدقاء. قم بإضافة رسالة **Send** إلى الدعوة، عند الحاجة. إرسال الدعوة، اختر **Motto** في حالة قبول اللاعب للدعوة، فسيظهر في قائمة الأصدقاء الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك أي أصدقاء N-Gage وتريد مقابلة لاعبين آخرين، انتقل إلى [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com)، وقم بزيارة غرف الدردشة والمنتديات.

### عرض معلومات صديق

عرض معلومات حول صديق، مثل نقاط N-Gage الحالية الخاصة به أو آخر الألعاب التي قام بتشغيلها، انتقل إلى اللاعب في قائمة الأصدقاء. يجب أن تكون متصلًا بالشبكة ومتصلًا بخدمة N-Gage لرؤية الحالة الحالية لاتصال أصدقائك بالشبكة.

عرض المؤشر الموجود بجوار اسم اللاعب ما إذا كان الصديق متاحًا.

يمكنك إرسال رسائل خاصة لأصدقاء N-Gage حتى وإن كنت غير متاح أو غير متصل.

### ترتيب قائمة الأصدقاء

لترتيب الأصدقاء حسب الإتاحة أو اسم اللاعب أو نقاط N-Gage، اختر **Sort Friends By < Options**.

### تقييم لاعب

لتقييم لاعب، انتقل إلى اللاعب في قائمة الأصدقاء الخاصة بك، ثم اختر **Rate Player < Options**. يمكن وضع تقييم لللاعب من نجمة واحدة حتى

استوديو جهازك والتي يمكن استخدامها كرمز. اختر الصورة التي ترغب فيها من القائمة، أو استخدم البحث للعثور عليها.

- **Motto** — أضف رسالة شخصية قصيرة. لتعديل النص، اختر **Change**.
- **Favorite Game(s)** — أدخل أسماء الألعاب المفضلة لديك.
- **Device Model** — رقم طراز جهازك. حيث يتم تحديده آليًا ولا يمكن تعديله.
- **Show Location** — اختر ما إذا كنت تريدين عرض مدینتك وبلدك في وضعك العام. ويمكنك تغيير موقعك في علامة التبويب خاص.

بعد تحديث الوضع الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة باستخدام اسم اللاعب الخاص بك لضمان مزامنة التغييرات التي قمت بإجرائها في وضعك مع مركز خدمة N-Gage.

### التواصل مع اللاعبين الآخرين

للتواصل مع لاعبي N-Gage الآخرين وإدارة قائمة الأصدقاء الخاصة بك، انتقل إلى أصدقائي. يمكنك البحث عن لاعب N-Gage محدد ودعوه للانضمام إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك، ثم معرفة أي من أصدقائك متصل بالشبكة ومتتوفر للمشاركة في اللعب. يمكنك أيضًا إرسال رسائل خاصة وتوصيات اللعبة واستقبالها.

### البحث عن أصدقاء وإضافتهم

لدعوة لاعب N-Gage إلى قائمة الأصدقاء الخاصة بك، ادخل اسم اللاعب الخاص باللاعبين في الحقل

خمسة نجوم. ويؤثر التقييم الذي تضعه على سمعة اللاعب في المجتمع.

## إرسال رسائل

في أصدقائي، يمكنك إرسال رسائل خاصة إلى اللاعبين الموجودين في قائمة الأصدقاء الخاصة بك. في حالة تسجيل صديقك الدخول حالياً في خدمة N-Gage، يستطيع الرد على رسالتك ويمكنك الدردشة معه شخصياً.

لعرض الرسائل الجديدة المستلمة من صديق N-Gage، انتقل إلى الصديق في قائمة الأصدقاء، ثم اختر **Options > View Message**. يتم حذف الرسائل المقرأة آلياً عند الخروج من N-Gage.

لعرض توصيات اللعبة، اختر **Options > Recommendation**. يتم حذف توصيات اللعبة آلياً بعد أسبوع من استلامها.

لإرسال رسالة إلى صديق N-Gage، انتقل إلى الصديق في قائمة الأصدقاء، ثم اختر **Options > Send Message**. الحد الأقصى لحجم الرسالة الخاصة هو 115 حرفاً. لإرسال الرسالة، اختر **Submit**.

أنت تحتاج إلى اتصال GPRS أو 3G أو شبكة LAN لاسلكية لتتمكن من استخدام ميزة إرسال الرسائل. قد يتم تطبيق تكاليف مقابل نقل البيانات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الهاتف المحمول.

## ضبط N-Gage

لتغيير ضبط N-Gage، اختر **Edit < Options > Profile**، وقم بفتح علامة التبويب خاص، ثم اختر **< Options > N-Gage Settings**.

اختر مما يلي:

- **Player Name** — قم بتعديل اسم اللاعب الخاص بك. يمكنك تعديل الاسم فقط في حالة عدم تسجيلك الدخول إلى خدمة N-Gage بعد.
- **Personal Settings** — قم بتحديد التفاصيل الشخصية والتي لا يتم عرضها في الوضع العام الخاص بك، واشتراك في أخبار N-Gage. قم أيضاً بتحديد ما إذا كنت تريده تلقى إخطارات من أصحاب N-Gage أثناء تشغيل الألعاب.
- **Connection Settings** — اختر السماح للتطبيق N-Gag بالاتصال بالشبكة آلياً عند الحاجة، وحدد نقطة الوصول المفضلة وحد نقل البيانات الذي يثير تنبئه.
- **Account Details** — اختر تفضيلات الشراء الخاصة بك. عند شراء لعبة ما، سيتم سؤالك عن ما إذا كنت تريدين حفظ تفاصيل الدفع، بما في ذلك رقم بطاقة الائتمانية، من أجل عملية شراء أكثر سرعة في المستقبل.

## سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متواقة أو سماعات رأس متواقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

يمكنك أيضًا توصيل كبل خرج تلفزيون متواافق بمنفذ توصيل Nokia AV (3.5 مم) الخاص بجهازك.  
[انظر "وضع خرج التلفزيون" ، ص ١٥.](#)

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

## التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

**تحذير:** استمع إلى الموسيقا بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لرفع مستوى الصوت أو خفضه أثناء مكالمة نشطة أو عند الاستماع إلى صوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تنبيح لك السماعة الخارجية المضمنة إمكانية التحدث والاستماع من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.



**تحذير:** إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر. تأتي بعض سماعات الأذن في جزأين: وحدة تحكم عن بعد وسماعات رأس. لوحدة التحكم عن بعد مكبر صوت ومفاتيح للرد على مكالمة أو إنهائها وضبط مستوى الصوت وتشغيل ملفات الموسيقى أو الفيديو.

لاستخدام سماعات الرأس الموجودة بوحدة التحكم عن بعد، قم بتوصيل الوحدة بمنفذ توصيل Nokia AV (3.5 مم) في الجهاز ثم بتوصيل سماعات الرأس بالوحدة.

لإجراء مكالمات هاتفية باستخدام اللايدو، استخدم سماعة أذن ووحدة تحكم عن بعد متوفقة، أو استخدم مكبر الصوت الموجود بالجهاز. لضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود بالجهاز، أو الموجود بسماعة الأذن إن كان متاحاً. بعض سماعات الأذن بها تحكم في مستوى صوت الوسائط المتعددة يمكن استخدامه لضبط مستوى صوت تشغيل الموسيقى أو الفيديو فقط.

خلال تغيير الوضع. في حال قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند قيامك بتنشيط الوضع غير المتصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN اللاسلكية، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. تذكر أن تذعن لأي متطلبات أمان سارية المفعول عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية Bluetooth واستخدامه. يمكنك استخدام اتصال الشبكة أثناء وجودك في وضع غير متصل بالشبكة للخروج من الوضع غير متصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، واختر وضعًا آخر. يقوم الهاتف بإعادة تمهين الإرسال اللاسلكي (بشرط توفر إشارة قوية للشبكة).

## التنزيل السريع

وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA)، ويطلق عليه أيضًا 3.5G، وبشار إليه بالرمز **3.5G** هو UMTS خدمة شبكة في الشبكات التي تعمل بنظام ويفهم تنزيلات بيانات عالية السرعة. عندما يكون نشط في الجهاز ويكون الجهاز موصل HSDPA دعم فقد يكون تنزيل HSDPA، التي تدعم UMTS بشبكة البيانات مثل الرسائل، والبريد الإلكتروني وصفحات المتصفح عبر الشبكة الخلوية أسرع. يشار إلى نشط بـ **انظر "مؤشرات HSDPA اتصال الشاشة"**، ص.  
**٢٨٣**.

يمكنك تنشيط أو إيقاف تنشيط الدعم الخاص بـ HSDPA في ضبط الجهاز. **انظر "ضبط حزم البيانات"**، ص.  
**١٧٣**.

لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اضغط على س. خارجية.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية، اضغط على الهاتف.

## وضع غير متصل بالشبكة

لتنشيط الوضع غير المتصل، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، واختر غير متصل. أو، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأوضاع غير متصل.

يتبع لك وضع غير متصل استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عند تنشيط الوضع غير المتصل، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز  في منطقة مؤشر الإشارة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية RF الواردة إلى الهاتف والخارج منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في صندوق الصادر ليتم إرسالها في وقت لاحق. عندما يكون الوضع غير المتصل نشطًا، يمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM.

 هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من

لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات  
والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

يؤثر HSDPA على سرعة التنزيل فقط ولا يتأثر إرسال  
البيانات إلى الشبكة مثل الرسائل والبريد  
الإلكتروني.

# تخصيص الجهاز

الموضوعات في ذاكرة الجهاز أو في الذاكرة الكبيرة أولاً.

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية، اختر عرض القائمة.

لفتح اتصال متصفح وتنزيل المزيد من الموضوعات، في عامه، اختر تنزيل موضوعات (خدمة شبكة). استخدم الخدمات الموثوقة بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

للحصول على صورةخلفية أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية في وضع الاستعداد، اختر صورةخلفية > صورة أو عرض الشرائح.

لتغيير خلفية نافذة المكالمة المعروضة عند تلقي مكالمة، اختر صورة المكالمة.

## موضوعات الصوت

في موضوعات الصوت، يمكنك اختيار نظام صوت مثلاً "Space" لتغطية كل أحداث الجهاز، مثل الاتصال وأنخفاض البطارية والأحداث الحركية. قد تكون الأصوات نغمات أو بصمات صوت مؤلفة أو الاثنين معًا.

يمكنك تخصيص جهازك بتغيير وضع الاستعداد أو القائمة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات أو حجم الخط يمكن الوصول إلى معظم خيارات التخصيص مثل، تغيير حجم الخط من خلال ضبط الجهاز. انظر "ضبط التخصيص" ، ص ١٦٢.

## تغيير شكل الجهاز

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الصياغة > عام > تخصيص > الموضوعات.

استخدم الموضوعات لتغيير شكل شاشة العرض، مثل الخلفية أو الرموز.

لتغيير الموضوع المستخدم لكل التطبيقات الموجودة في جهازك، اختر عامة.

لمعاينة أحد الموضوعات قبل تنشيطه، اختر الخيارات > معاينة. لتنشيط الموضوع، اختر الخيارات > تعين. يشار إلى الموضوع النشط بالعلامة ✓.

يشار إلى النغمات المخزنة في بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) بالرمز . لا تتوفر الموضوعات المخزنة على بطاقة الذاكرة إذا لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة في الجهاز. وإذا كنت ترغب في استخدام الموضوعات المحفوظة على بطاقة الذاكرة وعدم استخدام بطاقة الذاكرة، فاحفظ



## ضبط النغمات في الأوضاع

**اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأوضاع.**  
يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين،  
ونغمات تنبيه الرسائل، ونغمات أخرى خاصة  
بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات  
المتصلين وتحصيصها.

للتغيير الوضع، اختر وضعًا، ثم اختر الخيارات < تنسيط أو اضغط على مفتاح التشغيل في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنسيطه واختر موافق.

**تلميح:** للتبديل بين الوضعين عام وصامت في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على #.

لتعديل وضع، انتقل إلى هذا الوضع، ثم اختر **الخيارات > تخصيص**. انتقل إلى الصيغة التي تريدها، واضغط على مفتاح التنقل لفتح **الخيارات**. يشار إلى النغمات المخزنة في بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها) بالرمز .

إذا كنت تريد ضبط وضع ليكون نشطاً لفتره محددة، فاختر **الخيارات** > **موقت**. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يعود الوضع إلى الوضع النشط السابق. إذا كان الوضع محدوداً، يتم عرض (④) في وضع الاستعداد. لا يمكن تحديد وقت للوضع غير متصل.

اختر نظام الصوت الذي تريده واستخدامه في  
موضع صوت نشط. لاحظ أن تنشيط موضوع  
صوت يؤدي إلى تغيير كل الضبط السابق لديك. إذا  
كنت تريدين العودة إلى استخدام النغمات  
الافتراضية، فاختر موضوع الصوت "Nokia".

يمكنك تغيير الأصوات لكل من الأحداث المختلفة على حدة عن طريق اختيار أحد مجموعات الأصوات، مثل، أحداث القائمة.

إضافة تأثيرات ثلاثة الأبعاد إلى موضوع الصوت.  
اختر الخيارات > نغمات رنين ثلاثة الأبعاد.  
**انظر "نغمات ثلاثة الأبعاد"**, ص ٤.

للتغيير اللغة المستخدمة لبصمة الصوت المؤلفة،  
اختر الخيارات > تعين لغة الحديث.  
إذا قمت بتغيير نغمات أحداث منفردة، يمكنك  
حفظ الموضوع باختيار الخيارات > حفظ  
الموضوع.

ضبط أصوات الأحداث

لضبط صوت حدث منفرد على صامت، افتح مجموعة الأحداث واختر الحدث، ثم قم بتغييره إلى صامت.

لضبط بصمة صوت مؤلفة لحدث، افتح مجموعة الأحداث واختر الحدث، ثم اختر حديث. أدخل النص المطلوب، ثم اضغط على موافق. لا يكون حديث متاحاً إذا قمت بتشغيل نطق اسم المتصل في الأوضاع. انظر "الاتصال الصوتي". ١٤٢ ص.

في قائمة النغمات، اختر تنزيل أصوات (خدمة شبكة) لفتح قائمة علامات. يمكنك اختيار علامة وفتح اتصال بصفحة ويب لتنزيل مزيد من النغمات.

إذا أردت أن يقوم الجهاز بنطق اسم المتصل عند إصدار الجهاز للرنين، فاختر الخيارات < تخصيص > نطق اسم المتصل > تشغيل. يجب أن يكون اسم المتصل موجوداً في الأسماء. لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات > إنشاء جديد.

## نغمات ثلاثية الأبعاد

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأدوات > نغمات D-3.

بواسطة النغمات ثلاثية الأبعاد، يمكنك تمكين المؤثرات الصوتية ثلاثية الأبعاد لنغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين مؤثرات النغمات الثلاثية.

لتمكين التأثيرات ثلاثية الأبعاد، اختر مؤثرات نغمات الرنين D-3 > تشغيل. لتمكين المؤثرات ثلاثية الأبعاد، اختر نغمة الرنين ونغمة الرنين المطلوبة.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد الذي تم تطبيقه على نغمة الرنين، اختر مسار الصوت والمؤثر المطلوب. لتعديل المؤثر، اختر من الضبط التالي:

## تعديل وضع الاستعداد

لتغيير شكل وضع الاستعداد، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص >

- سرعة المسار — انتقل يساراً أو يميناً لتعديل السرعة التي يتحرك بها الصوت من اتجاه آخر. هذا الضبط غير متاح لكل نغمات الرنين.
- صدى الصوت — اختر نوع صدى الصوت.
- تأثير دوبлер — اختر تشغيل لجعل نغمة الرنين تصدر رنيناً أعلى عندما تكون قريباً من الجهاز، ورنيناً أقل عندما تكون بعيداً عنه. فعندما تقترب من الجهاز، تبدو نغمة الرنين بصوت أعلى وينخفض الصوت عندما تبتعد عنه. هذه الضبط غير متاح لكافية نغمات الرنين.

للأستماع إلى نغمة الرنين بتأثير ثلاثي الأبعاد، اختر الخيارات > تشغيل نغمة. في حالة تمكين النغمات ثلاثية الأبعاد ولكن دون اختيار أي تأثير نغمات ثلاثية الأبعاد، يطبق توسيع استريو لنغمات الرنين.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر الأدوات > الأوضاع > الخيارات > تخصيص > مستوى صوت الرنين.

## تعديل القائمة الرئيسية

لتغيير شاشة عرض القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، اضغط على  ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص > الموضوعات > عرض القائمة. يمكنك تغيير القائمة الرئيسية لتظهر بشكل شبكة أو قائمة أو حدود حسان أو على شكل .

لإعادة ترتيب الخيارات، اختر من القائمة الرئيسية **الخيارات** > نقل أو نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة. يمكن نقل التطبيقات الأقل استخداماً إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخداماً في القائمة الرئيسية.

**وضع الاستعداد > موضوع وضع الاستعداد.**  
 تعرض شاشة عرض وضع الاستعداد النشط اختصارات التطبيقات والأحداث من تطبيقات مثل التقويم والمشغل.  
 لتعديل اختصارات مفتاح الاختيار أو رموز الاختصارات الافتراضية في وضع الاستعداد التنشط أختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص > وضع الاستعداد > الاختصارات ثابتة، ولا يمكنك تغييرها.  
 لتعديل الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اضغط على , ثم اختر التطبيقات > الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة.  
 يمكنك أيضاً تغيير صورةخلفية وضع الاستعداد أو الصورة التي تظهر في شاشة موفر الطاقة في ضبط الجهاز. انظر "تغيير شكل الجهاز" ، ص.

 **تلميح:** للتحقق هل هناك تطبيقات قيد التشغيل في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على  . لغلق التطبيقات التي لا تستخدمنها، انتقل إلى تطبيق في القائمة، واضغط على  . يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.



# التلفزيون والفيديو



## مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدقيقها عبر الأثير من خدمات فيديو الإنترنت المتفاقة باستخدام حزمة البيانات أو اتصال شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من كمبيوتر متواافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

قد يقدم مزودو الخدمة محتوى مجانيًا أو يفرضون رسومًا. تحقق من التكلفة من خلال الخدمة أو من مزود الخدمة.

## عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

### الاتصال بخدمات الفيديو

١. اضغط على ، ثم اختر مركز الفيديو.



٢. لاتصال بخدمة، اختر دليل الفيديو وخدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.  
**تلحين:** يمكنك الوصول إلى خدمات الفيديو الموجودة في طوب ت.

### عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

لاختيار مقطع فيديو، استخدم مفتاح الانتقال. يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات، ولتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة. للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

لعرض معلومات حول مقطع الفيديو المحدد، اختر الخيارات > تفاصيل الفيديو.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات > تنزيل. تستمر

للاشتراك في روابط جديدة، اختر الخيارات > إضافة تدفقة. اختر عبر دليل الفيديو لاختيار رابط من الخدمات الموجودة في دليل الفيديو أو اختر إضافة يدوية لإضافة عنوان رابط فيديو. لعرض مقاطع الفيديو المتاحة في رابط انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح الانتقال. لعرض معلومات حول فيديو، اختر الخيارات > تفاصيل العنصر.

لتحديث محتويات الرابط الحالي، اختر الخيارات > تحديث القائمة.

لإدارة خيارات حسابك الخاصة برابط محمد - إذا كان متاحاً - اختر الخيارات > إدارة الحساب. لإزالة رابط من اشتراكاتك، اختر الخيارات > إزالة العنصر. قد لا تتمكن من إزالة بعض الروابط المثبتة مسبقاً.

## مقاطع الفيديو

"فيديو" هو مكان تخزين لكافة مقاطع الفيديو الموجودة في التطبيق "مركز الفيديو". يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها وتسجيلات التلفزيون ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز، عروض مختلفة. لفتح "فيديو"، اضغط على ، ثم اختر مركز الفيديو > فيديو.

لفتح حافظات وعرض مقاطع الفيديو، استخدم مفتاح الانتقال. استخدم مفاتيح الوسائل للتحكم في مشغل الفيديو عند تشغيل مقطع الفيديو.

التنزيلات في الخلفية عند خروجك من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في فيديو. لتدقيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات > تشغيل. عند تشغيل مقطع الفيديو، استخدم مفاتيح الوسائل للتحكم في مشغل الفيديو. لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

## جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو ألياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات. لجدولة تنزيل ألي لمقاطع الفيديو في خدمة، اختر فئة ثم اختر الخيارات > جدولة التنزيلات. يقوم مركز الفيديو ألياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديده.

لإلغاء التنزيلات المجدولة لفئة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

## تدفقات الفيديو

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. يمكنك عرض الروابط وإدارتها في تدفقات الفيديو. للتحقق من اشتراكات الروابط الحالية الخاصة بك، اختر الخيارات > اشتراكات العناصر.

لتحديث محتوى كل الروابط اختر الخيارات > تحديث العناصر.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.  
لعرض تفاصيل الملف، اختر الخيارات > تفاصيل الفيديو.

لتشغيل مقطع فيديو تم تنزيله في الشبكة المحلية، اختر الخيارات > عرض عبر الشبكة المنزلية. يجب تهيئة الشبكة المحلية أولاً.  
انظر "حول الشبكة المحلية", ص ٨٦.

لنقل مقاطع فيديو إلى حافظات أخرى في جهازك، اختر الخيارات > نقل إلى حافظة. لإنشاء حافظة جديدة، اختر حافظة جديدة.  
لنسخ مقاطع فيديو أو نقلها إلى الذاكرة الكبيرة أو بطاقة ذاكرة متوافقة، اختر الخيارات > نقل ونسخ > نسخ أو نقل ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

**نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر**  
قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متواافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهاز ذاكرة ١. لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل آية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.

٢. اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.  
٣. اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من جهاز الكمبيوتر.

## ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

- اختيار خدمة الفيديو — اختر خدمات الفيديو التي تزيد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.
- إعدادات الاتصال — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لا اختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر السؤال دائمًا.
- للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر السماح باستخدام GPRS.
- للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر السماح بالتجوال.
- تحكم الآباء — لضبط حد عمرى لمقاطع الفيديو وبرامج التلفاز المباشر. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو

في بعض الدول، يتطلب الأمر من مالكي أجهزة استقبال التلفزيون دفع رسوم رخصة تلفزيون. لمزيد من المعلومات، راجع السلطات المحلية.

لا يمكنك مشاهدة التلفاز المباشر بدون إدخال بطاقة SIM أو عندما يكون وضع غير متصل نشطاً. إذا كنت بحاجة إلى تغيير جهازك أو بطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة لتوفير الخدمة. قد تحتاج إلى إعادة الاشتراك بالخدمة.

قد يضع مزود محتوى برامج التلفزيون أو مزود خدمة التلفاز المباشر حدوداً على استخدام الأجهزة الخارجية التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية عند استخدام التلفاز المباشر؛ فقد يتوقف استقبال الصوت عند استخدام سماعة أذن تستخد تقنية Bluetooth اللاسلكية.

إذا قمت بالرد على مكالمة أثناء مشاهدة التلفاز المباشر، يتم كتم صوت استقبال الصوت ولكنه يستأنف بعد انتهاء المكالمة.

## التشغيل لأول مرة

- فتح التلفاز المباشر، اضغط على مفتاح الوسائط المتعددة ثم اختر ت. وفيديو > بث تلفاز مباشر. يعرض النظام أدلة البرامج المتاحة في موقعك. وعند التشغيل لأول مرة، قد يستغرق ذلك بضعة دقائق.

- اختيار دليل برامج، انتقل إليه واضغط على مفتاح الانتقال. يقوم النظام بترتيب القنوات المتاحة. قد يستغرق هذا بعض الوقت. يمكنك تغيير دليل البرامج فيما بعد من الضبط

12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.

- الذاكرة المفضلة** — اختر ما إذا كنت تريد حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في الذاكرة الكبيرة أو على بطاقة ذاكرة متواقة. وفي حالة امتلاء الذاكرة المحددة، يقوم الجهاز بحفظ المحتوى في الذاكرة الأخرى.

- صغراء** — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور صغيرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

## ال்�تـلـفـازـ الـمـبـاـشـرـ

## حـوـلـ الـتـلـفـازـ الـمـبـاـشـرـ

بجهازك مستقبل تقنية البث الرقمي التليفزيوني (DVB-H) مدمج، وهو يمكن جهازك من استقبال النشرات الإذاعية للتلفزيون الرقمي. باستخدام التلفاز المباشر، يمكنك الوصول إلى خدمات التلفزيون والراديو المحمول (خدمة شبكة) ومشاهدة برامج التلفزيون الرقمي والاستماع إليها. إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة تلفاز مباشر؛ فقد يكون المشغلون في منطقتك لا يدعمون خدمات التلفاز المباشر.

قد تكون خدمات التلفاز المباشر متاحة فقط من خلال اشتراكات. للحصول على معلومات حول تغطية شبكة التلفاز المباشر وتوفير خدمات التلفاز المباشر وأسعارها وإرشادات الوصول إلى الخدمات، اتصل بمزود الخدمة.

يظهر آخر دليل برامج تم تحديده وآخر قنوات التلفزيون التي تمت مشاهدتها في الوقت التالي الذي تقوم فيه بفتح التلفاز المباشر.

إذا لم يستطع الجهاز العثور على أية أدلة برامج عند فتح التلفاز المباشر، اختر الخيارات > إعادة استعراض للبحث عن أدلة البرامج المتاحة. اختر أحد الأدلة.

يستخدم التلفاز المباشر مقداراً كبيراً من ذاكرة الجهاز لتخزين دليل البرامج. بحث الجهاز

تحديث دليل البرامج دورياً وإن كان التلفاز المباشر لا يعمل. إذا لم تتوفر ذاكرة كافية للتحديث يخطرك الجهاز بأن ذاكرة الجهاز منخفضة.

ولتفرغ مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متواقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متافق.

انظر "تفريغ الذاكرة"، ص ٥٢.

## عرض البرامج

قد يتبعن عليك الاشتراك في إحدى القنوات أو أحد البرامج قبل التمكّن من عرضها.

انظر "الاشتراك بالقنوات والبرامج"، ص ٥٠.

عرض قناة، انتقل إليها واضغط على مفتاح الانتقال وانتظر حتى يتم تحميل القناة. أو، اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال رقم القناة. اضغط على # لإدخال رقم قناة مكون من رقمين.

لتغيير القناة، انتقل يميناً أو يساراً. أو، اضغط على ►► أو ◀◀.

لتغيير ترتيب القنوات، اختر الخيارات > إعدادات. انظر "ضبط التلفاز المباشر"، ص ٥٠.

للتبديل بين شاشاتي العرض العرضية والطولية، قم بتشغيل الوضع الخاص بالمنزلق ثنائي الاتجاه. لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت. لكتم الصوت وإلغاء كتمه، اختر الخيارات > صامت أو غير صامت.

 **تحذير:** استمع إلى الموسيقا بمستوى صوت معتمد. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسلك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لإعادة تشغيل آخر ٣٠ ثانية، اختر الخيارات > إعادة تشغيل، إذا كان ذلك متاحاً.

## خدمات إضافية

قد تقدم القنوات أو البرامج التلفزيونية خدمات تفاعلية إضافية، مثل روابط الويب أو إمكانية شراء عنصر أو التصويت على شيء ما أو تثبيت تطبيقات Java™ واستخدامها.

 **هام:** قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. لعرض الخدمات المتاحة على القناة الحالية أو البرنامج الحالي، اختر الخيارات > خدمات.

يظهر آخر دليل برامج تم تحديده وآخر قنوات التلفزيون التي تمت مشاهدتها في الوقت التالي الذي تقوم فيه بفتح التلفاز المباشر.

إذا لم يستطع الجهاز العثور على أية أدلة برامج عند فتح التلفاز المباشر، اختر الخيارات > إعادة استعراض للبحث عن أدلة البرامج المتاحة. اختر أحد الأدلة.

يستخدم التلفاز المباشر مقداراً كبيراً من ذاكرة الجهاز لتخزين دليل البرامج. بحث الجهاز

تحديث دليل البرامج دورياً وإن كان التلفاز المباشر لا يعمل. إذا لم تتوفر ذاكرة كافية للتحديث يخطرك الجهاز بأن ذاكرة الجهاز منخفضة.

ولتفرغ مساحة بذاكرة الجهاز، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متواقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متافق.

انظر "تفريغ الذاكرة"، ص ٥٢.

- البحث في دليل البرامج**
١. اختر دليل برمج ثم اختر الخيارات > بحث.
  ٢. أدخل نص البحث، أو اضغط على مفتاح الانتقال لاستخدام نص بحث سابق. يمكنك قصر البحث على قناة محددة أو أحد أيام الأسبوع أو نوع معين.
  ٣. اختر بحث.
  ٤. لمشاهدة أحد البرامج التي تم العثور عليها أو الاستماع إليه، أو الاشتراك به أو عرض تفاصيله أو ضبط تذكير له، اختر البرنامج ثم الخيارات، ثم اختر من الخيارات المتاحة.

## تسجيل البرامج

لبدء تسجيل البرنامج الحالي أو التالي، اختر الخيارات > تسجيل البرنامج وأحد الخيارات المتاحة.

إذا كان للبرنامج حد سن أعلى من الذي قمت بتعيينه في الضبط يجب عليك إدخال رمز القفل قبل التتمكن من بدء التسجيل. لست بحاجة إلى رمز القفل لمشاهدة البرنامج المسجل.  
لإيقاف التسجيل؛ اختر الخيارات > إيقاف التسجيل.

يمكنك تسجيل برنامج في الخلفية أثناء استخدام الجهاز لشيء آخر. لإيقاف التسجيل، افتح التلفاز المباشر ثم اختر الخيارات > إيقاف التسجيل.  
لبدء تسجيل برنامج معروض في دليل البرامج، اختر البرنامج من قائمة ثم اختر الخيارات >

تحتróżن الخدمات المتاحة، ولا تحتوي بعض القنوات والبرامج على أية خدمات. قد يتم تطبيق تكاليف إضافية لاستخدام الشبكة المطلوبة للوصول إلى الخدمات.

## أدلة البرامج

لعرض دليل البرامج الحالي، اختر الخيارات > دليل البرنامج. لتغيير القناة في دليل البرنامج، انتقل يميناً أو يساراً. لعرض برمج، انتقل لأعلى أو الأسفل. يتم ترتيب البرامج وفقاً لوقات البعد. لمشاهدة البرنامج الجاري تشغيله، اختر الخيارات > مشاهدة البرنامج.

لضبط تذكير لبرنامج منتظر، اختر الخيارات > تذكير. يشير الرمز  إلى برنامج يحتوي على تذكير. انظر [ضبط التلفاز المباشر، ص. ٥](#). قد لا تعمل رسائل التذكير النشطة إذا قمت بتغيير دليل البرنامج أو تمت إزالة البرنامج من دليل البرامج. لا تصدر رسالة التذكير رنيتاً إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز.

لإزالة تذكير من دليل البرامج، اختر التذكير ثم اختر الخيارات > إزالة التذكير.

لعرض تفاصيل أحد البرامج، اختر برنامجاً من دليل البرنامج، ثم اختر الخيارات > تفاصيل البرنامج.

لتغيير إلى دليل برمج آخر، اختر الخيارات > إعدادات > دليل البرامـج.

**تسجيل البرنامج.** لضبط وقت التسجيل، قم بتعديل الضبط وفقاً لذلك. انظر "ضبط التلفاز المباشر"، ص ٥٥.

قد لا تتمكن من تسجيل بعض البرامج إذا لم تشتراك بالبرنامج أو لم يسمح مزود محتوى برامج التلفزيون بتسجيلها.

قد يتسبب استخدام تطبيقات أخرى أثناء التسجيل إلى تشويش برنامج التلفزيون المسجل.

قد لا يتم التسجيل إذا كانت شبكة DVB-H (التلفزيون الرقمي) غير متاحة أو كانت إشارة الاستقبال ضعيفة جداً.

يتم حفظ البرامج التلفزيونية المسجلة في "فيديو". انظر "مقاطع الفيديو"، ص ٥٤.

## الاشتراك بالقنوات والبرامج

قد تتطلب بعض القنوات والبرامج التلفزيونية الاشتراك بها. يشار إلى العناصر التي لا تتطلب اشتراكات بالرمز . مجموعة القنوات هي مجموعة القنوات التي يمكنك الاشتراك بها كمجموعة واحدة.

عرض قائمة بالعناصر التي اشتراك بها، اختر **الخيارات > اشتراكات > اشتراكات**. اشتراك العناصر التي تم الاشتراك بها وفقدت من الجهاز، اختر **الخيارات > جلب الاشتراك**.

للاشتراك بأحد العناصر، يجب إدخال بطاقة SIM في جهازك وتنشيط وضع بخلاف وضع غير متصل. إنما قمت بتحديث بطاقة SIM يجب عليك تجديد اشتراكاتك بالقنوات والبرامج.

## انهاء الاشتراكات

لإلغاء اشتراك جاري:

١. اختر **الخيارات > اشتراكات > اشتراكاتي** > حزم القنوات أو قنوات أو برامج.
٢. لعرض تفاصيل عنصر، انتقل إلى العنصر ثم اختر **الخيارات > تفاصيل العنصر**.
٣. لإنهاء اشتراكك الحالي بالعنصر المحدد، اختر **الخيارات > إلغاء اشتراك**.

## ضبط التلفاز المباشر

اختر **الخيارات > إعدادات**، وحدد ما يلي:

- **حالة النظام** — قم بعرض الحالة العامة للتلفاز المباشر وقوة الإشارة. لتحديث مؤشر قوة الإشارة، أغلق مربع الحوار هذا ثم أعد فتحه.

## وضع خرج التليفزيون

لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو على تليفزيون متواافق؛ استخدم كبل توصيل فيديو Nokia متواافق.

قبل عرض الصور ومقاطع الفيديو على التليفزيون، قد تحتاج إلى تهيئة ضبط خرج التليفزيون لنظام التليفزيون المعمول به ونسبة العرض إلى الارتفاع للتليفزيون. انظر [ضبط الجهاز الملحق](#)، ص ١٦٣.

لا يمكنك استخدام التليفزيون كمحدد منظر الكاميرا في وضع خرج التليفزيون.

لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو على التليفزيون؛ قم بعمل ما يلي:

- قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بدخل الفيديو الخاص بالتليفزيون المتواافق.

- قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل توصيل فيديو Nokia بمنفذ توصيل AV من Nokia الخاص بالجهاز.

- قد تحتاج إلى اختيار وضع الكلب.

- اضغط على ، اختر الاستوديو وانتقل إلى الملف الذي تريد عرضه.

- **ترتيب القنوات** — قم بتغيير ترتيب القنوات الأفتراضي. لتحديد العناصر التي تريد نقلها، اختر **الخيارات** > تحديد. ولنقل العناصر، اختر **الخيارات** > نقل وانتقل إلى المكان الجديد ثم اختر موافق.

• **تحكم الآباء** — قم بتعيين حد سن للبرامج. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. يجب إدخال رمز القفل لعرض أية برامج تلفزيونية ذات حد سن أعلى من الذي تم تعيينه. انظر [ضبط الحماية](#)، ص ١٦٤.

- **تبنيه التذكير** — قم بتحديد وقت تذكريك ببدء أحد البرامج بشكل مبكر.
- **دليل البرامج** — قم بعرض أدلة البرامج المتابحة وتغيير دليل البرامج الحالي.

## المؤشرات

مجموعة القنوات 

قناة 

برنامج 

% عنصر لم يتم الاشتراك به

 خدمة الرسائل

 خدمة الهاتف

 خدمة الويب

 خدمة Java™

 حد السن

يتم عرض  
الصور في  
عارض الصور،  
بينما يتم  
تشغيل مقاطع  
الفيديو في  
ـ مركز الفيديوـ.



عند توصيل  
ـ كبل توصيل فيديو Nokia بالجهاز، يتم توجيه كل  
ـ خرج الأصوات بما في ذلك المكالمات النشطة  
ـ وصوت مقطع الفيديو المجسم ونغمة المفاتيح  
ـ ونغمة الرنين إلى التلفزيون. وتستطيع استخدام  
ـ ميكروفون الجهاز بشكل طبيعي.  
ـ لفتح كل التطبيقات بخلاف الحافظات الموجودة  
ـ في الصور، تعرض شاشة التلفزيون ما يتم عرضه  
ـ على شاشة جهازك.

يتم عرض الصورة المفتوحة في التلفزيون  
ـ بالشاشة الكاملة. عند فتح صورة في شاشة عرض  
ـ الصور المصغرة أثناء عرضها في التلفزيون، فإن  
ـ خيار التكبير لا يكون متاحاً.

عند فتح مقطع فيديو محدد، يبدأ "ـ مركز الفيديوـ"  
ـ في تشغيل مقطع الفيديو على شاشة الجهاز  
ـ وشاشة التلفزيون. انظر [ـ التطبيق RealPlayerـ](#)  
ـ ، ص ٤٠.

يمكنك عرض صور كعرض شرائح على التلفزيون.  
ـ يتم عرض كافة العناصر الموجودة في ألبوم أو  
ـ الصور المحددة على التلفزيون في شاشة كاملة

ـ أثناء تشغيل الموسيقى المحددة. انظر [ـ عرض الشرائحـ](#)، ص ٨٠.

ـ قد تختلف جودة صورة التلفزيون باختلاف درجات  
ـ دقة الأجهزة.

ـ قد تسبب إشارات الاتصالات اللاسلكية للمكالمات  
ـ الواردة تشويشاً في صورة التلفزيون.

# حافظة الموسيقى

## مشغل الموسيقى

 تلميح: يمكنك الوصول إلى مشغل الموسيقى من قائمة الوسائط المتعددة.

قد يلزم تحديث مكتبة الموسيقى ومكتبة روابط الوسائط بعد قيامك بتحديث اختبار الأغاني أو روابط الوسائط في جهازك. إضافة كافة العناصر المتوفرة إلى المكتبة، في شاشة العرض الرئيسية لمشغل الموسيقى، اختر الخيارات > تحديث المكتبة.

لتتشغيل أغنية أو حلقة روابط وسائط قم بعمل الآتي:

١. اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو حلقة روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.
٢. لتشغيل ملفات مختارة، اضغط على ►||.



لإيقاف التشغيل مؤقتاً اضغط على ||▶؛ ولاستئنافه، اضغط على ▶|| مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، اضغط على ■.

 تحذير: استمع إلى الموسيقا بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و MP3 و WMA و eAAC+. وليس بالضرورة أن يدعم مشغل الموسيقى كل خصائص تنسيق الملف أو كل الأشكال المختلفة من تنسيقات الملف.

يمكنك أيضاً استخدام مشغل الموسيقى لل الاستماع إلى حلقات روابط الوسائط البث هو طريقة للتوصيل محتوى صوتي أو فيديو على الإنترنت باستخدام إما تقنيات RSS أو Atom أو للتشغيل على أجهزة المحمول وأجهزة الكمبيوتر.

يمكنك نقل موسيقى من أجهزة متواقة أخرى إلى جهازك. انظر "نقل الموسيقى إلى جهازك"، ص ٥٦.

## تشغيل أغنية أو حلقة روابط وسائط

لفتح مشغل الموسيقى، اضغط على ☰، ثم اختر صوبيات > المشغل.

للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ اضغط على  
◀▶ أو ▶▶.

للذهاب إلى  
العنصر التالي،  
اضغط على ▶▶.  
للرجوع إلى بداية  
العنصر، اضغط  
على ▶▶.

للانتقال إلى  
العنصر السابق،  
اضغط على ▶▶.  
مرة أخرى في غضون ثانيتين بعد بدء الأغنية أو  
روابط الوسائط



لتشغيل التشغيل العشوائي (▶▶)، أو إيقاف  
تشغيله، اختر الخيارات > عشوائي.

لتكرار العنصر الحالي (▶▶) أو كافة العناصر (▶▶) أو  
إيقاف تشغيل التكرار، اختر الخيارات > تكرار.  
إذا قمت بتشغيل روابط وسائط فيتم إيقاف  
تشغيل الوضع العشوائي والتكرار آلياً.  
لضبط مستوى الصوت؛ اضغط على مفتاح مستوى  
الصوت.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر  
الخيارات > معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لزيادة الجهير،  
اختر الخيارات > إعدادات الصوت.  
لتشغيل عرض مرئي أثناء التشغيل، اختر  
الخيارات > عرض الخلفية.

للرجوع إلى وضع الاستعداد وترك المُشغل قيد  
التشغيل في الخلفية؛ اضغط على مفتاح الإنهاء، أو  
للتبديل إلى تطبيق آخر مفتوح، اضغط مع  
الاستمرار على ⌂.  
لإغلاق المُشغل، اختر الخيارات > خروج.

## قائمة الموسيقى

اضغط على ⌂، ثم اختر صوتيات > المُشغل.  
يتم عرض الموسيقى المتاحة في قائمة الموسيقى.  
لعرض جميع الأغاني أو الأغانِي المُصنفة أو قوائم  
التشغيل أو روابط الوسائط في قائمة الموسيقى،  
اختر الخيار المطلوب.

أثناء تشغيل مُشغل الموسيقى في الخلفية، لفتح  
شاشة عرض تشغيل الآن، اضغط على مفتاح  
الوسائط المتعددة واختر موسيقى > تشغيل  
الآن.

## قوائم التشغيل

اضغط على ⌂، ثم اختر صوتيات > المُشغل.  
لعرض قوائم التشغيل وإدارتها؛ في قائمة  
الموسيقى؛ اختر قوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر الخيارات >  
تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

١. اختر الخيارات > إنشاء قائمة تشغيل.
٢. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.

## روابط الوسائط

اضغط على ، ثم اختر صوتيات > المشغل > المواد.

تعرض قائمة روابط الوسائط الروابط الموجودة في الجهاز.

توجد بحلقات روابط الوسائط ثلاث حالات: عدم التشغيل مطلقاً، والتشغيل الجزئي، والتشغيل الكامل. فإذا كانت هناك حلقة في حالة التشغيل الجزئي، فيتم تشغيلها من آخر وضع تشغيل ليتم التشغيل منه المرة التالية. أما إذا كانت الحالة عدم التشغيل مطلقاً أو التشغيل الكامل، فيتم تشغيل الحلقة من البداية.

## الشبكة المحلية مع مشغل الموسيقى

يمكنك تشغيل محتوى مُخزن في جهازك Nokia عن بعد على أجهزة متوصّلة في الشبكة المحلية. ويمكنك أيضًا نسخ ملفات من جهازك Nokia إلى أجهزة أخرى متصلة بالشبكة المحلية. ويجب تهيئه الشبكة المحلية أولاً. انظر [حول الشبكة المحلية](#). 

تشغيل أغنية أو روابط وسائط عن بعد

١. اضغط على ، ثم اختر صوتيات > المشغل.

٢. اختر فئات للتنقل إلى الأغنية أو حلقة روابط الوسائط التي ترغب في الاستماع إليها.

٣. اختر الأغنية أو رابط الوسائط المطلوب واختر الخيارات > تشغيل > عبر الشبكة المنزلية.

٤. لإضافة أغاني الآن، اختر نعم؛ أو لإضافة الأغاني في وقت لاحق، اختر لا.

٥. إذا اخترت نعم، اختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل. اضغط على مفتاح التنقل لإضافة عناصر.

لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، انتقل يميناً. لإخفاء قائمة الأغاني، انتقل يساراً.

٦. بعد قيامك بالاختيارات، اختر قم. يتم حفظ قائمة التشغيل في الذاكرة الكبيرة لجهازك.

لإضافة مزيد من الأغاني لاحقاً، عند عرض قائمة التشغيل، اختر الخيارات > إضافة أغان.

لإضافة أغان وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر عنصراً ثم اختر الخيارات > إضافة لقائمة تشغيل > قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر الخيارات > حذف. هذه العملية لا تحدِّف الأغنية من الجهاز وإنما تحدِّفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغاني في قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات > نقل. لسحب أغاني وإسقاطها في مكان جديد؛ استخدم مفتاح التنقل.

٤. اختر الجهاز الذي يتم فيه تشغيل الملف.  
**نسخ الأغاني أو روابط الوسائط لاسلكيًّا**  
 لنسخ ملفات وسائط أو نقلها من جهازك إلى جهاز آخر متوافق في نطاق شبكة محلية، اختر ملفًا ثم اختر **الخيارات > نسخ إلى شبكة منزلية**. ليس من الضروري أن تكون مشاركة المحتوى قيد التشغيل في ضبط الشبكة المحلية. [انظر "تشغيل المشاركه وتحديد المحتوى"](#), ص ٨٨.

## نقل الموسيقى إلى جهاز

يمكنك نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر إلى جهاز آخر متوافق أو جهاز USB متوافق باستخدام كبل USB متوافق أو أجهزة أخرى متوافقة باستخدام كبل USB متوافق أو اتصال Bluetooth.

متطلبات جهاز الكمبيوتر لنقل الموسيقى:  
 • نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)

• إصدار متوافق من التطبيق Windows Media Player. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول تواجد التطبيق Windows Media Player من صفحات موقع ويب Nokia الخاصة بالمنتج.

• مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite 1.1 أو Nokia Nseries PC Suite 2.1 الإصدارات الأحدث أو الإصدارات الأحدث

قد ينبع عن التطبيق Windows Media Player 10 تأخير في تشغيل الملفات محمية بتقنية WMDRM بعد نقلها إلى جهازك. انظر موقع دعم Microsoft

للحصول على إصلاح سريع للتطبيق Windows Media Player 10 أو أحصل على نسخة متوافقة أحدث من التطبيق Windows Media Player.

## نقل الموسيقى من جهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل الموسيقى:

- لعرض جهازك على جهاز الكمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة يمكنك منه نقل أي ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل USB، فاختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.

• لمزامنة الموسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر **نقل الوسائط** كوضع الاتصال.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اضغط على ، ثم اختر **الأدوات > التوصيل > USB** ووضع اتصال USB.

## النقل باستخدام Windows Media Player

قد تختلف وظائف تزامن الموسيقى فيما بين مختلف إصدارات التطبيق Windows Media Player. ولمزيد من المعلومات؛ انظر أدلة الاستخدام والتعليمات الخاصة بكل إصدار من إصدارات التطبيق Windows Media Player. التعليمات التالية خاصة بالتطبيق Windows Media Player 11.

٢. اختر قوائم التشغيل التي تريد مزامنتها تلقائياً في لوحة **قوائم التشغيل المزامنة** ، ثم انقر فوق إضافة .

يتم نقل العناصر المختارة إلى لوحة قوائم تشغيل المزامنة .

٣. لإنهاء إعداد التزامن الآلي، انقر فوق إنهاء .

إذا تم تحديد مربع الاختيار مزامنة هذا الجهاز آلياً وقمت بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر، فسيتم تحديث مكتبة الموسيقى في جهازك آلياً بناءً على قوائم التشغيل التي اخترتها في التطبيق Windows Media Player . وإذا لم يتم اختيار أية قوائم تشغيل، يتم اختيار مكتبة الموسيقى الموجودة على جهاز الكمبيوتر بأكملها للتزامن. إذا لم توجد مساحة ذاكرة كافية في جهازك، سيختار التطبيق Windows Media Player التزامن الآلي.

لإيقاف التزامن الآلي، انقر فوق علامة التبويب مزامنة، ثم اختار إيقاف المزامنة إلى هاتف " Nokia" .

## تطبيق مخزن موسيقى Nokia

في تطبيق مخزن موسيقى Nokia (خدمة شبكة): يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

للتحقق من إتاحة التطبيق مخزن موسيقى Nokia في بلدك، قم بزيارة [music.nokia.com](http://music.nokia.com) .

**التزامن اليدوي**  
وبواسطة التزامن اليدوي؛ يمكنك اختيار الأغاني وقوائم التشغيل التي تريد نقلها أو نسخها أو إزالتها.

١. بعد توصيل الجهاز بالتطبيق Player؛ اختر جهازك من لوحة الانتقال اليمنى إذا كان هناك أكثر من جهاز موصى.

في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوفقة تم إدخالها في جهازك، يقوم برنامج Windows Media Player بعرض الذاكرة الكبيرة وبطاقة الذاكرة كأجهزة منفصلة.

٢. في لوحة الانتقال السري، تصفح ملفات الموسيقى على جهاز الكمبيوتر المراد مزامنته.  
٣. قم بسحب الأغاني وإسقاطها إلى قائمة المزامنة على اليسار.

يمكنك رؤية مقدار الذاكرة المتاحة في جهازك أعلى قائمة المزامنة .

٤. لإزالة أغان أو ألبومات، اختر عنصراً في قائمة المزامنة، انقر فوقها بالزر الأيمن للماوس، ثم اختر إزالة من القائمة .

٥. لبدء التزامن، انقر فوق بدء المزامنة .  
**التزامن الآلي**

١. لتنشيط وظيفة التزامن الآلي في التطبيق Windows Media Player . انقر فوق علامة التبويب مزامنة ، اختر هاتف Nokia > إعداد المزامنة ، وقم بتحديد مربع الاختيار مزامنة هذا الجهاز آلياً .

للوصول إلى تطبيق Nokia مخزن موسيقى، يلزم أن يكون لديك في الجهاز نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت.

لفتح تطبيق Nokia مخزن موسيقى، اضغط على ، ثم اختر صوتيات > متجر.

للبحث عن المزيد من الموسيقى في فئات مختلفة بقائمة الموسيقى، اختر الخيارات > البحث ، يمتجر موسيقى Nokia.

## ضبط تطبيق مخزن موسيقى

قد يختلف توفر ضبط مخزن الموسيقى وشكله. وكذلك قد يكون هذا الضبط محدوداً مسبقاً ولا يمكن تعديله. إذا لم يكن الضبط محدد مسبقاً، فقد يطلب منك اختيار نقطة الوصول لاستخدامها عند الاتصال بمخزن الموسيقى. لا اختيار نقطة الوصول، اختر نقطة الوصول الافتراضية.

في مخزن الموسيقى، قد تتمكن من تعديل الضبط عن طريق اختيار الخيارات > إعدادات.

## Nokia Podcasting



بواسطة التطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن روابط وسائط واكتشافها والاشتراك فيها وتتنزيلها عبر الآثير، وتشغيل روابط وسائط صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة الجهاز.

## ضبط روابط الوسائط

قبل استخدام التطبيق Nokia Podcasting، قم بضبط إعدادات الاتصال والتثبيت الخاصة بك.

طريقة الاتصال المقترنة هي شبكة WLAN. تحقق من مزود الخدمة بشأن رسوم خدمة الشروط والبيانات قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

### ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اضغط على ، ثم اختر صوتيات > Podcasting > الخيارات > ضبط > اتصال.

حدد التالي:

- نقطة الوصول الافتراضية — لا اختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت.
- بحث عن عنوان الخدمة — لتحديد خدمة بحث روابط الوسائط لتنستخدم في عمليات البحث.

### ضبط التثبيت

لتعديل ضبط التثبيت، اضغط على ، ثم اختر صوتيات > Podcasting > الخيارات > ضبط > تثبيت.

حدد التالي:

- حفظ في — لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه.

الخيارات > ضبط > اتصال > بحث عن عنوان الخدمة.

للبحث عن روابط وسائل اضغط على , واختر صوتيات > Podcasting > بحث، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.

 تلميح: يقوم "البحث" بالبحث عن عناوين روابط الوسائل وكلماتها الرئيسية في فقرات الوصف، ولا يبحث عن حلقات معينة. والموضوعات العامة، مثل كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب عادةً ما تعطيك نتائج أفضل من فريق محدد أو فنان معين.

للاشتراك في قنوات محددة وإضافتها إلى روابط الوسائل الخاصة بك، اختر اشتراك. ويمكنك أيضًا إضافة رابط وسائل باختيار رابط وسائل واحد.

لبدء بحث جديد: اختر الخيارات > بحث جديد. للذهاب إلى موقع الويب الخاص برابط الوسائل اختر الخيارات > فتح صفحة إنترنت (خدمة شبكة).

لمشاهدة التفاصيل الخاصة بأحد روابط الوسائل اختر الخيارات > الوصف. لإرسال روابط وسائل محددة إلى جهاز متافق آخر، اختر الخيارات > إرسال.

## الأدلة

تساعدك الأدلة على إيجاد حلقات روابط وسائل جديدة للاشتراك فيها.

- فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائل.
- تاريخ التحديث التالي — لتحديد تاريخ التحديث الآلي التالي.
- وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختيار نقطة وصول افتراضية محددة وأنباء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.

- حد التنزيل (%) — لتحديد مساحة الذاكرة المستخدمة لتنزيلات روابط الوسائل.
- إذا تجاوز الحد — لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائل آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر الخيارات > استعادة الافتراضي في شاشة عرض الضبط.

## البحث عن روابط الوسائل

يساعدك البحث في العثور على روابط الوسائل حسب الكلمة الرئيسية أو العنوان.

يستخدم محرك البحث خدمة بحث روابط الوسائل التي قمت بإعدادها في Podcasting >

لفتح الأدلة، اضغط على > **الحافظة Podcasting**

تتغير الأسماء الموجودة في الأدلة، اختر حافظة الدليل المطلوب لتحديثه (خدمة شبكة). يتغير لون الملف عند اكتمال التحديث.

قد تتضمن الأدلة حافظات لأشهر روابط الوسائط مدرجة حسب شعبيتها أو موضوعاتها.

لفتح موضوع الحافظة المطلوب، اختره ثم اختر فتح. يتم عرض قائمة روابط وسائط

للاشتراك في إحدى روابط الوسائط اختر عنوانًا، ثم اختر تجديد. بعد الاشتراك في حلقات رابط وسائط يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في قائمة روابط الوسائط

إضافة دليل جديد أو حافظة جديدة، اختر **الخيارات > جديد > حافظة إنترنت أو الحافظة**. اختر عنوانًا أو URL لملف opml (لغة تميز المعالج التفصيلي) واختر تم.

لتتعديل الحافظة المحددة أو رابط الويب أو دليل الويب، اختر **الخيارات > تعديل**.

لاستيراد ملف opml مخزن في جهازك، اختر **الخيارات > استيراد ملف OPML**. اختر مكان الملف، وقم باستيراده.

لإرسال حافظة دليل كرسالة وسائط متعددة أو باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **الحافظة والخيارات > إرسال**.

عند استلام رسالة بها ملف opml باستخدام اتصال Bluetooth، افتح الملف لحفظ الملف في الحافظة

## التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى روابط الوسائط من الأدلة، البحث، أو بإدخال URL، يمكنك إدارة حلقات وتتنزيلها وتشغيلها في المواد.

لمشاهدة روابط الوسائط التي اشتراك فيها، اختر **لما يهم > Podcasting**

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لرابط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط

لبدء التنزيل، اختر عنوان حلقة. لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر تنزيل. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت. لتشغيل جزء من رابط وسائط أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منه، اختر رابط الوسائط واختر **الخيارات > تشغيل المعاينة**.

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في **الحافظة المواد**، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تجديد المكتبة.

## تشغيل المواد وإدارتها

لعرض الحلقات المتوفرة من روابط الوسائط المحددة، في **المواضيع**، اختر فتح. تحت كل حلقة، ترى تنسيق الملف وحجمه ووقت تحميله.

تزود بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال بالإنترنت للقيام بذلك، اختر الخيارات > عرض التعليقات.



## تطبيقات الإذاعة

اضغط على ، ثم اختر صوتيات > الإذاعة، واختر إذاعة FM أو إذاعة الإنترنت.



**راديو FM**

يمكنك استخدام الراديو كراديو FM تقليدي وتوليف المحطات وحفظها آلياً. عند توليف المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية (خدمة شبكة)، فستظهر أمامك معلومات تتعلق ببرنامج الراديو على الشاشة.

يدعم الراديو وظيفة نظام بيانات الإذاعة (RDS). قد تعرض محطات الراديو التي تدعم RDS معلومات، مثل اسم المحطة. يحاول أيضاً RDS - عند تنشيطه من الضبط - البحث عن تردد بديل للمحطة التي تعمل حالياً، إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

عند فتح الإذاعة لأول مرة، يساعدك معالج على حفظ محطات الإذاعة المحلية (خدمة شبكة).

إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمة الإذاعة المرئية؛ فقد يكون المشغلون والمحطات الإذاعية في منطقتك لا يدعمون الإذاعة المرئية.

عند اكتمال تنزيل رابط الوسائط لتشغيل الحلقة الكاملة، اخترها ثم اختر تشغيل.

لتحديث المادة المحددة أو المواد المحددة لحلقة جديدة، اختر الخيارات > تحديد.

لإيقاف التحديث، اختر الخيارات > إيقاف التحديث.

إضافة رابط وسائط جديد بإدخال عنوان URL الخاص بهذه المادة، اختر الخيارات > مادة جديدة. إذا لم يكن لديك نقطة وصول محددة أو إذا طلب منك إدخال اسم مستخدم وكلمة سر أثناء اتصال حزم البيانات، فقم بالاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

لتتعديل عنوان URL الخاص برابط الوسائط المحدد، اختر الخيارات > تعديل.

لمسح رابط وسائط تم تنزيله أو روابط وسائط محددة من جهازك، اختر الخيارات > مسح.

لإرسال رابط الوسائط المحدد أو روابط الوسائط التي تم تحديدها إلى جهاز متواافق آخر مثل ملفات opml. كرسائل وسائط متعددة أو عن طريق اتصال Bluetooth اختر الخيارات > إرسال.

لتحديث مجموعة من روابط الوسائط المحددة ومسحها وإرسالها مرة واحدة، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد، وقم بتحديث روابط الوسائط المطلوبة واختر الخيارات لاختيار الإجراء المطلوب.

لفتح موقع الويب الخاص بروابط الوسائط (خدمة شبكة)، اختر الخيارات > فتح صفحة إنترنت.

## الاستماع إلى الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متواقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اضغط على ، ثم اختر صوتيات > الإذاعة > إذاعة FM.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر أو ولتغيير الموالفة يدوياً، اختر الخيارات > الموالفة اليدوية.

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر أو .

لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى الصوت.

تحذير: استمع إلى الموسيقا بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

## عرض المحتوى المرئي

للتحقق من توفر الخدمة وتكتاليفها، وللاشتراك في الخدمة؛ اتصل بمزود الخدمة.

لعرض محتوى مرئي متاح أثناء الاستماع إلى محطة محفوظة بها هوية خدمة مرئية، اختر الخيارات > بدء الخدمة المرئية.

## المحطات المحفوظة

لفتح قائمة المحطات المحفوظة؛ اختر الخيارات > المحطات.

للاستماع إلى محطة محفوظة؛ اختر الخيارات > المحطة > استماع. لعرض المحتوى المرئي المتاح لمحطة بواسطة خدمة "الإذاعة المرئية"؛ اختر الخيارات > المحطة > بدء الخدمة المرئية.

البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. طريقة الاتصال الموصى بها هي شبكة WLAN. تحقق من رسوم خدمة الشروط والبيانات من مزود الخدمة قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبير من البيانات بتكلفة شهرية معينة.

**الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت**  
اضغط على ، ثم اختر صوتيات > الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

 تحذير: استمع إلى الموسيقا بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمكّن الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

للإستماع إلى محطة إذاعة على الإنترنت، قم بعمل الآتي:

١. اختر محطة من محطاتك المفضلة أو من دليل المحطات، أو ابحث عن المحطات باسم من خدمة راديو إنترنت Nokia.

لإضافة محطة يدوياً، اختر الخيارات > إضافة المحطة يدوياً. يمكنك أيضاً البحث عن روابط المحطات باستخدام تطبيق الويب. يتم فتح الروابط المتواقة آلياً في تطبيق إذاعة الإنترنت.

٢. اختر استماع.

تقوم شاشة "تشغيل الآن" بفتح معلومات عرض حول المحطة والأغنية الجاري تشغيلها.

لتغيير تفاصيل المحطة؛ اختر الخيارات > المحطة > تعديل.

## ضبط راديو FM

اضغط على ، ثم اختر صوتيات > الإذاعة > إذاعة FM > الخيارات > الضبط

- الترددات البديلة — للبحث الآلي عن الترددات البديلة إذا كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تشغيل البحث الآلي.

- خدمة التشغيل الآلي — لبدء خدمة "الإذاعة المرئية" آلياً عند اختيار محطة محفوظة تقدم خدمة الإذاعة المرئية، اختر نعم.

- نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول المستخدمة في اتصال البيانات عند استخدام خدمة الإذاعة المرئية. لا تحتاج إلى نقطة وصول لاستخدام هذا التطبيق كراديو FM.

- المنطقة الحالية — لا اختيار منطقة تواجدك الحالية. يتم عرض هذا الإعداد فقط إذا لم تتوفر تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

يمكن لجهازك عرض اسم هوية محطة FM التي تقوم بتوليفها في حالة نقل المحطة للاسم.

## إذاعة إنترنت Nokia

مع تطبيق إذاعة إنترنت Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة المتابعة على الإنترنت. للإستماع إلى محطات الراديو، يجب أن يكون لديك نقطة وصول شبكة WLAN أو نقطة وصول حزمة بيانات محددة في جهازك. قد يتضمن الاستماع إلى المحطات نقل كميات كبيرة من

لإيقاف التشغيل، اضغط على مفتاح الانتقال؛  
ولاستئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.  
لضبط مستوى الصوت؛ استخدم مفتاح مستوى  
الصوت.

لعرض معلومات المحطة، اختر الخيارات <  
معلومات المحطة> (غير متاح إذا كنت قد قمت  
بحفظ المحطة يدوياً).

إذا كنت تستمع إلى محطة محفوظة في قائمة  
المحطات المفضلة لديك، انتقل يساراً أو يميناً  
للاستماع إلى المحطة السابقة أو التالية  
المحفوظة.

### المحطات المفضلة

لعرض المحطات المفضلة لديك والاستماع إليها،  
اضغط على >، ثم اختر صوتيات < الإذاعة >  
إذاعة الإنترنت > المفضلة.

لإضافة محطة يدوياً إلى المفضلة، اختر  
الخيارات < إضافة المحطة يدوياً>. أدخل عنوان  
الويب الخاص بالمحطة والاسم الذي تريد ظهوره  
في قائمة المفضلة.

لإضافة المحطة التي تُبث حالياً إلى المفضلة، اختر  
الخيارات < إضافة إلى المفضلة>.

لعرض معلومات المحطة أو للانتقال لأعلى أو  
لأسفل في القائمة أو لمسح محطة من المفضلة،  
اختر الخيارات < المحطة ثم الخيار المطلوب>.

لعرض المحطات التي تبدأ بحرف أو أرقام معينة  
فقط أبداً في إدخالها. يتم عرض المحطات  
المطابقة.

### البحث عن المحطات

للبحث عن محطات الراديو في خدمة إذاعة إنترنت  
Nokia بأسمائها، قم بالآتي:

١. في شاشة عرض التطبيق الرئيسية، اختر بحث.
  ٢. أدخل اسم محطة أو الحروف الأولى منه في  
حقل البحث، ثم اختر بحث.
- يتم عرض المحطات المطابقة.

للإستماع إلى محطة، اخترها ثم استماع  
لحفظ محطة إلى المفضلة، اخترها ثم الخيارات <  
إضافة إلى المفضلة>.  
لإجراء البحث مرة أخرى، اختر الخيارات < بحث  
مرة أخرى>.

### دليل المحطات

اضغط على >، ثم اختر الإذاعة > إذاعة  
الإنترنت > دليل المحطات.

تقوم Nokia بصيانة دليل المحطات، إذا كنت تريد  
الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت خارج الدليل  
أو إضافة معلومات محطة يدوياً أو تصفح روابط  
المحطة على الإنترنت باستخدام تطبيق الويب.  
اختر كيف تريده فرز المحطات المتاحة:

- استعراض حسب النوع – لعرض أنواع  
محطات الراديو المتاحة.

- استعراض حسب اللغة — لعرض اللغات التي تبث بها المحطات.
- استعراض حسب البلد/المنطقة — لعرض البلدان التي تبث فيها المحطات.
- أعلى المحطات — لعرض أكثر المحطات رواجاً في الدليل.

## ضبط إذاعة الإنترنت

اضغط على ، ثم اختر صوتيات > الإذاعة > إذاعة الإنترنت > الخيارات > الصياغة

لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر نقطة الوصول الافتراضية ومن الخيارات المتاحة. اختر السؤال دائمًا إذا كنت تريد أن يسأل الجهاز عن نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق.

لتغيير سرعات الاتصال لأنواع الاتصال المختلفة، اختر مما يلي:

- معدل البت لاتصال GPRS — لاتصالات حزم GPRS
- معدل البت لاتصال 3G — لاتصالات حزم 3G
- معدل البت لاتصال Wi-Fi — لاتصالات شبكة WLAN

تتوقف جودة بث الراديو على سرعة الاتصال المحددة. وكلما كانت السرعة أكبر، كانت الجودة أفضل. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.

# الكاميرا

## حول الكاميرا

يجهازك Nokia N96 كاميراتان. كاميرا رئيسية، وهي كاميرا ذات دقة عالية (حتى 5 ميجابكسل)، وتقع على ظهر الجهاز. وأخرى ثانوية، وهي كاميرا ذات دقة أقل وتوجد في مقدمة الجهاز. يمكنك استخدام الكاميراتين لالتقاط صور وتسجيل فيديو.

يدعم جهازك خاصية التقاط الصورة بدقة  $1944 \times 592$  بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو آلياً في "الصور". انظر "[الصور](#)"، ص.<sup>٧٧</sup>. تكون الصور الملتقطة بامتداد JPEG. يتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف 4 MPEG-4 بامتداد ملف .mp4، أو بتنسيق ملف 3GP بامتداد الملف .3gp (جودة مشاركة).

انظر "[ضبط الفيديو](#)"، ص.<sup>٧٥</sup>.

لتفریغ الذاكرة لتسع صوراً ومقاطع فيديو جديدة، قم بنقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل بيانات USB A متواافق مثلًا. ثم قم بإزالة الملفات من جهازك. يخبرك الجهاز عند امتلاء الذاكرة. ويمكنك بعد ذلك تفريغ الذاكرة التي يتم فيها التخزين حالياً أو تغيير الذاكرة المستخدمة.

## تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقط لتنشيط الكاميرتين الرئيسية عندما تكون مفتوحة بالفعل في الخلفية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقط لإغلاق الكاميرا الرئيسية، اختر خروج.

## التقاط الصور

**مؤشرات كاميرا الصور الثابتة**  
يعرض باحث المشاهد الخاص بكاميرا الصور الثابتة ما يلي:

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة، كمِرْفَق رسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام طرق اتصال أخرى، مثل اتصال Bluetooth أو اتصال شبكة LAN اللاسلكية. يمكنك أيضًا تحميلها إلى ألبوم فوري متواافق. انظر "[مشاركة الصور والفيديو على الإنترنت](#)"، ص.<sup>٨٢</sup>.

طريق الضغط على مفتاح الانتقال. يمكنك أيضًا تحديد متى يكون شريط الأدوات النشط مرئيًا على الشاشة.

يعود الضبط في شريط الأدوات النشط إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

لعرض شريط الأدوات النشط قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، اختر **الخيارات** > عرض **شريط الأدوات**. لعرض شريط الأدوات النشط عندما تحتاجه فقط اختر **الخيارات** > إخفاء **شريط الأدوات**. لتنشيط شريط الأدوات النشط عندما يكون مخفياً، اضغط على مفتاح الانتقال. سيظهر شريط الأدوات لمدة 5 ثوانٍ.

في شريط الأدوات النشط اختر مما يلي:

للتبديل بين وضع الفيديو والصور

لاختيار المشهد

لتشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله (وضع الفيديو فقط)

لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط)

لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط).

انظر "تضمين نفسك في الصورة—الموقت الذاتي" ، ص ٧١.

لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط).

انظر "التقط صور بتسلاسل" ، ص ٧٠.

لاختيار مؤثر لوني

لعرض أو إخفاء شبكة محدد المنظر (الصور فقط)



1 — مؤشر وضع الالتقط  
2 — شريط الأدوات النشط (إذا تم عرضه أثناء التقاط الصورة). انظر [شريط الأدوات النشط](#)، ص ٦٧.

3 — مؤشر مستوى شحن البطارية

4 — مؤشر دقة الصورة

5 — عدد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة)

6 — مؤشرات ذاكرة الجهاز () والذاكرة الكبيرة ()، التي توضح أماكن حفظ الصور وبطاقة الذاكرة ().

7 — مؤشر إشارة GPS انظر [معلومات المكان](#)، ص ٦٩.

## شريط الأدوات النشط

يزودك شريط الأدوات النشط باختصارات للعناصر والإعدادات المختلفة قبل وبعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو. انتقل إلى عناصر، واخترها عن

- لضبط توازن اللون الأبيض
- لضبط قيمة تعويض التعرض للضوء (الصور فقط)
- لضبط الحدة (الصور فقط)
- لضبط التباين (الصور فقط)
- لضبط حساسية الضوء (الصور فقط) تتغير الرموز لإظهار الإعداد الحالي.
- قد يستغرق حفظ الصور وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.
- انظر "بعد التقاط صورة" ، ص. ٦٩.**
- تسجل مقطع فيديو ، ص. ٧٣.** توجد خيارات مختلفة بشرط الأدوات النشطة الموجودة في الصور. **انظر "شرط الأدوات النشطة" ، ص. ٧٨.**

## التقاط الصور

عند التقاط صورة، لاحظ ما يلي :

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تضليلها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تضليلها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح خلال لحظة الاستمرار في التقاط صور، أضغط على مفتاح التقاط الصورة، قم بما يلي:



١. إذا كانت الكاميرا في وضع الفيديو، اختر وضع الصور من شريط الأدوات النشط
٢. لف البوصلة على كائن، اضغط على مفتاح الالتفات للأسفل حتى منتصفه (الكاميرا الرئيسية فقط وليس متاحاً في المشهد الأفقي أو المشهد الرياضي). انظر ["شرط الأدوات النشطة" ، ص. ٧٨](#). يظهر مؤشر بوصلة مغلق أخضر على الشاشة. إذا لم يتم قفل البوصلة، يظهر مؤشر بوصلة أحمر. اترك مفتاح الالتفات واضغط عليه مرة أخرى لأسفل حتى منتصفه. كما يمكنك التقاط صورة بدون قفل البوصلة.

٣. للتقاط الصور، اضغط على مفتاح الالتفات لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية على الشاشة.
- للتكبير أو للتضليل أثناء التقاط صور، استخدم مفتاح التكبير والتضليل الموجود في الجهاز.
  - < لتنشيط الكاميرا الأمامية، اختر الخيارات >
  - استخدام الكاميرا الثانوية. للتقاط صورة، اضغط على مفتاح الانتقال. للتضليل أو التضليل، انتقل إلى أعلى أو أسفل.
  - لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على  . للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتفات

## معلومات المكان

يمكنك إضافة معلومات مكان التقاط آلياً إلى تفاصيل ملف المادة الملقطة. فعلى سبيل المثال، يمكنك حينئذ في تطبيق "الصور" عرض المكان الذي تم التقاط الصورة فيه.

إضافة معلومات المكان لكل المواد الملقطة، في الكاميرا، اختر الخيارات > إعدادات > مكان التسجيل > تشغيل.

تقع مؤشرات معلومات المكان في الجزء السفلي من الشاشة:

- — معلومات المكان غير متاحة. يظل GPS قيد التشغيل في الخلفية لعدة دقائق. إذا تم العثور على اتصال قمر صناعي وتغيير المؤشر إلى خلال هذا الوقت، يتم تعليم جميع الصور ومقاطع الفيديو الملقطة خلال هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.
- — معلومات المكان متاحة. تتم إضافة معلومات المكان إلى تفاصيل ملف الصورة.

انظر ضبط كاميرا الصور الثابتة, ص ٧٤.

تتم الإشارة إلى الملفات التي تحتوي على معلومات المكان بالرمز في تطبيق "الصور".

## بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية في شريط الأدوات النشط (توفر فقط في حالة تمكين عرض الصورة الملقطة في ضبط كاميرا الصور الثابتة):

- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالصورة، اختر مسح.
- لإرسال الصورة باستخدام رسالة وسائل متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني، أو طرق اتصال أخرى، مثل اتصال Bluetooth، اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر إرسال . انظر [كتابه رسائل وإرسالها](#), ص ١٢٧.
- في حالة قيامك بإجراء مكالمة، اختر إرسال إلى المتصل .
- لإضافة الصورة إلى الألبوم، اختر إضافة إلى الألبوم .
- لعرض معلومات حول الصورة، اختر التفاصيل .
- لإرسال الصورة إلى ألبوم فوري متواافق، اختر (هذا الخيار متاح فقط في حالة إعداد حساب لألبوم). انظر [مشاركة الصور والفيديو على الإنترنت](#), ص ٨٢.
- لتكبير صورة بعد التقاطها، اختر الخيارات > انتقال إلى الصور لفتح الصورة، واستخدم مفاتيح التكبير/التصغير الموجودة بجهازك.
- لاستخدام الصورة كخلفية في وضع الاستعداد النشط اختر الخيارات > ضبط كخلفية.
- لضبط الصورة كصورة لاسم؛ اختر الخيارات > تخصيص لاسم.
- للعودة إلى محدد المنظر للتقاط صورة جديدة؛ اضغط على مفتاح التقاط

## الفلاش

الفلاش متاح فقط في الكاميرا الرئيسية.

تحتوي الكاميرا الموجودة بجهازك على فلاش LED لظروف الإضاءة المنخفضة. اختر وضع الفلاش المطلوب استخدامه من شريط الأدوات النشط: آلي (٤٥) وحمراء العين (٤٦) وتشغيل (٤٧) وإيقاف (٤٨).

## مشاهد

تكون المشاهد متاحة فقط في الكاميرا الرئيسية. يساعدك المشهد في الوصول إلى ضبط الألوان والإضاءة الملائكة للبيئة الحالية. قد تم ضبط إعدادات كل مشهد وفقاً لبيئة معينة أو أسلوب معين.

المشهد الافتراضي في وضع الصور هو تلقائي، وفي وضع الفيديو آلي (يُشار إلى كليهما بـ A).

لتغيير المشهد، في شريط الأدوات النشط اختر أوضاع الالتقاط ثم اختر مشهدًا.

لجعل المشهد الخاص بك ملائماً لبيئة معينة، انتقل إلى خاص، ثم اختر الخيارات > تغيير. في المشهد بتحديد المستخدم، يمكنك تعديل الإعدادات المختلفة للإضاءة والألوان. لنسخ الضبط الخاص بمشهد آخر، اختر تستند إلى وضع الالتقاط والمشهد المطلوب. لحفظ التغييرات، والعودة إلى قائمة المشاهد، اضغط على رجوع. لتنشيط المشهد الخاص بك، انتقل إلى خاص، ثم اضغط على مفتاح التنقل، واختر تحديد.

## التقط صور بتسلسل

يكون وضع التسلسل متاحاً فقط في الكاميرا الرئيسية.

لضبط الكاميرا كي تلتقط صوراً بالتسلسل (في حالة توفر ذاكرة كافية)، اختر وضع التسلسل في شريط الأدوات النشط

لبدء التقط صور في تسلسل سريع، اختر لقطة واضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بالالتقط صور حتى تقوم بتحرير المفتاح أو تمتلئ الذاكرة. إذا قمت بالضغط على مفتاح الالتقاط لفترة وجيزة، يقوم الجهاز بالالتقط است صور بالتسلسل.

لتقط صورتين أو أكثر بفارق زمني محدد، اختر الفاصل الزمني المطلوب. للتقط الصور، اضغط على مفتاح الالتقاط لإيقاف التقط الصور؛ اختر العاء. يعتمد عدد الصور التي يتم التقطها على الذاكرة المتاحة.

تظهر الصور الملقطة على شكل شبكة على الشاشة. لعرض صورة، اضغط على مفتاح الانتقال. إذا كنت تستخدم فاصلاً زمنياً، يتم عرض آخر صورة تم التقطها فقط على الشاشة. يمكنك عرض الصور الأخرى في تطبيق "الصور".

يمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع تشغيل الموقت الذاتي.

للعودة إلى باحث مشاهد وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط

## تلبيحات حول التقاط صور فوتوغرافية جيدة جودة الصورة

استخدم جودة الصور المناسبة. توجد بالكاميرا عدة أوضاع لجودة الصورة. استخدم أعلى ضبط للتأكد من أن الكاميرا تعطى أفضل جودة متاحة للصورة. ومع ذلك، لاحظ أن الجودة الأفضل للصورة تتطلب مساحة تخزين أكبر، وبالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة (MMS) ومرفقات البريد الإلكتروني، فمن الضروري استخدام وضع أقل جودة للصورة والذي يتم ضبطه ليلاً إرسال رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك تحديد الجودة في ضبط الكاميرا. انظر "ضبط كاميرا الصور".

الخلفية

استخدم خلفية بسيطة. بالنسبة للصور الشخصية والصور الأخرى التي بها أشخاص، تجنب وضع موضوعك أمام خلفية بها أشياء مبعثرة أو خلفية معقدة قد تؤدي إلى جذب الانتباه من الموضوع. قم بتغيير مكان الكاميرا، أو الموضوع، إذا لم تستطع تحقيق شروط جودة الصورة. اقترب بالكاميرا من الموضوع لالتقاط صورة شخصية أكثر وضوحاً.

العمق

عند التقاط مناظر طبيعية أو مشاهد، أضف عمقاً إلى صورك وذلك بوضع موضوعات في صدر الصورة. إذا كانت الموضوعات الموجودة في صدر الصورة

إيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر وضع التسلسل > لقطة واحدة في شريط الأدوات النشط

تضمين نفسك في الصورة—  
الموقف الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة حتى يمكنك تضمين نفسك في الصورة التي سيتقطها.

لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل، في شريط الأدوات النشط اختر الموقت الذاتي > ثانية، أو ١٠ ثوان، أو ٢٠ ثانية.

**لتنشيط الموقف الذاتي، اختر تنشيط يصدر  
الجهاز نغمة عالية أثناء تشغيل الموقف ويومض  
رباعي الزوايا قبل التقاط الصورة مباشرة. تلتقط  
الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المختار.  
لإيقاف تشغيل الموقف الذاتي، في شريط الأدوات  
النشط اختر الموقف الذاتي > إيقاف.**

تلميح: في شريط الأدوات النشط، اختر الموقف الذاتي > ثانيةً لتثبيت يديك عند التقاط صورة.



قريبة أكثر من اللازم من الكاميرا، فستكون الصورة غير واضحة أو ضبابية.  
ظروف الإضاءة

قد يؤدي التغيير في مصدر الإضاءة وكميتها واتجاهها إلى تغيير الصور تغييرًا شديداً. والآتي بعد بعض شروط الإضاءة المثالية:

- مصدر الإضاءة خلف الموضوع. تجنب وضع موضوعك أمام مصدر إضاءة قوي. فإذا كان مصدر الإضاءة خلف الموضوع أو ظاهراً على الشاشة، فقد يظهر تبايناً ضعيفاً في الصورة الناتجة، وتكون معتملة للغاية، وقد تحتوي على مؤشرات ضوئية غير مرغوب فيها.
- الموضوع مسلط عليه إضاءة جانبية. تعطي الإضاءة الجانبية القوية تأثيراً شديداً وربما يكون مزعجاً للغاية، ويؤدي إلى تباهي شديد جداً.
- مصدر الإضاءة أمام الموضوع. قد يؤدي ضوء الشمس القوي إلى أن يحدق الموضوع بعينين نصف مغمضتين. كما أن التباهي قد يكون عالي للغاية.
- الإضاءة المثالية هي التي تكون في مواقف بها إضاءة كثيرة منتشرة وغير حادة كالموجودة مثلاً في نهار ساطع به بعض الغيوم أو في يوم مشمس في ظل أشجار.



# تسجيل الفيديو

## مؤشرات التقاط الفيديو

يقوم باخت مشاهد الفيديو بعرض الآتي:

- 1 - مؤشر وضع الالتقاء
- 2 - مؤشر تشغيل تثبيت الفيديو [انظر "ضبط الفيديو" ص ٧٥](#).
- 3 - مؤشر تشغيل كتم الصوت
- 4 - شريط الأدوات النشط (لا يتم عرضه أثناء التسجيل). [انظر "شريط الأدوات النشط" ص ٦٧](#).
- 5 - مؤشر مستوى شحن البطارية
- 6 - مؤشر جودة الفيديو. لتغيير هذا الضبط اختر الخيارات > إعدادات > جودة الفيديو.
- 7 - نوع ملف مقطع الفيديو
- 8 - الوقت المتاح للتسجيل. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقى أيضاً.
- 9 - موقع حفظ مقطع الفيديو.

## ١٠ — مؤشر إشارة GPS انظر "معلومات المكان".

عرض كافة مؤشرات محدد المنظر، اختر **الخيارات** > عرض الرموز. اختر **إخفاء الرموز** لعرض مؤشرات حالة الفيديو فقط وأثناء التسجيل، الوقت المتبقى، وشريط التكبير أو التصغير عند التكبير أو التصغير، ومفاتيح الاختيار.

## **تسجيل الفيديو**

١. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، اختر وضع الفيديو من شريط الأدوات النشط للبدء في التسجيل، اضغط على مفتاح الالتفاtas يظهر رمز التسجيل الأحمر (●) ويصدر صوت زين.
٢. لإيقاف التسجيل بصورة مؤقتة في أي وقت، اضغط على **توقف مؤقت**. اختر **متابعة** للمتابعة. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل.
٣. لتكبير أو تصغير الموضوع، استخدم مفتاح التكبير الموجود في الجهاز.

٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتفاtas يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في "الصور". الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو هو ٣٠ ثانية تقريباً مع جودة مشاركة و٩٠ دقيقةً مع إعدادات ضبط الجودة الأخرى.

لتشغيل الكاميرا الأمامية، اختر **الخيارات** > استخدام الكاميرا الثانوية. للبدء في تسجيل مقطع فيديو، اضغط على مفتاح التنقل. للتكبير أو التصغير، انتقل إلى أعلى أو أسفل.

## **بعد تسجيل مقطع فيديو**

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية في شريط الأدوات النشط (يكون متاحاً فقط في حالة ضبط عرض الفيديو الملقط على تشغيل في ضبط الفيديو):

- لتشغيل مقطع الفيديو فور قيامك بتسجيله، اختر **تشغيل** (▶).
- في حالة عدم رغبتك في الاحتفاظ بالفيديو، اختر **مسح** (trash).
- لإرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائل متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني، أو طرق اتصال أخرى، مثل اتصال Bluetooth، اضغط على مفتاح الاتصال، أو اختر **إرسال** (✉). **انظر "كتابه رسائل ورسالها"**، ص ١٢٧. **انظر "إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth"**، ص ١١٨. هذا الخيار غير متاح أثناء مكالمة نشطة. قد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف MPEG-4 في رسالة وسائل متعددة. يمكنك أيضاً إرسال مقطع الفيديو إلى شخص تتحدث إليه. اختر **إرسال إلى المتصل** (✉) (يكون متاحاً فقط أثناء مكالمة نشطة).
- بالإضافة مقطع الفيديو إلى ألبوم، اختر **إضافة للألبوم** (add to album).

- **مكان التسجيل** — لإضافة إحداثيات موقع GPS لكل ملف صور، اختر تشغيل. قد يستغرق استقبال إشارة GPS وقتاً أو قد لا تكون الإشارة متاحة. انظر "معلومات المكان"، ص.<sup>٦٩</sup>
- **عرض الصورة الملقطة** — اختر عرض الصورة الملقطة بعد التقاطها أو الاستمرار في التقاط الصورة مباشرة.
- **اسم الصورة الافتراضي** — لتحديد الاسم الافتراضي للصور الملقطة.
- **تكبير/تصغير رقمي ممتد** — الضبط متاح فقط في الكاميرا الرئيسية. يسمح تشغيل (مستمر) لمقادير التكبير والتصغر بان تكون سلسة متواصلة بين عمليات التكبير والتصغر الرقمية والرقمية الممتدة، ويسمح تشغيل (مؤقت) لمقادير التكبير والتصغر بان تتوقف مؤقتاً عند نقطة التدرج الرقمية والرقمية الممتدة، ويسمح إيقاف لمقدار محدود من التكبير أو التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة. استخدم التكبير/التصغر الممتد فقط عندما يكون الاقتراب من الكائن المراد التقاطه أهم من جودة الصورة النهائية. تكون الجودة الكلية للصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً دائمًا أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- **نغمة التقاط** — اضبط النغمة التي تصدر صوتاً عند التقاط صورة.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر مكان تخزين صورك.

- لتحميل مقطع الفيديو إلى ألبوم فوري متواافق، اختر (متاح فقط في حالة إعداد حساب لألبوم فوري متواافق). انظر "مشاركة الصور والفيديو على الانترنت"، ص.<sup>٨٢</sup>
- للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح التقاط

## ضبط الكاميرا

يوجد نوعان من الضبط للكاميرا: ضبط الإعداد والأضبط الرئيسي يعود ضبط الإعداد إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا، ويظل الضبط الرئيسي كما هو إلى أن يتم تغييره مرة ثانية. لتعديل ضبط الإعداد، استخدم الخيارات الموجودة في شريط الأدوات النشط انظر "ضبط الألوان والإضاءة"، ص.<sup>٧٥</sup>. لتغيير الضبط الرئيسي، في وضع الصور والفيديو، اختر الخيارات <إعدادات>

## ضبط كاميرا الصور الثابتة

- لتغيير الإعدادات الرئيسية، في وضع الصور، اختر الخيارات <إعدادات> وما يلي:
- **جودة الصورة** — قم بضبط الدقة (الكاميرا الرئيسية فقط). وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة.
  - **إضافة للألبوم** — قم بحفظ الصورة إلى ألبوم في "الصور".

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم به.  
يختلف الضبط المتاح حسب الكاميرا المختارة.  
يكون ضبط الإعداد محدد حسب وضع التقطات لا  
يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعين  
الضبط المحدد.

يُعود ضبط الإعداد للضبط الافتراضي عند إغلاق الكاميرا.

**عند اختيار مشهد جديد، يحل ضبط المشهد المختار محل الضبط الخاص بالإضافة والألوان.**  
**يمكنك تغيير ضبط الإعداد بعد اختيار مشهد إذا دعت الضرورة.**

ضبط الفيديو

للتغيير الإعدادات الرئيسية، في وضع الفيديو،  
اختر الخيارات > إعدادات وملاءك:

- **جودة الفيديو** – اضبط جودة مقطع الفيديو.
  - اختر مشاركة، إذا كنت تريدين إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائل متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة QCIF، وتتنسيق 3GPP، ويكون الحجم محدوداً على ٣٠٠ كيلوبايت (٣٠ ثانية تقريباً). قد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق ملف MPEG-4 في رسالة وسائل متعددة.
  - **مكان التسجيل** – لإضافة إحداثيات موقع GPS لكل ملف، اختر تشغيل. قد يستغرق استقبال إشارة GPS وقتاً أو قد لا تكون الإشارة متاحة. انظر "معلومات المكان"، ص ٦٩.

- تدوير الصورة — اختر ما إذا كنت تريده تدوير الصور التي تم التقاطها عند وضع الجهاز متوجهًا لأعلى، عندما يتم فتحها في الاستوديو.
- استعادة إعدادات الكاميرا — قم باستعادة ضبط الكاميرا على القيم الافتراضية.

## ضبط الألوان والإضاءة

في شريط الأدوات النشط اختر مما يلي:

- وضع الفلاش (٤٤) (صورة فقط) – لا اختيار وضع الفلاش المطلوب.
  - درجة اللون (١) – اختر مؤثر لوني.
  - تشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيل ضوء الفيديو (٢) – قم بتشغيل ضوء الفيديو أو إيقاف تشغيله (وضع الفيديو فقط).
  - توازن اللون الأبيض (٣) – اختر حالة الإضاءة الحالية. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.
  - تعويض درجة الإضاءة (٤٥) (صورة فقط) – إذا قمت بالتقاط شيء معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلوج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على ١٠ أو ٢٠ لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأشياء المضيئة مع خلفية معتمة، استخدم ١٠ أو ٢٠.
  - الحدة (٦) (صورة فقط) – لضبط حدة الصورة.
  - التباين (٧) (صورة فقط) – لضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر ظلمة بالصورة.
  - حساسية الضوء (٩٥) (صورة فقط) – قم بزيادة حساسية الضوء في حالات الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة.


- **ثبت الفيديو** — قم بتقليل آثار اهتزاز الكاميرا عند تسجيل مقطع فيديو.
- **تسجيل الصوت** — اختر ما إذا كنت تريدين تسجيل صوت.
- **إضافة للألبوم** — قم بإضافة مقطع الفيديو المسجل إلى ألبوم في "الصور".
- **عرض الفيديو الملتحط** — اختر عرض الإطار الأول من مقطع الفيديو المسجل بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بالكامل، اختر تشغيل من شريط الأدوات النشط (الكاميرا الرئيسية) أو الخيارات > تشغيل (الكاميرا الثانوية).
- **اسم الفيديو الافتراضي** — أدخل الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو الملتحطة.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان حفظ مقاطع الفيديو.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — قم باستعادة ضبط الكاميرا على القيم الافتراضية.

# "الصور"

## حول "الصور"

اضغط على ، ثم اختر الصور ومما يلي:

- صور ملقطة — لعرض الصور الملقطة
- مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرا جهازك.
- تنزيلات — لعرض مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو المحفوظة في "مركز الفيديو".
- يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك أيضاً في رسالة وسائل متعددة أو كمرفق رسالة بريد إلكتروني أو من خلال اتصال Bluetooth. لتنتمكن من عرض صورة استلمتها أو مقطع فيديو استلمته في "الصور"، يجب حفظه أولاً.
- ملفات الصور ومقاطع الفيديو موجودة في حلقة ومرتبة حسب التاريخ والوقت.
- يتم عرض أرقام الملفات. لتصفح الملفات واحداً تلو الآخر، انتقل يساراً أو يميناً. لتصفح الملفات في مجموعات، انتقل إلى أعلى أو أسفل.
- لفتح ملف، اضغط على مفتاح الانتقال. عندما يتم فتح صورة، لتكبير الصورة، اضغط على مفاتحي **انظر "مركز فيديو Nokia" ، ص ٤**.

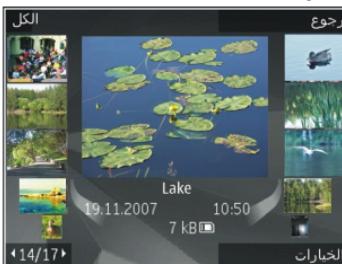

لفتح ملف، اضغط على مفتاح الانتقال. عندما يتم فتح صورة، لتكبير الصورة، اضغط على مفاتحي **انظر "مركز فيديو Nokia" ، ص ٤**.

## عرض الصور ومقاطع الفيديو

اضغط على ، اختر الصور وأحد الخيارات التالية:

- الكل — لعرض كل الصور ومقاطع الفيديو.

- التكبير والتصغير أسفل الجزء المنزليق. لا يتم تخزين نسبة التكبير/التصغير بشكل دائم.
- لتعديل صورة، اختر الخيارات > تعديل.
- انظر "تعديل الصور"، ص ٨٠.

لمشاهدة مكان التقاط صورة معلمة بـ ، اختر الخيارات > عرض على الخريطة.

## عرض تفاصيل الملف وتعديلها

لعرض خصائص الصورة أو الفيديو وتعديلها، اختر الخيارات > التفاصيل > عرض وتعديل وماما يلي:

- العلامات — تحتوي على العلامات قيد الاستخدام. اختر إضافة لإضافة مزيد من العلامات للملف الحالي.
- انظر "العلامات"، ص ٧٩.

- الوصف — لإضافة وصف حر للملف، اختر هذا الحقل.
- الموقع — يعرض هذا الحقل معلومات موقع GPS، إذا كان ذلك متاحاً.

- العنوان — يحتوي هذا الحقل على صورة مصغرة للملف واسم الملف الحالي. لتعديل الاسم، اختر هذا الحقل.

- الألبومات — يعرض في أي الألبومات يوجد الملف الحالي.
- الدقة — يعرض حجم الصورة بالبكسل.

## تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك تنظيم الملفات في "الصور" كالتالي:

- لعرض العناصر في شاشة عرض العلامات، أضف العلامات إليها. انظر "العلامات"، ص ٧٩.
- لعرض العناصر حسب الشهور، اختر الشهور.
- لإنشاء ألبوم لتخزين العناصر، اختر الألبومات > الخيارات > ألبوم جديد.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم في "الصور"، اختر العنصر ثم إضافة للألبوم من شريط الأدوات النشط. انظر "الألبومات"، ص ٧٩.

لمسح صورة أو مقطع فيديو، اختر الصورة ثم مسح من شريط الأدوات النشط.

## شريط الأدوات النشط

يكون شريط الأدوات النشط متاحاً فقط عندما تختار صورة أو مقطع فيديو في شاشة عرض.

انتقل لأعلى أو لأسفل لعناصر مختلفة، في شريط الأدوات النشط ثم اخترها بالضغط على مفتاح الانتقال. تختلف الخيارات المتاحة اعتماداً على

- المدة — يعرض طول مقطع الفيديو.
- حق الاستخدام — اختر عرض لعرض حقوق إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لهذا الملف.
- انظر "التراخيص"، ص ١٠٥.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى الألبوم في "الصور"، انتقل إلى صورة أو مقطع فيديو ثم اختر **الخيارات > إضافة للألبوم**. يتم فتح قائمة بالألبومات. اختر الألبوم المراد إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. ما يزال العنصر الذي قمت بإضافته إلى الألبوم مرئياً في الصور.

لإزالة ملف من الألبوم، افتح الألبوم وانتقل إلى الملف، ثم اختر **الخيارات > إزالة من الألبوم**.

## العلامات

استخدم الرموز لتصنيف عناصر الوسائط في "الصور". يمكنك إنشاء الرموز ومسحها في مدير الرموز. يقوم مدير العلامات بعرض العلامات المستخدمة حاليًا وأرقام العناصر المرتبطة بكل علامة.

لفتح مدير العلامات، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اختر **الخيارات > التفاصيل > مدير العلامات**.

لإنشاء علامة، اختر **الخيارات > علامة جديدة**. لعرض القائمة بالترتيب الأكثر استخداماً، اختر **الخيارات > الأكثر استخداماً**.

لعرض القائمة بالترتيب الأبجدي، اختر **الخيارات > أبجدي**.

لعرض العلامات التي قمت بإنشائها، اختر **العلامات في شاشة عرض "الصور" الرئيسية**. حجم اسم العلامة يتطابق مع عدد العناصر المخصصة

للعرض التي تكون فيه وعلى ما إذا كنت قد اخترت صورة أو مقطع فيديو.

لإخفاء شريط الأدوات، اختر **الخيارات > إخفاء الرموز**. لتنشيط شريط الأدوات النشط عندما يكون مخفياً، اضغط على مفتاح الانتقال.

اختر مما يلي:

- ▶ لتشغيل مقطع الفيديو المحدد
- ✉ لإرسال الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد

🌐 لتحميل الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد إلى الألبوم فوري متافق (متاح فقط في حالة إعداد حساب للألبوم فوري متافق). انظر ["الصور والفيديو على الإنترنت"](#)، **صـ٨٢**.

- ▣ لإضافة العنصر المحدد إلى الألبوم
- ☒ لإدارة العلامات والخصائص الأخرى للعنصر المحدد
- ⓧ لمسح الصورة المحددة أو مقطع الفيديو المحدد

## الألبومات

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وفقاً لما يناسبك باستخدام الألبومات. لعرض قائمة الألبومات في "الصور"، اختر **الألبومات في شاشة العرض الرئيسية**.

لإنشاء ألبوم جديد في شاشة عرض قائمة الألبومات، اختر **الخيارات > ألبوم جديد**.

- **الموسيقى** — لإضافة صوت إلى عرض الشرائج.
  - **ماده** — لاختيار ملف موسيقى من القائمة.
  - **فترة التأثير بين الشرائح** — لتعديل إيقاع عرض الشرائج.
  - **الحركة** — لجعل عرض الشرائج يتحرك بسلسة من شريحة لأخرى، ولتكبير الصور وتصغيرها عشوائياً.
- لضبط مستوى الصوت أثناء عرض الشرائج، استخدم مفتاح مستوى الصوت في الجهاز.

## تعديل الصور

### محرر الصور

لتعديل الصور بعد التقاطها أو تلك المحفوظة بالفعل في "الصور"، اختر **الخيارات** > **تعديل**. يتم فتح محرر الصور.

لفتح شبكة حيث يمكنك اختيار خيارات تعديل مختلفة يشار إليها برموز صغيرة، اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير**. يمكنك أقتاصص الصورة ولفها وضبط الإضاءة واللون والتباين والدقة، وإضافة مؤثرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار للصورة.

## اقتصاص الصورة

لاقتصاص حجم الصورة، اختر **الخيارات** > **تطبيق التأثير** > **اقتاصص**، ونسبة باعية محددة مسبقاً من القائمة. لاقتاصص حجم الصورة يدوياً، اختر **يدوي**.

- له العلامة. اختر علامة ليتم عرض كل الصور المرتبطة بالعلامة.
- لتخصيص علامة لإحدى الصور، اختر صورة ثم اختر **الخيارات** > **إضافة علامات**.
- لحذف صورة من العلامة، افتح علامة ثم اختر **الخيارات** > **حذف من العلامة**.

## عرض الشرائح

لعرض الصور كعرض شرائح، اختر صورة ثم اختر **الخيارات** > **عرض الشرائح** > **بدء** > **تشغيل للأمام أو تشغيل للخلف** لبدء عرض الشرائح. يبدأ عرض الشرائح من الملف المحدد.

لعرض الصور المحددة فقط كعرض شرائح، اختر **الخيارات** > **تحديد/عدم تحديد** > **تحديد لتحديد صور، ثم اختر الخيارات** > **عرض الشرائح** > **بدء** > **تشغيل للأمام أو تشغيل للخلف** لبدء عرض الشرائح.

اختر مما يلي:

- **توقف مؤقت** — لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً.
  - **متابعة** — لمتابعة عرض الشرائح، إذا تم إيقافها وإيقاف مؤقت.
  - **إناء** — لإغلاق عرض الشرائح
- لتصفح الصور، انتقل يساراً أو يميناً.
- قبل بدء عرض الشرائح، قم بتعديل ضبط عرض الشرائح. اختر **الخيارات** > **عرض الشرائح** > **الضبط** ومما يلي:

## اختصارات مفيدة

يمكنك استخدام الاختصارات التالية عند تعديل الصور:

- لعرض صورة في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على \* للعودة للعرض العادي، اضغط على \* مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، اضغط على 3 أو 1.
- للتكتير أو للتتصغير، اضغط على 5 أو 0.
- للتحرك في صورة كبيرة أو صغيرة، انتقل إلى أعلى أو أسفل أو يساراً أو يميناً.

## طباعة الصور

### طباعة صورة

طباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة التي تريده طباعتها ثم خيار الطباعة في "الصور" أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور. استخدم "طباعة صورة" لطباعة الصور باستخدام كبل بيانات USB متواافق أو اتصال Bluetooth. يمكنك أيضاً طباعة الصور باستخدام شبكة LAN اللاسلكية.

يمكنك طباعة صور بتنسيق jpeg. فقط الصور الملقطة بالكاميرا يتم حفظها آلياً بتنسيق jpeg.

إذا قمت باختيار يدوي، تظهر علامة مقاطعة في الركن الأيسر العلوي من الصورة. قم بتحريك مفتاح النقل لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط. تظهر علامة مقاطعة أخرى في الركن الأيمن السفلي. اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها. لتعديل المنطقة التي تم اختيارها أولاً، اختر رجوع. تشكل المناطق المختارة مستطيلاً حيث يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة باعية محددة مسبقاً، اختر الركن الأيسر العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة، استخدم مفتاح النقل. لتجميد المنطقة المختارة، اضغط على مفتاح النقل. لتحرير المساحة داخل الصورة، استخدم مفتاح النقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها، اضغط على مفتاح النقل.

## تقليل العين الحمراء

لتقليل العين الحمراء في صورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير > تقليل العين الحمراء.

حرك العلامة على العين ثم اضغط على مفتاح النقل. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاعبة حجم العين، استخدم مفتاح النقل. لتقليل الاحمرار، اضغط على مفتاح النقل. وعندما تنتهي من تعديل الصورة، اضغط على تم. ولحفظ التغييرات والرجوع إلى العرض السابق، اضغط على رجوع.

## اختيار الطابعة

لطباعة الصور باستخدام طباعة صورة، اختر الصورة ثم خيار الطباعة في "الصور" أو الكاميرا أو محرر الصور أو عارض الصور. عند استخدام طباعة صورة للمرة الأولى، يتم عرض قائمة بالطبعات المتفاقة المتاحة. اختر طابعة. يتم ضبط الطابعة كطابعة افتراضية.

للطباعة باستخدام طباعة متوافقة مع تقنية PictBridge، قم بوصيل كبل البيانات المتفاقة قبل اختيار خيار الطباعة، وتأكد من أن وضع كبل البيانات تم ضبطه على طباعة صورة أو السؤال عند الاتصال. انظر [USB](#)، ص. ١٢. ويتم عرض

الطباعة آليًا عندما تقوم باختيار خيار الطباعة. إذا لم تكن الطابعة الافتراضية متاحة، يتم عرض قائمة بالطبعات المتاحة.

لتغيير الطابعة الافتراضية، اختر الخيارات > الضبط > الطابعة الافتراضية.

## معاينة الطابعة

بعد اختيار الطابع، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام المخططات المحددة مسبقًا.

لتغيير المخطط، انتقل يسارًا أو يمينًا للتصفح خلال المخططات المتاحة للطابعة المختارة. إذا كانت الصور لا تتلاءم على صفحة واحدة، انتقل لأعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

## ضبط الطابعة

تختلف الخيارات المتاحة حسب إمكانيات الطابعة التي اخترتها.

ضبط طابعة افتراضية، اختر الخيارات > الطابعة الافتراضية.

لاختيار حجم الورق، اختر حجم الورق، ثم حجم الورق من القائمة، ثم اختر موافق. اختر إلغاء للرجوع إلى العرض السابق.

## الطباعة الفورية

باستخدام "الطباعة الفورية"، يمكنك طلب طبعات لصورك على الخط مباشرة إلى منزلك، أو تخزينها حيث تستطيع الحصول عليها. يمكنك أيضًا طلب منتجات مختلفة مع الصورة المحددة، مثل الأكواب أو وسائد الماوس. تعتمد المنتجات المتاحة على مزود الخدمة.

لمزيد من المعلومات حول التطبيق، انظر الأدلة المتوفرة على الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) أو موقع ويب Nokia المحلي الخاص بك.

## مشاركة الصور والفيديو على الإنترن特

يمكنك المشاركة بالصور ومقاطع الفيديو الموجودة في آلبومات متوافقة على الإنترن特 أو في سجلات ويب أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية على الويب. يمكنك تحميل محتوى، وحفظ

المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق، وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعم حسب مزود الخدمة.

لمشاركة الصور والفيديوه على الإنترن特، يجب أن يكون لديك حساب مع خدمة مشاركة الصور على الإنترن特. غالباً ما يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

قد يتضمن استخدام هذه الخدمة نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

طريقة الاتصال المقترحة هي شبكة WLAN.

لتحميل ملف من "الصور" إلى الخدمة الفورية، اضغط على ثم اختر الصور. اختر ألبوماً، وانقل إلى الملف المطلوب، واختر الخيارات > إرسال > نشر إلى ويب أو اختر الملف و من شريط الأدوات النشط

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق ومزودي الخدمة المتوفقيين، انظر صفحات دعم منتجات Nokia أو موقع الويب المحلي لـ Nokia.

# الاستوديو

للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والأغاني أو لتخزين مقاطع الصوت وروابط التدفق وتنظيمها، اضغط على ثم اختر التطبيقات < الوسائل > الاستوديو.

## الأصوات

يحتوي هذا المجلد على جميع الأصوات التي قمت بتنزيلها من الويب. ويتم حفظ الأصوات التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيق المسجل في تطبيق مشغل الموسيقى.

للاستماع إلى ملفات صوت، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < الوسائل > الاستوديو < مقاطع الصوت واختر ملف صوت. لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح الانتقال. للتقديم السريع أو الترجيع السريع، انتقل يميناً أو يساراً.

**تلخيص:** يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح الوسائل للإيقاف والإيقاف المؤقت واستئناف التشغيل والترجيع والتقديم السريع.

لتثبيت الأصوات، اختر رابط التنزيل.

## شاشة العرض الرئيسية

- اضغط على ، ثم اختر التطبيقات < الوسائل > الاستوديو ومما يليه:
  - **الصور** — عرض الصور والفيديو في "الصور". انظر "حول الصور" ، ص ٧٧
  - **مقاطع الفيديو** — عرض الفيديو في "مركز الفيديو"
  - **الأغاني** — لفتح المشغل. انظر "مشغل الموسيقى" ، ص ٥٣.
  - **مقاطع الصوت** — للاستماع إلى مقاطع الصوت
  - **روابط التشغيل** — لعرض روابط التدفق وفتحها
  - **عروض تقديرية** — لعرض العروض التقديرية يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، ونسخ العناصر ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضاً إنشاء ألبومات ونسخ العناصر وإضافتها إلى الألبومات. انظر "الألبومات" ، ص ٧٩

# روابط التدفق

لفتح روابط تدفق، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > الاستوديو > روابط التشغيل. اختر رابطاً، واضغط على مفتاح التنقل. بالإضافة رابط تدفق جديد، اختر الخيارات > رابط جديد.

## العروض التقديمية

باستخدام العروض التقديمية، يمكنك عرض ملفات SVG (الصور الموجة القابلة للقياس)، مثل أفلام الكارتون والخرائط. تحتفظ صور SVG بمظهرها عند الطباعة أو العرض على شاشات ذات أحجام ودقة مختلفة.

لعرض ملفات SVG (رسومات المتوجهات المتضاعدة)، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > الاستوديو > عروض تقديمية. انتقل إلى صورة، ثم اختر الخيارات > تشغيل. لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اختر الخيارات > إيقاف مؤقت.

للتكبير، اضغط على . للتصغر، اضغط على .

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة ٩٠ درجة، اضغط على  أو  على التوالي. لتدوير الصورة ٤٥ درجة، اضغط على  أو .

للتبديل بين وضع الشاشة الكاملة والشاشة العاديّة، اضغط على .\*

# الشبكة المحلية

## حول الشبكة المحلية

يتواافق جهازك مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) ومُصدق عليه من اتحاد الشبكات الحية الرقمية (DLNA). يمكنك استخدام جهاز نقطه وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو موصل شبكة WLAN لإنشاء شبكة محلية. ويمكنك بعد ذلك توصيل أجهزة متغيرة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) التي تدعم شبكة WLAN بالشبكة. وقد تكون الأجهزة المتغيرة هي جهازك المحمول أو جهاز كمبيوتر متغيرة أو نظام صوت أو جهاز تلفزيون أو مستقبل وسائل متعددة لاسلكي متغيرة متصل بنظام صوت أو جهاز تلفزيون.

يمكنك مشاركة ملفات الوسائط في جهازك المحمول ومزامنته مع أجهزة أخرى متغيرة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) وأجهزة DLNA المُصدق عليها باستخدام الشبكة المحلية. لتكمي، وظيفة الشبكة المحلية وإدارة الضبط اختر > الأدوات > التوصيل > وسائل منزل. يمكنك أيضًا استخدام تطبيق الوسائط المنزلية لعرض ملفات الوسائط وتشغيلها من أجهزة الشبكة المحلية على الجهاز الخاص بك أو على أجهزة أخرى متغيرة مثل جهاز الكمبيوتر الشخصي أو نظام صوت أو جهاز تلفزيون.

لعرض ملفات الوسائط في جهاز شبكة محلية أخرى، في الصور، اختر ملفًا ثم اختر الخيارات > العرض عبر شبكة محلية، واختر الجهاز.

لاستخدام وظيفة شبكة WLAN الموجودة على جهازك في شبكة محلية، يجب أن يكون لديك إعداد اتصال محلي للشبكة WLAN قيد التشغيل، ويكون لديك أجهزة توصيل وتشغيل عالمية ممكّنة للاتصال بنفس الشبكة المحلية.

بعد إعداد الشبكة المحلية الخاصة بك، يمكنك مشاركة الصور والموسيقى والفيديو مع أصدقاءك والعائلة في المنزل. يمكنك أيضًا تخزين الوسائط الخاصة بك في مركز خدمة وسائط أو جلب ملفات الوسائط من مركز خدمة محلي متغيرة. ويمكنك تشغيل الموسيقى التي تم تخزينها في الجهاز باستخدام نظام ستريو منزلي مصدق عليه من DLNA والتحكم في قوائم التشغيل ومستويات الصوت من جهازك مباشرةً. ويمكنك أيضًا عرض الصور التي تم التقاطها بواسطة كاميرا جهازك على شاشة تلفزيون متغيرة، ويتم التحكم في كل الصور بواسطة جهازك عبر شبكة WLAN.

تستخدم الشبكة المحلية ضبط الحماية لاتصال شبكة WLAN. استخدم ميزة الشبكة المحلية في شبكة WLAN الأساسية مع جهاز نقطة وصول لشبكة WLAN مع تمكين التشفير.

ملفاتك مع الأجهزة أخرى، أو لا تقم بمشاركة أية ملفات وسائط خاصة. انظر "الضبط الخاص بالشبكة المحلية"، ص ٨٧.

## الضبط الخاص بالشبكة المحلية

لمشاركة ملفات الوسائط المحفوظة في الصور مع الأجهزة الأخرى المتواقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية UPnP والأجهزة المصدق عليها من DLNA عبر شبكة WLAN، يجب أن تقوم بإنشاء نقطة وصول الإنترن特 المحلية لشبكة WLAN وتهيئتها، ثم تهيئه ضبط الشبكة المحلية في تطبيق الوسائط المنزلية. انظر "نقط الوصول إلى الإنترنرت لشبكة WLAN"، ص ١١٥. انظر "ضبط الاتصال"، ص ١٧٠.

لا تتم إتاحة الخيارات المتعلقة بالشبكة المحلية في التطبيقات قبل تهيئة الضبط في تطبيق الوسائط المنزلية.

عند الوصول إلى تطبيق الوسائط المنزلية للمرة الأولى، يتم فتح معالج الإعداد ويساعدك في تحديد ضبط الوسائط المنزلية لجهازك. لاستخدام معالج الإعداد لاحقاً، في شاشة العرض الرئيسية للوسائط المنزلية، اختر الخيارات > تشغيل المعالج، ثم اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة.

لتوصيل جهاز كمبيوتر متواافق بالشبكة المحلية، ينبغي أن تقوم بتنبيث البرامج ذات الصلة.

يتم توصيل جهازك بالشبكة المحلية فقط في حالة موافقتك على طلب اتصال من جهاز آخر متواافق، أو في حالة اختيار خيار عرض ملفات الوسائط أو تسميعها أو نسخها على جهازك أو في حالة البحث عن أجهزة أخرى.

## معلومات حماية هامة

عندما تقوم بتهيئة شبكة WLAN المحلية، قم بتمكين طريقة للتشفير على جهاز نقطة الوصول الخاص بك، ثم على الأجهزة الأخرى التي تبني توصيلها بشبكتك المحلية. راجع المستندات الخاصة بالأجهزة. احتفظ بأي رموز سرية للمرور وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز. يمكنك عرض ضبط نقطة الوصول إلى الإنترن特 لشبكة WLAN في جهازك. انظر "نقط الوصول"، ص ١٧٠.

إذا قمت باستخدام وضع التشغيل المؤقت لإنشاء شبكة محلية مع جهاز متواافق، قم بتمكين أحد طرق التشفير في وضع حماية WLAN عند قيامك بتهيئة نقطة الوصول للإنترنرت. انظر "ضبط الاتصال"، ص ١٧٠. تقلل هذه الخطوة من خطورة انضمام طرف غير مرغوب فيه إلى الشبكة المؤقتة. يقوم جهازك بإخطارك في حالة محاولة أي جهاز آخر بالاتصال به وبالشبكة المحلية. لا تقبل أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول.

إذا كنت تستخدم اتصال شبكة WLAN في شبكة ليس بها تشفير، فقم بإيقاف تشغيل مشاركة

# تشغيل المشاركة وتحديد المحتوى

- اختر الأدوات > التوصيل > وسائل منزل > مشاركة المحتوى وما يلي:
- مشاركة المحتوى — للسماح بمشاركة ملفات وسائل مع أجهزة متواقة أو رفتها. لا تقم بتشغيل مشاركة المحتوى قبل تهيئة الضبط الآخر بالكامل. إذا قمت بتشغيل مشاركة المحتوى، يمكن للأجهزة الأخرى المتواقة مع أنظمة التوصيل والتشغيل العالمية (UPnP) في الشبكة المحلية عرض الملفات التي قمت باختيارها ونسخها للمشاركة في الصور والفيديو واستخدام قوائم التشغيل التي قمت باختيارها في الموسيقى. إذا كنت لا ترغب في أن تقوم الأجهزة الأخرى بالوصول إلى ملفاتك، قم بإغلاق مشاركة المحتوى.
- الصور والفيديو — لاختيار ملفات وسائل للمشاركة مع أجهزة أخرى، أو لعرض حالة مشاركة الصور والفيديو. لتحديث محتوى الحافظة، اختر الخيارات > تحديد المحتويات.
- الموسيقى — لاختيار قوائم تشغيل للمشاركة مع أجهزة أخرى، أو لعرض حالة المشاركة ومحفوظ قوائم التشغيل. لتحديث محتوى الحافظة، اختر الخيارات > تحديد المحتويات.

ستحصل على البرامج من القرص المضغوط أو قرص الفيديو الرقمي المرفق مع الجهاز، أو يمكنك تنزيلها صفحات دعم الجهاز الموجودة على موقع الويب لـ Nokia.

## ضبط التكوين

- لتهيئة ضبط الشبكة المحلية، اختر الأدوات > التوصيل > وسائل منزل > الخيارات > إعدادات واختر مما يلي:
  - نقطة وصول محلية — اختر السؤال دوماً إذا كنت ترغب في أن يسألك الجهاز عن نقطة الوصول المحلية في كل مرة تتصل فيها بالشبكة المحلية، أو إنشاء جديد لتحديد نقطة وصول جديدة يتم استخدامها أياً عند استخدام الشبكة المحلية، أو بلا. في حالة عدم تمكين ضبط الحماية الخاص بشبكة WLAN في الشبكة المحلية الخاصة بك، سوف يظهر لك تحذير حماية. يمكنك الاستمرار، وتشغيل حماية الشبكة WLAN فيما بعد، أو إلغاء تعيير نقطة الوصول وتشغيل حماية شبكة WLAN أولاً. انظر "نقطة الوصول" ص ١٧.
  - اسم الجهاز — لإدخال اسمًا لجهازك يظهر للأجهزة الأخرى المتواقة في الشبكة المحلية.
  - نسخ إلى — لاختيار الذاكرة التي تريد حفظ ملفات الوسائل المنسوبة فيها.

## عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهاز آخر

عرض ملفات وسائط مخزنة في جهاز آخر على شبكة محلية في جهازك (أو في جهاز تليفزيون متافق، مثلاً)، قم بعمل الآتي:

١. اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > **وسائط منزل** > استعراض المتزيلة. يبدأ جهازك البحث عن أجهزة متوقفة أخرى. تبدأ أسماء الأجهزة في الظهور على الشاشة.
٢. اختر جهازاً من القائمة.
٣. اختر نوع الوسائط الذي تريد عرضه من الجهاز الآخر. تعتمد أنواع الملفات المتوفرة على خصائص الجهاز الآخر.
- للحث في الملفات باستخدام معايير مختلفة، اختر الخيارات > بحث. لفرز الملفات التي تم العثور عليها، اختر الخيارات > فرز حسب.
٤. لاختيار ملف الوسائط أو الحافظة المراد عرضها.
٥. اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر تشغيل أو عرض وفي الجهاز أو عبر الشبكة الرئيسية.
٦. اختر الجهاز الذي تريد عرض الملف فيه. لضبط مستوى الصوت أثناء تشغيل مقطع فيديو أو مقطع صوت، انتقل يساراً أو يميناً.
- لإيقاف مشاركة ملف الوسائط اختر رجوع أو إيقاف (متاح أثناء تشغيل مقاطع الفيديو والموسيقى).

## عرض ملفات الوسائط ومشاركتها

لمشاركة ملفات الوسائط الخاصة بك مع أجهزة متوقفة مع أنظمة التشغيل والتوصيل العالمية UPnP في الشبكة المحلية، اضبط مشاركة المحتوى على تشغيل. انظر [تشغيل المشاركة وتحديد المحتوى](#)، ص ٨٨ في حالة إغلاق مشاركة المحتوى في جهازك، لا يزال بإمكانك عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهاز شبكة محلية أخرى ونسخها، وذلك في حالة سماح الجهاز الآخر بذلك.

### عرض ملفات الوسائط المخزنة في جهازك

لعرض صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت في جهاز آخر على شبكة محلية، مثل تليفزيون متافق، قم بعمل ما يلي:

١. في "الصور"، اختر صورة أو مقطع فيديو؛ أو في "الاستوديو"، اختر مقطع صوت، ثم **الخيارات** > العرض عبر شبكة محلية.
٢. اختر أحد الأجهزة المتوقفة التي يظهر فيها ملف الوسائط تظهر الصور في كل من جهاز الشبكة المحلية الآخر وجهازك، كما يتم تشغيل مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت في الجهاز الآخر فقط.
٣. لإيقاف المشاركة، اختر الخيارات > إيقاف العرض.



تلميح: يمكنك طباعة صور محفوظة في "الصور" خلال شبكة محلية باستخدام طابعة متوفقة مع أنظمة التشغيل والتوصيل العالمية UPnP. [انظر "طباعة صورة" ، ص ٨١](#). ليس من الضروري أن تكون مشاركة المحتوى قيد التشغيل.

## نسخ ملفات الوسائط

لنسخ ملفات وسائط أو نقلها من جهازك إلى جهاز آخر متوفقاً، مثل جهاز كمبيوتر متوفقاً مع أنظمة التشغيل والتوصيل العالمية UPnP، اختر ملفاً في Photos ثم الخيارات > نقل ونسخ > نسخ إلى شبكة منزلية أو نقل إلى شبكة منزلية. ليس من الضروري أن تكون مشاركة المحتوى قيد التشغيل. لنسخ ملفات أو نقلها من الجهاز الآخر إلى جهازك، اختر ملفاً في الجهاز الآخر وختار النسخ المطلوب من قائمة الخيارات. ليس من الضروري أن تكون مشاركة المحتوى قيد التشغيل.

## التزامن مع الشبكة المحلية تزامن ملفات الوسائط

يمكنك مزامنة ملفات الوسائط في جهازك المحمول مع الأجهزة الموجودة في شبكتك المحلية. تأكد من أن جهازك المحمول داخل نطاق شبكة WLAN المحلية وقد تم إعداد الشبكة المحلية.

لضبط تزامن محلي، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > وسائط منزل > تزامن الوسائط، وأكمل المعالج.

لتغيير المعالج لاحقاً، في شاشة عرض تزامن الشبكة المحلية الرئيسية، اختر الخيارات > تشغيل المعالج.

لتزامن المحتوى يدوياً في جهازك المحمول مع محتوى في الأجهزة الموجودة بالشبكة المحلية لديك، اختر تزامن الآن.

### ضبط التزامن

لتغيير ضبط التزامن، اختر الخيارات > ضبط التزامن ومما يلي:

- تزامن — لضبط التزامن الآلي أو اليدوي.
- أجهزة المصدر — لاختيار الأجهزة المصدر للتزامن.
- الذاكرة المستخدمة — لعرض الذاكرة المستخدمة واختياراتها.
- مدير الذاكرة — ليتم إعلامك عندما تنفذ ذاكرة الجهاز، اختر طلب عند الامتلاء.

### تحديد الملفات الواردة

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > وسائط منزل > تزامن الوسائط.

لتحديد قوائم ملفات الوسائط الواردة وإدارتها، اختر من المنزل > الخيارات > فتح.

## تحديد الملفات الواردة

لتحديد أنواع الملفات المطلوب مزامنتها في جهازك مع أجهزة الوسائط المنزلية لديك وكيفية القيام بمرامانتها، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > وسائل منزل > تزامن الوسائط > إلى المنزل > الخيارات > فتح. اختر نوع الوسائط والخيارات والضبط المناظر ومن التالي:

- **الأجهزة المطلوبة** – لاختيار الأجهزة المستهدفة للتزامن معها أو تعطيل التزامن.
- **حفظ في الهاتف** – اختر نعم لاحتفاظ بمحظوي الوسائط في جهازك بعد إجراء التزامن. باستخدام الصور، يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريدين الاحتفاظ بالنسخة الأصلية أو النسخة المضبوطة الحجم منها في جهازك. اختيار الحجم الأصلي يستهلك ذاكرة أكبر.

لتحديد أنواع الملفات التي تريد نقلها إلى جهازك، قم باختيارها من القائمة.

لتعديل ضبط النقل، اختر الخيارات > تعديل وما يلي:

- **اسم القائمة** – أدخل اسمًا جديدًا للقائمة.
- **انكماش الصور** – لتصغير الصور لتوفير الذاكرة.
- **المبلغ** – لتحديد الحد الأقصى لعدد الملفات أو الحجم الإجمالي لها.
- **بدءً من** – لتحديد ترتيب التنزيل.
- **من** – لتحديد تاريخ الملف الأقدم الذي تريد تنزيله. متاح فقط للصور ومقاطع الفيديو.
- **إلى** – لتحديد تاريخ الملف الأخير الذي تريد تنزيله. متاح فقط للصور ومقاطع الفيديو.

وبالنسبة لملفات الموسيقى يمكنك أيضًا تحديد النوع والفنان والألبوم ومسار التي تريد تنزيلها، والجهاز المصدر المستخدم في عملية التنزيل.

لتصفح الملفات في فئة معينة في جهازك، اختر نوع ملف ثم الخيارات > عرض الملفات.

لإنشاء قائمة محددة مسبقاً أو تم تخصيصها للملفات الواردة، اختر الخيارات > قائمة جديدة. لتغيير ترتيب الأولوية للقوائم، اختر الخيارات > تغيير أولوية. اختر القائمة التي تريد نقلها، ثم اختر سحب. قم بنقل القائمة إلى الموقع الجديد، ثم اختر إسقاط لوضعها في الموضع.

## تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام التطبيقات مثل "خرائط" وبيانات GPS لتحديد مكانك أو لقياس المسافات والإحداثيات. وتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

## العنوان

# حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل إذاعي حول العالم يتضمن ٢٤ قمراً صناعياً بالإضافة إلى المحطات الأرضية الخاصة بهم والتي ترافق تشغيل الأقمار الصناعية. هاتفك جهاز استقبال GPS داخلي.

تستقبل إحدى وحدات GPS الطرفية إشارات إذاعية منخفضة الطاقة من الأقمار الصناعية وتقيس المدة التي استغرقتها الإشارات حتى وصلت. من خلال حساب المدة المستغرقة في الوصول، يمكن أن يقوم جهاز استقبال GPS بحساب موقعها بالأمتار بدقة.

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحد المسؤول الوحيد عن دقة هذا النظم وصيانته.

۹۲

يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفير وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذلك أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء الطلق فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

لتمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها، مثل GPS، Bluetooth، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تحديد الموقع > طرق تحديد الموقع.

اضغط على **»**، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تحديد الموقع > مركز خدمة تحديد الموقع > نقطة الوصول. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطلب الجهاز منك نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد الموضع العالمي للمرة الأولى.

## امسك جهازك بطريقة صحيحة

يقع مستقبل GPS على ظهر الجهاز. عند استخدام جهاز الاستقبال، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.



قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيةين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

## نظام تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS).

يعد (A-GPS) خدمة شبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموضع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد الموضع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد الموضع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia، إذا لم يتوفّر ضبط خدمة تحديد الموضع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد الموضع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد الموضع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. لتحديد نقطة وصول لنظام تحديد الموضع العالمي المساعد

# للميحات حول إنشاء اتصال GPS

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فاذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك. انظر "امسك جهازك بطريقة صحيحة"، ص ٩٢.

إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة. لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

## التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الصناعية التي نجح جهازك في العثور عليها، وما إذا كان جهازك يستقبل إشارات أقمار صناعية، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > بيانات GPS > الموقع > الخيارات > حالة القمر الصناعي.



بعد استقبال جهازك لبيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتحول لون الشريط إلى اللون الأسود.

مبدئياً، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل حتى يكون قادرًا على حساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، زادت الدقة.

## طلبات تحديد الموضع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموضع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض رسالة توضح الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض رفض الطلب.

# الموقع

اضغط على , ثم اختر الأدوات > التوصيل > المعالم.

بواسطة الموقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع للموقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى إليها، مثل العناوين. يمكنك استخدام الموقع المحفوظة في تطبيقات متاحة، مثل بيانات GPS وخرائط.

يتم التعبير عن الإحداثيات GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

لإنشاء موقع جديد، اختر الخيارات > معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لإحداثيات موقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوياً.

لتعديل أو إضافة معلومات إلى موقع محفوظ (على سبيل المثال، عنوان شارع)، انتقل إلى موقع، ثم اختر الخيارات > تعديل. انتقل إلى الحقل المطلوب، ثم أدخل المعلومات.

يمكنك تصنيف موقعك في فئات سابقة الضبط وإنشاء فئات جديدة. لتحرير وإنشاء فئات موقع جديدة، انتقل يميناً في الموقع، ثم اختر الخيارات > تحرير الفئات.

لإضافة موقع إلى فئة، انتقل إلى الموقع في الموقع، ثم اختر الخيارات > إضافة إلى فئة. انتقل إلى كل فئة ترغب في إضافة الموقع إليها، واخترها.

## بيانات GPS

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريرية لوجهة السفر، والمدة التقريرية للسفر. اضغط على , ثم اختر الأدوات > التوصيل > بيانات GPS.

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

لاستخدام بيانات GPS، يجب على جهاز استقبال GPS الخاص بجهازك أن يستقبل مبدئياً معلومات الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن موافصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، زادت الدقة.

## توجيه المسار

اضغط على , ثم اختر الأدوات > التوصيل > بيانات GPS > الملاحة.

تطبيقات أخرى متواقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متواقة.

## مقياس الرحلة

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقرير. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > بيانات GPS > مسافة الرحلة.

اختر الخيارات > بدء لتنشيط حساب مسافة الرحلة، وإيقاف لإيقافه. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

اختر إعادة ضبط لضبط مسافة و الزمن الرحلة، والسرعة القصوى والسرعة المتوسطة على صفر، وببدء حساب جديد. اختر إعادة بدء لضبط عدد المسافات والزمن الكلى أيضًا على صفر.

ابداً توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأته في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريرية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لضبط وجهة رحلتك، اختر الخيارات > تعين الوجهة واختر موقع كوجهة، أو قم بإدخال إحداثيات دائرة العرض وخط الطول. اختر إيقاف الملاحة لمسح الوجهة المضبوطة لرحلتك.

## جلب معلومات الموقع

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > بيانات GPS > الموقع.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ موقعك الحالي كموقع، اختر الخيارات > حفظ الموقع. الموقع هي أماكن تم حفظها مع المزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في

# الخرائط

## حول الخرائط

اضغط على ، ثم اختر خرائط

باستخدام التطبيق "خرائط". يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة وتصفح خرائط المدن والبلدان المختلفة والبحث عن العناوين والنقاط الهمة المختلفة وتخطيط طرق من موقع إلى آخر وعرض تفاصيل المرور وحفظ الأماكن كموقع مفضلة وإرسالها إلى أجهزة متوقفة.

كما يمكنك شراء خدمات إضافية، مثل الأدلة وخدمة القيادة والتنقل سيراً على الأقدام المصاحبة لكل خطوة بالتوجيه الصوتي وخدمة معلومات المرور.

خرائط تستخدم GPS. انظر [تحديد الموقع \(GPS\)](#). يمكنك تحديد طرق تحديد المواقع المستخدمة مع جهازك في ضبط الجهاز.

انظر [ضبط تحديد الموقع](#). للحصول على أكثر المعلومات دقة حول الموقع، استخدم GPS الداخلي أو جهاز استقبال GPS خارجي متافق.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل معلومات الخرائط لموقعك الحالي. للتغيير نقطة الوصول الافتراضية لاحقاً، في التطبيق "خرائط" اختر [الخيارات > الأدوات > إعدادات >](#)

الإنترنت > وجهة الشبكة (يتم عرضها عندما تكون متصلة بالشبكة فقط).

عند تصفح خريطة في التطبيق "خرائط"، يتم تنزيل بيانات الخريطة للمنطقة آلياً إلى جهازك من خلال الإنترنت. يتم تنزيل خريطة جديدة فقط في حالة التنقل إلى منطقة لم تتم تغطيتها بالخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. قد يتم تحميل بعض الخرائط مسبقاً على الذاكرة الكبيرة لجهازك.

يمكنك تنزيل مزيد من الخرائط على جهازك Nokia Map Loader.

[انظر "تنزيل الخرائط"](#).

[ص. ٩٩](#)

للمزيد: كما يمكن تنزيل خرائط باستخدام اتصال شبكة LAN اللاسلكية.

قد يتضمن تنزيل الخرائط نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

إذا كنت تريدين أن تقوم التطبيق "خرائط" آلياً بإنشاء اتصال بالإنترنت عند بدء تشغيل التطبيق، في التطبيق "خرائط"، اختر [الخيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترت > الاتصال عند البدء > نعم](#).

ولاستلام ملاحظة عندما يقوم جهازك بالتسجيل في شبكة خارج الشبكة الخلوية المحلية الخاصة

من القمر الصناعي لإنشاء اتصال GPS، يتحول الشريط إلى اللون الأخضر، وكلما كانت الشرائط أكثر اخضراراً، كان اتصال GPS أقوى.

عندما يكون اتصال GPS نشطاً، تتم الإشارة إلى موقعك الحالي على الخريطة بالرمز .

## الانتقال والتكبير/ التصغير

للتحرك على الخريطة،  
انتقل لأعلى أو لأسفل أو  
يساراً أو يميناً. يتم توجيه  
الخريطة افتراضياً تجاه  
الشمال. ويعرض مؤشر  
البوصلة اتجاه الخريطة  
ويقوم بالدوران أثناء  
التنقل، عن تغير الاتجاه.

وَعِنْدَمَا تَفُوتُ بِصُصْفُحَةِ الْخَرِيطَةِ الْمُوْجَودَةِ عَلَى الشَّاشَةِ، يَتَمُ تَنْزِيلُ خَرِيطَةٍ جَدِيدَةٍ أَكْيَّاً فِي حَالَةِ اِنْتِقَالِكَ إِلَى مَنْطَقَةٍ لَا تَشْمَلُهَا الْخَرَائِطُ الَّتِي، تَمُ تَنْزِيلُهَا بِالْفَعْلِ، تَعْتَبِرُ هَذِهِ

الخرائط مجانية، ولكن قد يتضمن التنزيل نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

يتم حفظ الخرائط آلية في الذاكرة الكبيرة أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها وضبطها كمخزن افتراضي للخرائط).

بك، اختر الخيارات > الأدوات > إعدادات > الأنترنت > تحديد خروج عن نطاق الخدمة > تسعيل (يتم عرضها عندما تكون متصلة بالشبكة فقط). لمزيد من التفاصيل ولمعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط

خرائط التصفح

تختلف تغطية الخرائط باختلاف البلد.

عند فتح تطبيق الخرائط تقوم الخرائط بتكتير الموقع الذي تم حفظه من آخر جلسة. فإذا لم يتم حفظ موقع من آخر جلسة، يعمل تطبيق الخرائط على تكبير المدينة عاصمة البلد الذي تواجد فيه بناء على المعلومات التي يستقبلها الجهاز من الشبكة الخلوية. حينئذ، يتم تنزيل خرائط الموقع، إذا لم يسبق تنزيلها أنسنة جلسات سابقة.

موقعك الحالى

لإنشاء اتصال GPS وتكبير موقعك الحالي، اختر الخيارات < وضعى أو اضغط على .<sup>0</sup>. إذا كان موفر الطاقة قيد التشغيل أثناء محاولة الجهاز إنشاء اتصال GPS، فسيتم مقاطعة المحاولة.

**يتم عرض مؤشر GPS على الشاشة.** يمثل الشريط الواحد قمر صناعي واحد. عندما يحاول الجهاز العثور على قمر صناعي، يظهر الشريط باللون الأصفر. عندما يستقبل الجهاز بيانات كافية

# تنزيل الخرائط

عندما تقوم بتصفح خريطة على الشاشة في التطبيق "خرائط"، يتم تنزيل خريطة جديدة آلياً في حالة انتقالك إلى منطقة لا تشملها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يمكنك عرض كمية البيانات التي تم نقلها من عدد البيانات (بالمليو بait) الذي يظهر على الشاشة. يعرض العداد حجم حركة الشبكة عندما تقوم بتصفح الخرائط أو تصميم طرق أو البحث عن موقع على الإنترنت. قد يؤدي تنزيل بيانات الخرائط إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لمنع الجهاز من تنزيل الخرائط آلياً عبر الإنترنت، على سبيل المثال، عندما تكون خارج نطاق الشبكة الخلوية المحلية أو تنزيل البيانات الأخرى المتعلقة بالخريطة والتي تتطلبها الخدمات الإضافية، اختر الخيارات > الأدوات > إعدادات > الإنترنت > الاتصال عند البدء > لا.

لتحديد مساحة بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الكبيرة التي تريد استخدامها لحفظ الخرائط أو ملفات التوجيه الصوتي، اختر الخيارات > الأدوات > إعدادات > الخريطة > أقصى استخدام للذاكرة. يكون خيار بطاقة الذاكرة هذا متاحاً عند إدخال بطاقة ذاكرة متوفقة فقط عند امتلاء الذاكرة، فإن بيانات الخريطة الأقدم يتم مسحها.

للتكبير أو للتصغير، اضغط على \* أو #. استخدم شريط القياس لتقدير المسافة بين نقطتين على الخريطة.

**ضبط شاشة عرض الخريطة**  
لتحديد النظام المترى المستخدم في الخرائط اختر الخيارات > الأدوات > إعدادات > الخريطة > نظام القياس > متر أو بريطاني. لتحديد أنواع النقاط الهامة التي يتم عرضها على الخريطة، اختر الخيارات > الأدوات > إعدادات > الخريطة > فئات ثم اختر الفئات المطلوبة.

لاختيار ما إذا كنت تريدين عرض الخرائط في وضع ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد أو كصورة قمر صناعي أو خليط فيما بينهما، اختر الخيارات > شكل الخريطة > الخريطة أو خريطة ثلاثة الأبعاد أو القمر الصناعي أو كلاهما. قد لا تكون صور القمر الصناعي متاحة لكافية المواقع الجغرافية.

لتحديد ما إذا كنت تريدين أن تكون شاشة عرض الخريطة هي شاشة عرض اليوم أو شاشة العرض الليلي، اختر الخيارات > الأدوات > إعدادات > الخريطة > ألوان > وضع النهار أو الوضع الليلي.

لتعديل ضبط الإنترنت والتنقل والتوجيه والضبط العام الآخر للخرائط اختر الخيارات > الأدوات > إعدادات.

٣. اختر الخرائط أو ملفات التوجيه الصوتي التي تريدها، وقم بتنزيلها وتنسيتها على جهازك.

**تلميح: استخدم التطبيق Nokia Map Loader لتوفير تكاليف نقل البيانات للهاتف المحمول.**



البحث عن مكان

للبحث عن موقع أو نقطة اهتمام بواستة كلمة رئيسية، في شاشة العرض الرئيسية، أدخل اسم المكان أو أدخل الكلمة الرئيسية المطلوبة في حقل البحث، ثم اختر بحث.

ولاستيراد عنوان موقع من معلومات الأسماء  
الخاصة بك، اختر الخيارات > تحديد من  
الأسماء.

لاستخدام مكان على الخريطة، على سبيل المثال،  
كنقطة بداية لعملية بحث قريبة أو لتطبيط مسار  
أو عرض تفاصيله أو بدء ملاحه (خدمة إضافية)،  
اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر الخيار  
المطلوب.

لتصفح الأماكن ونقاط الجذب حسب الفئات في منطقتك، اخت **الخيارات** > بحث، ثم اخت فئة.

إذا قمت بالبحث بواستطعة عنوان، يجب عليك إدخال اسم المدينة والبلد. يمكنك أيضاً استخدام عنوان، قمت بحفظه في بطاقة اسم في، الأسماء.

لحفظ موقع مكان مفضل، في الموقع المطلوب،  
اضغط على مفتاح الانتقال، وأختبر إصابة إلى  
أماكنى، ثم أدخل اسم المكان، واختبر موافق.

يمكن مسح بيانات الخرائط التي تم حفظها.  
Nokia Map Loader ي استخدام برامج الكمبيوتر.

**Nokia Map Loader تطبيق**

**نوكيا ماب لودر** (Nokia Map Loader) هو تطبيق يتيح لك تحميل خرائط نوكيا إلى جهاز الكمبيوتر، مما يسمح لك بتنزيل الخرائط من الإنترنت وتنسيقها على جهازك أو على بطاقة ذاكرة متواقة. كما يمكنك استخدامه لتنزيل ملفات صوتية لتنقل مصاحب لكل خطوة.

لاستخدام تطبيق Nokia Map Loader، يجب عليك  
أولاً تثبيته على كمبيوتر شخصي. ويمكنك تنزيل  
برامج الكمبيوتر من الإنترنت على الموقع  
www.nokia.com/maps. اتبع الإرشادات التي تظهر  
على الشاشة.

بعد تثبيت برامج الكمبيوتر على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، لتنزيل خرائط قم بعمل الآتي:

١. قم بتنصيب جهازك بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل بيانات USB متوافق. اختر مخزن كبير السعة كوضع اتصال USB.

٢. افتح تطبيق Nokia Map Loader في الكمبيوتر الشخصي. يقوم تطبيق Nokia Map Loader بـمراجعـة إصدار بيانات الخرائط المراد تنزيلها.

## خدمات إضافية لـ "الخرائط"

يمكنك شراء ترخيص أنواع الأدلة المختلفة مثل أدلة المدن والسفر، لمدن مختلفة وتنزيلها على جهازك. كما يمكنك شراء ترخيص لخدمة القيادة المصاحبة لكل خطوة وخدمة التنقل بالتوجيه الصوتي وخدمة معلومات المرور لاستخدامها في الخرائط ترخيص انتقال خاص بالمنطقة (يتم تحديد المنطقة عند شراء الترخيص)، ويمكن استخدامه فقط في المنطقة المحددة. يتم حفظ الأدلة التي تم تنزيلها آليًا على جهازك. ويمكن نقل الترخيص الذي قمت بشرائه للدليل أو التنقل إلى جهاز آخر، ولكن يمكن تنشيط الترخيص نفسه على جهاز واحد فقط في كل مرة.

لعرض التراخيص الخاصة بك وتحديثها، اختر **الخيارات > إضافية > تراخيص**.

يتم إنشاء معلومات المرور والدليل والخدمات ذات الصلة من قبل أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد تكون المعلومات غير دقيقة وغير مكتملة إلى حد ما وتعتمد على التوفير. لا تعتمد مطلقاً على المعلومات والخدمات المتعلقة السابق ذكرها. قد يؤدي تنزيل الخدمات الإضافية واستخدامها إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

يمكنك أيضاً حفظ الموقع في طريق أو مجموعة لعرض الأماكن المحفوظة الخاصة بك، اختر **الخيارات > المفضلة > أماكن**.

لإرسال مكان محفوظ إلى جهاز متافق، في شاشة عرض الأماكن، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر إرسال. إذا قمت بإرسال المكان في رسالة نصية، فسيتم تحويل المعلومات إلى نص عادي. للاتصال لقطة شاشة لموقعك، اختر **الأدوات > حفظ لقطة شاشة للخريطة**. يتم حفظ لقطة الشاشة في "الصور" أو الاستوديو، وفقاً لإعداد جهازك. لإرسال لقطة الشاشة، افتح "الصور" أو الاستوديو، ثم اختر خيار الإرسال من شريط الأدوات النشط أو من قائمة الخيارات ثم اختر الطريقة.

لعرض تاريخ التصفح الخاص بك، والأماكن التي قمت بعرضها على الخريطة والطرق والمجموعات التي قمت بإنشائها، اختر **الخيارات > المفضلة**، ثم اختر الخيار المطلوب.

### تخطيط طريق

لتخطيط طريق إلى وجهة، انتقل إلى الوجهة المطلوبة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال، واختر إضافة إلى الطريق. وتتم إضافة الموقع إلى الطريق.

لإضافة المزيد من الموقع إلى الطريق، اختر **الخيارات > إضافة نقطه طريق**. وتكون نقطة التوقف المحددة الأولى هي نقطة البداية. لتعديل ترتيب نقاط التوقف، اضغط على مفتاح الانتقال، ثم اختر نقل.

## التنقل

لشراء خدمة القيادة والتنقل سيراً بالتوجيه الصوتي أو التنقل سيراً فقط اختر الخيارات < إضافية > قيادة وسير أو سير. يمكنك الدفع مقابل الخدمة عبر بطاقة ائتمان مقبولة أو من خلال إضافة المبلغ المطلوب إلى فاتورة هاتفك (إذا كان مزود خدمة الشبكة الخلوية يدعم ذلك).

### التنقل بالقيادة

لشراء خدمة القيادة والتنقل سيراً، اختر الخيارات < إضافية > قيادة وسير.

عند استخدام التنقل بالقيادة لأول مرة، فسيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتثبيت ملفات التوجيه الصوتي للغة المختارة. يمكنك أيضًا تثبيت ملفات التوجيه الصوتي باستخدام التطبيق Nokia Map Loader [\[٩٦\]](#). [انظر "تنزيل الخرائط"](#)

لتغيير اللغة لاحقًا، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق "خرائط"، اختر الخيارات < الأدوات > إعدادات < الملاحة > التوجيه الصوتي واختر اللغة، وقم بتنزيل ملفات التوجيه الصوتي للغة المختارة.

### التنقل سيراً

لشراء خدمة التنقل سيراً، اختر الخيارات < إضافية > سير.

يختلف التنقل سيراً عن التنقل بالقيادة بطرق عده: تتجاهل طرق السير أية حدود ممكنة لملاحة السيارة، مثل الشوارع أحادية الاتجاه وقيود المنعطفات، وتتضمن مناطق مثل أماكن السير

والميادين. كما تعطي الأولوية لطرق السير والطرق الأصغر، وتقوم بحذف الطرق العامة والطرق السريعة.

ويتم تحديد الحد الأقصى لطول طريق السير بـ ٥٠ كيلومتر (٣١ ميل) والحد الأقصى لسرعة السفر بـ ٣٠ كم/ساعة (١٨ ميل/ساعة). وإذا تم تجاوز حد السرعة، تتوقف الملاحة ومن ثم تستأنف بمجرد رجوع السرعة إلى نطاق الحد المطلوب.

لا تتتوفر الملاحة المصاحبة لكل خطوة أو التوجيه الصوتي للتنقل سيراً. وبدلاً من ذلك، يشير سهم كبير إلى الطريق بينما يشير سهم صغير في أسفل الشاشة إلى الوجهة مباشرةً. ويتوفر عرض القمر الصناعي للتنقل سيراً فقط.

### التنقل إلى الوجهة المطلوبة

لبدء التنقل إلى الوجهة المطلوبة باستخدام GPS، اختر أي موقع على الخريطة أو من قائمة نتائج، ثم اختر الخيارات < القيادة إلى أو السير إلى >.

للتبديل بين طرق العرض المختلفة أثناء التنقل، انقل إلى اليسار أو اليمين. لإيقاف التنقل، اضغط على إيقاف.

لاختيار خيارات التنقل، اضغط على الخيارات أثناء التنقل. وفي حالة نشاط التنقل بالقيادة، يتم عرض شاشة عرض قائمة ذات خيارات متعددة.

وتكون بعض مفاتيح لوحة المفاتيح مناظرة لخيارات الموجودة في شاشة العرض. فعلى سبيل المثال، اضغط على المفتاح ٢ لتكرار أمر صوتي، واضغط على المفتاح ٣ للتبدل بين وضع النهار

إعدادات > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور > آلي.

والوضع الليلي، واضغط على المفتاح ٤ لحفظ الموقع الحالي.

## الأدلة

لشراء أنواع مختلفة من الأدلة، مثل أدلة المدن والسفر، لمدن مختلفة وتنزيلها على جهازك، اختر **الخيارات > إضافية > أدلة**.

تقدّم الأدلة معلومات حول المعالم السياحية، والمطاعم، الفنادق، وأماكن الاهتمام الأخرى. يجب تنزيل الأدلة وشاؤها قبل الاستخدام.

لتتصفح دليل تم تنزيله، على علامة التبويب دليلي **الشخصي في الأدلة**، اختر دليلاً وفئة فرعية (إذا كان ذلك متاحاً).

لتتنزيل دليل جديد على جهازك، في الأدلة، اختر **الدليل المطلوب ثم اختر تنزيل > نعم**. وسيتم بده عملية الشراء الآلي. ويمكنك الدفع مقابل الأدلة من خلال بطاقة ائتمان مقبولة أو من خلال إضافة المبلغ المطلوب إلى فاتورة هاتفك (إذا كان مزود خدمة الشبكة الخلوية يدعم ذلك).

لتتأكد الشراء، اختر موافق مرتين. لاستلام تأكيد الشراء عبر البريد الإلكتروني، ادخل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني، ثم اختر موافق.

## معلومات المرور

لشراء ترخيص لخدمة معلومات المرور المباشرة، اختر **الخيارات > إضافية > م المرور**. تقدّم الخدمة معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على سفرك. وقد يؤدي تنزيل الخدمات الإضافية إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لعرض معلومات حول أحداث المرور التي قد تسبّب حدوث تأخير أو قد تمنعك من الوصول إلى الوجهة، اختر **الخيارات > م المرور**. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مئذنات تحذير ومؤشرات خطوط ويمكنك استخدام إعادة التوجيه الآلي لتجنبها.

لعرض مزيد من المعلومات الخاصة بأحد الأحداث وخيارات إعادة التوجيه المحتملة، اضغط على **مفتاح الانتقال**.

لتحديث معلومات المرور، اختر تحديث معلومات المرور. لتحديد عدد مرات تحديث معلومات المرور الآلي، اختر **الخيارات > الأدوات > إعدادات > الملاحة > تحديث معلومات المرور**.

للقيام آلياً بإنشاء طريق بديل في حالة وجود حدث مرور قد يسبب حدوث تأخير أو قد يمنعك من الوصول إلى الوجهة، اختر **الخيارات > الأدوات >**

# حافظة الوسائط



## التطبيق

بواسطة التطبيق RealPlayer؛ يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو تدقيق ملفات وسائط عبر الأثير دون الحاجة إلى حفظها على الجهاز أولاً.

يدعم التطبيق RealPlayer ملفات ذات امتدادات مثل .3gp أو .rm أو .mp4. ومع ذلك، ليس بالضرورة أن يدعم التطبيق RealPlayer كافة تنسيقات الملفات أو كافة تنويعات تنسيقات الملفات. عندما يكون التشغيل نشطاً، في العرض الأفقي؛ استخدم مفاتيح الوسائط للتحكم في المشغل.

## تشغيل مقاطع الفيديو

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > RealPlayer.

لتشغيل ملف وسائط محفوظ، اختر مقاطع الفيديو، وأحد المقاطع، ثم تشغيل.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مسبقاً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيلات الأخيرة.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

بعد اختيارك ملف وسائط اختر الخيارات ومما يلي:

- إرسال — لإرسال ملف باستخدام رسائل الوسائط المتعددة أو البريد الإلكتروني أو طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.
- استخدام الفيديو — لتخصيص مقطع فيديو باسم أو لضبطه كنغممة زين.
- تحديد/عدم تحديد — لتحديد عناصر في القائمة لإرسال عناصر وسائط أو مسحها في الوقت نفسه.
- عرض التفاصيل — لعرض تفاصيل العنصر المحدد، مثل التنسيق والدقة والمدة.
- الضبط — لتعديل الضبط لتشغيل مقطع الفيديو وتدفعه.

## تدقيق محتوى عبر الأثير

يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

في التطبيق RealPlayer، يمكنك فتح عنوان `rtsps://` URL فقط ومع ذلك، يقوم RealPlayer بتشغيل ملف ram. إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

**الضبط المتقدم**

لتتعديل الضبط المتقدم، في شاشة عرض الضبط اختر تشغيل على الشبكة > الشبكة > الخيارات > ضبط متقدم.

لاختيار مدى النطاق المستخدم لإحدى الشبكات، اختر ضبط الشبكة والقيمة المطلوبة.

لتتعديل مدى النطاق بنفسك، اختر بتحديد المستخدم.



## التراخيص

لعرض تراخيص الحقوق الرقمية، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > التراخيص.

**ادارة الحقوق الرقمية**

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام OMA DRM 1.0 و WMDRM 10، وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من إلغاء حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية

لتدقيق محتوى عبر الأنترنت (خدمة شبكة)، في **RealPlayer أو "الصور"**، اختر رابط تدفق محفوظ في حافظة **روابط التشغيل**. يمكنك أيضًا استقبال رابط تدفق في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، أو فتح رابط على صفحة ويب. وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويببدأ تحميل المحتوى. لا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

## ضبط

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الوسائط > **RealPlayer**.

قد تتسلم ضبط التطبيق RealPlayer في رسالة خاصة من مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر الخيارات > الضبط وما يلي:

- **فيديو** — اختر ما إذا كان سيتم تشغيل مقاطع الفيديو في الشاشة الكاملة أو في الشاشة العادي، وما إذا كان سيتم إعادة المقاطع آلياً بعد انتهاء تشغيلها أم لا.

- **تشغيل على الشبكة** — لاختيار ما إذا كان سيتم استخدام خادم بروكسي، وتغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيحة.

على استخدام المحتوى المحمى مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمى.

يأتى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمى مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى 0MA الذي تتمكن من الاستمرار في استخدامه DRM المحمى بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوى على محتوى محمى، سوف يتم فقد كلّ من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمى سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

في شاشة العرض الرئيسية، اختر مما يلى:

- **التراخيص الصالحة** – اعرض التراخيص المتصلة بملفات الوسائط والمفاتيح التي لم تبدأ فترة صلاحيتها بعد.

- **تراخيص غير صالحـة** – اعرض التراخيص غير الصالحة؛ وهي تعنى أن الفترة الزمنية المحددة لاستخدام ملف الوسائط تم تجاوزها وأنه يوجد ملف وسائط محمى في الجهاز ولكن مفتاح التنشيط غير متصل.
- **غير المستخدمة** – اعرض التراخيص التي لا تتصل بأى ملفات وسائط بالجهاز.

لشراء المزيد من وقت استخدام ملف وسائط اختـر تراخيصاً غير صالحـة والخيارات > الحصول على تراخيص جديد (يجب تمكين رسائل خدمة الويب). [انظر ضبط رسائل خدمة الويب](#), ص ١٣٨.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد مفاتيح التنشيط اخـتر المفتاح.

## المسجل

اضغط على , ثم اخـتر التطبيقات > الوسائط > المسجل.

باستخدام المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر .GPRS.

لتـسجيل محادثة هاتفـية، افتح "المسجل" أثناء مكالمة صوتـية. يسمع الطرفان نـغمة كل خـمس ثـوان أثناء التـسجيل.

# متصفح الويب

لتصفح صفحة ويب، في شاشة عرض العلامات، اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل (●)، واضغط على مفتاح التنقل.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل مثل صفحات الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

ولتصفح صفحات ويب بدون الرسومات لتوقيف مساحة الذاكرة، اختر الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط

لأدخال عنوان صفحة جديد ترغب في زيارته، اختر الخيارات > ذهاب إلى عنوان ويب.

 **تلميح:** لزيارة صفحة ويب محفوظة كعلامة في شاشة عرض العلامات، أثناء التصفح، اضغط على 1، ثم اختر علامة.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر الخيارات > حفظ كعلامة.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر رجوع (متاحة إذا تم ضبط قائمة التاريخ على تشغيل في

باستخدام متصفح الويب؛ يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تميز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها الأصلية. يمكنك أيضًا تصفح صفحات الويب التي تم تصمييمها خصيصاً من أجل الهاتف المحمول، واستخدام لغة تميز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مهيأة في جهازك.

## تصفح الويب

اضغط على ●، ثم اختر الويب.

 **اختصار:** لبدء متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على 0 في وضع الاستعداد.

 **هام:** استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

 **هام:** قم بتنبيه واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي أجتازت اختبار Java Verified.

ضبط المتصفح وإذا كانت صفحة الويب الحالية ليست صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها). واختر صفحة الويب التي تريدها.

لحفظ صفحة ويب أثناء التصفح، اختر **الخيارات > الأدوات > حفظ الصفحة**.

يمكنك حفظ صفحات ويب وتصفحها فيما بعد عندما تكون غير متصل بالشبكة. يمكنك أيضًا تجميع صفحات الويب في حافظات. للوصول إلى صفحات الويب التي قمت بحفظها، اختر **الصفحات المحفوظة** في شاشة العرض الرئيسية لمتصفح الويب.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات لصفحة الويب الحالية، اختر **الخيارات > خيارات الخدمة** (إذا كان ذلك مدعماً من قبل صفحة الويب).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر **الخيارات > نافذة > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح**.

### **الاختصارات أثناء التصفح**

- اضغط على 1 لفتح العلامات الخاصة بك.
- اضغط على 2 للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- اضغط على 3 للرجوع إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على 5 لسرد جميع النوافذ المفتوحة.
- اضغط على 8 لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على 8 مرة أخرى لتتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.



- اضغط على 9 لإدخال عنوان ويب جديد.
- اضغط على 0 للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا كانت محددة في الضبط).

- اضغط على \* و # للتتكبير والتتصغير في الصفحة.

تلخيص: للرجوع إلى وضع الاستعداد مع وجود المتصفح مفتوحاً في الخلفية: اضغط مرتين على # أو على مفتاح الإنهاء. للرجوع إلى المتصفح، اضغط مع الاستمرار على #، ثم اختر المتصفح.

## **شريط أدوات المتصفح**

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

لفتح شريط الأدوات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل في نقطة فارغة على صفحة ويب. للتحرك داخل شريط الأدوات، انتقل إلى يساراً أو يميناً. لاختيار ميزة، اضغط على مفتاح التنقل.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:

- الروابط الأكثر استخداماً — لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.
- عرض مصغر للصفحة — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
- بحث — للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- إعادة تحميل — لتحديث الصفحة.
- الاشتراك في روابط إخبارية (إذا كانت متاحة) — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية.

# روابط إخبارية ومدونات

الروابط الإخبارية هي ملفات XML في صفحات ويب تُستخدم بواسطة مجتمع سجل الويب والهيئات الإخبارية لمشاركة أحدث العنوانين الرئيسية أو أحدث نص، مثل الروابط الإخبارية. المدونات أو مدونات الويب هي بمثابة مفكريات الويب. تستخدم أغلب الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM. من الشائع العثور على روابط إخبارية على الويب، المدونات، وصفحات Wiki.

يقوم تطبيق الويب بالكشف آلبياً إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية.  
للاشتراك في رابط إخباري، اختر الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية.

لعرض الروابط إخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر روابط إخبارية.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر الخيارات < تحديث.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر الخيارات < الصبط > روابط إخبارية.

## Widgets

يدعم جهازك Widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائل متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى

المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.

## التنقل في الصفحات

تساعدك الخريطة المصغرة والعرض المصغر للصفحة على التنقل في صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات. عند تشغيل "الخريطة المصغرة" في ضبط المتصفح وأنت تنتقل خلال صفة ويب كبيرة، يتم فتح "الخريطة المصغرة" ويشهد عرض مصغر لصفحة الويب التي تقوم بتصفحها.

لتشغيل "الخريطة المصغرة"، اختر الخيارات < الصبط > عام > خريطة مصغر > تشغيل. للتحرك في "الخريطة المصغرة"، انتقل يساراً أو يميناً أو لأعلى أو لأسفل. عند عثورك على المكان المطلوب، توقف عن التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتتركك عند المكان المختار.

عند تصفح صفحة ويب تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات، يمكنك أيضاً استخدام عرض مصغر للصفحة لعرض نوع المعلومات التي تتضمنها الصفحة.

لعرض العرض مصغر للصفحة الحالية: اضغط على 8. للعثور على النقطة المطلوبة في الصفحة، انتقل لأعلى أو أسفل أو يساراً أو يميناً. اضغط على 8 مرة أخرى لتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

شراوها. يتم تداول العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات المخصصة في جهازك، على سبيل المثال، يمكن حفظ صورة منزلة في "الصور".



**هام:** قم بتنزيل واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified.

لتنزيل عنصر:

١. اختر ارتباطاً.

٢. اختر الخيار المناسب لشراء العنصر (على سبيل المثال، شراء).

٣. اقرأ كافة المعلومات بعناية.

٤. لمتابعة التنزيل أو إلغاءه، اختر الخيار المناسب (على سبيل المثال، قبول أو إلغاء).

عند بدء التنزيل، يتم عرض قائمة بالتنزيلات الجارية والمكتملة من جلسة التصفح الحالية. لعرض القائمة، اختر **الخيارات** > **تنزيلات**. في القائمة، انتقل إلى أحد العناصر، واختر **الخيارات** لإلغاء التنزيلات الجارية، أو فتح التنزيلات المكتملة أو حفظها أو مسحها.

## العلامات

فتح شاشة عرض العلامات عند فتح تطبيق الويب. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة علامات في حافظة صفحات تم زيارتها

مثل تقارير حالة الطقس. تظهر Widgets كتطبيقات منفصلة في حافظة التطبيقات. يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل! أو من الويب.

وتعود نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون Widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً على جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

## بحث المحتوى

للبحث عن كلمات رئيسية أو أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني داخل صفحة الويب الحالية، اختر **الخيارات** > **بحث** والختار المطلوب. للذهاب إلى التماشيل السابق، انتقل إلى أعلى. للذهاب إلى التماشيل التالي، انتقل إلى أسفل.

**تلخيص:** للبحث عن كلمات رئيسية داخل الصفحة، اضغط على ٢.



## تنزيل عناصر وشرائطها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات رنين وصور وشعارات شبكة وموضوعات ومقاطع فيديو. يمكنك الحصول على هذه العناصر مجاناً، أو يمكنك

بالمنظمات الإخبارية الكبرى، ومدونات الويب الشخصية، مجتمعات الإنترنت التي تعرض آخر عناوين الأخبار، وملخصات المقالات. تستخدم الروابط الإخبارية تقنية RSS وATOM.

## تفريح الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريح الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لتفريح الذاكرة الوسيطة، اختر الخيارات > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

## إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع غير متصل بالشبكة، اختر الخيارات > الأدوات > فصل؛ أو إنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر الخيارات > خروج.

لأخذ المتصفح إلى الخلفية، اضغط مرة واحدة على مفتاح الإنهاء. إنهاء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

مؤخرًا. يمكنك أيضًا إدخال عنوان URL الخاص بصفحة الويب التي ترغب في زيارتها مباشرةً في الحقل (●).

يشير (●) إلى صفحة البداية المُعينة لنقطة الوصول الافتراضية.

يمكنك حفظ عناوين URL كعلامات أثناء التصفح على الإنترنت. يمكنك أيضًا حفظ عناوين مستلمة في رسائل إلى العلامات الخاصة بك وإرسال علامات محفوظة.

لفتح شاشة عرض العلامات أثناء التصفح، اضغط على 1، أو اختر الخيارات > العلامات.

لتعديل التفاصيل الخاصة بإحدى العلامات، مثل العنوان، اختر الخيارات > مدير العلامات > تعديل.

في شاشة عرض العلامات، يمكنك أيضًا فتح حافظات المتصفح الأخرى. يتيح لك تطبيق الويب حفظ صفحات الويب أثناء التصفح. في حافظة الصفحات المحفوظة يمكنك عرض المحتوى الخاص بالصفحات التي قمت بحفظها في الوضع غير متصل بالشبكة.

يقوم الويب أيضًا بحفظ مسار صفحات الويب التي تقوم بزيارتها أثناء التصفح. في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخرًا، يمكنك عرض القائمة الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها.

في روابط إخبارية، يمكنك عرض الارتباطات المحفوظة في الروابط الإخبارية والمدونات التي قد قمت بالاشتراك فيها. يتم العثور على الروابط الإخبارية عمومًا على صفحات الويب الخاصة

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بتجمیعها حول زيارتك إلى صفحات الويب المتنوعة، اختر الخيارات > مسح بيانات السرية > ملفات الاسترجاع.

## حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (HTTPS) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوبة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفرًا.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخدمات المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخدمات المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرافية. سيعتبر إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

## ضبط الويب

اضغط على ، ثم اختر الويب.

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

### الضبط العام

- نقطة الوصول — تغيير نقطة الوصول الافتراضية قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة

- الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائهما أو تعديلها أو إزالتها.
  - الصفحة الرئيسية — تحديد الصفحة الرئيسية
  - خريطة صغيرة — تشغيل "الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها. انظر التنقل في الصفحات" ، ص ١٠٩.
  - قائمة التاريخ — أثناء التصفح، لا اختيار رجوع لعرض قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، قم بضبط قائمة التاريخ على تشغيل.
  - تحذيرات الحماية — إخفاء أو عرض إخطارات الحماية.
  - نص Java أو ECMA — تمكين استخدام النصوص أو تعطيله.
- ضبط الصفحة**
- تحميل المحتوى — اختيار إذا ما كنت ترغب في تحميل الصور والكتائن الأخرى أثناء التصفح. إذا اخترت نص فقط لتحميل الصور أو الكائنات لاحقاً أثناء التصفح، اختر الخيارات > الأدوات > تحميل الصور.
  - حجم الشاشة — اختيار بين عرض الشاشة الكاملة والعرض العادي بقائمة الخيارات.
  - الترميز الافتراضي — إذا لم تظهر حروف النص بشكل صحيح، فيمكنك اختيار ترميز آخر طبقاً للغة للصفحة الحالية.
  - حظر النوافذ المنبثقة — السماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أو منعها أثناء التصفح.
  - إعادة التحميل آلياً — إذا كنت تريد تحديث صفحات الويب آلياً أثناء التصفح، اختر تشغيل.

- حجم الخط — تحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.

### ضبط الخصوصية

- صفحات تم زيارتها مؤخراً — تمكين تجميع العلامات الآلية أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً، وإخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر إخفاء حافظة.
- حفظ بيانات النموذج — إذا كنت لا ترغب في حفظ البيانات التي تقوم بإدخالها إلى نماذج مختلفة على صفحة ويب لحفظها واستخدامها في المرة القادمة التي تفتح فيها هذه الصفحة، اختر إيقاف.
- ملفات الاسترجاع — تمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيلهما.

### ضبط الروابط الإخبارية

- تحديثات آلية — تحديد إذا ما كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلية أم لا، وعدد المرات التي ترغب في تحديثها. قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بجلب الروابط الإخبارية آلية إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.
- نقطة الوصول للتحديث الآلي — اختيار نقطة الوصول المطلوبة للتحديث. هذا الخيار متاح فقط في حالة تشغيل تحديثات آلية.

# الاتصالات

- معيار IEEE 802.11b
- تشغيل على تردد 2.4 جيجا هرتز
- خصوصية المكافئ السلكي (WEP) بمفاتيح تصل إلى 128 بايت، ووصول Wi-Fi محمي (WPA)، وطرق التشفير 802.1x وإعداد Wi-Fi المحمي (WPS). يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت الشبكة تدعمها.

## اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام شبكة WLAN، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لشبكة WLAN. استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت. انظر [نقاط الوصول إلى الإنترت لشبكة WLAN](#). 115

 هام: قم دائمًا بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بيئاتك. يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهائه لاتصال البيانات.

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متواافق أو جهاز كمبيوتر.

## شبكة LAN اللاسلكية

يدعم جهازك الشبكة المحلية اللاسلكية شبكة WLAN. مع شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتواقة التي بها شبكة WLAN.

## حول شبكة WLAN

لاستخدام شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، يجب أن تكون متاحة في الموقع ويجب أن يكون جهازك متصلًا بشبكة WLAN. بعض شبكات WLAN محمية ويلزمك مفتاح وصول من مزود الخدمة الخاص بك للاتصال بها.

بعض الأماكن، مثل فرنسا، تضع قيودًا على استخدام الشبكة المحلية اللاسلكية. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

إن الميزات التي تستخدم شبكة WLAN، أو المسموحة بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، ستؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

يدعم جهازك ميزات اتصال شبكة WLAN التالية:

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، يتم مطالبتك بإدخال رموز وصول ذات صلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال معرف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح. لإنشاء نقطة وصول جديدة لشبكة WLAN مخفاة، اختر WLAN جديدة.

إذا كنت متصلًا بشبكة WLAN، يتم عرض اسم نقطة الوصول إلى الإنترت (IAP) على الشاشة. لبدء متصفح الويب باستخدام نقطة الوصول إلى الإنترت (IAP) هذه، اختر الحالة ومتابعة تصفح الويب. لإنهاء الاتصال في شبكة WLAN، اختر الحالة وقطع اتصال WLAN.

إذا كان البحث عن WLAN على وضع إيقاف تشغيل وأنت غير متصل بآلية شبكة WLAN، يتم عرض إيقاف البحث عن شبكة WLAN على الشاشة. لتشغيل المحس والبحث عن شبكات WLAN متاحة، اختر الحالة واضغط على مفتاح التنقل.

لبدء بحث عن شبكات WLAN متاحة، اختر الحالة وبحث عن شبكة WLAN. لإيقاف المحس، اختر الحالة واختر إيقاف البحث عن شبكة WLAN. للوصول إلى تطبيق معالج WLAN في القائمة، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > معالج WLAN.

## نقاط الوصول إلى الإنترت لشبكة WLAN

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > معالج WLAN اختر الخيارات ومما يلي:

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطًا. يمكنك الاتصال بجهاز نقطه وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطه الوصول إلى الإنترت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

 تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسيط (MAC) والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526# في وضع الاستعداد.



## معالج شبكة WLAN

يساعدك معالج شبكة WLAN في الاتصال بشبكة WLAN وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

عرض معالج شبكة WLAN حالة اتصالات شبكة WLAN في وضع الاستعداد النشط لعرض الخيارات المتاحة، انتقل إلى الصف الذي يعرض الحالة، ثم اضغط عليه.

إذا تم العثور على شبكات WLAN على سبيل المثال، يتم عرض العبارة تم العثور على شبكة WLAN على الشاشة، لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترت (IAP) وببدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الحالة وبدء تصفح الويب.

# مدير الاتصال

## اتصالات بيانات نشطة

اضغط على , ثم اختر الأدوات > التوصيل > مدير الاتصال > اتصالات البيانات النشطة. في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

• مكالمات البيانات

• اتصالات حزم البيانات

• اتصالات شبكة WLAN

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقرير الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لإنهاء اتصال، اختر الخيارات > قطع الاتصال. لغلق كافة اتصالات البيانات المفتوحة، اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد اتصالات، اختر الخيارات > التفاصيل.

## شبكات WLAN المتاحة

اضغط على , ثم اختر الأدوات > التوصيل > مدير الاتصال > شبكات WLAN المتاحة. تعرض شاشة شبكة WLAN المتاحة قائمة بشبكات WLAN الموجودة داخل النطاق ووضع الشبكة

- ترشيح شبكات WLAN — ترشيح شبكات في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. يتم ترشيح الشبكات المختارة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات WLAN.
  - التفاصيل — عرض التفاصيل الخاصة بإحدى الشبكات المعروضة في القائمة. إذا اخترت اتصالًا نشطاً، يتم عرض تفاصيل هذا الاتصال على الشاشة.
  - تحديد نقطة الوصول — إنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) في شبكة WLAN.
  - تعديل نقطة الوصول — تعديل تفاصيل نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) موجودة.
- يمكنك أيضًا استخدام مدير الاتصال لإنشاء نقاط وصول إلى الإنترن特. انظر ["اتصالات بيانات نشطة"](#)، ص 116.

## أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN الأساسية والموقت.

يتبع لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل الموقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرةً مع بعضهما البعض.

يتواافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0

تدعيم الأوضاع التالية: Generic Audio/Video و Advanced Audio Distribution و Distribution Profile و Basic Audio/Video Remote Control Profile و Profile و Basic Printing Profile و Imaging Profile و up-1 و File Transfer Profile و Networking Profile و Hands-Free Profile و Headset Profile و Free Profile و Human Interface و SIM Access و Object Push Profile و Device Profile و Serial Port Profile و Synchronization Profile و Profile و Phonebook Access Profile و .لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth. استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل من متوسط عمر البطارية.

عند قفل الجهاز، لا يمكنك استخدام اتصال Bluetooth.

## الضبط

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > Bluetooth . عند فتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك تحديد اسم الجهاز. يمكنك تغيير الاسم في وقت لاحق. اختر مما يلي:

Bluetooth — للاتصال لاسلكياً بجهاز متواافق آخر، اضبطه أولاً اتصال Bluetooth على تشغيل.

الخاص بها (أساسي أو مؤقت)، ومؤشر قوة الإشارة. ويتم عرض الرمز  للشبكات ذات التشفير، والرمز  إذا كان جهازك به اتصال نشط في الشبكة.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الشبكات، اختر الخيارات > التفاصيل.

لإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بإحدى الشبكات، اختر الخيارات > تحديد نقطة الوصول.

## اتصال Bluetooth

### حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهاتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الأذن وطاقم السيارة باستخدام اتصال Bluetooth.


يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات، ولنقل ملفات من جهاز الكمبيوتر المتواافق، ولطباعة الصور من خلال طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتلوث بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

١. افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متافق آخر، افتح الصور.

٢. اختر العنصر والخيارات > إرسال > ب Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:

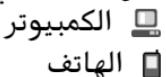

جهاز الصوت أو الفيديو



جهاز آخر

لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤. إذا طلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. [انظر "الأجهزة المقترنة"](#). [ص ١٩](#).

عند إنشاء الاتصال، تظهر على الشاشة عبارة جار إرسال البيانات.

تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للبحث عن العنوان الفريد للجهاز الخاص بك، أدخل #2820#\* في وضع الاستعداد.

ثم قم بإجراء الاتصال. لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth.

- **رؤيه هاتفي** — للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، ثم اختر **إظهار للكل**. لضبط مدة يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفى، اختر تحديد مدة. وإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفى.

- **اسم هاتفي** — قم بتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

## تلبيحات الحماية

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > Bluetooth. أثناء عدم استخدامك توصيل Bluetooth، للتحكم في اختيار الشخص الذي يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، اختر **Bluetooth** > إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفى.

لا تقم بالاقتران أو قبول أي طلبات اتصال من جهاز آخر مجهول. وهذا يحمي جهازك من المحتوى الضار.

## إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متوقفة، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متافق في نفس الوقت.

جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصاً ثالثاً به. ويشير الرمز  إلى الأجهزة المتصر بها في شاشة عرض الأجهزة المقتربة.

- ضبطك "غير مصرح له" — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

للغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات > مسح**.

إذا كنت ترغب في إلغاء كل عمليات الاقتران، فاختر **الخيارات > مسح الكل**.

## استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استقبالك بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. في حالة قبول الرسالة، يظهر الرمز ، ويتم وضع العنصر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل. وتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة من خلال اتصال Bluetooth بالرمز .

## حظر الأجهزة

اضغط على ، ثم اختر **الأدوات > Bluetooth** لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth إلى جهازك، انتقل يميناً لفتح **الأجهزة المقتربة**. اختر الجهاز الذي تريد في حظره ثم **الخيارات > حظر**.

## الأجهزة المقتربة

لإجراء اقتران مع أجهزة متواقة وعرض الأجهزة المقتربة، في شاشة العرض الرئيسية لاتصال Bluetooth، انتقل يميناً.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (1 إلى 16 رقمًا)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنعين. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

١. للاقتران مع أحد الأجهزة، اختر **الخيارات > جهاز مقترب حديث**. يتم عرض الأجهزة الموجودة داخل المدى على الشاشة.

٢. اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. يجب إدخال نفس رمز المرور بالجهاز الآخر أيضًا.

٣. تتصل بعض ملحقات الصوت بجهازك آلياً بعد الاقتران. أو انتقل إلى الجهاز الملحق، واختر **الخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي**.

يشار إلى الأجهزة المقتربة بالرمز  في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط أحد الأجهزة كمصرح له أو غير مصرح له، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم اختر من الخيارات التالية:

• ضبطك "مصرح به" — يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وبين الجهاز غير المصرح له دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو تصريح بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة أذن متواقة أو

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتفاوضة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM عن بعد. أدخل رمز القفل للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.



اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التوصيل > USB.

لضبط الجهاز على السؤال عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متواافق، اختر السؤال عند الاتصال > نعم.

إذا تم إيقاف الخيار السؤال عند الاتصال، أو كنت ترغب في تغيير الوضع أثناء اتصال نشط فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:

- PC Suite — لاستخدام تطبيقات Nokia PC مثل Nokia Ovi Suite.
- مجموعة برامج جهاز الكمبيوتر Nokia Nseries PC Suite أو

- مخزن كبير السعة — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز الكمبيوتر متواافق. استخدم هذا

لإلغاء حظر جهاز، انتقل بميئا إلى الأجهزة المحظورة ثم اختر جهازاً ثم الخيارات > مسح. لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر الخيارات > مسح الكل.

عند رفض طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريده حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

## وضع "استخدام SIM عن بعد"

قبل تنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد"، يجب إقران الجهازين معًا وتببدأ عملية الاقتران من الجهاز الآخر. عند إجراء عملية الاقتران، قم باستخدام رمز مرور مكون من 16 رقمًا، وقم بضبط الجهاز الآخر كمتصفح له.

لاستخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهاز ملحق طقم سيارة متواافق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth. وقم بتنمية استخدام وضع "استخدام SIM عن بعد" مع جهازك. قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

عند تشغيل وضع "استخدام SIM عن بعد" في جهازك، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد في وضع الاستعداد. يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالرمز في مؤشر قوة الشبكة، ويتعذر استخدام خدمات بطاقة SIM أو الخصائص التي تتطلب تعطية شبكة خلوية.

الوضع أيضًا لتنزيل خرائط باستخدام تطبيق Nokia Map Loader PC.

- نقل الصور — لطباعة صور على طابعة متواقة.
- نقل الوسائط — لمزامنة الموسيقى مع Windows Media Player.

## اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتواقة

وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC، يمكنك، على سبيل المثال، نقل الصور بين جهازك وجهاز كمبيوتر متواافق.

للحصول على معلومات حول دعم Apple Macintosh وتوصيل جهازك بجهاز Apple Macintosh، انظر [الموقع](http://www.nseries.com/mac)

# ادارة الوقت



## الساعة

### المنبه

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الساعة لضبط تنبيه سريع جديد، اختر الخيارات > منه غير متكرر جديد. يتم ضبط التنبيهات السريعة لمدة ٢٤ ساعة ولا يمكن أن تتكرر.

لعرض تنبيهاتك النشطة وغير النشطة، انتقل يميناً إلى علامة تبويب التوقيت الدولي. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة. بالإضافة مدن إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة مدينة. يمكنك إضافة 15 مدينة إلى القائمة كحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم اختر الخيارات > تعيين كمدينة حالية. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تأكد من صحة التوقيت ومن أنه يماثل المنطقة الزمنية التي تتبعها.



**تلخيص:** لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها التقويم تنبيهاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لإلغاء تنبيه، اختر الخيارات > حذف المنبه. لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع المنبه، اختر الخيارات > الضبط.

٢. لحفظ القيد، اختر تم.  
وصف. إضافة وصف لقيد، اختر الخيارات > إضافة

**تلخيص:** في شاشة عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر من التقويم، يضغط على أي مفتاح (٤٠-١). يتم فتح قيد موعد، والحرروف التي تقوم بإدخالها يتم إضافتها إلى حقل الموضوع. في شاشة عرض "المهام"، يتم فتح قيد ملاحظة مهام.


عندما يصدر التقويم تنبئها بملحوظة، اختر صامت لإغلاق نغمة تنبية التقويم. يظل نص التذكير موجوداً على الشاشة. لإنهاء تنبية التقويم، اختر بقاف. لضبط المنبه على غفوة، اختر عقوبة.

**تلميح:** لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر  
بعدها التقويم تنبئها مدة أخرى عند ضبطه  
على غفوة، أضغط على ، ثم اختر  
التطبيقات > التقويم > الخيارات >  
الضبط > مدة غفوة المتبعة.

## شاشات عرض التقويم

تتغير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم، اختر **الخيارات** > **الضبط**. وفي الضبط يمكنك أيضًا تعديل نعمة تنبيه التقويم وقت غفوة المنبه وطريقة عرض الأسبوع.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهب لل بتاريخ. للانتقال إلى هذا اليوم، اضغط على #.

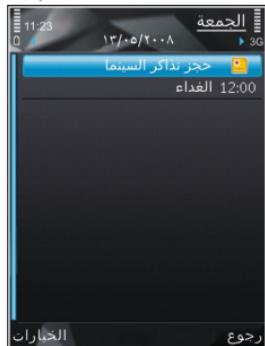

التقويم  
إنشاء قيد تقويم

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > التقويم.

١. لإضافة قيد تقويم جديد، انتقل إلى التاريخ المطلوب، واختر الخيارات < قيد جديد واحد الخيارات التالية:

  - اجتماع – لتذكيرك بموعده وقت وتاريخ محددين طلب
  - اجتماع – لإنشاء طلب اجتماع جديد بإعداد صندوق بـ انظر إدارة صناديق مذكرة – لكتابته
  - تاريخ سنوي – لـ
  - والمتاسبات الخامسة (سنة)
  - مهمة – لتذكيرك تاريخ محدد
  - ٢. املأ الحقول. لضبط تشغيل، ثم أدخل وفـ

للتبديل بين عرض الشهر وعرض الأسبوع وعرض اليوم وعرض المهام، اضغط على.\*

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متواافق، اختر الخيارات > إرسال.

إذا لم يكن الجهاز الآخر متواافق مع التوقيت العالمي (UTC)، فقد لا يتم عرض معلومات قيود التقويم المستلمة بشكل صحيح.

## إدارة قيود التقويم

لمسح عدة أحداث في المرة الواحدة، اذهب إلى شاشة عرض الشهر، ثم اختر الخيارات > مسح قيد > قبل التاريخ أو كل القيود.

لتحديد مهمة على أنها تمت، انتقل إليها في شاشة عرض المهام، ثم اختر الخيارات > تحديد بأنها تمت.

يمكنك مزامنة التقويم مع جهاز كمبيوتر متواافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite. عند إنشاء قيد تقويم، قم بضبط خيار التزامن المطلوب.

# الرسائل



- **المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.
- **الرسائل المرسلة** — يتم هنا تخزين الرسائل الأخيرة التي تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل لحفظها في الحافظة.
- **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.
- **التقارير** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).
- لإدخال طلبات خدمة وإرسالها تعرف أيضاً كأوامر (SSSL)، مثل أوامر تنشيط خاصة بخدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة، اختر الخيارات > **أوامر** الخدمة في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية.
- الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) تتيح لك استلام رسائل حول موضوعات مختلفة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، اختر الخيارات > الإذاعة المحمولة.

يمكن فقط للهاتف التي توفر الميزات المتواقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

## شاشة عرض الرسائل الرئيسية

- اضغط على ، ثم اختر الرسائل (خدمة شبكة).
  - لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.
  - تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:
    - **صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.
    - **حافظاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.
  - **تلميح**: لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها غالباً، استخدم النصوص في حافظة النماذج في حافظاتي. يمكنك أيضاً إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.
  - **صندوق بريد جديد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقاً في وضع غير متصل بالشبكة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة على الشبكات التي تعمل بنظام UMTS. قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

## كتابة نص

يدعم جهازك الإدخال التقليدي للنص والإدخال التنبؤي للنص. باستخدام النص التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغط مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس م ضمن بالهاتف حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

عند كتابة نص، يتم عرض عند كتابة نص باستخدام الإدخال التقليدي للنص و عند استخدام الإدخال التنبؤي للنص.

## الإدخال التقليدي للنص

اضغط على مفتاح رقم 1-9 (9) بشكل متكرر إلى أن يظهر الحرف المطلوب. توجد أحرف ورموز موجودة لكل مفتاح رقم أكثر من المطبوعة على المفتاح. إذا كان الحرف التالي موجود على نفس المفتاح كالحرف الحالي، انتظر إلى أن يظهر المؤشر (أو .) أو انتقل يميناً لإنتهاء المهلة الزمنية، وأدخل الحرف. لإدراج مسافة، اضغط على 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط ثلاث مرات على 0.

- الإدخال التنبؤي للنص**
- باستخدام الإدخال التنبؤي، يمكنك إدخال أي حرف بضغط مفتاح واحدة. يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس م ضمن بالهاتف حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.
1. لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص لكل المحررين في الجهاز، اضغط على # مرتين وبسرعة. لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص في الضبط العام أو ليقاف تشغيله، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص > اللغة > النص التنبؤي.
2. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح 2-9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لحرف واحد. على سبيل المثال، لكتابة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط على 6 للحرف N و6 للحرف O و5 للحرف k و4 للحرف A و2 للحرف a.
3. يتغير اقتراح الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، انتقل يميناً لتأكيدتها، أو اضغط على 0 لإضافة مسافة.
- إذا كانت الكلمة غير صحيحة، اضغط على \* بشكل متكرر لعرض الكلمات المتماثلة التي عشر عليها القاموس كلمة.
- إذا ظهرت العلامة ? بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اختر هجاء وأدخل الكلمة مستخدماً الإدخال التنبؤي للنص، واختر موافق.

لاتينية، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان الويب، فيلزم تغيير لغة الكتابة. لـ **لتغيير لغة الكتابة، اختر الخيارات > لغة الكتابة ولغة كتابة تستخدم آخرف لاتينية.** بعد تغيير لغة الكتابة، على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على الرقم **6** بشكل متكرر للبحث عن حرف معين، فإن تغيير لغة الكتابة يتيح لك الوصول إلى الآخرف بترتيب مختلف.

## تعديل النص والقوائم

لنسخ نص ولصقه، أثناء الضغط مع الاستمرار على **#**، انتقل يساراً أو يميناً لتمييز النص. لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في الضغط على **#**. اختر **نسخ**. وإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على **#**. واختر **لصق**. لإدراج عنصر في قائمة، انتقل إليه، واضغط على **#**. لتحديد عناصر متعددة في قائمة، اضغط مع الاستمرار على **#** أثناء التنقل لأعلى أو لأسفل. إنهاء الاختيار، توقف عن التنقل، وقم بتحرير **#**.

## كتابة رسائل وإرسالها

اضغط على ، ثم اختر الرسائل.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر ["تحديد صيغ البريد الإلكتروني"](#)، ص **١٣١**.

ويتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة مضافه.

**٤. ابدأ كتابة الكلمة التالية.**

## تلميحات حول إدخال النص

لإدخال رقم في وضع الأحرف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. للتبديل بين أوضاع الأحرف المختلفة، اضغط على **#**.

لمسح حرف، اضغط على **[**. لمسح أكثر من حرف، اضغط مع الاستمرار على **]**.

توفر علامات الترقيم الشائعة من خلال **١**. للتنقل بين علامات الترقيم واحدة تلو الأخرى - إذا كنت تستخدم الإدخال التقليدي للنص - اضغط على **١** بشكل متكرر. وإذا كنت تستخدم الإدخال التنبؤي للنص، اضغط على **١**, ثم **\*** بشكل متكرر. لفتح قائمة بأحرف خاصة، اضغط مع الاستمرار على **\***.

 **تلميح:** لا اختيار العديد من الأحرف الخاصة من قائمة الأحرف الخاصة، اضغط على **٥** بعد كل حرف مظلل.

## تغيير لغة الكتابة

أثناء قيامك بكتابة نص، يمكنك تغيير لغة الكتابة. على سبيل المثال، إذا كنت تكتب نصاً باستخدام آخرف هجائية غير لاتينية وتريد كتابة أحروف

الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (:). تفصل بين المستلمين، أضغط على \*. يمكنك أيضًا نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٢. في حقل "الموضوع"، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني. لتعديل الحقول المرئية، اختر الخيارات > حقول عناوين الرسالة.

٤. في حقل الرسالة، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر الخيارات > إدراج > إدراج نص، > نموذج أو ملاحظة.

٥. لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة،  
اختر الخيارات > إدراج، ثم اختر نوع الكائن  
أو مصدره والكائن المطلوب. لإدراج بطاقة  
أعمال أو شريحة أو ملاحظة أو أي ملف آخر إلى  
الرسالة، اختر الخيارات > إدراج > إدراج  
غير ذلك.

٧. لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو أو صوت  
لرسالة وسائط متعددة، اختر الخيارات <  
إدراج > إدراج صورة > جديد أو إدراج  
مقطع فيديو > جديد أو إدراج مقطع  
صوت > جديد.

إضافة مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر الخيارات واختر نوع المرفق. يشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني، بالرمز [5].

٤. لإرسال الرسالة، اختر الخيارات > إرسال أو  
اضغط على مفتاح الاتصال.



ربما تحدد الشبكة  
الالسلكية حجم رسائل  
الوسائل المتعددة (MMS).  
وإذا تجاوزت الصورة  
المدرجة الحد المسموح  
به، فربما يقوم الهاتف  
بتغييرها حتى يمكن  
إرسالها من خلال رسائل  
الوسائل المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني حافظة صندوق الصادر إلى رسالها بصفة دورية. يتطلب الإلكتروني اتصال بيانات، كما المستمرة لإعادة إرسال البريد بمبلغ فاتورة هاتفك. في حافز يمكنك مسح هذه الرسالة أو المسودات.

١. اختر رسالة جديدة > رسالة لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS) أو رسالة صوتية لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي واحد أو بريد إلكتروني لإرسال رسالة بريد إلكتروني.

٢. في الحقل "إلى"، اضغط على مفتاح الانتقال  
لاختيار مسلمين أو مجموعات من الأسماء، أو  
أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده

# صندوق الوارد الخاص بالرسائل

## استلام الرسائل

اضغط على ، ثم اختر الرسائل > صندوق الوارد.

في حافظة صندوق الوارد، يشير الرمز إلى رسالة نصية لم تتم قراءتها، ويشير الرمز إلى رسالة وسائل متعددة لم تتم قراءتها، ويشير الرمز إلى رسالة صوتية لم تتم قراءتها، ويشير الرمز إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض رسالة جديدة في وضع الاستعداد. لفتح الرسالة، اختر عرض. لفتح رسالة موجودة في صندوق الوارد، انقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل. للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات > رد.

## وسائل الـمـتـعـدـدـة

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلل إخطاراً بأن هناك رسالة وسائل متعددة. قيد الانتظار في مركز رسائل الـمـتـعـدـدـة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر الخيارات > جلب.

◀ ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

يعدم الهاتف رسائل نصية تشمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو المحفوظة بتنسيق ملف MP4 أو التي تتجاوز حدود الحجم التي تسمح بها الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائل متعددة.

تلخيص: يمكنك دمج الصور والفيديو والأصوات والنص في عرض تقديمي وإرساله في رسالة وسائل متعددة. ابدأ إنشاء رسالة وسائل متعددة، ثم اختر الخيارات > إدراج > إدراج عرض تقديمي. يتم عرض الخيار فقط إذا تم ضبط وضع إنشاء رسائل MMS على موجه أو حر. انظر "ضبط رسائل الوسائل المتعددة" ، ص ١٣٥.

# قارئ الرسائل

باستخدام قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع إلى الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الصوتية ورسائل البريد الإلكتروني. لتغيير ضبط قراءة الرسائل في تطبيق الحديث، اختر الخيارات > حديث. [انظر "الحديث".](#)

للأستماع إلى رسائل جديدة أو بريد إلكتروني، في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر حتى يبدأ تشغيل قارئ الرسائل.

للأستماع إلى رسائل من صندوق الوارد أو بريد الإلكتروني من صندوق البريد، اختر رسالة ثم اختر الخيارات > استماع. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف القراءة مؤقتاً واستئنافها، اضغط على مفتاح التنقل. للنحوطي إلى الرسالة التالية، انتقل يساراً. للرد على الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل يميناً. للنحوطي إلى الرسالة السابقة، انتقل يميناً في بداية الرسالة. لضبط مستوى الصوت، انتقل لأعلى أو لأسفل.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية بتنسيق نص بدون الصوت، اختر الخيارات > عرض.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (□)، قد ترى صورة وظهور رسالة □ إذا كانت تتضمن صوتاً أو □ إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات > الكائنات.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض □ لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

## البيانات، الضبط، ورسائل خدمة الويب

يمكن لهذا الجهاز استقبال أنواع كثيرة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونعمات الزين وشعارات المشغل وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. قد تتسلّم الضبط من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات الخاص بالشركة في شكل رسالة تكوين.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر الخيارات ثم الخيار المنشاء.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

# صندوق البريد

## تحديد ضبط البريد الإلكتروني



**تلخيص:** لتحديد ضبط صندوق البريد الخاص بك، اضغط على ، ثم اختر الرسائل > **صناديق البريد**.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) صالحة ويجب تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.  
[انظر "نقطة الوصول"](#), ص ١٧٠. [انظر "ضبط البريد الإلكتروني"](#), ص ١٣٥.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار صندوق بريد جديد في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية دون ضبط حساب بريد الإلكتروني، فسيطلب منك ضبطه. لبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر .

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل **صندوق بريد جديد** في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

## فتح صندوق البريد

اضغط على ، ثم اختر الرسائل وصندوق بريد.

عندما تقوم بفتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد (اتصال بصندوق البريد؟).

للاتصال بصندوق بريدك وجلب عناوين بريد الإلكتروني أو رسائل جديدة، اختر نعم. عند عرض الرسائل في وضع متصل بالشبكة، فإنك تكون متصلةً بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بجلبها مسبقاً في وضع غير متصل بالشبكة، اختر لا.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اختر رسالة جديدة > بريد إلكتروني في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية أو الخيارات > إنشاء رسالة > بريد إلكتروني في صندوق البريد الخاص بك. [انظر "كتابه رسائل وارسالها"](#), ص ١٢٧.

## جلب رسائل البريد الإلكتروني

اضغط على ، ثم اختر الرسائل وصندوق بريد.  
إذا لم تكن متصلةً بالشبكة، اختر الخيارات > اتصال لبدء اتصال بصندوق البريد البعيد.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. عند وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد بعيد، اختر الخيارات > جلب بريد إلكتروني > **جديد** لجلب كل الرسائل الجديدة أو المحددة

**الخيارات > مسح.** في مسح بريد إلكتروني من:  
اختر الهاتف فقط

يعكس الجهاز صورة عنوان البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد البعيد. رغم مسح محتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني محفوظاً في الجهاز. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً، فيجب أولاً مسح رسالة البريد الإلكتروني من صندوق بريدك البعيد، ثم إجراء اتصال من جهازك إلى صندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحال.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز وصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات > مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من الجهاز ومركز الخدمة معاً، انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها لمسحها في الاتصال التالي، ثم اختر الخيارات > إلغاء الممسح.

## قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات > فصل.

## Mail for Exchange

باستخدام Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل لديك على Nokia N96. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب كل الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.

٢. لغلق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع غير متصل بالشبكة، اختر الخيارات > فصل.

٣. لفتح رسالة بريد إلكتروني، اضغط على مفتاح التنقل. إذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وأنت في وضع غير متصل بالشبكة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب تلك الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة واختر حقل المرفقات الذي يشار إليه بالرمز . وإذا كان المؤشر غير متاح، ولم يتم جلب الرسالة إلى الجهاز، فاختر الخيارات > جلب.

لجلب رسائل بريد إلكتروني آلياً، اختر الخيارات > ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي. انظر [ضبط الجلب الآلي](#)، ص ١٣٧.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

## مسح رسائل البريد الإلكتروني

اضغط على ، ثم اختر الرسائل وصندوق بريد. لمسح محتوى رسالة بريد إلكتروني من الجهاز مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد، اختر

وفقاً للشركة الخاصة بك، قد يقوم Mail for Exchange بعرض رسائل منبثقة تحتوي على معلومات مختلفة أثناء عملية الإعداد. اقرأ الرسائل المنبثقة، واختر استمراراً، أو موافق، أو التالية، أو نعم للمتابعة.

#### للتثبيت **Mail for Exchange**، قم بما يلي:

١. في الشاشة الرئيسية، انتقل إلى معالج البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح التنقل.
٢. اختر بدء إعداد البريد الإلكتروني.
٣. اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة واختر بدء.
٤. اختر نعم للسماح لهاتفك بالوصول إلى الشبكة.
٥. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، واختر موافق.
٦. أدخل كلمة المرور الخاصة بك، واختر موافق.
٧. أدخل اسم المستخدم الخاص بك، واختر موافق.
٨. اختر **Mail for Exchange**.
٩. أدخل اسم مجال الشبكة الخاصة بك، واختر موافق.
١٠. أدخل اسم خادم Mail for Exchange، واختر موافق.
١١. اختر نعم لتثبيت تطبيق Mail for Exchange على هاتفك.

بعد التثبيت، قد تقوم بإنشاء وضع خاص بك لتطبيق Mail for Exchange من خلال تغيير الضبط

والرد عليها وكذلك عرض المرفقات وتعديلها، وعرض معلومات التقويم واستلام طلبات الاجتماع والرد عليها وجدولة الاجتماعات وعرض معلومات جهات الاتصال وإضافتها وتعديلها. يمكن إعداد Mail for Exchange فقط إذا كانت الشركة الخاصة بك لديها Microsoft Exchange Server. علاوة على ذلك، يتبع على المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك تفعيل Mail for Exchange الخاص بحسابك.

قبل البدء في تثبيت Mail for Exchange، تحقق أن لديك ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام Mail for Exchange، قد يتبع عليك استخدام رمز القفل على نحو إجباري. يكون رمز القفل الأفتراضي الخاص بـ Nokia N96 12345. ولكن قد يكون المسؤول عن IT بالشركة قد قام بضبط رمز قفل مختلف كي تقوم باستخدامه.

وعلى أي حال وفقاً لشركتك، قد يتم إنشاء الوضع تلقائياً.

## عرض الرسائل الموجدة على بطاقة SIM

اضغط على ٤، ثم اختر الرسائل.

اضغط على ٣، ثم اختر الرسائل.

قبل عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخ تلك الرسائل في حافظة في جهازك.

١. في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية، اختر الخيارات > رسائل بطاقة SIM.

٢. اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.

٣. اختر الخيارات > نسخ. يتم فتح قائمة بالحافظات.

٤. لبدء النسخ، اختر حافظة ثم موافق. لعرض الرسائل، افتح الحافظة.

## ضبط الرسائل

قد يكون الضبط سابق التهيئة في جهازك، أو قد يصلك في رسالة. لإدخال الضبط يدوياً، أملأ الحقول المحددة بالعبارة يجب تحديده أو المحددة بعلامة نجمية.

قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة

الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

## ضبط الرسائل القصيرة

اضغط على ٥، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- **مراكز الرسائل** — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.
- **مركز الرسائل المستخدم** — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسلیم الرسائل القصيرة.
- **ترميز الحروف** — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً، اختر دعم ناقص.
- **استلام تقرير** — لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسلیم لرسائلك (خدمة شبكة).
- **صلاحية الرسالة** — لاختيار المدة التي يعيدها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.
- **تم إرسال الرسالة** — للاتصال بمزود الخدمة لمعرفة إذا كان مركز الرسائل قادر على تحويل الرسائل النصية إلى تنسيقات أخرى.
- **الاتصال المفضل** — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.

- نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها.
- السماح بالرسائل المجهولة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول أم لا.
- استلام إعلانات — لتحديد إذا ما كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.
- استلام التقارير — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض حالة الرسالة المرسلة في السجل (خدمة شبكة).
- رفض إرسال التقرير — لاختيار ما إذا كنت تزيد منع قيام جهازك بإرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.
- سريان الرسالة — لاختيار المدة التي يبعد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا قشتلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

## ضبط البريد الإلكتروني

- إدارة صناديق البريد
- اضغط على ، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني.
- لاختيار أي صندوق بريد تريد استخدامه لإرسال بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد المستخدم ثم أحد صناديق البريد.

• رد بواسطة نفس المركز — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

**ضبط رسائل الوسائط المتعددة**  
اضغط على ، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة وسائط

- اختر مما يلي:
- حجم الصورة — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.
- وضع إنشاء رسائل MMS — إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدرومة من قبل المستلم. إذا قمت باختيار محظوظ، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدرومة. لتضمين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حر.
- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.
- جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريدها لاستلام الرسائل. لاستلام رسائل آلياً في الشبكة المحلية، اختر آلياً في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، قد تتسلل إعلاماً بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة.

وخارج نطاق الشبكة المحلية، ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها.  
إذا قمت باختيار جلب الوسائط المتعددة > آلياً دائماً، يقوم جهازك آلياً بإجراء اتصال حزم بيانات

- نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP). [انظر "نقطة الوصول"](#). [١٧٠]
- اسم صندوق البريد — لإدخال اسمًا لصندوق البريد.
- نوع صندوق البريد — لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق بريدك البعيد. والخيارات المتوفرة هي POP3 وIMAP4. لا يمكن تغيير هذا الضبط الحماية — لاختيار خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- المنفذ — لتحديد منفذ للاتصال.
- تسجيل دخول آمن ل APOP (خاص بـ POP3) — للاستخدام مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.
- لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الصادر ومتى يلي: اختير البريد الإلكتروني الصادر ومما يلي:

  - عنوان للبريد الإلكتروني — لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من مزود الخدمة الخاص بك.
  - مركز خدمة البريد الصادر — لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل رسائل بريدك الإلكتروني. قد يكون في أمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.
  - تُعد الإعدادات الخاصة باسم المستخدم، وكلمة السر، ونقطة الوصول المستخدمة، والحماية،

لحذف أحد صناديق البريد ورسائله من جهازك، اختر صناديق البريد، ثم انتقل إلى صندوق البريد المطلوب، ثم اضغط على [٢].

لإنشاء صندوق بريد جديد، في صناديق البريد، اختر الخيارات > صندوق بريد جديد. يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد الجديد محل كلمة صندوق بريد جديد في شاشة العرض الرئيسية. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى 6 صناديق بريد).

اختر صناديق البريد وصندوق بريد لتغيير ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وضبط الجلب الآلي.

## ضبط الاتصال

اضغط على [٣]، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > بريد الإلكتروني > صناديق البريد، وصنوّق بريد، ثم اختر ضبط الاتصال.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الوارد، اختر البريد الإلكتروني الوارد، ومما يلي:

- اسم المستخدم — لإدخال اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.
- كلمة السر — لإدخال كلمة السر، إذا تركت هذا الحقل فارغاً، فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.
- مركز خدمة البريد الوارد — لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستقبل رسائل بريدك الإلكتروني.

والمنفذ مشابهة لتلك الإعدادات الموجودة في البريد الإلكتروني الوارد.

### ضبط المستخدم

اضغط على ٩، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني > صناديق البريد، وصندوق بريد، ثم اختر ضبط الجلب.  
اختر مما يلي:

• جلب البريد الإلكتروني — لتحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين فقط، أو أقصى حجم (POP3)، أو الرسائل والمرفقات (POP3).

• حجم البريد المراد جلبه — لتحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

• مسار حافظة IMAP4 — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المراد الاشتراك فيها.

• اشتراكات الحافظة IMAP4 — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

### ضبط الجلب الآلي

اضغط على ٩، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > بريد إلكتروني > صناديق البريد، وصندوق بريد، ثم اختر جلب آلي.

اختر مما يلي:

• إشعارات البريد الإلكتروني — لجلب العناوين إلى الجهاز آلياً عند استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد، اختر

اسمي — لإدخال اسمك. يحل اسمك محل عنوان بريدك الإلكتروني في جهاز المستلم إذا كان جهاز المستلم يدعم هذه الوظيفة.  
• إرسال رسالة — لتحديد الطريقة التي يتم بها إرسال بريد إلكتروني من جهازك. اختر في الحال كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. إذا قمت باختيار خلال الاتصال التالي، يتم إرسال البريد الإلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد البعيد متاحاً.

• إرسال نسخة لنفسي — لاختيار إذا ما كنت ترغب في إرسال نسخة من البريد الإلكتروني لنفسك.

• إرفاق التوقيع — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرفاق توقيع مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

• تنبيهات رسائل البريد الجديدة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استلام مؤشرات جديدة للبريد الإلكتروني، مثل (نعمـة، وملـاحـظـة، ومؤـشـرـ بـريـدـ إـلكـتـرـونـيـ)، عند استلام بريد جديد.

استلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط.

- جلب البريد الإلكتروني — لجلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة آلياً من صندوق البريد البعيد التخاص بك في أوقات محددة، اختر تمكين أو في الشبكة المحلية فقط حدد توقيت وعدد مرات جلب الرسائل.

لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

## ضبط رسائل خدمة الويب

اضغط على ، ثم اختار الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة خدمة.

اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الخدمة أم لا إذا كنت ترغب في ضبط الجهاز لتنشيط المتصفح آلياً وبدء اتصال شبكة لجلب محتوى عندما تتسلم رسالة خدمة، اختر تنزيل رسائل آلياً.

## ضبط الإذاعة المحمولة

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة.

اضغط على ، ثم اختار الرسائل > الخيارات > الضبط > إذاعة محمولة.

اختر مما يلي:

- استقبال — اختار ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.
- اللغة — لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو تم التحديد، أو أخرى.
- اكتشاف الموضوعات — لاختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

## ضبط آخر

اضغط على ، ثم اختار الرسائل > الخيارات > الضبط > أخرى.

اختر مما يلي:

- حفظ الرسائل المرسلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى حافظة الرسائل المرسلة.
- عدد الرسائل المحفوظة — لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.
- الذاكرة المستخدمة — لاختيار الذاكرة التي تريده حفظ رسائلك فيها.

# إجراء المكالمات

## المكالمات الصوتية

١. في وضع الاستعداد، أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اضغط على **\***.

لإجراء المكالمات الدولية، اضغط على **\*** مررتين لكتابية الرمز + (الذي يحل محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم رقم الهاتف.

٢. لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.

دائماً ما يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمة، حتى لو كان هناك تطبيق آخر نشطاً.

لإجراء مكالمة من "الأسماء"، اضغط على **\***، ثم اختر الأسماء. انتقل إلى الاسم الذي تريده، أو اكتب الأحرف الأولى من الاسم في حقل البحث. للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

## خيارات أثناء مكالمة

لتعديل مستوى الصوت أثناء مكالمة جارية، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز. يمكنك أيضاً استخدام مفتاح التنقل. إذا قمت بضبط الصوت على صامت، اختر إلغاء الكتم أولاً.

لإرسال صورة أو مقطع فيديو في رسالة وسائط متعددة إلى المشارك الآخر في المكالمة، اختر الخيارات > إرسال MMS (في شبكات UMTS فقط). يمكنك تحريك الرسالة وتغيير المستلم قبل الإرسال. اضغط على مفتاح الاتصال لإرسال الملف إلى جهاز متواافق (خدمة شبكة.

لوضع مكالمة صوتية نشطة قيد الانتظار أثناء الرد على مكالمة واردة أخرى، اختر الخيارات > تعليق.

للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار، اختر الخيارات > المكالمة الأخرى.

لإرسال سلاسل نغمة DTMF، (على سبيل المثال، كلمة سرا، اختر الخيارات > إرسال DTMF). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "الأسماء". لإدخال حرف انتظار (W) أو حرف إيقاف مؤقت (P)، اضغط على **\*** بشكل متكرر. لإرسال النغمة، اختر موافق. يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقل رقم الهاتف أو حقل DTMF في بطاقة اسم.



وضع الاستعداد، ثم اختر صندوق البريد الصوتي او صندوق بريد فيديو.

للتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي أو  
صندوق بريد الفيديو الخاص بك، اضغط على ،  
واختر الأدوات > الأدوات > بريد مكالمات،  
وأحد صناديق البريد، والخيارات > تغيير الرقم.  
ادخل الرقم (الذى تحصل عليه من مزود الخدمة  
اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

## الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح الجزء المنزلق.

لكتيم صوت رنين مكالمه واردة، اختر صامت.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء. إذا قمت بتنشيط وظيفة تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية < عند انشغال الخط في ضبط الهاتف لتحويل مكالمات، يقوم رفض مكالمة واردة أيضاً بتحويل المكالمة.

عند اختيار صامت صامت لكتم صوت نغمة رنين  
مكالمه واردة، يمكنك إرسال رسالة نصية دون رفض  
المكالمة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد  
على مكالمته. اختر الخيارات > إرسال رسالة.  
لإعداد هذا الخيار وكتابة رسالة نصية قياسية، اختر  
الأدوات > الضبط > الهاتف > المكالمات >  
رفض مكالمة مع رسالة.

**تلخيص:** عندما يكون لديك مكالمة صوتية نشطة واحدة فقط ولوضع المكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة ثانية.

أثناء مكالمة جارية، لتوجيه الصوت من سماعة الهاتف إلى السماعة الخارجية، اختر الخيارات < تنسيط السماعة الخارجية. في حالة تركيب سماعة أذن متوفقة مزودة باتصال Bluetooth، ولتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، اختر الخيارات < تنسيط اللايادي. للتبديل للرجوع إلى الهاتف، اختر الخيارات < تنسيط الهاتف.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة الموضوعة قيد الانتظار، اختر الخيارات < استبدل.

إذا كان لديك عدة مكالمات نشطة، لإنهائها جميعاً،  
اختر الخيارات > إنهاء كل المكالمات.  
كثير من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء  
إجراء مكالمة صوتية تغيير خدمات شبكة.

## صندوق البريد الصوتي والفيديو

للاتصال بصندوق البريد الصوتي أو الفيديو  
(خدمات شبكة، وصندوق بريد الفيديو المتاح فقط  
)، اضغط مع الاستمرار على 1 في UMTS في شبكة

## الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الميزة، اضغط على ، ثم اختر **الأدوات > الضبط > الهاتف > المكالمات > الاتصال السريع**.

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (9-2)، اضغط على ، ثم اختر **الأدوات > طلب سريع**. انتقل إلى المفتاح الذي تربى تخصيص رقم هاتف له، ثم اختر **الخيارات > تخصيص 1** محجوز لصندوق البريد الصوتي أو الفيديو، ولبدء متصفح الويب.

لإجراء اتصال في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح المخصص ومفتاح الاتصال.

## انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى إذا قمت بتنشيط انتظار المكالمات في **الضبط > المكالمات > انتظار المكالمات** (خدمة شبكة).

للرد على المكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

للتبديل بين المكالمتين، اختر **الأخرى**. لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار مع مكالمة نشطة ولقطع اتصالك مع المكالمتين، اختر **الخيارات > تحويل**. لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لإنهاء كلتا المكالمتين، اختر **الخيارات > إنهاء كل المكالمات**.

## إجراء مكالمة جماعية

١. اتصل بالمشارك الأول.
٢. لإجراء اتصال بمشاركة آخر، اختر **الخيارات > مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

عند الرد على المكالمة الجديدة، بالإضافة إلى المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية**.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمة، كرر الخطوة رقم ٢، ثم اختر **الخيارات > مكالمة جماعية** **< إضافة إلى الجماعية**. يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية > خاص**. اختر أحد المشاركين، ثم اختر خاص. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، اختر **الخيارات > مكالمة جماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

٣. لإسقاط أحد المشاركين، اختر **ال الخيارات > مكالمة جماعية > إسقاط مشارك**، وانقل إلى المشارك ثم اختر **إسقاط إلى المشارك** ثم اختر **إسقاط**.
٤. لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

## الاتصال الصوتي

يدعم الجهاز الأوامر الصوتية المحسنة. لا تعتمد الأوامر الصوتية المحسنة على صوت المتحدث، لذلك ليست هناك حاجة إلى تسجيل بصمات صوت مسبقاً. يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في الأسماء ومقارنته بصمة الصوت المنطوقة بها. ينكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

بصمة الصوت لاسم هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ في بطاقة الاسم. للاستعمال إلى بصمة الصوت المؤلفة، افتح بطاقة اسم، واختر الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

### إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

 **ملاحظة:** إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، يكون مكبر الصوت قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

- لبدء الاتصال الصوتي في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. في حالة تركيب سماعة أذن متواقة مزود بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة أذن لبدء محادثة صوتية.

## إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك تظهر لدى مستلم مكالمة الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط أو عميل ISDN. لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء

مكالمات الفيديو تكون نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر مكبر الصوت. قد يرفض مستلم المكالمة الإرسال بالفيديو ()، وفي هذه الحالة تسمع صوتاً فقط وقد ترى صورة ثابتة أو رسمًا بخلفية رمادية. لإنهاء مكالمات الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

## الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات الفيديو

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط اختر الخيارات > تمكين أو تعطيل والختار المطلوب.

لاستخدام الكاميرا الرئيسية لإرسال الفيديو؛ اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الرئيسية. للتبديل إلى الكاميرا الثانوية، اختر الخيارات > استخدام الكاميرا الثانية.

للتقط لقطة من مقطع فيديو تقوم بإرساله، اختر الخيارات > إرسال لقطة. يتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتاً ويتم عرض اللقطة على المستلم. ولا يتم حفظ اللقطة. اضغط على إلغاء لاستئناف إرسال الفيديو.

لتغيير أو تصغير الصورة، اختر الخيارات > تكبير/تصغير.

لتوجيه الصوت إلى سماعة أذن متوفقة مزودة باتصال Bluetooth قمت بتركيبها بالجهاز، اختر الخيارات > تنشيط اللاي ديوي. لإعادة توجيه

إجراء مكالمات صوتية، أو مكالمات فيديو، أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

### الرموز

أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمات فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، اختر الأدوات < الصياغة > الهاتف > المكالمات > صورة في مكالمات فيديو.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمات فيديو، يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تتحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

١. لبدء مكالمات فيديو، أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد، أو اختر الأسماء واختر اسمًا.
٢. اختر الخيارات > اتصال > مكالمات فيديو. تُستخدم الكاميرا الثانية في المقدمة بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. قد يستغرق بدء مكالمات فيديو بعض الوقت. ويتم عرض جار انتظار صورة الفيديو. في حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوفقاً) فستتم مطالبتك ما إذا كنت تريدين إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة بدلاً من مكالمات الفيديو.

الصوت إلى مكبر صوت الجهاز، اختر الخيارات > تنشيط الهاتف.

لتغيير جودة الفيديو، اختر الخيارات > تفضيلات الفيديو. جودة عادي معدل إطار يساوي ١٠ إطار لكل ثانية. استخدم تفاصيل واضح بالنسبة للتفاصيل الصغيرة والثانية حيث تتطلب معدل إطارات أقل. استخدم حركة أكثر سلاسة بالنسبة للصورة المتحركة التي تتطلب معدل إطارات أعلى.

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة فيديو، استخدم مفتاح ضبط مستوى الصوت الموجود على جانب الجهاز.

## الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو، تظهر الصورة على الشاشة.

للرد على مكالمة فيديو، اضغط على مفتاح الاتصال. ويتم عرض السماح بإرسال صورة فيديو إلى المتصل؟ على الشاشة. لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.

إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فلن يتم تنشيط إرسال الفيديو وسوف تسمع صوت المتصل فقط. يتم استبدالشاشة رمادية محل صورة الفيديو. لاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة ملتقطة بواسطة الكاميرا في جهازك، اختر الأدوات >

الصوت > الهاتف > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

## مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متواافق أثناء مكالمة صوتية.

تكون السماعة الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماعة الخارجية في المكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضًا استخدام سماعة أذن متواقة.

 تحذير: استمع إلى الموسيقا بمستوى صوت معتمد. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

## متطلبات

تطلب مشاركة الفيديو اتصال UMTS تعتمد قدرتك على استخدام مشاركة الفيديو على توافر شبكة UMTS. لمزيد من المعلومات عن الخدمة ومدى توفر الشبكات والرسوم المطلوبة نظير استخدام هذه الخدمة، راجع مزود الخدمة.

- لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:
- تأكيد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص بشخص.

١. اضغط على ، ثم اختر الأسماء.
٢. اضغط على بطاقة الاسم (أو قم بإنشاء بطاقة جديدة لهذا الشخص).
٣. اختر الخيارات > إضافة تفاصيل > مشاركة الفيديو.
٤. أدخل عنوان SIP بتنسيق `username@domainname` (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).  
إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم والمتضمن رمز الدولة، لمشاركة الفيديو (إذا كان مدعوماً من مزود خدمة الشبكة).

### ضبط اتصال UMTS

- لإعداد اتصال UMTS، قم بعمل ما يلي:
- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكلٍ صحيح.

## مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

- اثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات > مشاركة الفيديو:
- ١. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر.

- تأكد من وجود اتصال UMTS نشط لديك وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدوث النقل إلى GSM، تقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمة الصوتية. لا يمكنك بدء مشاركة الفيديو إذا لم تكن داخل نطاق تغطية شبكة UMTS.
- تأكد أن المرسل والمستلم مسجلان في شبكة UMTS، إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة وكان جهاز هذا الشخص غير موجود في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يقم بتنبيه مشاركة الفيديو أو لم يقم بضبط اتصالات شخص بشخص، فلن يعرف هذا الشخص أنك ترسل إليه دعوة، إنما ستتسلم رسالة خطأ توضح أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

## الضبط

لإعداد مشاركة الفيديو، تحتاج إلى ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة UMTS.

### ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بده الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط عبر الهواء أو إعطائك قائمة بالمعلمات المطلوبة.

إضافة عنوان SIP إلى بطاقة اسم، قم بالآتي:

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع مسجل. يتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو في الذاكرة كبيرة أو في بطاقة الذاكرة (إذا كانت متاحة). اختر المقطع الذي تريده مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. في حالة عرض يجب تحويل المقطع لإتاحته للمشاركة. استمرار؟، اختر موافق.

٢. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فادخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة.

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

**الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو**

⊕ لتكبير الفيديو (متاح للراسل فقط)

⊗ لضبط السطوع (متاح للراسل فقط)

⊗ أو ⊖ لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته ⊗ أو ⊖ لتشغيل السماعة الخارجية أو إيقاف تشغيلها

⇨ للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط)

٣. لإنتهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. إنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنتهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر حفظ عندما يطلب منك. يتم حفظ الفيديو المشارك به في "الصور".

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في وضع الاستعداد النشط اختر الخيارات > استمرار.

## قبول دعوة

عندما يقوم شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، تظهر رسالة الدعوة لعرض اسم المرسل أو عنوان SIP. إذا كان الجهاز غير مضغوط على صامت، فإن الهاتف يرن عند استلام دعوة.

إذا أرسل شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن داخل تغطية شبكة UMTS، فلن تعرف أنك استلمت دعوة. عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:

- **قبول** – تنشيط جلسة مشاركة.
- **رفض** – رفض الدعوة يستقبل المرسل رسالة تفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمة الصوتية.

افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على .

## مدة المكالمات

اضغط على , ثم اختر الأدوات > السجل. عرض المدة الزمنية التقريرية التي استغرقتها المكالمات المستلمة والصادرة، اختر مدة المكالمات.

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لمسح موقنات مدة المكالمات اختر الخيارات > مسح الموقنات. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل.

## حزم البيانات

اضغط على , ثم اختر الأدوات > السجل. للتحقق من حجم البيانات المرسلة والمستلمة أثناء اتصالات حزم البيانات، اختر حزم بيانات. على سبيل المثال، قد تتحمل تكلفة اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

عند استلام مقطع فيديو، لكتم صوت المقطع اختر كتم الصوت.

لإنهاء مشاركة الفيديو، اختر إيقاف. تنتهي مشاركة الفيديو أيضاً في حالة انتهاء المكالمة الصوتية النشطة.

## السجل

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ اتصالات الجهاز. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

## آخر المكالمات

اضغط على , ثم اختر الأدوات > السجل. لمراقبة أرقام الهواتف للمكالمات الصوتية التي لم يتم الرد عليه، والمستلمة، والصادرة، اختر آخر المكالمات. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

لمسح كل قوائم آخر المكالمات، اختر الخيارات > مسح آخر المكالمات في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات المكالمات، افتح السجل الذي تريده مسحه، ثم اختر الخيارات > مسح القائمة. لمسح حدث واحد،

## مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > السجل > آخر المكالمات.

الرموز في السجل كما يلي:

واردة صادرة

**لـ** أحداث الاتصالات التي لم يتم الرد عليها

لفتح السجل العام الذي يمكنه مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات واتصالات شبكة WLAN التي يسجلها الجهاز، انتقل يميناً. يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصناديق بريديك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

إضافة رقم هاتف غير معروف من السجل إلى  
الأسماء، اختر الخيارات > حفظ في الأسماء

لترشيح السجل، اختر الخيارات > ترشيح واحد المرشحات.

لمسح محتويات السجل، وسجل آخر المكالمات، وتقارير تسلیم الرسائل بشكل دائم، اختر **الخيارات > مسح السجل**. اختر نعم للتأكيد. لحذف حدث واحد من سجلات آخر المكالمات، اضغط على **C**.

لضبط مدة السجلات، اختر الخيارات > الضبط  
مدة السجلات. إذا قمت باختيار عدم تسجيل، يتم  
مسح كافة محتويات السجل، وتسجيل آخر  
المكالمات، وتقارير استلام الرسائل بشكل دائم.

**تلخيص:** في شاشة عرض التفاصيل، يمكنك نسخ رقم هاتف إلى الحافظة ولصقه، على سبيل المثال، في رسالة قصيرة. اختر الخيارات > نسخ الرقم.

عرض مقدار البيانات التي يتم تحويلها ومدة استمرار اتصال حزم بيانات معين من عدد حزم البيانات، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يشار إليه بالرمز حزمة، ثم اختر الخيارات > عرض التفاصيل.

# الأسماء (دليل الهاتف)

## إدارة الأسماء والأرقام

- لمسح بطاقة اسم، اختر بطاقة، ثم اضغط على .
- لمسح بطاقات أسماء متعددة في نفس الوقت، اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد** لتحديد بطاقات الأسماء المطلوبة، ثم اضغط على للمسح.
- لإرسال معلومات اسم، اختر بطاقة والخيارات > إرسال بطاقة أعمال وال الخيار المطلوب.
- للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة للاسم، اختر بطاقة اسم ثم الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت > تشغيل بصمة الصوت.

## الأرقام والعناوين الافتراضية

اضغط على , ثم اختر الأسماء.

- يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة، وفي حالة وجود عدة أرقام وعناوين لاسم واحد، يمكنك وبسهولة الاتصال بهذا الاسم أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين. ويستخدم الرقم الافتراضي أيضاً في الاتصال الصوتي.
- في قائمة الأسماء، اختر اسمًا.
  - اختر **الخيارات > الافتراضي**.

يمكنك في الأسماء حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل أرقام الهواتف، أو العناوين المنزلية أو عناوين البريد الإلكتروني للأسماء الخاصة بك. يمكنك إضافة نغمة رنين خاصة أو صورة مصغرة لبطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاءمجموعات أسماء تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت.

## حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

- اضغط على , ثم اختر **الأسماء > الخيارات > اسم جديد**.
  - اما الحقول التي تريدها، واختر تم.
- لتعديل بطاقة اسم، اخترها، ثم اختر **الخيارات > تعديل**. يمكنك أيضا البحث عن الاسم المطلوب عن طريق إدخال الحروف الأولى من الاسم في حقل البحث.
- لإرفاق صورة إلى بطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم، ثم اختر **الخيارات > إضافة صورة**. يتم عرض الصورة عند اتصال هذا الاسم.

## نسخ الأسماء

عند فتح الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريدين نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك. لبدء النسخ، اختر موافق.

وإذا كنت لا تريدين نسخ الأسماء الموجودة على بطاقة SIM إلى الجهاز، فاختر إلغاء. يسألك الجهاز ما إذا كنت تريدين عرض الأسماء الموجودة على بطاقة SIM في دليل الأسماء، لعرض الأسماء، اختر موافق. يتم فتح الأسماء ويمكنك عرض الأسماء المخزنة على بطاقة SIM محددة بالرمز .

## خدمات SIM

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة بائع بطاقة SIM الخاصة بك. والذي قد يكون مزود الخدمة أو أي بائع آخر.

## أسماء SIM

لإضافة الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM إلى قائمة الأسماء الموجودة في الأسماء، اختر الخيارات > ضبط > الأسماء المتاحة عرضها < ذاكرة SIM. يمكنك إضافة الأسماء الموجودة على بطاقة SIM وتعديلها أو الاتصال بها.

لا يتم حفظ الأسماء التي تقوم بحفظها في الأسماء آلياً في بطاقة SIM. لحفظ أرقام على بطاقة SIM، في

٣. اختر اسمًا افتراضيًا تريدين إضافته رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
٤. اختر رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي. يتم وضع سطر أسفل الرقم أو العنوان الافتراضي في بطاقة الاسم.

## إضافة نغمات رنين للأسماء

اضغط على ، ثم اختر الأسماء. لتحديد نغمة الرنين لاسم أو لمجموعة أسماء، افعل الآتي:

١. اضغط على مفتاح التنقل لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات وأختر مجموعة أسماء.
٢. اختر الخيارات > نغمة الرنين. يتم فتح قائمة بنغمات الرنين.
٣. اختر نغمة الرنين التي تريدين استخدامها لاسم فردي أو لأعضاء المجموعة المختارة. عندما يتصل بك اسم أو عضو مجموعة، يُصدر الجهاز نغمة الرنين المختارة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه). لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

# إدارة مجموعات أسماء

## إنشاء مجموعات أسماء

١. في الأسماء، انتقل يميناً لفتح قائمة المجموعات.

٢. اختر **الخيارات > مجموعة جديدة.**

٣. اكتب اسمًا للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي، ثم اختر موافق.

٤. اختر **المجموعة والخيارات > إضافة أعضاء.**

٥. انتقل إلى اسم، واضغط على مفتاح التنقل لتحديد. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل الأسماء التي تزيد إضافتها.

٦. لإضافة الأسماء إلى المجموعة، اختر موافق. لإعادة تسمية مجموعة، اختر **الخيارات > إعادة تسمية**، أدخل الاسم الجديد، ثم اختر موافق.

## حذف أعضاء من مجموعة

١. في قائمة المجموعات، اختر المجموعة التي تريد تعديليها.

٢. انتقل إلى الاسم، ثم اختر **الخيارات > حذف من المجموعة.**

٣. لحذف الاسم من المجموعة، اختر نعم.

الأسماء، اختر اسمًا ثم اختر الخيارات > نسخ ذاكرة SIM.

## الاتصال الثابت

لتقييد إجراء مكالمات من جهازك بأرقام هواتف محددة، في الأسماء، اختر **الخيارات > أسماء الاتصال الثابت.** يلزمك رمز PIN2 لتنشيط الاتصال الثابت وإلغاء تنشيطة، أو لتعديل أسماء الاتصال الثابت الخاصة بك.

عندما يكون الاتصال بأرقام محددة نشطاً، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

لعرض قائمة أرقام الاتصال الثابت، اختر **الخيارات > أرقام SIM.** يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة الدعم من بطاقة SIM.

لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر **الخيارات > اسم جديد ببطاقة SIM.**

عند استخدام الاتصال الثابت، لا يمكن توفر اتصالات حزم البيانات، إلا عند إرسال رسائل نصية عبر اتصال حزم بيانات. ولهذا، يجب تضمين رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستلم في قائمة الاتصال الثابت.

# حافظة المكتب

## التطبيق Quickoffice

باستخدام تطبيقات Quickoffice، يمكنك عرض مستندات بتنسيقات .doc و .txt و .xls و .pps و .ppt و .pdf. وتنزيل البرامج. ولديك جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة. وApple Macintosh ليس مدعوماً.

لعرض ملف، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > المكتب > Quickoffice. اختر المكان الذي تريده عرض الملفات الموجودة به، ثم انتقل إلى مكان الحافظة المطلوبة واختر الملف. يتم فتح الملفات في التطبيقات الخاصة بها وفقاً لتنسيق الملف.

لتثبيت برنامج باستخدام التطبيق Quickmanager، اختر Quickmanager في شاشة العرض الرئيسية، أو عند تصفح الملفات، انتقل إلى علامة تبويب Quickmanager.

في حالة مواجهة مشاكل مع تطبيقات Quickoffice، قم بزيارة الموقع [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com) أو إرسال بريد إلكتروني إلى [supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com).

## التطبيق Quickword

باستخدام التطبيق Quickword، يمكنك عرض مستندات Microsoft Word الأصلية بواسطة جهازك.

يدعم تطبيق Quickword عرض المستندات المحفوظة بتنسيق .doc و .txt. المنشأة بواسطة تطبيق Microsoft Word 97 و 2000 و 2003. علماً بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة لتنسيقات الملفات المذكورة. لترقية التطبيق Quickword إلى إصدار يدعم خيار التحرير، عندما يكون لديك ملفاً مفتوحاً، اختر الخيارات > التحديثات والترقيات. علماً بأن الترقية تكون مقابل تكاليف.

## التطبيق Quicksheet

باستخدام التطبيق Quicksheet، يمكنك عرض ملفات Microsoft Excel الأصلية بواسطة جهازك. يدعم التطبيق Quicksheet عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق .xls. المنشأة بواسطة تطبيق Microsoft Excel 97 و 2000 و 2003. علماً بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة لتنسيقات الملفات المذكورة.

لترقية التطبيق Quicksheet إلى إصدار يدعم خيار التحرير، عندما يكون لديك ملفاً مفتوحاً، اختر الخيارات > التحديثات والترقيات. علماً بأن الترقية تكون مقابل تكاليف.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة أخرى متواقة، اختر **الخيارات > إرسال**.

لمسح ملاحظة، اضغط على .

 **تلميح:** لمسح عدة ملاحظات، اختر **الخيارات > تحديد/عدم تحديد لتحديد الملاحظات، ثم اضغط على .**

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن، اختر **الخيارات > التزامن**. اختر بعده لبده التزامن أو **الضبط لتحديد ضبط التزامن للملاحظة**.



## Adobe PDF Reader

اضغط على , ثم اختر **التطبيقات > المكتب > Adobe PDF**.

باستخدام قارئ PDF يمكنك قراءة مستندات PDF على شاشة جهازك، والبحث عن نص في المستندات، وتعديل الضبط مثل عرض مستوى التكبير وعرض الصفحات، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.



## المحول

اضغط على , ثم اختر **التطبيقات > المكتب > المحول**.

باستخدام المحول، يمكنك تحويل مقاييس من وحدة إلى أخرى.

## Quickpoint التطبيق

باستخدام التطبيق Quickpoint، يمكنك عرض العروض التقديمية باللغة المحلية لبرنامج Microsoft PowerPoint على جهازك.

يدعم التطبيق Quickpoint عرض العروض التقديمية المحفوظة بتنسيقات ppt وpps وppw. التي تم إنشاؤها باستخدام برامج Microsoft PowerPoint 2000 و 2003 من Microsoft. ولكن لا يدعم كافة الإصدارات أو الخصائص لتنسيقات الملف المذكور.

للترقية إلى إصدار Quickpoint يدعم التعديل، عندما تقوم بفتح ملف، اختر **الخيارات > التحديثات والترقيات**. وتنتمي الترقية مقابل رسوم.

## Quickmanager التطبيق

باستخدام التطبيق Quickmanager، يمكنك تنزيل البرامج، بما في ذلك التحديثات، والترقيات، والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكن الدفع مقابل ما تم تنزيله بواسطة فاتورة الهاتف أو بطاقة الائتمان.



## ملاحظات

اضغط على , ثم اختر **التطبيقات > المكتب > ملاحظات**.

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آلياً.

لفتح ملاحظة، انتقل إليها، واختر فتح .

لتغيير العملة الأساسية، اختر الخيارات > أسعار العملة وعملة ثم الخيارات > ضبط كعملة أساسية.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > المكتب > Zip

باستخدام "مدیر Zip"، يمكنك إنشاء ملفات أرشيف جديدة لتخزين ملفات zip. مضغوطة؛ وإضافة ملفات أو أدلة مضغوطة فردية أو متعددة؛ وضبط كلمة سر الأرشيف أو مسحها أو تغييرها للأرشيفات المحمية؛ وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف.

المحوول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١. في حقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.
٢. في حقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل منها.
٣. في حقل الوحدة التالي، اختر الوحدة التي ترغب في التحويل إليها.
٤. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحوولة.

### تحويل العملة

اختر النوع > العملة. قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. العملة الافتراضية الأساسية هي محلية. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١.

١. اختر الخيارات > أسعار العملة.
٢. الاسم الافتراضي لعناصر العملة هو أحنيبة. لإعادة تسمية عملة، اختر الخيارات > إعادة تسمية العملة.
٣. أضف أسعار صرف العملات، ثم اضغط على تم.
٤. في حقل الوحدة الثاني، اختر العملة التي ترغب في التحويل إليها.
٥. في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحوولة.

# حافظة التطبيقات



## مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > التطبيقات.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات J2ME ذات المبنية على تقنية Java™. امتدادات الملفات .jad أو .jar.
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian ذات امتدادات الملفات .sis أو .sisx. قم بتثبيت البرنامج المُعد خصيصاً لهذا الجهاز فقط: Nokia N96. يرجع مزودو البرامج غالباً إلى رقم الطراز الرسمي لهذا المنتج: N96-1.

## تثبيت التطبيقات والبرامج

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متواافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل Nokia Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج



## الحسابية

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > الحاسبة. إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول لها. اختر وظيفة مثل: إضافة أو طرح من خريطة الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية، ثم اختر =.

تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي يتم إدخالها به. تظل نتيجة العملية الحسابية في حقل المحرر ويمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

لحفظ نتائج عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > حفظ تحل النتيجة التي تم تخزينها محل النتيجة التي تم تخزينها من قبل في الذاكرة. لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات > الذاكرة > استرجاع.

لعرض آخر النتائج التي تم حفظها، اختر الخيارات > آخر نتيجة. الخروج من تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز لا يمسح الذاكرة. حيث يمكنك استدعاء آخر نتيجة تم حفظها في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح تطبيق الحاسبة.

جزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد .jar، مطلوب لتنصيب تطبيقات Java. فإذا كان مفقوداً، قد يطلبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد .jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. ويمكنك الحصول عليها من مورد التطبيق أو مُصنّعه.

#### لتنصيب تطبيق أو برنامج:

١. لتحديد مكان ملف تثبيت، اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > م. التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات تثبيت باستخدام مدير الملفات، أو افتح رسالة في الرسائل > صندوق الوارد تحتوي على ملف تثبيت.
٢. في مدير التطبيقات، اختر الخيارات > تثبيت. في التطبيقات الأخرى، انقل إلى ملف التثبيت وأختره بدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيراً على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحفوظات التطبيقات.

Application Installer موجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite لتنصيب تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:  
 تطبيق sis. أو sisx..

 تطبيق Java

 لم يتم تثبيت تطبيق بالكامل

 تطبيق تم تثبيته على الذاكرة الكبيرة

 تطبيق تم تثبيته على بطاقة الذاكرة

 هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومورّد أو مُصنّع التطبيق، اختر الخيارات > عرض التفاصيل.

عرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، في التفاصيل: انقل إلى الشهادات، ثم اختر عرض التفاصيل. [انظر إدارة الشهادات](#)، ص ١٦٥.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فتح استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرنامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرنامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برنامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برنامج أخرى تعتمد على حزمة البرنامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرنامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

## الضبط

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > م. التطبيقات.

اختر الخيارات > ضبط ونما يلي:

- **تثبيت البرنامج** – اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
- **فحص شهادة على شبكة** – اختر لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.
- **عنوان الويب الافتراضي** – اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

قد تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة أو اتصال شبكة إلى نقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لمدير التطبيقات، انتقل إلى تطبيق واختر الخيارات > فتح لتغيير الضبط المرتبط بهذا التطبيق المحدد.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكانه في القائمة وأخرجه. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** > عرض السجل.

 هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت تطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، يظل ملفا التثبيت (.sisx و .sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى.

للحفاظ على مساحة كافية في الذاكرة، استخدم مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite لعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت على جهاز كمبيوتر متواافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من ذاكرة الجهاز. وإذا كان ملف sis مرفقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

## حذف التطبيقات والبرامج

اضغط على ، ثم اختر التطبيقات > م. التطبيقات.

انتقل إلى حزمة برنامج، ثم اختر الخيارات > حذف. اختر نعم للتأكيد.

# حافظة الأدوات

## مدير الملفات

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > مدير الملفات.

## حول مدير الملفات

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح الملفات الموجودة على جهازك أو على الذاكرة الكبيرة أو بطاقة الذاكرة أو على محرك خارجي متافق وإدارتها وفتحها.

لتحطيم محرّكات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متافق متصل بجهازك، اختر الخيارات > محرّكات الأقراص البعيدة. تعتمد الخيارات المتاحة على الذاكرة التي قمت باختيارها.

## البحث عن ملفات وتنظيمها

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. أدخل نص بحث يتوافق مع اسم الملف. لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو لإنشاء حافظات جديدة في الذاكرة، اختر الخيارات > تنظيم وال الخيار المطلوب.

لتصنيف ملفات، اختر الخيارات > فرز حسب والفئة المطلوبة.

## تعديل بطاقة الذاكرة

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوفقة في الجهاز فقط لإعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها، اختر الخيارات > خيارات بطاقة الذاكرة. لحماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر، اختر الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة.

لإزالة بطاقة ذاكرة بشكل آمن بدون فقد في البيانات، اختر الخيارات > إخراج بطاقة ذاكرة.

## نسخ الملفاتاحتياطيًا على بطاقة ذاكرة

لنسخ ملفات احتياطيًا، اختر أنواع الملفات التي تريده نسخها احتياطيًا على بطاقة ذاكرة، واختر الخيارات > إجراء النسخ الاحتياطي الآن. تأكد أن بطاقة ذاكرة بها ذاكرة كافية لنسخ الملفات التي اخترت نسخها احتياطيًا.

## تهيئة الذاكرة الكلية

عند إعادة تهيئة الذاكرة الكلية، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة. لذا قم بإجراء نسخ احتياطي للبيانات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكلية. يمكنك استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite لإجراء نسخ احتياطي للبيانات إلى جهاز كمبيوتر متواافق قد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) استرجاع بعض نسخ البيانات الاحتياطية. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول DRM المستخدمة للمحتوى الخاص بك.

لتهيئة الذاكرة الكلية، اختر الخيارات > تهيئة الذاكرة الكلية. لا تقم بتهيئة الذاكرة الكلية باستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً.

ولا تضمن التهيئة تلف كافة البيانات السرية المخزنة على الذاكرة الكلية للجهاز بشكل دائم. حيث تقوم التهيئة العادلة فقط بتحديد المنطقة التي تمت تهيئتها وفقاً للمساحة المتاحة، وحذف العنوان للبحث عن الملفات مرة أخرى. وقد يكون استرداد البيانات التي تمت تهيئتها أو حتى التي تمت الكتابة فوقها ممكناً باستخدام أدوات وبرامج استرداد خاصة.

## الأوامر الصوتية ⑨

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأدوات > الأوامر صوتية.

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية المحسنة للتحكم في جهازك. انظر "الاتصال الصوتي" ص ١٤٢.

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لبدء التطبيقات والأوضاع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن على مفتاح الاختيار الأيمن في وضع الاستعداد.

لاستخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن في وضع الاستعداد، وانطق الأمر الصوتي. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لتتعديل الأوامر الصوتية، في تطبيقات الأوامر الصوتية، اختر عنصراً مثل: تطبيق أو وضع، ثم اختر تعديل.

للاستماع إلى البصمة الصوتية المركبة، اختر الخيارات > سمع.

لحذف أمر صوتي قمت بإضافته يدوياً، اختر الخيارات > حذف الأمر الصوتي.

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

- **مؤلف** – لتشغيل المؤلف الذي يقوم بتشغيل بصمات الصوت والأوامر الصوتية المميزة أو إيقاف تشغيله في لغة الجهاز المحددة.

- **مستوى الصوت أثناء التشغيل** – لضبط مستوى صوت تشغيل الأوامر الصوتية

لمزامنة بيانات، اختر الخيارات > تزامن. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر إلغاء.



## مدير الجهاز

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأدوات > **الجهاز**.

استخدم مدير الجهاز للاتصال بأحد مراكز الخدمة واستلام ضبط التهيئة الخاص بالجهاز، أو لإنشاء أوضاع جديدة لمركز الخدمة، أو لعرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلفة من مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن يشتمل ضبط التهيئة هذا على ضبط اتصال وإعدادات أخرى مستخدمة من قبل تطبيقات مختلفة في جهازك.

انتقل إلى أحد أوضاع مركز الخدمة، واختر **الخيارات** وما يلي:

- **بدء التهيئة** — للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهيئة للجهاز.
- **وضع مركز خدمة جديد** — لإنشاء وضع لمركز الخدمة

لمسح أحد أوضاع مركز الخدمة، انتقل إليه، ثم اضغط على .

- حساسية التعرف — لضبط كيفية تعرف المؤلف على الحديث بسهولة. إذا تم ضبط الحساسية على مرتفعة جداً، فقد لا تقبل الأوامر بسبب ضوضاء موجودة في الخلفية.
- التحقق من الأمر — لاختبار قبول الأمر الصوتي المنطوق بديوياً أم صوتياً أم تلقائياً
- حذف إعدادات ضبط الصوت — لإعادة ضبط معرفة تمييز الصوت، على سبيل المثال، عند تغيير المستخدم الأساسي للجهاز.



## التزامن

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > التزامن. يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقويم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متواافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للتزامن.

عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر تحديد لتضمينه في الوضع أو إلغاء تحديد لحذفه. لإدارة وضع التزامن، اختر الخيارات وال الخيار المطلوب.

# الحديث



باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل. اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الأدوات > الحديث.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر الخيارات > تنزيل لغات.

تلميح: عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر مستوى الصوت.

ولعرض تفاصيل أحد الأصوات، انتقل يساراً إلى علامة تبويب الصوت، ثم انقل إلى الصوت واختر الخيارات > تفاصيل الصوت. للاستماع إلى أحد الأصوات، انقل إلى الصوت ثم اختر الخيارات > تشغيل الصوت.

لمسح لغات أو أصوات، انتقل إلى العنصر ثم اختر الخيارات > مسح.

## ضبط قارئ الرسائل

لتغيير ضبط قارئ الرسائل، انتقل إلى علامة تبويب الضبط ثم حدد التالي:

# الضبط

ربما يكون قد تم إجراء ضبط مسبق لبعض الضبط بواسطة مزود الخدمة، ولا تستطيع تغييرها.



## الضبط العام

في الضبط العام، يمكنك تعديل الضبط العام للجهاز أو استعادة الضبط الافتراضي الأصلي للجهاز. يمكنك أيضًا تعديل ضبط الوقت والتاريخ في الساعة. [انظر "الساعة"](#)، ص ١٢٢.

## ضبط التخصيص

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تخصيص.

يمكنك تعديل الضبط المتعلق بالشاشة، ووضع الاستعداد، والوظائف العامة للجهاز. الم الموضوعات يسمح لك بتغيير شكل شاشة العرض. [انظر "تغيير شكل الجهاز"](#)، ص ٤.

الأوامر الصوتية يفتح الضبط الخاص بتطبيق "الأوامر الصوتية". [انظر "الأوامر الصوتية"](#)، ص ١٥٩. النغمات تسمح لك بتغيير نغمات التقويم وال ساعة والوضع النشط حالياً.

شاشة

- **السطوع** — للانتقال يساراً أو يميناً لضبط سطوع الشاشة.
- **تدوير آلي** — تغيير ضبط تدوير الشاشة آلياً. في معظم التطبيقات، يتم تدوير الشاشة آلياً بين وضع العرضي والطولي، بناءً على اتجاه الجهاز. للتأكد من أن التدوير الآلي للشاشة يعمل، قم بوضع الجهاز في وضع متوجه لأعلى. لا يعمل التدوير الآلي إذا قمت بتغيير ضبط تدوير الشاشة يدوياً في أحد التطبيقات. عند الخروج من التطبيق أو وضع التطبيق في الخلفية، يتم تنشيط التدوير الآلي مرة أخرى.
- **حجم الخط** — لضبط حجم النص والرموز الموجودة على الشاشة.
- **مدة موفر الطاقة** — لاختيار مدة المهلة التي يتم تنشيط موفر الطاقة بعدها.
- **الترحيب أو الشعار** — يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك. اختر الافتراضي لاستخدام الصورة الافتراضية أو النص لكتابه ملاحظة ترحيب أو الصورة لاختيار صورة من "الصور".
- **مدة الإضاءة** — لاختيار المهلة التي يتم بعدها إطفاء ضوء الخلفية للشاشة.
- **وضع الاستعداد**

- **لغة الهاتف** — لتعديل لغة نص الشاشة في جهازك. هذا يؤثر أيضاً على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفوائل المستخدمة، في العمليات الحسابية مثلاً. يختار **آلية اللغة** حسب المعلومات الموجودة على بطاقة SIM. بعد تغيير لغة نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الجهاز.
- **لغة الكتابة** — تغيير لغة الكتابة هذا يؤثر على الحروف المتاحة عند كتابة نص وعلى القاموس المستخدم للإدخال التنبؤي للنص.
- **النص التنبؤي** — لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل لكافة المحررين في الجهاز. لا يتوفّر قاموس الإدخال التنبؤي للنص لكل اللغات.

## ضبط الجهاز الملحق

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > الجهاز الملحق.

بعض موصلات الأجهزة الملحقة تشير إلى نوع الجهاز الملحق المتصل بالجهاز. [انظر "مؤشر الشاشة"](#), ص ٢٨٣

- يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.
- اختر جهاز ملحق ومما يلي:
- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتنويم جهاز ملحق متواافق بجهازك.
- **رد آلية** — لاختيار ما إذا كنت تريد أن يرد الجهاز على مكالمة واردة آلياً بعد 5 ثوانٍ. في حالة

- **الاختصارات** — لتعيين اختصارات إلى مفاتيح الاختيار لاستخدامها في وضع الاستعداد وأختيار التطبيقات التي سيتم عرضها في شريط الأدوات النشط إذا تم إيقاف الاستعداد النشط يمكنك تعين اختصارات لوحة مفاتيح للضغوطات المختلفة لمفتاح التنقل.
- **موضوع وضع الاستعداد** — اختر شريط الرموز الأفقي لعرض شريط الأدوات الأفقي والمحتوى من تطبيقات مختلفة على الشاشة أو شريط الرموز الرأسى لعرض شريط الأدوات الرأسى. ويتم إخفاء المحظوي من التطبيقات المختلفة. وعرض المحظوي على الشاشة، اختر اختصاراً واضغط على مفتاح اختيار يساراً.
- اختر أساسياً لإيقاف تشغيل شريط الأدوات النشط
- **إنذارة الحال** — يضيء الإطار حول مفتاح الانطلاق ببطء عندما يكون الجهاز في وضع الخمول وبسرعة عند وجود مكالمات لم يرد عليها أو رسائل مستلمة. لإيقاف تشغيل الإنذارة، اختر إيقاف.
- **شعار المشغل** — يكون هذا الضبط متاحاً فقط في حالة استلام شعار مشغل وحفظه. اختر إيقاف إذا كنت لا ترغب في عرض الشعار.
- **اللغة** يؤثر تغيير ضبط لغة الهاتف أو لغة الكتابة على كل تطبيق موجود في الجهاز إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

- **الأصوات** — لضبط ما إذا كنت ترغب في ضبط الأصوات لتظل في وضع التشغيل، أو إيقاف التشغيل بعد مهلة زمنية. هذا الضبط ليس متاحاً بالنسبة لكافة الملحقات الإضافية.

## ضبط خرج التليفزيون

لتغيير الضبط لاتصال خرج التليفزيون، اختر مخرج التليفزيون ومما يلي:

- **الوضع الافتراضي** — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوسيع Nokia الفيديو من مقاس شاشة التلفزيون — اختر النسبة الاعية للتليفزيون: عادية أو عريضة لأجهزة التليفزيون ذات الشاشات العريضة.
- **نظام التلفزيون** — لاختيار نظام إشارة الفيديو التناظري المتواافق مع جهاز التليفزيون.
- **مرشح الارتعاش** — لتحسين جودة الصورة على شاشة التليفزيون، اختر تشغيل. قد لا يقلل مرشح الارتعاش وميض الصورة على كل شاشات التليفزيون.

## ضبط الشريحة المنزلقة

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > إعداد الشريحة.

- لاختيار ما إذا كنت تريد الرد على مكالمة عن طريق فتح الشريحة المنزلقة، اختر فتح الشريحة المنزلقة.

لاختيار ما إذا كنت ت يريد إنهاء مكالمة من خلال إغلاق الشريحة المنزلقة، اختر إغلاق الشريحة المنزلقة.

لاختيار ما إذا كنت ت يريد قفل لوحة المفاتيح عند إغلاق الشريحة المنزلقة، اختر تنشيط قفل المفاتيح.

## ضبط الحماية الهاتف SIM

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM واختر مما يلي:

- **طلب رمز PIN** — عندما يكون نشطاً، سيتم مطالبك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.
- **رمز PIN ورمز PIN2** ورمز القفل — يمكنك تغيير رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل. يمكن أن تشتمل هذه الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط إذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2. فاتصل بمزود الخدمة. إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك. انظر ["رسالة الوصول"](#).

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

- إدارة الشهادات**
- اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > الحماية > إدارة الشهادات.
  - الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتتأكد من مصدر البرامج.
  - في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المخزنة في الجهاز. انتقل يميناً لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.
  - يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال بينك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تشمل نقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التتحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.
-  هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحمولة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفير أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوقة بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان.
- إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (الشهادة غير صالحة حتى الآن) حتى لو كانت

- مدة القفل الآلي للمفاتيح — لا اختيار إما قفل لوحة المفاتيح عندما يكون الجهاز في وضع السكون لمدة معينة من الوقت.
- مدة القفل الآلي للهاتف — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آلياً لتجنب الاستخدام غير المصرح به. لا يمكن استخدام الجهاز المغلق حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.
-  تلميح: لقفل الجهاز يدوياً، اضغط على مفتاح التشغيل. يتم فتح قائمة أوامر. اختر قفل الهاتف.
- في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة؛ قد تحتاج إلى إلغاء قفل الجهاز والتغيير إلى وضع الاتصال قبل إجراء أي مكالمة.
- قفل عند تغيير بطاقة SIM — يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. يحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.
- مجموعة معلقة — يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).
- في حال تقييد إجراء مكالمات على مجموعة مستخدمين محددة؛ فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.
- تأكيد خدمات بطاقة SIM — يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت  
الموجودين حالياً بالهاتف.

### عرض تفاصيل الشهادة—التحقق من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز  
خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية  
شهادة مركز الخدمة.

يتم إعلامك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة  
بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة  
في الجهاز.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، انتقل إلى شهادة، ثم  
اختر **الخيارات > تفاصيل الشهادة**. يتم التتحقق  
من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى  
الملاحظات التالية:

- الشهادة غير موثوقة بها — لم تقم بضبط أي  
تطبيق لاستخدام الشهادة.
- شهادة منتهية — انتهت فترة صلاحية  
الشهادة.
- صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد — لم تبدأ فترة  
صلاحية الشهادة بعد.
- الشهادة تالفة — لا يمكن استخدام الشهادة.  
اتصل بمُصدر الشهادة.

### تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد  
من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة  
تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة تفويض، ثم اختر **الخيارات >**  
**ضبط الوثوق**. وفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة  
بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدمنم الشهادة  
المحددة. على سبيل المثال:

- **ثبت Symbian:** نعم — الشهادة قادرة على  
التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian  
الجديد.
- **الإنترنت:** نعم — الشهادة قادرة على التتحقق  
من مراكز الخدمة.
- **ثبت التطبيق:** نعم — الشهادة قادرة على  
التحقق من أصل تطبيق Java الجديد.

اختر **الخيارات > تعديل ضبط الوثوق** لتغيير  
القيمة.

### وحدة الحماية

اضغط على , ثم اختر **الأدوات > الضبط >  
عام > الحماية > وحدة الحماية**.  
لعرض وحدة حماية أو تعديليها (إذا كانت متاحة)،  
انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.  
لعرض معلومات مفصلة حول وحدة حماية، انتقل  
إليها، ثم اختر **الخيارات > تفاصيل الحماية**.

### استعادة الضبط الأصلي

اضغط على , ثم اختر **الأدوات > الضبط >  
عام > ضبط المصنع**.  
يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها  
الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل.

## ضبط الرمز

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر نظام القياس > متري أو إمبراطوري.

لتحديد الصيغة التي يتم فيها عرض معلومات الإحداثية في جهازك، اختر صيغة الإحداثية، ثم اختر الصيغة المطلوبة.

## ضبط الهاتف

في ضبط الهاتف، يمكنك تعديل الضبط المتعلق بالكلمات الهاتفية والشبكة.

## ضبط المكالمات

اضغط على , ثم اختر الأدوات > الضبط > الهاتف > المكالمات.

- إرسال هويتي — يمكنك ضبط رقم هاتفك ليتم عرضه على (نعم) أو لإخفائه من (لا)، كي لا يظهر الشخص الذي تتصل به، أو قد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مزود الخدمة الخاص بك عند قيامك بالاشتراك (ضبط بالشبكة) (خدمة شبكة).

- انتظار المكالمات — ليتم تنبيهك بالكلمات الواردة (خدمة شبكة) عند إجرائك مكالمة، اختر تشغيل للتحقق ما إذا تم تنشيط الخدمة، اختر فحص الحالة.

بعد إجراء إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول لبدء التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

## ضبط تحديد الموقع

اضغط على , ثم اختر الأدوات > الضبط > عام > تحديد الموقع.

### طرق تحديد الموقع

- نظام GPS المضمن — لاستخدام جهاز استقبال GPS المضمن لجهازك.
- نظام GPS المعزز — لاستخدام نظام تحديد الموقع العالمي المساعد (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة البيانات المساعدة. انظر [نظام تحديد الموقع العالمي المساعد \(A-GPS\)](#).

- Bluetooth GPS — لاستخدام جهاز استقبال Bluetooth خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.
- معتمدة على الشبكة — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

### مركز خدمة تحديد الموقع

لتحديد نقطة وصول مركز خدمة تحديد الموقع لنظام تحديد الموقع العالمي المساعد، اختر مركز خدمة تحديد الموقع. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد الموقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، ولهذا قد لا تتمكن من تعديل الضبط الخاص به.

- **الخط المستخدم** — يظهر هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خططي هاتف. اختر أحد خططي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بعض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. في حالة اختيار الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.
- **تغيير الخط** — لمنع اختيار الخط (خدمة الشبكة)، اختر إيقاف في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. لتغيير هذا الضبط يلزم إدخال رمز **PIN2**.

## تحويل المكالمات

اضغط على **٥**، ثم اختر الأدوات > الضبط > الهاتف > تحويل المكالمات.

تسمح لك خدمة تحويل المكالمات بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

لتنشيط تحويل المكالمات، اختر تنشيط للتحقق ما إذا كان الخيار نشطاً، اختر فحص الحالة. يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في حالة تحويل كافة المكالمات، يتم عرض **—** في وضع الاستعداد.

- **رفض مكالمة مع رسالة** — لإرسال رسالة نصية إلى متصل لإعلامه بسبب عدم تمكnek من الرد على مكالمته، اخترنعم.
- **نص الرسالة** — اكتب نصاً لإرساله في رسالة نصية عند رفض مكالمة.
- **صورة في مكالمة فيديو** — إذا لم يتم إرسال الفيديو أثناء مكالمة فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ليتم عرضها بدلاً من الفيديو.
- **معاودة الاتصال آلياً** — اختر تشغيل، ويقوم جهازك بإجراء عشر محاولات كحد أقصى لمحاولات إجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- **إظهار مدة المكالمات** — قم بتنشيط هذا الإعداد إذا كنت ترغب في أن تظهر مدة المكالمة أثناء المكالمة.
- **ملخص بعد المكالمة** — قم بتنشيط هذا الإعداد إذا كنت ترغب في أن تظهر مدة المكالمة بعد المكالمة.
- **طلب سريع** — اختر تشغيل، والأرقام المخصصة للمفاتيح الرقمية **(٢ إلى ٩)** يمكن الاتصال بها عن طريق الضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر [الاتصال السريع برقم هاتف "١٤١٠"](#)
- **الرد بأي مفتاح** — اختر تشغيل، ويمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح بلوحة المفاتيح، عدا مفتاح التشغيل أو مفتاحي الاختيار أو مفتاح التكبير/التصغير/ مستوى الصوت أو مفتاح الالتفاوت

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. يشار إلى شبكات GSM بالرمز ٤ في وضع الاستعداد. بينما يشار إلى شبكات UMTS بالرمز **3G**.

- وضع الشبكة** – لاختيار الشبكة التي تستخدمنها. إذا اخترت **وضع مزدوج**، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلمات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. لمزيد من التفاصيل ولمعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.

- اختيار المشغل** – اختر آلياً لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوياً لاختيار شبكة من قائمة يدوياً. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع شبكتك الخلوية المحلية.

- اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكن مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

- عرض معلومات الخلية** – اختر تشغيل لضبط الجهاز ليشير عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

## حظر المكالمات

اضغط على , ثم اختر الأدوات > الضبط > الهاتف > حظر المكالمات.

تسمح لك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. لتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

في حال حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.

## حظر المكالمات الصوتية

اختر خيار الحظر المطلوب، وقم بضبطه على (تنشيط) أو إيقاف (إلغاء التنشيط)، أو تحقق ما إذا كان الخيار نشطاً (فحص الحال). يؤثر حظر المكالمات على كافة المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

## ضبط الشبكة

اضغط على , ثم اختر الأدوات > الضبط > الهاتف > الشبكة.

# ضبط الاتصال ➔

- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

## نقاط الوصول

### إنشاء نقطة وصول جديدة

اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط >

الاتصال > الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند فتح إحدى مجموعات نقاط الوصول ، ، يمكنك رؤية أنواع نقاط الوصول:

 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

 للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية

 تلميح: يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة LAN لاسلكية بمعالج WLAN.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر  نقطة وصول جديدة. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصال المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات

في ضبط الاتصال، يمكنك تعديل نقاط الوصول وضبط اتصال آخر.

يمكنك أيضًا تعديل الضبط لاتصال Bluetooth في تطبيق اتصال Bluetooth. انظر "الضبط"، ص ١١٧.

يمكنك أيضًا تعديل الضبط لاتصالات كبل البيانات في تطبيق USB. انظر "USB"، ص ١٢٠.

## اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة GSM) على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM، في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS وLTE، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك أيضًا استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN، اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطاً في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائل متعددة واستقبالها

فعلي سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقطة وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقطة وصول الإنترنت واستخدام هذه المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة تخصيص الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات > إدارة > وجهة جديدة**.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر **المجموعة، ثم اختر الخيارات > نقطة وصول جديدة**. بينما ننسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانقل إلى نقطة وصول موجودة بها، ثم اختر **الخيارات > تنظيم > نسخ إلى وجهة أخرى**.

لتغيير ترتيب الأولوية نقاط الوصول داخل مجموعة، انقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر **الخيارات > تنظيم > تغيير الأولوية**.

### **نقطة وصول حزم البيانات**

اضغط على ، ثم اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > الوجهات > نقطة وصول جديدة**. وابعد التعليمات الموجودة على الشاشة. أو افتح إحدىمجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالعلامة ، ثم اختر تعديل. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة. اختر مما يلي:

الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب. لتعديل ضبط نقطة وصول، قم بفتح إحدىمجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول ثم اختر تعديل. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- **اسم الاتصال — أدخل اسمًا للاتصال.**
  - **حامل البيانات — لاختيار نوع اتصال البيانات.** اعتمادًا على اتصال البيانات التي تقوم باختياره، توفر حقول ضبط معينة فقط املاً كافية الحقوق المميزة بالعبارة يجب تحديده أو المميزة بعلامة \* حمراء. ويمكن ترك الحقوق الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.
- لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

### **إنشاءمجموعات نقطة الوصول**

اضغط على ، ثم اختر **الأدوات > الضبط > الاتصال > الوجهات**.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول ليتم استخدامها في كل مرة يحاول فيها الجهاز الاتصال بالشبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

- **اسم نقطة الوصول** — ستحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.
- **اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز فاختر نعم.
- **كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **التحقق** — اختر آمن لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة إذا أمكن.
- **الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **اختر الخيارات** > إعدادات متقدمة ومما يلي:

  - **نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختار.
  - **عنوان IP للهاتف النسخة ؛ IP (L)** (فقط) — أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.
  - **عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. للحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

## نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

- اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > الوجهات > نقطة وصول جديدة، وتابع التعليمات الموجودة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالعلامة ، ثم اختر تعديل.
- اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.
- **اسم شبكة WLAN** — اختر إدخال يدوى أو بحث عن أسماء الشبكات. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN يتم تحديدها من الضبط الخاص بجهاز نقاط الوصول.
- **حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.
- **وضع شبكة WLAN** — اختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماح للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرةً؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية. في شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدمن كل الأجهزةنفس اسم شبكة WLAN.
- **وضع حماية WLAN** — اختر التشفير المستخدم: WEP أو ٨٠٢.١x (ليست لل شبكات

- المفتاح المشترك مسبقاً — لإدخال كلمة السر. ينبغي إدخال نفس كلمة السر على جهاز نقطة وصول شبكة WLAN.
- وضع WPA2 فقط — مسموح للأجهزة المدعومة بـ WPA2 فقط بإنشاء اتصال في هذا الوضع.

### الضبط المتقدم لشبكة WLAN

- اختر الخيارات > ضبط متقدم ومما يلي:
- ضبط IP النسخة 4 — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للقناع الشبكة الفرعية والبوابة الأفتراضية وعناوين IP الخاصة بمرافق خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.
  - ضبط IP النسخة 6 — لتحديد نوع عنوان DNS.
  - القناة المؤقتة (فقط لـ مؤقت) — لإدخال رقم قناة (من 11-1 قناة) يدوياً، اختر بتحديد المستخدم.
  - عنوان مركز البروكسي — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
  - رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

### ضبط حزم البيانات

- اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > حزم بيانات.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

المؤقتة) أو WPA/WPA2. إذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام الوظائف WEP، و 802.1x، و WPA في حالة دعم الشبكة لها فقط لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر ضبط WLAN.

### ضبط الحماية الخاص بـ WEP

- مفتاح WEP مستخدم — اختر رقم مفتاح خصوصية المكافئ السلكي (WEP). يمكنك إنشاء حتى أربعة مفاتيح WEP. ينبغي إدخال نفس الضبط على جهاز نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية.
- نوع التتحقق — اختر فتح أو مشترك لتحديد نوع التتحقق بين جهازك وجهاز نقطة الوصول لـ WLAN.
- ضبط مفتاح WEP — أدخل تشفير WEP (طول المفتاح) أو صيغة مفتاح WEP (ASCII) أو ست عشرية (Binary) ومضطجع WEP (بيانات مفتاح WEP بالتنسيق المحدد).

### ضبط الحماية لـ 802.1x و WPA/WPA2

- WPA/WPA2 — لا اختيار وسائل التتحقق: EAP لاستخدام إحدى الخصائص الإضافية لبروتوكول التتحقق الممتد (EAP) أو المفتاح المشترك مسبقاً لاستخدام كلمة سر. أكمل الضبط المناسب:

- ضبط خاصية EAP الإضافية — لإدخال الضبط حسب تعليمات مزود الخدمة.

لعرض الضبط المتقدم، اختر الخيارات > ضبط متقدم. غير موصى بتعيير الضبط المتقدم بشبكة LAN اللاسلكية.

## ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اضغط على , ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > ضبط SIP.

تحتاج إلى ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP لخدمات الشبكة باستخدام SIP. يمكن استلام الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. يمكنك عرض أوضاع الضبط أو مسحها، أو إنشاؤها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

## التهيئة

اضغط على , ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > تهيئة.

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة موثوق به من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. يمكنك حفظ هذا الضبط أو عرضه أو مسحه في التهيئة.

## التحكم في اسم نقطة الوصول

اضغط على , ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > التحكم في APN.

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

- يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. بدء اتصال حزمة البيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد الكتروني واستلامه) يكون أسرع. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً أنت في حاجة إليه.
- نقطة الوصول — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متواافق.
- وصول للحزمة بسرعة عالية — لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) أو لتعطيله في شبكات UMTS.

## ضبط شبكة LAN اللاسلكية

اضغط على , ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > شبكة LAN اللاسلكية.

- عرض إتاحة WLAN — لاختياار ما إذا كنت ترغب في عرض  في وضع الاستعداد عندما تكون شبكة LAN اللاسلكية متاحة.
- بحث عن شبكات — إذا قمت بضبط عرض إتاحة WLAN على نعم، فاختر عدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكات LAN اللاسلكية المتاحة وتحديث المؤشر.

هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول. لتشغيل أو لإيقاف خدمة التحكم أو لتغيير نقطة الوصول المسموح بها، اختر الخيارات والخيارات المناظر. لتغيير الخيارات، يلزم إدخال رمز PIN2. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الرمز.



## ضبط التطبيقات

لتعديل ضبط بعض التطبيقات الموجودة في جهازك، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > التطبيقات.

لتعديل الضبط يمكنك أيضاً اختيار الخيارات > الضبط في كل تطبيق.

# استكشاف المشكلات وإصلاحها

**س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟**

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكس أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

**س: لماذا لا أستطيع جهازي إنشاء اتصال GPS؟**

ج: حاول العثور على مزيد من المعلومات حول نظام GPS وجهاز استقبال GPS وإشارات الأقمار الصناعية والموقع في دليل المستخدم هذا.  
انظر "تحديد الموقع (GPS)"، ص ٩٢.

**س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟**

ج: تأكد من أن الجهازين متوفقاً وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهم ليسوا في وضع الإخفاء. تأكد أيضاً أن المسافة بين الجهازين لا تتعدي ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

**س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟**

ج: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إنهاء الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، تفضل بزيارة صفحات دعم المنتج على [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support).

**س: ما هي الكلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟**

ج: رمز القفل الافتراضي هو ٤٥٣٤٢. في حالة نسيانك لرمز القفل، اتصل بالوكيل. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

**س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟**

ج: اضغط مع الاستمرار على . لغلق تطبيق، انتقل إليه، ثم اضغط على . الضغط على لا يغلق مشغل الموسيقى. لغلق مشغل الموسيقى، اختره من القائمة واختر الخيارات > خروج.

**س: لماذا تبدو الصور مبقةعة؟**

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

المحلية إلى قائمة استثناءات تطبيق جدار الحماية).  
تأكد من ضبط جدار الحماية أن تطبيق جدار الحماية يسمح بحركة المرور إلى المنفذ التالية:  
الوصول لديها جدار حماية مدمج. وفي هذه الحالة،  
تأكد من أن أجهزة نقاط الوصول لا تحظر حركة  
المرور إلى المنفذ التالية: ١٩٠٠ و ٤٩١٥٣ و ٤٩١٥٤ و ٤٩١٥٢.  
و ٤٩١٥٤. تأكد من أن ضبط الشبكة المحلية هو نفس الضبط في جهازك وفي الكمبيوتر المتواافق  
الخاص بك.

**س: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟**

ج: ربما تستخدم نقطة وصول شبكة WLAN معرف مخفى لمجموعة الخدمة (SSID). يمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم معرف مخفى لمجموعة الخدمة (SSID) إذا كنت تعلم المعرف الصحيح لمجموعة الخدمة (SSID) وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهاز Nokia.

**س: كيف أقوم بايقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهازي Nokia؟**

ج: تتوقف شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia عن التشغيل عندما تكون غير متصل أو عند محاولة الاتصال ب نقطة وصول أخرى أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. لتقليل استهلاك البطارية، يمكنك تحديد جهاز Nokia الخاص بك لا يقوم بالبحث، أو يقوم بالبحث بشكل أقل، عن

اتصال Bluetooth من جهازك. اضغط على ، ثم اختر الأدوات > Bluetooth < Bluetooth . إيقاف.

**س: لماذا لا يستطيع الجهاز الآخر رؤية الملفات المخزنة على جهازي في الشبكة المحلية؟**

ج: تأكد من أنك قد قمت بتهيئة ضبط الشبكة المحلية، وتشغيل مشاركة المحتوى في جهازك وأن الجهاز الآخر متواافق مع نظام التشغيل العالمي (UPnP).

**س: ماذا أفعل إذا توقف اتصال الشبكة المحلية عن العمل؟**

ج:أغلق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) من جهاز الكمبيوتر المتواافق ومن جهازك، وقم بتشغيله مرة أخرى. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر المتواافق وجهاك. إذا لا زال الاتصال لا يعمل، فأعيد تهيئة ضبط WLAN في كل من جهاز الكمبيوتر وجهازك. انظر "شبكة LAN اللاسلكية"، ص ١١٤.

**انظر "ضبط الاتصال" ، ص ١٧٠.**

**س: لماذا لا أستطيع رؤية جهاز الكمبيوتر المتواافق الخاص بي في جهازي في الشبكة المحلية؟**

ج: إذا كنت تستخدم تطبيق جدار حماية في جهاز الكمبيوتر المتواافق الخاص بك، تأكد من أنه يسمح لمركز خدمة الوسائل المحلية باستخدام الاتصال الخارجي (يمكنك إضافة مركز خدمة الوسائل

الشبكات المترابطة في الخلفيّة. تتوقف شبكة WLAN عن التشغيل بين فترات فحص الخلفيّة.

لتغيير ضبط فحص الخلفيّة:

١. اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > شبكة LAN لاسلكيّة.

٢. لزيادة الفاصل الزمني للبحث في الخلفيّة، قم بضبط الوقت في بحث عن شبّكات. لإيقاف البحث في الخلفيّة، اختر عرض إتاحة WLAN < مطلقاً.

٣. لحفظ التغييرات، اضغط على رجوع.  
عند ضبط عرض إتاحة WLAN على مطلقاً، لا يظهر رمز توافق شبكة WLAN في وضع الاستعداد. ومع ذلك، لا زال بإمكانك القيام بفحص يدوياً عن شبّكات WLAN المترابطة والاتصال بشبّكات WLAN المترابطة.

**س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل مسحها؟**

ج: لحفظ بيانات، استخدم مجموعة برامج Nokia Nseries PC Suite أو Nokia Ovi Suite للتزامن مع جهاز كمبيوتر متّوافق أو لعمل نسخة احتياطية من كافة البيانات على جهاز كمبيوتر متّوافق. يمكنك أيضًا إرسال البيانات إلى جهاز متّوافق باستخدام اتصال Bluetooth. ويمكنك أيضًا تخزين البيانات في بطاقة ذاكرة متّوافية.

**س: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟**

ج: قم بمسح عناصر من ذاكرة الجهاز أو من الذاكرة الكبيرة. في حالة عرض الجهاز للملاحظة الذاكرة لا تكفي لإجراء العمليّة. امسح بعض البيانات

أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بمسح عدا عنصراً في نفس الوقت، قم بمسح العناصر عنصراً تلو الآخر بدءاً بالعناصر الأصغر. انظر "تفريغ الذاكرة"، ص ٢٥٤.

**س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟**

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد الإلكتروني. اضغط على ، واختر الأسماء ثم اختر الاسم، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

**س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟**

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائل متعددة من مركز رسائل الوسائل المتعددة. لإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اضغط على ، ثم اختر الرسائل > الخيارات > الضبط > رسائل وسائل > جلب الوسائل المتعددة ويدوياً.

لجعل مركز رسائل الوسائل المتعددة يقوم بحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائل المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدوياً، فستتلقى إخطاراً عند

وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائل المتعددة. وإذا اخترت إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائل المتّبطة.

الجهاز ليس يستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً أنت في حاجة إليه، اضغط على ، ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال >

حزم بيانات > اتصال حزم بيانات > عند

**س: مَاذَا أَفْعُلْ إِذَا انْفَصَلَ الْحَامِل؟**

ج: إذا قمت بإسقاط الجهاز، على سبيل المثال، فقد ينفصل الحامل ولكن يمكن تركيبه مرة أخرى.

الحاجة. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.  
**س: لِمَاذَا أَوْجَهَ مَشَاكِلَ فِي تَوْصِيلِ الْجَهَازِ بِالْكَمْبِيُوتَر؟**

ج: تأكد من أن لديك أحدث إصدار لمجموعة برامج Nokia Nseries PC Suite أو Nokia Ovi Suite وتنبيئها على جهاز الكمبيوتر وتشغيلها عليه. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite أو Nokia Nseries PC Suite، انظر تعليمات التطبيق أو قم بزيارة صفحات دعم Nokia.

**س: هَلْ أَسْتَطِعُ اسْتِخْدَامَ جَهَازِيْ كَمُودُمْ فَاکَسْ مَعَ كَمْبِيُوتَرِيْ مُتَوَافِقِ؟**

ج: لا يمكنك استخدام جهاز كمودم فاكس. ومع ذلك، وباستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

**س: لِمَاذَا لَا يَسْتَطِعُ الْجَهَازُ العُثُورُ عَلَى أَيَّةِ أَدْلَةِ بِرَامِجِ؟**

ج: اختر الخيارات > إعادة استعراض. وإذا لم يفلح هذا، فاختر الخيارات > إعدادات لعرض حالة النظام، إذا لم يكن هناك مؤشر على وجود الإشارة أو إذا كانت ضعيفة، فقم بتغيير الموقع.أغلق مربع الحوار إعدادات ثم أعد فتحه لمعرفة ما إذا كانت الإشارة أفضل.

# التعزيزات

 تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

# البطارية

## معلومات البطارية وجهاز الشحن

الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، وقد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 25 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت و 77 درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد توصيل مباشر ببين القطبين الموجب (+) والسلبي (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5F. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-5. يمكن شحن البطارية وتفرغيها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر، عندما يقل زمن التشغيل (זמן التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو LA، أو A، أو C، أو UB. عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من

## الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك، ولكنك تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا بعد استكمال الخطوات بنجاح ضمماً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوقة بها، فينبع عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تذرع التتحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعينها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

لا تخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقوم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقوم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقوم بغمرها أو تعربيتها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية - خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارةنا على الموقع: [www.nokia.com/.battery](http://www.nokia.com/.battery)

## التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبعي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاثة نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

## ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطير استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى

# العناية والصيانة

- إن محركات الأقراص الثابتة عبارة عن مكونات هشة يجب التعامل معها بعناية. فقد تؤدي جميع التأثيرات الناتجة عن الصدمات والأهتزاز والسقوط والاستخدام الخاطئ للجهاز ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والسوائل إلى تعطل محرك القرص الثابت عن العمل وقد البيانات أو تلفها.
- لا تستخدم كيماويات مركرة أو محليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطلِّعُ الجهاز. الطلاء قد يعيق الأجزاء المتحركة ويعيق التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات مثل الكاميرا وعدسات مستشعر القرب.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن الداخلية.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملحوظات التقويم.

إن جهاز حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدواائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصير من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُنسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشننة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداءً مثاليًّا.  
تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي تعزيز آخر. في حال تعطل أيٍ من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

## التخلص من الجهاز

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها. من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، وألهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـNokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على العنوان [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



## معلومات أمان إضافية

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف  
الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية  
ذات الحمامة غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة  
المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت  
المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات  
اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال.  
أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود  
تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم  
المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات  
حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥.٢ سنتيمترًا (٦) بوصات بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبق الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥.٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
  - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.

الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة.  
احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بیئۃ التشغیل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالالتعرض لموجات (RF) عند استعماله إماً بطريقة الاستعمال العادية على الأذن أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي إلا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكّد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف محمولة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائل التخزين المغناطيسية الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

لاسلكي RF أقل، وهو ما يؤدي إلى وجود احتمال بصورة كبيرة أن الهاتف سيعمل بواسطة أجهزة سمع مساعدة. بعض أجهزة السمع أكثر تحصيناً من غيرها ضد التشويش. برجاء استشارة المختص الطبي لأجهزة السمع لتحديد معدل M لجهاز السمع لديك وعما إذا كان جهاز السمع سيعمل مع هذا الطراز من الهواتف. وللحصول على معلومات إضافية حول الوصول، برجاء زيارة موقع الويب [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com)

## السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الاترلاق وتحديد السرعة، والوسائل الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة لانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة

- ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي • وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- قم بإغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المنزوع والتزم بتطبيقها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسؤول الرعاية الطبية الخاص بك.

## أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

## أجهزة السمع

 تحذير: للتواافق مع أجهزة السمع المساعدة، يجب إيقاف اتصال Bluetooth.  
يتوافق نموذج جهاز الهاتف المحمول مع قواعد FCC التي تحكم التوافق مع أجهزة السمع المساعدة. تتطلب تلك القواعد ميكروفون M3 أو قيمة أكبر. وتشير القيمة M التي تظهر على عبوة البيع الخاصة بالهاتف إلى مستويات منخفضة من انبعاثات التردد اللاسلكي (RF). تشير القيمة M العليا عاماً إلى أن طراز الهاتف به مستوى انبعاثات تردد

بالوسائل الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مرکبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة. يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخالفاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقوانين.

## أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنع لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرةً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو

## مكالمات الطوارئ

 هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهواتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كلاهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية. لإجراء مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
  - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢٠ . واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قريبك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٩١ . واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط
- اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- اضغط على مفتاح الاتصال. عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنهِ المكالمة حتى يطلب ذلك.

## معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز محمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيزاً آمناً يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

# الفهرس

## الرموز/الأرقام

"الصور"

تنظيم الملفات

D

86 DLNA

E

152 Excel, Microsoft

G

GPS

94 طلبات تحديد الموقع

N

32 N-Gage

36 الضبط

W

173 WEP

109 widgets

152 Word, Microsoft

173 WPA

أ

190 أحرف خاصة، إدخال

نص 127

اتصالات البيانات	١٠٥	ادارة الحقوق الرقمية
اتصالات الكمبيوتر	١٢١	إدخال نص
التزامن	١٦٠	أدوات الملاحة
كبل	١٢٠	إذاعة الإنترنت
مدير الجهاز	١٦٠	الاستماع
اتصالات الكمبيوتر	١٢١	الضبط
انظر أيضًا اتصالات البيانات	١٢١	المفضلة
اتصال الأنترنت	١٠٧	دليل المحطات
انظر أيضًا المتصفح	١٠٧	أرقامي
اتصال الويب	١٠٧	ازالة العين الحمراء
اتصال حزم البيانات	١٧٣	أضاءة مفتاح الانتقال
الضبط	١٤٧	الغاء قفل لوحة المفاتيح
العداد	١٤٧	أنهاء حياركل
ضبط نقطة الوصول	١٧١	المكالمات
اتصال كبل	١٢٠	أوامر الخدمة
اتصال كبل USB	١٢٠	أوضاع التصوير، الكاميرا
استكشف المشكلات	٧٠	Bluetooth
إصلاحها	١٧٦	إرسال البيانات
الإذاعة	٦١	استقبال البيانات
الضبط	٦٣	اقتران الأجهزة
الإذاعة المرئية	٦١	التشغيل/الإيقاف
الأرقام الصادرة	١٤٧	الحماية
الأستوديو	٨٤	الضبط
الأصوات	٨٤	حظر الأجهزة
الأسماء	١٤٩	رؤبة الجهاز
الإرسال	١٤٩	عنوان الجهاز

<b>الحماية</b>	١٧٣	WEP	١٠٥	التاريخics
	١٧٣	WPA	١٢٧	الترقيم، إدخال نص
<b>الشهادات</b>	١٦٥			الترامن
متصفح الويب	١١٢		٩٠	الضبط
<b>الخرائط</b>	٩٧			الترامن مع الشبكة المحلية
الخريطة المصغرة	١٠٩		٩٠	الإعداد
الخلفية	٤٠		٩٠	الضبط
الذاكرة			٩٠	الملفات الواردة
المسح	٢٥		٩٠	التسجيل
ذاكرة الويب الوسيطة	١١١		١٠٦	الأصوات
<b>الذاكرة الوسيطة</b>	١١١		١٠٦	المكالمات
الرد على المكالمات	٤٠		١٣٠	التشغيل
<b>الرسائل</b>			١٣٠	الرسائل
البريد الإلكتروني	١٣١			التطبيق Quickmanager
الصوتي	١٤٠		١٥٣	التطبيق Quickpoint
الضبط	١٣٤		١٥٢	التطبيق Quicksheet
الوسائل المتعددة	١٢٩		١٥٢	التطبيق Quickword
حافظات	١٢٥		١٠٤	التطبيق RealPlayer
رمز الوارد	١٢٩		١٥٥	التطبيقات
<b>الرسائل الصوتية</b>	١٢٧		١٥٩	التطبيقات الصوتية
الرسائل القصيرة			١٢٣	التقويم
استلام وقراءة	١٢٩		١١٠	التنزيلات
الإرسال	١٢٧			التهيئة
الرد على	١٢٩		انظر الضبط	
الضبط	١٣٤		١٢٢	التوقيت الدولي
رسائل SIM	١٣٤		١٦٦	التوقيع، رقمي
الساعة	١٢٢, ٤٣		١٥٥	الحاسبة
السماعة الخارجية	٣٧		١٢٧	الحافظة، نسخ إلى

<b>الأسماء والأرقام</b>	١٤٩			
الترامن	١٦٠			
الحفظ	١٤٩			
الصور في	١٤٩			
المجموعات	١٥١			
النسخ	١٥٠			
بصمات الصوت	١٤٩			
تعديل	١٤٩			
مسح	١٤٩			
معلومات افتراضية	١٤٩			
نغمات الرنين	١٥٠			
<b>الأصوات</b>	٤٠			
الأغاني	٥٣			
الألبيومات، الوسائل	٧٩			
الألعاب	٣٢			
الأوامر الصوتية	١٥٩, ١٤٢			
<b>الأوضاع</b>				
فيود وضع غير متصل				
بالشبكة	٣٨			
الاتصال السريع	١٤١			
الاجتماعات، الإعداد	١٢٣			
الاستوديو				
روابط التدفق	٨٥			
<b>البطارية</b>				
توفير طاقة البطارية	٢٤			
ضبط موفر الطاقة	١٦٢			
<b>التجوال</b>	١٦٩			
التحكم في مستوى	٣٧			
<b>الصوت</b>				
التخصيص	١٦٢, ٤٠			

- الشبكة المحلية** ٨٦,٥٥  
**مشاركة المحتوى** ٨٨  
**نسخ الملفات** ٩٠  
**الشريحة المنزلقة** ١٦٤  
**الضبط** ١٦٥  
**الشهادات** ١٦٥  
**الشهادات الشخصية** ١٦٥  
**الصور**  
 التعديل ٨٠  
 العلامات ٧٩  
 العين الحمراء ٨١  
 المشاركة على الإنترنت ٨٢  
 تعديل ٨٠  
 تفاصيل الملف ٧٨  
**شريط الأدوات النشط** ٧٣  
 طباعة ٨٢,٨١  
 عرض ٧٧  
**الصور الفوتوغرافية**  
 أنظر الكاميرا  
**الضبط**  
 إذاعة الإنترنت ٦٥  
 اتصال Bluetooth ١١٧  
 الأجهزة الملحقة ١٦٣  
 الاستعداد ١٦٢  
 التحكم في اسم نقطة الوصول ١٧٤  
 التخصيص ١٦٢  
**التطبيق** RealPlayer ١٠٥  
**التطبيقات** ١٧٥  
 التهيئة ١٧٤

- الشاشة** ١٦٢  
**الشبكة** ١٦٩  
**الشبكة المحلية** ٨٧  
**الشريحة المنزلقة** ١٦٤  
**الشهادات** ١٦٥  
**الكاميرا** ٧٤  
**اللغاة** ١٦٣  
**المكالمات** ١٦٧  
**بروتوكول بدء الجلسة (SIP)** ١٧٤  
**تحديد الموقع** ١٦٧  
**تحويل المكالمات** ١٦٨  
**حظر المكالمات** ١٦٩  
**خرج التليفزيون** ١٦٤  
**راديو FM** ٦٣  
**روابط الوسائط** ٥٨  
**شبكة WLAN** ١٧٤, ١٧٣  
**ضبط حزم البيانات** ١٧٣  
**متصفح الويب** ١١٢  
**مركز الفيديو** ٤٦  
**مشاركة الفيديو** ١٤٥  
 **نقاط الوصول** ١٧١, ١٧٠  
**نقاط وصول الإنترنت** ١٧٢  
**لشبكة LAN اللاسلكية** ١٧٢  
**نقاط وصول حزم البيانات** ١٧١  
**العرض التقديمية، الوسائط المتعددة** ١٥٣, ١٣٠, ٨٥  
**العلامات** ١١٠  
**العملة**  
**المحمول** ١٥٣

- الفيديو المشترك** ١٤٤  
**القائمة الرئيسية** ٤٣  
**القفل**  
**لوحة المفاتيح** ١٦٥  
**الكاميرا**  
 الإضاءة ٧٥  
**الخيارات** ٦٩  
**الضبط** ٧٤  
**الglas** ٧٠  
**اللون** ٧٥  
**المؤشرات** ٦٦  
**المشاهد** ٧٠  
**الموقت الذاتي** ٧١  
**جودة الصورة** ٧٤  
**جودة الفيديو** ٧٥  
**معلومات المكان** ٦٩  
**وضع التسلسل** ٧٠  
**وضع الصور** ٦٨  
**وضع الفيديو** ٧٣  
**المؤشرات والرموز** ٢٨  
**المتصفح**  
 widgets ١٠٩  
**التنزيلات** ١١٠  
**الحماية** ١١٢  
**الذاكرة الوسيطة** ١١١  
**الضبط** ١١٢  
**العلامات** ١١٠  
**تصفّح الصفحات** ١٠٩, ١٠٧  
**المحتوى**  
 التزامن، الإرسال والجلب ٢٧

٤٧ مشاهدة البرامج  
تلزيون  
انظر تلفاز مباشر  
١٦٤ تهيئة التليفزيون

**ح**  
حارس المفاتيح ١٦٥, ٣٠  
حافظة الرسائل ١٢٥  
المرسلة ١٢٥  
حماية بطاقة SIM ١٦٤  
حماية حقوق النشر ١٠٥  
والطبع

**خ**  
خدمة My Nokia ٢٢  
خدمة الرسائل القصيرة ١٢٧  
خدمة العملاء ٢١  
خدمة رسائل الوسائط المتعددة ١٢٩, ١٢٧

**د**  
دعم ٢١  
دعم تطبيق J2ME Java ١٥٥  
دليل العناوين  
انظر الأسماء  
دليل الهاتف  
انظر الأسماء

**ر**  
راديو FM ٦١

انتظار المكالمات ١٤١

**ب**  
برنامج Microsoft PowerPoint من ١٧٤  
بروتوكول بدء الجلسة (SIP) ١٧٤  
بطاقة SIM ١٣٤  
الرسائل بنية أنظمة التوصيل ٨٦  
والتشغيل العالمية (UPnP)

**ت**  
تثبيت البرامج ١٥٥  
تحديث آلي للوقت/ التاريخ ١٢٢  
تحديث البرامج ٢٢  
تخطيطات، جدول ١٥٢  
بيانات ١٠٤  
تدفق الوسائط ١٢٧  
ترميز الأحرف ١٦٠  
تزامن البيانات ٧٣  
تسجيل مقاطع الفيديو

تطبيقات Symbian ١٥٥  
تطبيقات البرامج ١٥٥  
تطبيقات المستندات ١٥٢  
تطبيق التعليمات ٢١  
تقنية PictBridge ٨٢  
تلفاز مباشر ٤٧  
أدلة البرامج ٤٧  
الضبط ٤٧  
تسجيل البرامج ٤٧

**المحول** ١٥٣  
المرفقات ١٣٢, ١٣٠  
**المكالمات** ١٣٩  
التسجيل ١٠٦  
الرد ١٤٠  
الرفض ١٤٠  
السجل ١٤٨  
الضبط ١٦٧  
جماعية ١٤١  
خيارات أثناء ١٣٩  
مدة ١٤٧  
**المكالمات الصوتية**  
انظر المكالمات  
**الملحقات**  
انظر الأجهزة الملحة  
المنبه ١٢٢  
المنبه، ملاحظة تقويم ١٢٣  
الموقع ٩٥  
الموضوعات ٤٠  
المoment الذاتي، الكاميرا ٧١  
النعمات ٤١  
الضبط ١٦٢  
ضبط الرنين ٤٢  
**الوسائل**  
الإذاعة ٦١  
التدفق ١٠٤  
RealPlayer ١٠٤  
مسجل الصوت ١٠٦  
مشغل الموسيقى ٥٣  
**الوقت والتاريخ** ١٢٢

<p>ضبط المنطقة الزمنية ١٢٢ ضبط الوثوق ١٦٦ ضبط تحديد الموقع ١٦٧ ضبط شبكة LAN اللاسلكية ١٧٤</p> <p><b>ط</b> طباعة ٨١ الصور</p> <p><b>ع</b> عرض الشبكة للقوائم ٤٣ عرض الشرائح ٨٠ عرض القائمة للقوائم ٤٣ عرض مصغر للصفحة ١٠٩</p> <p><b>ق</b> قائمة الوسائط المتعددة ٣٠ قائمة خيارات ١٣٩ للمكالمات ١٣٩ قارئ PDF ١٥٣ قارئ الرسائل ١٣٠ اختبار صوت ١٦١ قفل لوحة المفاتيح ٣٠</p> <p><b>ك</b> كتم الصوت ١٤٠</p> <p><b>ل</b> لوحة المفاتيح ١٦٥, ٣٠</p>	<p>شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ١١٤ شريط الأدوات ٧٨, ٦٧ شريط الأدوات النشط ٦٩ في "الصور" ٧٨ في الكاميرا ٦٧ شعار المُشغل ١٦٣</p> <p><b>ص</b> صفحات دعم المنتج ٢١ صندوق البريد ١٣١ البريد الإلكتروني ١٣١ الصوتي ١٤٠ الفيديو ١٤٠ صندوق البريد البعيد ١٣١ صندوق الحفظ، الرسالة ١٢٥ صندوق الوارد، الرسالة ١٢٩</p> <p><b>ض</b> ضبط الأجهزة الملحة ١٦٣ ضبط الأسبوع، التقويم ١٢٣ ضبط البروكسي ١٧٢ ضبط الحجم ٧٣, ٦٨ ضبط الخط ١٦٢ ضبط الشاشة ١٦٢ ضبط الشبكة ١٦٩ ضبط الضوء ١٦٢ ضبط الفيديو ٧٥ ضبط اللغة ١٦٣ ضبط المصتعن، استعادة ١٦٦</p>	<p>رسائل الإذاعة ١٢٥ المحمولة ١٣٠ رسائل البريد الإلكتروني ١٣١ رسائل الخدمة ١٣٠ رسائل الوسائط المتعددة ١٢٩, ١٢٧ رفض المكالمات ١٤٠</p> <p>رمز PIN ٢٣ رمز PIN2 ٢٣ رمز UPIN ٢٣ رمز UPUK ٢٣ رمز الحماية ٢٣ رمز القفل ٢٣ رموز PUK ٢٣ رموز الوصول ٢٣ روابط أخبار ١٠٩ روابط إخبارية ١٠٩ روابط التدفق ٨٥ روابط الوسائط ٥٩ الأدلة ٥٩ البحث ٥٩ التشغيل ٦٠ التنزيلات ٦٠ الضبط ٥٨</p> <p><b>س</b> سماعة الأذن ٣٦</p> <p><b>ش</b> شاشات عرض N-Gage ٣٢</p>
---	--	---

