

Nokia 2730 classic kasutusjuhend

Sisukord**Ohutus****4****Alustusjuhend****5**

SIM-kaardi ja aku paigaldamine 5

microSD-kaardi paigaldamine 5

microSD-kaardi eemaldamine 6

Aku laadimine 6

Antenn 6

Peakomplekt 7

Magnetid ja magnetväljad 7

Seadme klahvid ja muud osad 7

Sisse- ja väljalülitamine 8

Helitugevuse reguleerimine 8

Ooterežiim 8

Klahvistiku lukustus 9

Funktsioonid ilma SIM-kaardita 9

Taustal töötavad rakendused 9

Üldine teave**9**

Teave seadme kohta 9

Võrgurežiim 10

Võrguteenused 10

Ühismälu 10

Pääsukoodid 10

Tarkvarauuendused arvuti abil 11

Tugi 11

Kõned**12**

Helistamine ja kõne vastuvõtmine 12

Valjuhääldi 12

Numbrivalimise otseteed 12

Teksti kirjutamine**12**

Tekstirežiimid 12

Tavaline tekstisisestus 13

Sõnastikupõhine tekstisisestus 13

Menüüdes liikumine**13****Sõnumite saatmine****14**

Tekst- ja multimeediumisõnumid 14

Välksõnumid 15

Nokia Xpressi helisõnumid 15

E-post 15

Kiirsuhtlus 16

Kõnepost 16

Sõnumiseaded 16

Kontaktid**16****Kõnelogi****17****Seaded****17**

Profiilid 17

Helinad 18

Ekraan 18

Kuupäev ja kellaaeg 18

Otseteed 18

Sünkroonimine ja varundamine 19

Ühenduvus 19

Kõned ja telefon 20

Häälkäsud ja häälvalimine 21

Lisaseadmed 21

Konfiguratsioon 21

Algseadete taastamine 22

Operaatori menüü**22****Galerii****22****Meediumid****23**

Fotod ja videod 23

FM-raadio 24

Diktofon 24

Muusikapleier 25

Rakendused**26****Märkmik****26**

Äratuskell 26

Kalender ja ülesanded 27

Kaardid**27**

Kaartide allalaadimine 28

Kaardid ja GPS 28

Eriteenused 29

Veeb või internet	29
Ühenduge veebiteenusega	29
SIM-teenused	30
Rohelised näpunäited	30
Energiasääst	30
Taaskasutus	30
Täiendavat lugemist	30
Tarvikud	31
Aku	31
Aku- ja laadijateave	31
Seadme hooldamine	32
Kasutuselt kõrvaldamine	32
Veel ohutusalast teavet	32
Lapsed	32
Kasutuskeskkond	32
Meditasiiniparatuur	33
Sõidukid	33
Plahvatusohtlik piirkond	33
Hädaabikõned	33
Sertifitseerimisinfo (SAR)	34
Register	35

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Alustusjuhend

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Olge SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti ja selle kontaktelemente.



- 1 Vajutage ja lükake tagakaant telefoni alumise otsa suunas ja eemaldage see (1).
- 2 Eemaldage aku (2).
- 3 Avage SIM-kaardi hoidik (3), asetage SIM-kaart hoidikusse nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole (4), ja sulgege hoidik (5).
- 4 Paigaldage aku (6) ja asetage tagakaas tagasi (7).


microSD-kaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Teie telefon toetab kuni 2 GB microSD-mälukaarte.

Ühilduv mälukaart võib olla seadmega kaasas ja seadmesse paigaldatud. Kui pole, tehke järgmist.




- 1 Avage mälukaardipesa kaas.
- 2 Asetage kaart mälukaardi pesa nii, et kontaktelemendid jäävad ülespoole, ja lükake kaart klõpsatusega paigale.
- 3 Sulgege mälukaardipesa kate.

microSD-kaardi eemaldamine

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi saate välja võtta või asendada ka telefoni töötamise ajal, seadet välja lülitamata, kuid enne tuleb veenduda, et ükski rakendus mälukaarti parajasti ei kasuta.



Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

- 1 Ühendage laadija seinakontakti.



- 2

Ühendage laadija seadmega.

- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on antenniala märgitud halliga.

Peakomplekt

Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.


Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Seadme klahvid ja muud osad

1	Lõpetamis-/toiteklahv
2	Kuular
3	Ekraan
4	Valikuklahvid
5	Navi™-nupp; edaspidi juhtnupp
6	Helistamisklahv
7	Klahvistik

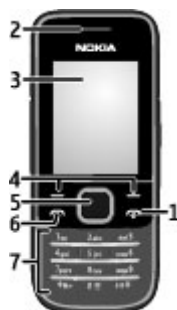

8	Peakomplekti ühenduspesa / Nokia AV-liides (3,5 mm)	
9	Laadija ühenduspesa	
10	Kaamera objektiiv	
11	Micro-USB-liides	
12	Valjuhääldi	
13	Mikrofon	
14	Mälukaardipesa	
15	Randmepaela kinnitus	

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldi.

Kuularite või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kõne või helifaili või FM-raadio kuulamise ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole ühtegi märki sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1	Võrgusignaali tugevus	
2	Aku laetuse tase	
3	Võrgu nimi või operaatori logo	
4	Valikuklahvide funktsioonid	

Vasaku valikuklahvi (funktsioon **Ava**) abil pääsete juurde teie isikliku otseteeloendi funktsioonidele. Kui loend on kuvatud, valige saadaolevate funktsioonide kuvamiseks **Valikud > Ava valikud** või funktsioonide järjestuse korrastamiseks otseteeloendis **Valikud > Korrasta**.

Klahvistiku lukustus

Klahvistiku lukustamine

Klahvistiku lukustamiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku luku avamine

Valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui klahvilukk on aktiveeritud, sisestage nõudmise korral turvakood.

Automaatse klahvilukustuse lubamine

Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Autom. klahvilukk > Sisse** ja määrake aeg, mille möödudes klahvistik lukustatakse.

Kõne vastuvõtmine lukustatud klahvistiku korral

Vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mänge). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Taustal töötavad rakendused

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Üldine teave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 900/2100. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrgurežiim

Kasutatava võrgutüübi valimiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Võrgu režiim**. Kõne ajal pole see valik saadaval.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: multimeediumsõnumid (MMS), e-posti rakendus, sõnumside. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele funktsioonidele jäävat mälu mahtu. Kui seade kuvab teate, et mälu on täis, kustutage osa ühismällu salvestatud teabest.

Päasukoodid

Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajasel ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.

SIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Pääsukoodide kasutamise korra ja turvaseadete määramiseks telefonis valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Tarkvarauuendused arvuti abil

Tarkvarauuendused võivad sisaldada uusi ja täiustatud funktsioone, mis polnud seadme ostmise ajal saadaval. Tarkvara uuendamine võib muu hulgas tõsta seadme jõudlust.

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks, viimaste tarkvaraversioonide väljalaskemärkuste lugemiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

Seadme tarkvara uuendamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Laadige alla ja installige arvutisse Nokia Software Updater.
- 2 Ühendage seade USB-andmesidekaabli abil arvutiga ja avage Nokia Software Updater. Nokia Software Updater juhendab teid failide varundamisel, tarkvara uuendamisel ja failide taastamisel.

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, vaadake kasutusjuhendit või külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti. Mobiilsideseadmega sirvides avage veebiaadress www.nokia.mobi/support.

Kui te siiski ei leia probleemile lahendust, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Rakenduse Nokia Software Updater abil saate oma seadme tarkvara regulaarselt uuendada, et tagada selle optimaalne töö ja võimalikud uued funktsioonid. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või Nokia kohalikku veebisaiti. Ärge unustage enne tarkvara uuendamist oma seadmes olevad andmed varundada.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele.

Kui see ei lahenda probleemi, pöörduge seadme remontimise võimalustega tutvumisega Nokia esindusse. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Kõned

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamine

Sisestage telefoninumber (vajaduse korral koos riigi ja suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal juhtnuppu üles või alla.

Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Valjuh.** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.

Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

Valige **Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid**, liikuge soovitud numbrile (2–9) ja valige **Määra**. Sisestage telefoninumber, või valige **Otsi** ja siis salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimine

Valige **Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse**.

Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine

Vajutage ja hoidke ooterežiimis all soovitud numbriklahvi.

Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on , või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised ,  ja .

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage **#**. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab , hoidke all klahvi **#** ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide ja erimärkide sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

- 1 Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 2 Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
- 3 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Menüüdes liikumine

Telefoni funktsioonid on jaotatud Menüüdesse. Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige ooterežiimis **Menüü** ja seejärel soovitud menüü ja alammenüü. Valige **Välju** või **Tagasi**, et väljuda praeguselt menüütasemelt. Koheselt ooterežiimi pöördumiseks

vajutage lõpetamisklahvi. Menüükuva muutmiseks valige **Menüü > Valikud > Põhimenüü** vaade.

Sõnumite saatmine

Soovi korral saate lugeda, koostada, saata ja salvestada tekst-, multimeedium-, heli- ja välksõnumeid ning e-kirju. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid siis, kui võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Te saate koostada sõnumi ja soovi korral lisada sellele näiteks pildi. Faili manustamisel muudab telefon lühisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi. Numbri määramiseks käsitsi valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus** ja sisestage teenusepakkujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeedium sõnumiteenuse (MMS) saadavuse ja toe kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Konfiguratsiooniseadeid võite ka vajadusel alla laadida.

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum**.
- 2 Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadressvõi valige **Lisa** ja valige adressaadid

saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.

- 3 Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst:** ja sisestage sõnumi tekst.
- 4 Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvalle manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.
- 5 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

- 1 Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Välksõnum**.
- 2 Sisestage adressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

Nokia Xpressi helisõnumid

Võite mugavalt koostada ja saata helisõnumi, kasutades MMS-i.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Salvestage oma teade.
- 3 Sisestage väljale **Adressaat:** üks telefoninumber või mitu või valige numbri otsimiseks **Lisa**.
- 4 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-post

Seadme abil pääsete juurde oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata. E-kirja saatmine e-posti rakenduse abil pole sama, mis e-kirja tekstisõnumina saatmine.

Enne e-posti kasutamist veenduge, et teil on määratud õiged seaded. Soovi korral saate registreerida uue e-posti konto või kasutada olemasolevat kontot, kui e-posti teenuse pakkuja lubab juurdepääsu e-postile mobiilsideseadmelt. Seaded võivad olla saadaval Nokia't. Järgige kuvatavaid juhiseid või valige e-posti teenuse pakkuja käsitsi. E-posti konto olemasolu ja seadete kontrollimiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina.

E-posti rakenduse avamine

Valige **Menüü > Sõnumside**, seejärel **E-post** ja olemasolev e-posti konto.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kiirsuhtlus

Sõnumside (IM, võrguteenus) abil saate saata lühikesi tekstisõnumeid võrgus olevatele kasutajatele. Teenus on vaja tellida ja end tuleb registreerida soovitud sõnumsideteenuse kasutajaks. Teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta teabe ning juhiste saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Menüüd võivad sõltuvalt sõnumsideteenuse pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus, mis võib vajada tellimist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Kõnepostkasti numbriga muutmine

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Kõnepost** > **Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige esmalt **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Üldseaded — saadetud sõnumite koopiade telefonis salvestamise määramiseks; vanade sõnumite ülekirjutamise määramiseks, kui sõnumimälu saab täis; ning sõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

Lühisõnumid — kohaletoimetusteade lubamiseks, SMS-ide ja SMS-i e-posti sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ning lühisõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

MMS-sõnumid — kohaletoimetusteade lubamiseks, MMS-sõnumite ilma määramiseks, MMS-sõnumite ja -reklaamide vastuvõtu lubamiseks ning MMS-sõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

Teenuseteated — teenuseteade aktiveerimiseks ja teenuseteadega seotud muude eelistuste määramiseks.

Kontaktid

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni mällu või SIM-kaardile. Telefoni mällu saab kontakte salvestada koos mitme numbri ja tekstmärgmega. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid näitab tähis .

Kontakti lisamine

Valige **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**.

Andmete lisamine kontaktile

Veenduge, et kasutusel on kas telefoni mälu (**Telefon**) või telefoni ja SIM-kaardi mälu (**Telefon ja SIM**). Valige **Nimed**, liikuge nimele ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kontakti otsimine

Valige **Nimed** ja sirvige kontaktiloendit või sisestage nime algustähed.

Kontakti kopeerimine telefoni ja SIM-kaardi mälu vahel

Valige **Nimed**, liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Kopeeri kontakt**. SIM-kaardi mällu saab iga nime juurde salvestada ainult ühe numbri.

Kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu valimiseks, nime ja numbrite kontaktiloendis esitamise viisi määramiseks ning kontaktide jaoks olemasoleva vaba mäluruumi kontrollimiseks valige **Seaded**.

Teil on võimalik saata ühilduvatele ning vCard-standardit toetavatele seadmetele isikute kontaktandmeid visiitkaartidena ning võtta vastu teistelt seadmetelt saadetud visiitkaarte.

Visiitkaardi saatmine

Valige **Nimed**, otsige üles kontakt, kelle teabe soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Seaded

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

Aktiveeri — valitud profiili aktiveerimine.

Muuda — profiili seadete muutmine.

Ajastatud — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiate menüüst **Profiilid**.

Ekraan

Taustapildi, fondisuuruse või telefoni ekraaniga seotud muude funktsioonide vaatamiseks või reguleerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan**.

Kuupäev ja kellaaeg

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell**.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Valige **Kuup.** ja **kella seaded**.

Kuupäeva- ja kellaajavormingu määramine

Valige **Kuup.-** ja **kellavorm..**

Kellaaja ja kuupäeva automaatse uuendamise lubamine vastavalt praegusele ajavööndile

Valige **Kella autom. uuend.** (võrguteenus).

Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed**.

Telefoni funktsioonide määramine valikuklahvidele

Valige **Parem valikuklahv** või **Vasak valikuklahv** ja loendist funktsioon.

Otseteefunktsioonide määramine juhtnupule

Valige **Juhtnupp**. Vajutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige **Muuda** või **Määra**, seejärel valige loendist funktsioon.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige Menüü > Seaded > Sünkr. ja varund. ja mõni järgmistest võimalustest.

Lülita tel. ümber — saate sünkroonida ja kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu telefoni vahel, kasutades Bluetoothi tehnoloogiat.

Varundamine — saate varundada valitud andmed mälukaardile või välisseadmesse.

Varundustaaste — saate valida varufaili, mis on talletatud mälukaardil või välisseadmes ja taastada selle telefonis. Valitud varufaili kohta teabe saamiseks valige Valikud > Andmed.

Andmeedastus — saate sünkroonida või kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

Ühenduvus

Telefonil on mitmeid funktsioone teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid edastada ja vastu võtta.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni raadiolainete abil kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ning toetab järgmisi profile: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control ja generic audio video distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisatarvikuid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth ja sooritage järgmised toimingud.

- 1 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
- 2 Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sisse**.  näitab, et Bluetooth on aktiveeritud.
- 3 Telefoni ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvik.-ga**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduda.
- 4 Telefoni sidumiseks tööpiirkonnas oleva suvalise Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed** > **Lisa uus seade**.
Liikuge leitud seadmele ja valige **Lisa**.

Sisestage oma telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ja võimaldage teises Bluetooth-seadmes ühenduse loomine.

Turvakaalutlustel võite oma seadmes Bluetoothi välja lülitada või valida funktsiooni **Telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage üksnes usaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomised.

Arvuti Interneti-ühendus

Ühilduva arvuti Internetti ühendamiseks ilma PC Suite'i tarkvarata kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis tuleb aktiveerida Interneti-ühendust võimaldav teenusepakkuja ja arvuti peab toetama Bluetoothi personaalvõrku (PAN). Pärast ühenduse loomist telefoni võrkupääsupunktiga (NAP) ja telefoni sidumist arvutiga võtab telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ning kasutage järgmisi valikuid.

Vajadusel — pakettandmeside ühenduse loomiseks, kui rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.

Pidevalt liinil — pakettandmesidevõrguga automaatselt ühendumiseks vahetult pärast telefoni sisselülitamist

Teil on võimalik kasutada oma telefoni modemi; selleks ühendage telefon Bluetoothi abil arvutiga. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

Kõned ja telefon

Valige **Menüü > Seaded > Kõne**.

Sissetulevate kõnede suunamine

Valige **Kõnede suunamine** (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Automaatne kordusvalimine (10 korda) pärast ebaõnnestunud katset

Valige **Autom. kordusvalim. > Sisse**.

Poolleioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine

Valige **Koputus > Aktiveeri** (võrguteenus).

Kõne vastuvõtjale telefoninumbri näitamine või peitmine

Valige **Saada minu helist. ID** (võrguteenus).

Kuvariskeelee määramine

Valige Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel.

Häälkäsud ja häälvalimine

Soovi korral saate kasutada telefoni häälkäskluste abil ja teha kõnesid kontaktiloendisse salvestatud kontaktide nimesid lausudes.

Häälkäsud ja häälvalimine on keelepõhised. Hääletuvastust ei toetata kõigis keeltes. Kui soovite näha, milliseid keeli toetatakse, valige Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Tuvastatav keel. Tuvastuskeelee valimiseks valige soovitud keel.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Teie hääle õpetamine telefoni hääletuvastusfunktsioonile

Valige Menüü > Seaded > Telefon > Hääletuvastus > Hääletuvastusõpetus.

Funktsiooni häälkäskluse aktiveerimine

Valige Menüü > Seaded > Telefon > Hääletuvastus > Häälkäsklused, seejärel omadus ja funktsioon. Tähis  näitab, et häälkäsklus on aktiveeritud.

Aktiveeritud häälkäskluse esitamine

Liikuge soovitud funktsioonile ja valige Kuula.

Häälkäskluste haldamine

Liikuge funktsioonile ja valige Valikud.

Häälkäskluste kasutamine häälvalimiseks

Vajutage ja hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi. Kõlab lühike helisignaali ja kuvatakse teade **Palun rääkige**. Öelge käsk või kontakti nimi, kellele soovite helistada. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäskluse. Kui see ei ole õige, liikuge järgmisele kirjele.

Lisaseadmed

See menüü koos paljude valikutega kuvatakse siis, kui telefon on praegu või on olnud ühendatud ühilduva lisaseadmega.

Valige Menüü > Seaded > Lisatarvikud. Valige tarvik ja kasutusvalik, mis sõltub tarvikust.

Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigurioneerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Teie teenusepakkuja võib need seaded teie telefoni saata.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja kasutage järgnevaid valikuid.

Konfig. vaikeseaded — telefoni salvestatud teenusepakujate vaatamiseks ja vaikimisi valitava teenusepakkuja valimiseks

Akt. vaikeseaded rak. — toetust omavate rakenduste vaikimisi valitavate konfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks

Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks

Seadmehald. seaded — tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.

Oma konfig. seaded — erinevate teenuse uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige konto tüüp ja sisestage nõutud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks leidke see ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Taasta algseaded** ja kasutage järgnevaid valikuid.

Taasta ainult seaded — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete säilitamisega.

Taasta kõik — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete, näiteks kontaktisikute, sõnumite, meediumifailide ja aktiveerimisvõtmete kustutamisega.

Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

Galerii

Allalaaditavate sisufailide kaitsmiseks toetab telefon digitaalteoste autorikaitse süsteemi (DRM). Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega

sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia PC Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Galerii sisu kuvamine

Valige Menüü > Galerii.

Meediumid

Fotod ja videod

Teie seade toetab 1200 × 1600 pikslit fotode eraldusvõimet.

Pildistamisrežiim

Pildistamisfunktsiooni kasutamine

Valige Menüü > Meediumid > Kaamera.

Pildi suurendamine või vähendamine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pildistamine

Valige Pildista.

Eelvaaterežiimi ja -aja määramine

Valige Valikud > Seaded > Pildi eelvaate aeg.

Viitpäästiku aktiveerimiseks või mitme kaadri järjest pildistamiseks valige **Valikud** ja seejärel soovitud valik.

Videorežiim

Videofunktsiooni kasutamine

Valige Menüü > Meediumid > Video.

Videoklipi salvestamise alustamine

Valige Filmi.

Salvestamisel saab madalama kvaliteediga videot salvestada pikema aja jooksul. Kvaliteediseadete muutmiseks ja videoklipi maksimaalse pikkuse määramiseks valige Menüü > Meediumid > Kaamera > Valikud > Seaded > Videoklipi kvaliteet või Videolõigu pikkus.

Pildistamis- ja videorežiimi vahetamine

Vajutage pildistamis- või videorežiimis juhtnuppu vasakule või paremale.

FM-raadio

Valige Menüü > Meediumid > Raadio; ooterežiimis hoidke all klahvi *.

Naaberjaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke all.

Raadiojaama salvestamine

Häälestage raadio soovitud jaamale ja valige Valikud > Salvesta jaam.

Salvestatud jaamade vahetamine

Jaama vahetamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale või vajutage soovitud jaama mälu kohale vastavat numbriklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Raadio taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Diktofon

Salvestamise alustamine

Valige Menüü > Meediumid > Diktofon ja salvestusnupp ekraanil.

Salvestamise alustamine kõne ajal

Valige Valikud > Lindista. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestisi talletatakse rakenduse Galerii kaustas Salvestised.

Viimatise salvestise kuulamine

Valige Valikud > Esita viimati salvest..

Viimatise salvestise saatmine multimeediumsõnumiga

Valige Valikud > Saada viimati salv..

Muusikapleier

Teie telefon sisaldab muusikapleierit muusikapalade või muude MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks.

Valige Menüü > Meediumid > Pleier.

Esituse käivitamine või peatamine

Vajutage juhtnuppu.

Praeguse loo algusse liikumine

Vajutage juhtnuppu vasakule.

Eelmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu kaks korda vasakule.

Järgmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu paremale.

Praeguse loo tagasikerimine

Vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke all.

Praeguse loo edasikerimine

Vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke all.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pleieri vaigistamine või vaigistuse tühistamine

Vajutage klahvi #.

Pleieri taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Pleieri sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõnesid spetsiaalselt selle Nokia telefoni jaoks valmistatud mängu ja Java™-rakendusi.

Valige **Menüü > Rakendused**.

Mängu või rakenduse avamine

Valige **Mängud** või **Kogumik**. Liikuge mängule või rakendusele ja valige **Ava**.

Mängude ja rakenduste installimiseks saadaoleva vaba mäluruumi kontrollimine

Valige **Valikud > Mälu seis**.

Mängu või rakenduse allalaadimine

Valige **Valikud > Lingid > Mängulingid** või **Rakenduslingid**.

Telefon toetab Java-rakendusi J2ME™. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie telefoniga.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Seade võib salvestada allalaaditud rakenduse kausta Galerii, mitte kausta Rakendused.

Märkmik

Äratuskell

Valige **Menüü > Märkmik > Äratuskell**.

Äratuse aktiveerimine ja desaktiveerimine

Valige **Alarm**.

Äratuse aja määramine

Valige **Äratuse aeg**.

Äratuse määramine kindlatele nädalapäevadele

Valige **Kordus**.

Äratuse helina vahetamine

Valige **Äratuse helin**.

Edasilükatud äratuse viivitusaja määramine

Valige **Korduse ajalõpp**.

Äratuse peatamine

Valige **Stopp**.

Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus viivitusajaks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender ja ülesanded

Valige **Menüü > Märkmik > Kalender**. Tänapäev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas.

Kalendrimärkme lisamine

Liikuge kuupäevale ja valige **Valikud > Märgi üles**.

Märkme andmete kuvamine

Liikuge märkmele ja valige **Kuva**.

Kõigi märkmete kustutamine kalendrist

Valige **Valikud > Kustuta märkmed > Kõik märkmed**.

Ülesandeloendi kuvamine

Valige **Menüü > Märkmik > Ülesanded**.

Ülesannete loendi sissekandeid näidatakse tähtsuse järjekorras. Ülesande lisamiseks, kustutamiseks, saatmiseks, lõpetatuks märkimiseks ning loendi sortimiseks ülesande tähtaja järgi valige **Valikud**.

Kaardid

Saate sirvida erinevate linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja huvipunkte, plaanida marsruute ühest asukohast teise, salvestada asukohti maamärkidena ja saata neid ühilduvatesse seadmetesse.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Rakenduse Kaardid kasutamiseks valige **Menüü > Kaardid** ja seejärel mõni saadaolevatest valikutest.

Kaartide allalaadimine

Telefoni mälukaardil võib olla eelinstallitud kaarte. Uusi kaarte saab alla laadida Internetist arvutirakenduse Nokia Map Loader abil.

Rakendus Nokia Map Loader

Rakenduse Nokia Map Loader arvutisse laadimiseks ja lisateabe saamiseks vaadake aadressi www.maps.nokia.com.

Enne uute kaartide esmakordset allalaadimist veenduge, et telefoni on sisestatud mälukaart.

Valige algse konfiguratsiooni sooritamiseks **Menüü > Kaardid**.

Mälukaardil oleva kaardivaliku muutmiseks kasutage rakendust Nokia Map Loader kõigi mälukaardil olevate kaartide kustutamiseks ja laadige uus valik, et veenduda, et kaardid on kõik samast väljaandest.

Kaartide automaatne allalaadimine

Telefoni saab seade kaarte automaatselt alla laadima, kui neid vaja on.

valige **Menüü > Kaardid > Seaded > Võrguseaded > Luba võrgukasutus > Jah või Koduvõrgus**.

Kaartide automaatse allalaadimise blokeerimiseks valige **Ei**.

Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Kaardid ja GPS

Seadmel pole sisseehitatud GPS-i antenni. GPS-ühendust vajavate rakenduste kasutamiseks kasutage ühilduvat välist GPS-vastuvõtjat (eraldi müügil tarvik). Siduge GPS-vastuvõtja Bluetooth-ühenduse abil seadmega. Lisateavet leiate GPS-vastuvõtja kasutusjuhendist.

Kaardirakendusele on abiks ülemaailmne positsioneerimissüsteem (GPS). Selle abil on teil võimalik määrata oma asukohta, mõõta vahemaid ja koostada marsruute.

Pärast seadme sidumist välise GPS-vastuvõtjaga, võib praeguse asukoha kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Eriteenused

Teil on võimalik täiendada kaardirakendust hääljuhitava navigeerimisega, mis nõuab piirkondlikku litsentsi.

Selle teenuse kasutamiseks on vaja välist ühilduvat GPS-seadet, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Hääljuhtimisega navigeerimisteenuse ostmiseks valige **Menüü > Kaardid > Lisateenused > Osta navigeer.teenus**, seejärel järgige juhiseid.

Hääljuhtimisega navigeerimisteenuse kasutamiseks tuleb kaardirakendusel lubada kasutada võrguühendust.

Navigeerimisteenuse litsents on seotud teie SIM-kaardiga. Kui paigaldate oma telefoni teise SIM-kaardi, palutakse teil pärast navigeerimisfunktsiooni käivitamist litsents osta. Ostutoimingute käigus pakutakse teile võimalust olemasoleva navigeerimislitsentsi tasuta ületoomist uuele SIM-kaardile.

Veeb või internet

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib ekraanisuuruse tõttu erineda. Interneti-lehtede kõik detailid ei pruugi teile nähtavad olla.

Sõltuvalt sellest, millist telefoni kasutate, võib veebi sirvimise valik olla menüüs esitatud kui veeb või internet, edaspidi veeb.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitsitud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised saate teenusepakkuvalt.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina.

Ühenduge veebiteenusega

Valige **Menüü > Veeb > Avaleht**. Või vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste puhul võivad telefoniklahvide funktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid tekstjuhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

Rohelised näpunäited



Siit leiate näpunäiteid looduskeskkonna säästmiseks.

Energiasääst

Kui seadme aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage laadija ka seinakontaktist.

Alltoodud nõuannete järgi toimides pikeneb aku kasutusaeg ning seda pole vaja nii tihti laadida.

- Sulgege või lülitage välja rakendused, teenused ja ühendused, mida te parasjagu ei kasuta.
- Vähendage ekraaniheledust.
- Valige, et seade lülituks energiasäästurežiimi minimaalse ooteaja järel, kui see valik on seadmes saadaval.
- Lülitage välja ebavajalikud helid, näiteks klahvitoonid. Kasutage seadmes keskmist helitugevuse nivood.

Taaskasutus

Kas teil oli meeles oma eelmine seade kogumispunkti viia? 65-80% Nokia mobiiltelefonides kasutatud materjalidest saab taaskasutusele võtta. Viige kasutatud elektroonikaseadmed, akud ja pakkematerjal alati vastavasse kogumispunkti. Nõnda tehes väldite jäätmete kontrollimatut kuhjumist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Nokia toodete taaskasutamise kohta leiate teavet aadressilt www.nokia.com/werecycle ja www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendi ja kasutusjuhendid võite viia papi ja paberi jaoks mõeldud kogumiskonteinerisse.

Täiendavat lugemist

Seadme keskkonnaalast lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5C. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutatud, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus

või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukooipiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/werecycle või nokia.mobi/werecycle.



Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskust, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meeles, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonna-alast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalist teavet

Seadme pind on niklivaba.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehist vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud.

Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaaliide suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiini-seadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilistest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiini-seadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiini-seadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või

lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuset, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrit. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõne funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,02 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register		L	
A		M	
aku		lisaseadmed	21
— laadimine	6	N	
B		microSD-mälukaart	5
brauser	29	mälukaart	5
D		mängud	26
diktofon	24	O	
E		operaatori menüü	22
ekraan	18	organiseerija	26
e-post	15	osad	7
G		otseteed	18
GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	28	P	
GSM	10	parool	10
H		peakomplekt	7
helinad	18	PIN	10
helisõnumid	15	profiilid	17
helitugevuse reguleerimine	8	pääsukood	10
hääle äratundmine	21	R	
häälkäsud	21	rakendused	26
häälvalimine	21	S	
I		seaded	17
IM	16	— algsed	22
Internet	29	— ekraan	18
K		— kellaaeg	18
Kaardid	27	— konfiguratsioon	21
kiirvalimine	12	— kuupäev	18
klahvid	7	— telefon	20
klahvilukk	9	— toonid	18
klahvistiku lukustus	9	SIM-kaart	5, 9
konfiguratsioon	21	sõnastikupõhine tekstisisestus	13
kõned	12	sõnumid	
kõnelogi	17	— helisõnumid	15
		sõnumikeskuse number	14
		sõnumside	16

T

tarkvarauuendused	11
tavaline tekstisisestus	13
teksti kirjutamine	12
tekstisisestusrežiimid	12
toeressursid	11
turvakood	10

U

UMTS	10
uuendused	
— seadme tarkvara	11

V

vallasrežiim	9
veeb	29
võrguseaded	10
välksõnumid	15

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-578 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnitus (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI

JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISEID, OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISEID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiad või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiast ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSES LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIOIGUSI, KAUBAMÄRKKE EGA TEISI ÕIGUSI.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mõned toimingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud

vormingutüüpidest. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

9217054/1.1. väljaanne ET