

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 3600 slide

9209191
Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-352 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People oraz Navi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu jest chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2008), przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java
POWERED

Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2008 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WΤÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZÉZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 3600s

9209191/Wydanie 1

Spis treści

Bezpieczeństwo.....7

1. Informacje ogólne.....8

Kilka słów o urządzeniu.....	8
Usługi sieciowe.....	8
Kody dostępu.....	9
Usługa ustawień konfiguracyjnych.....	9
My Nokia.....	9
Pobieranie danych.....	10
Pomocne wskazówki.....	10
Aktualizacje oprogramowania.....	10
Pomoc techniczna firmy Nokia.....	11
Zarządzanie prawami cyfrowymi.....	11

2. Szybki start.....12

Instalacja karty SIM i baterii.....	12
Wkładanie karty pamięci.....	13
Wymywanie karty pamięci.....	13
Ładowanie baterii.....	14
Antena.....	14
Zestaw słuchawkowy.....	15
Pasek na rękę.....	15
Kabel AV.....	16
Klawisze i inne elementy.....	17
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	17
Tryb gotowości.....	18
Wyświetlacz.....	18
Oszczędzanie energii.....	18
Aktywny tryb gotowości.....	18
Skróty w trybie gotowości.....	19
Wskaźniki.....	19
Tryb samolotowy.....	19
Blokada klawiatury.....	20
Funkcje niewymagające karty SIM.....	20

3. Połączenia.....21

Nawiązywanie połączenia.....	21
Połączenie przychodzące.....	21
Skrótowe wybieranie numerów.....	21
Głosowe wybieranie numerów.....	21
Opcje dostępne podczas połączenia.....	22

4. Wpisywanie tekstu.....22

Tryby tekstowe.....	22
Tradycyjna metoda wpisywania tekstu.....	23
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu.....	23

5. Nawigacja po menu.....23

6. Wiadomości.....24

Wiadomości tekstowe i multimedialne.....	24
Wiadomości tekstowe (SMS).....	24
Wiadomości multimedialne (MMS).....	25
Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej.....	25
Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi.....	26
Wysyłanie wiadomości.....	26
E-mail.....	26
Kreator konfiguracji poczty e-mail.....	27
Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail.....	27
Odczytywanie wiadomości e-mail i pisanie odpowiedzi.....	27
Powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail.....	27
Wiadomości bezpośrednie.....	28
Wiadomości audio Nokia Xpress.....	28
Czat.....	28
Wiadomości z sieci, wiadomości SIM i polecenia obsługi.....	28
Wiadomości głosowe.....	29
Ustawienia wiadomości.....	29

7. Kontakty30

Zarządzanie kontaktami.....	30
Wizytówki.....	31
Przypisywanie skrótowego wybierania numerów.....	31

8. Rejestr połączeń32**9. Rejestr pozycji.....32****10. Łączność.....32**

Technologia bezprzewodowa	
Bluetooth.....	32
Połączenia pakietowe.....	33
Kabel USB do transmisji danych.....	34
Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych.....	34
Oprogramowanie Nokia PC Suite.....	34

11. Ustawienia.....34

Profile.....	34
Tematy.....	35
Dźwięki.....	35
Światła.....	35
Wyświetlacz.....	35
Data i godzina.....	36
Skróty własne.....	36
Lewy i prawy klawisz wyboru.....	36
Inne skróty.....	36
Ustawienia połączeń.....	37
Telefon.....	37
Polecenia głosowe.....	38
Akcesoria.....	38
Konfiguracja.....	39
Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA.....	39
Zabezpieczenia.....	40
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	41

12. Menu operatora.....41**13. Galeria.....41**

Foldery i pliki.....	41
Drukowanie zdjęć.....	41
Karta pamięci.....	42

14. Media.....42

Zdjęcia i filmy wideo.....	42
Wykonywanie zdjęć.....	42

Nagrywanie plików wideo.....	43
Opcje zdjęć i filmów wideo.....	43
Odtwarzacz muzyki.....	43
Menu muzyki.....	44
Odtwarzanie utworów muzycznych.....	44
Zmiana wyglądu odtwarzacza muzyki.....	45
Radio.....	45
Dostrajanie się do stacji radiowych.....	45
Funkcje radia.....	46
Dyktafon.....	46
Korektor.....	46
Poszerzanie stereo.....	47

15. Internet47

Nawiązywanie połączenia z usługą.....	47
Ustawienia wyglądu.....	48
Pamięć cache.....	48
Zabezpieczenia przeglądarki.....	48

16. Mapy.....49

Pobieranie map.....	49
Mapy i system GPS.....	49
Usługi dodatkowe.....	50

17. Organizator.....50

Budzik.....	50
Kalendarz.....	51
Lista spraw.....	51
Notatki.....	51
Kalkulator.....	51
Minutnik.....	52
Stoper.....	52

18. Aplikacje52

Uruchamianie aplikacji.....	53
Pobieranie aplikacji.....	53

19. Usługi SIM.....53**Akcesoria.....54**

Spis treści

Bateria.....54

Wzmianka o bateriach i ładowarkach.....	54
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	55
Hologram identyfikacyjny.....	56
Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?.....	56

Eksploatacja i konserwacja.....56

Pozbywanie się urządzenia.....	57
--------------------------------	----

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....58

Małe dzieci.....	58
Środowisko pracy.....	58
Aparatura medyczna.....	58
Wszczepiane urządzenia medyczne.....	58
Aparaty słuchowe.....	59
Pojazdy mechaniczne.....	59
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	60
Telefony alarmowe.....	60
INFORMACJE O CERTYFIKACACH (SAR).....	61

Indeks.....62

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.

1. Informacje ogólne

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieci Sieci GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przedstawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Kody dostępu

Aby ustawić sposób używania kodów dostępu i ustawień zabezpieczeń w telefonie, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Kody dostępu**.

- Kod PIN (UPIN), dostarczany wraz z kartą SIM (USIM), pomaga zapobiegać użyciu tej karty przez osoby postronne.
- Podanie kodu PIN2 (UPIN2), dostarczanego wraz z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagane do uzyskania dostępu do pewnych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) są czasami dostarczane z kartą SIM (USIM). W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK. W przypadku braku wymaganych kodów zwróć się do usługodawcy.
- Kod zabezpieczający pomaga chronić telefon przed użyciem go przez osoby trzecie. Kod ten można utworzyć i zmieniać oraz ustawić telefon tak, aby wyświetlał żądanie jego wprowadzenia. Nowy kod zachowaj w tajemnicy, a jego zapis trzymaj w bezpiecznym miejscu, innym niż telefon. Jeśli zapomnisz kodu, a telefon będzie zablokowany, konieczna będzie wizyta w serwisie, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Więcej informacji uzyskasz w punkcie Nokia Care lub u sprzedawcy telefonu.
- Hasło zakazu jest niezbędne przy korzystaniu z usługi zakazu połączeń. Ogranicza ona możliwość nawiązywania i odbioru połączeń (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń dla przeglądarki internetowej, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp..**

Usługa ustawień konfiguracyjnych

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, wiadomości audio Nokia Xpress lub synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z usługodawcą, najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów Nokia lub odwiedź sekcję pomocy w witrynie Nokia. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

Gdy otrzymasz ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej, a ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, pojawi się komunikat **Odebrano ustawienia konfiguracji**.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz**. Jeśli pojawi się żądanie, wprowadź kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

My Nokia

Otrzymuj darmowe porady, wskazówki i pomoc dla swojego telefonu Nokia, a także bezpłatne materiały próbne, interaktywne prezentacje, spersonalizowaną stronę internetową oraz nowości z zakresu najnowszych produktów i usług firmy Nokia.

Informacje ogólne

Zarejestruj się już dziś w programie My Nokia i wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu Nokia! Więcej informacji, w tym również o dostępności programu w danym regionie, znajdziesz pod adresem www.nokia.com/mynokia.

Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług i związanych z nimi opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Pomocne wskazówki

Jeśli masz problemy z telefonem lub wątpliwości co do sposobu jego działania, zajrzyj do instrukcji użytkownika. Jeśli to nie pomoże, spróbuj następujących metod:

- Zresetuj telefon: wyłącz go i wyjmij baterię. Po kilku sekundach ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Przywróć ustawienia fabryczne. [Patrz „Przywracanie ustawień fabrycznych”, str. 41.](#)
- Jeśli dostępne jest uaktualnienie oprogramowania telefonu, zainstaluj je za pomocą aplikacji Nokia Software Updater. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania”, str. 10.](#)
- Odwiedź witrynę internetową Nokia lub skontaktuj się z punktem Nokia Care. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z lokalnym punktem Nokia Care, aby ustalić możliwości naprawy. Przed przesłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową jego danych lub zapisz je w innym miejscu.

Aktualizacje oprogramowania

Firma Nokia może utworzyć uaktualnienia oprogramowania przez dodanie nowych i rozszerzonych funkcji albo przez usprawnienie działania. Takie uaktualnienia można zamówić za pośrednictwem aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do uaktualnienia oprogramowania w urządzeniu potrzebna jest aplikacja Nokia Software Updater, kompatybilny komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000, XP lub Vista, szerokopasmowy dostęp do internetu i kompatybilny kabel do transmisji danych między komputerem a urządzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę internetową www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Jeśli aktualizacje za pośrednictwem usługi „over the air” nie są obsługiwane przez używaną sieć, można także pobrać aktualizacje za pomocą telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 39.](#)



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Pomoc techniczna firmy Nokia

Pod adresem www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie internetowej Nokia znajdziesz najnowszą wersję tego podręcznika, dodatkowe informacje, pliki do pobrania oraz usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Usługa ustawień konfiguracji

Darmowe ustawienia konfiguracyjne takich usług, jak MMS, GPRS, e-mail i innych, dla posiadanego modelu telefonu możesz pobrać pod adresem www.nokia.com/support.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Pakiet PC Suite i powiązane informacje można znaleźć w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

Usługi Nokia Care

W razie potrzeby skorzystania z usług Nokia Care przejrzyj listę lokalnych centrów kontaktowych Nokia Care dostępną pod adresem www.nokia.com/customerservice.



Konserwacja

Aby skorzystać z usług serwisowych, znajdź najbliższy punkt Nokia Care pod adresem www.nokia.com/repair.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock oraz OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli w pamięci urządzenia są jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to żeby zrobić kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj

Szybki start

przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite. Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić, aby dalej móc korzystać z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia kluczy aktywacji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

2. Szybki start


Instalacja karty SIM i baterii

Przed każdym wyjęciem baterii urządzenie należy wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.



Do zasilania tego telefonu przeznaczona jest bateria BL-4S. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. [Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia”, str. 55.](#)

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

1. Naciśnij przycisk zwalniający, unieś tylną pokrywę i zdejmij ją z telefonu. Wyjmij baterię.

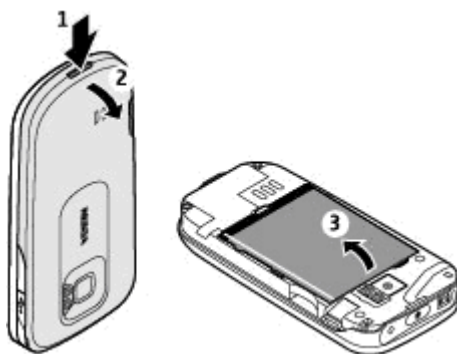

2. Otwórz uchwyt karty SIM i włóż do niego kartę SIM tak, aby jej złącza skierowane były w dół uchwytu. Zamknij uchwyt karty SIM.
3. Włóż baterię, kierując jej kontakty w odpowiednią stronę. Załóż tylną pokrywę.

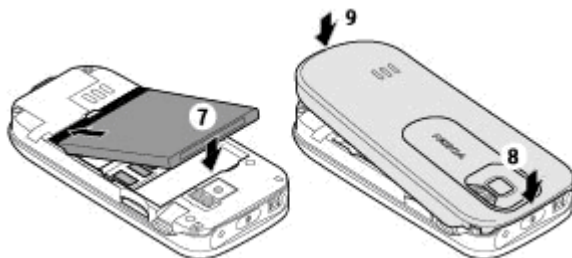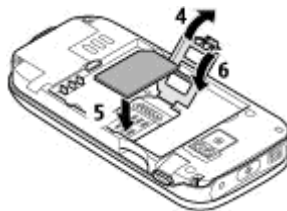

Wkładanie karty pamięci

Korzystaj tylko z karty microSD zatwierdzonego przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Ten telefon obsługuje karty microSD o pojemności do 4 GB.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż kartę pamięci do jej gniazda stroną ze złączami skierowaną w dół, po czym naciśnij na kartę, żeby ją zablokować.
3. Załóż tylną pokrywę.



Wymywanie karty pamięci



Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

Szybki start

Kartę pamięci można wkładać i wyjmować w trakcie używania telefonu, czyli bez potrzeby wyłączenia urządzenia.

1. Trzeba się tylko upewnić, że żadna aplikacja nie ma aktualnie dostępu do karty pamięci.
2. Zdejmij tylną pokrywę.
3. Naciśnij delikatnie kartę pamięci, aby zwolnić jej blokadę i wyjąć kartę.
4. Załóż tylną pokrywę.

Ładowanie baterii

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz przewód ładowarki do złącza ładowarki w telefonie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Czas ładowania zależy od typu ładowarki. Ładowanie baterii BL-4S przy użyciu ładowarki AC-4 zajmuje około 1 godzina i 30 minut, gdy telefon znajduje się w trybie gotowości.



Antena

Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały. Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na jakość komunikacji radiowej i może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii, a w konsekwencji skrócić żywotność baterii.

Obszar anteny na rysunku oznaczono szarym kolorem.



Zestaw słuchawkowy



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.




Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.


Pasek na rękę

1. Otwórz tylną pokrywę.
2. Przeciągnij pasek przez przelotkę i zamknij tylną pokrywę.

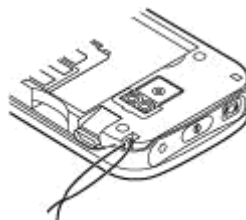


Kabel AV

Aby wyświetlać obrazy z Galerii oraz wiadomości błyskawiczne na ekranie telewizora, podłącz kabel Nokia Video-Out Cable CA-92U do złącza AV w telefonie. Zwróć uwagę na kolorowe oznaczenia podczas podłączania kabla do telewizora. Ta funkcja nie jest przeznaczona do wyświetlania plików wideo.

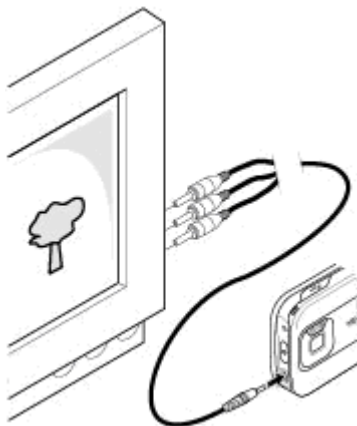

Kolorowe oznaczenie	Sygnal
Biały	lewy kanał analogowy
Czerwony	prawy kanał analogowy
Żółty	kompozytowy sygnał wideo

Klawisze i inne elementy

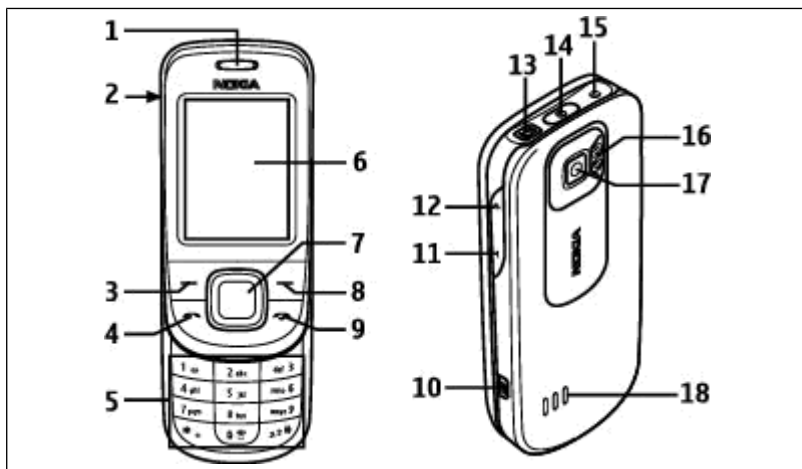

1	Słuchawka	2	Złącze kabla mikro USB
3	Lewy klawisz wyboru	4	Klawisz połączenia
5	Klawiatura	6	Wyświetlacz
7	Klawisz Navi™, nazywany dalej klawiszem przewijania	8	Prawy klawisz wyboru
9	Klawisz zakończenia	10	Klawisz kamery
11	Klawisz „ciszej”	12	Klawisz „głośniej”
13	Złącze Nokia AV (2,5 mm)	14	Klawisz wyłącznika
15	Złącze ładowarki	16	Lampa błyskowa
17	Obiektyw kamery	18	Głośnik

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Po wyświetleniu w telefonie żądania kodu PIN wprowadź ten kod (widoczny jako ****).

Jeśli pojawi się żądanie podania godziny i daty, wprowadź lokalny czas, wybierz strefę czasową zgodną ze swoim położeniem dla różnicy czasu względem czasu GMT, a następnie wprowadź datę. [Patrz „Data i godzina”, str. 36.](#)


Szybki start

Przy pierwszym włączeniu telefonu może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień konfiguracyjnych od usługodawcy (usługa sieciowa). Więcej informacji znajdziesz w opcji **Poł. z usł. pom. techn.**. Patrz „[Konfiguracja](#)”, str. 39, a także „[Usługa ustawień konfiguracyjnych](#)”, str. 9.

Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz

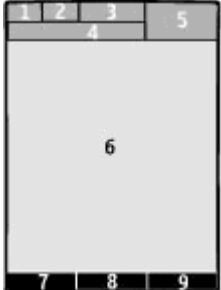1	Moc sygnału sieci komórkowej 	
2	Poziom naładowania baterii 	
3	Wskaźniki	
4	Nazwa sieci lub logo operatora	
5	Zegar	
6	Wyświetlacz	
7	Funkcja lewego klawisza wyboru	
8	Funkcja klawisza Navi	
9	Funkcja prawego klawisza wyboru	

Można zmienić funkcję lewego i prawego klawisza wyboru. [Patrz „Lewy i prawy klawisz wyboru”, str. 36.](#)

Oszczędzanie energii

Ten telefon ma dwie funkcje (**Oszczędzanie energii** i **Tryb uśpienia**), które zmniejszają pobór energii w czasie, gdy urządzenie jest w trybie gotowości i nie są naciskane klawisze. Funkcje te można włączać i wyłączać. [Patrz „Wyświetlacz”, str. 35.](#)

Aktywny tryb gotowości

Na ekranie telefonu będącego w aktywnym trybie gotowości wyświetlana jest lista funkcji wybranych i dostępnych bezpośrednio z tego trybu.

Aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości, wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz > Aktywny tryb gotow. > Akt. tryb gotowości**.

W aktywnym trybie gotowości przewijaj w górę lub w dół (nawigacja), aby dojść do żądanej pozycji na liście, po czym naciśnij **Wybierz** lub **Pokaż**. Widoczne przy pozycjach

strzałki wskazują na istnienie dalszych informacji. Aby zakończyć nawigację, wybierz **Wydź**.

Aby organizować i zmieniać funkcje aktywnego trybu gotowości, wybierz **Opcje** i jedną z dostępnych opcji.

Skróty w trybie gotowości

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia. Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Aby otworzyć przeglądarkę internetową, naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.

Klawiszy możesz też używać jako skrótów. [Patrz „Skrótowe wybieranie numerów”, str. 21.](#)

Wskaźniki

-  Oznacza nieprzeczytane wiadomości.
-  Oznacza wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których nie udało się wysłać.
-  Oznacza nieodebrane połączenia.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Przychodzące połączenia lub wiadomości SMS nie są sygnalizowane dźwiękiem dzwonka.
-  Alarm jest włączony.
-  Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
-  Telefon ma otwarte połączenie GPRS lub EGPRS.
-  Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszone.
-  Moduł Bluetooth jest włączony.
-  Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.
-  Aktualnie aktywny profil jest profilem czasowym.

Tryb samolotowy

Trybu samolotowego należy używać w środowiskach czułych na sygnały radiowe — na pokładach samolotów lub w szpitalach — w celu wyłączenia wszystkich funkcji korzystających z częstotliwości radiowych. Nadal można wówczas korzystać z gier w

Szybki start

trybie offline, kalendarza i spisu telefonów. Gdy tryb ten jest aktywny, widoczny jest wskaźnik .

Aby włączyć lub skonfigurować tryb samolotowy, wybierz **Menu > Ustawienia > Profile > Samolotowy > Uaktywnij** lub **Przystosuj**.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, wybierz inny profil.

Wykonywanie połączenia alarmowego w trybie samolotowym

Wprowadź numer alarmowy, naciśnij klawisz połączeń i po wyświetleniu pytania **Wyjść z profilu samolotowego?** wybierz **Tak**.



Ostrzeżenie: W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady. Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w trybie samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę i zapobiec skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, wybierz **Menu** i w ciągu 3,5 sekundy naciśnij *****.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *****. Jeśli trzeba, wprowadź kod blokady.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura sama się odblokuje.

Dostępne dodatkowe opcje to **Autoblokada klawiat.** i **Zabezp. blok. klawiat.**. [Patrz „Telefon”, str. 37.](#)

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Funkcje niewymagające karty SIM

Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak funkcje organizatora lub gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać.

3. Połączenia

Nawiązywanie połączenia

Połączenie można nawiązać na kilka sposobów:

- Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.
- Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij w trybie gotowości klawisz połączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.
- Wyszukaj opis lub numer telefonu zapisany w folderze **Kontakty**. [Patrz „Zarządzanie kontaktami”, str. 30.](#)

Aby dostosować głośność dźwięku w trakcie połączenia, naciśnij klawisz regulacji głośności w górę lub w dół.

Połączenie przychodzące

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz telefon. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij klawisz zakończenia. Aby wyłączyć dzwonek, wybierz **Wycisz**.

Skrótowe wybieranie numerów

Najpierw należy przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (od 2 do 9). [Patrz „Przypisywanie skrótkowego wybierania numerów”, str. 31.](#)

Użyj skrótkowej metody wybierania numerów, aby nawiązać połączenie w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli wybrano **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Głosowe wybieranie numerów

Możesz nawiązywać połączenia, wypowiadając nazwę zapisaną w menu Kontakty.

Ponieważ polecenia głosowe są zależne od języka, przed rozpoczęciem głosowego wybierania numerów trzeba wybrać **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język rozpoznania**, a następnie używany język.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. Naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości prawy klawisz wyboru lub klawisz zmniejszania głośności. Usłyszysz krótki dźwięk, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Proszę mówić**.
2. Wypowiedz opis kontaktu, który chcesz wybrać. Jeśli polecenie zostanie pomyślnie rozpoznane, pojawi się lista pasujących słów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do najlepiej pasującej pozycji (rozpoczynając od początku listy). Jeśli pozycja okaże się niewłaściwa, wskaż inną pozycję.

Opcje dostępne podczas połączenia

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W czasie trwania połączenia, wybierz **Opcje**. Dostępne opcje obejmują takie funkcje jak:

Dostępne opcje połączeń to **Wyłącz mikrofon** lub **Włącz mikrofon**, **Kontakty**, **Menu**, **Blokuj klawiaturę**, **Nagrywaj**, **Czystość głosu**, **Głośnik** lub **Telefon**.

Dostępne opcje usług sieciowych to **Odbierz** lub **Odrzuć**, **Zawieś** lub **Wznów**, **Nowe połączenie**, **Dodaj do konferencji**, **Zakończ połączenie**, **Zakończ wszystkie** i następujące:

- **Wyślij DTMF** — aby wysyłać łańcuchy sygnałów.
- **Zamień** — aby przełączać między połączeniami aktywnym i zawieszonym
- **Przełącz** — aby związać połączenie zawieszone z aktywnym i wyłączyć się z obu
- **Konferencja** — aby nawiązać połączenie konferencyjne.
- **Rozmowa prywatna** — aby przeprowadzić prywatną rozmowę w czasie trwania rozmowy konferencyjnej



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

4. Wpisywanie tekstu

Tryby tekstowe

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda słownikowa.

W trakcie wprowadzania tekstu, naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączać się między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu (oznaczoną symbolem ) , a metodą słownikową (oznaczoną symbolem ). W metodzie słownikowej nie wszystkie języki są dostępne.

O wielkości liter informuje wskaźnik **AaAa**, **aAaA** lub **ABC**. Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny (symbol **123**), naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstu, wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od **2** do **9**), aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora, po czym wprowadź tę literę.

Dostęp do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych można uzyskać, naciskając kilkakrotnie klawisz numeryczny **1** lub naciskając *****, aby wybrać znak specjalny.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Ta metoda korzysta z wbudowanego słownika, do którego możesz dodawać nowe słowa.

1. Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
2. Aby potwierdzić wpisane słowo, przewiń w prawo lub dodaj spację.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciskaj *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając klawisz przewijania w prawo. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.
3. Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

5. Nawigacja po menu

Telefon oferuje szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.
2. Przejdź do żadanego menu i wybierz opcję (na przykład **Ustawienia**).
3. Jeśli wybrane menu zawiera własne podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład **Ustaw. połączeń**).
4. Jeśli wybrane menu zawiera swoje podmenu, powtórz krok 3.

Wiadomości

- Wybierz odpowiednie ustawienie.
- Aby wrócić do poprzedniego poziomu menu, wybierz **Wróć**.
Aby wyjść z menu, wybierz **Wyjdź**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > **Widok główn. menu** > **Lista, Tabela, Tabela i etykiety** lub **Zakładka**.

Aby zmienić kolejność menu, przejdź do menu, które chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Przenieś**. Wskaż nowe miejsce dla przenoszanej opcji menu i wybierz **OK**. Aby zapisać zmiany, wybierz **Gotowe** > **Tak**.

6. Wiadomości

Posługując się urządzeniem, możesz pisać, czytać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe i multimedialne, wiadomości e-mail oraz wiadomości audio i wiadomości bezpośrednie. Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia je operator sieci lub usługodawca.

Wiadomości tekstowe i multimedialne

Wiadomość możesz utworzyć i opcjonalnie dodać do niej załącznik, na przykład zdjęcie. Z chwilą dołączenia pliku do wiadomości tekstowej telefon automatycznie przetworzy ją na wiadomość multimedialną.

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa - telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa - telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst.

Aby możliwe było wysyłanie poczty e-mail w postaci wiadomości tekstowych lub SMS, należy zapisać numer centrum wiadomości. Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum**, a następnie wpisz nazwę i numer dostarczony przez usługodawcę.

Wiadomości multimedialne (MMS)

Wiadomości multimedialne mogą zawierać tekst, zdjęcia oraz klipy audio lub wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Aby sprawdzić dostępność i dokonać subskrypcji usługi wiadomości multimedialnych (MMS), skontaktuj się z usługodawcą. Możliwe jest także pobranie odpowiednich ustawień konfiguracyjnych. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość**.
2. Aby dodać odbiorców, przewiń do pola **Do**: i wpisz numer odbiorcy lub adres e-mail, albo wybierz **Dodaj**, aby wskazać odbiorców za pomocą dostępnych opcji telefonu. Wybierz **Opcje**, aby dodać odbiorców i tematy, a także dostosować opcje wysyłania.
3. Przewiń do pola **Tekst**: , a następnie wpisz tekst wiadomości.
4. Aby wstawić załącznik, przewiń do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żadaną zawartość.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Wyślij**.

Typ wiadomości jest widoczny w górnej części wyświetlacza i zmienia się automatycznie w zależności od dodawanej zawartości.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Po odebraniu wiadomości telefon wyświetla powiadomienie. Wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić wiadomość. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, wskaż żadaną wiadomość w folderze Skrzynka odbiorcza i wybierz **Otwórz**, aby ją wyświetlić. Przejrzyj wszystkie części wiadomości, używając w tym celu klawisza przewijania.

Aby utworzyć wiadomość z odpowiedzią, wybierz **Odpisz**.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze **Skrz. nadawcza**, po czym rozpocznie się jej wysłanie.



Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Jeśli wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, telefon podejmie kilka prób jej ponownego wysłania. Jeśli próby te nie powiodą się, wiadomość pozostanie w folderze **Skrz. nadawcza**. Aby anulować wysyłanie wiadomości z folderu **Skrz. nadawcza**, wybierz **Opcje** > **Anuluj wysłanie**.

Aby zapisywać wysyłane wiadomości w folderze **Pozycje wysłane**, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ust. wiadomości** > **Ustawienia ogólne** > **Zapisuj wysł. wiad..**

Organizowanie wiadomości

Telefon zapisuje odebrane wiadomości w folderze **Skrz. odbiorcza**. Przenieś te wiadomości do folderu zapisanych pozycji.

Aby dodać lub usunąć folder bądź zmienić jego nazwę, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Pozycje zapisane** > **Opcje**.

E-mail

Za pomocą telefonu można uzyskać dostęp do kont e-mail typu POP3 lub IMAP4 w celu czytania, pisanie i wysyłania wiadomości e-mail. Uwaga: aplikacja e-mail to coś innego niż funkcja SMS e-mail.

Przed rozpoczęciem korzystania z poczty e-mail należy założyć konto e-mail i wprowadzić prawidłowe ustawienia. W sprawie dostępności i ustawień konta e-mail zwróć się do usługodawcy poczty elektronicznej. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 9.](#)

Kreator konfiguracji poczty e-mail

Jeśli w telefonie nie określono żadnych ustawień poczty e-mail, automatycznie uruchamiany jest kreator konfiguracji. Aby uruchomić kreatora konfiguracji dla dodatkowego konta e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz istniejące konto e-mail. Aby uruchomić kreatora konfiguracji poczty e-mail, wybierz **Opcje** > **Dodaj skrz. pocztową**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można napisać przed nawiązaniem połączenia z usługą e-mail.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiadomość e-mail**.
2. Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
3. Wpisz adres e-mail odbiorcy oraz temat i treść wiadomości e-mail. Aby dołączyć plik, wybierz **Opcje** > **Wstaw**, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji.
4. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij**.

Odczytywanie wiadomości e-mail i pisanie odpowiedzi



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Aby pobrać nagłówki wiadomości e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** i swoje konto e-mail.
2. Aby pobrać wiadomość e-mail i jej załączniki, wybierz wiadomość e-mail i **Otwórz** lub **Pobierz**.
3. Aby odpowiedzieć lub przekazać dalej wiadomość e-mail, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.
4. Aby rozłączyć się ze swoim kontem e-mail, wybierz **Opcje** > **Rozłącz się**. Połączenie z kontem e-mail zostanie automatycznie zakończone po pewnym okresie braku aktywności.

Powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail

Telefon może automatycznie i w określonych odstępach czasu sprawdzać konto e-mail oraz powiadamiać o odebraniu nowej wiadomości e-mail.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ust. wiadomości** > **Wiadomości e-mail** > **Edytuj skrz. pocztow..**
2. Wybierz konto e-mail, **Ustaw. pobierania** i jedną z następujących opcji:
 - **Interw. akt. sk. poczt.** — aby ustawić częstotliwość, z jaką telefon ma sprawdzać, czy na konto nie nadeszły nowe wiadomości e-mail.

Wiadomości

- **Autopobieranie** — aby automatycznie pobierać nowe wiadomości z konta e-mail.
3. Jeśli chcesz odbierać powiadomienia o nadejściu nowych wiadomości e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail > Pow. o now. e-mail > Tak**.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

1. Aby utworzyć wiadomość bezpośrednią, wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiad. bezpośredn..**
2. Wprowadź numer odbiorcy, napisz wiadomość (minimum 70 znaków), a następnie wybierz **Wyślij**.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wiadomość audio można łatwo utworzyć i wysłać za pośrednictwem usługi MMS.

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
2. Nagraj wiadomość. [Patrz „Dyktafon”, str. 46.](#)
3. W polu **Do:** wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników w trybie online. Aby korzystać z takiej możliwości, usługę czatu musisz subskrybować i zarejestrować się w niej. W sprawie dostępności tej usługi, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może być różny w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** i postępuj zgodnie z pojawiającymi się na wyświetlaczu instrukcjami.

Wiadomości z sieci, wiadomości SIM i polecenia obsługi

Wiadomości sieciowe

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli Ci usługodawca.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadom. z sieci**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Polecenia obsługi

Polecenia obsługi umożliwiają wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy zleceń obsługi (tzw. poleceń USSD), takich jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Aby wpisać i wysłać zlecenie obsługi, wybierz **Menu > Wiadomości > Polecenia obsł.** Szczegółowych informacji udzieli Ci usługodawca.

wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić z karty SIM do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie.

Aby odczytać wiadomości SIM, wybierz **Menu > Wiadomości > Opcje > Wiadomości SIM**.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której korzystanie może wymagać subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby przeprowadzić edycję numeru poczty głosowej, wybierz **Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe > Nr poczty głosowej**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości** i jedną z następujących opcji:

- **Ustawienia ogólne** — w celu zapisywania w telefonie kopii wysłanych wiadomości, nadpisywania starych wiadomości w przypadku zapelnienia pamięci wiadomości oraz w celu ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości.
- **Wiadomości SMS** — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia centrów wiadomości dla wiadomości SMS oraz SMS e-mail, w celu wybrania typu obsługi znaków oraz ustawienia innych preferencji związanych z wiadomościami tekstowymi.
- **Wiadomości MMS** — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia wyglądu wiadomości multimedialnych, w celu zezwolenia na odbiór wiadomości multimedialnych i reklam oraz ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości multimedialnych.
- **Wiadomości e-mail** — w celu zezwolenia na odbiór wiadomości e-mail, ustawienia rozmiaru obrazów w wiadomościach e-mail i ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości e-mail.
- **Wiadom. serwisowe** — w celu aktywowania wiadomości sieciowych i ustawienia ich preferencji.

7. Kontakty

Możesz zapisywać opisy oraz numery telefonów jako kontakty w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM, a następnie wyszukiwać i wywoływać je w celu nawiązania połączenia lub wysłania wiadomości.

Zarządzanie kontaktami

Wybór pamięci na kontakty

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów, czy opisy pozycji. Dla pewnej liczby kontaktów można także zapisać zdjęcie, dźwięk dzwonka lub plik wideo.

W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonymi numerami telefonów. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

Wybierz **Menu > Kontakty > Ustawienia > Wybór pamięci**. Jeśli wybierzesz **Telefon i SIM**, kontakty będą zapisywane w pamięci telefonu.

Zapisywanie opisów i numerów

Aby zapisać opis i numer telefonu, wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty > Opcje > Dodaj nowy kontakt**.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniony jest ramką (np. ). Jeśli wybierzesz opis (nazwę) z kontaktów, aby np. zatelefonować, to połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty** i przeglądaj listę kontaktów lub wprowadź początkowe znaki opisu kontaktu.

Dodawanie i edytowanie szczegółów

Aby dodać lub zmienić szczegóły kontaktu, wskaż żądany kontakt i wybierz **Więcej > Opcje > Dodaj szczegół**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Kopiowanie lub przenoszenie kontaktu między kartą SIM i pamięcią telefonu

1. Wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty**.
2. Wskaż kontakt, który chcesz skopiować lub przenieść, po czym wybierz **Opcje > Kopiuj kontakt** lub **Przenieś kontakt**.

Kopiowanie lub przenoszenie większej liczby kontaktów między kartą SIM i pamięcią telefonu

1. Wskaż pierwszy kontakt, który chcesz skopiować lub przenieść, po czym wybierz **Opcje > Zaznacz**.

2. Zaznacz pozostałe kontakty i wybierz **Opcje** > **Kopiuj zaznaczone** lub **Przenieś zaznaczone**.

Kopiowanie lub przenoszenie wszystkich kontaktów między kartą SIM i pamięcią telefonu

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Skopiuj kontakty** lub **Przen. kontakty**.

Usuwanie kontaktów

Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > **Usuń kontakt**.

Aby usunąć wszystkie kontakty z pamięci telefonu lub karty SIM, wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Usuń wsz. kont.** > **Z pamięci telefonu** lub **Z karty SIM**.

Aby usunąć z kontaktu numer, adnotację lub obraz, wyszukaj ten kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź dożądanego szczegółu, wybierz **Opcje** > **Usuń** i wskaż jedną z dostępnych opcji.

Tworzenie grupy kontaktów

Kontakty można łączyć w grupy, którym można przypisywać różne dźwięki dzwonka i obrazy.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Grupy**.
2. Aby utworzyć nową grupę, wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nową grupę**.
3. Wprowadź nazwę grupy, wybierz obraz i dźwięk dzwonka, jeśli chcesz dodać je do grupy, i wybierz **Zapisz**.
4. Wybierz grupę, a następnie **Pokaż** > **Dodaj**, aby dodać kontakty do grupy.

Wizytówki

Informacje o kontaktach można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, wyszukaj kontakt, po czym wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Wyślij wizytówkę**.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu.

Przypisywanie skrótowego wybierania numerów

Utwórz skróty przez przypisanie numerów telefonów do klawiszy numerycznych 2 - 9.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Proste wybier.** i przewiń do klawisza numerycznego.
2. Wybierz **Przypisz** lub, jeśli numer już został przypisany klawiszowi, wybierz **Opcje** > **Zmień**.
3. Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

8. Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje dotyczące połączeń, wiadomości, danych i synchronizacji, wybierz **Menu** > **Rejestr**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

9. Rejestr pozycji

Możesz otrzymać z sieci żądanie podania pozycji (usługa sieciowa). Aby wykupić abonament na tę usługę i zgodzić się na wysyłanie informacji o aktualnej pozycji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby zaakceptować lub odrzucić żądanie podania pozycji, wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**. Jeśli przeoczysz takie zapytanie, telefon sam je przyjmie lub odrzuci w zależności od tego, co zostało uzgodnione z operatorem sieci lub usługodawcą.

Aby przejrzeć 10 ostatnich powiadomień i zapytań, wybierz **Menu** > **Rejestr** > **Ustalanie pozycji** > **Rejestr pozycji**.

10. Łączność

Telefon zapewnia kilka możliwości łączenia się z innymi urządzeniami w celu transmisji i odbioru danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Dzięki technologii Bluetooth możliwe jest połączenie telefonu i zgodnego urządzenia Bluetooth za pomocą fal radiowych. Zasięg połączenia wynosi do 10 metrów.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2,0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: 2,0 + EDR dostęp ogólny, dostęp do sieci, ogólna zmiana obiektów, zaawansowana dystrybucja audio, zdalne sterowanie audio i wideo, moduł głośnomówiący, zestaw słuchawkowy, przesyłanie obiektów, przesyłanie plików, połączenia modemowe dial-up, dostęp do SIM i port szeregowy. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**, a następnie wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę telefonu.
2. Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Tak**. Symbol  wskazuje, że funkcja Bluetooth jest włączona.
3. Aby podłączyć akcesoria audio, wybierz **Podł. akcesor. audio**, a następnie urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.
4. Aby sparować telefon ze znajdującym się w zasięgu urządzeniem Bluetooth, wybierz **Urządź. powiązane > Dod. nowe urządź..**

Przełącz się do znalezionej nazwy urządzenia i wybierz **Dodaj**.

Wprowadź kod dostępu (maksymalnie 16 znaków) w telefonie i zatwierdź połączenie w urządzeniu Bluetooth.

Jeśli niepokoi Cię bezpieczeństwo, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw **Widzialn. mojego tel.** na **Ukryty**. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych sobie urządzeń.

Połączenie komputera z internetem

Użyj technologii Bluetooth, aby mieć możliwość łączenia się z Internetem za pomocą komputera bez konieczności korzystania z oprogramowania PC Suite. Telefon powinien mieć aktywną usługę dostępu do Internetu, a komputer musi obsługiwać sieć bezprzewodową Bluetooth (PAN). Po połączeniu się z usługą sieciowego punktu dostępu (NAP) telefonu i sparowaniu z komputerem nastąpi automatyczne połączenie z Internetem za pomocą połączenia pakietowego.

Połączenia pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** i jedną z następujących opcji:

- **Gdy trzeba** — aby połączenie danych pakietowych było ustanawiane, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Zamknięcie aplikacji spowoduje przerwanie takiego połączenia.
- **Zawsze online** — aby połączenie z siecią GPRS było nawiązywane automatycznie po włączeniu telefonu.

Telefonu możesz używać jako modemu, gdy go połączysz go z komputerem przez Bluetooth lub kabel USB. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia PC Suite.

[Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel do transmisji danych i wybierz tryb:

- **PC Suite** — aby użyć kabla do pakietu Nokia PC Suite.
- **Druk. i multimedia** — w celu używania telefonu z drukarką obsługującą technologię PictBridge lub z kompatybilnym komputerem.
- **Przechow. danych** — w celu nawiązania połączenia z komputerem bez oprogramowania Nokia, aby użyć telefonu do przechowywania danych.

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych**, a następnie żądany tryb USB.

Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap.**, a następnie żadaną opcję:

- **Przełącz. telef.** — umożliwia synchronizowanie lub kopiowanie wybranych danych pomiędzy telefonami korzystającymi z technologii Bluetooth.
- **Utw. kopię zap.** — Umożliwia tworzenie kopii zapasowych wybranych plików na karcie pamięci lub w urządzeniu zewnętrznym.
- **Przywr. kop. zap.** — Pozwala na wybranie pliku kopii zapasowej zapisanej na karcie pamięci lub w urządzeniu zewnętrznym i ponowne przeniesienie go do pamięci telefonu. Wybierz **Opcje > Szczegóły**, aby wyświetlić informacje o wybranym pliku kopii zapasowej.
- **Transfer danych** — Umożliwia synchronizowanie lub kopiowanie wybranych plików pomiędzy telefonem a urządzeniem zewnętrznym, komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Korzystając z pakietu Nokia PC Suite, można zarządzać muzyką, synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat oraz aplikację PC Suite znajdziesz w witrynie firmy Nokia. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

11. Ustawienia

Profile

Ten telefon ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki dzwonka do różnych sytuacji i środowisk.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

- **Uaktywnij** — aby włączyć wybrany profil.
- **Przystosuj** — aby zmienić ustawienia profilu.
- **Tymczasowy** — aby ustawić dany profil na określony czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Tematy

Każdy temat zawiera elementy służące do personalizacji telefonu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Tematy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Wybierz temat** — Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.
- **Pobieranie tematów** — Otwórz listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Jeśli wybierzesz najwyższy poziom głośności dzwonka, jego dźwięk osiągnie ten poziom po kilku sekundach.

Światła

Aby włączyć lub wyłączyć efekty świetlne powiązane z różnymi funkcjami telefonu, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Światła**.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**, a następnie jedną z dostępnych opcji:

- **Tapeta** — w celu dodania obrazu tła dla trybu gotowości.
- **Aktywny tryb gotow.** — w celu aktywowania, uporządkowania i dostosowania aktywnego trybu gotowości.
- **Kolor czcion. tr. got.** — w celu wybrania koloru czcionki dla trybu gotowości.
- **Ikony kl. nawigacji** — w celu wyświetlania ikon dla skrótów klawisza przewijania w trybie gotowości, gdy wyłączony jest aktywny tryb gotowości.
- **Szczeg. powiadom.** — w celu wyświetlania szczegółów w powiadomieniach o nieodebranych połączeniach i wiadomościach.
- **Efekty przejścia** — w celu aktywowania bardziej płynnych efektów nawigacji.
- **Animacja przesuw.** — w celu wyświetlania animacji i emitowania dźwięku podczas otwierania i zamykania telefonu.
- **Wygaszacz ekranu** — w celu utworzenia i ustawienia wygaszacza ekranu.

Ustawienia

- **Oszczędzanie energii** — w celu automatycznego przyciemniania wyświetlacza i wyświetlania zegara, gdy telefon nie jest używany przez określony czas.
- **Tryb uśpienia** — w celu automatycznego wyłączania wyświetlacza, gdy telefon nie jest używany przez określony czas.
- **Rozmiar czcionki** — w celu ustawienia rozmiaru czcionki dla wiadomości, kontaktów i stron internetowych.
- **Logo operatora** — w celu wyświetlania logo operatora.
- **Wyświetl. inf. o sieci** — w celu wyświetlania informacji o sieci, jeśli opcja ta jest dostępna w sieci.

Data i godzina

Aby zmienić typ zegara, godzinę, strefę czasową lub datę, wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina**.

Przy podróżowaniu do innej strefy czasowej wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina > Ustaw. daty i godziny > Strefa czasowa**: i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać strefę czasową dla miejsca swojego pobytu. Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, umożliwiając poprawne wyświetlanie czasu otrzymania wiadomości tekstowych i multimedialnych.

Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Skróty własne

Skróty własne dają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Lewy i prawy klawisz wyboru

Aby zmienić funkcję przypisaną do lewego lub prawego klawisza wyboru, wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru** oraz żadaną funkcję.

W trybie gotowości, jeśli lewy klawisz wyboru to **Idź do**, aby aktywować funkcję, wybierz **Idź do > Opcje** oraz jedną z następujących opcji:

- **Wybierz opcje** — aby dodać lub usunąć funkcję.
- **Ustal kolejność** — aby zmienić układ funkcji.

Inne skróty

Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne**, a następnie spośród poniższych opcji wybierz:

- **Klawisz nawigacji** — aby przypisać inne funkcje ze wstępnie zdefiniowanej listy do klawisza nawigacji (klawisza przewijania).
- **Klaw. akt. tr. gotow.** — aby wybrać ruch klawisza nawigacji, którym będzie można włączyć aktywny tryb gotowości.

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. połączeń**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Przekazywanie poł.** — w celu przekazywania przychodzących połączeń (usługa sieciowa). Jeśli funkcja zakazu połączeń jest aktywna, przekazywanie połączeń nie będzie możliwe. [Patrz „Zabezpieczenia”, str. 40.](#)
- **Odbiór dowoln. klaw.** — aby odbierać połączenia przychodzące przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia.
- **Autoponow. wybier.** — w celu automatycznego ponownego wybierania numeru w przypadku, gdy połączenie się nie powiedzie. Telefon podejmuje 10 prób wywołania danego numeru.
- **Czystość głosu** — aby włączyć funkcję poprawiania słyszalności, przydatną szczególnie w hałaśliwym otoczeniu.
- **Proste wybieranie** — w celu wybierania opisów i numerów telefonów przypisanych do klawiszy numerycznych (2 do 9) przez naciśnięcie i przytrzymanie danego klawisza numerycznego.
- **Połącz. oczekujące** — aby w trakcie połączenia sieć informowała o kolejnych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa).
- **Wyśw. licznik połąc.** — Wybierz **Tak**, aby wyświetlić czas trwania aktywnego połączenia.
- **Podsumow. po poł.** — aby na chwilę wyświetlić przybliżony czas trwania po każdym połączeniu.
- **Wyślij moje ID** — w celu wyświetlania swojego numeru telefonu osobom, z którymi nawiązywane są połączenia (usługa sieciowa). Aby użyć ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć**.
- **Linia poł. wychodz.** — w celu wybrania linii telefonicznej na potrzeby wykonywania połączeń, jeśli karta SIM obsługuje wiele linii telefonicznych (usługa sieciowa)
- **Kłapka i obsł. połąc.** — w celu odbierania połączeń przez otwarcie telefonu i kończenia połączeń przez jego zamknięcie.

Telefon

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Ustawienia języka** — Aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu telefonu, wybierz **Język telefonu**. **Samoczynnie** W przypadku opcji **Język rozpoznania** język zostanie wybrany zgodnie z informacją na karcie SIM. Aby ustawić język poleceń głosowych, wybierz
- **Stan pamięci** — aby sprawdzić, w jakim stopniu zapełniona jest pamięć.
- **Autoblokada klawiat.** — w celu automatycznego blokowania klawiatury po upływie określonego czasu, jeśli telefon jest w trybie gotowości i żadna funkcja nie była w tym czasie używana.

Ustawienia

- **Zabezp. blok. klawiat.** — aby po odblokowaniu klawiatury wyświetlane było żądanie podania kodu zabezpieczającego.
- **Rozpozn. głosu** — [Patrz „Polecenia głosowe”, str. 38.](#)
- **Pytanie o tr. samolot.** — w celu wyświetlania pytania o użycie trybu samolotowego przy włączaniu telefonu. W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.
- **Uaktualnienia telef.** — aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa). W przypadku niektórych telefonów ta opcja może być niedostępna. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 39.](#)
- **Wybór operatora** — w celu ustawienia sieci komórkowej dostępnej na danym obszarze.
- **Akt. tekstu pomocy** — aby zdecydować, czy w telefonie będą wyświetlane teksty pomocy.
- **Dżw. przy włacz. tel.** — w celu odtwarzania dźwięku przy włączaniu telefonu.
- **Potwierdzaj usl. SIM** — [Patrz „Usługi SIM”, str. 53.](#)

Polecenia głosowe

Poleceniami głosowymi możesz wywoływać różne funkcje telefonu, w tym również kontakty.

Polecenia głosowe zależą od języka. Aby ustawić język, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język rozpoznania** i swój język.

Aby przystosować funkcję rozpoznawania głosu w telefonie do Twojego głosu, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Ćw. rozpozn. głosu**.

Aby uaktywnić polecenie głosowe do wywoływania określonej funkcji, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Polecenia głosowe**, właściwość i żadaną funkcję.  oznacza, że polecenie głosowe jest uaktywnione.

Aby uaktywnić polecenie głosowe, wybierz **Dodaj**. Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**.

O korzystaniu z poleceń głosowych przeczytasz w punkcie [„Głosowe wybieranie numerów”, str. 21.](#)

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, wskaż funkcję, wybierz **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

- **Edytuj** lub **Usuń** — aby zmienić nazwę lub wyłączyć polecenie głosowe
- **Dodaj wszystkie** lub **Usuń wszystkie** — aby włączyć lub wyłączyć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych.

Akcesoria

To menu i jego opcje są wyświetlane tylko wtedy, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium mobilne.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Akcesoria**. Wybierz akcesorium i jakąś opcję zależnie od wybranego akcesorium.

Konfiguracja

Telefon możesz tak skonfigurować, żeby jego ustawienia spełniały wymagania niektórych usług. Takie ustawienia może też Ci przesłać usługodawca. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 9.](#)

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Domyślne ust. konfig.** — aby wyświetlić listę usługodawców zapisaną w telefonie i wybrać domyślnego usługodawcę.
- **Włącz domyśl. w apl.** — aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracyjne obsługiwanych aplikacji.
- **Preferow. pkt dost.** — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu.
- **Poł. z usl. pom. techn.** — aby pobrać ustawienia konfiguracyjne od usługodawcy.
- **Ust. menedż. urząd.** — aby telefon mógł odbierać aktualizacje oprogramowania lub nie mógł ich odbierać. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 39.](#)
- **Własna konfig. ust.** — aby ręcznie dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać te konta lub je usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane parametry. Aby uaktywnić konto osobiste, przewiń do tego konta i wybierz **Opcje > Uaktywnij**.

Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA

Usługodawca może przesłać uaktualnienia oprogramowania bezpośrednio do Twojego telefonu (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Ustawienia dotyczące aktualizacji oprogramowania

Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Ustawienia

Aby przyjmować lub odrzucać aktualizacje oprogramowania i konfiguracji, wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja > Ust. menedż. urządź. > Uakt. opr. usługod.**

Żądanie aktualizacji oprogramowania

1. Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Uaktualnienia telef.**, aby pobrać dostępne aktualizacje oprogramowania od usługodawcy.
2. Aby wyświetlić informacje o aktualnej wersji oprogramowania i sprawdzić, czy aktualizacja jest konieczna, wybierz **Szczeg. akt. oprogr.**
3. Wybierz **Pobierz oprogr. telef.**, aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
4. Jeśli instalacja została anulowana po zakończeniu pobierania, wybierz **Zainst. uakt. oprogr.**, aby rozpocząć instalację.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji skontaktuj się z usługodawcą.

Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Żądanie kodu PIN lub Żądanie kodu UPIN** — aby żądać kodu PIN lub UPIN przy każdym włączeniu telefonu. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia tego kodu.
- **Żądanie kodu PIN2** — aby zdecydować, czy do korzystania z niektórych funkcji telefonu będzie wymagane wprowadzenie kodu PIN2. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia tego kodu.
- **Usł. zakazu połączeń** — aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń (usługa sieciowa). Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.
- **Wybieranie ustalone** — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonów (o ile karta SIM pozwala na korzystanie z tej funkcji). Włączenie funkcji wybierania ustalonego wyklucza możliwość nawiązywania połączeń GPRS, z wyjątkiem tych, które służą do wysyłania wiadomości tekstowych. Jednak i w tej sytuacji numer telefonu odbiorcy i numer centrum wiadomości muszą być zapisane na liście wybierania ustalonego.
- **Zamkn. gr. użytkown.** — aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można odbierać połączenia (usługa sieciowa).
- **Poziom zabezpieczeń** — Wybierz **Telefon**, aby żądać podania kodu zabezpieczającego przy wkładaniu nowej karty SIM do telefonu. Wybierz **Pamięć**, aby żądać podania kodu zabezpieczającego przy próbie zmiany używanej pamięci z pamięci karty SIM na inną.

- **Kody dostępu** — aby zmienić kod zabezpieczający, PIN, UPIN, PIN2 lub hasło zakazu.
- **Kod w użyciu** — aby określić, który z kodów będzie aktywny: PIN czy UPIN.
- **Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkowników.** — aby wyświetlić listę certyfikatów autoryzacji lub certyfikatów użytkownika pobranych do telefonu. [Patrz „Zabezpieczenia przeglądarki”, str. 48.](#)
- **Ust. modułu zabezp.** — aby wyświetlić **Szczeg. mod. zabezp.**, uaktywnić **Żądanie PIN modułu** lub zmienić PIN modułu i PIN podpisu. [Patrz „Kody dostępu”, str. 9.](#)

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Przywróć tylko ust.** — aby zresetować wszystkie ustawienia preferencji bez usuwania danych osobistych.
- **Przywróć wszystkie** — aby zresetować ustawienia preferencji i usunąć wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji

12. Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

13. Galeria

Zarządzaj zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dzwonekami, nagraniami i pobranymi plikami. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Foldery i pliki

Aby wyświetlić listę folderów, wybierz **Menu > Galeria**. Aby wyświetlić listę plików w folderze, wybierz folder i **Otwórz**. Aby wyświetlić zawartość folderów zapisanych na karcie pamięci, wskaż kartę pamięci i naciśnij prawy klawisz wyboru.

Drukowanie zdjęć

Twój telefon jest wyposażony w funkcję Nokia XpressPrint, która umożliwia drukowanie zdjęć w formacie jpeg.

1. Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla do transferu danych. Jeśli drukarka jest wyposażona w moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysłać, korzystając z technologii Bluetooth. [Patrz „Technologia bezprzewodowa Bluetooth”, str. 32.](#)
2. Wskaż zdjęcie do wydruku i wybierz **Opcje > Drukuj**.

Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.

Na karcie pamięci, w menu **Galeria** mogą znajdować się foldery z materiałami, z których korzysta telefon (na przykład **Tematy**).

Formatowanie karty pamięci

Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. W czasie formatowania karty pamięci są z niej trwale usuwane wszystkie dane.

1. Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu > Galeria** lub **Aplikacje**, wybierz folder na karcie pamięci , a następnie **Opcje > Sformatuj kartę > Tak**.
2. Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę dla karty pamięci.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło (składające się z maksymalnie 8 znaków), które uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do karty pamięci, wybierz folder karty pamięci  i **Opcje > Ustaw hasło**.

Hasło jest zapisane w pamięci telefonu. Oznacza to, że korzystając z karty pamięci w tym samym telefonie, nie trzeba wpisywać go ponownie. Jeśli jednak karta pamięci zostanie przełożona do innego urządzenia, pojawi się żądanie podania tego hasła.

Aby usunąć hasło, wybierz **Opcje > Usuń hasło**.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić zużycie pamięci w wypadku różnych grup danych i pamięć dostępną do zainstalowania nowego oprogramowania na karcie pamięci, wybierz kartę pamięci  i **Opcje > Szczegóły**.

14. Media

Zdjęcia i filmy wideo

W telefonie jest aparat cyfrowy, którym można robić nie tylko zdjęcia, ale również nagrywać pliki wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby użyć funkcji robienia zdjęć, naciśnij klawisz kamery albo, jeśli włączona jest funkcja wideo, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby w trybie kamery powiększać lub pomniejszać obrazy, przewijaj w górę lub w dół, lub naciskaj klawisze głośności.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz kamery. Telefon zapisuje zdjęcia na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Wybierz **Opcje** > **Flesz** > **Włącz flesz**, aby wszystkie zdjęcia były robione z użyciem lampy błyskowej, lub **Automatycznie**, aby lampa włączała się automatycznie tylko przy słabym oświetleniu. Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby wyświetlić zdjęcie zaraz po jego zrobieniu, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas podgl. zdjęcia** i czas podglądu. Gdy podgląd jest aktywny, wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub wybierz **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość multimedialną.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 2048x1536 pikseli.

Nagrywanie plików wideo

Aby uaktywnić funkcję wideo, naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery, a jeśli funkcja kamery jest włączona, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby rozpocząć nagrywanie wideo, wybierz **Nagraj** lub naciśnij klawisz kamery; aby przerwać nagrywanie, wybierz **Pauza** lub naciśnij klawisz kamery; aby wznowić nagrywanie, wybierz **Włącz** lub naciśnij klawisz kamery; aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**.

Telefon zapisuje pliki wideo na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Opcje zdjęć i filmów wideo

Aby użyć filtra, wybierz **Opcje** > **Efekty**.

Aby dostosować ustawienia aparatu do warunków oświetlenia, wybierz **Opcje** > **Balans bieli**.

Aby zmienić inne ustawienia robienia zdjęć i nagrywania danych wideo oraz aby wybrać miejsce zapisywania plików, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Odtwarzacz muzyki

Telefon ma wbudowany cyfrowy odtwarzacz muzyczny do odtwarzania plików dźwiękowych w formatach MP3 i AAC. Mogą to być pliki pobrane z internetu lub przesłane z komputera za pomocą pakietu Nokia PC Suite. [Patrz „Oprogramowanie Nokia PC Suite”, str. 34](#). W odtwarzaczu tym można również oglądać własne lub pobrane pliki wideo.

Muzyka i pliki wideo zapisane w folderze muzycznym, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do biblioteki muzycznej.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Odtw. muzyki**.

Menu muzyki

Zapewnia dostęp do plików z muzyką i plików wideo zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, umożliwia pobieranie muzyki lub klipów wideo z internetu, a także oglądanie kompatybilnych strumieni wideo z serwerów sieciowych (usługa sieciowa).

Aby posłuchać muzyki lub odtworzyć film wideo, wybierz plik z folderu **Listy utworów**, **Wykonawcy**, **Albumy** lub **Gatunki**, po czym wybierz **Odtwórz**.

Aby pobrać pliki z sieci, wybierz **Opcje** > **Pobieranie** i wskaż witrynę z plikami do pobrania.

Aby zaktualizować bibliotekę muzyki po dodaniu nowych plików, wybierz **Opcje** > **Uakt. bibliotekę**.

Tworzenie listy odtwarzania

Aby utworzyć listę odtwarzania z wybranymi utworami, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Listy utworów** > **Utw. listę utwor.**, i wprowadź nazwę listy odtwarzania.
2. Dodaj utwory muzyczne lub pliki wideo z wyświetlanych list.
3. Wybierz **Gotowe**, aby zapisać listę utworów.

Konfigurowanie usługi strumieniowej

Ustawienia transmisji strumieniowych można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 9.](#) Ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. [Patrz „Konfiguracja”, str. 39.](#)

Aby uaktywnić ustawienia:

1. Wybierz **Opcje** > **Pobieranie** > **Ustaw. strumienia** > **Konfiguracja**.
2. Wybierz konfigurację usługodawcy dla usługi transmisji strumieniowej: **Domyślne** lub **Własna konfiguracja**.
3. Wybierz **Konto** oraz konto usługi strumieniowej z aktywnych ustawień konfiguracyjnych.

Odtwarzanie utworów muzycznych



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Do regulacji siły głosu służą klawisze głośności telefonu.

Odtwarzaczem muzyki można sterować za pomocą wirtualnych klawiszy na wyświetlaczu.

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij ►.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz **||**.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz **▶▶**. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, dwa razy wybierz **◀◀**.

Aby szybko przejść do dalszego fragmentu słuchanego utworu, naciśnij i przytrzymaj **▶▶**. Aby wrócić do początku bieżącego utworu, naciśnij i przytrzymaj **◀◀**. Zwolnij ten przycisk w miejscu, od którego chcesz dalej odtwarzać utwór.

Aby przełączyć się na menu muzyki, wybierz **≡** na wyświetlaczu.

Aby przełączyć się na bieżącą listę utworów, wybierz **(••)** na wyświetlaczu.

Aby zamknąć menu odtwarzacza muzyki i kontynuować jej odtwarzanie w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby zakończyć odtwarzanie muzyki, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Zmiana wyglądu odtwarzacza muzyki

W telefonie zapisanych jest kilka tematów, za pomocą których można zmienić wygląd odtwarzacza muzyki.

Wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. muzyki > Idź do Odtw. muz. > Opcje > Ustawienia > Temat Odtw. muzyki** i jeden z wymienionych na liście tematów. Klawisze wirtualne mogą się zmieniać w zależności od tematów.

Radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu > Multimedia > Radio**.

Aby zmienić siłę głosu, naciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu **▲**, **▼**, **◀** lub **▶**, przewiń w lewo lub w prawo i wskaż żądany klawisz.

Dostrajanie się do stacji radiowych Wyszukiwanie i zapisywanie stacji

1. Aby rozpocząć wyszukiwanie kanału, naciśnij i przytrzymaj **◀** lub **▶**. Aby zmienić częstotliwość radia o 0,05 MHz, naciśnij krótko **◀** lub **▶**.
2. Aby zapisać stację w komórce pamięci, wybierz **Opcje > Zapisz stację**.

Media

3. Aby wprowadzić nazwę stacji radiowej, wybierz **Opcje > Stacje > Opcje > Zmień nazwę**.

Wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

- **Szukaj wszyst. stacji** — aby automatycznie wyszukiwać dostępne w swojej lokalizacji stacje
- **Ustaw częstotliwość** — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej
- **Stacje** — aby wyświetlić listę zapisanych stacji, zmienić ich nazwy lub usunąć zapisane stacje.

Zmiana stacji

Wybierz  lub , lub naciśnij klawisze numeryczne odpowiadające numerowi stacji na liście stacji radiowych.

Funkcje radia

Aby wyłączyć radio, przełączać się między zestawem słuchawkowym i głośnikiem albo przełączać tryb stereo i mono, wybierz **Opcje > Ustawienia**. Aby wyświetlać informacje z systemu RDS ustawionej stacji radiowej, wybierz **RDS włączony**. Aby umożliwić automatyczne przełączanie na częstotliwość z najlepszym odbiorem ustawionej stacji, wybierz **Autom. zm. częst. wł.**

Dyktafon

Można nagrywać wypowiedzi, muzykę lub rozmowy telefoniczne i zapisywać je w folderze **Galeria**.

Wybierz **Menu > Multimedia > Dyktafon**. Aby używać widocznych na wyświetlaczu klawiszy graficznych ,  lub , przewijaj w lewo lub w prawo.

Nagrywanie dźwięku

1. Wybierz  lub, w trakcie połączenia, wybierz **Opcje > Nagrywaj**. O tym, że rozmowa jest nagrywana, informuje emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
2. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Nagrania są zapisywane w folderze Nagrania w menu Galeria.

Wybierz **Opcje**, aby odtworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, przejść do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder do zapisywania nagrań.

Korektor

W trakcie korzystania z odtwarzacza muzyki można korygować dźwięk.

Wybierz **Menu > Multimedia > Korektor**.

Aby uaktywnić jedną z predefiniowanych konfiguracji korektora, wskaż żądaną konfigurację i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie nowej konfiguracji korektora

1. Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście, a następnie wybierz **Opcje > Edytuj**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do wirtualnych suwaków, bądź w górę lub w dół, aby zmienić ich położenie.
3. Aby zapisać nową konfigurację ustawień i nazwać ją, wybierz **Zapisz i Opcje > Zmień nazwę**.

Poszerzanie stereo

Funkcja poszerzania stereo pozwala uzyskać szerszy efekt stereo podczas korzystania ze stereofonicznego zestawu słuchawkowego.

Aby ją włączyć, wybierz **Menu > Multimedia > Poszerz. stereo**.

15. Internet

Przeglądarka w telefonie umożliwia korzystanie z rozmaitych usług internetowych. Rozmiar wyświetlacza telefonu sprawia, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Aby przeprowadzić konfigurację usługi, wybierz **Menu > Internet > Ust. internetowe > Ustaw. konfiguracji**, a następnie konfigurację i konto.

Nawiązywanie połączenia z usługą

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Internet > Strona główna**; lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby wybrać zakładkę, naciśnij **Menu > Internet > Zakładki**.

Aby wybrać ostatni adres URL, naciśnij **Menu > Internet > Ostatni adr. web**.

Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Internet > Idź do adresu**. Wprowadź adres, a następnie wybierz **OK**.

Po połączeniu się z usługą możliwe jest przeglądanie dostępnych stron. Funkcje klawiszy telefonu mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj według wyświetlanych instrukcji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania stron internetowych wybierz **Opcje** > **Ustawienia**. Dostępne mogą być następujące opcje:

- **Wyświetlanie** — Umożliwia wybór rozmiaru czcionki, opcji wyświetlania obrazów i sposobu wyświetlania tekstu.
- **Ogólne** — Umożliwia zezwolenie na wysyłanie adresów witryn w postaci kodu Unicode (UTF-8), wybór formatu kodowania zawartości i włączenie języka JavaScript.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Pliki cookie to dane zapisywane przez serwer sieci w pamięci podręcznej telefonu. Pliki te są przechowywane w pamięci podręcznej do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Aby usunąć zawartość pamięci podręcznej podczas przeglądania stron internetowych, wybierz **Opcje** > **Narzędzia** > **Opróżnij cache**. Aby zezwolić lub nie zezwolić na odbiór plików cookie, wybierz **Menu** > **Internet** > **Ust. internetowe** > **Zabezpieczenia** > **Cookies**, lub podczas przeglądania stron internetowych wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Cookies**.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń albo zobaczyć listę dostępnych w telefonie certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ust. modułu zabezp.**, **Certyfikaty autoryz.** lub **Certyfikaty użytkow.**



Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeśli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

16. Mapy

Możesz przeglądać mapy różnych miast i krajów, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednej lokalizacji do drugiej, zapisywać lokalizacje jako punkty orientacyjne i wysyłać je do kompatybilnych urządzeń.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Aby korzystać z aplikacji Mapy, wybierz **Menu** > **Mapy** i jedną z dostępnych opcji.

Pobieranie map

Telefon może zawierać na karcie pamięci wstępnie zainstalowane mapy. Nowe zestawy map możesz pobierać przez internet, korzystając z oprogramowania komputerowego Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Aby pobrać oprogramowanie Nokia Map Loader na komputer i uzyskać dalsze instrukcje, odwiedź witrynę www.maps.nokia.com.

Przed pierwszym pobieraniem nowych map upewnij się, że karta pamięci jest włożona do telefonu, a następnie wybierz **Menu** > **Mapy** w celu przeprowadzenia początkowej konfiguracji.

Aby zmienić wybór map dostępnych na karcie pamięci, użyj oprogramowania Nokia Map Loader do usunięcia wszystkich map z karty pamięci i pobrania nowego zestawu, co pozwoli zapewnić, że wszystkie mapy pochodzą z tego samego wydania.

Usługa sieciowa

Telefon można tak ustawić, aby automatycznie pobierał brakujące w telefonie mapy, gdy będą potrzebne. Wybierz **Menu** > **Mapy** > **Ustawienia** > **Ustawienia sieciowe** > **Zezwól na uż. sieci**.

Aby wyłączyć automatyczne pobieranie map, wybierz **Nie**.

Pobieranie map może się wiązać z transmisją dużych ilości danych przez sieć komórkową usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Mapy i system GPS

Do obsługi aplikacji Mapy można używać systemu GPS (Global Positioning System). Pozwala to mierzyć odległości, określać swoje położenie i współrzędne.

Aby można było używać funkcji GPS w telefonie, konieczne jest skojarzenie telefonu z kompatybilnym, zewnętrznym odbiornikiem sygnału GPS przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia GPS.

Organizer

Po skojarzeniu przez Bluetooth urządzenia GPS z telefonem może upłynąć kilka minut zanim telefon wyświetli aktualne położenie. Kolejne połączenia powinny być już nawiązywane szybciej, chyba że urządzenie GPS nie było używane przez kilka dni lub znajdujesz się bardzo daleko od ostatniego miejsca, w którym było ono używane — wykrzykie i wyświetlenie położenia może w takich sytuacjach potrwać kilka minut.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest udostępniany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzeganie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS, odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz budynku.

Odbiornik GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji, czyli nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych przy ustalaniu lokalizacji lub nawigacji.

Usługi dodatkowe

Aplikację Mapy można zaktualizować o pełną nawigację głosową, co wymaga licencji regionalnej. Do korzystania z tej usługi niezbędne jest kompatybilne, zewnętrzne urządzenie GPS obsługujące bezprzewodową technologię Bluetooth.

Aby zakupić usługę nawigacji z przewodnikiem głosowym, wybierz **Menu > Mapy > Dodatkowe usługi > Kup nawigację** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby korzystać z nawigacji z przewodnikiem głosowym, konieczne jest wydanie zezwolenie dla aplikacji Mapy na korzystanie z połączenia sieciowego.

Licencja na nawigację jest powiązana z kartą SIM. Po włożeniu do telefonu innej karty SIM i uruchomieniu nawigacji zobaczysz komunikat o konieczności zakupienia licencji. W trakcie procedury zakupu możesz przenieść istniejącą licencję na nawigację na nową kartę SIM bez dodatkowych opłat.

17. Organizer

Budzik

Służy do emitowania przez urządzenie sygnału dźwiękowego o określonej godzinie.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz **Menu > Organizer > Budzik**.
2. Włącz alarm i wprowadź godzinę alarmu.
3. Aby alarm włączał się w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj: > Tak**, a następnie żądane dni.

4. Wybierz dźwięk alarmu. Aby radio w telefonie mogło służyć jako dźwięk alarmu, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy.
5. Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty lub po naciśnięciu **Drzemka** alarm wyłączy się na czas określony dla drzemki, po czym znów się odezwie.

Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Kalendarz**.

Bieżący dzień jest otoczony ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić cały tydzień, wybierz **Opcje** > **Widok tygodnia**. Aby usunąć wszystkie notatki z kalendarza, wybierz **Opcje** > **Usuń notatki** > **Wszystkie notatki**.

Aby edytować ustawienia związane z datą i godziną, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z dostępnych opcji. Aby automatycznie usuwać stare notatki po określonym czasie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Autousuw. notatek** i jedną z dostępnych opcji.

Sporządzanie notatek kalendarza

Przewiń do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**. Wybierz rodzaj notatki i wypełnij pola.

Lista spraw

Aby zapisać notatkę o zadaniu, które musisz wykonać, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Lista spraw**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > **Dodaj**. Wypełnij pola i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, przewiń do niej i wybierz **Pokaż**.

Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Notatki**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > **Zrób notatkę**. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Kalkulator

Kalkulator w tym telefonie może działać jak kalkulator standardowy, naukowy i kredytowy.

Aplikacje

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Kalkulator** i spośród dostępnych opcji wybierz typ kalkulatora oraz instrukcje operacyjne.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Minutnik

Minutnik zwykły

1. Aby uaktywnić minutnik, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Minutnik** > **Zwykły minutnik**, wprowadź czas i napisz notatkę, która pojawi się po upływie zadanego czasu. Aby zmienić wprowadzony czas, wybierz **Zmień czas**.
2. Aby uruchomić minutnik, wybierz **Start**.
3. Aby zatrzymać minutnik, wybierz **Stop**.

Minutnik interwałów

1. Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości.
2. Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Minutnik** > **Minutnik interwał..**
3. Aby uruchomić minutnik, wybierz **Uruchom minutnik** > **Start**.

Aby wybrać sposób, w jaki minutnik interwałów ma rozpoczynać następny okres, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Minutnik** > **Ustawienia** > **Kont. do nast. okresu** i jedną z następujących opcji.

Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie.

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Stoper** i jedną spośród następujących opcji:

- **Równolegle** — aby uruchomić pomiar odcinka czasu. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Opcje** > **Zeruj stoper**.
- **Pośrednie** — aby uzyskać czasy pośrednie.
- **Kontynuuj** — aby wyświetlić czas odmierzany w tle.
- **Pokaż ostatni** — aby wyświetlić ostatni wynik pomiaru, o ile stoper nie został wyzerowany.
- **Pokaż czasy** lub **Usuń czasy** — aby wyświetlić lub usunąć zapisane wyniki pomiarów czasu.

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

18. Aplikacje

W Twoim telefonie prawdopodobnie jest zainstalowanych kilka gier lub aplikacji. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach. [Patrz „Karta pamięci”, str. 42.](#)

Uruchamianie aplikacji

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Gry, Karta pamięci** lub **Kolekcja**. Wskaż grę lub aplikację i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Opcje** > **Ustawienia aplikacji**.

Dostępne mogą być inne opcje:

- **Sprawdź wersję** — aby sprawdzić, czy nową wersję aplikacji można już pobrać z sieci (usługa sieciowa)
- **Witryna internet**. — aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji w internecie związanych z aplikacją (usługa sieciowa), jeśli są one dostępne.
- **Dostęp aplikacji** — aby ograniczyć dostęp aplikacji do sieci.

Pobieranie aplikacji

Telefon ten przystosowany jest do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji należy sprawdzić, czy jest ona kompatybilna z tym telefonem.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które pomyślnie przeszły test Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

- Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Opcje** > **Pobieranie** > **Pobieranie aplikacji** lub **Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek.
- Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W sprawie dostępności usług i związanych z nimi opłat skontaktuj się z usługodawcą.

19. Usługi SIM

Karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane wówczas, gdy udostępnia je karta SIM. Jego nazwa i zawartość zależą od dostępnych usług.

Aby włączyć wyświetlanie komunikatów potwierdzeń przesyłanych między telefonem a siecią podczas korzystania z usług SIM, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. telefonu** > **Potwierdzaj usl. SIM**.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

Akcesoria



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4S. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-4. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia. Użycie niezatwierdzonej do użytku z tym urządzeniem baterii lub ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Właściwy do użytku model ładowarki zależy od złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C lub UB.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii lub ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, deformować, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek elektrolitu, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast przemyj wodą skórę lub oczy, lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami.

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i sądzisz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności:

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu firmy Nokia. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednie 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie można stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję mające zastosowanie do tego urządzenia.

Więcej na temat oryginalnych baterii Nokia można znaleźć w witrynie www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju cieple i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia wszelkich soczewek, w tym soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawsze rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby od czasu do czasu zresetować urządzenie w celu optymalnego działania, wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem  przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania plików danych i wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wyżej podanych wskazówek co do zachowania minimalnej odległości.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF) lub jeśli masz jakiegokolwiek pytania. Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub wszczepiony kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu uniknięcia zakłóceń pracy aparatu medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Zachowywać odległość 15,3 cm (6 cali) między włączonym urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym.
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;

- Trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń.
- Natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że jest ono przyczyną zakłóceń.
- Zapoznać się ze wskazówkami producenta wszczepionego urządzenia medycznego i ściśle się stosować do tych wskazówek.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z używaniem urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego, skonsultuj tę sprawę ze swoim lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe



Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i korzysta z funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń są aktywne, urządzenie próbować będzie wywołać numer alarmowy zarówno przez sieć komórkową, jak i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Wyłącz profil offline lub samolotowy i wybierz jeden z aktywnych profili.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,69 W/kg .

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w informacjach o produkcie, w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

akcesoria 38
aktualizacja oprogramowania 10, 39
aktualizacje oprogramowania telefonu 38
aktywny tryb gotowości 18, 35
aparat cyfrowy 42, 43
aplikacje 53

B

bateria 14
blokada klawiatury 20

C

cookies 48
czat 28
czystość głosu 37

D

dane pakietowe 33
drukowanie zdjęć 41
dyktafon 46
dźwięki 35
dźwięk przy włączaniu telefonu 38

E

elementy 17
e-mail 26

F

funkcja blokady klawiatury 38

G

głosowe wybieranie numerów 21
głośnik 22
GPRS 33
GPRS (general packet radio service) 33
GPS 49
gry 52, 53

H

hasło zakazu 9

I

identyfikator abonenta 37
informacje o lokalizacji 32
internet 47
Internet 47

J

język 37

K

Kabel AV 16
kabel do transmisji danych 34
kabel USB do transmisji danych 34
kalkulator 51
kamera 42
karta microSD 13
karta pamięci 13, 42
karta SIM 12, 20
klawisze 17
kody dostępu 9
kod zabezpieczający 9
konfiguracja 39
korektor 46

L

licznik czasu połączenia 37

M

Mapy 49
menu operatora 41
metoda słownikowa 23
metoda tradycyjna 23
moc sygnału 18
moduł zabezpieczeń 9
My Nokia 9

N

nawigacja 23
Nokia Care 11

notatki 51
numer centrum wiadomości 24

O

odbior dowolnym klawiszem 37
odtwarzacz muzyki 43
oszczędzanie energii 18, 36

P

pamięć cache 48
pasek na rękę 15
PC Suite 34
PictBridge 34
PIN, kod 9
pliki wideo 43
pobieranie 10
polecenia głosowe 38
polecenia obsługi 28
połączenie oczekujące 37
pomocne wskazówki 10
ponowne wybieranie 37
poszerzanie stereo 47
poziom naładowania baterii 18
profile 34
proste wybieranie 21, 31, 37
przeglądarka 47
przekazywanie połączeń 37
przewijanie 23
PUK, kod 9
pytanie o tryb samolotowy 38

R

radio 45
rejestr połączeń 32
rejestr pozycji 32
robienie zdjęcia 42
rozmiar czcionki 36
rozpoznawanie głosu 38

S

SIM

usługi 53
skrótowe wybieranie numerów 21,
31
skrótów 19, 36

stoper 52

Ś

światła 35

T

tapeta 35
tekst pomocy 38
tematy 35
tryb numeryczny 22
tryb offline 20
tryb samolotowy 19
tryb uśpienia 36
tryby tekstowe 22

U

UPIN 9
usługa ustawień
konfiguracyjnych 9
ustawienia 34
ustawienia fabryczne 41

W

wiadomości bezpośrednie 28
wiadomości sieciowe 28
wiadomości SIM 28
wizytówki 31
wpisywanie tekstu 22
wskaźniki 19
wskaźniki stanu 18
wygaszacz ekranu 35
wysyłanie wiadomości 26
wyświetlacz 18, 35

Z

zdjęcie 42
zestaw głośnomówiący 22
zestaw słuchawkowy 15