

Nokia 3710 fold - Priročnik za uporabo

Vsebina		Besedilo in sporočila	31
		Pošta in neposredno sporočanje	35
Varnost	4	Slike in videi	40
Hitri začetek	5	Snemanje slik	40
Tipke in deli	5	Snem. vid. posn.	40
Vstavljanje kartice SIM in baterije	6	Nastavitve kamere in videa	41
Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice	8	Galerija	41
Polnjenje baterije	9	Tiskanje slik	42
antena GSM	10	Skupna raba slik in video posnetkov v spletu	43
Dodatna oprema	10	Pomnilniška kartica	43
Vklop	11	Zabava	44
O vaši napravi	11	Poslušanje glasbe	44
Omrežne storitve	12	Splet	48
Kode za dostop	12	Igre in aplikacije	50
Vklop in izklop naprave	13	Zemljevidi	51
Začetni zaslon	14	O aplikaciji Zemljevidi	51
Pomikanje po menijih	16	Nokia Map Loader	52
Zaklepanje tipk	16	O GPS	52
Funkcije brez kartice SIM	17	Sprejemnik GPS	53
profil Polet	17	Navigacija do cilja	53
Podpora in posodobitve	17	Organiziranje	54
Podpora	17	Delo z imenikom	54
My Nokia	18	Elektronske vizitke	55
Nalaganje vsebine	18	Datum in čas	56
Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom	18	Budilka	56
Posodobitev programske opreme prek omrežja	18	Koledar	56
Povrnitev tovarniških nastavitev	19	Opravi	57
Prilagodite napravo po svojem okusu	19	Beleške	57
Osnovne nastavitve	19	Nokia PC Suite	57
Prilagajanje naprave	21	Kalkulator	58
Povezovanje	23	Odštevalnik časa	58
Storitve ponudnika mobilnih storitev	26	Štoparica	58
Ohranite stike	27	Zeleni nasveti	59
Klicanje	27	Varčevanje z energijo	59
		Recikliranje	59
		Več o tem	59

Informacije o izdelku in varnostne informacije	59
---	----

Kazalo	66
--------	----

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO




Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.


Hitri začetek

Spoznajte svojo napravo, vstavite baterijo, kartico SIM in pomnilniško kartico ter preberite nekaj pomembnih informacij o napravi.

Tipke in deli

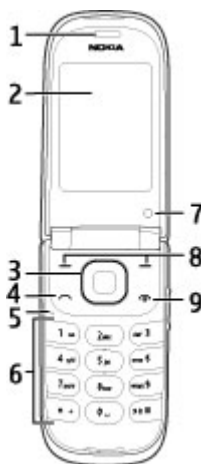

- 1 Slušalke
- 2 Zaslón
- 3 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)
- 4 Tipka za klicanje
- 5 Mikrofon
- 6 Tipkovnica
- 7 Dodatna kamera
- 8 Leva in desna izbirna tipka
- 9 Tipka za konec/vklop/izklop

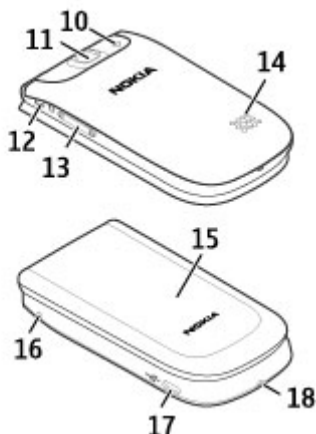

- 10 Bliskavica fotoaparata
- 11 Leča fotoaparata
- 12 Priključek AV Nokia (2,5 mm)
- 13 Tipki za glasnost
- 14 Zvočnik
- 15 Skriti zaslon
- 16 Priključek za polnilnik
- 17 Vtičnica za kabel micro USB
- 18 Očesce za pritrditev paščka za zapestje

Vstavljanje kartice SIM in baterije



Opomba: Preden odstranite pokrovček, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčka, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.

Kartica SIM in kontakti se lahko hitro poškodujejo, če se kartica opraska ali upogne, zato bodite previdni, ko jo vstavljate, odstranjujete in delate z njo.


- 1 Odprite hrbtni pokrovček in ga odstranite.



- 2 Odstranite baterijo.



- 3 Odprite držalo za kartico SIM. Kartico SIM vstavite v držalo s prirezanim vogalom obrnjenim navzdol in površino s stiki obrnjeno proti priključkom naprave. Stranica s prirezanim vogalom mora biti vstavljena tako, da je pod robom naprave. Zaprite držalo za kartico SIM.

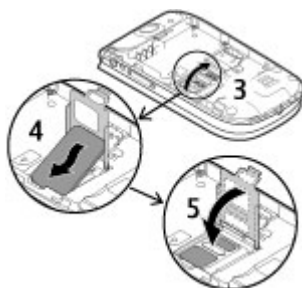

- 4 Vstavite baterijo tako, da bodo njeni stiki pravilno obrnjeni.



- 5 Ponovno namestite pokrovček baterije na napravo tako, da sta kaveljčka na vrhu pokrovčka poravnava z ustreznima odprtinama na napravi. Potisnite hrbtni pokrovček nazaj, da se zapre.



Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice



Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 8 GB. Velikost posamezne datoteke ne sme preseči 2 GB.

Vstavljanje pomnilniške kartice



- 1 Izklopite napravo ter odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.

- 2 Pomaknite držalo za pomnilniško kartico navznoter, da ga odklenete.
- 3 Odprite držalo in vanj vstavite pomnilniško kartico tako, da so njeni priključki obrnjeni navznoter.
- 4 Zaprite držalo in ga premaknite tako, da se zaskoči.
- 5 Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.
- 2 Odprite držalo za pomnilniško kartico in jo odstranite. Zaprite držalo.
- 3 Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava nakazuje nizko stanje baterije, izvedite naslednji postopek:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.



- 2 Polnilnik povežite z napravo.
- 3 Ko naprava nakazuje, da je napolnjena, najprej odklopite polnilnik iz naprave, nato pa še iz vtičnice.

Po kablu USB lahko polnite baterijo tudi z električno energijo iz računalnika.

- 1 Priključite kabel USB v vrata USB računalnika in v napravo.
- 2 Ko se baterija napolni, odklopite kabel USB.

Če je baterija popolnoma izpraznjena, polnjenje po USB morda ne bo delovalo. Namesto tega uporabite polnilec.

Dolžina polnjenja baterije ni določena, pri čemer lahko napravo med polnjenjem uporabljate. Če je baterija popolnoma izpraznjena, lahko traja nekaj minut, preden je na prikazovalniku viden znak polnjenja ali preden lahko kličete.

Polnjenje naprave med poslušanjem radia lahko vpliva na kakovost sprejema.

antena GSM



Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo anteno. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Na sliki je s sivo označeno območje antene GSM.

Dodatna oprema Priklučitev kabla USB



Slušalke




Opozorilo:


Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

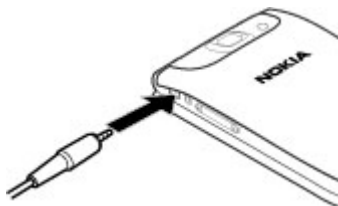

Pašček

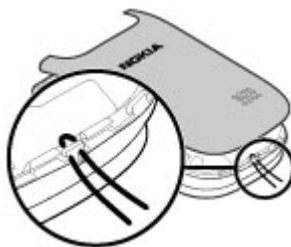

- 1 Odprite zadnji del ohišja.
- 2 Pašček napeljite in ga zategnite.
- 3 Zaprite zadnji del ohišja.

Vkllop

Naučite se vklopiti napravo in uporabljati osnovne funkcije.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežja GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz ter WCDMA 900, 1700-2100 in 2100 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.


Kode za dostop

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve in Varnost > Kode za dostop**.

- Zaščitna koda pomaga ščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo. Privzeta koda je 12345. Lahko jo spremenite in nastavite napravo tako, da jo bo zahtevala. Pri nekaterih postopkih je koda potrebna ne glede na nastavitve, na primer pri obnovitvi tovarniških nastavitev. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, bo potreben servis naprave in morda boste morali plačati dodatne stroške. Več informacij lahko dobite na mestu Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.
- Koda PIN, ki jo dobite s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.

- Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi PUK in PUK2 sta morda priloženi kartici SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite dohodne in odhodne klice (omrežna storitev).
- Če si želite ogledati nastavitve varnostnega modula za spletni brskalnik ali jih spremeniti, izberite **Meni > Nastavitve in Varnost > Nast. zašč. modula**.

Vklop in izklop naprave

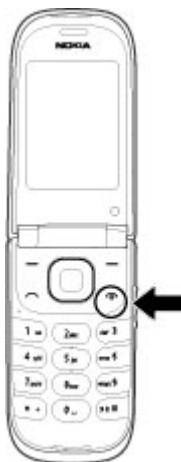

Vklop in izklop

Zadržite tipko za vklop/izklop.

Vnos kode PIN

Če naprava zahteva, vnesite kodo PIN (na zaslonu je prikazana kot ****).

Nastavitev ure in datuma


Če naprava zahteva, vnesite čas in datum.

Morda boste morali prenesti konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Začetni zaslon

Kadar je naprava pripravljena za uporabo in še niste vnesli nobenih znakov, je prikazan začetni zaslon.

Zaslon

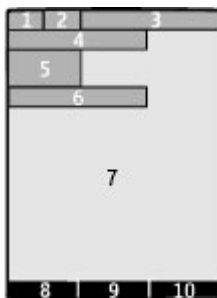

- 1 Jakost signala mobilnega omrežja
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 5 Ura
- 6 Datum (le, če je izključen napredni začetni zaslon)
- 7 Zaslon
- 8 Funkcija leve izbirne tipke
- 9 Funkcija tipke za pomikanje
- 10 Funkcija desne izbirne tipke

Funkciji leve in desne izbirne tipke lahko spremenite. [Glejte "Leve in desne izbirne tipke", str. 22.](#)

Napredni začetni zaslon

Z naprednim začetnim zaslonom lahko prikažete seznam izbranih informacij in funkcij, do katerih lahko neposredno dostopate.

Izberite **Meni > Nastavitve in Zaslon > Začetni zaslon.**

Vključitev naprednega začetnega zaslona

Izberite **Način začet. zaslona > Vključeno.**

Urejanje in prilagajanje naprednega začetnega zaslona

Izberite **Prilagodi prikaz.**

Izbira tipke za vključitev naprednega začetnega zaslona

Izberite **Tipka začet. zaslona**.

Pomikanje po začetnem zaslonu

Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu ter izberite **Izberi**, **Prikaži** ali **Uredi**. Puščice označujejo, da so na voljo dodatne informacije.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Izhod**.

Bližnjice

Ko je naprava v začetnem zaslonu, lahko uporabljate bližnjice.

Seznam neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev

Pritisnite ključno tipko. Če želite neko številko poklicati, se pomaknite na številko ali ime in pritisnite ključno tipko.

Odpiranje spletnega brskalnika

Zadržite tipko **0**.

Klicanje telefonskega predala

Zadržite tipko **1**.

Uporaba drugih tipk kot bližnjic

[Glejte "Klicne bližnjice", str. 28.](#)

Kazalniki

-  Imate neprebrana sporočila.
-  Imate neposlana, preklicana ali neuspešno poslana sporočila.
-  Tipkovnica je zaklenjena.
-  Naprava ne zveni ob dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.
-  Budilka je vključena.
-  Naprava je prijavljena v omrežje GPRS ali EGPRS.
-  Povezava GPRS ali EGPRS je vzpostavljena.
-  Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
-  Funkcija Bluetooth je vključena.
-  Signal GPS je na voljo.
-  Signal GPS ni na voljo.
-  Če imate dve telefonski liniji, je v uporabi druga linija.
-  Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
-  Trenutno aktivni profil je omejen.



V napravo so vključene slušalke.

Naprava je povezana z drugo napravo prek kabla USB.

Pomikanje po menijih

Naprava ponuja več funkcij, ki so razvrščene v menije.

- 1 Meni odprete tako, da izberete **Meni**.
- 2 Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni **Nastavitve**.
- 3 Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer **Klicanje**.
- 4 Izberite želeno nastavitev.
- 5 Za vrnitev v prejšnji nivo menija izberite **Nazaj**.
Meni zapustite tako, da izberete **Izhod**.

Spreminjanje prikaza menija

Izberite **Možnosti** > **Prikaz glavn. menija**. Pomaknite se desno in izberite med možnostmi, ki so na voljo.

Preurejanje menija

Izberite **Možnosti** > **Razvrsti**. Pomaknite se na meni, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Premakni**. Pomaknite se na mesto, kamor želite meni premakniti, in izberite **V redu**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

Zaklepanje tipk

Preprečite nenamerne pritiske tipkovnice tako, da jo zaklenete.

Zaklepanje tipkovnice

Izberite **Meni** in v 3,5 sekunde pritisnite *.

Odklepanje tipkovnice

Izberite **Odkleni** in v 1,5 sekunde pritisnite *. Če je tako zahtevano, vnesite kodo za zaklep.

Odgovarjanje na klic, ko je tipkovnica zaklenjena

Pritisnite klicno tipko. Ko končate ali zavrnete klic, se tipkovnica samodejno zaklene.

Druge funkcije so Samozaklep. tipk in Varn. zaklep. tipk.. [Glejte "Nastavitve telefona", str. 19.](#)

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Funkcije brez kartice SIM

Nekatere funkcije naprave lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

profil Polet

Na območjih, občutljivih za radijsko oddajanje, kjer naprave ne smete uporabljati, lahko vseeno dostopate do koledarja, imenika in iger, za katere ne potrebujete povezave.

➔ označuje, da je profil Polet vključen.

Vključitev profila Polet

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili in Polet > Vključi ali Prilagodi**.

Izključitev profila Polet

Izberite drug profil.



Opozorilo:

Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti številke za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Klič". Naprava potrdi, da izklapljate profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

Podpora in posodobitve

Nokia vam na različne načine pomaga, da kar najboljše izkoristite svojo napravo.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, si oglejte priročnik za uporabo ali pa obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia, z mobilno napravo pa pojdite na spletno mesto www.nokia.mobi/support.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo.

- Programsko opremo naprave redno posodablajte, da omogočite najboljše delovanje in možne nove funkcije, kot je razloženo v uporabniškem priročniku.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

My Nokia

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki > Zbirka > My Nokia**.

My Nokia je brezplačna storitev, ki vam redno pošilja besedilna sporočila z nasveti, zvijačami in podporo za vašo napravo Nokia. Omogoča vam tudi brskanje po strani My Nokia, kjer najdete informacije o napravah Nokia ter naložite tone, sličice, igre in aplikacije.

Storitev My Nokia lahko uporabljate, če je na voljo v vaši državi in če jo podpira vaš ponudnik storitev. Na storitev se je treba naročiti. Prijavno ali odjavno sporočilo boste morali plačati. Pogoje in določila za uporabo storitve najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z napravo, ali na spletni strani www.nokia.com/mynokia.

Nalaganje vsebine

V napravo (omrežna storitev) lahko naložite nove vsebine (na primer teme).



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev dobite pri ponudniku storitev.

Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, uporabite računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Posodobitve programske opreme prek omrežja

Ponudnik storitev lahko posodobitve programske opreme za napravo pošilja po omrežju neposredno v napravo (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

**Opozorilo:**

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Zahtevanje posodobitve programske opreme

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Posodob. telefona**, da zahtevate razpoložljive posodobitve programske opreme od svojega ponudnika storitev.
- 2 Izberite **Podr. tr. prog. opr.**, da se prikaže trenutna različica programske opreme in preverite, ali je potrebna posodobitev.
- 3 Izberite **Naloži prog. opr.**, da naložite in namestite posodobitev programske opreme. Upoštevajte navodila.
- 4 Če je bila namestitvev po naložitvi prekinjena, izberite **Namesti prog. pos.**, da se namestitvev začne.

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika storitev.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Če želite povrniti tovarniške nastavitve naprave, izberite **Meni > Nastavitve > Pon. tovar. nast.** in nato izberite med naslednjima možnostima:

Obnovi le nastavitve — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Vse — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopne tipke.

Prilagodite napravo po svojem okusu

Nastavite napravo, jo prilagodite in povežite na različne načine.

Osnovne nastavitve**Nastavitve telefona**

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

Jezikovne nastavitve — Če želite nastaviti jezik naprave, izberite **Jezik telefona** in jezik. Če želite nastaviti jezik naprave v skladu z informacijami na kartici SIM, izberite **Jezik telefona > Samodejno**.

Stanje pomnilnika — Prikaz porabe pomnilnika.

Samozaklep. tipk — Tipkovnica se po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je prikazan začetni zaslon in ko ne uporabljate nobene funkcije.

Varn. zaklep. tipk. — Nastavite napravo tako, da bo za odklenitev tipkovnice zahtevala varnostno kodo.

Prepoznav. govora — Nastavite glasovne ukaze ali začnite urjenje prepoznavanja govora.

Možn. profila Polet — Nastavite napravo tako, da bo zahtevala profil polet, ko jo boste vključili. V profilu polet se izključijo vse radijske povezave.

Posodob. telefona — Omogočite posodobitve programske opreme od ponudnika storitev (omrežna storitev) Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Omrežni način — Če želite uporabljati GSM in (kadar je na voljo) omrežja 3G, izberite **Dvoj. način delov.** Ta možnost ni na voljo med aktivnim klicem.

Izbira operaterja — Ročno izberite, katero omrežje želite uporabljati.

Vklop pomoči — Nastavite napravo tako, da bo prikazala besedilo za pomoč.

Ton ob vklopu — Predvajanje tona, ko vklopite napravo.

Nast. zapir. pokrov. — Izberite, kaj se zgodi, ko zaprete pokrovček.

Potrdi dejanja SIM — Dostopanje do dodatnih omrežnih storitev s kartice SIM. Ta možnost morda ni na voljo, odvisno od kartice SIM.

Varnostne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Varnost.**

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Zahtevanje kode PIN ali Zaht. po kodi UPIN — Nastavite napravo tako, da ob vsakem vklopu zahteva vnos kode PIN ali UPIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da deaktivirate zahtevanje te kode.

Zapore klicev — Omejite dohodne ali odhodne klice z napravo (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje — Če to podpira vaša kartica SIM, omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke. Ko je vključeno omejeno klicanje, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar po njej pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu omejenega klicanja shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

Zaprta skup. upor. — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

Področje zaščite — Če želite, da bo zaščitna koda zahtevana vsakič, ko bo kartica SIM vstavljena v napravo, izberite **Telefon.**

Kode za dostop — Spremenite zaščitno kodo, kode PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Zaht. po kodi PIN2 — Nastavite napravo tako, da bo pri uporabi funkcije, ki je zaščitena s kodo PIN2, zahtevala vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da deaktivirate

zahtevanje te kode. Ta možnost je odvisna od kartice SIM in morda ni na voljo. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Uporabljena koda — Prikažite in izberite vrsto kode PIN, ki naj se uporablja.

Certifikati agencije ali **Certifikati uporabn.** — Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v napravi.

Nast. zašč. modula — Oglejte si Podr. zašč. modula, aktivirajte **Zaht. PIN za modul** ali spremenite kodi PIN za modul in podpisovanje.

Prilagajanje naprave

Prilagodite napravo s toni zvonjenja, ozadji za zaslon in temami. Dodajte bližnjice za funkcije, ki jih pogosto uporabljate, in priključite dodatno opremo.

Profili

Vaša naprava ima več profilov, ki jih lahko prilagodite.

Izberite **Meni > Nastavitve in Profili**.

Izberite želeni profil in nato izberite med naslednjimi možnostmi:

Vključi — Vključite profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen določen čas. Po preteku časa, ki je nastavljen za profil, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Teme

Napravo lahko prilagodite s temami.

Izberite **Meni > Nastavitve in Teme**.

Izbira teme

Izberite **Izberi temo > Teme** in nato temo.

Nalaganje več tem

Izberite **Naloži teme**.

Toni

Nastavitve tonov izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni > Nastavitve in Toni**. Iste nastavitve najdete v Profili meniju.

Osvetlitev

Učinke osvetlitve, povezane z različnimi funkcijami naprave, lahko vključite ali izključite.

Izberite **Meni > Nastavitve in Osvetlitev**.

Zaslon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Zaslon**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

Ozadje — Dodajte sliko ozadja na začetni zaslon.

Začetni zaslon — Vključite, urejajte in prilagodite začetni zaslon.

Barva pis. zač. zas. — Izberite barvo pisave za začetni zaslon.

Ikone navig. tipke — Prikazovanje ikon tipk za pomikanje na začetnem zaslonu.

Podrobn. v obvest. — Prikaz podrobnosti obvestil o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih.

Animacija pokrovč. — Prikaz animacije, ko odprete ali zaprete pokrovček.

Prikaz glavn. menija — Izberite postavitev glavnega menija.

Velikost pisave — Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.

Logo operaterja — Prikaz logotipa trenutno izbranega operaterja.

Informacija o celici — Prikaz informacij o celici, če to podpira omrežje.

Moje bližnjice

Osne bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij naprave, ki jih pogosto uporabljate. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Moje bližnjice**.

Leve in desne izbirne tipke

Če želite zamenjati funkcijo, dodeljeno levi ali desni izbirni tipki, izberite **Leva izbirna tipka** ali **Desna izbirna tipka** in želeno funkcijo.

Če želite na začetnem zaslonu, kjer je leva izbirna tipka **Bližnjice** dodati, odstraniti ali preurediti funkcije, izberite **Bližnjice** > **Možnosti** > **Izberi možnosti** ali **Razvrsti**.

Druge bližnjice

Izbirate lahko med temi možnostmi:

Navigacijska tipka — Tipki za pomikanje dodelite druge funkcije s prednastavljenega seznama.

Tipka začet. zaslona — Nastavite, v katero smer je treba pritisniti tipko za pomikanje, da se vključi začetni zaslon.

Določanje klicnih bližnjic

Ustvarite bližnjice tako, da številskim tipkam od 3 do 9 določite telefonske številke.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite na številsko tipko.
- 2 Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
- 3 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko kličete, zaženete aplikacije in vključite profile. Glasovni ukazi so odvisni od jezika.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon**.

Določanje jezika

Izberite **Jezikovne nastavitve > Jezik telefona in jezik**.

Urjenje funkcije za prepoznavanja govora

Izberite **Prepoznav. govora > Urjenje prep. gov.**

Vklop glasovnega ukaza za funkcijo

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Prepoznav. govora > Glasovni ukazi**, možnost in funkcijo.  nakazuje, da je glasovni ukaz vključen. Če se  ne prikaže, izberite **Dodaj**.

Predvajanje vključenega glasovnega ukaza

Izberite **Predvajaj**.

Uporaba glasovnih ukazov

[Glejte "Glasovno klicanje", str. 29.](#)

Preimenovanje ali izklop glasovnega ukaza

Pomaknite se do funkcije in izberite **Možnosti > Uredi ali Odstrani**.

Vklop ali izklop vseh glasovnih ukazov

Izberite **Možnosti > Dodaj vse ali Odstrani vse**.

Povezovanje

Naprava ponuja več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje naprave z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, po radijskih valovih.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2,1 + EDR in podpira naslednje profile: dostop do kartice SIM, naročanje predmetov, prenos datotek, slušalke, prostoročna uporaba, splošni dostop, serijska vrata, splošna izmenjava predmetov, omrežje na klic, ID naprave, dostop do imenika, aplikacija za odkrivanje storitev, napredna distribucija zvoka, upravljanje zvoka in slike na daljavo ter splošna distribucija zvoka/slike. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth,

uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Nastavitev povezave Bluetooth

- 1 Izberite **Ime mojega telef.** in vnesite ime za napravo.
- 2 Če želite vključiti povezavo Bluetooth, izberite **Bluetooth > Vključen.** ✱ pomeni, da je povezava Bluetooth aktivna.
- 3 Če želite v napravo vključiti zvočno opremo, izberite **Pov. z zv. dod. opr.** in opremo.
- 4 Če želite napravo seznaniti z napravo Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave > Dodaj novo napr..**
- 5 Pomaknite se do najdene naprave in **Dodaj.**
- 6 Z uporabnikom druge naprave se dogovorite za geslo (do 16 znakov) in vnesite geslo v svojo napravo. Če želite vzpostaviti povezavo, ob pozivu vnesite geslo v drugo napravo.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Povezovanje računalnika z internetom

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega računalnika z internetom, pri čemer ne potrebujete programske zbirke PC Suite. Vaša naprava mora možnost povezave z internetom (omrežna storitev), vaš računalnik pa mora podpirati tehnologijo Bluetooth.

- 1 Poskrbite, da se naprava lahko poveže z internetom.
- 2 Seznanite napravo s svojim osebnim računalnikom prek povezave Bluetooth. Naprava samodejno vzpostavi povezavo za paketni prenos podatkov.

podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med napravo in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge.

Izbira načina USB

Če želite napravo uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel USB in izberite eno od naslednjega:

PC Suite — Uporabite programsko opremo Nokia PC Suite v računalniku.

Tiskanje in predstav. — Napravo uporabite s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom.

Shranjev. podatkov — Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v napravo shranite podatke.

Spreminjanje načina USB

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Podatkov. kabel USB** in želeni način USB.

Priklop naprave USB

Na mobilno napravo lahko priklopite pomnilniško napravo USB (na primer pomnilniški ključek) ter brskate po njenem datotečnem sistemu in prenašate datoteke.

- 1 Priklopite združljiv kabel v vrata USB na mobilni napravi.
- 2 Na kabel priklopite pomnilniško napravo USB.
- 3 Izberite **Meni** > **Galerija** in napravo USB.

Vse pomnilniške naprave niso podprte (odvisno od tega, koliko energije porabijo).

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sin. in var. kop.** > **Sinhronizacija** in med naslednjim:

Izmenjava — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojo in drugo napravo s tehnologijo Bluetooth.

Varnost. kopiraj — Ustvarite varnostno kopijo izbranih podatkov.

Obnovi var. kop. — Izberite datoteko varnostne kopije in obnovite podatke v napravi. Za ogled informacij o izbrani datoteki varnostne kopije izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Prenos podatk. — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojo in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Paketna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih naprav za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Paketna povezava** > **Paketna povezava**.

Izberite med temi možnostmi:

Po potrebi — Vzpostavitev paketne podatkovne povezave le, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava končala.

Neprekinj. zveza — Samodejna povezava z omrežjem za paketni prenos podatkov, ko vklopite napravo.

Če napravo povežete z združljivim računalnikom, ga lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti najdete v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

Storitve ponudnika mobilnih storitev

Vaš ponudnik mobilnih storitev ponuja več dodatnih storitev, ki jih boste morda želeli uporabljati. Nekatere teh storitev boste morali plačati.

Meni operaterja

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve. Več informacij lahko dobite pri operaterju.

Storitve SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

Dnevnik položajev

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju (omrežna storitev). Glede naročanja in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Sprejetje ali zavrnitev dohodne zahteve za določanje položaja

Izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**.

Ogled zadnjih zahtev za določanje položaja

Izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** > **Določ. položaja** in **Dnevnik položajev**.

Če zahtevo prezrete, jo naprava samodejno sprejme ali zavrne, odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni s ponudnikom storitev.

Info sporočila in sporočila SIM

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Ogled info sporočil

Izberite **Več** > **Info sporočila**. Od svojega ponudnika storitev (omrežna storitev) lahko prejimate različna sporočila. Več informacij dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pregled sporočil SIM

Izberite **Možnosti** > **Sporočila na SIM**. Sporočila SIM so posebna besedilna sporočila, ki so shranjena na vaši kartici SIM. Ta sporočila lahko kopirate ali jih premaknete s kartice SIM na pomnilnik naprave, vendar obratno ni mogoče.

Nastavitve konfiguracije

Napravo lahko konfigurirate z nastavitvami, ki jih zahtevajo določene storitve. Ponudnik storitev vam lahko te nastavitve pošlje v obliki nastavitvenega sporočila.

Izberite **Meni** > **Nastavitve**.

Izberite **Konfiguracija** in med naslednjim:

Privz. nast. konfigur. — Oglejte si ponudnike storitev, shranjene v napravi, in nastavite privzetega ponudnika storitev.

Vkl. priv. v vseh apl. — Aktivirajte privzete nastavitve konfiguracije za podprte aplikacije.

Prednost. dost. toč. — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Nast. Upravit. napr. — Omogočite napravi, da bo prejela posodobitve programske opreme, ali pa ji to preprečite. Ta možnost je odvisna od naprave in morda ni na voljo.

Osebn. nastavitve — Ročno dodajte nove osebne račune za različne storitve in jih aktivirajte ali brišite. Če želite dodati nov osebni račun, izberite **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane parametre. Če želite aktivirati osebni račun, se pomaknite do računa in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Ohranite stike

Naučite se klicati, pisati besedila, pošiljati sporočila in uporabljati funkcijo pošte v napravi.

Klicanje

Vzpostavitev glasovnega klica

Ročno klicanje številke

Vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno številko, in pritisnite klicno tipko. Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem vnesite še kodo države, omrežno številko, po potrebi brez prve ničle, in telefonsko številko.

Ponovno klicanje številke

Če želite odpreti seznam klicanih števil na začetnem zaslonu, pritisnite tipko za klicanje. Izberite številko ali ime in pritisnite tipko za klicanje.

Klicanje vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Imena**. Izberite vizitko in pritisnite tipko za klicanje.

Upravljanje glasovnih klicev

Za upravljanje klicev s pokrovčkom izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Sprej. z odpir. pokr.**

Sprejem dohodnega klica

Pritisnite tipko za klicanje ali odprite pokrovček.

Končanje klica

Pritisnite tipko za konec ali zaprite pokrovček.

Utišanje zvonjenja

Izberite **Utišaj**.

Ko je pokrovček zaprt, pritisnite tipko za glasnost.

Zavrnitev dohodnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Ko je pokrovček zaprt, pritisnite in zadržite tipko za glasnost.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Uporabite tipke za glasnost.

Vzpostavitev video klica

Med video klicem sogovornik gleda video, ki ga snema sprednja kamera vaše naprave. Video telefonija je mogoča samo, če imate kartico USIM in uporabljate omrežje WCDMA. Glede razpoložljivosti in naročnine na storitve video klicev se obrnite na ponudnika storitev. Video klic je mogoče vzpostaviti med dvema sogovornikoma z združljivo napravo ali odjemalcem ISDN. Video klica ni mogoče vzpostaviti, če že poteka drug glasovni, video ali podatkovni klic.

- 1 Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko, vključno z omrežno skupino.
- 2 Pridržite klicno tipko ali izberite **Možnosti > Video klic**.
Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Če klic ne uspe, vas naprava vpraša, ali želite vzpostaviti glasovni klic ali poslati sporočilo.
- 3 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicne bližnjice

Telefonske številke lahko določite številskim tipkam od 3 do 9.

- 1 Izberite **Meni > Imenik > Hitro klicanje** in se pomaknite na številsko tipko.
- 2 Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti > Spremeni**.
- 3 Vnesite številko ali poiščite vizitko.
- 4 Če želite vključiti klicanje z eno tipko, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Hitro klicanje > Vključeno**

Uporaba klicne bližnjice

Pritisnite tipko s številko in nato tipko za klicanje.

Uporaba klicanja z eno tipko

Pritisnite in zadržite tipko s številko.

Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika, zato pred njihovo uporabo izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona** ter svoj jezik.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite in zadržite desno izbirno tipko. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Začnite govoriti**.
- 2 Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga naprava prepozna, se odpre seznam predlaganih zadetkov. Naprava predvaja glasovni ukaz najustreznejšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

Možnosti med klicem

Veliko možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, spada med omrežne storitve. O njihovi razpoložljivosti se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

Vključitev možnosti med klicem

Izberite **Možnosti**.

Med omrežnimi možnostmi so **Zadrži, Nov klic, Dodaj konferenci, Končaj vse klice**, in naslednje::

Pošlji DTMF — Pošljite nize tonov.

Menjaj — Preklopite med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži — Povežite aktivni in zadržani klic, sebe pa izključite iz tako nastalega klica.

Konferenca — Vzpostavite konferenčni klic.

Zaseben klic — Začnite zasebni pogovor z enim od udeležencev konferenčnega klica.

Glasovna sporočila

Glasovni predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje telefonskega predala

Pritisnite in zadržite tipko **1**.

Urejanje številke telefonskega predala

Izberite **Meni > Sporočila > Več > Telefon. predal in št. telef. predala.**

Video sporočila

Video predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje video predala

Pritisnite in zadržite 2.

Urejanje številke video predala

Izberite **Meni > Sporočila in Več > Video sporočila > Št. video nabiraln..**

Dnevnik klicev

Za prikaz podrobnosti vaših klicev, sporočil, podatkov in sinhronizacije izberite **Meni > Dnevnik klicev** in zelen element.



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Klicne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje** ter med naslednjim:

Preusmeritve — Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene nekatere zapore klicev.

Spr. s kat. koli tipko — Sprejmite klic s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen tipke za vklop/izklop, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.

Samod. ponov. klic. — Če klic ne uspe, naprava samodejno znova pokliče številko. Naprava poskusi poklicati številko desetkrat.

Pon.kl.video-govor — Naprava samodejno vzpostavi glasovni klic na isto številko, na katero video klic ni uspel.

Razločnost govora — Izboljšajte razumljivost govora, zlasti v hrupnem okolju.

Hitro klicanje — Pokličite imena in telefonske številke, ki so dodeljene številskim tipkam (2–9), tako da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic — Omrežje vas med že vzpostavljenim klicem opozori na dohodni klic (omrežna storitev).

Prikaz trajanja klica — Prikažite trajanje vzpostavljenega klica.

Povzetek po klicu — Po vsakem klicu za kratek čas prikažite njegovo približno trajanje.

Pošlji lastno številko — Prikažite svojo telefonsko številko osebi, ki jo kličete (omrežna storitev). Če želite uporabiti nastavev, o kateri ste se dogovorili s svojim ponudnikom storitev, izberite **Omrežna nastav..**

Linija za odhod. kl. — Če kartica SIM podpira več telefonskih linij (omrežna storitev), izberite telefonsko linijo za klicanje.

Sprej. z odpir. pokr. — Sprejmite ali končajte klic, tako da odprete ali zaprete pokrovček.

Besedilo in sporočila

Pišite besedilo ter ustvarjajte sporočila in beležke.

Pisanje besedila

Načini vnosa besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko vnesete na običajen način  ali s slovarjem .

Abc abc in ABC nakazujejo velike/male črke. 123 nakazuje način za vnos števil.

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Izberite in zadržite **Možnosti**. Pisanje s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Preklapljanje med velikimi in malimi črkami

Pritisnite #.

Preklapljanje med načini za vnos besedila in števil

Pritisnite in pridržite #.

Določanje jezika pisanja

Izberite **Možnosti** > **Več** > **Jezik pisanja**.

Običajni vnos besedila

Pisanje besede

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Če je naslednja črka, ki jo želite vnesti, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Vnos najpogostejših ločil

Večkrat pritisnite tipko **1**.

Vnos posebnih znakov

Pritisnite * in s seznama izberite zeleni znak.

Vnos presledka

Pritisnite **0**.

Pisanje s slovarjem

Pisanje s slovarjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

Pisanje besede

Pritisnite številske tipke od 2 do 9. Za posamezno črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat.

Potrditev besede

Pomaknite se v desno ali pritisnite **0**, da vnesete presledek.

Izbiranje prave besede

Če predlagana beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite želeno besedo.

Dodajanje besede v slovar

Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Besedo dodate v slovar tako, da izberete **Črkuj**. Besedo vnesite na običajen način in izberite **Shrani**.

Pisanje zložene besede

Napišite prvi del besede in se pomaknite v desno, da jo potrdite. Nato napišite drugi del besede in jo ponovno potrdite.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, naprava samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Za pošiljanje sporočil mora biti v napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM.

Ročna nastavitve številke centra za sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila in Več > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Center za sporočila**.
- 2 Vnesite ime in številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike ter zvočne in video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Za več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev večpredstavnostnega sporočanja (MMS), se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ustvarjanje sporočila

1 Izberite **Meni** > **Sporočila in Ustvari sporoč..**

2 Napišite sporočilo.

Za vstavev posebnega znaka ali smeška izberite **Možnosti** > **Vstavi simbol**.

Če želite sporočilu priložiti predmet, izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet**. Vrsta sporočila se samodejno spremeni v večpredstavnostno sporočilo.

3 Če želite dodati prejemnike, izberite **Pošlji** in prejemnika.

Če želite telefonsko številko ali poštni naslov vnesti ročno, izberite **Štev. ali e-pošta**. Vnesite telefonsko številko ali izberite **E-pošta** in vnesite poštni naslov.

4 Izberite **Pošlji**.

Večpredstavnostna sporočila so označena z ikono na vrhu zaslona.

Ponudniki storitev lahko svoje storitve zaračunavajo različno, odvisno od vrste sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Branje prejetega sporočila

Izberite **Prikaži**.

Odgovarjanje na sporočilo

Izberite **Odgovori**.

Branje več prejetih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Prejeta sporoč.** ter zeleno sporočilo.

Pošiljanje in razvrščanje sporočil

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Če se pošiljanje prekine, bo naprava nekajkrat poskusila znova. Če takšni poskusi niso uspešni, se sporočilo označi kot neuspešno poslano v mapi Poslani predmeti.

Naprava shrani prejeta sporočila v mapo Prejeto.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Več > Druga sporočila > Brzjavka**.
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Več > Druga sporočila > Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Če želite snemanje ustaviti, izberite .
- 4 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Več > Nastav. sporočil**.

Izberite med naslednjim:

Splošne nastavitve — Nastavite velikost pisave za sporočila ter aktivirajte grafične smeške in povratnice.

Besedilna sporočila — Nastavite centre za sporočila za besedilna sporočila in pošto SMS.

Večpredstavn. spor. — Omogočite povratnice in prejemanje večpredstavnostnih sporočil oz. oglasov ter izberite druge nastavitve, povezane z večpredstavnostnimi sporočili.

E-pošta — Omogočite prejemanje e-pošte in izberite druge nastavitve, povezane z e-pošto.

Sporočila storitev — Aktivirajte obvestila storitev in določite nastavitve, povezane z obvestili storitev.

Pošta in neposredno sporočanje

Nastavite napravo tako, da boste lahko pošiljali in prejeli pošto s svojega poštnega računa ali klepetali v svoji skupnosti uporabnikov neposrednega sporočanja.

Vaša naprava morda podpira storitev Nokia Messaging ali klasično pošto Nokia in pomenke Nokia, odvisno od države. Kateri sistem sporočanja je v uporabi, preverite tako, da izberete **Meni > Sporočila > Več > E-pošta**.



Če se na vrhu zaslona pojavi _____, je v uporabi storitev Nokia Messaging. Glejte "[Pomenki v storitvi Nokia Messaging](#)" na strani [36](#) in "[Pošta v storitvi Nokia Messaging](#)" na strani [35](#).

V nasprotnem primeru glejte "[Pomenki Nokia](#)" na strani [40](#) in "[Pošta Nokia](#)" na strani [38](#).

Pošta v storitvi Nokia Messaging

Če želite prebrati, napisati ali poslati e-poštno sporočilo, z mobilno napravo dostopite do e-poštnih računov različnih ponudnikov.

Preden lahko uporabljate pošto, morate imeti e-poštni račun. Če e-poštnega računa še nimate, ga ustvarite v storitvi Ovi. Meniji se lahko razlikujejo, odvisno od ponudnika poštne storitve.

Nastavitev pošte

Vpišete se lahko v obstoječi poštni račun ali pa odprete nov poštni račun Ovi.

Izberite **Meni > Sporočila > Več > E-pošta**.

Vpis v poštni račun

- 1 Izberite ponudnika poštne storitve.
- 2 Vnesite ID in geslo računa.
- 3 Poizvedbo o geslu med dostopanjem do poštne računa preprečite tako, da izberete **Zapomni si geslo**.
- 4 Izberite **Vpiši se**.

Če se želite vpisati v dodatni poštni račun, izberite **Dodaj račun**.

Nastavitev pošte Ovi

Če še nimate poštne računa, lahko ustvarite račun Nokia, ki vključuje pošto storitev Ovi.

- 1 Izberite **Pridobite Ovi Mail**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Ko ustvarite nov račun Nokia, se lahko vpišete v poštne storitve Ovi ter začnete pošiljati in sprejemati pošto. Račun lahko uporabljate tudi za vpis v druge storitve Ovi, recimo pomenke. Če želite več informacij, si oglejte www.ovi.com.

Branje, ustvarjanje in pošiljanje pošte

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **E-pošta** in poštni račun.

Branje pošte in odgovarjanje nanjo

- 1 Izberite poštno sporočilo in **Odpri**.
- 2 S tipko za pomikanje si oglejte celotno sporočilo.
- 3 Če želite odgovoriti na sporočilo ali ga poslati naprej, izberite **Možnosti**.

Ogled in shranjevanje prilog

Poštne prilogice s prilogami, na primer slikami, so označena z ikono sponke za papir. Nekatero prilogico morda niso združljive z napravo in jih ta ne bo mogla prikazati.

- 1 Razširite seznam prilog.
- 2 Izberite prilogo in **Prikaži**.
- 3 Če želite shraniti prilogo v napravo, izberite **Shrani**.

Ustvarjanje in pošiljanje pošte

- 1 Izberite **Možnosti** > **Novo**.
- 2 Vnesite poštni naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite sporočilu pripeti prilogo, izberite **Možnosti** > **Priloži datoteko**.
- 4 Če želite izbrati sliko, ki bi jo pripeli k sporočilu, izberite **Možnosti** > **Priloži novo sliko**.
- 5 Če želite poslati sporočilo, izberite **Pošlji**.

Zapiranje aplikacije za pošto

Izberite **Izpiši**.

Dostop do pomenkov iz poštnega računa

Nekateri ponudniki poštne storitve omogočajo neposreden dostop do pomenkov iz poštne računa.

Če se želite vpisati v ponudnikovo storitev pomenkov med pisanjem poštne sporočila, izberite **Možnosti** in storitev pomenkov.

Pomenki v storitvi Nokia Messaging

S pomenki lahko prek naprave klepetate z drugimi dosegljivimi uporabniki.

Uporabite lahko svoj obstoječi račun v skupnosti za pomenke, ki jo podpira naprava.

Če se še niste registrirali v storitev Pomenki, lahko ustvarite račun za pomenke s podporo storitvijo Pomenki prek računalnika ali naprave. Meniji se lahko razlikujejo, odvisno od storitve Pomenki.

Storitve pomenkov

Vpis v obstoječi račun za pomenke

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **Pomenki**.
- 2 Izberite storitev pomenkov.
- 3 Vnesite ID in geslo računa.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Ustvarjanje novega računa Nokia

Če želite ustvariti račun Nokia, ki vključuje poštno storitve in storitve pomenkov, z računalnikom, obiščite www.ovi.com. Če želite ustvariti račun z napravo, storite naslednje:

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **E-pošta**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Hkratna uporaba storitev pomenkov

- 1 Če se želite vrniti v glavni pogled pomenkov, iz katere koli storitve pomenkov izberite **Zač. zas.**
- 2 Izberite storitev pomenkov in se vpišite vanjo.
- 3 Med storitvami pomenkov preklapljate tako, da se v pogledu imenika pomaknete levo ali desno.

Izmenjava sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Več** > **Pomenki**.

Pošiljanje pomenka

- 1 Izberite storitev pomenkov.
- 2 Iz imenika izberite vizitko.
Vsak pogovor je na zavihku v pogledu pogovora.
- 3 V besedilno polje na dnu zaslona vnesite sporočilo.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Sprejemanje sporočil

Kadar v trenutnem pogovoru prejmete novo sporočilo, se to pojavi na koncu zgodovine pomenkov. Kadar se novo sporočilo pojavi v drugem pogovoru, začne utripati zavihek ustreznega pogovora. Med pogovori preklapljate takole:

- 1 Pomaknite se do zavihkov pogovorov.

2 Pogovor odprete tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če novo sporočilo pošilja druga skupnost, je to označeno v zgornjem ali spodnjem kotu.

Pomaknite se navzgor in izberite **Preklopi** ali **Izberi**.

Nastavitve obvestil

O novih sporočilih boste obveščeni tudi takrat, kadar aplikacije ne uporabljate. Nastavitve obvestil spreminjate takole:

- 1 V glavnem pogledu za pomenke izberite **Možnosti** > **Nastav. pomenkov**.
- 2 Izberite vrsto obvestila in **Shrani**.

Izhod iz aplikacije za pomenke

Ko zapustite aplikacijo pomenkov, ostanete še vedno vpisani v storitve pomenkov. Vaša seja ostane še nekaj časa aktivna; koliko časa, je odvisno od naročnine na storitev. Kadar v ozadju teče aplikacija za pomenke, lahko odpirate druge aplikacije, k pomenkom pa se lahko kadar koli vrnete, ne da bi se vam bilo treba še enkrat vpisovati.

Zapiranje okna za pomenke

Pomaknite se do glavnega pogleda za pomenke in izberite **Izhod**.

Izpis iz pomenkov

Izberite **Možnosti** > **Izpis**.

Vsi pogovori so zaprti.

Pošta Nokia

Z napravo dostopajte do svojega poštnega računa in berite, pišite ter pošiljajte pošto. Ta poštna aplikacija se razlikuje od funkcije za poštna sporočila SMS.

Preden lahko uporabljate pošto, morate imeti poštni račun pri ponudniku poštne storitve. O razpoložljivosti in pravih nastavitvah se pozanimajte pri vašem ponudniku poštne storitve. Morda boste konfiguracijske nastavitve za pošto prejeli v namestitvenem sporočilu.

Čarovnik za namestitev pošte

Čarovnik za namestitev pošte se samodejno odpre, če poštne nastavitve v napravi niso določene. Čarovnika za namestitev za dodajanje novega poštnega računa odprete tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** in obstoječi poštni račun. Izberite **Možnosti** > **Dodaj nabiralnik**. Lahko pa ustvarite tudi nov brezplačen e-poštni račun v storitvi Ovi. Upoštevajte navodila.

Pisanje in pošiljanje poštnega sporočila

Pošto lahko napišete preden se povežete s poštno storitvijo.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila in Ustvari sporoč.** > **E-poštno sporočilo.**
- 2 Vnesite prejemnikov poštni naslov, zadevo in besedilo poštnega sporočila. Datoteko pripnete tako, da izberete **Možnosti > Vstavi.**
- 3 Če je določenih več poštnih računov, izberite tistega, s katerega želite poslati pošto sporočilo
- 4 Izberite **Pošlji.**

Branje pošte in odgovarjanje nanjo



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Izberite **Meni > Sporočila.**

Nalaganje poštnih glav

Izberite svoj poštni račun.

Nalaganje poštnega sporočila s prilogami

Izberite pošto sporočilo in **Odpri** ali **Naloži.**

Odgovarjanje na pošto sporočilo ali njegovo posredovanje

Izberite **Možnosti > Odgovori** ali **Posreduj.**

Prekinitev povezave z vašim poštnim računom

Izberite **Možnosti > Prekini.** Povezava s poštnim računom se samodejno konča, ko nekaj časa ni aktivna.

Obvestila o novi pošti

Naprava lahko samodejno preverja vaš poštni račun v nastavljenih intervalih in prikaže obvestilo, ko prejmete novo pošto.

Izberite **Meni > Sporočila in Več.**

- 1 Izberite **Nastav. sporočil > E-pošt. nastavit.** > **Uredi nabiralnike.**
- 2 Izberite svoj poštni račun, **Nastav. nalaganja**, in naslednje možnosti:

Interval posod. nab. — Nastavite, kako pogosto naj naprava preverja novo pošto na vašem poštnem računu.

Samod. nalaganje — Samodejno prenesite novo pošto z vašega poštnega računa.

- 3 Če želite omogočiti obvestilo o prejetju novega e-poštnega sporočila, izberite **Nastav. sporočil > E-pošt. nastavit.** > **Obv. o novi e-pošti.**

Pomenki Nokia

Z omrežno storitvijo Pomenki lahko dosegljivim uporabnikom pošiljate kratka besedilna sporočila. Naročiti se morate na storitev in se registrirati v storitev Pomenki, ki jo želite uporabljati. Več informacij o razpoložljivosti, cenah in navodilih lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Meniji se lahko razlikujejo, odvisno od ponudnika storitve Pomenki.

Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo, izberite **Meni > Sporočila > Pomenki** in sledite navodilom.

Slike in videi

Snemanje slik

Vklop kamere

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera** oziroma se pomaknite levo ali desno, če ste v video načinu.

Povečava

V slikovnem načinu se pomaknite navzgor ali navzdol ali pa uporabite tipki za glasnost.

Snemanje slike

Izberite **Zajemi**.

Slike se shranjujejo v aplikacijo Galerija.

Vklop bliskavice

Če želite napravo nastaviti tako, da bo pri določenih svetlobnih razmerah samodejno uporabila bliskavico, izberite **Možnosti > Bliskavica > Samodejno**. Če želite napravo nastaviti tako, da bo vedno uporabila bliskavico, izberite **Vključi bliskavico**.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Prikaz slik po snemanju

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje pred. foto.** in čas predogleda.

Ročni zaključek predogleda slik

Izberite **Nazaj**.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti do 1536 x 2048 slikovnih pik.

Snem. vid. posn.

Vključitev video načina

Izberite **Meni > Aplikacije in Video kamera**, ali se pomikajte levo ali desno, če je določen način slike.

Začetek snemanja

Izberite **Snemaj**.

Začasna zaustavitev ali nadaljevanje snemanja

Izberite **Zač. ust.** ali **Nadaljuj**.

Prekinitev snemanja

Izberite **Ustavi**.

Video posnetki so shranjeni v Galerija.

Nastavitve kamere in videa

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

V slikovnem ali video načinu izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Samosprožilec — Uporabite samosprožilec.

Učinki — Na posneti sliki uporabite različne učinke (na primer sivine in napačne barve).

Urnnavanje beline — Prilagodite kamero trenutnim svetlobnim razmeram.

Ležeče ali **Portret** — Izberite usmerjenost kamere.

Nastavitve — Spremenite druge nastavitve kamere in videa in izberite mesto, kamor boste shranili slike in video posnetke.

Galerija

Upravlajte slike, video posnetke, glasbene datoteke, teme, grafiko, tone, posnetke in prejete datoteke. Te datoteke so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici in jih je mogoče razvrščati v mape.

Fotografije

Oglejte si slike in predvajajte video posnetke z aplikacijo Fotografije.

Izberite **Meni > Galerija > Fotografije**.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Moje fotografije — Oglejte si slike, razvrščene v mrežo sličic. Slike lahko urejate po datumu, imenu ali velikosti.

Časovni trak — Oglejte si slike v takem vrstnem redu, kot so bile posnete.

Moji albumi — Razvrstite slike v albume. Albume lahko ustvarjate, preimenujete in odstranjujete. Če odstranite album, se slike, ki so v njem, ne zbrisajo iz pomnilnika.

Vrtenje slike

Izberite **Možnosti > Ležeče** ali **Pokončno**.

Ogled diaprojekcije

Za diaprojekcijo se uporabljajo slike trenutno izbrane mape ali albuma.

- 1 Izberite **Moje fotografije**, **Časovni trak** ali **Moji albumi**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Diaprojekcija**.
- 3 Izberite **Začni diaprojekcijo**.

Urejanje slik

Slike lahko na primer vrtite, obračate in obrezujete ter prilagajate njihovo svetlost, kontrast in barve.

- 1 Izberite sliko v možnosti **Moje fotografije**, **Časovni trak** ali **Moji albumi**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Uredi fotografijo**.
- 3 Izberite možnost urejanja in s tipko za pomikanje spremenite nastavitve ali vrednosti.

Glasba in videi

Naprava vključuje predstavnostni predvajalnik za predvajanje pesmi in video posnetkov. Glasbene in video datoteke, shranjene v mapi z glasbo v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, so samodejno zaznane in dodane v knjižnico video ali glasbenih posnetkov.

Izberite **Meni** > **Galerija** in **Glasba in videi**.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Video posnetki — Seznam vseh video posnetkov, ki so na voljo.

Vse skladbe — Seznam vseh video pesmi, ki so na voljo. Pesmi lahko urejate po izvajalcu, albumu ali žanru.

Upravljanje map in datotek

želite upravljati mape in datoteke v aplikaciji **Galerija**, izberite **Meni** > **Galerija**.

Ogled seznama map

Izberite **Vsa vsebina**.

Ogled seznama datotek v mapi

Izberite mapo in **Odpri**.

Ogled map pomnilniške kartice pri premikanju datoteke

Pomaknite se do pomnilniške kartice in nato desno.

Tiskanje slik

Vaša naprava podpira rešitev Nokia XpressPrint, ki omogoča tiskanje slik v obliki datoteke JPEG.

- 1 Napravo prek podatkovnega kabla USB ali prek povezave Bluetooth, če jo tiskalnik podpira, povežite z združljivim tiskalnikom.
- 2 Izberite sliko v aplikaciji Galerija in **Možnosti** > **Natisni**.

Skupna raba slik in video posnetkov v spletu

Slike in video posnetke dajte v skupno rabo s pomočjo združljivih storitev spletne skupne rabe.

Če želite uporabiti skupno rabo v spletu, se morate naročiti na storitev spletne skupne rabe (omrežna storitev).

- 1 Izberite **Meni** > **Galerija** > **Fotografije** in datoteko.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji v splet**.
- 3 Izberite storitev spletne skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu.

Označite lahko tudi več slik ali video posnetkov in jih skupaj prenesete v storitev spletne skupne rabe.

Prenesene datoteke si lahko ogledate na internetnih straneh storitve spletne skupne rabe v svoji napravi.

Več informacij o spletni skupni rabi in združljivih ponudnikih storitev poiščite na spletnih straneh za podporo izdelkom Nokia ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Pomnilniška kartica

Večpredstavnostne datoteke, kakršne so video posnetki, pesmi, zvočne datoteke, slike in podatki o sporočilih, shranjujte na pomnilniško kartico.

Izberite **Meni** > **Galerija** > **Vsa vsebina** > **Pomnilniška kart.**

Nekatere mape v aplikaciji Galerija, katerih vsebino uporablja vaša naprava (na primer Teme), lahko shranite na pomnilniško kartico.

Če pomnilniška kartica ni bila formatirana že prej, jo morate formatirati zdaj. Ko jo formatirate, se vsi podatki na njej trajno izbrišejo.

Formatiranje pomnilniške kartice

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pom. kart.** > **Formatiraj kartico** > **Da**. Ko je formatiranje dokončano, vnesite ime pomnilniške kartice.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pom. kart.** > **Nastavi geslo**. Geslo je shranjeno v napravi, zato ga morate vnesti le, kadar želite pomnilniško kartico uporabljati v drugi napravi.

Odstranjevanje gesla pomnilniške kartice

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pom. kart.** > **Zbriši geslo**.

Preverjanje porabe prostora v pomnilniku

Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**. Prikaže se poraba prostora za različne skupine podatkov in količina prostora za nameščanje nove programske opreme v pomnilniku.

Zabava**Poslušanje glasbe**

Prek predvajalnika ali radia poslušajte glasbo in s snemalnikom zvoka posnemite zvoke ali glasove. Prenašajte glasbo iz interneta ali računalnika.

**Opozorilo:**

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Predstavnostni predvajalnik

Če želite odpreti predstavnostni predvajalnik, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Predstav. pred..**

Glasbeni meni

Dostopajte do glasbenih in video datotek, ki so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prenašajte glasbo ali video posnetke iz spleta ali pa si oglejte združljive video pretoke iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Predstav. pred..**

Predvajanje predstavnostne datoteke

V mapah, ki so na voljo, izberite datoteko in nato **Predvajaj**.

Prenos datotek iz spleta

Izberite **Možnosti** > **Nalaganje** in mesto za prenos.

Posodabljanje knjižnice glasbe po dodajanju datotek

Izberite **Možnosti** > **Posodobi Knjižnico**.

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Seznami predv.** > **Ustvari seznam** in vnesite ime seznama predvajanja.
- 2 Dodajte glasbene ali video posnetke s prikazanih seznamov.
- 3 Če želite shraniti seznam predvajanja, izberite **Končano**.

Konfiguriranje storitve pretakanja

Ponudnik storitev vam lahko v obliki nastavitvenega sporočila pošlje nastavitve pretakanja. Nastavitve lahko vnesete tudi ročno.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nalaganje** > **Nastav. za pretakanje** > **Konfiguracija**.
- 2 Za pretakanje izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebna konfigur.**.
- 3 Iz nastavitve aktivne konfiguracije izberite **Račun** in račun storitve pretakanja.

Predvajanje skladb

Upravljanje predstav. pred.

Uporabite tipki za premikanje v skladu z navideznimi tipkami na zaslonu.

Nastavljanje glasnosti

Uporabite tipke za glasnost.

Začetek predvajanja

Izberite ►.

Prekinitev predvajanja

Izberite ||.

Preskok na naslednjo skladbo

Izberite ►►.

Vrnitev na prejšnjo skladbo

Dvakrat izberite ◀◀.

Previjanje trenutne skladbe naprej

Izberite in zadržite ►►.

Previjanje trenutne skladbe nazaj

Izberite in zadržite ◀◀.

Preklop na glasbeni meni

Izberite ≡.

Preklopite na trenutni seznam predvajanja

Izberite (••).

Igranje predstav. pred. v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Ustavljanje predstav. pred.

Pritisnite in zadržite tipko za konec.

Spreminjanje videza predstavnostnega predvajalnika

Naprava omogoča več tem za spreminjanje videza predstavnostnega predvajalnika.

Izberite **Meni > Aplikacije > Predstav. pred., Pojdi v Pred. pr. > Možnosti > Nastavitve > Tema Predst. pred.** in želeno temo.

Navidezne tipke se spreminjajo glede na temo.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko v napravo prenašate na te načine:

- Za prenos, snemanje, zapisovanje in predvajanje nove glasbe v računalniku in mobilni napravi uporabite aplikacijo Nokia Music. Programsko opremo za računalnik prenesite s spletne strani www.music.nokia.com/download.
- Za povezavo naprave z računalnikom prek povezave Bluetooth ali prek združljivega kabla USB uporabite PC Suite in Nokia Music Manager. Če želite uporabiti podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **PC Suite**.
- Povežite napravo z računalnikom prek povezave Bluetooth ali prek združljivega kabla USB in glasbene datoteke kopirajte v pomnilnik naprave. Če želite uporabiti podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Shranjev. podatkov.**
- Uporabite predvajalnik Windows Media Player. Priključite združljivi podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **Tiskanje in predstav..**

Radio

Radio FM je odvisen od antene; ta ni ista kot antena brezžične naprave. Za pravilno delovanje radia FM morajo biti na napravo priključene slušalke ali kak drug dodatek.

Izberite **Meni > Aplikacije > Radio**.

Nastavljanje radijskih postaj

- 1 Iskanje začnete tako, da pritisnete in zadržite tipko za pomikanje levo ali desno. Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete tipko za pomikanje v levo ali desno.
- 2 Postajo shranite v pomnilnik tako, da izberete **Možnosti > Shrani postajo**.
- 3 Če bi radi vnesli ime radijske postaje, izberite **Možnosti > Postaje > Možnosti > Preimenuj**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Poišči vse postaje — Zaženite samodejno iskanje radijskih postaj, ki so na voljo na vašem območju.

Nastavi frekvenco — Vnesite frekvenco radijske postaje.

Imenik postaj — Odprite spletno stran, ki vsebuje seznam shranjenih postaj.

Postaje — Naredite seznam shranjenih postaj in jih preimenujte ali zbrisate.

Uporabite navidezne tipke na zaslonu.

Uporabite tipko za pomikanje.

Spreminjanje postaj

Pomaknite se gor ali dol ali pritisnite številsko tipko, ki ustreza številki postaje na seznamu postaj.

Nastavljanje glasnosti

Uporabite tipke za glasnost.

Nastavitev igranja radia v ozadju

Na hitro pritisnite tipko za konec.

Zapiranje radia

Zadržite tipko za konec.

Nastavitve radia

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Radio**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Sistem RDS — Prikažite informacije iz radijskega podatkovnega sistema, na primer ime postaje.

Samodej. frekvenca — Omogočite napravi samodejni preklon na frekvenco z boljšim sprejemom (ta možnost je na voljo, kadar je aktiviran RDS).

Predvajaj po — Poslušajte prek slušalk ali zvočnikov.

Izhod — Preklaplajte med stereo in mono izhodom.

Tema za Radio — Izberite videz radia.

Snemalnik zvoka

Posnemite govor, zvok ali aktivni klic in shranite posnetke v Galerijo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite uporabiti grafične tipke   ali , se pomaknite levo ali desno.

Začetek snemanja

Izberite  ali **Možnosti** > **Snemaj** med klicem. Med snemanjem klica vsi sogovorniki slišijo tiho piskanje.

Začasna zaustavitev snemanja

Izberite .

Zaustavitev snemanja

Izberite . Posnetek je shranjen v mapo Posnetki v Galeriji.

Če želite predvajati ali poslati zadnji posnetek, dostopati od seznama posnetkov ali izbrati pomnilnik in mapo za shranjevanje posnetkov, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Izenačevalnik

Kadar uporabljate predstavnostni predvajalnik, prilagodite zvok.

Izberite **Meni > Aplikacije > Izenačevalnik**.

Aktivirajte predhodno določen sklop izenačevalnika

Pomaknite se do sklopa in izberite **Vključi**.

Ustvarite nov sklop izenačevalnika

- 1 Izberite enega od zadnjih dveh sklopov na seznamu in **Možnosti > Uredi**.
- 2 Kontrolnike zvoka prilagodite s tipko za pomikanje.
- 3 Če želite shraniti nastavitve in vnesti ime sklopa, izberite **Shrani** in **Možnosti > Preimenuj**.

Splet

Z brskalnikom v napravi (omrežna storitev) lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz internetnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Morda ne boste videli vseh podrobnosti internetnih strani.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Izberite **Meni > Splet**.

Storitev nastavite tako, da izberete **Spletne nastav. > Nastavitve konfigur., konfiguracijo in račun**.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni > Splet**.

Odpiranje domače strani

Izberite **Domača stran**; ali pa na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite **0**.

Izbiranje zaznamka

Izberite **Zaznamki**.

Vnos spletnega naslova

Izberite **Pojdi na naslov**, vnesite naslov in nato izberite **V redu**.

Izbiranje nedavno obiskanih spletnih naslovov

Izberite **Zadnji naslov**.

Iskanje po spletu

Če boste prvič iskali, izberite ponudnika iskanja. Nato izberite **Išči**, vnesite iskalne izraze in izberite **Poišči**.

Spreminjanje ponudnika iskanja

Izberite **Možnosti** > **Zamenjaj ponudnika**.

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije tipk naprave se lahko med storitvami razlikujejo. Upoštevajte navodila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Prenosi v splet

Na strani storitve spletne souporabe si lahko ogledate naložene slike in video posnetke ter spremenite nastavitve (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > **Splet in Spletni prenosi**.

Odpiranje storitve spletne souporabe

Izberite storitev spletne souporabe in povezavo, ki jo storitev ponuja.

Spreminjanje nastavitve

Ko se odpre storitev spletne souporabe, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Nastavitve brskalnika

V spletnem brskalniku izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjega:

Prikaži — Izberite velikost pisave, ali naj bodo prikazane slike in kako naj bo prikazano besedilo.

Splošno — Izberite vrsto kodiranja za vsebino, ali naj se spletni naslovi pošiljajo v obliki Unicode (UTF-8) in ali naj bo omogočen JavaScript™.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Piškotek so podatki, ki jih spletno mesto shrani v začasni pomnilnik naprave. Shranjeni ostanejo, dokler ne počistite začasnega pomnilnika.

Brisanje začasnega pomnilnika

Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti > Orodja > Zbriši zač. pomnil..**

Dovoljevanje ali preprečevanje piškotkov

Izberite **Meni > Splet in Spletne nastav. > Varnost > Piškotki.**

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za take povezave potrebujete varnostne certifikate in morda še varnostni modul, ki je lahko vgrajen na kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve varnostnega modula ali si ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabnika, ki so preneseni v napravo, izberite **Meni > Nastavitve in Varnost > Nast. zašč. modula, Certifikati agencije ali Certifikati uporabn..**



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Igre in aplikacije

Delate lahko z aplikacijami in igrami. V napravi so morda že nameščene nekatere aplikacije ali igre. Datoteke so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape.

Odpiranje aplikacije

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki.**

Odpiranje igre ali aplikacije

Izberite **Igre, Zbirka**, ali **Pomnilniška kartica**.

Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Nastavitev zvokov, osvetlitve in vibracij za igro

Izberite **Možnosti > Nastavitve aplikacij**.

Nalaganje aplikacije

Vaša naprava podpira aplikacije Java J2ME™. Preden naložite aplikacijo, preverite, ali je združljiva z vašo napravo.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nove aplikacije in igre lahko naložite neposredno ali prek računalnika.

Neposredno nalaganje

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki in Možnosti > Nalaganje > Naloži aplikacije** ali **Naloži igre**; prikaže se seznam razpoložljivih zaznamkov.

Nalaganje prek računalnika

Aplikacije in igre naložite na svoj računalnik in jih z uporabo PC Suite namestite na svojo napravo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev dobite pri ponudniku storitev.

Zemljevidi

V aplikaciji Zemljevidi lahko brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo, vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, če imate povezavo GPS, ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Prav tako lahko kupite licenco za navigacijsko storitev z glasovnim vodenjem. Ta storitev ni na voljo v vseh državah ali regijah.

O aplikaciji Zemljevidi

Če so v vaši napravi ali na vstavljeni pomnilniški kartici na voljo zemljevidi, lahko po njih brskate brez internetne povezave. Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se z interneta samodejno naloži nov zemljevid. Morda boste morali izbrati dostopno točko za uporabo z internetno povezavo.

Pri nalaganju zemljevidov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zemljevide lahko prenesete na svojo napravo tudi s programsko opremo Nokia Map Loader. Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv računalnik, obiščite stran www.nokia.com/maps.

Izberite **Meni > Aplikacije > Zemljevidi** in med naslednjim:

Zadnji zemljevid — Odprite zemljevid, ki je bil prikazan nazadnje.

Poišči naslove — Iščite določen naslov.

Shranj. položaji — Poiščite lokacijo, ki ste jo shranili v napravo.

Zadnji položaji — Oglejte si lokacije, ki ste jih prebrskali.

Trenut. položaj — Oglejte si svojo trenutno lokacijo, če je na voljo povezava GPS.

Načrtuj pot — Načrtujte pot.

Dodat. storitve — Kupite licenco za navigacijo.

Nastavitve — Določite nastavitve.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Nokia Map Loader

Z aplikacijo Nokia Map Loader za računalnik lahko naložite zemljevide in datoteke za glasovna navodila z interneta. V napravo je treba vstaviti pomnilniško kartico z dovolj prostora. Preden uporabite Nokia Map Loader, morate vsaj enkrat uporabiti aplikacijo Zemljevidi in brskati po zemljevidih, ker Nokia Map Loader uporablja zgodovino aplikacije Zemljevidi, da preveri, katero različico zemljevidov mora naložiti.

Za namestitev aplikacije Nokia Map loader obiščite www.nokia.com/maps in upoštevajte navodila.

Nalaganje zemljevidov z Nokia Map Loader

- 1 Priključite napravo v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB ali prek povezave Bluetooth. Če uporabljate podatkovni kabel, izberite PC Suite kot način povezave USB.
- 2 Odprite Nokia Map Loader na računalniku.
- 3 Izberite celino in državo ali regijo.
- 4 Izberite zemljevide ali storitve ter jih naložite in namestite na svojo napravo.

Na kartici Service aplikacije Nokia Map Loader lahko kupite licence za navigacijo in prometne informacije ter potovalne vodnike in naložite zemljevide.

O GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju

lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Sprejemnik GPS

V napravo je vgrajen sprejemnik GPS. Da bi naprava od satelitov prejela najboljše signale, jo položite tako, da med njo in nebom ne bo nobene ovire.

S sistemom GPS lahko podprete aplikacijo Zemljevidi. Poiščite svojo lokacijo ali izmerite razdalje in uporabite koordinate.

Navigacija do cilja



Aplikacijo Zemljevidi lahko nadgradite v celovit navigacijski sistem, ki ga lahko uporabljate v avtu ali peš. Za celoviti navigacijski sistem potrebujete regionalno licenco. Avtomobilska navigacija ima glasovno vodenje z dvo- ali tridimenzionalnimi pogledi zemljevida. Navigacija za pešce je omejena na hitrost 30 km/h in ne omogoča glasovnega vodenja. Navigacijska storitev ni na voljo v vseh državah in regijah. Za podrobnosti si oglejte vaše lokalno spletno mesto Nokia.

Kupite licenco za navigacijo

Izberite **Dodat. storitve**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam.

Navigacija do cilja

- 1 Izberite **Načrtuj pot** in ustvarite pot.
- 2 Izberite **Možnosti > Prikaži pot > Možnosti > Zaženi navigacijo**.
- 3 Sprejmite izjavo na zaslonu.
- 4 Če je treba, izberite jezik za glasovno vodenje.

Če odstopite od določene poti, naprava samodejno načrtuje novo pot.

Ponovitev glasovnega vodenja

Izberite **Ponovi**.

Utišanje glasovnega vodenja

Izberite **Možnosti > Izključi zvok**.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Ustavi**.

Navigiranje peš

Izberite **Nastavitve > Nastavitve poti > Izbira poti > Peš**. S tem izboljšate poti, ki jih ustvarite, za navigiranje peš.

Organiziranje

Telefon vam bo v pomoč pri organiziranju dnevnih opravkov.

Delo z imenikom

Imena, telefonske številke in naslove lahko shranite kot vizitke v napravo in na kartico SIM.

Izberite **Meni > Imenik**.

Izbira pomnilnika za imenik

V pomnilnik naprave lahko shranite vizitke z dodatnimi podatki, kot je več telefonskih števil. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko, ton ali video posnetek.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Vizitke, shranjene na kartici SIM, označuje .

- 1 Izberite **Več > Nastavitve > Izbrani pomnilnik**, da izberete kartico SIM, pomnilnik naprave ali oboje za imenik.
- 2 Če želite uporabljati vizitke v obeh pomnilnikih, izberite **Telefon in SIM**. Nove vizitke se v tem primeru shranijo v pomnilnik naprave.

Upravljanje z vizitkami

Iskanje vizitke

Izberite **Imena**.

Pobrskejte po seznamu vizitk ali vnesite prve črke iskanega imena.

Shranitev imena in telefonske številke

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Dodaj nov niz**.

Dodajanje in urejanje podrobnosti

Izberite **Imena**, vizitko in **Podrobn.** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Brisanje podrobnosti

Izberite **Imena**, vizitko in **Podrobn.**. Izberite podrobnost in **Možnosti** > **Zbriši**.

Brisanje vizitke

Izberite **Imena**, vizitko in **Možnosti** > **Zbriši vizitko**.

Brisanje vseh vizitk

Izberite **Več** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnilnika telef. ali Na kartici SIM**.

Kopiranje ali premikanje vizitk med pomnilnikoma naprave in kartice SIM

Kopiranje ene vizitke

Izberite **Imena** > **Možnosti** > **Več** > **Možnosti označeva.** > **Označi**. Označite vizitke, ki jih želite kopirati ali premakniti, in izberite **Možnosti** > **Kopiraj označene** ali **Premakni označene**.

Kopiranje vseh vizitk

Izberite **Več** > **Kopiraj vizitke** ali **Premakni vizitke**.

Ustvarjanje skupine vizitk

Vizitke lahko razvrstite v skupine klicalcev z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.

- 1 Izberite **Več** > **Skupine**.
- 2 Novo skupino ustvarite tako, da izberete **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj novo skupino**.
- 3 Vnesite ime skupine, po želji izberite sliko in ton zvonjenja ter izberite **Shrani**.
- 4 Izberite skupino in **Prikaži** > **Dodaj**, da bi vanjo dodali vizitke.

Elektronske vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate z združljivo napravo, ki podpira vizitke vCard.

Izberite **Meni** > **Imenik in Imena**.

Pošiljanje elektronske vizitke

Izberite kontakt, **Možnosti** > **Več** > **Pošlji vizitko** in vrsto za pošiljanje.

Prejemanje elektronske vizitke

Izberite **Prikaži** > **Shrani**.

Datum in čas

Spreminjanje nastavitev datuma in časa

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Ura in datum**.

Spreminjane časovnega pasu med potovanjem

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Ura in datum** > **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**: ter se pomaknite levo ali desno, da izberete časovni pas svoje lokacije.

Čas in datum se nastavita skladno z izbranim časovnim pasom; naprava bo tako prikazala pravilni čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

Budilka

Bujenje lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

Nastavitev bujenja

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.
- 2 Nastavite bujenje in vnesite čas bujenja.
- 3 Če želite bujenje nastaviti na določene dneve v tednu, izberite **Ponavljanje**: > **Vključeno** in dneve.
- 4 Izberite ton budilke. Če za ton bujenja izberete radio, povežite napravo s slušalkami.
- 5 Nastavite dolžino trajanja dremeža in izberite **Shrani**.

Ustavitve opozorila

Izberite **Ustavi**. Če pustite, da bujenje traja eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar

Izberite **Meni** > **Koledar**.

Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

Dodajanje beležke v koledar

Pomaknite se do datuma in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**. Izberite vrsto beležke in izpolnite polja.

Ogled dnevnih beležk

Izberite **Prikaži**.

Ogled tedna

Izberite **Možnosti** > **Tedenski pregled**.

Brisanje vseh beležk iz koledarja

Izberite **Možnosti** > **Zbriši beležke** > **Vse beležke**.

Samodejno brisanje starih beležk po določenem času

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Samobrisanje beležk**.

Urejanje nastavitvev v zvezi z datumom in časom

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Opravila

Shranite lahko beležko za nujno opravilo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opravila**.

Dodajanje beležke

Če ni dodana nobena beležka, izberite **Dodaj**; v nasprotnem primeru izberite **Možnosti** > **Dodaj**. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Ogled beležke

Izberite beležko in **Prikaži**.

Beležke

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.

Dodajanje beležke

Če ni dodana nobena beležka, izberite **Dodaj**; v nasprotnem primeru izberite **Možnosti** > **Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Pošiljanje beležke

Izberite **Možnosti** > **Pošlji beležko** in vrsto pošiljanja.

Nokia PC Suite

Z zbirko Nokia PC Suite lahko upravljate glasbo in sinhronizirate imenik, koledarske vnose, beležke ter opravila med napravo in združljivim računalnikom ali oddaljenim

internetnim strežnikom (omrežna storitev). Če želite več informacij ali naložiti PC Suite, obiščite www.nokia.com/support.

Kalkulator

Naprava ponuja standardni, znanstveni in kreditni kalkulator.

Izberite **Meni > Aplikacije > Kalkulator**.

Izberite **Možnosti**, da izberete vrsto kalkulatorja ali si ogledate navodila za uporabo.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Odštevalnik časa

Izberite **Meni > Aplikacije > Odštevalnik**.

Normal ura

- 1 Izberite **Običajni števec**, vnesite čas in napišite beležko, ki se prikaže ob preteku časa.
- 2 Izberite **Zaženi**.

Zaporedno slikanje v intervalih

Če želite, da se začne zaporedno slikanje v intervalih z največ 10 intervali, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Intervalni števec**.
- 2 Izberite **Poženi števec > Zaženi**.

Če želite izbrati način, kako naj se zaporedno slikanje v intervalih začne v naslednjem obdobju, izberite **Nastavitve > Naslednji interval**.

Štoparica

S štoparico lahko merite čas, vmesne čase ali čase krogov.

Izberite **Meni > Aplikacije > Štoparica** in med naslednjim:

Vmesni časi — Merite vmesne čase. Če želite čas ponastaviti, ne da bi ga shranili, izberite **Možnosti > Ponastavi**.

Časi krogov — Merite čase krogov.

Nadaljuj — Oglejte si trajanje, ki ste ga postavili v ozadje.

Prikaži zadnji čas — Ogled zadnjega izmerjenega časa, če štoparica ni ponastavljena

Prikaži čase ali **Zbriši čase** — Ogled ali brisanje shranjenih časov

Če želite trajanje štoparice postaviti v ozadje, pritisnite tipko za konec.

Zeleni nasveti



Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.

Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. www.nokia.mobi/werecycle (če uporabljate mobilno napravo) preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin DRM. Z napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemi WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licenco in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bo prenesla licenca, ki jo morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Licenco boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Dodatna oprema



Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4S. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8/AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko kličali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratk stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.

- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatne varnostne informacije

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsnem žepu;

- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zažetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve ključev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klično tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,95 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-509 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging in Navi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia stalno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost ter (ii) za uporabo

video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno ali komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: 3710a-1

/1.2. Izdaja SL

Kazalo**Simboli/Številke**

3G 20

A

aplikacija za pomoč 20
 aplikacije 50

B

baterija 6, 9
 beleške 57
 besedilna sporočila 32
 bližnjice 15, 22
 Bluetooth 23
 brskalnik 48
 brzojavke 34

Č

čakajoči klic 30
 čas in datum 56

D

datum in čas 56
 digitalne pravice 59
 dnevnik klicev 30
 dnevnik položajev 26

E

elektronske vizitke 55
 e-pošta 35, 38
 e-pošta, branje in odgovarjanje
 nanjo 36
 e-pošta, priloge 36
 e-pošta, ustvarjanje 36

F

fotografije 40

G

geslo za zapore 12
 glasba 46
 glasovna sporočila 29

glasovni ukazi 23
 glasovno klicanje 29
 GPRS (general packet radio service) 25
 GPS (Globalni sistem za določanje
 položaja) 52, 53

H

hitro klicanje 22, 28, 30

I

identiteta klicatelja 30
 igre 50
 imenik 54
 Informacije o podpori Nokia 17
 info sporočila 26
 internet 48
 izenačevalnik 48

J

jezikovne nastavitve 19

K

kabelska povezava 24
 kabelska povezava USB 24
 kalkulator 58
 kamera 40
 kartica SIM 6, 17, 26
 kazalniki 15
 kazalniki stanja 14
 kazalnik moči signala 14
 kazalnik stopnje napolnjenosti
 baterije 14
 klic 27
 klicanje 27, 28
 klicne bližnjice 22, 28
 kode za dostop 12
 koledar 56
 konfiguracija 26

M

modem 25
 My Nokia 18

N			
nalaganje	18	predvajalnik glasbe	44, 45
nastavitev pošte	35	prenos, datoteke	46
nastavitve brskalnika	49	preusmeritve klicev	30
nastavitve kamere	41	profil Brez povezave	17
nastavitve sporočil	34	profili	21
nastavitve zaslona	22, 49	profil polet	20
navigacija	16	profil Polet	17
Nokia Map Loader	52	prostoročno	29
		PUK	12
O		R	
obnovitev podatkov	25	radio	46, 47
odgovarjanje na klice	27	razumljivost govora	30
operater, meni	26		
opravila	57	S	
osvetlitev	21	sinhronizacija	25
ozadje	22	skupna raba, v spletu	43
		slike	40, 41
P		slušalke	10
paketna podatkovna povezava	25	snemalnik zvoka	47
pašček	11	souporaba, spletna	49
PC Suite	57	splet	48
PictBridge	24	sporočila	33
PIN	12	sporočila SIM	26
pisanje besedila	31	sprejemanje klicev s katero koli	
piškotki	50	tipko	30
podatki o lokaciji	26	storitev spletne souporabe	49
pomenki	36, 37, 38, 40	storitve pomenkov	40
pomikanje	16		
pomnilnik	43	Š	
pomnilniška kartica	8	števec trajanja klica	30
ponovno klicanje	27, 30	številka centra za sporočila	32
posodobitve		štoparica	58
— programska oprema naprave	18		
posodobitve programske opreme	18, 20	T	
Posodobitve programske opreme	18	telefonski imenik	54
pošiljanje sporočil	34	teme	21
pošta	35, 38, 39	tipke	5, 22
Povezava s kablom USB	10	tipkovnica	19
povezava USB	25	tiskanje	42
povrnitev nastavitve	19	toni	20, 21
predstav. pred.	45	tovarniške nastavitve, povrnitev	19
predstavnostni predvajalnik	42, 44, 45		

U

upravljanje datotek	42
---------------------	----

V

varnostne nastavitve	20
varnostni modul	12
varnostno kopiranje podatkov	25
video	40, 41
video klic	28
video sporočila	30
virji podpore	17
vklop/izklop naprave	13
vnos besedila	31, 32

Z

začasni pomnilnik	50
začetni zaslon	14, 22
zaklepanje tipkovnice	16
zaklep tipkovnice	16
zaščita brskalnika	50
zaščitna koda	12
zavračanje klicev	27
zemljevidi	51, 52, 53
Zemljevidi	51
zvočna sporočila	34
zvočnik	29