

Οδηγός χρήσης Nokia 3720 classic

Περιεχόμενα		Λήψη μιας φωτογραφίας	34
		Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ	34
		Επιλογές κάμερας και βίντεο	34
		Έκθεση	35
Ασφάλεια	4		
Αντοχή	5	Ψυχαγωγία	37
Ξεκινώντας	7	Ακρόαση μουσικής	37
Πλήκτρα και εξαρτήματα	7	Web	40
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	7	Παιχνίδια και εφαρμογές	42
Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας μνήμης	9	Χάρτες	43
Φόρτιση της μπαταρίας	10	Λήψη χαρτών	44
Κεραία	10	Χάρτες και GPS	44
Αξεσουάρ	10	Επιπλέον υπηρεσίες	45
Ενεργοποιήστε το	12	Οργανωθείτε	46
Πληροφορίες για τη συσκευή	12	Διαχείριση επαφών	46
Υπηρεσίες δικτύου	12	Προσωπικά στοιχεία	47
Κωδικοί πρόσβασης	13	Ημερομηνία και ώρα	47
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής	14	Αφύπνιση	47
Κατάσταση αναμονής	14	Ημερολόγιο	48
Περιήγηση στα μενού	16	Λίστα υποχρεώσεων	48
Φανός	16	Σημειώσεις	48
Κλειδωμα πληκτρολογίου	17	Nokia PC Suite	48
Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM	17	Αριθμομηχανή	49
Προφίλ πτήσης	17	Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	49
Προσαρμόστε τη συσκευή σας	18	Χρονόμετρο	49
Βασικές ρυθμίσεις	18	Υποστήριξη και ενημερώσεις	50
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας	19	Υποστήριξη	50
Συνδεθείτε	21	My Nokia	50
Φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου	24	Λήψη περιεχομένου	50
Κρατήστε επαφή	26	Ενημερώσεις λογισμικού με χρήση του υπολογιστή	51
Πραγματοποίηση κλήσεων	26	Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού	51
Κείμενο και μηνύματα	28	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	52
E-mail	32	Οικολογικές συμβουλές	52
Εικόνα και βίντεο	34	Εξοικονόμηση ενέργειας	52

Ανακύκλωση	52
Μάθετε περισσότερα	53

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων	54
--	-----------

Εφαρμογές τρίτων	54
-------------------------	-----------

Αξεσουάρ	54
-----------------	-----------

Μπαταρία	54
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή	54

Προφυλάξεις και συντήρηση	56
Ανακύκλωση	56

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας	57
Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία	57
Μικρά παιδιά	57
Περιβάλλον λειτουργίας	57
Ιατρικές συσκευές	57
Οχήματα	57
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων	58
Επείγουσες κλήσεις	58
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)	58

Ευρετήριο	60
------------------	-----------

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές αντανάξεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Αντοχή

Η συσκευή σας έχει κατασκευαστεί για σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες. Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60529/level IP54 σχετικά με την προστασία από νερό και σκόνη, και σύμφωνα με το IEC 60068-2-27 σχετικά με την προστασία από κραδασμούς.


Τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται με αυτή τη συσκευή δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές αντοχής, ανθεκτικότητας στη σκόνη ή ανθεκτικότητας στο νερό όπως η ίδια η συσκευή. Για παράδειγμα, όλοι οι φορτιστές πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγνοί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ όταν είναι νωποί ή βρεγμένοι.

Χρήση της συσκευής σε συνθήκες υγρασίας ή σκόνης

- Ανθεκτικότητα στο νερό σημαίνει ανθεκτικότητα στο πόσιμο νερό μόνο. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε κανένα άλλο τύπο υγρού. Για παράδειγμα, μην εκθέτετε τη συσκευή σε θαλασσινό νερό, αλκοόλ, λάσπη, υγρά χημικά ή απορρυπαντικά.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ζεστό νερό.
- Αν η συσκευή εκτέθηκε σε νερό, σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί. Αν η συσκευή εκτέθηκε σε θαλασσινό νερό ή άλλο υγρό, ρίξτε αμέσως πάνω της καθαρό, πόσιμο νερό. Η συσκευή πρέπει να σκουπιστεί προσεκτικά.
- Μην συνδέετε τίποτα στις υποδοχές που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής, αν είναι σκονισμένοι,

υγροί ή νωποί. Για παράδειγμα, μη φορτίζετε ποτέ τη συσκευή όταν η υποδοχή στο κάτω μέρος είναι βρεγμένη ή νωπή. Ποτέ μην προσπαθείτε να συνδέσετε οτιδήποτε στις υποδοχές, χρησιμοποιώντας βία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

- Πριν ανοίξετε το πίσω κάλυμμα (1), καθαρίστε και στεγνώστε τη συσκευή για να εμποδίσετε το νερό ή τη σκόνη να εισέλθει στο εσωτερικό της και φροντίστε να ανοίγετε τη συσκευή μόνο όταν είναι καθαρή και στεγνή. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της συσκευής και οι ταινίες ασφαλείας του πίσω καλύμματος (1) είναι στεγνές, καθαρές και χωρίς ξένα σώματα. Τα ξένα σώματα ή σκόνη μπορούν να επιτρέψουν την είσοδο νερού μέσω των ταινιών.
- Αν οι υποδοχές είναι σκονισμένες, πρέπει να καθαριστούν προσεκτικά πριν από τη χρήση. Για να καθαρίσετε τις υποδοχές που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής, μπορείτε να ανοίξετε το κάλυμμα των υποδοχών (2) στο κάτω μέρος της συσκευής και να ρίξετε προσεκτικά λίγο καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Σκουπίστε τη συσκευή και την υποδοχή πολύ προσεκτικά. Αφήστε το εσωτερικό της υποδοχής να στεγνώσει. Μην εισάγετε ποτέ εργαλεία στις υποδοχές ή στην περιοχή των υποδοχών.

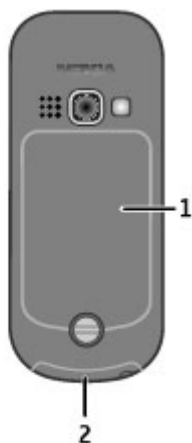

- 1 Πίσω κάλυμμα
- 2 Κάλυμμα υποδοχής

Θέλετε να προετοιμάσετε τη συσκευή σας για χρήση; Βασιστείτε στην αντοχή και τη διάρκεια, ακόμη και σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.


Ξεκινώντας

Εξοικειωθείτε με τη συσκευή σας, τοποθετήστε τη μπαταρία, την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης και μάθετε ορισμένες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Πλήκτρα και εξαρτήματα



- 1 Ακουστικό
- 2 Οθόνη
- 3 Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής
- 4 Πλήκτρο κλήσης
- 5 Μικρόφωνο
- 6 Πλήκτρο φανού
- 7 Πλήκτρο τερματισμού/λειτουργίας
- 8 Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)
- 9 Πληκτρολόγιο

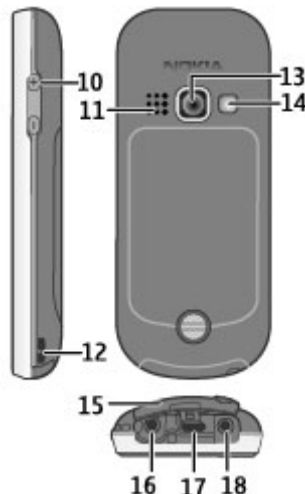

- 10 Πλήκτρα έντασης
- 11 Μεγάφωνο
- 12 Οπή ιμάντα καρπού
- 13 Φακός κάμερας
- 14 Φλας κάμερας
- 15 Κάλυμμα υποδοχής
- 16 Υποδοχή AV της Nokia (2,5 mm)
- 17 Υποδοχή καλωδίου Micro USB
- 18 Υποδοχή φορτιστή

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Η συσκευή προορίζεται για χρήση με μια μπαταρία BL-5CT. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. [Βλέπε «Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia», σελ. 55.](#)

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να υποστούν εύκολα ζημιές λόγω χάραξης ή λύγισης, γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας.




Για να ελευθερώσετε και να αντικαταστήσετε το πίσω κάλυμμα, ξεβιδώστε τη βίδα με ένα κέρμα ή ένα κατσαβίδι.


- 1 Για να ελευθερώσετε το πίσω κάλυμμα, στρέψτε τη βίδα αριστερόστροφα όσο πάει (1, 2). Μην βιδώνετε πολύ σφιχτά.

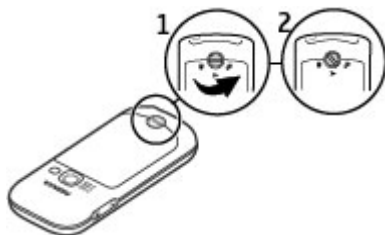

- 2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία (3, 4).

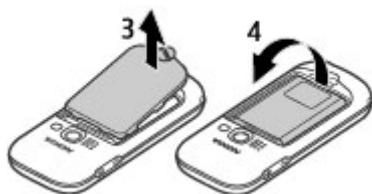


- 3 Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω (5). Κλείστε τη θήκη της κάρτας SIM.

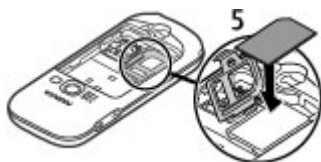


- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία (6). Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα (7). Το πίσω κάλυμμα "κλειδώνει" στη θέση του. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.



- 5 Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει τοποθετηθεί σωστά. Κλειδώστε το πίσω κάλυμμα στρέφοντας τη βίδα δεξιόστροφα, όσο πάει (8, 9). Μην βιδώνετε πολύ σφιχτά.

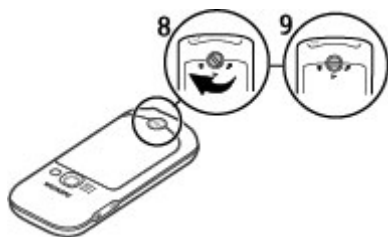

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

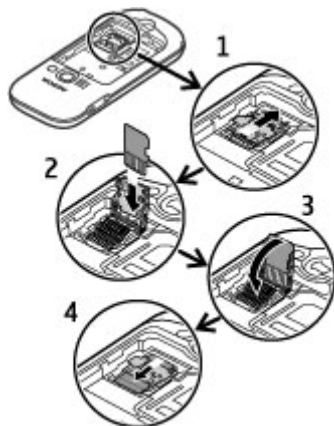

Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας μνήμης



Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτες microSD χωρητικότητας μέχρι και 8 GB.

Το μέγεθος ενός και μόνο αρχείου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 GB.

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
- 2 Ανοίξετε τη θήκη της κάρτας μνήμης (1).
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας μνήμης, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω (2).
- 4 Κλείστε τη θήκη της κάρτας μνήμης (3, 4).
- 5 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
- 2 Ανοίξετε τη θήκη της κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Κλείστε τη θήκη της κάρτας μνήμης.
- 3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε την να στεγνώσει τελείως πριν συνδέσετε το φορτιστή.

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.



- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
- 3 Όταν η συσκευή δείχνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Κεραία

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το σχήμα δείχνει την περιοχή της κεραίας με γκρίζο.

Αξεσουάρ

Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε την να στεγνώσει τελείως πριν συνδέσετε κάποιο αξεσουάρ.

Αν είναι συνδεδεμένος, αφαιρέστε το φορτιστή από τη συσκευή, πριν ανοίξετε το κάλυμμα της υποδοχής.

Σύνδεση ενός καλωδίου USB

Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής USB και συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή.

Λουράκι

Περάστε ένα λουράκι όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και σφίξτε το.

Ακουστικά**Προειδοποίηση:**

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Τι σημαίνει αυτό το σύμβολο με το φανό στο πληκτρολόγιο; Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και χρησιμοποιήστε τις διάφορες λειτουργίες του.

Ενεργοποιήστε το

Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας και πώς να χρησιμοποιείτε τις βασικές του λειτουργίες.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα GSM 900, 1800 και 1900 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.

Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο

φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου, προβλέπεται μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Κωδικοί πρόσβασης


Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κωδικοί πρόσβασης**.

- Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν τον κωδικό ασφαλείας ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις, αν, για παράδειγμα, επειθυμείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για σέρβις και ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.
- Ο κωδικός PIN (UPIN), που συνοδεύει την κάρτα SIM (USIM), βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που συνοδεύει κάποιες κάρτες SIM (USIM), είναι απαραίτητος για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορεί να συνοδεύουν την κάρτα SIM (USIM). Εάν εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές συνεχώς, θα σας ζητηθεί ο

κωδικός PUK. Εάν δεν έχετε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων για τον περιορισμό των κλήσεων από και προς το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).
- Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας για το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ..**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

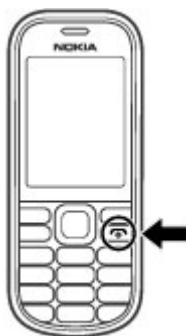

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN

Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (εμφανίζεται ως ****).

Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία

Εάν σας ζητηθεί, εισάγετε την ημερομηνία, την τοπική ώρα, τη ζώνη


ώρας και τη θερινή ώρα της τοποθεσίας σας.

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ενδέχεται να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατάσταση αναμονής

Όταν η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση και δεν έχετε καταχωρίσει κανένα χαρακτήρα, τότε η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Οθόνη

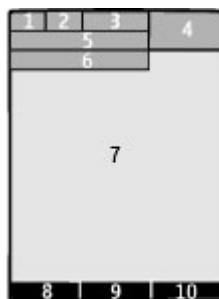

- 1 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
- 2 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
- 3 Ενδείξεις
- 4 Ρολόι
- 5 Ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή
- 6 Ημερομηνία
- 7 Οθόνη
- 8 Λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής

- 9** Λειτουργία πλήκτρου Navi. Εφεξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης
- 10** Λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου επιλογής. [Βλέπε «Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής», σελ. 20.](#)

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις λειτουργίες **Εξοικον. ενέργειας** και **Λειτουργία νάρκης** ώστε να εξοικονομείται ενέργεια σε κατάσταση αναμονής εάν δεν ενεργοποιείται κανένα πλήκτρο. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να είναι ενεργοποιημένες. [Βλέπε «Οθόνη», σελ. 20.](#)

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη εμφανίζει μια λίστα επιλεγμένων δυνατοτήτων της συσκευής και πληροφοριών τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε απευθείας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Αρχική οθόνη.**

Ενεργοποίηση της αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Λειτ. Αρχικής οθόνης.**

Οργάνωση και προσωποποίηση της αρχικής οθόνης

Επιλέξτε **Διαμόρφωση οθόνης.**

Επιλέξτε ένα πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την αρχική οθόνη

Επιλέξτε **Πλήκτρο Αρχικής οθ.**

Περιήγηση στην αρχική οθόνη

Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα και επιλέξτε **ΕπιλογήΠροβολή ή Επεξεργ.** Τα βέλη

υποδεικνύουν ότι υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.

Διακοπή περιήγησης

Επιλέξτε **Έξοδος.**

Συντομεύσεις

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή στη λειτουργία αρχικής οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις.

Προβολή λίστας με αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις.

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **0**.

Καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

Χρήση άλλων πλήκτρων ως συντομεύσεων

[Βλέπε «Συντομεύσεις κλήσεων», σελ. 26.](#)

Ενδείξεις



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.



Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα που έχουν αποτύχει να σταλούν.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.

-  Δεν ακούγεται ήχος για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.
Έχει ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.
-  Η συσκευή έχει εγγραφεί στο δίκτυο GPRS ή EGPRS.
-  Η συσκευή έχει μια ανοιχτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-  Η σύνδεση GPRS ή EGPRS έχει ανασταλεί (σε αναμονή).
-  Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
-  Η συσκευή λαμβάνει ένα σήμα GPS (απαιτείται εξωτερική κεραία GPS).
-  Η συσκευή δεν λαμβάνει σήμα GPS (απαιτείται εξωτερική κεραία GPS).
-  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, επιλέγεται η δεύτερη γραμμή.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Το τρέχον ενεργό προφίλ διαθέτει χρονοδιακόπτη.
-  Η λειτουργία φανού είναι ενεργοποιημένη.

Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνο προσφέρει μια εκτεταμένη σειρά λειτουργιών οι οποίες ομαδοποιούνται σε μενού.

- 1 Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.
- 2 Μετακινηθείτε μέσα στο μενού και κάντε μια επιλογή (για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**).
- 3 Εάν το επιλεγμένο μενού περιέχει περαιτέρω υπομενού, επιλέξτε ένα (για παράδειγμα, **Κλήσεις**).
- 4 Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.

- 5 Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**.
Για να βγείτε από το μενού, επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να αλλάξετε την προβολή μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφ. κύριου μενού**. Μετακινηθείτε δεξιά και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να αλλάξετε τη διάταξη του μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση**. Μετακινηθείτε στο στοιχείο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν..** Μετακινηθείτε στο σημείο που θέλετε να μεταφέρετε το στοιχείο μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος > Ναι**.

Φανός

Το φλας της κάμερας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φανός.

Ενεργοποίηση του φανού

Σε κατάσταση αναμονής ή στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Απαιτείται να έχετε ξεκλειδώσει το πληκτρολόγιο.

Μην κατευθύνετε το φανό σε μάτια από πολύ κοντινή απόσταση.

Ο φανός απενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η μπαταρία είναι χαμηλή
- Μετά από 30 λεπτά
- Κατά τη διάρκεια εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων
- Όταν ενεργοποιείτε την κάμερα

Ο φανός δεν ενεργοποιείται και πάλι αυτόματα μετά την κλήση ή αφού απενεργοποιήσετε την κάμερα.

Κλειδώμα πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, επιλέξτε **Μενού**, και πατήστε το * εντός 3,5 δευτερολέπτων.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.**, και πατήστε το * εντός 1,5 δευτερολέπτου. Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Άλλες λειτουργίες είναι το αυτόματο κλειδώμα πληκτρολογίου και το κλειδώμα πληκτρολογίου ασφαλείας. [Βλέπε «Τηλέφωνο», σελ. 18.](#)

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως οι λειτουργίες της Ατζέντας και τα παιχνίδια. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται αμυδρά στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Προφίλ πτήσης

Χρησιμοποιήστε το προφίλ πτήσης σε περιβάλλοντα ευαίσθητα σε ραδιοκύματα για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ραδιοσυχνότητας. Έχετε ακόμα πρόσβαση σε παιχνίδια στο ημερολόγιό σας, τους τηλεφωνικούς

αριθμούς και τα παιχνίδια που δεν απαιτούν σύνδεση. Όταν η προφίλ πτήσης είναι ενεργό, εμφανίζεται η ένδειξη ➔ .

Ενεργοποίηση προφίλ πτήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Εν πτήσεϊ > Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση**.

Απενεργοποίηση προφίλ πτήσης

Επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Προειδοποίηση:

Στο προφίλ πτήσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

Αναζητάτε λίγη αυτοέκφραση; Δώστε στη συσκευή σας τη δική της εμφάνιση επιλέγοντας τους δικούς σας ήχους κλήσης, εικόνα φόντου και θέμα.

Προσαρμόστε τη συσκευή σας

Ρυθμίστε τη συσκευή σας, προσωποποιείτε τη λειτουργία της και πραγματοποιήστε συνδέσεις με διάφορους τρόπους.

Βασικές ρυθμίσεις Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και από τα ακόλουθα:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου** και μια γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα του τηλεφώνου σας σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM, επιλέξτε **Γλώσσα τηλεφώνου > Αυτόματη**.

Κατάσταση μνήμης — για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης

Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου — για να κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο μετά από έναν προκαθορισμένο χρόνο όταν το τηλέφωνο είναι στη λειτουργία αρχικής οθόνης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί κάποια λειτουργία

Κλειδ. πληκτρ. ασφ. — για να αιτηθείτε τον κωδικό ασφάλειας όταν ξεκλειδώνετε το κλειδωμα πληκτρων

Αναγνώριση ομιλίας — [Βλέπε «Φωνητικές εντολές», σελ. 21.](#)

Ερώτ. προφίλ πτήσης — για να ερωτάστε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση πτήσης όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Στην κατάσταση πτήσης, όλες οι συνδέσεις ραδιοφώνου απενεργοποιούνται.

Ενημ. λογισμ. τηλεφ. — για λήψη ενημερώσεων λογισμικού από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας (υπηρεσία δικτύου). Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν. [Βλέπε «Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού», σελ. 51.](#)

Επιλογή φορέα — για να ορίζετε ένα κυψελοειδές δίκτυο που διατίθεται στην περιοχή σας

Ενεργοπ. κειμ. βοήθ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο σας να εμφανίζει κείμενα βοήθειας

Ήχος εκκίνησης — για να αναπαράγεται ένας ήχος όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Η φραγή κλήσεων και η πρόωθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** και από τα ακόλουθα:

Αίτημα κωδικού PIN ή Αίτημα κωδικού UPIN — για να ζητείται ο κωδικός σας PIN ή UPIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνό σας.

Κάποιες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση ερώτησης του κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσ. — για να αποτρέπετε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται ένας κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να αποτρέπετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Όταν είναι ενεργές οι επιτρεπτές κλήσεις, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS εκτός κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων μέσω σύνδεσης GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

Κλειστή ομ. χρηστών — για να καθορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου)

Επίπεδο ασφαλείας — για να ζητείται ο κωδικός ασφαλείας κατά την εισαγωγή μιας νέας κάρτας SIM στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται κατά τη χρήση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση της αίτησης κωδικού. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την κάρτα SIM σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου σας.

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε τον τύπο του κωδικού PIN

Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ./κά χρήστη — για να προβάλετε τη λίστα των πιστοποιητικών ασφαλείας ή χρήστη που έχετε 'κατεβάσει' στο τηλέφωνό σας. [Βλέπε «Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης», σελ. 42.](#)

Ρυθμ. μον. ασφαλ. — για να προβάλετε Στοιχεία μον. ασφαλ., ενεργοποιείτε **Αίτημα PIN μονάδας** ή αλλάζετε το PIN υπογραφής. [Βλέπε «Κωδικοί πρόσβασης», σελ. 13.](#)

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Δώστε στο τηλέφωνό τη δική σας προσωπική εμφάνιση με ήχους κλήσης, εικόνες φόντου και θέματα. Προσθέστε συντομεύσεις για τις προτιμώμενες λειτουργίες και συνδέστε αξεσουάρ.

Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται **προφίλ**, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ

Διαμόρφωση — για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ λήγει και ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ.

Θέματα

Ένα θέμα περιέχει στοιχεία για την προσαρμογή του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — Ανοίξτε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση** και από τα ακόλουθα:

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου για τη λειτουργία αρχικής οθόνης

Αρχική οθόνη — για να ενεργοποιήσετε, να οργανώσετε και να προσωποποιήσετε τη λειτουργία αρχικής οθόνης

Χρ. γρ/σειρ. Αρχ. οθ. — για να επιλέξετε το χρώμα της γραμματοσειράς για τη λειτουργία αρχικής οθόνης

Εικ. πλήκτρ. περιήγ. — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων του πλήκτρου κύλισης στη λειτουργία αρχικής οθόνης

Στοιχεία ειδοποίησης — για να εμφανίζονται λεπτομέρειες στις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων

Προστασία οθόνης — για να δημιουργήσετε και να ορίσετε μια προστασία οθόνης

Εξοικον. ενέργειας — για να χαμηλώσετε αυτόματα το φωτισμό της οθόνης και να εμφανίζεται ένα ρολόι όποτε το τηλέφωνο δε χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Λειτουργία νάρκης — για να απενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη, όταν το τηλέφωνο δε χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Μέγεθος γραμμ/ράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα, τις επαφές και τις ιστοσελίδες

Λογότυπο φορέα — για να εμφανίζεται το λογότυπο του χειριστή

Εμφ. πληρ. κυψέλης — για να εμφανίζεται η ταυτότητα κυψέλης, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο

Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου σας που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να αλλάξετε τη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στο αριστερό ή στο δεξιό πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Αριστερό πλ. επιλ. ή Δεξί πλήκ. επιλογής** και την επιθυμητή λειτουργία.

Στη λειτουργία αρχικής οθόνης, εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι **Μετάβ.**, για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία, επιλέξτε **Μετάβ.** > **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Επιλογές — για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μία λειτουργία

Οργάνωση — για να αναδιοργανώσετε τις λειτουργίες

Άλλες συντομεύσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου** και από τα ακόλουθα:

Πλήκτρο περιήγησης — για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες από μια προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο πλοήγησης (πλήκτρο κύλισης)

Πλήκτρο Αρχικής οθ. — για να επιλέξετε την κατεύθυνση του πλήκτρου πλοήγησης για ενεργοποίηση της λειτουργίας αρχικής οθόνης

Αντιστοίχιση συντομεύσεων κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις** και μεταβείτε σε ένα αριθμητικό πλήκτρο.
- 2 Επιλέξτε **Αντιστχ.**, ή, εάν ένας αριθμός έχει αντιστοιχιστεί ήδη στο πλήκτρο, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.
- 3 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή αναζητήστε μια επαφή.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να εκκινήσετε εφαρμογές ή να ενεργοποιήσετε προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα,

επιλέξτε **Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου** και τη γλώσσα.

Για να εκπαιδεύσετε την αναγνώριση φωνής της συσκευής σας στη φωνή σας, επιλέξτε **Αναγνώριση ομιλίας > Εκμάθ. αναγν. ομιλ.**

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή για μια λειτουργία, επιλέξτε **Αναγνώριση ομιλίας > Φωνητικές εντολές**, μια δυνατότητα και τη λειτουργία. Το  υποδεικνύει ότι η φωνητική εντολή είναι ενεργοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Προσθ.**

Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, επιλέξτε **Αναπαρ.**

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα **«Φωνητική κλήση»**, σ. 26.

Για να διαχειριστείτε τις φωνητικές εντολές, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία, επιλέξτε **Επιλογές** και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

Επεξεργασία ή Διαγραφή — για αλλαγή ονόματος ή απενεργοποίηση της φωνητικής εντολής

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων — για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των φωνητικών εντολών όλων των λειτουργιών στη λίστα των φωνητικών εντολών

Συνδεθείτε

Το τηλέφωνό σας παρέχει διάφορες δυνατότητες σύνδεσης με άλλες συσκευές για τη μετάδοση και λήψη δεδομένων.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή Bluetooth εντός 10 μέτρων (32 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, generic audio/video delivery, service discovery application, personal area networking και phonebook access. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων.

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Ενεργοποίηση μιας σύνδεσης Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και εισάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. ✖ υποδηλώνει ότι είναι ενεργή η δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth.
- 4 Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα αξεσουάρ ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου** και το αξεσουάρ.
- 5 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**
- 6 Μετακινηθείτε σε μια συσκευή που βρέθηκε και επιλέξτε **Προσθ..**
- 7 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέχρι 16 χαρακτήρες) στη συσκευή σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού. Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέετε το συμβατό υπολογιστή σας με το internet. Η συσκευή σας θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στο Internet (υπηρεσία δικτύου) και ο υπολογιστής σας θα πρέπει να υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth. Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) της συσκευής και κάνετε αντιστοίχιση με τον υπολογιστή σας, η συσκευή σας ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων με το internet.

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο Internet (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Όταν απαιτείται — για δημιουργία της σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση απενεργοποιείται όταν τερματίζεται η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — για αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ συνδέοντάς το σε ένα συμβατό υπολογιστή με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες,

ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia PC Suite.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και σε ένα συμβατό υπολογιστή ή εκτυπωτή που υποστηρίζουν το PictBridge.

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για μεταφορά δεδομένων ή εκτύπωση εικόνων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων και επιλέξτε τη λειτουργία:

PC Suite — για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο για χρήση του Nokia PC Suite

Εκτύπ. και πολυμέσα — για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με συμβατό εκτυπωτή ή υπολογιστή PictBridge

Αποθήκ. δεδομένων — για να συνδέσετε με υπολογιστή που δεν διαθέτει λογισμικό Nokia και να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως συσκευής αποθήκευσης δεδομένων

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Καλώδιο δεδομ. USB** και την επιθυμητή λειτουργία USB.

Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. και αντίγ.** και από τα ακόλουθα:

Μεταφορά — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός άλλου τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth.

Δημ. αντιγ. ασφ. — Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των επιλεγμένων δεδομένων.

Επαναφ. αντιγρ. — Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και αποκαταστήστε το στο τηλέφωνο. Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία** για πληροφορίες για το επιλεγμένο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Μεταφορά δεδ. — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ του τηλεφώνου σας και μιας άλλης συσκευής, υπολογιστή ή ενός διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Σύνδεση συσκευής USB

Μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας μια μονάδα αποθήκευσης USB (όπως για παράδειγμα ένα memory stick) και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο σύστημα αρχείων και, στη συνέχεια, να μεταφέρετε τα αρχεία της επιλογής σας.

- 1 Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο προσαρμογέα στη θύρα USB της συσκευής σας
- 2 Συνδέστε τη μονάδα αποθήκευσης USB στο καλώδιο προσαρμογέα.
- 3 Επιλέξτε **Μενού > Έκθεση** και, στη συνέχεια, τη συσκευή USB στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.

Σημείωση: Δεν υποστηρίζονται όλες οι συσκευές αποθήκευσης USB, ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν.

Φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου σας παρέχει αρκετές επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να ισχύουν χρεώσεις.

Μενού φορέα

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Υπηρεσίες SIM

Η κάρτα σας SIM μπορεί να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να αφορά την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης για την οποία μπορεί να χρεωθείτε.

Μηνύματα πληροφοριών, μηνύματα SIM και εντολές υπηρεσιών

Μηνύματα πληροφοριών

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. πληροφ.** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Εντολές υπηρεσίας

Οι εντολές υπηρεσιών σας επιτρέπουν να δημιουργείτε και να αποστέλλετε αιτήσεις υπηρεσιών (εντολές USSD) στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε την αίτηση υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εντολές υπηρεσ.** Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι συγκεκριμένα μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα από τη SIM στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα.

Για να διαβάσετε μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας με ρυθμίσεις που απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες. Μπορείτε να λάβετε τις αυτές τις ρυθμίσεις με τη μορφή ενός μηνύματος διαμόρφωσης μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και από τα ακόλουθα:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμ. — Προβάλετε τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας και ορίστε ένα προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Προεπ.σε όλες τις εφ. — Ενεργοποιήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμ. σημ. πρόσβ. — Προβάλετε αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης.

Ρυθμ. διαχείρ. συσκ. — Επιτρέψτε ή αποτρέψτε τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού στη συσκευή σας. Η επιλογή

αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συσκευή σας.

Προσ. ρυθμ. διαμόρ. — Προσθέστε μη αυτόματα και ενεργοποιήστε νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες ή διαγράψτε άλλους. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό, επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε τον τύπο της υπηρεσίας και καταχωρίστε τα απαιτούμενα στοιχεία. Για να ενεργοποιήσετε ένα νέο λογαριασμό, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοποίηση**.

Θέλετε να μιλήσετε, να πραγματοποιήσετε συνομιλίες ή να στείλετε μηνύματα; Η πραγματοποίηση κλήσεων και η αποστολή μηνυμάτων είναι η ουσία ενός τηλεφώνου.

Κρατήστε επαφή

Μάθετε πως να πραγματοποιείτε κλήσεις, να γράφετε κείμενα, να στέλνετε μηνύματα και να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα e-mail της συσκευής σας.

Πραγματοποίηση κλήσεων Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Κλήση ενός αριθμού με μη αυτόματο τρόπο.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές το * για το διεθνές πρόθεμα (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου), πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής χωρίς το αρχικό μηδέν, αν είναι απαραίτητο, και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

Επανάκληση αριθμού

Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αριθμούς που καλέσατε, από την κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Κλήση μιας επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές και Ονόματα**. Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Χειρισμός κλήσεων ομιλίας

Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Σίγαση του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση της έντασης ήχου σε μια κλήση

Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Συντομεύσεις κλήσεων

Χρησιμοποιήστε μια συντόμευση κλήσης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με έναν από τους εξής τρόπους:

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Αν έχετε επιλέξει **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση προφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στις Επαφές.

Επειδή οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα, πριν τη φωνητική κλήση,

πρέπει να επιλέξετε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου** και τη γλώσσα σας.

Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδεις περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

- 1 Στη λειτουργία αρχικής οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε μετά τον ήχο**.
- 2 Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μετακινθείτε σε μια άλλη εισαγωγή.

Επιλογές κατά την κλήση

Πολλές από τις επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης είναι υπηρεσίες δικτύου. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Ορισμένες από τις επιλογές δικτύου είναι **Κράτηση, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακρ., Τέλος κλήσεων** και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF — για αποστολή ακολουθιών ήχου

Εναλλαγή — για εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία ενεργής κλήσης και κλήσης σε αναμονή

Μεταβίβαση — για να συνδέετε μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και να αποσυνδέσετε

Συνακρόαση — για πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Προσωπική κλήση — για να πραγματοποιείτε μια προσωπική συζήτηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνακρόασης

Φωνητικά μηνύματα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

Επεξεργαστείτε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή σας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας > Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

Μητρώο κλήσεων

Για να δείτε πληροφορίες για τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και το συγχρονισμό σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη

στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις** και **Κλήσεις** και από τα ακόλουθα:

Προώθηση κλήσης — Προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων σας (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας, αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων.

Απάντ. με κάθε πλήκ. — Απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου λειτουργίας, το αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Αυτόμ. επανάκληση — Η συσκευή καλεί ξανά, αυτόματα, τον αριθμό, εάν μια κλήση δεν είναι επιτυχής. Η συσκευή προσπαθεί να καλέσει τον αριθμό 10 φορές.

Καθαρότητα φωνής — Βελτίωση της σαφήνειας ομιλίας, ειδικά σε θορυβώδη περιβάλλοντα

Ταχεία κλήση — Καλέστε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα αριθμητικά πλήκτρα (2-9), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Αναμονή κλήσης — Το δίκτυο σας ειδοποιεί σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου).

Εμφάν. διάρκ. κλήσ. — Εμφανίστε τη διάρκεια της κλήσης σε εξέλιξη.

Σύνοψη μετά την κλ. — Εμφανίστε στιγμιαία την κατά προσέγγιση διάρκεια μετά από μια κλήση.

Αποστ. στοιχ. μου — Εμφανίστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας στο άτομο

που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, επιλέξτε **Από δίκτυο**.

Γραμμή εξερχ. κλήσ. — Επιλέξτε την τηλεφωνική γραμμή για την πραγματοποίηση κλήσεων, εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου)

Κείμενο και μηνύματα

Γράψτε κείμενο και δημιουργήστε μηνύματα και σημειώσεις.

Δημιουργία κειμένου Λειτουργίες κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο (για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Όταν δημιουργείτε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές** για εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου, με την ένδειξη  και πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **Abc**, **abc** και **ABC**.

Για να αλλάξετε τους χαρακτήρες σε πεζά-κεφαλαία, πατήστε **#**. Για να αλλάξετε από αλφαβητική σε αριθμητική λειτουργία με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **#** και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής

λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, από 2 έως 9, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Αν το επόμενο γράμμα που επιθυμείτε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.

Για να μεταβείτε στα πιο κοινά σημεία στίξης και τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε **1** επανειλημμένα. Για να μεταβείτε στη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το *. Για να εισαγάγετε ένα κενό, πατήστε το **0**.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

- 1 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2 έως 9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα.
- 2 Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή προσθέστε ένα κενό.
 - Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιέστε επανειλημμένα * και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

- Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?, τότε η λέξη που σκοπεύετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Καταχωρίστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ..**
- Για γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μεταβείτε δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε την.

- 3 Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

Μηνύματα κειμένου και πολυμέσων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά, να επισυνάψετε π.χ. μια φωτογραφία. Το τηλέφωνό σας αλλάζει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα πολυμέσων όταν επισυνάψετε ένα αρχείο.

Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημεία και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που υπολείπονται και ο αριθμός των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στη συσκευή σας το σωστό αριθμό κέντρου μηνυμάτων για να αποστείλετε μηνύματα. Συνήθως ο αριθμός αυτός είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή μέσω της κάρτας SIM σας. Για να ορίσετε τον αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο** και εισάγετε ένα όνομα και τον αριθμό από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, ήχο ή κλιπ βίντεο.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, και την εγγραφή σας στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία μηνύματος κειμένου ή multimedia

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα**.
- 2 Για να προσθέσετε παραλήπτες, μεταβείτε στο πεδίο **Προς:** και πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, ή επιλέξτε **Προσθ.** για να επιλέξετε παραλήπτες από τις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Επιλογές** για να προσθέσετε παραλήπτες και θέματα και να ορίσετε τις επιλογές αποστολής.
- 3 Μεταβείτε στο πεδίο **Κείμενο:** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
- 4 Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συνημμένων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε.
- 5 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Ο τύπος μηνύματος εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης και αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο του μηνύματος.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα

Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν λαμβάνετε μήνυμα. Επιλέξτε **Προβολή** για να εμφανιστεί το μήνυμα. Εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, για να εμφανίσετε κάποιο από αυτά, επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα και **Άνοιγμα**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε όλο το μήνυμα.

Για να δημιουργήσετε μια απάντηση, επιλέξτε **Απάντ..**

Αποστολή και οργάνωση μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο Εξερχόμενων και ξεκινά η αποστολή.

Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Αν η αποστολή μηνύματος διακοπεί, το τηλέφωνο επιχειρεί να στείλει ξανά το μήνυμα αρκετές φορές. Αν αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στον φάκελο Εξερχόμενων. Για να ακυρωθεί η αποστολή μηνύματος, επιλέξτε από το φάκελο Εξερχόμενων **Επιλογές > Ακύρωση αποστολ..**

Για την αποστολή των απεσταλμένων μηνυμάτων στον φάκελο Απεσταλμένα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ. > Γενικές ρυθμίσεις > Αποθ. σταθ. μηνυμ..**

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα που λαμβάνονται στο φάκελο Εισερχόμενα. Οργανώστε τα μηνύματά σας στο φάκελο Αποθηκευμένα στοιχεία.

Για την προσθήκη, μετονομασία ή διαγραφή ενός φακέλου, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκ. στοιχ. > Επιλογές**.

Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους.

- 1 Για να γράψετε ένα στιγμιαίο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Στιγμιαίο μήνυμα**.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, γράψτε το μήνυμά σας (μέχρι 70 χαρακτήρες) και επιλέξτε **Αποστ..**

Άμεσα μηνύματα

Με τα άμεσα μηνύματα (IM, υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να αποστέλλετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε χρήστες που βρίσκονται σε σύνδεση. Πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία και στην υπηρεσία IM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας αυτής, τις χρεώσεις και τις οδηγίες. Τα μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών IM.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε ένα ηχητικό μήνυμα χρησιμοποιώντας MMS με βολικό τρόπο.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα ήχου**.
Ενεργοποιείται η φωνητική εγγραφή.
- 2 Εγγραφή μηνύματος. [Βλέπε «Φωνητική εγγραφή», σελ. 39.](#)
- 3 Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:** ή επιλέξτε **Προσθ.** για να ανακτήσετε έναν αριθμό.
- 4 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ..**

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίς. μηνυμ.** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις — για να αποθηκεύετε αντίγραφα των απεσταλμένων μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας, να αντικαθιστάτε παλιά μηνύματα εάν η μνήμη των μηνυμάτων είναι πλήρης και να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα

Μηνύματα κειμένου — για να επιτρέπετε την παράδοση αναφορών, να ρυθμίζετε τα κέντρα μηνυμάτων για τα SMS SMS e-mail, για να επιλέγετε τον τύπο υποστήριξης χαρακτήρων και για να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα κειμένου

Μηνύμ. multimedia — για να επιτρέπετε την παράδοση αναφορών, να ρυθμίζετε την εμφάνιση των μηνυμάτων πολυμέσων, για να επιτρέπετε τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και για να ρυθμίζετε άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα πολυμέσων

Μηνύματα e-mail — για να επιτρέπετε τη λήψη e-mail, να ρυθμίζετε το μέγεθος των εικόνων στα e-mail, και να ρυθμίζετε

άλλες προτιμήσεις που σχετίζονται με τα e-mail

Μηνύμ. υπηρεσιών — για να ενεργοποιείτε μηνύματα υπηρεσιών και να ρυθμίζετε προτιμήσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα υπηρεσιών

E-mail

Αποκτήστε πρόσβαση στο λογαριασμό σας e-mail POP3 ή IMAP4 μέσω του τηλεφώνου σας για ανάγνωση, σύνταξη και αποστολή e-mail. Αυτή η εφαρμογή e-mail είναι διαφορετική από τη λειτουργία SMS e-mail.

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό e-mail και τις σωστές ρυθμίσεις. Για διαθεσιμότητα και τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.

Οδηγός ρύθμισης E-mail

Ο οδηγός ρύθμισης e-mail εκκινείται αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης για πρόσθετο λογαριασμό e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον υφιστάμενο λογαριασμό e-mail. Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη γραμ/κιβ.** για να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να γράψετε το e-mail σας πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα > Μήνυμα e-mail**.
- 2 Καταχωρίστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το μήνυμα e-mail. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές >**

Εισαγωγή και από τις διαθέσιμες επιλογές.

- 3 Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το e-mail.
- 4 Για να αποστείλετε το e-mail, επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Για να λάβετε κεφαλίδες μηνύματος e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα** και τον λογαριασμό σας e-mail.
- 2 Για να λάβετε ένα e-mail και τα συνημμένα του, επιλέξτε το e-mail και **Άνοιγμα** ή **Ανάκτ..**
- 3 Για να απαντήσετε ή να προωθήσετε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές.
- 4 Για να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**. Η σύνδεση στο λογαριασμό e-mail τερματίζεται αυτόματα μετά από κάποιο χρόνο αδράνειας.

Νέες ειδοποιήσεις e-mail

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτόματα τον λογαριασμό σας e-mail κατά διαστήματα και να παράγει μια ειδοποίηση, όταν λαμβάνεται νέο e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail > Επεξ. γραμ/κιβωτίων**.

- 2 Επιλέξτε τον λογαριασμό σας e-mail, **Ρυθμίσεις λήψης**, και τις ακόλουθες επιλογές:

Διάστ. ενημ. γρ/κιβ. — για να ρυθμίσετε πόσο συχνά θα ελέγχει το τηλέφωνό σας το λογαριασμό σας e-mail για νέο e-mail

Αυτόματη ανάκτηση — για να ανακτήσετε αυτόματα ένα νέο e-mail από τον λογαριασμό σας e-mail

- 3 Για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση νέου e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα e-mail > Ειδοπ. νέου e-mail > Ενεργοποίηση**.

**Πού βρίσκεται η φωτογραφία;
Αποθηκεύστε τις υψηλής ποιότητας φωτογραφίες σας και τα βίντεο κλιπ στην έκθεση της συσκευής ή κάντε κοινή χρήση μέσω της νέας υπηρεσίας αποστολής εικόνας.**

Εικόνα και βίντεο

Λήψη μιας φωτογραφίας

Ενεργοποίηση της κάμερας

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα** ή αν η λειτουργία βίντεο είναι ενεργοποιημένη, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Στη λειτουργία κάμερας, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Λήψη μιας φωτογραφίας

Επιλέξτε **Λήψη**.

Η συσκευή αποθηκεύει τις εικόνες στην Έκθεση.

Ενεργοποίηση του φλας της κάμερας

Για να τραβήξετε όλες τις φωτογραφίες με το φλας της κάμερας, επιλέξτε **Επιλογές > Φλας > Με φλας** ή για να ενεργοποιείται το φλας αυτόματα όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι σκοτεινές, επιλέξτε **Αυτόματα**.

Κρατάτε μια ασφαλή απόσταση κατά τη χρήση του φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε άτομα ή ζώα από πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Προεπισκόπηση μιας εικόνας

Για να προβάλετε μια φωτογραφία αμέσως μετά τη λήψη της, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπ. εικόν.** και τον χρόνο προεπισκόπησης. Κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης, επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε μια ακόμη φωτογραφία, ή το **Αποστ.** για να αποστείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας μέχρι 1200x1600 pixel.

Εγγραφή ενός βίντεο κλιπ

Ενεργοποίηση της λειτουργίας βίντεο

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Εγγραφή βίντεο** ή αν η λειτουργία εικόνας είναι ενεργοποιημένη, πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Έναρξη εγγραφής ενός κλιπ βίντεο

Για να ξεκινήσετε και να ελέγχετε την εγγραφή, επιλέξτε **Εγγραφή, Παύση** και **Συνέχεια**.

Διακοπή εγγραφής

Επιλέξτε **Διακοπή**.

Τα κλιπ βίντεο αποθηκεύονται στην Έκθεση.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Εφέ — Εφαρμόστε διαφορετικά εφέ (για παράδειγμα, κλίμακα γκρι και ψευδοχρώμα) στην εικόνα που τραβήξατε.

Ισορροπία λευκού — Προσαρμόστε την κάμερα στις τρέχουσες συνθήκες φωτισμού.

Ρυθμίσεις — Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις της κάμερας και για το βίντεο και επιλέξτε την αποθήκευση εικόνας και βίντεο.

Έκθεση

Διαχειριστείτε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, ήχους, εγγραφές και αρχεία που έχετε λάβει. Αυτά τα αρχεία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορούν να είναι οργανωμένα σε φακέλους.

Φάκελοι και αρχεία

- 1 Για να δείτε τη λίστα των φακέλων, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.
- 2 Για να δείτε τη λίστα των αρχείων σε ένα φάκελο, επιλέξτε ένα φάκελο και **Άνοιγμα**.
- 3 Για να δείτε τους φακέλους της κάρτας μνήμης κατά τη μετακίνηση ενός αρχείου, μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά.

Εκτύπωση εικόνων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Nokia XpressPrint για την εκτύπωση εικόνων που είναι σε μορφή jpeg.

- 1 Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας σε έναν συμβατό εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δεδομένων ή αποστείλετε την εικόνα μέσω Bluetooth σε εκτυπωτή που να υποστηρίζει την τεχνολογία

Bluetooth. [Βλέπε «Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth», σελ. 22.](#)

- 2 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο σε σύνδεση

Κοινή χρήση εικόνων και βίντεο κλιπ σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση στο web.

Για να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση (υπηρεσία δικτύου).

Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση, επιλέξτε το αρχείο από την **Έκθεση, Επιλογές > Αποστολή > Αποστ. σε Ιστό**, και μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής χρήσης με σύνδεση και τους συμβατούς παροχείς υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης προϊόντος της ιστοσελίδας Nokia ή στο διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Μπορείτε να βλέπετε στη συσκευή σας τις σελίδες που αποστέλλετε στις σελίδες internet της υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση. [Βλέπε «Αποστολές στο web», σελ. 41.](#)

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης για να αποθηκεύσετε αρχεία multimedia, όπως βίντεο κλιπ, τραγούδια, αρχεία ήχου, φωτογραφίες και δεδομένα μηνυμάτων.

Κάποιοι από τους φακέλους στην Έκθεση με περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο (για παράδειγμα θέματα) μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη. Κατά τη διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα.

- 1 Για να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση ή Εφαρμογές**, το φάκελο της κάρτας μνήμης και **Επιλογές > Μορφοπ. κάρτ. μνήμ.** > **Ναι**.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης.

Κλειδώμα της κάρτας μνήμης

Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέγιστο μήκος 8 χαρακτήρες) για να κλειδώσετε την κάρτα μνήμης ώστε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, επιλέξτε το φάκελο της κάρτας μνήμης και **Επιλογές > Ορισμ. κωδ. πρόσβ..**

Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε πάλι για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στο ίδιο τηλέφωνο. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε άλλη συσκευή, σας ζητείται ο κωδικός.

Για να αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. κωδ. πρόσβ..**

Έλεγχος της κατανάλωσης μνήμης

Για να ελέγξετε την κατανάλωση της μνήμης από τις διάφορες ομάδες δεδομένων και τη διαθέσιμη μνήμη για την εγκατάσταση νέου λογισμικού στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε την κάρτα μνήμης και **Επιλογές > Στοιχεία**.

Αναζητάτε λίγη ξεκούραση στο τέλος της ημέρας; Απλώς μεταφέρετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και αρχεία MP3 στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής της συσκευής σας.

Ψυχαγωγία

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ή το ραδιόφωνο και εγγραφή ήχων ή ομιλίας με το πρόγραμμα εγγραφής φωνητικής ομιλίας. Λήψη μουσικής από το Internet ή μεταφορά μουσικής από τον υπολογιστή σας.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων για να ακούτε τραγούδια και να βλέπετε βίντεο κλιπ. Τα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο μουσικής στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στη μουσική βιβλιοθήκη.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαρ. πολυμ..**

Μενού μουσικής

Χρησιμοποιήστε τα αρχεία μουσικής και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη

μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης, 'κατεβάστε' μουσική ή βίντεο κλιπ από τον Ιστό ή προβάλλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Ακρόαση μουσικής ή αναπαραγωγή ενός κλιπ βίντεο

Επιλέξτε ένα αρχείο από τους διαθέσιμους φακέλους και **Αναπαρ..**

Λήψη αρχείων από τον Ιστό

Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις** και μια τοποθεσία από όπου θα γίνει η λήψη.

Ενημέρωση της μουσικής βιβλιοθήκης μετά την προσθήκη αρχείων

Επιλέξτε **Επιλογές > Ενημ. βιβλιοθ..**

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε **Λίστες αναπαρ. > Νέα λίστα αναπ.** και εισάγετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
- 2 Προσθέστε κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ από τις λίστες που εμφανίζονται.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος** για να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαμόρφωση υπηρεσίας συνεχούς ροής (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συνεχούς ροής με τη μορφή ενός μηνύματος διαμόρφωσης μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. [Βλέπε «Διαμόρφωση», σελ. 25.](#)

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Λήψεις > Ρυθμ. συνεχ. ροής > Διαμόρφωση.**

- 2 Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή ή Προσωπ. διαμόρφ.** για streaming.
- 3 Επιλέξτε **Λογαριασμός** και ένα λογαριασμό υπηρεσίας streaming από τις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Αναπαραγωγή τραγουδιών

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Χειρίζεστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής με τα εικονικά πλήκτρα της οθόνης.

Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε ►.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, επιλέξτε II.

Για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι, επιλέξτε ►►. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου τραγουδιού, πατήστε δύο φορές το ◀◀.

Για γρήγορη προώθηση του τρέχοντος τραγουδιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ►►. Για επαναφορά του τρέχοντος τραγουδιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀. Απελευθερώστε το πλήκτρο στη θέση από την οποία θέλετε να συνεχιστεί η αναπαραγωγή μουσικής.

Για να μεταβείτε στο μενού μουσικής, επιλέξτε ■■■.

Για να μεταβείτε στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε (•••).

Για να κλείσετε το μενού του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής στο

παρασκήνιο, πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να διακόψετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Αλλαγή της όψης του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων

Το τηλέφωνό σας παρέχει πολλά θέματα για να αλλάζετε την όψη του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαρ. πολυμ. > Μτβ σε Αναπ. πολ. > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Θέμα αναπ. πολυμέσ.** και ένα από τα θέματα που εμφανίζονται. Τα εικονικά πλήκτρα μπορεί να αλλάζουν ανάλογα το θέμα.

Ραδιόφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα γραφικών στην οθόνη.

Μεταβείτε πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά

Κλείστε το μενού του ραδιοφώνου

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο τερματισμού. Η αναπαραγωγή του ραδιοφώνου συνεχίζει στο παρασκήνιο.

Απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

Συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Για να αρχίσετε την αναζήτηση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να αλλάξετε τη ραδιοφωνική συχνότητα με βήμα 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
- 2 Για να αποθηκεύσετε έναν σταθμό σε μια θέση μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. σταθμού**.
- 3 Για να εισαγάγετε το όνομα ενός ραδιοφωνικού σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί > Επιλογές > Μετονομασία**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

Αναζήτ. σταθμών — για να πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση για τους διαθέσιμους σταθμούς στην περιοχή όπου βρίσκεστε

Ρύθμ. συχνότητας — για να καταχωρίσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε

Σταθμοί — για αρχειοθέτηση και αλλαγή ονόματος ή διαγραφή αποθηκευμένων σταθμών

Αλλαγή σταθμών

Μεταβείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που αντιστοιχούν στον αριθμό του σταθμού από τη λίστα σταθμών.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

RDS — για να επιλέξετε κατά πόσο θα εμφανιστούν πληροφορίες από το σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων

Αυτόμ. αλλαγή συχν. — για να κάνετε δυνατή την αυτόματη μεταγωγή σε μια συχνότητα με τη βέλτιστη λήψη του συντονισμένου σταθμού (διαθέσιμο όταν είναι ενεργό το RDS)

Αναπαραγωγή μέσω — για να επιλέξετε τα ακουστικά ή το μεγάφωνο

Έξοδος — για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής εξόδου

Θέμα ραδιοφώνου — για να επιλέξετε ένα ραδιοφωνικό θέμα

Φωνητική εγγραφή

Πραγματοποιήστε εγγραφή ομιλίας, ήχου ή μιας ενεργής κλήσης και αποθηκεύστε τις ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγραφή**.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ,  ή , πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Έναρξη εγγραφής

Επιλέξτε  ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες ακούν έναν αμυδρό τόνο μπιπ.

Παύση εγγραφής

Επιλέξτε .

Διακοπή εγγραφής

Επιλέξτε . Η εγγραφή αποθηκεύεται στο φάκελο Εγγραφές στην Έκθεση.

Για να αναπαράγεται ή να αποστείλετε την τελευταία ηχογράφιση, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα ηχογραφήσεων ή για να επιλέξετε τη μνήμη και το φάκελο όπου θα αποθηκεύονται οι εγγραφές, επιλέξτε **Επιλογές** και την κατάλληλη επιλογή.

Ισοσταθμιστής

Ρυθμίζει τον ήχο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστής**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προκαθορισμένο σύνολο ισοσταθμιστή, μεταβείτε σε κάποιο από τα σύνολα και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Δημιουργία νέου συνόλου ισοσταθμιστή

- 1 Επιλέξτε ένα από τα τελευταία δύο σετ στη λίστα και **Επιλογές > Επεξεργασία**.
- 2 Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εικονικά ρυθμιστικά και πάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε το ρυθμιστικό.
- 3 Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να δημιουργήσετε ένα όνομα για το σύνολο, επιλέξτε **Αποθήκ.** και **Επιλογές > Μετονομασία**.

Διεύρυνση στέρεο

Η διεύρυνση στέρεο έχει ως αποτέλεσμα έναν ευρύτερο ήχο στέρεο όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά στέρεο.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Διεύρ. στέρεο**.

Web

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες στο Internet μέσω του προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου). Η εμφάνιση των ιστοσελίδων ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος οθόνης. Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στις ιστοσελίδες.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για περιήγηση ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις Ιστού > Ρυθμίσεις διαμόρφ.**, μια διαμόρφωση και ένα λογαριασμό.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**, ή στην κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να επιλέξετε σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες**.

Για να επιλέξετε τη διεύθυνση URL που επισκεφτήκατε τελευταία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Τελ. δ/νση Ιστού**.

Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού >**

Ιστός > Μετάβ. σε δ/νση.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και επιλέξτε **OK**.

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να αρχίσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αποστολές στο web

Ανοίξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας σας κοινής χρήσης με σύνδεση για να προβάλετε απεσταλμένες εικόνες και βίντεο και να αλλάξετε ρυθμίσεις (υπηρεσία δικτύου).

Άνοιγμα μιας υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχ. απ. σε Ιστό** και μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση.
- 2 Επιλέξτε από τους συνδέσμους που προσφέρονται από την υπηρεσία.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μιας υπηρεσίας κοινής χρήσης με σύνδεση

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχ. απ. σε Ιστό** και μια υπηρεσία κοινής χρήσης με σύνδεση.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων της υπηρεσίας.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

Κατά την περιήγησή στον ιστό, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εμφάνιση — Επιλέξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς, αν θα εμφανίζονται οι εικόνες και πώς θα εμφανίζεται το κείμενο.

Γενικές — Επιλέξτε αν οι διευθύνσεις ιστού θα αποστέλλονται ως Unicode (UTF-8), τον τύπο κωδικοποίησης για τα περιεχόμενα και αν θα ενεργοποιηθεί το JavaScript™.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν.

Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Με τον όρο cookie εννοούνται τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Εργαλεία > Σβήσ. προσ. μν..**

Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις Ιστού > Ασφάλεια > Cookies**, ή κατά την περιήγηση επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Cookies**.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Ενδέχεται να απαιτούνται λειτουργίες ασφαλείας για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες τραπεζών ή οι ηλεκτρονικές αγορές. Για αυτές τις συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα μια μονάδα ασφαλείας, τα οποία ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας ασφαλείας ή για να προβάλλετε μια λίστα των εξουσιοδοτήσεων ή των πιστοποιητικών του χρήστη, που έχει ληφθεί στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλ.Πιστοπ. αξιοπιστίας ή Πιστοπ/κά χρήστη**.

Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Παιχνίδια και εφαρμογές

Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και παιχνίδια. Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαθέτει εγκατεστημένα ορισμένα παιχνίδια και εφαρμογές. Τα αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης και μπορούν να οργανωθούν σε φακέλους.

Εκκίνηση εφαρμογής

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Παιχνίδια, Κάρτα μνήμης, ή Συλλογή**. Μεταβείτε σε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμούς και κινήσεις για ένα παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Ρυθμ. εφαρμογών**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Έλεγχος έκδοσης — για να επαληθεύετε ότι διατίθεται για λήψη από τον Ιστό κάποια νέα έκδοση της εφαρμογής (υπηρεσία δικτύου)

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου), εάν είναι διαθέσιμη.

Πρόσβ. εφαρμογής — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο

Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME™. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν από τη λήψη της.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους.

- Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών ή Λήψεις παιχνιδιών** και εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.
- Χρησιμοποιήστε το Nokia Application Installer στο PC Suite για να πραγματοποιήσετε λήψη των εφαρμογών στο τηλέφωνό σας.

Για τη διαθεσιμότητα διάφορων υπηρεσιών και τις τιμές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Αναζητείτε ένα δρομολόγιο; Ελέγξτε σημεία ενδιαφέροντος και επιλέξτε 2D ή 3D προβολή.

Χάρτες

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφορετικών πόλεων και χωρών, να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος και να σχεδιάσετε δρομολόγια από μια τοποθεσία σε άλλη, καθώς και να αποθηκεύσετε τοποθεσίες ως ορόσημα και να τα στείλετε σε συμβατές συσκευές.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Χάρτες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.nokia.com/maps.

Για να επισυνάψετε την εφαρμογή Χάρτες, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χάρτες** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Λήψη χαρτών

Το τηλέφωνό σας μπορεί να περιέχει προεγκατεστημένους χάρτες στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να 'κατεβάσετε' ένα νέο σετ χαρτών μέσω Internet χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Για να 'κατεβάσετε' το Nokia Map Loader στον υπολογιστή σας και για περισσότερες οδηγίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.maps.nokia.com.

Προτού 'κατεβάσετε' νέους χάρτες για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο μια κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χάρτες** για αρχική διαμόρφωση.

Για να αλλάξετε την επιλογή χαρτών στην κάρτα μνήμης σας, χρησιμοποιήστε το Nokia Map Loader για να διαγράψετε όλους τους χάρτες από την κάρτα μνήμης και 'κατεβάστε' μια νέα επιλογή ώστε να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι χάρτες είναι της ίδιας έκδοσης.

Υπηρεσία χαρτών δικτύου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να 'κατεβάζει' αυτόματα τους χάρτες που δεν έχετε στο τηλέφωνό σας όταν τους χρειάζεστε.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χάρτες > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Να επιτρ. χρήση δικτ. > Ναι ή Στο οικείο δίκτυο**.

Για να αποτρέψετε την αυτόματη λήψη των χαρτών επιλέξτε **Όχι**.

Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Χάρτες και GPS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS (Global Positioning System) για να υποστηρίξετε την εφαρμογή Χάρτες. Βρείτε τη θέση σας ή μετρήστε αποστάσεις και σχεδιάστε συντεταγμένες.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPS με το τηλέφωνό σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με ένα συμβατό εξωτερικό δέκτη GPS χρησιμοποιώντας ασύρματα τεχνολογία Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας GPS.

Μετά από την αντιστοίχιση της συσκευής GPS Bluetooth με το τηλέφωνο, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά για να εμφανιστεί η τρέχουσα θέση στο τηλέφωνο. Οι επόμενες συνδέσεις πρέπει να είναι ταχύτερες, αλλά αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το GPS για πολλές ημέρες, ή είστε πολύ μακριά από το τελευταίο μέρος όπου το χρησιμοποιήσατε, μπορεί να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά για να εντοπιστεί και να εμφανιστεί η θέση σας.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυβελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Επιπλέον υπηρεσίες

Μπορείτε να αναβαθμίσετε την εφαρμογή Χάρτες, ώστε να περιλαμβάνει πλοήγηση με πλήρη φωνητική καθοδήγηση. Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί τοπική άδεια.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, χρειάζεστε μια συμβατή εξωτερική συσκευή GPS που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Για να αγοράσετε μια υπηρεσία πλοήγησης με φωνητική καθοδήγηση, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χάρτες > Πρόσθετ. υπηρεσίες > Αγορά υπ. πλοήγησης.**, και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση με φωνητική καθοδήγηση, πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή Χάρτες να χρησιμοποιήσει μια σύνδεση δικτύου.

Η άδεια πλοήγησης συνδέεται με την κάρτα SIM σας. Αν εισάγετε άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί να αγοράσετε μια άδεια κατά την έναρξη της πλοήγησης. Κατά τη διαδικασία αγοράς, θα σας δοθεί η δυνατότητα να μεταφέρετε την υπάρχουσα άδεια πλοήγησης στη νέα κάρτα SIM χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας, τις επαφές σας και ημερολόγια, μέσω του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας με το Nokia PC Suite;

Οργανωθείτε

Αφήστε το τηλέφωνό σας να βοηθήσει στην οργάνωση της ζωής σας.

Διαχείριση επαφών

Αποθήκευση ονομάτων, αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων ως επαφών στο τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλογή της μνήμης για τις επαφές

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει επαφές με επιπλέον λεπτομέρειες, όπως διάφορους αριθμούς τηλεφώνου και στοιχεία κειμένου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία, έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η κάρτα μνήμης SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με έναν αριθμό τηλεφώνου συνδεδεμένο σε αυτά. Οι επαφές που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης SIM φέρουν την ένδειξη .

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Επιλογή μνήμης** για επιλογή της κάρτας SIM, της μνήμης τηλεφώνου ή και των δύο για τις επαφές σας.
- 2 Επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM** για επανάκληση επαφών από τις δύο

μνήμες. Όταν αποθηκεύετε επαφές, αυτές αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Διαχείριση επαφών

Αναζήτηση μιας επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**. Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της επαφής.

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Προσθήκη νέου**.

Προσθήκη και επεξεργασία λεπτομερειών

Επιλέξτε μια επαφή και **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθ. στοιχείων**.

Διαγραφή μιας λεπτομέρειας

Επιλέξτε μια επαφή και **Στοιχεία**. Επιλέξτε μια λεπτομέρεια και **Επιλογές > Διαγραφή**.

Διαγραφή μιας επαφής

Επιλέξτε μια επαφή και **Επιλογές > Διαγραφή επαφής**.

Διαγραφή όλων των επαφών

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Διαγρ. επαφών > Από μνήμη τηλεφ. ή Από κάρτα SIM**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση όλων των επαφών ανάμεσα στη μνήμη του τηλεφώνου και τη μνήμης της κάρτας SIM

Αντιγραφή μίας μόνο επαφής

Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή > Επιλογή**. Μαρκάρετε τις επαφές προς αντιγραφή ή μετακίνηση και επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. επιλεγμέν. ή Μετακίν. επιλεγμέν..**

Αντιγραφή όλων των επαφών

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Αντιγρ. επαφών ή Μετακ. επαφών**.

Δημιουργία μιας ομάδας επαφών

Τακτοποιήστε τις επαφές σε μικρότερες ομάδες με διαφορετικούς ήχους κλήσης και διαφορετικές εικόνες ομάδας.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ομάδες**.
- 2 Επιλέξτε **Προσθ. ή Επιλογές > Προσθήκη ομάδας** για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα ομάδας, προαιρετικά επιλέξτε μια φωτογραφία και έναν ήχο κλήσης και επιλέξτε **Αποθήκ..**
- 4 Επιλέξτε την ομάδα και **Προβολή > Προσθ.** για να προσθέσετε επαφές στην ομάδα.

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου μέσω μιας συμβατής συσκευής που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή και

επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστ. στοιχείων**.

Κατά τη λήψη των προσωπικών στοιχείων, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τον τύπο του ρολογιού, την ώρα, τη ζώνη ώρας ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα**.

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα > Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας**: και μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την ώρα ζώνης της θέσης σας. Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέπουν στο τηλέφωνό σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων που λαμβάνετε.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (HB).

Αφύπνιση

Για να ενεργοποιήσετε την αφύπνιση στην επιθυμητή ώρα.

Ορισμός ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.
- 2 Ενεργοποιήστε την αφύπνιση και καταχωρίστε μια ώρα αφύπνισης.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε μια αφύπνιση σε επιλεγμένες ημέρες της

εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη**: > **Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.

- 4 Επιλέξτε τον ήχο της αφύπνισης. Εάν επιλέξετε ως ήχο αφύπνισης το ραδιόφωνο, συνδέστε το ακουστικό στο τηλέφωνο.
- 5 Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Διακοπή αφύπνισης

Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Εάν αφήσετε την αφύπνιση για ένα λεπτό ή επιλέξετε **Αναβολή**, η αφύπνιση σταματά το διάστημα αναβολής που ορίσατε και έπειτα συνεχίζει.

Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Ημερολόγιο**.

Η σημερινή ημέρα βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις την ημέρα αυτή, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραμματοσειρά. Για να προβάλετε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή εβδομάδ..** Για διαγράψετε όλες τις σημειώσεις στο ημερολόγιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. σημειώσεων** > **Όλες οι σημειώσεις**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ημερομηνίας και ώρας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τις διαθέσιμες επιλογές. Για να διαγράφονται αυτόματα οι παλιές σημειώσεις μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Αвт. διαγρ. σημειώσ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου
Μεταβείτε στην ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε τον τύπο της σημείωσης και συμπληρώστε τα πεδία.

Λίστα υποχρεώσεων

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Λίστα υποχρ..**

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση αν μια σημείωση δεν έχει προστεθεί, επιλέξτε **Σημ/ση**; διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη**. Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε με κύλιση σε αυτή και επιλέξτε **Προβολή**.

Σημειώσεις

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Σημειώσεις**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν σημειώσεις, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργ. σημειώσ..** Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ..**

Nokia PC Suite

Με το Nokia PC Suite, μπορείτε να διαχειριστείτε τη μουσική σας και να συγχρονίσετε τις επαφές σας, τις καταχωρίσεις ημερολογίου, τις σημειώσεις ή τις εργασίες σας ανάμεσα στη συσκευή σας και σε έναν συμβατό υπολογιστή ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Διαδικτύου (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες

και για λήψη του PC Suite, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Αριθμομηχανή

Η συσκευή περιλαμβάνει μια τυπική, μια επιστημονική αριθμομηχανή και μια αριθμομηχανή υπολογισμού δανείου.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή** και από τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε τον τύπο της αριθμομηχανής και τις οδηγίες λειτουργίας.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Κανονικό χρονόμετρο

- 1 Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Απλό χρονόμετρο**, καταχωρίστε την ώρα και γράψτε μια σημείωση που θα εμφανίζεται όταν λήγει ο χρόνος. Για να αλλάξετε την ώρα, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**.
- 2 Για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής, επιλέξτε **Έναρξη**.
- 3 Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε **Διακοπή**.

Χρονόμετρο διαστήματος

- 1 Για να ξεκινήσετε ένα χρονόμετρο ενδιάμεσων διαστημάτων με έως 10 διαστήματα, καταχωρίστε πρώτα τα διαστήματα.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Χρονόμ. διαστήματος**.

- 3 Για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Έναρξη χρονομέτρου > Έναρξη**.

Για να επιλέξετε πώς θα πρέπει να ξεκινά το χρονόμετρο για την επόμενη περίοδο, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρον. αντ. μέτρ. > Ρυθμίσεις > Συνέχ. σε επόμεν. περ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο** και από τα ακόλουθα:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να μετράτε ενδιάμεσους χρόνους. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**.

Χρόνοι γύρων — για να μετράτε χρόνους γύρων

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο

Εμφάν. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρειάζεστε υποστήριξη; Ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης και διατηρήστε τη συσκευή σας ενημερωμένη.

Υποστήριξη και ενημερώσεις

Η Nokia σας βοηθά με πολλούς τρόπους για να εκμεταλλευθείτε πλήρως τα οφέλη της συσκευής σας.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας ή, από φορητή συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/support.

Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημά σας, κάντε τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Ύστερα από ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Με την εφαρμογή Nokia Software Updater, ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής σας για βέλτιστες επιδόσεις και τυχόν νέες δυνατότητες. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή στην ηλεκτρονική τοποθεσία της Nokia της περιοχής σας. Μην ξεχνάτε να δημιουργείτε

αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής.

- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.nokia.com/repair. Πριν να στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας.

My Nokia

Λάβετε δωρεάν συμβουλές, μυστικά και υποστήριξη για τηλέφωνό σας Nokia, καθώς και δωρεάν δοκιμαστικό περιεχόμενο, διαδραστικές επιδείξεις, μια προσαρμοσμένη ιστοσελίδα και ειδήσεις σχετικά με τα τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες Nokia.

Εκμεταλλευθείτε όλες τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας Nokia και εγγραφείτε σήμερα στο My Nokia! Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, ανατρέξτε στη σελίδα www.nokia.com/mynokia.

Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών και τη χρέωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ενημερώσεις λογισμικού με χρήση του υπολογιστή

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες την εποχή που αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται επίσης να βελτιώνει την απόδοση της συσκευής.

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε συμβατό υπολογιστή, πρόσβαση Διαδικτύου ευρείας ζώνης και ένα καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να δείτε τα δελτία για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική σας τοποθεσία Nokia.

Για ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, κάντε τα εξής:

- 1 Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB και ανοίξτε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater

σας καθοδηγεί στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας, στην ενημέρωση του λογισμικού και στην αποκατάσταση των αρχείων σας.

Αποστολή ενημερώσεων λογισμικού

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να αποστείλει ενημερώσεις λογισμικού μέσω ραδιοεπαφής (over the air) απευθείας στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Προειδοποίηση:

Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Ρυθμίσεις ενημέρωσης λογισμικού

Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Για να επιτρέψετε ή να απορρίψετε ενημερώσεις λογισμικού και διαμόρφωσης, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Ρυθμ.**

διαχείρ. συσκ. > Ενημ. λογισμ. παροχ..

Αίτημα για μια ενημέρωση λογισμικού

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ενημ. λογισμ. τηλεφ.** για να ζητήσετε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- 2 Επιλέξτε **Στοιχ. εγκατ. λογισμ.** για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και ελέγξτε εάν απαιτείται ενημέρωση.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη λογισμ. τηλεφ.** για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ.** για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Η ενημέρωση του λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για την επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές συνθήκες, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφ. ρυθμ.** και από τα ακόλουθα:

Επαναφ. ρυθμ. μόνο — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτίμησης χωρίς την διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Επαναφορά όλων — Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προτιμήσεων και διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης.

Οικολογικές συμβουλές



Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε και απενεργοποιείτε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ύστερα από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εάν η συσκευή σας διαθέτει αυτή την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως ήχους πληκτρολογίου και κλήσεων.

Ανακύκλωση

Τα περισσότερα υλικά στα κινητά τηλέφωνα Nokia είναι ανακυκλώσιμα. Δείτε τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, μέσω της φορητής συσκευής, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με κλειδί WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite. Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Oni Suite.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μερικά κλειδιά ενεργοποίησης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Εφαρμογές τρίτων

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν

ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Αξεσουάρ**Προειδοποίηση:**

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιασδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Μπαταρία**Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή**

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BL-5CT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8/AC-15. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν

εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση μίας μη εγκεκριμένης μπαταρίας ή φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσει.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, παραμορφώνετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε κυψέλες ή μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή

τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Συμβουλευτείτε πώς να ανακυκλώνετε τα προϊόντα σας Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle, ή με περιήγηση από κινητή συσκευή στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Σημείωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη που φοριέται στο σώμα, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια

ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν άμεσα την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η

λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φυσικάκουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φυσάκωνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκαλήσουν σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση ανάπτξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να βήντε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκρήξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εκρήξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Ζητήστε από τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας διευκρινίσουν αν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στα οχήματα.

Επεργονοποίηση κλήσεως

Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet,

ενεργονοίστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυβλοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή θα προσπαθήσει να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυβλοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργονοιμένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιασδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργονοίστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:
 - Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργονοίστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργονοιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμασθεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκει σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,48 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο**C**

cookies 41

E

e-mail 32

G

GPS 44

H

handsfree 27

I

internet 40

M

My Nokia 50

P

PC Suite 48

PictBridge 23

PIN 13

PUK 13

S

SIM

— υπηρεσίες 24

U

UPIN 13

W

web 40

A

ακουστικά 11

AM 31

άμεσα μηνύματα 31

αναγνώριση ομιλίας 21

αναγνωριστικό κλήσης 28

αναμονή κλήσεων 28

απάντηση με οποιοδήποτε

πλήκτρο 28

αποστολή μηνυμάτων 31

αριθμητική λειτουργία 28

αριθμομηχανή 49

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 29

αρχική οθόνη 15, 20

B

βίντεο κλιπ 34

Γ

γλώσσα 18

Δ

διαμόρφωση 25

διαύγεια ομιλίας 28

διεύρυνση στέρεο 40

Ε

εγγραφή 39

εισαγωγή παραδοσιακού κειμένου 29

εκτύπωση εικόνων 35

ενδείξεις 15

ενδείξεις κατάστασης 14

ενημερώσεις

— λογισμικό συσκευής 51

ενημερώσεις λογισμικού 51

ενημερώσεις λογισμικού

τηλεφώνου 18

ενημέρωση λογισμικού 51

εντολές υπηρεσίας 24

εξοικονόμηση ενέργειας 15, 20

επανάκληση 28

επαφές

— μνήμη 46

εργοστασιακές ρυθμίσεις 52

ερώτημα πτήσης 18

εφαρμογές 42

Η		μενού φορέα	24
ήχοι	20	Μηνύματα SIM	24
ήχος εκκίνησης	18	μηνύματα πληροφοριών	24
Θ		μητρώο κλήσεων	27
θέματα	20	μονάδα ασφαλείας	13
		μπαταρία	7, 10
Ι		Ο	
ισοσταθμιστής	40	οθόνη	14, 20
ισχύς σήματος	14	Π	
Κ		παιχνίδια	42
καλώδιο δεδομένων	23	πλήκτρα	7
Καλώδιο δεδομένων USB	23	Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	50
κάμερα	34	πλοήγηση	16
κάρτα microSD	9	πόροι υποστήριξης	50
κάρτα SIM	17	πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	29
Κάρτα SIM	7	πρόγραμμα αναπαραγωγής	
κάρτα μνήμης	9, 35	πολυμέσων	37
κατάσταση φόρτισης μπαταρίας	14	πρόγραμμα περιήγησης	40
κείμενο βοήθειας	18	προστασία οθόνης	20
κλείδωμα πληκτρολογίου	17	προσωπικά στοιχεία	47
κλείδωμα πλήκτρων	18	προσωρινή μνήμη	41
κλήσεις	26	προφίλ	19
κοινή χρήση	41	προφίλ πτήσης	17
κοινή χρήση με σύνδεση	41	προώθηση κλήσεων	28
κύλιση	16	Ρ	
κωδικοί πρόσβασης	13	ραδιόφωνο	38
κωδικός ασφαλείας	13	Σ	
κωδικός φραγής	13	σημειώσεις	48
Λ		στιγμιαία μηνύματα	31
λειτουργία εκτός σύνδεσης	17	σύνταξη κειμένου	28
λειτουργία νάρκης	20	συντομεύσεις	15, 20
λειτουργίες κειμένου	28	συντομεύσεις κλήσεων	21, 26
λήψεις	50	Τ	
λήψη μιας φωτογραφίας	34	ταπετσαρία	20
λουράκι	11	ταχεία κλήση	21, 26, 28
Μ			
μεγάφωνο	27		
μέγεθος γραμματοσειράς	20		

Φ

φανός	16
φωνητικές εντολές	21
φωνητική εγγραφή	39
φωνητική κλήση	26
φωτογραφία	34

Χ

Χάρτες	43
χρονόμετρο	49
χρονόμετρο κλήσης	28

Ψ

ψηφιακά δικαιώματα	54
--------------------	----

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-518 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People και Navi είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο

φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Αριθμός μοντέλου: 3720

/Τεύχος 3.1 EL