

Nokia 5228 - Priročnik za uporabo

6.0. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-625 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/phones/>

declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care in Ovi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželjeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

/6.0. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....7

O vaši napravi.....	8
Omrežne storitve.....	9

1. Iskanje pomoči.....10

Pomoč v napravi.....	10
Podpora.....	10
Posodobitev programske opreme z računalnikom.....	11
Nastavitve.....	11
Kode za dostop.....	11
Podaljšanje časa delovanja baterije.	12
Sprostitev pomnilnika.....	13

2. Hitri začetek.....13

Vstavljanje kartice SIM.....	13
Vstavljanje baterije.....	15
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	16
Polnjenje baterije.....	17
Tipke in deli.....	19
Vklop naprave.....	21
Zaklepanje tipk in za dotik občutljivega zaslona.....	21
Začetni zaslon.....	21
Dostop do menija.....	22
Dejanja na zaslonu na dotik.....	23
Predstavnostna tipka.....	25
Zamenjava tona zvonjenja.....	25
Podpora Nokia.....	26

3. Vaša naprava.....26

Namestitev telefona.....	26
Kopiranje imenika ali slik iz vaše stare naprave.....	27
Znaki na zaslonu.....	27
Vrstica imenika.....	28
Predeli z antenami.....	29
Profil Brez povezave.....	29
Bližnjice.....	30
Nadzor glasnosti in zvočnika.....	31
Nastavitve tipala in sukanje zaslona.	31
Zaklepanje na daljavo.....	31
Slušalke.....	32
Pritrditev paščka za zapestje.....	33
Odstranjevanje kartice SIM.....	33
Odstranitev pomnilniške kartice.....	34

4. Klicanje.....34

Zaslon na dotik med klici.....	34
Klici	34
Med klicem.....	35
Glasovni predal	36
Sprejem ali zavrnitev klica.....	36
Vzpostavljanje konferenčnega klica.	36
Hitro klicanje telefonske številke.....	37
Čakajoči klic.....	38
Glasovno klicanje.....	38
Dnevnik	39

5. Pisanje besedila.....41

Virtualna tipkovnica.....	41
Rokopis.....	42

Vnos besedila z virtualno tipkovnico.....	43
Nastavitve vnosa z dotikom.....	46

6. Imenik.....46

Shranjevanje in urejanje imen in števil.....	46
Orodna vrstica imenika.....	47
Delo z imeni in številkami.....	47
Privzete številke in naslovi.....	48
Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke.....	48
Kopiranje vizitk.....	48
Storitve kartice SIM.....	49

7. Sporočila.....50

Glavni prikaz menija Sporočila.....	50
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	51
Prejeta sporočila.....	52
Nastavitev e-poštnega računa.....	53
Storitev e-pošte.....	54
Nabiralnik.....	54
Mail for Exchange.....	57
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	58
Sporočila v celici.....	58
Ukazi za storitev.....	58
Nastavitve sporočil.....	59
Pomenki.....	61

8. Prilagajanje naprave.....62

Prilagajanje videza naprave.....	62
Profili.....	63

9. Glasba.....63

Predvajalnik glasbe	63
Glasba Ovi.....	67
Nokia Podcasting.....	68
Radio.....	70

10. Kamera.....71

Vklop kamere.....	71
Zajem slike.....	71
Snemanje video posnetkov.....	75

11. Galerija77

Pregledovanje in razvrščanje datotek.....	77
Gledanje slik in videoposnetkov.....	77
Razvrščanje slik in videov.....	78

12. Video center Nokia.....79

Gledanje in nalaganje video posnetkov.....	79
Video viri.....	81
Moji videi.....	81
Prenos video posnetkov iz računalnika.....	82
Nastavitve Video centra.....	82

13. Internet.....83

O spletnem brskalniku.....	83
Brskanje po spletu.....	83
Dodajanje zaznamka.....	84
Naročanje na spletni vir.....	84

14. Povezovanje.....84

Vsebina

Podatkovne povezave in dostopne točke.....	85
Omrežne nastavitve.....	85
Dostopne točke.....	85
Aktivne podatkovne povezave.....	88
Sinhronizacija.....	88
Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth.....	89
USB.....	94
Povezave z računalnikom.....	94
Skrbniške nastavitve.....	95

15. Iskanje.....95

O aplikaciji Iskanje.....	95
Začetek iskanja.....	95

16. O Trgovini Ovi.....96

17. Druge aplikacije.....96

Ura	96
Koledar.....	98
Upravitelj datotek.....	98
Upravitelj aplikacij.....	100
RealPlayer	103
Snemalnik.....	104
Pisanje beležk.....	105
Računanje.....	105
Pretvornik.....	105
Slovar.....	105

18. Nastavitve106

Nastavitve telefona.....	106
Klicne nastavitve.....	113

19. Odpravljanje težav.....115

20. Zaščita okolja.....118

Varčevanje z energijo.....	118
Recikliranje.....	118

Informacije o izdelku in varnostne informacije.....119

Kazalo.....128

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporablajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekaterе funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

1. Iskanje pomoči

Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagате z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Priročnik za uporabo**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:  Povezava do sorodne teme pomoči.  Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in želeno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia www.nokia.mobi/support (z mobilno napravo) ali pa si oglejte aplikacijo Pomoč v napravi oz. priročnik za uporabo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo. Med ponovno nastavitvijo bodo vaši dokumenti in datoteke izbrisani, zato jih najprej varnostno kopirajte.

- Programsko opremo naprave redno posodablajte, da omogočite najboljše delovanje in možne nove funkcije, kot je razloženo v uporabniškem priročniku.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Posodobitev programske opreme z računalnikom

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavitve

Vaša naprava je najverjetneje na podlagi informacij ponudnika storitev že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanja vsebin in brskanja po internetu. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa jih od ponudnika dobite v posebnem sporočilu ali jih naročite.

Kode za dostop

Če pozabite katero koli kodo za dostop, se obrnite na ponudnika storitev.

- Koda PIN (Personal Identification Number) — Ta koda ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (od 4 do 8 števk) običajno dobite s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.
- koda PIN2 — Ta koda (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.
- Koda za zaklepanje (imenujemo jo tudi zaščitna koda) — S kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite ali spremenite in napravo nastavite tako, da jo

Iskanje pomoči

zahteva. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

- Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 — Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Običajno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na operaterja mobilnih storitev, pri katerem ste kupili kartico SIM.
- Številka mednarodne identitete mobilnega terminala (IMEI) — Ta številka (15 ali 17 števk) se uporabi za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju GSM. Za naprave, ki so na primer ukradene, se lahko blokira dostop do omrežja. Številka IMEI za vašo napravo je pod baterijo.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, upoštevajte naslednje:

- Zaradi funkcij, ki uporabljajo povezavo Bluetooth, ali omogočanje delovanja takih funkcij v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba baterije večja. Izključite povezavo Bluetooth, kadar je ne potrebujete.
- Če ste v nastavitvah povezave izbrali **Povezava za paketni pr.** > **Ko je na voljo** in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, poskuša naprava v rednih presledkih vzpostaviti povezavo za paketni prenos podatkov. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**.
- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.
- Osvetlitev zaslona porabi precej energije baterije. V nastavitvah zaslona lahko prilagodite svetlost zaslona in spremenite časovno obdobje, po katerem se izključi osvetlitev. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zaslon** > **Svetlost** ali **Čas osvetlitve**.

- Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se poraba energije poveča. Če želite dostopati do aplikacij, ki jih ne uporabljate, pridržite menijsko tipko in izberite aplikacijo.

Sprostitev pomnilnika

Izberite **Meni > Aplikacije > Pisarna > Upr. datot.**, če želite videti, koliko prostora je na voljo za različne vrste podatkov.

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, če začne na različnih pomnilniških lokacijah primanjkovati prostora.

Pomnilnik lahko sprostite tako, da premaknete nekaj podatkov na združljivo pomnilniško kartico, če jo imate, ali v združljiv računalnik.

Podatke, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite z Upraviteljem datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:

- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Prenesite namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetki v Galeriji. Ustvarite varnostne kopije datotek in jih shranite v združljiv računalnik.

2. Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM



Pomembno: Vedno odstranite baterijo, preden vstavite ali odstranite kartico SIM, da se kartica ne bi poškodovala.




Pomembno: V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC. Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.



Kartica SIM je morda že vstavljena v napravo. V nasprotnem primeru naredite naslednje:

1. Odprite pokrovček reže za kartico SIM.
2. Vstavite kartico SIM v režo. Priključki na pomnilniški kartici morajo biti obrnjeni navzgor. Potisnite kartico navznoter.

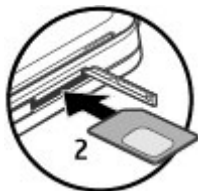

3. Zaprite pokrovček reže za kartico SIM. Prepričajte se, da je pokrovček pravilno zaprt.

Če kartica SIM ni pravilno vstavljena, lahko napravo uporabljate samo v profilu Brez povezave.



Vstavljanje baterije


Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Vstavite baterijo.



Hitri začetek

3. Pokrovček znova namestite tako, da poravnate zgornja zatiča z ustreznima režama in pritisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

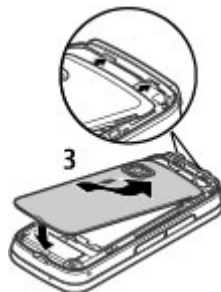

Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive kartice microSD in microSDHC, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.



2. V režo za pomnilniško kartico vstavite združljivo pomnilniško kartico. Priključki na njej morajo biti obrnjeni navzgor. Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.
3. Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico. Poskrbite, da bo dobro zaprt.



Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na napravo.



3. Če naprava pokaže polno baterijo, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.


Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.



Nasvet: Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, če ga ne uporabljate.

Polnilnik, ki je priključen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni povezan z napravo.

Tipke in deli

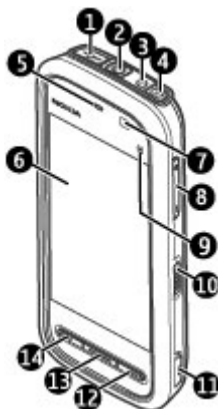


- 1 — Prikluček mikro USB
- 2 — Prikluček AV Nokia (3,5 mm)
- 3 — Prikluček za polnilnik
- 4 — Tipka za vklop/izklop
- 5 — Slušalka
- 6 — Zaslon na dotik
- 7 — Bližinsko tipalo
- 8 — Tipka za glasnost/povečavo
- 9 — Predstavnostna tipka
- 10 — Stikalo za zaklepanje
- 11 — Sprožilec kamere

Hitri začetek

12 — Tipka za konec

13 — Menijska tipka

14 — Klicna tipka

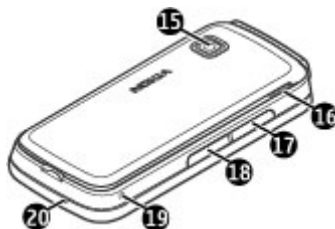

15 — Objektiv kamere

16 — Zvočnik

17 — Reža za kartico SIM

18 — Reža za pomnilniške kartice

19 — Odprtina za zapestni pasček

20 — Mikrofon

Ne prekrivajte površine nad zaslonom na dotik npr. z zaščitno folijo ali trakom.



Vklop naprave

1. Pridržite tipko za vklop/izklop.
2. Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **V redu**. Številko zberšete tako, da izberete . Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**.
3. Izberite svojo lokacijo. Če pomotoma nastavite napačno lokacijo, izberite **Nazaj**.
4. Vnesite datum in uro. Če uporabljate 12-urni zapis, preklapljate med dopoldanskim in popoldanskim časom tako, da izberete katero koli številko.



Zaklepanje tipk in za dotik občutljivega zaslona

Za dotik občutljivi zaslon in tipke zaklenete tako, da premaknete stikalo za zaklepanje na strani naprave.

Ko so zaslon in tipke zaklenjene, je zaslon izključen, tipke pa neodzivne.

Zaslon in tipke se lahko po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklenejo. Če bi radi spremenili nastavitve samodejnega zaklepanja zaslona in tipk, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Samod. zaklep. > Samod. zaklep. tipkovnice**.

Začetni zaslon

Začetni zaslon je začetna točka, kjer lahko zberete bližnjice do vseh pomembnih vizitk ali aplikacij.

Hitri začetek

Interaktivni elementi na zaslonu

Če želite odpreti aplikacijo ure, izberite uro (1).

Če želite odpreti koledar ali zamenjati profil, izberite datum ali ime profila (2).

Če želite prikazati ali spremeniti nastavitve povezave (⇌) ali prikazati prezrte dogodke, izberite zgornji desni kot (3).

Če želite poklicati, izberite **Telefon** ali ☎ (4).


Imenik odprete tako, da izberete **Imenik** ali 👤 (5).

Glavni meni odprete tako, da pritisnete menijsko tipko (6).

Začetek uporabe vrstice imenika — Če želite začeti uporabljati vrstico imenika in dodati vizitke na začetni zaslon, izberite 👤 > **Možnosti** > **Nova vizitka** in sledite navodilom.

Spreminjanje teme začetnega zaslona ali bližnjic na začetnem zaslonu — Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebn** > **Začetni zaslon**.

Glasbene tipke — Ko se v ozadju predvaja glasba ali radio, so na začetnem zaslonu prikazane glasbene tipke (predvajaj/začasno ustavi, nazaj in naprej).

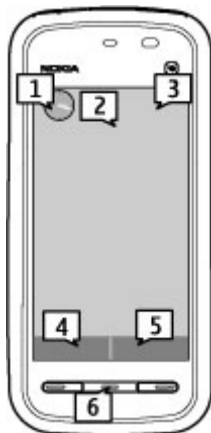

Dostop do menija

Do menija dostopate tako, da pritisnete menijsko tipko.

Aplikacijo ali mapo v meniju odprete tako, da izberete predmet.

Dejanja na zaslonu na dotik

Dotik in dvakratni dotik

Aplikacijo ali drug element na zaslonu na dotik odprete tako, da se je normalno dotaknete s prstom ali pisalom. Vendar lahko odprete naslednje predmete samo tako, da se jih dotaknete dvakrat.



Pomembno: Uporabljajte samo pisalo, ki ga je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba vsakega drugega pisala lahko izniči garancijo za napravo in poškoduje na dotik občutljivi zaslon. Pazite, da zaslona ne opraskate. Za pisanje po njem nikoli ne uporabite peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

- Predmeti na seznamih v aplikaciji, na primer mapa Osnutki na seznamu map v meniju Sporočila



Nasvet: Ko odprete seznamski prikaz, je prvi predmet že označen. Označen predmet odprete tako, da se ga dotaknete enkrat.

- Aplikacije in mape v meniju med uporabo seznamskega prikaza
- Datoteke na seznamu datotek, na primer slika v prikazu slik in video posnetkov v Galeriji.

Če se enkrat dotaknete datoteke ali podobnega predmeta, se ne odpre, ampak označi. Če bi radi videli možnosti, ki so na voljo za predmet, izberite **Možnosti** ali pa, če je to mogoče, izberite ikono v orodni vrstici.

Izbira

V tej uporabniški dokumentaciji je odpiranje aplikacij ali predmetov z enkratnim ali dvakratnim dotikom imenovano "izbiranje". Če morate izbrati več zaporednih predmetov, so elementi menija, ki jih lahko izberete, ločeni s puščicami. Če želite izbrati **Možnosti** > **Priročnik za uporabo**, tapnite **Možnosti** in nato **Priročnik za uporabo**.

Vlečenje

Predmet povlečete tako, da postavite prst ali pisalo na zaslon in ga povlečete po zaslonu. Po spletni strani se premaknete navzgor ali navzdol tako, da stran povlečete s prstom ali pisalom.

Poteg

S prstom ali pisalom hitro potegnite v levo ali desno po zaslonu. Ko gledate sliko, odprete naslednjo ali prejšnjo sliko tako, da potegnete po sliki v levo oziroma desno.

Odklepanje zaslona na dotik s potegom — Zaslon na dotik odklenete tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop ali tipko Meni in potegnete po zaslonu od desne proti levi.



Odklepanje zaslona na dotik ter izklop zvoka

klica s potegom — Če želite odkleniti zaslon na dotik, ne da bi sprejeli klic, potegnite od desne proti levi. Ton zvonjenja se samodejno utiša. Če želite sprejeti klic, pritisnite klicno tipko, če ga želite zavrniti, pa tipko za konec.

Sprejem klica s potegom — Dohodni klic sprejmete tako, da potegnete od leve proti desni.

Zaustavitev opozorila s potegom — Opozorilo ustavite tako, da potegnete od leve proti desni. Če želite vključiti dremež, potegnite od desne proti levi.

Pomik

Po seznamih, ki imajo drsni trak, se pomaknete navzgor ali navzdol tako, da povlečete drsnik drsnega traku.

V nekaterih seznamskih prikazih se lahko pomaknete tako, da položite prst ali pisalo na predmet in ga povlečete navzgor ali navzdol. Med vizitkami se pomikate tako, da na vizitko položite prst ali pisalo in ga povlečete navzgor ali navzdol.



Nasvet: Kratak opis ikone si ogledate tako, da položite prst ali pisalo na ikono. Opisi niso na voljo za vse ikone.

Osvetlitev zaslona na dotik

Ko zaslon na dotik nekaj časa miruje, se osvetlitev izključi. Osvetlitev vključite tako, da se dotaknete zaslona.

Če so zaslon in tipke na dotik zaklenjene, se osvetlitev zaslona ne vključi, če se ga dotaknete. Zaslon in tipke odklenete tako, da potisnete stikalo za zaklepanje.

Predstavnostna tipka

Aplikacije, kot sta predvajalnik glasbe ali brskalnik, odprete tako, da izberete predstavnostno tipko (📄) in odprete predstavnostno vrstico, nato pa izberete aplikacijo.



Zamenjava tona zvonjenja

Izberite **Meni > Nastavitve in Osebnost > Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev. Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti > Prilagodi**.

Podpora Nokia

Na naslovu www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za prenos in storitve, povezane z vašo napravo Nokia.

Nastavitvena storitev

Če želite za svoj model telefona prenesti konfiguracijske nastavitve, kot so večpredstavnostna sporočila, GPRS, e-pošta in druge storitve, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Storitve Nokia Care

Če potrebujete storitve Nokia Care, preverite seznam lokalnih centrov Nokia Care na spletnem mestu www.nokia.com/customerservice.



Vzdrževanje

Če naprava potrebuje popravilo, na spletnem mestu www.nokia.com/repair poiščite najbližji center Nokia Care.

3. Vaša naprava

Namestitev telefona

Ko prvič vklopite napravo, se prikaže aplikacija Namestitev telefona.

Če želite aplikacijo Namestitev telefona zagnati pozneje, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Nast. telef.**

Povezave naprave nastavite tako, da izberete **Nast. čarov.**

Če želite prenesti podatke iz združljive naprave Nokia, izberite **Izmenjava**.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Kopiranje imenika ali slik iz vaše stare naprave

Želite kopirati pomembne informacije iz svoje stare združljive naprave Nokia in začeti čim prej uporabljati novo napravo? Če želite brezplačno kopirati na primer vizitke, koledarske vpise in slike v svojo novo napravo, uporabite aplikacijo Izmenjava.

Izberite **Meni > Aplikacije > Nast. telef. in Prenos podatkov.**

Če vaša stara naprava Nokia nima aplikacije Izmenjava, jo lahko pošljete iz nove naprave v obliki sporočila. V stari napravi odprite sporočilo in sledite navodilom.

1. Izberite napravo, s katero se želite povezati, in seznanite napravi. Bluetooth je treba aktivirati.
2. Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo naprave.

Geslo velja samo za trenutno povezavo.

3. Izberite vsebino in **V redu.**



Znaki na zaslonu

📶 Naprava se uporablja v omrežju GSM (omrežna storitev).

✉ V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.

✉@ V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

📧 V mapi V pošiljanju so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

📞 Imate neodgovorjene klice.

🔊 Vrsta zvonjenja je nastavljena na tiho, opozorilna tona za sporočila in e-pošto pa sta izključena.

Vaša naprava

 Vključen je časovno omejen profil.

 Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.

 Budilka je vključena.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.

 Z napravo so povezane združljive slušalke.

 Z napravo je povezan združljiv besedilni telefon.

 Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je na voljo.

 Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava v delu omrežja, ki podpira tehnologijo EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana,  pa pomeni, da je na voljo. Ikone označujejo, da je povezava EGPRS na voljo v omrežju, toda vaša naprava je morda za prenašanje podatkov ne uporablja.

 Povezovanje po Bluetoothu je vključeno.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.

 Aktivna povezava USB.

 Poteka sinhroniziranje.

Vrstica imenika

Če želite dodati vizitko na začetni zaslon, na njem izberite  > **Možnosti** > **Nova vizitka** in sledite navodilom.


Če želite komunicirati z osebo, izberite vizitko in med naslednjimi možnostmi:  Pokličite izbrano osebo.  Osebi pošljite sporočilo.  Osvežite spletne vire.

Če si želite ogledati pretekle komunikacijske dogodke z osebo, izberite vizitko. Če si želite ogledati podrobnosti komunikacijskega dogodka, izberite dogodek.

Prikaz zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Izhod**.

Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

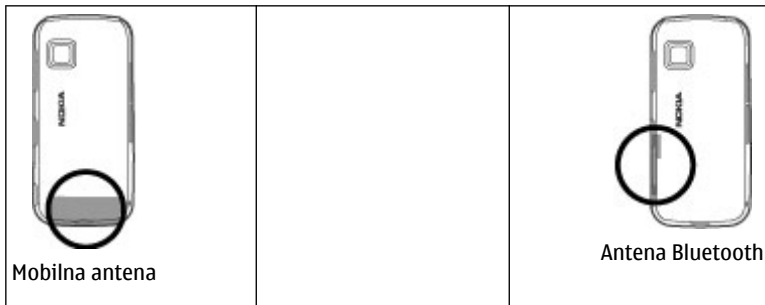

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave vam omogoča, da uporabljate napravo brez povezave z brezžičnim mobilnim omrežjem. Ko je profil Brez povezave vključen, lahko uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice SIM.

Vklop profila Brez povezave — Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Brez povezave**.

Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine. Onemogočeni so vsi radiofrekvenčni signali v napravo in iz naprave v mobilno

Vaša naprava

omrežje. Če poskušate poslati sporočila prek mobilnega omrežja, se le-ta shranijo v mapo V pošiljanju in bodo poslana pozneje.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Bližnjice

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Povezavo s spletom (omrežna storitev) vzpostavite tako, da v telefonski aplikaciji pridržite **0**.

Do aplikacij, ki so na voljo v predstavnostni vrstici, na primer predvajalnik glasbe in spletni brskalnik, dostopate tako, da v katerem koli prikazu pritisnete predstavnostno tipko.

Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.

Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da v telefonski aplikaciji pridržite **1**.

Seznam zadnjih klicanih številk odprete tako, da na domačem zaslonu pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite klicno tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med aktivnim klicem ali poslušanjem zvočnega posnetka nastavite glasnost tako, da uporabite tipko za glasnost.

Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam naprave ni treba držati ob ušesu.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Vključi telefon**.



Nastavitve tipala in sukanje zaslona

Ko vključite tipala v napravi, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

- **Tipala** — Vključite tipala.
- **Nadzor z obračanjem** — Izberite **Utišanje klicev** in **Dremež za opozorila**, če želite utišati klice in vključevati dremež opozoril tako, da obrnete napravo z zaslonom navzdol. Če želite, da se vsebina na zaslonu samodejno zasuka, ko obrnete napravo v levo ali nazaj v navpični položaj, izberite **Samod. zavrti prikaz**. Nekatere aplikacije in funkcije ne podpirajo sukanja vsebine na zaslonu.

Zaklepanje na daljavo

Nepooblaščenno uporabo svoje naprave lahko preprečite tako, da z besedilnim sporočilom zaklenete napravo in pomnilniško kartico. Določite besedilo sporočila, sporočilo pošljite napravi in jo tako zaklenite. Če želite napravo odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti vsebino besedilnega sporočila, ki bo uporabljeno, izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** >

Varn. nastavitve > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo > Omogočeno. Dotaknite se polja za vnos besedilnega sporočila, ga vnesite (od 5 do 20 znakov), izberite  in preglejte sporočilo. Vnesite kodo za zaklepanje.

Slušalke

Na napravo lahko priklopite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom. Morda boste morali izbrati način kableske povezave.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.



Pritrditev paščka za zapestje




Nasvet: Pašček pisala pritrdite na napravo kot zapestni pašček.



Odstranjevanje kartice SIM

1. Odstranite hrbtni pokrovček tako, da ga dvignete z zgornje strani naprave.
2. Odstranite baterijo.
3. Odprite pokrovček reže za kartico SIM. Postavite konico pisala v odprtino pod baterijo in potisnite kartico SIM na stran, da jo odstranite iz reže. Izvlecite kartico SIM.
4. Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.

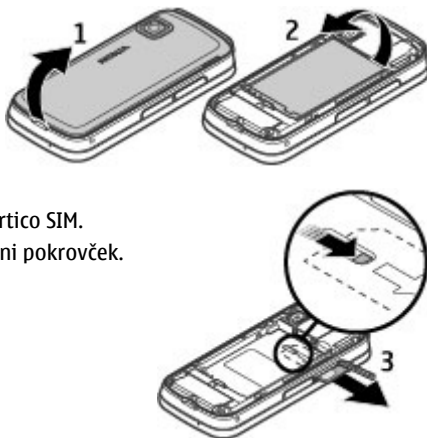

Odstranitev pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

1. Če je naprava vklopljena, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**, preden odstranite kartico.
2. Ko se prikaže sporočilo **Želite odstraniti pomnilniško kartico? Nekaterne aplikacije se bodo zapre.**, izberite **Da**.
3. Ko se prikaže navodilo **Odstranite pomnilniško kartico "** in pritisnite **'V redu'**, odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
4. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
5. Kartico povlecite iz reže. Če je naprava vklopljena, izberite **V redu**.

4. Klicanje

Zaslon na dotik med klici

Vaša naprava ima bližinsko tipalo. Na dotik občutljivi zaslon se samodejno onemogoči med klici, ko prislonite napravo na uho, da ne bi nenamerno česa izbrali in da baterija deluje dalj časa.

Ne prekrivajte bližinskega tipala npr. z zaščitno folijo ali trakom.



Klici

1. Na začetnem zaslonu izberite **Telefon**, da odprete aplikacijo za klicanje in vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Števko odstranite tako, da izberete .

Za mednarodne klice dvakrat izberite * za znak + (ki nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko.

2. Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
3. Če želite končati klic (ali prekiniti poskus klica), pritisnete tipko za konec.
S tipko za konec vedno končate klic, tudi če je aktivna druga aplikacija.

Če želite poklicati z uporabo Imenika, izberite **Meni** > **Imenik**. Pomaknite se na želeno ime. Lahko pa tudi izberete iskalno polje, vnesete prve črke ali znake imena in se pomaknete na ime. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite želeno in pritisnete klicno tipko.

Med klicem

Mikrofon izključite ali vključite tako, da izberete  ali .

Klic zadržite in zadržan klic aktivirate tako, da izberete  ali .

Nazaj na telefon preklopite tako, da izberete ).

Klic končate tako, da izberete .

Med aktivnim in zadržanim klicem preklaplajte tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj**.



Nasvet: Ko je aktiven samo en glasovni klic, ga zadržite tako, da pritisnete klicno tipko. Zadržan klic aktivirate tako, da ponovno pritisnete klicno tipko.

Če želite poslati nize tonov DTMF (na primer geslo), izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**. Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku. Znak za čakanje (w) ali pavzo (p) vnesete tako, da večkrat pritisnete *. Ton pošljete tako, da izberete **V redu**. Tone DTMF lahko dodate telefonskim številkam ali v polje DTMF v podrobnostih vizitke.

Če želite končati aktivni klic in odgovoriti na čakajočega, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj in končaj**.

Vse klice končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Klicanje

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve.

Glasovni predal

Če želite poklicati glasovni predal (omrežna storitev), na začetnem zaslonu izberite **Telefon**, nato pa izberite in pridržite **1**.

1. Če želite spremeniti številko glasovnega predala, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Predal za klice**, predal in **Možnosti > Spremeni številko**.
2. Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite izključiti zvonjenje ob dohodnem klicu, izberite .

Ko je zaslon na dotik zaklenjen, sprejmete klic tako, da odrinete **Drsnite s prstom** od leve proti desni.

Besedilno sporočilo lahko pošljete, ne da bi zavrnili klic, in klicatelja obvestite, da klica ne morete sprejeti. Sporočilo z odgovorom pošljete tako, da izberete **Pošlji spor.**, uredite besedilo sporočila in pritisnete klicno tipko.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite tipko za konec. Če ste v nastavitvah telefona za preusmeritve klicev vključili funkcijo **Preusmer. klicev > Glasovni klici > Če je telefon zaseden**, se preusmerijo tudi zavrnjeni dohodni klici.

Če želite odkleniti zaslon na dotik, odrinete **Drsnite s prstom** od desne proti levi in sprejmite ali zavrnite klic.

Če želite vključiti možnost besedilnega sporočila in napisati navaden odgovor, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Zavrni klic s sporočilom** ter nato še **Besedilo sporočila**.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
3. Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete .
 Če želite klicu pridružiti novo osebo, poklicati novega udeleženca ali konferenčnemu klicu pridružiti nov klic.
 Če se želite z enim od udeležencev zasebno pogovoriti, izberite .
 Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem.
 V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete .
 Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite , se pomaknite na udeleženca in izberite .
4. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite vključiti hitro klicanje, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

1. Če želite eni od številskih tipk dodeliti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Hitro klicanje**.
2. Pomaknite se na tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti** > **Določi**.

Tipka 1 je rezervirana za glasovni predal.

Z začetnega zaslona kličete tako, da izberete **Telefon** in dodeljeno tipko, nato pa pritisnete tipko za klicanje.

Kadar je vključeno hitro klicanje, z začetnega zaslona kličete tako, da izberete **Telefon**, nato pa izberete in držite dodeljeno tipko.

Čakajoči klic

Med pogovorom lahko sprejmete nov dohodni klic.

Funkcijo čakajočega klica (omrežna storitev) vključite tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Čakajoči klic**.

1. Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.
2. Med obema klicema preklopite tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj**.
3. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.
4. Oba klica končate tako, da izberete **Možnosti > Končaj vse klice**.

Glasovno klicanje

Naprava samodejno ustvari glasovno oznako za vizitke. Če želite poslušati sintetizirano glasovno oznako, izberite vizitko in **Možnosti > Podrob. glasovne oznake**. Pomaknite se na podrobnosti o vizitki in izberite **Možnosti > Predvajaj glasov. oznako**.

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

1. Glasovno klicanje začnete tako, da na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da zaženete glasovno klicanje.
2. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Prekini**.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobitela ali telefonska številka.

Dnevnik

Aplikacija Dnevnik hrani informacije o zgodovini komunikacije z napravo. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če omrežje podpira te funkcije in je naprava vklopljena in v dosegu omrežja.

Zadnji klici

Izberite **Meni** > **Dnevnik** in **Zadnji klici**.

Če želite videti neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Neodgovorj. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke**.



Nasvet: Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih števil, pritisnite klicno tipko.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

-  **Kliči** — Pokličite želeno vizitko.
-  **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo želeni vizitki.
-  **Odpri Imenik** — Odprite imenik.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Shrani v Imenik** — Označeno telefonsko številko na seznamu zadnjih klicev shranite v imenik.
- **Počisti seznam** — Počistite izbran seznam prejetih klicev.
- **Zbriši** — Na izbranem seznamu počistite označen dogodek.
- **Nastavitve** — Izberite **Trajanje dnevnika** in koliko časa naj so podatki o komunikaciji shranjeni v dnevniku. Če izberete **Ni dnevnika**, se podatki ne shranijo v dnevnik.

Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Klicanje

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino prejetih in poslanih podatkov. Če želite preveriti količino poslanih ali prejetih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Števec podatkov > Vsi poslani pod.** ali **Vsi prejeti pod.**

Za izbris poslanih in prejetih podatkov izberite **Možnosti > Počisti števec**. Za izbris podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.

Trajanje klicev

Izberite **Meni > Dnevnik**.

Približno trajanje zadnjega klica ter odhodnih in dohodnih klicev prikažete tako, da izberete **Trajanje klicev**.

Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

Izberite **Meni > Dnevnik**.

Če želite odpreti splošni dnevnik, kjer lahko preverite vse glasovne klice, besedilna sporočila in podatkovne povezave, ki jih je zapisala naprava, izberite zavihek splošnega dnevnika   . Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se zapišejo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite videti, koliko podatkov se je preneslo in kako dolgo je določena paketna podatkovna povezava trajala, se pomaknite na dohodni ali odhodni dogodek, ki ga označuje **GPRS**, in izberite **Možnosti > Prikaži**.

Če želite iz dnevnika kopirati telefonsko številko v odložišče in jo na primer prilepiti v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti > Uporabi številko > Kopiraj**.

Informacije v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti > Filter** in želeni filter.

Trajanje dnevnika nastavite tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Trajanje dnevnika**. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbrisejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

5. Pisanje besedila

Črke, številke in posebne znake lahko vnašate na več načinov. Zaslonske tipkovnice vam omogočajo vnašanje znakov tako, da se jih dotikate s prsti ali pisalom. Prepoznavanje rokopisa omogoča pisanje znakov neposredno na zaslon, pri čemer uporabljate priloženo pisalo kot navadno pero. Prepoznavanje rokopisa morda ne bo na voljo za vse jezike.

Dotaknite se katerega koli polja za vnos besedila, da bi vnesli črke, številke in posebne znake.


Naprava lahko dokonča besede na podlagi vgrajenega slovarja za jezik, ki je nastavljen za pisanje. Naprava si tudi zapomni nove besede, ki jih napišete.

Virtualna tipkovnica

Virtualno tipkovnico lahko uporabljate v ležečem načinu.

Če želite omogočiti uporabo virtualne tipkovnice, izberite  > **Celozasl. tipk. QWERTY.**

Če uporabljate virtualno tipkovnico v celozaslonskem načinu, lahko tipke izbirate s prsti.

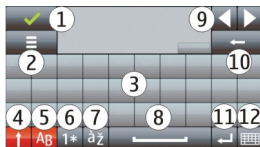

1 — Zapri – Zaprite prikaz virtualne tipkovnice.

2 — Meni vnosa – Odprite meni možnosti za vnos z dotikom za dostop do ukazov, kot je **Jezik pisanja**. Če želite dodati čustveni simbol, izberite **Vstavi čustveni simbol**.

3 — Virtualna tipkovnica

Pisanje besedila

4 — Tipki Shift in Caps Lock – Za vnos velike črke, ko pišete z malimi črkami, ali obratno, izberite tipko preden vnesete znak. Tipko Caps Lock vključite tako, da jo izberete dvakrat. Črta pod tipko pomeni, da je tipka Caps Lock vključena.

5 — Črke

6 — Številke in posebni znaki

7 — Naglasna znamenja

8 — Presledek

9 — Premakni - Premaknite kazalec.

10 — Vračalka

11 — Enter – Premaknite kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila. Dodatne funkcije so odvisne od trenutnega delovnega okolja (v polju za spletni naslov v spletnem brskalniku na primer deluje kot ukaz Pojdi).

12 — Način vnosa – Izberite način vnosa. Ko se dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani.

Rokopis

Načini vnosa in jeziki, podprti v funkciji prepoznavanja rokopisa, se razlikujejo glede na regijo in morda ne bodo na voljo za vse jezike.

Način rokopisa vključite tako, da izberete  > **Rokopis**.

V območje za vnos besedila pišite berljive, pokončne znake in med znaki puščajte presledke.


Če želite, da naprava prepozna vaš slog rokopisa, izberite  > **Učenje rokopisa**. Ta možnost ni na voljo za vse jezike.

Ko vnašate črke in številke (privzeti način), pišite besede kot ponavadi. Za izbiro načina za vnos številke izberite **12**. Za izbiro vnosa nelatiničnih znakov izberite ustrezno ikono, če je na voljo.

Posebne znake vnesete tako, da jih napišete kot ponavadi ali pa izberete ***#** in želeni znak.

Če želite zbrisati znake ali premakniti kazalko nazaj, potegnite s pisalom nazaj (glejte sliko 1).


Presledek vstavite tako, da potegnete s pisalom naprej (glejte sliko 2).

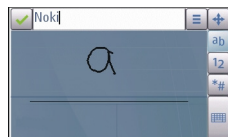

Vnos besedila z virtualno tipkovnico

Virtualna tipkovnica

Z virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**) lahko vnašate znake kot z navadno tipkovnico, ki ima tipke s številkami.

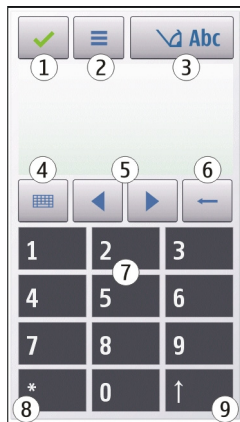

1 — Zapri – Zapre virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**).

2 — Meni vnosa – Odpre meni za vnos z dotikom, ki vključuje ukaze, kot sta **Aktiviraj predvidevanje** in **Jezik pisanja**. Če želite dodati čustveni simbol, izberite **Vstavi čustveni simbol**.

3 — Kazalnik vnosa besedila – Odpre pojavno okno, kjer lahko vključite ali izključite načine vnosa besedila s predvidevanjem, zamenjate velikost črk ter preklapljate med črkovnim in številskim načinom.

4 — Način vnosa – Odpre pojavno okno, kjer lahko izberete način vnosa. Ko se dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani. Razpoložljivost načinov vnosa se lahko razlikuje glede na to, ali je način samodejnega vnosa (nastavitve tipala) vključen ali ne.

5 — Puščični tipki – Premikanje v levo ali desno.

6 — Vračalka

7 — Številke

8 — Zvezdica – Odpre razpredelnico s posebnimi znaki.

9 — Dvigalka (Shift) – Zamenja velikost črk, vključni ali izključni načine vnosa besedila s predvidevanjem ter preklaplja med črkovnim in številskim načinom.

Običajni način pisanja

Dotaknite se številске tipke od 1 do 9 tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Na številski tipki je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.

Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (ali pa jo pomaknite desno), in vnesite želeno črko.

Presledke vstavite tako, da se dotaknete tipke **0**. Kazalko premaknete v naslednjo vrstico tako, da trikrat izberete **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

Pri vnosu besedila s predvidevanjem vnesete besedo tako, da za vsako črko v besedi izberete številsko tipko. Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo za vse jezike.

1. Če želite aktivirati pisanje besedila s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi, izberite  > **Aktiviraj predvidevanje**.
2. Napišite besedo. Če želite na primer vnesti »Nokia«, ko je izbran angleški slovar, izberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.

Predviden vnos besede se spremeni po vsaki izbiri tipke.

3. Če beseda ni pravilna, pritiskajte *, dokler se ne prikaže ustrezeni zadetek. Če beseda ni v slovarju, izberite **Črkovanje**, nato vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in izberite **V redu**.

Če je **?** prikazan za besedo, besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite *, vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in izberite **V redu**.

4. Če želite vstaviti ločilo, izberite *.

5. Če želite vstaviti presledek, izberite **0**.

Nastavitve vnosa z dotikom

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom**.

Nastavitve vnosa besedila z dotikom uredite tako, da izberete eno od teh možnosti:

- **Učenje rokopisa** — Odprite aplikacijo za učenje rokopisa. Izurite napravo, da bo bolje prepoznavala vaš rokopis. Ta možnost ni na voljo v vseh jezikih.
- **Jezik pisanja** — Določite, katere znake, značilne za posamezen jezik, naprava prepozna, in izberite postavitev znakov na virtualni tipkovnici.
- **Hitrost pisanja** — Izberite hitrost pisanja.
- **Vodilna črta** — Prikažite ali skrijte vodilno črto v območju za pisanje. Vodilna črta vam pomaga pisati v ravni črti, napravi pa pomaga prepoznavati pisanje.
- **Debelina pisala** — Izberite debelino pisala za vnos besedila s pisalom.
- **Barva pisala** — Izberite barvo besedila, ki ga vnašate s pisalom.
- **Prilagojeno iskanje** — Vključite prilagojeno iskanje.
- **Umerjanje zasl. na dotik** — Umerite zaslon na dotik.

6. Imenik

Za svoje vizitke lahko shranite ali posodobite kontaktne informacije, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi. Vizitkam lahko določite osebne tone zvonjenja ali sličice. Ustvarite pa lahko tudi skupine vizitk, ki vam omogočajo, da besedilna sporočila ali e-pošto pošljete več prejemnikom hkrati.

Imenik odprete tako, da na začetnem zaslonu izberete **Imenik** ali  odvisno od teme začetnega zaslona.

Shranjevanje in urejanje imen in števil

1. Novo vizitko dodate v imenik tako, da izberete .
2. Dotaknite se polja za vnos informacij in jih vnesite. Vnos besedila zaprete tako, da izberete . Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da izberete vizitko in **Možnosti** > **Uredi**.

Orodna vrstica imenika

V orodni vrstici imenika izberite med naslednjim:

-  **Pokliči** — Pokličite želeno vizitko.
-  **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo želeni vizitki.
-  **Nova vizitka** — Ustvarite novo vizitko.

Delo z imeni in številkami

Če želite vizitko kopirati, izbrisati ali jo poslati na drugo napravo, vizitko pridržite in izberite **Kopiraj**, **Zbriši**, ali **Pošlji vizitko**.

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači**, da jih označite, ter **Možnosti** > **Zbriši**, da jih zbrisete.

Glasovno oznako, ki je dodana vizitki, predvajate tako, da izberete vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake** > **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Privzete številke in naslovi

Vizitki lahko dodelite privzete številke in naslove. Če ima vizitka več števil ali naslovov, lahko na neko številko ali naslov enostavno pokličete ali tja pošljete sporočilo. Privzeta številka je uporabljena tudi pri glasovnem klicanju.

1. V imeniku izberite vizitko.
2. Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
3. Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
4. Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.
5. Če želite zapustiti privzeti pogled in shraniti spremembe, tapnite zunaj pogleda.

Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite dodati ton zvonjenja vizitki ali skupini vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk in **Možnosti** > **Ton zvonjenja** ter ton zvonjenja.

Če želite vizitki dodati besedilo, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj bes. opoz. na klic**. Z dotikom besedilnega polja vnesite besedilo in izberite .

Če želite vizitki, shranjeni v pomnilniku naprave, dodati sliko, izberite vizitko, **Možnosti** > **Dodaj sliko**, in sliko iz galerije.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Če želite pregledati, spremeniti ali odstraniti vizitki dodano sliko, izberite vizitko, **Možnosti** > **Slika** in želeno možnost.

Kopiranje vizitk

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Kopiranje začnete tako, da izberete **V redu**.

Če vizitk na kartici SIM nočete kopirati v pomnilnik naprave, izberite **Prekliči**. Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM vidne v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

Storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku omrežne storitve ali drugem prodajalcu.

Imenik SIM

Prikaz imen in številke, shranjenih na kartici SIM, v imeniku naprave nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** > **Kartica SIM**. Vizitke na kartici SIM lahko dodajate, urejate ali kličete.

Številke, ki jih shranite v imenik, se na kartico SIM morda ne shranijo samodejno. Če jih želite shraniti na kartico SIM, izberite vizitko in **Možnosti** > **Kopiraj** > **Kartica SIM**.

Če želite določiti, ali se nove vizitke shranijo v napravo ali na kartico SIM, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti pomn. za shran.** > **Pomnilnik telefona** ali **Kartica SIM**.

Omejeno klicanje

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore

Sporočila

klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Vključi omejeno klicanje** — Vključite omejeno klicanje.
- **Izključi omejeno klicanje** — Izključite omejeno klicanje.
- **Nova vizitka SIM** — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.
- **Dodaj iz Imenika** — Kopirajte vizitko iz Imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

7. Sporočila

Glavni prikaz menija Sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila** (omrežna storitev).

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.



Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite besedila v mapi Predloge v Mojih mapah. Ustvarite lahko tudi nove predloge po meri in jih shranite.

Meni Sporočila vsebuje naslednje mape:

-  **Prejeto** — Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.
-  **Moje mape** — Sporočila lahko uredite po mapah.
-  **Nabiralnik** — Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena.
-  **Osnutki** — V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.

-  **Poslano** — Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Število sporočil, shranjenih v tej mapi, lahko spremenite.
-  **V pošiljanju** — V tej mapi se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).
-  **Poroč. o dostavi** — Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali (omrežna storitev).

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik. Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združitljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Pri ponudniku storitev preverite omejitev velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisate ali ga premaknete v mapo Osnutki.

Aplikacija Sporočila potrebuje omrežne storitve.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila — Izberite **Novo sporočilo**.

Sporočila

Pošiljanje zvočnega ali e-poštnega sporočila — Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** in ustrezno možnost.

Izbiranje prejemnikov ali skupin iz imenika — V orodni vrstici izberite .

Ročni vnos številke ali e-poštnega naslova — Tapnite polje **Za**.

Vnašanje zadeve e-poštnega ali večpredstavnostnega sporočila — Vnesite jo v polje Zadeva. Če polje Zadeva ni prikazano, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil.**, da zamenjate prikazana polja.

Pisanje sporočila — Tapnite polje za sporočilo.

Dodajanje predmeta sporočilu ali e-pošti — Izberite  in ustrezno vrsto vsebine. Sporočilo se bo morda na podlagi vstavljenе vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.

Pošiljanje sporočila ali e-pošte — Izberite  ali pritisnite klicno tipko.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prejeta sporočila

Prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Prejeto**.

V mapi **Prejeto** pomeni znak  neprebrano besedilno sporočilo,  neprebrano večpredstavnostno sporočilo,  neprebrano zvočno sporočilo, znak  pa podatke, ki ste jih prejeli prek povezave Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikaže znak  in napis **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. V mapi **Prejeto** sporočilo odprete tako, da ga izberete. Na prejeto sporočilo odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik. Morda boste prejeli obvestilo o prejetem večpredstavnostnem sporočilu, ki čaka v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok označuje ikona , video pa ikona . Če želite predvajati zvok ali video, izberite ikono.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, je prikazana ikona . Predstavitev predvajate tako, da izberete ikono.

Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja, vnose v koledarju in obvestila o e-pošti. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

Podatke v sporočilu shranite tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali povezavo. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitev e-poštnega računa

Če želite nastaviti e-poštni račun, izberite **Meni** > **Sporočila** in **Nabiralnik**.

Nastavite lahko več e-poštnih računov, npr. osebnega in službenega.

Sporočila

Če želite e-poštni račun nastaviti z domačega zaslona, izberite ustrezni vtičnik. Druga možnost je, da izberete **Meni > Aplikacije > Nast. čarov..**

Storitev e-pošte

Storitev e-pošte v napravi Nokia samodejno dostavlja e-pošto iz vašega obstoječega e-poštnega računa v napravo. Tako lahko na poti berete in razvrščate e-poštna sporočila ter odgovarjate nanje. Storitev deluje s številnimi ponudniki internetne e-pošte, ki jo mnogi uporabljajo za osebno pošto. Za uporabo storitve boste morda morali plačati stroške prenosa podatkov. Za informacije o morebitnih stroških se obrnite na ponudnika storitve

Nastavitev e-poštnega računa v napravi Nokia

1. Izberite **Meni > Aplikacije > Nast. čarov..**
2. Ko prvič odprete čarovnika za nastavitve, morate za nastavitvami ponudnika storitev določiti e-poštne nastavitve. Če ste čarovnika za nastavitve že uporabljali, izberite **Nastavit. e-pošte**.
3. Sprejmite pogoje in določila ter aktivirajte storitev e-pošte.

Več informacij najdete na spletnem mestu nokia.com/messaging.

Nabiralnik

Določitev e-poštnih nastavitev

Izberite **Meni > Sporočila in Nabiralnik**.

Če želite uporabljati e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev.

Če izberete **Sporočila > Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, naprava to predlaga. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali se želite povezati z njim.

Z nabiralnikom se povežete tako, da izberete **Da**, s čimer boste naložili tudi glave in vsebino novih e-poštnih sporočil. Kadar si sporočila ogledujete prek povezave, ste z oddaljenim nabiralnikom povezani prek podatkovne povezave.

Če si želite prej naložena e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite **Ne**.

Novo e-pošno sporočilo ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** > **E-pošta**.

Če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, ko ste prijavljeni, izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Nalaganje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če nimate vzpostavljene povezave, izberite **Možnosti** > **Poveži** in vzpostavite povezavo do oddaljenega nabiralnika.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

1. Ko imate vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo**, če želite naložiti vsa nova sporočila, **Izbrano**, če želite naložiti samo izbrana sporočila, ali **Vse**, če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika.

Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.

2. Če želite prekiniti povezavo in si e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Sporočila

3. Če želite odpreti e-poštno sporočilo, ga izberite. Če e-poštno sporočilo ni bilo naloženo, vi pa nimate vzpostavljene povezave, vas naprava vpraša, ali ga želite naložiti iz nabiralnika.

E-poštne priloge si ogledate tako, da odprete sporočilo in izberete polje za prilogo, ki ga označuje . Če priloga še ni naložena v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Če želite e-poštna sporočila naložiti samodejno, izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodejno nalaganje**.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila iz naprave izbrisati, v oddaljenem nabiralniku pa jo obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Samo telefona**.

Naprava v oddaljeni nabiralnik prenese glave e-poštnih sporočil. Če zbrišete vsebino sporočila, glava e-poštnega sporočila še vedno ostane v vaši napravi. Če želite odstraniti tudi glavo, se morate za brisanje sporočil iz naprave in oddaljenega nabiralnika povezati s strežnikom. Če povezava s strežnikom ni na voljo, se glava izbriše, ko za posodobitev stanja naslednjič povežete napravo in oddaljeni nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila izbrisati iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefona in strežnika**.

Če želite preklicati brisanje e-poštnega sporočila, ki ste ga označili, da naj bo izbrisano iz naprave in strežnika, ko boste naslednjič vzpostavili povezavo () izberite **Možnosti** > **Obnovi**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejemate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikažete podatke koledarja, prejemate zahteve za sestanke in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki.

ActiveSync

Uporaba aplikacije aplikacija Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš račun.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,
- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),
- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Sporočila

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Do profila in nastavitvev Mail for Exchange lahko dostopate in jih spreminjate v nastavitvah sporočil.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila na kartici SIM**.

Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

1. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
2. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
3. Kopiranje začnete tako, da izberete mapo. Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

Sporočila v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila operaterja**.

Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev prejmete različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Ukazi za storitev

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Ukazi za storitev**.

Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Nastavitve sporočil

Nastavitve so lahko v vaši napravi že določene ali pa jih boste prejeli v sporočilu. Nastavitve ročno vnesete tako, da izpolnite vsa polja, označena z napisom **Mora biti določen** ali zvezdico.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Besedilno sporočilo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.
- **Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.
- **Prejemaj poročila** — Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.
- **Sporočilo poslano kot** — Če želite izvedeti, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Prednostna povezava** — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.
- **Odg. prek istega centra** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Velikost slike** — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.
- **Način ustv. sporočil MMS** — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.
- **Uporab. dostopna točka** — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.
- **Nalaganje večpr. sporočil** — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.** Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega. Izberite **Ročno**, če želite ročno naložiti večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila, ali **Izključeno**, če želite preprečiti prejemanje vseh predstavnostnih sporočil. Samodejno nalaganje morda ni podprto za vsa območja.
- **Dovoli anonim. sporočila** — Zavrnite sporočila anonimnih pošiljateljev.
- **Sprejmem oglasov** — Sprejmite večpredstavnostna oglasna sporočila (omrežna storitev).
- **Prejemaj poročila** — Prikažite stanje poslanih sporočil v dnevniku (omrežna storitev).
- **Prepreči pošilj. poročila** — Preprečite napravi pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbriše iz centra.

Naprava potrebuje omrežno podporo, da lahko prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta podatek ni vedno zanesljiv, odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

E-poštne nastavitve

Upravljanje nabiralnikov

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**.

Za izbiro nabiralnika, ki ga želite uporabljati za pošiljanje in prejemanje e-poštne sporočila, izberite **Nabiralnik v uporabi** in nabiralnik.

Nabiralnik in sporočila v njem s svoje naprave odstranite tako, da izberete **Nabiralniki**, se dotaknete zelenega nabiralnika, če še ni označen, in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Nov nabiralnik ustvarite tako, da izberete **Nabiralniki** > **Možnosti** > **Nov nabiralnik**. Ime, s katerim poimenujete nov nabiralnik, zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Izberite **Nabiralniki** in nabiralnik, če želite spremeniti nastavitve povezave, uporabniške nastavitve in nastavitve nalaganja ali samodejnega nalaganja.

Pomenki

O aplikaciji Pomenki

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pomenki**.

Z omrežno storitvijo Pomenki si lahko izmenjujete hitra sporočila s prijatelji. Če nimate računa za pomenke, lahko ustvarite račun Nokia in uporabljate storitev Pomenki Ovi.

Pustite lahko, da se Pomenki predvaja v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije naprave, pri čemer vas bo naprava še vedno obveščala o novih hitrih sporočilih.

Aplikacija Pomenki je morda predhodno nameščena v napravi. Če ni, jo prenesite in namestite iz storitve Trgovina Ovi družbe Nokia.

Prilagajanje naprave

Morda boste uporabo omrežnih storitev in prenos vsebine v napravo morali plačati.

Začetek pomenka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pomenki**.

1. Izberite storitev ali storitve, ki jih želite uporabiti za pomenke, in nato **Nadaljuj**.

Vpišete se lahko v več storitev hkrati in v njih pošiljate hitra sporočila. Vpisati se morate v vsako storitev posebej.

2. V imeniku izberite osebo, s katero želite začeti pomenek.

Hkrati se lahko pogovarjate z več osebami.

Več informacij — Izberite ikono možnosti in ustrezno možnost.

8. Prilagajanje naprave

Napravo lahko prilagodite tako, da spremenite začetni zaslon, tone ali teme.

Prilagajanje videza naprave

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Teme**.

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in zgradbo glavnega menija, uporabite aplikacijo Teme.

Temo, ki se uporablja za vse aplikacije v napravi, zamenjate tako, da izberete **Splošne teme**. Preden temo vključite, si jo lahko ogledate tako, da se pomaknete na njo in počakate nekaj sekund. Temo vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**. Vključeno temo označuje ikona .

Postavitev elementov v glavnem meniju spremenite tako, da izberete **Meni**.

Če želite zamenjati videz začetnega zaslona, izberite **Tema zač. zasl.**

Če želite, da je kot ozadje začetnega zaslona prikazana slika ali zaporedje različnih slik, izberite **Ozadje** > **Slika** ali **Zaporedje slik**.

Sliko, ki se na začetnem zaslonu prikaže ob sprejemu klica, spremenite tako, da izberete **Klicna slika**.

Profili

Izberite **Meni > Nastavitve in Osebnost > Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev. Ime izbranega profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona. Če je uporabljen profil Splošno, je prikazan samo datum.

Če želite zamenjati profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti > Vključi**.

Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti > Prilagodi**. Izberite nastavitve, ki jo želite spremeniti.

Če želite profil nastaviti, da bo vključen do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite nanj, izberite **Možnosti > Omejeno** in nastavite uro. Po preteku časa se spet vključi prejšnji profil, ki ni bil časovno omejen. Ko je profil omejen, je na začetnem zaslonu prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Nov profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Ustvari nov**.

9. Glasba

Predvajalnik glasbe

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

S predvajalnikom glasbe lahko poslušate tudi poddaje. Poddajanje je način dostavljanja zvočnih ali video vsebin po internetu z uporabo tehnologije RSS ali Atom za predvajanje v mobilnih napravah in računalnikih.

Predvajanje skladbe ali poddaje

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe**.

1. Izberite kategorije, da bi našli želeno skladbo ali poddajo.
2. Predmet predvajate tako, da ga izberete na seznamu.

Potem ko posodobite zbirko skladb in poddaj v napravi, boste morda morali osvežiti ustrezni knjižnici. Vse predmete, ki so na voljo, dodate v knjižnico tako, da izberete **Možnosti** > **Osveži knjižnico**.

Za nekatere pesmi so na voljo besedila. Če jih želite prikazati, izberite **Možnosti** > **Pokaži besedila**.

Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; če želite nadaljevati, izberite .

Če želite pesem previti naprej ali nazaj, izberite in pridržite  ali .

Na naslednji predmet se premaknete tako, da izberete . Na začetek predmeta se premaknete tako, da izberete . Na prejšnji predmet se pomaknete tako, da znova izberete  v dveh sekundah po tem, ko se je pesem ali poddaja začela.


Če želite aktivirati ali deaktivirati naključno predvajanje () , izberite **Možnosti** > **Naključno zaporedje**.

Če želite ponoviti trenutni predmet () , vse predmete () ali deaktivirati ponavljanje, izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

Če predvajate poddaje, sta naključni vrstni red in ponavljanje samodejno deaktivirana.

Glasnost spremenite tako, da pritisnete tipko za nastavljanje glasnosti.

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

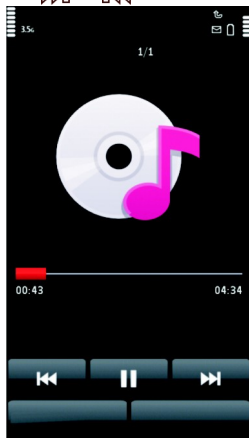

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predvajalnik zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Izhod**.

Seznami predvajanj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe** in **Sez. predvajanja**.

Podrobnosti o seznamu predvajanja pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrob. sezn. predvaj.**

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Izberite **Možnosti** > **Nov seznam predvaj.**
2. Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.
3. Izberite **Da**, če bi radi dodali skladbe zdaj, ali **Ne**, če jih boste dodali pozneje.
4. Če ste izbrali **Da**, izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite dodati na seznam. Izberite **Dodaj**, da bi dodali predmete.

Seznam skladb pod imenom izvajalca prikažete tako, da izberete **Razširi**.

Seznam skladb skrijete tako, da izberete **Strni**.

5. Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.

Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, se seznam predvajanja shrani nanjo.

Pozneje lahko dodate več skladb tako, da med pregledovanjem seznama izberete **Možnosti** > **Dodaj pesmi**.

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje, lahko v različnih prikazih glasbenega menija izberete želeni predmet in **Možnosti** > **Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predvaj.**

Glasba

Skladbo odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**. S tem skladbe ne zbrisate iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

Če želite prerazvrstiti pesmi na seznamu predvajanja, izberite tisto, ki bi jo radi premaknili, in **Možnosti** > **Uredi seznam predvaj.** Premaknite pesem na želeno mesto in izberite **Odloži**. Če želite premakniti še katero pesem, jo izberite, nato izberite **Zajemi**, pesem premaknite na želeno mesto in izberite **Odloži**. Preurejanje seznama končate tako, da izberete **Končano**.

Poddaje

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe** in **Poddaje**.

Epizode poddaje imajo tri stanja: nikoli predvajano, delno predvajano in v celoti predvajano. Če je stanje »delno predvajano«, se epizoda naslednjič predvaja od mesta, kjer se je nazadnje ustavila. Če je stanje »nikoli predvajano« ali »v celoti predvajano«, se epizoda predvaja od začetka.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na naslednje načine:

- Če želite namestiti aplikacijo Nokia Ovi Player za upravljanje in razvrščanje glasbenih datotek, prenesite programsko opremo za računalnike s spletnega mesta www.ovi.com in sledite navodilom.
- Če želite videti mobilno napravo v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Če želite sinhronizirati glasbo s predvajalnikom Windows Media Player, priključite združljiv podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **USB** > **Način povezave USB**.

Nokia Ovi Player

Z aplikacijo Nokia Ovi Player lahko prenašate glasbo iz storitve Glasba Ovi ali iz računalnika v napravo ter upravljate in razvrščate glasbene datoteke. Če želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Player, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Za prenos glasbe potrebujete internetno povezavo.

Prenos in upravljanje glasbe med računalnikom in mobilno napravo

1. Odprite aplikacijo Nokia Ovi Player v računalniku. Če želite prenašati glasbo, se registrirajte ali vpišite.
2. Priključite napravo v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
3. Če želite izbrati način povezave v napravi, izberite **Prenos predstavnosti**.

Glasba Ovi

V storitvi Glasba Ovi (omrežna storitev) lahko iščete, brskate, kupujete in prenašate glasbo, ki jo nato prenesete v napravo.

Izberite **Meni > Glasba > Glasba Ovi**.

Če želite prenašati glasbo, se morate najprej registrirate v storitev.

Prenašanje glasbe lahko vključuje dodatne stroške in prenos večjih količin podatkov (prenašanje storitev). Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitev.

Za dostop do storitve Glasba Ovi morate imeti v napravi veljavno internetno dostopno točko. Za povezovanje s storitvijo Glasba Ovi boste morda morali izbrati dostopno točko.

Izbira dostopne točke — Izberite **Privzet. dostopna točka**.

Razpoložljivost in videz nastavitev storitve Glasba Ovi se lahko razlikujeta. Nastavitve so morda tudi vnaprej določene in jih ne boste mogli urejati. Nastavitve boste morda lahko spreminjali med brskanjem po storitvi Glasba Ovi.

Spreminjanje nastavitev v storitvi Glasba Ovi — Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Storitev Glasba Ovi ni na voljo za vse države ali regije.

Nokia Podcasting

Z aplikacijo Nokia Podcasting (omrežna storitev) lahko iščete, naročate in nalagate poddaje po mobilnem omrežju ter s svojo napravo predvajate in upravljate zvočne in video poddaje ter jih dajete v souporabo.

Nastavitve podcastov

Nokia Podcasting odprete tako, da izberete **Meni > Glasba > Podcasting**.

Preden lahko uporabljate storitev Nokia Podcasting, morate določiti nastavitve povezave in nalaganja.

Preden uporabite druge povezave, pri ponudniku storitev preverite pogoje in cene podatkovnih storitev. Neomejena naročnina na podatkovne storitve na primer omogoča prenašanje velikih količin podatkov, stroški pa so vsak mesec enaki.

Nastavitve povezav

Če želite urediti nastavitve povezave, izberite **Možnosti > Nastavitve > Povezava** in med naslednjimi možnostmi:

- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko, da določite povezavo z internetom.
- **URL storitve iskanja** — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo boste uporabljali.

Nastavitve za nalaganje

Če želite urediti nastavitve nalaganja, izberite **Možnosti > Nastavitve > Naloži** in med naslednjimi možnostmi:

- **Shrani v** — Izberite, kam želite shranjevati podcaste.
- **Posodobi interval** — Določite, kako pogosto se podcasti posodobljajo.
- **Datum naslednje posod.** — Določite datum naslednje samodejne posodobitve.
- **Čas naslednje posod.** — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.

Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta dostopna točka in če je aplikacija Nokia Podcasting zagnana. Če aplikacija ni odprta, se funkcija samodejnega posodabljanja ne zažene.

- **Omejitev nalaganja (%)** — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za naložene poddaje.
- **Če je omej. prekoračena** — Določite, kaj se zgodi, če naložene datoteke presežejo omejitev.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje podcastov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Privzete nastavitve obnovite tako, da v prikazu nastavitev izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Nalaganje

Ko ste v imenikih, z iskanjem ali vnosom spletnega naslova naročili poddajo, lahko nalagate, upravljate in predvajate epizode v meniju Poddaje.

Naročene poddaje si ogledate tako, da izberete **Podcasting** > **Poddaje**.

Naslove posameznih epizod (epizoda je določena predstavnostna datoteka podcasta) si ogledate tako, da izberete naslov podcasta.

Nalaganje začnete tako, da izberete naslov epizode. Če želite naložiti ali nadaljevati nalaganje izbranih ali označenih epizod, izberite **Možnosti** > **Naloži**. Hkrati lahko naložite več epizod.

Del poddaje lahko med tem, ko se nalaga ali je delno naložena, predvajate tako, da izberete poddajo in **Možnosti** > **Predvajaj odlomek**.

V celoti naloženi podcasti so v mapi Poddaje, vendar niso prikazani, dokler ne osvežite knjižnice.

Radio

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pri prvem odpiranju aplikacije lahko določite, da se lokalne postaje samodejno naravnajo.

Naslednjo ali prejšnjo postajo poslušate tako, da izberete  ali .

Radio utišate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Kanali** — Oglejte si shranjene radijske postaje.
- **Nastavi postaje** — Poiščite radijske postaje.
- **Shrani** — Shranite radijske postaje.
- **Vključi zvočnik** ali **Izključi zvočnik** — Vključite ali izključite zvočnik.
- **Alternativne frekvence** — Izberite, ali naj radio samodejno poišče boljšo frekvenco RDS za postajo, če se frekvenca zniža.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na začetni zaslon, radio pa naj igra v ozadju.

Upravljanje radijskih postaj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Shranjene postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** in na seznamu izberete postajo.

Postajo odstranite ali preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** > **Možnosti** > **Zbriši** ali **Preimenuj**.

Želeno frekvenco ročno nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi postaje** > **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

10. Kamera

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 1600 x 1200 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Vklop kamere

Kamero vklopite tako, da pritisnete sprožilec.

Zajem slike

Nadzorni gumbi in kazalniki za fotografiranje

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:



1 — Znak načina

2 — Drsnik za približanje. Če želite omogočiti ali onemogočiti delovanje drsnika za približanje, tapnite zaslon.

3 — Ikona zajema

4 — Nastavitve zajema

5 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije

6 — Kazalnik ločljivosti slike.

7 — Števec slik (prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutni nastavitvi kakovosti in prostoru v pomnilniku).

8 — Uporabljeni pomnilnik. Glede na nastavitve naprave, so na voljo naslednje možnosti: pomnilnik naprave (📱) ali pomnilniška kartica (💳).

Nastavitve zajema in snemanja

Če želite odpreti pogled nastavitvev zajema in snemanja, preden posnamete sliko ali video posnetek, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** in .

V pogledu nastavitvev zajema in snemanja so na voljo bližnjice do različnih elementov in nastavitvev, preden posnamete sliko ali video posnetek.

Nastavitve zajema in snemanja se povrnejo v privzete nastavitve, ko zaprete kamero.

Izberite med naslednjim:

A – Izberite sceno.

 ali  – Preklaplajte med video načinom in slikovnim načinom.

 ali  – Prikažite ali skrijte iskalo (samo slike).

 – Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

 – Aktivirajte zaporedno slikanje (samo slike).

 – Odprite Galerija.

Nastavitve za slike:

 – Izberite barvni učinek.

 – Prilagodite ravnovesje beline. Izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

 – Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju). Če snemate temen predmet ali osebo pred zelo svetlim ozadjem, kot je sneg, prilagodite osvetlitev na +1 ali +2, da bo uravnotežena s svetlostjo ozadja. Če snemate nekaj svetlega pred temnim ozadjem, uporabite -1 ali -2.

^{ISO}
 – Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju). Če je svetloba slaba, povečajte občutljivost zanjo, da preprečite pretemne in slabo izostrene fotografije. Pri večji občutljivosti bodo fotografije morda videti bolj zrnaste.

🕒 – Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju). Prilagodite razliko med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike.

📐 — Prilagodite ostrino (samo slike).

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z izbranimi nastavitvami.

Nastavitve zajema so ločene za fotografiranje in snemanje videa. Ko preklapljate med načinoma, se nastavitve, ki ste jih določili, ne ponastavijo.

Če izberete novo sceno, nadomesti nastavitve zajema izbrana scena. Nastavitve zajema lahko po potrebi spremenite, ko izberete sceno.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavitve svetlosti ali kontrasta.

Fotografiranje

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite pri miru z obema rokama.
- Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
- Če približno minuto ne naredite ničesar, se kamera preklopi v način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, izberite **Nadaljuj**.

Če želite posneti fotografijo, naredite naslednje:

1. Če je kamera v video načinu, preklopite na slikovnega tako, da izberete  >
2. Sliko posnamete tako, da pritisnete sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Če želite pri snemanju slike približati ali oddaljiti motiv, uporabite drsnik za povečavo.

Če želite, da kamera ostane zagnana v ozadju, medtem ko uporabljate druge aplikacije, pritisnite menijsko tipko. V kamero se vrnite tako, da pridržite sprožilec.

Po fotografiranju

Ko posnamete sliko, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeto sliko** > **Vključi**):

-  — Pošljite sliko v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.
-  — Prenesite sliko v združljiv spletni album.
-  **Zbriši** — Zbrišite sliko.

Uporaba slike za ozadje na začetnem zaslonu — Izberite **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za ozadje**.

Nastavitev slike za privzeto klicno sliko — Izberite **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za klicno sliko**.

Dodelitev slike vizitki — Izberite **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Dodaj vizitki**.

Vrnitev v iskalo in snemanje nove slike — Pritisnite tipko za slikanje.

Vi na sliki – samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec in fotografija se bo posnela kasneje.

Zakasnitev samosprožilca nastavite tako, da izberete  >  in zakasnitev, ki je pred fotografiranjem potrebna.

Samosprožilec vključite tako, da izberete **Vključi**. Na zaslonu utripa ikona štoparice, preostali čas pa se prikaže, ko začne teči odštevalnik. Kamera sliko posname, ko preteče izbrana zakasnitev.

Samosprožilec izključite tako, da izberete  >  > .



Nasvet: Če želite, da vaša roka med fotografiranjem ostane mirna, izberite **2 sekundi**.

Zaporedno fotografiranje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Zaporedno fotografiranje začnete tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** in  > **Zaporedje**. Če želite zapreti okno z nastavitvami, se dotaknete zaslona nad oknom. Pridržite sprožilec. Naprava fotografira, dokler ne spustite sprožilca ali dokler ne zmanjka pomnilnika. Če na kratko pritisnete sprožilec, se posname 18 zaporednih fotografij.

Posnete slike se prikažejo razporejene v mrežo. Sliko pogledate tako, da jo izberete. V iskalu zaporednega slikanje se vrnete tako, da pritisnete sprožilec.

Pri samosprožilcu lahko uporabite tudi način zaporednega slikanja.

Način zaporednega fotografiranja izključite tako, da izberete  > **En posnetek**.


Snemanje video posnetkov

Snemanje video posnetkov

1. Če je kamera v slikovnem načinu, preklopite na video način tako, da izberete  in video način .
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec ali se dotaknete . Prikaže se rdeča ikona snemanja in predvaja se ton.
3. Snemanje lahko kadar koli prekinete tako, da izberete **Zač. ustavi**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljuj**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke.
Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, uporabite tipko za približanje na napravi.
4. Snemanje ustavite tako, da pritisnete sprožilec. Videoposnetek se samodejno shrani v Galerija. Če ste izbrali kakovost za pošiljanje, je lahko videoposnetek dolg približno 30 sekund, pri drugih kakovostih pa 90 minut.

Nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

V iskalu za snemanje videa je prikazano naslednje:

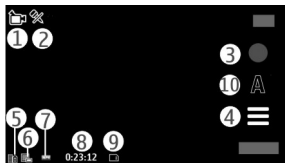

- 1 — Znak načina
- 2 — Znak za izklop zvoka
- 3 — Ikona za snemanje
- 4 — Nastavitve snemanja
- 5 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
- 6 — Kazalnik kakovosti videa. Če želite nastavev spremeniti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost videa**.
- 7 — Vrsta video datoteke
- 8 — Razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.
- 9 — Mesto, kamor se bo shranil videoposnetek.
- 10 — Scenski načini

Po snemanju videa

Ko posnamete videoposnetek, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeti video** > **Vključi**):

- **Predvajaj** — Predvajajte video, ki ste ga pravkar posneli.
- **Zbriši** — Zbrišite videoposnetek.

Če želite posneti še en video, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

11. Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke ter povezave za pretakanje, izberite **Meni** > **Galerija**.



Nasvet: Do prikaza slik in videoposnetkov hitro dostopate tako, da se dotaknete predstavnostne tipke () in odprete predstavnostno vrstico, nato pa izberete .

Pregledovanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Galerija** in med naslednjim:

-  **Slike in vid. pos.** — Preglejte slike v prikazovalniku slik in video posnetke v Video centru.
-  **Pesmi** — Odprite predvajalnik glasbe.
-  **Zvočni posnetki** — Poslušajte zvočne posnetke.
-  **Ostale predstav.** — Glejte predstavitve.

Po mapah lahko brskate, jih odpirate in ustvarjate ter označujete, kopirate in premikate predmete v njih ali jih dodajate vanje.

Datoteke, shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje



Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Video posnetki in datoteke s pripono .ram se odprejo in predvajajo v Video centru, glasbeni in zvočni posnetki pa v predvajalniku glasbe.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik naprave, izberite datoteko, **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj** ali **Premakni** in med možnostmi, ki so na voljo.

Gledanje slik in videoposnetkov

Izberite **Meni** > **Galerija** in **Slike in vid. pos..**

Galerija

Slike, video posnetki in mape so razvrščeni po datumu in uri. Če želite brskati po datotekah, potegnite navzgor ali navzdol.

Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Ko gledate sliko, odprete naslednjo ali prejšnjo sliko tako, da potegnete po sliki v levo oziroma desno. Če želite povečati prikaz slike, uporabite tipko za glasnost na napravi.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Uredi** — Uredite videoposnetek ali sliko.
- **Uporabi datoteko** — Sliko nastavite za ozadje na domačem zaslonu tako, da izberete **Nastavi za ozadje**.

Sliko nastavite za splošno klicno sliko tako, da izberete **Nastavi za klicno sliko**.

Če želite sliko dodati v vizitko, da se bo prikazala ob klicu neke osebe, izberite **Dodaj vizitki**.

Videoposnetek nastavite za ton zvonjenja tako, da izberete **Nastavi za ton zvonjen..**

Videoposnetek dodelite kot ton zvonjenja za vizitko tako, da izberete **Dodaj vizitki**.

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije, ki jih pogosto uporabljate s slikami, videoposnetki in mapami.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

-  **Pošlji** — Pošljite izbrano sliko ali videoposnetek.
-  **Uredi** — Uredite izbrano sliko ali videoposnetek.
-  **Zbriši** — Zbrišite izbrano sliko ali videoposnetek.

Razvrščanje slik in videov

Izberite **Meni** > **Galerija**.

Izberite **Slike in vid. pos.** > **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Možnosti mape** — Datoteke v mape premaknete tako, da izberete **Premakni v mapo**. Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Nova mapa**.
- **Razvrsti** — Datoteke v mape kopirate tako, da izberete **Kopiraj**. Datoteke v mape premaknete tako, da izberete **Premakni**.
- **Prikaži po** — Datoteke si oglejte po datumu, naslovu ali velikosti.

12. Video center Nokia

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združitljivih internetnih video storitev po paketni povezavi. Video posnetke lahko tudi prenesete iz združitljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno vsebino ali pa jo zaračunavajo. Preverite cene v storitvi ali pri ponudniku storitev.

Gledanje in nalaganje video posnetkov

Povezava z video storitvami

1. Izberite **Meni > Aplikacije > Video center**.
2. Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Dodaj nove storitve** in nato želeno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Video center Nokia

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Med predvajanjem video posnetka tapnite zaslon, če želite uporabljati tipke za upravljanje predvajalnika. Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Predogled** — Prikažite predogled video posnetka. Ta možnost je na voljo samo, če jo storitev podpira.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Osveži seznam** — Osvežite seznam video posnetkov.
- **Odpri v brskalniku** — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti** > **Načrtovanje prenosov**. Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos**.

Video viri

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video center**.

Vsebina nameščenih video storitev se distribuira z uporabo virov RSS. Če želite prikazati in upravljati vire, izberite **Video viri**.

Izberite **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Naročnine na vire** — Preverite trenutno naročene vire.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Dodaj vir** — Naročite se na nove vire. Izberite **Prek Video imenika**, če želite vir poiskati med storitvami v video imeniku.
- **Osveži vire** — Osvežite vsebino virov.
- **Upravljaj račun** — Če so na voljo, upravljajte možnosti računa za posamezen vir.

Če želite prikazati video posnetke, ki so na voljo v viru, na seznamu izberite vir.

Moji videi

Moji videi je mesto, kjer so shranjeni vsi video posnetki. Prenesene video posnetke in posnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave, lahko dodate na seznam v ločenih prikazih.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video center**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte nalaganje, ki je bilo prekinjeno ali ni uspelo.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Podrobn. video posnetka** — Oglejte si informacije o video posnetku.
- **Poišči** — Poiščite video posnetek. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.
- **Stanje pomnilnika** — Oglejte si količino prostega in porabljenega pomnilnika.
- **Razvrsti po** — Razvrstite video posnetke. Izberite zeleno kategorijo.
- **Premakni in kopiraj** — Premaknite ali kopirajte video posnetke. Izberite **Kopiraj** ali **Premakni** in zeleno lokacijo.

Prenos video posnetkov iz računalnika

Prenesite svoje video posnetke iz združljivih naprav z združljivim podatkovnim kablom USB. Prikazani so le video posnetki v obliki, ki jo podpira vaša naprava.

1. Če si želite svojo napravo ogledati v računalniku kot pomnilniško napravo za masovno shranjevanje, v katero lahko prenesete kakršne koli podatkovne datoteke, jo povežite z računalnikom s podatkovnim kablom USB.
2. Za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
3. Izberite video posnetke, ki jih želite kopirati iz računalnika.
4. Prenesite video posnetke v mapo **E:\Moji videi** na pomnilniški kartici.
Preneseni video posnetki so prikazani v mapi Moji videi.

Nastavitve Video centra

V glavnem prikazu Video centra izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Izbira video storitve** — Izberite video storitve, ki naj bodo prikazane v Video centru. Lahko tudi dodate, odstranite, uredite in pogledate podrobnosti o video storitvi. Vnaprej nameščenih video storitev ni mogoče urejati.
- **Nastavitve povezave** — Če želite določiti omrežni cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo, izberite **Omrežna povezava**. Če bi radi ročno izbrali povezavo vsakič, ko Video center odpre omrežno povezavo, izberite **Vedno vprašaj**.
Povezavo GPRS vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi uporabo GPRS**.
Gostovanje vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi gostovanje**.
- **Starševski nadzor** — Nastavite starostno omejitev za video posnetke. Zahtevano geslo je enako kodi za zaklepanje naprave. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. V storitvah videa na zahtevo so video posnetki, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavitvene, skriti.
- **Izbrani pomnilnik** — Izberite, ali se naloženi videi shranjujejo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.

- **Sličice** — Izberite, ali se naložijo in prikažejo sličice v video virih.

13. Internet

0 spletnem brskalniku



Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom v napravi si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko in biti povezani z omrežjem.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Obisk spletnega mesta — Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite spletni naslov in izberite ►.



Nasvet: Če želite iskati v internetu, izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite iskalno besedo ter izberite povezavo pod vrstico za vnos spletnega naslova.

Povečevanje in pomanjševanje — Dvakrat tapnite zaslon.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Praznjenje začasnega pomnilnika — Izberite  >  > **Zasebnost** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte v prikaz zaznamkov, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Med brskanjem izberite  > .

Obisk spletnega mesta, shranjenega med zaznamke, med brskanjem —

Izberite  >  in zaznamek.

Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

Obiščite spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, in izberite  >  ter želeni vir.

Posodabljanje vira — V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir ter v pojavnem meniju izberite **Osveži**.

Nastavitev vira za samodejno posodabljanje — V prikazu Spletni viri izberite in pridržite želeni vir ter iz pojavnega menija izberite **Uredi** > **Samodejne posodobitve**.

14. Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom ali združljivimi računalniki in drugimi napravami.

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira pakettne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežju GSM.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje**.

Izberite med naslednjim:

- **Izbira operaterja** — Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.
- **Informacije o celici** — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

Dostopne točke

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji**.

Povezovanje

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Ko odprete eno od skupin dostopnih točk (  ), lahko vidite vrste dostopnih točk:

 označuje zaščiten dostopno točko

 označuje dostopno točko za paketne povezave

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete  **Dostopna točka**. Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko. Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- **Ime povezave** — Vnesite ime za povezavo.
- **Podatkovni nosilec** — Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen** ali rdeča zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).

Ustvarjanje skupin dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji**.

Nekatere aplikacije omogočajo uporabo skupin dostopnih točk za omrežne povezave.

Če načete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk za povezovanje z istim omrežjem in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo.

Novo skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Upravljalj** > **Nov cilj**.

Če želite dodati dostopne točke v skupino, izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**. Obstoječo dostopno točko kopirate iz druge skupine tako, da izberete skupino, se dotaknete zelene točke, če še ni označena, in izberete **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

Če želite spremeniti stopnjo prednosti dostopne točke v skupini, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu.

Če želite urediti dostopno točko za paketni prenos podatkov, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono .

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

- **Ime dostopne točke** — Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.
- **Uporabniško ime** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.
- **Zahtevaj geslo** — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.
- **Geslo** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.
- **Preverjanje pristnosti** — Izberite **Zaščiteno**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

Povezovanje

- **Uporaba dostopne točke** — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava od vas pred vzpostavitev povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali **Samodejno**, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Vrsta omrežja** — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.
- **Naslov IP telefona** (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.
- **Naslovi DNS** — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.
- **Naslov posredn. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Aktivne podatkovne povezave

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Nadzor. povezav**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave:

 podatkovni klici

 paketne podatkovne povezave

Povezavo prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Vse vzpostavljene povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Sinhronizacija

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Sinhronizacija**.

Aplikacija Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se dotaknite predmeta v profilu in ga vključite v profil ali pa ga izpustite.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in želeno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

O povezavi Bluetooth

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svojo napravo brezžično povežete z združljivimi napravami, kot so mobilne naprave, računalniki, slušalke in avtokompleti.

Po povezavi Bluetooth lahko pošiljate slike, video in zvočne posnetke ter beležke, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in tiskate slike z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: napredna distribucija zvoka, daljinsko upravljanje zvoka/videa, osnovna slikovna obdelava, identifikacija naprave, omrežje na klic, prenos datotek, generična distribucija zvoka/videa, prostoročno, slušalke, naročanje predmetov, dostop do imenika, dostop do kartice SIM in pretakanje stereo zvoka. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth,

Povezovanje

uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav. Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Pri prvem odpiranju aplikacije morate za svojo napravo določiti ime, ki ga lahko kasneje spremenite.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Bluetooth** — Vključite ali izključite povezavo Bluetooth.
- **Vidnost telefona** — Če želite drugim napravam z brezžično tehnologijo Bluetooth dovoliti, da najdejo vašo, izberite **Viden vsem**. Če želite določiti čas, po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite **Določite čas vidnosti**. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete **Skrit**.
- **Ime mojega telefona** — Uredite ime, ki je vidno drugim napravam, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.
- **Način odd. kartice SIM** — Omogočite ali onemogočite drugi napravi, na primer združljivi dodatni opremi za avto, da za povezavo z omrežjem uporabi kartico SIM v vaši napravi.

Varnostni nasveti

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**. Izklop povezave Bluetooth ne vpliva na druge funkcije naprave.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Uporaba naprave v skritem načinu varuje vašo napravo pred škodljivo programsko opremo.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer povezana združljiva slušalka, lahko hkrati tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

1. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen element, ki ga želite poslati.
2. Dotaknite se predmeta in izberite **Možnosti > Pošlji > Po povez. Bluetooth.**

Prikažejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje:

 računalnik

 telefon

 zvočna ali video naprava

 druga naprava

Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**.

3. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
4. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton, vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo.

Ko se vzpostavi povezava, se prikaže **Pošiljanje podatkov**.



Nasvet: Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje naprave, vnesite ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite napravo seznaniti z združljivimi napravami in videti seznanjene naprave, odprite zavihek **Seznanjene naprave**.

Povezovanje

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

1. Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti > Nova seznanj. naprava**. Prikažejo se naprave, ki so v dosegu.
2. Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Nekatera zvočna dodatna oprema se po seznanitvi samodejno poveže z vašo napravo. V nasprotnem primeru za povezavo z dodatno opremo izberite **Možnosti > Poveži se z zvočno napr..**

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo nastaviti kot potrjeno ali nepotrjeno, izberite:

- **Nastavi kot odobreno** — Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko vzpostavijo brez vaše vednosti. Naprava od vas ne bo posebej zahtevala potrditve ali sprejema. To stanje uporabite le za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki so last nekoga, ki mu zaupate.  označuje potrjene naprave v prikazu seznanjenih naprav.
- **Nastavi kot neodobr.** — Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev svoje naprave z drugo, izberite **Možnosti > Zbriši**.

Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje .

Blokiranje naprav

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo, odprite zavihek **Seznanjene naprave**. Dotaknite se naprave, ki jo boste blokirali, če ta še ni označena, in izberite **Možnosti > Blokiraj**.

Napravo odblokirate tako, da odprete zavihek **Blokirane naprave**, se dotaknete naprave, če ta še ni označena, in izberete **Možnosti > Zbriši**.

Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete **Možnosti > Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

Način oddaljene kartice SIM

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Pred vklopom načina oddaljene kartice SIM je treba seznaniti obe napravi in začeti seznanitev z druge naprave. Pri seznanjanju uporabljajte 16-mestno kodo in drugo napravo nastavite kot potrjeno.

Če želite način oddaljene kartice SIM uporabljati z združljivo dodatno opremo za avto, vključite povezavo Bluetooth in omogočite uporabo načina oddaljene kartice SIM z vašo napravo. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Če je način oddaljene kartice SIM v vaši napravi vklopljen, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Prekinjena je povezava z brezžičnim omrežjem, kar označuje **X** v kazalniku za moč signala, in ne morete uporabljati storitev kartice SIM ali funkcij, ki delujejo prek mobilnega omrežja.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom. V tem načinu z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih številka za klice v sili. Če želite klicati, najprej izključite način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje in jo odklenite.

Povezovanje

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.


USB

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB**.

Če želite, da vas naprava ob vsakem priklopu združljivega podatkovnega kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi > Da**.

Če je možnost **Vprašaj ob povezavi** deaktivirana ali če želite med aktivno povezavo spremeniti način, izberite **Način povezave USB** in med naslednjim:

- **Ovi Suite** — Uporabite računalniške aplikacije Nokia, kot sta Nokia Ovi Suite in Nokia Software Updater.
- **Masovni pomnilnik** — Prenesite podatke med svojo napravo in združljivim računalnikom.
- **Prenos slik** — Natisnite slike z združljivim tiskalnikom.
- **Prenos predstavnosti** — Sinhronizirajte glasbo z aplikacijo Nokia Ovi Player ali Windows Media Player.

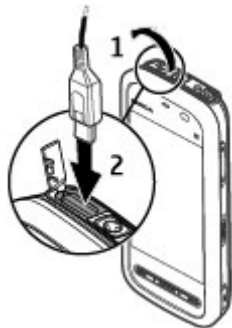

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **Način Ovi Suite**.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite si oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Skrbniške nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nast.**

Nastavitve paketne povezave

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Paketni prenos.**

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Izberite med naslednjim:

- **Povezava za paketni pr.** — Če izberete **Ko je na voljo** in ste v omrežju, ki podpira paketne podatke, se bo naprava prijavila v omrežje za paketni prenos podatkov. Aktivna paketna podatkovna povezava (na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte) se zažene hitreje, kot če naprava povezavo vzpostavi, ko je to potrebno. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če izberete **Po potrebi**, naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva.
- **Dostopna točka** — Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v združljiv računalnik.

15. Iskanje

0 aplikaciji Iskanje

Izberite **Meni** > **Internet** > **Iskanje.**

Z omrežno storitvijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite **Meni** > **Internet** > **Iskanje.**

0 Trgovini Ovi

Če želite poiskati vsebine svoje mobilne naprave, v iskalno polje vnesite iskane izraze ali prebrskajte kategorije vsebine. Med vnašanjem iskanih izrazov se rezultati razporedijo v kategorije. Če se najnovejši rezultati ujemajo z vašimi iskanimi izrazi, se pojavijo na vrhu seznama z rezultati.

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite **Poišči v internetu** in ponudnika iskalne storitve ter nato vnesite iskane izraze v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, je nastavljen kot privzeti ponudnik internetne iskalne storitve.

Če je privzeti ponudnik iskalne storitve že nastavljen, ga izberite, da začnete z iskanjem, ali pa izberite **Več storitev iskanja**, da uporabite drugega ponudnika.

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite **Možnosti > Nastavitve > Država ali regija**.

16. 0 Trgovini Ovi

 S storitvijo Trgovina Ovi lahko prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike, teme in tone zvonjenja v napravo. Nekateri predmeti so brezplačni, druge morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite telefonski račun. Načini plačila, ki so na voljo, so odvisni od države bivanja in ponudnika omrežnih storitev. Trgovina Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva vašo z mobilno napravo in ustreza vašemu okusu in lokaciji.

17. Druge aplikacije

Ura

Nastavitev ure in datuma

Izberite **Meni > Aplikacije > Ura**.

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Čas** — Nastavite uro.
- **Datum** — Nastavite datum.

- **Samodejno posodablj. ure** — Nastavite omrežje tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas za napravo (omrežna storitev).

Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Če želite nastaviti nov alarm, izberite **Novo opozor.**. Določite čas alarma. Izberite **Ponavljjanje** in nastavite, ali želite, da se alarm ponavlja, ter kdaj naj se ponavlja, nato pa izberite **Končano**.

Vključena in izključena bujenja pregledate tako, da izberete **Opozorila**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak . Ko je vključena ponovitev bujenja, je prikazan znak .

Bujenje odstranite tako, da izberete **Opozorila**, se pomaknete na bujenje in izberete **Možnosti** > **Zbriši opozorilo**.

Če želite izklopiti alarm, ko ta preteče, izberite **Ustavi**. Če želite nastaviti dremež, izberite **Dremež**. Če je naprava med alarmom izklopljena, se samodejno vklopi in začne zvoniti.

Če želite nastaviti čas dremeža, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Če želite spremeniti ton opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilni ton ure**.

Svetovna ura

S svetovno uro lahko vidite trenutni čas na različnih lokacijah.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Prikaz ure — Izberite **Svetovna ura**.

Dodajanje lokacij na seznam — Izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**.

Druge aplikacije

Nastavitev trenutne lokacije — Pomaknite se na lokacijo in izberite **Možnosti** > **Nastavi za tren. lokacijo**. Ura v vaši napravi se spremeni glede na izbrano lokacijo. Poskrbite, da bo čas pravilen in se bo ujemal z vašim časovnim pasom.

Koledar

Koledar odprete tako, da izberete **Meni** > **Koledar**.

Prikazi v koledarju

Med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** in želeni prikaz.

Če želite spremeniti prvi dan v tednu, prikaz, ki se uporabi, ko odprete koledar, ali nastavitve koledarskega opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Na določen datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > **Pojdi na datum**.

Orodna vrstica koledarja

V orodni vrstici izberite med naslednjimi možnostmi:

-  **Naslednji pogled** — Izberite mesečni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite tedenski prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite dnevni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite prikaz opravil.
-  **Nov sestanek** — Dodajte nov opomnik za sestanek.
-  **Novo opravilo** — Dodajte novo opravilo.

Upravitelj datotek

0 Upravitelju datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**.

Z upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi, na pomnilniški kartici ali združljivem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Razpoložljive možnosti so odvisne od pomnilnika, ki ga izberete.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premakniti in kopirati datoteke in mape ali ustvariti nove mape v pomnilniku, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** in želeno možnost.

Datoteke razvrstite tako, da izberete **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno kategorijo.

Urejanje pomnilniške kartice

Podatke na pomnilniški kartici lahko zbrisete, tako da jo formatirate, ali pa jih zaščitite z geslom.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Preimenovanje ali formatiranje pomnilniške kartice — Izberite **Možnosti** > **Možnosti pomn. kartice** in želeno možnost.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom — Izberite **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice**.

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Datoteke varnostno kopirate tako, da izberete vrste datotek, ki jih želite varnostno kopirati na pomnilniško kartico, in **Možnosti** > **Varnostno kopiraj zdaj**. Poskrbite, da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

Upravitelj aplikacij

O Upravitelju aplikacij



Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Upravit. aplikacij**.

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

V napravo lahko namestite naslednje vrste aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad. ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™;
- druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian s pripono .sis ali .sisx.
- Grafični vmesniki s datotečno končnico .wgz

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Namestitev aplikacij

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.

Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo naslednje:



aplikacija SIS ali SISX



Aplikacija Java



spletni programčki



aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.

Podrobnosti o varnostnem certifikatu pogledate tako, da izberete

Podrobnosti > Certifikati > Prikaži podrobnosti. Uporabo digitalnih certifikatov lahko nadzorujete v Upravljanju certifikatov.

- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo naprava zahtevala, da jo določite.

Če želite namestiti aplikacijo, naredite naslednje:

1. Poiščite namestitveno datoteko tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**. Lahko jo poiščete tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite **Sporočila > Prejeto** in odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
2. V Upravitelju aplikacij izberite **Možnosti > Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite. Če za aplikacijo ni določene privzete mape, je nameščena v mapi Nameščene ap. v glavnem meniju.

Druge aplikacije

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočila, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranitev aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**.

Paket programske opreme odstranite tako, da izberete **Nameščene ap. > Možnosti > Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve Upravitelja aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**.

Izberite **Nastavitve namestitev** in med temi možnostmi:

- **Nameščanje aplikacij** — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.

- **Prev. certifikat ob pov.** — Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.
- **Privzeti spletni naslov** — Nastavite privzeti spletni naslov, ki ga boste uporabljali za preverjanje spletnih certifikatov.

RealPlayer

RealPlayer omogoča predvajanje video posnetkov ali pretakanje predstavnostnih datotek po omrežju, ki vam jih za to ni treba shraniti v napravo.

RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov datotek ali njihovih različic.

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer.**

Orodna vrstica RealPlayer

V prikazih Video posnetki, Povezave za pretakanje in Nazadnje predvajano so morda na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

-  **Pošlji** — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Predvajaj** — Predvajajte video posnetek ali video, ki se pretaka.
-  **Zbriši** — Zbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Odstrani** — Odstranite datoteko iz seznama Nazadnje predvajano.

Predvajanje video posnetkov

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer.**

Video posnetek predvajate tako, da izberete **Video posnetki** in posnetek.

V glavnem prikazu aplikacije si seznam nazadnje predvajanih datotek ogledate tako, da izberete **Nazadnje predv..**

Na seznamu video posnetkov se pomaknite na posnetek, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Uporabi video posnetek** — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za ton zvonjenja.

Druge aplikacije

- **Označi/Odznači** — Označite predmete na seznamu, če jih želite poslati ali zbrisati več hkrati.
- **Prikaži podrobnosti** — Poglejte podrobnosti o izbranem predmetu, na primer obliko zapisa, ločljivost in trajanje.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.

V prikazih Video posnetki, Nazadnje predvajano in Povezave za pretakanje so morda na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

-  **Pošlji** — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Predvajaj** — Predvajajte video posnetek ali video, ki se pretaka.
-  **Zbriši** — Izbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Odstrani** — Odstranite datoteko s seznama Nazadnje predvajano.

Pretakanje vsebine po omrežju

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate samo povezave RTSP, vendar pa predvajalnik igra tudi datoteke RAM, če v brskalniku odprete povezavo HTTP do takšne datoteke.

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Če želite vsebino pretočiti (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. Povezavo za pretakanje lahko prejmete tudi v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali pa jo odprete prek povezave na spletni strani. Preden se vsebina v živo začne pretakati, se naprava poveže z mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Snemalnik

Izberite **Meni > Glasba > Snemalnik**.

Z aplikacijo Snemalnik lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite posneti zvočni posnetek, izberite .

Če želite snemanje končati, izberite .

Če želite zvočni posnetek poslušati, izberite .

Če želite izbrati kakovost snemanja in mesto, kamor želite shranjevati zvočne posnetke, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite posneti telefonski klic, med klicem odprite snemalnik glasu in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

Pisanje beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**. Beležko napišete tako, da izberete **Možnosti** > **Nova beležka**. Dotaknite se polja za vnos beležke, vnesite besedilo in izberite .

V Beležke lahko shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt).

Računanje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vnesite prvo številko računa. Izberite funkcijo, kot sta seštevanje ali odštevanje. Vpišite drugo številko računa in izberite =.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Slovar

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Slovar**.

Nastavitve

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti besedo, jo izberite s seznama. Vsi jeziki morda niso podprti.

Izberite **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.
- **Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.
- **Jeziki** — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.

18. Nastavitve

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.

Nastavitve telefona

Nastavitve datuma in ure

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Datum in čas**.

Izberite med naslednjim:

- **Čas** — Vnesite trenutni čas.
- **Časovni pas** — Izberite svojo lokacijo.
- **Datum** — Vnesite datum.
- **Zapis datuma** — Izberite zapis datuma.
- **Ločilo datuma** — Izberite znak, ki loči dneve, mesece in leta.
- **Zapis časa** — Izberite zapis ure.
- **Ločilo časa** — Izberite znak, ki loči ure in minute.
- **Vrsta ure** — Izberite vrsto ure.
- **Opozorilni ton ure** — Izberite ton budilke.
- **Trajanje dremeža** — Prilagodite trajanje dremeža.
- **Delavniki** — Izberite delovne dneve. Bujenje lahko nato na primer nastavite le za delovne dni.

- **Samodejno posodablj. ure** — Če želite vključiti samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu, izberite **Vključeno**. Ta omrežna storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Jezik**.

Če želite spremeniti jezik naprave, izberite **Jezik telefona**.

Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Jezik pisanja**.

Če želite vključiti ali izključiti vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Predvidevanje vnosa**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslون**.

Izberite med naslednjim:

- **Svetlost** — Prilagodite svetlost zaslona naprave.
- **Velikost pisave** — Izberite velikost besedila in ikon na zaslonu.
- **Pozdrav ali logotip** — Nastavite besedilo ali sliko, ki se bo prikazala, ko vključite napravo.
- **Čas osvetlitve** — Nastavite, kako dolgo ostane luč vključena, ko napravo nehate uporabljati.

Glasovni ukazi

Če želite za zagon aplikacij in profilov vključiti napredne glasovne ukaze, na začetnem zaslonu pritisnite in držite klicno tipko.

Če želite upravljati napravo z naprednimi glasovnimi ukazi, na začetnem zaslonu pritisnite in držite tipko za klicanje in izgovorite glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Glasovni ukazi**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Nastavitve

- **Spremeni ukaz** — Uredite glasovne ukaze.
- **Predvajaj** — Poslušajte sintetizirano glasovno oznako.
- **Odstrani glasovni ukaz** — Odstranite glasovni ukaz, ki ste ga ročno dodali.
- **Nastavitve** — Prilagodite nastavitve.
- **Vadnica za glasov. ukaze** — Odprite vadnico za glasovne ukaze.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Dodatna oprema**.

Nekateri priključki za dodatno opremo označujejo, katera vrsta dodatne opreme je priključena na napravo.

Izberite dodatno opremo in med naslednjim:

- **Privzeti profil** — Nastavite profil, za katerega želite, da se vključi vsakič, ko v svojo napravo priključite določeno združljivo dodatno opremo.
- **Samodejni sprejem** — Izberite, ali naj naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.
- **Osvetlitev** — Nastavite, ali ostane osvetlitev po zakasnitvi vključena.

Od vrste dodatne opreme je odvisno, katere nastavitve so na voljo.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Nastav. aplikacij**.

V nastavitvah aplikacije lahko urejate nastavitve nekaterih aplikacij v vaši napravi.

Nastavitve lahko uredite tudi tako, da v vsaki aplikaciji izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Posodobitve naprave

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Posod. naprave**.

Z aplikacijo Posodobitve naprave se lahko povežete s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvarite nove profile strežnikov, si ogledate

obstoječe različice programske opreme in informacije o napravi ali pa si ogledate obstoječe profile strežnikov in jih upravljate.

Od ponudnika storitev in oddelka za informacijsko upravljanje lahko prejmete profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve. Te lahko vsebujejo povezavo in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije v vaši napravi.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za svojo napravo, izberite **Možnosti** > **Profili strežnikov**, profil in **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Profil strežnika zbrisete tako, da izberete profil in **Možnosti** > **Zbriši**.

Varnostne nastavitve

Telefon in kartica SIM

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varn. nastavitve** > **Telefon in kartica SIM**.

Izberite med naslednjim:

- **Zahteva po kodi PIN** — Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje kode PIN.
- **Koda PIN in Koda PIN2** — Spremenite kodi PIN in PIN2. Kodi sta lahko sestavljeni iz števil. Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili. Če pozabite kodo PIN ali PIN2, se obrnite na ponudnika storitev. Če pozabite kodo za zaklepanje, se obrnite na center Nokia Care ali ponudnika storitev.
- **Koda za zaklepanje** — Koda za zaklepanje se uporablja za odklepanje naprave. Če želite preprečiti nepooblaščen uporabo naprave, kodo za zaklepanje spremenite. Prednastavljena koda je 12345. Nova koda ima lahko od 4 do 255 znakov. Uporabite lahko alfanumerične znake ter znake z velikimi in malimi črkami. Naprava vas obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno oblikovana. Novo kodo hranite na skrivnem mestu in ločeno od naprave.

Nastavitve

- **Zakasn. samozaklep. tel.** — Nepooblaščno uporabo lahko preprečite tako, da določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjene naprave ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Samodejno zaklepanje izključite tako, da izberete **Brez**.
- **Zakleni ob zam. kart. SIM** — Napravo nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.
- **Zaklepanje tel. na daljavo** — Omogočite ali onemogočite zaklepanje na daljavo.
- **Zaprta skupina uporab.** — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).
- **Potrjevanje storitev SIM** — Napravo nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).

Upravljanje certifikatov

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varn. nastavitve** > **Upravljanje certifikatov**.

Digitalne certifikate uporabljajte, če se želite povezati s spletno banko ali drugim mestom oz. oddaljenim strežnikom, in sicer za dejanja, ki vključujejo prenos zaupnih informacij. Uporabljajte jih tudi, če želite zmanjšati tveganje, povezano z virusi ali drugo škodljivo programsko opremo, in se prepričati o pristnosti programske opreme, kadar jo nalagate in nameščate.

Izberite med naslednjim:

- **Certifikatni urad** — Oglejte si certifikate urada in jih uredite.
- **Varna mesta** — Oglejte si certifikate za varna spletna mesta in jih uredite.
- **Osebn** — Oglejte si osebne certifikate in jih uredite.
- **Telefon** — Oglejte si certifikate naprave in jih uredite.

Digitalni certifikati niso jamstvo za varnost; uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih

morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Ogled podrobnosti certifikata – preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Podrobnosti certifikata lahko preverite, če izberete **Možnosti > Podrobnosti certifikata**. Naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.
- **Certifikat je potekel** — Certifikatu je potekla veljavnost.
- **Certifikat še ni veljaven** — Certifikat še ni veljaven.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve za certifikat urada, izberite **Možnosti > Nastavitve zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Ime st. za Symbian: Da** — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije operacijskega sistema Symbian.
- **Internet: Da** — Certifikat lahko potrdi strežnike.
- **Imenovanje aplikac.: Da** — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije Java.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti > Spremeni nast. zaupanja**.

Nastavitve

Varnostni modul

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Varnostni modul.**

Če bi radi videli ali uredili varnostni modul (če je na voljo), ga izberite na seznamu.

Podrobnejše informacije o varnostnem modulu pogledate tako, da izberete **Možnosti > Varnostne podrobnosti.**

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nastavitve.**

Nekatere od nastavitvev lahko ponastavite na izvirne vrednosti, za kar potrebujete kodo za zaklepanje.

Po ponastavitvi bo morda naprava potrebovala več časa, da se zažene. Ponastavitev ne vpliva na dokumente in datoteke.

Zaščitene vsebine

Če želite urediti licence za digitalne pravice, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Zaščitena vsebina.**

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi preklicajo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebine.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključe in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite. Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bodo prenesli vklopni ključi, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Vklompne ključe boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključi in vsebina zbrisali. Vklompne ključe ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekateri vklopni ključi so lahko povezani z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščiten vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena.

Lučke za obveščanje

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke**.

Če želite vključiti ali izključiti to lučko, ki označuje stanje pripravljenosti, izberite **Utrip. luč. v pripr.**. Ko je počasi utripajoča lučka, ki označuje stanje pripravljenosti, vključena, se menijska tipka periodično osvetluje.

Če želite vključiti ali izključiti lučko za obveščanje, izberite **Opozorilna lučka**. Ko je lučka za obveščanje vključena, se prižge menijska tipka in sveti tako dolgo, kot ste določili sami, ter tako opozarja na dogodke, kot so neodgovorjeni klici ali neprebrana sporočila.

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

S klicnimi nastavitvami lahko v napravi določite nastavitve za posamezne klice.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici**.

Nastavitve

Izberite med naslednjim:

- **Pošiljanje št. klicatelja** — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko. Če želite uporabiti nastavev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev, izberite **Privzeto** (omrežna storitev).
- **Čakajoči klic** — Nastavite napravo tako, da vas med pogovorom obvesti o dohodnem klicu (omrežna storitev), ali preverite, ali je funkcija vključena.
- **Zavrni klic s sporočilom** — Ko zavrnete klic, pošljite klicatelju besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti.
- **Besedilo sporočila** — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.
- **Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.
- **Prikaz trajanja klica** — Prikažite trajanje klica med pogovorom.
- **Povzetek po klicu** — Prikažite trajanje klica po pogovoru.
- **Hitro klicanje** — Vključite hitro klicanje.
- **Sprej. s katero koli tipko** — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.
- **Uporabljena linija** — Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero telefonsko linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.
- **Menjava linije** — Preprečite menjavo telefonske linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavev, potrebujete kodo PIN2.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Preusmer. klicev**.

Ta funkcija omogoča preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

1. Izberite vrsto klicev, ki jih želite preusmeriti, in možnost preusmeritve. Če želite na primer preusmeriti vse glasovne klice, izberite **Glasovni klici > Vsi glasovni klici**.
2. Preusmeritve klicev vključite tako, da izberete **Vključi**.
3. Če želite preusmeriti klice v glasovni predal, izberite **V glasovni predal**.
4. Če želite preusmeriti klice na drugo telefonsko številko, izberite **Na drugo številko** in vnesite številko ali pa izberite **Poišči**, da poiščete številko v imeniku.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je na začetnem zaslonu prikazan znak .

Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev z napravo. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali pa dohodne klice, ko ste v tujini. Za spreminjanje nastavitev potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Zapore klicev**.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapora glasovnih klicev

Izberite želeno možnost zapore in **Vključi**, **Izključi** ali **Preveri stanje**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

19. Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na naslovu www.nokia.com/support.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev ali mobilnem operaterju.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite menijsko tipko. Izberite in pridržite ikono aplikacije ter izberite **Izhod**.

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektivna kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da v svoji izključite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

V: Kaj naj storim, če je pomnilnik poln?

O: Zbrišite predmete iz pomnilnika. Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže obvestilo **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.** ali **Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona.**, zbrišite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim.

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni** > **Imenik** in ustrezno vizitko ter jo uredite.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Napravi preprečite vzpostavitev podatkovne povezave tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sporočil**. Če želite, da center za večpredstavnostna sporočila shrani sporočila, ki jih boste naložili kasneje, izberite **Ročno**. Če pa želite prezreti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila, izberite **Izključeno**. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila. Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Paketni prenos** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**. Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

V: Ali lahko napravo Nokia skupaj z združljivim računalnikom uporabljam kot faksmodem?

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev (omrežna storitev) preusmerite dohodne faksne klice na številko faksa.

V: Kako naj umerim zaslon?

O: Zaslon je umerjen tovarniško. Če je potrebno ponovno umerjanje, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Vnos z dotikom** > **Umerjanje zasl. na dotik**. Upoštevajte navodila.

V: Zakaj se prikaže sporočilo o napaki **Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven**, ko želim namestiti naloženo aplikacijo?

O: Če se prikaže sporočilo **Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven**, čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena. Morda ste pozabili nastaviti datum in uro, ko ste napravo prvič vklopili, ali pa mobilno omrežje ni uspelo posodobiti teh nastavitvev v vaši napravi. Težavo odpravite tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nastavitve**. Obnovite tovarniške nastavitve in nastavite pravilni datum in uro, ko se naprava znova zažene.

20. Zaščita okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo Bluetooth), kadar jih ne uporabljate;
- deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone zaslona na dotik in tipkovnice.

Recikliranje

Ko naprava ne deluje več, je mogoče vse materiale ponovno uporabiti v obliki materialov in energije. Nokia želi zagotoviti ustrezno odstranjevanje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu We:recycle. Če želite več informacij o tem, kako lahko reciklirate stare izdelke Nokia in kje se nahajajo zbirna mesta, obiščite spletno mesto www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo, ali pa pokličite kontaktni center Nokia.



Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na obojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki,



baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5J. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8E. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Pušcanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet

uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se

Informacije o izdelku in varnostne informacije

naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu

www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Naprava se bo med daljšim delovanjem na primer aktivna hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba

Informacije o izdelku in varnostne informacije

prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi

v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk.

Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):

Informacije o izdelku in varnostne informacije

- Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Spremenite profil iz načina profila brez povezave v aktivni profil.
 - Če so zaslon in tipke zaklenjene, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave, da jih odklenete.
2. Pritisnite tipko Končaj kolikor krat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
 3. Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete **Telefon** ali .
 4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se razlikujejo od lokacije do lokacije.
 5. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za

dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,10 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

antene 29
aplikacija za pomoč 10
aplikacije 100
aplikacije Java 100
aplikacije programske opreme 100
aplikacije Symbian 100

B

baterija
varčevanje z energijo 12
vstavljanje 15
beležke 105
besedilna sporočila
nastavitve 59
pisanje odgovora 52
pošiljanje 51
prejemanje in branje 52
sporočila na kartici SIM 58

bližinsko tipalo 34

Bluetooth 89, 90

brskalnik

Glejte *spletni brskalnik*

budilka 97

C

certifikati 110

Č

čakajoči klic 38

D

datum in ura 97
dnevnik klicev 40
dodatna oprema 108
dostopne točke 85
skupine 86
DRM (upravljanje digitalnih pravic) 112

E

e-pošta 54, 57
e-poštna sporočila 54

F

fotografije
Glejte *kamera*

G

galerija 77
gledanje slik 77
gledanje videoposnetkov 77
prikaz 77
razvrščanje 77

Glasba Ovi 67

glasovni klici

Glejte *klici*

glasovni ukazi 38, 107

Glejte tudi *glasovno klicanje*

glasovno klicanje 38

glasovno upravljanje 107

gostovanje 85

H**hitro klicanje 37****I****imenik 47**

- brisanje 47
- glasovne oznake 47
- kopiranje 27, 48
- pošiljanje 47
- pregled 46
- shranjevanje 46
- sinhroniziranje 88
- slike v vizitkah 46
- toni zvonjenja 48
- urejanje 46

Informacije o podpori Nokia 10**internet**Glejte *spletni brskalnik***iskanje 95****izklop zvoka 36****J****jezikovne nastavitve 107****JME, podpora za aplikacije Java 100****K****kabelska povezava 94****kalkulator 105****kamera**

- dodeljevanje slik vizitkam 74
- kazalniki 71, 75
- pošiljanje slik 74
- samosprožilec 74

slikovni način 73

snemanje 76

video način 75

zaporedno slikanje 74

kartica SIM

odstranjevanje 33

sporočila 58

vstavljanje 13

klicane številke 39**klici 34**

konferenčni 36

možnosti med 35

nastavitve 113

neodgovorjeni 39

omejitev

Glejte *omejeno klicanje*

opravljeni 39

ponovno klicanje 113

prejeti 39

sprejemanje 36

trajanje 40

zavračanje 36

koda PIN 11**koda PIN2 11****koda za zaklepanje 11****kode PUK 11****kode za dostop 11****koledar 98**

orodna vrstica 98

koledarsko opozorilo 98**konferenčni klici 36****kopiranje vsebine 27**

L

licence 112

lučka za obveščanje 113

M

Mail for Exchange 57

mapa s poslanimi sporočili 51

meni 22

MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) 51, 60

N

nabiralnik

e-pošta 54

način oddaljene kartice SIM 93

namestitve aplikacij 100

Namestitev telefona 26

nastavitev glasnosti 31

nastavitve 72, 106, 108

aplikacije 108

certifikati 110

datum in ura 106

dostopne točke 85, 86

dostopne točke za paketni prenos

podatkov 87

jezik 107

klici 113

omrežje 85

paketni podatki 95

podcasting 68

povezovanje z uporabo tehnologije

Bluetooth 90

preusmeritve klicev 114

sporočila 60

video center 82

zaslon 107

nastavitve aplikacije 108

nastavitve datuma in ure 106

nastavitve posredniškega strežnika 88

nastavitve snemanja

v kameri 72

nastavitve tipala 31

nastavitve zajema

v kameri 72

nastavitve zaslona 31, 107

Nokia Care 26

Nokia Ovi Player 66, 67

O

oddaljeni nabiralnik 54

odpravljanje težav 115

odstranitev aplikacij 102

omejeno klicanje 49

omrežne nastavitve 85

opozorilo

koledarska beležka 98

osebni certifikati 110

ozadje 62

P

paketna podatkovna povezava

nastavitve 95

nastavitve dostopne točke 87

števcji 39

pesmi 63

podatkovne povezave 88

kabel 94

posodobitve naprave	108	predstavnostna tipka	25
povezovanje z računalnikom	94	predstavnostna vrstica	25
sinhronizacija	88	predvajalnik glasbe	63, 64
podcasting		seznami predvajanj	65
nalaganje	69	prejeto	
nastavitve	68	sporočilo	52
poddajanje	66	prejeto, sporočilo	52
pomenki	61, 62	Preklop telefona	27
pomnilnik		prenos glasbe	66
čiščenje	13	prenos vsebine	27
pomnilniška kartica	16, 99	približanje ali oddaljitev	75
varnostno kopiranje datotek	99	prilagajanje	62
posodobitve	11	priloge	53, 56
posodobitve naprave	108	profil Brez povezave	29
posodobitve programske opreme	11	profili	63
povezava s kablom USB	94	brez povezave z omrežjem	29
povezave z računalnikom	94	prilagajanje	63
Glejte tudi <i>podatkovne povezave</i>			
povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth		R	
blokiranje naprav	93	radio	
naslov naprave	91	poslušanje	70
nastavitve	90	postaje	70
pošiljanje podatkov	91	RealPlayer	103
prejemanje podatkov	92	recikliranje	118
seznanitev naprav	91		
vidnost naprave	90	S	
vklop/izklop	90	samodejno dokončanje vnosa	45
predal		samodejno posodabljanje ure/ datuma	97
glasovni	36	samosprožilec	
predstavitve, večpredstavnostne	53	kamera	74
predstavnost		sinhronizacija podatkov	88
predvajalnik glasbe	63, 64	slike	78
RealPlayer	103	kopiranje	27

Kazalo

slovar 105
slušalke 32
SMS (storitev za besedilna sporočila) 51
snemanje video posnetkov 75
spletni brskalnik 83
 brskanje po straneh 83
 začasni pomnilnik 83
 zaznamki 84
spletni dnevniki 84
spletni viri 84
splošne informacije 10
sporočila
 e-pošta 54
 glasovna 36
 ikona za prejeto 52
 mape za 50
 nastavitve 59
 večpredstavnostna 53
sporočila storitve 53
sporočila v celici 58
sprejemanje klicev 36
stikalo za zaklepanje 21
Storitev za večpredstavnostna
sporočila (MMS) 53
storitve pomenkov (Pomenki) 61,
62
svetovna ura 97

T

tedenske nastavitve 98
telefon z zvočnikom 31
teme 62
tipke in deli 19
toni 63

toni zvonjenja 63
tovarniške nastavitve
obnovitev 112
trajanje klicev 40
Trgovina Ovi 96

U

ukazi za storitev 58
uporabne informacije 10
upravitelj aplikacij 100
 nastavitve 102
upravitelj datotek 98
 razvrščanje datotek 99
 varnostno kopiranje datotek 99
upravljanje datotek 99
ura 96, 97
 nastavitev datuma 96
 nastavitev ure 96
ura in datum 97

V

varnost
 certifikati 110
varnostni modul 112
varnostno kopiranje pomnilnika
naprave 98
večpredstavnostna sporočila 51,
53, 60
videi
 kopiranje 27
video
 prenos video posnetkov 82
video center 79
 prenos 79

prikaz 79
 video viri 81
videoposnetki 78
video posnetki
 moji videi 81
 predvajanje 81
vir, novice 84
vir novic 84
vir podpore 10
virtualna tipkovnica 41, 43
vizitke
 privzeto 48
vnos besedila 42, 45
v pošiljanju, sporočilo 51
vrstica imenika 28

Z

začasni pomnilnik 83
začetni zaslon 21
zaklepanje na daljavo
 Glejte zaklepanje naprave z SMS-
 om
zaklepanje naprave z SMS-om 31
zaklepanje tipk 21
zaklepanje tipkovnice 21
zapestni pašček 33
zapora klicev 115
zaslon na dotik 23, 34, 43, 46
zaščita avtorskih pravic 112
zaščita kartice SIM 109
zaščitna koda 11
zavračanje klicev 36
 Glejte zavračanje klicev
zaznamki 84

znaki in ikone 27
zvočna sporočila 51
zvočnik 31