

Brugervejledning til Nokia 5610 XpressMusic

9204008

1. udgave DA

CE 0434

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-242 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi og Visual Radio er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED

TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgifter fra loven er forbudt.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

9204008/1. udgave DA

Indhold

SIKKERHED	6	Læsning og besvarelse af en besked.....	22
Generelle oplysninger	7	Nokia Xpress-lydbesked.....	22
Nyttige tip.....	7	Lynbesked	23
Om enheden	9	E-mail-program	23
Netværkstjenester	9	Chatbesked	24
Ekstraudstyr.....	10	Talebesked	24
Adgangskoder	10	Beskedindstillinger.....	25
Softwareopdateringer	11	5. Kontakter.....	27
Overførsel af indhold	12	Lagring af navne og telefonnumre.....	27
Support fra Nokia	12	Tilføjelse af kontaktoplysninger	28
1. Kom godt i gang	12	Søgning efter en kontakt.....	28
Indsætning af SIM-kortet og batteriet....	12	Kopiering eller flytning af kontakter	28
Opladning af batteriet.....	12	Redigering af kontakter.....	28
Sådan tænder og slukker du telefonen ...	13	Grupper	28
Indstilling af klokkeslæt, tidszone og dato.....	13	Visitkort.....	28
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	13	Kontaktindstillinger.....	29
Antenne	14	6. Log	29
Håndledsrem	14	7. Indstillinger	29
Taster og dele.....	14	Profiler	29
microSD-hukommelseskort.....	15	Temaer.....	30
Standbytilstand.....	16	Toner.....	30
Profilen Fly.....	17	Skærm.....	30
2. Opkald.....	18	Dato og ur	31
Foretagelse af et taleopkald	18	Personlige genveje	31
Besvarelse eller afvisning af et taleopkald	18	Synkronisering og sikkerhedskopiering....	32
Hurtigkald	18	Forbindelser	32
Avanceret stemmestyring opkald	19	Opkald	34
Valgmuligheder under et opkald	19	Telefon.....	35
Foretagelse af et videoopkald	19	Ekstraudstyr	36
3. Skrivning af tekst.....	20	Konfiguration	36
Traditionel tekstindtastning	21	Gendannelse af fabriksindstillinger	37
Intelligent tekstindtastning	21	Softwareopdateringer til telefonen	37
4. Beskeder	21	8. Operatørmenu	37
Skrivning og afsendelse af en SMS-besked.....	21	Infobesked	37
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked	22	Tjenestekommandoer	38
		9. Galleri	38
		DRM	38
		Udskrivning af billeder.....	39

10. Medier	39	14. SIM-tjenester	48
Kamera.....	39	15. Internet	48
Video.....	40	Oprettelse af forbindelse til en tjeneste..	48
Musikafspiller	40	Brug af browseren.....	49
Radio	42	Bogmærker.....	49
Optager.....	43	Indstillinger for udseende.....	49
Equalizer.....	44	Sikkerhedsindstillinger.....	49
Stereoudvidelse.....	44	Tjenesteindbakke	50
11. Tryk og tal	44	Browsersikkerhed	50
12. Planlægning	44	16. PC-forbindelse	52
Alarm.....	44	Nokia PC Suite	52
Kalender	45	Datakommunikationsprogrammer.....	52
Opgaveliste.....	46	17. Oplysninger om batteri og	
Noter	46	oplader.....	52
Regnemaskine.....	46	Godkendelsesretningslinjer for Nokia-	
Nedtællingsur	46	batterier	53
Stopur	47	Pleje og vedligeholdelse	54
13. Programmer.....	47	Yderligere sikkerhedsoplysninger .	56
Start af et spil.....	47	Stikordsregister.....	59
Start af et program	47		
Valgmuligheder for programmer.....	47		

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse enheder kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN I SÆRLIGE OMRÅDER MED BEGRÆNSET ADGANG

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i flyvemaskiner, i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



PROFESSIONEL SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Generelle oplysninger

■ Nyttige tip

Før du kontakter en servicetekniker

Sp.: Hvordan kan jeg løse driftsproblemer med telefonen?

Sv.: Prøv at gøre følgende:

- Sluk telefonen, tag batteriet ud og sæt det i igen.
- Gendan fabriksindstillingerne. Vælg **Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindst.** Navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*, slettes ikke.
- Opdater telefonen med Nokia Software Updater, hvis det er tilgængeligt. Gå ind på www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-websted.

Adgangskoder

Sp.: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?

Sv.: Standardlåsekoden er 12345. Hvis du glemmer eller mister låsekoden, skal du kontakte den forhandler, som du købte telefonen hos.

Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har modtaget en sådan kode, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Bluetooth-forbindelse

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finde en Bluetooth-enhed?

Sv.: Prøv at gøre følgende:

- Kontroller, at Bluetooth-forbindelsen er aktiveret på begge enheder.
- Kontroller, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem enhederne.
- Kontroller, at den anden enhed ikke er skjult.
- Kontroller, at begge enheder er kompatible.

Opkald

Sp.: Hvordan ændrer jeg lydstyrken?

Sv.: Tryk lydstyrketasten op eller ned for at skru op eller ned for lydstyrken under et opkald.

Sp.: Hvordan ændrer jeg ringetonen?

Sv.: Vælg **Menu > Indstillinger > Toner**.

Kontakter

Sp.: Hvordan tilføjer jeg en ny kontakt?

Sv.: Vælg **Menu > Kontakter > Navne > Valg > Tilføj ny kontakt**.

Sp.: Hvordan føjer jeg yderligere oplysninger til en kontakt?

Sv.: Søg efter den kontakt, som du vil føje oplysninger til, og vælg **Detaljer > Valg > Tilføj detalje**. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder.

Menuer

Sp.: Hvordan ændrer jeg menuernes udseende?

Sv.: Hvis du vil ændre menuvisningen, skal du vælge **Menu > Valg > Hovedmenuvisning > Liste, Gitter, Gitter med navne eller Fanemenu**.

Sp.: Hvordan tilpasser jeg en menu?

Sv.: Hvis du vil omorganisere en menu, skal du vælge **Menu > Valg > Organisér**. Rul til den menu, som du vil flytte, og vælg **Flyt**. Rul til det sted, som du vil flytte den valgte menu til, og vælg **OK**. Vælg **Udført > Ja** for at gemme ændringen.

Beskeder

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke sende en MMS-besked?

Sv.: Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om oprettelse af abonnement på tjenesten.

Sp.: Hvordan konfigurerer jeg e-mail?

Sv.: Du skal anvende et kompatibelt e-mail-system for at kunne bruge telefonens e-mail-funktion. Kontroller e-mail-indstillingerne hos e-mail-tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked.

Du aktiverer e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > E-mail-beskeder**.

Pc-forbindelse

Sp.: Hvorfor har jeg problemer med at oprette forbindelse mellem min telefon og min pc?

Sv.: Kontroller, at Nokia PC Suite er installeret og kører på pc'en. Se brugervejledningen til Nokia PC Suite. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Nokia PC Suite, finder du i hjælpefunktionen i Nokia PC Suite eller på supportsiderne på www.nokia.com.

Genveje

Sp.: Er der nogen genveje, som jeg kan bruge?

Sv.: Der er flere forskellige genveje på telefonen:

- Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret.
- Tryk på og hold **0** nede for at åbne webbrowseren.
- Tryk på og hold **1** nede for at ringe til telefonsvareren.
- Brug navigeringstasten som genvejstast. Se "Personlige genveje" side 31.
- Hvis du vil skifte fra en hvilken som helst profil til profilen Lydløs og tilbage til profilen Normal, skal du trykke på og holde **#** nede.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i WCDMA 850- og 2100-netværk og GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Der kan være forudinstalleret bogmærker og links til websteder fra tredjeparter. Du kan muligvis også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden. Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvaret for dem. Hvis du vælger at åbne sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne kræver særlige netværksfunktioner. Disse funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre netværk kan kræve, at du

indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenesterne. Du kan få yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen, der også kan fortælle, hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på telefonen tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i telefonens menu. Telefonen kan også være konfigureret specifikt med f.eks. ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne enhed, f.eks. MMS (Multimedia Messaging Service), browseren, e-mail-programmet, chatbeskeder, kontakter med tilgængelighedsstatus, ekstern synkronisering og overførsel af indhold ved hjælp af browseren eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ Ekstraudstyr



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Adgangskoder

Vælg **Menu > Indstillinger > Sikkerhed** for at indstille, hvordan adgangskoder og sikkerhedsindstillinger skal anvendes på telefonen.

- Tastaturlåsen låser kun tasterne.

Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tastetryk.

1. Hvis du vil låse tasterne, skal du lukke skydeklappen og trykke på **Lås** inden for 3,5 sekunder.
2. Hvis du vil låse tasterne op, skal du åbne skydeklappen eller trykke på **Lås op > OK** inden for 1,5 sekunder.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tasterne automatisk.

Du kan også vælge **Menu > Indstillinger > Telefon > Automat. tastaturlås** eller **Sikkerhedstastaturlås > Til** eller **Fra**. Hvis **Sikkerhedstastaturlås** er indstillet til **Til**, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver anmodet om det.

- Sikkerhedskoden, som følger med telefonen, er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er **12345**.
- PIN-koden, som følger med SIM-kortet, er med til at beskytte kortet mod uautoriseret brug.
- PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er påkrævet for at få adgang til bestemte tjenester.
- PUK- og PUK2-koden følger muligvis med SIM-kortet. Hvis du indtaster en forkert PIN- eller PIN2-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har koderne, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder.
- Spæringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet, hvis du vil bruge *Opkaldsspærring* for at begrænse indgående opkald til og udgående opkald fra telefonen (netværkstjeneste).
- Hvis sikkerhedsmodulet er installeret, kan du få vist indstillingerne eller ændre dem ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerh.modulindstil..**

■ Softwareopdateringer



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Nokia udgiver muligvis softwareopdateringer, som indeholder nye funktioner, forbedrede funktioner eller optimerer ydeevnen. Du kan anmode om disse opdateringer gennem pc-programmet Nokia Software Updater. Når du vil opdatere enhedens software, skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med operativsystemet Microsoft Windows 2000 eller XP, og du skal have bredbånd og et kompatibelt datakabel, der kan anvendes til at slutte enheden til pc'en.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du henter programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-websted.

Når du henter softwareopdateringer, kan det være ensbetydende med, at du skal overføre store datamængder via tjenesteudbyderens netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Kontroller, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Hvis netværket understøtter softwareopdateringer via OTA, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden. Se "Telefon" side 35.

■ Overførsel af indhold

Du kan muligvis hente nyt indhold, f.eks. temaer, til telefonen (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Support fra Nokia

Gå ind på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde de nyeste brugervejledninger og oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du finde oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du se en liste over lokale Nokia-kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.


Hvis du har behov for vedligeholdelse eller reparation af enheden, kan du finde Nokias nærmeste servicecenter på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang

■ Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet. Indsæt SIM-kortet, så det guldfarvede kontaktområde vender nedad (4).

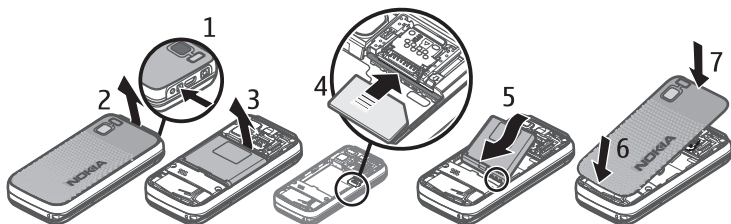


■ Opladning af batteriet

Det tager ca. 1 time og 30 minutter at oplade BP-5M-batteriet med AC-4-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Slut ledningen fra opladeren til opladerstikket øverst på telefonen.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

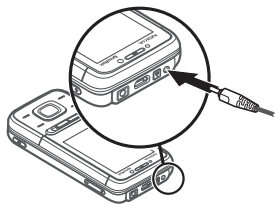

■ Sådan tænder og slukker du telefonen

1. Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede som vist.
2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge OK.

Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Bekræft eller afvis handlingen. Se "Konfiguration" side 37 og "Konfigurationsindstillingstjeneste" side 13.



■ Indstilling af klokkeslæt, tidszone og dato

Når du tænder telefonen første gang, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at indstille klokkeslættet og datoen. Udfyld felterne, og vælg **Gem**.

Hvis du vil have adgang til *Dato og ursenere*, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Dato og ur > Indstil. for dato og ur, Dato- og tidsformat** eller **Autoopdat. af tid** (netværkstjeneste) for at ændre klokkeslættet, tidszonen og datoindstillingerne.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Nokia Xpress-lydbeskeder eller synkronisering med en ekstern internetserver, skal telefonen indeholde de korrekte konfigurationsindstillinger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed, skal du kontakte din netværksoperatør eller tjenesteudbyder, den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller gå ind på supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com/support.

Hvis du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke automatisk gemmes og aktiveres, vises teksten

Konfigurationsindstillinger modtaget: . Vælg Vis > Gem. Indtast om nødvendigt den PIN-kode, som udleveres af tjenesteudbyderen.

■ Antenne

Enheden kan have både en indvendig og udvendig antenne. Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når den sender eller modtager. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid.




■ Håndledsrem

Fastgør remmen i telefonens øsken som vist på billedet. Stram remmen til.




■ Taster og dele


1. Ørestykke
2. Lysføler
3. Frontkamera
4. Musikskydetast
åbner musikmenuen (skub til venstre) eller
starter radioen (skub til højre)
5. Navi™-tast: 4-vejs-navigeringstast og midterste
valgtast
6. Venstre valgtast
7. Højre valgtast
8. Afslutningstast og tænd/sluk-tast
afslutter opkald (kort tastetryk) og
tænder og slukker telefonen (langt tastetryk)
9. Opkaldstast
10. Tastatur

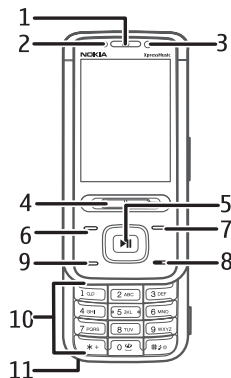

- 11. Øsken til håndledsrem
- 12. Opladerstik
- 13. Udløserknap til battericover
- 14. USB-stik
- 15. 2,5 mm lydстик
- 16. Tast for lydstyrke op/TOT-tast
- 17. Tast for lydstyrke ned
- 18. Kameratast/autofokus

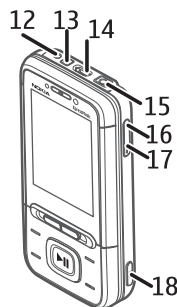

- 19. Højtaler
- 20. Kameralinse
- 21. Kamerablitz

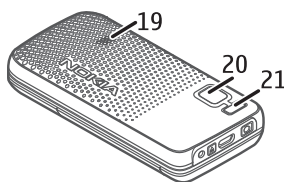

Advarsel! Følgende dele i denne enhed kan indeholde nikkel: Musikskydetasten. Musikskydetasten er ikke beregnet til længerevarende kontakt med huden. Vedvarende hudkontakt med nikkel kan forårsage nikkelallergi.

■ microSD–hukommelseskort

På microSD-kortet kan du indlæse data såsom ringetoner, temaer, toner, billeder og videoer. Hvis du sletter, genindlæser eller udskifter dette kort, fungerer disse funktioner muligvis ikke korrekt.




Du kan fjerne eller udskifte et microSD-kort under brug af telefonen uden at slukke den.



Vigtigt! Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der er oprettet adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.


1. Fjern telefonens batteridæksel. Vip holderen til microSD-hukommelseskortet op (1).
2. Indsæt kortet, så det guldfarvede kontaktområde vender opad (2). Vip kortholderen tilbage på plads (3), og luk den som vist (4). Sæt bagcoveret på plads igen.

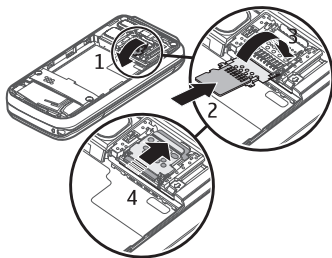

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

1. 3G-indikator
2. Det trådløse netværks signalstyrke
3. Batteriopladningsniveau
4. Indikationer. Se "Indikationer" side 16.
5. Netværksnavnet eller operatørlogoet
6. Ur
7. Skærm
8. Den venstre valgtast (8) er **Gå til** eller en genvej til en anden funktion. Se "Venstre valgtast" side 31.
9. Tilstanden for den midterste valgtast (9) er **Menu**.
10. Den højre valgtast (10) kan være **Navne**, der giver adgang til listen over kontakter i menuen *Kontakter*, et operatørspecifikt navn, der giver adgang til et operatørspecifikt websted, eller en genvej til en funktion, som du har valgt. Se "Højre valgtast" side 31.

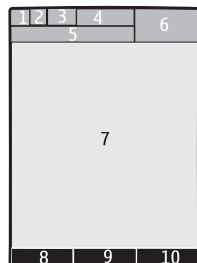

Indikatorer

-  Du har ulæste beskeder.
-  Der er registreret et ubesvaret opkald på telefonen. Se "Log" side 29.
-  Tastaturet er låst. Se "Adgangskoder" side 10.

-  Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en SMS-besked, hvis **Ringsignal** er angivet til **Fra** og **Signal ved besked** er angivet til **Fra**. Se "Toner" side 30.
-  Alarmen er indstillet til **Til**. Se "Alarm" side 44.
-   Indikatoren vises, når den valgte forbindelsestilstand for pakke-data er **Altid online**, og pakke-datatjenesten er tilgængelig.
-   Der er oprettet forbindelse til GPRS eller EGPRS.
-   GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition).
-  Indikator for Bluetooth-forbindelse. Se "Bluetooth-forbindelse" side 32.

■ Profilen Fly

Du kan deaktivere alle radiofrekvensfunktioner og stadig have adgang til offlinespil, kalenderen, musikafspilleren og telefonnumre. Brug profilen Fly i omgivelser, der kan forstyrres af radiosignaler – på fly eller på hospitaler. Når profilen Fly er aktiv, vises ikonet .

Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler > Fly > Aktivér** eller **Tilpas**.

Hvis du vil have vist et spørgsmål om, hvorvidt profilen Fly skal anvendes, hver gang telefonen tændes, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Telefon > Spørg om Flyprofil > Til** eller **Fra**.

Du kan deaktivere profilen Fly ved at vælge en hvilken som helst anden profil.

Når enheden er indstillet til profilerne Offline eller Fly, kan det være nødvendigt at låse enheden op og skifte til opkaldsprofilen, før du kan foretage et opkald.



Advarsel! I profilen Fly kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden har været låst. Hvis det er nødvendigt at foretage et nødopkald, mens enheden er låst og indstillet til profilen Fly, kan du også indtaste et alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse, i låsekodefeltet og vælge "Ring op". Enheden bekræfter, at du forlader profilen Fly for at foretage et nødopkald.

2. Opkald

■ Foretagelse af et taleopkald

Gør et af følgende:

- Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten.

Du kan foretage internationale opkald ved at trykke to gange på tasten * for at angive det internationale forvalgstegn (plustegnet erstatter den internationale forvalgskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

- Tryk på opkaldstasten én gang for at få vist de senest kaldte numre, og tryk på opkaldstasten igen.
- Ring til et navn eller nummer i *Kontakter*. Se "Kontakter" side 27.

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken under et opkald.

■ Besvarelse eller afvisning af et taleopkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan afvise et opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Hvis du vil slå ringetonen fra, skal du vælge **Lydløs**. Derefter kan du besvare eller afvise opkaldet.

■ Hurtigkald

Tildel et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne 3 til 9.

1. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Hurtigkald*.
2. Rul til det ønskede hurtigkaldsnummer.
3. Vælg **Tildel**. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > *Skift*.
4. Vælg **Søg** og den kontakt, som du vil tildele.

Hvis funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald* > *Hurtigkald* > *Til* eller *Fra*.

Hvis du vil ringe til et nummer, skal du trykke på en hurtigkaldstast og holde den nede, indtil opkaldet begynder.

■ Avanceret stemmestyrer opkald

Du kan foretage et opkald ved at sige det navn, der er gemt i telefonens kontaktliste. Du kan indstille kontakten til stemmeafspilning ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Telefon* > *Stemmegenkendelse* > *Genkendelsessprog* og følge vejledningen på skærmen.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de valgmuligheder, som du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om valgmulighedernes tilgængelighed.

Nogle af de valgmuligheder, som tjenesteudbyderen muligvis tilbyder, er conferenceopkald, videodeling og Banke på.

Banke på

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald* > *Banke på* > *Aktivér*, hvis du vil have besked om et indgående opkald, når du har et igangværende opkald (netværkstjeneste).

Du kan besvare et ventende opkald under et aktivt opkald ved at trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten.

■ Foretagelse af et videoopkald

1. Du kan starte et videoopkald ved at indtaste telefonnummeret i standbytilstand eller vælge **Kontakter** og vælge en kontakt.

2. Tryk på og hold opkaldstasten nede, eller vælg **Valg > Videoopkald**.
Det tager muligvis et stykke tid at starte et videoopkald. *Videoopkald* og en udgående animation vises. Hvis opkaldet ikke lykkes (videoopkald understøttes f.eks. ikke af netværket, eller modtagerenheden er ikke kompatibel), bliver du spurgt, om du vil foretage et almindeligt opkald eller sende en besked i stedet for.

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken under et opkald.

3. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten.

Når du foretager et videoopkald, sender du en direkte video til modtageren af opkaldet. Det videobillede, der optages via kameraet på forsiden af telefonen, vises til modtageren af videoopkaldet.

Hvis du vil kunne foretage videoopkald, skal du have et USIM-kort og være tilsluttet et WCDMA-netværk. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængeligheden af og abonnement på videoopkaldstjenester. Videoopkald kan kun foretages mellem to deltagere. Videoopkaldet kan foretages med en kompatibel telefon eller en ISDN-klient. Videoopkald kan ikke foretages, mens et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

Ved længerevarende brug, f.eks. et aktivt videoopkald og en højhastighedsdataforbindelse, kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

3. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du skriver tekst, skal du vælge **Valg** og holde den nede for at skifte mellem traditionel tekstindtastning, som angives med , og intelligent tekstindtastning, som angives med . Ikke alle sprog understøttes af intelligent tekstindtastning.

Brug af store og små bogstaver angives med **abc**, **abc** og **ABC**. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **#**. Du kan skifte fra bogstav- til taltilstand, der angives med **123**, ved at trykke på og holde **#** nede og vælge *Numerisk*. Du kan skifte fra taltilstand til bogstavtilstand ved at trykke på og holde **#** nede.

Du kan indstille skriftsproget ved at vælge **Valg > Skriftsprog**.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk på en taltast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog. Tryk på tasten **0** for at indsætte et mellemrum. De mest almindelige skille tegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af tasten **1**.

■ Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan føje nye ord til.

1. Påbegynd indtastningen ved hjælp af tasterne **2** til **9**. Telefonen viser * eller bogstavet, hvis det i sig selv har betydning som et ord. De indtastede bogstaver vises med understregning.
2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på **0** for at tilføje et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på * flere gange og vælge ordet på listen.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, som du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning, og vælg **Gem**.

Hvis du vil skrive et sammensat ord, skal du først skrive den første halvdel af ordet og derefter bekræfte det ved at rulle til højre. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

3. Begynd at skrive det næste ord.

4. Beskeder



■ Skrivning og afsendelse af en SMS-besked

1. Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > Besked**.
2. Indtast et eller flere telefonnumre i feltet **Til:**. Du kan hente et telefonnummer fra en hukommelse ved at vælge **Tilføj**.

3. Skriv din besked i feltet **Tekst:**.

Hvis du vil bruge en tekstskebelon, skal du rulle ned og vælge **Indsæt**.

4. Vælg **Send**.

■ Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *Besked*.
2. Indtast et eller flere telefonnumre eller e-mail-adresser i fellet *Til*:. Du kan hente et telefonnummer eller en e-mail-adresse fra en hukommelse ved at vælge *Tilføj*.
3. Skriv beskeden. Hvis du vil tilføje en fil, skal du rulle ned og vælge *Indsæt*.
4. Du kan få vist beskeden, inden du sender den, ved at vælge **Valg** > *Vis*.
5. Vælg **Send**.

Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Det trådløse netværk kan begrænse størrelsen af MMS-beskeder. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om oprettelse af abonnement på tjenesten.

■ Læsning og besvarelse af en besked

1. Du kan få vist en modtaget besked ved at vælge **Vis**.
Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Indbakke* for at læse beskeden senere.
2. Hvis du vil besvare en besked, skal du vælge **Besvar**. Skriv svarbeskeden.
3. Vælg **Send**.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder

Du kan bruge MMS-tjenesten til at oprette og sende lydbeskeder. MMS skal være aktiveret, inden du kan bruge lydbeskeder.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *Lydbesked*. Optageren åbnes.
2. Indtal din besked.
3. Indtast et eller flere telefonnumre i feltet *Til*;, eller tryk på *Tilføj* for at hente et nummer.
4. Vælg **Send**, eller tryk på opkaldstasten.

Hvis du vil åbne en modtaget lydbesked, skal du vælge **Afspil**. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge **Vis > Afspil**. Hvis du vil høre beskeden senere, skal du vælge **Afslut**.

■ Lynbeskeder

Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > Lynbesked**. Indtast modtagerens telefonnummer, og skriv din besked.

Lynbeskeder er SMS-beskeder, der vises med det samme ved modtagelsen. Lynbeskeder gemmes ikke automatisk.

■ E-mail-program

Du kan aktivere e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > E-mail-beskeder**.

Du skal anvende et kompatibelt e-mail-system for at kunne bruge telefonens e-mail-funktion.

Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked.

E-mail-guide

Vælg **Menu > Beskeder > E-mail-postkasse > Valg > Tilføj postkasse > E-mail-guide**.

Du kan indtaste indstillingerne manuelt ved at vælge **Menu > Beskeder > E-mail-postkasse > Valg > Tilføj postkasse > Opret manuelt**.

E-mail-programmet kræver et internetadgangspunkt uden proxy. WAP-adgangspunkter bruger normalt en proxy og kan ikke bruges til dette e-mail-program.

Skrivning og afsendelse af e-mail-beskeder

Du kan skrive en e-mail-besked, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende e-mail-beskeden.

1. Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked > E-mail**.

Hvis der er defineret mere end én e-mail-konto, skal du vælge den konto, som du vil sende e-mailen fra.

2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, angiv et emne og skriv beskeden. Hvis du vil vedhæfte en fil til e-mail-beskeden, skal du vælge **Valg > Indsæt**.

Du kan gemme e-mailen ved at vælge **Valg** > *Gem besked*. Du kan redigere eller fortsætte med at skrive e-mailen senere ved at vælge *Som kladderbesked*.

3. Du sender beskeden ved at vælge **Send**.

Du kan sende en e-mail fra mappen Kladder ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Kladder* og den ønskede besked.

Hentning af e-mail

1. Du kan hente e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge **Menu** > *Beskeder*.

Hvis der er defineret mere end én e-mail-konto, skal du vælge den konto, som du vil hente e-mail-beskederne fra.

E-mail-programmet henter i første omgang kun e-mail-headere.

2. Vælg en e-mail, og tryk på **Åbn** for at hente hele e-mail-beskeden.

Læsning og besvarelse af e-mail

1. Vælg **Menu** > *Beskeder*, kontonavnet og den ønskede besked.
2. Du kan besvare en e-mail ved at vælge **Valg** > *Besvar*. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og emnet, og skriv derefter dit svar.
3. Du sender beskeden ved at vælge **Send**.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til e-mail-postkassen, skal du vælge **Valg** > *Afbryd forbindelse*.

■ Chatbeskeder

Ved hjælp af chat (netværkstjeneste) kan du sende korte, enkle SMS-beskeder til onlinebrugere. Du skal abonnere på en tjeneste og tilmelde dig den chattjeneste, som du ønsker at bruge. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilmelding til chattjenester.

■ Talebeskeder

Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Talebeskeder* > *Aflyt talebeskeder*. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge *Telefonsvarernr.:*

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis det understøttes af netværket, angiver **00**, at der er nye talebeskeder. Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge **Aflyt**.

■ Beskedindstillinger

Generelle indstillinger

Generelle indstillinger er fælles for SMS- og MMS-beskeder.

Vælg **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > Generelle indstil.**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Gem sendte beskeder > Ja – for at indstille telefonen til at gemme de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Overskriv i Sendte > Tilladt – for at indstille telefonen til at overskrive gamle sendte beskeder med nye, når beskedhukommelsen er fuld. Denne indstilling vises kun, hvis du har valgt indstillingen *Gem sendte beskeder > Ja*.

Foretruk. modtager – for at angive beskedmodtagere eller grupper, som du vil have hurtig adgang til, når du sender beskeder.

Skriftstørrelse – for at vælge den skriftstørrelse, der skal bruges i beskeder.

Grafiske smileys > Ja – for at indstille telefonen til at erstatte tegnbaserede smileys med grafiske.

SMS-beskeder

Indstillingerne for SMS-beskeder har indvirkning på, hvordan SMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu > Beskeder > Beskedindstil. > SMS-beskeder**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Leveringsrapporter > Ja – for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).

Beskedcentraler > Tilføj central – for at angive telefonnummeret og navnet på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af SMS-beskeder. Du modtager nummeret fra tjenesteudbyderen.

Beskedcentral i brug – for at vælge den beskedcentral, der er i brug.

Beskeden afventer i – for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.

Beskeder sendes som – for at vælge formatet for de beskeder, der skal sendes: *Tekst*, *Person søger* eller *Fax* (netværkstjeneste).

Brug pakke data > Ja – for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer.

Tegnunderstøttelse > Fuld – for at vælge, at alle tegn i beskeden skal sendes, som de vises. Hvis du vælger *Reduceret*, konverteres tegn med accenter og andre mærker til andre tegn.

Svar via samme cent. > Ja – for at tillade, at modtageren af din besked sender dig et svar ved hjælp af beskedcentralen (netværkstjeneste).

MMS-besker

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-besker sendes, modtages og vises. Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til MMS-besker som en konfigurationsbesked. Se "Konfigurationsindstillingstjeneste" side 13. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se "Konfiguration" side 36.

Vælg *Menu > Besker > Beskedindst.* > *MMS-besker*, og vælg mellem følgende indstillinger:

Leveringsrapporter > Ja – for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine besker (netværkstjeneste).

MMS-oprettelsestil. – for at begrænse eller tillade tilføjelse af forskellige multimedietyper til besker.

Billedstørrelse i MMS – for at indstille billedstørrelsen i MMS-besker.

Stan.sidevisningstid – for at definere standardtidsintervallet mellem sider i MMS-besker.

Tillad MMS-modtag. – for at modtage eller blokere MMS-besker skal du vælge *Ja* eller *Nej*. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-besker, når du er uden for dit hjemmenetværk. Standardindstillingen for MMS-tjenesten er normalt *I hjemmenetværk*. Det afhænger af telefonen, om denne menu er tilgængelig.

Indgående MMS-besk. – for at angive, hvordan MMS-besker skal hentes. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad MMS-modtag.* er angivet til *Nej*.

Tillad reklamer – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad MMS-modtag.* er angivet til *Nej*, eller *Indgående MMS-besk.* er angivet til *Afvis*.

Konfigurationsindst. > Konfiguration – kun de konfigurationer, der understøtter MMS-besker, vises. Vælg en tjenesteudbyder, og vælg *Standard* eller *Personlig konfig.* til MMS-besker. Vælg *Konto* og en MMS-konto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.

E-mail-beskeder

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mails sendes, modtages og vises. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se "Konfigurationsindstillingstjeneste" side 13. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se "Konfiguration" side 36.

Vælg *Menu > Beskeder > Beskedindstil. > E-mail-beskeder*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Meddel. v. ny e-mail – for at vælge, om der skal vises en meddelelse, når du modtager ny e-mail.

Tillad e-mail-modtag. – for at vælge, om der skal hentes e-mail i alle netværk eller kun i hjemmenetværket.

Oprind. besk. i svar – for at angive, om den oprindelige besked skal medtages i svaret.

Billedstr. i e-mail – for at angive størrelsen på billeder i e-mail-beskeder.

Rediger postkasser – for at tilføje nye postkasser eller redigere den postkasse, der er i brug.

5. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med yderligere oplysninger, f.eks. forskellige telefonnumre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede af et begrænset antal kontakter.

I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem. De kontakter, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

Du finder yderligere oplysninger om synkronisering fra en pc under "Forbindelser" side 32.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Vælg *Menu > Kontakter > Navne > Valg > Tilføj ny kontakt*. Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse.

■ Tilføjelse af kontaktoplysninger

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Indstillinger*, og kontroller, at *Hukommelse i brug* er angivet til *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

I telefonens hukommelse kan du gemme forskellige typer telefonnumre, en tone eller et videoklip og korte tekstelementer under en kontakt.

Søg efter den kontakt, som du vil føje oplysninger til, og vælg **Detaljer** > **Valg** > *Tilføj detalje*. Vælg mellem de tilgængelige valgmuligheder.

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul gennem kontaklisten, eller indtast de første tegn i det navn, som du søger efter.

■ Kopiering eller flytning af kontakter

Du kan flytte og kopiere kontakter fra telefonens hukommelse til SIM-kortet eller omvendt. På SIM-kortet kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

Du kan flytte eller kopiere alle kontakter ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Flyt kontakter* eller *Kopiér kontakter*.

Du kan flytte eller kopiere kontakter en efter en ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul til kontakten, og vælg **Valg** > *Flyt kontakt* eller *Kopiér kontakt*.

Du kan flytte eller kopiere flere kontakter ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Markér*. Marker derefter de andre ønskede kontakter, og vælg **Valg** > *Flyt markerede* eller *Kopiér markerede*.

■ Redigering af kontakter

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul til kontakten, og vælg **Valg** > *Rediger*. Rul derefter til de oplysninger, som du vil redigere.

■ Grupper

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Grupper* for at arrangere navne og telefonnumre i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge **Detaljer** > **Valg** > *Send visitkort*.

Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge **Vis > Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut > Ja**.

■ Kontaktindstillinger

Vælg **Menu > Kontakter > Indstillinger**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:
Hukommelse i brug – se "Tilføjelse af kontaktoplysninger" side 28.

Kontaktvisning – for at vælge den måde, som navne og telefonnumre under *Kontakter* vises på.

Visning af navn – for at vælge, om kontaktens for- eller efternavn skal vises først.

Skriftstørrelse – for at angive den skriftstørrelse, der skal anvendes på kontaktlisten.

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet.

6. Log



Vælg **Menu > Log > Ubesv. opkald**, **Indg. opkald** eller **Udg. opkald**.

Hvis du vil have vist telefonnumrene for de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald i kronologisk rækkefølge, skal du vælge *Opkaldslog*. Du kan få vist de kontakter, som du senest har sendt beskeder til, ved at vælge *Besk.modtagere*.

Du kan få vist, hvor mange SMS- og MMS-beskeder du har sendt og modtaget, ved at vælge **Menu > Log > Beskedlog**.



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

7. Indstillinger



■ Profiler

Vælg **Menu > Indstillinger > Profiler**, den ønskede profil, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Aktivér – for at aktivere den valgte profil.

Tilpas – for at tilpasse profilen med ringetoner, ringestyrke, vibrationssignal, lyseffekter og beskedtoner. Vælg den indstilling, som du vil ændre, og foretag ændringerne.

Tidsindstillet – for at indstille profilen til at være aktiv i et vist tidsrum i op til 24 timer. Herefter aktiveres den tidligere anvendte profil.

■ Temaer

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Temaer*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Vælg tema – for at angive et tema. Der åbnes en liste over mapperne i *Galleri*. Åbn mappen *Temaer*, og vælg et tema.

Temaoverførsler – for at åbne en liste over links, som kan bruges til at hente flere temaer.

■ Toner

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toner*.

Vælg **Valg** > *Gem* for at gemme indstillingerne eller *Annuler* for ikke at ændre indstillingerne.

Hvis du vælger det højeste ringetoneniveau, når ringetonen sit højeste niveau efter nogle få sekunder.

■ Skærm

Ved hjælp af skærmindstillingerne kan du tilpasse visningen på skærmen.

Indstillinger for standbytilstand

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Skærm*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Baggrund – for at indstille telefonen til at vise et billede eller et dias som baggrund, når telefonen er i standbytilstand. Vælg *Baggrunde* > *Billede* eller *Diassæt*, rul til den mappe, hvor billedet eller diassættet ligger, og vælg det ønskede billede eller diassæt.

Aktiv standby – for at angive, om telefonen skal vise aktiv standby.

Skriftfarve i standby – for at vælge tekstfarven på skærmen i standbytilstand.

Ikoner for navig.tast – for at få vist ikonerne for de aktuelle genveje for navigeringstasten i standbytilstand, når aktiv standby er deaktiveret.

Meddelelsesdetaljer – for at få vist eller skjule oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger for et ubesvaret opkald eller meddelelser om modtagne beskeder.

Skydeanimation – for at indstille telefonen til at vise en animation og afspille en tone afhængigt af temaet, når du åbner og lukker den.

Pauseskærm – for at indstille telefonen til at vise skiftende mønstre eller billeder, når ingen funktioner har været aktive i et bestemt tidsrum.

Strømsparer – for at spare på batteriets strøm vises der et digitalt ur, når ingen funktioner har været aktive i et bestemt tidsrum.

Dvaletilstand – for at spare på batteriets strøm bliver skærmen sort, når ingen funktioner har været aktive i et bestemt tidsrum.

Skriftstørrelse – for at vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder samt visning af kontakter og websider.

Operatørlogo – for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet, hvis det er tilgængeligt.

Celleinformation > Til – for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren, afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste).

■ Dato og ur

Vælg **Menu > Indstillinger > Dato og ur > Indstil. for dato og ur, Dato- og tidsformat** eller **Autoopdat. af tid** (netværkstjeneste) for at ændre klokkeslættet, tidszonen og datoindstillingerne.

■ Personlige genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender.

Venstre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen ved at vælge **Menu > Indstillinger > Person. genveje > Venstre valgtast**.

Højre valgtast

Du kan vælge en funktion på listen ved at vælge **Menu > Indstillinger > Person. genveje > Højre valgtast**.

Navigationstast

Du kan tildele andre telefonfunktioner fra en foruddefineret liste til navigeringstasten ved at vælge **Menu > Indstillinger > Person. genveje > Navigeringstast**.

Tasten Aktiv standby

Du kan vælge en funktion på listen ved at vælge **Menu > Indstillinger > Person. genveje > Aktiv standby-tast.**

■ Synkronisering og sikkerhedskopiering

Vælg **Menu > Indstillinger > Synk. og sik.kopi** for at synkronisere eller kopiere data mellem telefonen og en anden telefon eller en ekstern server (netværkstjeneste).

Telefonskift – for at synkronisere eller kopiere data mellem to telefoner.

Nysikkerh.kopi – for at oprette en sikkerhedskopi af det valgte indhold og gemme den på hukommelseskortet.

Gendan indhold – for at gendanne indhold, der tidligere er sikkerhedskopieret på hukommelseskortet.

Flyt data – for at overføre data mellem telefonen og en anden enhed.

■ Forbindelser

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi eller en USB-datakabelforbindelse.

Bluetooth-forbindelse

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0, der understøtter følgende profiler: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port og generic object exchange.

Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Bluetooth-teknologien giver dig mulighed for at oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel Bluetooth-telefon inden for en afstand på 10 meter. Da telefoner, der anvender Bluetooth-teknologien, kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og de andre telefoner ikke at være inden for direkte synsvidde. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse

Vælg *Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Til.*

Vælg *Telefonens navn* for at angive eller ændre det navn på telefonen, som er synligt for andre Bluetooth-enheder.

 angiver, at Bluetooth er aktiv. Husk, at Bluetooth bruger batteristrøm og kan nedsætte batteriets levetid.

Tilslutning af en Bluetooth-enhed

Vælg *Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Søg efter lydudstyr* og den enhed, som du vil oprette forbindelse til.

Visning af en liste over Bluetooth-forbindelser

Vælg *Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Aktive enheder.*

Afsendelse af data til en Bluetooth-enhed

Vælg *Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Forbundne enheder.* Vælg den enhed, som du vil oprette forbindelse til, og indtast en adgangskode. Hvis du vil oprette forbindelse til en anden enhed, skal du aftale en adgangskode (op til 16 tegn) med ejeren af den anden enhed. Du skal kun bruge adgangskoden én gang for at oprette forbindelsen og begynde at overføre data.

Hvis enheden ikke vises på listen, skal du vælge **Ny/nyt** for at få vist en liste over de Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde.

Sådan skjuler du Bluetooth-enheden for andre

Vælg *Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Telefonens synlighed* eller *Telefonens navn.* Vælg *Skjult*, eller deaktiver Bluetooth helt.

Modemindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en USB-datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem, så det er muligt at oprette en GPRS-forbindelse fra pc'en.

Sådan definerer du forbindelsesindstillingerne fra pc'en:

1. Vælg *Menu > Indstillinger > Forbindelse > Pakkedata > Pakkedataindstil.* > *Aktivt adgangspunkt*, og aktiver det ønskede adgangspunkt.
2. Vælg *Rediger akt. adg.pkt.*, angiv et navn for at ændre indstillingerne for adgangspunktet, og vælg **OK**.

3. Vælg *Pakkedataadg.punkt*, indtast navnet på adgangspunktet for at oprette forbindelse til et netværk, og vælg **OK**.

4. Opret forbindelse til internettet ved at bruge telefonen som modem.

Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til "Nokia PC Suite". Hvis du har angivet indstillingerne på både pc'en og telefonen, anvendes pc-indstillingerne.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Du kan synkronisere data fra kalenderen, noter og kontakter ved at installere Nokia PC Suite-softwaren til telefonen på pc'en. Brug trådløs Bluetooth-teknologi eller et USB-datakabel til synkroniseringen, og start synkroniseringen fra pc'en.

Synkronisering fra en server

Hvis du vil bruge en ekstern internetserver, skal du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Hvis du vil have yderligere oplysninger og de indstillinger, der er påkrævet til denne tjeneste, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

USB-datakabel

Du kan bruge USB-datakablet CA-101 til at overføre data mellem telefonen og en kompatibel pc eller en printer, der understøtter PictBridge. Du kan også bruge USB-datakablet sammen med Nokia PC Suite.

Spørg ved forb. – for at lade telefonen spørge, om der skal oprettes forbindelse.

PC Suite – for at bruge telefonen til at arbejde med programmer på en pc, der har Nokia PC Suite installeret.

Udskriv. & medier – for at bruge telefonen sammen med en PictBridge-kompatibel printer eller for at slutte telefonen til en pc og synkronisere den med Windows Media Player (musik og video).

Datalager – for at oprette forbindelse til en pc, som ikke har Nokia-software, og bruge telefonen som datalager.

Du kan ændre USB-tilstanden ved at vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > USB-datakabel > Spørg ved forb., PC Suite, Udskriv. & medier eller Datalager**.

■ Opkald

Vælg **Menu > Indstillinger > Opkald**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Omstilling – for at omstille dine indgående opkald (netværkstjeneste). Du kan muligvis ikke omstille dine opkald, hvis nogle af opkaldsspærringsfunktionerne er aktive. Se også *Opkaldsspærring* under "Adgangskoder" side 10.

Valgfri svartast > Til – for at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, kameratasten, venstre og højre valgtast og afslutningstasten.

Automat. genopkald > Til – for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

Video til tale-genopk. – for at vælge, om telefonen automatisk skal gentage et taleopkald til det samme nummer, som det ikke er lykkedes at foretage et videoopkald til.

Stemmeklarhed > Aktiv – for at gøre det lettere at høre tale, især i støjende omgivelser.

Hurtigkald – se "Hurtigkald" side 18.

Banke på – se "Banke på" side 19.

Oversigt efter opkald > Til – for kortvarigt at få vist opkaldets omtrentlige varighed og pris efter hvert opkald (netværkstjeneste).

Send eget opkalds-id > Ja – for at vise dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til, eller for at skjule det (netværkstjeneste). Du kan bruge de indstillinger, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge *Netværksafhængig*.

Skydemek. til opkald – for at vælge funktionen til åbning og lukning af skydelåget.

Deling af video – for at angive indstillinger for deling af video.

■ Telefon

Vælg *Menu > Indstillinger > Telefon*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Sprogindstillinger – for at indstille sproget på telefonens skærm under *Sprog på telefon*. Hvis du vælger *Automatisk*, vælges sproget ud fra oplysningerne på SIM-kortet. Du kan vælge sproget på USIM-kortet ved at vælge *SIM-sprog*. Du kan indstille sproget for stemmeafspilning ved at vælge *Genkendelsessprog*.

Hukommelsesstatus – for at få vist mængden af anvendt og ledig hukommelse på telefonen.

Automat. tastaturlås – se "Adgangskoder" side 10.

Stemmegenkendelse – se "Avanceret stemmestyrer opkald" side 19.

Sikkerhedstastaturlås – se "Adgangskoder" side 10.

Opstartstekst – for at indtaste den tekst, der skal vises, når telefonen tændes.

Telefonopdateringer – for at opdatere telefonens software, hvis der er en tilgængelig opdatering.

Netværkstilstand – for at vælge dobbelttilstand (UMTS eller GSM). Du kan ikke få adgang til denne valgmulighed under et aktivt opkald.

Valg af operatør > Automatisk – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, hvor udbyderen har en roamingaftale med din tjenesteudbyder.

Aktivér hjælpetekst – for at vælge, om telefonen skal vise hjælpetekster.

Starttone – for at vælge, om telefonen skal afspille en tone, når den tændes.

Spørg om Flyprofil – se "Profilen Fly" side 17.

■ Ekstraudstyr

Denne menu eller følgende valgmuligheder vises, hvis telefonen er eller har været sluttet til kompatibelt mobilekstraudstyr.

Vælg *Menu > Indstillinger > Ekstraudstyr*. Vælg et stykke ekstraudstyr, og vælg blandt følgende indstillinger, afhængigt af ekstraudstyret:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du tilslutter det valgte ekstraudstyr.

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Menu > Indstillinger > Toner > Ringesignal* er angivet til *Enkelt bip* eller *Fra*, er automatisk svar slået fra.

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Tjenesteudbyderen sender dig muligvis også disse indstillinger som en konfigurationsbesked.

Vælg *Menu > Indstillinger > Konfiguration*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Standardkonfig.indst. – for at få vist de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Du kan angive tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger til at være standardindstillinger ved at vælge *Valg > Brug som standard*.

Akt. stand. i alle pgr. – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer.

Foretrukket adg.pkt. – for at få vist de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg > Detaljer** for at få vist navnet på tjenesteudbyderen, databærerens og GPRS-adgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Gå til supportside – for at overføre konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder.

Person. konfig.indst. – for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester manuelt og aktivere eller slette dem. Parametrene varierer, afhængigt af den valgte tjenestetype.

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindst.** for at nulstille nogle af menuindstillingerne til deres oprindelige værdier. Indtast sikkerhedskoden. Navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*, slettes ikke.

■ Softwareopdateringer til telefonen

Din tjenesteudbyder kan sende softwareopdateringer direkte til enheden via OTA. Afhængigt af din telefon er det ikke sikkert, at denne valgmulighed er tilgængelig.



Advarsel! Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

8. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger. Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked.

■ Infobesked

Vælg **Menu > Beskeder > Infobeskeder** for at modtage beskeder om forskellige emner fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Tjenestekomm.* for at skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester.

9. Galleri



I denne menu kan du styre billeder, videoklip, musikfiler, temaer, grafik, toner, optagelser og modtagne filer. Disse filer er gemt i telefonens hukommelse og kan organiseres i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Du kan få vist en liste over mapperne ved at vælge **Menu** > *Galleri*.

Du kan få vist de tilgængelige indstillinger for en mappe ved at vælge den og vælge **Valg**.

Du kan få vist en liste over filer i mappen ved at vælge mappen og derefter vælge **Åbn**.

Du kan få vist de tilgængelige indstillinger for en fil ved at vælge den og vælge **Valg**.

■ DRM

DRM (Digital Rights Management) er ophavsretlig beskyttelse, der har til hensigt at forhindre ændring af og begrænse overdragelse af beskyttede filer. Når du henter beskyttede filer, f.eks. lyd, video, temaer eller ringetoner, til telefonen, er filerne gratis, men låste. Du betaler for den nøgle, der kan aktivere filerne, og aktiveringsnøglen sendes automatisk til telefonen, når du henter filen.

Du kan få vist tilladelserne til en beskyttet fil ved at rulle til filen og vælge **Valg** > *Aktiveringsnøgler*. Du kan f.eks. se, hvor mange gange du kan få vist en video, eller hvor mange dage du stadig kan lytte til en sang.

Du kan forlænge tilladelserne til en fil ved at vælge **Valg** og den tilsvarende valgmulighed for filtypen, f.eks. *Aktivér tema*. Du kan sende visse typer beskyttede filer til dine venner, og de kan købe deres egne aktiveringsnøgler.

Denne telefon understøtter OMA DRM 2.0.

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med enheden kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10.07, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få sådan DRM-softwares evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende aktiveringsnøgle, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis enheden har OMA DRM-beskyttet indhold, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia PC Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold. Andre overførselsmetoder overfører muligvis ikke de aktiveringsnøgler, der skal gendannes med indholdet, så du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse er formateret. Du er muligvis også nødt til at gendanne aktiveringsnøglerne, hvis filerne på enheden beskadiges.

■ Udskrivning af billeder

XpressPrint

Telefonen understøtter Nokia XPressPrint. For at oprette forbindelse til en kompatibel printer skal du bruge et USB-datakabel eller sende billedet via Bluetooth til en printer, som understøtter Bluetooth-teknologi. Se "Forbindelser" side 32.

Du kan udskrive billeder i .jpg-format. De billeder, som tages med telefonens kamera, gemmes automatisk i .jpg-format.

Vælg det billede, som du vil udskrive, og vælg derefter **Valg > Udskriv**.

10. Medier




Du kan tage billeder eller optage direkte videoklip med det indbyggede kamera på 3,2 megapixel med autofokus.

■ Kamera

Kameraet tager billeder i .jpg-format, og du kan zoome digitalt op til otte gange.

Sådan tager du et billede

Tryk på kameratasten (kort tastetryk) for at aktivere kameraet. Tryk på den igen for at tage et billede.

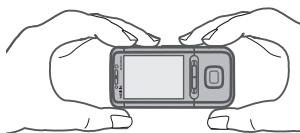

Hvis du vil tage et billede mere, skal du vælge **Tilbage**. Hvis du vil sende billedet som en MMS-besked, skal du vælge **Valg > Send**. Billedet gemmes i *Galleri > Billeder* på telefonen.

Hvis du vil bruge autofokus, skal du trykke kameratasten halvt ned. Der vises en hvid ramme på skærmen. Når kameraet er færdigt med at fokusere, bliver rammen grøn, og billedet kan tages ved at trykke kameratasten helt ned. En rød ramme angiver, at kameraet ikke er i fokus. Hvis det er tilfældet, skal du slippe kameratasten og lade kameraet fokusere igen.

Kameraets blitz bruges automatisk, hvis du tager billeder, hvor belysningen er dårlig.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzten. Benyt ikke blitzten for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzten, når du tager et billede.

Du kan zoome ind eller ud ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.

■ Video

Du kan optage videoklip i .3gp-format. Den tilgængelige optagetid afhænger af videoklippets længde og kvalitetsindstillingerne. Klippenes længde og filstørrelse kan variere afhængigt af den valgte kvalitet og mængden af ledig hukommelse.

Du kan indstille kvaliteten af dine videoklip ved at vælge **Menu > Multimedia > Video > Valg > Indstillinger > Videoklipkvalitet > Høj, Normal eller Reduceret**.

Du kan sætte en øvre grænse for filstørrelsen ved at vælge **Menu > Multimedia > Video > Valg > Indstillinger > Varighed af videoklip**.

Optagelse af et videoklip

Hvis du vil aktivere videokameraet, skal du trykke på kameratasten (langt tastetryk). Du starter optagelsen ved at vælge **Optag**. Du kan zoome ind eller ud ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.

■ Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musiknumre, optagelser eller andre musikfiler af typen MP3, MP4, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB eller

WMA, som du har overført til telefonen via programmet Nokia Audio Manager, der er en del af Nokia PC Suite.

Skub musikskydetasten til venstre for at få hurtig adgang til musikafspilleren.

Du kan åbne musikafspilleren ved at vælge **Menu > Multimedia > Musikafspiller**.

Du kan åbne en liste over alle sange, der er gemt på telefonen, ved at vælge **Alle sange > Åbn** eller rulle til højre.

Du kan oprette eller håndtere afspilningslister ved at vælge **Afspilningslister > Åbn** eller rulle til højre.

Du kan åbne mapper med **Kunstnere, Albummer** eller **Genrer** ved at rulle til det ønskede punkt og vælge **Udvid** eller rulle til højre.

Du kan åbne en liste over de videoer, der er gemt på telefonen, ved at vælge **Videoer > Åbn** eller rulle til højre.

Du kan tilpasse musikafspilleren og equalizertemaet ved at skubbe musikskydetasten til højre og vælge **Gå til Musikafspil. > Valg > Indstillinger > Musikafspillertema**.

Afspilning af musik



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du åbner menuen **Musikafspiller**, vises oplysningerne om det første nummer på standardnummerlisten.

Vælg **►||** for at afspille et nummer.

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere lydstyrken.

Du kan standse afspilningen midlertidigt ved at vælge **►||**.

Du kan stoppe afspilningen ved at trykke på og holde afslutningstasten nede.

Du kan springe til næste nummer ved at vælge **►►|**. Du kan springe til starten af det forrige musiknummer ved at vælge **◀◀|**.

Du kan spole baglæns i det aktuelle nummer ved at trykke på og holde **◀◀** nede.

Du kan spole fremad i det aktuelle nummer ved at trykke på og holde **►►** nede. Slip tasten ved den ønskede position.

■ Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Skub musikskydetasten til højre for at få hurtig adgang til radioen.

Vælg **Menu > Multimedia > Radio**. Du kan bruge de grafiske taster ▲, ▼, ◀ eller ▶ på telefonens skærm ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede tast, hvorefter du skal vælge den.

Hvis du vil tilpasse radiotemaet, skal du sørge for, at radioen er tændt, og derefter vælge **Valg > Indstillinger > Radiotema**.

Lagring af radiostationer

1. Vælg og hold ◀ eller ▶ nede for at søge efter radiostationer. Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre radiofrekvensen i trin på 0,05 MHz.
2. Du kan gemme en station på en af hukommelsesplaceringerne 1 til 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende taltast nede.
3. Du kan gemme stationen på en af hukommelsesplaceringerne 10-20 ved at trykke på 1 eller 2 og trykke på den ønskede taltast mellem 0 og 9 og holde den nede.
4. Indtast navnet på stationen, og vælg **OK**.

Sådan lytter du til radioen

1. Vælg **Menu > Multimedia > Radio**.
2. Vælg ▲ eller ▼, eller tryk på headsettasten for at rulle til den ønskede radiostation.
3. Tryk kortvarigt på de relevante taltaster for at vælge en radiostation.
4. Vælg **Valg** og en af følgende valgmuligheder:

Sluk radioen – for at slukke radioen.

Gem station – for at gemme en ny radiostation ved at indtaste radiostationens navn. Denne valgmulighed vises ikke, hvis den valgte radiostation ikke gemmes.

Stationer – for at vælge en gemt radiostation fra listen. Det er kun muligt at åbne listen over radiostationer, hvis den valgte station gemmes.

Søg eft. alle stationer – for at søge efter alle de radiostationer, som telefonen kan modtage.

Indstil frekvens – for at indtaste radiostationens frekvens.

Indstillinger – for at skifte RDS-indstillinger (Radio Data System) skal du vælge *Slå RDS til* eller *Slå RDS fra*. Når RDS er slået til, kan du vælge *Autofrekvens til*, hvis du vil skifte til en anden frekvens med den samme radiostation, når det oprindelige signal bliver svagt.

Stationsoversigt – for at åbne Visual Radio-tjenester med et weblink til en oversigt over radiostationer.

Visual Radio – for at angive, om programmet Visual Radio skal bruges. Nogle radiokanaler sender muligvis tekstbaserede eller grafiske oplysninger, som du kan få vist ved hjælp af Visual Radio.

Aktivér visuel tjenes. – for at indstille, om programmet Visual Radio skal starte automatisk, når du tænder radioen.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du hører radio. Under opkaldet afbrydes radiolyden.

Når et program, der anvender en pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan der opstå radiointerferens.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald og gemme optagelsen i *Galleri*. Dette er nyttigt, hvis du vil optage et navn og et telefonnummer, som du senere vil skrive ned.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

1. Vælg **Menu > Multimedia > Optager**.

Du kan bruge de grafiske taster  ,  eller  på skærmen ved at rulle til venstre eller højre og vælge den ønskede tast.

2. Du starter optagelsen ved at vælge . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg > Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag biplyd. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret. Du kan standse optagelsen midlertidigt ved at vælge .

3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge  . Optagelsen gemmes i *Galleri > Optagelser*.

Du kan lytte til den nyeste optagelse ved at vælge **Valg > Afspil seneste**.

Du kan sende den nyeste optagelse ved at vælge **Valg > Send seneste**.

Du kan få vist listen med optagelser i *Galleri* ved at vælge **Valg > Optagelser > Optagelser**.

■ Equalizer

Vælg **Menu > Multimedia > Equalizer**.

Du kan aktivere et equalizersæt ved at rulle til et af sættene og vælge **Aktivér**.

Du kan redigere eller omdøbe det markerede sæt ved at vælge **Valg > Rediger** eller **Omdøb**. Ikke alle sæt kan redigeres eller omdøbes.

■ Stereoudvidelse

Vælg **Menu > Multimedia > Stereoudvidelse > Til** eller **Fra** for at forbedre telefonens stereolyd.

11. Tryk og tal



Vælg **Menu > Tryk og tal**.

Med Tryk og tal (TOT, netværkstjeneste) kan du føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer (kanal), som har kompatible enheder. Du skal abonnere på en tjeneste og tilmelde dig den TOT-tjeneste, som du ønsker at bruge. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilmelding til TOT-tjenester.

12. Planlægning



■ Alarm

Vælg **Menu > Planlægning > Alarm**.

Hvis du vil indstille alarmen, skal du vælge **Alarmtid** og indtaste alarmtidspunktet. Du kan ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælge **Til**.

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge **Gentaget alarm**.

Du kan vælge alarmtonen eller angive radioen som alarmtone ved at vælge *Alarmtone*:. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du slutte headsettet til telefonen.

Du kan angive en udsættelsestimeout ved at vælge *Udsættelsestimeout* og tidsperioden.

Standingsning af alarmen

Alarmen udsender et alarmsignal, selvom telefonen er slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge **Stop**. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen i den tidsperiode, som du har angivet under *Udsættelsestimeout*, hvorefter den starter igen.

■ Kalender

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift, og begyndelsen af noten vises under kalenderen. Du kan få vist dagens noter ved at vælge **Vis**. Hvis du vil have vist en uge, skal du vælge **Valg** > *Ugevisning*. Hvis du vil slette alle noter i kalenderen, skal du vælge måned- eller ugevisningen og vælge **Valg** > *Slet noter*.

Du kan du angive dato, klokkeslæt, tidszone, kalendertone, dato- og klokkeslætsformat, datoseparator, standardvisning eller ugens første dag ved at vælge *Indstillinger*. Hvis du vil indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum, skal du vælge *Slet noter automatisk*.

Du finder yderligere oplysninger om synkronisering fra en pc under "Forbindelser" side 32.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*. Rul til den ønskede dato, vælg **Valg** > *Opret note*, og vælg en af følgende notetyper:  *Påmindelse*,  *Møde*,  *Ring til*,  *Fødselsdag* eller  *Notat*. Udfyld felterne.

Notealarm

Noten vises på telefonen, og der afspilles en tone, hvis telefonen er indstillet til det. Når der vises en opkaldsnote  på skærmen, kan du foretage et opkald til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmen og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmen i 10 minutter ved at vælge **Udsæt**.

Du kan stoppe alarmen uden at få vist noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Opgaveliste*.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > *Tilføj*. Udfyld felterne, og vælg **Gem**.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**. Mens du får vist en note, kan du vælge at redigere notens attributter. Du kan også vælge at slette den valgte note og slette alle de noter, som du har markeret som udført.

■ Noter

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Noter*, hvis du vil skrive og sende noter.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen note, ved at vælge **Tilføj**. Ellers skal du vælge **Valg** > *Opret note*. Skriv noten, og vælg **Gem**.

Du finder yderligere oplysninger om synkronisering fra en pc under "Forbindelser" side 32.

■ Regnemaskine

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Regnemaskine*. Når 0 vises på skærmen, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på **#** for at indsætte et komma. Rul til den ønskede handling eller funktion, eller vælg den under **Valg**. Indtast det andet tal. Gentag denne fremgangsmåde det nødvendige antal gange. Du kan starte en ny beregning ved at trykke på og holde **Slet** nede.

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

■ Nedtællingsur

1. Du kan aktivere nedtællingsuret ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Nedtællingsur* > *Normalt ur*, indtaste alarmtiden og skrive en note, der vises, når tiden udløber. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge *Skift tid*.
2. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**.
3. Du kan stoppe uret ved at vælge *Stop ur*.

Intervalur

1. Du kan starte et intervalur med op til 10 intervaller ved først at indtaste intervallerne.
2. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Nedtællingsur* > *Intervalur*.
3. Du kan starte uret ved at vælge *Start ur* > **Start**.

■ Stopur

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Stopur*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:
Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg *Mellemtid*, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**.

Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**.

Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg** > **Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge *Nulstil*.

Omgangstid – for at registrere omgangstider.

Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Tryk på afslutningstasten for at tage tid med stopuret i baggrunden. Vælg *Fortsæt* for at få vist den tidtagning, som du har indstillet til at køre i baggrunden.

13. Programmer



■ Start af et spil

Vælg **Menu** > *Programmer* > *Spil*. Rul til det ønskede spil, og vælg **Åbn**.

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for et spil ved at vælge **Menu** > *Programmer* > **Valg** > *Programindstillinger*.

■ Start af et program

Vælg **Menu** > *Programmer* > *Samling*. Rul til et program, og vælg **Åbn**.

■ Valgmuligheder for programmer

Opdater version – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet under *Internet* (netværkstjeneste).

Webside – for at hente yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internet-side, hvis disse er tilgængelige (netværkstjeneste).

Programadgang – for at begrænse programmets adgang til netværket.

14. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis adgang til flere tjenester. Du kan kun åbne denne menu, hvis det understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

15. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om disse tjenester og priser samt instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Markup Language) eller XHTML (Extensible HyperText Markup Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Kontroller, at de korrekte konfigurationsindstillinger for tjenesten er aktiveret.

Sådan angiver du indstillingerne for tilslutning til tjenesten:

1. Vælg **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindst.**
2. Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder til søgning på internettet, og vælg **Standard** eller **Personlig konfigur.**

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge.

3. Vælg **Konto** og en tjenestekonto til søgning på internettet, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
4. Vælg **Vis terminalvindue** > **Ja** for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Opret forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg **Menu** > *Internet* > *Startside*, eller tryk på og hold **0** nede i standbytilstand.
- Du kan angive et bogmærke til tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
- Du kan vælge den seneste URL-adresse ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Sidste webadr.*
- Du kan indtaste adressen på tjenesten ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Gå til adresse*. Indtast adressen på tjenesten, og vælg **OK**.

■ Brug af browseren

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse dens sider. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på skærmen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme websideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du er på internettet, kan du vælge **Valg** > *Tilføj bogmærke*. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Bogmærker*.
2. Rul til et bogmærke og vælg det, eller tryk på opkaldstasten for at oprette forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.
3. Vælg **Valg** for at få vist, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

■ Indstillinger for udseende

Du kan tilpasse visningen af websider på telefonen ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Indstil. for udseende*. Hvis telefonen er i standbytilstand, skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstil. for udseende*.

■ Sikkerhedsindstillinger

Cookies og cache

En cookie er data, som via et websted gemmes i telefonens cachehukommelse. Cookies gemmes, indtil du rydder cachehukommelsen.

Mens du er på internettet, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Cookieindstillinger*. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstil.* > *Cookies*. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge *Tillad* eller *Afvis*.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har fået adgang til, gemmes i cachen. Du kan rydde cachen ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Ryd cache*. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Ryd cache*.

Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der køres scripts fra en sikker side. Telefonen understøtter WML-scripts.

Du kan tillade scripts, mens du er på internettet, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *WMLScript-indstil.* Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstil.* > *WMLScripts via forb.* > *Tillad*.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tjenestebeskeder er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), og de kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan åbne *Tjen.indbakke* i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjen.indbakke*. Du kan åbne *Tjen.indbakke* senere ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Tjen.indbakke*.

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Tjen.indbakkeindstil.* > *Tjenestebeskeder* > *Til* eller *Fra*.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne

udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Nøglecertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodul et af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen med godkendelsescertifikater eller brugercertifikater ved at vælge **Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Godkend.certifikater** eller **Brugercertifikater**.



vises under en forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument på papir.

1. Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et link på en side, f.eks. titlen på en bog, som du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontroller, at headerteksten er *Læs*, og at ikonet for digital signatur  vises.

2. Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge **Signér**.

Teksten fylder muligvis mere end et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

3. Vælg det brugercertifikat, som du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og der vises muligvis en bekræftelse af købet.

16. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail-beskeder og oprette adgang til internettet, når telefonen er sluttet til en kompatibel pc via en Bluetooth-forbindelse eller en datakabelforbindelse. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalenderen, noter og opgavenoter mellem telefonen og en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste). Du kan finde yderligere oplysninger og PC Suite på www.nokia.com/support eller på det lokale Nokia-websted.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram i dokumentationen til programmet.

Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da det kan bevirke, at forbindelsen afbrydes.

Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Undgå at flytte telefonen ved f.eks. at tage den op i hånden under et dataopkald.

17. Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BP-5M-batteriet. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-4. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed. Hvis der anvendes et ikke-godkendt batteri eller en ikke-godkendt oplader, kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. De ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke åbnes, skilles ad eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. I tilfælde af batterilækage skal huden eller øjnene straks skylles med vand, eller det kan være nødvendigt at søge læge.

Batteriet må ikke ændres, reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes eller udsættes for vand eller andre væsker.

Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du tror, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det på et servicecenter, så det kan undersøges, før du fortsætter med at bruge det.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Godkendelse af hologram



1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraustyr fra en anden vinkel.



2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraustyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mål ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser, f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Du skal slukke enheden og tage batteriet ud for at nulstille den fra tid til anden og sikre en optimal ydeevne.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.



Bortskaffelse

■ Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at i EU skal alle elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Aflever produkterne på særlige indsamlingssteder for at undgå, at der sker skader på miljøet eller mennesker på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald og for at fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger om genanvendelse hos produktets forhandler, de lokale affaldsmyndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Se produktets miljødeklaration eller de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Små børn

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,0 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metaliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentiel interferens i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 cm fra det medicinske udstyr, når den trådløse enhed er tændt.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr, for at mindske risikoen for interferens.
- Straks slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager interferens.
- Læse og følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjat, eller producentens repræsentant.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om enheden kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer.

■ Nødopkald



Vigtigt! Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både

internetopkaldene og mobiltelefonen. Enheden forsøger at foretage nødopkald både via de mobile netværk og udbyderen af IP-telefoni, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden skal du muligvis også gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et sådant.
 - Fjern eventuelle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Retningslinjerne er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,14 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A

adgangskoder 10
afslutningstast 14
afslutte opkald 18
aktiveringsnøgler 38
alarm 44
antenne 14

B

baggrund 30
batteri
beskeder
 infobeskeder 37
 lydbeskeder 22
 lynbeskeder 23
 talebeskeder 24
 tjenestekommandoer 38
beskedindstillinger
 e-mail 27
 generelle 25
 MMS-beskeder 26
 SMS-beskeder 25
beskyttede filer 38
billeder 40
Bluetooth 32
bogmærker 49
browser
 bogmærker 49
 indstillinger for udseende 49
 sikkerhed 49

C

certifikater 50
chatbeskeder 24
cookies 49

D

datakommunikation 52
digital signatur 51
DRM 38

E

e-mail-program 23
equalizer 44

F

fabriksindstillinger 37
Fly, profil 17

G

galleri 38
genveje 31

H

hente beskyttede filer 38
hurtigkald 18
højtaler 19
håndfri. Se højtaler.
håndledsrem 14

I

indikatorer 16
indstillinger
 beskeder 25
 forbindelse 32
 gendanne fabriksindstillinger 37
 konfiguration 36
 opkald 34
 personlige genveje 31
 profiler 29
 telefon 35
 temaer 30
 toner 30
infobeskeder 37
intelligent tekstindtastning 20, 21
internet 48

K

kalender 45
kamera 40
koder 10
konfigurationer
 generelt 36
 indstillingstjeneste 13
kontakter
 gemme 27
 grupper 28
 hurtigkald 18
 indstillinger 29
 kopiere 28

redigere 28
søge 28
kontaktoplysninger 12
kundeservice 12

L

lydbesked 22
lydstyrketast 15
lynbesked 23
låse tastaturet 10
låse tastaturet op 10

N

nedtællingsur 46
Nokia-kontaktoplysninger 12
noter 45, 46

O

operatørlogo 16, 31
operatørmenu 37
opgaveliste 46
ophavsretlig beskyttelse 38
opkald
 banke på 19
 foretage 18
 indstillinger 34
 internationale 18
 oversigt 29
 stemmestyret opkald 19
 tast 14
 valgmuligheder 19
opkalds-
 info. Se opkaldsoversigt.
opladningsniveau 16
optager 43
overførsler 12
oversigt 29

P

PC Suite 52
Pc-forbindelse 52
planlægning 44
profiler 29

R

radio 42
regnemaskine 46
rem 14
ringetoner 30

S

signalstyrke 16
sikkerhedsoplysninger 6
SIM-tjenester 48
skrive tekst 20
små og store bogstaver 20
softwareopdateringer 11
spil 47
sprogindstillinger 35
standbytilstand 16, 31
stemmestyret opkald 19
stopur 47

T

talebesked 24
tekst 20
temaer 30
tjenestebesked 50
tjenesteindbakke 50
tjenestekommandoer 38
tjenester 48
toner 30
TOT. Se Tryk og tal.
traditionel tekstindtastning 21
tryk og tal 44
tænd/sluk-tast 13, 14
tænde eller slukke 13

V

valgtaster 14
visitkort 28

Z

zoomtast 15