

Brukerhåndbok for Nokia 5800 XpressMusic

7.1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434



NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-356 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care og XpressMusic er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsmønstre, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inntættelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inntættelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tilknyttede tjenester kan variere fra sted til sted. Kontakt din Nokia-forhandler for ytterligere detaljer og informasjon om tilgjengelige språk. Denne enheten kan inneholde produkter, teknologi eller programvare som er underlagt lover og bestemmelser om eksport i USA og andre land. Omgåelse av loven er forbudt.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: 5800d-1

/7.1. utgave NO

Innhold

Sikkerhet.....	8	Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel enhet.....	19
Om enheten.....	8	Displayindikatorer.....	20
Nettverkstjenester.....	9	Minnekort.....	21
1. Kom i gang.....	10	Volum- og høyttalerkontroll.....	22
Taster og deler.....	10	Snarveier.....	22
Sette inn SIM-kortet.....	11	Antenneplasseringer.....	23
Sette inn batteriet	11	Kontaktfelt.....	23
Lade batteriet.....	12	Frakoblet-profil.....	23
Slå på enheten.....	13	Sensorinnstillinger og displayrotasjon.....	24
Penn.....	13	Headsett.....	24
Låse tastene og berøringsskjermen.....	13	Ta ut SIM-kortet.....	24
Startskjerm.....	13	Feste en håndleddsstropp.....	25
Åpne menyen.....	14	Fjernlås.....	25
Handlinger for berøringsskjermen.....	14	4. Ringe.....	26
Medietast.....	16	Berøringsskjerm under samtaler.....	26
Endre ringetonen.....	16	Foreta et taleanrop	26
Brukerstøtte.....	16	Under en samtale.....	26
Åpne Ovi.....	16	Talepostkasse	27
2. Finne hjelp.....	16	Svare på eller avvise et anrop.....	27
Hjelp i enheten.....	16	Foreta en konferansesamtale.....	28
Innstillinger.....	17	Ringe et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg	28
Tilgangskoder.....	17	Samtale venter.....	28
Forlenge levetiden til batterier.....	18	Taleoppringing.....	29
Øke tilgjengelig minne.....	19	Foreta et videoanrop.....	29
3. Enheten.....	19	Under et videoanrop.....	30
Velkommen.....	19	Svare på eller avvise et videoanrop.....	30
		Videodeling.....	31
		Logg	33

5. Skrive inn tekst.....34

Tastatur på skjermen.....	34
Håndskrift.....	35
Alfanumerisk tastatur.....	35
Innstillinger for berøringsinntasting.....	37

6. Kontakter (telefonliste).....37

Lagre og redigere navn og numre.....	38
Kontaktverktøylinje.....	38
Administrere navn og numre.....	38
Tilordne standardnumre og -adresser.....	38
Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter.....	39
Kopiere kontakter.....	39
SIM-tjenester.....	39

7. Meldinger.....40

Hovedvisning for meldinger.....	40
Skrive og sende meldinger.....	41
Meldingsinnboks.....	42
Konfigurere e-post.....	43
Postkasse.....	43
Mail for Exchange.....	44
Vise meldinger på et SIM-kort.....	45
CBS-meldinger.....	45
Tjenestekommandoer.....	46
Meldingsinnstillinger.....	46

8. Tilpass enheten.....48

Endre utseendet til enheten.....	48
Profiler.....	48

9. Musikkmappe.....48

Musikkspiller.....	48
Nokia Musikkbutikk.....	51
Nokia Podkasting.....	51
Radio.....	52

10. Galleri.....53

Vise og organisere filer.....	53
Vise bilder og videoklipp.....	53
Organisere bilder og videoklipp.....	54
TV-ut-modus.....	54

11. Kamera.....55

Aktivere kameraet.....	55
Ta bilder.....	55
Videoinnspilling.....	59

12. Lokalisering (GPS).....60

Om GPS.....	60
A-GPS (Assisted GPS).....	60
Holde enheten din på riktig måte.....	61
Tips til å opprette en GPS-tilkobling.....	61
Lokaliseringsforespørsler.....	62
Landemerker.....	62
GPS-data.....	62
Lokaliseringsinnstillinger.....	62

13. Kart.....63

Oversikt over Kart.....	63
Vise posisjonen din og kartet.....	64
Kartvisning.....	64

Innhold

Endre kartets utseende.....	64
Laste ned og oppdatere kart.....	65
Om lokaliseringmetoder.....	65
Finne et sted.....	66
Vise stedsdetaljer.....	66
Lagre steder og ruter.....	67
Vise og organisere steder eller reiseruter.....	67
Sende steder til venner.....	68
Stemmestyring.....	68
Kjøre til målet.....	68
Navigeringsvisn.....	69
Informasjon om trafikk og sikkerhet.....	69
Gå til målet.....	69
Planlegge en reiserute.....	70

14. Tilkobling.....71

Datatilkoblinger og tilgangspunkter.....	71
Nettverksinnstillinger.....	71
Tilkobling til trådløst LAN	72
Tilgangspunkter.....	74
Vise aktive datatilkoblinger.....	76
Synkronisering.....	76
Bluetooth-tilkobling.....	77
Overføre data ved hjelp av en USB-kabel.....	80
PC-tilkoblinger.....	80
Administrative innstillinger.....	80

15. Internett-delning.....81

Om Internett-delning.....	81
Abonnere på tjenester.....	81
Behandle kontoene.....	82

Opprette en post.....	82
Legge ut filer fra Galleri	82

16. Nokia Videosenter.....83

Vise og laste ned videoklipp.....	83
Direkteavspilling av video.....	84
Mine videoer.....	84
Overføre videoer fra PC-en din.....	85
Videosenterinnstillinger.....	85

17. Internett.....85

Om nettleseren.....	85
Surfe nettet.....	86
Legge til et bokmerke.....	86
Abonnere på en nyhetsmating.....	86

18. Søk.....87

Om Søk.....	87
Starte et søk.....	87

19. Ovi Store.....87

Om Ovi Butikk.....	87
--------------------	----

20. Andre programmer.....88

Klokke	88
Kalender.....	88
Filbehandling.....	89
Programbehandling.....	90
Oppdatere programvare ved hjelp av enheten.....	92
RealPlayer	92
Opptaker.....	93

Skrive et notat.....	93
Bruke kalkulatoren.....	93
Omregning.....	93
Ordbok.....	94
21. Innstillinger.....	94
Telefoninnstillinger.....	94
Anropsinnstillinger.....	100
22. Feilsøking.....	101
23. Beskytte miljøet.....	104
Spør energi.....	104
Resirkuler.....	104
Produkt- og sikkerhetsinformasjon.....	105
Stikkordregister.....	111

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene GSM 850, 900, 1800, 1900 og UMTS 900, 2100. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for

områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester


Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved

samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

1. Kom i gang

Taster og deler

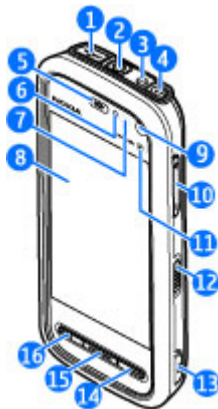

- 1 — Mikro USB-kobling
- 2 — Nokia AV-kontakten (3,5 mm) for compatible headset, hodetelefoner og TV-utgangskontakter
- 3 — Laderkontakt
- 4 — Av/på-tast
- 5 — Høytaler
- 6 — Lyssensor
- 7 — Avstandssensor

- 8 — Berøringsskjem
- 9 — Sekundærkamera
- 10 — Volum-/zoometast
- 11 — Medietast
- 12 — Skjerm- og tastelåsbyter
- 13 — Opptakstast
- 14 — Avslutningstast
- 15 — Menytast
- 16 — Ringetast



- 17 — Pennepeker
- 18 — Kameralinse
- 19 — Kamerablits
- 20 — Høytalere
- 21 — Deksel for SIM-kortspor

22 — Deksel for minnekortspor

23 — Hull til håndleddsstropp

24 — Mikrofon

Ved lang brukstid som aktiv videosamtale og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Ikke dekk området over berøringsskjermen, for eksempel med en beskyttende film eller tape.



Sette inn SIM-kortet



Viktig: For å forhindre skader på SIM-kortet, må du alltid fjerne batteriet før du skal sette inn eller ta ut kortet.

Et SIM-kort kan allerede være satt inn i enheten. Hvis ikke gjøres du følgende:



1. Åpne dekelet til SIM-kortsporet.



2. Sett inn et SIM-kort i sporet. Sørg for at kontaktområdet på kortet vender opp, og at hjørnet med hakket vender mot enheten. Dytt inn kortet.

3. Lukk dekelet til SIM-kortsporet. Kontroller at dekelet er ordentlig lukket.

Hvis SIM-kortet ikke er satt ordentlig på plass, kan enheten bare brukes i frakoblet-profilen.

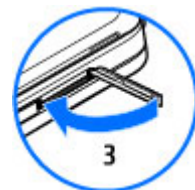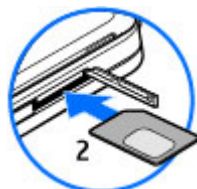

Sette inn batteriet


Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

1. Fjern bakdekselet ved å løfte det ut av den nederste kanten på enheten.



Kom i gang


2. Sett inn batteriet.
3. For å sette dekselet på igjen retter du først de øvre låsesperrene mot de riktige plassene og trykker deretter ned dekselet til det sitter på plass.

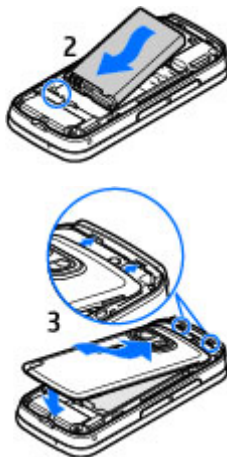

Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

1. Koble laderen til et strømuttak.
2. Koble laderen til enheten.

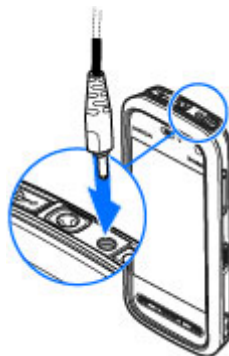

3. Når enheten indikerer at batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra enheten og så fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.



Tips: Koble laderen fra strømuttaket når laderen ikke er i bruk. Ladere som er koblet til et strømuttak, bruker strøm selv når de ikke er koblet til enheten.

Slå på enheten

1. Trykk av/på-tasten og hold den inne.
2. Hvis enheten ber om en PIN-kode eller en låsekode, taster du den inn og velger **OK**. Velg ← hvis du vil slette et tall. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**.
3. Velg plasseringen. Hvis du velger feil plassering ved et uhell, velger du **Tilbake**.
4. Angi dato og klokkeslett. Når du bruker 12-timers tidsformat, kan du velge ethvert tall for å bytte mellom AM og PM.



Penn

Enkelte funksjoner, for eksempel håndskriftsgjenkjenning, er utformet for å brukes med en penn. Du finner pennepekeren i bakdekselet på enheten.



Viktig: Bruk bare en peker som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Bruk av annen peker kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten, og kan ødelegge

navigeringsskjermen. Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn eller blyant eller en annen spiss gjenstand til å skrive på navigeringsskjermen.

Låse tastene og berøringsskjermen

Når du skal låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene, skyver du låsebryteren på siden av enheten.

Når berøringsskjermen og tastene er låst, er berøringsskjermen slått av og tastene inaktive.

Skjermen og tastene kan låses automatisk etter en periode med inaktivitet. Hvis du vil endre innstillingene for automatisk låsing av skjerm og taster, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandl.** > **Autom. tastelås** > **Tidsper. autom. tastelås**.

Startskjerm

Startskjermen er utgangspunktet ditt, der du kan samle alle viktige kontakter og snarveier til programmer.

Kom i gang

Interaktive skjermelementer

Hvis du vil åpne klokkeprogrammet, klikker du på klokken (1).

Hvis du vil åpne kalenderen eller endre profiler på startskjermen, klikker du på datoen eller profilnavnet (2).

Hvis du vil vise eller endre tilkoblingsinnstillinger (⇌), hvis du vil se tilgjengelige trådløse lokalnettverk hvis WLAN-søking er aktivert, eller hvis du vil vise hendelsene som du har gått glipp av, klikker du øverst til høyre (3).


Hvis du vil foreta en telefonsamtale, velger du  (4).

Hvis du vil åpne Kontakter, velger du  (5).

Hvis du vil åpne hovedmenyen, trykker du menytaben (6).

Ta i bruk kontaktfeltet

Hvis du vil ta i bruk kontaktfeltet og legge til kontakter på startskjermen, velger du  > **Legg til kontakt på startskjermen** og følger instruksjonene.

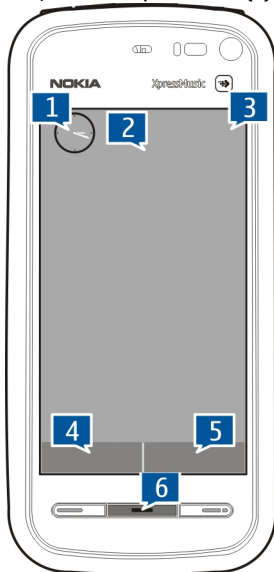

Endre temaet på startskjermen

Hvis du vil endre temaet eller snarveiene på startskjermen, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Startskjerm**.

Åpne menyen

Du kan åpne menyen ved å trykke menytaben.

Du åpner et program eller en mappe i menyen ved å velge elementet.

Handlinger for berøringsskjermen

Klikk og dobbeltklikk

Hvis du vil åpne et program eller et annet element på berøringsskjermen, klikker du vanligvis på det med fingeren eller med pennen. Hvis du vil åpne følgende elementer, må du imidlertid klikke på dem to ganger.

- Listelementer i et program, for eksempel Kladd-mappen i mappelisten under Meldinger



Tips: Når du åpner en listevisning, er det første elementet allerede merket. Hvis du vil åpne det merkede elementet, klikker du på det en gang.

- Programmer og mapper i menyen når listevisning er valgt
- Filer i en filliste, for eksempel et bilde i visningen for bilder og videoer i Galleri.

Hvis du klikker en fil eller lignende element en gang, åpnes det ikke, men det blir merket. Hvis du vil se alternativene

som er tilgjengelige for elementet, velger du **Valg**, eller, hvis det er tilgjengelig, velger du et ikon fra verktøylinjen.

Velg

I denne brukerdokumentasjonen kalles det å åpne programmer eller elementer ved å klikke på dem en eller to ganger å 'velge'. Hvis du trenger å velge flere elementer etter hverandre, skilles displaytekstene du skal velge med piler.



Eksempel: Hvis du vil velge **Valg** > **Brukerveiledning**, klikker du **Valg**, deretter klikker du **Brukerveiledning**.

Dra

Du drar ved å plassere fingeren eller pennen på skjermen og dra den over skjermen.



Eksempel: Hvis du vil bla opp eller ned på en webside, drar du siden med fingeren eller pennen.

Stryk

Du stryker ved å dra fingeren raskt mot høyre eller venstre på skjermen.



Eksempel: Når du viser et bilde, kan du stryke bildet mot høyre eller venstre for å vise neste eller forrige bilde.



Låse opp skjermen ved å stryke

Stryke for å låse opp berøringsskjermen — Du låser opp berøringsskjermen uten å besvare et anrop ved å stryke fra

høyre til venstre. Ringetonen slås automatisk av. Du besvarer et anrop ved å trykke på anropstasten. Du avviser anropet ved å trykke på avslutningstasten.

Stryke for å besvare et anrop — Du svarer på et innkommende anrop ved å stryke fra venstre mot høyre.

Stryke for å stoppe en alarm — Du slår av en alarm som ringer, ved å stryke fra venstre mot høyre. Du setter alarmen i slumremodus ved å stryke fra høyre mot venstre.

Bla

Hvis du vil bla opp eller ned i en liste som har blafelt, drar du glidebryteren på blafeltet.

I noen listevisninger kan du bla ved å plassere fingeren eller pennen på et listeelement og dra opp eller ned.



Eksempel: Hvis du vil bla gjennom kontakter, plasserer du fingeren eller pennen på en kontakt og drar opp eller ned.



Tips: Hvis du vil vise en kort beskrivelse av ikoner og knapper, plasserer du fingeren eller pennen på ikonet eller knappen. Det finnes ikke beskrivelser tilgjengelig for alle ikoner og knapper.

Lys på berøringsskjermen

Lyset på berøringsskjermen blir slått av etter en periode uten aktivitet. Hvis du vil slå på skjermlyset, klikker du på skjermen.

Hvis berøringsskjermen og tastene er låst, blir ikke skjermlyset slått på når du klikker på skjermen. Hvis du vil låse opp skjermen og tastene, skyver du på låsbryteren.

Medietast

Hvis du vil åpne et program, for eksempel musikkspilleren eller nettleseren, klikker du medietasten (⏮) for å åpne mediefeltet og velger deretter programmet.



Tips: Plasser fingeren eller pennen på ikonet for å vise navnet på programmet.



Endre ringetonen

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Profiler**.

Du kan bruke profiler til å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, miljøer eller grupper av personer som ringer. Hvis du vil tilpasse en profil, går du til profilen og velger **Valg** > **Tilpass**.

2. Finne hjelp

Hjelp i enheten ?

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Brukerstøtte

Når du vil lære mer om hvordan du bruker et produkt eller er usikker på hvordan en enhet skal fungere, gå til www.nokia.com/support eller nokia.mobi/support (hvis du bruker en mobilenhet). Du kan også lese brukerhåndboken i enheten. Velg **Meny** > **Hjelp**.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Gjenoppsett de opprinnelige fabrikkinnstillingene
- Oppdatere enhetsprogramvaren

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Gå til www.nokia.com/repair. Før du sender enheten til reparasjon, skal du alltid sikkerhetskopiere dataene i enheten.

Åpne Ovi

Ovi er din portal til ulike Nokia-tjenester.

Se www.ovi.com hvis du vil ha en innføring og mer informasjon.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny** > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Brukerveiledning**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Du finner koblinger til beslektede emner mot slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring. Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:  viser en kobling til et beslektet emne i Hjelp  viser en kobling til det aktuelle programmet

Når du leser instruksjonene, kan du bytte mellom hjelpetekster og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å trykke og holde nede menytaben og velge fra listen over åpne programmer.

Innstillinger

På enheten er vanligvis MMS, GPRS, direkteavspilling og Internett-innstillinger for mobiltelefonen automatisk konfigurert, basert på informasjon fra nettverkstjenesteleverandøren. Det kan hende at innstillinger fra tjenesteleverandøren allerede er installert på enheten, eller du kan motta eller be om innstillingene fra nettverkstjenesteleverandørene i en egen melding.

Tilgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 sifre)	Disse beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til noen funksjoner. Du kan angi at enheten skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Kontakt tjenesteleverandøren hvis kodene ikke ble levert sammen med SIM-kortet eller hvis du glemmer kodene. Hvis du taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 sifre)	Disse kreves for å oppheve blokkeringen av en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis de ikke ble levert sammen med SIM-kortet.
IMEI-numre (15 sifre)	Dette brukes til å identifisere gyldige enheter i nettverket. Nummeret kan også brukes til å blokkere eksempelvis stjålne enheter. Tast *#06# for å vise IMEI-nummeret.
Låsekode (sikkerhetskode) (minst 4 sifre eller tegn)	Dette bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Du kan angi at enheten skal spørre etter låsekoden som du definerer.

Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten.

Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

Forlenge levetiden til batterier

Mange funksjoner på enheten tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet. Merk deg følgende for å spare batteristrøm:

- Funksjoner som bruker Bluetooth-tilkobling eller tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. Deaktiver Bluetooth-tilkobling når du ikke trenger den.
- Funksjoner som bruker trådløst LAN (WLAN), eller som tillater at slike funksjoner kjører i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm. WLAN på Nokia-enheten slås av når du ikke prøver å koble til, ikke er tilkoblet et tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at enheten ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen.

- Hvis du har valgt **Pakke-datatil-kobling** > **Når tilgjengelig** i tilkoblingsinnstillingene og det ikke finnes noen pakke-datadekning (GPRS), prøver enheten med jevne mellomrom å opprette en pakke-datatil-kobling. Hvis du vil forlenge driftstiden for enheten, velger du **Pakke-datatil-kobling** > **Ved behov**.
- Programmet Kart laster ned ny kartinformasjon når du går til nye områder på kartet, og dette fører til økt batteriforbruk. Du kan forhindre automatisk nedlasting av nye kart.
- Hvis signalstyrken i mobilnettverket varierer mye i et område, må enheten søke etter tilgjengelige nettverk gjentatte ganger. Dette fører til økt batteriforbruk.
Hvis du har angitt dobbelmodus som nettverksmodus i nettverksinnstillingene, søker enheten etter UMTS-nettverk. Hvis enheten bare skal bruke GSM-nettverket, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverk** > **Nettverksmodus** > **GSM**.
- Bakgrunnslys på displayet øker strømforbruket. I displayinnstillingene kan du endre tidsavbruddsperioden for utkobling av bakgrunnslyset, og justere lyssensoren som kontrollerer lysforholdene og justerer lysstyrken i displayet. Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Display** > **Tidsavbrudd for lys** eller **Lyssensor**.
- Hvis du lar programmer kjøre i bakgrunnen, øker batteriforbruket. Hvis du vil lukke et program du ikke bruker, holder du inne meny-tasten, velger og holder inne programmet, og velger **Avslutt**. Ikke alle programmer har støtte for denne funksjonen.

Øke tilgjengelig minne

Trenger du mer ledig enhetsminne for å få plass til nye programmer og nytt innhold?

Vise hvor mye plass som er ledig for ulike datatyper — Velg **Meny** > **Programm.** > **Filbehandl.**

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne i ulike minneområder.

Øke tilgjengelig minne — Overfør data til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig) eller til en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller åpner det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede Websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for programmer du har installert. Overfør installasjonsfilene til en kompatibel datamaskin.
- Bilder og videoklipp i Galleri. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC.

3. Enheten

Velkommen

Når du slår på enheten for første gang, vises velkomstprogrammet.

Hvis du vil ha tilgang til velkomstprogrammet senere, velger du **Meny** > **Programm.** > **Velkommen.**

Velg blant følgende:

- **Innst.veiviser** — Konfigurer forskjellige innstillinger på enheten.
- **Overføring** — Overfør innhold, for eksempel kontakter og kalenderoppføringer, fra en kompatibel Nokia-enhet.

- **E-postoppsett** — Konfigurer e-postinnstillinger.

Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel enhet

Vil du kopiere viktig informasjon fra en gammel, kompatibel Nokia-enhet og begynne å bruke den nye enheten raskt? Bruk programmet Tlf.overføring til å kopiere eksempelvis kontakter, kalenderoppføringer og bilder gratis til den nye enheten.

Enheten

Velg **Meny** > **Programm.** > **Velkommen** og **Dataoverføring.**

Hvis den gamle Nokia-enheten ikke har programmet Tlf. overføring, sender den nye enheten programmet i en melding. Åpne meldingen på den gamle enheten, og følg instruksjonene.

1. Velg enheten du vil koble til, og sammenkoble enhetene. Bluetooth må være aktivert.
2. Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for enheten.

Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

3. Velg innholdet og **OK**.



Displayindikatorer

 Enheten brukes i et GSM-nettverk (nettverkstjeneste).

3G Enheten brukes i et UMTS-nettverk (nettverkstjeneste).

 Du har én eller flere uleste meldinger i mappen Innboks i Meldinger.

 Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.

 Det finnes meldinger som ikke er sendt, i mappen Utboks.

 Du har ubesvarte anrop.

 Ringetypen er satt til Lydløs, og varseltonene for meldinger og e-post er deaktivert.

 En tidsbestemt profil er aktiv.

 Berøringsskjermen og tastene er låst.

 En klokkealarm er aktiv.

2 Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).

 Alle anrop til enheten viderekobles til et annet nummer (nettverkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angir et nummer den aktive linjen.

 Et kompatibelt headset er koblet til enheten.

 En kompatibel TV ut-kabel er koblet til enheten.

 En kompatibel teksts telefon er koblet til enheten.

D Et dataanrop er aktivt (nettverkstjeneste).

 En GPRS-pakkedatatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).

 angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.

 En pakkedatatilkobling er aktiv i en del av nettverket som støtter EGPRS (nettverkstjeneste).  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig. Ikonene angir at EGPRS er tilgjengelig i nettverket, men enheten bruker ikke nødvendigvis en EGPRS-tilkobling til å overføre data.

 En UMTS-pakke­datatilkobling er aktiv (nettverkstjeneste).
 indikerer at tilkoblingen er stanset midlertidig, og  indikerer at en tilkobling opprettes.

 Du har angitt at enheten skal søke etter trådløst LAN, og et trådløst LAN er tilgjengelig (nettverkstjeneste).

 En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk med kryptering.

 En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk uten kryptering.

 Bluetooth-tilkobling er aktivert.

 Data overføres ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.

 En USB-tilkobling er aktiv.

 Synkronisering pågår.

 GPS er aktiv.

Minnekort

Bruk bare compatible microSD- og microSDHC-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Sette inn minnekortet


Et minnekort kan allerede være satt inn i enheten. Hvis ikke gjør du følgende:

1. Åpne dekselet til minnekortsporet.
2. Sett inn et kompatibelt minnekort i sporet. Pass på at kontaktflaten vender opp. Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.



Enheten

3. Lukk dekselet til minnekortsporet. Kontroller at dekselet er ordentlig lukket.

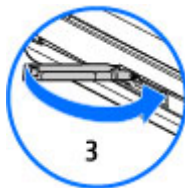

Ta ut minnekortet

 **Viktig:** Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

1. Hvis enheten er slått på, trykker du av/på-tasten og velger **Fjern minnekort** før du tar ut kortet.
2. Når **Ta ut minnekort? Noen programmer lukkes.** vises, velger du **Ja**.
3. Når **Ta ut -minnekortet og trykk OK** vises, åpner du dekselet til minnekortsporet.
4. Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet.
5. Ta ut minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du **OK**.

Volum- og høyttalerkontroll

Juster volumet for en telefonsamtale eller et lydklipp —
Bruk volumtastene.

Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

Bruke høyttaleren under et anrop — Velg **Aktiver høyttaler**.

Slå av høyttaleren — Velg **Aktiver håndsett**.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Snarveier

Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykker du og holder inne meny-tasten. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Hvis du vil starte en webtilkobling (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **0** på telefon-tastaturet.

Hvis du vil åpne programmer som er tilgjengelige i mediefeltet, for eksempel musikkspilleren og nettleseren, trykker du medietasten i enhver visning.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten og velger en profil.

Hvis du vil ringe opp en talepostkasse (nettverkstjeneste), klikker du på og holder nede **1** på telefon-tastaturet.


Hvis du vil åpne listen over de sist oppringte numrene, trykker du ringetasten på startskjermen.



Hvis du vil bruke talekommandoer, trykker du og holder nede ringetasten på startskjermen.

Antenneplasseringer

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

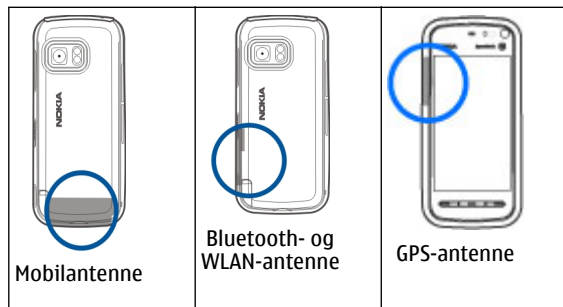

Kontaktfelt

Hvis du vil ta i bruk kontaktfeltet og legge til kontakter på startskjermen, velger du > **Valg** > **Ny kontakt** og følger instruksjonene.

Hvis du vil kommunisere med kontakten, velger du kontakten og ett av følgende:

- — Foreta en telefonsamtale.
- — Sende en melding.
- — Legge til en strøm.
- — Oppdatere strømmer.
- — Endre innstillinger.

Hvis du vil vise den siste anropshendelsen og andre tidligere kommunikasjons hendelser med en kontakt, velger du ønsket kontakt. Velg anropshendelsen for å ringe kontakten. Hvis du vil vise detaljer for andre hendelser, velger du ønsket kommunikasjons hendelse.

Velg **X** for å lukke visningen.

Frakoblet-profil

Med Frakoblet-profilen kan du bruke enheten uten å koble til det trådløse mobilnettverket. Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten et SIM-kort.

Aktivere Frakoblet-profilen — Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Frakoblet**.

Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avsluttes tilkoblingen til mobilnettverket. Enheten kan deretter ikke sende signaler til eller motta signaler fra mobilnettverket. Hvis du forsøker å sende meldinger via mobilnettverket, plasseres de i Utboks-mappen slik at de kan sendes senere.

Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i

Enheten

enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Selv om du har aktivert Frakoblet-profilen, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett ved hjelp av en WLAN-tilkobling. Du kan også bruke Bluetooth-tilkobling i Frakoblet-profilen. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker WLAN- eller Bluetooth-tilkoblinger.

Sensorinnstillinger og displayrotasjon

Når du aktiverer sensorene i enheten, kan du kontrollere visse funksjoner ved å snu på enheten.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Sensorinnstill..**

Velg blant følgende:

- **Sensorer** — Aktiver sensorene.
- **Snukontroll** — Velg **Slå av lyd ved anrop** og **Utsette alarmer** for lydlyse anrop og slumrealarmer ved å snu enheten slik at skjermen er vendt ned. Velg **Roter visning autom.** for å rotere displayinnholdet automatisk når du snur enheten over mot venstre eller tilbake til en loddrett posisjon. Det kan hende at enkelte programmer og funksjoner ikke støtter rotering av displayinnholdet.

Headsett


Du kan koble et kompatibelt headset eller compatible hodetelefoner til enheten. Du må kanskje velge kabelmodus.



Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Ikke koble til produkter som gir lydssignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

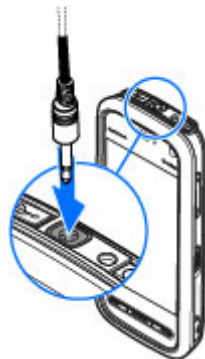

Ta ut SIM-kortet

1. Fjern



bakdekselet ved å løfte det ut av den nederste kanten på enheten.

2. Ta ut batteriet.

3. Åpne dekselet til SIM-kortsporet. Sett inn tuppen av pennen i åpningen under batteriet, og dytt SIM-kortet sidelengs for å skyve det ut av sporet. Ta ut SIM-kortet.
4. Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.



Feste en håndleddsstropp



Tips: Fest plekterpekeren til enheten som en håndleddsstropp.



Fjernlås

Med fjernlåsfunksjonen kan du låse enheten på avstand ved hjelp av en forhåndsdefinert tekstmelding. Minnekortet kan også låses med fjernlåsfunksjonen.

Aktivere fjernlås

1. Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandl.** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Ekstern telefonlåsing** > **Aktivert.**
2. Skriv inn innholdet i tekstmeldingen (5–20 tegn), bekreft den og angi låsekoden.

Låse enheten med fjernlås — Skriv inn den forhåndsdefinerte tekstmeldingen og send den til enheten din. Du må ha låskoden for å låse opp enheten.

4. Ringe

Berøringsskjerm under samtaler

Enheten har en avstandssensor. For å forlenge batterilevetiden og unngå at du velger noe ved et uhell deaktiveres berøringsskjermen automatisk under samtaler når du plasserer enheten inntil øret.

Ikke dekk til avstandssensoren, for eksempel med en beskyttende film eller tape.



Foreta et taleanrop

1. Velg i startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og angi telefonnummeret, inkludert et eventuelt retningsnummer. Velg **C** for å slette et tall.

For utenlandsanrop velger du * to ganger for å angi et plusstegn (som erstatter den internasjonale tilgangskoden) og angir landskoden, retningsnummeret (utelat den første nullen om nødvendig) og telefonnummeret.

2. Trykk ringetasten for å ringe.
3. Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket).

Du avslutter alltid et anrop ved å trykke avslutningstasten selv om et annet program er aktivt.

Ringe til en kontakt

1. Velg **Meny** > **Kontakter**.
2. Gå til det ønskede navnet. Eller skriv inn de første bokstavene eller tegnene i navnet i søkefeltet, og gå til navnet.
3. Trykk ringetasten for å ringe kontakten. Hvis du har lagret flere numre for én kontakt, velger du nummeret du ønsker fra listen, og trykker ringetasten.

Avslutte et anrop — Trykk på avslutningstasten.

Under en samtale

Slå lyden på mikrofonen av eller på — Velg eller .

Sette et aktivt taleanrop på vent — Velg eller .

Aktivere høyttaleren — Velg). Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg** > **Aktiver BT-hodetelefon**.

Bytte tilbake til håndsettet — Velg .

Avslutte en samtale — Velg .

Veksle mellom aktive samtaler og samtaler på vent — Velg **Valg** > **Bytt**.



Tips: Du setter en aktiv samtale på vent ved å trykke på ringetasten. Trykk på ringetasten på nytt for å aktivere anropet som står på vent.

Sende DTMF-tonestrenger

1. Velg **Valg** > **Send DTMF**.
2. Angi DTMF-strengen eller søk etter den i kontaktlisten.
3. Hvis du vil angi et ventetegn (v) eller et pausetegn (p), trykker du * flere ganger.
4. Hvis du vil sende tonen, velger du **OK**. Du kan legge til DTMF-toner i telefonnummer- eller DTMF-feltet i kontaktdetaljene.

Avslutte en aktiv samtale og erstatte den med et nytt innkommende anrop — Velg **Valg** > **Erstatt**.

Avslutte alle samtaler — Velg **Valg** > **Avslutt alle samtaler**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

Talepostkasse

Ved hjelp av talepostkassen (nettverkstjeneste) kan du lytte til talemeldingene du har mottatt.

Ringe til talepostkassen — Velg  i startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og hold inne **1**.

Endre telefonnummeret til talepostkassen

1. Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anropspostkasse**, en postkasse og **Valg** > **Endre nummer**.
2. Tast inn nummeret (som du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren), og velg **OK**.

Svare på eller avvise et anrop

Svare på anrop — Trykk på ringetasten.

Slå av lyden på ringetonen når et anrop kommer inn — Velg .

Svare på anrop når berøringsskjermen er låst — Stryk **Svar** fra venstre til høyre.

Send en tekstmelding i forbindelse med avvist anrop — Velg **Send meld.**, rediger meldingsteksten og trykk på ringetasten. Med svarmeldingen kan du underrette den som ringer, om at du ikke kan svare.

Avvise et anrop — Trykk på avslutningstasten. Hvis du aktiverer funksjonen **Viderekobling** > **Taleanrop** > **Hvis opptatt** i telefoninnstillingene, viderekobles et innkommende anrop når du avviser det.

Låse opp berøringsskjermen uten å svare på et anrop — Stryk **Lås opp** fra høyre mot venstre, og svar på eller avvis anropet.

Aktivere funksjonen for tekstmelding om avvist anrop — Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Avvis anrop med melding** > **Ja**.

Ringe

Skri en standard tekstmelding om avvist anrop — Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Meldingstekst**, og skriv meldingen.

Foreta en konferansesamtale

Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

1. Ring til den første deltakeren.
2. Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg** > **Nytt anrop**. Det første anropet settes på venting.
3. Når det nye anropet er besvart, inkluderer du den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge .

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale — Ring opp en ny deltaker, og legg til den nye samtalen i konferansesamtalen.

Ha en privat samtale med en deltaker i konferansesamtalen — Velg . Gå til deltakeren, og velg . Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen. Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du .

Utelate en deltaker fra en konferansesamtale — Velg  gå til deltakeren og velg .

Avslutte en aktiv konferansesamtale — Trykk på avslutningstasten.

Ringe et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg

Med hurtigvalgsfunksjonen kan du kjapt ringe venner og familie ved å holde inne en tast.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni**.

Aktivere hurtigvalg — Velg **Anrop** > **Hurtigvalg** > **På**.

Tilordne et telefonnummer til en taltast

1. Velg **Hurtigvalg**.
2. Gå til tasten du vil tilordne telefonnummeret til, og velg **Valg** > **Angi**.
1 er forbeholdt talepostkassen.

Ringe — Velg  i startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og hold inne den tilordnede taltasten.

Samtale venter

Med anrop venter (nettverkstjeneste) kan du besvare et anrop når du har en aktiv samtale.

Aktivere anrop venter — Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Samtale venter**.

Besvare en samtale som er satt på vent — Trykk på ringetasten. Den første samtalen blir satt på vent.

Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale på vent — Velg **Valg** > **Bytt**.

Koble samtalen på vent med den aktive samtalen — Velg **Valg** > **Overfør**. Du kobler deg selv fra samtale.

Avslutte et aktivt anrop — Trykk på avslutningstasten.

Avslutte begge samtaler — Velg **Valg** > **Avslutt alle samtaler**.

Taleoppringing

Enheten oppretter automatisk et talesignal for kontaktene.

Spille av et talesignal for en kontakt

1. Velg en kontakt, og **Valg** > **Detaljer om talesignal**.
2. Gå til en kontaktdetalj, og velg **Valg** > **Spill av talesignal**.

Ringe ved hjelp av et talesignal



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

1. Du starter taleoppringing på startskjermen ved å holde inne ringetasten. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
2. Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
3. Enheten spiller av et syntetisert talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetspråket, og

viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avbryt**.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Foreta et videoanrop

Når du foretar et videoanrop (nettverkstjeneste), kan du se en toveis videooverføring i sanntid mellom deg og den du ringer til. Videoen som spilles inn av kameraet, vises for mottakeren av videoanropet.

Videoanrop krever at du har et USIM-kort, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet til et 3G-nettverk. Ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og abonnement på videoanropstjenester.

Et videoanrop kan bare foretas mellom to parter. Du kan foreta et videoanrop til en kompatibel mobilenhet eller en ISDN-klient. Videoanrop kan ikke foretas mens et annet tale-, video- eller dataanrop pågår.

Indikatorer



Du mottar ikke video (mottakeren sender ikke video eller nettverket overfører ikke video).



Du tillater ikke overføring av video fra enheten. Vil du sende et bilde i stedet, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Du belastes for et videoanrop selv om du ikke overfører video under anropet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om priser.

Ringe

1. Velg  i startskjermen for å åpne oppringingsfunksjonen, og angi telefonnummeret.

2. Velg **Valg** > **Ring** > **Videoanrop**.

Sekundærkameraet på forsiden brukes som standard for videoanrop. Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottaksenheten ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil forsøke et vanlig anrop eller sende en melding i stedet.

Videoanropet er aktivt når du ser to videoer og hører lyden gjennom høyttaleren. Den du ringer til, kan avvise overføring av video (som indikeres av ) og da hører du bare stemmen til vedkommende og ser kanskje et bilde eller et grått skjermbilde.

Avslutte et videoanrop — Trykk på avslutningstasten.

Under et videoanrop

Vise direkte video eller kun høre stemmen til den som ringer — Velg  eller .

Slå lyden på mikrofonen av eller på — Velg  eller .

Aktivere høyttaleren — Velg ). Hvis du har et kompatibelt headset med Bluetooth-tilkobling tilkoblet, kan du videresende lyden til headsettet ved å velge **Valg** > **Aktiver BT-hodetelefon**.

Bytte tilbake til håndsettet — Velg ).

Bruke hovedkameraet til å sende video — Velg **Valg** > **Bruk baksidekamera**.

Bytte tilbake for å bruke sekundærkameraet til å sende video — Velg **Valg** > **Bruk forsidekamera**.

Ta et skjermbilde av videoen du sender — Velg **Valg** > **Send skjermbilde**. Videosendingen blir midlertidig stanset, og mottakeren får se skjermbildet. Skjermbildet blir ikke lagret.

Zoom i bildet — Velg **Valg** > **Zoom**.

Angi videokvaliteten — Velg **Valg** > **Juster** > **Videoinnstillinger** > **Normal kvalitet**, **Klarere detaljer** eller **Jevnere bevegelse**.

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

Svare på et videoanrop — Trykk på ringetasten. Du starter å sende direkte video ved å velge **Ja**.

Hvis du ikke starter sending av video, vil du bare høre stemmen til den som ringer. Din egen video erstattes av en grå skjerm.

Starte sending av video under et videoanrop — Velg **Valg** > **Aktiver** > **Sender video**.

Erstatte den grå skjermen med et bilde tatt med kameraet — Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Avvise et videoanrop — Trykk på avslutningstasten.

Videodeling

Bruk videodeling (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet, under et taleanrop.

Høytaleren er aktiv når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruke høytaleren for taleanropet når du deler video, kan du også bruke en kompatibel hodetelefon.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høytaleren er på.

Krav til videodeling

Videodeling krever en 3G-tilkobling. Muligheten til å bruke videodeling er avhengig av om et 3G-nettverk er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og priser knyttet til bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du kontrollere følgende:

- Enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Du har en aktiv 3G-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor 3G-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Både avsender og mottaker er registrert i 3G-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke

mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Innstillinger for videodeling

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha innstillinger for person-til-person- og 3G-tilkobling.

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Legge til en SIP-adresse for en kontakt

1. Velg **Meny** > **Kontakter**.
2. Velg en kontakt, eller opprett en ny kontakt.
3. Velg **Valg** > **Rediger**.
4. Velg **Valg** > **Legg til detalj** > **Del video**.
5. Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

Konfigurere 3G-tilkoblingen — Kontakt tjenesteleverandøren for å inngå en avtale om at du kan bruke 3G-nettverket.

Ringe

Kontroller at tilkoblingsinnstillingene for 3G-tilgangspunkt er riktig konfigurert på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleanrop.

Dele direkte video under en samtale

1. Velg **Direkte video**.
2. Velg **Videoklipp** og klippet du vil dele.

Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis du får en melding om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal fungere.

3. Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre lagret i kontaktlisten, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Deling begynner automatisk når mottakeren godtar invitasjonen.

Alternativer under videodeling

-  eller  Slå lyden på mikrofonen av eller på.
-  eller  Slå høyttaleren på eller av.

 eller  Midlertidig stanse og fortsette videodeling.

 Bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker).

Avslutte videodelingsøkten — Velg **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Lagre den delte videoen — Velg **Ja** når du blir bedt om det.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Fortsett** på startskjermen.

Godta en invitasjon om videodeling

Når noen sender deg en invitasjon om videodeling, viser meldingen avsenderens navn eller SIP-adresse.

Hvis noen sender deg en deleinvitasjon og du ikke er innenfor 3G-nettverkets dekning, vil du ikke motta invitasjonen.

Godta invitasjonen — Velg **Ja**. Deleøkten aktiveres.

Avslå invitasjonen — Velg **Nei**. Avsenderen mottar en melding om at invitasjonen er avvist. Du kan også trykke på avslutningstasten for å avslå invitasjonen og avslutte anropet.

Avslutte deleøkten — Velg **Stopp** eller avslutt taleanropet. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Logg

Logg-programmet lagrer informasjon om kommunikasjonshistorien for enheten. Enheten registrerer tapte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og enheten er slått på og er innenfor området for nettverkstjenesten.

Anropslogg

Du kan vise informasjon om de siste anropene.

Velg **Meny** > **Logg** og **Anropslogg**.

Vis ubesvarte, mottatte og utgående anrop — Velg **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop**, eller **Oppringte numre**.



Tips: Trykk på ringetasten for å åpne listen over oppringte numre i startskjermen.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Lagre i Kontakter** — Lagre et telefonnummer fra en anropslogg i kontaktene.
- **Tøm liste** — Tøm den valgte anropsloggen.
- **Slett** — Fjern en hendelse i den valgte listen.
- **Innstillinger** — Velg **Loggvarighet** og hvor lenge kommunikasjonsinformasjonen skal lagres i loggen. Hvis du velger **Ingen logg**, lagres ingen informasjon i loggen.

Pakkedata

Velg **Meny** > **Logg**.

Du må kanskje betale for pakkedatatilkoblinger i henhold til datamengden som er sendt og mottatt.

Kontrollere mengden data som sendes eller mottas via pakkedatatilkoblinger — Velg **Datateller** > **Alle sendte** eller **Alle mottatte**.

Nullstille tellerne for både sendt og mottatt datamengde — Velg **Datateller** > **Valg** > **Nullstill tellere**. Du må ha låskoden for å fjerne informasjonen.

Anropsvarighet

Du kan vise den omtrentlige varigheten for forrige anrop, utgående anrop, mottatte anrop og alle anrop.

Velg **Meny** > **Logg** og **Varighet**.

Overvåke alle kommunikasjonshendelser

I den generelle loggen kan du vise informasjon om kommunikasjonshendelser som taleanrop, tekstmeldinger, datatilkoblinger eller WLAN-tilkoblinger som er registrert av enheten.

Velg **Meny** > **Logg**.

Åpne den generelle loggen — Åpne kategorien for den generelle loggen  . Delhendelser, for eksempel tekstmeldinger sendt i flere deler og pakkedatatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen, multimediemeldingssentralen eller Websider vises som pakkedatatilkoblinger.

Vise detaljene for pakkedatatilkoblinger — Gå til en hendelse for en innkommende eller utgående pakkedatatilkobling, som indikeres med **GPRS**, og velg **Valg** > **Vis**.

Skrive inn tekst

Kopiere et telefonnummer fra loggen — Velg **Valg** > **Bruk nummer** > **Kopier**. Du kan for eksempel lime inn telefonnummeret i en tekstmelding.

Filtrere loggen — Velg **Valg** > **Filtrer** og et filter.

5. Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn på flere forskjellige måter. Med tastaturet på skjermen kan du taste inn tegn ved å klikke på dem med fingrene eller pennen. Med håndskriftsgjenkjenning kan du skrive inn tegn direkte på skjermen ved å bruke pennepekeren som en penn.

Klikk på et felt for inntasting av tekst for å skrive inn bokstaver, tall og spesialtegn.

Enheten kan fullføre ord basert på den innebygde ordlisten for det valgte tekstinntastingsspråket. Enheten lærer også nye ord fra det du taster inn.

Tastatur på skjermen


Du kan bruke tastaturet på skjermen i liggende modus.

Velg  og **QWERTY på full skjerm** for å aktivere tastaturet på skjermen.

Når du bruker tastaturet på skjermen i liggende modus i fullskjermvisning, kan du velge tastene med fingrene.

Se figuren nedenfor for en forklaring for hver tast og dens funksjon.

Angi loggvarigheten — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet**. Hvis du velger **Ingen logg**, vil logginholdet, anropsloggen og leveringsrapporter slettes permanent.

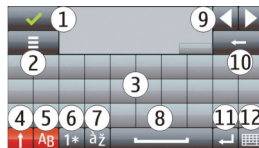

1 — Lukk – lukk tastaturet på skjermen.

2 — Inntastingsmeny – åpne menyen for valg av berøringsinntasting for å få tilgang til kommandoer, for eksempel **Skrivespråk**.

3 — Tastatur på skjermen

4 — Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt, velger du tasten før du skriver inn tegnet. Du aktiverer Caps Lock ved å velge tasten to ganger. En linje under tasten angir at Caps Lock er aktivert.

5 — Bokstaver – skriv inn bokstaver.

6 — Tall og symboler – skriv inn tall og de vanligste spesialtegnene.

7 — Aksenter – velg aksenter for forskjellige språk.

8 — Mellomromstast – sett inn et mellomrom.

- 9 — Piler – flytt markøren fremover eller bakover.
 10 — Tilbake – slett det sist inntastede tegnet.
 11 — Enter – flytt markøren til neste rad eller tekstinntastingsfelt. Tilleggsfunksjoner er basert på gjeldende innhold (i adressefeltet i nettleseren virker Enter for eksempel som en Gå til-knapp).
 12 — Inntastingsmodus – velg inntastingsmodus. Når du velger et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og visningen for den valgte metoden åpnes.

Håndskrift

Når du skal aktivere håndskriftsmodus, trykker du  og **Håndskrift**.


Skriv tydelige, stående tegn i skriveområdet, og la det være et mellomrom mellom hvert tegn.

Når du skal lære enheten håndskriftsstilen din, trykker du  og **Håndskrifttrening**.


Når du skal skrive bokstaver og tall (standardmodus), skriver du ord på vanlig måte. Hvis du vil velge tallmodus, trykker du  i høyre rute i skriveområdet. Hvis du vil skrive andre tegn

enn latinske, trykker du det aktuelle ikonet hvis det er tilgjengelig.

Hvis du vil skrive spesialtegn, skriver du dem på vanlig måte. Du kan også trykke  i høyre rute i skriveområdet og velge et ønsket tegn fra hurtigtabellen.

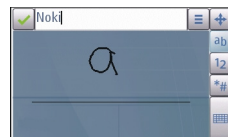

Hvis du vil slette tegn eller flytte markøren tilbake, sveiper du bakover (se figur 1). Hvis du vil sette inn et mellomrom, sveiper du fremover (se figur 2).



Alfanumerisk tastatur

Virtuelt tastatur

Bruk det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**) til å skrive inn tegn på samme måte som med et vanlig, fysisk tastatur med tall på tastene.



1 — Lukk – Lukker det virtuelle tastaturet (**Alfanumerisk tastatur**).

2 — Inntastingsmeny – åpner menyen for inntasting via berøring. Her finner du kommandoer som **Aktiver logisk skrivning** og **Skrivespråk**.

3 — Indikator for tekstinntasting – Åpner et popup-vindu der du kan aktivere eller deaktivere modusene for skrivning med ordforslag, bytte mellom små og store bokstaver og veksle mellom bokstav- og tallmodus.

4 — Inntastingsmodus – Åpner et popup-vindu der du kan velge ønsket inntastingsmodus. Når du klikker på et element, lukkes visningen for gjeldende inntastingsmetode, og

visningen for den valgte metoden åpnes. Hvilke inntastingsmoduser som er tilgjengelige, kan variere avhengig av om den automatiske inntastingsmodusen (sensorinnstillinger) er aktivert eller ikke.

5 — Piltaster – Bla mot venstre eller høyre.

6 — Tilbaketast

7 — Tall

8 — Stjerne – åpner et tabell med spesialtegn.

9 — Skift – Bytter mellom stor og liten bokstav, aktiverer eller deaktiverer modusene for skrivning med ordforslag og veksler mellom bokstav- og tallmodus.

Tradisjonell skrivning

Klikk på en talltast (1-9) gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Det finnes flere tilgjengelige tegn for et tall enn det kan vises på tasten.

Hvis den neste bokstaven finnes på samme tast som den gjeldende tasten, må du vente til markøren vises (eller flytte markøren fremover for å avslutte venteperioden), og deretter taste inn bokstaven.

Klikk på **0** for å sette inn et mellomrom. Klikk på **0** tre ganger hvis du vil flytte markøren til neste linje.

Skriving med ordforslag

Når du bruker modusen for skrivning med ordforslag, velger du én talltast for hver bokstav i ordet du skal skrive. Skrivning med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du kan

legge til nye ord. Logisk skrivning er ikke tilgjengelig for alle språk.

1. Hvis du vil aktivere skrivning med ordforslag for alle redigeringsprogrammene på enheten, velger du  > **Aktiver ordforslag**.
2. Skriv et ord. Hvis du for eksempel skal skrive "Nokia" når den engelske ordlisten er valgt, velger du **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.

Ordforslaget endres etter hvert tastevalg.

3. Hvis ordet ikke er riktig, velger du * flere ganger til det riktige treffet vises. Hvis ordet ikke finnes i ordlisten, velger du **Stav**, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrivning, og velger **OK**.

Hvis **?** vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du *, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrivning, og velger **OK**.

4. Hvis du vil sette inn et skilletegn, velger du *.
5. Hvis du vil sette inn et mellomrom, velger du **0**.

Bytte mellom tekstmoduser

Hvis du vil deaktivere skrivning med ordforslag for alle redigeringsprogrammene på enheten, velger du  >

6. Kontakter (telefonliste)

Du kan lagre og oppdatere kontakthinformatjon, for eksempel telefonnumre, privatadresser eller e-postadresser, for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et

Deaktiver ordforslag. Du kan også klikke to ganger raskt på #. Du kan også velge  > **Ordforslag** > **Av**.

Innstillinger for berøringsinntasting

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Berør.inntasting**.

Velg mellom følgende for å konfigurere tekstinntastingsinnstillinger for berøringsskjermen:

- **Håndskrifttrening** — Åpne programmet for håndskriftsopplæring. Lær enheten opp til å gjenkjenne håndskriften din bedre. Dette valget er ikke tilgjengelig for alle språk.
- **Skrivespråk** — Definer hvilke språkspesifikke tegn i håndskriften din som skal gjenkjennes, og oppsett til tastaturet på skjermen.
- **Skrivehastighet** — Juster hastigheten for håndskriftsgjenkjenning.
- **Hjelpelinje** — Vis eller skjul hjelpelinjen i skriveområdet. Hjelpelinjen gir deg hjelp til å skrive i en rett linje, og den hjelper også enheten med å gjenkjenne skriften din. Dette valget er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.
- **Pennebredde** — Endre teksttykkelsen.
- **Skrivefarge** — Endre fargen på teksten.

miniaturbilde for en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Kontakter (telefonliste)

Hvis du vil åpne kontaktlisten, velger du  på startskjermen.

Lagre og redigere navn og numre

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Legge til en ny kontakt i kontaktlisten

1. Velg .
2. Velg et felt for å skrive inn informasjon. Hvis du vil lukke tekstinnskrivingen, velger du . Fyll ut de aktuelle feltene og velg **Utført**.

Redigere kontakter — Velg en kontakt, og **Valg** > **Rediger**.

Kontaktverktøylinje

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Ringe til en kontakt — Gå til en kontakt og velg .

Sende en melding til en kontakt — Gå til en kontakt og velg .

Opprette en ny kontakt — Velg .

Administrere navn og numre

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Slette kontakter — Velg en kontakt, og **Valg** > **Slett**. Hvis du vil slette flere kontakter samtidig, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** for å merke de ønskede kontaktene, og velger deretter **Valg** > **Slett** for å slette dem.

Kopiere kontakter — Velg kontakten, **Valg** > **Kopier** og stedet du vil kopiere den til.

Legge til kontakter i favorittene — Trykk på og hold en kontakt og velg **Legg til i favoritter**.

Lytte til talesignalet som er tilordnet en kontakt — Velg kontakten og **Valg** > **Detaljer om talesignal** > **Valg** > **Spill av talesignal**

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er følsomt for bakgrunnsstøy. Spill inn og bruk kommandoer for taleoppringing i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Tilordne standardnumre og -adresser

Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, blir det enklere å ringe til eller sende en melding til kontakten hvis du tilordner et standardnummer eller en standardadresse. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

1. Velg **Meny** > **Kontakter**.
2. Velg en kontakt, og **Valg** > **Standarder**.
3. Velg en standard du vil legge til et nummer eller en adresse i, og velg **Angi**.
4. Velg et nummer eller en adresse du vil angi som standard.
5. Når du skal avslutte Standarder-visningen og lagre endringene, trykker du utenfor visningen.

Ringetoner, bilder og anropstekst for kontakter

Du kan angi en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe og et bilde og en anropstekst for en kontakt. Når kontakten ringer deg, spiller enheten av den valgte ringetonen og viser anropsteksten eller bildet (hvis oppringerens telefonnummer sendes sammen med anropet og enheten gjenkjenner det).

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Legge til flere felt i visningen for en kontakt — Velg kontakten og **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Legg til detalj**

Angi en ringetone for en kontakt eller kontaktgruppe — Velg kontakten eller kontaktgruppen og velg **Valg** > **Ringetone**. Velg en ringetone.

Fjerne ringetonen fra en kontakt — Velg **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Legge til et bilde for en kontakt — Velg en kontakt som er lagret i enhetsminnet, og velg **Valg** > **Rediger** > **Legg til bilde**. Velg et bilde fra Galleri.

Angi en anropstekst for en kontakt — Velg kontakten og **Valg** > **Rediger** > **Legg til tekst f. anr. varsel** Skriv inn anropsteksten, og velg .

Vise, endre eller fjerne bildet for en kontakt

1. Velg en kontakt, og **Valg** > **Rediger**.
2. Gå til **Bilde** og velg **Valg** og ønsket alternativ.

Kopiere kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Når du åpner kontaktlisten for første gang, blir du spurt om du vil kopiere navn og numre fra SIM-kortet til enheten.

Begynne å kopiere — Velg **OK**.

Avbryte kopieringen — Velg **Avbryt**. Du blir spurt om du vil vise SIM-kortkontaktene i kontaktlisten. Hvis du vil vise kontaktene, velger du **OK**. Kontaktlisten åpnes, og navnene som er lagret på SIM-kortet, er markert med .

SIM-tjenester

Kontakt SIM-kortleverandøren når det gjelder tilgjengelighet og informasjon for SIM-korttjenester. Dette kan være nettverkstjenesteleverandøren eller en annen leverandør.

SIM-kontakter

Du kan lagre et begrenset antall kontakter på SIM-kortet.

Meldinger

Vise kontakter som er lagret på SIM-kortet, i kontaktlisten — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter i visning** > **SIM-minne**.

Numrene du lagrer i kontaktlisten, blir muligens ikke lagret automatisk på SIM-kortet.

Kopiere kontakter til SIM-kortet — Gå til en kontakt og velg **Valg** > **Kopier** > **SIM-minne**.

Velge standardminne der nye kontakter skal lagres — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Standard lagringsminne** > **Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Kontakter som er lagret i enhetsminnet, kan inneholde et bilde og flere telefonnumre.

Tillatte numre

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > **Kontakter** og **Valg** > **SIM-numre** > **Tillatte nr. for Kontak..**

7. Meldinger

Hovedvisning for meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** (nettverkstjeneste).

Opprette en ny melding — Velg **Ny melding**.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Aktiver tillatte numre** eller **Deaktiver tillatte nr.** — Aktiver eller deaktiver tillatte numre.
- **Ny SIM-kontakt** — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.
- **Legg til fra Kontakter** — Kopier en kontakt fra listen over kontakter til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.



Tips: Du kan bruke meldingene i Maler-mappen i Mine mapper for å unngå å skrive meldinger som du sender ofte, på nytt. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

Meldinger inneholder følgende mapper:

-  **Innboks** — Mottatte meldinger, bortsett fra e-post og CBS-meldinger.
-  **Mine mapper** — Her kan du organisere meldingene i mapper.
-  **E-postkasse** — Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus.
-  **Kladd** — Meldingskladder som ikke har blitt sendt.
-  **Sendt** — De siste meldingene som har blitt sendt, bortsett fra meldinger som har blitt sendt via Bluetooth-tilkobling. Du kan angi hvor mange meldinger som skal lagres i denne mappen.
-  **Utboks** — Meldinger som venter på å sendes, lagres midlertidig i utboksen, for eksempel når enheten er utenfor nettverkets dekningsområde.
-  **Leveringsrapp.** — Be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).

Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en e-postmelding, må du ha angitt riktige tilkoblingsinnstillinger.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Sending av e-post krever en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan medføre kostnader fra tjenesteleverandøren. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

Meldinger krever nettverkstjenester.

Sende en tekstmelding eller en multimediemelding — Velg **Ny melding**.

Sende en lydmelding eller en e-postmelding — Velg **Valg** > **Opprett melding** og det aktuelle alternativet.

Velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten — Velg  på verktøylinjen.

Angi nummeret eller e-postadressen manuelt — Trykk på **Til**-feltet.

Angi emnet for e-postmeldingen eller multimediemeldingen — Angi emnet i feltet Emne. Hvis

Meldinger

feltet Emne ikke er synlig, velger du **Valg** > **Meldingshodefelter** for å endre feltene som er synlige.

Skrive meldingen — Trykk på meldingsfeltet.

Legge til et objekt i en melding eller en e-postmelding — Velg  og den aktuelle innholdstypen. Meldingstypen kan endres til en multimediemelding, basert på innholdet som settes inn.

Sende meldingen eller e-postmeldingen — Velg  eller trykk på ringetasten.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Meldingsinnboks

Motta meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Innboks**.

-  En ulest tekstmelding
-  En ulest multimediemelding
-  En lydmed melding som ikke har blitt spilt av
-  Data mottatt via Bluetooth-tilkobling

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** på startskjermen.

Åpne en melding fra startskjermen — Velg **Vis**.

Åpne en melding i Innboks-mappen — Velg meldingen.

Svare på en mottatt melding — Velg **Valg** > **Svar**.

Multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hente multimediemeldinger — Velg **Valg** > **Hent**. Det aktiveres en pakke-datatilkobling for å hente meldingen til enheten. Du kan få beskjed om at du har en ventende multimediemelding i multimediemeldingssentralen.

Når du åpner en multimediemelding () , ser du kanskje et bilde og en melding.  indikerer at meldingen inneholder et lydklipp.  indikerer at meldingen inneholder et videoklipp.

Spille av lyden eller videoklippet — Velg indikatoren.

Vise medieobjektene i en multimediemelding — Velg **Valg** > **Objekter**.

Hvis meldingen inneholder en multimediepresentasjon, vises .

Spille av presentasjonen — Velg indikatoren.

Data, innstillinger og Web-tjenestemeldinger

Enheten kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postvarsler. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding.

Lagre dataene i en melding — Velg **Valg** og det aktuelle alternativet.

Webtjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyheter) og kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Konfigurere e-post

Velg **Meny** > **Meldinger** og **E-postkasse** for å konfigurere e-post.

Du kan konfigurere flere e-postkontoer, for eksempel en e-postkonto for privat e-post og en e-postkonto for jobb-e-post.

Velg den aktuelle plugin-modulen for å konfigurere e-post fra startskjermen. Du kan også velge **Meny** > **Programm.** > **Innst.veiv.** for å konfigurere en e-postkonto.

Postkasse

Definere e-postinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **E-postkasse**.

Vil du bruke e-post, må du angi et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten og angi gyldige e-postinnstillinger.

Du må ha en egen e-postkonto. Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesteleverandøren (ISP).

Hvis du velger **Meldinger** > **E-postkasse** uten å ha konfigurert e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Velg **Start** for å angi e-postinnstillingene ved hjelp av postkasseveiviseren.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Åpne postkassen

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Når du åpner postkassen, blir du spurt om du vil koble til postkassen.

Koble til postkassen og hente nye e-posthoder eller meldinger — Velg **Ja**. Når du viser meldinger på Internett, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via en datatilkobling.

Vise tidligere hentede e-postmeldinger i frakoblet modus — Velg **Nei**.

Opprette en ny e-postmelding — Velg **Valg** > **Opprett melding** > **E-post**.

Koble fra datatilkoblingen til den eksterne postkassen — Velg **Valg** > **Koble fra**.

Hente e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Hvis du er frakoblet, velger du **Valg** > **Koble til** for å åpne en tilkobling til den eksterne postkassen.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hente meldinger når du har en aktiv tilkobling til en ekstern postkasse — Velg **Valg** > **Hent e-post** > **Ny** for å hente alle nye meldinger, **Valgte** for å hente bare meldingene du velger, eller **Alle** for å hente alle meldingene fra postkassen. Hvis du vil stoppe meldingshenting, velger du **Avbryt**.

Koble fra tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus — Velg **Valg** > **Koble fra**.

Åpne en e-postmelding i frakoblet modus — Hvis du vil åpne en e-postmelding, velger du meldingen. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet og du er frakoblet, blir du spurt om du vil hente denne meldingen fra postkassen.

Vise e-postvedlegg — Åpne meldingen og velg vedleggsfeltet (indikert med ). Hvis vedlegget ikke har blitt hentet til enheten, velger du **Valg** > **Lagre**.

Hente e-postmeldinger automatisk — Velg **Valg** > **E-postinnstillinger** > **Automatisk henting**.

Hvis du angir at enheten skal hente e-post automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt

tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postkasse.

Slette innholdet i en e-postmelding bare fra enheten — Velg **Valg** > **Slett** > **Bare telefon**. E-postmeldingen slettes ikke fra den eksterne postkassen.

E-posthodene i den eksterne postkassen gjenspeiles på enheten. Hvis du sletter meldingsinnholdet, beholdes e-posthodet i enheten. Hvis du vil fjerne hodet også, må du være koblet til serveren når du sletter meldingen fra enheten og den eksterne postkassen. Hvis du ikke har tilkobling til serveren, slettes hodet når du oppretter en tilkobling fra enheten til den eksterne postkassen igjen for å oppdatere statusen.

Slette en e-postmelding fra enheten og den eksterne postkassen — Velg **Valg** > **Slett** > **Telefon og server**.

Avbryte sletting av en e-postmelding som skal slettes fra enheten og serveren  — Velg **Valg** > **Gjenopprett**.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg** > **Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Mail for Exchange

Med Mail for Exchange kan du motta jobb-e-post på enheten. Du kan lese og svare på e-postmeldinger, åpne og redigere

kompatible vedlegg, vise kalenderinformasjon, motta og svare på møteforespørsler, planlegge møter og vise, legge til og redigere kontaktinformasjon.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har Microsoft Exchange Server. I tillegg må firmaets IT-administrator ha aktivert Mail for Exchange for kontoen din.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- ID for jobbrelatert e-post
- Brukernavn for kontornettverket
- Passord for kontornettverket
- Domenenavn for nettverket (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Servernavn for Mail for Exchange (kontakt bedriftens IT-avdeling)

Avhengig av bedriftens serverkonfigurering for Mail for Exchange, kan det hende du må skrive inn mer informasjon enn det som er oppført her. Dersom du ikke kjenner til den riktige informasjonen, kontakter du bedriftens IT-avdeling.

Med Mail for Exchange kan det være obligatorisk å bruke låskode. Standard låskode for enheten er 12345, men firmaets IT-administrator kan ha angitt en annen kode som du må bruke.

Du har tilgang til og kan endre Mail for Exchange-profilen og -innstillingene i meldingsinnstillingene.

Vise meldinger på et SIM-kort

Du kan vise meldingene som er lagret på et SIM-kort.

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **SIM-meldinger**.

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe på enheten.

1. Merk meldingene. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt**.
2. Åpne en liste over mapper. Velg **Valg** > **Kopier**.
3. Velg en mappe du vil kopiere.
4. Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

CBS-meldinger

Ved hjelp av CBS-tjenesten (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger om diverse emner, for eksempel vær- eller trafikkmeldinger, fra en tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. Det er ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig overalt. CBS-meldinger kan ikke mottas i 3G-nettverk. En pakkeadatilkobling kan hindre mottak av CBS-meldinger.

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **CBS**.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer (nettverkstjeneste) kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) og [Valg](#) > [Tjenestekommandoer](#).

Meldingsinnstillinger

Innstillingene kan være forhåndsconfigurert på enheten, eller du kan motta dem i en melding. Hvis du vil angi innstillinger manuelt, fyller du ut alle felt som er merket med [Må angis](#) eller en stjerne.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldingsinnstillinger

Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) og [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Tekstmelding](#).

Velg blant følgende:

- [Meldingssentral](#) — Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.
- [Meldingssentral i bruk](#) — Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.

- [Tegnkode](#) — Hvis du vil bruke tegnkonvertering til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du [Redusert støtte](#).
- [Motta rapport](#) — Be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste).
- [Gyldighet for melding](#) — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.
- [Melding sendt som](#) — Kontakt tjenesteleverandøren for å finne ut om meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.
- [Ønsket tilkobling](#) — Velg tilkoblingen som skal brukes.
- [Svar via samme sentral](#) — Svar på meldinger via det samme tekstmeldingssentralnummeret (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg [Meny](#) > [Meldinger](#) og [Valg](#) > [Innstillinger](#) > [Multimediemelding](#).

Velg blant følgende:

- [Bildestørrelse](#) — Definer størrelsen på bildet i en multimediemelding.
- [Opprett.modus for MMS](#) — Hvis du velger [Med veiledning](#), får du et varsel på enheten hvis du prøver å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger [Begrenset](#), får du ikke lov til å sende meldinger fra enheten som kanskje ikke støttes. Hvis du

vil ta med innhold i meldingene uten varsler, velger du **Åpen**.

- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling.
- **Multimediehenting** — Velg hvordan du vil motta meldinger (hvis tilgjengelig). Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom. i hj.nettv..** Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakke-datatil kobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket. Velg **Manuell** for å hente multimediemeldinger fra meldingssentralen manuelt eller **Av** for å hindre mottak av multimediemeldinger. Det er ikke sikkert at automatisk henting støttes overalt.
- **Tillat anonyme meldinger** — Avvis meldinger fra anonyme avsendere.
- **Motta reklame** — Motta MMS-reklamer (nettverkstjeneste).
- **Mottaksrapporter** — Vis statusen for sendte meldinger i loggen (nettverkstjeneste).
- **Ikke send rapport** — Hindre enheten i å sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis

meldingen ikke kan bli sendt i løpet av denne tidsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Enheten krever nettverksstøtte for å indikere at en sendt melding har blitt mottatt eller lest. Denne informasjonen er ikke alltid pålitelig, men dette avhenger av nettverket og andre forhold.

E-postinnstillinger

Administrere postkasser

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **E-post**.

Velge hvilken postkasse som skal brukes for å sende og motta e-post — Velg **Postkasse i bruk** og en postboks.

Fjerne en postkasse og meldingene i den fra enheten — Velg **Postkasser**, gå til ønsket postkasse og velg **Valg** > **Slett**.

Opprette en ny postkasse — Velg **Postkasser** > **Valg** > **Ny e-postkasse**. Navnet du gir postkassen, erstatter E-postkasse i hovedvisningen for meldinger. Du kan ha opptil seks postkasser.

Endre tilkoblingsinnstillingene, brukerinnstillingene, innstillingene for henting og innstillingene for automatisk henting — Velg **Postkasser** og en postboks.

8. Tilpass enheten

Du kan tilpasse enheten ved å endre startskjermen, toner eller temaer.

Endre utseendet til enheten

 Du kan bruke temaer for å endre displayets utseende, for eksempel bakgrunnsbildet og oppsettet for hovedmenyen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Temaer**.

Forhåndsvis et tema — Velg **Generelle**, gå til temaet og vent i noen sekunder.

Aktivere temaet — Velg **Valg** > **Angi**.

Endre oppsettet for hovedmenyen — Velg **Meny**.

Endre utseendet til startskjermen — Velg **Tema startskj.**

9. Musikkmappe

Musikkspiller

Musikkspilleren støtter filformater som AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikkspilleren støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til et filformat eller alle filtypene.

Du kan også bruke musikkspilleren til å høre på podcaster. Podcasting er en metode for å levere lyd- eller videoinnhold over Internett ved hjelp av RSS- eller Atom-teknologi for avspilling på mobilenheter og datamaskiner.

Bruke et bilde eller en bildefremvisning som startskjermens bakgrunn — Velg **Bakgrunnsbilde** > **Bilde** eller **Lysbildefremvisning**.

Endre bildet som vises på startskjermen når du mottar et anrop — Velg **Anropsbilde**.

Profiler

 Du kan bruke profiler for å angi og tilpasse ringetoner, varseltoner for meldinger og andre toner for ulike hendelser, omgivelser eller anropsgrupper. Navnet til den valgte profilen vises på startskjermen. Hvis den generelle profilen er i bruk, vises bare datoen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Personlig** > **Profiler**.

Spille av en sang eller en podcast

Hvis du vil åpne musikkspilleren, velger du **Meny** > **Musikk** > **Musikkspiller**.

Det kan være at du må oppdatere musikk- og podcastbiblioteket etter at du har oppdatert sang- og podcast-valget på enheten. Velg **Valg** > **Oppdater bibliotek** hvis du vil legge til alle tilgjengelige elementer i biblioteket.

Slik spiller du av en sang eller en podcast:

1. Velg kategorier for å navigere til sangen eller podcastene du vil høre.
2. Velg et element fra listen for å spille det av.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, klikker du på  og på  for å starte avspillingen igjen.

Hvis du vil spole fremover eller bakover, klikker du på og holder inne  eller .

Hvis du vil gå til neste element, klikker du på . Hvis du vil gå tilbake til begynnelsen på elementet, klikker du på . Hvis du vil hoppe til det forrige elementet, klikker du på  igjen innen 2 sekunder etter at en sang eller podcast har begynt.


Hvis du vil slå tilfeldig avspilling () på eller av, velger du **Valg** > **Tilfeldig avspilling**.

Hvis du vil gjenta elementet som spilles av () 1, gjenta alle elementer () 2, eller slå av Gjenta, velger du **Valg** > **Gjenta**.

Hvis du spiller av podcaster, deaktiveres tilfeldig rekkefølge og gjentakelse automatisk.

Du kan justere volumet ved å trykke volumtasten.

Hvis du vil endre tonen i musikkavspillingen, velger du **Valg** > **Equalizer**.

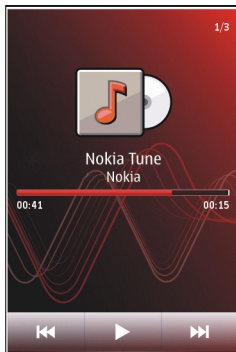

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil gå tilbake til startskjermen og la spilleren fortsette å spille i bakgrunnen, trykker du avslutningstasten.

Du lukker spilleren ved å velge **Valg** > **Avslutt**.

Spillelister

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikkspiller** og **Spillelister**.

Hvis du vil vise detaljer om spillelisten, velger du **Valg** > **Detaljer for spilleliste**.

Opprette en spilleliste

1. Velg **Valg** > **Ny spilleliste**.
2. Skriv inn et navn for spillelisten, og velg **OK**.
3. Hvis du vil legge til sanger nå, velger du **Ja**. Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Nei**.
4. Hvis du velger **Ja**, velger du artister for å finne sangene du ønsker å legge til i spillelisten. Velg **Legg til** for å legge til elementer.

Hvis du vil vise sanglisten under en artisttittel, velger du **Utvid**. Hvis du vil skjule sanglisten, velger du **Slå samm..**

5. Når du har gjort valgene dine, velger du **Utført**.

Hvis du har satt inn et kompatibelt minnekort, lagres spillelisten på minnekortet.

Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Valg** > **Legg til sanger** når du viser spillelisten.

Musikkmappe

Hvis du vil legge til sanger, album, artister, sjangere og komponister i en spilleliste fra ulike visninger på musikkmenyen, velger du et element og deretter **Valg** > **Legg til i spilleliste** > **Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil fjerne en sang fra en spilleliste, velger du **Valg** > **Fjern**. Sangen blir ikke slettet fra enheten. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Hvis du vil reorganisere rekkefølgen på sangene i en spilleliste, velger du sangen du ønsker å flytte, og velger **Valg** > **Omorganis. spilleliste**. Hvis du vil dra en sang og slippe den på en ny plassering, velger du sangen i den ønskede posisjonen og deretter **Slipp**. Når du er ferdig med å omorganisere spillelisten, velger du **Utført**.

Podcaster

Velg **Meny** > **Musikk** > **Musikkspiller** og **Podcaster**.

Podcast-episoder har tre statuser: aldri avspilt, delvis avspilt og fullstendig avspilt. Hvis episoden er delvis avspilt, starter avspillingen av episoden fra den siste avspillingsposisjonen neste gang den spilles av. Hvis en episode aldri er avspilt eller er fullstendig avspilt, starter avspillingen av episoden fra begynnelsen.

Overføre musikk fra en datamaskin

Du kan bruke disse måtene til å overføre musikk:

- Hvis du vil installere Nokia Ovi Player for å administrere og organisere musikkfiler, laster du ned PC-programvaren fra www.ovi.com og følger instruksjonene.

- Hvis du vil vise enheten på en datamaskin som en dataminneenhet du kan overføre alle typer datafiler til, kobler du til med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten.
- Hvis du vil synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til en kompatibel USB-datakabel og velger **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten.

Hvis du vil endre standard USB-tilkoblingsmodus, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **USB** > **Tilkoblingsmodus for USB**.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du laste ned musikk fra Ovi Musikk, overføre musikk fra enheten til datamaskinen, og administrere og organisere musikkfilene dine.

Hvis du vil laste ned Nokia Ovi Player, se www.ovi.com.

Du trenger en Internett-tilkobling for å laste ned musikk.

Laste ned, overføre og administrere musikk mellom datamaskinen og mobilenheten

- Åpne Nokia Ovi Player på datamaskinen. Hvis du vil laste ned musikk, må du registrere deg eller logge deg på.
- Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til datamaskinen.
- Velg **Ovi Suite** som USB-tilkoblingsmodus.

Nokia Musikkbutikk



I Nokia Musikkbutikk (nettverkstjeneste) kan du søke etter, bla gjennom og kjøpe musikk som du kan laste ned til enheten. Hvis du vil kjøpe musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Ovi musikk**.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Nokia Musikkbutikk.

Tilgjengeligheten og utseendet til innstillingene for Nokia Musikkbutikk kan variere. Det kan også være at innstillingene er angitt på forhånd, og at du ikke kan endre dem.

Velge tilgangspunktet — Du kan bli spurt om å velge hvilket tilgangspunkt du vil bruke, når du kobler til Nokia Musikkbutikk. Velg **Standard tilgangspunkt**.

Endre innstillinger for Nokia Musikkbutikk — Når du har koblet deg til Nokia Musikkbutikk, kan det være at du kan endre innstillingene ved å velge **Valg** > **Innstillinger**.

Nokia Musikkbutikk er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Nokia Podkasting

Med Nokia Podkasting (nettverkstjeneste) kan du søke etter, finne, abonnere på og laste ned podcaster direkte og spille, behandle og dele lyd- og videopodcaster ved hjelp av enheten.

Podcasting-innstillinger

Velg **Meny** > **Musikk** > **Podcasting**.

Angi tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger for å begynne å bruke podcasting.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tilkobling** og blant følgende:

- **Standard tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet du vil bruke ved tilkobling til Internett.
- **URL for søketjeneste** — Angi webadressen for søketjenesten for podcaster. Tjenesten bruker du for å søke etter podcaster.

Nedlastingsinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Last ned** og blant følgende:

- **Lagre i** — Angi hvor du vil lagre podcastene.
- **Oppdateringsintervall** — Angi hvor ofte podcaster oppdateres.
- **Kl.slett - neste oppdat.** — Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og podcastprogrammet kjører.

- **Nedlastingsgrense (%)** — Angi prosentandelen av minnet som er reservert for podcast-nedlastinger.
- **Hvis grensen overstiges** — Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingsgrensen overskrides.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Ta kontakt

Musikkmappe

med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om dataoverføringskostnader.

Gjenopprette standardinnstillinger — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Valg** > **Gjenopprett standard**.

Last ned podcaster

Når du har abonnert på en podcast, kan du laste ned, spille av og behandle podcastepisodene.

Velg **Meny** > **Musikk** > **Podcasting**.

Vise en liste over podcastene du abonnerer på — Velg **Podcaster**.

Vise navn på individuelle episoder — Velg podcastnavnet. En episode er en mediefil av en bestemt podcast.

Starte en nedlasting — Velg episodenavnet. Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Begynne å spille av en podcast før nedlastingen er fullført — Gå til en podcast og velg **Valg** > **Spill forhåndsvisning**.

Nedlastede podcaster lagres i mappen Podcaster, men det er ikke sikkert at de vises umiddelbart.

Radio

Høre på radio

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatibler hodetelefoner eller annet

kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Når du åpner programmet for første gang, kan du velge å søke inn lokale kanaler automatisk.

Hvis du vil høre på neste eller forrige kanal, velger du  eller .

Velg  hvis du vil slå av radiolyden.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Kanaler** — Vis lagrede radiokanaler.
- **Søk etter stasjoner** — Søk etter radiokanaler.
- **Lagre** — Lagre radiokanalen.
- **Aktiver høyttaler** eller **Deaktiver høyttaler** — Slå høyttaleren på eller av.
- **Alternative frekvenser** — Velg om du vil at radioen automatisk skal søke etter en bedre RDS-frekvens for kanalen hvis frekvensnivået blir lavt.
- **Spill i bakgrunn** — Gå tilbake til startskjermen mens radioen spilles av i bakgrunnen.

Administrere radiokanaler

Velg **Meny** > **Musikk** > **Radio**.

Hvis du vil høre på lagrede kanaler, velger du **Valg** > **Kanaler** og velger en kanal i listen.

Hvis du vil fjerne eller endre navn på en kanal, velger du **Valg** > **Kanaler** > **Valg** > **Slett** eller **Endre navn**.

Hvis du vil angi ønsket frekvens manuelt, velger du **Valg** > **Søk etter stasjoner** > **Valg** > **Manuell søking**.

10. Galleri

Hvis du vil lagre og organisere bildene dine, videoklipp, lydklipp og koblinger til direkteavspillinger, velger du **Meny** > **Galleri**.



Tips: Hvis du vil ha rask tilgang til bilde- og videoklippvisning, klikker du på medietasten () for å åpne mediefeltet. Deretter velger du .

Vise og organisere filer

Velg **Meny** > **Galleri** og fra følgende:

-  **Bild. og videoer** — Vise bilder i bildevisning og videoer i videosenteret.
-  **Sanger** — Åpne musikkspilleren.
-  **Lydklipp** — Lytte til lydklipp.
-  **Andre media** — Vise presentasjoner.

Du kan bla gjennom, åpne og opprette mapper, og du kan merke, kopiere, flytte og legge til elementer i mapper.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Hvis du vil åpne en fil, velger du en fil fra listen. Videoklipp og RAM-filer åpnes og spilles av i videosenteret, og musikk- og lydklipp i musikkspilleren.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til minnekortet (hvis det er satt inn) eller til enhetsminnet, velger du en fil og **Valg** >

Organiser > **Kopier** eller **Flytt**. Velg deretter blant de tilgjengelige valgene.

Vise bilder og videoklipp

Velg **Meny** > **Galleri** og **Bild. og videoer**.

Som standard ordnes bildene, videoklippene og mappene etter dato og klokkeslett.

Hvis du vil åpne en fil, velger du en fil fra listen. Hvis du vil zoome inn på et bilde, bruker du volumtasten.

Du kan redigere et videoklipp eller bilde ved å velge **Valg** > **Rediger**.

Velg **Valg** > **Bruk fil** og blant følgende:

- **Angi som bakgr.bilde** — Bruk bildet som bakgrunn på startskjermen.
- **Angi som anropsbilde** — Bruk bildet som generelt anropsbilde.
- **Tildel til kontakt** — Bruk bildet som et ringebilde for en kontakt.

På verktøylinjen kan du velge funksjoner du bruker ofte i forbindelse med bilder, videoklipp og mapper.

Velg blant følgende på verktøylinjen:

-  **Send** — Send et bilde eller videoklipp.
-  **Rediger** — Rediger et bilde eller et videoklipp.
-  **Slett** — Slett et bilde eller et videoklipp.

Organisere bilder og videoklipp

Velg **Meny** > **Galleri** og **Bild. og videoer** > **Valg**, og velg blant følgende:

- **Mappevalg** — Hvis du vil flytte filer til mapper, velger du **Flytt til mappe**. Hvis du vil opprette en ny mappe, velger du **Ny mappe**.
- **Organiser** — Hvis du vil kopiere filer til mapper, velger du **Kopier**. Hvis du vil flytte filer til mapper, velger du **Flytt**.
- **Vis etter** — Vis filer etter dato, navn eller størrelse.

TV-ut-modus

Du kan vise bilder og videoklipp på en kompatibel TV.

Velg **Meny** > **Innstillinger**.

Bruk en Nokia-videoutgangskabel for å vise bilder og videoklipp på en kompatibel TV.

Før du viser bilder og videoklipp på TV-en, må du kanskje angi TV-systemet (PAL eller NTSC) og bildeformatet for TV-en (bredformat eller vanlig).

Angi TV-systemet og bildeformatet — Velg **Telefon** > **Ekstraustyr** > **TV-utgang**.

Du kan ikke bruke TV-en som kamerasøker i TV-utgangsmodus.

Vise bilder og spille av videoklipp på en TV

1. Koble en Nokia-videoutgangskabel til videoinngangen på en kompatibel TV.

2. Koble den andre enden av kabelen til Nokia AV-kontakten på enheten.
3. Du må kanskje velge USB-kabelmodusen.
4. Velg **Meny** > **Galleri** og et bilde eller et videoklipp.

Bildene vises i bildevisningsprogrammet, og videoklippene spilles av i RealPlayer.

All lyd, medregnet aktive anrop, stereolyd for videoklipp, tastetoner og ringetoner, spilles av via TV-en. Du kan bruke enhetens mikrofon som normalt.


Bildet som åpnes, vises i fullskjermmodus på TV-en. Hvis du åpner et bilde i miniatyrvissningen mens det vises på TV-en, kan du ikke zoome inn.

Når du velger et videoklipp, spilles det av på enhetens display og på TV-skjermen.

Du kan vise bilder som bildefremvisning på TV. Alle elementer i et album eller merkede bilder vises på TV-skjermen i fullskjermmodus.

Kvaliteten på TV-bildet kan variere og avhenger av oppløsningen til den tilkoblede enheten.

Trådløse radiosignaler, som innkommende anrop, kan forårsake forstyrrelser i TV-bildet.

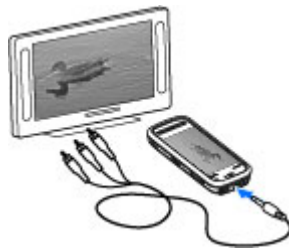

11. Kamera

Nokia 5800 XpressMusic har to kameraer, et kamera med høy oppløsning på baksiden av enheten, og et kamera med lavere oppløsning på forsiden. Du kan bruke begge kameraene til å ta bilder med og spille inn videoklipp.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2048 x 1536 piksler. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Aktivere kameraet


Når du vil aktivere kameraet, trykker du på utløsertasten.

Hvis du vil aktivere sekundærkameraet, aktiverer du hovedkameraet og velger **Valg** > **Bruk sekundærkamera**.

Ta bilder

Kontroller og indikatorer på skjermen for å ta stillbilder

Følgende vises i stillbildesøkeren:

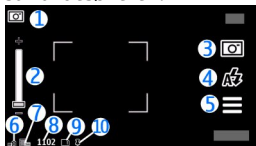

1 — Indikator for innspillingsmodus

2 — Zoomebryter. Du kan aktivere eller deaktivere zoomebryteren ved å trykke lett på skjermen.

3 — Opptaksikon. Velg for å ta et bilde.

4 — Blitsmodus. Velg for å endre innstillinger.

5 — Opptaksinnstillinger. Velg for å endre innstillinger.

6 — Indikator for batteriladenivå

7 — Indikator for bildeoppløsning

8 — Bildeteller (det anslåtte antall bilder du kan ta med gjeldende bildekvalitetsinnstillinger og ledig minne)

9 — Minne som er i bruk. Avhengig av oppsettet på enheten er følgende alternativer tilgjengelige: enhetsminne (📁) eller minnekort (💿).

10 — Indikator for GPS-signal

Fotograferings- og opptaksinnstillinger

Når du skal åpne fotograferings- og opptaksinnstillingene før du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp, velger du **Meny** > **Program**. > **Kamera** og **≡**.

Visningen for fotograferings- og opptaksinnstillingene gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp.

Fotograferings- og opptaksinnstillingene settes tilbake til standardinnstillingene når du lukker kameraet.

Velg blant følgende:

Kamera

A — Velg scenen.

 eller  — Veksle mellom video- og bildemodus.

 eller  — Vis eller skjul søkenettet (bare bilder).

 — Aktivere selvutløseren (kun bilder)

 — Aktiver sekvensmodus (bare bilder).

 — Åpne Galleri.

Bildeinnstillinger:

 — Velg en fargeeffekt.

 — Juster hvitbalansen. Velg gjeldende lysforhold. Dette gjør det mulig for kameraet å gjengi farger med større nøyaktighet.

 — Juster eksponeringskompensasjonen (kun bilder). Hvis du fotograferer et mørkt motiv mot en svært lys bakgrunn, for eksempel snø, må du justere eksponeringen til +1 eller til og med +2 for å kompensere for lysstyrken i bakgrunnen. Bruk -1 eller -2 for lyse motiver mot mørk bakgrunn.

 — Juster lysfølsomheten (kun bilder). Øk lysfølsomheten ved dårlige lysforhold for å unngå for mørke bilder og uklare bilder. Økning av lysfølsomheten kan også gi mer bildestøy.

 — Juster kontrasten (kun bilder). Juster forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

 — Juster skarphet (bare bilder).

Skjermen endres i henhold til innstillingene du definerer.

Opptaksinnstillingene avhenger av kameramodusen. Bytting mellom moduser tilbakestiller ikke de definerte innstillingene.

Hvis du velger en ny scene, erstattes fotograferingsinnstillingene med den valgte scenen. Hvis du vil, kan du endre fotograferingsinnstillingene etter at du har valgt en scene.

Det kan ta lengre tid å lagre bildet hvis du endrer innstillingene for zoom, lysstyrke eller farger.

Ta et bilde

Når du tar et bilde, må du legge merke til følgende:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet går i batterisparemodus etter omtrent ett minutt uten aktivitet.
- Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

1. Hvis du vil bytte fra videomodus til bildemodus, velger du  > .
2. Trykk på utløsertasten. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Ta bilder med sekundærkameraet

1. Velg **Valg** > **Bruk baksidekamera**.

2. Velg  hvis du vil ta et bilde. Ikke flytt enheten før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Zoom inn eller ut ved fotografering — Bruk glidebryteren for zoom.

La kameraet være åpent i bakgrunnen og bruke andre programmer — Trykk på menytaben. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til kameraet.

Etter du har tatt et bilde

Når du har tatt et enkeltbilde, velger du blant følgende alternativer (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg** > **Innstillinger** > **Vis tatt bilde** > **Ja**):

-  — Send bildet i en multimedie- eller e-postmelding, eller via tilkoblingsmetoder som Bluetooth-tilkobling.
Hvis du vil sende bildet til personen du snakker med, velger du  under en samtale.
-  — Last opp bildet til et kompatibelt Internett-album.
-  **Slett** — Slett bildet.

Bruke bildet som bakgrunnsbilde på startskjermen — Velg **Valg** > **Bruk bilde** > **Angi som bakgr.bilde**.

Angi bildet som standard anropsbilde — Velg **Valg** > **Bruk bilde** > **Angi som anropsbilde**.

Tilordne bildet til en kontakt — Velg **Valg** > **Bruk bilde** > **Tildel til kontakt**.

Gå tilbake til søkeren og ta et nytt bilde — Trykk på utløsertasten.

Blits og videolys

Kameraet på enheten har dobbel LED-blits for dårlige lysforhold.

Velg ønsket blitsmodus med indikatoren for gjeldende blitsmodus. Du kan velge mellom:  **Automatisk**,  **Reduser røde**,  **På** og  **Av**.

Du må ikke røre blitsens LED-lamper når bakdekselet er tatt av. LED-lampene kan bli varme ved lengre bruk.

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Forbedre lysnivået når du spiller inn video under dårlige lysforhold — Velg .

Motiver

Et motiv hjelper deg med å finne riktige farge- og lyssettingsinnstillinger for de aktuelle omgivelsene. Innstillingene for hvert motiv er definert i henhold til bestemte stiler eller omgivelser.

Standardmotiv i bilde- og videomodus er **Automatisk** (indikeres med **A**).

Hvis du vil bytte motiv, velger du  > **Motivmodi** og et motiv.

Velg **Brukerdefinert** > **Endre** for å tilpasse ditt eget motiv til en bestemt omgivelsestype. I et brukerdefinert motiv kan du justere ulike innstillinger for lyssetting og farger. Hvis du vil kopiere innstillingene fra et annet motiv, velger du **Basert**

Kamera

på **motivmodus** og ønsket motiv. Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake til motivlisten, velger du **Tilbake**. Hvis du vil aktivere en egen scene, velger du **Brukerdefinert** > **Velg**.

Plasseringsinformasjon

Du kan automatisk legge til informasjon om opptaksstedet i fildetaljene for materialet.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera**.

Legge til stedsinformasjon for alt materiale du tar opp — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Vis GPS-informasjon** > **På**. Stedsinformasjonen er tilgjengelig bare for bilder du har tatt med hovedkameraet.

Det kan ta flere minutter å beregne koordinatene for posisjonen din. Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Hvis du deler en fil som inneholder posisjonsinformasjon, deles også posisjonsinformasjonen, og tredjeparter som viser filen, kan se posisjonen din. Enheten krever nettverkstjenester for å innhente posisjonsinformasjon.

Indikatorer for plasseringsinformasjon:

-  — Plasseringsinformasjon utilgjengelig. GPS forblir aktiv i bakgrunnen i flere minutter. Hvis det opprettes en satellittforbindelse og indikatoren endres til  i løpet av denne tiden, merkes alle bilder og videoklipp som er fotografert og innspilt i løpet av denne tiden, basert på den mottatte GPS-posisjonsinformasjonen.

-  — Plasseringsinformasjon er tilgjengelig. Stedsinformasjon blir lagt til fildetaljene.

Selvtløser

Ved hjelp av selvtløseren kan du ta bilder med forsinkelse, slik at du selv kan bli med på bildene.

Angi forsinkelse for selvtløseren — Velg  >  og ønsket forsinkelse før bildet tas.

Aktivere selvtløseren — Velg **Aktiver**.

Stoppeklokkeikonet på skjermen blinker og gjenstående tid vises når tidtakeren teller ned. Kameraet tar bildet når den valgte forsinkelsen er utløpt.

Deaktivere selvtløseren — Velg  >  > .



Tips: Hvis du har problemer med å holde kameraet stødig når du tar bilder, kan du prøve med en forsinkelse på **2 sekunder**.

Ta bilder i serie

Velg **Meny** > **Programm.** > **Kamera**.

Sekvensmodus er kun tilgjengelig for hovedkameraet.

Hvis du vil begynne å ta bilder i rask rekkefølge, velger du **Meny** > **Programm.** > **Kamera** og  > **Sekvens**. Klikk på skjermen over vinduet for å lukke innstillingsvinduet. Trykk på utløsertasten og hold den inne. Enheten tar bilder til du slipper tasten, eller til det er tatt 18 bilder. Hvis du trykker kort på utløsertasten, tar enheten 18 bilder i serie.

Bildene som er tatt, vises i et rutenett. Velg et bilde for å vise det. Hold nede utløsertasten for å gå tilbake til sekvensmodus søkeren.

Du kan også bruke sekvensmodus sammen med selvutløseren.

Hvis du vil deaktivere sekvensmodus, velger du  > **Enkeltbilde**.


Videoinnspilling

Spille inn et videoklipp

1. Du bytter fra bildemodus til videomodus ved å velge  > .
2. Trykk på utløsertasten eller velg  for å begynne å spille inn. Et rødt innspillingsikon vises.
3. Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette. Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker noen tast i løpet av ett minutt, stanses innspillingen.
Zoom inn eller ut med zoomtastene.
4. Trykk utløsertasten for å stanse innspillingen. Videoklippet lagres automatisk i Galleri.

Kontroller og indikatorer for videoinnspilling på skjermen

Følgende vises i videosøkeren:

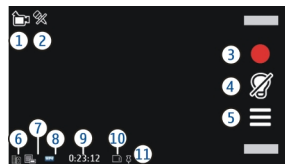

- 1 — Indikator for innspillingsmodus
- 2 — Lyd er slått av
- 3 — Fotograferingsikon. Velg for å spille inn videoklipp.
- 4 — Videolysindikator
- 5 — Opptaksinnstillinger. Velg for å endre innstillinger.
- 6 — Indikator for batteriladenivå
- 7 — Indikator for videokvalitet. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Videokvalitet**.
- 8 — Filtype for videoklipp
- 9 — Tilgjengelig innspillingstid. Når du spiller inn, vises også forløpt tid og gjenværende tid på indikatoren for gjeldende videoinnspilling.
- 10 — Plasseringen som videoklipp lagres på
- 11 — GPS-signalindikator

Etter innspilling av et videoklipp

Når du har spilt inn et videoklipp, velger du mellom følgende (bare tilgjengelig hvis du har valgt **Valg** > **Innstillinger** > **Vis innspilt video** > **Ja**):

Lokalisering (GPS)

-  **Spill av** — Spill av videoklippet du akkurat har spilt inn.
-  — Last opp bildet til et kompatibelt nettalbum.
-  **Slett** — Slette videoklippet.

12. Lokalisering (GPS)

Du kan bruke programmer som for eksempel GPS-data for å beregne posisjonen din eller måle avstander. Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å lage et nytt videoklipp, trykker du opptakstasten.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS er en nettverkstjeneste.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttestøtdata via en pakke-datatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhånds konfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir


kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakke-datatil kobling. Velg **Meny** > **Programm.** > **Posisjon** og **Lokalisering** > **Lokaliseringsserver** > **Tilgangspunkt** for å angi et tilgangspunkt for A-GPS. Du kan ikke bruke et trådløst LAN-tilgangspunkt (WLAN) til denne tjenesten. Du kan bare bruke et Internettilgangspunkt for pakke-data. Enheten din spør etter Internett-tilgangspunktet når du bruker GPS første gang.

Holde enheten din på riktig måte

Når du bruker GPS-mottakeren, må du passe på at hånden din ikke dekker antennen.


Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil. GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS-mottakeren klikker batteriet raskere.

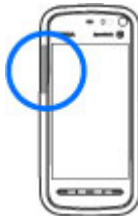

Tips til å opprette en GPS-tilkobling

Kontrollere statusen for satellittsignalet — Velg **Meny** > **Programm.** > **Posisjon** og **GPS-data** > **Valg** > **Satellittstatus**.

Hvis enheten har funnet satellitter, vil det vises en søyle for hver satellitt i visningen for satellittinfo. Jo lengre søylen er, desto sterkere er satellittsignalet. Når

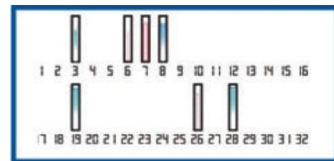

enheten har mottatt nok data fra satellittsignalet til å beregne plasseringen din, endrer søylen farge.

Enheten må motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne plasseringen din. Når den innledende beregningen er utført, kan det hende du kan fortsette å beregne plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Hvis du vil vise posisjonene til satellitter som er funnet, velger du **Endre visn..**


Hvis enheten ikke finner satellittsignaler, kan du prøve følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Pass på at du ikke dekker antennen med hånden.

Lokalisering (GPS)

Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil. GPS-mottakeren trekker strøm fra enhetens batteri. Bruk av GPS kan tømme batteriet raskere.

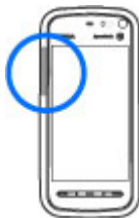

Lokaliseringsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker



Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, for eksempel forretninger, og legge til annen informasjon om stedene. De lagrede landemerkene kan brukes i kompatible programmer.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Posisjon** og **Landemerker.**

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Nytt landemerke** — Opprett et nytt landemerke. Velg **Gjeldende posisjon** for å be om posisjonsinformasjon for stedet der du befinner deg for øyeblikket. Velg **Angi manuelt** for å angi posisjonsinformasjonen manuelt.
- **Rediger** — Rediger et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).
- **Legg til i kategori** — Legg til et landemerke i en kategori. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.
- **Send** — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet.

Opprette en ny landemerkekategori — Velg **Valg** > **Rediger kategorier** i Kategorier.

GPS-data



GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen. Du kan også vise plasseringsinformasjon om din gjeldende plassering.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Posisjon** og **GPS-data.**

Lokaliseringsinnstillinger

Lokaliseringsinnstillingene angir metodene, serveren og notasjonsinnstillingene som brukes ved lokalisering.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Posisjon** og **Lokalisering.**

Angi lokaliseringsmetoder

Bruke kun den innebygde GPS-mottakeren i enheten — Velg **Integrert GPS.**

Bruke A-GPS (Assisted GPS) for å motta assistansedata fra en lokaliseringsserver — Velg [Assistert GPS](#).

Bruke informasjon fra mobilnettverket (nettverkstjeneste) — Velg [Nettverksbasert](#).

Angi lokaliseringsserver

Angi et tilgangspunkt og en lokaliseringsserver for nettverksassistert lokalisering — Velg [Lokaliseringsserver](#). Denne brukes ved assistert GPS-lokalisering eller nettverksbasert lokalisering.

13. Kart

Oversikt over Kart



Velg [Meny](#) > [Kart](#).

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som her i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruter og leder deg frem til reisemålet.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn veien med detaljerte retningsanvisninger.
- Sjekk værmeldinger og annen lokal informasjon som er tilgjengelig.



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Lokaliseringsserveren kan være forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan redigere innstillingene.

Angi notasjonsinnstillinger

Velge målesystemet som skal brukes for hastighet og distanser — Velg [Målesystem](#) > [Metrisk](#) eller [Imperial](#).

Angi i hvilket format koordinatinformasjonen skal vises i enheten — Velg [Koordinatformat](#) og ønsket format.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Kart

Vise posisjonen din og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og vis kart over forskjellige byer og land.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**.

Når GPS-tilkoblingen er aktiv, angis gjeldende eller siste kjente posisjon på kartet med . Hvis ikonet har svake farger, finnes det ikke noe tilgjengelig GPS-signal.

Hvis enheten bare har tilgang til lokalisering basert på celleidentitet, angir en rød glorie rundt lokaliseringsikonet hvilket generelle område du befinner deg i. Nøyaktigheten i beregningen øker i tettbefolkede områder.

Bla i kartet — Dra i kartet med fingeren. Standardinnstillingen for orientering er at kartet vender mot nord.

Vise gjeldende eller siste kjente posisjon — Velg .

Zoom inn eller ut — Velg **+** eller **-**.

Hvis du blar i et område som ikke er dekket av kart som er lagret i enheten og det finnes en aktiv datatilkobling, lastes nye kart automatisk ned.

Kartdekningen varierer etter land og region.

Kartvisning



1 — Valgt posisjon

2 — Indikatorområde

3 — Interessesepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)

4 — Informasjonsområde

Endre kartets utseende

Vis kartet i flere moduser, slik at du enkelt kan finne ut hvor du er.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**.

Velg  og velg blant følgende:

- **Kartvisning** — I standardvisningen for kart er det enkelt å lese opplysninger som stedsnavn og numre på motorveier.
- **Satellittvisning** — Bruk satellittbilder hvis du ønsker en visning med flere detaljer.
- **Terrengvisning** — Du ser terrengtype og høyde med et raskt blikk, noe som for eksempel kan være nyttig når du reiser utenfor vanlig vei.
- **3D** — Du kan endre perspektivet på kartet, slik at visningen blir mer realistisk.
- **Landemerker** — Vis fremtredende bygninger og attraksjoner på kartet.
- **Nattmodus** — Demp fargene i kartet. Om natten er det lettere å lese kartet i denne modusen.

Laste ned og oppdatere kart

For å unngå mobildataoverføringskostnader kan du laste ned de nyeste kart- og taleveiledningsfilene til en datamaskin ved hjelp av programmet Nokia Ovi Suite, og deretter overføre dem til enheten og lagre dem der.

Hvis du vil laste ned og installere Nokia Ovi Suite på en kompatibel datamaskin, går du til www.ovi.com.



Tips: Lagre nye kart på enheten før en reise, slik at du kan benytte kartene uten en Internett-tilkobling når du er i utlandet.

Du kan angi at enheten ikke skal bruke en Internett-tilkobling, ved å velge  > **Internett** > **Tilkobling** > **Frakoblet** på hovedmenyen.

Om lokaliseringsmetoder

I Kart vises din posisjon på kartet ved hjelp av lokalisering basert på GPS, A-GPS, WLAN eller celle-ID.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som brukes til å beregne din posisjon. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender deg GPS-data, slik at lokaliseringen blir raskere og nøyaktigere.

Lokalisering med WLAN (Wireless Local Area Network) gir en nøyaktigere posisjon når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, særlig når du befinner deg innendørs eller mellom høye bygninger.

Med lokalisering basert på celle-ID fastslås posisjonen via antennemasten som mobilenheten er koblet til.

Når du bruker Kart for første gang, blir du bedt om å angi Internett-tilgangspunktet som skal brukes ved nedlasting av kartinformasjon, bruk av A-GPS eller tilkobling til WLAN.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger

Kart

eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.



Merk: I Frankrike kan du kun bruke WLAN innendørs.

Finne et sted

Kart hjelper deg med å finne bestemte steder og typer virksomheter du er på utkikk etter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Finn steder**.

1. Angi søkeord, for eksempel gateadresse eller postnummer. Du tømmer søkefeltet ved å velge .
2. Velg .
3. Velg et element fra listen over forslag.

Stedet vises i kartet. Hvis du vil vise andre steder fra listen over søkeresultater i kartet, velger du en av pilene ved siden av informasjonsområdet .

Gå tilbake til listen med forslag — Velg **Liste**.

Søke etter forskjellige typer steder i nærheten — Velg **Se kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnatting eller transport.

Hvis søket er resultatløst, kontrollerer du at du har stavet søkeordene riktig. Når du søker på Internett, kan problemer med Internett-forbindelsen også ha innvirkning på resultatene.

Hvis enheten inneholder lagrede kart over området du søker i, kan du unngå kostnadene ved dataoverføring gjennom søk som ikke krever en aktiv Internett-forbindelse. Du kontrollerer at enheten ikke bruker en Internett-forbindelse ved å velge  > **Internett** > **Tilkobling** > **Frakoblet** i hovedmenyen.

Vise stedsdetaljer

Vis mer informasjon om en bestemt posisjon eller et bestemt sted, for eksempel et hotell eller en restaurant, hvis dette er tilgjengelig.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**.

Vise detaljer for et sted — Velg et sted, stedets informasjonsområde  og **Vis detaljer**.

Ranger et sted — Velg et sted, stedets informasjonsområde , **Vis detaljer**, og angi rangeringen i antall stjerner. Hvis du for eksempel ønsker å gi et sted rangeringen tre av fem stjerner, velger du den tredje stjernen. Du trenger en aktiv Internett-forbindelse for å kunne rangere et sted.

Når du finner ut at et sted ikke eksisterer eller at det inneholder informasjon som er upassende eller feilaktig, for eksempel feilaktig kontaktinformasjon eller posisjon, anbefaler vi at du rapporterer dette til Nokia.

Rapportere feilaktig informasjon — Velg et sted og stedets informasjonsområde (📍), og velg **Vis detaljer** > **Rapporter dette stedet** og deretter alternativet som passer. Du trenger en aktiv Internett-forbindelse for å kunne rapportere et sted.

Hvilke valg som er tilgjengelig, kan variere.

Lagre steder og ruter

Lagre adresser, interessante steder og ruter, slik at det er enklere å finne disse senere.

Velg **Meny** > **Kart**.

Lagre et sted

1. Klikk på posisjonen i kartvisningen. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
2. Klikk på informasjonsområdet for posisjonen (📍).
3. Velg **Lagre sted**.

Lagre en rute

1. Klikk på posisjonen i kartvisningen. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
2. Klikk på informasjonsområdet for posisjonen (📍).
3. Du legger til et annet rutepunkt ved å velge **Legg til i rute**.
4. Velg **Legg til nytt rutepunkt** og deretter alternativet som passer.
5. Velg **Vis rute** > **Valg** > **Lagre rute**.

Vise lagrede steder og ruter — Velg **Favoritter** > **Steder** eller **Ruter**.

Vise og organisere steder eller reiseruter

Bruk Favoritter for å få rask tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg **Meny** > **Kart** og **Favoritter**.

Vise et lagret sted på kartet

1. Velg **Steder**.
2. Gå til stedet.
3. Velg **Vis på kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

Opprette en samling — Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

Legge til et lagret sted i en samling

1. Velg **Steder** og stedet.
2. Velg **Organiser samlinger**.
3. Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Sende steder til venner

Hvis du vil dele stedsinformasjon med vennene dine, kan du sende disse opplysningene direkte til deres enheter.

Velg **Meny** > **Kart** og **Min posisjon**

Sende et sted til en kompatibel enhet — Velg en posisjon, klikk på stedets informasjonsområde  og velg **Send**.

Stemmestyring

Med stemmestyring, hvis den er tilgjengelig for ditt språk, får du hjelp til finne frem til et bestemmelsessted og kan bare nyte reisen.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker kjøre- eller gå-navigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyringen og laste ned de nødvendige filene.

Hvis du velger et språk som inkluderer gatenavnene, leses gatenavnene også høyt. Stemmestyring er kanskje ikke tilgjengelig for ditt språk.

Endre språk for stemmestyring — I hovedvisningen velger du  > **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** og ønsket alternativ.

Gjenta stemmestyring for bilnavigering — I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Repetér**.

Justere volumet på stemmestyrte bilnavigering — I navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Volum**.

Kjøre til målet

Når du har behov for sving-for-sving-veibeskrivelse mens du kjører, viser Kart deg veien til bestemmelsesstedet.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et bestemmelsessted — Velg **Angi bestemmelsessted** og deretter alternativet som passer.

Kjøre hjem — Velg **Kjør hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Hvis du senere har behov for å endre hjemsted, gjør du følgende:

1. Velg  i hovedvisningen.
2. Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
3. Velg alternativet som passer.




Tips: Hvis du ønsker å kjøre uten å angi noe bestemmelsessted, velger du **Kart**. Mens du er i bevegelse, vises posisjonen din midt på kartet.

Endre visning mens navigeringen er i bruk — Stryk skjermen, og velg **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

Navigeringsvisn.

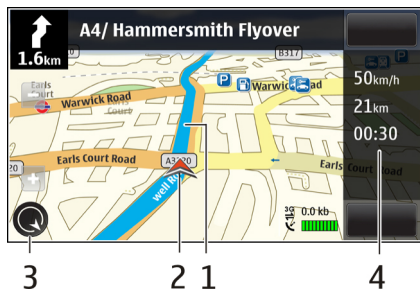

- 1 — Rute
- 2 — Posisjon og retning
- 3 — Kompass
- 4 — Informasjonslinje (hastighet, avstand, tid)

Informasjon om trafikk og sikkerhet

Du kan forbedre kjøreopplevelsen gjennom informasjon i sanntid om trafikkhendelser, hjelp med kjørefelt og advarsler om fartsgrense, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg **Meny** > **Kart** og **Kjør**.

Vise trafikkhendelser i kartet — Når kjørenavigering er i bruk, velger du **Valg** > **Trafikkinfo**. Hendelsene vises på kartet i form av triangler og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjon — Velg **Valg** > **Trafikkinfo** > **Oppdater trafikkinfo**.

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, for eksempel køer eller veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser — I hovedvisningen velger du  og **Navigering** > **Omdiriger pga. trafikk**.

Når navigeringen er i bruk, kan du vise fotobokser på ruten, hvis denne funksjonen er aktivert. I enkelte jurisdiksjoner er bruk av informasjon om fotobokser forbudt eller regulert. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Gå til målet

Når du ønsker veibeskrivelse mens du følger en rute til fots, hjelper Kart deg gjennom plasser, parker, gågater og til og med kjøpesentre.

Velg **Meny** > **Kart**.

Gå til et mål — Velg **Angi bestemmelsessted** og deretter alternativet som passer.

Gå hjem — Velg **Gå hjem**.

Når du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem** for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt. Hvis du senere har behov for å endre hjemsted, gjør du følgende:

1. Velg  i hovedvisningen.
2. Velg **Navigering** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.
3. Velg alternativet som passer.



Tips: Hvis du ønsker å gå uten å angi et mål, velger du **Kart**. Mens du er i bevegelse vises posisjonen din midt på kartet.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, lag en rute, og vis ruten på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Kart**.

Opprette en rute

1. I kartvisningen klikker på du en posisjon. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
2. Klikk på informasjonsområdet for posisjonen (i).
3. Velg **Legg til i rute**.
4. Du legger til et annet rutepunkt ved å velge **Legg til nytt rutepunkt** og deretter alternativet som passer.

Endre rekkefølgen til rutepunkter

1. Velg et rutepunkt.
2. Velg **Flytt**.
3. Klikk på stedet du ønsker å flytte rutepunktet til.

Redigere posisjonen til et rutepunkt — Klikk på rutepunktet, velg **Rediger** og velg deretter alternativet som passer.

Vise ruten på kartet — Velg **Vis rute**.

Navigere til målet — Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Endre innstillingene for en rute

Ruteinnstillingene har innvirkning på navigeringsstyringen og hvordan ruten vises på kartet.

1. I ruteplanleggervisningen åpner du kategorien Innstillinger. Hvis du vil gå til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen, velger du **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
2. Angi **Kjør** eller **Gå** som transportmåte. Hvis du velger **Gå**, blir enveiskjørte gater betraktet som vanlige gater, og gangveier og andre ruter til fots, for eksempel gjennom parker og kjøpesentre, kan brukes.
3. Velg ønsket alternativ.

Velge gangmodus — Åpne kategorien Innstillinger, og velg **Gå** > **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig for terreng uten vei, siden dette alternativet angir retningen til fots.

Bruke raskere eller kortere kjørerute — Åpne kategorien Innstillinger, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke optimert kjørerute — Åpne kategorien Innstillinger, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Optimert**. Med den optimerte kjøreruten drar du nytte av fordelene ved både de kortere og raskere rutene.

Du kan også velge å tillate eller unngå å bruke for eksempel motorveier, bomveier eller ferger.

14. Tilkobling

Enheten støtter flere typer tilkoblinger til Internett eller til en annen kompatibel enhet eller PC.

Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakke-datatilkoblinger (nettverkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og 3G-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I 3G-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop.

Du kan også bruke en WLAN-datatilkobling. Kun ett trådløst LAN kan være aktivt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel følgende:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakke-datatilkobling.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverk**.

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverk. GSM-nettverk er angitt med **Ț**. UMTS-nettverk er angitt med **3G**.

Velg blant følgende:

- **Nettverksmodus** — Velg hvilket nettverk som skal brukes. Hvis du velger **Dobbeltmodus**, vil enheten bruke GSM- eller UMTS-nettverket automatisk avhengig av nettverksparameterne og samtrafikkavtalene mellom leverandørene av trådløse tjenester. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om nettvekslingspriser. Dette valget vises bare hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester.
- **Valg av operatør** — Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt i en liste. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket.

Tilkobling

- **Vis celleinfo** — Angi at enheten skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network), og aktivere celleinformottak.

Tilkobling til trådløst LAN

Enheden kan registrere og koble til trådløse lokalnettverk (WLAN). Ved hjelp av WLAN kan du koble enheten til Internett og kompatible enheter som støtter WLAN.

Om WLAN

Hvis du vil bruke trådløst LAN (WLAN), må det være tilgjengelig på stedet og enheten din må være koblet til WLAN. Noen WLAN er beskyttet, og du trenger en tilgangsnøkkel fra tjenesteleverandøren for å koble til dem.



Merk: Bruk av WLAN kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke WLAN innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Funksjoner som bruker WLAN eller tillates å kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, øker strømforbruket og reduserer batterilevetiden.

Enheden støtter følgende WLAN-funksjoner:

- Standardene IEEE 802.11b/g og WAPI
- Bruk ved 2,4 GHz
- Godkjenningemetodene WEP (Wired equivalent privacy) med nøkler opptil 128 bits, WPA (Wi-Fi protected access)

og 802.1x. Disse funksjonene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

WLAN-tilkoblinger

For å kunne bruke en tilkobling til trådløst LAN (WLAN) må du opprette et Internett-tilgangspunkt (IAP) for WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakke data er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdeles bruke WLAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.



Tips: Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, åpner du telefon tastaturet og taster inn ***#62209526#**.

WLAN-veiviser

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN**.

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et trådløst LAN (WLAN) og behandle WLAN-tilkoblingene.

Hvis søket finner WLAN-nettverk, velger du tilkoblingen og **Start websøking** for å opprette et Internett-tilgangspunkt for en tilkobling og starte webleseren via dette tilkoblingspunktet.

Hvis du velger et sikret WLAN, blir du bedt om å oppgi passordet. Hvis du vil koble til et skjult nettverk, må du angi riktig nettverksnavn (SSID, servicesett-ID).

Hvis webleseren allerede kjører og bruker den aktive WLAN-tilkoblingen, velger du **Fortsett websøking** for å gå tilbake til webleseren. Hvis du vil avslutte den aktive tilkoblingen, velger du tilkoblingen og deretter **Koble fra WLAN**.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN**.

Filtrere bort WLAN-nettverk fra listen over oppdagede nettverk — Velg **Valg** > **Filtrer WLAN-nettverk**. De valgte nettverkene vises ikke neste gang du søker etter WLAN-nettverk med WLAN-veiviseren.

Vise detaljene for et nettverk — Velg **Valg** > **Detaljer**. Hvis du velger en aktiv tilkobling, vises tilkoblingsdetaljene.

Bruksmodi

WLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.

Bruksmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: trådløse enheter er koblet til hverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse enheter er koblet til vanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.

I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende data direkte til og motta data direkte fra hverandre.

Innstillinger for trådløst LAN

I WLAN-innstillingene kan du angi om WLAN-indikatoren skal vises når et nettverk er tilgjengelig, og hvor ofte det skal søkes etter nettverk. Du kan også angi om og hvordan Internett-tilkoblingstesten skal utføres, og vise avanserte WLAN-innstillinger.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Valg** > **Innstillinger**.

Vise  når et WLAN-nettverk er tilgjengelig — Velg **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Angi hvor ofte enheten skal søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk — Velg **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja** og **Søk etter nettverk**.

Angi innstillinger for Internett-tilkoblingstesten — Velg **Internett-tilkoblingstest** og om du vil kjøre testen automatisk, etter å ha bekreftet eller aldri. Hvis tilkoblingstesten er vellykket, lagres tilgangspunktet i listen over Internett-mål.

Tilkobling

Vise avanserte innstillinger — Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**. Vi anbefaler at du ikke endrer de avanserte WLAN-innstillingene.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

1. Velg  **Tilgangspunkt**.
2. Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt. Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil vise lagrede tilgangspunkt i enheten, velger du en tilgangspunktgruppe. De ulike tilgangspunktgruppene er som følger:

-  Tilgangspunkt for Internett
-  Tilgangspunkt for multimediemeldinger
-  Tilgangspunkt for WAP
-  Ukategoriserte tilgangspunkt

De ulike tilgangspunkttypene er indikert med følgende:

 Beskyttet tilgangspunkt

 Pakkedatatilg.pkt.

 Trådløse LAN-tilgangspunkt (WLAN)

Administrere tilgangspunktgrupper

For å unngå å måtte velge tilgangspunkt hver gang enheten oppretter en nettverkstilkobling, kan du opprette en gruppe som inneholder ulike tilgangspunkt for å koble til nettverket, og angi rekkefølgen tilgangspunktene skal brukes i. Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakkedatatilgangspunkt i en Internett-tilgangspunktgruppe, og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via WLAN, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakkedatatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Opprette en ny tilgangspunktgruppe — Velg **Valg** > **Administrer** > **Nytt nettverksmål**.

Legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe — Velg gruppen og deretter **Valg** > **Nytt tilgangspunkt**.

Kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe — Velg gruppen, gå til tilgangspunktet som skal kopieres, og velg **Valg** > **Organiser** > **Kopier til annet mål**.

Endre prioriteten for et tilgangspunkt i en gruppe — Velg **Valg** > **Organiser** > **Endre prioritet**.

Innstillinger for pakke-datatilgangspunkt

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Redigere et pakke-datatilgangspunkt — Velg en tilgangspunktgruppe og et tilgangspunkt merket med . Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Velg blant følgende:

- **Tilgangspunktnavn** — Tilgangspunktnavnet får du fra tjenesteleverandøren.
- **Brukernavn** — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.
- **Be om passord** — Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.
- **Passord** — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.
- **Godkjenning** — Hvis du vil at passordet ditt alltid skal sendes kryptert, velger du **Sikker**. Hvis du vil at passordet ditt skal sendes kryptert når det er mulig, velger du **Normal**.
- **Startside** — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.
- **Bruk tilgangspunkt** — Angi om enheten skal opprette en tilkobling til destinasjonen ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

Endre avanserte innstillinger for pakke-datatilgangspunkt — Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**.

Velg blant følgende:

- **Nettverkstype** — Velg internettprotokollen som skal overføre data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.
- **IP-adresse telefon** (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.
- **DNS-adresser** — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.
- **Proxy-serveradresse** — Angi adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Innstillinger for WLAN-tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene.

Redigere et WLAN-tilgangspunkt — Velg en tilgangspunktgruppe og et tilgangspunkt merket med . Følg instruksjonene du får fra WLAN-tjenesteleverandøren.

Du kan velge blant følgende:

- **WLAN-nettverksnavn** — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, fastsettes WLAN-nettverksmodus og WLAN-

Tilkobling

sikkerhetsmodus basert på innstillingene på tilgangspunktenheten.

- **Nettverksstatus** — Angi om nettverksnavnet vises.
- **WLAN-nettverksmodus** — Velg **Ad hoc** for å opprette et ad-hoc-nettverk og la enheten sende og motta data direkte; du behøver ikke et WLAN-tilgangspunkt. I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme WLAN-nettverksnavn.
- **WLAN-sikkerhetsmodus** — Velg kryptering: **WEP**, **802.1x**, eller **WPA/WPA2** (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgjengelige for ad hoc-nettverk). Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.
- **Startside** — Angi webadressen til startsidene.
- **Bruk tilgangspunkt** — Angi om enheten skal opprette en tilkobling ved hjelp av dette tilgangspunktet automatisk eller kreve bekreftelse.

Valgene som er tilgjengelige, kan variere.

Vise aktive datatilkoblinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Tilkoblingsbeh..**

Du kan se datatilkoblingene i visningen for aktive datatilkoblinger:



dataanrop



pakkedatatilkoblinger



WLAN-tilkoblinger

Koble fra en tilkobling — Velg **Valg** > **Koble fra**.

Koble fra alle aktive tilkoblinger — Velg **Valg** > **Koble fra alle**.

Vise detaljene for en tilkobling — Velg **Valg** > **Detaljer**.

Synkronisering



Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notater, meldinger, bokmerker og kontakter med kompatible programmer på en kompatibel PC eller på Internett.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Synkronisering**.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen. Når du åpner programmet, vises en standard eller en tidligere vist synkroniseringsprofil.

Opprette en ny synkroniseringsprofil — Velg **Valg** > **Ny synkron.profil**.

Angi funksjonene i synkroniseringsprofilen — Velg et synkroniseringselement for å inkludere det i profilen eller utelate det.

Administrere synkroniseringsprofiler — Velg **Valg** og ønsket alternativ.

Synkronisere data — Velg **Valg** > **Synkroniser**.

Bluetooth-tilkobling

Om Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth-tilkobling kan du opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobile enheter, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra enheten, overføre filer fra en kompatibel PC og skrive ut filer med en kompatibel skriver.

 Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: avansert lydistribusjon, enkel bildebehandling, enhetsidentifikasjon, ekstern pålogging, filoverføring, generell tilgang, generell lyd-/videodistribusjon, generell objektutveksling, handsfree, headset, object push, tilgang til telefonliste, seriell port og SIM-tilgang. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Når enheten er låst, kan du opprette tilkoblinger bare til autoriserte enheter.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Bluetooth-innstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Velg blant følgende:

- **Bluetooth** — Aktiver Bluetooth-tilkobling.
- **Telefonens synlighet** — Velg **Synlig for alle** for å gjøre din enhet synlig for andre Bluetooth-enheter. Velg **Angi synligh.periode** for å angi hvor lenge enheten skal være synlig før den skjules. Hvis du vil skjule din enhet for andre enheter, velger du **Skjult**.
- **Navn på min telefon** — Rediger enhetsnavnet. Navnet vises for andre Bluetooth-enheter.
- **Ekstern SIM-modus** — Tillat at andre enheter, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, kan koble seg til nettverket ved hjelp av SIM-kortet i enheten.

Sikkerhetstips

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult** for å kontrollere hvem som kan finne og koble til din enhet. Deaktivering av Bluetooth-funksjonen påvirker ikke noen andre av funksjonene til enheten.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du enheten mot skadelig innhold. En tryggere måte

Tilkobling

å unngå skadelig programvare på, er å bruke enheten i skjult modus.

Sende data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Du kan ha flere Bluetooth-tilkoblinger aktive samtidig. Hvis du er koblet til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en annen kompatibel enhet.

1. Åpne programmet hvor elementet som du vil sende, er lagret.
2. Gå til et element, og velg **Valg > Send > Via Bluetooth**.

Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi som er innen rekkevidde, vises. Følgende ikoner finnes på enheten:

 datamaskin

 telefon

 lyd- eller videoenhet

 annen enhet

Hvis du vil avbryte søket, velger du **Stopp**.

3. Velg enheten du vil koble til.
4. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan sendes, hører du en lyd, og du blir bedt om å angi et passord. Det samme passordet må angis på begge enheter.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.



Tips: Når du søker etter enheter, vises kanskje bare den unike adressen (enhetsadressen) for enkelte

enheter. Du finner den unike adressen til enheten din ved å taste inn ***#2820#** på startskjermen.

Koble sammen enheter

Kobler du enheten sammen med en kompatibel enhet, kan fremtidige Bluetooth-tilkoblinger mellom enhetene opprettes raskere. Før du kobler sammen enhetene, oppretter du et passord (1–16 sifre) og blir enig med eieren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter uten brukergrensesnitt har et forhåndsangitt passord. Passordet brukes kun en gang.

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Bluetooth**.

1. Åpne kategorien Sammenkoblede enh..
2. Velg **Valg > Ny sammenkoblet enhet**. Enheter som er innen rekkevidde, vises.
3. Velg enheten.
4. Angi passordet på begge enhetene.

 indikerer en sammenkoblet enhet i enhetssøkvisningen.

Koble til ekstraustyr etter sammenkobling — Velg **Valg > Koble til lydenhet**. Enkelte typer lydekstrautstyr kobles automatisk til enheten etter sammenkobling.

Autorisere en enhet — Velg **Angi som autorisert**.

Tilkoblinger mellom din enhet og den autoriserte enheten kan opprettes uten at du vet om det. Bruk dette bare for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel PC, eller enheter som tilhører personer du stoler på.  indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.

Avbryte en sammenkobling med en enhet — Velg **Valg** > **Slett**.

Avbryte alle sammenkoblinger — Velg **Valg** > **Slett alle**.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data via en Bluetooth-tilkobling, hører du et lydssignal, og deretter blir du spurt om du vil godta meldingen. Hvis du godtar meldingen, vises , og du kan finne en melding med informasjon om dataene i Innboks-mappen i Meldinger. De mottatte dataene lagres automatisk i enhetsminnet. Meldinger du har mottatt via en Bluetooth-tilkobling, er merket med .

Blokkere enheter

Du kan hindre enheter i å opprette en Bluetooth-tilkobling til din enhet.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Blokkere en enhet — Gå til en enhet du vil blokkere, i kategorien Sammenkoblede enh. og velg **Valg** > **Blokker**.

Oppheve blokkering av en enhet — Gå til en enhet i kategorien Blokkerte enheter og velg **Valg** > **Slett**.

Oppheve blokkering av alle blokkerte enheter — Velg **Valg** > **Slett alle**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du svarer bekreftende, blir enheten lagt til på listen over blokkerte enheter.

Ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du bruke et kompatibelt bilmonteringssett. Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må de to enhetene være sammenkoblet, og sammenkoblingen må være startet fra den andre enheten. Bruk et 16-sifret passord ved sammenkoblingen, og angi den andre enheten som autorisert.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Aktivere ekstern SIM-modus

1. Aktivert Bluetooth-tilkobling. Velg **Bluetooth**.
2. Aktivert ekstern SIM-modus på din enhet. Velg **Ekstern SIM-modus**.
3. Aktivert ekstern SIM-modus på den andre enheten.

Når ekstern SIM-modus er aktivert, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket avsluttes, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever tilgang til mobilnettet.

Når enheten er i ekstern SIM-modus, kan du ringe eller motta anrop bare ved hjelp av det tilkoblede ekstraustyret. Med selve enheten kan du ringe bare nødnumrene som er programmert i enheten.

Deaktivere ekstern SIM-modus — Trykk på av/på-tasten, og velg **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Overføre data ved hjelp av en USB-kabel




Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **USB**.

Velge USB-modusen hver gang en kompatibel datakabel kobles til — Velg **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Hvis valget **Spør ved tilkobling** ikke er aktivt, eller hvis du vil endre USB-modusen under en aktiv tilkobling, velger du **Tilkoblingsmodus for USB** og ett av følgende valg:

- **Ovi Suite** — Bruk Nokias PC-programmer, for eksempel Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.
- **Masselagring** — Overfør data mellom enheten din og en kompatibel PC.
- **Bildeoverføring** — Skriv ut bilder på en kompatibel skriver.
- **Medieoverføring** — Synkroniser musikk med Nokia Musikk eller Windows Media Player.

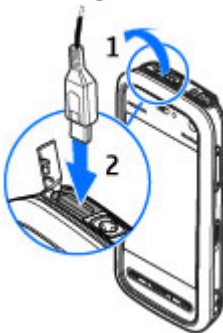

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke kompatible programmer for PC-tilkobling og

datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du vil bruke Ovi Suite med USB-tilkoblingsmodus, velger du **Ovi Suite-modus**.

Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på www.ovi.com.

Administrative innstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Admin.innst.**

Hvis du vil angi tilkoblingstiden for dataanropstilkoblingen, velger du **Dataanrop**. Dataanropsinnstillingene gjelder for alle tilgangspunkter som bruker et GSM-dataanrop.

SIP-innstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Admin.innst.** > **SIP-innstillinger**.

SIP-innstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for enkelte nettverkstjenester som bruker SIP. Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan vise, slette eller opprette disse innstillingsprofilene i SIP-innstillingene.

Navnekontroll for tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Admin.innst.** > **APN-kontroll**.

Med tjenesten for navnekontroll for tilgangspunkt kan du begrense pakkeadatitilkoblinger og tillate enheten bare å bruke visse tilgangspunkter for pakkeadata.

Innstillingene er bare tilgjengelige dersom SIM-kortet ditt støtter tilkoblingskontroll-tjenesten.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere kontrolltjenesten, eller endre de tillatte tilgangspunktene, velger du **Valg** og ønsket alternativ. Hvis du vil endre valgene, trenger du PIN2-koden. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har koden.

Pakkeadatainnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Admin.innst.** > **Pakkeadata**.

Pakkeadatainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakkeadatitilkobling.

15. Internett-delning

Om Internett-delning

Velg **Meny** > **Internett** > **Int.-deling**.

Med Internett-delning (nettverkstjeneste) kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten og til kompatible tjenester for Internett-delning, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den kompatible Nokia-enheten.

Innholdstypene som støttes, og tilgjengeligheten til tjenesten Internett-delning kan variere.

Velg blant følgende:

- **Pakkeadatitilkobling** — Hvis du velger **Når tilgjengelig** og befinner deg i et nettverk som støtter pakkeadata, registreres enheten i pakkeadanettverket. Det er raskere å starte en aktiv pakkeadatitilkobling (eksempelvis for å sende og motta e-post) enn at enheten oppretter en pakkeadatitilkobling ved behov. Hvis det ikke er pakkeadatadekning, prøver enheten periodisk å etablere en pakkeadatitilkobling. Hvis du velger **Ved behov**, bruker enheten en pakkeadatitilkobling bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling.
- **Tilgangspunkt** — Du trenger tilgangspunktnavnet når du vil bruke enheten som et pakkeadatamodem for en kompatibel datamaskin.
- **Tilgang til høyhast.pakke** — Aktiver eller deaktiver bruken av HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk.

Abonnere på tjenester

Velg **Meny** > **Internett** > **Int.-deling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

Internett-deling

1. For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-deling på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg** > **Aktiver**.
2. Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
3. Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Behandle kontoene

Hvis du vil vise kontoene dine, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Mine kontoer**.

Hvis du vil opprette en ny konto, velger du **Valg** > **Legg til ny konto**.

Hvis du vil endre brukernavn eller passord for en konto, velger du kontoen og deretter **Valg** > **Åpne**.

Hvis du vil angi kontoen som standard når du sender poster fra enheten, velger du **Valg** > **Angi som standard**.

Hvis du vil fjerne en konto, velger du kontoen og deretter **Valg** > **Slett**.

Opprette en post

Velg **Meny** > **Internett** > **Int.-deling**.

Gå til en tjeneste og velg **Valg** > **Ny opplasting** for å publisere mediefiler til en tjeneste. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i posten, velger du **Valg** > **Sett inn**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord**.

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du **Sted**.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du **Valg** > **Last opp**.

Legge ut filer fra Galleri

Du kan legge ut filer fra Galleri til en delingstjeneste på Internett.

1. Velg **Meny** > **Galleri** og filene du vil legge ut.
2. Velg **Valg** > **Send** > **Last opp** og den ønskede kontoen.
3. Rediger publiseringen etter behov.
4. Velg **Valg** > **Last opp**.

16. Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra compatible Internett-videotjenester som benytter pakke-data eller en WLAN-tilkobling. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakke-datatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten din kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan gi fritt innhold eller belaste deg med et gebyr. Du kan undersøke prisene på tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

1. Velg **Meny** > **Programm.** > **Videosenter.**
2. Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video.**

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk.** Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg** > **Last ned.** Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg** > **Spill av.** Når videoklippet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren. Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlasting** — Avbryt en nedlasting.
- **Forhåndsvisning** — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vise informasjon om et videoklipp.

- **Oppdater liste** — Oppdatere listen over videoklipp.
- **Åpne kobling i leser** — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..** Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Direkteavspilling av video

Velg **Meny > Programm. > Videosenter.**

Innholdet i de installerte videotjenestene blir overført ved hjelp av RSS-direkteavspilling. Velg **Dir.avsp. video** for å vise og administrere matinger.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Dir.avsp.abonnementer** — Kontroller gjeldende matingsabonnementer.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vis informasjon om en video.
- **Legg til direkteavsp.** — Abonner på nye matinger. Velg **Via Videokatalog** for å velge en matning fra tjenestene i videokatalogen.
- **Oppdater dir.avsp.** — Oppdater innholdet i alle matinger.

- **Administrer konto** — Behandle kontoalternativene for en bestemt matning, hvis tilgjengelig.
- **Flytt** — Flytt videoklipp til en ønsket plassering.

Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelige i en matning, velger du en matning fra listen.

Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoklipp i Videosenter-programmet. Du kan vise nedlastede videoklipp og videoklipp som er spilt inn med enhetskameraet, i separate visninger.

1. Hvis du vil åpne mapper og vise videoklipp, velger du mappen. Når videoklippet spilles av, trykker du på skjermen for å bruke kontrolltastene og styre spilleren.
2. Hvis du vil justere volumet, trykker du volumtasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlasting** — Avbryt en nedlasting.
- **Videodetaljer** — Vis informasjon om et videoklipp.
- **Søk** — Finn et videoklipp. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.
- **Minnestatus** — Vis mengden ledig og brukt minne.
- **Sorter etter** — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.
- **Flytt og kopier** — Flytt eller kopier videoklipp. Velg **Kopier** eller **Flytt** og ønsket plassering.

Overføre videoer fra PC-en din

Overfør dine egne videoklipp til Videosenter fra kompatible enheter ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel. Videosenter viser bare de videoklippene som har et format som enheten støtter.

1. Hvis du vil vise enheten din på en datamaskin som en masselagringsenhet du kan overføre hvilke som helst datafiler til, kobler du til med en USB-kabel.
2. Velg **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten din.
3. Velg videoklippene du ønsker å kopiere fra PC-en.
4. Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på minnekortet.

De overførte videoklippene vises i mappen Mine videoer i Videosenter. Videofiler i andre mapper på enheten din vises ikke.

Videosenterinnstillinger

I hovedvisningen for Videosenter velger du **Valg** > **Innstillinger**, og deretter velger du blant følgende:

17. Internett

Om nettleseren



Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.

- **Valg av videotjeneste** — Velg videotjenestene du vil skal vises i Videosenter. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljer for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.
- **Tilkoblingsinnstillinger** — Hvis du vil definere nettverksmålet som skal brukes til nettverkstilkobling, velger du **Nettverkstilkobling**. Hvis du vil velge tilkoblingen manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes i Videosenter, velger du **Spør alltid**.

Hvis du vil slå GPRS-tilkobling på eller av, velger du **Bekreft GPRS-bruk**.

Hvis du vil slå nettveksling på eller av, velger du **Bekreft nettveksling**.

- **Sperrefunksjon** — Sette en aldersgrense for videoer. Passordet du trenger, er det samme som låsekoden for enheten. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**. I tjenester for direkte sendte videoer er videoer med samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt, skjult.
- **Foretrukket minne** — Velg om nedlastede videoer skal lagres i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort.
- **Miniatyrer** — Velg om miniatyrbilder i direkteavspillinger av videoer skal lastes ned og vises.

Få med deg siste nytt, og besøk favorittwebområdene dine. Du kan bruke nettleseren på telefonen til å vise websider på Internett.

Du må være koblet til Internett hvis du vil surfe på Internett.

Surfe nettet

Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.



Tips: Hvis du ikke har en dataplan med fast takst hos tjenesteleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å bruke et WLAN for å koble til Internett.

Gå til et webområde — Velg webadressefeltet, angi en webadresse og velg .



Tips: Hvis du vil søke på Internett, velger du webadressefeltet, skriver inn søkeordet og velger koblingen nedenfor webadressefeltet.

Zoom inn eller ut. — Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene mot hverandre eller fra hverandre.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Tømme hurtigbufferen — Velg  >  > **Personvern** > **Fjern personlige data** > **Buffer**.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene hele tiden, kan du legge dem til i bokmerkevisningen, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.

Mens du surfer, velger du  > .

Gå til et webområde med bokmerke mens du surfer — Velg  >  og et bokmerke.

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke webområder jevnlig for å følge med på hva som er nytt der. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk.

Velg **Meny** > **Internett** > **Internett**.

Nyhetsmatinger på websider er vanligvis markert med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

Gå til en blogg eller nettside som inneholder en nyhetsmating, og velg  >  og ønsket mating.

Oppdatere en mating — I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Oppdater** på popup-menyen.

Angi at matinger skal oppdateres automatisk — I visningen for nyhetsmatinger velger du og holder inne matingen. Velg deretter **Rediger** > **Autom. oppdatering** på popup-menyen.

18. Søke

Om Søk

Velg **Meny** > **Internett** > **Søk**.

Ved søking kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne, for eksempel, webområder og bilder. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Starte et søk

Velg **Meny** > **Internett** > **Søk**.

Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn søkeord i søkefeltet eller blar gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeordene, blir resultatene organisert i kategorier. Resultatene som har blitt brukt sist, vises på toppen av resultatlisten dersom de samsvarer med søkeordene.

Hvis du vil søke etter nettsider på Internett, velger du **Søk på Internett** og en søkeleverandør og skriver inn søkeordene i søkefeltet. Søkeleverandøren du valgte, angis som standard søkemotor på Internett.

Hvis det allerede er angitt en søkeleverandør som standard, velger du den for å starte et søk, eller velger **Flere søketjenester** for å bruke en annen søkeleverandør.

Hvis du vil endre standard søkeleverandør, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Søketjenester**.

Hvis du vil endre innstillingene for land eller region for å finne flere søkeleverandører, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Land eller region**.

19. Ovi Store

Om Ovi Butikk

 Med Ovi Butikk kan du laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder, temaer og ringetoner til enheten. Noen elementer er gratis, andre må du betale for med kredittkort

eller via telefonregningen. Hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige, avhenger av landet du bor i og nettverkstjenesteleverandøren. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med mobilenheten din, og som er tilpasset interessene dine og stedet der du bor.

20. Andre programmer

Klokke

Angi klokkeslett og dato

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Velg **Valg** > **Innstillinger**, og blant følgende:

- **Tid** — Angi klokkeslettet.
- **Dato** — Angi datoen.
- **Autom. tidsoppdatering** — Angi at nettverket automatisk skal oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone for enheten (nettverkstjeneste).

Klokkealarm

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Angi en ny alarm

1. Velg **Ny alarm.**
2. Angi alarmtiden.
3. Velg **Gjenta** for å angi om og når alarmen skal gjentas.
4. Velg **Utført.**

Vise alarmene — Velg **Alarmer**.  indikerer en aktiv alarm.
 indikerer en alarm som gjentas.

Fjerne en alarm — Velg **Alarmer**, gå til alarmen og velg **Valg** > **Fjern alarm.**

Stanse alarmen — Velg **Stopp**. Hvis enheten er slått av når alarmen utløper, slår enheten seg på. Deretter avspilles alarmtonen.

Angi slumring for alarmen — Velg **Utsett.**

Angi slumreintervallet — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall for alarm.**

Endre alarmtonen — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Klokkealarmtone.**

Verdensur

Ved hjelp av verdensuret kan du vise gjeldende klokkeslett for ulike steder.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Vise klokkeslettet — Velg **Verdensur.**

Legge til steder i listen — Velg **Valg** > **Legg til sted.**

Angi ditt nåværende sted — Gå til et sted og velg **Valg** > **Angi som gjeldende sted.** Klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

Kalender

Hvis du vil åpne kalenderen, velger du **Meny** > **Kalender.**

Kalendervisninger

Velg **Valg** > **Endre visning** > **Dag, Uke** eller **Gjøre mål** hvis du vil bytte mellom måneds-, ukes- og gjøresmålsnotatvisning.

Hvis du vil endre startdagen for uken, visningen når du åpner kalenderen eller kalenderalarminnstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg** > **Gå til dato**.

Kalenderverktøylinje

Velg mellom følgende fra verktøylinjen:

- **31 Neste visning** — Velg månedsvisning.
- **7 Neste visning** — Velg ukesvisning.
- **1 Neste visning** — Velg dagsvisning.
- **Neste visning** — Velg gjøremålsvisning.
- **Nytt møte** — Legg til en ny møtepåminnelse.
- **Nytt gjøremål** — Legg til et nytt gjøremålsnotat.

Filbehandling

Om Filbehandling

Velg **Meny** > **Programm.** > **Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, behandle og åpne filer som er lagret på enheten eller en kompatibel ekstern disk.

Finne og organisere filer

Velg **Meny** > **Programm.** > **Filbehandl..**

Søke etter en fil — Velg **Valg** > **Søk**. Skriv inn navnet på filen du vil søke etter.

Flytte og kopiere filer og mapper — Velg **Valg** > **Organiser** og ønsket alternativ.

Sortere filer — Velg **Valg** > **Sorter etter** og ønsket kategori.

Redigere minnekortet

Du kan formatere et minnekort for å slette dataene på det, eller du kan beskytte dataene på minnekortet med et passord.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Filbehandl..**

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Valg for minnekort** — Gi nytt navn til eller formater en minnekort.
- **Passord for minnekort** — Sikre et minnekort med passord.
- **Fjern lås for minnekort** — Lås opp et minnekort.

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Sikkerhetskopiere filer

Velg **Meny** > **Programm.** > **Filbehandl..**

Det anbefales at du sikkerhetskopierer enhetsminnet regelmessig til et minnekort eller en kompatibel datamaskin.

Sikkerhetskopiere data som er lagret i enhetsminnet, på et minnekort — Velg **Valg** > **Sikkerh.kopier tlf.minne**.

Gjenopprette data som er lagret på minnekortet, til enhetsminnet — Velg **Valg** > **Gjenopp. fra minnekort**.

Andre programmer

Du kan også koble enheten til en kompatibel datamaskin og bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere data.

Programbehandling

Med Programbehandling kan du vise programvarepakken som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere to typer programmer og programvare på enheten:

- JME-programmer basert på Java™-teknologi med filtypen JAD eller JAR
- Andre programmer og annen programvare som egner seg for Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

Installere programmer

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling.

Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Programbehandl..**

Installasjonsfilene ligger i mappen Installeringsfiler, og de installerte programmene i mappen Installerte progr..

Ikoner angir følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



Widget



Program som er installert på minnekortet



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Før du installerer et program, må du kontrollere følgende:

- Vis programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet. Velg **Valg** > **Vis detaljer**.
- Vis detaljene for programmets sikkerhetssertifikat. Velg **Detaljer**: > **Sertifikater**: > **Vis detaljer**. Du styrer bruken av digitale sertifikater i Sertifikatbehandling.

Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere programmet på nytt fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et.

Installere et program

1. Finn installasjonsfilen i mappen Installasjonsfiler i Programbehandling, eller søk etter den i Filbehandling eller innboksen i Meldinger.
2. I Programbehandling velger du programmet du vil installere, og **Valg** > **Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen. Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Åpne et installert program — Velg programmet i menyen. Hvis det ikke er definert en standardmappe for programmet, installeres det i mappen Installerte progr. på hovedmenyen.

Se hvilke programvarepakker som installeres eller fjernes — Velg **Valg** > **Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram.

Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok

minne ved å bruke Nokia Ovi Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer

Du kan for eksempel fjerne programmer du har installert, for å øke mengden ledig minne.

Velg **Meny** > **Innstillinger**.

1. Velg **Programbehandl..**
2. Velg **Installerte progr.** > **Valg** > **Avinstaller**.
3. Velg **Ja**.

Hvis du fjerner et program, kan du installere det på nytt bare hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en komplett sikkerhetskopi av programvarepakken du har fjernet. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det være at du ikke lenger kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken du fjerner, kan det hende at den andre programvarepakken ikke vil fungere. Se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken hvis du vil vite mer.

Innstillinger for Programbehandling

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Programbehandl..**

Velg **Installeringsinnstill.** og deretter blant følgende:

Andre programmer

- **Programvareinstallering** — Tillat eller avvis installasjon av Symbian-programvare uten bekreftet digital signatur.
- **Tilkoblet sertifikatsjekk** — Kontrollerer de digitale sertifikatene før du installerer et program.
- **Standard webadresse** — Angi standard webadresse som skal brukes ved kontroll av digitale sertifikater.

Oppdatere programvare ved hjelp av enheten

Du kan kontrollere om det finnes oppdateringer for enheten din, og laste dem ned til enheten (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Enhetsbehandling** og **Valg** > **Se etter oppdateringer**.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spille av videoklipp eller spille av mediefiler direkte uten først å lagre dem på enheten.

RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle filtyper.

Velg **Meny** > **Programm.** > **RealPlayer**.

RealPlayer-verktøylinje

Velg **Meny** > **Programm.** > **RealPlayer**.

Følgende verktøylinjeikoner kan være tilgjengelige i visningene for videoklipp, direkteavspillingskoblinger og nylig avspilt innhold:

-  **Send** — Send et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.
-  **Spill av** — Spill av et videoklipp eller en direkteavspilt video.
-  **Slett** — Slett et videoklipp eller en direkteavspillingskobling.
-  **Fjern** — Fjern en fil fra listen over nylig avspilt innhold.

Spille et videoklipp

Velg **Meny** > **Programm.** > **RealPlayer**.

Spille et videoklipp — Velg **Videoklipp** og et videoklipp.

Vise en liste over nylig avspilte filer — Velg **Nylig spilt av** i hovedvisningen.

Gå til et videoklipp og velg **Valg**, og velg mellom følgende alternativer:

- **Bruk videoklipp** — Tilordne et videoklipp til en kontakt eller bruk det som ringetone.
- **Merk/fjern merking** — Merk eller fjern merking av et element. Brukes når du vil sende eller slette flere elementer samtidig.
- **Vis detaljer** — Vis detaljer, for eksempel format, oppløsning og varighet.
- **Innstillinger** — Redigere innstillinger for videoavspilling og direkteavspillinger.

Direkteavspille innhold

Velg **Meny** > **Programm.** > **RealPlayer**.

Direkteavspilling av innhold er en nettverkstjeneste. Velg **Direktekobling**, og en kobling. Du kan også motta en direkteavspillingskobling i en tekstmelding eller en multimediemelding eller åpne en kobling på en webside.

Før direkteavspillingen begynner, kobles enheten til webområdet og begynner å laste innholdet. Innholdet lagres ikke på enheten.

I RealPlayer kan du åpne bare RTSP-koblinger. RealPlayer kan imidlertid også spille av en RAM-fil hvis du åpner en HTTP-kobling til den i webleseren.

Opptaker



Med opptakeren kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler. Du kan også sende lydklipp til vennene dine.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Opptaker**.

Spille inn et lydklipp — Velg .

Stoppe innspillingen av et lydklipp — Velg .

Lytte til lydklippet — Velg .

Sende et lydklipp som en melding — Velg **Valg** > **Send**.

Spille inn en telefonsamtale — Åpne opptakeren under en samtale og velg . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Velge innspillingskvalitet eller hvor lydklippene skal lagres — Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Skrive et notat

1. Velg **Meny** > **Programm.** > **Notater**.
2. Velg **Valg** > **Nytt notat**.
3. Skriv inn tekst i notatfeltet.
4. Velg .

Bruke kalkulatoren

1. Velg **Meny** > **Programm.** > **Kalkulator**.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra.
4. Tast inn det neste tallet i regnestykket.
5. Velg **=**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Velg **Meny** > **Programm.** > **Omregning**.

Ordbok

Du kan oversette ord fra ett språk til et annet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Slå opp et ord du vil oversette

1. Velg **Meny** > **Programm.** > **Ordliste.**
2. Skriv inn tekst i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes.
3. Velg ordet fra listen.

Velg **Valg** og blant følgende:

21. Innstillinger

Det kan hende at enkelte innstillinger i enheten er forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren og ikke kan endres.

Telefoninnstillinger

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Tid og dato.**

Velg blant følgende:

- **Tid** — Angi gjeldende klokkeslett.
- **Tidssone** — Velg plasseringen.
- **Dato** — Angi dagens dato.
- **Datoformat** — Velg datoformat.
- **Datoskilletegn** — Velg symbolet som skiller dager, måneder og år.
- **Tidsformat** — Velg klokkeslettformat.

- **Lytt** — Lytt til det valgte ordet.
- **Historikk** — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.
- **Språk** — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.
- **Tale** — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

- **Tidsskilletegn** — Velg symbolet som skiller timer og minutter.
- **Klokketype** — Velg klokketype.
- **Klokkealarmtone** — Velg tone for klokkealarmen.
- **Slumreintervall for alarm** — Juster slumreintervallet.
- **Arbeidsdager** — Velg arbeidsdager. Du kan deretter for eksempel angi en alarm bare for arbeidsdagsmorgener.
- **Autom. tidsoppdatering** — Angi at enheten skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Denne nettverkstjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle nettverk.

Språkinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Språk.**

Hvis du vil endre språket på enheten, velger du **Telefonspråk**.

Hvis du vil endre skrivespråket, velger du **Skrivespråk**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere skriving med ordforslag, velger du **Ordforslag**.

Displayinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Display**.

Velg blant følgende:

- **Lyssensor** — Juster følsomheten til lyssensoren på enheten. Lyssensoren slår belysningen på når omgivelsene er mørke og av når det er lyst.
- **Skriftstørrelse** — Velg størrelsen på tekst og ikoner på displayet.
- **Velkomstmelding/logo** — Velg om du vil vise et notat eller bilde når du slår på enheten.
- **Tidsavbrudd for lys** — Angi hvor lenge lyset skal være på når du slutter å bruke enheten.

Talekommandoer

Du kan bruke forbedrede talekommandoer til å kontrollere enheten.

Hvis du vil aktivere forbedrede talekommandoer for å starte programmer og profiler, trykker du på og holder ringetasten på startskjermen.

Når du skal bruke forbedrede talekommandoer, holder du inne ringetasten på startskjermen og uttaler en

talekommando. Talekommandoen er navnet på programmet eller profilen som vises i listen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Talekommand..**

Hvis du vil redigere talekommandoene, velger du **Valg** > **Endre kommando**.

Hvis du vil lytte til det syntetiserte talesignalet, velger du **Valg** > **Spill av**.

Hvis du vil fjerne en talekommando som du har lagt til manuelt, velger du **Valg** > **Fjern talekommando**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** og deretter blant følgende:

- **Synthesizer** — Slå av eller på synthesizeren som spiller av gjenkjente talesignaler og kommandoer på det valgte enhetsspråket.
- **Avspillingsvolum** — Juster avspillingsvolumet for talekommandoene.
- **Gjennkjenningsgrad** — Juster hvor enkelt synthesizeren skal gjenkjenne tale. Hvis følsomheten er for høy, kan det hende kommandoer ikke blir godkjent på grunn av bakgrunnsstøy.
- **Kommandobekreftelse** — Velg om talekommandoen skal godkjennes manuelt, etter stemmen, eller automatisk.
- **Tilbakestill taletilpasning** — Tilbakestill talegjenkjenningslæringen, for eksempel når hovedbrukeren av enheten er endret.

Innstillinger for ekstrautstyr

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Ekstrautstyr**.

Innstillinger

Noen ekstraustyrskontakter viser hvilken type ekstraustyr som er koblet til enheten.

Velg et ekstraustyr, og velg blant følgende:

- **Standardprofil** — Angi profilen som skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt kompatibelt ekstraustyr til enheten.
- **Automatisk svar** — Velg om du vil at enheten automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, er automatisk svar deaktivert.
- **Belysning** — Angi om lysene skal være på etter tidsavbruddet.

De tilgjengelige innstillingene er avhengig av typen ekstraustyr.

Innstillinger for TV-utgang

Hvis du vil endre innstillingene for en TV-ut-tilkobling, velger du **TV-utgang** og velger deretter blant følgende:

- **Standardprofil** — Angi profilen du vil skal aktiveres hver gang du kobler en Nokia-videokabel til enheten.
- **TV-format** — Velg formatforholdet for TV-en: **Normal** eller **Bredskjerm** for Widescreen-TV-er.
- **TV-system** — Velg det analoge videosignalsystemet som er kompatibelt med TV-en.
- **Flimmerfilter** — Velg **På** for å forbedre bildekvaliteten på TV-skjermen. Filteret for blinking reduserer kanskje ikke bildeblinkingen på alle TV-skjermer.

Programinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Programinnstill..**

I programinnstillingene kan du redigere innstillingene for noen av programmene på enheten.

Hvis du vil redigere innstillingene, kan du også velge **Valg** > **Innstillinger** i hvert program.

Enhetsoppdateringer

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandl.** > **Enhetsoppdat..**

Med Enhetsoppdateringer kan du koble til en server og få konfigurasjonsinnstillinger for enheten din, opprette nye serverprofiler, vise gjeldende programvareversjon og enhetsinformasjon eller vise og behandle eksisterende serverprofiler.

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandører og IT-avdelingen på arbeidsplassen. Disse konfigureringsinnstillingene kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre innstillinger som brukes i ulike programmer på enheten.

Hvis du vil koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten, velger du **Valg** > **Serverprofiler**, en profil og **Valg** > **Start konfigurering**.

Hvis du vil opprette en serverprofil, velger du **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil**.

Hvis du vil slette en serverprofil, velger du profilen og **Valg** > **Slett**.

Hvis du vil søke etter programvareoppdateringer, velger du **Valg** > **Se etter oppdateringer**.



Advarsel:

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Sikkerhetsinnstillinger

Telefon og SIM-kort

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandl.** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort**.

Velg blant følgende:

- **Kontroll av PIN-kode** — Når dette alternativet er aktivert, kontrolleres koden hver gang enheten slås på. Det kan hende at enkelte SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-kode deaktiveres.
- **PIN-kode** og **PIN2-kode** — Endre PIN-koden og PIN2-koden. Disse kodene kan kun bestå av sifre. Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du glemmer låskoden,

kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller tjenesteleverandøren.

- **Låskode** — Låskoden brukes for å låse opp enheten. Endre låskoden for å hindre uvedkommende i å bruke enheten. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Den nye koden kan være 4–255 tegn lang. Du kan bruke alfanumeriske tegn og både store og små bokstaver. Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den på et annet sted enn enheten.
- **Automatisk telefonlås** — Du kan angi en automatisk systemlås, et tidsavbrudd hvor enheten låses automatisk – for å unngå at uvedkommende bruker enheten. En låst enhet kan ikke brukes før riktig låskode er angitt. Hvis du vil slå av den automatiske systemlåsen, velger du **Ingen**.
- **Lås hvis SIM-kort byttes** — Angi at enheten skal be om låskoden når et ukjent SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.
- **Ekstern telefonlåsning** — Aktiver eller deaktiver fjernlås.
- **Lukket brukerguppe** — Angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste)
- **Bekreft SIM-tjenester** — Angi at enheten skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste (nettverkstjeneste).

Sertifikatbehandling

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandl.** > **Sikkerhet** > **Sertifikatbehandling**.

Innstillinger

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble til en nettbank eller et annet webområde eller en ekstern server for handlinger som medfører overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare, og for å være sikker på ektheten til programvare som lastes ned og installeres.

Velg blant følgende:

- **Sikkerhetssertifikater** — Vis og rediger sikkerhetssertifikater.
- **Sertifikat pålitelige omr.** — Vis og rediger sikre områdesertifikater.
- **Personlige sertifikater** — Vis og rediger personlige sertifikater.
- **Telefonsertifikater** — Vis og rediger enhetssertifikater.

Digitale sertifikater gir ikke garantert trygghet, men brukes til å verifisere opprinnelsen til programvare.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Vise sertifikatopplysninger — kontrollere ektheten

Du kan bare være sikker på den korrekte identiteten til en server når signaturen og gyldigheten til et serversertifikat er kontrollert.

Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten.

Hvis du vil kontrollere detaljene for et sertifikat, velger du **Valg** > **Sertifikatdetaljer**. Gyldigheten til sertifikatet blir kontrollert, og én av disse meldingene kan bli vist:

- **Sertifikat ikke klarert** — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet.
- **Sertifikat utgått** — Gyldighetsperioden for sertifikatet er utløpt.
- **Sertifikat ikke gyldig ennå** — Gyldighetsperioden for sertifikatet er ikke påbegynt ennå.
- **Sertifikat ødelagt** — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Endre klareringsinnstillingene

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Hvis du vil endre innstillingene for et sikkerhetssertifikat, velger du **Valg** > **Klareringsinnstillinger**. Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke det valgte sertifikatet. For eksempel:

- **Symbian-installering: Ja** — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt program for Symbian-operativsystemet.
- **Internett: Ja** — Sertifikatet kan verifisere servere.
- **Programinstallering: Ja** — Sertifikatet kan dokumentere opprinnelsen til et nytt Java-program.

Hvis du vil endre verdien, velger du **Valg** > **Endre klareringsinnstill.**

Sikkerhetsmodul

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandl.** > **Sikkerhet** > **Sikkerhetsmodul.**

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, velger du den i listen.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg** > **Sikkerhetsdetaljer.**

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandl.** > **Fabrikkinnstill.**

Du kan tilbakestille noen av innstillingene til de opprinnelige verdiene. Du må ha låskoden for å kunne gjøre dette.

Etter at enheten er tilbakestilt, kan oppstarten ta lengre tid. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet innhold

Hvis du vil behandle lisenser for digitale rettigheter, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Telefonbehandl.** > **Sikkerhet** > **Beskyttet innhold.**

DRM

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhets kopi av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet,

Innstillinger

kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Varslingslys

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Varslingslys**.

Hvis du vil slå på eller av tastelyset i ventemodus, velger du **V.mod. pust. lys**. Når tastelyset i ventemodus er slått på, blinker menytaben med jevne mellomrom.

Hvis du vil slå varslingslyset på eller av, velger du **Varslingslys**. Når varslingslyset er slått på, blinker menytaben i en periode som du definerer, for å varsle om hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop eller uleste meldinger.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger

Velg **Meny** > **Innstillinger**. Velg **Telefoni** > **Anrop** og deretter blant følgende:

- **Send anrops-ID** — Velg **Ja** for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til. Hvis du vil bruke innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettverk** (nettverkstjeneste).

- **Samtale venter** — Aktiver varsling om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste), eller kontroller om funksjonen er aktivert.
- **Avvis anrop med melding** — Aktiver avvisning av et anrop med en tekstmelding som forteller personen som har ringt, hvorfor du ikke kunne svare på anropet.
- **Meldingstekst** — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.
- **Egen video i mot. anrop** — Velg om du vil tillate eller nekte videosending under et videoanrop fra enheten.
- **Bilde i videoanrop** — Hvis videoen ikke blir sendt under et videoanrop, kan du velge et stillbilde som vises i stedet.
- **Gjenta automatisk** — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket opprinningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.
- **Vis samtalevarighet** — Angi at lengden på et anrop skal vises under samtalen.
- **Sammendrag** — Angi at lengden på et anrop skal vises etter samtalen.
- **Hurtigvalg** — Aktiver hurtigvalg.
- **Valgfri svartast** — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.
- **Linje i bruk** — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe og sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.

- **Linjebytte** — Velg å forhindre linjevalg (nettverkstjeneste), hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Viderekobling

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Viderekobling**.

Viderekoble alle taleanrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer

1. Velg **Taleanrop** > **Alle taleanrop**.
2. Hvis du vil viderekoble samtaler, velger du **Aktiver**.
3. Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du **Til talepostkasse**.
4. Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du **Til annet nummer** og taster inn nummeret eller velger **Søk** for å hente et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktivert samtidig.

 på startskjermen indikerer at alle anrop viderekobles.

22. Feilsøking

Se sidene for produktstøtte på www.nokia.com/support for å vise vanlige spørsmål om enheten din.

Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) gjør det mulig for deg å begrense anropene du foretar eller mottar med enheten. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anropssperring**.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Taleanropssperring

Velg ønsket sperrealternativ, og **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Sjekk status**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sp: Hva er passordet mitt for låskoden, PIN-koden eller PUK-koden?

Sv: Standard låskode er 12345. Kontakt forhandleren av enheten hvis du glemmer låskoden. Hvis du glemmer en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte leverandøren av nettverkstjenester. Hvis du vil ha informasjon om passord, kan du kontakte tilgangspunktleverandøren, for eksempel en Internett-tjenesteleverandør eller leverandør av nettverkstjenester.

Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

Sv: Hold inne menytasten. Velg og hold inne programikonet, og velg **Avslutt**.

Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?

Sv: Kontroller at beskyttelsesvinduene for kameralinsen er rene.

Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?

Sv: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Sp: Hvorfor kan ikke Nokia-enheten etablere en GPS-tilkobling?

Sv: Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i en bil. Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre

signal. Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område. Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne. Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes. Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Sp: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet mens jeg bruker Bluetooth-tilkobling?

Sv: Kontroller at begge enhetene er kompatible, har aktivert Bluetooth-tilkobling og ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling?

Sv: Hvis en annen enhet er koblet til enheten din, kan du avslutte tilkoblingen fra den andre enheten eller deaktivere Bluetooth-tilkobling i enheten din. Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Av**.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se tilgangspunktet for et trådløst LAN (WLAN) når jeg vet at jeg er innenfor det riktige området?

Sv: Tilgangspunktet for WLAN bruker kanskje skjult SSID (Service Set Identifier). Du kan bare få tilgang til nettverk som bruker skjult SSID, hvis du vet korrekt SSID og har opprettet et Internett-tilgangspunkt for WLAN for nettverket på din Nokia-enhet.

Sp: Hvordan slår jeg av trådløst LAN (WLAN) på min Nokia-enhet?

Sv: WLAN på Nokia-enheten slås av når du ikke er tilkoblet eller prøver å koble til et annet tilgangspunkt eller ikke søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at din Nokia-enhet ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen. WLAN slås av mellom søkinger i bakgrunnen.

Du gjør følgende for å endre innstillingene for søking i bakgrunnen:

1. Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Valg** > **Innstillinger**.
2. Hvis du vil øke tidsintervallet for bakgrunnsskanning, justerer du tiden i **Søk etter nettverk**. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Aldri** for å stoppe bakgrunnsskanninger.
3. Hvis du vil lagre endringene, velger du **Tilbake**.

Når **Vis WLAN-tilgjengelighet** er satt til **Aldri**, vises ikke ikonet for WLAN-tilgjengelighet på startskjermen. Du kan imidlertid likevel søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk manuelt, og koble til WLAN-nettverk som vanlig.

Sp: Hva gjør jeg hvis minnet er fullt?

Sv: Slett elementer fra minnet. Hvis **Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først.** eller **Lite minne. Slett noen data fra telefonminnet.** vises når du sletter flere elementer samtidig, sletter du ett element om gangen og begynner med de minste elementene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt for meldingen min?

Sv: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-postadresse. Velg **Meny** > **Kontakter** og den relevante kontakten, og rediger kontaktkortet.

Sp: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?

Sv: Det kan være at enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du vil hindre enheten i å opprette en datatilkobling, velger du **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Multimediehenting**. Velg **Manuell** for at sentralen for multimediemeldinger skal lagre meldinger slik at de kan hentes senere, eller **Av** for å ignorere alle innkommende multimediemeldinger. Hvis du velger **Manuell**, får du et varsel når du har en ny multimediemelding i multimediemeldingssentralen. Hvis du velger **Av**, vil enheten ikke opprette noen nettverkstilkoblinger i forbindelse med multimediemeldinger. Hvis du vil at enheten skal bruke pakkedatatilkoblinger bare hvis du starter et program eller en handling som trenger en slik tilkobling, velger du **Meny** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Admin.innst.** > **Pakke data** > **Pakke datatilkobling** > **Ved behov**. Hvis dette ikke hjelper, slår du enheten av og deretter på igjen.

Beskytte miljøet

Sp: Kan jeg bruke Nokia-enheten som et faksmodem sammen med en kompatibel PC?

Sv: Du kan ikke bruke enheten som et faksmodem. Men med viderekobling (nettverkstjeneste) kan du viderekoble innkommende faksanrop til et faksnummer.

Sp: Hvordan kalibrerer jeg skjermen?

Sv: Skjermen er kalibrert på fabrikken. Hvis det er nødvendig å kalibrere skjermen på nytt, velger du **Meny > Innstillinger** og **Telefon > Berør.inntasting > Kalibrering berør.skjerm**. Følg instruksjonene.

Sp: Hvorfor får jeg feilmeldingen Sertifikat utgått eller Sertifikat ikke gyldig ennå når jeg installerer et nedlastet program?

Sv: Hvis **Sertifikat utgått** eller **Sertifikat ikke gyldig ennå** vises, selv om sertifikatet skulle være gyldig, sjekker du at

gjeldende tid og dato på enheten er korrekt. Det kan hende at du har hoppet over tid- og datoinnstillingene da du startet enheten for første gang, eller at mobilnettverket ikke har oppdatert disse innstillingene på enheten. Dette løser du ved å velge **Meny > Innstillinger** og **Telefon > Telefonbehandling. > Fabrikkinnstilling..** Gjenopprett fabrikkinnstillingene, og angi riktig tid og dato når enheten starter på nytt.

23. Beskytte miljøet

Spar energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN- eller Bluetooth-tilkoblingen, når de ikke er i bruk.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel toner fra berøringsskjerm og taster.

Resirkuler

Når telefonen er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med sine partnere gjennom et program som heter We:recycle.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen



med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Ekstraustyr



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5J. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8, AC-5. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere,

avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriyttelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicede for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Ta vare på enheten

Enheden er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdelene. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle, eller ved hjelp av en mobilenhet, nokia.mobi/werecycle.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstraustyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profilen fra frakoblet profil-modus til en aktiv profil.
 - Hvis skjermen og tastene er låst, skyv låsebryteren på siden av enheten for å låse dem opp.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Aktiver oppringingsmodus ved å velge oppringingsikonet .

4. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
5. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,01 W/kg .

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

A-GPS (Assisted GPS) 60
alarm

kalendernotat 88

anrop 26

alternativer under 26

avslutte 28

avvise 27

innstillinger 100, 101

konferanse 28

ringe på nytt 100

sperre 40

svare 27

varighet 33

videoanrop 29

anropslogg 33

anropsvarighet 33

anrop venter 28

antenn 23, 61

avslå anrop 27

avstandssensor 26

avvise anrop

Se avslå anrop

B

batteri

spare strøm 18

berøringsskjerm 14, 26, 35

bilder 53

kopiere 19

Se kamera

blogger 86

blokkere

enhet 79

Bluetooth 77, 78, 79

bokmerker 86

C

CBS-meldinger 45

D

datamaskintilkoblinger 80

Se også datatilkoblinger

dataprogrammer 90

datatilkoblinger 76

Bluetooth 77

enhetsoppdateringer 96

PC-tilkobling 80

synkronisering 76

dato og klokkeslett 94

dele mediefiler på Internett 81

delt video 31

direkteavspille 92

displayinnstillinger 24, 95

DRM 99

E

ekstern postkasse 43

ekstern SIM-modus 79

ekstrautstyr 95

enhetsoppdateringer 96

e-post 44

innstillinger 43

laste ned 44

postkasse 43, 47

slette 44

vedlegg 44

e-postmeldinger 43

F

fabrikkinstillinger

gjenopprette 99

feilsøking 101

filbehandling 89

fjernlås 25

frakoblet-profil 23

G

galleri 53

organisere 53

vise 53

Galleri 53

generell informasjon 16

Stikkordregister

GPS 61

- posisjonsforespørsler 62
- GPS (global positioning system) 62**
- GPS (Global Positioning System) 60**

H

- headset 24
- hjelpesprogram 16
- hurtigbufferminne 86
- hurtigvalg 28
- høytaler 22
- høytalertelefon 22
- håndleddsstropp 25

I

- IMEI-numre 17
- indikatorer 42
- indikatorer og ikoner 20
- innboks, melding 42
- innboks, meldinger 42
- innstillinger 55, 94, 95
 - anrop 100, 101
 - Bluetooth 77
 - dato og klokkeslett 94
 - display 95
 - kontroll av tilgangspunktnavn 80
 - lokalisering 62
 - meldinger 46
 - nettverk 71
 - pakke data 81
 - podcasting 51

- programbehandling 91
- programmer 96
- sertifikater 97
- SIP 80
- språk 94
- tilgangspunkt 75
- tilgangspunkter 74
- tv-utgang 96
- videosenter 85
- WLAN 73, 75

installere programmer 90

Internett

Se nettleser

Internett-delning 81

- abonnere 81
- aktivere tjenester 81
- kontoer 82
- opprette poster 82
- publisere 82

Internett-tilgangspunkter (IAP) 73

J

Java-programmer 90

K

- kabeltilkobling 80
- kalender 88
 - verktøylinje 89
- kalkulator 93
- kamera 57
 - bildemodus 56

- blits 57
- indikatorer 55, 59
- innspilling 59
- motiver 57
- plasseringsinformasjon 58
- sekvensmodus 58
- sende bilder 57
- ta bilder 56
- tilordne bilder til kontakter 57
- videomodus 59

kameramodi

- kamera 57

Kart 63

- bla gjennom 64
- endre visninger 64
- Favoritter 67
- finne steder 66
- gå 69
- kjøreruter 68
- lagre ruter 67
- lagre steder 67
- laste ned kart 65
- navigere 68
- organisere reiseruter 67
- organisere steder 67
- planlegge ruter 70
- posisjonering 65
- sende steder 68
- stemmestyring 68
- trafikkinformasjon 69
- vise stedsdetaljer 66
- visningselementer 64, 69

klokke 88
klokkealarm 88
konferansesamtaler 28
kontakter 23, 38, 39

behandle 38
 kopiere 19, 39
 lagre 38
 legge til 38
 redigere 38
 ringetoner 39
 standard 38
 synkronisere 76
 talesignaler 38

kopiere innhold 19
kundestøtte 16

L

landemerker 62
laste ned
 podcaster 52
laste opp mediefiler 81
leser

Se nettleser

lisenser 99
logger 33
logisk skrivning 36
lokaliseringsinformasjon 60, 62
lydmeldinger 41
låse
 på avstand 25
låsebryter 13

låse tastene 13
låskode 17

M

Mail for Exchange 44
matinger, nyheter 86
mediefelt 16
medier
 musikkspiller 48
 RealPlayer 92
medietast 16
meldinger 42
 e-post 43
 innstillinger 46
 mapper for 40
 multimedia 42
 tale 27
meny 14
miljøtips 104
minne
 tømme 19
minnekort 89
MMS (multimedia message service) 41, 46
MMS (Multimedia Message Service) 42
motiver
 bilde og video 57
multimediemeldinger 41, 42, 46
musikkspiller 48
 spillelister 49

N

navigasjonsverktøy 60
nettleser
 bla gjennom sider 86
 bokmerker 86
 hurtigbufferminne 86
nettverksinnstillinger 71
Nokia Musikkbutikk 51
Nokia Ovi Player 50
Nokia-støtteinformasjon 16
Notater 93
nyhetsmating 86
nyhetsmatinger 86
nylige anrop 33
nyttig informasjon 16

O

oppdateringer 92
opphavsrettsbeskyttelse 99
opptaker 93
opptaksinnstillinger
 i kamera 55
 i kameraet 55
ordbok 94
overføre innhold 19
overføre musikk 50
Ovi Butikk 87
Ovi Store 87

P

pakke-datatil kobling 33, 75
 innstillinger 81
 penn 13
 personlige sertifikater 97
 PIN-koder 17
 plasseringsinformasjon 60
 podcasting 50, 51, 52
 postkasse
 e-post 43
 tale 27
 presentasjoner, multimedia 42
 profiler 48
 frakoblede restriksjoner 23
 programbehandling 90
 programinnstillinger 96
 programmer 90, 91
 programvareoppdateringer 92
 proxy-innstillinger 75
 PUK-koder 17

R

radio
 kanaler 52
 lytte 52
 RealPlayer 92
 resirkulering 104

S

sammenkobling av enheter 78

samtrafikk 71
 sanger 48
 selvutløser, kamera 58
 sendte meldinger 41
 sensorinnstillinger 24
 sertifikater 97
 sikkerhet
 sertifikater 97
 sikkerhetskode 17
 sikkerhetskopierte data 89
 sikkerhetskopierte enhetsminnet 89
 sikkerhetsmodul 99
 SIM-kort 24, 39
 meldinger 45
 sette inn 11
 SIM-kortsikkerhet 97
 SIP 80
 skrivning 36, 37
 slå av lyden på innkommende
 anrop 27
 SMS (short message service) 41
 sperre anrop 101
 spille inn
 videoklipp 59
 språkinnstillinger 94
 Støtte for JME Java-program 90
 svare på anrop 27
 Symbian-programmer 90
 synkronisering 76
 søke 87

T

taleanrop
 Se anrop
 talekommandoer 29, 95
 taleoppringing 29
 taleprogrammer 95
 tastelås 13
 taster 10
 ta ut SIM-kortet 24
 tekstmeldinger
 innstillinger 46
 sende 41
 SIM-meldinger 45
 Telefonoverføring 19
 temaer 48
 tilgangskoder 17
 tilgangspunkt 74, 75
 tilgangspunkter 73, 74
 tilkoblinger 76
 tillatte numre 40
 tjenestekommandoer 46
 tjenestemeldinger 43
 trådløst LAN (WLAN) 72
 TV-konfigurasjon 96
 TV-utgang 54

U

ukesinnstillinger
 kalenderalarm 88
 USB-kabeltilkobling 80
 utboks 41

V

varslingslys 100

vedlegg 42

Velkommen 19

verdensur 88

video

delt 31, 32

videoanrop 29, 30

avvise 30

besvare 30

videoklipp 59

delt 31

kopiere 19

spille av 92

vise 53

videosenter

laste ned 83

Mine videoer 84

overføre videoer 85

videostrømmer 84

vise 83

Videosenter 83

virtuelt tastatur 35

volumkontroll 22

W

webleser 85

WLAN (trådløst lokalnettverk) 72,

73

WLAN (wireless local area network) 75