

Nokia 5800 XpressMusic - Priročnik za uporabo

7.1. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE0434



NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-356 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care in XpressMusic so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobene delo dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom,

funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: 5800d-1

/7.1. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....	8
O vaši napravi.....	8
Omrežne storitve.....	9

1. Hitri začetek.....10

Tipke in deli.....	10
Vstavev kartice SIM.....	11
Vstavev baterije.....	11
Polnjenje baterije.....	12
Vklop naprave.....	13
Pisalo.....	13
Zaklepanje tipk in za dotik občutljivega zaslona.....	13
Domači zaslon.....	13
Dostop do menija.....	14
Dejanja na zaslonu, občutljivem za dotik.....	14
Predstavnostna tipka.....	16
Zamenjava tona zvonjenja.....	16
Podpora.....	16
Odpiranje storitve Ovi.....	16

2. Iskanje pomoči.....17

Pomoč v napravi.....	17
Nastavitve.....	17
Kode za dostop.....	17
Podaljšanje časa delovanja baterije.....	18
Povečanje razpoložljivega pomnilnika.....	19

3. Vaša naprava.....19

Dobrodošli.....	19
-----------------	----

Kopiranje imenika ali slik iz vaše stare naprave.....	19
Znaki na zaslonu.....	20
Pomnilniška kartica.....	21
Nadzor glasnosti in zvočnika.....	22
Bližnjice.....	22
Predeli z antenami.....	23
Vrstica imenika.....	23
Profil Brez povezave.....	23
Nastavitve tipala in sukanje zaslona.....	24
Slušalke.....	24
Odstranitev kartice SIM.....	25
Pritrditev zapestnega pasčka.....	25
Zaklepanje na daljavo.....	25

4. Klicanje.....26

Zaslon na dotik med klici.....	26
Vzpostavitev glasovnega klica.....	26
Med klicem.....	26
Glasovni predal.....	27
Sprejem ali zavrnitev klica.....	27
Vzpostavljjanje konferenčnega klica.....	27
Hitro klicanje telefonske številke.....	28
Čakajoči klic.....	28
Glasovno klicanje.....	28
Vzpostavljjanje video klica.....	29
Med video klicem.....	30
Sprejem ali zavrnitev video klica.....	30
Souporaba videa.....	30
Dnevnik.....	32

5. Pisanje besedila.....	34
Zaslonska tipkovnica.....	34
Rokopis.....	35
Alfanumerična tipkovnica.....	35
Nastavitve vnosa z dotikom.....	37

6. Vizitke (imenik).....	37
Shranjevanje in urejanje imen in števil.....	37
Orodna vrstica imenika.....	38
Delo z imeni in številkami.....	38
Dodeljevanje privzetih števil in naslovov.....	38
Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke.....	39
Kopiranje vizitk.....	39
Storitve kartice SIM.....	39

7. Sporočila.....	40
Glavni prikaz menija Sporočila.....	40
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	41
Prejeta sporočila.....	42
Nastavitev e-poštnega računa.....	43
Nabiralnik.....	43
Mail for Exchange.....	44
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	45
Sporočila v celici.....	45
Ukazi za storitev.....	45
Nastavitve sporočil.....	46

8. Prilagajanje naprave.....	47
Prilagajanje videza naprave.....	47
Profili.....	48

9. Mapa Glasba.....	48
Predvajalnik glasbe.....	48
Nokia Glasbena trgovina.....	51
Nokia Podcasting.....	51
Radio.....	52

10. Galerija	53
Pregledovanje in razvrščanje datotek.....	53
Gledanje slik in videoposnetkov.....	53
Razvrščanje slik in videov.....	54
Način TV-izhoda.....	54

11. Kamera.....	55
Vklop kamere.....	55
Zajem slike.....	55
Snemanje video posnetkov.....	59

12. Določanje položaja (GPS).....	60
O sistemu GPS.....	60
Razširjeni sistem GPS (A-GPS).....	61
Pravilno držanje naprave.....	61
Nasveti za ustvarjanje povezave GPS.....	61
Zahteve za podatke o položaju.....	62
Točke	62
Podatki GPS.....	63
Nastavitve določanja položaja.....	63

13. Zemljevidi.....	63
Pregled zemljevidov.....	63
Prikaz lokacije in zemljevida.....	64
Prikaz zemljevida.....	64

Vsebina

Spreminjanje videza zemljevida.....	65
Prenos in posodabljanje zemljevidov.....	65
O načinih določanja položaja.....	65
Iskanje lokacije.....	66
Prikaz podrobnosti o lokaciji.....	66
Shranjevanje krajev in poti.....	67
Prikaz in urejanje krajev ali poti.....	67
Pošiljanje krajev prijateljem.....	68
Glasovno vodenje.....	68
Vožnja do cilja.....	68
Navigacijski prikaz.....	69
Prometne in varnostne informacije.....	69
Hoja do cilja.....	69
Načrtovanje poti.....	70

14. Povezovanje.....71

Podatkovne povezave in dostopne točke.....	71
Omrežne nastavitve.....	71
Omrežje WLAN.....	72
Dostopne točke.....	74
Prikaz aktivnih podatkovnih povezav.....	76
Sinhronizacija.....	76
Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth.....	77
Prenos podatkov prek kabla USB.....	80
Povezave z računalnikom.....	80
Skrbniške nastavitve.....	80

15. Spletna objava.....81

O Spletni objavi.....	81
Naročanje storitev.....	81
Upravljanje računov.....	82

Ustvarjanje objave.....	82
Objavljanje datotek iz Galerije.....	82

16. Video center Nokia.....83

Gledanje in nalaganje video posnetkov.....	83
Video viri.....	84
Moji videi.....	84
Prenos video posnetkov iz računalnika.....	85
Nastavitve Video centra.....	85

17. Internet.....86

O spletnem brskalniku.....	86
Brskanje po spletu.....	86
Dodajanje zaznamka.....	86
Naročanje na spletni vir.....	86

18. Iskanje.....87

O aplikaciji Iskanje.....	87
Začetek iskanja.....	87

19. Trgovina Ovi.....87

O Trgovini Ovi.....	87
---------------------	----

20. Druge aplikacije.....88

Ura.....	88
Koledar.....	89
Upravitelj datotek.....	89
Upravitelj aplikacij.....	90
Posodobitev programske opreme z napravo.....	92
RealPlayer.....	92
Snemalnik.....	93

Pisanje beležke.....	93
Računanje.....	94
Pretvornik.....	94
Slovar.....	94
21. Nastavitve	94
Nastavitve telefona.....	94
Klicne nastavitve.....	100
22. Odpravljanje težav.....	102
23. Varovanje okolja.....	104
Varčevanje z energijo.....	104
Recikliranje.....	104
Informacije o izdelku in varnostne	
informacije.....	105
Kazalo.....	111

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 900 in 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne

priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve


Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in

med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

1. Hitri začetek

Tipke in deli

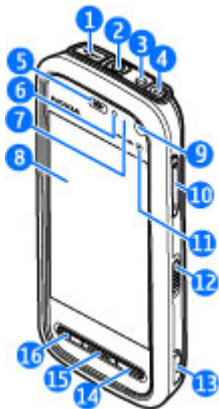

- 1 — Priključek mikro USB
- 2 — Zvočni/video priključek Nokia (3,5 mm) za združljive slušalke in kable za TV-izhod
- 3 — Priključek za polnilnik
- 4 — Tipka za vklop/izklop
- 5 — Slušalka
- 6 — Svetlobno tipalo
- 7 — Bližinsko tipalo

- 8 — Za dotik občutljivi zaslon
- 9 — Dodatna kamera
- 10 — Tipka za glasnost in povečavo
- 11 — Predstavnostna tipka
- 12 — Stikalo za zaklepanje zaslona in tipk
- 13 — Sprožilec kamere
- 14 — Tipka za konec
- 15 — Menijska tipka
- 16 — Klicna tipka



- 17 — Pisalo
- 18 — Objektiv kamere
- 19 — Bliskavica
- 20 — Zvočnika
- 21 — Pokrovček reže za kartico SIM

- 22 — Pokrovček reže za pomnilniško kartico
- 23 — Očesce za pritrditev paščka za zapestje
- 24 — Mikrofon

Naprava se bo med daljšim delovanjem kot sta aktiven video klic in hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Ne prekrivajte površine nad zaslonom na dotik z npr. zaščitno folijo ali trakom.



Vstavev kartice SIM





Pomembno: Vedno odstranite baterijo, preden vstavite ali odstranite kartico SIM, da se kartica ne bi poškodovala.

Kartica SIM je morda že vstavljena v napravo. Drugače naredite naslednje:

1. Odprite pokrovček reže za kartico SIM.
2. Vstavite kartico SIM v režo. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzgor, prirezani vogal pa proti napravi. Potisnite kartico navznoter.
3. Zaprite pokrovček reže za kartico SIM. Poskrbite, da bo dobro zaprt.

Če kartica SIM ni pravilno vstavljena, lahko napravo uporabljate samo v profilu Brez povezave.

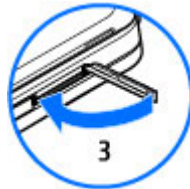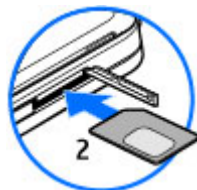

Vstavev baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Hitri začetek


1. Odstranite hrbtni pokrovček tako, da ga dvignete s spodnjega dela naprave.
2. Vstavite baterijo.
3. Pokrovček znova namestite tako, da poravnate vrhna zatiča na reži in potisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.



Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na napravo.

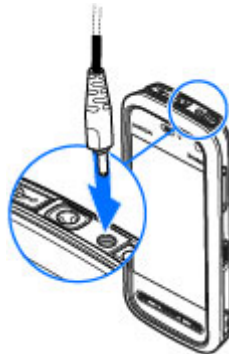

3. Če naprava pokaže polno baterijo, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.



Nasvet: Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, če ga ne uporabljate. Polnilnik, ki je priključen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni povezan z napravo.

Vklop naprave

1. Pridržite tipko za vklop/izklop.
2. Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **V redu**. Številko zbršete tako, da izberete . Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**.
3. Izberite svojo lokacijo. Če pomotoma nastavite napačno lokacijo, izberite **Nazaj**.
4. Vnesite datum in uro. Če uporabljate 12-urni zapis, preklapljate med dopoldanskim in popoldanskim časom tako, da izberete katero koli številko.



Pisalo

Nekatere funkcije, na primer prepoznavanje rokopisa, so zasnovane za uporabo s pisalom. Pisalo je shranjeno v hrbtnem pokrovčku naprave.



Pomembno:

Uporabljajte samo pisalo, ki ga je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba vsakega drugega pisala lahko izniči garancijo za napravo in poškoduje na dotik občutljivi

zaslon. Pazite, da zaslona ne opraskate. Za pisanje po njem nikoli ne uporabite peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Zaklepanje tipk in za dotik občutljivega zaslona

Za dotik občutljivi zaslon in tipke zaklenete tako, da premaknete stikalo za zaklepanje na strani naprave.

Ko so zaslon in tipke zaklenjene, je zaslon izključen, tipke pa neodzivne.

Zaslon in tipke se lahko po določenem obdobju nedejavnosti samodejno zaklenejo. Če bi radi spremenili nastavitve samodejnega zaklepanja zaslona in tipk, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Samod. zaklep.** > **Zakasnitev samod. zakl..**

Domači zaslon

Domači zaslon je začetna točka, kjer lahko zberete bližnjice do vseh pomembnih vizitk ali aplikacij.

Interaktivni elementi na zaslonu

Aplikacijo Ura odprete tako, da se dotaknete ure (1).

Če želite z domačega zaslona odpreti koledar ali zamenjati profile, se dotaknete datuma ali imena profila (2).

Če bi radi videli ali zamenjali nastavitve povezovanja (⇌), pogledali razpoložljiva omrežja WLAN, če je njihovo iskanje omogočeno, ali preverili prezrte dogodke, se dotaknete zgornjega desnega kota (3).


Če želite poklicati, izberite ☎ (4).

Imenik odprete tako, da izberete 👤 (5).

Glavni meni odprete tako, da pritisnete menijsko tipko (6).

Začetek uporabe vrstice imenika

Če želite začeti uporabljati vrstico imenika in dodati vizitke na domači zaslon, na domačem zaslonu izberite 👤 > [Dodaj vizitko na začetni zaslon](#) in se ravnajte po navodilih.

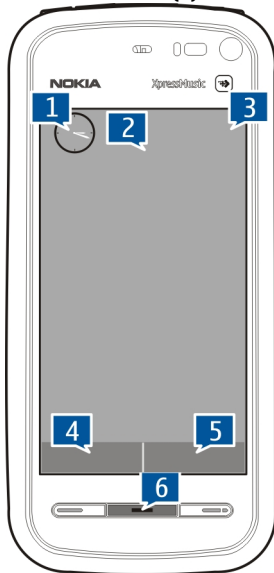

Zamenjajte temo domačega zaslona.

Če bi radi zamenjali temo domačega zaslona ali bližnjice na njem, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Začetni zaslon**.

Dostop do menija

Do menija dostopate tako, da pritisnete menijsko tipko.

Če želite v meniju odpreti aplikacijo ali mapo, izberite predmet.

Dejanja na zaslonu, občutljivem za dotik

Dotik in dvakratni dotik

Aplikacijo ali drug element na zaslonu, občutljivem za dotik, odprete tako, da se je normalno dotaknete s prstom ali pisalom. Vendar lahko odprete naslednje predmete samo tako, da se jih dotaknete dvakrat.

- Predmeti na seznamih v aplikaciji, na primer mapa Osnutki na seznamu map v meniju Sporočila.



Nasvet: Ko odprete seznamski prikaz, je prvi predmet že označen. Označen predmet odprete tako, da se ga enkrat dotaknete.

- Aplikacije in mape v meniju med uporabo seznamskega prikaza
- Datoteke na seznamu datotek, na primer slika v prikazu slik in videov v Galeriji.

Če se enkrat dotaknete datoteke ali podobnega predmeta, se ne odpre, ampak označi. Če bi radi videli možnosti, ki so na voljo za predmet, izberite **Možnosti** ali pa, če je to mogoče, izberite ikono v orodni vrstici.

Izbira

V tej uporabniški dokumentaciji je odpiranje aplikacij ali predmetov z enkratnim ali dvakratnim dotikom imenovano "izbiranje". Če morate izbrati več zaporednih predmetov, so prikazani napisi, ki jih lahko izberete, ločeni s puščicami.



Primer: **Možnosti** > **Priročnik za uporabo** izberete tako, da se dotaknete napisa **Možnosti** in nato napisa **Priročnik za uporabo**.

Vlečenje

Predmet povlečete tako, da postavite prst ali pisalo na zaslon in ga povlečete po zaslonu.



Primer: Po spletni strani se premaknete navzgor ali navzdol tako, da stran povlečete s prstom ali pisalom.

Poteg

S prstom hitro potegnite v levo ali desno po zaslonu.



Primer: Ko gledate sliko, odprete naslednjo ali prejšnjo sliko tako, da potegnite po sliki v levo oziroma desno.



Odklepanje zaslona s potegom

Odklepanje zaslona na dotik s potegom — Če želite odkleniti zaslon na dotik, ne da bi sprejeli klic, potegnite od desne proti levi. Ton zvonjenja se samodejno utiša. Če želite sprejeti klic, pritisnite klicno tipko, če ga želite zavrniti, pa tipko za konec.

Sprejem klica s potegom — Dohodni klic sprejmete tako, da potegnete od leve proti desni.

Zaustavitev opozorila s potegom — Opozorilo ustavite tako, da potegnete od leve proti desni. Če želite vključiti dremež, potegnite od desne proti levi.

Pomik

Po seznamih, ki imajo drsni trak, se pomaknete navzgor ali navzdol tako, da povlečete drsnik drsnega traku.

V nekaterih seznamskih prikazih se lahko pomaknete tako, da položite prst ali pisalo na predmet in ga povlečete navzgor ali navzdol.



Primer: Med vizitkami se pomikate tako, da na vizitko položite prst ali pisalo in ga povlečete navzgor ali navzdol.



Nasvet: Kratek opis ikon in gumbov pogledate tako, da na ikono ali gumb postavite prst ali pisalo. Opisi niso na voljo za vse ikone in gume.

Osvetlitev za dotik občutljivega zaslona

Ko zaslon nekaj časa miruje, osvetlitev ugasne. Osvetlitev vključite tako, da se dotaknete zaslona.

Hitri začetek

Ko so zaslon in tipke zaklenjene, se osvetlitev zaslona ne vključi, če se ga dotaknete. Zaslon in tipke odklenete tako, da potisnete stikalo za zaklepanje.

Predstavnostna tipka

Do aplikacij, kot sta predvajalnik glasbe in brskalnik, dostopate tako, da se dotaknete predstavnostne tipke (📁) in tako odprete predstavnostno vrstico, nato pa izberete aplikacijo.



Nasvet: Položite prst ali pisalo na ikono, da se prikaže ime aplikacije.



Zamenjava tona zvonjenja

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev. Če želite

prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support ali www.nokia.mobi/support, če uporabljate mobilno napravo. Preberete lahko tudi priročnik v napravi. Izberite **Meni** > **Pomoč**.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev
- posodobite programsko opremo naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Odpiranje storitve Ovi

Ovi so vrata do različnih storitev Nokia.

Za ogled in več informacij glejte www.ovi.com.

2. Iskanje pomoči

Pomoč v napravi ?

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Priročnik za uporabo**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči so povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:  Kaže na povezavo do sorodne teme pomoči.  Kaže na povezavo do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko preklapljate med besedilom pomoči in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, in sicer tako, da pridržite menijsko tipko ter izberete s seznama odprtih aplikacij.

Nastavitve

Vaša naprava je najverjetneje na podlagi informacij ponudnika storitev že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanja vsebin in brskanja po internetu.

Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa jih od ponudnika dobite v posebnem sporočilu ali jih naročite.

Kode za dostop

Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)	Z njimi kartico SIM zaščitite pred nepooblaščenno uporabo ali pa so potrebne za dostop do nekaterih funkcij. Napravo lahko nastavite tako, da vas ob vklopu pozove, da vnesete kodo PIN. Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali kodo odblokirati s kodo PUK oziroma PUK2.
Koda PUK ali PUK2 (8 števk)	To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
Številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju. Z njo pa lahko na primer blokirate ukradene naprave. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06# .

Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 4 številke ali znaki)	Z njo lahko preprečite nepooblaščen uporabo naprave. Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.
---	--

Podaljšanje časa delovanja baterije

Številne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja. Če želite varčevati z energijo baterije, upoštevajte naslednje:

- Zaradi funkcij, ki uporabljajo povezavo Bluetooth, ali omogočanje delovanja takih funkcij v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba baterije večja. Prekinite povezavo Bluetooth, kadar je ne potrebujete.
- Funkcije, ki uporabljajo povezavo z omrežjem WLAN ali omogočajo takim funkcijam, da delujejo v ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, povečujejo porabo energije. Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave, niste povezani z dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Če

želite še bolj zmanjšati porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko.

- Če ste v nastavitvah povezave izbrali **Povezava za paketni pr.** > **Ko je na voljo** in omrežje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, poskuša naprava v rednih presledkih vzpostaviti povezavo za paketni prenos podatkov. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi.**
- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.
- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.

Če ste v omrežnih nastavitvah izbrali dvojni omrežni način, naprava išče omrežje UMTS. Če želite, da naprava uporablja samo omrežje GSM, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje** > **Omrežni način** > **GSM.**

- Zaradi osvetlitve zaslona je poraba moči baterije večja. V nastavitvah zaslona lahko spremenite čas, po katerem se izključi osvetlitev, in nastavite svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere in prilagaja svetlost zaslona. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zaslon** > **Čas osvetlitve** ali **Senzor za svetlobo.**
- Če pustite v ozadju zagnane aplikacije, je poraba moči baterije večja. Če želite zapreti aplikacijo, ki je ne uporabljate, pridržite menijsko tipko, nato izberite in

pridržite aplikacijo ter izberite **Izhod**. Tega ne podpirajo vse aplikacije.

Povečanje razpoložljivega pomnilnika

Potrebuje več razpoložljivega pomnilnika v napravi za nove aplikacije in vsebine?

Prikaz prostora, ki je na voljo za različne vrste podatkov — Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, če začne na različnih pomnilniških lokacijah primanjkovati prostora.

Povečanje razpoložljivega pomnilnika — Prenesite podatke na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.

3. Vaša naprava

Dobrodošli

Ko napravo prvič vklopite, se odpre aplikacija Dobrodošli.

Pozneje dostopate do aplikacije Dobrodošli tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Dobrodošli**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Nast. čarovn.** — Določite različne nastavitve za svojo napravo.
- **Izmenjava** — Iz združljive naprave Nokia prenesite vsebine, kot so vizitke imenika in koledarski vpisi.

Podatke, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite z Upraviteljem datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:

- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Prenesite namestitvene datoteke v združljiv računalnik.
- Slike in video posnetki v Galeriji. Ustvarite varnostne kopije datotek in jih shranite v združljiv računalnik.

- **Nastavit. e-pošte** — Določite e-poštne nastavitve.

Kopiranje imenika ali slik iz vaše stare naprave

Želite kopirati pomembne informacije iz svoje stare združljive naprave Nokia in začeti čim prej uporabljati novo napravo? Če želite brezplačno kopirati na primer vizitke, koledarske vpise in slike v svojo novo napravo, uporabite aplikacijo Izmenjava.

Vaša naprava

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dobrodošli** in **Prenos podatkov**.

Če vaša stara naprava Nokia nima aplikacije Izmenjava, jo lahko pošljete iz nove naprave v obliki sporočila. V stari napravi odprite sporočilo in sledite navodilom.



1. Izberite napravo, s katero se želite povezati, in seznanim napravi. Bluetooth je treba aktivirati.
2. Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo naprave.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.
3. Izberite vsebino in **V redu**.

Znaki na zaslonu

Naprava se uporablja v omrežju GSM (omrežna storitev).

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.

V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

V mapi V pošiljanju so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Imate neodgovorjene klice.

Vrsta zvonjenja je nastavljena na tiho, opozorilna tona za sporočila in e-pošto pa sta izključena.

Vključen je časovno omejen profil.

Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.

Budilka je vključena.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.

Z napravo so povezane združljive slušalke.

Na napravo je priključen združljiv kabel za TV-izhod.

Z napravo je povezan združljiv besedilni telefon.

D Aktiven podatkovni klic (omrežna storitev).

Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev). označuje, da je povezava zadržana, pa pomeni, da je na voljo.

Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava v delu omrežja, ki podpira tehnologijo EGPRS (omrežna storitev). označuje, da je povezava zadržana, pa pomeni, da je na voljo. Ikone označujejo, da je povezava EGPRS na voljo v omrežju, toda vaša naprava je morda za prenašanje podatkov ne uporablja.

 Paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev) je aktivna.  označuje, da je povezava prekinjena,  pa pomeni, da je vzpostavljena.

 Napravo ste nastavili za iskanje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN) in tako omrežje je na voljo (omrežna storitev).

 Vzpostavljena je povezava WLAN v omrežju, ki uporablja šifriranje.

 Vzpostavljena je povezava WLAN v omrežju, ki ne uporablja šifriranja.

 Povezava Bluetooth je vključena.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.

 Aktivna povezava USB.

 Poteka sinhroniziranje.

 GPS je vključen.

Pomnilniška kartica

Uporabljajte samo združljive kartice microSD in microSDHC, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vstavev pomnilniške kartice


Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. Drugače naredite naslednje:

1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
2. Vstavite združljivo pomnilniško kartico v režo. Predel s priključki mora biti obrnjen navzgor. Potisnite kartico navznoter. Ko je na mestu, se slišno zaskoči.



Vaša naprava

3. Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico. Poskrbite, da bo dobro zaprt.

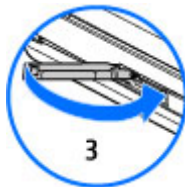

Odstranitev pomnilniške kartice

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

1. Če je naprava vklopljena, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**, preden odstranite kartico.
2. Ko se prikaže sporočilo **Želite odstraniti pomnilniško kartico? Nekaterne aplikacije se bodo zapre.**, izberite **Da**.
3. Ko se prikaže navodilo **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'V redu'**, odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
4. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
5. Kartico povlecite iz reže. Če je naprava vklopljena, izberite **V redu**.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Nastavitev glasnosti klica ali zvočnega posnetka — Uporabite tipki za glasnost.

Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam naprave ni treba držati ob ušesu.

Uporaba zvočnika med klicem — Izberite **Vključi zvočnik**.

Izklop zvočnika — Izberite **Vključi telefon**.

 **Opozorilo:** Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Bližnjice

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Povezavo s spletom (omrežna storitev) vzpostavite tako, da v telefonski aplikaciji pridržite **0**.

Do aplikacij, ki so na voljo v predstavnostni vrstici, na primer predvajalnik glasbe in spletni brskalnik, dostopate tako, da v katerem koli prikazu pritisnete predstavnostno tipko.

Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.




Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da v telefonski aplikaciji pridržite **1**.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da na domačem zaslonu pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite klicno tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

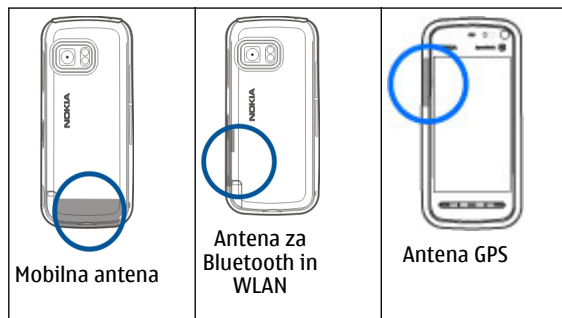

Vrstica imenika

Če želite začeti uporabljati vrstico imenika in dodati vizitke na začetni zaslon, izberite > **Možnosti** > **Nova vizitka** in sledite navodilom.

Če želite komunicirati z osebo z vizitke, izberite vizitko in med naslednjimi možnostmi:

- — Vzpostavite klic.
- — Pošljite sporočilo.
- — Dodajte vir.
- — Osvežite vire.
- — Spremenite nastavitve.

Če si želite ogledati zadnji klic in druge komunikacije z osebo, izberite vizitko osebe. Če želite poklicati osebo, izberite klic. Če želite videti podrobnosti drugih dogodkov, izberite dogodek komunikacije.

Prikaz zaprete tako, da izberete **X**.

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave vam omogoča, da uporabljate napravo brez povezave z brezžičnim mobilnim omrežjem. Ko je profil Brez povezave vključen, lahko uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice SIM.

Vklop profila Brez povezave — Na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberite **Brez povezave**.

Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine. Onemogočeni so vsi radiofrekvenčni signali v napravo in iz naprave v mobilno omrežje. Če

Vaša naprava

poskušate poslati sporočila prek mobilnega omrežja, se le-ta shrani v mapo V pošiljanju in bodo poslana pozneje.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN, da na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. V profilu Brez povezave lahko uporabljate tudi tehnologijo Bluetooth. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave WLAN ali Bluetooth upoštevajte ustrezne varnostne zahteve.

Nastavitve tipala in sukanje zaslona

Ko vključite tipala v napravo, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

- **Tipala** — Vključite tipala.
- **Nadzor z obračanjem** — Izberite **Utišanje klicev** in **Dremež za opozorila**, če želite utišati klice in vključevati dremež opozoril tako, da obrnete napravo z zaslonom navzdol. Če želite, da se vsebina na zaslonu samodejno

zasuka, ko obrnete napravo v levo ali nazaj v navpični položaj, izberite **Samod. zavrti prikaz**. Nekatere aplikacije in funkcije ne podpirajo sukanja vsebine na zaslonu.

Slušalke


Na napravo lahko priklopite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom. Morda boste morali izbrati način kabelske povezave.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

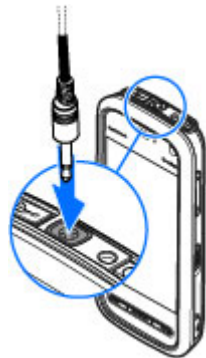

Odstranitev kartice SIM

1.



Odstranite hrbtni pokrovček tako, da ga dvignete s spodnjega dela naprave.

2. Odstranite baterijo.

3. Odprite pokrovček reže za kartico SIM. Postavite konico pisala v odprtino pod baterijo in potisnite kartico SIM na stran, da jo odstranite iz reže. Izvlecite kartico.

4. Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.



Pritrditev zapestnega paščka



Nasvet: Pašček pisala pritrdite na napravo kot zapestni pašček.



Zaklepanje na daljavo

Svojo napravo lahko zaklenete na daljavo z vnaprej določenim besedilnim sporočilom. Na daljavo lahko zaklenete tudi pomnilniško kartico.

Omogočanje zaklepanja na daljavo

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo** > **Omogočeno**.
2. Vnesite vsebino besedilnega sporočila (od 5 do 20 znakov), jo potrdite in vnesite kodo za zaklepanje.

Zaklepanje naprave na daljavo — Napišite vnaprej določeno besedilno sporočilo in ga pošljite svoji napravi. Če želite napravo odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

4. Klicanje

Zaslon na dotik med klici

Vaša naprava ima bližinsko tipalo. Na dotik občutljivi zaslon se samodejno onemogoči med klici, ko prislonite napravo na uho, da ne bi nenamerno česa izbrali in da baterija deluje dalj časa.

Ne prekrivajte bližinskega tipala npr. z zaščitno folijo ali trakom.



Vzpostavitev glasovnega klica

1. Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje in vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Če želite odstraniti številko, pritisnite tipko C.

Za mednarodne klice dvakrat izberite * za znak + (ki nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko.

2. Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
3. Če pritisnete tipko za konec, končate klic ali prekinete poskus klica.
S pritiskom na tipko za konec vedno končate klic, tudi če je aktivna druga aplikacija.

Klicanje vizitke

1. Izberite **Meni** > **Imenik**.

2. Pomaknite se na želeno ime. Lahko pa tudi izberete iskalno polje, vnesete prve črke ali znake imena in se pomaknete na ime.
3. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite želeno in pritisnite klicno tipko.

Končanje klica — Pritisnite tipko za konec.

Med klicem

Izklop ali vklop mikrofona — Izberite  ali .

Zadržanje aktivnega glasovnega klica — Izberite  ali .

Vklop zvočnika — Izberite . Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti** > **Aktiviraj prostor. opr. BT**.

Preklop nazaj na telefon — Izberite .

Končanje klica — Izberite .

Preklop med aktivnim in zadržanim klicem — Izberite **Možnosti** > **Zamenjaj**.



Nasvet: Aktivni klic zadržite tako, da pritisnete klicno tipko. Zadržani klic aktivirate tako, da znova pritisnete klicno tipko.

Pošiljanje nizov tonov DTMF

1. Izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**.

2. Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku.
3. Znak za čakanje (w) ali pavzo (p) vnesete tako, da večkrat pritisnete *.
4. Ton pošljete tako, da izberete **V redu**. Tone DTMF lahko dodate telefonskim številkam ali v polje DTMF v podrobnostih vizitke.

Prekinitev aktivnega klica in zamenjava z drugim dohodnim klicem — Izberite **Možnosti** > **Zamenjaj in končaj**.

Prekinitev vseh klicev — Izberite **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve.

Glasovni predal

Z glasovnim predalom (omrežna storitev) lahko poslušate prejeta glasovna sporočila.

Klicanje glasovnega predala — Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje ter izberite in zadržite tipko 1.

Spreminjanje številke glasovnega predala

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Pokl. pr. za klice**, poštni predal in **Možnosti** > **Spremeni številko**.
2. Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Sprejem klica — Pritisnite klicno tipko.

Izklop tona zvonjenja ob dohodnem klicu — Izberite



Sprejem klica, ko je zaslon na dotik zaklenjen — Potegnite možnost **Sprejmi** od leve proti desni.

Pošiljanje besedilnega sporočila ob zavrnitvi klica — Izberite **Pošlji spor.**, uredite besedilo sporočila in pritisnite klicno tipko. S sporočilom lahko obvestite klicatelja, da ne morete sprejeti klica.

Zavrnitev klica — Pritisnite tipko za konec. Če v nastavitvah telefona vključite funkcijo **Preusmer. klicev** > **Glasovni klici** > **Če je telefon zaseden**, se preusmerijo tudi zavrtni dohodni klici.

Odklepanje zaslona na dotik, ne da bi sprejeli klic — Potegnite možnost **Odkleni** z desne proti levi in sprejmite ali zavrnite klic.

Aktiviranje funkcije besedilnega sporočila ob zavrnitvi klica — Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Zavrni klic s sporočilom** > **Da**.

Pisanje običajnega besedilnega sporočila ob zavrnitvi klica — Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Besedilo sporočila** ter napišite sporočilo.

Vzpostavljane konferenčne klice

Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

Klicanje

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
3. Ko druga oseba sprejme klic, dodate prvega udeleženca v konferenčni klic tako, da izberete .

Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic —

Pokličite drugega udeleženca in dodajte nov klic v konferenčni klic.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica —

Izberite . Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci še naprej sodelujejo v njem. V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete .

Izključitev udeleženca iz konferenčnega klica —

Izberite , se pomaknite na udeleženca in izberite .

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica — Pritisnite tipko za konec.

Hitro klicanje telefonske številke

S funkcijo hitrega klicanja lahko hitro pokličete svoje prijatelje in družino, tako da pridržite tipko.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje**.

Vklop hitrega klicanja — Izberite **Klici** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

1. Izberite **Hitro klicanje**.

2. Pomaknite se na tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti** > **Določi**.

Tipka 1 je rezervirana za glasovni predal.

Klicanje — Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje ter izberite in pridržite dodeljeno tipko.

Čakajoči klic

S čakajočim klicem (omrežna storitev) lahko sprejmete klic med pogovorom.

Vklop čakajočega klica — Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Čakajoči klic**.

Sprejemanje čakajočega klica — Pritisnite klicno tipko. Prvi klic je zadržan.

Preklop med aktivnim in zadržanim klicem — Izberite **Možnosti** > **Zamenjaj**.

Povezava zadržanega in aktivnega klica — Izberite **Možnosti** > **Preveži**. Izključite se iz klica.

Prekinitev aktivnega klica — Pritisnite tipko za konec.

Prekinitev obeh klicev — Izberite **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Glasovno klicanje

Naprava samodejno ustvari glasovno oznako za vizitke.

Poslušanje glasovne oznake za vizitko

1. Izberite vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake**.
2. Pomaknite se na podrobnosti o vizitki in izberite **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Klicanje z uporabo glasovne oznake



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

1. Če želite začeti glasovno klicanje, na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da zaženete glasovno klicanje.
2. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Prekini**.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobitela ali telefonska številka.

Vzpostavljane video klica

Video klic (omrežna storitev) vam omogoča, da gledate dvosmerni video, ki ga v istem času snemata vi in sogovornik. Oseba, ki jo kličete s to funkcijo, vidi video v živo, ki ga posname kamera v vaši napravi.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti v napravi vstavljeno kartico USIM in biti v dosegu omrežja 3G. O razpoložljivosti, ceni in naročnini se pozanimajte pri ponudniku storitev.

V video klicu lahko sodelujeta le dva sogovornika. Mogoče ga je vzpostaviti z združljivo mobilno napravo ali naročnikom storitve ISDN. Video klica ni mogoče vzpostaviti, če že poteka drug glasovni, video ali podaktovni klic.

Kazalniki

 Ne prejemate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Zavrnili ste pošiljanje videa iz svoje naprave. Če želite poslati sliko, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Tudi če ste zavrnili pošiljanje videa med video klicem, se klic še vedno obračuna kot video klic. Če želite preveriti stroške, se obrnite na ponudnika storitev.

1. Na začetnem zaslonu izberite  da odprete aplikacijo za klicanje, in vnesite telefonsko številko.
2. Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**.

Pri video telefoniji se privzeto uporablja dodatna kamera na sprednji strani naprave. Vzpostavljane video klica

Klicanje

lahko traja nekaj časa. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dva videa in slišite zvok iz zvočnika. Klicani lahko zavrne pošiljanje videa (to označuje ikona ). V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa je prikazana navadna slika ali sivo ozadje.

Končanje video klica — Pritisnite tipko za konec.

Med video klicem

Prikaz videa v živo ali zgolj poslušanje klicatelja — Izberite  ali .

Izklop ali vklop mikrofona — Izberite  ali .

Vklop zvočnika — Izberite . Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti** > **Aktiviraj prostor. opr. BT**.

Preklop nazaj na telefon — Izberite .

Uporaba glavne kamere za pošiljanje videa — Izberite **Možnosti** > **Uporabi zadnjo kamero**.

Preklop nazaj na dodatno kamero za pošiljanje videa — Izberite **Možnosti** > **Uporabi spredn. kamero**.

Zajem posnetka zaslona iz videa, ki ga pošiljate — Izberite **Možnosti** > **Pošlji posnetek zaslona**. Pošiljanje

video se začasno ustavi, posnetek zaslona pa se prikaže prejemniku. Posnetek zaslona se ne shrani.

Povečava slike — Izberite **Možnosti** > **Povečava**.

Nastavitev kakovosti videa — Izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Nastavitve videa** > **Normalna kakovost**, **Razločnejše podrobnosti** ali **Enakomernejši prikaz**.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

Sprejemanje video klica — Pritisnite klicno tipko. Video v živo začnete pošiljati tako, da izberete **Da**.

Če ne začnete pošiljati videa, slišite samo glas klicatelja. Vaš video zamenja siv zaslon.

Začetek pošiljanja videa med video klicem — Izberite **Možnosti** > **Omogoči** > **Pošiljanje video slike**.

Zamenjava sivega zaslona s sliko, ki ste jo posneli s kamero — Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Zavrnitev video klica — Pritisnite tipko za konec.

Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite med navadnim pogovorom poslati video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi.

Ko vključite souporabo videa, je zvočnik vključen. Če za glasovni klic med souporabo videa ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite tudi združljive slušalke.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo 3G. Možnost souporabe videa je odvisna od razpoložljivosti omrežja 3G. Za več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in stroških uporabe te storitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Za souporabo videa je potrebno naslednje:

- Vaša naprava je nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Vzpostavljeno imate povezavo 3G in ste v dosegu omrežja 3G. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja 3G, se souporaba ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Pošiljatelj in prejemnik sta prijavljena v omrežje 3G. Če povabite nekoga v sejo souporabe, prejemnikova naprava pa ni v dosegu omrežja 3G, nima nameščene souporabe videa ali nima nastavljenih povezav med dvema osebama, prejemnik ne dobi vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve souporabe videa

Če želite nastaviti souporabo videa, morate določiti nastavitve povezave med dvema osebama in povezave 3G.

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko uporabljali souporabo videa, morate v napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP in jih shranite v napravo. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve ali vam da seznam parametrov.

Dodajanje naslova SIP vizitki

1. Izberite **Meni** > **Imenik**.
2. Izberite vizitko ali ustvarite novo.
3. Izberite **Možnosti** > **Uredi**.
4. Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupni ogled videa**.
5. Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).
Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

Vzpostavitev povezave 3G — Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja 3G.

Preverite, ali so nastavitve za dostopno točko 3G v napravi pravilno konfigurirane. Več informacij o nastavitvah dobite pri ponudniku storitev.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupni ogled videa**.

Souporaba videa v živo med klicem

1. Izberite **Video v živo**.
2. Izberite **Video posnetek** in posnetek, ki ga želite dati v souporabo.

Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če se prikaže obvestilo, da je treba posnetek pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite, da se uspešno pretvori, mora biti v napravi urejevalnik video posnetkov.

3. Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko, vključno s kodo države, in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP.

Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa

 ali  Izklopite ali vklopite mikrofona.

 ali  Vključite ali izključite zvočnik.

 ali  Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.

 Preklopite na celozaslonski način (samo prejemnik).

Prekinitev seje souporabe videa — Izberite **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Shranjevanje videa v živo, ki ste ga dali v souporabo — Ko ste pozvani, izberite **Da**.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Sprejem vabila za souporabo videa

Ko prejmete vabilo za souporabo video posnetka, je v sporočilu o vabilu prikazano ime pošiljatelja in njegov naslov SIP.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, vi pa ste zunaj dosega omrežja 3G, vabila ne boste prejeli.

Sprejem prejetega vabila — Izberite **Da**. Seja souporabe je vključena.

Zavrnitev prejetega vabila — Izberite **Ne**. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnila vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko Končaj, če želite zavrniti vabilo ali končati glasovni klic.

Prekinitev seje souporabe — Izberite **Končaj** ali končajte glasovni klic. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Dnevnik

Aplikacija Dnevnik hrani informacije o zgodovini komunikacije z napravo. Naprava zapisuje neodgovorjene in

prejete klice samo, če omrežje podpira te funkcije in je naprava vklopljena in v dosegu omrežja.

Zadnji klici

Oglejte si informacije o zadnjih klicih.

Izberite **Meni** > **Dnevnik** in **Zadnji klici**.

Prikaz neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev — Izberite **Neodgovorj. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke**.



Nasvet: Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih števil, pritisnite klicno tipko.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Shrani v Imenik** — Shranite telefonsko številko s seznama zadnjih klicev v imenik.
- **Počisti seznam** — Počistite izbran seznam prejetih klicev.
- **Zbriši** — Zbrišite dogodek na izbranem seznamu.
- **Nastavitve** — Izberite **Trajanje dnevnika** in koliko časa naj so podatki o komunikaciji shranjeni v dnevniku. Če izberete **Ni dnevnika**, se podatki ne shranijo v dnevnik.

Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino prejetih in poslanih podatkov.

Preverjanje količine poslanih ali prejetih podatkov med paketnimi podatkovnimi povezavami — Izberite **Števec podatkov** > **Vsi poslani pod.** ali **Vsi prejeti pod.**

Brisanje poslanih in prejetih informacij — Izberite **Števec podatkov** > **Možnosti** > **Počisti števec**. Za izbris podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.

Trajanje klicev

Vidite lahko približno trajanje zadnjega klica, odhodnih in dohodnih klicev ter vseh klicev.

Izberite **Meni** > **Dnevnik** in **Trajanje klicev**.

Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

V splošnem dnevniku lahko vidite informacije o komunikacijskih dogodkih, kot so glasovni klici, besedilna sporočila ali podatkovne povezave in povezave WLAN, ki jih je registrirala naprava.

Izberite **Meni** > **Dnevnik**.

Odpiranje splošnega dnevnika — Odprite zavihek splošnega dnevnika . Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Prikaz podrobnosti paketne podatkovne povezave — Pomaknite se dohodno ali odhodno paketno podatkovno povezavo z oznako **GPRS** in izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

Kopiranje telefonske številke iz dnevnika — Izberite **Možnosti** > **Uporabi številko** > **Kopiraj**. Telefonsko številko lahko na primer kopirate v besedilno sporočilo.

Pisanje besedila

Filtriranje dnevnika — Izberite **Možnosti** > **Filter** in filter.

Določanje trajanja dnevnika — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Če izberete **Ni**

dnevnika, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

5. Pisanje besedila

Črke, številke in posebne znake lahko vnašate na več načinov. Zaslonske tipkovnice vam omogočajo vnašanje znakov tako, da se jih dotikate s prsti ali pisalom. Prepoznavanje rokopisa omogoča pisanje znakov neposredno na zaslon, pri čemer uporabljate priloženo pisalo kot navadno pero.

Dotaknite se katerega koli polja za vnos besedila, da bi vnesli črke, številke in posebne znake.

Naprava lahko dokonča besede na podlagi vgrajenega slovarja za jezik, ki je nastavljen za pisanje. Naprava si tudi zapomni nove besede, ki jih napišete.


Zaslonska tipkovnica

V ležečem načinu lahko uporabljate zaslonsko tipkovnico.

Zaslonsko tipkovnico vključite tako, da izberete  in **Celozasl. tipk. QWERTY**.

Ko jo uporabljate v ležečem ali celozaslonskem načinu, lahko izbirate tipke s prsti.

Razlage za vse tipke in njihove funkcije so na spodnji sliki.

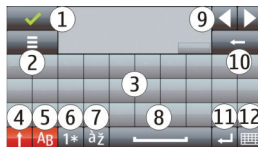

- 1 — Zapri – Zaprite prikaz zaslonske tipkovnice.
- 2 — Meni vnosa – Odprite meni možnosti za vnos z dotikom za dostop do ukazov, kot je **Jezik pisanja**.
- 3 — Zaslonska tipkovnica
- 4 — Tipki Shift in Caps Lock – Za vnos velike črke, ko pišete z malimi črkami, ali obratno, izberite tipko preden vnesete znak. Tipko Caps Lock vključite tako, da jo izberete dvakrat. Črta pod tipko pomeni, da je tipka Caps Lock vključena.
- 5 — Črke – Vnesite črke.
- 6 — Številke in simboli – Vnesite številke in najpogostejše uporabljene posebne znake.
- 7 — Naglasna znamenja – Izberite naglasna znamenja za jezik.
- 8 — Presledek – Vnesite presledek.
- 9 — Puščice – premaknite kazalko nazaj ali naprej.

10 — Vračalka – Zbrišite zadnji vneseni znak.

11 — Enter – Premaknite kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila. Dodatne funkcije temeljijo na trenutnem kontekstu (v polju spletnega naslova v brskalniku na primer deluje kot gumb Pojdi).

12 — Način vnosa – Izberite način vnosa. Ko izberete predmet, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani.

Rokopis

Če želite aktivirati način rokopisa, tapnite  in **Rokopis**.


Na površini za vnos besedila napišite čitljive, pokončne znake in med vsakim znakom pustite presledek.

Če želite napravo naučiti svoj slog rokopisa, tapnite  in **Učenje rokopisa**.

Če želite vnesti črke in številke (privzeti način), napišite besede tako, kot jih običajno. Če želite izbrati način pisanja številke, tapnite  na desni strani površine za vnos. Če želite vnesti nelatinične znake, tapnite ustrezno ikono, če je na voljo.

Če želite napisati posebne znake, jih napišite tako, kot običajno. Tapnete lahko tudi  na desni strani površine za vnos in v pojavni tabeli izberete zeleni znak.

Če želite izbrisati znake ali premakniti kazalec nazaj, s prstom zdrsnete nazaj (glejte sliko

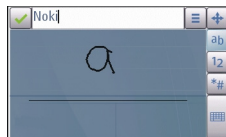


1). Če želite vstaviti presledek, s prstom zdrsnete naprej (glejte sliko 2).



Alfanumerična tipkovnica

Virtualna tipkovnica

Z virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**) lahko vnašate znake kot z navadno tipkovnico, ki ima tipke s številkami.

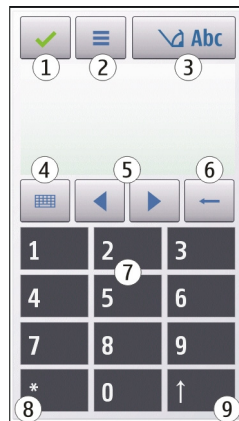

Pisanje besedila

1 — Zapri – Zapre virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**).

2 — Meni vnosa – Odpre meni za vnos z dotikom, ki vključuje ukaze, kot sta **Aktiviraj predvidevanje** in **Jezik pisanja**.

3 — Kazalnik vnosa besedila – Odpre pojavno okno, kjer lahko vključite ali izključite načine vnosa besedila s predvidevanjem, zamenjate velikost črk ter preklapljate med črkovnim in številskim načinom.

4 — Način vnosa – Odpre pojavno okno, kjer lahko izberete način vnosa. Ko se dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani. Razpoložljivost načinov vnosa se lahko razlikuje glede na to, ali je način samodejnega vnosa (nastavitve tipala) vključen ali ne.

5 — Puščični tipki – Premikanje v levo ali desno.

6 — Vračalka

7 — Številke

8 — Zvezdica – Odpre razpredelnico s posebnimi znaki.

9 — Dvigalka (Shift) – Zamenja velikost črk, vključi ali izključi načine vnosa besedila s predvidevanjem ter preklaplja med črkovnim in številskim načinom.

Običajni način pisanja

Dotaknite se številske tipke od 1 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na številski tipki je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.

Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (ali pa jo pomaknite desno), in vnesite želeno črko.

Presledek vstavite tako, da se dotaknete tipke **0**. Kazalko premaknete v naslednjo vrstico tako, da trikrat izberete **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

Pri vnosu besedila s predvidevanjem vnesete besedo tako, da za vsako črko v besedi izberete številsko tipko. Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo za vse jezike.

1. Če želite aktivirati pisanje besedila s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi, izberite  > **Aktiviraj predvidevanje**.
2. Napišite besedo. Če želite na primer vnesti »Nokia«, ko je izbran angleški slovar, izberite **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a.

Predviden vnos besede se spremeni po vsaki izbiri tipke.

3. Če beseda ni pravilna, pritisčajte *****, dokler se ne prikaže ustrezeni zadetek. Če beseda ni v slovarju, izberite **Črkovanje**, nato vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in izberite **V redu**.
Če je **?** prikazan za besedo, besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite *****, vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in izberite **V redu**.
4. Če želite vstaviti ločilo, izberite *****.
5. Če želite vstaviti presledek, izberite **0**.

Preklapljanje med načini pisanja besedila

Če želite izključiti predvidevanje vnosa besedila za vse urejevalnike v napravi, izberite  > **Deaktiv. predvidevanje** ali se dvakrat hitro dotaknite možnosti #. Izberete lahko tudi  > **Predvidevanje vnosa** > **Izključeno**.

Nastavitve vnosa z dotikom

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Vnos z dotikom**.

Nastavitve vnosa besedila z dotikom uredite tako, da izberete med naslednjim:

- **Učenje rokopisa** — Odprite aplikacijo, ki napravi omogoča učenje prepoznavanja rokopisa. Izurite napravo,

da bo bolje prepoznavala vaš rokopis. Ta možnost ni na voljo v vseh jezikih.

- **Jezik pisanja** — Določite, katere znake, značilne za posamezen jezik, naprava prepozna, in izberite postavitev znakov na zaslonski tipkovnici.
- **Hitrost pisanja** — Nastavite hitrost prepoznavanja rokopisa.
- **Vodilna črta** — Prikažite ali skrijte vodilno črto v območju za pisanje. Vodilna črta vam pomaga pisati v ravni črti, napravi pa pomaga prepoznavati pisanje. Ta možnost morda ni na voljo v vseh jezikih.
- **Debelina pisala** — Spremenite debelino besedila.
- **Barva pisala** — Spremenite barvo besedila.

6. Vizitke (imenik)

Za svoje vizitke lahko shranite ali posodobite kontaktne informacije, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi. Posamezni vizitki lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico, ustvarite pa lahko tudi skupine vizitk, ki vam omogočajo, da besedilna sporočila ali e-pošto pošljete več prejemnikom hkrati.

Imenik odprete tako, da na začetnem zaslonu izberete .

Shranjevanje in urejanje imen in števil

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Dodajanje nove vizitke v imenik

1. Izberite .
2. Izberite polje, da vnesete podatke. Če želite zapreti polje za vnos besedila, izberite . Izpolnite ustrezna polja in izberite **Končano**.

Urejanje vizitk — Izberite vizitko in **Možnosti** > **Uredi**.

Orodna vrstica imenika

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Klicanje vizitke — Pomaknite se na vizitko in izberite .

Pošiljanje sporočila vizitki — Pomaknite se na vizitko in izberite .

Ustvarjanje nove vizitke — Izberite .

Delo z imeni in številkami

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Brisanje vizitk — Izberite vizitko in **Možnosti** > **Zbriši**. Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači**, da jih označite, ter **Možnosti** > **Zbriši**, da jih zbrišete.

Kopiranje vizitk — Izberite vizitko, **Možnosti** > **Kopiraj** in zeleno lokacijo.

Dodajanje vizitk med priljubljene — Tapnite in pridržite vizitko ter izberite **Dodaj k priljubljenim**.

Poslušanje glasovne oznake, dodeljene vizitki — Izberite vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake** > **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.

- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Dodeljevanje privzetih števil in naslovov

Če ima vizitka več števil ali naslovov, lahko s privzeto številko ali naslovom lažje pokličete vizitko ali ji pošljete sporočilo. Privzeta številka je uporabljena tudi pri glasovnem klicanju.

1. Izberite **Meni** > **Imenik**.
2. Izberite vizitko in **Možnosti** > **Privzete**.
3. Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določi**.
4. Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.
5. Če želite zapustiti privzeti pogled in shraniti spremembe, tapnite zunaj pogleda.

Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke

Za vizitko ali skupino vizitk lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Dodajanje več polj v prikaz podrobnosti vizitke — Izberite vizitko in **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Določanje tona zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk — Izberite vizitko ali skupino vizitk ter **Možnosti** > **Ton zvonjenja**, nato pa izberite še ton zvonjenja.

Odstranjevanje tona zvonjenja iz vizitke — S seznama tonov zvonjenja izberite **Privzeti ton**.

Dodajanje slike vizitki — Izberite vizitko, shranjeno v pomnilniku naprave, in **Možnosti** > **Uredi** > **Dodaj sliko**, nato pa iz mape Galerija izberite sliko.

Določanje besedila ob klicu za vizitko — Izberite vizitko in **Možnosti** > **Uredi** > **Dodaj bes. opoz. na klic**. Vnesite besedilo ob klicu in izberite .

Prikaz, spreminjanje ali odstranjevanje slike iz vizitke

1. Izberite vizitko in **Možnosti** > **Uredi**.

2. Pomaknite se na **Slika** in zberite **Možnosti** ter želeno možnost.

Kopiranje vizitk

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Začetek kopiranja — Izberite **V redu**.

Preklic kopiranja — Izberite **Prekliči**. Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM prikazane v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

Storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku omrežne storitve ali drugem prodajalcu.

Imenik SIM

Število vizitk, ki jih lahko shranite na kartico SIM, je omejeno.

Prikaz vizitk, shranjenih v imeniku na kartici SIM — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** > **Kartica SIM**.

Številke, ki jih shranite v imenik, se na kartico SIM morda ne shranijo samodejno.

Kopiranje vizitk na kartico SIM — Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnosti** > **Kopiraj** > **Kartica SIM**.

Sporočila

Izbira privzetega pomnilnika za shranjevanje novih vizitk — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti pomn. za shran.** > **Pomnilnik telefona** ali **Kartica SIM**.

Vizitke, shranjene v pomnilniku naprave, imajo lahko več kot eno telefonsko številko in sliko.

Omejeno klicanje

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za

zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Vključi omejeno klicanje** ali **Izključi omejeno klicanje** — Vključite ali izključite omejeno klicanje.
- **Nova vizitka SIM** — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.
- **Dodaj iz Imenika** — Kopirajte vizitko iz imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

7. Sporočila

Glavni prikaz menija Sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila** (omrežna storitev).

Ustvarjanje novega sporočila — Izberite **Novo sporočilo**.



Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite shranjena sporočila v mapi Predloge v Mojih mapah. Ustvarite lahko tudi nove predloge po meri in jih shranite.

Meni Sporočila vsebuje naslednje mape:

-  **Prejeto** — Prejeta sporočila, razen e-poštnih sporočil in sporočil v celici.
-  **Moje mape** — Sporočila lahko uredite po mapah.
-  **Nabiralnik** — Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena.
-  **Osnutki** — Osnutki sporočil, ki še niso bila poslana.

-  **Poslano** — Zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Določite lahko, koliko sporočil se shrani v to mapo.
-  **V pošiljanju** — Sporočila, ki čakajo na pošiljanje, se začasno shranijo v mapo V pošiljanju (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).
-  **Poroč. o dostavi** — Od omrežja zahtevajte, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna in večpredstavnostna sporočila (omrežna storitev).

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Pri ponudniku storitev preverite omejitve velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za

pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zberete ali ga premaknete v mapo Osnutki.

Aplikacija Sporočila potrebuje omrežne storitve.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila — Izberite **Novo sporočilo**.

Pošiljanje zvočnega ali e-poštnega sporočila — Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** in ustrezno možnost.

Izbiranje prejemnikov ali skupin iz imenika — V rodnosti vrstici izberite .

Ročni vnos številke ali e-poštnega naslova — Tapnite polje **Za**.

Vnašanje zadeve e-poštnega ali večpredstavnostnega sporočila — Vnesite jo v polje Zadeva. Če polje Zadeva ni prikazano, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil.**, da zamenjate prikazana polja.

Pisanje sporočila — Tapnite polje za sporočilo.

Dodajanje predmeta sporočilu ali e-pošti — Izberite  in ustrezno vrsto vsebine. Sporočilo se bo morda na podlagi vstavljene vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.

Pošiljanje sporočila ali e-pošte — Izberite  ali pritisnite klično tipko.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Sporočila

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prejeta sporočila

Prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Prejeto**.

-  Neprebrano besedilno sporočilo
-  Neprebrano večpredstavnostno sporočilo
-  Neprebrano zvočno sporočilo
-  Podatki, prejeti po povezavi Bluetooth

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikažeta znak  in napis **1 novo sporočilo**.

Odpiranje sporočila z začetnega zaslona — Izberite **Prikaži**.

Odpiranje sporočila v mapi Prejeto — Izberite sporočilo.

Odgovor na prejeto sporočilo — Izberite **Možnosti** > **Odgovori**.

Večpredstavnostna sporočila

Izberite **Meni** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Nalaganje večpredstavnostnih sporočil — Izberite **Možnosti** > **Naloži**. Vzpostavi se paketna podatkovna povezava za nalaganje sporočila v napravo. Morda boste prejeli obvestilo, da večpredstavnostno sporočilo čaka v centru za večpredstavnostna sporočila.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , lahko vidite sliko in sporočilo.  označuje, da sporočilo vsebuje zvočni posnetek,  pa označuje, da sporočilo vsebuje video posnetek.

Predvajanje zvočnega ali video posnetka — Izberite kazalnik.

Prikaz predstavnostnih predmetov, ki so dodani večpredstavnostnemu sporočilu — Izberite **Možnosti** > **Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, se prikaže .

Predvajanje predstavitev — Izberite kazalnik.

Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja, vnose v koledarju in obvestila o e-pošti. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

Shranjevanje podatkov v sporočilo — Izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev so obvestila (na primer z naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali povezavo. O razpoložljivosti in naročnini se pozanimajte pri ponudniku storitev.

Nastavitev e-poštnega računa

Če želite nastaviti e-poštni račun, izberite **Meni** > **Sporočila** in **Nabiralnik**.

Nastavite lahko več e-poštnih računov, npr. osebnega in službenega.

Če želite e-poštni račun nastaviti z domačega zaslona, izberite ustrezeni vtičnik. Druga možnost je, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Nast. čarov.**

Nabiralnik

Določitev e-poštnih nastavitev

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Nabiralnik**.

Če želite uporabljati e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev.

Če izberete **Sporočila** > **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, naprava to predlaga. Če želite določiti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali se želite povezati z njim.

Povezovanje z nabiralnikom in nalaganje novih glav in vsebine e-poštnih sporočil — Izberite **Da**. Kadar si sporočila ogledujete prek povezave, ste z oddaljenim nabiralnikom povezani prek podatkovne povezave.

Prikaz prej naloženih e-poštnih sporočil brez povezave — Izberite **Ne**.

Ustvarite novo e-poštno sporočilo — Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** > **E-pošta**.

Prekinitev povezave z oddaljenim nabiralnikom — Izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Nalaganje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če nimate vzpostavljene povezave, izberite **Možnosti** > **Poveži** in vzpostavite povezavo do oddaljenega nabiralnika.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Sporočila

Nalaganje sporočil pri vzpostavljeni povezavi z oddaljenim nabiralnikom — Če želite naložiti vsa nova sporočila, izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo**, če želite naložiti samo izbrana sporočila, izberite **Izbrano**, če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika, pa izberite **Vse**. Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.

Prekinitev povezave in prikaz e-poštnih sporočil brez povezave — Izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Odpiranje e-poštnega sporočila brez povezave — Če želite odpreti e-poštno sporočilo, ga izberite. Če e-poštno sporočilo ni bilo naloženo, vi pa nimate vzpostavljene povezave, vas naprava vpraša, ali ga želite naložiti iz nabiralnika.

Prikaz e-poštnih prilog — Odprite sporočilo in izberite polje za prilogo, ki ga označuje . Če priloga še ni naložena v napravo, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Samodejno nalaganje e-poštnih sporočil — Izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodejno nalaganje**.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Brisanje vsebine e-pošte samo iz naprave — Izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Samo telefona**. E-pošta ni zbrisana iz oddaljenega nabiralnika.

Naprava v oddaljeni nabiralnik prenese glave e-poštnih sporočil. Če zbrisete vsebino sporočila, glava e-poštnega sporočila ostane v vaši napravi. Če želite odstraniti tudi glavo, se morate za brisanje sporočil iz naprave in oddaljenega nabiralnika povezati s strežnikom. Če povezava s strežnikom ni na voljo, se glava izbriše, ko za posodobitev stanja naslednjič povežete napravo in oddaljeni nabiralnik.

Brisanje e-pošte iz naprave in oddaljenega nabiralnika — Izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefona in strežnika**.

Preklic brisanja e-pošte, označene za brisanje iz naprave in strežnika  — Izberite **Možnosti** > **Obnovi**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejimate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikazete podatke koledarja, prejimate zahteve za sestanke in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki.

ActiveSync

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš račun.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,
- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),
- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Do profila in nastavitvev Mail for Exchange lahko dostopate in jih spreminjate v nastavitvah sporočil.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Pogledate lahko sporočila, ki so shranjena na kartici SIM.

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila na kartici SIM**.

Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

1. Označite sporočila. Izberite **Možnosti** > **Označi/odznači** > **Označi** ali **Označi vse**.
2. Odprite seznam map. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
3. Izberite mapo za kopiranje.
4. Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

Sporočila v celici

Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev prejimate različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vse regije. Sporočil v celici ne morete prejemati v omrežjih 3G. Njihovo prejetje lahko prepreči paketna podatkovna povezava.

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Ukazi za storitev

Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop

Sporočila

omrežnih storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Ukazi za storitev**.

Nastavitve sporočil

Nastavitve so lahko v vaši napravi že določene ali pa jih boste prejeli v sporočilu. Nastavitve ročno vnesete tako, da izpolnite vsa polja, označena z napisom **Mora biti določen** ali zvezdico.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporoč.**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.
- **Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.
- **Prejemaj poročila** — Od omrežja zahtevajte, da vam pošilja povratnice za poslana besedilna sporočila (omrežna storitev).

- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbrise iz centra.
- **Sporočilo poslano kot** — Če vas zanima, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Prednostna povezava** — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.
- **Odg. prek istega centra** — Odgovorite na sporočila prek iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Velikost slike** — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.
- **Način ustv. sporočil MMS** — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.
- **Uporab. dostopna točka** — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.
- **Nalaganje večpr. sporočil** — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju,

izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega. Izberite **Ročno**, če želite ročno naložiti večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila, ali **Izključeno**, če želite preprečiti prejemanje vseh predstavnostnih sporočil. Samodejno nalaganje morda ni podprto za vsa območja.

- **Dovoli anonim. sporočila** — Zavrnite sporočila anonimnih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Sprejmite večpredstavnostna oglasna sporočila (omrežna storitev).
- **Prejemaj poročila** — Prikažite stanje poslanih sporočil v dnevniku (omrežna storitev).
- **Prepreči pošilj. poročila** — Preprečite napravi pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbršijo iz centra.

8. Prilaganje naprave

Napravo lahko prilagodite tako, da spremenite začetni zaslon, tone ali teme.

Naprava potrebuje omrežno podporo, da lahko prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta podatek ni vedno zanesljiv, odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

E-poštne nastavitve

Upravljanje nabiralnikov

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**.

Izbira nabiralnika za pošiljanje in prejemanje e-pošte —

Izberite **Nabiralnik v uporabi** in nabiralnik.

Odstranjevanje nabiralnika in sporočil iz naprave —

Izberite **Nabiralniki**, se pomaknite na želeni nabiralnik in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Ustvarjanje novega nabiralnika — Izberite **Nabiralniki** > **Možnosti** > **Nov nabiralnik**. Ime, s katerim poimenujete nov nabiralnik, zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Spreminjanje nastavitve povezave, uporabniških nastavitvev ter nastavitve nalaganja in samodejnega nalaganja — Izberite **Nabiralniki** in nabiralnik.

Prilaganje videza naprave



S temami lahko spremenite videz zaslona, na primer sliko ozadja in postavitev glavnega menija.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Osebnost** > **Teme**.

Mapa Glasba

Predogled teme — Izberite [Splošne teme](#), se pomaknite na temo in počakajte nekaj sekund.

Vklop teme — Izberite [Možnosti](#) > [Nastavi](#).

Spreminjanje postavitve glavnega menija — Izberite [Meni](#).

Spreminjanje videza začetnega zaslona — Izberite [Tema](#) [zač. zasl.](#).

Nastavitev slike ali diaprojekcije za ozadje na začetnem zaslonu — Izberite [Ozadje](#) > [Slika](#) ali [Zaporedje slik](#).

Spreminjanje slike, ki se prikaže na začetnem zaslonu ob sprejemu klica — Izberite [Klicna slika](#).

9. Mapa Glasba

Predvajalnik glasbe

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različnih naštetih zapisov datotek.

S predvajalnikom glasbe lahko poslušate tudi poddaje. Poddajanje je način dostavljanja zvočnih ali video vsebin po internetu z uporabo tehnologije RSS ali Atom za predvajanje v mobilnih napravah in računalnikih.

Predvajanje skladbe ali poddaje

Predvajalnik glasbe odprete tako, da izberete [Meni](#) > [Glasba](#) > [Predv.glasbe](#).

Profili

 S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge tone ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem ali skupinam klicateljev. Ime izbranega profila je prikazano na začetnem zaslonu. Če je uporabljen splošni profil, je prikazan samo datum.

Izberite [Meni](#) > [Nastavitve](#) in [Osebnost](#) > [Profili](#).

Potem ko posodobite zbirko skladb in poddaj v napravi, boste morda morali osvežiti ustrezni knjižnici. Vse predmete, ki so na voljo, dodate v knjižnico tako, da izberete [Možnosti](#) > [Osveži knjižnico](#).

Kako predvajati skladbo ali poddajo:

1. Izberite kategorije, da bi našli željeno skladbo ali poddajo.
2. Predmet predvajate tako, da ga izberete na seznamu.

Predvajanje prekinete tako, da se dotaknete možnosti , nadaljujete pa ga z dotikom možnosti .

Če želite datoteko previti naprej ali nazaj, s pisalom pridržite  ali .

Na naslednji predmet se premaknete tako, da s pisalom izberete . Na začetek predmeta se premaknete tako, da izberete . Na prejšnjo datoteko preskočite tako, da v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe ali poddaje znova izberete .

Predvajanje v naključnem vrstnem redu () vključite ali izključite tako, da izberete **Možnosti** > **Naključno zaporedje**.


Če želite ponoviti trenutno datoteko ()1, vse datoteke () ali izključiti ponavljanje, izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

Če predvajate poddaje, se ponavljanje in naključni vrstni red samodejno izključita.

Glasnost spremenite tako, da pritisnete tipko za nastavljanje glasnosti.

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

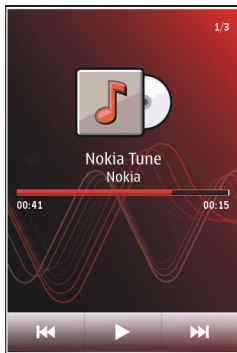

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predvajalnik zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Izhod**.

Seznami predvajanj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe** in **Sez. predvajanja**.

Podrobnosti o seznamu predvajanja pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrob. sezn. predvaj..**

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Izberite **Možnosti** > **Nov seznam predvaj..**
2. Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.
3. Izberite **Da**, če bi radi dodali skladbe zdaj, ali **Ne**, če jih boste dodali pozneje.
4. Če ste izbrali **Da**, izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite dodati na seznam. Izberite **Dodaj**, da bi dodali predmete.
Seznam skladb pod imenom izvajalca prikazete tako, da izberete **Razširi**. Seznam skladb skrijete tako, da izberete **Strni**.
5. Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.

Če je v napravi združljiva pomnilniška kartica, se seznam predvajanja shrani nanjo.

Pozneje lahko dodate več skladb tako, da med pregledovanjem seznama izberete **Možnosti** > **Dodaj pesmi**.

Mapa Glasba

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje, lahko v različnih prikazih glasbenega menija izberete želeni predmet in **Možnosti** > **Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predvaj.**

Skladbo odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**. S tem skladbe ne zbrisete iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, izberite tisto, ki bi jo radi premaknili, in **Možnosti** > **Uredi seznam predvaj.**. Če želite premakniti skladbo, jo povlecite na želeno mesto in izberite **Odloži**. Preurejanje seznama končate tako, da izberete **Končano**.

Poddaje

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Predv.glasbe** in **Poddaje**.

Epizode poddaje imajo tri stanja: nikoli predvajano, delno predvajano in v celoti predvajano. Če je stanje »delno predvajano«, se epizoda naslednjič predvaja od mesta, kjer se je nazadnje ustavila. Če je stanje »nikoli predvajano« ali »v celoti predvajano«, se epizoda predvaja od začetka.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na naslednje načine:

- Če želite namestiti Nokia Ovi Player za urejanje in razvrščanje glasbenih datotek, prenesite programsko opremo za računalnik s spletnega mesta www.ovi.com in sledite navodilom.

- Če želite videti mobilno napravo v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
- Če želite sinhronizirati glasbo s predvajalnikom Windows Media Player, priključite združljiv podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **USB** > **Način povezave USB**.

Nokia Ovi Player

Z aplikacijo Nokia Ovi Player lahko prenašate glasbo iz storitve Glasba Ovi ali iz računalnika v napravo ter upravljate in razvrščate glasbene datoteke.

Če želite prenesti aplikacijo Nokia Ovi Player, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Za prenos glasbe potrebujete internetno povezavo.

Prenos in upravljanje glasbe med računalnikom in mobilno napravo

1. Odprite aplikacijo Nokia Ovi Player v računalniku. Če želite prenašati glasbo, se registrirajte ali vpišite.
2. Z združljivim podatkovnim kablom USB priključite napravo v računalnik.

3. Za način povezave USB izberite **Ovi Suite**.

Nokia Glasbena trgovina



Z Glasbeno trgovino Nokia (omrežna storitev) lahko iščete glasbo, brskate po njej in jo kupujete ter jo nato prenesete v napravo. Glasbo lahko kupujete samo, če se najprej registrirate za storitev.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Glasba Ovi**.

Za dostop do Glasbene trgovine Nokia morate imeti v napravi veljavno internetno dostopno točko.

Razpoložljivost in videz nastavitvev Glasbene trgovine Nokia se lahko razlikujeta. Nastavitve so lahko tudi vnaprej določene in jih morda ne boste mogli spremeniti.

Izbira dostopne točke — Za povezovanje z Glasbeno trgovino Nokia boste morda morali izbrati dostopno točko. Izberite **Privzet. dostopna točka**.

Spreminjanje nastavitvev za Glasbeno trgovino Nokia — Če izberete **Možnosti** > **Nastavitve**, boste med brskanjem po Glasbeni trgovini Nokia morda lahko spremenili nastavitve.

Glasbena trgovina Nokia ni na voljo za vse države ali območja.

Nokia Podcasting

Z aplikacijo Nokia Podcasting (omrežna storitev) lahko iščete, naročate in nalagate poddaje po mobilnem omrežju ter s

svojo napravo predvajate in upravljate zvočne in video poddaje ter jih dajete v souporabo.

Nastavitve podcastov

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Podcasting**.

Če želite začeti uporabljati storitev Podcasting, določite nastavitve povezave in nalaganja.

Nastavitve povezav

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.
- **URL storitve iskanja** — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo boste uporabljali.

Nastavitve za nalaganje

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Naloži** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Shrani v** — Določite, kam naj se poddaje shranjujejo.
- **Posodobi interval** — Določite, kako pogosto se podcasti posodobljajo.
- **Čas naslednje posod.** — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.

Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta dostopna točka in če je aplikacija Podcasting odprta.

- **Omejitev nalaganja (%)** — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za naložene poddaje.

- **Če je omej. prekoračena** — Določite, kaj se zgodi, če je presežena omejitev količine prenosov.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje poddaj, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Obnavljanje privzetih nastavitev — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Nalaganje poddaj

Ko se naročite na poddaje, lahko nalagate, predvajate in upravljate epizode poddaj.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Podcasting**.

Prikaz seznama naročenih poddaj — Izberite **Poddaje**.

Prikaz naslovov posameznih epizod — Izberite naslov poddaje. Epizoda je določena predstavnostna datoteka poddaje.

Začetek nalaganja — Izberite naslov epizode. Hkrati lahko naložite več epizod.

Začetek predvajanja poddaje pred koncem nalaganja — Pomaknite se na poddajo in izberite **Možnosti** > **Predvajaj odlomek**.

Uspešno naložene poddaje so shranjene v mapo Poddaje, vendar morda ne bodo prikazane takoj.

Radio

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pri prvem odpiranju aplikacije lahko določite, da se lokalne postaje samodejno naravnajo.

Naslednjo ali prejšnjo postajo poslušate tako, da izberete  ali .

Radio utišate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Kanali** — Oglejte si shranjene radijske postaje.
- **Nastavi postaje** — Poiščite radijske postaje.
- **Shrani** — Shranite radijske postaje.
- **Vključi zvočnik** ali **Izključi zvočnik** — Vključite ali izključite zvočnik.
- **Alternativne frekvence** — Izberite, ali naj radio samodejno poišče boljšo frekvenco RDS za postajo, če se frekvenca zniža.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na začetni zaslon, radio pa naj igra v ozadju.

Upravljanje radijskih postaj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Shranjene postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** in na seznamu izberete postajo.

Postajo odstranite ali preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** > **Možnosti** > **Zbriši** ali **Preimenuj**.

10. Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke ter povezave za pretakanje, izberite **Meni** > **Galerija**.



Nasvet: Do prikaza slik in videoposnetkov hitro dostopate tako, da se dotaknete predstavnostne tipke () in odprete predstavnostno vrstico, nato pa izberete .

Pregledovanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Galerija** in med naslednjim:

-  **Slike in vid. pos.** — Preglejte slike v prikazovalniku slik in video posnetke v Video centru.
-  **Pesmi** — Odprite predvajalnik glasbe.
-  **Zvočni posnetki** — Poslušajte zvočne posnetke.
-  **Ostale predstav.** — Glejte predstavitve.

Po mapah lahko brskate, jih odpirate in ustvarjate ter označujete, kopirate in premikate predmete v njih ali jih dodajate vanje.

Datoteke, shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljen), označuje .

Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Video posnetki in datoteke s pripono .ram se odprejo in predvajajo

Želena frekvenco ročno nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi postaje** > **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

v Video centru, glasbeni in zvočni posnetki pa v predvajalniku glasbe.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na pomnilniško kartico (če je vstavljen) ali v pomnilnik naprave, izberite datoteko, **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj** ali **Premakni** in med možnostmi, ki so na voljo.

Gledanje slik in videoposnetkov

Izberite **Meni** > **Galerija** in **Slike in vid. pos.**

Privzeto so slike, video posnetki in mape urejeni glede na datum in uro.

Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Sliko povečate s tipko za glasnost.

Če želite urediti fotografijo ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Izberite **Možnosti** > **Uporabi datoteko** in med naslednjimi možnostmi:

- **Nastavi za ozadje** — Uporabite sliko za ozadje na domačem zaslonu.
- **Nastavi za klicno sliko** — Nastavite sliko za splošno klicno sliko.
- **Dodaj vizitki** — Nastavite sliko za klicno sliko vizitke.

Galerija

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije, ki jih pogosto uporabljate s slikami, videoposnetki in mapami.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

- ✉ **Pošlji** — Pošljite sliko ali videoposnetek.
- ✎ **Uredi** — Uredite sliko ali videoposnetek.
- 🗑 **Zbriši** — Izbrišite sliko ali videoposnetek.

Razvrščanje slik in videov

Izberite **Meni** > **Galerija** in **Slike in vid. pos.** > **Možnosti** in med naslednjim:

- **Možnosti mape** — Datoteke v mape premaknete tako, da izberete **Premakni v mapo**. Novo mapo ustvarite tako, da izberete **Nova mapa**.
- **Razvrsti** — Datoteke v mape kopirate tako, da izberete **Kopiraj**. Datoteke v mape premaknete tako, da izberete **Premakni**.
- **Prikaži po** — Datoteke si ogledate po datumu, naslovu ali velikosti.

Način TV-izhoda

Slike in video posnetke si lahko ogledate na združljivem TV-sprejemniku.

Izberite **Meni** > **Nastavitve**.

Če si želite ogledati slike in video posnetke na združljivem TV-sprejemniku, uporabite kabel Nokia Video-Out.

Preden si lahko slike in video posnetke ogledate na TV-sprejemniku, morate določiti TV-sistem (PAL ali NTSC) ter

razmerje med širino in višino zaslona (Widescreen ali Normal).

Določanje TV-sistema ter razmerja med širino in višino zaslona — Izberite **Telefon** > **Dodatna oprema** > **TV-izhod**.


V načinu TV-izhoda ne morete uporabiti televizorja kot iskala kamere.

Prikaz slik in predvajanje video posnetkov na TV-sprejemniku

1. Povežite kabel Nokia Video-Out in video vhod združljivega televizorja.
2. Priključite drugi konec kabla v priključek Nokia AV na napravi.
3. Morda boste morali izbrati način kabla USB.
4. Izberite **Meni** > **Galerija** in sliko ali video posnetek.

Slike se prikažejo v pregledovalniku slik, video posnetki pa se predvajajo v predvajalniku RealPlayer.

Vsi zvoki, vključno z aktivnimi klici, stereo zvokom v video posnetkih, toni tipk in zvonjenja, se predvajajo prek TV-sprejemnika. Mikrofon naprave lahko uporabljate kot običajno.

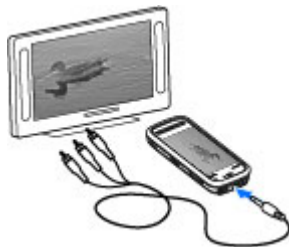

Odperta slika se na TV-sprejemniku prikaže v celozaslonskem načinu. Ko odprete sliko v pogledu sličic, medtem ko si jo ogledujete na TV-sprejemniku, povečevanje ali pomanjšanje ni mogoče.

Ko izberete video posnetek, se predvaja na zaslonu mobilne naprave in TV-sprejemnika.

Slike lahko na TV-sprejemniku predvajate v zaporedju. Vsi elementi v albumu ali označene slike se na TV-sprejemniku prikažejo v celozaslonskem načinu.

11. Kamera

Nokia 5800 XpressMusic ima dve kameri, kamero z večjo ločljivostjo na hrbtni strani naprave in kamero z manjšo ločljivostjo na sprednji strani. Fotografije in videoposnetke lahko snemate z obema kamerama.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2048 x 1536 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Vklop kamere

Kamero vklopite tako, da pritisnete sprožilec.

Dodatno kamero vklopite tako, da vklopite glavno kamero in izberete **Možnosti** > **Uporabi dodatno kamero**.


Kakovost slike na TV-sprejemniku se lahko razlikuje glede na različne ločljivosti povezanih naprav.

Brezžični radijski signali, na primer dohodni klici, lahko povzročijo motnje TV-slike.

Zajem slike

Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za fotografiranje

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

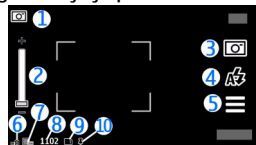

- 1 — Kazalnik načina zajema
- 2 — Drsnik za približanje. Če želite omogočiti ali onemogočiti delovanje drsnika za približanje, tapnite zaslon.
- 3 — Ikona sprožilca. Izberite, če želite zajeti sliko.
- 4 — Način bliskavice. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.

Kamera

5 — Nastavitve zajema. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.

6 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije

7 — Kazalnik ločljivosti slike.

8 — Števec slik (prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutni nastavitvi kakovosti in prostoru v pomnilniku).

9 — Uporabljeni pomnilnik. Glede na nastavitve naprave, so na voljo naslednje možnosti: pomnilnik naprave (📁) ali pomnilniška kartica (💳).

10 — Kazalnik signala GPS

Nastavitve zajema in snemanja

Če želite odpreti pogled nastavitv zajema in snemanja, preden posnamete sliko ali video posnetek, izberite **Meni** > **Applikacije** > **Kamera** in ☰.

V pogledu nastavitv zajema in snemanja so na voljo bližnjice do različnih elementov in nastavitv, preden posnamete sliko ali video posnetek.

Nastavitve zajema in snemanja se povrnejo v privzete nastavitve, ko zaprete kamero.

Izberite med naslednjim:

A – Izberite sceno.

📁 ali 📺 – Preklaplajte med video načinom in slikovnim načinom.

🔲 ali 🖼️ – Prikažite ali skrijte iskalo (samo slike).

🕒 – Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

☐ – Aktivirajte zaporedno slikanje (samo slike).

🖼️ – Odprite Galerija.

Nastavitve za slike:

🎨 – Izberite barvni učinek.

📏 – Prilagodite ravnovesje beline. Izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

📏 – Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju). Če snemate temen predmet ali osebo pred zelo svetlim ozadjem, kot je sneg, prilagodite osvetlitev na +1 ali +2, da bo uravnotežena s svetlostjo ozadja. Če snemate nekaj svetlega pred temnim ozadjem, uporabite -1 ali -2.

ISO ^A – Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju). Če je svetloba slaba, povečajte občutljivost zanj, da preprečite pretemne in slabo izostrene fotografije. Pri večji občutljivosti bodo fotografije morda videti bolj zrnaste.

🔍 – Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju). Prilagodite razliko med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike.

📏 – Prilagodite ostrino (samo slike).

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z izbranimi nastavitvami.

Nastavitve zajema so ločene za fotografiranje in snemanje videa. Ko preklapljate med načinoma, se nastavitve, ki ste jih določili, ne ponastavijo.

Če izberete novo sceno, nadomesti nastavitve zajema izbrana scena. Nastavitve zajema lahko po potrebi spremenite, ko izberete sceno.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavitve svetlosti ali kontrasta.

Fotografiranje

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite pri miru z obema rokama.
 - Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
 - Kamera preklopi v način varčevanja z energijo približno po minuti nedejavnosti.
 - Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.
1. Če je kamera v video načinu, preklopite na slikovnega tako, da izberete  > .
 2. Pritisnite sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Zajemanje slik z dodatno kamero

1. Izberite **Možnosti** > **Uporabi zadnjo kamero**.
2. Če želite posneti sliko, izberite . Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Povečanje ali pomanjšanje prikaza med fotografiranjem — Uporabite drsnik za povečavo.

Delovanje kamere v ozadju in uporaba drugih aplikacij — Pritisnite menijsko tipko. V kamero se vrnete tako, da pridržite sprožilec.

Po fotografiranju

Ko posnamete sliko, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeto sliko** > **Da**):

-  — Pošljite sliko v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Sliko pošljete sogovorniku tako, da med klicem izberete .
-  — Prenesite sliko v združljiv spletni album.
-  **Zbriši** — Zbrišite sliko.

Uporaba slike za ozadje na začetnem zaslonu — Izberite **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za ozadje**.

Nastavitev slike za privzeto klicno sliko — Izberite **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Nastavi za klicno sliko**.

Dodelitev slike vizitki — Izberite **Možnosti** > **Uporabi sliko** > **Dodaj vizitki**.

Vrnitev v iskalo in zajem nove slike — Pritisnite sprožilec.

Bliskavica in video lučka

Kamera ima dvojno bliskavico, namenjeno uporabi v slabih svetlobnih razmerah.

Želeni način bliskavice izberete tako, da izberete kazalnik trenutnega načina bliskavice, ki je eden od naslednjih: 

Samodejno,  **Odstr. rdeč. oči**,  **Vsiljeno** in  **Izključeno**.

Ko je hrbtni pokrovček odstranjen, se ne dotikajte bliskavic. Po daljši uporabi se lahko bliskavici ogrejeta.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Izboljšanje osvetlitve pri snemanju videa pri slabi svetlobi — Izberite .

Scene

S sceno lahko poiščete nastavitve za pravo barvo in osvetlitev v trenutnem okolju. Nastavitve vsake scene so skladne z določenim slogom ali okoljem.

Privzeta scena v slikovnem in video načinu je **Samodejno** (označuje jo **A**).

Sceno zamenjate tako, da izberete  > **Scenski načini** in sceno.

Če želite prilagoditi svojo sceno za določeno okolje, izberite **Uporabn. določena** > **Spremeni**. V uporabniško določeni sceni lahko prilagajate različne nastavitve osvetlitve in barv. Če želite kopirati nastavitve druge scene, izberite **Temelji na scen. načinu** in zeleno sceno. Če želite shraniti spremembe in se vrniti v seznam scen, izberite **Nazaj**. Če želite aktivirati lastno sceno, izberite **Uporabn. določena** > **Izberi**.

Podatki o položaju (lokaciji)

Omogočite lahko samodejno dodajanje informacij o lokaciji v podrobnosti posnetkov.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Dodajanje podatkov o lokaciji zajetim materialom — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Posnemi lokacijo** > **Vključi**. Podatki o lokaciji so na voljo samo za slike, zajete z glavno kamero.

Pridobivanje koordinat za vašo lokacijo lahko traja več minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Če v skupno rabo daste datoteko, ki vsebuje informacije o lokaciji, gredo v skupno rabo tudi te informacije, vašo lokacijo lahko vidijo druge osebe, ki si ogledujejo datoteko. Za pridobivanje informacij o lokaciji potrebuje naprava omrežne storitve.

Kazalniki z informacijami o lokaciji:

-  — Informacije o lokaciji niso na voljo. GPS ostane v ozadju vključen več minut. Če se naprava poveže s sateliti in se kazalnik v tem času spremeni v , so vse slike in video posnetki, ki so bili posneti v tem času, označeni na podlagi prejetih podatkov o lokaciji GPS.
-  — Informacije o lokaciji so na voljo. Informacije o lokaciji so dodane v podrobnosti datoteke.

Samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec in zakasnite zajem.

Nastavitev zakasnitve samosprožilca — Izberite  >  in želeno zakasnitev pred zajemom slike.

Vklop samosprožilca — Izberite **Vključi**. Na zaslonu utripa ikona štoparice, preostali čas pa se prikaže, ko začne teči odštevalnik. Kamera sliko posname, ko preteče izbrana zakasnitev.

Izklop samosprožilca — Izberite  >  > .



Nasvet: Če želite, da vaša roka med zajemom slike ostane mirna, naj zakasnitev traja **2 sekundi**.

Zaporedno zajemanje slik

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera**.

Način zaporednega zajemanja je na voljo samo za glavno kamero.

Če želite začeti zajemati slike v hitrem zaporedju, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kamera** in  > **Sekvenca**. Če želite zapreti okno z nastavitvami, se dotaknite zaslona nad oknom. Pridržite sprožilec. Naprava zajema slike, dokler ne spustite sprožilca ali dokler ne zajame 18 slik. Če na kratko pritisnete sprožilec, naprava zajame 18 zaporednih slik.

Posnete slike se prikažejo razporejene v mrežo. Sliko pogledate tako, da jo izberete. V iskalo zaporednega slikanja se vrnete tako, da pritisnete sprožilec.

Način zaporednega zajemanja lahko uporabite tudi s samosprožilcem.

Način zaporednega zajemanja deaktivirate tako, da izberete  > **En posnetek**.

Snemanje video posnetkov

Snemanje video posnetka

- Po potrebi preklopite iz slikovnega v video način tako, da izberete  > .
- Če želite začeti snemati, pritisnite sprožilec ali izberite . Prikaže se rdeča ikona za snemanje.
- Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Zač. ustavi**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljuj**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke.
Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za povečavo.
- Snemanje ustavite tako, da pritisnete sprožilec. Video posnetek se samodejno shrani v Galerija.

Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

V iskalo za snemanje videa je prikazano naslednje:



- 1 — Kazalnik načina zajema
- 2 — Zvok izklopljen

Določanje položaja (GPS)

3 — Ikona zajema. Izberite, če želite snemati video posnetke.

4 — Kazalnik video lučke

5 — Nastavitve snemanja. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.

6 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije

7 — Kazalnik kakovosti videa. Če želite nastavitve spremeniti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost videa**.

8 — Vrsta video datoteke

9 — Razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.

10 — Lokacija, kjer je shranjen video posnetek

12. Določanje položaja (GPS)

Aplikacije, kot so Podatki GPS, lahko uporabljate, da izračunate svojo lokacijo ali merite razdalje. Za uporabo teh aplikacij potrebujete povezavo GPS.

0 sistemu GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov.

11 — Kazalnik signala GPS

Po snemanju videa

Ko posnamete video posnetek, izberite eno od naslednjih možnosti (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeti video** > **Da**):

- ▶ **Predvajaj** — Predvajajte video, ki ste ga pravkar posneli.
- 📁 — Prenesite sliko v združljiv spletni album.
- 🗑️ **Zbriši** — Zbrišite videoposnetek.

Če želite posneti še en video, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS).

A-GPS je omrežna storitev.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.


Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Če želite določiti dostopno točko za A-GPS, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija** in **Določ. položaja** > **Strežnik določ. položaja** > **Dostopna točka**. Za to storitev ne morete uporabljati dostopne točke WLAN. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Pravilno držanje naprave

Ko uporabljate sprejemnik GPS, ne prekrivajte antene z roko.

Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.


Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.

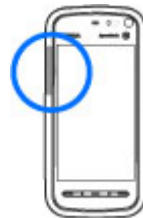

Nasveti za ustvarjanje povezave GPS

Preverjanje stanja satelitskih signalov — Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija** in **Podatki GPS** > **Možnosti** > **Stanje satelitov**.

Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava od satelitov prejme dovolj podatkov, da lahko izračuna vašo lokacijo, se barva črtice spremeni.

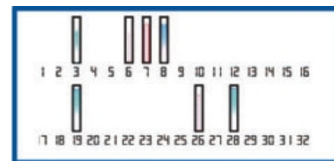

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali izračunavanje

Določanje položaja (GPS)

lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar pa je postopek navadno natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Položaje najdenih satelitov si lahko ogledate, če izberete [Zam. prikaz.](#)


Če ni signala satelitov, poskusite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

Pazite, da ne prekrivate antene z roko.

Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.

Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.

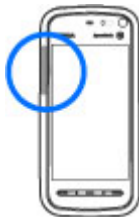

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli

obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite [Sprejmi](#), da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali [Zavrni](#), če želite zahtevo zavrniti.

Točke



S točkami lahko shranite informacije o položaju za lokacije v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate podrobnosti. Shranjene točke lahko uporabite v združitljivih aplikacijah.

Izberite [Meni](#) > [Aplikacije](#) > [Lokacija](#) in [Točke](#).

Izberite [Možnosti](#) in med naslednjim:

- **Nova točka** — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati informacije o položaju za trenutno lokacijo, izberite [Trenutni položaj](#). Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite [Ročni vnos](#).
- **Uredi** — Uredite shranjeno točko (dodajte na primer ime ulice).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajte točko v kategorijo. Izberite vse kategorije, ki jim želite dodati točko.
- **Pošlji** — Pošljite eno ali več točk združljivi napravi.

Ustvarjanje nove kategorije točk — Na zavihku s kategorijami izberite [Možnosti](#) > [Uredi kategorije](#).

Podatki GPS



Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja in posreduje informacije o potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja. Ogledate si lahko tudi informacije o vaši trenutni lokaciji.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija** in **Podatki GPS**.

Nastavitve določanja položaja

Nastavitve določanja položaja določajo načine, strežnik in nastavitve označevanje, ki se uporabljajo pri določanju položaja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija** in **Določ. položaja**.

Določanje načinov določanja položaja

Uporaba vgrajenega sprejemnika GPS v napravi — Izberite **Vgrajeni GPS**.

Uporaba strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) za prejetje pomožnih podatkov od strežnika za določanje položaja — Izberite **Strežniš. podprti GPS**.

13. Zemljevidi

Pregled zemljevidov



Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Dobrodošli v aplikaciji Zemljevidi.

Uporaba informacij iz mobilnega omrežja (omrežna storitev) — Izberite **Omrežno**.

Določanje strežnika za določanje položaja

Določanje dostopne točke in strežnika za omrežno podprto določanje položaja — Izberite **Strežnik določ. položaja**. To se uporablja za strežniško podprti GPS ali omrežno podprto določanje položaja. Ponudnik storitev je lahko že vnaprej določil strežnik v napravi in morda ne boste mogli urediti nastavitvev.

Določanje sistema označevanja

Izbira merskega sistema za hitrosti in razdalje — Izberite **Merski sistem** > **Metrični** ali **Angleški**.

Določanje oblike zapisa, v kateri so v napravi prikazane informacije o koordinatah — Izberite **Oblika zapisa koordinat** in želeno obliko zapisa.

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do želenega cilja.

- Poiščite mesta, ulice in storitve.
- Poiščite pot do cilja z natančnimi navodili.
- Preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebina je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Prikaz lokacije in zemljevida

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu ter brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Moj položaj**.

Ko je povezava GPS aktivna,  označuje vašo trenutno ali zadnjo znano lokacijo na zemljevidu. Če so barve ikone obledele, signal GPS ni na voljo.

Če je na voljo določanje položaja na podlagi ID-ja celice, rdeč sij okoli ikone za določanje položaja označuje splošno območje, v katerem ste. Natančnost ocene je večja v gosto poseljenih območjih.

Premikanje po zemljevidu — Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto orientiran na sever.


Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije — Izberite .

Povečanje ali pomanjšanje prikaza — Izberite + ali -.

Če imate vzpostavljeno podatkovno povezavo in brskate po območju, ki ga zemljevidi, shranjeni v napravi, ne pokrivajo, se novi zemljevidi prenesejo samodejno.

Pokritost zemljevida se razlikuje glede na državo in regijo.

Prikaz zemljevida

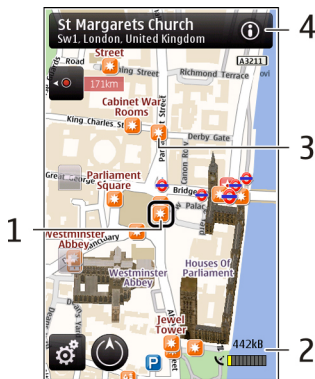

1 — Izbrana lokacija

2 — Območje kazalnika

- 3 — Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
 4 — Območje z informacijami

Spreminjanje videza zemljevida

Oglejte si zemljevid v različnih načinih in enostavno določite svojo lokacijo.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Moj položaj**.

Izberite  in nato izberite med temi možnostmi:

- **Prikaz zemljevida** — V običajnem prikazu zemljevidov lahko enostavno preberete podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest.
- **Satelitska slika** — Za podroben prikaz uporabite satelitske slike.
- **Prikaz terena** — Ko ne potuje po urejenih poteh, si oglejte na primer vrsto tal in nadmorsko višino.
- **3D** — Za bolj realen prikaz spremenite perspektivo zemljevida.
- **Točke** — Na zemljevidu prikažite posebne zgradbe in znamenitosti.
- **Nočni način** — Zatemnite barve zemljevida. V tem načinu lažje berete zemljevid, kadar potujete ponoči.

Prenos in posodabljanje zemljevidov

Da se izognete stroškom prenosa podatkov, prenesite najnovejše zemljevide in datoteke za glasovno vodenje v računalnik z aplikacijo Nokia Ovi Suite ter jih nato prenesite v napravo in shranite.

Če želite naložiti in namestiti Nokia Ovi Suite v združljiv računalnik, pojdite na spletno mesto www.ovi.com.



Nasvet: Shranite nove zemljevide v napravo pred potovanjem, da boste lahko med potovanjem brskali po njih brez internetne povezave.

Če se želite prepričati, da naprava nima vzpostavljene aktivne internetne povezave, v glavnem meniju izberite  >

Internet > **Povezava** > **Brez povezave**.

0 načinov določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, A-GPS, WLAN ali informacij o celici.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se ga uporablja za izračun lokacije. Strežniško podprti sistem za določanje položaja (A-GPS) je omrežna storitev, ki s pošiljanjem podatkov GPS izboljša hitrost in točnost določanja položaja.

Določanje položaja na podlagi brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN) izboljša točnost določanja položaja, kadar signali GPS niso na voljo, predvsem v zaprtih prostorih ali med visokimi zgradbami.

Pri določanju položaja na podlagi informacij o celici se uporablja antena, s katero je vaša mobilna naprava trenutno povezana.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, morate določiti internetno dostopno točko, ki se uporablja za prenos informacij o zemljevidih, uporabo sistema A-GPS ali povezavo z omrežjem WLAN.

Zemljevidi

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.



Opomba: V Franciji je uporaba povezave z omrežji WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih.

Iskanje lokacije

Z aplikacijo Zemljevidi lahko poiščete določene lokacije in vrste podjetij.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Iskanje krajev**.

1. Vnesite iskalne izraze, na primer naslov ulice ali pošto številko. Če želite počistiti iskalno polje, izberite .

2. Izberite .

3. S seznama predlaganih ujemanj izberite predmet.

Lokacija se prikaže na zemljevidu. Če si želite na zemljevidu ogledati druge lokacije s seznama rezultatov iskanja, izberite eno od puščic poleg območja z informacijami .

Vrnitev na seznam predlaganih ujemanj — Izberite **Seznam**.

Iskanje različnih vrst bližnjih krajev — Izberite **Prebrskaj kategorije** in kategorijo, na primer nakupovanje, nastanitve ali prevoz.

Če ni rezultatov iskanja, preverite, ali so iskalni izrazi pravilno črkovani. Težave z internetno povezavo lahko vplivajo na rezultate tudi pri iskanju v spletu.

Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko prikažete rezultate iskanja brez aktivne internetne povezave, vendar morate imeti zemljevide iskanega območja shranjene v napravi. Če ne želite, da naprava uporablja internetno povezavo, v glavnem meniju izberite  > **Internet** > **Povezava** > **Brez povezave**.

Prikaz podrobnosti o lokaciji

Oglejte si več informacij o določeni lokaciji ali kraju (na primer hotelu ali restavraciji), če so na voljo.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Moj položaj**.

Prikaz podrobnosti kraja — Izberite kraj, njegovo območje z informacijami (📍) in **Prik. podrobnosti**.

Ocenjevanje kraja — Izberite kraj, njegovo območje z informacijami (📍), **Prik. podrobnosti** in ocenjevanje z zvezdicami. Če želite oceniti kraj na primer s tremi zvezdicami od petih, izberite tretjo zvezdico. Za ocenjevanje kraja potrebujete aktivno internetno povezavo.

Ko najdete kraj, ki ne obstaja ali vsebuje neprimerne informacije ali nepravilne podrobnosti (na primer napačne kontaktne informacije ali lokacijo), priporočamo, da ga prijavite družbi Nokia.

Prijava nepravilnih informacij — Izberite kraj in njegovo območje z informacijami (📍), nato pa izberite še **Prik. podrobnosti** > **Prijavi ta kraj** in ustrezno možnost. Za prijavo kraja potrebujete aktivno internetno povezavo. Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Shranjevanje krajev in poti

Shranite naslove, zanimive točke in poti, da jih boste pozneje lahko hitreje uporabili.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Shranjevanje kraja

1. V prikazu zemljevida tapnite lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
2. Tapnite območje z informacijami o lokaciji (📍).
3. Izberite **Shrani kraj**.

Shranjevanje poti

1. V prikazu zemljevida tapnite lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
2. Tapnite območje z informacijami o lokaciji (📍).
3. Če želite dodati novo točko na poti, izberite **Dodaj na pot**.
4. Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.
5. Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Shrani pot**.

Prikaz shranjenih krajev in poti — Izberite **Priljubljene** > **Kraji** ali **Poti**.

Prikaz in urejanje krajev ali poti

Če želite hitro dostopati do shranjenih krajev in poti, uporabite možnost Priljubljene.

Ko na primer načrtujete izlet, združite kraje in poti v zbirko.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Priljubljene**.

Prikaz shranjenega kraja na zemljevidu

1. Izberite **Kraji**.
2. Pomaknite se na želeno mesto.
3. Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Če se želite vrniti na seznam shranjenih mest, izberite **Seznam**.

Ustvarjanje zbirke — Izberite **Ustvari novo zbirko** in vnesite ime zbirke.

Dodajanje shranjenega kraja v zbirko

1. Izberite **Kraji** in želeni kraj.
2. Izberite **Organiziranje zbirk**.
3. Izberite **Nova zbirka** ali obstoječo zbirko.

Pošiljanje krajev prijateljem

Ko želite s prijatelji deliti podatke o kraju, pošljite te podrobnosti neposredno v njihove naprave.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in nato **Moj položaj**

Pošiljanje lokacije prijateljevi združljivi napravi —

Izberite lokacijo, tapnite območje z informacijami lokacije  in izberite **Pošlji**.

Glasovno vodenje

Glasovno vodenje (če je na voljo v vašem jeziku) vam pomaga najti cilj, pri čemer lahko brezskrbno uživate v potovanju.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Vožnja** ali **Hoja**.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo ali navigacijo za pešce, vas naprava pozove, da izberete jezik glasovnega vodenja in naložite ustrezne datoteke.

Če izberete jezik, ki vključuje imena ulic, se na glas izgovorijo tudi imena ulic. Glasovno vodenje morda ni na voljo v vašem jeziku.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja — V glavnem prikazu izberite  > **Navigacija** > **Navodila za vožnjo** ali **Navodila za hojo** in ustrezno možnost.

Ponovitev glasovnega vodenja za avtomobilsko navigacijo — V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Ponovi**.

Prilagajanje glasnosti glasovnega vodenja za avtomobilsko navigacijo — V prikazu navigacije izberite **Možnosti** > **Glasnost**.

Vožnja do cilja

Aplikacija Zemljevidi vam pomaga priti do cilja, ko potrebujete natančna navodila med vožnjo.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Vožnja**.

Vožnja do cilja — Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Vožnja do doma — Izberite **Vožnja domov**.

Ko prvič izberete možnost **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

1. V glavnem prikazu izberite .
2. Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
3. Izberite ustrezno možnost.




Nasvet: Če želite voziti brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj..** Ko se premikate, je vaša lokacija prikazana na sredini zemljevida.

Spreminjanje prikazov med navigacijo — Potegnite po zaslonu in izberite **2D-prikaz**, **3D-prikaz**, **Puščični prikaz** ali **Preglej pot**.

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

Navigacijski prikaz

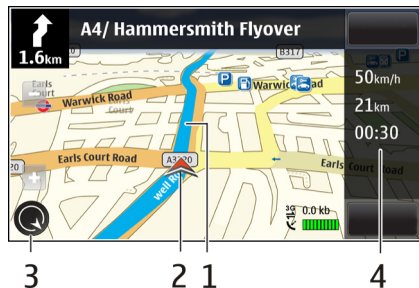

- 1 — Pot
- 2 — Lokacija in smer
- 3 — Kompas
- 4 — Vrstica z informacijami (hitrost, razdalja, čas)

Prometne in varnostne informacije

Izboljšajte vožnjo z informacijami o dogodkih v prometu, pomoči na poti in opozorilih o omejitvah hitrosti v realnem času, če so na voljo za vašo državo ali regijo.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Vožnja**.

Prikaz dogodkov v prometu na zemljevidu — Med avtomobilsko navigacijo izberite **Možnosti** > **Prom. info..** Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

Posodabljanje prometnih informacij — Izberite **Možnosti** > **Prom. info.** > **Posodobi promet. inf..**

Pri načrtovanju poti lahko nastavite napravo tako, da se izogne dogodkom v prometu, kot so prometni zastoji ali dela na cesti.

Izogibanje dogodkom v prometu — V glavnem prikazu izberite  in **Navigacija** > **Sprem. pot zaradi prom..**

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Hoja do cilja

Ko potrebujete navodila pri hoji do cilja, vas aplikacija Zemljevidi vodi skozi trge, parke, cone za pešce in celo nakupovalna središča.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Hoja do cilja — Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Hoja do doma — Izberite **Hoja domov**.

Ko prvič izberete možnost **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, morate določiti domačo lokacijo. Če želite pozneje spremeniti domačo lokacijo, naredite naslednje:

Zemljevidi

1. V glavnem prikazu izberite .
2. Izberite **Navigacija** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.
3. Izberite ustrezno možnost.



Nasvet: Če želite hoditi brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj..** Ko se premikate, je vaša lokacija prikazana na sredini zemljevida.

Načrtovanje poti

Načrtujte potovanje in ustvarite svojo pot ter si jo pred odhodom oglejte na zemljevidu.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Ustvarjanje poti

1. V prikazu zemljevida tapnite lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
2. Tapnite območje z informacijami o lokaciji .
3. Izberite **Dodaj na pot**.
4. Če želite dodati novo točko na poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

Spreminjanje vrstnega reda točk na poti

1. Izberite točko na poti.
2. Izberite **Premakni**.
3. Tapnite mesto, kamor želite premakniti točko na poti.

Urejanje lokacije točke na poti — Tapnite točko na poti ter izberite **Uredi** in ustrezno možnost.

Prikaz poti na zemljevidu — Izberite **Prikaži pot**.

Navigacija do cilja — Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

Spreminjanje nastavitev za pot

Nastavitve poti vplivajo na navigacijsko vodenje in način prikaza poti na zemljevidu.

1. V prikazu načrtovalca poti odprite zavihek Nastavitve. Če želite odpreti prikaz načrtovalca poti iz navigacijskega prikaza, izberite **Možnosti** > **Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.
2. Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, uporabljate pa lahko tudi pešpoti in na primer poti skozi parke in nakupovalna središča.
3. Izberite želeno možnost.

Izbira načina za hojo — Odprite zavihek Nastavitve in izberite **Hoja** > **Zaželeno pot** > **Ulice** ali **Zračna razdalja**. **Zračna razdalja** je uporabna na neurejenem terenu, saj označuje smer hoje.

Uporaba hitrejše ali krajše vozne poti — Odprite zavihek Nastavitve in izberite **Vožnja** > **Izbira poti** > **Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.

Uporaba optimalne vozne poti — Odprite zavihek Nastavitve in izberite **Vožnja** > **Izbira poti** > **Optimalna povezava**. Optimalna vozna pot združuje prednosti najkrajše in najhitrejše poti.

Izberete lahko tudi, ali želite uporabiti na primer avtoceste, ceste s cestnino ali trajekte ali se jim želite izogniti.

14. Povezovanje

Naprava ponuja več možnosti za povezovanje z internetom ali združljivimi računalniki in drugimi napravami.

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), na primer GPRS v omrežju GSM. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in 3G, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, eno podatkovno povezavo pa lahko uporablja več dostopnih točk. V omrežju 3G ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Uporabljate lahko tudi podatkovne povezave z brezžičnimi omrežji (WLAN). Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko to točko uporablja več aplikacij.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želene storitve. Več informacij o

razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje**.

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežja GSM označuje ikona . Omrežja UMTS označuje ikona **3G**.

Izberite med naslednjim:

- **Omrežni način** — Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. O podrobnostih in stroških gostovanja se lahko pozanimate pri svojem ponudniku mobilnih storitev. Ta možnost je prikazana samo, če jo podpira ponudnik mobilnih storitev.
- **Pogodba o gostovanju** je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih.
- **Izbira operaterja** — Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo

Povezovanje

omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.

- **Informacije o celici** — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

Omrežje WLAN

Naprava lahko najde brezžična lokalna omrežja (WLAN) in se z njimi poveže. Z uporabo omrežij WLAN jo lahko povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo to funkcijo.

0 omrežju WLAN

Povezavo WLAN lahko uporabljate, če je na lokaciji, kjer ste, na voljo omrežje in če je naprava z njim povezana. Nekatera omrežja WLAN so zaščitena in se lahko z njimi povežete samo, če od ponudnika storitev dobite ključ za dostop.



Opomba: Uporaba povezave WLAN je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Funkcije, ki uporabljajo omrežje WLAN ali ki lahko delujejo ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, povečujejo porabo energije in skrajšajo čas delovanja baterije.

Naprava podpira naslednje funkcije WLAN:

- Standarda IEEE 802.11 b/g in WAPI
- Delovanje pri 2,4 GHz

- Zasebnost kot v žičnem omrežju (WEP) s ključi do 128 bitov, zaščiteni brezžični dostop (WPA) in metode overjanja 802.1x. Te funkcije je mogoče uporabljati samo, če jih podpira omrežje.



Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezave WLAN

Če želite uporabljati omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom.

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko končate podatkovno povezavo.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Sočasno ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno točko WLAN, vendar lahko isto internetno dostopno točko uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.



Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, odprite klicanje in vnesite ***#62209526#**.

Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omrežji WLAN.

Če naprava najde omrežja WLAN, izberite povezavo in **Začni brskanje**, da ustvarite internetno dostopno točko in zaženete spletni brskalnik.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezno geslo. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če je brskalnik že zagnan in uporablja aktivno povezavo WLAN, se vrnete v brskalnik tako, da izberete **Nadaljuj brskanje**. Aktivno povezavo končate tako, da izberete povezavo in **Prekini povezavo WLAN**.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje WLAN**.

Filtriranje omrežij WLAN na seznamu najdenih omrežij — Izberite **Možnosti** > **Filtriraj omrežja WLAN**. Ko bo aplikacija naslednjič iskala omrežja WLAN, izbrana omrežja ne bodo prikazana.

Ogled podrobnosti omrežja — Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**. Če izberete aktivno povezavo, se prikažejo podrobnosti o povezavi.

Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturnem in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane med sabo ali pa so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejemajo) neposredno.

Določanje nastavitvev omrežja WLAN

V nastavitvah omrežja WLAN lahko določite, ali je prikazan kazalnik WLAN, ko je na voljo omrežje, in kako pogosto naprava išče omrežje. Določite lahko tudi, ali se opravi preizkus internetne povezljivosti in kako, prav tako pa si lahko ogledate napredne nastavitve omrežja WLAN.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje WLAN** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Prikaz ikone , ko je na voljo omrežje WLAN — Izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da**.

Pogostost iskanja razpoložljivih omrežij WLAN v napravi — Izberite **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Da** in **Iskanje omrežij**.

Povezovanje

Določanje nastavitev preizkusa internetne povezljivosti — izberite **Preizkus povez. z intern.** in ali želite preizkus zagnati samodejno oz. po potrditvi ali nikoli. Če je preizkus uspešen, se dostopna točka shrani v internetne cilje.

Ogled naprednih nastavitev — Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**. Spreminjanje naprednih nastavitev omrežja WLAN ni priporočljivo.

Dostopne točke

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji**.

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavljen nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

1. Izberite  **Dostopna točka**.
2. Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko. Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če si želite ogledati dostopne točke, shranjene v napravi, izberite skupino dostopnih točk. Različne skupine dostopnih točk so:

-  Internetne dostopne točke
-  Dostopne točke za večpredstavnostna sporočila

 Dostopne točke WAP

 Dostopne točke brez kategorije

Različne vrste dostopnih točk so označene tako:

 Zaščitena dostopna točka

 Dostopna točka za paketni prenos podatkov

 Dostopna točka brezžičnega omrežja LAN (WLAN)

Upravljanje skupin dostopnih točk

Če nočete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk za povezovanje z istim omrežjem in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo. V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za brezžično omrežje LAN (WLAN) in paketno podatkovno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost povezavi WLAN, se bo naprava povezala z internetom po povezavi WLAN, če bo na voljo, sicer pa po paketni podatkovni povezavi.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji**.

Ustvarjanje nove skupine dostopnih točk — Izberite **Možnosti** > **Upravljalj** > **Nov cilj**.

Dodajanje dostopnih točk skupini dostopnih točk — Izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**.

Kopiranje obstoječe dostopne točke iz druge skupine — Izberite skupino, se pomaknite na dostopno točko, ki jo želite kopirati, in izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

Spreminjanje prednosti dostopne točke v skupini — Izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

Nastavitve dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom.

Urejanje dostopne točke za paketni prenos podatkov — Izberite skupino dostopnih točk in dostopno točko, označeno z . Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

- **Ime dostopne točke** — Ime dostopne točke dobite pri svojem ponudniku storitev.
- **Uporabniško ime** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.
- **Zahtevaj geslo** — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.
- **Geslo** — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo, ki ga običajno dobite pri ponudniku storitev.
- **Preverjanje** — Če želite vedno poslati šifrirano geslo, izberite **Zaščiteno**. Če želite poslati šifrirano geslo, kadar je to mogoče, izberite **Običajno**.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

- **Uporaba dostopne točke** — Nastavite napravo tako, da se poveže s ciljem prek te dostopne točke po potrditvi ali samodejno.

Spreminjanje dodatnih nastavitev dostopne točke za paketni prenos podatkov — Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**.

Izberite med naslednjim:

- **Vrsta omrežja** — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.
- **Naslov IP telefona** (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.
- **Naslovi DNS** — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.
- **Naslov posredn. strežnika** — Vnesite naslov posredniškega strežnika.
- **Št. vrat posred. strežnika** — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Nastavitve dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom.

Urejanje dostopne točke brezžičnega omrežja LAN (WLAN) — Izberite skupino dostopnih točk in dostopno točko, označeno z . Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev WLAN.

Izberite med naslednjim:

Povezovanje

- **Ime omrežja WLAN** — Izberite **Ročni vnos** ali **Poišči omrežja**. Če izberete obstoječe omrežje, se omrežni način WLAN in varnostni način WLAN določita skladno z nastavitvami naprave za dostopno točko.
- **Stanje omrežja** — Izberite, ali naj bo ime omrežja prikazano.
- **Način omrežja WLAN** — Izberite **Ad hoc**, če želite ustvariti omrežje ad hoc in dovoliti napravam, da si neposredno pošiljajo in prejemajo podatke; naprava za dostopno točko WLAN ni potrebna. V omrežju ad hoc morajo vse naprave uporabljati enako ime omrežja WLAN.
- **Varnostni način WLAN** — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP**, **802.1x** ali **WPA/WPA2** (možnosti 802.1x in WPA/WPA2 nista na voljo za začasna omrežja). Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.
- **Domača stran** — Vnesite spletni naslov začetne strani.
- **Uporaba dostopne točke** — Nastavite napravo, da vzpostavi povezavo prek te dostopne točke samodejno ali po potrditvi.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Prikaz aktivnih podatkovnih povezav

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Nadzor. povezav**.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite podatkovne povezave:

 podatkovni klici



paketne podatkovne povezave



povezave WLAN

Prekinitev povezave — Izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Prekinitev vseh vzpostavljenih povezav — Izberite **Možnosti** > **Prekini vse**.

Prikaz podrobnosti povezave — Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Sinhronizacija



Z aplikacijo Sinhronizacija lahko sinhronizirate beležke, sporočila, zaznamke brskalnika in vizitke z združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali v internetu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Sinhronizacija**.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo — Izberite **Možnosti** > **Nov profil za sinhroniz.**

Določanje funkcij, vključenih v profilu za sinhronizacijo — Izberite predmet za sinhronizacijo, da ga vključite v profil ali izpustite.

Urejanje profilov za sinhronizacijo — Izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Sinhronizacija podatkov — Izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**.

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

O povezavi Bluetooth

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svojo napravo brezžično povežete z združljivimi napravami, kot so mobilne naprave, računalniki, slušalke in avtokompleti.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svoje naprave, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.



Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: advanced audio distribution, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic access, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, object push, phone book access, serial port in SIM access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo

s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ko je naprava zaklenjena, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Nastavitve Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Bluetooth** — Vključite povezavo Bluetooth.
- **Vidnost telefona** — Če želite dovoliti svoji napravi, da je vidna drugim napravam Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Če želite določiti čas, po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite **Določite čas vidnosti**. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete **Skrit**.
- **Ime mojega telefona** — Uredite ime naprave. Ime je prikazano drugim napravam Bluetooth.
- **Način odd. kartice SIM** — Dovolite drugi napravi, kot je združljiv avtokomplet, da uporabi kartico SIM v vaši napravi za povezovanje z omrežjem.

Varnostni nasveti

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar povezave Bluetooth ne uporabljate, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** >

Povezovanje

Skrit. Izklop funkcije Bluetooth ne vpliva na druge funkcije v napravi.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami. Uporaba naprave v skritem načinu varuje vašo napravo pred škodljivo programsko opremo.

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana z združljivo slušalko, lahko tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

1. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen element, ki ga želite poslati.
2. Pomaknite se na predmet in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povez. Bluetooth**.

Prikažejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje:

 računalnik

 telefon

 zvočna ali video naprava

 druga naprava

Iskanje končate tako, da izberete **Ustavi**.

3. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
4. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton, vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo.

Ko se vzpostavi povezava, se prikaže **Pošiljanje podatkov**.



Nasvet: Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje naprave, na začetnem zaslonu vnesite ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Svojo napravo lahko seznanite z združljivo napravo in tako naslednjič hitreje vzpostavite povezavo Bluetooth med napravama. Pred seznanjanjem ustvarite svojo kodo (1- do 16-mestna) in se z lastnikom druge naprave dogovorite, da bo uporabil isto kodo. Naprave, ki nimajo uporabniškega vmesnika, imajo tovarniško nastavljeno geslo. Koda se uporabi samo enkrat.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

1. Odprite zavihek Seznanjene naprave.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**. Prikažejo se naprave, ki so v dosegu.
3. Izberite napravo.
4. Vnesite kodo v obeh napravah.

 označuje seznanjeno napravo v prikazu za iskanje naprav.

Povezovanje z dodatno opremo po seznanitvi — Izberite **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr.**. Nekatera zvočna dodatna oprema se po seznanitvi samodejno poveže z vašo napravo.

Nastavitev naprave kot potrjene — Izberite **Nastavi kot potrjeno**. Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko

vzpostavijo brez vaše vednosti. To uporabite le za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki so last nekoga, ki mu zaupate.  označuje potrjene naprave v prikazu seznanjenih naprav.

Preklic seznanitve z napravo — Izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Preklic vseh seznanitev — Izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sprejeti sporočilo. Če ga sprejmete, se prikaže , informativno sporočilo o podatkih pa najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. Prejeti podatki se samodejno shranijo v pomnilnik naprave. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje .

Blokiranje naprav

Napravam lahko preprečite vzpostavljanje povezave Bluetooth z vašo napravo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Blokiranje naprave — Na zavihku Seznanjene naprave se pomaknite na napravo, ki jo želite blokirati, in izberite **Možnosti** > **Blokiraj**.

Odblokiranje naprave — Na zavihku Blokirane naprave se pomaknite do naprave in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Odblokiranje vseh blokiranih naprav — Izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če odgovorite pritrdilno, bo naprava dodana na seznam blokiranih naprav.

Način oddaljene kartice SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabite združljiv avtokomplet. Preden lahko vključite način oddaljene kartice SIM, morate seznaniti obe napravi in začeti seznanitev z druge naprave. Pri seznanjanju uporabljajte 16-mestno kodo in drugo napravo nastavite kot potrjeno.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Vklp načina oddaljene kartice SIM

1. Vključite povezavo Bluetooth. Izberite **Bluetooth**.
2. Vključite način oddaljene kartice SIM v svoji napravi. Izberite **Način odd. kartice SIM**.
3. Vključite način oddaljene kartice SIM v drugi napravi.

Če je način oddaljene kartice SIM vključen, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Povezava z brezžičnim omrežjem je prekinjena in ne morete uporabljati storitev ali funkcij kartice SIM, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem.

Ko je naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete ali sprejemate klice samo s povezano dodatno opremo. Naprava lahko kliče le številke za klice v sili, ki so programirane v vaši napravi.

Izklop načina oddaljene kartice SIM — Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Konč. način odd. SIM**.


Prenos podatkov prek kabla USB



Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **USB**.

Izbira načina USB vedno, kadar je priključen združljiv podatkovni kabel — Izberite **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Če je možnost **Vprašaj ob povezavi** izključena ali če želite med aktivno povezavo zamenjati način USB, izberite **Način povezave USB** in med naslednjim:

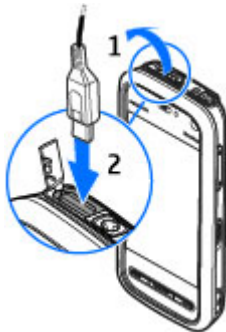

- **Ovi Suite** — Uporabite računalniške aplikacije Nokia, kot je Nokia Ovi Suite ali Nokia Software Updater.
- **Masovni pomnilnik** — Prenesite podatke med svojo napravo in združljivim računalnikom.
- **Prenos slik** — Natisnite slike z združljivim tiskalnikom.
- **Prenos predstavnosti** — Sinhronizirajte glasbo s predvajalnikom Nokia Music ali Windows Media Player.

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **Način Ovi Suite**.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite si oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Skrbniške nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.**.

Trajanje povezave za podatkovne klice nastavite tako, da izberete **Podatkovni klic**. Nastavitve podatkovnega klica vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

Nastavitve SIP

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Nastavitve SIP**.

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v posebnem besedilnem sporočilu. Te nastavitvene profile lahko vidite, jih brišete ali ustvarjate v meniju Nastavitve SIP.

Nadzor imen dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Nadzor imen DT**.

S storitvijo za nadzor imen dostopnih točk lahko omejite paketne podatkovne povezave in dovolite napravi, da uporablja določene dostopne točke zanje.

Ta nastavitve je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira storitev nadzora dostopnih točk.

Če želite vključiti ali izključiti storitev nadzora ali zamenjati dovoljene dostopne točke, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost. Če želite spremeniti te možnosti, potrebujete kodo PIN2, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve paketne povezave

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Paketni prenos**.

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Izberite med naslednjim:

- **Povezava za paketni pr.** — Če izberete **Ko je na voljo** in ste v omrežju, ki podpira paketne podatke, se bo naprava

prijavila v omrežje za paketni prenos podatkov. Aktivna paketna podatkovna povezava (na primer za pošiljanje in prejetje e-pošte) se zažene hitreje, kot če naprava povezavo vzpostavi, ko je to potrebno. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če izberete **Po potrebi**, naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva.

- **Dostopna točka** — Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v združljiv računalnik.
- **Hitri paketni dostop** — Omogočite ali preprečite uporabo hitrega nalaganja podatkov (HSDPA, omrežna storitev) v omrežjih UMTS.

15. Spletna objava

0 Spletni objavi

Izberite **Meni** > **Internet** > **Spletna obj.**

Z aplikacijo Spletna objava (omrežna storitev) lahko objavljate slike, videoposnetke in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združitljivih storitvah spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava se lahko razlikujejo.

Naročanje storitev

Izberite **Meni** > **Internet** > **Spletna obj.**

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na

Spletna objava

spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitve računa v napravi.

1. Storitev vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključi**.
2. Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
3. Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Upravljanje računov

Svoje račune prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Moji računi**.

Nov račun ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Dodaj nov račun**.

Če želite spremeniti uporabniško ime ali geslo za račun, izberite račun in **Možnosti** > **Odpri**.

Če želite nastaviti račun za privzetega pri pošiljanju objav z napravo, izberite **Možnosti** > **Nastavi za privzeto**.

Račun odstranite tako, da ga izberete in **Možnosti** > **Zbriši**.

Ustvarjanje objave

Izberite **Meni** > **Internet** > **Spletna obj.**

Če želite v storitvi objaviti predstavnostne datoteke, se pomaknite na storitev in izberite **Možnosti** > **Novo pošiljanje**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite želeni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Vnesite naslov ali opis za objavo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**.

Če želite omogočiti objavo informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Objavljanje datotek iz Galerije

Datoteke, shranjene v meniju Galerija, lahko objavite v storitvi spletne objave.

1. Izberite **Meni** > **Galerija** in datoteke, ki jih želite objaviti.
2. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Pošlji** in želeni račun.
3. Uredite objavo.
4. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

16. Video center Nokia

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po paketni povezavi ali povezavi WLAN. Video posnetke lahko tudi prenesete iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife izveste pri ponudniku storitve ali pri svojem mobilnem operaterju.

Gledanje in nalaganje video posnetkov

Povezava z video storitvami

1. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video center**.
2. Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Dodaj nove storitve** in nato zeleno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Med predvajanjem video posnetka tapnite zaslon, če želite uporabljati tipke za upravljanje predvajalnika. Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Predogled** — Prikažite predogled video posnetka. Ta možnost je na voljo samo, če jo storitev podpira.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.

Video center Nokia

- **Osveži seznam** — Osvežite seznam video posnetkov.
- **Odpri v brskalniku** — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti** > **Načrtovanje prenosov**. Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos**.

Video viri

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Video center**.

Vsebina nameščenih video storitev se distribuira z uporabo virov RSS. Če želite prikazati in upravljati vire, izberite **Video viri**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Naročnine na vire** — Preverite trenutno naročene vire.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Dodaj vir** — Naročite se na nove vire. Izberite **Prek Video imenika**, če želite vir poiskati med storitvami v video imeniku.
- **Osveži vire** — Osvežite vsebino virov.

- **Upravljaj račun** — Če so na voljo, upravljajte možnosti računa za posamezen vir.
- **Premakni** — Premaknite video posnetke na želeno mesto.

Če želite prikazati video posnetke, ki so na voljo v viru, na seznamu izberite vir.

Moji videi

Moji videi je mesto, kjer so shranjeni vsi video posnetki v aplikaciji Video center. Naložene video posnetke in posnetke, ki ste jih posneli s kamero naprave, lahko dodate na seznam v ločenih pogledih.

1. Če želite odpreti mapo in prikazati video posnetke, izberite mapo. Med predvajanjem video posnetka tapnite zaslon, če želite uporabljati tipke za upravljanje predvajalnika.
2. Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko za glasnost.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Podrobnosti o videu** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Poišči** — Poiščite video posnetek. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.
- **Stanje pomnilnika** — Prikažite količino prostega in porabljenega pomnilnika.
- **Razvrsti po** — Razvrstite video posnetke. Izberite želeno kategorijo.

- **Premakni in kopiraj** — Premaknite ali kopirajte video posnetke. Izberite **Kopiraj** ali **Premakni** in nato želeno mesto.

Prenos video posnetkov iz računalnika

Z združljivim podatkovnim kablom USB prenesite v Video center svoje video posnetke iz združljivih naprav. V Video centru bodo prikazani samo video posnetki v zapisih, ki jih naprava podpira.

1. Če bi mobilno napravo radi videli v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo kabla USB.
2. Za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**. V napravi mora biti združljiva pomnilniška kartica.
3. Izberite video posnetke, ki jih želite kopirati iz računalnika.
4. Prenesite video posnetke v mapo **E:\Moji videi** na pomnilniški kartici.
Preneseni video posnetki se prikažejo v mapi Moji videi v Video Centru. Video datoteke v drugih mapah v napravi se ne prikažejo.

Nastavitve Video centra

V glavnem prikazu Video centra izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Izbira video storitve** — Izberite video storitve, ki naj bodo prikazane v Video centru. Lahko tudi dodate, odstranite, uredite in pogledate podrobnosti o video storitvi. Vnaprej nameščenih video storitev ni mogoče urejati.
- **Nastavitve povezave** — Če želite določiti omrežni cilj, ki se uporablja za omrežno povezavo, izberite **Omrežna povezava**. Če bi radi ročno izbrali povezavo vsakič, ko Video center odpre omrežno povezavo, izberite **Vedno vprašaj**.
Povezavo GPRS vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi uporabo GPRS**.
Gostovanje vključite ali izključite tako, da izberete **Potrdi gostovanje**.
- **Starševski nadzor** — Nastavite starostno omejitev za video posnetke. Zahtevano geslo je enako kodi za zaklepanje naprave. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. V storitvah videa na zahtevo so video posnetki, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavljene, skriti.
- **Izbrani pomnilnik** — Izberite, ali se naloženi videi shranjujejo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.
- **Sličice** — Izberite, ali se naložijo in prikažejo sličice v video virih.

17. Internet

O spletnem brskalniku



Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom v telefonu si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.



Nasvet: Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku storitev in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljane internetne povezave uporabite omrežje WLAN.

Obisk spletnega mesta — Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite spletni naslov in izberite .



Nasvet: Če želite iskati v internetu, izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite iskalno besedo ter izberite povezavo pod vrstico za vnos spletnega naslova.

Povečevanje in pomanjševanje — Postavite prsta na zaslon in ju pomaknite skupaj ali narazen.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Praznjenje začasnega pomnilnika — Izberite  >  > **Zasebnost** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte v prikaz zaznamkov, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Med brskanjem izberite  > .

Obisk spletnega mesta, shranjenega med zaznamke, med brskanjem — Izberite  >  in zaznamek.

Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite **Meni** > **Internet** > **Splet**.

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

Obiščite spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir, in izberite  >  ter želeni vir.

18. Iskanje

O aplikaciji Iskanje

Izberite [Meni](#) > [Internet](#) > [Iskanje](#).

Z aplikacijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite [Meni](#) > [Internet](#) > [Iskanje](#).

Če želite poiskati vsebine svoje mobilne naprave, v iskalno polje vnesite iskane izraze ali prebrskajte kategorije vsebine. Med vnašanjem iskanih izrazov se rezultati razporedijo v kategorije. Če se najnovejši rezultati ujemajo z vašimi iskanimi izrazi, se pojavijo na vrhu seznama z rezultati.

19. Trgovina Ovi

O Trgovini Ovi

 Z aplikacijo Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, video posnetke, slike, teme in tone

Posodabljanje vira — V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir ter v pojavnem meniju izberite [Osveži](#).

Nastavitev vira za samodejno posodabljanje — V prikazu Spletni viri izberite in pridržite želeni vir ter iz pojavnega menija izberite [Uredi](#) > [Samodejne posodobitve](#).

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite [Poišči v internetu](#) in ponudnika iskanja ter vnesite iskane besede v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, se nastavi za privzetega ponudnika internetnega iskanja.

Če je privzeti ponudnik iskalne storitve že nastavljen, ga izberite, da začnete z iskanjem, ali pa izberite [Več storitev iskanja](#), da uporabite drugega ponudnika.

Privzetega ponudnika iskanja lahko zamenjate, če izberete [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Storitve iskanja](#).

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Država ali regija](#).

zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države, v kateri bivate, in ponudnika omrežne storitve. Trgovina Ovi

Druge aplikacije

ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo ter ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

20. Druge aplikacije

Ura

Nastavitev ure in datuma

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Čas** — Nastavite uro.
- **Datum** — Nastavite datum.
- **Samodejno posodablj. ure** — Nastavite omrežje tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas za napravo (omrežna storitev).

Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Nastavitev novega opozorila

1. Izberite **Novo opozorilo**.
2. Določite čas alarma.
3. Izberite **Ponavljjanje** in nastavite, ali in kdaj naj se alarm ponavlja.
4. Izberite **Končano**.

Prikaz opozoril — Izberite **Opozorila**.  označuje aktivno opozorilo.  označuje ponavljajoče se opozorilo.

Odstranjevanje opozorila — Izberite **Opozorila**, pomaknite se na opozorilo in izberite **Možnosti** > **Odstrani opozorilo**.

Ustavitev opozorila — Izberite **Ustavi**. Če je naprava med alarmom izklopljena, se samodejno vklopi in začne zvoniti.

Nastavitev dremeža opozorila — Izberite **Dremež**.

Določanje časa dremeža — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Spreminjanje tona opozorila — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilni ton ure**.

Svetovna ura

S svetovno uro lahko vidite trenutni čas na različnih lokacijah.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Prikaz ure — Izberite **Svetovna ura**.

Dodajanje lokacij na seznam — Izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**.

Nastavitev trenutne lokacije — Pomaknite se na lokacijo in izberite **Možnosti** > **Nastavi za tren. lokacijo**. Ura v vaši napravi se spremeni glede na izbrano lokacijo. Poskrbite, da bo čas pravilen in se bo ujemal z vašim časovnim pasom.

Koledar

Koledar odprete tako, da izberete **Meni** > **Koledar**.

Prikazi v koledarju

Med mesečnim in tedenskim prikazom ter prikazom opravil preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz** > **Dan**, **Teden** ali **Opravilo**.

Če želite zamenjati prvi dan v tednu, privzeti prikaz, ki se odpre, ko odprete koledar, ali nastavitve koledarskega opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Na določen datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > **Pojdi na datum**.

Orodna vrstica koledarja

V orodni vrstici izberite med naslednjimi možnostmi:

-  **Naslednji pogled** — Izberite mesečni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite tedenski prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite dnevni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite prikaz opravil.
-  **Nov sestanek** — Dodajte nov opomnik za sestanek.
-  **Novo opravilo** — Dodajte novo opravilo.

Upravitelj datotek

O Upravitelju datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**.

Z Upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi ali združljivem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**.

Iskanje datoteke — Izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

Premikanje in kopiranje datotek in map — Izberite **Možnosti** > **Razvrsti** in želeno možnost.

Razvrščanje datotek — Izberite **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno kategorijo.

Urejanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico lahko formatirate in izbrišete podatke na njej ali pa zaščitite podatke na pomnilniški kartici z geslom.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Možnosti pomn. kartice** — Preimenujte ali formatirajte pomnilniško kartico.
- **Geslo pomnil. kartice** — Zaščitite pomnilniško kartico z geslom.
- **Odkleni pomniln. kartico** — Odklenite pomnilniško kartico.

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Varnostno kopiranje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Upr. datot.**

Priporočeno je, da redno ustvarjate varnostne kopije pomnilnika naprave na pomnilniško kartico ali združljiv računalnik.

Varnostno kopiranje podatkov iz pomnilnika naprave na pomnilniško kartico — Izberite **Možnosti** > **Varnostna kopija tel.**

Obnovev podatkov s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave — Izberite **Možnosti** > **Povrni s pomn. kartice.**

Napravo lahko povežete tudi z združljivim računalnikom in za varnostno kopiranje podatkov uporabite program Nokia Ovi Suite.

Upravitelj aplikacij

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitvev.

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad. ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™;
- druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian s pripono .sis ali .sisx.

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Namestitev aplikacij

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.

Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Upravit. aplikacij.**

Namestitvene datoteke so v mapi Namestit. datot., nameščene aplikacije pa v mapi Nameščene ap..

Ikone označujejo naslednje:



aplikacija SIS ali SISX



Aplikacija Java



Spletni programček



Aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem aplikacije preverite naslednje:

- Oglejte si vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije. Izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.
- Oglejte si podrobnosti varnostnega certifikata aplikacije. Izberite **Podrobnosti** > **Certifikati** > **Prikaži podrobnosti**. Uporabo digitalnih certifikatov lahko nadzorujete v Upravljanju certifikatov.

Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo naprava zahtevala, da jo določite.

Namestitev aplikacije

1. Namestitveno datoteko poiščite v mapi Namestitvene datoteke v Upravitelju aplikacij oz. v Upravitelju datotek ali mapi Prejeto v Sporočilih.
2. V Upravitelju aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti, in nato še **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije

nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Odpiranje nameščene aplikacije — Izberite aplikacijo v meniju. Če aplikacija nima določene privzete mape, je nameščena v mapi Nameščene ap. v glavnem meniju.

Ogled nameščenih ali odstranjenih programskih paketov — Izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranitev aplikacij

Aplikacije, ki ste jih namestili, lahko odstranite, če želite na primer povečati količino razpoložljivega pomnilnika.

Izberite **Meni** > **Nastavitve**.

1. Izberite **Upravit. aplikacij**.
2. Izberite **Nameščene ap.** > **Možnosti** > **Odstrani**.

Druge aplikacije

3. Izberite **Da**.

Odstranjeno aplikacijo lahko znova namestite samo, če imate izvirni paket programske opreme ali celotno varnostno kopijo odstranjenega paketa programske opreme. Če odstranite paket programske opreme, morda ne boste mogli več odpirati dokumentov, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je drug paket programske opreme odvisen od paketa, ki ste ga odstranili, se lahko zgodi, da ta drugi paket preneha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščenega paketa programske opreme.

Nastavitve Upravitelja aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Upravit. aplikacij**.

Izberite **Nastavitve namestitev** in med temi možnostmi:

- **Nameščanje aplikacij** — Dovolite ali preprečite namestitev programske opreme Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.
- **Prev. certifikat ob pov.** — Pred nameščanjem aplikacije preverite spletne certifikate.
- **Privzeti spletni naslov** — Nastavite privzeti spletni naslov, ki ga boste uporabljali za preverjanje spletnih certifikatov.

Posodobitev programske opreme z napravo

Preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih prenesite v napravo (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Upravitelj naprave** in **Možnosti** > **Preveri posodobitve**.

RealPlayer

RealPlayer omogoča predvajanje video posnetkov ali pretakanje predstavnostnih datotek po omrežju, ki vam jih za to ni treba shraniti v napravo.

RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov datotek ali njihovih različic.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Orodna vrstica RealPlayer

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

V prikazih Video posnetki, Povezave za pretakanje in Nazadnje predvajano so morda na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

-  **Pošlji** — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Predvajaj** — Predvajajte video posnetek ali pretočni video.
-  **Zbriši** — Zbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.
-  **Odstrani** — Odstranite datoteko iz seznama Nazadnje predvajano.

Predvajanje video posnetka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Predvajanje video posnetka — Izberite **Video posnetki** in video posnetek.

Seznam zadnjih predvajanih datotek — V glavnem pogledu izberite **Nazadnje predv.**

Pomaknite se na video posnetek, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Uporabi video posnetek** — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za ton zvonjenja.
- **Označi/Odznači** — Če želite poslati ali zbrisati več predmetov hkrati, jih označite ali odznačite.
- **Prikaži podrobnosti** — Poglejte podrobnosti, na primer obliko zapisa, ločljivost in trajanje.
- **Nastavitve** — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.

Pretakanje vsebine po omrežju

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Pretakanje vsebine po omrežju je omrežna storitev. Izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. Povezavo za pretakanje lahko prejmete tudi v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali pa jo odprete na spletni strani.

Preden se vsebina v živo začne pretakati, se naprava poveže z mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

V predvajalniku RealPlayer lahko odpirate samo povezave RTSP, vendar pa predvajalnik predvaja tudi datoteke RAM, če v brskalniku odprete povezavo HTTP do takšne datoteke.

Snemalnik



S snemalnikom lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore. Lahko pa zvočne posnetke pošljete svojim prijateljem.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Snemanje zvočnih posnetkov — Izberite .

Ustavitev snemanja zvočnega posnetka — Izberite .

Poslušanje zvočnega posnetka — Izberite .

Pošiljanje zvočnega posnetka v sporočilu — Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Snemanje telefonskega pogovora — Med glasovnim klicem odprite snemalnik in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

Izbira kakovosti snemanja in mesta za shranjevanje zvočnih posnetkov — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Pisanje beležke

1. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.
2. Izberite **Možnosti** > **Nova beležka**.
3. V polje za beležko vnesite besedilo.
4. Izberite .

Računanje

1. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kalkulator**.
2. Vnesite prvo številko izračuna.
3. Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
4. Vnesite drugo številko izračuna.
5. Izberite =.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo. Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pretvornik**.

Slovar

Besede lahko prevajate iz enega jezika v drugega. Vsi jeziki morda niso podprti.

21. Nastavitve

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.

Iskanje besede za prevod

1. Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Slovar**.
2. V iskalno polje vnesite besedilo. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene.
3. S seznama izberite besedo.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.
- **Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.
- **Jeziki** — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.
- **Govor** — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

Nastavitve telefona

Nastavitve datuma in ure

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Datum in čas**.

Izberite med naslednjim:

- **Čas** — Vnesite trenutni čas.
- **Časovni pas** — Izberite svojo lokacijo.
- **Datum** — Vnesite trenutni datum.
- **Zapis datuma** — Izberite zapis datuma.
- **Ločilo datuma** — Izberite znak, ki loči dneve, mesece in leta.
- **Zapis časa** — Izberite zapis ure.
- **Ločilo časa** — Izberite znak, ki loči ure in minute.
- **Vrsta ure** — Izberite vrsto ure.
- **Opozorilni ton ure** — Izberite ton budilke.
- **Trajanje dremeža** — Prilagodite trajanje dremeža.
- **Delavniki** — Izberite delovne dneve. Bujenje lahko nato na primer nastavite le za delovne dni.
- **Samodejno posodabljanje ure** — Nastavite napravo tako, da bo samodejno posodabljala uro, datum in časovni pas. Ta omrežna storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Jezik**.

Če želite spremeniti jezik naprave, izberite **Jezik telefona**.

Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Jezik pisanja**.

Če želite vključiti ali izključiti vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Predvidevanje vnosa**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zaslon**.

Izberite med naslednjim:

- **Senzor za svetlobo** — Nastavite občutljivost senzorja za svetlobo vaše naprave. Senzor za svetlobo vključi luč, kadar je osvetljenost okolice šibka, in jo izključi, kadar je močna.
- **Velikost pisave** — Izberite velikost besedila in ikon na zaslonu.
- **Pozdrav ali logotip** — Izberite, ali želite, da se na zaslonu prikaže napis ali slika, ko vključite napravo.
- **Čas osvetlitve** — Nastavite, kako dolgo ostane luč vključena, ko napravo nehati uporabljati.

Glasovni ukazi

Z naprednimi glasovnimi ukazi lahko nadzorujete napravo.

Če želite za zagon aplikacij in profilov uporabiti napredne glasovne ukaze, pridržite klicno tipko, ko je prikazan začetni zaslon.

Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, pridržite klicno tipko, ko je prikazan začetni zaslon, in povejte glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Glasovni ukazi**.

Glasovni ukaz uredite tako, da izberete **Možnosti** > **Spremeni ukaz**.

Sintetizirano glasovno oznako poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Predvajaj**.

Če želite odstraniti glasovni ukaz, ki ste ga ročno dodali, izberite **Možnosti** > **Odstrani glasovni ukaz**.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

- **Sintetizator** — Vključite ali izključite sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave.
- **Glasnost predvajanja** — Nastavite glasnost predvajanja glasovnih ukazov.
- **Občutljivost prepoznav.** — Nastavite, kako zlahka sintetizator prepozna govor. Če je nastavljena prevelika občutljivost, morda ne bo sprejel ukazov zaradi hrupa v okolici.
- **Preverjanje ukazov** — Izberite, ali so izgovorjeni ukazi sprejeti ročno, z govorom, ali samodejno.
- **Ponast. glas. prilagoditve** — Ponastavite prilagoditve prepoznavanja govora prejšnjemu uporabniku, če je pred vami napravo uporabljal kdo drug.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Dodatna oprema**.

Nekateri priključki za dodatno opremo označujejo, katera vrsta dodatne opreme je priključena na napravo.

Izberite dodatno opremo in med naslednjim:

- **Privzeti profil** — Nastavite profil, za katerega želite, da se vključi vsakič, ko v svojo napravo priključite določeno združljivo dodatno opremo.
- **Samodejni sprejem** — Izberite, ali naj naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je

opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.

- **Osvetlitev** — Nastavite, ali ostane osvetlitev po zakasnitvi vključena.

Od vrste dodatne opreme je odvisno, katere nastavitve so na voljo.

Nastavitve za TV-izhod

Če želite spremeniti nastavitve TV-izhoda, izberite **TV-izhod** in med naslednjim:

- **Privzeti profil** — Izberite profil, ki se bo vključil ob vsaki povezavi povezovalnega kabla za video Nokia na napravo.
- **Velikost TV-zaslona** — Izberite razmerje med višino in širino slike: **Običajno** ali **Široki zaslon** za televizorje s širokim zaslonom.
- **TV-sistem** — Izberite analogni sistem video signalov, ki je združljiv s televizorjem.
- **Filter migetanja slike** — Če želite izboljšati kakovost slike na TV-zaslону, izberite **Vključeno**. Filter morda ne bo zmanjšal migetanja slike na vseh TV-zaslonih.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Nastav. aplikacij**.

V nastavitvah aplikacije lahko urejate nastavitve nekaterih aplikacij v vaši napravi.

Nastavitve lahko uredite tudi tako, da v vsaki aplikaciji izberete **Možnosti** > **Nastavitve**.

Posodobitve naprave

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Posod. naprave**.

Z aplikacijo Posodobitve naprave se lahko povežete s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvarite nove profile strežnikov, si ogledate obstoječe različice programske opreme in informacije o napravi ali pa si ogledate obstoječe profile strežnikov in jih upravljate.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.

Od ponudnika storitev in oddelka za informacijsko upravljanje lahko prejmete profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve. Te lahko vsebujejo povezavo in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije v vaši napravi.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za svojo napravo, izberite **Možnosti** > **Profili strežnikov**, profil in **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Profil strežnika zbrisete tako, da izberete profil in **Možnosti** > **Zbriši**.

Posodobitve programske opreme lahko preverite tako, da izberete **Možnosti** > **Preveri posodobitve**.



Opozorilo:

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priklopite polnilnik.

Varnostne nastavitve

Telefon in kartica SIM

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM**.

Izberite med naslednjim:

- **Zahteva po kodi PIN** — Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekaterе kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje kode PIN.
- **Koda PIN in Koda PIN2** — Spremenite kodi PIN in PIN2. Kodi sta lahko sestavljeni le iz števil. Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili. Če pozabite kodo PIN ali PIN2, se obrnite na ponudnika storitev. Če pozabite kodo za zaklepanje, se obrnite na center Nokia Care ali ponudnika storitev.
- **Koda za zaklepanje** — Koda za zaklepanje se uporablja za odklepanje naprave. Če želite preprečiti nepooblaščen uporabo naprave, kodo za zaklepanje spremenite. Prednastavljena koda je 12345. Nova koda ima lahko od 4 do 255 znakov. Uporabite lahko alfanumerične znake ter znake z velikimi in malimi črkami. Naprava vas obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno oblikovana. Novo kodo hranite na skrivnem mestu in ločeno od naprave.

Nastavitve

- **Zakasn. samozaklep. tel.** — Nepooblaščen uporabo lahko preprečite tako, da določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjene naprave ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Samodejno zaklepanje izključite tako, da izberete **Brez**.
- **Zakleni ob zam. kart. SIM** — Napravo nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.
- **Zaklepanje tel. na daljavo** — Omogočite ali onemogočite zaklepanje na daljavo.
- **Zaprta skupina uporab.** — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).
- **Potrjevanje storitev SIM** — Napravo nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).

Upravljanje certifikatov

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Upravljanje certifikatov**.

Digitalne certifikate uporabljajte, če se želite povezati s spletno banko ali drugim mestom oz. oddaljenim strežnikom, in sicer za dejanja, ki vključujejo prenos zaupnih informacij. Uporabljajte jih tudi, če želite zmanjšati tveganje, povezano z virusi ali drugo škodljivo programsko opremo, in se prepričati o pristnosti programske opreme, kadar jo nalagate in nameščate.

Izberite med naslednjim:

- **Certifikatni urad** — Oglejte si certifikate urada in jih uredite.
- **Varna mesta** — Oglejte si certifikate za varna spletna mesta in jih uredite.
- **Osebnost** — Oglejte si osebne certifikate in jih uredite.
- **Telefon** — Oglejte si certifikate naprave in jih uredite.

Digitalni certifikati niso jamstvo za varnost; uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljeni.

Ogled podrobnosti certifikata – preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Podrobnosti certifikata lahko preverite, če izberete **Možnosti** > **Podrobnosti certifikata**. Naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.
- **Certifikat je potekel** — Certifikatu je potekla veljavnost.
- **Certifikat še ni veljaven** — Certifikat še ni veljaven.
- **Certifikat je poškodovan** — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve za certifikat urada, izberite **Možnosti** > **Nastavitve zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Namest. za Symbian: Da** — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije operacijskega sistema Symbian.
- **Internet: Da** — Certifikat lahko potrdi strežnike.
- **Namestitev aplikac.: Da** — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije Java.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti** > **Spremeni nast. zaupanja**.

Varnostni modul

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Varnostni modul**.

Če bi radi videli ali uredili varnostni modul (če je na voljo), ga izberite na seznamu.

Podrobnejše informacije o varnostnem modulu pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Varnostne podrobnosti**.

Obnavljanje prvotnih nastavitev

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Tovarniške nast.**

Nekatere od nastavitev lahko ponastavite na izvirne vrednosti, za kar potrebujete kodo za zaklepanje.

Po ponastavitvi bo morda naprava potrebovala več časa, da se zažene. Ponastavitev ne vpliva na dokumente in datoteke.

Zaščitene vsebine

Če želite urediti licence za digitalne pravice, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Varnost** > **Zaščitena vsebina**.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi.

Nastavitve

Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitениh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitениh vsebin.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitениmi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključke in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Lučke za obveščanje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Opozorilne lučke**.

Če želite vključiti ali izključiti to lučko, ki označuje stanje pripravljenosti, izberite **Utrip. luč. v pripr.**. Ko je počasi utripajoča lučka, ki označuje stanje pripravljenosti, vključena, se menijska tipka periodično osvetljuje.

Če želite vključiti ali izključiti lučko za obveščanje, izberite **Opozorilna lučka**. Ko je lučka za obveščanje vključena, se prižge menijska tipka in sveti tako dolgo, kot ste določili

sami, ter tako opozarja na dogodke, kot so neodgovorjeni klici ali neprebrana sporočila.

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve**. Izberite **Klicanje** > **Klici** in eno od naslednjih možnosti:

- **Pošiljanje št. klicatelja** — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko. Če izberete **Privzeto** (omrežna storitev), bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev.
- **Čakajoči klic** — Nastavite napravo, da vas med pogovorom obvesti o dohodnem klicu (omrežna storitev), ali preverite, ali je funkcija vključena.
- **Zavrni klic s sporočilom** — Vključite zavrnitev klica s sporočilom klicatelju, v katerem je pojasnjeno, zakaj klica niste mogli sprejeti.
- **Besedilo sporočila** — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.
- **Lastni video v prej. klicu** — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa med video klicem z vaše naprave.
- **Slika v video klicu** — Če med video klicem ne pošiljate videa, lahko izberete navadno sliko, ki bo prikazana namesto njega.
- **Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.
- **Prikaz trajanja klica** — Vključite prikaz trajanja klica med pogovorom.

- **Povzetek po klicu** — Vključite prikaz trajanja klica po pogovoru.
- **Hitro klicanje** — Vključite hitro klicanje.
- **Sprej. s katero koli tipko** — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.
- **Uporabljena linija** — Ta nastavev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.
- **Menjava linije** — Izberite, če želite preprečiti menjavo linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavev, potrebujete kodo PIN2.

Preusmerjanje klicev

Dohodne klice lahko preusmerite v svoj telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Preusmer. klicev**.

Preusmeritev vseh glasovnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

1. Izberite **Glasovni klici** > **Vsi glasovni klici**.
2. Preusmeritve klicev vključite tako, da izberete **Vključi**.

3. Če želite preusmeriti klice v glasovni predal, izberite **V glasovni predal**.
4. Če želite preusmeriti klice na drugo telefonsko številko, izberite **Na drugo številko** in vnesite številko ali pa izberite **Poišči**, da poiščete številko v imeniku.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.  na začetnem zaslonu označuje, da so preusmerjeni vsi klici.

Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev z napravo. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali pa dohodne klice, ko ste v tujini. Za spreminjanje nastavitve potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** > **Zapore klicev**.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zapra skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapora glasovnih klicev

Izberite zeleno možnost zapore in **Vključi**, **Izključi** ali **Preveri stanje**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

22. Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na naslovu www.nokia.com/support.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev ali mobilnem operaterju.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite menijsko tipko. Izberite in pridržite ikono aplikacije ter izberite **Izhod**.

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektivna kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj moja naprava Nokia ne more vzpostaviti povezave GPS?

O: Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje. Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši. Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir. Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi. Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme. Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da v svoji izključite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v

svoji napravi Nokia zanj ustvarili internetno dostopno točko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim omrežje WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave oz. niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi še dodatno zmanjšali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji omrežij izključena.

Če želite spremeniti nastavitve iskanja omrežij v ozadju, naredite naslednje:

1. Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje WLAN** > **Možnosti** > **Nastavitve**.
2. Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, spremenite čas v nastavitvi **Iskanje omrežij**. Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaz razp. omrež. WLAN** > **Nikoli**.
3. Spremembe shranite tako, da izberete **Nazaj**.

Če nastavite **Prikaz razp. omrež. WLAN** na **Nikoli**, ikona za razpoložljiva omrežja WLAN ni prikazana na začetnem zaslonu. Kljub temu lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot običajno.

V: Kaj naj storim, če je pomnilnik poln?

O: Zbrišite predmete iz pomnilnika. Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže obvestilo **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.** ali

Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona., zbrišite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim.

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni** > **Imenik** in ustrezno vizitko ter jo uredite.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Napravi preprečite vzpostavitev podatkovne povezave tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo** > **Nalaganje večpr. sporočil**. Če želite, da center za večpredstavnostna sporočila shrani sporočila, ki jih boste naložili kasneje, izberite **Ročno**. Če pa želite prezreti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila, izberite **Izključeno**. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila. Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva, izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Paketni prenos** > **Povezava za paketni pr.** > **Po potrebi**. Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

Varovanje okolja

V: Ali lahko napravo Nokia skupaj z združljivim računalnikom uporabljam kot faksmodem?

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev (omrežna storitev) preusmerite dohodne faksne klice na številko faksa.

V: Kako naj umerim zaslon?

O: Zaslon je umerjen tovarniško. Če je potrebno ponovno umerjanje, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom > Umerjanje zasl. na dotik**. Upoštevajte navodila.

V: Zakaj se prikaže sporočilo o napaki Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, ko želim namestiti naloženo aplikacijo?

O: Če se prikaže sporočilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav bi certifikat moral biti veljaven,

preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena. Morda ste pozabili nastaviti datum in uro, ko ste napravo prvič vklopili, ali pa mobilno omrežje ni uspelo posodobiti teh nastavitvev v vaši napravi. Težavo odpravite tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nast.** Obnovite tovarniške nastavitve in nastavite pravilni datum in uro, ko se naprava znova zažene.

23. Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik ali toni tipk.

Recikliranje

Ko naprava ne deluje več, je mogoče vse materiale ponovno uporabiti v obliki materialov in energije. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu We:recycle.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov.



Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabl.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5J. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8, AC-5. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v

Informacije o izdelku in varnostne informacije

napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev)

Informacije o izdelku in varnostne informacije

od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničila garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Spremenite profil iz načina profila brez povezave v aktivni profil.
 - Če so zaslon in tipke zaklenjene, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave, da jih odklenete.
2. Pritisnite tipko Končaj kolikokrat je treba, da se vsebina zaslona zbrise in je naprava pripravljena za klice.
3. Odprite telefonsko aplikacijo tako, da izberete ustrezno ikono (☎).

Informacije o izdelku in varnostne informacije

4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se razlikujejo od lokacije do lokacije.
5. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč

Informacije o izdelku in varnostne informacije

se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,01 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

A-GPS (strežniško podprti GPS) 61
antene 23, 61
aplikacija za pomoč 17
aplikacije 90, 91
aplikacije Java 90
aplikacije programske opreme 90
aplikacije Symbian 90

B

baterija
varčevanje z energijo 18
Beleške 93
besedilna sporočila
nastavitve 46
pošiljanje 41
sporočila na kartici SIM 45
bližinsko tipalo 26
blokiranje
naprava 79
Bluetooth 77, 78, 79
brežžično lokalno omrežje (WLAN) 72
brskalnik

Glejte *spletni brskalnik*

budilka 88

C

certifikati 98

Č

čakajoči klic 28

D

datum in ura 94
dnevnik 33
dnevnik klicev 33
Dobrodošli 19
dodatna oprema 96
dostopne točke 73, 74, 75
DRM (upravljanje digitalnih pravic) 99

E

e-pošta 44
brisanje 44
nabiralnik 43, 47
nalaganje 43
nastavitev 43
priloge 43
e-poštna sporočila 43

F

fotografije
Glejte *kamera*

G

galerija 53
prikaz 53

razvrščanje 53

Galerija 53
glasovne aplikacije 95
glasovni klici

Glejte *klici*

glasovni ukazi 28, 95
glasovno klicanje 28
gostovanje 71
GPS 61

zahteve za podatke o položaju 62

GPS (globalni sistem za določanje položaja) 60, 63

H

hitro klicanje 28

I

imenik 23, 38, 39
glasovne oznake 38
kopiranje 19, 39
sinhroniziranje 76
toni zvonjenja 39
Informacije o podpori Nokia 16
informacije za določanje položaja 63
internet

Glejte *spletni brskalnik*

internetne dostopne točke (IAP) 73
iskanje 87
izklop zvoka pri dohodnih klicih 27

J

jezikovne nastavitve 95
JME, podpora za aplikacije Java 90

K

kabelska povezava 80
 kalkulator 94
 kamera 57
 bliskavica 57
 dodeljevanje slik vizitkam 57
 fotografiranje 57
 kazalniki 55, 59
 podatki o lokaciji 58
 pošiljanje slik 57
 scene 58
 slikovni način 57
 snemanje 60
 video način 59
 zaporedno zajemanje 59
kartica SIM 25, 39
 sporočila 45
 vstavitve 11
kazalniki 42
klicanje
 prekinitev 28
klici 26
 konferenčni 27
 možnosti med 26
 nastavitve 100, 101
 omejevanje 40
 ponovno klicanje 100

sprejemanje 27
 trajanje 33
 video klici 29
 zavračanje 27
koda za zaklepanje 17
kode PIN 17
kode PUK 17
kode za dostop 17
koledar 89
 orodna vrstica 89
konferenčni klici 27
kopiranje vsebine 19

L

licence 99
lučka za obveščanje 100

M

Mail for Exchange 44
meni 14
MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil) 42
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) 41, 46

N

nabiralnik
 e-pošta 43
načini uporabe kamere
 kamera 58
način oddaljene kartice SIM 79

nalaganja

 poddaje 52
namestitev aplikacij 90
nastavitev glasnosti 22
nastavitev televizorja 96
nastavitve 56, 94, 96
 aplikacije 96
 Bluetooth 77
 certifikati 98
 datum in ura 94
 določanje položaja 63
 dostopne točke 74, 75
 jezik 95
 klici 100, 101
 nadzor imen dostopne točke 80
 omrežje 71
 paketni podatki 81
 podcasting 51
 SIP 80
 sporočila 46
 TV-izhod 96
 upravitelj aplikacij 92
 video center 85
 WLAN 73, 75
 zaslon 95
nastavitve aplikacije 96
nastavitve posredniškega strežnika 75
nastavitve snemanja
 v kameri 56
nastavitve tipala 24
nastavitve zajema
 v kameri 56

nastavitve zaslona 24, 95
 navigacijska orodja 60
 Nokia Glasbena trgovina 51
 Nokia Ovi Player 50

O

oddaljeni nabiralnik 43
 odpravljanje težav 102
 odstranitev kartice SIM 25
 okoljevarstveni namigi 104
 omejeno klicanje 40
 omrežne nastavitve 71
 opozorilo
 koledarska beležka 89
 osebni certifikati 98

P

paketna podatkovna povezava 33, 75
 nastavitve 81
 pisalo 13
 podatki o lokaciji 60
 podatki o položaju 60
 podatkovne povezave 76
 Bluetooth 77
 posodobitve naprave 97
 povezovanje z računalnikom 80
 sinhronizacija 76
 podcasting 51
 poddajanje 50, 52
 podpora 16

pomnilnik
 čiščenje 19
 pomnilniška kartica 89
 poslana sporočila 41
 posodobitve 92
 posodobitve naprave 97
 posodobitve programske opreme 92
 povezava s kablom USB 80
 povezave z računalnikom 80
 Glejte tudi *podatkovne povezave*
 povezljivost 76
 predstavitev, večpredstavnost 42
 predstavnost
 predvajalnik glasbe 48
 RealPlayer 92
 predstavnostna tipka 16
 predstavnostna vrstica 16
 predvajalnik glasbe 48
 sezname predvajanj 49
 prejeto, sporočila 42
 prejeto, sporočilo 42
 Preklop telefona 19
 prenos glasbe 50
 prenos predstavnostnih datotek 81
 prenos vsebine 19
 pretakanje 92, 93
 priloge 42
 profil Brez povezave 23
 profili 48
 brez povezave z omrežjem 23

R

radio
 poslušanje 52
 postaje 52
 razširjeni sistem GPS (A-GPS) 60
 RealPlayer 92, 93
 recikliranje 104

S

samodejno dokončanje vnosa 36
 samosprožilec, kamera 58
 scene
 slika in video 58
 seznanjanje naprav 78
 sinhronizacija 76
 SIP 80
 skladbe 48
 slike 53
 kopiranje 19
 slovar 94
 slušalke 24
 SMS (storitev za besedilna sporočila) 41
 snemalnik 93
 snemanje
 video posnetki 59
 souporaba predstavnostnih datotek v spletu 81
 Spletna objava 81
 naročanje 81
 objavljanje 82

Kazalo

računi	82
ustvarjanje objav	82
vključevanje storitev	81
spletni brskalnik	86
brskanje po straneh	86
začasni pomnilnik	86
zaznamki	86
spletni dnevniki	86
spletni viri	86
splošne informacije	17
sporočila	42
e-pošta	43
glasovna	27
mape za	40
nastavitve	46
večpredstavnost	42
sporočila storitve	42
sporočila v celici	45
sprejemanje klicev	27
stikalo za zaklepanje	13
svetovna ura	88

Š

številka IMEI	17
---------------	----

T

tedenske nastavitve	
koledarsko opozorilo	89
telefonski predal	
glasovni	27
telefon z zvočnikom	22

teme	47
tipke	10
točke	62
tovarniške nastavitve	
obnovitev	99
trajanje klicev	33
trgovina Ovi	87
Trgovina Ovi	87
TV-izhod	54

U

ukazi za storitev	45
uporabne informacije	17
upravitelj aplikacij	90
upravitelj datotek	89
upravljanje datotek	89, 90
ura	88

V

varnost	
certifikati	98
varnostni modul	99
varnostno kopiranje podatkov	90
varnostno kopiranje pomnilnika	
naprave	89
večpredstavnostna sporočila	41, 42, 46
videi	
kopiranje	19
video	
prikaz	53

souporaba	31, 32
video center	83
moji videi	84
prenašanje video posnetkov	85
prenos	83
prikaz	83
video viri	84
video klici	29, 30
sprejemanje	30
zavrnitev	30
video posnetki	60
predvajanje	92
v souporabi	30
video v souporabi	30
viri, novice	86
viri novic	86
virtualna tipkovnica	35
vizitke	
dodajanje	37
privzeto	38
shranjevanje	37
upravljanje	38
urejanje	37
vnos besedila	36, 37
v pošiljanju	41

W

WLAN (brežžično lokalno omrežje)	72, 73, 75
---	-------------------

- Z**
- začasni pomnilnik 86
 - zadnji klici 33
 - zaklepanje
 - na daljavo 25
 - zaklepanje na daljavo 25
 - zaklepanje tipk 13
 - zaklepanje tipkovnice 13
 - zapestni pasček 25
 - zapore klicev 101
 - zaslon na dotik 14, 26, 35
 - zaščita avtorskih pravic 99
 - zaščita kartice SIM 97
 - zaščitna koda 17
 - zavračanje klicev 27
 - Glejte *zavračanje klicev*
 - zaznamki 86
 - Zemljevidi 63
 - brskanje 64
 - določanje položaja 65
 - elementi na zaslonu 64, 69
 - glasovno vodenje 68
 - hoditi 69
 - iskanje lokacij 66
 - načrtovanje poti 70
 - navigacija 68
 - pošiljanje krajev 68
 - prenos zemljevidov 65
 - prikaz podrobnosti o lokaciji 66
 - Priljubljene 67
 - prometne informacije 69
 - shranjevanje krajev 67
 - shranjevanje poti 67
 - spreminjanje prikazov 65
 - urejanje krajev 67
 - urejanje poti 67
 - vozne poti 68
 - znaki in ikone 20
 - zvočna sporočila 41
 - zvočnik 22