

Brugervejledning til Nokia 603

Indholdsfortegnelse		Tilpasning og Nokia Marked	29
Sikkerhed	5	Profiler	29
Kom godt i gang	6	Ændring af dit tema	32
Taster og dele	6	Startskærmbillede	32
Indsættelse af SIM-kortet	6	Organisering af dine apps	35
Indsætning af et hukommelseskort	8	Nokia Marked	35
Opladning af telefonen	9	Telefon	38
Sådan tænder eller slukker du telefonen	11	Opkald til et telefonnummer	38
Låsning og oplåsning af taster og skærm	12	Søgning efter en kontakt fra opkaldsprogrammet	38
Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video	13	Opkald til en kontakt	39
Nokia-konto	13	Sådan tænder du højttaleren under et opkald	39
Kopiering af kontakter eller fotos fra din gamle telefon	13	Foretagelse af conferenceopkald	39
Antenner	14	Opkald til de numre, du bruger mest	40
Headset	15	Opkald ved hjælp af stemmen	40
Om NFC	15	Opkald via internettet	41
Aktivering af NFC	16	Opkald til det seneste udgående nummer	42
Tilslutning til Bluetooth-tilbehør via NFC	16	Optagelse af en telefonsamtale	42
Fastgørelse af håndleds- eller halsremmen	17	Vend telefonen for at slå lyden fra	42
Brugervejledningen på telefonen	17	Visning af ubesvarede opkald	43
Grundlæggende brug	18	Opkald til telefonsvareren	43
Brug af værktøjslinjen	18	Viderestil opkald til din telefonsvarer eller til et andet telefonnummer	44
Handleringer på berøringsskærmen	18	Spærring af indgående og udgående opkald	44
Brug af genveje	21	Blokering af opkald til visse numre	45
Skift mellem åbne programmer	21	Kontakter	45
Skrive tekst	22	Om Kontakter	45
Skærmindikatorer	26	Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser	46
Indstil telefonen til at blinke ved ubesvarede opkald eller beskeder	27	Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget	46
Søgning på telefonen og internettet	27	Hurtig kontakt til de vigtigste personer	47
Forlængelse af levetiden for batterier	28	Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærmbilledet	47
		Tilføjelse af et billede til en kontakt	47

Valg af en ringetone til en kontakt	48	Læsning af en modtaget e-mail	57
Oprettelse af en kontaktgruppe	48	Afsendelse af e-mail	59
Afsendelse af en besked til en gruppe	48	Besvarelse af en mødeindkaldelse	59
Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort	48	Åbning af e-mail fra startskærmbilledet	59
Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen	49	Kort	60
Sikkerhedskopiering af kontakter til Nokia-tjenester	49	Om Kort-apps	60
Sociale netværk	49	Navigation til din destination	61
Om Socialt	49	Søgning efter og visning af steder	64
Se dine venners statusopdateringer i én visning	50	Sådan kan du gemme og dele steder	69
Opdatering af din status i sociale netværkstjenester	51	Rapportering af forkerte kortoplysninger	71
Sammenkædning af dine onlinevenner og listen over kontakter	51	Internet	72
Se dine venners statusopdateringer på startskærmbilledet	51	Om internetbrowseren	72
Overførsel af et foto eller en video til en tjeneste	51	Brug af browseren på internettet	72
Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering	52	Tilføjelse af bogmærke	73
Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste	52	Abonnement på en internetkilde	73
Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender	53	Tillad, at et websted bruger dine stedsoplysninger	73
Beskeder	53	Adgang til en onlinetjeneste via NFC	74
Om Beskeder	53	Kamera og fotos	74
Afsendelse af en besked	53	Brug af kameraet	74
Læsning af en modtaget besked	54	Sådan tager du fotos	75
Afsendelse af en lydbesked	55	Optage videoer	76
Skifte skriftsprog	55	Sådan gemmer du stedsoplysninger på fotos og videoer	77
E-mail	56	Afsendelse af et foto eller en video	77
Om E-mail	56	Afsendelse af et foto eller andet indhold til en anden telefon, der understøtter NFC	78
Om Exchange ActiveSync	56	Deling af et foto eller en video direkte fra kameraet	78
Tilføjelse af postkasse	57	Sådan vælger du, hvor fotos og videoer skal gemmes	79
		Billeder	79
		Underholdning	84
		Musikafspiller	84
		Om Nokia Musik	86

4 Indholdsfortegnelse

Optagelse af lyde	87
FM-radio	87
Sådan kan du spille med en ven via NFC	89
Betaling med telefonen	89
Videoer	90
Se web-tv	91

Ur og kalender	92
Ur	92
Kalender	94

Kontor	97
Quickoffice	97
Læsning af PDF-dokumenter	97
Brug af regnemaskinen	98
Skrivning af en note	98
Oversættelse af ord	98
Åbning eller oprettelse af zip-filer	99
Chat med dine kolleger	99

Tilslutning	99
Internetforbindelser	99
Hold styr på din datatrafik	100
Wi-Fi	101
VPN-forbindelser	102
Afbrydelse af en netværksforbindelse	103
Bluetooth	103
USB-datakabel	107

Telefonstyring	108
Hold telefonens software og programmer opdateret	108
Håndtering af filer	109
Sådan frigør du hukommelse på telefonen	112
Administration af programmer	112
Synkronisering af indhold	113
Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner	114
Beskyttelse af telefonen	115

Få mere hjælp	117
Support	117

Beskyttelse af miljøet	117
Spar energi	117
Genbrug	118

Produkt- og sikkerhedsoplysninger	118
--	------------

Indeks	126
---------------	------------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.


BESKYT HØRELSEN



Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Kom godt i gang

Taster og dele

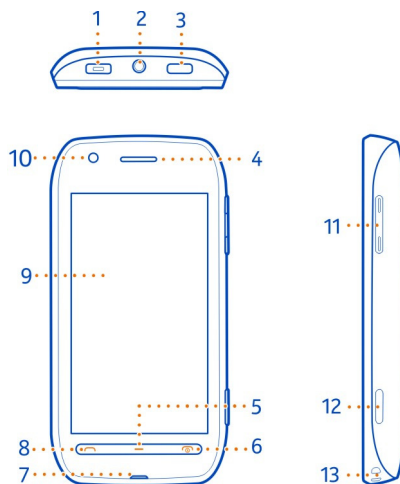

- 1 Mikro-USB-/opladerstik
- 2 Headsetstik (Nokia-av-stik, 3,5 mm)
- 3 Låsetast
- 4 Ørestykke
- 5 Menutast
- 6 Afslutningstast/tænd/sluk-tast 
- 7 Mikrofon
- 8 Opkaldstast
- 9 Berøringsskærm
- 10 Nærhedsføler. Slukker automatisk berøringsskærmen under et opkald.
- 11 Lydstyrke-/zoomtast
- 12 Kameratast
- 13 Hul til håndledsrem eller halsrem


Hvis der er beskyttelsestape på kameralinsen, skal du fjerne tapen.

Indsættelse af SIM-kortet


Denne enhed er designet til brug med et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort.

Der må ikke sættes mærkater på SIM-kortet.


- 1 Sørg for, at telefonen er slukket.
- 2 Sæt fingerne i fordybningen på bagcoverets højre kant, løft forsigtigt coveret, og tag det af.

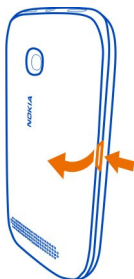

- 3 Tag batteriet ud, hvis der er et.

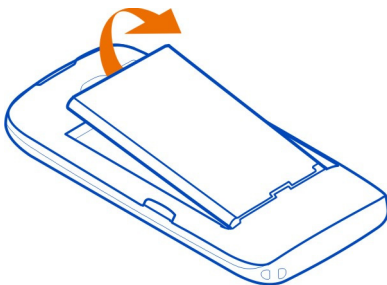

- 4 Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad, og indsæt SIM-kortet.

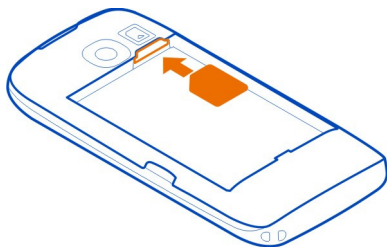

- 5 Placer batterikontakterne ud for hinanden, og sæt bagcoveret på igen.

Fjernelse af SIM-kortet

- 1 Sluk telefonen.
- 2 Tag bagcoveret af.
- 3 Fjern batteriet, hvis det allerede er indsat.
- 4 Placer din fingernegl i slidsen over SIM-kortet, skub SIM-kortet mod den nederste kant på telefonen, og tag kortet ud.


Indsætning af et hukommelseskort

Hukommelseskort skal købes separat.


Brug kun compatible microSD- og microSDHC-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er compatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.



- 1 Sæt fingernegl i fordybningen på bagcoverets højre kant, og løft coveret af.

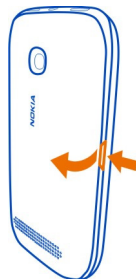


- 2 Sørg for, at kontaktområdet på hukommelseskortet vender nedad, og indsæt kortet. Skub kortet ind, indtil det låses på plads.

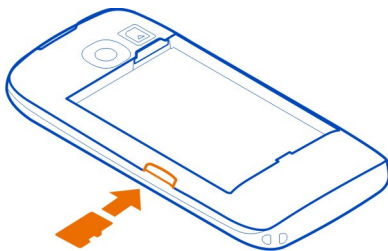

- 3 Sæt bagcoveret på plads igen.

Udtagning af hukommelseskortet

- 1 Skub kortet ind, indtil det frigøres.
- 2 Træk kortet ud.

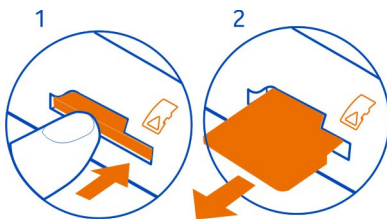


! **Vigtigt:** Tag ikke hukommelseskortet ud, når det bruges af et program. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

Opladning af telefonen

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen for første gang.

Hvis telefonen angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

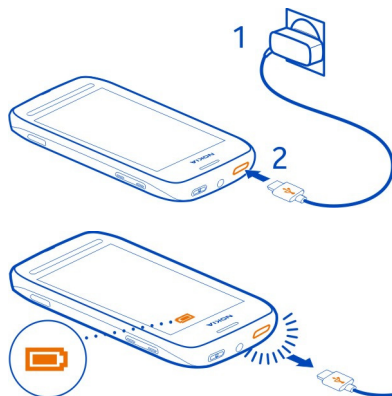

Tip! Hvis du ikke kan få adgang til et vægstik, kan du benytte USB-opladning. Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte din telefon til en anden kompatibel enhed, f.eks. en computer. Du kan også kopiere data under opladningen.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt stykke tid, og du kan bruge telefonen, mens den bliver opladet.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald.

Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.


Opladning af batteriet via USB

Er batteriet ved at løbe tør for strøm, og har du ikke opladeren med dig? Du kan tilslutte telefonen til en kompatibel enhed, f.eks. en computer, ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel.

Du kan bruge USB-opladning, hvis du ikke kan få adgang til en stikkontakt. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere.

Du kan bruge telefonen, mens den oplades.

Vær forsigtig, når du tilslutter eller frakobler opladerkablet, så du ikke kommer til at beskadige opladerstikket.

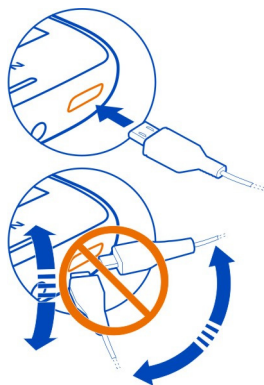


Sådan tænder eller slukker du telefonen

Sådan tænder du enheden

Hold tænd/sluk-tasten  nede, indtil telefonen vibrerer.

Sådan slukker du enheden


Tryk på tænd/sluk-tasten , og hold den nede.

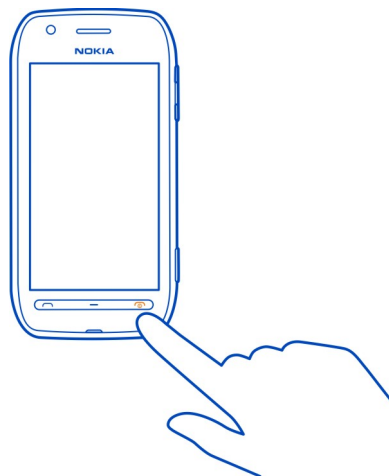

Låsning og oplåsning af taster og skærm

Du kan låse telefonens taster og skærm for at undgå, at der ved et uheld foretages et opkald fra telefonen, når den ligger i din lomme eller taske.

Tryk på låsetasten, og vælg derefter **Lås op**.

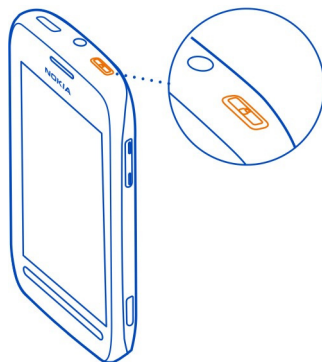

Tip! Du kan også trykke på menutasten og derefter vælge **Lås op**.

Når du ikke bruger telefonen, låses tasterne og skærmen automatisk efter et stykke tid. Du kan angive, hvor længe der skal gå.

Angiv, hvornår tasterne og skærmen skal låses

- 1 Vælg  > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout for skærm/tast.lås.
- 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses.

Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video

Brug lydstyrketasterne.

Du kan justere lydstyrken under et opkald, eller når et program er aktiveret.

Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret.

Aktivering eller deaktivering af højttaleren under et opkald

Vælg  eller .

Nokia-konto

Første gang du tænder telefonen, får du hjælp til at oprette en Nokia-konto.

Du kan:

- Få adgang til alle Nokia-tjenester med ét brugernavn og én adgangskode, både på telefonen og på en kompatibel computer
- Hente indhold fra Nokia-tjenester
- Gemme oplysningerne om din telefonmodel og dine kontaktoplysninger. Du kan også tilføje oplysninger om dit betalingskort.
- Gemme dine vigtige gå- og køreruter i Nokia Kort

Du kan få mere at vide om Nokia-kontoen og Nokia-tjenesterne ved at gå ind på www.nokia.com/support.

Hvis du vil oprette din Nokia-konto senere, skal du gå til account.nokia.com.

Kopiering af kontakter eller fotos fra din gamle telefon

Vil du flytte vigtige oplysninger fra din forrige Nokia-telefon, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge din nye telefon? Brug app'en Telefonskift til at kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og fotos til din nye telefon helt gratis.

Din tidligere telefon skal understøtte Bluetooth.



- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Dataoverførsel** > **Telefonskift**.
- 2 Vælg din gamle telefon på listen, og opret derefter en binding mellem telefonerne. Bluetooth skal være aktiveret på begge telefoner.
- 3 Skriv adgangskoden på begge telefoner, hvis den anden telefon kræver en adgangskode.

Adgangskoden gælder kun for den aktuelle forbindelse, og du kan selv definere den. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.

- 4 Vælg de elementer, du vil kopiere, og vælg derefter **OK**.

Hvis app'en Telefonskift ikke findes på din gamle Nokia-telefon, sender den nye telefon app'en i en besked via Bluetooth. Du kan installere app'en ved at åbne beskeden på din gamle telefon og derefter følge vejledningen, der vises på telefonen.

Tip! Du kan også bruge app'en Telefonskift til at kopiere indhold fra andre telefoner på et senere tidspunkt.

Antenner


Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.



Antenneområdet er markeret.

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller kompatible hovedtelefoner til telefonen.

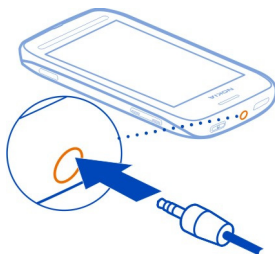

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke Nokia-AV-stikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder Nokia-AV-stikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.


Om NFC

NFC (Near Field Communication) gør det nemt og sjovt at oprette forbindelse og dele indhold. Nokia-telefoner og -tilbehør, der understøtter NFC, forbindes trådløst, når deres NFC-områder berører hinanden.

Med NFC kan du:

- Dele dit eget indhold mellem to kompatible telefoner, der understøtter NFC.
- Tilslutte kompatibelt Bluetooth-tilbehør, som understøtter NFC, f.eks. et headset eller en trådløs højttaler.
- Betale med din telefon, hvis din netværksudbyder understøtter denne mulighed.
- Få mere indhold til telefonen eller adgang til onlinetjenester ved at berøre tags.
- Spille multiplayer-spil mod andre ejere af kompatible telefoner, der understøtter NFC.

NFC-område findes på telefonens bagsiden rundt om kameraet. Berør andre telefoner eller andet tilbehør med NFC-området.

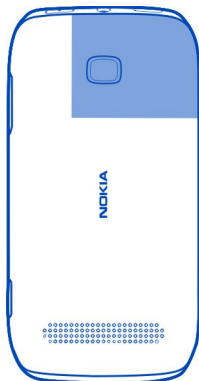

Du kan bruge NFC, når telefonens skærm er tændt. Du kan muligvis betale med telefonen eller bruge den som en billet, selvom om telefonen er låst. De tilgængelige muligheder afhænger af din tjenesteudbyder.

Du kan få flere oplysninger ved at se videoerne med NFC-selvstudier på telefonen.


Tip! Du kan hente mere indhold, der understøttes af NFC, fra Nokia Marked.

Aktivering af NFC

Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > NFC > NFC > Til.

Tilslutning til Bluetooth-tilbehør via NFC

Berør NFC-området på tilbehøret med NFC-området på din telefon, og vælg Ja.

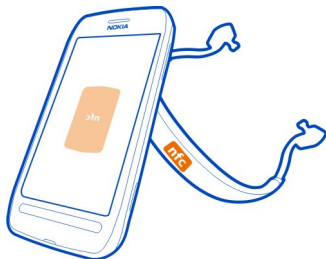


Afbrydelse af forbindelsen til tilbehøret

Berør NFC-området på tilbehøret igen.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til tilbehøret.

Fastgørelse af håndleds- eller halsremmen

Før håndleds- eller halsremmen gennem det ene hul og ud gennem det andet. Før remmen gennem løkken, og træk for at fastgøre den.

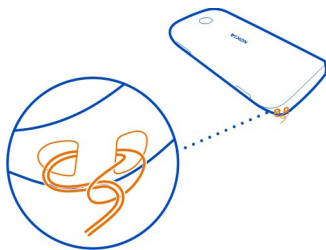

Brugervejledningen på telefonen

? Der findes en brugervejledning på din telefon. Du har den altid med dig, hvis du skulle få brug for den. Vælg  > **Brugervejl..**

Søgning i brugervejledningen

Når brugervejledningen er åben, skal du vælge  > **Søg** og derefter skrive et bogstav eller et ord i søgefeltet.

Åbning af et program fra brugervejledningen

Vælg linket til programmet i et emne.

Hvis du vil skifte tilbage til brugervejledningen, skal du holde menutasten nede, stryge til venstre eller højre og derefter vælge brugervejledningen.

Der kan være links til relaterede emner i slutningen af instruktionerne.

Tip! Du modtager også SMS-beskeder og pop op-tip, der giver dig nyttige oplysninger om, hvordan du kan bruge telefonen. Hvis du vil have vist tippet senere, skal du vælge  > **Tips og Tilbud**.

Grundlæggende brug

Brug af værktøjslinjen

Værktøjslinjen, der findes nederst på skærmen, gør det nemmere at navigere på telefonen.



Åbn hovedmenuen.



Foretag et opkald.



Vend tilbage til den forrige visning.



Søg efter programmer.



Åbn valgmenuen.

Handlinger på berøringsskærmen

Du kan bruge telefonen ved at trykke på berøringsskærmen eller ved at trykke og holde fingeren på skærmen.


! **Vigtigt:** Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen.

Åbning af en app eller et element

Tryk på app'en eller elementet.

Tryk og hold for at se flere valgmuligheder


Placer fingeren på elementet, indtil genvejsmenuen åbnes.

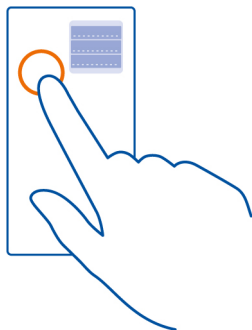

Eksempel: Hvis du vil sende et billede eller slette en alarm, skal du trykke og holde fingeren på billedet eller alarmen og derefter vælge den ønskede indstilling.

Trække et element


Tryk på elementet, og hold det, mens du lader fingeren glide over skærmen.

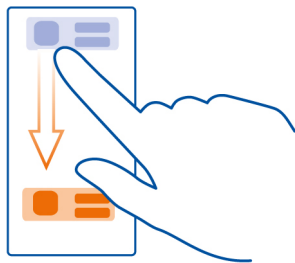

Eksempel: Du kan trække elementer på startskærbilledet, eller når du organiserer hovedmenuen.

Stryge

Placer fingeren på skærmen, og lad den derefter glide i den ønskede retning.

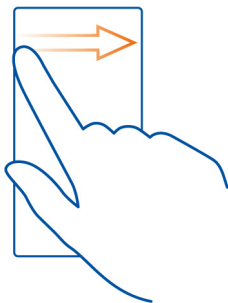


Eksempel: Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.

Hvis du hurtigt vil rulle gennem en lang liste eller menu, skal du lade fingeren glide hurtigt op eller ned og derefter løfte den. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen.

Zoome ind og ud

Placer to fingre på et element, f.eks. et kort, et foto eller en internetside, og lad fingrene glide fra hinanden, eller knib dem sammen.


Tip! Du kan også trykke på elementet to gange.

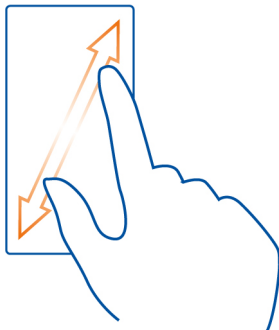

Brug af genveje

Du behøver ikke at navigere rundt i lange menyer, når du f.eks. skal lukke en internetforbindelse eller slå lyden fra på telefonen. Du kan få adgang til disse indstillinger direkte i statusmenuen, uanset hvilket program eller hvilken visning du har aktiveret.

Stryg nedad fra meddelelsesområdet.

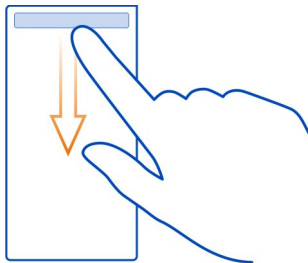

I statusmenuen kan du gøre følgende:


- Se meddelelser om ubesvarede opkald og ulæste beskeder
- Sådan slår du lyden fra på telefonen
- Redigering af forbindelsesindstillingerne
- Få vist tilgængelige Wi-Fi-forbindelser og oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- Administrere Bluetooth-forbindelser

Tip! Når du hører musik, kan du hurtigt få adgang til musikafspilleren fra statusområdet.

Skift mellem åbne programmer

Du kan se, hvilke programmer og opgaver der er åbne i baggrunden, og skifte mellem dem.

Hold menutasten nede, stryg fingeren til venstre eller højre, og vælg det ønskede program.

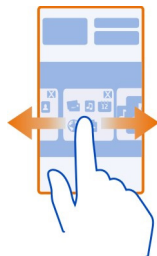

Når der kører programmer i baggrunden, bruges der mere batteristrøm og hukommelse. Vælg  for at lukke et program, som du ikke bruger.

Tip! Hvis du vil lukke alle åbne programmer, skal du vælge og holde opgaveskifteren og derefter vælge **Luk alle** i genvejsmenuen.


Skrive tekst

Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

Brug af det virtuelle tastatur

Du kan aktivere det virtuelle tastatur ved at vælge et felt til tekstindtastning. Du kan bruge det virtuelle tastatur både i landskabstilstand og portrættstilstand.

Det virtuelle tastatur kan muligvis ikke benyttes i portrættstilstand på alle skriftsprog.

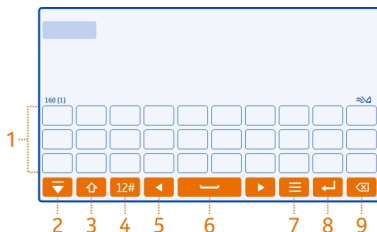

- 1 Virtuelt tastatur
- 2 Luk-tast – luk det virtuelle tastatur.
- 3 Skift og Caps Lock – hvis du vil skrive et stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller omvendt, skal du vælge tasten, inden du skriver tegnet. Hvis du vil slå Caps Lock til, skal du vælge tasten to gange.
- 4 Tegnområde – vælg det ønskede tegnområde, f.eks. tal eller specialtegn.
- 5 Piletaster – flyt markøren til venstre eller højre.

- 6 Mellemrumstast – indsæt et mellemrum.
- 7 Inputmenu – Aktivér ordforslag, eller vælg et andet skriftsprog.
- 8 Enter-tast – flyt markøren til den næste række eller det næste indtastningsfelt. Andre mulige funktioner afhænger af den aktuelle kontekst. I adressefeltet i internetbrowseren fungerer tasten f.eks. som ikonet Gå til.
- 9 Tilbagetast – slet et tegn.

Skift mellem det virtuelle tastatur og det numeriske tastatur i portrættilstand

Vælg  > **Alfanumerisk tastatur** eller **Qwerty-tastatur**.

Tilføjelse af accenttegn til tegn

Vælg og hold tegnet.

Aktivering af ordforslag på skærmtastaturet

Det er ikke muligt at anvende ordforslag på alle sprog.

- 1 Vælg  > **Aktivér ordforslag**, mens du skriver. Hvis telefonen er drejet til landskabstilstand, skal du vælge  > **Indtastningsvalg** > **Aktivér ordforslag**.
- 2 Begynd at skrive et ord.
- 3 Hvis du vil se forslag til mulige ord, skal du vælge det ord, du skriver. Når det korrekte ord vises, skal du vælge ordet.
- 4 Hvis ordet ikke findes i ordbogen, foreslår telefonen et alternativt ord fra ordbogen. Hvis du vil tilføje det nye ord i ordbogen, skal du vælge det ord, du har skrevet.

Deaktivering af ordforslag


Vælg  > **Ordforslag** > **Fra**, mens du skriver.

Indtastning af tekst med det virtuelle tastatur

Brug af det virtuelle tastatur

Hvis du foretrækker at bruge det alfanumeriske tastatur, når du skriver i portrættilstand, kan du skifte fra det virtuelle tastatur til det virtuelle alfanumeriske tastatur.

- 1 Vælg et felt til tekstindtastning.
- 2 Vælg  > **Alfanumerisk tastatur**.

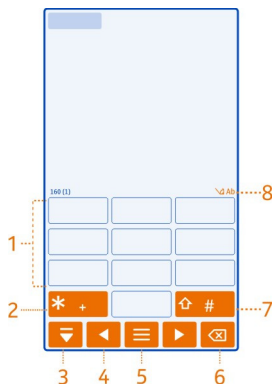

- 1 Taltaster
- 2 * – indtast et specialtegn, eller skift mellem ordforslagene, hvis ordforslag er aktiveret, og ordet er understreget.
- 3 Luk-tast – luk det virtuelle tastatur.
- 4 Piletaster – flyt markøren til venstre eller højre.
- 5 Inputmenu – aktivér ordforslag, skift skriftsproget, eller skift til det virtuelle tastatur.
- 6 Tilbagetast – slet et tegn.
- 7 Skift-tast – skift mellem store og små bogstaver. Du kan aktivere eller deaktivere ordforslagstilstand ved at trykke hurtigt to gange på tasten. Du kan skifte mellem bogstavtilstand og taltilstand ved at holde tasten nede.
- 8 Indikator for tekstindtastning (hvis den er tilgængelig) – angiver om der anvendes store eller små bogstaver, bogstav- eller taltilstand, og om ordforslag er aktiveret.

Aktivering af traditionel tekstindtastning med det virtuelle tastatur

Vælg # hurtigt to gange.

Indtastning af et tegn

- 1 Vælg en taltast (1-9) flere gange, indtil det ønskede tegn vises. En tast kan bruges til at skrive flere tegn end de tegn, der vises på tasten.
- 2 Hvis det næste bogstav befinder sig på den samme tast, skal du vente, indtil markøren vises, eller flytte markøren frem, og vælge tasten igen.

Indsættelse af et mellemrum

Vælg **0**.

Flytning af markøren til næste linje

Vælg **0** tre gange.

Aktivering af ordforslag med det virtuelle numeriske tastatur

Ordforslagene er baseret på en indbygget ordbog, som du kan tilføje nye ord i. Det er ikke muligt at benytte ordforslag på alle sprog.

- 1 Vælg  > **Aktivér ordforslag**.
- 2 Brug tastene fra 2-9 til at skrive det ønskede ord. Du skal kun trykke én gang på hver tast for at skrive ét bogstav. Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du vælge **6** for N, **6** for o, **5** for k, **4** for i og **2** for a.
Ordforslaget ændres efter hvert tastetryk.
- 3 Hvis det ikke er det korrekte ord, der vises, skal du vælge * flere gange, indtil det korrekte ord vises. Hvis ordet ikke findes i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**.
Hvis tegnet **?** vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje et ord i ordbogen ved at vælge *, indtaste ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning og vælge **OK**.
- 4 Du kan indsætte et mellemrum ved at vælge **0**. Hvis du vil indsætte et almindeligt tegnsætningstegn, skal du vælge **1** og derefter vælge * flere gange, indtil det korrekte tegnsætningstegn vises.
- 5 Begynd at skrive det næste ord.

Deaktivering af ordforslag

Vælg **#** hurtigt to gange.

Angivelse af skriftsproget

Vælg  > **Indstillinger** og **Telefon** > **Berøringsinput** > **Skriftsprog**.

Ændring af sproget, mens du skriver

Vælg  > **Skriftsprog**.

Valgmulighederne kan variere.

Skærmindikatorer

Generelle skærmindikatorer



Berøringsskærmen og tastene er låst.

Nogen har forsøgt at ringe til dig.

Du har ulæste beskeder.

Hvis beskedindikatoren blinker, er mappen Indbakke muligvis fuld.

Der er en kalenderbegivenhed, som du ikke har reageret på.

Der er indstillet en alarm.

Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.


Du bruger en anden telefonlinje (netværkstjeneste).

Indgående opkald viderestilles til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et tal.

Telefonen er klar til et internetopkald.

Et dataopkald er aktivt (netværkstjeneste).

Forbindelsesindikatorer

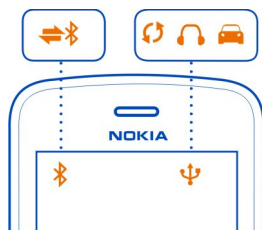

Bluetooth er aktiv.

Hvis indikatoren blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til en anden enhed.



Din telefon sender data via Bluetooth.

Der er tilsluttet et USB-kabel til telefonen.

Telefonen er ved at udføre synkronisering.

Vælg  > **Søg**.

- 1 Begynd at skrive et søgeord, og vælg derefter et af forslagene.
- 2 Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge linket til internetsøgning under søgeresultaterne. Du skal have en aktiv internetforbindelse.

Tip! Du kan tilføje en søge-widget på startskærm billedet. Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, vælg derefter **Tilføj widget**, og vælg søge-widget'en på listen.

Forlængelse af levetiden for batterier

Hvis du synes, at du tit skal bruge opladeren, kan du reducere telefonens strømforbrug ved hjælp af de fremgangsmåder, der er angivet nedenfor.

- Oplad altid batteriet til fuld opladning.
- Når strømbesparelsestilstanden er slået til, bliver telefonens indstillinger, f.eks. **Netværkstilstand** og pauseskærmen, optimeret.

Aktivering af strømbesparelsestilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg derefter **Slå strømbesparelse til**. Du kan slå strømbesparelsestilstanden fra ved at trykke på tænd/sluk-tasten  og derefter vælge **Slå strømbesparelse fra**.

Luk de apps, du ikke bruger

Hold menutasten nede, stryg fingeren over skærmen, indtil den app, du vil lukke, vises, og vælg derefter .

Lyde, temaer og effekter

- Slå unødvendige toner fra, f.eks. tastetoner.
- Brug kabelforbundne hovedtelefoner i stedet for højttaleren.
- Juster længden af den tidsperiode, hvorefter telefonens skærm slukkes.

Angivelse af timeoutperioden

Vælg  > **Indstillinger** og **Telefon** > **Skærm** > **Timeout for lys**.

Skift til et mørkt tema og en mørk baggrund

Vælg  > **Indstillinger** og **Temaer** > **Generelt**.

Du kan ændre baggrunden ved at vælge  > **Skift baggrund** på startskærm billedet.

Reducering af skærmens lysstyrke

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Skærm > Lysstyrke.

Deaktivering af Stort ur pauseskærmen

Vælg  > Indstillinger og Temaer > Pauseskærm > Ingen.

Brug af netværk

- Aktivér offlineprofilen, hvis du lytter til musik eller på anden måde bruger telefonen og ikke vil foretage eller modtage opkald.
- Indstil telefonen, så den ikke søger efter nye e-mails så tit.
- Brug en Wi-Fi-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en mobildataforbindelse (GPRS eller 3G).
- Hvis telefonen er indstillet til at bruge både GSM- og 3G-netværk (dobbel netværkstilstand), bruger telefonen mere strøm, når den søger efter 3G-netværket.

Sådan indstiller du telefonen til kun at bruge GSM-netværket

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg mobilnetværket. Vælg derefter **Netværkstilstand > GSM**.

Slå Bluetooth fra, når funktionen ikke bruges

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg derefter .

Telefonen skal ikke søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg derefter .

Åbn kun en mobildataforbindelse (3G eller GPRS), når det er nødvendigt

Hvis du vil afbryde mobildataforbindelsen, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge .

Tilpasning og Nokia Marked

Profiler

Om profiler

 Vælg  > Indstillinger > Profiler.

Venter du et opkald et sted, hvor du ikke kan lade telefonen ringe? Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan tilpasse til forskellige hændelser og omgivelser. Du kan også oprette dine egne profiler.

Du kan tilpasse profilerne på følgende måder:

- Skift ringetonen og signalerne for modtagelse af beskeder.
- Juster lydstyrken for ringetoner og tastetoner.
- Deaktiver tastetoner og meddelelsetoner.
- Aktivér vibrationssignaler.
- Indstil telefonen til at sige navnet på den kontakt, der ringer op.

Tip! Vil du have hurtig adgang til profilerne? Tilføj en profil-widget på startskærmbilledet.

Tilpasning af dine ringetoner og andre toner

Du kan tilpasse tonerne på telefonen for hver profil.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Vælg profilen, vælg **Tilpas**, og vælg den ønskede valgmulighed.

Tip! Du kan hente flere ringetoner fra Nokia Marked ved at vælge **Hent lyde**. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Tip! Hvis du vil vælge din yndlingssang som ringetone fra musikafspilleren, skal du vælge **Sange**.

Sådan slår du lyden fra på telefonen

Når den lydløse profil er aktiveret, er alle ringetoner og alarmer slået fra. Aktivér denne profil, f.eks. når du er i biografen eller til møde.

Stryg nedad fra meddelelsesområdet, og vælg derefter **Lydløs**.

Ændring af din profil til møder

Indstil telefonen til at bippe diskret i stedet for at ringe, når du er til et møde.

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.
- 2 Vælg **Møde** > **Aktivér**.

Tip! Vil du have hurtig adgang til profilerne? Tilføj en profil-widget på startskærmbilledet.

Indstilling af en tidsbestemt profil

Du kan angive, at en profil skal være aktiv i en bestemt tidsperiode. Når denne tidsperiode er forbi, aktiveres den tidligere anvendte profil.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

- 1 Vælg den ønskede profil, og vælg **Tidsbestemt**.

2 Angiv det tidspunkt, hvor den tidsindstillede profil skal deaktiveres.

Brug af telefonen offline

Når du er et sted, hvor du ikke vil foretage eller modtage opkald, kan du stadig få adgang til din musik, dine videoer og dine offlinespil, hvis du aktiverer offlineprofilen.

Tryk på tænd/sluk-tasten , og vælg derefter **Slå offlinetilstand til**.

Når offlineprofilen er aktiveret, er forbindelsen til mobilnetværket afbrudt. Alle radiofrekvenssignaler mellem telefonen og mobilnetværket blokeres. Hvis du prøver at sende en besked, placeres den i mappen Udbakke og sendes kun, når du skifter til en anden profil.

Du kan også bruge telefonen uden et SIM. Sluk telefonen, og tag SIM-kortet ud. Når du tænder enheden igen, aktiveres offlineprofilen.

! Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du skal vælge en anden profil for at kunne foretage opkald.

Når offlineprofilen er aktiveret, kan du stadig oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, hvis du f.eks. vil læse dine e-mails eller surfe på internettet. Du kan også bruge Bluetooth.

Hvis NFC er aktiveret, er funktionen også aktiveret i offlineprofilen. Hvis du vil slå NFC fra, skal du vælge  > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **NFC** og derefter skifte **NFC** til **Fra**.

Sluk telefonen på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller farer. Husk at overholde eventuelle gældende sikkerhedskrav.

Oprettelse af en ny profil

Hvordan kan du tilpasse telefonen til de behov, du har på arbejde, i skolen eller derhjemme? Du kan oprette nye profiler til forskellige situationer og give profilerne relevante navne.

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Vælg  > **Opret ny**, og angiv dine profilindstillinger.

Tip! Du kan vælge en ringetone, der bruges specifikt til din profil. Vælg **Ringetone**.

Ændring af dit tema

 Brug temaer til at give telefonen et nyt friskt look – du kan ændre brugergrænsefladens farver og udseende.

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Temaer**.
- 2 Vælg **Generelt**, og vælg et tema.

Tip! Du kan hente flere temaer fra Nokia Marked ved at vælge **Hent temaer**. Gå ind på www.nokia.com/support for at få mere at vide om Nokia Marked.

Startskærm billede

Om startskærm billedet

På startskærm billedet kan du:

- Se meddelelser eller indikatorer om ubesvarede opkald og modtagne beskeder
- Åbne dine favorit-apps
- Styre apps, f.eks. musikafspilleren
- Tilføje genveje til forskellige funktioner, f.eks. oprettelse af en besked
- Få vist dine foretrukne kontakter og hurtigt ringe eller sende beskeder til dem

Du kan have mere end ét startskærm billede – prøv at adskille dit arbejde og dit privatliv på hver deres startskærm billede.

Dit startskærm billede er interaktivt. Hvis du hurtigt vil tjekke din kalender, skal du vælge datoen. Hvis du vil indstille en alarm, skal du vælge uret.

Tilpasning af startskærm billedet

Vil du have dit yndlingslandskab eller billeder af din familie som baggrund på startskærm billedet? Du kan ændre baggrunden og organisere elementerne på hvert enkelt startskærm billede, så de passer til din smag.


Ændring af baggrunden

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærm billedet, og vælg derefter **Skift baggrund**.

Tip! Du kan hente flere baggrundsbilleder i Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Ændring af elementernes placering på startskærm billedet

Tryk og hold et element, og træk det derefter til en ny placering.

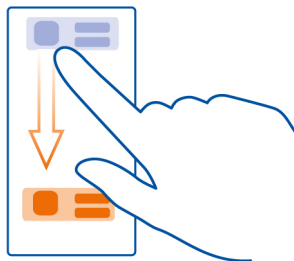

Tip! Du kan trække og slippe elementer mellem de forskellige startskærbilleder.

Tilføjelse af et nyt startskærbillede

Vælg  > Tilføj ny startskærm.

Tilføjelse af en widget på startskærbilledet

Vil du gerne se vejrudsigten eller have de seneste nyheder? Du kan tilføje miniprogrammer (widgets) på startskærbilledet, så du kan få et hurtigt overblik over de mest relevante oplysninger.

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Tilføj widget** og en widget i genvejsmenuen.

En widget kan forbedre det tilknyttede program, og den kan også ændre den måde, programmet fungerer på.

Tip! Du kan hente flere widgets fra Nokia Marked.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Nogle widgets på startskærbilledet opretter muligvis automatisk forbindelse til internettet. Vælg mobildataforbindelsen, hvis du vil undgå dette. Stryk nedad fra meddelelsesområdet, og vælg .

Fjernelse af en widget fra startskærbilledet

Vælg og hold widget'en, og vælg .

Tilføjelse af en genvej på startskærbilledet


Ved du, at du kan oprette genveje til de programmer og funktioner, du benytter mest? Du kan tilføje genveje til programmer eller handlinger, f.eks. oprettelse af en besked.

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Tilføj genvej** og programmet eller handlingen i genvejsmenuen.

Skift mellem startskærbilleder

Du kan have mere end ét startskærbillede. Du kan f.eks. oprette separate startskærbilleder til arbejde og fritid og tilpasse dem med forskelligt indhold.

Stryg fingeren til venstre eller højre over skærmen for at skifte til et andet startskærbillede.

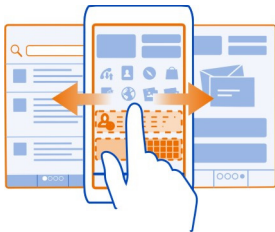

... angiver det aktuelle startskærbillede.

Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærbilledet

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærbilledet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg en kontakt, der er gemt i telefonens hukommelse, og vælg  > **Føj til Startskærbillede**.

Opkald til en kontakt

Vælg kontakten, og tryk på opkaldstasten på startskærbilledet. Hvis kontakten har flere numre, skal du vælge det ønskede nummer.

Afsendelse af en besked til en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Besked** på startskærbilledet.

Fjernelse af en kontakt fra startskærbilledet

Vælg og hold kontakten, og vælg  på startskærbilledet.

Kontakten fjernes fra startskærmbilledet, men bliver ved med at være på listen over kontakter.

Organisering af dine apps

Vil du gerne kunne finde dine mest anvendte apps hurtigere? Du kan organisere dine apps i mapper i hovedmenuen og skjule de apps, du ikke bruger så ofte.

Vælg .

Oprettelse af en ny mappe

Vælg  > Ny mappe.

Flyt en app til en mappe

Vælg og hold app'en, og vælg derefter **Flyt til mappe**.

Tip! Hvis du vil trække og slippe apps og mapper i menuen, skal du trykke og holde fingeren på skærmen og derefter vælge **Arranger** i genvejsmenuen.

Nokia Marked

Om Nokia Marked



Vælg  > **MARKED**, og log derefter på din Nokia-konto.

Ved du, at du kan tilpasse telefonen med flere apps? Og hente spil – også gratis spil? Gå ind på Nokia Marked for at finde det nyeste indhold, der er designet specifikt til din telefon.

Du kan hente:

- Spil
- Apps
- Videoer
- Temaer og baggrunde
- Ringetoner

Du kan også hente indhold, som passer til din smag og det sted, du befinder dig.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne hente indhold fra Nokia Marked.

Når du logger på, bliver du tilbudt indhold, der er kompatibelt med din telefon.

Du kan søge efter og hente indhold direkte til din telefon, eller du kan gennemse Nokia Marked på din kompatible computer og sende links til indhold i en sms-besked til telefonen.

Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen.

De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender.

Gå ind på www.nokia.com/support for at få mere at vide om Nokia Marked.

Søgning i Nokia Marked

Tjek de nyeste og mest hentede programmer og spil, og få vist elementer, der anbefales til dig og din telefon. Du kan gennemse forskellige kategorier eller søge efter et bestemt element.

- 1 Vælg  > **MARKED**, og log derefter på din Nokia-konto.
- 2 Vælg .
- 3 Skriv søgeord i søgefeltet, og vælg derefter .

Når du får vist et element, vises der også relaterede elementer.

Tip! Hvis du vil se, hvad andre siger om et element, skal du kigge på anmeldelserne. Du kan også se en beskrivelse, prisen og størrelsen af den fil, der skal hentes.

Hentning af et spil, en app eller et andet element

Hent gratis spil, programmer eller videoer, og køb mere indhold til din telefon. I Nokia Marked kan du finde indhold, der er designet specifikt til din telefon.

- 1 Vælg  > **MARKED**, og log derefter på din Nokia-konto.
- 2 Vælg elementet.
- 3 Vælg **Køb**, hvis der er angivet en pris for elementet. Vælg **Hent**, hvis elementet er gratis.
- 4 Du kan betale med et kreditkort eller via telefonregningen, hvis denne mulighed er tilgængelig.
Vælg **Tilføj** for at gemme dine kortoplysninger på din Nokia-konto.
- 5 Vælg **Betal**.
- 6 Skriv brugernavnet og adgangskoden til din Nokia-konto for at bekræfte, og vælg derefter **Fortsæt** for at starte hentningen.

Når hentningen er fuldført, kan du åbne eller få vist elementet. Du kan fortsætte med at søge efter mere indhold, mens du henter.

Elementet gemmes på telefonen på det sted, hvor den pågældende type indhold gemmes. Hvis du vil ændre standardplaceringen, skal du vælge  > **Installationsindstillinger** og det sted, hvor elementerne skal gemmes.

Tip! Brug en Wi-Fi-forbindelse til at hente store filer, f.eks. spil, apps eller videoer.

Tip! Gem dine betalingskortoplysninger på din Nokia-konto, så du ikke skal skrive oplysningerne, hver gang du køber noget i Nokia Marked. Du kan tilføje flere betalingskort og vælge det kort, du vil bruge til et køb.

De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du har bopæl i, og hvilken tjenesteudbyder du anvender.

Kontakt udgiveren af elementet for at få flere oplysninger om elementet.

Visning af igangværende downloads

Mens du henter et element, kan du fortsætte med at se på andet indhold og tilføje elementer til køen med filer, der skal hentes.

- 1 Vælg  > **MARKED**, og log derefter på din Nokia-konto.
- 2 Vælg .

Du kan se status for de elementer, du henter, i afsnittet Nye overførsler. Der hentes ét element ad gangen, og ventende elementer placeres i downloadkøen.

De elementer, du tidligere har hentet, vises i afsnittet Tidligere downloads.

Tip! Hvis du f.eks. har brug for at afbryde Wi-Fi-forbindelsen midlertidigt, skal du vælge det element, der hentes, og derefter vælge **Pause** i detaljevisningen. Vælg **Fortsæt** for at fortsætte hentningen. De ventende elementer skal sættes på pause enkeltvis.

Hvis en hentning mislykkes, kan du hente elementet igen.

Sådan bedømmer og anmelder du et element

Vil du dele din mening om et element med andre brugere af Nokia Marked? Bedøm elementet, og skriv din egen anmeldelse.

Du kan sende én anmeldelse for hvert element, du har hentet.

- 1 Vælg elementet og **Anmeld**.
- 2 Bedøm elementet, og skriv din anmeldelse. Vælg derefter **Send**.
Hvis du vil redigere din anmeldelse, skal du vælge **Rediger anmeldelse**.
- 3 Hvis du vil udgive anmeldelsen, skal du vælge **Send**.

Hjælp os med at holde orden i Nokia Marked, og rapportér det, hvis du finder upassende indhold. Vælg **Rapportér misbrug**, og vælg årsagen. Du kan eventuelt angive yderligere oplysninger.


Telefon

Opkald til et telefonnummer

- 1 Vælg  på startskærbilledet, og skriv derefter telefonnummeret.
Du kan slette et tal ved at vælge .
- 2 Vælg * to gange for at skrive tegnet +, der bruges til internationale opkald.
- 3 Tryk på opkaldstasten.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Søgning efter en kontakt fra opkaldsprogrammet

Vælg  på startskærbilledet, og begynd derefter at skrive kontaktens for- eller efternavn. Du kan også søge efter et virksomhedsnavn. Du skal kun vælge en taltast én gang for at skrive et bogstav. Hvis du f.eks. vil søge efter "Nokia", skal du vælge 6, 6, 5, 4 og derefter 2.

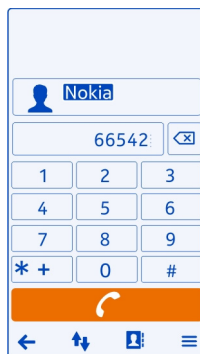

Opkald til den fundne kontakt

Vælg kontakten.

Afsendelse af en besked til kontakten

Vælg og hold kontakten, og vælg **Besked** på kontaktkortet.

Opkald til en kontakt

- 1 Vælg  > **Kontakter**.
- 2 Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du vælge  og derefter skrive de første bogstaver eller tegn i for- eller efternavnet i søgefeltet.
- 3 Vælg kontakten.
- 4 Vælg **Taleopkald** på kontaktkortet.
- 5 Hvis kontakten har flere telefonnumre, skal du vælge det nummer, du vil ringe til.

Sådan tænder du højttaleren under et opkald

Tænd den indbyggede højttaler, så alle andre i rummet kan deltage i opkaldet.


Vælg .

Sådan slukker du højttaleren

Vælg .

Foretagelse af konferenceopkald

Du kan have et konferenceopkald med op til seks personer inklusive dig selv. Konferenceopkald er en netværkstjeneste.

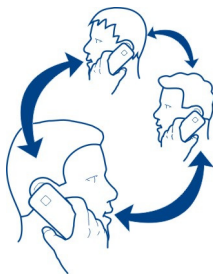

Videokonferenceopkald understøttes ikke.

- 1 Ring op til den første person.
- 2 Du kan ringe op til en anden person ved at vælge . Skriv telefonnummeret, eller vælg  for at søge efter en kontakt. Det første opkald sættes på parkering.
- 3 Når det nye opkald er besvaret, skal du vælge  > **Konference**.

Tilføjelse af en anden person til et konferenceopkald

Ring til personen, og vælg derefter .

Før en privat samtale med én person i konferenceopkaldet

Vælg  > **Vis deltagere**. Gå til personen, og vælg derefter . Konferenceopkaldet parkeres på din telefon. De øvrige personer kan fortsætte konferenceopkaldet.

Vælg  > **Konference**, hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldet. Hvis der er mere end tre personer i opkaldet, skal du vælge .

Fjern en person fra et konferenceopkald, du har startet

Vælg  > **Vis deltagere**. Gå til personen, og vælg derefter .

Afslutning af aktivt konferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

Opkald til de numre, du bruger mest

Du kan hurtigt ringe til dine venner og din familie, hvis du tildeler de telefonnumre, du oftest anvender, til telefonens taltaster.

Vælg  > **Indstillinger og Opkald** > **Hurtigkald**.

Tildeling af et telefonnummer til en taltast

1 Vælg den taltast, der skal tildeles telefonnummeret.

1 () er reserveret til telefonsvareren.

2 Vælg kontakten på din kontaktliste.

Fjernelse eller ændring af et telefonnummer, der er tildelt en taltast

Vælg og hold den tildelte tast, og vælg **Fjern** eller **Skift** i genvejsmenuen.

Foretagelse af opkald

Vælg  på startskærmbilledet, og vælg og hold den tildelte taltast.

Opkald ved hjælp af stemmen

Du kan bruge din stemme til at foretage opkald eller betjene telefonen.

Stemmekommandoerne er ikke afhængige af brugerens stemme. Kommandoerne oprettes automatisk på telefonen.

Når du tilføjer kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruge meget korte navne eller identiske navne til forskellige kontakter eller kommandoer.

! **Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold telefonen på kort afstand, mens du siger stemmekommandoen tydeligt.

- 1 Tryk på opkaldstasten, og hold den nede, mens startskærbilledet er aktiveret. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu vises**. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekommando for den genkendte kontakt på det valgte telefonsprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Afspilning af en stemmekommando for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg  > **Stemmekodedetaljer**.
- 2 Vælg en kontaktoplysning.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Opkald via internettet

Om internetopkald

Du kan foretage og modtage opkald via internettet. Tjenester til internetopkald kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon. Tjenesten til internetopkald er en netværkstjeneste.

Nogle udbydere af internettelefoni tillader gratis internetopkald. Kontakt din internettelefoniudbyder for at få oplysninger om priser og tilgængelige tjenester.

For at kunne foretage eller modtage internetopkald skal du være inden for dækningsområdet af et Wi-Fi-netværk eller have en pakkeforbindelse (GPRS) på et 3G-netværk. Du skal desuden være logget på en internetopkaldstjeneste.

Installation af en tjeneste til internetopkald

Du kan søge efter tjenester til internetopkald i Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

- 1 Hent en installations-widget til internetopkaldstjenesten.
- 2 Vælg installations-widget'en for at starte installationen.
- 3 Følg vejledningen på telefonen.

Når en tjeneste til internetopkald er blevet installeret, vises der en fane for tjenesten på listen over kontakter.

Foretagelse af et internetopkald

Når du er logget på en tjeneste til internetopkald, kan du foretage opkald fra din venneliste eller kontaktliste.

Vælg  > **Kontakter**.

Opkald til en kontakt på vennelisten

- 1 Åbn fanen med tjenester til internetopkald, og log derefter på en internetopkaldstjeneste.
- 2 Vælg en kontakt på vennelisten, og vælg derefter **Internetopkald**.

Internetopkald til et telefonnummer

- 1 Vælg  på startskærbilledet, og skriv derefter nummeret.
- 2 Vælg , og vælg en relevant indstilling for at foretage et internetopkald.

Opkald til det seneste udgående nummer

Bliver dit opkald ikke besvaret? Det er nemt at ringe op igen. I opkaldsloggen kan du se oplysninger om de opkald, du har foretaget og modtaget.

Vælg opkaldstasten på startskærbilledet, og vælg nummeret eller kontakten.

Optagelse af en telefonsamtale

Du kan optage dine telefonsamtaler.

- 1 Vælg  > **Gå til Startskærbillede** under et taleopkald, og vælg  > **Optager**.
- 2 Hvis du vil starte optagelsen, skal du vælge .
- 3 Vælg  for at stoppe optagelsen. Lydklippen gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

Du kan ikke bruge optageren under et dataopkald, eller når der er en åben GPRS-forbindelse.


Vend telefonen for at slå lyden fra

Hvis telefonen ringer i en situation, hvor du ikke vil forstyrres, kan du slå ringetonen fra ved at vende telefonen.

Aktivering af vende-funktionen

Vælg  > Indstillinger og Telefon > Sensorindstillinger > Sæt opkald på lydløs > Til.

Når telefonen ringer, skal du dreje den, så forsiden vender nedad.

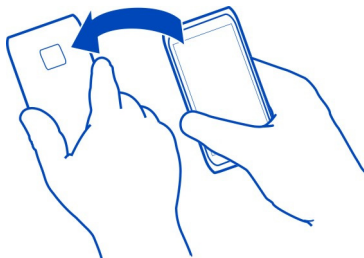

Visning af ubesvarede opkald

Du kan se dine ubesvarede opkald på startskærmen. Antallet af hændelser, du ikke har reageret på, herunder ubesvarede opkald og modtagne beskeder, vises.

Hvis du vil se telefonnummeret, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge meddelelsen om ubesvarede opkald. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten.

Tilbagekald til kontakt eller nummer

Vælg kontakten eller nummeret.

Sådan får du vist listen over ubesvarede opkald senere

Tryk på opkaldstasten på startskærbilledet, og åbn derefter fanen med ubesvarede opkald .

Opkald til telefonsvareren

Du kan viderestille opkald til din telefonsvarer, hvor de personer, der ringer, kan lægge en besked til dig, hvis du ikke besvarer opkaldet. Telefonsvareren er en netværkstjeneste.

Vælg  på startskærbilledet, og vælg og hold derefter 1.

Ændring af telefonnummeret til din telefonsvarer

1 Vælg  > Indstillinger og Opkald > Telefonsvarer.

- 2 Vælg og hold telefonsvareren, og vælg derefter **Skift nummer**.
- 3 Skriv nummeret (bed din netværksudbyder om det), og vælg derefter **OK**.

Viderestil opkald til din telefonsvarer eller til et andet telefonnummer

Hvis du ikke kan besvare dine opkald, kan du viderestille de indgående opkald.

Vælg  > **Indstillinger og Opkald** > **Omstilling** > **Taleopkald**.

Viderestilling af opkald er en netværkstjeneste. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.

Viderestil taleopkald, der ikke besvares

Vælg **Ved intet svar** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Viderestil taleopkald, når du har et aktivt opkald

Vælg **Ved optaget** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Du kan anvende flere viderestillingsindstillinger på samme tid.

Viderestil alle opkald til et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Alle taleopkald** > **Aktivér** > **Til et andet nummer**.
- 2 Skriv nummeret. Hvis du vil bruge et nummer, der er gemt på listen over kontakter, skal du vælge **Søg**.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke benyttes på samme tid.

Spærring af indgående og udgående opkald

Nogle gange kan du få brug for at angive begrænsninger for, hvilke opkald der kan foretages eller modtages på telefonen. Du kan f.eks. begrænse alle udgående internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet.

Vælg  > **Indstillinger**, og vælg **Opkald** > **Opkaldsspærring**.

Opkaldsspærring er en netværkstjeneste.

For at ændre indstillingerne skal du bruge spæringsadgangskoden fra din netværksudbyder.

Spærring af udgående opkald

- 1 Vælg **Mobilopkaldsspærring**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for udgående opkald eller internationale opkald, skal du vælge **Udgående opkald** eller **Internationale opkald**. Hvis du vil spærre for internationale opkald, men vil tillade opkald i dit hjemland, skal du vælge **Internationale opkald undtaget til hjemland**.

- 3 Vælg **Aktivér**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af indgående opkald

- 1 Vælg **Mobilopkaldsspærring**, hvis der er installeret en tjeneste til internetopkald.
- 2 Hvis du vil spærre for indgående opkald eller internationale opkald, når du er i udlandet, skal du vælge **Indgående opkald** eller **Indgående opkald ved roaming**.
- 3 Vælg **Aktivér**.

Spærring af anonyme internetopkald

Vælg **Spærring af internetopkald** > **Anonym opkaldsspærring** > **Til**.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke benyttes på samme tid.

Blokering af opkald til visse numre

Du kan f.eks. vælge, at der kun må ringes til familiemedlemmer eller andre særlige telefonnumre, og blokere for opkald til alle andre telefonnumre.

Vælg  > **Kontakter** og  > **SIM-numre** > **Begrænsede numre**.

Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten **Begrænsede numre**. Du skal have PIN2-koden fra din tjenesteudbyder.

Aktivering af begrænsede numre

Vælg  > **Aktivér begrænsede numre**, og skriv derefter PIN2-koden.

Vælg de personer, som det skal være tilladt at ringe til

- 1 Vælg  > **Ny SIM-kontakt**.
- 2 Skriv PIN2-koden.
- 3 Skriv det kontaktnavn og telefonnummer, som der må ringes til, og vælg derefter .

Hvis du vil tilføje en kontakt fra listen over kontakter på listen med begrænsede numre, skal du vælge  > **Tilføj fra Kontakter** og derefter vælge en kontakt.

Hvis du vil sende en SMS-besked til en SIM-kontakt, når tjenesten **Begrænsede numre** er aktiveret, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Kontakter

Om Kontakter



Vælg  > **Kontakter**.

Du kan gemme og organisere dine venners telefonnumre, adresser og andre kontaktoplysninger. Hvis du vælger dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter, kan du endnu nemmere holde kontakten med dem.

Sådan gemmes telefonnumre og e-mail-adresser

Du kan gemme dine venners telefonnumre, e-mail-adresser og andre oplysninger på din liste over kontakter.

Vælg  > **Kontakter**.

Tilføjelse af en kontakt på kontaktlisten

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en kontaktdetalje, udfyld feltet, og vælg ▼.
- 3 Når du har tilføjet detaljerne, skal du vælge ✓.

Redigering af kontaktoplysninger

- 1 Vælg en kontakt, og vælg .
- 2 Vælg en kontaktdetalje, rediger oplysningerne, og vælg ▼.
- 3 Når du har redigeret alle nødvendige oplysninger, skal du vælge ✓.

Tilføjelse af flere detaljer til et kontaktkort

Vælg en kontakt, vælg  > , og vælg den ønskede kontaktdetalje.

Sådan gemmes et nummer fra et opkald eller en besked, du har modtaget

Har du modtaget et opkald eller en besked fra en person, hvis telefonnummer endnu ikke er gemt på listen over kontakter? Du kan nemt gemme nummeret i en ny eller en eksisterende post på kontaktlisten.

Sådan gemmes et nummer fra et modtaget opkald

- 1 Tryk på opkaldstasten på startskærm-billedet.
- 2 Åbn fanen Indgående opkald ↓.
- 3 Vælg og hold et telefonnummer, og vælg **Gem** i **Kontakter** i genvejsmenuen.
- 4 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Sådan gemmes et nummer fra en modtaget besked

- 1 Vælg  > **Beskeder**.
- 2 Vælg og hold en besked på listen Samtaler, og vælg **Gem** i **Kontakter** i genvejsmenuen.

- 3 Vælg, om du vil oprette en ny post på kontaktlisten eller opdatere en eksisterende post.

Hurtig kontakt til de vigtigste personer

Du kan vælge dine vigtigste kontakter som foretrukne kontakter. Dine foretrukne kontakter er placeret øverst på listen Kontakter, så du hurtigt kan kontakte dem.

Vælg  > Kontakter.

Valg af en kontakt som en foretrukket kontakt

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Tilføj til foretrukne** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en kontakt fra foretrukne

Vælg og hold en kontakt, og vælg **Fjern fra foretrukne** i genvejsmenuen. Kontakten slettes ikke fra standardlisten over kontakter.

Tilføjelse af vigtige kontakter på startskærmbilledet

Du kan tilføje dine vigtigste kontakter på startskærmbilledet, så du hurtigt kan ringe eller sende beskeder til dem.

Vælg  > Kontakter.

Vælg en kontakt, der er gemt i telefonens hukommelse, og vælg  > **Føj til Startskærmbillede**.

Opkald til en kontakt

Vælg kontakten, og tryk på opkaldstasten på startskærmbilledet. Hvis kontakten har flere numre, skal du vælge det ønskede nummer.

Afsendelse af en besked til en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Besked** på startskærmbilledet.

Fjernelse af en kontakt fra startskærmbilledet

Vælg og hold kontakten, og vælg  på startskærmbilledet.

Kontakten fjernes fra startskærmbilledet, men bliver ved med at være på listen over kontakter.

Tilføjelse af et billede til en kontakt

Vil du hurtigt kunne se, hvem der ringer til dig? Tilføj et billede til en bestemt kontakt.

Vælg  > Kontakter.

- 1 Vælg en kontakt.

- 2 Vælg  ud for kontaktens navn, og vælg **Tilføj billede**.
- 3 Vælg et billede fra Galleri. Du kan også tage et nyt billede og vælge det.

Ændring eller fjernelse af et billede

Vælg billedet, og vælg **Skift billede** eller **Fjern billede** i genvejsmenuen.

Valg af en ringtone til en kontakt

Vil du kunne høre, når en bestemt person ringer til dig? Du kan vælge en ringtone, der bruges specifikt til den pågældende person.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Vælg en kontakt, og vælg .
- 2 Vælg **Ringtone**, og vælg en ringtone.

Oprettelse af en kontaktgruppe

Hvis du tilføjer familiemedlemmer eller venner til en kontaktgruppe, kan du nemt sende beskeder til dem alle samtidigt.

- 1 Vælg  > **Kontakter**.
- 2 Åbn fanen , og vælg derefter .
- 3 Skriv et navn til gruppen, og vælg derefter **OK**.
- 4 Vælg gruppen under fanen , og vælg  > **Tilføj medlemmer**.
- 5 Markér de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og vælg derefter .

Afsendelse af en besked til en gruppe

Vil du gerne kunne sende en besked hurtigt til alle medlemmerne af din familie? Hvis du har samlet dem i en gruppe, kan du sende en besked til dem alle sammen på én gang.

Vælg  > **Kontakter**.

- 1 Åbn fanen .
- 2 Vælg og hold et gruppenavn, og vælg **Opret besked** i genvejsmenuen.

Afsendelse af kontaktoplysninger med Mit kort

Mit kort er dit elektroniske visitkort. Med Mit kort kan du sende dine kontaktoplysninger til andre.

Vælg  > **Kontakter**.

Afsendelse af kontaktoplysninger som et visitkort

- 1 Vælg og hold **Mit kort**, og vælg **Send som visitkort** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg afsendelsesmetoden.

Redigering af kontaktoplysningerne i Mit kort

- 1 Vælg **Mit kort**.
- 2 Vælg , og vælg de oplysninger, der skal redigeres.
- 3 Vælg  for at tilføje flere oplysninger.

Kopiering af kontakter fra SIM-kortet til telefonen

Hvis du har gemt kontakter på dit SIM-kort, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan tilføje flere oplysninger til de kontakter, der er gemt på telefonen, f.eks. alternative telefonnumre, adresser eller et billede.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg  > **SIM-numre** > **Kopier alt til telefon**.

Sikkerhedskopiering af kontakter til Nokia-tjenester

Hvis du sikkerhedskopierer dine kontakter til Nokia-tjenester, kan du nemt kopiere dine kontakter til en ny telefon. Hvis telefonen bliver stjålet eller beskadiget, kan du stadig få adgang til listen over kontakter online.

Vælg  > **Kontakter**.

Vælg  > **Nokia Synk.** > **Synkroniser**.

Hvis du tillader automatisk synkronisering, bliver alle ændringer af listen over kontakter automatisk sikkerhedskopieret til Nokia-tjenester.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia-tjenester. Du bliver bedt om at oprette en konto, hvis du går ind på en Nokia-tjeneste fra telefonen.

Hvis du benytter Nokia Synkronisering til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter, må du ikke tillade kontaktsynkronisering med andre tjenester, fordi der kan opstå konflikter. Nokia Synkronisering kan ikke benyttes til kontakter, hvis du synkroniserer kontakter i Mail for Exchange.

Sociale netværk

Om Socialt



Vælg  > **Sociale netværk**, og log derefter på de sociale netværkstjenester, du bruger.

App'en Sociale netværk giver dig mulighed for at få et endnu større udbytte af de sociale netværk, du bruger. Når du er logget på sociale netværkstjenester via app'en Sociale netværk, kan du gøre følgende:

- Se dine venners statusopdateringer fra flere tjenester i én visning
- Sende dine egne statusopdateringer til flere tjenester på samme tid
- Dele fotos, du har taget med kameraet
- Dele videoer, du har optaget med telefonen
- Sammenkæde dine onlinevenners profiler med deres kontaktoplysninger på din telefon
- Tilføj stedsoplysninger til din statusopdatering
- Tilføj begivenheder fra tjenestens kalender til telefonens kalender

Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige.

Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for dataoverførsel.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for mange personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende i forbindelse med delingen af oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

Se dine venners statusopdateringer i én visning

Når du er logget på sociale netværkstjenester via app'en Sociale netværk, kan du se dine venners statusopdateringer fra alle disse tjenester i én samlet visning. Du behøver ikke at skifte mellem forskellige apps for at se, hvad de hver især foretager sig.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**.
- 2 Vælg en tjeneste, og log derefter på.
- 3 Vælg  > **Mine konti** > **Tilføj socialt netværk**.
- 4 Vælg en anden tjeneste, og log derefter på.
- 5 Vælg  > **Al aktivitet**.

Alle kilderne fra de tjenester, du har tilføjet, medtages automatisk i visningen.

Opdatering af din status i sociale netværkstjenester

Med app'en Sociale netværk kan du sende din statusopdatering til sociale netværkstjenester.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**, og log derefter på de sociale netværkstjenester, du bruger.
- 2 Vælg  > **AI aktivitet**.
- 3 Skriv din statusopdatering i tekstfeltet.

Sammenkædning af dine onlinevenner og listen over kontakter

Du kan sammenkæde dine onlinevenners profiler i sociale netværkstjenester med deres kontaktoplysninger på din telefon. Efter sammenkædningen kan du se deres kontaktoplysninger direkte fra app'en Sociale netværk, og du kan se deres seneste opdateringer på listen over kontakter.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**.
- 2 Vælg en onlinevens profilbillede og **Tilknyt profil til kontakt**.
- 3 Vælg den kontakt, som profilen skal kædes sammen med, på kontaktlisten.

Se dine venners statusopdateringer på startskærm-billedet

Med widget'en Sociale netværk kan du se dine onlinevenners statusopdateringer direkte på startskærmen, når du er logget på sociale netværkstjenester via app'en Sociale netværk.

Tilføjelse af widget'en Sociale netværk på startskærmen

Vælg og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, og vælg derefter **Tilføj widget > Sociale netværk**.

Åbning af app'en Sociale netværk fra startskærmen

Vælg widget'en Sociale netværk på startskærmen. Hvis du er logget på, åbnes visningen med statusopdateringer. Hvis du ikke er logget på, åbnes den visning, hvor du kan logge på.

Overførsel af et foto eller en video til en tjeneste

Brug app'en Sociale netværk til at overføre dine fotos eller videoer til sociale netværkstjenester.

- 1 Vælg  > **Sociale netværk**, og log derefter på en social netværkstjeneste.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg, om du vil overføre et foto eller en video.
- 4 Vælg de elementer, der skal overføres, for at markere dem.

Den maksimale filstørrelse er 4 MB for fotos og 10 MB for videoer.

- 5 Hvis du kun overfører ét foto, kan du føje en billedtekst og en kode med en kommentar til en bestemt del af fotoet.

Hvis du vil overføre en video, skal funktionen understøttes af den sociale netværkstjeneste, og du skal bruge en Wi-Fi-forbindelse.

- 6 Vælg .

Tagning og overførsel af et foto

- 1 Vælg .
- 2 Vælg muligheden for overførsel af et foto fra kameraet.
- 3 Tag et foto.
- 4 Tilføj en billedtekst og en tag med en kommentar til en bestemt del af fotoet.

Deling af stedsoplysninger i din statusopdatering

Med app'en Sociale netværk kan du vise dine venner, hvor du er, så de kan finde dig.

- 1 Vælg  > Sociale netværk.
- 2 Vælg tekstindtastningsfeltet øverst i visningen.
- 3 Tilføj dit sted. Telefonen bruger GPS-funktionen til at bestemme din aktuelle position og søger efter lokaliteter i nærheden.
- 4 Hvis der findes flere lokaliteter, skal du vælge én af dem på listen.

Det er kun muligt at dele stedsoplysninger, hvis funktionen understøttes af tjenesten.

 **Vigtigt:** Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

De gældende vilkår for anvendelsen af den sociale netværkstjeneste er muligvis relevante i forbindelse med delingen af stedsoplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten, og tage de relevante forholdsregler, inden du giver andre adgang til dine stedsoplysninger eller får vist, hvor andre befinder sig.

Sådan kontaktes en ven fra en social netværkstjeneste

Når du vil mere end blot kommentere din vens status, kan du ringe eller sende en besked til din ven.

- 1 Vælg  > Sociale netværk.

- 2 Vælg en vens profilbillede, og vælg derefter den ønskede kommunikationsmetode.

Denne funktion kan kun benyttes, hvis du har kædet dine onlinevenner sammen med deres kontaktoplysninger på din telefon, eller hvis dine venner har tilføjet kontaktoplysninger til deres detaljer på tjenesten.

Det kan variere, hvilke kommunikationsmetoder, der er tilgængelige. Du kan kun ringe eller sende en SMS-besked til en ven, hvis denne funktion understøttes af tjenesten.

Tilføjelse af en begivenhed i telefonens kalender

Når du svarer på invitationer til begivenheder i en social netværkstjeneste, kan du tilføje begivenhederne i telefonens kalender, så du kan se de kommende begivenheder, selvom du ikke er online.

Vælg  > **Sociale netværk** og en tjeneste, og log på.

- 1 Vælg en invitation til en begivenhed.
- 2 Tilføj begivenheden i telefonens kalender.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af enheden.

Beskeder

Om Beskeder



Vælg  > **Beskeder**.

Du kan sende og modtage forskellige typer beskeder:

- SMS-beskeder
- Lydbeskeder
- MMS-beskeder, der indeholder billeder og videoer
- Gruppebeskeder

Beskeder kræver netværksunderstøttelse.

Afsendelse af en besked

Hold kontakten med familie og venner med sms- og mms-beskeder.

- 1 Vælg  > **Beskeder** og .
- 2 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge Til. Du kan også skrive et telefonnummer.
- 3 Skriv din besked i tekstfeltet, og vælg derefter .

Tip! Hvis du vil medtage en vedhæftet fil, f.eks. et foto eller en video, skal du vælge .

4 Vælg .

Tip! Hvis du vil sende en besked til en kontakt fra din kontaktiliste, skal du vælge kontakten og holde den nede og derefter vælge **Send besked**.

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil end at sende en normal SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Hvis en sms-besked er meget lang, bliver den muligvis konverteret til en mms-besked. Hvis du vil sende beskeden som en sms, skal du vælge  > **Sendevalg** > **Beskedtype** > **Tekst**.

Hvis du sender en sms-besked til en eller flere modtagere, og kontaktoplysningerne til én af modtagerne er en e-mail-adresse i stedet for et telefonnummer, konverteres sms-beskeden til en mms-besked.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun compatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Læsning af en modtaget besked

Når du modtager en besked, vises der en meddelelse på startskærbilledet. Du kan åbne beskeden direkte fra startskærbilledet.

Vælg **Vis** for at åbne beskeden.

Beskederne kombineres i samtaler, der samler alle beskeder til og fra en kontakt i en enkelt visning. Hvis du vil læse samtalen, skal du vælge den på listen i visningen **Samtaler**.

Besvarelse af beskeden

1 Vælg , mens beskeden er åben.

2 Skriv dit svar, og vælg derefter  > .

Tip! Hvis du vil besvare en besked, når visningen Samtaler er aktiveret, skal du vælge Tryk for at skrive.

Videresendelse af beskeden

- 1 Vælg  > Videresend, mens beskeden er åben.
- 2 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge Til. Du kan også skrive et telefonnummer.
- 3 Rediger beskeden efter behov, og vælg derefter  > .

Sådan gemmer du et vedhæftet foto eller en anden fil

- 1 Vælg den besked, der indeholder filen, i samtalen.
- 2 Vælg og hold filen, og vælg derefter Gem og en hukommelse. Filer gemmes i deres respektive apps, f.eks. Galleri.

Læsning af beskeden senere

- 1 Vælg  > Beskeder.
- 2 Vælg den samtale, der indeholder beskeden.
- 3 Vælg beskeden.

Afsendelse af en lydbesked

Du kan optage lydclip, f.eks. en fødselsdagssang, og sende den til din ven som en lydbesked.

- 1 Vælg  > Beskeder.
- 2 Vælg .
- 3 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge Til, en kontakt og . Du kan også skrive et telefonnummer.
- 4 Hvis du vil tilføje et lydclip som en vedhæftet fil, skal du vælge  >  og lydklippet.
Hvis du vil optage et nyt lydclip, skal du vælge  >  og derefter optage det nye lydclip.
- 5 Vælg .

Skifte skriftsprog

Du kan ændre det sprog, der bruges, når du skriver beskeder og e-mails.

- 1 Vælg  > Indstillinger, og vælg Telefon > Sprog.
- 2 Vælg Skriftsprog.

E-mail

Om E-mail



Vælg  > E-mail.

Du kan få e-mails fra din eksisterende e-mail-adresse overført automatisk til din telefon og læse, besvare og organisere dine e-mails, mens du er på farten. Du kan tilføje flere postkasser på telefonen og få adgang til dem direkte fra startskærm-billedet.

Det kan være forbundet med omkostninger at sende og modtage e-mail på telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om eventuelle omkostninger.

E-mail er en netværkstjeneste. Den er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Om Exchange ActiveSync



Vælg  > E-mail og Ny postkasse > Exchange ActiveSync.

Vil du have den e-mail, de kontakter og den kalender, du bruger til arbejde, lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din telefon? Du kan synkronisere det vigtige indhold mellem telefonen og en Mail for Exchange-server.

Mail for Exchange kan kun konfigureres på enheden, hvis din virksomhed bruger en Microsoft Exchange-server. Desuden skal din virksomheds it-administrator have aktiveret Microsoft Exchange ActiveSync for din konto.

Denne enhed kan kommunikere med Microsoft Exchange ActiveSync-kompatible servere. Din anskaffelse af denne enhed giver eller overdrager dig ikke nogen rettigheder, der er omfattet af Microsofts immaterielle rettigheder, til nogen serversoftware eller serverenhed, som du får adgang til via denne enhed eller i forbindelse med brugen af Microsoft Exchange ActiveSync uden denne enhed.

Inden du begynder at konfigurere Mail for Exchange, skal du sikre dig, at du har følgende:

- En arbejds-e-mail-adresse
- Dit Exchange-servernavn (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Dit netværksdomænenavn (kontakt virksomhedens it-afdeling)
- Din adgangskode til arbejdsnetværket

Afhængigt af konfigurationen af Exchange-serveren kan det være nødvendigt at indtaste yderligere oplysninger. Kontakt virksomhedens it-afdeling, hvis du ikke kender de korrekte oplysninger.

Låsekoden til telefonen er muligvis påkrævet, når du bruger Mail for Exchange.

Synkronisering foregår automatisk med de intervaller, der blev angivet ved oprettelsen af Mail for Exchange-kontoen. Kun det indhold, som er angivet ved oprettelsen af kontoen, bliver synkroniseret. Hvis du vil synkronisere yderligere indhold, skal du redigere indstillingerne for Mail for Exchange.

Tilføjelse af postkasse

Bruger du mere end én e-mail-adresse? Du kan have flere postkasser på telefonen. E-mail er en netværkstjeneste.

Vælg  > E-mail.

Første gang du åbner app'en E-mail, bliver du bedt om at oprette en postkasse. Hvis du accepterer, skal du følge vejledningen på telefonen.

Hvis du vil bruge din forretnings-e-mail på telefonen, skal du anvende Exchange ActiveSync til at konfigurere kontoen. Du skal bruge navnet på din Microsoft Exchange Server og dit netværksdomæne til konfigurationen. Du kan få flere oplysninger hos din Mail for Exchange-administrator.

Tilføjelse af postkasse på et senere tidspunkt

Du kan også oprette en postkasse på et senere tidspunkt. Vælg **E-mail > Ny postkasse**, og følg derefter vejledningen på telefonen.

Tip! Hvis du tilføjer en e-mail-widget på startskærm billedet, kan du nemt få adgang til din e-mail direkte fra startskærm billedet.

Sletning af en postkasse

Vælg og hold postkassen, og vælg derefter **Slet postkasse**.

Læsning af en modtaget e-mail


Du kan bruge telefonen til at læse og besvare e-mails.

Vælg  > E-mail.

Vælg postkassen og e-mailen.

Tip! Hvis du hurtigt vil kunne læse din nye e-mail, skal du tilføje en e-mail-widget på startskærm billedet.

Tip! Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du placere to fingre på skærmen og derefter samle eller sprede dem.

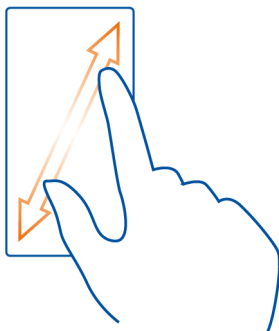

Sådan åbnes eller gemmes en vedhæftet fil

Vælg den vedhæftede fil, og vælg **Åbn** eller **Gem**. Hvis der er flere vedhæftede filer, kan du gemme dem alle samme på én gang.

Besvarelse af e-mailen

- 1 Vælg > .
- 2 Skriv dit svar, og vælg derefter ▼.
- 3 Vælg .

Videresendelse af e-mailen

- 1 Vælg > .
- 2 Skriv e-mail-adressen. Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du vælge .
- 3 Rediger beskeden efter behov, og vælg derefter ▼.
- 4 Vælg .

Tip! Hvis din e-mail indeholder en webadresse, og du vil åbne adressen i telefonens browser, skal du vælge adressen.

Læsning af den næste eller forrige e-mail i postkassen

Brug pileikonerne.

Afsendelse af e-mail

Vil du sende en e-mail, mens du er på farten? Med din telefon kan du læse og sende e-mail, selvom du ikke sidder ved dit skrivebord.

Vælg  > E-mail, og vælg en postkasse.

- 1 Vælg .
- 2 Skriv e-mail-adressen. Hvis du vil tilføje en modtager fra listen over kontakter, skal du vælge . Hvis du vil tilføje feltet Bcc, skal du vælge  >  > Andre modtagerfelter > Vis feltet Bcc.
- 3 Skriv emnet og din besked, og vælg derefter .

Tip! Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge .

- 4 Vælg .

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Du kan åbne og gemme eller acceptere mødeindkaldelser. Når du gemmer eller accepterer en mødeindkaldelse, vises den i kalenderen.

Mødeindkaldelser håndteres i Exchange ActiveSync-postkassen.

Vælg  > E-mail, og vælg Exchange ActiveSync-postkassen.

Åbn mødeindkaldelsen, og gem den i kalenderen, eller vælg  Acceptér,  Afvis eller  Foreløbig, hvis det er muligt.

Sådan kan du se din tilgængelighedsstatus

Vælg  > Vis kalender.

Hvis du vil redigere, svare på eller videresende en accepteret mødeindkaldelse, skal du åbne indkaldelsen i kalenderen.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Åbning af e-mail fra startskærmbilledet

Du kan have flere e-mail-widgets på startskærmbilledet, hvis telefonen understøtter det.

Hver e-mail-widget indeholder én postkasse, hvor de tre senest modtagne e-mails vises. Du kan åbne dine e-mails direkte fra widget'en.  angiver, at der er kommet ny e-mail.

Tip! Rul ned for at se flere oplysninger.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærm billedet

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmen, og vælg derefter **Tilføj widget** og e-mail-widget'en. Hvis du har flere postkasser, skal du vælge den, du vil bruge.

Tip! Hvis du vil have en mere kompakt widget, der kun viser postkassens navn og , når du modtager ny e-mail, skal du vælge **Tilføj widget > E-mail, nye**.

Kort

Om Kort-apps

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, og hjælper dig med at komme derhen, hvor du vil. Kort giver dig også adgang til vejudsigter og links til de nyeste rejseguider.

- Find byer, gader og tjenester ved hjælp af Kort.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din telefon og internettjenesten Nokia Kort.
- Gem og del din position i sociale netværk ved hjælp af Check in.
- Find vej med navigation sving for sving ved hjælp af I bil.
- Tjek det aktuelle vejr, og få vejrudsigten for de kommende dage, hvis den er tilgængelig, ved hjælp af Vejr.
- Få adgang til opdaterede oplysninger om, hvad du kan gøre og se på det sted, du er, find overnatningsmuligheder, og se, hvordan du booker et værelse ved hjælp af Vejledninger.

Koordinatoplysningerne er muligvis ikke tilgængelige i alle områder.

Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og udbydes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan afhænge af netværket. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Oplysningerne på digitale kort kan nogen gange være unøjagtige og ufuldstændige. Stol aldrig alene på oplysningerne eller tjenesten i forbindelse med vigtig kommunikation, såsom vedulykkestilfælde.


Noget indhold genereres af tredjeparter og dermed ikke af Nokia. Indholdet kan være unøjagtigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder.

Navigation til din destination

Til destinationen i bil

Du kan bruge I bil til at få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg  > I bil.

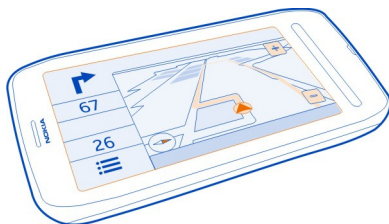

Til en destination i bil

Vælg **Vælg destination**, og vælg en valgmulighed.

Begynd at køre uden at angive en destination

Vælg **Bare kør!**. Kortet følger din position.

Til dit hjem i bil

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem**, bliver du bedt om at angive din hjemmeadresse.

Ændring af din privatadresse

Vælg  > **Indstillinger** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.

Ændring af talevejledningens sprog ved kørsel

Talevejledningen hjælper dig med at finde vej til din destination, så du bedre kan nyde turen.

Vælg  > I bil.

Vælg  > **Indstillinger** > **Talevejledning**, og vælg et sprog.

Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Deaktivering af talevejledning

Vælg  > Indstillinger > Talevejledning > Ingen/intet.

Ændring af udseendet af visningen I bil

Vil du se et mere realistisk 3D-kort, eller bruger du I bil om aftenen, når det er mørkt? Med de forskellige kortvisninger kan du altid tydeligt se de oplysninger, du skal bruge, på kortet.

Vælg  > I bil.

Visning af kortet i 3D

Vælg  > . Vælg ikonet igen for at gå tilbage til 2D-visning.

Aktivér aftentilstand, hvis du vil kunne se kortet tydeligt, selvom det er mørkt.

Aktivering af aftentilstand

Vælg  >  > Farver > Aftentilstand.

Kortet drejes som standard til kørselsretningen.

Sådan vendes kortet mod nord

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger i kørselsretningen, ved at vælge  igen.

Valg af din foretrukne rute

I bil kan vælge den rute, der passer bedst til dine behov og præferencer.

- 1 Vælg  > I bil.
- 2 Vælg  >  > Ruteindstillinger.
- 3 Vælg Rutevalg > Hurtigere rute eller Kortere rute.
- 4 Hvis du vil kombinere fordelene ved de kortere og de hurtigere ruter, skal du vælge Rutevalg > Optimeret.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få en bedre køreoplevelse med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, hjælp til at vælge vejbane og hastighedsadvarsler.

Vælg  > I bil.

Visning af trafikhændelser på kortet

Vælg  > Trafik under navigation i bil. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Du kan indstille telefonen, så du får besked, når du overskrider hastighedsgrænsen.

Advarsler om hastighedsgrænser

- 1 Vælg  >  > Advarsler.
- 2 Gå til feltet Advarselsstatus ved hast.gr., og vælg Til.
- 3 Hvis du vil angive, hvor meget du må overskride hastighedsgrænsen, før du får en advarsel, skal du vælge **Hastighedsgrænse u. 80 km/t** eller **Hastighedsgrænse o. 80 km/t**.

Du kan indstille i bil, så du undgår trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde, når du planlægger en rute og får kørselsvejledning. I bil tjekker regelmæssigt ruten, og vejledningen opdateres automatisk under navigationen.

Undgå trafikale problemer

Vælg  >  > Ruteindstillinger > Undgå trafik.

Trafikoplysningernes tilgængelighed kan variere, afhængigt af hvilket land eller område du befinder dig i.

Du kan muligvis få vist placeringen af hastighedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastighedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Til destinationen til fods

Når du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg  > Kort.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 2 Vælg Naviger > Gå her.

Kortet er som standard orienteret mod nord.

Vend kortet, så det peger i den retning, du går,

Vælg . Du kan vende kortet, så det igen peger mod nord, ved at vælge  igen.

Du kan også vælge, hvilken type rute der skal følges til fods.

Valg af gå-tilstand

1 Vælg  > Indstillinger > Kort & til fods > Ruteindstillinger.

2 Vælg Foretrukken rute > Veje eller Fugleflugtslinje.

Fugleflugtslinje kan med fordel benyttes i off-road-terræn, fordi du får vist den retning, du skal gå i.

Mens du går, kan du se oplysninger på instrumentbrættet, f.eks. hvor langt du har gået og din gennemsnitlige hastighed.

Tjek triptælleren fra instrumentbrættet

Vælg  > Instrumentbræt i visningen med navigationshjælp til fodgængere.

Nulstil triptælleren

Vælg  > Nulstil. Vælg  > Nulstil alle for at nulstille alle tællere.

Triptælleren er muligvis ikke nøjagtig. Dens nøjagtighed afhænger af GPS-forbindelsens tilgængelighed og kvalitet.

Ændring af talevejledningens sprog for fodgængere

Du kan nemt ændre talevejledningens sprog eller deaktivere talevejledningen helt.

Vælg  > Kort.

Vælg  > Indstillinger > Kort & til fods > Talevejledning, og vælg et sprog.

Talevejledningen kan muligvis ikke benyttes på alle sprog.

Deaktivering af talevejledning

Vælg  > Indstillinger > Kort & til fods > Talevejledning > Ingen/intet.

Søgning efter og visning af steder

Se, hvor du er, på et kort

Hvis du har brug for at orientere dig, kan du tjekke, hvor du er, på kortet. Du kan også udforske forskellige byer og lande.

Vælg  > Kort.

 viser, hvor du befinder dig. Når du søger efter din position, blinker . Hvis Kort ikke kan finde din position, vises  din sidst kendte position.

Hvis det ikke er muligt at foretage en præcis positionering, angiver en rød ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er ikke så bred.

Bruge kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet vender som standard mod nord. Hvis du vil vende kortet, så det viser den retning, du bevæger dig i, skal du vælge .

Se din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg .

Zoom ind eller ud

Vælg + eller -.

Tip! Du kan også placere to fingre på kortet og derefter sprede fingrene for at zoome ind og samle dem for at zoome ud. Det er ikke alle telefoner, som understøtter denne funktion.

Hvis du har forbindelse til internettet, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de vejkort, der er gemt på telefonen, bliver der automatisk hentet nye vejkort.

Sådan undgår du, at nye vejkort hentes automatisk

- 1 Vælg  > Indstillinger > Generelt.
- 2 Vælg Forbindelse > Offline.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Søgning efter et sted

Du kan bruge Kort til at finde bestemte steder og forretninger eller virksomheder.

Vælg  > Kort og .

- 1 Indtast søgeordene, f.eks. en adresse eller et stednavn.
- 2 Vælg et element på listen med forslag.
Stedet vises på kortet.

Sådan vender du tilbage til listen med forslag

Vælg .

Tip! Du kan også vælge søgeord på listen over tidligere anvendte søgeord i søgevisningen.

Søgning efter forskellige typer steder i nærheden

Vælg  og en kategori, f.eks. transport, indlogering eller indkøb.

Tip! Fra siden med detaljer om et sted kan du nemt navigere til stedet, se kontaktoplysninger eller gemme eller dele oplysninger om stedet. Vælg stedet, så vises stedet på kortet. Du kan få vist siden med detaljer ved at vælge området med oplysninger øverst på skærbilledet.

Hvis søgningen ikke giver nogen resultater, skal du kontrollere, at søgeordene er stavet korrekt. Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan det også påvirke resultaterne, når du søger online.

Hvis kortene over det område, du søger i, er gemt på telefonen, kan du hente søgeresultaterne uden en aktiv internetforbindelse og dermed undgå udgifter til datatrafik. Søgeresultaterne vil dog være begrænsede.

Hentning og opdatering af kort

Gem nye vejkort på telefonen før en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse, når du rejser.

Vælg  > Kort og  > Kortindlæser.

Du skal have en aktiv Wi-Fi-forbindelse for at kunne hente og opdatere kort på telefonen.

Hent nye kort

- 1 Vælg Tilføj nye kort.
- 2 Vælg et kontinent og et land, og vælg derefter Hent.

Opdatere kort

Vælg Tjek for opdateringer..

Fjern et kort

Vælg og hold et land, og bekræft, at du vil fjerne kortet.

Tip! Du kan også bruge pc-app'en Nokia Suite til at hente de nyeste vejkort og stemmevejledningsfiler og kopiere dem til din telefon. Hvis du vil hente og installere Nokia Suite, skal du gå ind på www.nokia.com/support.

Når du installerer en nyere version af app'en Kort på telefonen, slettes land- og områdekortene. Inden du bruger Nokia Suite til at hente nye land- eller områdekort,

skal du åbne og lukke app'en Kort og sikre dig, at den nyeste version af Nokia Suite er installeret på din computer.

Ændring af kortets udseende

Du kan ændre kortets udseende, så du kun får vist de oplysninger, du har brug for.

Vælg  > Kort.

Visning af kendte bygninger og seværdigheder

Vælg  > Lokalteter.

Visning af offentlige transportruter

Vælg  > Transitlinjer.

De tilgængelige funktioner kan variere fra område til område.

Guider

Planlægger du en tur til en ny by? Vil du gerne vide, hvad du kan se og lave i byen, eller hvor du kan overnatte og spise middag? Vejledninger giver dig adgang til rejseguides, bookingtjenester og lister over begivenheder og arrangementer, så du kan få de seneste, detaljerede oplysninger.

Vælg  > Vejledninger.

Åbning af en tjeneste eller en guide

Vælg overskriften.

Vælg **Vejledninger** for at vende tilbage til hovedsiden.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

Vejr

Bliver det regn i eftermiddag? Hvor varmt bliver det på lørdag? Brug Vejr til at tjekke de aktuelle vejrforhold eller få en udsigt for de kommende dage.

Vælg  > Vejr.

Den detaljerede vejruudsigt

Hvis du vil gå frem eller tilbage i tiden, skal du trække tidsskyderen nederst i visningen.

Femdags-vejrudsigt

Vælg . Hvis du vil gå tilbage til den detaljerede vejruudsigt, skal du vælge .

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land.

Om positioneringsmetoder

Kort viser din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, Wi-Fi- eller netværksbaseret positionering (celle-id).

A-GPS og andre forbedringer af GPS-funktionen kræver muligvis, at der overføres små mængder data via mobilnetværket.

GPS	GPS (Global Positioning System) er et navigationssystem, der bruger satellitter til at beregne din position.
A-GPS	A-GPS-netværkstjenesten henter stedsoplysninger via det trådløse netværk og hjælper GPS-funktionen med at beregne den aktuelle position. Telefonen er konfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, medmindre din netværksudbyder anvender nogle specifikke A-GPS-indstillinger. Du skal kunne oprette forbindelse til internettet for at kunne hente hjælpedataene til din telefon. Telefonen henter kun dataene fra tjenesten, når det er nødvendigt.
Wi-Fi	Wi-Fi-positionering forbedrer positioneringens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.
Celle-id	Med netværksbaseret positionering (celle-id) bestemmer Kort din position via det mobiltelefonsystem, som telefonen har forbindelse til.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Positioneringens nøjagtighed kan variere og afvige fra nogle få meter til flere kilometer, alt efter hvilke positioneringsmetoder der kan benyttes.

Deaktivering af positioneringsmetoder

Du kan spare udgifter til datatrafik, især i udlandet, hvis du deaktiverer A-GPS (Assisted GPS), Wi-Fi eller netværksbaseret positionering (celle-id).

- 1 Vælg  > Indstillinger.
- 2 Vælg Applikationsindstillinger > Position. > Søg efter min position > Positioneringsmetoder, og deaktiver de positioneringsmetoder, du ikke vil bruge.

Det kan komme til at tage længere tid at bestemme din position, positionsbestemmelsen kan blive mere upræcis, og GPS-modtageren kan miste din position oftere.

Sådan kan du gemme og dele steder

Sådan kan du gemme eller få vist et sted

Som en hjælp til rejseplanlægningen kan du søge efter steder, f.eks. hoteller, attraktioner eller benzinstationer, og gemme dem på telefonen.

Vælg  > Kort.

Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg , hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 2 Vælg området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 3 Vælg  på siden med detaljer.

Få vist et gemt sted

Vælg  >  > Steder i hovedvisningen, og vælg stedet.

Gruppér stederne i samlinger, f.eks. når du skal planlægge en rejse.

Tilføj et gemt sted i en samling

- 1 Vælg Steder.
- 2 Vælg og hold stedet, og vælg derefter **Organiser samlinger**.
- 3 Vælg Ny samling eller en eksisterende samling, og vælg derefter .

Synkronisering af dine foretrukne

Planlæg en tur på computeren på webstedet Nokia Kort, synkroniser de gemte steder og ruter med din telefon, og brug planen, når du er taget af sted.

- 1 Sørg for, at du er logget på din Nokia-konto.
- 2 Vælg  > Kort.
- 3 Vælg  >  > . Hvis du ikke har en Nokia-konto, bliver du bedt om at oprette en.

En synkronisering kræver en aktiv internetforbindelse og kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for datatrafik.

Gå ind på maps.nokia.com for at bruge internettjenesten Nokia Kort.

Sende et sted til en ven

Når du vil vise dine venner et sted på kortet, kan du sende stedsoplysningerne direkte til dem.

Vælg  > Kort.

Dine venner behøver ikke at have en Nokia-telefon for at kunne se stedet på kortet, men de skal have en internetforbindelse.

- 1 Vælg et sted og området med oplysninger om stedet øverst på skærbilledet.
- 2 Vælg **Del** > **Del via sms** eller **Del via e-mail**.

Der sendes en e-mail eller sms med et link til stedet på kortet til din ven.

Funktionen Check in

Med funktionen Check in kan du oprette og løbende opdatere en oversigt over, hvor du har været. Hold dine venner og kontakter på sociale netværk opdaterede om, hvad du foretager dig, og del oplysninger om, hvor du befinder dig, på dine foretrukne sociale netværkstjenester.

Vælg  > Check in.

Du skal have en internetforbindelse og en aktiv Nokia-konto for at kunne bruge Check in. Du skal desuden have en konto på en social netværkstjeneste for at kunne dele dine stedsoplysninger. De understøttede sociale netværkstjenester kan variere mellem de forskellige lande eller områder.

- 1 Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har konto, skal du oprette en.
- 2 Du kan dele oplysninger om, hvor du befinder dig, på de sociale netværkstjenester, du benytter. Første gang du bruger Check in, kan du angive legitimationsoplysningerne til dine konti på de benyttede tjenester.
- 3 Vælg dit aktuelle sted.
- 4 Skriv din statusopdatering.

Du kan kun sende opdateringer til de tjenester, som du har konfigureret. Hvis du vil udelade en tjeneste, skal du vælge tjenestens logo. Hvis du vil udelade alle tjenesterne, så dine stedsoplysninger og statusopdateringer ikke bliver delt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og publicer på. Du kan konfigurere en ny tjenestekonto ved at vælge ...

5 Vælg Check in.

Du kan muligvis også tilføje et billede til din opdatering, afhængigt af om den sociale netværkstjeneste understøtter denne funktion.

Tip! Du kan også tjekke ind på et sted direkte fra siden med detaljer om stedet i Kort. Vælg stedet på kortet, og vælg derefter området med oplysninger øverst på skærbilledet i Kort. Vælg **Del** på siden med detaljer.

Få vist din Check in-oversigt

Vælg .

Du skal have en internetforbindelse for at kunne tjekke ind og dele dine stedsoplysninger. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester, der ikke leveres af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten.

! **Vigtigt:** Inden du vælger at dele dine stedsoplysninger, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer.

Rapportering af forkerte kortoplysninger

Hvis du finder forkerte oplysninger på kortet, kan du rapportere det til Nokia.

Vælg et sted på kortet, vælg området med oplysninger øverst på skærbilledet, og vælg **Rapportér**.

Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Du skal have en internetforbindelse for at kunne rapportere forkerte eller manglende oplysninger.

Du kan rapportere problemer som f.eks.:

- Manglende eller forkerte gadenavne
- Gader, der er blokerede, eller som ikke egner sig til fodgængere
- Forkerte oplysninger om fartbegrænsninger

Du kan tilføje flere detaljer, når du opretter rapporten.

Internet

Om internetbrowseren



Vælg  > Internet.

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge telefonens internetbrowser til at se websider på internettet.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne surfe på internettet.

Brug af browseren på internettet

Vælg  > Internet.

Tip! Hvis du ikke har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din netværksudbyder, kan du bruge et Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til datatrafik.

Sådan går du til et websted

Skriv webadressen i adressefeltet, og vælg derefter .

Søgning på internettet

Skriv dit søgeord på adresselinjen, og vælg derefter søgeordet under adresselinjen.

Zoom ind eller ud

Placer to fingre på skærmen, og knib derefter fingrene sammen, eller lad dem glide fra hinanden.

Sådan sender du et weblink

Tryk og hold fingeren på en webside, og vælg **Send**. Vælg derefter, hvordan linket skal sendes.

Åbning af et nyt browservindue

Vælg  > .

Skift mellem flere browservinduer

- 1 Vælg .
- 2 Strøg til venstre eller højre, og vælg derefter et vindue.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger eller en sikker tjeneste, der kræver adgangskoder, skal du rydde cachen efter hver anvendelse.

Tømning af cachehukommelsen

Vælg  > Indstillinger > Personlige data > Ryd persondata > Cache.

Tilføjelse af bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du føje dem til visningen Bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg  > Internet.

Tryk og hold fingeren på internetsiden, mens du bruger browseren, og vælg derefter **Tilføj bogmærke**.

Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg  >  og et bogmærke.

Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg  > Internet.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med . De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

- 1 Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde.
- 2 Tryk og hold fingeren på internetsiden, og vælg derefter **Tilføj feed**.

Opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg derefter **Opdater**.

Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg derefter **Rediger** > **Automatisk opdatering**.

Tillad, at et websted bruger dine stedsoplysninger

Vælg  > Internet.

Websteder kan bede om at få adgang til dine aktuelle positionsoplysninger, f.eks. med henblik på at tilpasse de oplysninger, der vises, til dig personligt. Hvis du tillader, at et websted bruger dine positionsoplysninger, kan det blive synligt for andre, hvor

du befinder dig, afhængigt af den persondatapolitik, der gælder for webstedet. Læs persondatapolitikken for webstedet.

Vælg Tillad én gang eller Tillad altid, hvis du bliver bedt om det.

Fjern et websteds adgang til dine stedsoplysninger

1 Vælg  > Indstillinger > Personlige data > Positionstilladelser.

2 Tryk på et websted, og hold det nede, og vælg derefter Slet.

Fjern alle websteders adgang til dine stedsoplysninger

Vælg  > Indstillinger > Personlige data > Ryd persondata > Positionstilladelser.

Adgang til en onlinetjeneste via NFC

Når du berører et NFC-tag, som indeholder en webadresse, med NFC-området på din telefon, åbnes webstedet i telefonens webbrowser.



Tip! NFC-tags kan også indeholde oplysninger som telefonnumre eller visitkort. Når du ser et telefonnummer i en annonce, som understøtter NFC, kan du ringe til nummeret ved at berøre taggen.

Kamera og fotos

Brug af kameraet



Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på kameratasten og holde den nede.


Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din telefon har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne? Du kan nemt tage fotos og optage video med telefonens kamera.

Du kan senere bruge telefonen til at få vist eller redigere dine fotos og videoer, dele dem på internettet eller sende dem til kompatible enheder.

Sådan tager du fotos

Sådan tager du et foto

Hold kameratasten nede for at åbne kameraet.

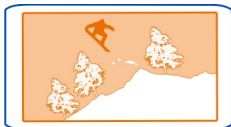

Telefonens kamera har funktionen fuld fokus. Med kameraet kan du tage fotos, hvor der er stillet skarpt på objekter både i forgrunden og i baggrunden.

Tryk på kameratasten. Flyt ikke telefonen, før fotoet er gemt, og det endelige foto vises.

Zoom ind eller ud

Brug lydstyrketasterne.

Funktionen til ansigtsgenkendelse registrerer og tegner hvide rektangler rundt om ansigter og optimerer hvidbalancen og eksponeringen. Funktionen til ansigtsgenkendelse er som standard aktiveret.

Deaktivering af ansigtsgenkendelse

Vælg > .

Fototip

Hold kameratasten nede for at åbne kameraet.

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
- Når du zoomer ind, kan fotokvaliteten blive forringet.
- Du kan tilføje et foto til en kontakt på listen over kontakter. Vælg > **Brug billede** > **Tildel til kontakt**, når du har taget et foto. Flyt rammen for at beskære fotoet, tryk på skærmen for at få vist værktøjslinjen, og vælg . Vælg derefter kontakten og .
- Kameraet skifter til dvaletilstand, hvis du ikke bruger det i ca. ét minut. Tryk kortvarigt på kameratasten for at aktivere kameraet.

Sådan tager du et foto i mørke

Hvis du vil tage fotos i svagt lys, skal du skifte til aftentilstand.

Hold kameratasten nede for at åbne kameraet.

Skift til aftentilstand

Vælg  > .

Optage videoer**Optagelse af en video**

Ud over at tage fotos med telefonen kan du også optage videoklip af særlige begivenheder og øjeblikke.

Hold kameratasten nede for at åbne kameraet.

- 1 Hvis du vil skifte fra fototilstand til videotilstand, skal du vælge .
- 2 Tryk på kameratasten for at starte optagelsen.
- 3 Vælg  for at sætte optagelsen på pause. Hvis du sætter optagelsen på pause og ikke trykker på nogen taster inden for fem minutter, bliver optagelsen stoppet. Zoom ind eller ud ved hjælp af lydstyrketasterne.
- 4 Du kan stoppe optagelsen ved at trykke på kameratasten. Videoen gemmes automatisk i Galleri.

Tip! Du kan sende din video i en mms-besked eller en e-mail. Hvis du vil begrænse størrelsen af den video, der skal sendes, inden optagelsen, skal du vælge  >  >  > **Videokvalitet** og derefter vælge en mindre størrelse, f.eks. Delingskvalitet.

Videotip

Hold kameratasten nede for at åbne kameraet.

- Hvis du får brug for at skifte fra fototilstand til videotilstand, skal du vælge .
- For at opnå det bedste resultat skal du lukke eventuelle åbne programmer, inden optagelsen startes.
- Optag til telefonens lagerhukommelse, hvis det er muligt.
- Hvis du optager videoer på et hukommelseskort, skal du bruge et kompatibelt, hurtigt microSD-kort i høj kvalitet for at få den bedste ydeevne. Den anbefalede microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller højere.

Sikkerhedskopiér alt vigtigt indhold på kortet, og formatér det ved hjælp af telefonen, inden du optager til det første gang, også selvom kortet tidligere er

blevet formateret eller brugt i en Nokia-telefon. Ved formatering slettes alt indhold på kortet.

Hvis hukommelseskortet bliver langsommere med tiden, skal du sikkerhedskopiere indholdet på kortet og formatere kortet ved hjælp af telefonen.

Sådan gemmer du stedsoplysninger på fotos og videoer

Vil du vide, hvor du helt præcist var, da du tog et bestemt foto eller optog en bestemt video? Eller skal disse oplysninger ikke medtages i dine fotos og videoer? Du kan ændre indstillingerne for registrering af stedsoplysninger på telefonen.

Slå registrering af stedsoplysninger til eller fra

- 1 Vælg  > Indstillinger og Privatindstillinger.
- 2 Indstil Gem stedinfo i Kamera til Ja eller Nej.

Der kan være knyttet stedsoplysninger til et foto eller en video, hvis stedet kan bestemmes via GPS eller netværksmetoder. Hvis du deler et foto eller en video, som indeholder stedsoplysninger, bliver disse oplysninger muligvis synlige for de personer, som kan se fotoet eller videoen. Du kan deaktivere geokodning under kameraindstillingerne.

Det kan tage adskillige minutter at hente koordinaterne for din position.

GPS-signalernes tilgængelighed og nøjagtighed kan blive påvirket af din placering, satellitternes position, bygninger, naturlige hindringer, vejrforhold og de justeringer af GPS-satellitterne, som foretages af den amerikanske regering. GPS-signalerne er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden.

Brug ikke GPS til præcise positionsmålinger, og stol aldrig udelukkende på stedsoplysninger fra GPS og trådløse netværk.

Afsendelse af et foto eller en video

Et billede kan sige mere end ord. Send et foto eller en video af en særlig begivenhed eller nogle vigtige oplysninger, som du skal videregive, i en mms eller e-mail, eller brug Bluetooth.

Send en mms eller e-mail

- 1 Tag et foto, eller optag en video.
- 2 Vælg  > Send.
- 3 Vælg Via besked eller Via e-mail.
- 4 Hvis du vil tilføje en kontakt som modtager, skal du vælge Til. Du kan også skrive modtagerens navn, telefonnummer eller adresse i feltet Til.
- 5 Vælg .

Sådan sender du via Bluetooth

- 1 Tag et foto, eller optag en video.
- 2 Vælg  > **Send** > **Via Bluetooth**.
- 3 Vælg den telefon eller enhed, der skal oprettes forbindelse til, eller søg efter flere enheder.


Skriv adgangskoden, hvis den anden telefon eller enhed kræver en adgangskode.

Afsendelse af et foto eller andet indhold til en anden telefon, der understøtter NFC

Du kan dele dine fotos, videoer, kontakter og Mit kort, når du berører en anden kompatibel telefon, som understøtter NFC.

Deling af et foto

- 1 Vælg fotoet i Galleri.
- 2 Berør NFC-området på den anden telefon med NFC-området på din telefon. Fotoet sendes via Bluetooth.

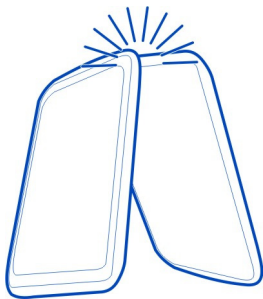


Placeringen af NFC-området kan variere. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.

Deling af et foto eller en video direkte fra kameraet

Vil du dele et foto eller en video med dine venner? Overfør fotoet eller videoen til en social netværkstjeneste.

Hold kameratasten nede for at åbne kameraet.

Når du har taget et foto eller optaget en video, skal du vælge  og derefter følge vejledningen, der vises på telefonen.

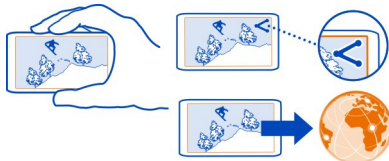

Første gang du overfører et foto eller en video til en social netværkstjeneste, skal du logge på tjenesten. Tjenesten tilføjes derefter på listen over delingstjenester på telefonen.

Det er ikke alle sociale netværkstjenester, som understøtter alle filformater eller videoer, der er optaget i høj kvalitet.

Tip! Du kan også dele dine fotos og videoer med en anden telefon, som understøtter NFC. Hvis du vil dele et foto eller en video, som du har taget eller optaget, skal du berøre den anden telefon med NFC-området.

Sådan vælger du, hvor fotos og videoer skal gemmes

Hvis der sidder et hukommelseskort i telefonen, kan du angive, hvor dine fotos og videoer skal gemmes.

- 1 Vælg  > Indstillinger.
- 2 Vælg Applikationsindstillinger > Kamera, og vælg derefter Billede eller Video.
- 3 Vælg Hukommelse i brug, og vælg en valgmulighed.

Billeder

Om Galleri



Vælg  > Galleri.

Se de videoer, du har optaget, eller gennemse og se de fotos, du har taget.

Du kan organisere dine fotos og videoer i albummer, så du nemmere kan finde dem.

Visning af fotos og videoer

Vælg  > Galleri.

Sådan gennemser du fotos

Stryg fingeren op eller ned over skærmen.


Få vist et foto

Vælg fotoet.

Stryg fra højre mod venstre for at se det næste foto. Stryg fra venstre mod højre, hvis du vil se det forrige foto.

Zoome ind

Placer to fingre på skærmen, og spred dem derefter. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

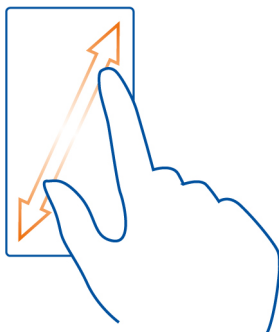

Tip! Du kan hurtigt zoome ind eller ud igen ved at dobbelttrykke på skærmen.

Visning af værktøjslinjen

Tryk på skærmen.

Visning af fotos som et diasshow

Vælg et foto, og vælg  > Diasshow > Afspil. Diasshowet begynder med det valgte foto.

Visning af fotos i et album eller som diasshow

Åbn fanen Albummer . Vælg og hold albummet, og vælg derefter Diasshow.

Redigering af indstillingerne for diasshow

Vælg et foto, og vælg  > Diasshow > Indstillinger.

Afspilning af video

Vælg videoklipet. Videoer er markeret med .

Du kan modtage fotos og videoer i en e-mail eller mms-besked. Hvis du vil se disse fotos og videoer på et senere tidspunkt, skal du gemme dem i Galleri.

Sådan gemmer du et foto eller en video i Galleri

- 1 Vælg fotoet eller videoen i mms-besken.
- 2 Tryk på skærmen, og vælg derefter  > **Gem**.

Redigering af et foto, du har taget

 Du kan tilføje effekter, tekst, clipart eller rammer til dine fotos.

- 1 Vælg  > **Fotoredig.** og fotoet.
- 2 Hvis du vil tilføje en effekt, skal du vælge en valgmulighed på værktøjslinjen.
- 3 Vælg  > **Gem** for at gemme det redigerede foto. Det redigerede foto erstatter ikke det oprindelige foto.

Hvis du vil se de redigerede fotos, skal du vælge  > **Galleri**.

Organisering af dine fotos

Har du mange fotos på telefonen, og vil du gøre det nemmere at finde de fotos, du leder efter? Du kan organisere dine fotos i albummer.

Vælg  > **Galleri**.

Oprettelse af et nyt album

Åbn fanen Albummer , og vælg derefter . Skriv et navn til albummet.

Flytning af et foto til et album

- 1 Vælg og hold fotoet, og vælg derefter **Tilføj til album**.
- 2 Vælg det album, som fotoet skal flyttes til. Du kan oprette et nyt album til fotoet ved at vælge **Nyt album**.

Tip! Hvis du vil flytte flere fotos til et album, skal du vælge og holde et foto og derefter vælge **Markér**. Markér de ønskede fotos, vælg og hold et af de markerede fotos, og vælg derefter **Tilføj til album**.

Omdøbning eller sletning af et album

Vælg og hold albummet, og vælg derefter **Omdøb** eller **Slet**.

Fotoerne og videoerne i albummet slettes ikke fra telefonen.

Deling af et foto eller en video fra Galleri

Vil du overføre dine fotos eller videoer til en social netværkstjeneste, så dine venner og familie kan se dem? Det kan du gøre direkte fra Galleri.

- 1 Vælg  > Galleri.
- 2 Vælg et foto eller en video, som skal overføres.
- 3 Tryk på fotoet eller videoen, og vælg derefter .
- 4 Tilføj eventuelt en billedtekst, og følg derefter vejledningen på telefonen.

Tip! Hvis du vil dele flere elementer, skal du vælge  i hovedvisningen, markere de elementer, der skal deles, og derefter vælge .

Tip! Du kan også dele dine fotos og videoer med en anden Nokia-telefon, som understøtter NFC. For at dele skal du vælge et foto eller en video og derefter berøre NFC-området på den anden telefon med NFC-området på din telefon.

Synkronisering af fotos og video mellem din telefon og computer

Har du taget fotos eller optaget videoer med telefonen, og vil du gerne se dem på din computer? Med et USB-kabel kan du nemt synkronisere dine fotos og videoer mellem din telefon og en computer.

- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
Hvis du synkroniserer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du sørge for, at hukommelseskortet er indsat i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg derefter vejledningen i Nokia Suite.

Sikkerhedskopiering af fotos

Vil du sikre dig, at du ikke mister vigtigt indhold? Du kan bruge Nokia Suite til at sikkerhedskopiere fotos til din computer.

- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
Hvis du kopierer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du sørge for, at hukommelseskortet er indsat i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg derefter vejledningen i Nokia Suite om synkronisering Galleri.

Videoredigering

Om Videoredigering

 Vælg  > Videoredig..

Du kan kombinere billeder og videoer med lyde, effekter og tekst og bruge dem til korte film eller diasshow.

Følgende codecs og filformater understøttes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV og AMR-NB/AMR-WB.

Gem de lydfiler, du vil bruge i en film, i mappen Lydfiler på telefonen.

Du kan ikke tilføje en DRM-beskyttet lydfil til en film.

Oprettelse af film

Du kan oprette korte film ud fra dine billeder eller videoer og dele dem med vennerne og familien.

Vælg  > Videoredig. og .

- 1 Vælg , hvis du vil tilføje videoer og billeder til filmen. Du kan se de filer, du har valgt, ved at stryge fingeren til venstre eller højre.
- 2 Vælg  for at tilføje overgange mellem videoer og billeder.
- 3 Vælg  for at tilføje de lyde, der skal spilles i baggrunden.
- 4 Vælg  for at tilføje tekst eller undertekster til filmen.
- 5 Hvis du vil redigere din film, skal du vælge . I redigeringsstilstand kan du forkorte videoer og angive, hvor længe et billede skal vises.
- 6 Hvis du vil gemme filmen, skal du vælge  > **Gem video**.
Du kan omredigere filmen på et senere tidspunkt. Hvis du vil gemme projektet, skal du vælge  > **Gem projekt**.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se filmen, skal du vælge  > Galleri.

Oprettelse af diasshow

Vil du sammensætte et flot diasshow med dine feriefotos? Med skabeloner til forskellige stemninger og begivenheder kan du oprette diasshow med billeder fra mærkedage, fester og ferier.

Vælg  > Videoredig. og .

- 1 Vælg en skabelon, der skal bruges til diasshowet. Når du vælger en skabelon, vises der et eksempel.
- 2 Hvis du vil tilføje fotos til dit diasshow, skal du vælge .
- 3 Vælg  for at tilføje de lyde, der skal spilles i baggrunden.
- 4 Vælg , hvis du vil tilføje en titel.
- 5 Hvis du afspille et eksempel på dit diasshow, skal du vælge  > **Afspil eksempel**.

- 6 Hvis du vil gemme dit diasshow, skal du vælge  > **Gem video**, mens der afspilles et eksempel på dit diasshow.
- 7 Du kan omredigere dit diasshow på et senere tidspunkt. Hvis du vil gemme projektet, skal du vælge  > **Gem projekt**.

Hvis du på et senere tidspunkt vil se dit diasshow, skal du vælge  > **Galleri**.

Underholdning

Musikafspiller

Om musikafspilleren

 Vælg  > **Musikafspiller**.

Du kan bruge telefonens musikafspiller til at høre musik og podcasts, mens du er på farten.

Afspilning af musik

Vælg  > **Musikafspiller**.

- 1 Vælg  , og vælg den ønskede visning. Du kan gennemse sangene efter sang, genre eller album.
- 2 Vælg en sang eller et album.

Tip! Hvis du vil høre sangene i tilfældig rækkefølge, skal du vælge .

Midlertidig afbrydelse eller genoptagelse af afspilning


Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du vælge  . Du kan fortsætte afspilningen ved at vælge .

Frem- eller tilbagespoling af en sang

Vælg og hold  eller .

Gentagelse af en afspillet sang

Vælg .

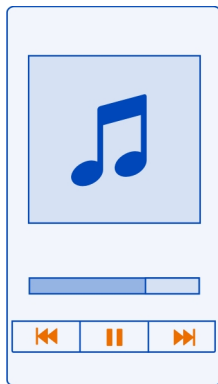

Tip! Når du hører musik, kan du vende tilbage til startskærbilledet og lade musikken spille i baggrunden.

Oprettelse af en afspilningsliste

Vil du gerne høre musik, der passer til dit humør? Med afspilningslister kan du oprette forskellige udvalg af sange, der afspilles i en bestemt rækkefølge.

Vælg  > Musikafspiller.

- 1 Vælg og hold en sang, et album eller en genre, og vælg derefter **Føj til afspilningsliste**.
- 2 Skriv et navn til afspilningslisten.

Afspilning af en afspilningsliste

Vælg  > Afspilningslister, og vælg en afspilningsliste.

Fjernelse af en sang fra afspilningslisten

Vælg og hold sangen på afspilningslisten, og vælg derefter **Fjern**.

Dette sletter ikke sangen fra telefonen. Sangen fjernes kun fra afspilningslisten.

Tip! I programmet Musikafspiller oprettes der automatisk en afspilningsliste med de mest afspillede sange, de senest afspillede sange og de senest tilføjede sange.

Synkronisering af musik mellem din telefon og pc

Har du noget musik på din pc, som du gerne vil høre på telefonen? Hvis du vil kopiere musik til din telefon, er den hurtigste måde at bruge Nokia Suite. Denne app kan desuden bruges til at administrere og synkronisere din musiksamling.



- 1 Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
- 2 Stryg nedad fra meddelelsesområdet på telefonen, og vælg derefter **USB > Nokia Suite**.
- 3 Åbn Nokia Suite på computeren. Sørg for, at du har den nyeste version af Nokia Suite.
- 4 Træk og slip din musik til telefonen. Du kan finde flere oplysninger i hjælpen til Nokia Suite.
- 5 I Musikafspiller skal du vælge  > **Musikbibliotek > Opdater**.

Hent den nyeste version af Nokia Suite fra www.nokia.com/support.

Nogle musikfiler kan være beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM) og kan derfor kun afspilles på én enhed.

Om Nokia Musik



Vælg  > **Nokia Musik**.

Med Nokia Musik kan du købe og hente sange til din telefon og din computer. Gennemse Nokia Musik, og opdag ny musik og gamle favoritter.

De tilgængelige tjenester og indstillinger varierer, alt efter hvilket land du befinder dig i.

Du skal oprette en gratis Nokia-konto for at kunne hente musik.

Du kan oprette en Nokia-konto, tilmelde dig Nokia Musik og logge på din konto via:

- Din telefon
- En kompatibel internetbrowser
- Nokia Suite

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruge denne konto til Nokia Musik.

Hvis der er kredit (penge) eller hentede filer på kontoen, eller hvis du har et abonnement med ubegrænset adgang til at hente musik, skal du ikke lukke din Nokia-konto. Hvis du gør det, mister du alle disse elementer.

Optagelse af lyde

Vælg  > Optager.

Optagelse af et lydclip

Vælg .

Stop af optagelse

Vælg . Lydklippet gemmes automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

Afsendelse af et lydclip som en lydbesked

Vælg  > Send.

FM-radio

Om FM-radioen

 Vælg  > FM-radio.

Du kan høre FM-radiostationer på telefonen. Du skal blot tilslutte et headset og vælge en station.

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.



Det er ikke muligt at lytte til radioen via et Bluetooth-headset.

Du kan høre radiostationen, selvom telefonen er i offline-tilstand, og du ikke er dækket af mobilnetværket. Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af FM-radiosignalets dækning i området.

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens du hører radio. Der bliver automatisk skuet ned for radioen, når der er et aktivt opkald.

Sådan findes og gemmes radiostationer

Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan komme til at høre dem senere.

Vælg  > FM-radio.

Første gang du bruger FM-radioen, søger app'en automatisk efter tilgængelige radiostationer. Hvis der ikke findes nogen stationer, kan du indstille en frekvens manuelt. Du kan også bruge den automatiske søgefunktion på et senere tidspunkt.

Manuel indstilling af en frekvens

- 1 Vælg  >  > Indstil stationer manuelt.
- 2 Du kan indstille frekvensen ved at vælge pil op eller ned. Det understøttede frekvensområde er 87,5-108,0 MHz.

Søgning efter tilgængelige stationer

Vælg  > .

Sådan hører du radio

Hør dine favoritstationer på FM-radioen, mens du er på farten!

Vælg  > FM-radio.

Gå til den næste eller forrige station

Vælg  eller .

Visning af alle tilgængelige stationer

Vælg .

Søgning efter en anden tilgængelig station

Vælg og hold  eller .

Tip! Tilføj en radio-widget på startskærmbilledet, så du nemt kan få adgang til radioen.

Ændring af de gemte stationers rækkefølge

Du kan ændre rækkefølgen på listen over gemte stationer, så din favoritter placeres øverst.

Vælg  > FM-radio.

Du kan se de stationer, du har gemt, i visningen Liste over stationer.

Flytning af en station på listen

- 1 Vælg  på værktøjslinjen.
- 2 Vælg og hold stationens navn, og vælg **Flyt** i genvejsmenuen.
- 3 Vælg en ny placering på listen.

Sådan kan du spille med en ven via NFC

Har du lyst til at spille nogle sjove spil med en ven? Hvis både du og din ven har en kompatibel telefon, der understøtter NFC, kan I spille mod hinanden.

- 1 Åbn et spil, der understøtter NFC.
- 2 Følg vejledningen i spillet.

Betaling med telefonen

Har du glemte din pung derhjemme? Det er ikke noget problem. Du kan betale med din telefon eller bruge den som en billet, hvis din netværksudbyder understøtter denne mulighed.

Kontakt din netværksudbyder for at finde ud af, hvilke tjenester der er tilgængelige i dit område. Tjenesterne er knyttet til dit SIM.

Kom godt i gang

- 1 Kontakt din netværksudbyder for at aktivere tjenesten.
- 2 Vælg  > Indstillinger.
- 3 Vælg Forbindelse > NFC > Kort > Slået til.

Indstil telefonen til at bede om en bekræftelse inden korttransaktioner

Vælg **Spørg før brug af kort** > Ja.

! **Bemærk:** Hvis denne indstilling er slået fra, bliver du ikke bedt om en bekræftelse, før telefonen tillader korttransaktioner, heller ikke selvom telefonen eller tasterne og skærmen er låst.

Betaling med telefonen

- 1 Berør læseren med NFC-området på din telefon.
- 2 Hvis du vil tillade korttransaktionen, skal du vælge **Ja**. Efter bekræftelsen er der et kort tidsrum, hvor du kan foretage betalingen.
- 3 Berør læseren igen. Hos nogle tjenesteudbydere skal du bekræfte betalingen.

Hvis du vil bruge din tjenesteudbyders kompatible NFC-baserede (Near Field Communication) betalings- eller billettjenester med denne telefon, skal du have et tjenesteabonnement hos din tjenesteudbyder og installere tjenesteudbyderens applikation. Betalings- og billetapplikationer og -tjenester leveres af tredjeparter. Nokia giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for sådanne applikationer og tjenester, herunder slutbrugersupport, funktionalitet eller pengetransaktioner eller tab af penge. Sikkerhedskopier telefonen, og kontakt din tjenesteudbyder, før du indleverer din telefon til reparation eller service, for at sikre, at betalings- eller billettjenesterne er tilgængelige efter reparation eller service. Hvis du har nogen spørgsmål om betalings- eller billetapplikationer og -tjenester, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Videoer

Om videoer



Vælg  > Video.

Du kan søge efter, hente og se videoer på telefonen, når du er på farten.

Tip! Hent nye videoer fra Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Afspilning af video

Vælg  > Video.

Du kan gennemse din videosamling ved at åbne fanen . Hvis du vil gennemse de videoer, du har optaget, skal du vælge  > Galleri.

Hvis du vil gennemse videotjenesterne, skal du åbne fanen .

Afspilning af en video

Vælg en video, som du vil afspille. Tryk på skærmen for at få adgang til at bruge betjeningsselementerne under afspilningen.

Se en video med surround sound

Tilslut compatible hovedtelefoner til din telefon, og vælg derefter  for at slå funktionen Dolby™-hovedtelefon til.

Midlertidig standsning eller genoptagelse af afspilning

Vælg  eller .

Hurtig spoling frem eller tilbage

Vælg og hold  eller .

Zoom ind eller ud

Dobbelttryk på skærmen under afspilning.

Kopiering af videoer mellem din telefon og computer

Har du optaget videoer med telefonen, som du vil se på din computer? Eller vil du kopiere dine videoer fra telefonen til din computer? Du kan bruge et kompatibelt USB-datakabel til at kopiere dine videoer mellem din telefon og en computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde telefonen med en computer. Hvis du kopierer mellem et hukommelseskort i telefonen og en computer, skal du kontrollere, at der sidder et hukommelseskort i telefonen.
- 2 Åbn Nokia Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen.

Se web-tv

Du kan følge med i nyhederne og få set de seneste episoder af dine foretrukne tv-serier.

Vælg  og en web-tv-tjeneste.

Hvis du vil streame indhold trådløst, skal du bruge en 3G-, 3.5G- eller en Wi-Fi-forbindelse. Når du bruger web-tv-tjenester, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Kontakt din udbyder af netværkstjenester for at få oplysninger om gebyrer for dataoverførsel.

Udvalget af forudinstallerede web-tv-tjenester afhænger af det land, du befinder dig i, og af tjenesteudbyderen. Indholdet af web-tv-tjenesterne kan variere fra tjeneste til tjeneste.

- 1 Stryk med fingeren over skærmen for at gennemse web-tv-indholdet.
- 2 Vælg miniaturebilledet for at starte afspilningen.
- 3 Tryk på skærmen for at få vist eller skjule betjeningselementerne under afspilningen.

4 Brug lydstyrketasterne, hvis du vil ændre lydstyrken.

Tilføjelse af en widget til web-tv på startskærm billedet

Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærm billedet, og vælg **Tilføj widget** og den ønskede web-tv-tjeneste.

Ur og kalender

Ur

Om uret



Vælg > Ur.

Tip! Du kan også vælge uret på startskærm billedet for at åbne uret.

Indstil og administrer alarmer, og se den lokale tid i forskellige lande og byer.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg uret på startskærm billedet.

Vælg > Indstillinger > Tid eller Dato.

Indstilling af en alarm

Du kan bruge telefonen som en alarm.

Vælg uret på startskærm billedet.

- 1 Vælg .
- 2 Angiv alarmtidspunktet, og indtast en beskrivelse.
- 3 Hvis alarmen f.eks. skal aktiveres på det samme tidspunkt hver dag, skal du vælge **Gentag**.

Fjernelse af en alarm

Vælg og hold alarmen, og vælg **Fjern alarm** i genvejsmenuen.

Udsættelse af en alarm

Når alarmen lyder, kan du vælge at udsætte den. Hvis du gør det, bliver alarmen afbrudt i det tidsrum, der er angivet.


Når alarmen lyder, skal du vælge **Udsæt**.

Indstilling af alarmudsættelsestiden

- 1 Vælg uret på startskærm billedet.

2 Vælg  > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**, og angiv varigheden.

Tip! Du kan også udsætte alarmer ved at dreje telefonen, så forsiden vender nedad.

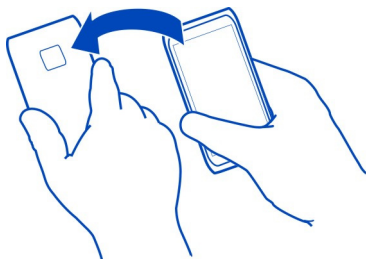

Opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Den automatiske opdateringsfunktion er en netværkstjeneste.

Vælg uret på startskærmbilledet.

Vælg  > **Indstillinger** > **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Ændring af tidszonen på rejser

Du kan indstille uret, så det viser den lokale tid, når du rejser i udlandet, eller få vist klokkeslættet på forskellige steder.

Vælg uret på startskærmbilledet.

Åbn fanen Verdensur .

Tilføjelse af et sted

Vælg  og et sted. Du kan tilføje op til 15 steder. Hvis landet har flere tidszoner, kan du tilføje flere steder.

Angivelse af dit aktuelle sted

Vælg og hold et sted, og vælg **Indstil som aktuelt sted** i genvejsmenuen.

Klokkeslættet på telefonen ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at tidspunktet er korrekt.

Tip! Vil du fjerne et sted hurtigt? Vælg og hold stedet, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

Visning af klokkeslættet i forskellige byer

Du kan få vist, hvad klokken er forskellige steder i verden, ved at føje stederne til fanen Verdensur. Du kan desuden tilføje billeder fra stederne, f.eks. et billede af din ven, der bor i den pågældende by, eller udsigten fra en turistattraktion, som du godt kan lide.

Vælg uret på startskærmbilledet.

Åbn fanen Verdensur .

Tilføjelse af et sted

Vælg  og et sted. Du kan tilføje op til 15 steder. Hvis landet har flere tidszoner, kan du tilføje flere steder.

Tilføjelse af et billede til et sted

Vælg og hold stedet, vælg **Skift billede** i genvejsmenuen, og vælg et billede.

Kalender

Om kalenderen

12 Vælg  > Kalender.

Med telefonens kalender kan du holde styr på dine tidsplaner.

Tip! Vil du have hurtig adgang til kalenderen? Tilføj en kalenderwidget på startskærmbilledet.

Brug af kalenderen i forskellige visninger

Vil du se alle dine kalenderhændelser for en bestemt dag? Du kan se dine kalenderhændelser i forskellige visninger.

- 1 Vælg  > Kalender.
- 2 Vælg  og en visning.


Tip! Hvis du vil gå til den forrige eller næste dag eller måned i den pågældende visning, skal du stryge fingeren til venstre eller højre.

Tilføjelse af en kalenderbegivenhed

- 1 Vælg  > Kalender.
- 2 Vælg . Kalenderbegivenhedstypen er som standard et møde.
- 3 Udfyld felterne.

- 4 Hvis kalenderbegivenheden skal gentages med regelmæssige mellemrum, skal du vælge **C** og tidsintervallet. Vælg **Gentag indtil**, og skriv derefter slutdatoen.
- 5 Vælg **Gem**.

Tip! Du kan også tilføje en kalenderhændelse i dagsvisningen. Vælg og hold starttidspunktet, og træk pilene for at angive varigheden.

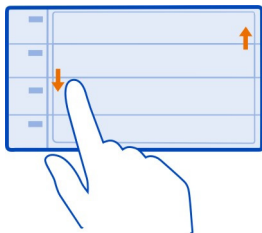

Forskellige kalendere til arbejde og fritid

Du kan have mere end én kalender. Opret en kalender til arbejde og en anden til din fritid.

Vælg **☰** > **Kalender**.

Oprettelse af en ny kalender

- 1 Vælg **☰** > **Kalendere** > **+**.
- 2 Skriv et navn, og angiv derefter farvekoden for kalenderen.
- 3 Angiv kalenderens synlighed. Når kalenderen er skjult, bliver hændelserne og påmindelserne i kalenderen ikke vist i de forskellige kalendervisninger eller på startskærmen.
- 4 Vælg **Gem**.

Redigering af indstillingerne for en kalender

- 1 Vælg den ønskede kalender i visningen **Kalendere**.
- 2 Rediger navnet, farven og synligheden.
- 3 Vælg **Gem**.

Tilføjelse af en post i en bestemt kalender

- 1 Hvis du vil tilføje en kalenderhændelse, skal du vælge **12** og kalenderen.
- 2 Udfyld felterne, og vælg derefter **Gem**.

Farvekoderne viser den kalender, som en hændelse tilhører.

Tilføjelse af en opgave på opgavelisten

Har du nogle vigtige opgaver på arbejde eller nogle bøger, der skal afleveres på biblioteket? Eller er der en begivenhed, som du gerne vil med til? Du kan tilføje opgaver (opgavenoter) i kalenderen. Hvis du har en deadline, kan du indstille en påmindelse.

- 1 Vælg  > **Kalender**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg hændelsestypfeltet , og vælg derefter **Opgavevisning** som hændelsestypen.
- 4 Udfyld felterne.
- 5 Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du vælge .
- 6 Vælg **Gem**.

Husk en fødselsdag

Du kan tilføje påmindelser om fødselsdage og andre særlige datoer. Påmindelserne gentages hvert år.

- 1 Vælg  > **Kalender**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg hændelsestypfeltet , og vælg derefter **Årsdag** som hændelsestypen.
- 4 Udfyld felterne.
- 5 Vælg **Gem**.

Afsendelse af en mødeindkaldelse

Du kan oprette mødeindkaldelser og sende dem til deltagerne.

Du skal konfigurere en postkasse, før du kan oprette og sende en ny mødeindkaldelse.

- 1 Vælg  > **Kalender**.
- 2 Åbn en hændelse, og vælg derefter  > **Send** > **Via e-mail**.
- 3 Tilføj mødedeltagerne som modtagere af e-mail-indkaldelsen.
- 4 Hvis du vil sende indkaldelsen, skal du vælge .

Tilføjelse af stedet til en kalenderhændelse

Har du en aftale et sted, hvor du aldrig har været før? Du kan tilføje oplysninger om stedet til kalenderhændelsen.

- 1 Vælg  > **Kalender**.

- 2 Vælg .
- 3 Vælg  Angiv sted, og vælg derefter stedet i app'en Kort. Du kan også skrive stedet manuelt i tekstfeltet.
- 4 Vælg Gem.

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Vælg  > Quickoffice.

Quickoffice består af følgende:

- Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint til visning af Microsoft PowerPoint-præsentationer

Hvis du vil købe Quickoffice-versionen til redigering af filer, skal du vælge **Diverse opdateringer**.

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater understøttes.

Læsning af Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan få vist Microsoft Office-dokumenter, f.eks. Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-præsentationer.

Vælg  > Quickoffice.

Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer** og den hukommelse, hvor filen er gemt, find den korrekte mappe, og vælg filen.

Sortering af filer

Vælg  > Sortér efter.

Læsning af PDF-dokumenter



Vælg  > Adobe Reader.

Åbning af en fil

Vælg **Gennemse filer**, og vælg den hukommelse, hvor filen gemmes. Gå til den korrekte mappe, og vælg filen.

Brug af regnemaskinen



Vælg > **Regnemask..**

- 1 Indtast det første tal i udregningen.
- 2 Vælg en funktion, såsom plus eller minus.
- 3 Indtast det andet tal i udregningen.
- 4 Vælg =.

Sådan gemmes og hentes resultatet af en beregning

Vælg > **Hukommelse** > **Gem** eller **Genkald**.

Skrivning af en note



Man kan nemt komme til at miste noter, der er skrevet på papir. I stedet for at skrive dem ned, kan du gemme dine noter og lister på telefonen, så du altid har dem med dig. Du kan også sende dine noter til venner og familie.

Vælg > **Noter**.

- 1 Vælg **Opret note**.
- 2 Skriv din note i notefeltet, og vælg .

Afsendelse af en note

Åbn noten, og vælg > **Send** og afsendelsesmetoden.

Oversættelse af ord



Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet.

Vælg > **Ordbog**.

- 1 Skriv et ord i søgefeltet. Der vises ordforslag til oversættelse.
- 2 Vælg ordet på listen.
- 3 Du kan høre udtalen ved at vælge > **Aflyt**

Ændring af kilde- eller målsprog

Vælg  > Sprog > Kildesprog eller Målsprog.

Hentning af flere sprog fra internettet

Vælg  > Sprog > Hent sprog.

Engelsk er forudinstalleret, og du kan tilføje yderligere to sprog. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Åbning eller oprettelse af zip-filer

Du kan åbne og udpakke filer fra zip-filer. Du kan også oprette nye zip-filer for at gemme og komprimere filer.

Vælg  > Zip.

Chat med dine kolleger

Med Microsoft® Communicator Mobile kan du kommunikere og samarbejde med dine kolleger på kontoret og rundt omkring i verden.

- 1 Vælg  > Communicator.
- 2 Angiv indstillingerne.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Tilslutning**Internetforbindelser****Oprettelse af forbindelse fra telefonen til internettet**

Telefonen søger automatisk efter og opretter forbindelse til et tilgængeligt kendt netværk, når der er brug for en netværksforbindelse. Valget af netværk afhænger af forbindelsesindstillingerne, medmindre der er nogen programspecifikke indstillinger.

Vælg  > **Indstillinger og Forbindelse** > **Indstillinger**.

Brug af en mobildataforbindelse

Vælg **Mobildata** > **Til**.

Brug af en mobildataforbindelse i udlandet

Vælg **Tillad brug af mobildata** > **Overalt**.

Hvis du bruger en mobildataforbindelse til at oprette forbindelse til internettet, når du er i udlandet, kan omkostningerne til dataoverførsel stige betydeligt.

Du kan også indstille telefonen til kun at bruge en mobildataforbindelse, når du er inden for dit hjemmenetværk eller i dit hjemland.

Brug kun en Wi-Fi-forbindelse

Vælg **Mobildata** > **Fra**.

Et adgangspunkt kan være en mobildataforbindelse eller en Wi-Fi-forbindelse.

Du kan samle adgangspunkterne på en destinationsliste og ændre den prioriterede rækkefølge på listen.

Eksempel: Hvis et Wi-Fi-adgangspunkt er placeret over et mobildataadgangspunkt på en destinationsliste, vil telefonen altid først forsøge at oprette forbindelse til Wi-Fi-adgangspunktet. Der oprettes kun forbindelse til mobildataadgangspunktet, hvis Wi-Fi-netværket ikke er tilgængeligt.

Tilføjelse af et nyt adgangspunkt til en destinationsliste

Vælg **Netværksdestinationer** > **Adgangspunkt**.

Ændring af prioriteten for et adgangspunkt på internetdestinationslisten

- 1 Vælg **Netværksdestinationer** > **Internet**.
- 2 Vælg og hold et adgangspunkt, og vælg **Skift prioritet** i genvejsmenuen.
- 3 Tryk på det sted på listen, hvor adgangspunktet skal placeres.

Hold styr på din datatrafik

For at undgå uventede udgifter til mobildatatrafik kan du indstille telefonen til at give dig besked eller lukke mobildataforbindelsen, når du har overført en bestemt mængde data via mobildataforbindelsen.

- 1 Vælg  > **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Forbindelse** > **Mobildatasporing** > **Datakvote**.
- 3 Vælg **Angiv i megabyte** eller **Angiv i gigabyte**, og skriv derefter den maksimale datamængde i feltet.

4 Vælg Når kvoten er nået, og vælg derefter Vis advarsel eller Slå mobildata fra.

Denne grænse er telefonspecifik. Hvis du bruger dit SIM i en anden telefon, skal du angive den maksimale datamængde for denne telefon.


Din netværksudbyder registrerer muligvis forbruget af mobildata på en anden måde end telefonen. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om gebyrer for data trafik.

Wi-Fi

Om Wi-Fi-forbindelser

📶 Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > Wi-Fi.

Tip! Du kan også administrere dine forbindelser i statusmenuen. Stryg nedad fra toppen af skærmen, og vælg derefter Wi-Fi. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .

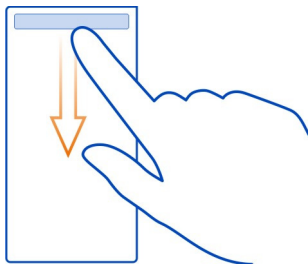

Tip! Du kan tilføje en Wi-Fi-widget   på startskærmbilledet. Du kan hurtigt slå Wi-Fi-funktionen til eller fra ved at vælge kontakten i widget'en. Hvis du vil åbne Wi-Fi-app'en, skal du vælge  i widget'en. Wi-Fi-funktionen skal være slået til.


Wi-Fi-app'en viser en liste over tilgængelige netværk og hjælper dig med at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

! **Vigtigt:** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

! **Bemærk:** Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I Frankrig er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi indendørs. Fra og med 1. juli 2012 er begrænsningerne for udendørs brug af Wi-Fi-funktionen i Frankrig trukket tilbage af EU. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-hjemmenetværk

Du kan spare udgifter til datatrafik, hvis du opretter forbindelse til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, når du er hjemme og vil bruge internettet på telefonen.

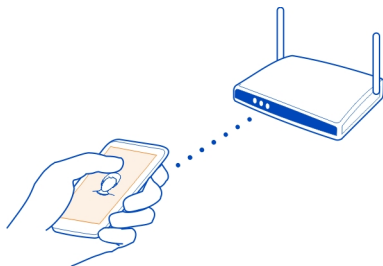

- 1 Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .
- 2 Vælg **Wi-Fi**, og vælg dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Hvis dit Wi-Fi-hjemmenetværk er beskyttet, skal du skrive adgangskoden. Hvis Wi-Fi-hjemmenetværket er skjult, skal du vælge **Andet (skjulte netværk)** og derefter skrive netværksnavnet (SSID, Service Set Identifier).

Afbrydelse af Wi-Fi-forbindelsen

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og vælg derefter .

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk på farten

Du kan hurtigt og nemt få adgang til internettet, når du ikke er hjemme, ved at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Opret forbindelse til offentlige Wi-Fi-netværk på offentlige steder, f.eks. et bibliotek eller en internetcafe.

- 1 Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Hvis Wi-Fi ikke vises, skal du vælge .
- 2 Vælg **Wi-Fi**, og vælg den forbindelse, du vil bruge.

Afbrydelse af Wi-Fi-forbindelsen

Stryg nedad fra toppen af skærmen, og vælg derefter .

VPN-forbindelser

Vælg  > Indstillinger og Forbindelse > Indstillinger > VPN.

Du skal have en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), hvis du f.eks. vil søge på virksomhedens intranet eller have fjernadgang til dine arbejds-e-mails.

VPN-politikkerne angiver, hvordan dataene krypteres, og hvordan virksomheden godkender din telefon. Hvis du vil konfigurere VPN-klienten og de tilhørende certifikater og politikker, skal du kontakte virksomhedens it-afdeling. Når du har installeret en politik, tilføjes der automatisk en VPN-forbindelsesmetode til intranetdestinationen.

Du kan finde flere oplysninger ved at søge efter VPN til mobilenhed (mobile VPN) på www.nokia.com/support.

! **Vigtigt:** Brugen af et certifikat mindsker i betydelig grad risikoen i forbindelse med eksterne forbindelser og softwareinstallationer. Certifikaterne skal bruges korrekt, for at det øgede sikkerhedsniveau kan udnyttes, og de skal være korrekte, ægte eller pålidelige. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis de er udløbet eller er ugyldige, skal du kontrollere, om datoen og klokkeslættet på enheden er korrekt.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet tilhører den angivne ejer.

Afbrydelse af en netværksforbindelse

Hvis flere apps anvender en internetforbindelse, kan du bruge app'en Forbindelsesstyring til at lukke nogle eller alle netværksforbindelser.

Vælg  > Indstillinger, og vælg **Forbindelse** > **Forbindelsesstyring**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se dine aktuelle netværksforbindelser.  er en mobildataforbindelse, og  er en Wi-Fi-forbindelse.

Vælg og hold forbindelsen, og vælg derefter **Afbryd forbindelsen**.

Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg forbindelsen.

Detaljerne, f.eks. mængden af overførte data og forbindelsens varighed, vises.

Tip! Hvis du vil se, hvilke forbindelser der er aktive, skal du i de fleste visninger stryge nedad fra meddelelsesområdet.

Bluetooth


Om Bluetooth

 Vælg  > Indstillinger > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Du kan oprette trådløse forbindelser til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og biludstyr.

Du kan også bruge forbindelsen til at sende elementer fra din telefon, kopiere filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

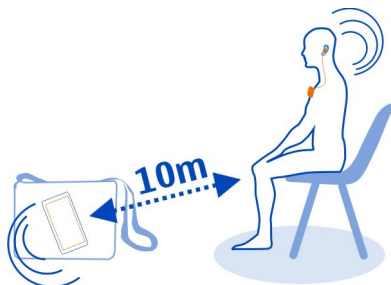

Når telefonen er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Tip! Du kan administrere dine Bluetooth-forbindelser i statusmenuen. Hvis du vil åbne statusmenuen, skal du stryge nedad fra meddelelsesområdet og derefter vælge **Bluetooth**. Hvis Bluetooth ikke vises, skal du vælge .

Tip! Du kan tilføje en Bluetooth-widget på startskærmen. Vælg widget'en for hurtigt at slå Bluetooth til eller fra.

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere anmodninger om Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også slå Bluetooth-funktionen fra, når du ikke bruger den.

Forbindelse til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du besvare et opkald, selvom du ikke har telefonen lige ved hånden, og du har hænderne frie til f.eks. at fortsætte arbejdet ved computeren under et opkald. Trådløse headset skal købes separat.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

1 Vælg **Bluetooth** > **Til** for at aktivere Bluetooth.

- 2 Tænd headsettet.
- 3 Åbn fanen Forbundne enheder  .
- 4 Vælg headsettet.
Hvis headsettet ikke vises på listen, kan du søge efter det ved at vælge  > **Ny forbundet enhed**.
- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til headsettet.

Afsendelse af et billede eller andet indhold til en anden enhed via Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende billeder, videoer, visitkort, kalenderposter og andet indhold til dine venners kompatible enheder og til din computer.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser ad gangen. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du samtidig sende filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Vælg og hold et element, f.eks. et billede. Vælg **Send** > **Via Bluetooth** i genvejsmenuen.
- 2 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis den ønskede enhed ikke vises, kan du søge efter den ved at vælge **Flere enheder**. Søgningen viser de Bluetooth-enheder, som er inden for rækkevidde.
- 3 Indtast adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.

Forbindelse til et bilsæt via SIM-fjernadgangstilstand

I SIM-fjernadgangstilstand kan et kompatibelt bilsæt bruge telefonens SIM-kort.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Inden du kan aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal der oprettes en binding mellem telefonen og bilsættet. Start oprettelsen af bindingen fra bilsættet.

- 1 Du kan aktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge **Bluetooth** > **Til**.
- 2 Hvis du vil aktivere SIM-fjernadgangstilstand, skal du vælge **SIM-fjernadgangstilstand** > **Til**.
- 3 Aktivér Bluetooth på bilsættet (tilbehør).

SIM-fjernadgangstilstand vises på startskærm-billedet, når SIM-fjernadgangstilstanden er aktiveret. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt,

og du kan ikke bruge SIM-korttjenester eller funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværk.

Hvis du vil foretage eller modtage opkald i SIM-fjernadgangstilstand, skal der være tilsluttet kompatibelt tilbehør, f.eks. et bilsæt, til enheden.

Enheden tillader kun nødopkald i denne tilstand.

Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

Blokering af en enhed

Du kan forhindre, at andre enheder opretter en Bluetooth-forbindelse til din telefon.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Åbn fanen **Forbundne enheder**  , og vælg og hold den enhed, der skal blokeres. Vælg derefter **Bloker** i genvejsmenuen.

Fjernelse af en enhed fra listen over blokerede enheder

Åbn fanen **Blokerede enheder**  , og vælg og hold den enhed, du vil fjerne fra listen. Vælg derefter **Slet** i genvejsmenuen.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt, om enheden skal tilføjes på listen over blokerede enheder.

Beskyttelse af telefonen

Når Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen, kan du kontrollere, hvem der kan finde og oprette forbindelse til telefonen.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Sådan forhindrer du, at andre enheder registrerer din telefon

Vælg **Telefonens synlighed** > **Skjult**.

Når din telefon er skjult, kan andre enheder ikke registrere den. De enheder, der er oprettet en binding til, kan dog stadig oprette forbindelse til telefonen.

Slå Bluetooth fra

Vælg **Bluetooth** > **Fra**.

Tip! Hvis du hurtigt vil slå Bluetooth til eller fra, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og derefter vælge .

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter telefonen mod skadeligt indhold.

USB-datakabel

Kopiering af et billede eller andet indhold mellem din telefon og computer

Du kan bruge et USB-datakabel til at sikkerhedskopiere og kopiere billeder, videoer og andet indhold mellem din telefon og din computer.

- 1 Sørg for, at Medieoverførsel er valgt som USB-tilstand, ved at vælge  > **Indstillinger og Forbindelse** > **USB** > **Medieoverførsel**.
- 2 Brug et kompatibelt USB-datakabel  til at forbinde telefonen med din compatible computer.
Telefonen vises som en bærbar enhed på computeren. Hvis tilstanden Medieoverførsel ikke fungerer på din computer, skal du bruge tilstanden Dataoverførsel i stedet for.
- 3 Brug computerens filstyringsfunktion til at kopiere indholdet.

Ændring af USB-tilstand

For at opnå det bedste resultat, når du kopierer indhold eller synkroniserer telefonen med computeren, skal du aktivere den korrekte USB-tilstand, når du bruger et USB-datakabel til at tilslutte forskellige enheder.

- 1 Brug et kompatibelt USB-kabel til at tilslutte telefonen til computeren.
- 2 Stryg nedad fra meddelelsesområdet på telefonen.
- 3 Vælg **USB**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

 **Nokia Suite** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite er installeret. I denne tilstand kan du synkronisere telefonen ved hjælp af Nokia Suite og bruge andre Nokia Suite-funktioner.

Denne tilstand aktiveres automatisk, når du åbner programmet Nokia Suite.

 **Dataoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite ikke er installeret. Telefonen registreres som en USB-flashhukommelse. Du kan også tilslutte telefonen til andre enheder, f.eks. et stereoanlæg i stuen eller i bilen, hvortil du kan tilslutte et USB-drev.

Nogle af programmerne på telefonen kan muligvis ikke bruges, når den er tilsluttet en computer i denne tilstand.

Den anden enhed kan ikke få adgang til hukommelseskortet eller lagerhukommelsen i din telefon.

 **Medieoverførsel** — Tilslut telefonen til en kompatibel computer, hvor Nokia Suite ikke er installeret. Musik, der er beskyttet med digitale brugstilladelser (DRM), skal

overføres i denne tilstand. Det er også muligt at bruge nogle hjemmeunderholdningssystemer og printere i denne tilstand.

 **Brug tlf. s. modem** — Tilslut din telefonen til en kompatibel computer, og brug telefonen som et trådløst modem. Computeren opretter automatisk forbindelse til internettet.

Telefonstyring

Hold telefonens software og programmer opdateret

Om opdateringer til telefonens software og apps

Vær med på beatet – opdater telefonens software og apps, så du får nye og forbedrede funktioner til telefonen. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.



Det anbefales, at du sikkerhedskopier dine personlige oplysninger, før du opdaterer telefonens software.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Tilslut en oplader, og kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, før opdateringen sættes i gang.

Efter opdateringen er instruktionerne i brugervejledningen muligvis ikke opdaterede. Du kan finde den opdaterede brugervejledning på www.nokia.com/support.

Opdatering af telefonens software og apps via telefonen

 Du kan se, om der er opdateringer til telefonens software eller apps og derefter hente og installere dem trådløst på telefonen (netværkstjeneste). Du kan også

indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer og give dig besked, når der er vigtige eller anbefalede opdateringer.

Vælg  > SW-opdat..

Det er måske nødvendigt at genstarte telefonen for at afslutte opdateringen.

Visning af detaljer om opdateringen

Vælg og hold en opdatering.

Installation af alle opdateringer

Vælg .

Sådan vælger du, hvilke opdateringer der skal installeres

Vælg  > Markér opdateringer, og vælg de opdateringer, der skal installeres. Alle opdateringer er som standard valgt.

Indstilling af telefonen til at søge automatisk efter opdateringer

Vælg  > Indstillinger > Søg automatisk efter opdat..

Opdatering af telefonens software via din pc

Du kan bruge pc-app'en Nokia Suite til at opdatere telefonens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel for at kunne tilslutte telefonen til pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente app'en Nokia Suite på www.nokia.com/support.

Håndtering af filer

Om Filstyring

 Vælg  > Filer.

Du kan gennemse, håndtere og åbne filer på telefonen. Du kan også få vist og håndtere filer på et kompatibelt hukommelseskort, der er indsat i enheden.

Visning af de filer, der er gemt på telefonen

Vælg  > Filer, og vælg den ønskede hukommelse.

Filerne og mapperne på øverste niveau i den valgte hukommelse vises.

Visning af indholdet i en mappe

Vælg den ønskede mappe.

Organisering af filer

Du kan oprette nye mapper, som du kan bruge til at organisere dine filer. På denne måde bliver det nemmere at sikkerhedskopiere og overføre dit indhold. Du kan kopiere, flytte eller slette filer og undermapper i mapperne.

Vælg  > Filer.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg  > Ny mappe i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.

Kopiering af en fil til en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Sletning af en fil fra en mappe

Vælg og hold filen, og vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen.

Sådan kopieres, flyttes eller slettes flere filer på samme tid

- 1 Vælg  > Markér flere elementer.
- 2 Vælg filerne.
- 3 Vælg  og den ønskede indstilling.

Sikkerhedskopiering af filer

Vil du sikre dig, at du ikke mister vigtige filer? Du kan oprette sikkerhedskopier af telefonens hukommelse.

Vælg  > Filer og Sik.kopi og gendannelse.

Det anbefales, at du sikkerhedskopierer telefonens hukommelse regelmæssigt.

Tip! Brug Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dit indhold til en kompatibel computer. Så kan du stadig få adgang til alle dine vigtige filer, hvis din telefon bliver stjålet eller beskadiget.



Formatering af lagerhukommelsen

Vil du slette alt indhold i telefonens lagerhukommelse? Du kan formatere lagerhukommelsen.

Sikkerhedskopier alt det indhold, du vil beholde, før lagerhukommelsen formateres. Alt indhold, der er gemt i hukommelsen, bliver slettet permanent.

- 1 Vælg  > **Filer**.
- 2 Vælg og hold lagerhukommelsen, og vælg derefter **Formatér**.

Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan medføre en dårligere ydeevne.

Du kan bruge Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dit indhold til en kompatibel computer. DRM-teknologier (Digital rights management) kan være årsag til, at noget sikkerhedskopieret indhold ikke kan gendannes. Du kan få flere oplysninger om brugen af DRM i forbindelse med dit indhold ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Formatering af et hukommelseskort

Vil du slette alt indhold på enhedens hukommelseskort? Når du formaterer et hukommelseskort, bliver alle data på kortet slettet.

- 1 Vælg  > **Filer**.
- 2 Vælg og hold hukommelseskortet, og vælg **Formatér** i genvejsmenuen.

Beskyttelse af hukommelseskortet med adgangskode

Vil du beskytte hukommelseskortet mod uautoriseret brug? Du kan angive en adgangskode for at beskytte dataene.

- 1 Vælg  > **Filer**.
- 2 Vælg og hold hukommelseskortet, og vælg **Angiv adgangskode** i genvejsmenuen.

3 Indtast en adgangskode.

Hold adgangskoden hemmelig, og opbevar den et sikkert sted. Undlad at opbevare adgangskoden sammen med hukommelseskortet.

Sådan frigør du hukommelse på telefonen

Har du brug for mere tilgængelig telefonhukommelse, så du kan installere flere apps eller tilføje mere indhold?

Du kan også fjerne følgende elementer, når du ikke længere har brug for dem:

- SMS- og MMS-beskeder og e-mails
- Kontaktposter og kontaktoplysninger
- Apps
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til installerede apps
- Musik, fotos eller videoer

Kopiér det indhold, du vil beholde, til lagerhukommelsen, til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er et) eller til en kompatibel computer.

Administration af programmer

Om programmer

 Vælg  > Indstillinger og Installationer.

Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer har filtyperne .jad eller .jar.
- Programmer, som er kompatible med operativsystemet Symbian, og som har filtyperne .sis eller .sisx.
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun programmer, der er kompatible med telefonen.

Fjernelse af en app fra telefonen

Du kan fjerne installerede apps, som du ikke længere vil bruge, for at øge mængden af ledig hukommelse.

Vælg  > Indstillinger og Installationer.

- 1 Vælg **Allerede installeret**.
- 2 Vælg og hold den app, der skal fjernes, og vælg derefter **Fjern**.

Hvis du fjerner en app, kan du kun installere den ingen, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede app. Du kan muligvis ikke åbne filer, der er oprettet med en app, som du har fjernet.

Hvis en installeret app er afhængig af en app, der er fjernet, holder den installerede app muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den installerede app.

Installationsfilerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Brug Nokia Suite til at sikkerhedskopiere dine installationsfiler til en kompatibel computer, og brug derefter filstyring til at fjerne installationsfilerne fra telefonens hukommelse.

Synkronisering af indhold

Om Synkronisering

Vælg  > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Synkronisering.

Skal din kalender, dine noter og andet indhold være sikkerhedskopieret og lige ved hånden, uanset om du sidder ved computeren eller er på farten med din telefon? Du kan synkronisere dine kontakter, noter og andet indhold mellem telefonen og en fjernserver. Efter synkroniseringen findes der en sikkerhedskopi af dine vigtige data på serveren.



Synkronisering af indhold mellem telefonen og en fjernserver

Synkroniser vigtigt indhold mellem telefonen og en fjernserver for at oprette en kopi af indholdet, som du kan få adgang til, uanset hvor du er.

Vælg  > Indstillinger, og vælg Forbindelse > Dataoverførsel > Synkronisering.

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillinger som en konfigurationsbesked fra din netværksudbyder. Synkroniseringsindstillingerne gemmes som en synkroniseringsprofil. Når du åbner app'en, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

Synkronisering af indholdet

Vælg  > Synkroniser.

Tip! Hvis du vil synkronisere indhold mellem din telefon og Nokia-tjenester, skal du bruge app'en Nokia Synk..

Om Nokia Synkronisering

 Vælg  > Nokia Synk..

Du kan synkronisere kontakter, kalenderhændelser og noter mellem telefonen og Nokia-tjenester. På denne måde har du altid en sikkerhedskopi af dit vigtige indhold. Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia Synk.. Hvis du ikke har en konto, kan du gå ind på en Nokia-tjeneste – her vil du blive spurgt, om du vil oprette en konto.

Hvis du benytter Nokia Synk. til at foretage automatisk synkronisering af dine kontakter med Nokia-tjenester, må du ikke tillade synkronisering med andre tjenester, f.eks. Mail for Exchange, fordi der kan opstå konflikter.

Kopiering af kontakter eller billeder mellem telefoner

Du kan synkronisere og kopiere kontakter, billeder og andet indhold mellem to kompatible Nokia-telefoner helt gratis ved hjælp af Bluetooth.

Vælg  > Indstillinger > Forbindelse > Dataoverførsel > Telefonskift.

1 Vælg en af følgende indstillinger:

 — Kopiér indhold fra en anden telefon.

 — Kopiér indhold til en anden telefon.

 — Synkroniser indhold mellem to telefoner.

2 Vælg den telefon, du vil oprette forbindelse til, og opret en binding mellem telefonerne. Bluetooth-funktionen skal være aktiveret på begge telefoner.

3 Indtast adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge telefoner. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden telefon.

Adgangskoden er kun gyldig til den aktuelle forbindelse.


4 Vælg indholdet, og vælg OK.

Beskyttelse af telefonen

Låsning og oplåsning af taster og skærm

Du kan låse telefonens taster og skærm for at undgå, at der ved et uheld foretages et opkald fra telefonen, når den ligger i din lomme eller taske.

Tryk på låsetasten, og vælg derefter **Lås op**.

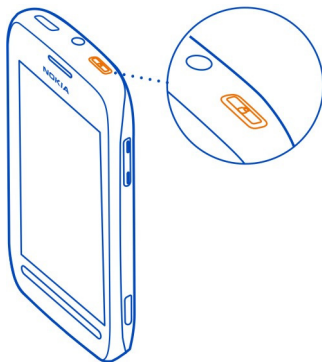

Tip! Du kan også trykke på menutasten og derefter vælge **Lås op**.

Når du ikke bruger telefonen, låses tasterne og skærmen automatisk efter et stykke tid. Du kan angive, hvor længe der skal gå.

Angiv, hvornår tasterne og skærmen skal låses

- 1 Vælg  > Indstillinger og Telefon > Skærm > Timeout for skærm/tast.lås.
- 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne og skærmen automatisk låses.

Automatisk låsning af telefonen

Vil du beskytte telefonen mod uautoriseret brug? Opret en låsekode, og indstil telefonen, så den låses automatisk, når du ikke bruger den.

- 1 Vælg  > Indstillinger > Telefon > Telefonstyring og Sikkerhedsindstillinger > Telefon og SIM-kort.
- 2 Vælg **Tid for telefonautolås** > **Brugerdefineret**, og angiv derefter, hvor lang tid der skal gå, inden telefonen låses.
- 3 Opret en låsekode med mindst 4 tegn. Du kan bruge tal, symboler og store og små bogstaver.

Tip! Du kan skrive bogstaver eller symboler ved at trykke på # og holde den nede.

Hold låsekoden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer låsekoden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

Manuel låsning af telefonen

Tryk på tænd/sluk-tasten på startskærmen, vælg , vælg **Lås telefonen**, og skriv derefter låsekoden.

Oplåsning af telefonen

Tryk på låsetasten, skriv låsekoden, og vælg derefter **OK**.

Hvis du ikke kan komme til at betjene låsetasten, skal du trykke på menutasten og derefter vælge **Lås op**.

Fjernlåsning af telefonen

Har du glemt telefonen på arbejde, og vil du låse den, så andre ikke kan bruge den? Du kan fjernlåse telefonen ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked. Du kan også fjernlåse hukommelseskortet.

Aktivering af fjernlåsning

- 1 Vælg  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring** og **Sikkerhedsindstillinger** > **Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsning af telefonen** > **Aktiveret**.
- 2 Skriv indholdet i SMS-besked. Den kan være på 5-20 tegn, og der kan anvendes store og små bogstaver.
- 3 Indtast den samme tekst igen for at bekræfte den.
- 4 Indtast låsekoden.

Send låsebeskeden.

Hvis du vil fjernlåse telefonen, skal du skrive den foruddefinerede tekst og sende den til telefonen som en SMS-besked.

Hvis du vil låse telefonen op, skal du indtaste låsekoden.

Kryptering af data

Vil du beskytte dine data mod uautoriseret brug? Du kan kryptere dataene på din telefon ved hjælp af en krypteringsnøgle.

Vælg  > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sikkerhedsindstillinger** > **Kryptering**.

Det kan tage flere minutter at kryptere eller dekryptere dine data. Under krypteringsprocessen må du ikke:

- Bruge telefonen, medmindre det er nødvendigt
- Slukke telefonen
- Tage batteriet ud

Hvis du ikke har indstillet telefonen til at blive låst automatisk, når den ikke bruges, bliver du bedt om at gøre det, første gang du krypterer data.

Kryptering af telefonens hukommelse

Vælg Kryptering er slået til.

Dekryptering af telefonens hukommelseskort

Vælg Kryptering er slået fra.

Få mere hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger din telefon, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, kan du læse brugervejledningen på telefonen. Vælg  > Brugervejl..

Hvis der opstår et problem, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.
- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis problemet fortsat ikke er løst, skal du kontakte Nokia, som kan oplyse dig om reparationsmulighederne. Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du sikkerhedskopiere dine data, da alle dine data på telefonen kan blive slettet.

Beskyttelse af miljøet

Spar energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din Wi-Fi- eller Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Reducer skærmens lysstyrke.

- Indstil telefonen, så den skifter til strømsparertilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner.

Genbrug



Når denne telefon ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til et Nokia Care-kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om telefonen på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på WCDMA-netværk på 850, 900, 1700–2100, 1900 og 2100 MHz og GSM/EDGE-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindrer, at enheden fungerer korrekt.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Afløber altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/recycling.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afløses et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/ecoprofile for at få flere miljøoplysninger.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-software mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

120 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Suite til at sikkerhedskopiere såvel licenser som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licenserne, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din mobil tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Batterier og opladere **Oplysninger om batteri og oplader**

Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BP-3L. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-10 eller AC-20. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Batterisikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batterier og opladere til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til

undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Foretagelse af et nødopkald

- 1 Sørg for, at enheden er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort.
 - Deaktiver alle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret for enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
 - Sørg for, at profilen Offline eller Fly ikke er aktiveret.
 - Hvis enhedens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- 3 Tryk flere gang på afslutningstasten, indtil startskærbilledet vises.
- 4 Du kan åbne opkaldsprogrammet ved at vælge .
- 5 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 6 Tryk på opkaldstasten.
- 7 Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Første gang du tænder enheden, bliver du bedt om at oprette din Nokia-konto. Hvis du vil foretage et nødopkald under oprettelsen af kontoen, skal du trykke på opkaldstasten.

 **Vigtigt:** Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefoni. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelse



Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Nikkel

Enhedens overflade er nikkelfri.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun ét antivirusApplikationer ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Driftsogivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for radiofrekvenseksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 centimeter væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbagen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Overhold gældende restriktioner på servicestationer, brændstofslagre, distributionsområder og kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,98 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESRKLÆRING

CE 0434

CE 0168

Nokia er ved at skifte fra ét bemyndigende EU-organ til et andet, og dette produkt er godkendt af og overholder bestemmelserne fra begge bemyndigende organer. Begge de CE-mærker, der vises, kan findes på produktet i overgangsperioden.

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-779 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen <http://www.nokia.com/global/declaration>.

For produkter, der er kommet på markedet før 1. juli 2012, angiver advarselssymbolet de begrænsninger for brugen af WLAN-funktionen, der gælder i Frankrig. Efter 1. juli 2012 gælder advarselssymbolet i henhold til EU-beslutning 2009/812/EF ikke længere for WLAN-funktionen i dette produkt, og det kan ignoreres, selvom det stadig findes på produktet.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsmæssige, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologier eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgifter fra loven er forbudt.

Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. Når du bruger et program, accepterer du, at programmet leveres, som det er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en enhed bruges tæt på modtagerudstyr). Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte

din lokale serviceforhandler. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/2.0. udgave DA

Indeks**A**

afspilningslister	85
alarm	92
antenner	14
apps	35, 108, 112

B

baggrund	32
batteri	120
— indsætte	6
— oplade	9, 10
— spare strøm	28
berøringsskærm	18, 22, 23
beskeder	53, 54
— lyd	55
— sende	53
billeder	
— kopiere	107, 114
— sende	105
billedredigering	81
blogs	73
blokere	
— enheder	106
Bluetooth	103, 104, 105, 106
bogmærker	73
browser	
Se <i>internetbrowser</i>	
brugervejledning	17

C

cachehukommelse	72
chat	99
chattjenester	99

D

dataforbindelser	103
— Bluetooth	103
— pakke data	100

— udgifter	100
dato og klokkeslæt	92, 93
dekryptering	116
dele, online	51, 52, 78, 82
diasshow	83

E

e-mail	56, 59
— læse og besvare	57
— oprette	59
— opsætning	57
— postkasse	57
— sende	59
— vedhæftede filer	59
— widgets	59
Se <i>e-mail</i>	
enhedslys	115, 116
Exchange ActiveSync	56

F

filadministration	109, 110, 111
fileadministration	110
film	83
filstyring	109, 111
fjernlys	115
fjernlysning	116
FM-radio	87, 88, 89
forbindelse	103
forbindelse til internettet	99
foretrukne	47
fotos	82
— dele	51, 78, 82
— gemme	79
— kopiere	13, 82
— organisere	81
— redigere	81
— sende	77, 78
— stedsoplysninger	77
— tage	75, 76
— vise	79
fødselsdage	96

G	
genbrug	117
genveje	18, 21, 34, 47
GPS (Global Positioning System)	68
Guider	67

H	
headset	15
hente	35, 37
hjælp	17
hukommelse	109
— slette	112
hukommelseskort	8, 111
hurtigkald	40
højtaler	13, 39
håndfri	13
Håndledsrem	17

I	
I bil	
— kortvisning	62
— køre ruter	61
— navigere	61
— planlægge ruter	62
— talevejledning	61
— ændre visninger	62
ikoner	26, 27
indbakke, beskeder	54
indikatorer	26
indikatorer og ikoner	26, 27
indstillinger	
— adgangspunkter	99
— sprog	55
installere programmer	112
internet	
Se <i>internetbrowser</i>	
internetbrowser	72, 73
— bogmærker	73
— cachehukommelse	72
— gennemse sider	72
internetforbindelse	99

internetkilder	73
internetopkald	41, 42

J	
Java-programmer	112

K	
kabelforbindelse	82, 107
kalender	53, 94, 95, 96
kamera	74
— dele fotos	78
— dele videoer	78
— optage videoklip	76
— sende fotos	77
— stedsoplysninger	77
— tage fotos	75, 76
kilder, nyheder	73
klokkeslæt og dato	92, 93
kontakter	45, 49
— billeder	47
— foretrukne	47
— gemme	46
— grupper	48
— i sociale netværk	51, 52
— kopiere	13, 114
— redigere	46
— ringetoner	48
— sende	48, 78, 105
— synkronisering	49, 113
— søge efter	38
— tilføje	46
— widgets	34, 47
kontorprogrammer	97
kopiere indhold	13, 82, 86, 91, 107, 114
Kort	60
— dele steder	70
— deling af steder	70
— Foretrukne	69
— Funktionen Check in	70
— få vist gemte steder	69
— gemme steder	69

— gennemse	64
— guider	67
— hente kort	66
— køre ruter	61
— navigere	61, 63, 64
— positionering	68
— rapportere	71
— ruter til fods	63, 64
— synkronisering	69
— søge efter steder	65
— talevejledning	64
— trafikoplysninger	62
— vej	67
— ændre visninger	67
kryptering	116

L

lagerhukommelse	111
lydbesked	53, 55
lydløs profil	30
lydstyrke	13
lås	
— fjern	116
— skærm	12, 115
— taster	12, 115
— telefon	115, 116
lås kode	115

M

meddelelseslys	27
menuer	35
Microsoft Communicator Mobile	99
miljøtip	117
Mit kort	48
MMS (MMS-beskedtjeneste)	53
MMS-besked	53
multitasking	21
musik	84, 86
— afspilningslister	85
mødeindkaldelser	59
møder	94, 96

N

NFC	15, 78, 89
NFC (Near Field Communication)	16, 74
Nokia-konto	13
Nokia Marked	35
— anmelde	37
— gennemse	36
— hente	37
— købe	36
— Overførsler	36
— søge efter	36
Nokia Musik	86
Nokia Suite	86
Nokia-supportoplysninger	117
Nokia Synkronisering	114
Nokia-tjenester	13, 49
noter	98
nyhedskilder	73
nødopkald	121

O

offlineprofil	31
opdatere	
— telefonsoftware	108
opdateringer	
— apps	108
— telefonens software	108, 109
opgaver	96
opkald	43
— begrænse	44, 45
— foretage	38, 39
— internet	41, 42
— internetopkald	41
— konference	39
— nød-	121
— seneste udgående	42
— viderestille	44
oplade batteriet	9, 10, 120
optage	
— lyde	87
— opkald	42

— videoer	76
ordbog	98
ordforslag	23
overføre indhold	13, 82, 86, 91, 107, 114
overførsler	36
— temaer	32

P

positionsoplysninger	52, 68
profiler	29, 30
— offline	31
— oprette	31
— tilpasning	30, 31
programmer	21, 112

Q

Quickoffice	97
-------------	----

R

radio	87, 88, 89
regnemaskine	98
ringetoner	29, 30, 42, 48

S

sensorindstillinger	42
sikkerhedskode	115
sikkerhedskopiere indhold	82, 110
SIM-kort	49
— fjerne	6
— indsætte	6
slå til/fra	11
slå til og fra	11
SMS (SMS-beskedtjeneste)	53
SMS-beskeder	53
sociale netværk	49, 50, 51, 52, 53
software	112
softwareopdateringer	108, 109
sprogindstillinger	55
spærre opkald	44
startskærm-billede	21, 32, 33, 34, 47, 59
statusopdateringer	51, 52

stedsoplysninger	52, 68, 73, 77, 96
Stedsoplysninger	68
stemmekommandoer	40
stillbilleder	
— tage	75
support	17, 117
synkronisere	113
synkronisering	49, 113, 114
søge efter	27
— kontakter	38
— radiostationer	88

T

taleopkald	
<i>Se opkald</i>	
tastatur	22, 23
tastaturlås	12, 115
tastelås	12, 115
taster og dele	6
tekstindtastning	22, 23, 24, 25
tekstindtastning	25
telefonbog	
<i>Se kontakter</i>	
telefonlås	115, 116
Telefonskift	13, 114
telefonsvarer	
— tale	43
temaer	32
tilpasse telefonen	30, 32, 33, 34, 35
toner	
— tilpasning	30
tv	
— se programmer	91
tænde/slukke	11

U

ur	92, 93, 94
USB-forbindelse	82, 107
USB-oplading	9, 10

V

Vejr	67
verdensur	93, 94
videoer	90
— afspille	90
— dele	51, 78, 82
— gemme	79
— kopiere	13, 82, 91, 107, 114
— optage	76
— redigere	82, 83
— se	79
— sende	77, 78, 105
— stedsoplysninger	77
viderestille opkald	44
virtuelle taster	23
virtuelt tastatur	22
visitkort	48, 105
VPN (virtuelt privat netværk)	102

W

widgets	33, 34, 47, 59, 91
Wi-Fi	101, 102

Z

zip-filer	99
-----------	----

Å

årsdage	96
---------	----