

Brugervejledning til Nokia 6170



9234035

2. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Skraldespanden med krydset angiver, at det inden for EU er påbudt at aflevere produktet på et særskilt center for affald, når du ønsker at bortskaffe produktet. Dette gælder for enheden, men også for alt ekstraudstyr, som er markeret med dette symbol. Disse produkter må ikke smides ud sammen med usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT I OVERENSSTEMMELSE MED DEN VISUELLE STANDARD MPEG-4 ER FORBUDT. DETTE GÆLDER DOG IKKE BRUG I DIREKTE FORBINDELSE MED (A) DATA ELLER INFORMATION, DER ER (i) GENERERET AF OG MODTAGET UDEN BEREKNING FRA EN FORBRUGER, SOM IKKE ER BESKÆFTIGET DERMED I EN VIRKSOMHED, OG (ii) UDELUKKENDE TIL PERSONLIG BRUG, OG (B) ANDEN BRUG, HVORTIL DER FORELIGGER SPECIFIK OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller indkomst eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige eller indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan disse måtte opstå.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

9234035/2. udgave

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	12
Generelle oplysninger.....	16
Adgangskoder	16
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	17
1. Kom godt i gang.....	19
Isætning af batteriet og SIM-kortet	19
Fastgørelse af håndledsremmen.....	21
Åbning af klappen	22
Opladning af batteriet.....	22
Sådan tændes og slukkes telefonen.....	23
2. Telefonen.....	25
Introduktion til telefonen - lukket klap	25
Introduktion til telefonen - åben klap.....	26
Standbytilstand	27
Minidisplay.....	27
Hoveddisplay	28
Baggrund.....	29
Pauseskærm.....	29
Vigtige indikatorer i standbytilstand	29
Nogle af genvejene i standbytilstand.....	31
Tastaturlås	32
3. Opkaldsfunktioner.....	34
Foretagelse af et opkald	34

Opkald ved hjælp af kontakter	34
Hurtigkald.....	35
Besvarelse eller afvisning af et opkald	35
Valgmuligheder under et opkald.....	36
4. Skrivning af tekst	38
Aktivering og deaktivering af forprogrammeret tekstinput.....	38
Valg af sprog til skrivning af tekst.....	39
Brug af forprogrammeret tekstinput	39
Skrivning af sammensatte ord	40
Brug af traditionelt tekstinput	40
Tip til skrivning af tekst	40
5. Brug af menuen	42
Adgang til en menufunktion	42
Liste over menufunktioner.....	44
6. Menufunktioner.....	49
Beskeder	49
Tekstbeskeder (SMS).....	49
Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder.....	50
Valgmuligheder ved afsendelse af en besked	50
Læsning og besvarelse af en SMS-besked.....	51
Skabeloner	52
MMS-beskeder.....	52
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.....	53
Læsning og besvarelse af en MMS-besked	55
MMS-hukommelsen er fuld	56
Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder	56
Onlinebeskeder.....	57

Åbning af onlinebeskedmenuen	58
Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten	59
Start af en onlinebeskedsamtale.....	59
Accept eller afvisning af en onlinebeskedinvitation	61
Læsning af en modtaget onlinebesked.....	61
Deltagelse i en onlinebeskedsamtale	62
Redigering af egne indstillinger	62
Kontakter til onlinebeskeder	63
Blokering og fjernelse af blokering af beskeder.....	63
Grupper.....	64
E-mail-beskeder	65
Skrivning og afsendelse af e-mail	65
Hentning af e-mail-beskeder	66
Læsning og besvarelse af en e-mail-besked.....	67
Indbakke og Andre mapper	67
Sletning af e-mail-beskeder.....	68
Talebeskeder	68
Infobeskeder	69
Tjenestekommandoer	69
Sletning af beskeder.....	69
Beskedindstillinger.....	69
Indstillinger for tekstbeskeder	69
Indstillinger for MMS-beskeder	71
Indstillinger for e-mail-programmet	72
Andre indstillinger.....	73
Beskedtæller.....	74
Kontakter	74
Søgning efter en kontakt.....	74

Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)	75
Lagring af flere numre eller tekstelementer for et navn	75
Tilføjelse af et billede til en kontakt.....	76
Redigering eller sletning af detaljer for kontakter	77
Sletning af kontakter	77
Kontakter med statusoplysninger – Min status.....	77
Kontakter med statusoplysninger – I abonnement.....	80
Tilføjelse af kontakter til de tilmeldte navne.....	80
Visning af de tilmeldte navne	81
Opsigelse af abonnement på en kontakt	81
Kopiering af kontakter.....	81
Indstillinger for kontakter.....	82
Afsendelse og modtagelse af visitkort	82
Taleopkald	82
Tilføjelse og håndtering af stemmekoder	83
Opkald ved hjælp af en stemmekode	84
Andre funktioner i Kontakter.....	84
Opkaldsinfo.....	85
Lister over seneste opkald	85
Opkalds- og tidstællere	86
Beskedtæller	86
Positionering.....	87
Indstillinger	87
Profiler.....	87
Temaer.....	88
Toneindstillinger.....	89
Indstillinger for hoveddisplay	89
Indstillinger for minidisply	90
Ur- og datoindstillinger.....	90

Personlige genveje	91
Forbindelse	92
Infrarød forbindelse	92
GPRS	92
GPRS-forbindelse	93
GPRS-modemindstillinger	94
Opkaldsindstillinger	95
Telefonindstillinger	96
Indstillinger for ekstraudstyr	98
Konfigurationsindstillinger	98
Sikkerhedsindstillinger	100
Gendannelse af fabriksindstillinger	101
Galleri	101
Multimedia	103
Kamera	103
Sådan tages et billede	104
Optagelse af videoklip	104
Kameraindstillinger	105
Medieafspiller	105
Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste	105
Optager	106
Optagelse	106
Tryk og tal	107
Åbning af Tryk og tal-menuen	108
Opretelse og afbrydelse af forbindelse til Tryk og tal-tjenesten	108
Tilbagekaldsanmodninger	109
Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald	111
Foretagelse af et gruppeopkald	111
Foretagelse af et opkald mellem enkeltpersoner	112

Modtagelse af et opkald fra en gruppe eller en enkeltperson	112
Tilføjelse af en Tryk og tal-enkeltperson som kontaktperson.....	113
Oprettelse og konfiguration af grupper.....	114
Indstillinger for Tryk og tal.....	116
Planlægning	117
Alarm	117
Når alarmtidspunktet nås	118
Kalender.....	118
Notealarm	119
Opgaveliste	120
Noter.....	120
Synkronisering.....	121
Synkronisering fra telefonen	121
Indstillinger for synkronisering.....	122
Synkronisering fra en kompatibel pc	123
Tegnebog	123
Adgang til tegnebogsmenuen	124
Lagring af kortoplysninger.....	125
Personlige noter	125
Oprettelse af en tegnebogsprofil	126
Tegnebogsindstillinger	126
Regnemaskine	126
Valutaomregning	127
Stopur.....	127
Nedtællingsur.....	128
Programmer.....	129
Spil	129
Samling	129
Tilgængelige valgmuligheder for et program	130

Hentning af et spil eller et program	131
Tjenester.....	132
Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester.....	132
Opsætning af internetbrowseren.....	132
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste.....	133
Gennemsyn på browsersiderne	134
Browsergennemsyn med telefonens taster	134
Valgmuligheder under browsergennemsyn	134
Direkte opkald.....	135
Afslutning af browsergennemsyn.....	135
Indstillinger for udseende af browseren.....	136
Bogmærker.....	136
Modtagelse af et bogmærke	137
Hentning.....	137
Tjenesteindbakke.....	138
Indstillinger for tjenesteindbakke	138
Cache-hukommelse.....	139
Cookies.....	139
Scripts via sikker forbindelse	140
Browsersikkerhed	140
Sikkerhedsmodul.....	140
Certifikater	141
Digital signatur.....	142
SIM-tjenester.....	143
7. Pc-forbindelse.....	144
Brug af datakommunikationsprogrammer	144
8. Batterioplysninger	145
Opladning og afladning	145

9. Ekstraudstyr	147
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.....	148
YDERLIGERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	150

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og / eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og reparerer af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING TIL ANDET USTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd telefonen og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ OM ENHEDEN

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM900-, GSM1800- og GSM1900-netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne enhed, f.eks. MMS, søgning, onlinebeskeder, e-mail, kontakter med mulighed for statusinformation, fjernsynkronisering og hentning af indhold ved hjælp af en browser eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

■ DELT HUKOMMELSE

Telefonen har tre forskellige hukommelser. Følgende funktioner i denne enhed kan dele den første hukommelse: Kontakter, tekstbeskeder, onlinebeskeder og SMS-e-mails, stemmekoder, kalender og noter. Den anden delte hukommelse bruges til MMS-beskeder, filer, der gemmes i galleriet, og konfigurationsindstillinger. Den tredje delte hukommelse bruges af e-mail-programmet, Javaspil og programmer. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler den samme hukommelse. Hvis du f.eks. gemmer mange elementer i Galleri, kan dette opbruge hele den hukommelse, der er tilgængelig i den anden hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den tilsvarende delte hukommelse, før du fortsætter.

■ Kundesupport fra Nokia på internettet

Gå til <www.nokia.com/support> eller kontakt Nokias lokale websted, hvis du vil have adgang til den seneste udgave af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, som har med Nokia-produktet at gøre.

Generelle oplysninger

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode (5 til 10 cifre):** Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen imod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Skift koden, og opbevar den nye kode sikkert et andet sted end telefonen. Du kan indstille telefonen til at anmode om koden (se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 100).

Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, ignorerer telefonen yderligere indtastninger af koden. Vent 5 minutter, og indtast koden igen.

- **PIN- og PIN2-kode (4 til 8 cifre):** PIN-koden (Personal Identification Number) er med til at beskytte SIM-kortet imod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Du kan indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen (se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 100).

PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig for at få adgang til visse funktioner.

- **PIN-kode til modul og PIN-kodesignatur:** PIN-koden til modul skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodul (se [Sikkerhedsmodul](#) på side 140).

PIN-kodesignaturen skal bruges til den digitale signatur (se [Digital signatur](#) på side 142). PIN-koden til modulet og PIN-kodesignaturen følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul på SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, vises f.eks. *PIN-koden er spærret* eller *PIN-kode spærret* muligvis, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 cifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) eller PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN-kode eller PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få dem.

- **Spæringsadgangskode (4 cifre):** Spæringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring* (se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 100). Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.
- **Tegnebogskode (4 til 10 cifre):** Tegnebogskoden skal bruges til at få adgang til tegnebogstjenesten (se [Tegnebog](#) på side 123). Hvis du indtaster en forkert tegnebogskode tre gange, blokeres tegnebogsprogrammet i fem minutter. Hvis der foretages yderligere tre forkerte forsøg, fordobles den tid, i hvilken programmet blokeres.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge MMS- og onlinebeskeder samt andre trådløse tjenester, skal du have de korrekte konfigurationsindstillinger på telefonen. Du vil muligvis modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked og skal gemme indstillingerne

i telefonen. Kontakt netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse indstillinger tilgængelighed.

Du vil muligvis modtage konfigurationsindstillingerne for MMS-beskeder, onlinebeskeder, status, tryk og tal, e-mail-programmet, synkronisering, streaming og browseren.

Når du har modtaget indstillingerne som en konfigurationsbesked, og indstillingerne ikke gemmes og aktiveres automatisk, vises *Konfig.indstil. modtaget.*

Tryk på **Vis** for at se de modtagne indstillinger.

- Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du trykke på **Gem**. Hvis anmodningen *Indtast PIN-koden til indstillingerne:* vises, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og trykke på **OK**. Du kan få PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne.

Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger som standardkonfigurationsindstillinger. Ellers vil du få vist spørgsmålet *Bruges som standardindstillinger.*

- Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Afvis**.


1. Kom godt i gang

■ Isætning af batteriet og SIM-kortet


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


1. Tryk på udløserknappen, og løft battericoveret af telefonen med telefonklappen lukket og bagsiden af telefonen vendt mod dig (1).

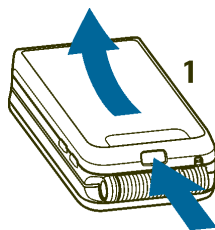


2. Tag batteriet ud (2).

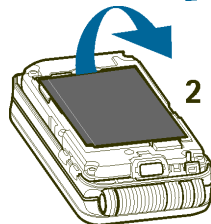


3. Løft forsigtigt låseclipsen for at frigøre og åbne SIM-kortholderen (3). Sæt SIM-kortet i SIM-kortholderen, så det guldbelagte kontaktområde på kortet vender nedad (4). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt. Luk SIM-kortholderens dæksel (5), og tryk forsigtigt på det, indtil det klikker på plads.

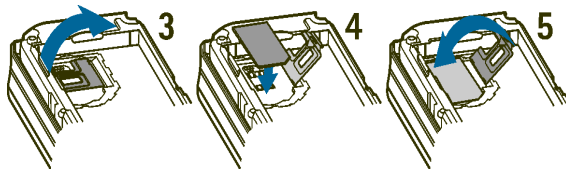

4. Sæt batteriet i igen (6).

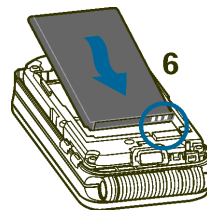

5. Placer først låseanordningerne på coveret i låseanordningerne på telefonen (7), og tryk derefter den anden ende af coveret på plads (8).

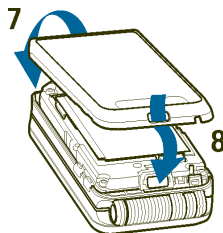


■ Fastgørelse af håndledsremmen

Håndledsremmen er tilgængelig som tilbehør. Kontakt den lokale Nokia-forhandler vedrørende tilgængelighed.

Fjern coveret fra telefonen. Se trin 1 under [Isætning af batteriet og SIM-kortet](#) på side 19.

Fastgør remmen som vist på billedet.

Luk coveret. Se trin 5 under [Isætning af batteriet og SIM-kortet](#) på side 19.

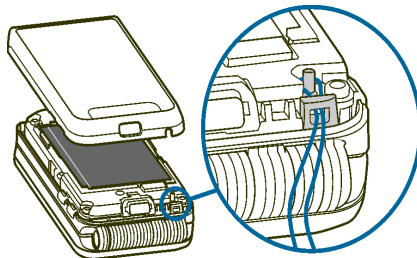

■ Åbning af klappen

Når du åbner telefonens klap, åbnes den ca. 150 grader. Forsøg ikke at tvinge klappen længere tilbage.



■ Opladning af batteriet



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra ACP-12, ACP-7, AC-1 og LCH-12.


1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.

2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Batteriindikatoren bevæger sig under opladning, og når telefonen er tændt, vises *Oplader* kortvarigt, når opladningen begynder. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Du kan anvende telefonen under opladningen.


Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 3 timer at oplade et tomt BL-4C-batteri med en ACP-7-oplader, og det tager ca. 1 time og 30 minutter med en ACP-12-oplader, mens telefonen er i standbytilstand.

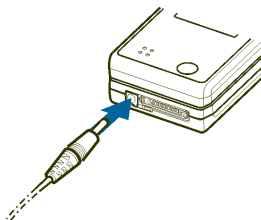

■ Sådan tændes og slukkes telefonen

Hvis du vil tænde eller slukke for telefonen, skal du trykke på og holde tænd / sluk-knappen nede.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser beskeden *Indsæt SIM-kort*, selvom SIM-kortet er isat korrekt, eller *SIM-kort ikke understøttet*.

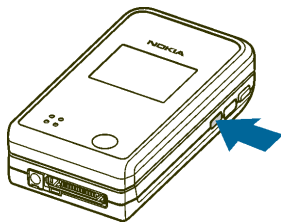


Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode eller en sikkerhedskode, skal du åbne klappen, indtaste koden og trykke på **OK**. Se også [Adgangskoder](#) på side 16.

Enheden har en indvendig antenne.



Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

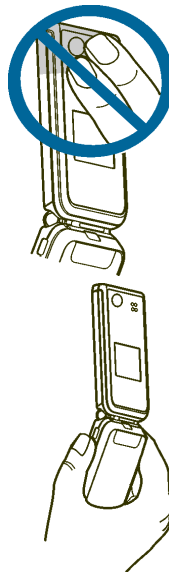

Hold telefonen i normal position.

2. Telefonen


■ Introduktion til telefonen – lukket klap

1. Minidisplay
2. Højttaler
3. Opladerstik
4. Mikrofon
5. Pop-Port™, der f.eks. bruges til headset og datakablet.
6. Kameralinse
7. Tænd / sluk-knappen
tænder og slukker telefonen.

Hvis du trykker kort på tænd / sluk-knappen, når tastaturet er låst, lyser displayet i ca. 15 sekunder.

Når tastaturet ikke er låst, kan du ændre profil. Tryk kort på tænd / sluk-knappen for at få adgang til profilerne og rulle gennem dem. Tryk på og hold tænd / sluk-knappen nede for at aktivere en profil. Se [Profiler](#) på side 87.

8. Infrarød (IR) port
9. Tryk og tal-tasten bruges til at foretage et Tryk og tal-opkald. Se [Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald](#) på side 111.

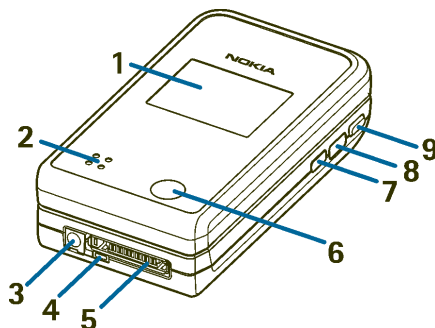

■ Introduktion til telefonen – åben klap

1. Ørestykke
2. Hoveddisplay
3. Venstre valgtast ,
- midterste valgtast ,
- højre valgtast 

Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne. Se [Standbytilstand](#) på side 27.


4.  afslutter et aktivt opkald.

Tryk på tasten, og hold den nede for at afslutte en funktion.

5.   - **wxyz9** angiver tal og tegn.
*** + og #** anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

6. 4-vejs-piletast:
Op, ned, venstre, højre

Gør det muligt at rulle gennem kontakter, menuer eller indstillinger, rulle i kalenderen eller flytte markøren ved skrivning af tekst.

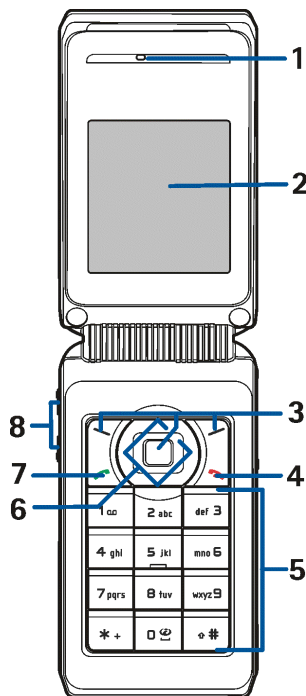

7.  ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald.
8. **Lydstyrketaster** justerer lydstyrken for ørestykket, højttaleren eller headsettet, når det er tilsluttet telefonen.

Når klappen er lukket, bruges de til at afbryde ringetonen for et indgående opkald, til at ændre alarmen til udsættelsesfunktionen eller til at afbryde f.eks. kalendernotealarmen.

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.


Minidisplay

Når klappen er lukket, kan minidisplayet f.eks. vise:

- Det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering og batteriopladningsniveauet. Se [Hoveddisplay](#) på side 28.
- Navnet på netværket eller en tekstnote om, at telefonen ikke har forbindelse til netværket, hvis dette er tilfældet.
- Klokkeslæt og dato, den aktive profil, alarmen eller kalendernotealarmer.
- Når der kommer et indgående opkald, vises den opkaldende persons navn eller nummer, hvis det kan identificeres. Se [Besvarelse eller afvisning af et opkald](#) på side 35.

Hoveddisplay

1. Viser netværksnavnet eller operatørlogoet for at angive, i hvilket trådløst netværk telefonen aktuelt anvendes.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, des stærkere er signalet.
3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, des mere strøm er der på batteriet.
4. Den venstre valgtast  er i standbytilstand **Gå til**. Du kan bruge tasten som genvej til dine foretrukne funktioner.

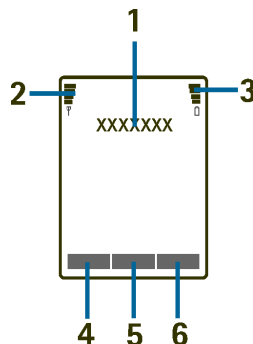

Hvis du vil se listen over funktioner, som findes på din personlige genvejsliste, skal du trykke på **Gå til**. Hvis du vil aktivere en funktion, skal du rulle ned til den og trykke på **Vælg**.

- Hvis du vil føje flere funktioner til genvejslisten, skal du trykke på **Valg** og vælge **Valgmuligheder**. Rul til en funktion, og tryk på **Markér** for at føje den til genvejslisten. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du trykke på **Fj. mark..**

Hvis der ikke er nogen funktioner på genvejslisten, skal du trykke på **Tilføj** for at tilføje en funktion.

- Hvis du vil arrangere funktionerne på listen, skal du trykke på **Valg** og vælge **Organiser**. Rul til den funktion, du vil flytte, tryk på **Flyt**, og vælg, hvortil du vil flytte funktionen.
5. Den midterste valgtast  er i standbytilstand **Menu**.
 6. Højre valgtast  kan i standbytilstand være **Kontakt**, som giver adgang til menuen **Kontakter**, en operatørspecifik tast til at få adgang til en operatørs hjemmeside eller en specifik funktion, som du har valgt i menuen **Højre valgtast**. Se **Personlige genveje** på side 91.

Baggrund

Du kan indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede (en baggrund) på både hoved- og minidisplayet i standbytilstand.

Pauseskærm

Du kan vælge et billede til pauseskærmen på minidisplayet og indstille telefonen til at aktivere det efter et bestemt stykke tid, hvor ingen af telefonens funktioner bruges. Se **Pauseskærm i Indstillinger for minidisplay** på side 90.

Telefonen aktiverer automatisk pauseskærmen med digitalt ur på hoveddisplayet samt på minidisplayet i standbytilstand. Hvis du ikke har indstillet uret, vises 00:00.

Vigtige indikatorer i standbytilstand



Du har modtaget én eller flere tekst- eller billedbeskeder.



Du har modtaget én eller flere MMS-beskeder.



Telefonen har registreret et ubesvaret opkald.



eller



Telefonen er forbundet til onlinebeskedtjenesten, og status er enten online eller offline.



Du har modtaget en eller flere onlinebeskeder, og du er tilsluttet onlinebeskedtjenesten.



Telefonens tastatur er låst.



Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller tekstbeskeder, når *Ringsignal* er indstillet til *Fra*, og / eller ingen af opkaldsgrupperne er blevet indstillet til afgivelse af signal i indstillingen *Ringsignal for*, og *Signal ved besked* er indstillet til *Fra*.



Alarmen er indstillet til *Til*.



Nedtællingsuret er i gang.



Stopuret kører i baggrunden.



(E)GPRS-forbindelsestilstanden *Altid online* er valgt, og (E)GPRS-tjenesten er tilgængelig.



Der er oprettet en (E)GPRS-forbindelse.



(E)GPRS-forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en (E)GPRS-opkaldsforbindelse.

 Indikatoren for den infrarøde forbindelse vises hele tiden, mens den infrarøde forbindelse er aktiveret.

1 eller **2**

Indikatoren angiver den valgte telefonlinje, hvis du har to telefonlinjer.



Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer, *Omstil alle taleopkald*. Hvis du har to telefonlinjer, er **1** omstillingsindikator for den første linje, og **2** er omstillingsindikator for den anden linje.



Højtaleren er aktiveret.



Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.



Et headset, håndfrit tilbehør eller en teleslynge er tilsluttet telefonen.



Den tidsindstillede profil er valgt.



En Tryk og tal-forbindelse er aktiv eller i venteposition.

Klokkeslæt og dato

Se [Ur- og datoindstillinger](#) på side 90.

Nogle af genvejene i standbytilstand

- Tryk én gang på  for at få adgang til listen over de numre, du senest har ringet til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

- Tryk på og hold **1**  nede for at foretage opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste), når telefonsvarernummeret er gemt i telefonen.
- Hvis du vil oprette forbindelse til en browsertjeneste, skal du trykke på og holde  nede.
- Hvis du vil åbne *Gruppeliste* (netværkstjeneste) til Tryk og tal, skal du trykke på højre piletast.
- Hvis du vil finde navnet på en kontakt, skal du trykke på pil ned.
- Hvis du hurtigt vil begynde at skrive tekstbeskeder, skal du trykke på venstre piletast.
- Hvis du vil åbne kamerasøgeren i standardbilledvisning, skal du trykke på pil op. Hvis du ønsker at skifte kameratilstand hurtigt, f.eks. til video, skal du trykke på og holde venstre eller højre piletast nede.
- Hvis du vil ændre profilen, skal du åbne listen over profiler og rulle til den ønskede profil ved at trykke kort på tænd / sluk-knappen. Tryk på **Vælg** for at aktivere en profil.

■ Tastaturlås

Tastaturlåsen deaktiverer tasterne, så de ikke trykkes ned ved et uheld.

- Hvis du vil låse tastaturet i standbytilstand, skal du trykke på **Menu** og *** +**, inden der går 1,5 sekunder. Tastaturlåsen aktiveres ikke, når du lukker klappen.
- Hvis du vil låse tastaturet op, skal du åbne klappen, trykke på **Lås op** og derefter på *** +**, inden der går 1,5 sekunder.

Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturlåsen er aktiveret, skal du åbne klappen eller trykke på opkaldstasten . Se også *Besvar opkald ved at åbne klappen* i *Opkaldsindstillinger* på side 95. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, aktiveres tastaturlåsen automatisk igen.

Se *Sikkerhedstastaturlås* i afsnittet *Telefonindstillinger* på side 96, hvis du ønsker oplysninger om sikkerhedslåsning af tastaturet.

Se *Valgmuligheder under et opkald* på side 36 for at få oplysninger om låsning af tastaturet under et opkald.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Åbn klappen, og indtast det ønskede telefonnummer, herunder områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på **Slet** for at slette det.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på *** +** for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.
2. Tryk på  for at foretage et opkald til nummeret.
3. Tryk på , eller luk klappen for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Opkald ved hjælp af kontakter

Hvis du vil søge efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt i **Kontakter**, skal du trykke på pil ned i standbytilstand. Rul til navnet eller telefonnummeret, og tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Hurtigkald

Før du kan bruge hurtigkald, skal du tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne, fra **2 abc** til **wxyz 9**. Se *Hurtigkald* i *Andre funktioner i Kontakter* på side 84. Foretag opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på .
- Hvis *Hurtigkald* er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Du kan slå *Hurtigkald Til* eller *Fra*. Se *Opkaldsindstillinger* på side 95.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når klappen er lukket, skal du åbne den for at besvare et indgående opkald. Hvis du vil afvise et indgående opkald, når klappen er lukket, skal du åbne klappen og lukke den igen inden for 1,5 sekunder eller trykke på .

- Hvis du trykker på en af lydstyrketasterne i stedet for at besvare opkaldet, er det kun ringetonen, der afbrydes.

Hvis du vil besvare et indgående opkald, når *Besvar opkald ved at åbne klappen* er angivet til *Fra*, skal du åbne klappen og trykke på . Se *Opkaldsindstillinger* på side 95.

Hvis du vil besvare et indgående opkald, når klappen er åben, skal du trykke på . Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke på .

- Hvis du trykker på *Valg* i stedet for at besvare opkaldet, afbrydes ringetonen. Herefter kan du besvare opkaldet eller afvise det.

- Hvis du trykker på **Lydløs**, er det kun ringetonen, der afbrydes. Du kan herefter besvare eller afvise opkaldet.

Tryk på , eller luk klappen, hvis du vil afslutte opkaldet.

Hvis et kompatibelt headset, som er forsynet med en headset-tast, er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headset-tasten.

Når en person ringer op til dig, viser telefonen navnet på den person, der ringer op, telefonnummeret eller teksten *Hemmeligt nummer* eller *Opkald*. Hvis du modtager et opkald fra en person, hvis telefonnummer har de samme sidste syv cifre som en kontaktperson, der er gemt i *Kontakter*, bliver oplysningerne muligvis ikke vist korrekt.

■ Valgmuligheder under et opkald

Mange af de indstillinger, du kan vælge under et opkald, er netværkstjenester. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Under et opkald kan du trykke på **Valg** for at få adgang til følgende valgmuligheder:

- *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Kontakter*, *Menu* og *Standby* eller *Tilbage*, *Lås tastatur*, *Optag* og *Nyt opkald* (netværkstjeneste).
- *Konference* for at foretage et konferenceopkald, der gør det muligt for op til fem personer at deltage (netværkstjeneste). Under et opkald kan du foretage et opkald til en ny deltager (*Nyt opkald*). Det første opkald sættes i venteposition. Vælg *Konference*, når det nye opkald besvares, for at føje den første deltager til

konferenceopkaldet. Hvis du vil føre en privat samtale med en af deltagerne, skal du vælge *Privat opkald* og derefter vælge den ønskede deltager. Hvis du vil deltage i conferenceopkaldet igen, skal du vælge *Tilføj til konferen..*

- *Send DTMF* for at sende DTMF-tonestreng (Dual Tone Multi-Frequency), f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. DTMF-systemet benyttes af alle tonesignaltelefoner. Du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på * + gentagne gange.
- *Skift* for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald (netværkstjeneste), og *Overfør* for at forbinde et ventende opkald til et aktivt opkald og for at koble dig selv fra opkaldene (netværkstjeneste).
- *Højtaler* for at bruge telefonen som en højtaler under et opkald. Højtaleren deaktiveres automatisk, når du afslutter opkaldet eller opkaldsforsøget eller slutter den håndfri enhed eller et headset til telefonen.

Når du har aktiveret højtaleren, kan du også lukke telefonklappen under et opkald. Tryk først på *Valg*, og luk derefter klappen inden for 5 sekunder.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højtaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst, f.eks. når du skriver beskeder, ved hjælp af traditionelt eller forprogrammeret tekstinput.

Når du skriver tekst, vises der øverst i displayet enten , der angiver forprogrammeret tekstinput, eller , der angiver traditionelt tekstinput. **abc**, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstinputindikatoren for at angive små og store bogstaver. Hvis du vil ændre brugen af små og store bogstaver, skal du trykke på  **#**. **123** angiver taltilstand. Hvis du vil skifte fra bogstav- til taltilstand, skal du trykke på og holde  **#** nede og vælge *Numerisk*. Hvis du vil gå tilbage til bogstavtilstand, skal du trykke på og holde  **#** nede.

■ Aktivering og deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Når du skriver tekst, kan du trykke på **Valg**. Vælg *Ordbog til* for at aktivere forprogrammeret tekstinput, hvis det er tilgængeligt for det pågældende sprog, eller vælg *Ordbog fra* for at gå tilbage til traditionelt tekstinput.



Tip! Hvis du hurtigt vil aktivere eller deaktivere det forprogrammerede tekstinput, når du skriver tekst i bogstavtilstand, skal du trykke to gange på  **#** eller trykke på og holde **Valg** nede.

■ Valg af sprog til skrivning af tekst

Når du skriver tekst i bogstavtilstand, skal du trykke på **Valg** eller trykke på og holde  **#** nede. Vælg *Skriftsprog* for midlertidigt at skifte sprog til skrivning af tekst.

Hvis du vil angive et andet sprog til skrivning af tekst og til teksten på displayet, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Indstillinger for sprog*.

■ Brug af forprogrammeret tekstinput

Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til. Det er muligt at indtaste et bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk.

1. Begynd at skrive et ord ved hjælp af tasterne **2 abc** til **9 wxyz**. Tryk kun én gang på den enkelte tast for at indsætte et bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.
2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af **0**  eller ved at trykke på en piletast. Tryk på en piletast for at flytte markøren.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på ***** + gentagne gange eller trykke på **Valg**, vælge *Muligheder* og rulle gennem listen med ord. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Hvis tegnet ? vises efter et ord, betyder det, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stav**,

indtaste ordet (her anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på **Gem**. Når ordbogen er fuld, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet.

Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på højre pile tast. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft ordet.

■ Brug af traditionelt tekstinput

Tryk på en nummertast, **2 abc** til **wxyz 9**, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, der hører til en nummertast, som er trykt på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt til skrivning af tekst.

- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en af piletasterne og derefter indtaste bogstavet.
- De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten **1** **00**.

■ Tip til skrivning af tekst

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst:

- Tryk på **0**  for at indsætte et mellemrum.
- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

- Hvis du vil flytte markøren til venstre, højre, ned eller op, skal du trykke på de tilsvarende piletaster.
 - Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.
Hvis du vil slette alle tegn på en gang, når du skriver en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Slet tekst**.
 - Hvis du vil indsætte et ord, når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt ord**. Skriv ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
 - Tryk på *** +**, hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstinput. Ved brug af forprogrammeret tekstinput skal du trykke på og holde *** +** nede. Du kan også trykke på **Valg** og vælge **Indsæt symbol**. Hvis du vil indsætte en smiley ved hjælp af traditionelt tekstinput, skal du trykke to gange på *** +**. Når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde *** +** nede for at få adgang til specialtegn og trykke en gang til for at få adgang til smileys. Rul til et tegn, og tryk på **Anvend** for at vælge det.
- Du har følgende valgmuligheder, når du skriver tekstbeskeder:
- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt nummer**. Indtast telefonnummeret, eller find det under **Kontakter**, og tryk på **OK**.
 - Hvis du vil indsætte et navn fra **Kontakter**, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt kontakt**. Hvis du vil indsætte et telefonnummer eller et tekstelement, der er tilknyttet personen, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis detaljer**.

5. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, som er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på **Tilbage** for at afslutte hjælpeteksten. Du kan indstille telefonen til at vise eller skjule menuhøjpekteteksten i menuen *Aktivering af hjælpetekst*. Se *Telefonindstillinger* på side 96.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen.
2. Rul op eller ned gennem menulisten, eller rul med en af piletasterne, hvis gittermenuvisningen er valgt.
Vælg f.eks. *Indstillinger* ved at trykke på **Vælg**.
Du kan ændre menuvisningen i undermenuen *Menuvisning*. Se *Indstillinger for hoveddisplay* på side 89.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*.
4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer.
5. Vælg den ønskede indstilling.

6. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

Ved hjælp af en genvej

Menuer, undermenuer og indstillinger er nummererede, og de fleste af dem kan aktiveres ved hjælp af de genvejsnumre, der hører til den enkelte menu, undermenu eller indstilling.

Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen. Indtast hurtigt (inden for 2 sekunder) indeksnummeret på den menufunktion, du vil have adgang til.

Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det forrige menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder

1. Opret besked
2. Indbakke
3. Udbakke
4. Sendte beskeder
5. Gemte beskeder
6. Chat
7. E-mail
8. Talebeskeder
9. Infobeskeder
10. Rediger kommand.
11. Slet beskeder
12. Beskedindstilling.
13. Beskedtæller



2. Kontakter

1. Søg
2. Tilføj ny kontakt
3. Slet
4. Min status
5. I abonnement
6. Kopiér
7. Indstillinger



- 8. Hurtigkald
- 9. Stemmekoder
- 10. Infonumre¹
- 11. Tjenestenumre¹
- 12. Egne numre²
- 13. Opkaldsgrupper²

3. Opkaldsinfo

- 1. Ubesvarede opkald
- 2. Indgående opkald
- 3. Udgående opkald
- 4. Slet seneste opkaldslist
- 5. Opkaldsvarighed
- 6. GPRS-datatæller
- 7. Timer for GPRS-forbindelse
- 8. Beskedtæller
- 9. Positionering



4. Indstillinger

- 1. Profiler
- 2. Temaer
- 3. Toneindstillinger



-
- 1. Vises, hvis SIM-kortet understøtter dette. Oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
 - 2. Hvis Infonumre, Tjenestenumre eller begge ikke understøttes, ændres nummeret på dette menupunkt tilsvarende.

- 4. Indstillinger for hoveddisplay
 - 5. Indstillinger for minidisplay
 - 6. Ur- og datoindstillinger
 - 7. Personlige genveje
 - 8. Forbindelse
 - 9. Opkaldsindstillinger
 - 10. Telefonindstillinger
 - 11. Indstillinger for ekstraudstyr¹
 - 12. Konfigurationsindstillinger
 - 13. Sikkerhedsindstillinger
 - 14. Gendan fabriksindstillinger
- 5. Galleri**
- 1. Billeder
 - 2. Videoklip
 - 3. Temaer
 - 4. Grafik
 - 5. Toner
 - 6. Optagelser
- 6. Multimedia**
- 1. Kamera
 - 2. Mediaafspiller



1. Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt ekstraudstyr, som kan fås til telefonen.

3. Optager

7. Tryk og tal

1. Slå Tryk og tal til / Slå Tryk og tal fra
2. Tilbagekaldsindb.
3. Gruppeliste
4. Kontaktliste
5. Tilføj gruppe
6. Indstillinger for Tryk og tal (TOT)
7. Konfigurationsindstillinger
8. Tjenester



8. Planlægning

1. Alarm
2. Kalender
3. Opgaveliste
4. Noter
5. Synkronisering
6. Tegnebog
7. Regnemaskine
8. Stopur
9. Nedtællingsur



9. Programmer

1. Spil
2. Samling



10. Tjenester

1. Startside
2. Bogmærker
3. Overførselslinks
4. Sidste webadr.
5. Tjenesteindbakke
6. Indstillinger
7. Gå til adresse
8. Tøm cache



11. SIM-tjenester¹



1. Vises kun, hvis SIM-kortet understøtter dette. Navnet og indholdet varierer alt afhængigt af SIM-kortet.

6. Menufunktioner

■ Beskeder

Det er muligt at læse, skrive, sende og gemme tekst-, MMS- og e-mail-beskeder. Alle beskeder er placeret i mapper.



Bemærk! Når der sendes beskeder, kan ordene *Beskeden er sendt* fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

Tekstbeskeder (SMS)

Du kan bruge SMS-beskeder til at sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste), som kan indeholde billeder.

Inden du kan sende en tekst-, billed- eller e-mail-besked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen (se [Beskedindstillinger](#) på side 69)

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over den normale grænse på 160 tegn. Hvis beskeden overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere beskeder.

Øverst i displayet kan du se beskedlængdeindikatoren, der tæller baglæns fra 160. 10/2 betyder f.eks., at du stadig kan tilføje 10 tegn til den tekst, der afsendes som to beskeder.

Bemærk, at hvis der bruges specialtegn (Unicode) som f.eks. ë, â, á, ì, bruges der mere plads.



Bemærk! Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Skrivning og afsendelse af SMS-beskeder

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Opret besked* og *Tekstbesked*.
2. Skriv beskeden. Se *Skrivning af tekst* på side 38.

Du kan indsætte tekstskeletter eller et billede i beskeden. Se *Skabeloner* på side 52. Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan koste mere at sende en billedbesked eller en besked, der består af flere dele, end at sende en tekstbesked.

3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send** eller .
4. Indtast modtagerens telefonnummer, eller tryk på **Søg** for at hente et telefonnummer fra *Kontakter*, og tryk på **OK**.

Valgmuligheder ved afsendelse af en besked

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på **Valg**, vælge *Sendevalg* og vælge en af følgende muligheder:

- Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge *Send til flere*. Beskeden sendes separat til hver modtager, hvilket kan koste mere, end når der blot sendes én besked.
- Hvis du vil sende en besked som en SMS-e-mail, skal du vælge *Send som e-mail*. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller find den under *Kontakter*, og tryk på **OK**.
- Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en foruddefineret beskedprofil, skal du vælge *Sendeprofil* og en beskedprofil.
Se *Beskedindstillinger* på side 69, hvis du vil definere en beskedprofil.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked

Indikatoren  vises, når du har modtaget en besked eller en e-mail via SMS. Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen *Indbakke*, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Hvis du vil læse den nye besked, skal du trykke på **Vis**. Hvis du vil læse den senere, skal du trykke på **Afslut**.

For at læse beskeden på et senere tidspunkt skal du trykke på **Menu**, vælge *Beskeder* og *Indbakke*. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse. En ulæst besked indikeres med  foran beskeden på listen over beskeder.

2. Tryk på **Valg**, mens du læser en besked. Du kan vælge at slette, videresende eller redigere beskeden som en tekstbesked eller som e-mail, flytte den til en anden mappe eller få vist beskeddetaljer. Du kan også kopiere tekst fra starten af en besked til telefonens kalender som en påmindelse. Når du læser en billedbesked, kan du gemme billedet i mappen *Skabeloner*.
3. Hvis du vil besvare en besked, skal du trykke på **Besvar**. Hvis du vil besvare den som en tekstbesked, skal du vælge *Tekstbesked*. Hvis du vil besvare den som en MMS-besked, skal du vælge *MMS-besked*

Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet og derefter skrive svarbeskeden.

4. Tryk på **Send** eller  og **OK** for at sende beskeden til det viste nummer.

Skabeloner

Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du trykke på **Menu** og vælge **Beskeder**, **Gemte beskeder**, **Tekstbeskeder** og **Skabeloner**. Hvis du vil føje en tekstskabelon (☎) eller billedskabelon (🖼) til en besked, skal du vælge den, trykke på **Valg**. Vælg **Rediger** (eller **Rediger tekst** for billedskabelonen) for at færdiggøre beskeden.

Hvis du vil føje en skabelon til en besked, mens du er i gang med at skrive eller besvare den, skal du trykke på **Valg** og vælge **Brug skabelon** for at indsætte en tekstskabelon i beskeden eller e-mailen. Vælg **Indsæt billede** for at indsætte et billede i tekstbeskeden.

MMS-beskeder



Bemærk! Kun enheder, der indeholder kompatible funktioner til multimediebeskeder eller e-mail, kan modtage og vise multimediebeskeder.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen angående oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-netværkstjenesten. Se [Indstillinger for MMS-beskeder](#) på side 71.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd, et billede, en kalendernote, et visitkort eller et videoklip. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage den. Visse netværk giver mulighed for tekstbeskeder, som indeholder en webadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder under et opkald, et spil, et andet Java-program eller en aktiv internet-session via GSM-data. Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, må du aldrig anvende dem som

eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

1. Hvis du vil oprette og sende en MMS-besked, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Opret besked* og *MMS-besked*
2. Indtast beskeden. Se [Skrivning af tekst](#) på side 38.

- Hvis du vil indsætte en fil i beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Indsæt* og derefter vælge den ønskede indstilling. Du kan ikke vælge en indstilling, der er nedtonet.

Hvis du vælger *Billede*, *Lydklip* eller *Videoklip*, vises listen over tilgængelige mapper i *Galleri*. Åbn en bestemt mappe, rul til den ønskede fil, tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*. Filen er vedhæftet, når filnavnet vises i beskeden.

Hvis du vælger *Nyt lydklip*, åbnes optageren, hvorefter du kan starte en ny indspilning. Når du afslutter indspilningen, føjes den til beskeden.

- Hvis du vil indsætte et visitkort eller en kalendernote i beskeden, skal du trykke på **Valg**, vælge *Indsæt* og *Visitkort* eller *Kalenderno..*
- Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider (dias). Hver side kan indeholde tekst, et billede, en kalendernote, et visitkort og et lydklip. Hvis du vil indsætte en side i beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og *Side*.

Hvis du vil åbne en bestemt side i en besked, der indeholder flere sider, skal du trykke på **Valg** og vælge *Forrige side*, *Næste side* eller *Liste over sider*.

Hvis du vil angive intervallet mellem siderne, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sidevisningstid*. Vælg *Placer tekst først* eller *Placer tekst sidst* for at flytte tekstdelen til toppen eller bunden af beskeden.

3. Hvis du vil se beskeden, inden du sender den, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send** eller  og vælge *Telefonnummer*.

Hvis du vil sende beskeden til en e-mail-adresse eller til flere modtagere, skal du vælge *E-mail-adresse* eller *Flere*.

5. Indtast modtagerens telefonnummer (eller e-mail-adresse), eller find det under *Kontakter*. Tryk på **OK**, og beskeden flyttes til mappen *Udbakke*, hvorfra den bliver sendt.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Når MMS-beskeden bliver sendt, vises den animerede , hvorefter du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis der sker en afbrydelse, mens beskeden bliver sendt, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis disse forsøg mislykkes, forbliver beskeden i mappen *Udbakke*. Du kan prøve at sende den igen på et senere tidspunkt.

Den sendte besked gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 71. Når beskeden er sendt, betyder det ikke, at beskeden er modtaget af modtageren.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre dig i at kopiere, ændre, overføre eller videresende visse billeder, ringetoner og andet indhold.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Multimediebeskedobjekter kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Åbn ikke vedhæftede filer, hvis du ikke er sikker på, om du kan stole på afsenderen.

Standardindstillingen for multimediebeskedtjenesten er normalt aktiveret.

En multimediebeskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede . Når beskeden er modtaget, vises  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Den blinkende  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fuld.

Se [MMS-hukommelsen er fuld](#) på side 56.

1. Hvis du vil læse en modtaget MMS-besked, skal du trykke på **Vis**. Hvis du vil se den på et senere tidspunkt, skal du trykke på **Afslut**.

For at læse beskeden på et senere tidspunkt skal du trykke på **Menu**, vælge *Beskeder* og *Indbakke*. En ulæst besked er angivet med  på listen over beskeder. Rul til den besked, du vil se, og tryk på **Vælg**.

2. Funktionen for den midterste valgtast afhænger af den aktuelt viste vedhæftede fil i beskeden.
 - Hvis du vil have vist hele beskeden i en modtaget besked, der indeholder en præsentation, skal du trykke på **Afspil**.

Ellers skal du trykke på **Afspil** for at lytte til et lydclip eller få vist et videoklip, som er vedhæftet i beskeden. Tryk på **Zoom** for at zoome ind på et billede. Tryk på **Vis** for at få vist et visitkort eller en kalendernote. Tryk på **Åbn** for at åbne et temaobjekt. Tryk på **Indlæs** for at åbne et streaming-link.

3. Hvis du vil svare på en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Besvar* og *Tekstbesked* eller *MMS-besked*. Indtast svarbeskeden, og tryk på **Send**. Indtast modtagerens telefonnummer, eller tryk på **Søg** for at hente et telefonnummer fra *Kontakter*, og tryk på **OK**.
4. Hvis du trykker på **Valg**, kan du f.eks. også åbne og gemme den vedhæftede fil eller få vist detaljer om den samt slette eller videresende beskeden.

MMS-hukommelsen er fuld

Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen for beskeder er fuld, blinker , og *MMS-hukom. er fuld. Se ventende besked* vises. Tryk på **Vis** for at se den besked, der er i venteposition. Hvis du vil gemme beskeden, skal du trykke på **Gem** og slette gamle beskeder ved først at vælge mappen og derefter den gamle besked, der skal slettes.

Tryk på **Afslut** og **Ja** for at afvise den besked, der er i venteposition. Hvis du trykker på **Nej**, kan du få vist beskeden.

Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder

- Telefonen gemmer de modtagne SMS- og MMS-beskeder i mappen *Indbakke*.
- De MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke*.
- De afsendte beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* for SMS-beskeder og indstillingen *Gem sendte beskeder* for MMS-beskeder i *Beskedindstilling*. er angivet til **Ja**.

- Hvis du vil gemme den SMS-besked, du er ved at skrive, i mappen *Gemte beskeder* for at sende den senere, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked* og *Gemte beskeder*. Vælg indstillingen *Gem besked* for MMS-beskeder. Uafsendte beskeder indikeres med .
- Hvis du vil organisere dine SMS-beskeder, kan du flytte nogle af dem til mappen *Mine mapper* eller tilføje nye mapper til beskederne. Vælg *Beskeder*, *Gemte beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Mine mapper*.

Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj mappe*. Hvis du ikke har gemt nogen mapper, skal du trykke på **Tilføj**.

Hvis du vil slette eller omdøbe en mappe, skal du rulle til den ønskede mappe, trykke på **Valg** og vælge *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

Onlinebeskeder

Onlinebeskeder (netværkstjeneste) er en måde, hvorpå du kan sende korte, enkle tekstbeskeder, der leveres via TCP/IP-protokoller til onlinebrugere. Listen over kontakter angiver, hvornår kontakterne på listen er online og kan deltage i en onlinebeskedsamtale. Når du har skrevet og sendt beskeden, bliver den stående på displayet. Svaret vises under den oprindelige besked.

Inden du kan bruge onlinebeskedtjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, hvad den koster, samt tegne abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id og den entydige adgangskode samt onlinebeskedindstillingerne.

Se *Forbind.indstil.* i afsnittet *Åbning af onlinebeskedmenuen* på side 58, hvis du vil angive de nødvendige indstillinger til onlinebeskedtjenesten.

Mens der er forbindelse til onlinebeskedtjenesten, kan du bruge telefonens andre funktioner, og onlinebeskedsessionen forbliver aktiv i baggrunden. Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive onlinebeskedsession forbruger telefonens batteri hurtigere. Derfor kan det være nødvendigt at slutte telefonen til en oplader.

Åbning af onlinebeskedmenuen

Hvis du vil åbne menuen *Chat*, mens du stadig er offline, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder* og *Chat*.

- Hvis du vil oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, skal du vælge den ønskede onlinebeskedtjeneste og vælge *Log på*. Du kan indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, når du åbner menuen *Chat*. Se *Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten* på side 59.
- Hvis du vil se, slette eller omdøbe de samtaler, du har gemt under en onlinebeskedsession, skal du vælge *Gemte samtaler*. Du kan også vælge *Gemte samtaler*, når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten.
- Vælg *Forbind.indstil.* for at se de indstillinger, der skal bruges som indstillinger for onlinebeskeder og status.

Du vil muligvis modtage indstillingerne som en konfigurationsbesked (se *Konfigurationsindstillingstjeneste* på side 17). Se *Konfigurationsindstillinger* på side 98, hvis du vil have oplysninger om manuel indtastning af indstillingerne.

Vælg *Konfiguration* og *Standard* eller *Personlig konfig.*, afhængigt af hvilke konfigurationsindstillinger der understøtter onlinebeskeder.

Vælg *Konto* for at vælge den onlinebeskedkonto, der leveres af tjenesteudbyderen.

Vælg *Bruger-id* for at indtaste det bruger-id, du har modtaget af tjenesteudbyderen.

Vælg *Adgangskode* for at indtaste den adgangskode, du har modtaget af tjenesteudbyderen.

Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til onlinebeskedtjenesten

Hvis du vil oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, skal du åbne menuen *Chat*, om nødvendigt vælge den ønskede onlinebeskedtjeneste og vælge *Log på*. Når der er oprettet forbindelse til tjenesten, vises *Logget på*. Hvis du vil afbryde forbindelsen til onlinebeskedtjenesten, skal du vælge *Log af*.



Tip! Hvis du vil indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten, når du åbner menuen *Chat*, skal du oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Mine indstillinger*, *Automatisk login* og *Når Chat startes*.

Start af en onlinebeskedsamtale

Åbn menuen *Chat*, og opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten. Du kan starte en samtale på forskellige måder.

- Vælg *Samtaler*. Der vises en liste over nye og læste beskedsessioner eller onlinebeskedsinvitationer, der er modtaget under den aktuelt aktive session. Rul til en besked eller en invitation, og tryk på *Åbn*.

 angiver de nye, og  angiver de læste onlinebeskeder.

 angiver de nye, og  angiver de læste gruppebeskeder.

 angiver invitationerne.

Ikonerne og teksten på displayet kan variere afhængigt af den anvendte onlinebeskedtjeneste.

- Vælg *Chatkontakter*. De kontakter, du har tilføjet fra telefonens kontakthukommelse, vises. Rul til den kontakt, som du gerne vil starte en onlinebeskedsamtale med, og tryk på *Chat*.

 angiver, at du har modtaget en ny besked fra en kontakt.

 angiver en kontakt, der er online, og  angiver en kontakt, der er offline, i telefonens kontakthukommelse.

 angiver en blokeret kontakt. Se [Blokering og fjernelse af blokering af beskeder](#) på side 63.

Du kan føje kontakter til listen. Se [Kontakter til onlinebeskeder](#) på side 63.

- Vælg *Grupper* og *Offentlige grupper* (nedtonet, hvis gruppefunktionen ikke understøttes af netværket). Listen over de bogmærker til offentlige grupper, som leveres af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, vises. Hvis du vil starte en samtale, skal du rulle til en gruppe og trykke på *Slut til*. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen. Når du har tilsluttet dig gruppesamtalen, kan du starte en gruppesession. Du kan også oprette en privat gruppe. Se [Grupper](#) på side 64.
- Vælg *Søg* og *Brugere* eller *Grupper* for at søge efter andre onlinebeskedbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra telefonnummer, skærmenavn,

e-mail-adresse eller navn. Hvis du vælger *Grupper*, kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen, gruppenavn, emne eller id.

Hvis du vil starte sessionen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, skal du trykke på *Valg* og vælge *Chat* eller *Slut til gruppe*.

- Du kan starte en session fra Kontakter. Se *Visning af de tilmeldte navne* på side 81.

Accept eller afvisning af en onlinebeskedinvitation

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og du modtager en ny invitation i standbytilstand, vises *Ny invitation modtaget*. Tryk på *Læs* for at læse den. Hvis du har modtaget mere end én invitation, kan du rulle til en invitation og trykke på *Åbn*.

- Tryk på *Acceptér* for at tilmelde dig den private gruppesamtale. Indtast det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i samtalen.
- Hvis du vil afvise eller slette invitationen, skal du trykke på *Valg* og vælge *Afvis* eller *Slet*. Du kan indtaste en årsag til afvisningen.

Læsning af en modtaget onlinebesked

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten og i standbytilstand modtager en ny besked, som ikke er tilknyttet en aktiv samtale, vises *Ny onlinebesked*. Tryk på *Læs* for at læse den.

Hvis der modtages mere end én besked, vises antallet af beskeder efterfulgt af *nye onlinebeskeder*. Tryk på *Læs*, rul til en besked, og tryk på *Åbn*.

Nye beskeder, som modtages under en aktiv session, placeres i *Samtaler* i menuen *Chat*. Når du modtager en besked fra en person, som ikke findes i *Chatkontakter*,

vises afsenderens id. Hvis afsenderen findes i telefonens hukommelse, og telefonen genkender vedkommende, vises personens navn. Hvis du vil gemme en ny kontakt, der ikke findes i telefonens hukommelse, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem kontakt**. Hvis du vil tilføje en ny detalje til den valgte kontakt, skal du vælge **Føj til kontakt**.

Deltagelse i en onlinebeskedsamtale

Deltag i eller start en samtale ved at trykke på **Skriv** eller ved at begynde at skrive.



Tip! Hvis du modtager en ny besked under en session fra en person, der ikke deltager i den aktuelle session, vises ikonet () og telefonen udsender et alarmsignal.

Indtast din besked, og tryk på **Send** eller  for at sende den. Beskeden bliver på displayet, og svarbeskeden vises under din besked.

Redigering af egne indstillinger

1. Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til onlinebeskeds-tjenesten.
2. Vælg **Mine indstillinger** for at få vist og redigere dine egne oplysninger om tilgængelighed eller dit skærmenavn.
 - Vælg **Tilgængelighed** og **Tilgæng. for alle**, hvis alle andre onlinebeskedbrugere skal kunne se, at du er online.
 - Hvis du kun vil have, at kontakterne på listen over dine onlinebeskedkontakter skal kunne se, at du er online, skal du vælge **Tilgængelighed** og **Tilg. for kontakter**.
 - Hvis du vil vises som offline, skal du vælge **Tilgængelighed** og **Vis som offline**.

Når du har oprettet forbindelse til onlinebeskedtjenesten, angiver , at du er online, og  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontakter til onlinebeskeder

Du kan føje kontakter til listen over onlinebeskedkontakter.

1. Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg *Chatkontakter*.
2. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj kontakt*. Du kan vælge at indtaste dit bruger-id, at tilføje en kontakt fra telefonens hukommelse, at søge efter andre kontakter eller at kopiere en kontakt fra din liste over kontakter på tjenesteudbyderens server.
3. Hvis du vil starte en onlinebeskedtjeneste, skal du trykke på **Chat**. Hvis der er en ny besked fra en kontakt, skal du trykke på **Åbn**.
4. Tryk på **Valg**, og vælg f.eks. at få vist detaljerne for en valgt kontakt, at kopiere kontakter fra listen med onlinebeskedkontakter til tjenesteudbyderens server eller vælge de kontakter, du vil modtage tilgængelighedssignal fra, på onlinebeskedlisten.

Blokering og fjernelse af blokering af beskeder

Hvis du vil blokere beskeder, skal du oprette forbindelse til onlinebeskedtjenesten og vælge *Samtaler*, *Chatkontakter* eller vælge at deltage i eller starte en session. Vælg den kontakt, som du vil blokere indgående beskeder for, og tryk på **Valg**. Vælg *Bloker kontakt*, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Opret forbindelse til onlinebeskedtjenesten, og vælg *Listen Blokeret* for at fjerne blokeringen af beskeder. Rul til den kontakt, som du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og tryk på **Fj. blok.**

Du kan også fjerne blokeringen af beskeder fra listen over kontakter.

Grupper

Hvis netværket understøtter grupper, kan du oprette dine egne private grupper, som kun eksisterer under en onlinebeskedsession, eller du kan bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen eventuelt stiller til rådighed.

Opret forbindelse til onlinebeskeds tjenesten, og vælg *Grupper*.

- Vælg *Offentlige grupper*, tryk på *Slut til*. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du indtaste dit skærmenavn. Tryk på *Valg*, og vælg *Slet gruppe* for at slette en gruppe på gruppelisten.

Vælg *Søg efter grupper* for at søge efter en gruppe ud fra gruppemedlem eller gruppenavn, emne eller id.

- Vælg *Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og det skærmenavn, du vil bruge som kaldenavn i den pågældende gruppe.

Marker navnene på listen over kontakter for at føje dem til den private gruppeliste, eller fjern markeringen for at fjerne dem fra listen. Du skal sende en invitation til de nye medlemmer i gruppen.

Onlinekontakterne angives med , offlinekontakterne med  og de blokerede kontakter med . Du kan ikke tilføje nedtonede kontakter fra listen.

Ikonerne varierer afhængigt af onlinebeskeds tjenesten.

E-mail-beskeder

E-mail-programmet, der bruger (E)GPRS (netværkstjeneste), giver dig mulighed for at få adgang til din e-mail-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. For at kunne bruge telefonens e-mail-funktion skal du have et kompatibelt e-mail-system.

Du kan bruge telefonen til at skrive, sende og læse e-mail. Du kan også gemme og slette e-mail-beskederne på en kompatibel pc. Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere.

Inden du kan sende og hente e-mail-beskeder, skal du muligvis gøre følgende:

- Få en ny e-mail-konto eller bruge din nuværende konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående muligheden for anvendelse af din e-mail-konto.
- Kontroller dine e-mail-indstillinger hos netværksoperatøren eller e-mail-tjenesteudbyderen. Du kan modtage e-mail-indstillingerne som en konfigurationsbesked (se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17).
- Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, og *E-mail-beskeder* for at kontrollere indstillingerne. Se [Indstillinger for e-mail-programmet](#) på side 72.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Skrivning og afsendelse af e-mail

Du kan skrive en e-mail-besked, inden du opretter forbindelse til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og sende e-mail-beskeden.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *E-mail* og *Opret e-mail*.

2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller tryk på **Rediger**, og indtast e-mail-adressen. Du kan også søge efter e-mail-adressen i **Kontakter**, trykke på **Rediger** og **Valg** og vælge **Søg**. Tryk på **OK**.

Hvis du trykker på **Valg**, kan du tilføje en ny modtager, en kopimodtager eller en skjult kopimodtager.

3. Du kan indtaste et emne for e-mail-beskeden og derefter trykke på **OK**.
4. Tryk på **Valg**, vælg beskededitoren, og indtast e-mail-beskeden (se **Skrivning af tekst** på side 38). Det antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre på displayet.
5. Hvis du vil sende e-mail-beskeden, skal du trykke på **Send**. Vælg **Send nu** for at sende e-mail-beskeden med det samme. Hvis du vælger **Send senere**, bliver e-mail-beskeden gemt i mappen **Udbakke**.

Hvis du vil redigere eller fortsætte med at skrive e-mail-beskeden senere, kan du gemme den i **Kladder** ved at vælge **Gem kladdebesk.**

For at sende e-mail-beskeden senere skal du trykke på **Menu** og vælge **Beskeder, E-mail**. Tryk på **Valg**, og vælg **Send nu** eller **Hent og send**.

Hentning af e-mail-besked

Du kan hente e-mail-besked fra din e-mail-konto.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder, E-mail** og **Hent**.

Du kan også trykke på **Menu** og vælge **Beskeder, E-mail**, trykke på **Valg** og vælge **Hent og send** for at hente nye e-mail-besked og sende e-mail-besked, der er gemt i mappen **Udbakke**.

Hvis beskedhukommelsen er fuld, skal du slette nogle af de ældste beskeder, inden du begynder at hente nye beskeder.

Telefonen opretter forbindelse til e-mail-tjenesten. Mens telefonen henter e-mail-beskeder, vises der en statusindikator.

2. Tryk på **Vælg** for at få vist den nye besked i **Indbakke**, eller tryk på **Tilbage** for at se den på et senere tidspunkt.

Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse.

En ulæst besked indikeres med .

Læsning og besvarelse af en e-mail-besked



Vigtigt! E-mails kan indeholde virus eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Åbn ikke vedhæftede filer, hvis du ikke er sikker på, om du kan stole på afsenderen.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **E-mail** og **Indbakke**.
2. Mens du læser beskeden, kan du trykke på **Valg** for at få vist detaljerne for den valgte besked, markere beskeden som ulæst, slette, besvare, sende svar til alle, videresende eller flytte beskeden til en anden mappe.
3. Hvis du vil besvare en e-mail, skal du trykke på **Besvar**. Du kan f.eks. medtage den oprindelige besked i svaret.

Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar.

4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Send** og vælge **Send nu**.

Indbakke og Andre mapper

Telefonen indeholder følgende mapper i menuen **E-mail**:

- *Indbakke*, hvis du vil gemme e-mail-beskeder, som du har hentet fra din e-mail-konto.
- *Andre mapper* indeholder følgende mapper: *Kladder* til lagring af ufærdige e-mail-beskeder, *Arkiv* til organisering og lagring af e-mail, *Udbakke* til lagring af e-mail-beskeder, der ikke er blevet sendt, hvis du har valgt *Send senere* (se *Skrivning og afsendelse af e-mail* på side 65) og *Sendte besk.* til lagring af sendte e-mail-beskeder.

Sletning af e-mail-beskeder

Hvis du vil slette e-mail-beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *E-mail*. Tryk på **Valg**, og vælg *Slet beskeder*.

- Hvis du vil slette alle beskeder i en mappe, skal du vælge mappen og trykke på **Ja**.
- Hvis du vil slette alle beskeder i alle mapper, skal du vælge *Alle beskeder* og trykke på **Ja**.

Sletning af en e-mail-besked fra telefonen sletter ikke e-mail-beskeden fra e-mail-serveren.

Talebeskeder

Telefonsvarerer er en netværkstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger og for at få oplyst nummeret til telefonsvarerer.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Talebeskeder* og *Aflyt talebeskeder* for at ringe til telefonsvarerer på det telefonnummer, du har gemt i menuen *Nummer til telefonsvarer*.

Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten *Infobeskeder* kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre.

Tjenestekommandoer

I denne menu kan du sende tjenesteanmodninger til tjenesteudbyderen (netværkstjeneste).

Sletning af beskeder

Hvis du vil slette alle beskeder i en mappe, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Slet beskeder* og den mappe, som beskederne skal slettes fra. Tryk på **Ja**, og hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette disse. Tryk på **Ja** igen.

Beskedindstillinger

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages og vises.

Indstillinger for tekstbeskeder

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Tekstbeskeder* og *Sendeprofil*.
2. Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt, skal du vælge den profil, du vil ændre, og vælge mellem følgende indstillinger:

- *Nummer på beskedcentral* for at gemme telefonnummeret på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af tekstbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.
 - *Beskeder sendes som* for at vælge beskedtypen *Tekst*, *E-mail*, *Person søger* eller *Fax*.
 - *Beskeden afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.
 - *Standardmodtagernummer* for at gemme et standardnummer til afsendelse af beskeder for denne profil, hvis du har valgt beskedtypen *Tekst*. Vælg *E-mail-server* for at gemme e-mail-servernummeret, hvis du har valgt beskedtypen *E-mail*.
 - *Leveringsrapporter* for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
 - *Brug GPRS*. Vælg her *Ja* for at angive GPRS som den foretrukne SMS-bærer. Indstil også *GPRS-forbindelse* til *Altid online*. Se *GPRS-forbindelse* på side 93.
 - *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af beskeden at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste).
 - *Omdøb sendeprofil* for at ændre navnet på den valgte beskedprofil. Beskedprofilsættene vises kun, hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt. Standardprofilen kan ikke omdøbes.
3. Vælg *Gem sendte beskeder* og *Ja* for at indstille telefonen til at gemme de sendte SMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Indstillinger for MMS-beskeder

Du vil muligvis modtage MMS-konfigurationsindstillingerne som en OTA-besked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Hvis du vil modtage indstillingerne via OTA, skal du se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*. og *MMS-beskeder*. Vælg mellem følgende indstillinger:

- *Gem sendte beskeder*, og vælg *Ja* for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*.
- *Leveringsrapporter* for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Nedskaler billede* for at definere billedstørrelsen, når du indsætter billedet i en MMS-besked.
- *Standardsidevisningstid* for at vælge standardværdien for tidsindstillede sider.
- *Tillad modtagelse af MMS-beskeder*, og vælg *Nej* eller *Ja* for at modtage eller blokere for MMS-beskeder. Hvis du kun vil modtage MMS-beskeder i dit hjemmenetværk, skal du vælge *I hjemmenetværk* (standardindstilling).
- *Indgående MMS-beskeder*, og vælg *Hent* for at indstille telefonen til automatisk at hente nyligt modtagne MMS-beskeder, eller vælg *Afvis*, hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*.
- *Konfigurationsindstillinger*, og vælg *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, der understøtter MMS-beskeder, vises. Vælg en tjenesteudbyder eller *Standard* eller *Personlig konfig.* for MMS-beskeder. Du vil muligvis modtage

MMS-beskedindstillingerne som en konfigurationsbesked (se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17). Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98, hvis du vil have oplysninger om manuel indtastning af konfigurationsindstillingerne.

Vælg *Konto*, og vælg en konto for MMS-beskedtjenesten i de aktive konfigurationsindstillinger.

- *Tillad reklamer*. Du kan modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*, eller hvis *Indgående MMS-beskeder* er angivet til *Afvis*.

Indstillinger for e-mail-programmet

Du modtager muligvis synkroniseringstjenesteindstillinger som en tekstbesked (se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17), eller også skal du indtaste indstillingerne manuelt (se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98).

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, og *E-mail-beskeder*.
2. Vælg mellem følgende:
 - *Konfiguration*, og vælg det sæt, du vil aktivere.
 - *Konto* for at se de konti, der leveres af tjenesteudbyderen. Hvis der vises mere end én konto, skal du vælge den, du ønsker at se.
 - *Navn*. Indtast dit navn eller dit kaldenavn.
 - *E-mail-adresse*. Indtast din e-mail-adresse.
 - *Medtag signatur*. Du kan definere en signatur, der automatisk føjes til slutningen af din e-mail, når du skriver beskeden.

- *Svar til-adresse*. Indtast den e-mail-adresse, som du ønsker, at svarene skal sendes til.
- *SMTP-brugernavn*. Indtast det navn, som du vil bruge til udgående e-mail.
- *SMTP-adgangskode*. Indtast den adgangskode, som du vil bruge til udgående e-mail.
- *Vis terminalvindue*. Vælg *Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse for intranetforbindelser.
- *Type af server til indgående e-mails*. Vælg enten *POP3* eller *IMAP4* afhængigt af den type e-mail-system, som du bruger. Vælg *IMAP4*, hvis begge typer understøttes.
- *Indstillinger for indgående e-mails*

Hvis du har valgt *POP3* som indgående servertype, vises følgende indstillinger: *Hent e-mails*, *POP3-brugernavn*, *POP3-adgangskode* og *Vis terminalvindue*.

Hvis du har valgt *IMAP4* som indgående servertype, vises følgende indstillinger: *Hent e-mails*, *Hentningsvalg*, *IMAP4-brugernavn*, *IMAP4-adgangskode* og *Vis terminalvindue*.

Andre indstillinger

Hvis du vil vælge andre indstillinger for beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Andre indstillinger*. Vælg *Skriftstørrelse* for at ændre skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder.

Beskedtæller

Hvis du vil se, hvor mange af SMS- og MMS-beskeder du har sendt og modtaget, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Beskedtæller* og *Sendte beskeder* eller *Modtagne beskeder*. Hvis du vil nulstille tællerne, skal du vælge *Nulstil tællere*.

■ Kontakter



Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (Kontakter) i telefonens hukommelse eller i SIM-kortets hukommelse.

Telefonen understøtter kontakter med udvidet direkte kommunikation (netværkstjeneste), som indeholder *Min status* og *Abonnement*. I menuen *Min status* kan du offentliggøre den aktuelle status for din tilgængelighed over for alle, der har adgang til denne tjeneste, og som anmoder om denne oplysning. I menuen *Abonnement* kan du oprette en liste over kontakter, hvis tilgængelighedsstatus du gerne vil se, og bruge denne liste til hurtigt at se deres tilgængelighedsstatus.

Søgning efter en kontakt

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Søg*, eller tryk på pil ned i standbytilstand.

Rul op eller ned til det ønskede navn. Hvis kontakten er gemt i SIM-kortets hukommelse, vises  øverst i displayet. Tryk på *Detaljer*, og rul for at få vist detaljer for den valgte kontakt.

De tilmeldte navne vises forskelligt afhængigt af valget af *Kontaktvisning*. Se *Indstillinger for kontakter* på side 82.

Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)

Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **Tilføj ny kontakt**. Indtast navnet, tryk på **OK**, indtast telefonnummeret, og tryk på **OK**.



Tip! Hurtig lagring Indtast telefonnummeret i standbytilstand, og tryk på **OK**. Indtast navnet, og tryk på **OK**.

Lagring af flere numre eller tekstelementer for et navn

Du kan gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer for kontakter i telefonens hukommelse til kontakter. Et tekstelement kan f.eks. være en adresse.

Det første nummer, som du gemmer, angives automatisk som standardnummeret, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra Kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Se [Indstillinger for kontakter](#) på side 82.
2. Tryk på pil ned i standbytilstand, hvis du vil have adgang til listen over navne og telefonnumre.
3. Rul ned til det navn, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til.
4. Tryk på **Detaljer** og **Valg**, og vælg **Tilføj nummer** eller **Tilføj detalje**.
5. Hvis du vil tilføje et nummer eller en detalje, skal du vælge en nummertype eller en teksttype.

Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten og vælger teksttypen *Bruger-id*, skal du vælge *Søg* for at søge efter et id ud fra et mobiltelefonnummer eller en e-mail-adresse på operatørens eller tjenesteudbyderens server. Se *Kontakter med statusoplysninger - Min status* på side 77. Hvis der kun findes et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers skal du trykke på *Valg* og vælge *Gem* for at gemme id'et. Vælg *Indtast id manuelt*, indtast id'et, og tryk på *OK*.

Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du trykke på *Valg* og vælge *Skift type*. Du kan ikke ændre typen for et id, hvis det findes på listen *Chatkontakter* eller *Abonnement*.

Hvis du vil indstille det valgte nummer som standardnummer, skal du trykke på *Valg* og vælge *Standardnummer*.

6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på *OK* for at gemme det.
7. Tryk på *Tilbage* og derefter på *Afslut* for at vende tilbage til standbytilstand.

Tilføjelse af et billede til en kontakt

Du kan føje et billede i et understøttet format til et bestemt antal kontakter, der er gemt i telefonens hukommelse.

Tryk på pil ned i standbytilstand, rul til en kontakt, du vil føje et billede til, og tryk på *Detaljer*. Tryk på *Valg*, og vælg *Tilføj billede*. Åbn den ønskede mappe i *Galleri*, rul til det billede, du vil tilføje, tryk på *Valg*, og vælg *Gem i Kontakter*. En kopi af billedet føjes til kontakten.

Redigering eller sletning af detaljer for kontakter

Søg efter kontakten, og tryk på **Detaljer**. Rul til det navn, nummer, tekstelement eller billede, du vil redigere eller slette.

- Hvis du vil redigere, skal du enten trykke på **Rediger** eller **Skift**. Du kan også trykke på **Valg** og vælge *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalje* eller *Skift billede*, afhængigt af valget af *Kontaktvisning*. Du kan ikke redigere eller slette et id, hvis det findes på listen *Chatkontakter* eller *Labonnement*.
- Hvis du vil slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er tilknyttet kontakten, skal du trykke på **Valg** og vælge *Slet nummer*, *Slet detalje* eller *Slet billede*. Når et billede slettes fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

Sletning af kontakter

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Slet* for at slette kontakter og alle de detaljer, der er knyttet til dem. Hvis du vil slette kontakter enkeltvist eller alle på en gang, skal du vælge henholdsvis *Enkeltvis* eller *Slet alle*.

Kontakter med statusoplysninger – Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele din status med andre brugere, f.eks. familie, venner og kolleger. Status omfatter tilgængelighed, statusbeskeder og personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten, og som anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De ønskede oplysninger vises under *Labonnement* i menuen *Kontakter* på andre brugeres telefoner. Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der kan se din status.

Inden du kan bruge status, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du vil vide, om tjenesten er tilgængelig, og hvad den koster, samt tegne abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det unikke id og den unikke adgangskode samt indstillingerne for tjenesten. Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98.

Du skal oprette forbindelse til tjenesten for at kunne bruge status. Mens der er forbindelse til status-tjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Status-tjenesten forbliver aktiv i baggrunden. Hvis du afbryder forbindelsen til tjenesten, vises din tilgængelighedsstatus for andre brugere i et bestemt tidsrum afhængigt af tjenesteudbyderen.

Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **Min status**. Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Opret forb. til tjenesten Min status** eller **Afbryd forbindelse** for at oprette forbindelse eller afbryde forbindelsen til tjenesten.
- **Min aktuelle status**, og vælg f.eks. at få vist din aktuelle private eller offentlige status, ændre din tilgængelighedsstatus eller vælge de grupper, som du vil dele dine oplysninger om tilgængelighedsstatus med.
- **Abbonenter**, og vælg at få vist alle de personer, som har tegnet abonnement på eller har tilladelse til at få vist dine statusoplysninger, eller som du ved hjælp af blokering afskærer fra at se statusoplysningerne.
- **Indstillinger**, og vælg mellem følgende:
Vis aktuel status i inaktiv tilstand for at få vist den aktuelle statusindikator i standbytilstand.

Synkroniser med profiler for at vælge, om du vil opdatere *Min statusbesked* og *Min tilgængelighed* manuelt eller automatisk ved at knytte dem til den aktuelt aktive profil. Se *Profiler* på side 87. Du kan ikke knytte et tilpasset statuslogo til en profil.

Forbindelsestype for at vælge, hvordan telefonen skal oprette forbindelse til statustjenesten, når telefonen tændes.

Indstillinger for Chat og Min status, og vælg mellem følgende:

- *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, der understøtter statustjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.* for statustjenesten. Du vil muligvis modtage statustjenesteindstillingerne som en konfigurationsbesked (se *Konfigurationsindstillingstjeneste* på side 17). Se *Konfigurationsindstillinger* på side 98, hvis du vil have oplysninger om manuel indtastning af konfigurationsindstillingerne.
- *Konto*, og vælg en konto for statustjenesten i de aktive konfigurationsindstillinger.
- *Bruger-id* for at indtaste det bruger-id, du har modtaget af tjenesteudbyderen.
- *Adgangskode* for at indtaste den adgangskode, du har modtaget af tjenesteudbyderen.

Kontakter med statusoplysninger – I abonnement

Du kan oprette en liste over kontakter, hvis statusoplysninger for tilgængelighed du vil have adgang til. Du kan kun se disse oplysninger, hvis det tillades af kontakten eller netværket.

Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se [Indstillinger for kontakter](#) på side 82.

Hvis du vil oprette forbindelse til statustjenesten, skal du trykke på **Menu** og vælge *Kontakter*, *Min status* og *Opret forb. til tjenesten Min status*. Du kan få vist de tilmeldte kontakter, selvom du ikke er forbundet til statustjenesten, men du kan ikke se kontaktens statusoplysninger om tilgængelighed.

Tilføjelse af kontakter til de tilmeldte navne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *I abonnement*.
2. Hvis listen over kontakter er tom, skal du trykke på **Tilføj**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Nyt abonnement*.
3. Vælg en kontakt på listen. Hvis kontakten har et gemt id, føjes kontakten til listen over tilmeldte navne.



Tip! Hvis du vil tegne abonnement på en kontakt fra listen *Kontakter*, skal du finde kontakten og trykke på **Detaljer** og **Valg**. Vælg *Anmod om status* og *Som abonnement*.

Hvis du kun vil se statusoplysninger, skal du vælge *Anmod om status* og *Kun én gang*.

Visning af de tilmeldte navne

Se [Søgning efter en kontakt](#) på side 74.

1. Hvis du vil se statusoplysningerne, skal du trykke på **Menu** og vælge **Kontakter** og **l'abonnement**.

Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over tilmeldte navne vises. De oplysninger, som personen ønsker at gøre tilgængelige for andre kan omfatte tekst og et ikon. Ikonerne ,  og  angiver, at personen enten er tilgængelig, optaget eller ikke tilgængelig.

 angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Tryk på **Valg**, og vælg en valgmulighed på listen.

Opsigelse af abonnement på en kontakt

Hvis du vil opsig et abonnement på en kontakt, skal du finde kontakten på listen **Kontakter** og trykke på **Detaljer**. Vælg bruger-id'et, tryk på **Valg**, vælg **Ophævet abonnement**, og tryk på **OK**.

Kopiering af kontakter

Tryk på **Menu**, og vælg **Kontakter** og **Kopier** for at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt. Tekstelementer, f.eks. e-mail-adresser, der er gemt i telefonens hukommelse, kopieres ikke til SIM-kortet.

Indstillinger for kontakter

Tryk på **Menu**, og vælg *Kontakter* og *Indstillinger* for at kunne vælge mellem følgende:

- *Hukommelse i brug* for at vælge den hukommelse, du vil benytte til kontakterne. Hvis du vælger *Telefon og SIM*, kan du se kontakterne i begge hukommelser, men navnene og numrene vil være gemt i telefonens hukommelse.
- *Kontaktvisning* for at vælge, hvordan kontakterne skal vises.
- *Hukommelsesstatus* for at se status for begge kontakthukommelser.

Afsendelse og modtagelse af visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Når du har modtaget et visitkort, skal du trykke på **Vis** og **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse.

Hvis du vil sende et visitkort, skal du søge efter det navn og telefonnummer, som du vil sendes fra Kontakter. Tryk på **Detaljer** og **Valg**, og vælg *Send visitkort*. Vælg *Via infrarød*, *Via SMS* (netværkstjeneste) eller *Via MMS* (netværkstjeneste).

Taleopkald

Du kan ringe til en kontakt ved at sige den stemmekode, som du har optaget for den pågældende kontakt. En stemmekode kan bestå af vilkårlige ord, der udtales, f.eks. et navn. Du kan maksimalt tilføje et bestemt antal stemmekoder.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke sprogafhængige. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse og håndtering af stemmekoder

Gem eller kopier de kontakter, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse.

1. I standbytilstand skal du trykke på pil ned og rulle til den kontakt, som du vil føje en stemmekode til.
2. Tryk på **Detaljer**, rul til det ønskede telefonnummer, tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj stem.kode*.
3. Tryk på **Start**, og udtal det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode, tydeligt. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.
 vises efter telefonnummeret med en stemmekode i *Kontakter*.

Opkald ved hjælp af en stemmekode

Hvis telefonen har et program kørende, som sender eller modtager data ved hjælp af (E)GPRS-forbindelsen, skal du afslutte programmet, før du kan anvende stemmekoder.

1. Tryk på og hold tasten til reduktion af lydstyrken eller højre valgtast  nede i standbytilstand. Der høres en kort tone, og *Tal nu* vises.
2. Udtal stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekunder.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med headset-tast, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte taleopkaldet.

Andre funktioner i Kontakter

Tryk på *Menu*, vælg *Kontakter*, og vælg mellem følgende:

- *Hurtigkald* for at tildele et nummer til en hurtigkaldstast. Rul til det ønskede hurtigkaldstastnummer, og tryk på *Tildel*. Hvis et nummer allerede er blevet tildelt tasten, skal du trykke på *Valg* og vælge *Skift*. Tryk på *Søg*, og vælg først det navn og derefter det nummer, du vil tildele.

Se også *Hurtigkald* i *Opkaldsindstillinger* på side 95 og *Hurtigkald* på side 35.

- *Stemme-koder* for at lytte til, slette eller ændre gemte stemmekoder.
- *Infonumre* eller *Tjenestenumre* (netværkstjenester) er numre, som tjenesteudbyderen muligvis har medtaget på SIM-kortet.
- *Egne numre* for at se de numre, der er tilknyttet SIM-kortet, hvis kortet gør det muligt.

- *Opkaldsgrupper* for at arrangere de navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*, i opkaldsgrupper. For hver opkaldsgruppe er det f.eks. muligt at indstille telefonen til at afgive en bestemt ringetone og vise et valgt billede i displayet, når du modtager et opkald fra et telefonnummer i gruppen. Se *Ringesignal* for i afsnittet *Toneindstillinger* på side 89, hvis du vil indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra de telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe.

■ Opkaldsinfo



Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald, Tryk og tal-adresser på Tryk og tal-opkald mellem enkeltpersoner samt den omtrentlige varighed af dine opkald.

Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*, kan du f.eks. få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret under *Kontakter* eller sende en besked til nummeret.

Lister over seneste opkald

Tryk på **Menu**, og vælg *Opkaldsinfo* for at kunne vælge mellem følgende:

- *Ubesvarede opkald* for at se en liste over de seneste telefonnumre på de personer, der forgæves har forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste).

- *Indgående opkald* for at få vist listen over de telefonnumre, hvorfra du senest har accepteret opkald (netværkstjeneste).
- *Udgående opkald* for at se en liste over de telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til.
- *Slet seneste opkaldsliste* for at slette listerne over de seneste opkald.

Opkalds- og tidstællere



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Tryk på **Menu**, vælg *Opkaldsinfo*, og vælg mellem følgende:

- *Opkaldsvarighed*. Rul for at se den omtrentlige varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder.
- *GPRS-datatæller*. Rul for at se de omtrentlige mængder data, der blev sendt eller modtaget i den sidste session, den samlede mængde sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne.
- *Timer for GPRS-forbindelse*. Rul for at se den omtrentlige varighed af den sidste GPRS-forbindelse eller den samlede GPRS-forbindelsestid.

Beskedtæller

Hvis du vil se, hvor mange af SMS-, online- og MMS-beskeder du har sendt og modtaget, skal du trykke på **Menu** og vælge *Opkaldsinfo*, *Beskedtæller* og *Sendte beskeder* eller *Modtagne beskeder*. Hvis du vil nulstille tællerne, skal du vælge *Nulstil tællere*.

Positionering

Netværket sender dig muligvis en forespørgsel om din placering. Du kan sørge for, at netværket kun leverer geografiske oplysninger til telefonen, hvis du godkender det (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil tegne abonnement og indvillige i at angive områdeoplysninger.

- Tryk på **Acceptér** eller **Afvis** for at acceptere eller afvise forespørgslen om din placering. Hvis du ikke besvarer forespørgslen, accepterer eller afviser telefonen den automatisk i overensstemmelse med din aftale med netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Telefonen viser *1 ubesvaret positionsanmodning*. Tryk på **Vis** for at få vist den ubesvarede forespørgsel om din placering.

Hvis du vil have vist oplysninger om de 10 seneste forespørgsler eller meddelelser om beskyttelse af fortrolige oplysninger eller ønsker at slette dem, skal du trykke på **Menu** og vælge *Opkaldsinfo*, *Positionering*, *Positionslog* og *Åbn mappe* eller *Slet alt*.

■ Indstillinger



Profiler

Du kan tilpasse toner med forudindstillede profiler til forskellige aktiviteter og omgivelser eller opkaldsgrupper.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Profiler*. Rul til en profil, og tryk på **Vælg**.

- Vælg *Aktiver* for at aktivere den valgte profil.

- Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum på op til 24 timer, skal du vælge *Tidsindstillet* og indstille sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
- Vælg *Tilpas* for at tilpasse en profil. Du kan også ændre de samme indstillinger i menuen *Toneindstillinger*. Se *Toneindstillinger* på side 89.

Hvis du vil ændre dine statusoplysninger for tilgængelighed, skal du vælge *Min status*. Denne menu er tilgængelig, hvis du har angivet *Synkroniser med profiler* til *Til*. Se *Kontakter med statusoplysninger – Min status* på side 77.

Hvis du vil omdøbe en profil, skal du vælge *Profilnavn*. Profilen *Normal* kan ikke omdøbes.

Temaer

Et tema indeholder mange elementer, der er med til at give din telefon et personligt præg, f.eks. baggrund, pauseskærm, farveskema og en ringetone.

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger* og *Temaer*. Vælg mellem følgende:

- *Vælg tema* for at åbne listen over mapper i *Galleri*. Hvis du vil angive et tema, skal du åbne mappen *Temaer* og vælge et tema.
- *Temaoverførsler* for at åbne en liste over links, hvorfra du kan hente flere temaer. Se *Hentning* på side 137.

Toneindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Toneindstillinger*. De samme indstillinger findes i menuen *Profiler*. De indstillinger, du angiver, ændrer også indstillingerne i den aktive profil.

Du kan f.eks. vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald, vælge ringetonen til indgående opkald og beskeder, indstille meddelelsetonen og stemmestatus for Tryk og tal, indstille ringestyrken samt indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, som tilhører en udvalgt opkaldsgruppe.

Indstillinger for hoveddisplay

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for hoveddisplay*. Du kan ændre følgende indstillinger:

- *Baggrund* for at føje baggrundsbilledet til hoveddisplayet i standbytilstand. Hvis du vil aktivere eller deaktivere baggrunden, skal du vælge *Vælg baggrund*, *Til* eller *Fra*. Vælg *Vælg diassæt* og en mappe i *Galleri* for at bruge billederne i mappen som et diassæt.
Vælg *Grafikoverførsler* for at hente flere billeder som baggrund.
- *Farveskemaer* for at ændre den farve, der bruges i nogle displaykomponenter, f.eks. menubaggrundsfarve samt signal- og batterisøjlefarve.
- *Operatørlogo* for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet. Hvis du ikke har gemt operatørlogoet, er menuen *Operatørlogo* nedtonet.

Yderligere oplysninger om tilgængeligheden af et operatørlogo fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- *Menuvisning* for at indstille, hvordan hovedmenuen skal vises i telefonens display. Vælg *Liste* eller *Gitter*.

Indstillinger for minidisplay

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for minidisplay*. Du kan ændre følgende indstillinger:

- *Baggrund* for at føje et baggrundsbillede til telefonens minidisplay i standbytilstand. Baggrunden vises ikke, når telefonens pauseskærm aktiveres. Vælg *Grafikoverførsler* for at hente flere billeder som baggrund.
- *Farveskemaer* for at ændre den farve, der bruges i nogle displaykomponenter, f.eks. menubaggrundsfarve samt signal- og batterisøjler.
- *Pauseskærm* for at aktivere pauseskærmen for minidisplayet ved at vælge *Til*. Vælg *Timeout* for at angive tiden for, hvornår pauseskærmen på minidisplayet skal aktiveres. Vælg *Vælg pauseskærm*, og åbn *Grafik* og *Pauseskær*. for at vælge grafik til pauseskærmen. Vælg *Grafikoverførsler* for at hente flere billeder som pauseskærm.

Ur- og datoindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Ur- og datoindstillinger*. Vælg *Ur* og *Dato* for at indstille tid og dato og vælge, om tid og dato skal vises på displayet i standbytilstand. Vælg *Autoopdatering af dato / tid* (netværkstjeneste), hvis du vil

indstille telefonen til automatisk at opdatere tid og dato i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Automatisk opdatering kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, eller hvis batteriet er afladet, skal du muligvis indstille uret igen.

Personlige genveje

Hvis du vil vælge en funktion til højre valgtast eller tilføje stemmekommandoer, tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Personlige genveje*.

- Vælg *Højre valgtast* for at angive en funktion til højre valgtast. Rul til en funktion, og vælg den.
- Vælg *Stemme kommandoer* og en kommandomappe. Vælg den funktion, som du vil føje en stemmekommando til, og tryk på **Tilføj**. Du kan føje stemmekoder til et bestemt antal funktioner.

Se *Tilføjelse og håndtering af stemmekoder* på side 83, hvis du vil tilføje en stemmekommando.

Se *Opkald ved hjælp af en stemmekode* på side 84, hvis du vil aktivere en stemmekommando.

Det er ikke muligt at aktivere eller tilføje en stemmekommando under et opkald, eller når et program, der anvender (E)GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data.

Forbindelse

Infrarød forbindelse

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et klasse 1-laserprodukt.

Det er muligt at indstille telefonen til at sende og modtage data via den infrarøde (IR) port. Du kan sende eller modtage data (som f.eks. visitkort) til eller fra en kompatibel telefon- eller dataenhed (f.eks. en computer) via telefonens IR-port.

Hvis du vil bruge en IR-forbindelse, skal den compatible enhed, som du vil oprette forbindelse med, være IrDA-kompatibel.

Når der sendes eller modtages data via IR, skal du kontrollere, at IR-portene på afsendelsenheden og modtagelsenheden peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne. Det anbefales, at den maksimale afstand mellem de to enheder i en infrarød forbindelse er 1 meter.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Forbindelse* og *Infrarød*, hvis du vil aktivere telefonens IR-port, så den kan modtage data via IR.

Hvis du vil deaktivere IR-forbindelsen, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Forbindelse* og *Infrarød*. Tryk på **Ja**, når telefonen viser *Vil du deaktivere infrarød?*

Hvis dataoverførslen ikke begynder inden for 2 minutter efter aktivering af IR-porten, afbrydes forbindelsen, hvorefter den igen skal oprettes.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet

Protocol) netværk. GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

EGPRS (Enhanced GPRS) anvender EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), der er en moduleringssteknik for radiointerfaces, der øger GPRS-datahastighederne.

De telefonfunktioner, der muligvis bruger (E)GPRS, er beskederfunktioner, browsersidesøgning, e-mail-programmet, fjernsynsynchronisering, Tryk og tal, hentning af programmer og pc-opkald (f.eks. internet og e-mail).

Gør følgende, inden du kan anvende (E)GPRS-teknologi:

- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, abonnement på (E)GPRS-tjenesten, dataoverførselshastighed og priser.
- Gem (E)GPRS-indstillingerne for hvert af de program, som bruger (E)GPRS.

Når du har valgt GPRS som databærer, bruger telefonen (E)GPRS i stedet for GPRS, hvis dette er muligt i netværket. Du kan ikke vælge mellem (E)GPRS og GPRS, men for nogle programmer kan du vælge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

GPRS-forbindelse

Hvis du vil definere indstillingerne for (E)GPRS-forbindelser, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Forbindelse*, *GPRS* og *GPRS-forbindelse*.

- Vælg *Altid online*, hvis telefonen skal indstilles til automatisk registrering på et (E)GPRS-netværk, når du tænder telefonen.

Når du starter et program, der bruger (E)GPRS, oprettes der forbindelse mellem telefonen og netværket. Når du lukker programmet, afbrydes (E)GPRS-forbindelsen, men telefonen er stadig registreret på (E)GPRS-netværket.

Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens der er oprettet (E)GPRS-forbindelse, afbrydes (E)GPRS-forbindelsen (den sættes i venteposition).

Indikatoren for GPRS og (E)GPRS er den samme.

- Vælg *Efter behov* for at angive, at telefonen skal registreres på et (E)GPRSnetværk og oprette en (E)GPRS-forbindelse, når et program, der anvender (E)GPRS, kræver det. (E)GPRS-forbindelsen afbrydes, når du lukker programmet.

Telefonen understøtter tre samtidige (E)GPRS-forbindelser. Du kan f.eks. gennemse XHTML-sider, modtage MMS-beskeder og have en aktiv pc-opkaldsforbindelse på samme tid.

GPRS-modemindstillinger

Det er muligt at slutte telefonen til en kompatibel pc via en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem for at gøre det muligt at oprette en (E)GPRS-forbindelse fra pc'en.

Hvis du vil definere indstillingerne for (E)GPRS-forbindelser fra pc'en, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger, Forbindelse, GPRS* og *Indstillinger for GPRS-modem*.

- Vælg *Aktivt adgangspunkt* for at aktivere det adgangspunkt, du vil bruge.

- Vælg *Rediger aktivt adgangspunkt* for at ændre indstillingerne for adgangspunktet. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få navnet på adgangspunktet.

Det er også muligt at angive indstillingerne for (E)GPRS-opkaldstjenesten (APN) på pc'en ved hjælp af Nokia Modem Options-softwaren. Hvis du angiver indstillingerne på både pc'en og telefonen, er det pc-indstillingerne, der anvendes.

Opkaldsindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Opkaldsindstillinger*. Vælg mellem følgende indstillinger:

- *Omstilling* (netværkstjeneste) for at omstille indgående opkald til et andet nummer, f.eks. telefonsvareren (netværkstjeneste). Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- *Valgfri svartast*, og vælg *Til*, hvorefter du kan besvare et indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast med undtagelse af tænd / sluk-knappen, Tryk og tal-tasten samt valgtasterne  ,  og .
- *Besvar opkald ved at åbne klappen* for at angive, om et indgående opkald skal besvares automatisk, når klappen åbnes.
- *Automatisk genopkald* for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et forgæves opkaldsforsøg.
- *Hurtigkald* for at indstille telefonen til at foretage opkald til de telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne, fra **2 abc** til **wxyz 9**, ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

- *Bank* på for at anmode netværket om at informere dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste).
- *Oversigt efter opkald* for at indstille telefonen til kortvarigt at vise den omtrentlige varighed af og pris for opkaldet (netværkstjeneste) efter hvert opkald.
- *Send eget opkalds-id* for at indstille telefonen til at vise dit telefonnummer for den person, du ringer til (netværkstjeneste). Vælg *Netværksafhængig*, hvorefter den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, anvendes.
- *Linje til udgående opkald* (netværkstjeneste) for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til opkald. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger *Linje 2*, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linjer kan dog besvares, uanset hvilken linje der er valgt.

Telefonindstillinger

Tryk på *Menu*, og vælg *Indstillinger* og *Telefonindstillinger*. Vælg mellem følgende indstillinger:

- *Indstillinger for sprog*. Vælg her *Sprog på telefon* for at angive det sprog, som displayteksterne skal vises på. Hvis *Automatisk* er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

Hvis du vil bruge et andet sprog til skrivning af tekst, skal du vælge *Skriftsprog*. Du kan også midlertidigt at skifte sprog for skrivning af tekst. Se *Skrivning af tekst* på side 38.

- *Hukommelsesstatus* for at få vist mængden af ledig og anvendt hukommelse.
- *Sikkerhedsastaturlås* for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du deaktiverer tastaturlåsen.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Indtast alarmnummeret, og tryk på .

- *Celleinformation* for at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network) (netværkstjeneste).
- *Opstartstekst* for at indtaste og gemme en personlig besked, som vises kortvarigt, når du tænder telefonen.
- *Valg af operatør* for at angive, at telefonen automatisk skal vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængeligt i dit område.

Hvis du vælger *Manuelt*, kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med den lokale tjenesteudbyder. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.

- *Bekræft SIM-tjenestehandling* for at bekræfte beskeder, der er sendt mellem telefonen og tjenesteudbyderen.

Adgangen til disse tjenester kan omfatte afsendelse af en tekstbesked eller foretagelsen af et telefonopkald. Du skal muligvis betale for disse tjenester.

- *Aktivering af hjælpetekst* for at indstille telefonen til at vise hjælpeteksterne. Se [Brug af menuen](#) på side 42.
- *Starttone* for at indstille telefonen til at afspille en starttone, når telefonen tændes.

Indstillinger for ekstraudstyr

Menuen Indstillinger for ekstraudstyr vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet kompatibelt mobilt ekstraudstyr, f.eks. en håndfri enhed.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Indstillinger for ekstraudstyr*. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været tilsluttet telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge blandt forskellige muligheder. Du kan f.eks. vælge en profil, der skal aktiveres automatisk, når du tilslutter ekstraudstyret.

Hvis du benytter en teksttelefon, skal du vælge *Teksttelefon*, *Brug teksttelefon* og *Ja* for at bruge teksttelefonindstillingerne i stedet for indstillingerne for headset eller teleslynge. Hvis teksttelefonen understøtter baudot og CTM-afsendelse, skal du vælge baudot. Du skal altid bruge de originale kabler, der leveres med teksttelefonen.

Konfigurationsindstillinger

Du kan konfigurere telefonen med de indstillinger, der kræves, for at bestemte tjenester kan fungere korrekt. De understøttede tjenester er MMS-beskeder, onlinebeskeder, synkronisering, e-mail-programmet, streaming, Tryk og tal og browseren. Du vil muligvis også modtage disse indstillinger fra tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17.

Yderligere oplysninger om tilgængelighed og de relevante konfigurationsindstillinger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger* og *Konfigurationsindstillinger*. Vælg fra følgende liste:

- *Standardkonfig.-indstillinger*, hvorefter du får vist den tjenesteudbyderliste, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og tryk på **Detaljer** for at se de programmer, som tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger understøtter.

Tryk på **Valg**, og vælg *Brug som stand.* for at angive tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger. Vælg *Slet* for at slette konfigurationsindstillingerne.

- *Aktivér standard i alle programmer* for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer.
- *Foretrukket adgangspunkt* indeholder navnene på de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, tryk på **Valg**, og vælg *Detaljer* for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæren og GPRS-adgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.
- *Personlige konfig.-indstillinger* for at føje nye personlige konti til de forskellige tjenester og for at aktivere eller slette dem.

Hvis du ikke har tilføjet en ny personlig konto og vil tilføje en, skal du trykke på **Tilføj ny**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj ny / nyt*. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre et efter et. Parametrene er forskellige afhængigt af den valgte tjenestetype.

Hvis du vil slette eller aktivere en personlig konto, skal du rulle til den og trykke på **Valg** og vælge **Slet** eller **Aktivér**.

Sikkerhedsindstillinger

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Sikkerhedsindstillingerne indeholder indstillinger for adgangskoder og andre sikkerhedsfunktioner.

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og **Sikkerhedsindstillinger**. Vælg mellem følgende indstillinger:

- **PIN-kodeanmodning**, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.
- **Opkaldsspærring** (netværkstjeneste) for at begrænse opkald.
- **Begrænsede numre** for at begrænse de udgående opkald og tekstbeskeder til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet.

Når begrænsede numre er aktiveret, er (E)GPRS-forbindelser ikke mulige, undtagen når der sendes tekstbeskeder via en (E)GPRS-forbindelse. I dette tilfælde skal modtagerens telefonnummer og nummeret på beskedcentralen medtages på listen over begrænsede numre.

- *Lukket brugergruppe* (netværkstjeneste) for at angive den gruppe af personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Sikkerhedsniveau*. Angiv sikkerhedskoden, og vælg *Telefon* for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Vælg *Hukommelse* for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse vælges, og du vil ændre den anvendte hukommelse eller kopiere fra én hukommelse til en anden (se [Kopiering af kontakter](#) på side 81).

- *Adgangskoder* for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier, skal du trykke på *Menu* og vælge *Indstillinger* og *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på *OK*.

De data, du har indtastet eller hentet, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt under *Kontakter*, slettes ikke.

■ Galleri

Du kan gemme billeder og ringetoner, som du f.eks. har modtaget som MMS-beskeder, i mapperne i galleriet.



Telefonen understøtter følgende filformater:

- Billeder: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP og PNG.
- Lyd: Skalerbare polyfoniske MIDI-ringetoner (SP-MIDI), MP3-, AAC-, AMR-lyd og monofoniske ringetoner.
- Videoklip: 3GP-format (H.263-grundlinje og MPEG4-simpel profil).

Telefonen understøtter muligvis ikke alle variationer af disse filformater.

Telefonen understøtter DRM-systemet (Digital Rights Management) til beskyttelse af det hentede indhold. Indhold, f.eks. en ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse brugsregler, f.eks. antal gange i brug og en bestemt brugsperiode. Reglerne er defineret i indholdets aktiveringsnøgle, som enten leveres med indholdet eller særskilt, afhængigt af tjenesteudbyderen. Du kan muligvis opdatere disse aktiveringsnøgler. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelser for indhold og aktiveringsnøgle, inden du foretager købet, da disse kan være pålagt et gebyr.

Copyrightbeskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Galleri**.
2. Rul til den ønskede mappe, og tryk på **Åbn** for at se filerne i mappen, eller tryk på **Valg** for at vælge en indstilling for mappen:
 - **Tilføj mappe**, **Slet mappe**, **Flyt**, **Omdøb mappe**, **Detaljer**, **Visningstype** eller **Sortér**. Du kan ikke slette, omdøbe eller flytte originalmapperne i telefonen.
 - **Overførsler** for at hente flere billeder og toner.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om de forskellige tjeners tilgængelighed og priser. Hent kun indhold fra kilder, du har tillid til.

- **Hukom.status** for at få vist oplysninger om telefonens hukommelsesforbrug.
 - **Aktiveringsnøgler** for at få vist listen over alle tilgængelige aktiveringsnøgler. Du kan f.eks. slette forældede aktiveringsnøgler.
3. Hvis du har åbnet en mappe, skal du rulle til den ønskede fil.
- Hvis du vil se filen, skal du trykke på **Åbn**. Hvis du vil sende filen via MMS, skal du trykke på . Telefonen kan afspille videoklip i 3GP-format (H.263-grundlinje og MPEG4-simpel profil) og korte MP3- og AAC-lydklip. Tryk på **Valg**, og vælg den ønskede indstilling på listen.

■ Multimedia



Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameralinsen er placeret på telefonens klap, og hoved- eller minidisplayet på telefonen fungerer som søger. Kameraet frembringer billeder i JPEG-format og videoklip i H.263 (SubQCIF)-format.

Hvis der ikke er nok hukommelse til at tage et nyt billede, skal du frigøre hukommelse ved at slette gamle billeder eller andre filer i galleriet.

Sådan tages et billede

1. Hvis du vil åbne kamerasøgeren, skal du trykke på **Menu** og vælge **Multimedia** og **Kamera**.

Hvis du vil åbne søgerindstillingerne, skal du trykke på **Valg**. Her kan du f.eks. ændre betjeningstilstand, zoome ind på billedet og få adgang til galleriet eller kameraindstillingerne. Du kan også aktivere kameraets selvudløser for et billede ad gangen eller vælge at bruge minidisplayet som søger.

2. Tryk på **Tag bill.** for at tage et billede. Telefonen gemmer billedet i mappen **Billeder** i menuen **Galleri**.
3. Tryk på **Tilbage** for at tage et billede til, eller **Send** billedet. Tryk på **Valg**, og vælg en valgmulighed på listen.

Optagelse af videoklip

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia** og **Kamera**. Tryk på **Valg**, og vælg **Skift tilstand** og **Video**.
2. Hvis du vil optage et videoklip, skal du trykke på **Optag**. Hvis du vil stoppe optagelsen midlertidigt, skal du trykke på **Pause**. Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du trykke på **Fortsæt**.
3. Tryk på **Stop** for at afbryde optagelsen. Telefonen gemmer optagelsen i mappen **Videoklip** i menuen **Galleri**.

Tryk på **Afspil** for at se optagelsen, eller tryk på **Valg**, og vælg f.eks. en valgmulighed, der gør det muligt at slette eller omdøbe det gemte videoklip, sende det i en MMS-besked eller ved hjælp af en IR-forbindelse, eller åbne galleriet.

Kameraindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia** og **Kamera**. Tryk på **Valg**, vælg **Indstillinger**, og vælg en valgmulighed på listen. Du kan definere standardtilstanden, billedkvaliteten, længden for videoklip, kameraets lyde og standardtitlen.

Medieafspiller

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder, fra forskellige kilder. Derudover kan du se compatible streaming-videoer fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia** og **Medieafspiller**. Vælg **Åbn Galleri**, **Bogmærker**, **Gå til adresse** eller **Medieoverførsler**.

Opsætning af telefonen til en streaming-tjeneste

Du vil muligvis modtage de påkrævede streaming-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17.

Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98, hvis du vil have oplysninger om manuel indtastning af indstillingerne.

Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia**, **Medieafspiller** og **Streamingindstil..**

- Vælg **Konfiguration**. Kun de konfigurationer, der understøtter streaming, vises. Vælg en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.** til streaming. Du vil muligvis modtage streaming-indstillingerne som en konfigurationsbesked (se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17). Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98, hvis du vil have oplysninger om manuel indtastning af konfigurationsindstillingerne.

- Vælg *Konto* og en konto for streaming-tjenesten i de aktive konfigurationsindstillinger.

Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i op til 3 minutter. Du kan også indstille en optagelse som ringetone.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse

1. Tryk på *Menu*, og vælg *Multimedia* og *Optager*.
2. Vælg *Optag* for at starte optagelsen. Hvis du vil starte en optagelse af et opkald, skal du trykke på *Valg* og vælge *Optag*. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret. Alle parter i opkaldet hører en svag biplyd omkring hvert femte sekund.
3. Tryk på *Stop* for at afslutte optagelsen. Optagelsen gemmes i mappen *Optagelser* i menuen *Galleri*.

Vælg *Optagelser* for at åbne listen med gemte optagelser. Åbn mappen *Optagelser*, og vælg den optagelse, du vil lytte til.

Hvis du vil lytte til den seneste optagelse, skal du vælge *Afspil seneste*.

Hvis du vil sende den seneste optagelse som MMS-besked eller via infrarød, skal du vælge *Send seneste*.

■ Tryk og tal



Tryk og tal via trådløst netværk (TOT) er en tovejs radiotjeneste, der er tilgængelig via et trådløst GSM / GPRS-netværk (netværkstjeneste). Tryk og tal giver mulighed for direkte stemmekommunikation, hvor der oprettes forbindelse ved at trykke på TOT-tasten.

Du kan bruge Tryk og tal til at føre en samtale med en enkeltperson eller en gruppe af mennesker, der har kompatible enheder. Når dit opkald forbindes, behøver den person eller gruppe, du ringer til, ikke at besvare opkaldet. Ud over GPRS-tællerne registrerer telefonen kun opkald til enkeltpersoner på listen over de seneste opkald i *Opkaldsinfo*. Deltagerne bør bekræfte modtagelsen af enhver samtale, når det er relevant, da der ikke er andre måder, hvorpå deltagerne kan bekræfte modtagelsen af et opkald.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed og priser. Roaming-tjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald.

Inden du kan benytte Tryk og tal-tjenesten, skal du definere de nødvendige indstillinger for Tryk og tal-tjenesten.

Du kan godt bruge telefonens øvrige funktioner, mens du har oprettet forbindelse til Tryk og tal-tjenesten. Den trådløse Tryk og tal-tjeneste har ikke noget at gøre med traditionel stemmekommunikation, og derfor er mange af de tjenester, der er tilgængelige for traditionelle stemmeopkald (f.eks. telefonsvarer), ikke tilgængelige for Tryk og tal via trådløst netværk.

Åbning af Tryk og tal-menuen

Tryk på **Menu**, og vælg *Tryk og tal*.

- Vælg *Slå Tryk og tal til* eller *Slå Tryk og tal fra* for at oprette forbindelse eller afbryde forbindelsen til Tryk og tal-tjenesten.
- Vælg *Tilbagekaldsindb.* for at få vist de modtagne tilbagekaldsanmodninger.
- Vælg *Gruppeliste* for at få vist listen over Tryk og tal-grupper.
- Hvis du vil se en liste over de kontaktpersoner, som du har føjet Tryk og tal-adressen til, skal du vælge *Kontaktliste*.
- Hvis du vil føje en ny Tryk og tal-gruppe til telefonen, skal du vælge *Tilføj gruppe*.
- Hvis du vil angive anvendelsesindstillinger for Tryk og tal, skal du vælge *Indstillinger for Tryk og tal (TOT)*.
- Hvis du vil angive de nødvendige indstillinger for Tryk og tal-forbindelsen, skal du vælge *Konfigurationsindstillinger*.
- Hvis du vil åbne browseren og oprette forbindelse til Tryk og tal-netværksportalen, som udbydes af tjenesteudbyderen, skal du vælge *Tjenester*.

Oprettelse og afbrydelse af forbindelse til Tryk og tal-tjenesten

Hvis du vil oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tryk og tal* og *Slå Tryk og tal til*.  angiver Tryk og tal-forbindelsen.  angiver, at tjenesten midlertidigt ikke er tilgængelig. Telefonen forsøger

automatisk at genoprette forbindelse til tjenesten, indtil du afbryder forbindelsen til Tryk og tal-tjenesten. Hvis du har føjet en eller flere grupper til telefonen, bliver du automatisk knyttet til de aktive grupper (*Primær* eller *Sekundær*), og navnet på standardgruppen vises i standbytilstand.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til Tryk og tal-tjenesten, skal du vælge *Slå Tryk og tal fra*.

Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et opkald til en enkeltperson, og det ikke besvares, kan du sende en anmodning om, at personen skal ringe tilbage til dig.

Når en person sender dig en tilbagekaldsanmodning, vises *Tilbagekaldsanmodning modtaget* i standbytilstand. Når du modtager en tilbagekaldsanmodning fra en person, som ikke findes på listen over kontakter, kan du gemme navnet på listen over kontakter.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

- Hvis du vil sende en tilbagekaldsanmodning fra listen over kontakter i menuen *Tryk og tal*, skal du vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontaktperson, tryk på *Valg*, og vælg *Send tilbagekald*.
- Hvis du vil sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter*, skal du trykke på pil ned i standbytilstand og rulle til den ønskede kontaktperson. Tryk på *Detaljer*, rul til Tryk og tal-adressen, tryk på *Valg*, og vælg *Send tilbagekald*.
- Hvis du vil sende en tilbagekaldsanmodning fra gruppelisten i menuen *Tryk og tal*, skal du vælge *Gruppeliste* og rulle til den ønskede gruppe. Tryk på *Valg*,

vælg *Aktive medlemmer*, rul til den ønskede kontaktperson, tryk på **Valg**, og vælg *Send tilbagekald*.

- Hvis du vil sende tilbagekaldsanmodning fra listen over tilbagekaldsanmodninger i menuen *Tryk og tal*, skal du vælge *Tilbagekaldsindb.*. Rul til en kontaktperson, tryk på **Valg**, og vælg *Send tilbagekald*.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

1. Hvis du vil åbne *Tilbagekaldsindb.*, skal du trykke på **Vis**. Listen med kaldenavne på de personer, der har sendt dig tilbagekaldsanmodninger, vises.
2. Hvis du vil foretage et opkald til en enkeltperson, skal du trykke på TOT-tasten.
3. Hvis du vil sende en opkaldsanmodning tilbage til afsenderen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send tilbagekald*.
Tryk på **Slet** for at slette anmodningen.

Lagring af tilbagekaldsanmodningens afsender

1. Hvis du vil åbne *Tilbagekaldsindb.*, skal du trykke på **Vis**. Listen med kaldenavne på de personer, der har sendt dig tilbagekaldsanmodninger, vises.
2. Hvis du vil se afsenderens Tryk og tal-adresse, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis TOT-adresse*.

Hvis du vil gemme en ny kontakt eller føje Tryk og tal-adressen til en kontakt, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem som* eller *Føj til kontakt*.

Foretagelse og modtagelse af et Tryk og tal-opkald

Indstil telefonen til enten at anvende højttaleren eller ørestykket til Tryk og tal-samtaler. Når ørestykket er valgt, kan du holde telefonen op til øret som normalt.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du har oprettet forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, kan du foretage og modtage opkald til grupper eller enkeltpersoner. Opkald mellem enkeltpersoner er opkald, hvor du kun taler med en enkelt person i stedet for en gruppe.

Foretagelse af et gruppeopkald

Hvis du vil foretage et opkald til standardgruppen, skal du trykke på TOT-tasten. Der lyder en tone for at angive, at der er tildelt adgang, og telefonen viser dit kaldenavn og gruppenavn.

Hvis du vil foretage et opkald til en gruppe, som ikke er angivet som standardgruppe, skal du vælge *Gruppeliste* i Tryk og tal-menuen, rulle ned til den ønskede gruppe og trykke på TOT-tasten.

Tryk på og hold TOT-tasten nede hele tiden, mens du taler, og hold telefonen foran dig, så du kan se displayet. Når du er færdig med at tale, skal du slippe TOT-tasten. Der gives tilladelse til at tale efter først til mølle-princippet. Når en person er færdig med at tale, er det den første person, der trykker på TOT-tasten, som får mulighed for at tale herefter.

Foretagelse af et opkald mellem enkeltpersoner

- Vælg *Kontaktliste* for at starte et opkald til en enkeltperson på listen over kontaktpersoner, hvor du har tilføjet den Tryk og tal-adresse, du har modtaget af tjenesteudbyderen. Rul til en kontaktperson, og tryk på TOT-tasten.
Du kan også vælge kontaktpersonen på listen *Kontakter*.
- Hvis du vil starte et opkald til en enkeltperson på listen over Tryk og tal-grupper, skal du vælge *Gruppeliste* og rulle til den ønskede gruppe. Tryk på *Valg*, vælg *Aktive medlemmer*, rul til den ønskede kontaktperson, og tryk på TOT-tasten.
- Vælg *Tilbagekaldsindb.* for at starte et opkald til en enkeltperson fra listen over de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget. Rul til det ønskede kaldenavn, og tryk på TOT-tasten.

Modtagelse af et opkald fra en gruppe eller en enkeltperson

En kort tone informerer dig om et indgående opkald fra en gruppe eller en enkeltperson. Når du modtager et gruppeopkald, vises gruppenavnet og kaldenavnet på personen, der foretager opkaldet. Når du modtager et opkald fra en enkeltperson, hvis oplysninger du har gemt i *Kontakter*, vises det gemte navn, hvis det kan identificeres. Ellers vises kun kaldenavnet på personen, som foretager opkaldet.

Du kan enten acceptere eller afvise et indgående opkald fra en enkeltperson, hvis du har indstillet telefonen til først at informere dig om opkald fra enkeltpersoner.

Hvis du trykker på TOT-tasten i et forsøg på at besvare en gruppe, mens et andet medlem af gruppen taler, vil du høre en køtone, og *Sætter i kø* vises, så længe du trykker på TOT-tasten. Tryk på og hold TOT-tasten nede, og vent på, at den anden person er færdig med at tale. Derefter er det din tur til at tale.

Tilføjelse af en Tryk og tal-enkeltperson som kontaktperson

Du kan gemme navnene på enkeltpersoner, som du ofte foretager Tryk og tal-opkald til.

- Sådan føjes en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter*:
Tryk på pil ned i standbytilstand, rul til den ønskede kontaktperson, og tryk på *Detaljer*. Tryk på *Valg*, og vælg *Tilføj detalje* og *TOT-adresse*.
- Sådan føjes en kontaktperson til listen over Tryk og tal-kontakter:
For at tilføje en Tryk og tal-kontaktperson skal du åbne Tryk og tal-menuen og vælge *Kontaktliste*. Tryk på *Valg*, og vælg *Tilføj kontakt*.
- Sådan tilføjes en kontaktperson fra gruppelisten:
Når der er oprettet forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, skal du vælge *Gruppeliste*, rulle til den ønskede gruppe og trykke på *Valg*. Vælg *Aktive medlemmer*, rul til det medlem, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og tryk på *Valg*. Vælg *Gem som* for at tilføje en ny kontakt eller *Føj til kontakt* for at føje en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter*.

Oprettelse og konfiguration af grupper

Når du ringer til en gruppe, kan alle de medlemmer, der er tilknyttet gruppen, høre opkaldet samtidig.

Hvert gruppemedlem identificeres med et kaldenavn, der vises som et opkalds-id. Gruppemedlemmerne kan vælge et kaldenavn for hver gruppe.

Grupper registreres med en URL-adresse. En bruger registrerer gruppens URL-adresse i netværket ved at melde sig til gruppesessionen for første gang.

Der findes tre typer Tryk og tal-grupper:

- Tildelte grupper er lukkede grupper, som kun giver adgang til udvalgte deltagere, som har fået tilladelse til at deltage i grupperne af tjenesteudbyderen.
- Ad hoc-grupper er grupper, som brugerne kan oprette. Du kan oprette din egen gruppe og invitere medlemmer til gruppen.
- Tildelte ad hoc-grupper er grupper, som du kan oprette ud fra medlemmerne i en tildelt gruppe. Et firma kan f.eks. have en lukket gruppe samt separate grupper, som er oprettet til bestemte firmafunktioner.

Tilføjelse af en gruppe

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tryk og tal*, *Tilføj gruppe* og *Med guide*.
2. Vælg *Åben gruppe* eller *Sikret gruppe* for at angive sikkerhedsniveauet for gruppen.

Hvis du vælger *Sikret gruppe*, opretter telefonen automatisk en krypteret del af gruppens adresse, som medlemmerne ikke kan se, når de modtager

invitationen til at deltage i gruppen. Kun personen, som opretter den sikre gruppe, kan invitere flere medlemmer til gruppen.

3. Indtast navnet på gruppen, og tryk på **OK**.
4. Vælg status for gruppen: *Primær*, *Sekundær* eller *Inaktiv*. Telefonen viser, at gruppen er gemt, samt gruppens status. *Primær* og *Sekundær* er aktive grupper. Når du trykker på TOT-tasten for at foretage et gruppeopkald, ringes standardgruppen op, hvis du ikke er rullet ned til en anden gruppe eller kontaktperson.
5. Hvis du vil sende en invitation til gruppen, skal du trykke på **Ja**, når telefonen anmoder om, at der skal sendes en invitation. Du kan sende invitationen via en tekstbesked eller via infrarød.

De medlemmer, du inviterer til åbne grupper, kan også invitere flere medlemmer til gruppen.

Modtagelse af en invitation

1. Når du modtager en tekstbesked med en invitation til en gruppe, vises *Gruppeinvitation modtaget*.
2. Tryk på **Vis** for at se kaldenavnet på personen, der har sendt invitationen, samt gruppeadressen, hvis gruppen ikke er en sikker gruppe.
3. Hvis du vil føje gruppen til telefonen, skal du trykke på **Gem**. Hvis du vil angive status for gruppen, skal du vælge *Primær*, *Sekundær* eller *Inaktiv*.

Hvis du vil afvise invitationen, skal du trykke på **Afslut** og **Ja** eller trykke på **Vis**, **Afvis** og **Ja**.

Indstillinger for Tryk og tal

Der findes to typer indstillinger for Tryk og tal: Anvendelsesindstillinger og indstillinger for oprettelse af forbindelse til tjenesten.

Du vil muligvis modtage indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen (se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17). Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98, hvis du vil have oplysninger om manuel indtastning af indstillingerne.

Hvis du vil se indstillinger for oprettelse af forbindelse til tjenesten, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tryk og tal* og *Konfigurationsindstillinger*. Vælg mellem følgende:

- *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, der understøtter Tryk og tal-tjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder eller *Standard* eller *Personlig konfig.* for Tryk og tal-tjenesten. Du vil muligvis modtage Tryk og tal-indstillingerne som en konfigurationsbesked (se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17). Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98, hvis du vil have oplysninger om manuel indtastning af konfigurationsindstillingerne.
- *Konto*. Vælg her en konto for Tryk og tal-tjenesten i de aktive konfigurationsindstillinger.
- Vælg at angive indstillingerne en efter en for følgende: *TOT-brugernavn*, *Standardkaldenavn*, *Tryk og tal-adgangskode*, *Domæne* og *Serveradresse*.

Hvis du vil se anvendelsesindstillinger for Tryk og tal, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tryk og tal* og *Indstillinger for Tryk og tal (TOT)*. Vælg mellem følgende:

- *1 til 1-opkald* og *Til* for at give tilladelse til, at telefonen kan modtage indgående opkald mellem enkeltpersoner. Hvis du vælger *Fra*, kan du foretage

men ikke modtage opkald mellem enkeltpersoner. Tjenesteudbyderen udbyder muligvis tjenester, der tilsidesætter disse indstillinger.

1 til 1-opkald og *Informer* for at indstille telefonen til først at informere dig om indgående opkald mellem enkeltpersoner ved hjælp af en ringetone.

- *Sekundære grupper* og *Til* for at aktivere de grupper, der kan lyttes til.
- *Status for TOT ved telefonstart* og *Ja* for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, når du tænder telefonen.
- *Send min Tryk og tal-adresse* og *Nej* for at skjule din Tryk og tal-adresse ved opkald til grupper og mellem enkeltpersoner.

■ Planlægning



Alarm

Alarmen virker, hvis du lukker klappen, og endda selvom telefonen er slukket, hvis batteriet er tilstrækkeligt opladet.

Tryk på *Menu*, og vælg *Planlægning* og *Alarm*.

- Vælg *Alarmtid*, indtast alarmtidspunktet, hvis det ikke er angivet, og tryk på *OK*. Ellers skal du vælge *Til* for at ændre alarmtidspunktet.
- Vælg *Gentaget alarm* og *Gentagelsesdage*. Angiv de dage, alarmen skal gentages på, og tryk på *Udført*.
- Vælg *Alarmtone* for at angive en tone for alarmen.

Når alarmtidspunktet nås

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Tryk på **Nej** for at slukke enheden eller på **Ja** for at foretage og modtage opkald. Tryk ikke på **Ja**, når brug af trådløs telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er tændt, udsender telefonen et alarmsignal, og **Alarm!** og det aktuelle tidspunkt vises i displayet. Tryk på **Stop** for at deaktivere alarmen. Hvis du vil afbryde alarmen i 10 minutter, skal du trykke på **Udsæt** eller enhver anden tast end **Stop**.

Hvis klappen er lukket, kan du trykke på en af lydstyrketasterne for at indstille alarmen til udsættelsesfunktionen.

Kalender

Du kan holde styr på aftaler, møder, fødselsdage, jubilæer samt andre begivenheder og indstille en kalenderalarm som påmindelse.

Tryk på **Menu**, og vælg **Planlægning** og **Kalender**. Rul til den ønskede dag. Den aktuelle dag vises med en ramme rundt om dagen. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift.

- Hvis du trykker på **Vis**, kan du få vist dagsnoterne.
 - Hvis du vil se en enkelt note, skal du rulle til den note, du vil se, og trykke på **Vis**. Notevisningen gør det muligt for dig at få vist detaljer for den valgte note. Du kan rulle gennem noten. Når du har indstillet alarmen for noten, vises indikatoren .

- Tryk på **Valg**, hvorefter du f.eks. har mulighed for at oprette en note eller sende en note ved hjælp af IR eller direkte til en anden kompatibel telefons kalender eller som en tekst- eller MMS-besked.
Indstillinger for f.eks. at indstille dato, klokkeslæt, dato- eller tidsformat eller ugens første dag. Ved hjælp af indstillingen *Autoslet* kan du indstille telefonen til automatisk sletning af gamle noter efter et bestemt tidsrum. Tilbagevendende bemærkninger, f.eks. fødselsdagsbemærkninger, slettes dog ikke.
- Hvis du trykker på **Valg**, kan du vælge *Ugevisning* for at se en uge. Der er f.eks. også indstillinger til oprettelse af en note, adgang til opgavelisten, sletning af alle noter i kalenderen eller valg af indstillinger.

Notealarm

Telefonen udsender biplyde, og noten vises. Ved hjælp af en opkaldsnote  på displayet kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på .

- Hvis du vil afbryde alarmen og se noten, skal du trykke på **Vis**. Tryk på **Udsæt**, hvorefter telefonen vender tilbage til standbytilstand.
- Hvis du vil afbryde alarmen uden at se noten, skal du trykke på **Afslut**.

Hvis klappen er lukket, kan du trykke på en af lydstyrketasterne for at afbryde notealarmen.

Opgaveliste

Det er muligt at gemme en note til en opgave, vælge et prioritetsniveau for noten og markere den som udført, når du har fuldført den. Du kan sortere noterne efter prioritet eller dato.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Opgaveliste*.

Hvis du ønsker at tilføje en ny note, når notelisten er tom, skal du trykke på **Ny note**. Hvis du har gemte noter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj*. Indtast noten, og tryk på **Gem**. Vælg prioritet for noten. Telefonen angiver automatisk deadline uden en alarm for noten. Hvis du vil ændre deadline, skal du vise noten og vælge indstillingen for deadline.

Noter

Du kan skrive og sende noter til kompatible enheder via infrarød, tekstbeskeder eller MMS-beskeder.

Hvis du vil have adgang til *Noter*, skal du trykke på **Menu** og vælge *Planlægning* og *Noter*. Tryk på **Ny note** for at tilføje en note, hvis notelisten er tom. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Opret note*. Indtast noten, og tryk på **Gem**.

- Hvis du vil se en note, skal du rulle til den og trykke på **Vis**.
Hvis du vil redigere en note, skal du trykke på **Rediger**. Mens du redigerer noten, kan du trykke på **Valg** og vælge f.eks. at føje klokkeslæt og dato til noten. Vælg *Luk* for at afslutte teksteditoren uden at gemme ændringerne.
- Tryk på **Valg**, hvorefter du f.eks. kan sende noten til en kompatibel enhed via IR eller som en SMS- eller MMS-besked. Hvis noten er for lang til at blive sendt

som en besked, anmoder telefonen dig om at slette det relevante antal tegn fra noten.

Synkronisering

Ved hjælp af synkronisering kan du gemme data for kalenderen og kontakter på en ekstern internetserver (netværkstjeneste) eller på en kompatibel pc. Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Synkronisering til en ekstern server er en netværkstjeneste. Du kan også synkronisere dataene i telefonens kontakter og kalender, så de svarer til dataene på en kompatibel pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en. Kontaktdataene på SIM-kortet bliver ikke synkroniseret.

Hvis du besvarer et indgående opkald under synkronisering, afsluttes synkroniseringen, hvorefter du er nødt til at starte forfra.

Synkronisering fra telefonen

Inden synkronisering fra telefonen skal du muligvis gøre følgende:

- Tilmeld dig en synkroniseringstjeneste. Yderligere oplysninger om tilgængelighed og tjenesteindstillinger for synkronisering fås af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- Hent synkroniseringsindstillingerne fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen (se [Indstillinger for synkronisering](#) på side 122).

Sådan startes synkroniseringen fra telefonen:

1. Vælg de konfigurationsindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen.
Se [Indstillinger for synkronisering](#) på side 122.
 2. Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning, Synkronisering, Serversynkronisering* og *Data, der skal synkroniseres*. Marker de data, der skal synkroniseres.
 3. Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning, Synkronisering, Serversynkronisering* og *Synkroniser*. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter bekræftelse.
- Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrydelse kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Indstillinger for synkronisering

Du vil muligvis modtage de nødvendige konfigurationsindstillinger til synkroniseringen som en konfigurationsbesked fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98, hvis du vil have oplysninger om håndtering af alle konfigurationsindstillingerne.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Synkronisering*.
2. Vælg *Serversynkronisering* og *Synkroniseringsindstillinger*.
 - Vælg *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, der understøtter synkroniseringen, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.* til synkronisering. Du vil muligvis modtage synkroniseringsindstillingerne som en konfigurationsbesked (se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17). Se

[Konfigurationsindstillinger](#) på side 98, hvis du vil have oplysninger om manuel indtastning af konfigurationsindstillingerne.

Vælg *Konto* og en konto til synkroniseringstjenesten i de aktive konfigurationsindstillinger.

3. Vælg *PC-synk.-indstillinger* for at indtaste indstillingerne for serveraktiveret synkronisering. Vælg at angive *Brugernavn* og *Adgangskode*.

Brugernavnet og adgangskoden skal være det / den samme i telefonen og på pc'en.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Hvis du vil synkronisere kontakterne og kalenderen fra en pc, skal du bruge en IR-forbindelse eller et datakabel. Telefonens PC Suite-software skal også være installeret på pc'en (se [Pc-forbindelse](#) på side 144). Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af PC Suite.

Tegnebog

I *Tegnebog* kan du gemme personlige oplysninger, f.eks. kreditkortnumre, brugernavne eller adgangskoder. Du kan let hente data og automatisk udfylde datafelter, når du foretager indkøb på internettet.

Oplysningerne, der er gemt i tegnebogen, er beskyttet med en tegnebogskode, som du kan definere, når du åbner tegnebogen første gang. Ved *Opret kode til tegnebogen*: skal du indtaste koden og trykke på **OK**. Ved *Bekræft koden til tegnebogen*: skal du indtaste koden igen og trykke på **OK**.

Hvis du vil slette tegnebogs-koden og hele indholdet af tegnebogen, skal du indtaste *#7370925538# (*#res wallet# med bogstaver) i standbytilstand. Du skal også bruge telefonens sikkerhedskode.

Hvis du vil føje indhold til eller redigere indhold i tegnebogen, skal du åbne tegnebogsmenuen. Hvis du vil bruge indholdet af tegnebogen i en mobiltjeneste, skal du åbne tegnebogen via browseren (se [Tjenester](#) på side 132).

Adgang til tegnebogsmenuen

Hvis du vil have adgang til tegnebogsmenuen, skal du trykke på **Menu** og vælge **Planlægning** og **Tegnebog**. Indtast tegnebogs-koden, og tryk på **OK**. Vælg mellem følgende:

- **Tegnebogsprof.** for at oprette kortkombinationer til forskellige tjenester. Du kan vælge den relevante tegnebogsprofil, når tjenesten kræver, at du skal udfylde mange dataelementer.
- **Kort** for at gemme personlige kortoplysninger.
- **Billetter** for at gemme beskeder om de internetbilletter, som du har købt. Hvis du vil se billetterne, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis**.
- **Kvitteringer** for at gemme købskvitteringer.
- **Personlige noter** for at gemme personlige oplysninger, som du vil beskytte med tegnebogs-PIN-koden.
- **Indstillinger** for at ændre tegnebogs-koden og indstille RFID-koden (Radio Frequency Identification).

Lagring af kortoplysninger

1. Åbn tegnebogen, og vælg **Kort** og korttypen for at gemme oplysninger.
2. Hvis der ikke er tilføjet noget kort, skal du trykke på **Tilføj ny**. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge **Tilføj ny**. Udfyld felterne med oplysninger.

Hvis tjenesteudbyderen understøtter OTA-tjenester (Over The Air), kan du modtage kortoplysninger på telefonen. Meddelelsen oplyser dig om, hvilken kategori kortet tilhører. Gem eller afvis det modtagne kort. Du kan få vist eller omdøbe kortet, men du kan ikke redigere det. Hvis du vil vide, om du kan modtage kortoplysninger via OTA, skal du kontakte kortudstederen eller tjenesteudbyderen.

Personlige noter

Du kan tilføje personlige noter og derved gemme kontonumre, koder eller anmærkninger.

Åbn tegnebogen, og vælg **Personlige noter**.

- Tryk på **Tilføj ny** for at oprette en personlig note, hvis der ikke er tilføjet en note. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge **Tilføj ny**.
- Hvis du vil se en note, skal du rulle til den ønskede note og trykke på **Vis**.
- Tryk på **Valg**, og vælg **Rediger** for at redigere den viste note.

Tryk på **Valg** under visningen af en note. Vælg **Slet** for at slette noten, **Send som tekst** for at kopiere noten som en tekstbesked og **Kopier til kalender** for at kopiere noten til kalenderen som en påmindelse. **Brug detalje** bruges til at hente numre, e-mail-adresser og webadresser fra en note.

Oprettelse af en tegnebogsprofil

Når du har gemt dine personlige kortdetaljer, kan du kombinere dem i en tegnebogsprofil. Brug profilen til at hente tegnebogsdata fra forskellige kort, mens du foretager gennemsyn på internettet.

1. Åbn tegnebogen, og vælg *Tegnebogsprof.*
2. Hvis du vil oprette en ny tegnebogsprofil, skal du trykke på **Tilføj ny**, hvis der ikke er tilføjet nogen profil. Ellers skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj ny*.
3. Udvælg de ønskede oplysninger en efter en fra tegnebogskortene, og indtast et navn på den nye profil, når *Navn på tegnebogsprofil:* vises.

Tegnebogsindstillinger

Åbn tegnebogen, og vælg *Indstillinger*. Vælg *Skift kode* for at ændre tegnebogskoden og *RFID* for at angive RFID-koden.

Regnemaskine

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Regnemaskine*.

Når 0 vises, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på **↕ #** for et komma. Tryk på **Valg**, og vælg *Adder*, *Subtraher*, *Multipliker*, *Divider*, *Kvadrer*, *Kvadratrod* eller *Skift fortegn*. Du kan også trykke flere gange på *** +** for at addere, subtrahere, multiplicere eller dividere. Indtast det andet tal, hvis det er nødvendigt, og tryk på **Resultat** for at få vist resultatet.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Hvis du vil starte en ny beregning, skal du først trykke på og holde **Slet** nede.

Valutaomregning

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Regnemaskine*. Tryk på **Valg**, og vælg *Vekselkurs* for at gemme vekselkursen. Vælg en af de viste indstillinger, indtast vekselkursen, og tryk på **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en anden. Indtast det beløb, du vil omregne, tryk på **Valg**, og vælg *Lokal* eller *Udenlandsk*.

Du kan også foretage valutaomregning i standbytilstand.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne vekslingskurser nulstilles.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Det er muligt at anvende telefonens øvrige funktioner, mens uret er i brug. Hvis du vil indstille tidtagning med stopur i baggrunden, skal du trykke på

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm og dets levetid reduceres.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Stopur*.

- Hvis du vil registrere mellemtider, skal du vælge *Mellemtid*. Hvis du vil starte tidsregistreringen, skal du trykke på **Start**. Tryk på **Mell.tid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Hvis du vil stoppe tidsregistreringen, skal du trykke på **Stop**. Hvis du vil indstille tidtagning med stopur i baggrunden, skal du trykke på
- Hvis du vil registrere omgangstider, skal du vælge *Omgangstid*. Hvis du vil indstille tidtagning med stopur i baggrunden, skal du trykke på .

- Hvis du vil se tidtagningen, der er angivet i baggrunden, skal du vælge *Fortset*.
- Hvis du vil se den senest registrerede tid, hvis stopuret ikke er nulstillet, kan du vælge *Vis seneste*.
- Hvis du vil have vist eller slette de gemte tider, skal du vælge *Vis tider* eller *Slet tider*.

Nedtællingsur

Du kan indstille uret til at foretage en nedtælling.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Nedtællingsur*.

Hvis du vil angive tiden, skal du indtaste alarmtidsrummet i timer, minutter og sekunder og trykke på **OK**. Du kan også skrive en bemærkning, der vises, når tiden udløber. Tryk på **Start** for at starte nedtællingsuret.

Hvis du vil ændre nedtællingstiden, skal du vælge *Skift tid*, og hvis du vil stoppe uret, skal du vælge *Stop ur*.



Tip! Hvis du vil starte nedtællingsuret eller ændre nedtællingstiden i standbytilstand, skal du indtaste tiden i timer, minutter og sekunder, trykke på **Valg** og vælge *Nedtællingsur*. Tryk på **Start**, hvis tiden er korrekt.

Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og den tilhørende bemærkning eller *Nedtælling udløbet* vises i displayet. Afbryd alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk inden for 30 sekunder. Hvis du vil afbryde alarmen og slette tekstnoten, skal du trykke på **Afslut**. Tryk på **Genstart** for at genstarte nedtællingsuret.

Hvis klappen er lukket, kan du trykke på en af lydstyrketasterne for at afbryde alarmen.

■ Programmer



I mapperne *Spil* og *Samling* kan du anvende og håndtere de Java-spil og-programmer, der er installeret i telefonen.

Spil

Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer* og *Spil*.

- Hvis du vil vælge og åbne et spil, skal du rulle til spillet og trykke på **Åbn** eller på . Tryk på **Valg**, og se [Tilgængelige valgmuligheder for et program](#) på side 130, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Tryk på **Valg**, og vælg *Overførsler* og *Spiloverførsler* for at overføre et spil til telefonen. Konfigurationsindstillingerne for browseren skal være angivet på telefonen, for at du kan bruge overførselsfunktionen. Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98.

Vælg *Programindstill.* for at angive lyd-, lys- og vibratorindstillinger for spillet.

Brug af visse spil opbruger muligvis telefonens batteri hurtigere (det er muligvis nødvendigt at slutte telefonen til opladeren).

Samling

Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer* og *Samling*.

- Hvis du vil vælge og åbne et program, skal du rulle til programmet og trykke på **Åbn** eller på . Tryk på **Valg**, og se **Tilgængelige valgmuligheder for et program** på side 130, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Tryk på **Valg**, og vælg **Overførsler** og **Pgr.overførsler** for at overføre et program til telefonen. Konfigurationsindstillingerne for browseren skal være angivet på telefonen, for at du kan bruge overførselsfunktionen. Se **Konfigurationsindstillinger** på side 98.

Vælg **Programindstill.** for at angive lyd-, lys- og vibratorindstillinger for programmet.

Brug af visse programmer opbruger muligvis telefonens batteri hurtigere (det er muligvis nødvendigt at slutte telefonen til opladeren).

Tilgængelige valgmuligheder for et program

- **Slet** for at slette programmet eller programsættet fra telefonen.
- **Detaljer** for at se yderligere oplysninger om programmet.
- **Opdater version** for at kontrollere, om en ny version af programmet kan hentes fra tjenesten (netværkstjeneste).
- **Web side** for at få yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internet side. Denne funktion skal understøttes af netværket. Viser kun, hvis programmet blev leveret med en internetadresse.
- **Program adgang** for at kontrollere et programs adgang til funktioner, der muligvis kræver din godkendelse før brug, f.eks. netværksadgang.

Hentning af et spil eller et program

Telefonen understøtter J2ME™- Java-programmer. Under overførslen kontrolleres kompatibiliteten, og overførslen afbrydes, hvis telefonen f.eks. ikke understøtter programmet.



Vigtigt! Installer kun programmer fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:

- Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer*. Tryk på **Valg**, og vælg *Overførsler* og *Spiloverførsler* eller *Pgr.overførsler*.

Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over bogmærker i menuen *Tjenester* (se *Bogmærker* på side 136).

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til det ønskede websted.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om de forskellige tjenesters tilgængelighed og priser.

- Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Overførselslinks*. Se *Hentning* på side 137.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

■ Tjenester



Du kan få adgang til forskellige tjenester med telefonens browser. Disse tjenester kan f.eks. omfatte vejrudsigter, nyheder, flyafgangstider og aktiekurser.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige tjenester og priser hos netværksoperatøren eller hos den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også fortælle dig, hvordan du bruger deres tjenester.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Sidernes udseende kan variere på grund af telefondisplayets begrænsede størrelse. Du kan muligvis ikke få vist alle detaljerne på siden.

Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge tjenester

1. Gem de konfigurationsindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge.
2. Opret forbindelse til tjenesten.
3. Begynd at foretage gennemsyn på tjenestens sider.
4. Når du er færdig med at foretage gennemsyn, skal du afbryde forbindelsen til tjenesten.

Opsætning af internetbrowseren

Du vil muligvis modtage de konfigurationsindstillinger, der kræves til browsergennemsyn, som en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller

tjenesteudbyder, der udbyder den tjeneste, du vil bruge. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17.

Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98, hvis du vil have oplysninger om håndtering af alle konfigurationsindstillingerne.

Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Kontroller først, at det er de korrekte konfigurationsindstillinger for den tjeneste, du vil anvende, der er aktiveret.

- Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester, Indstillinger* og *Konfigurationsindstillinger*.
 - Vælg *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, der understøtter browsergennemsynstjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til gennemsyn på internettet. Du vil muligvis modtage browserindstillingerne som en konfigurationsbesked (se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 17). Se [Konfigurationsindstillinger](#) på side 98, hvis du vil have oplysninger om manuel indtastning af konfigurationsindstillingerne.
 - Vælg *Konto* og en konto til browsertjenesten i de aktive konfigurationsindstillinger.
- *Vis terminalvindue*, og vælg *Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse for intranetforbindelser.

Opret derefter forbindelse til tjenesten. Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Startside*, eller tryk på og hold   nede i standbytilstand.

Gennemsyn på browsersiderne

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at foretage gennemsyn på siderne i browseren. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Indikatoren  vises øverst til venstre på displayet under browsersøgning, hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du modtager et opkald eller en tekstbesked eller foretager et opkald, mens du har en åben (E)GPRS-forbindelse, vises indikatoren  øverst til højre i displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter f.eks. et opkald forsøger telefonen at oprette (E)GPRS-forbindelsen igen.

Browsergennemsyn med telefonens taster

- Du kan anvende alle piletasterne til at foretage gennemsyn på siden.
- Hvis du vil vælge et fremhævet element, skal du trykke på  eller **Vælg** for at åbne linket.
- Hvis du vil indtaste bogstaver og tal i teksteditoren, skal du trykke på  - **wxyz** . Hvis du vil indtaste specialtegn, skal du trykke på *** +**.

Valgmuligheder under browsergennemsyn

Tryk på **Valg**, hvorefter følgende indstillinger muligvis bliver tilgængelige. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

- **Brug tegneb.oply.** for at bruge tegnebogskortoplysninger fra programmet **Tegnebog**, hvis tjenesiden understøtter tegnebogen. Se **Tegnebog** på side 123.

- *Genvej* for at åbne en ny liste over indstillinger, der er specifikke for siden.
- *Startside* for at vende tilbage til tjenesteudbyderens hjemmeside.
- *Tilføj bogmærke* for at gemme siden som et bogmærke.
- *Bogmærker*. Se *Bogmærker* på side 136.
- *Oversigt* for at få adgang til listen over besøgte sider.
- *Overførselslinks* for at vise listen over bogmærker til hentning.
- *Gem i mappe* for at gemme siden som et link.
- *Andre valg* for at vise en liste over andre indstillinger, f.eks. tegnebogsindstillinger og sikkerhedsindstillinger.
- *Indlæs igen* for at genindlæse og opdatere den aktuelle side.
- *Afslut*. Se *Afslutning af browsergennemsyn* på side 135.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du foretager gennemsyn på internettet. Du kan foretage et taleopkald og sende DTMF-toner, mens et taleopkald er i gang, og du kan også gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

Afslutning af browsergennemsyn

Tryk på **Valg**, og vælg *Afslut*, hvis du vil stoppe gennemsynet og afbryde forbindelsen. Når *Afslut browser?* vises, skal du trykke på **Ja**.

Du kan også trykke på  to gange eller trykke på og holde  nede.

Indstillinger for udseende af browseren

Under et gennemsyn skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Indst.f. udseende*. I standbytilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester*, *Indstillinger* og *Indstillinger for udseende*. Vælg

- *Tekstombrydning* og *Til*, hvorefter teksten fortsætter på den næste linje. Vælg *Fra*, hvorefter teksten vil blive forkortet.
- *Skriftstørrelse*, og vælg *Mindste skriftstr.*, *Lille* eller *Mellemstor*.
- *Vis billeder*, og vælg *Nej*, hvis du ikke ønsker, at billederne på siden skal vises. Derved kan du hurtigere foretage gennemsyn på sider, der indeholder mange billeder.
- *Signaler*, og vælg *Signal for ikke-sikker forbindelse* og *Ja* for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en usikker forbindelse under et gennemsyn. Vælg *Signal for ikke-sikre elementer* og *Ja* for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et usikkert element.
- *Tegnsæt* og *Indholdskodning* for at vælge kodning for browsersideindholdet. Vælg *Webadresser i Unicode (UTF-8)* og *Til*, hvis du ønsker, at telefonen skal sende en URL-adresse som UTF8-kodning.

Bogmærker

Det er muligt at gemme sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Bogmærker*.

- I standbytilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Bogmærker*.
2. Rul til et bogmærke, og tryk på **Vælg** eller på  for at oprette forbindelse til den side, der er tilknyttet bogmærket.

Hvis du trykker på **Valg**, kan du f.eks. vælge at få vist, redigere, slette eller sende bogmærket.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke (sendt som et bogmærke), vises *1 bogmærke modtaget*. Tryk på **Vis** og **Gem** for at gemme bogmærket, eller tryk på **Valg**, og vælg *Vis* eller *Slet* for at se eller slette det.

Hentning

Hvis du vil hente flere toner, billeder, spil eller programmer til telefonen under et gennemsyn, skal du trykke på **Valg** og vælge *Overførselslinks*. I standbytilstand kan du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Overførselslinks*. Vælg at hente toner, billeder, spil, videoklip, temaer eller programmer.



Bemærk! Der må kun installeres software fra kilder, der yder tilstrækkelig beskyttelse mod virus og anden skadelig software.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder ("pushed messages") fra tjenesteudbyderen. Formålet med tjenestebeskeder kan f.eks. være at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en tekstbesked eller en adresse på en tjeneste.

- Tryk på **Vis** for at få vist en modtaget tjenestebesked. Hvis du trykker på **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke* på et senere tidspunkt, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tjenesteindbakke*.
- Hvis du vil håndtere en tjenestebesked under et gennemsyn, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked, og tryk på **Hent** for at hente det markerede indhold fra siden, eller tryk på **Valg**, og vælg *Detaljer* eller *Slet*.

Indstillinger for tjenesteindbakke

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Tjenesteindbakkeindstillinger*.

- Hvis du vil indstille telefonen til at modtage (eller afvise) tjenestebeskeder, skal du vælge *Tjenestebeskeder* og *Til* (eller *Fra*).
- Hvis du vil indstille telefonen til kun at modtage beskeder fra indholdsforfattere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, skal du vælge *Beskedfilter* og *Til*. Hvis du vil se listen over godkendte indholdsforfattere, skal du vælge *Godk. udbydere*.

- Hvis du automatisk vil aktivere browseren, når telefonen har modtaget en tjenestebesked i standbytilstand, hvis du har indstillet telefonen til at modtage tjenestebeskeder, skal du vælge *Automatisk forbindelse* og *Til*.
Hvis du vælger *Fra*, aktiverer telefonen kun browseren, når du vælger *Hent*, når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

Cache-hukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskode, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Sådan tømmes cache-hukommelsen

- Under et gennemsyn på internettet skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tøm cache*.
- I standbytilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tøm cache*.

Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonbrowserens cache-hukommelse. Dataene kan f.eks. bestå af dine brugeroplysninger eller gennemsynspræferencer. Cookies gemmes, indtil du tømmer cache-hukommelsen (se [Cache-hukommelse](#) på side 139).

1. Under et gennemsyn på internettet skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg*, *Sikkerhed* og *Indst. for cookies*.

I standbytilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester, Indstillinger, Sikkerhedsindstillinger* og *Cookies*.

2. Vælg *Tillad* eller *Afvis* for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

Scripts via sikker forbindelse

Du kan angive, om det skal tilladt at køre scripts fra en sikker side.

1. Under et gennemsyn på internettet skal du trykke på **Valg**, vælge *Andre valg, Sikkerhed* og vælge *Scriptindstillinger*.

I standbytilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester, Indstillinger, Sikkerhedsindstillinger* og *Scripts via sikker forbindelse*.

2. Vælg *Tillad* for at tillade scripts.

Browsersikkerhed

Der kan kræves sikkerhedsfunktioner for nogle tjenester, f.eks. banktjenester eller e-handel på et websted. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmodulet er beregnet til at forbedre sikkerhedstjenester til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester, Indstillinger, Sikkerhedsindstillinger* og *Indstillinger for sikkerhedsmodul*. Vælg

- *Detaljer for sikkerhedsmodul* for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.
- *PIN-kodeanmodning* for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden til modulet, når du anvender tjenester fra sikkerhedsmodulet.
- *Skift PIN-kode til modul* for at ændre PIN-koden til modulet, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet.
- *Skift PIN-kodesignatur* for at vælge og ændre en PIN-kodesignatur.

Se også [Adgangskoder](#) på side 16.

Certifikater



Vigtigt! Bemærk, at selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater. Du vil muligvis modtage disse certifikater fra

tjenesteudbyderen. Nøglecertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsindikatoren  vises under en forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen. Brug af den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et link på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal underskrives (herunder f.eks. beløb og dato), vises.

Kontroller, at header-teksten er *Læs*, og at ikonet for digital signatur  vises.

Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten. Derefter kan du vælge *Signér*.

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast PIN-kodesignaturen (se [Adgangskoder](#) på side 16), og tryk på **OK**. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

■ SIM-tjenester



Ud over de funktioner, der er tilgængelige i telefonen, giver SIM-kortet muligvis adgang til yderligere tjenester, som du kan åbne i menuen, som kun vises, hvis dette understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger helt og aldeles af de tilgængelige tjenester.

Hvis du vil indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger, Telefonindstillinger, Bekræft SIM-tjenestehandlinger* og *Ja*.

Adgangen til disse tjenester kan omfatte afsendelse af en tekstbesked (SMS) eller et telefonopkald, som du muligvis skal betale for.

7. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er tilsluttet en kompatibel pc ved hjælp af en IR-forbindelse eller et datakabel. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med PC Suite kan du f.eks. synkronisere kontakter samt kalender- og opgavenoter mellem telefonen og en kompatibel pc.

Du kan få yderligere oplysninger og hente filer på Nokias websted på adressen www.nokia.com/pcsuite.

■ Brug af datakommunikationsprogrammer

Se dokumentationen til programmet, hvis du ønsker oplysninger om brug af et datakommunikationsprogram.

Det anbefales at undlade at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en pc, da dette kan afbryde forbindelsen.

8. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når tale- og standby-tiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du købe et nyt batteri. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad ikke batteriet være tilsluttet til en oplader. Overopladning kan forkorte dets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0°C.

Brænd ikke batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

9. Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra et tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst bilekstraudstyr skal altid foretages af professionelle teknikere.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriets isætning på ny.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).

- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede servicevirksomhed til service.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. For at overholde retningslinjerne vedrørende grænser for radiofrekvens må der kun anvendes ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Når enheden er tændt og bæres på kroppen, skal du altid bruge en godkendt holder eller bæretaske.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde enheden op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sæt altid enheden fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af øresneglen. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i

pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med de undersøgelser, der er foretaget af, samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren, når enheden er tændt
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Sluk straks enheden ved den mindste mistanke om, at den forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at det udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en

airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Sikkerhedsoplysninger om videospil

Om anfald på grund af lysfølsomhed

En meget lille andel mennesker kan få anfald, når de udsættes for visse visuelle påvirkninger, herunder blinkende lys eller mønstre, der kan forekomme i videospil. Også mennesker, som ikke før har haft anfald eller epilepsi, kan uden at vide det have en lidelse, der kan give epileptiske anfald på grund af lysfølsomhed, når de ser videospil. Disse anfald kan give sig udslag i forskellige symptomer, såsom svimmelhed, synsforstyrrelser, trækninger ved øjnene eller i ansigtet, spjættende eller rystende arme eller ben, desorientering, forvirring eller

kortvarig tab af bevidsthed. Anfaldene kan også forårsage bevidstløshed eller kramper, der kan bevirke, at personen kommer til skade ved at falde eller ramme genstande i nærheden.

Hold straks op med at spille, og søg læge, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer. Voksne, som giver teenagere (eller børn) lov til at spille videospil, skal holde øje med eller spørge deres børn om disse symptomer, da de er mere udsatte end voksne, når det drejer sig om denne type anfald. Man kan mindske risikoen for epileptiske anfald på grund af lysfølsomhed ved at spille i et godt oplyst rum og ved at undgå at spille, når man er døsigt eller træt. Hvis du eller nogen i din familie før har oplevet anfald eller har epilepsi, skal I søge læge, før I spiller.

Spil sikkert

Tag en pause mindst hver halve time. Hold straks op med at spille, hvis du begynder at føle dig træt, eller hvis du oplever ubehag eller smerter i hænder og / eller arme. Søg læge, hvis det ikke går over.

Vibrationer kan forværre skaderne. Lad være med at slå vibrationsfunktionen til, hvis du har problemer med knogler eller led i fingre, hænder, håndled eller arme.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.

Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.

2. Tryk på  det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilen Offline eller Flight, skal du ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP), ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er 2,0 W/kg*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effekt niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig, for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,34 W/kg.

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne.

SAR-værdier kan variere ifølge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet.

SAR-oplysninger til andre regioner finder du under produktoplysningerne på www.nokia.com.