

Priročnik za uporabo telefona Nokia 6230i



9236602
3. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek RM-72 skladen z zahtevami Direktive Sveta 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 Visual Standard kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo videoposnetkov v zapisu MPEG-4, ki je na voljo pri pooblaščenih ponudnikih videovsebine. Omenjena licenca ne vključuje, ne eksplicitno ne implicitno, nobene druge uporabe, kot je navedena zgoraj. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite spletno stran <<http://www.mpegla.com>>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Nokia pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko razlikuje glede na regijo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Preusmerjanje sredstev je prepovedano.

9236602 / 3. izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	6	Pisanje s predvidevanjem.....	26
Splošne informacije	9	Običajni način pisanja	26
Pregled funkcij	9	Nasveti	27
Kode za dostop	9	5. Pomikanje po menijih.....	28
Zaščitna koda.....	9	Dostop do menijskih funkcij	28
Kode PIN.....	10	Seznam menijskih funkcij.....	29
Kode PUK	10	6. Menijske funkcije	31
Geslo za zapore	10	Sporočila.....	31
Koda denarnice	11	Besedilna sporočila (SMS).....	31
Nastavitvena storitev.....	11	Večpredstavna sporočila	34
Spletna podpora Nokia.....	11	Mape	37
1. Prvi koraki.....	12	Hitra sporočila (Pomenki).....	38
Vstavljanje kartice SIM		E-poštna aplikacija	44
in baterije	12	Telefonski predal.....	47
Vstavljanje pomnilniške kartice	13	Info sporočila	47
Polnjenje baterije	14	Ukazi za storitve	48
Vklop in izklop telefona.....	14	Brisanje sporočil	48
Običajen položaj delovanja	15	Nastavitve sporočil	48
Menjavanje pokrovčkov.....	15	Imenik.....	51
2. Vaš telefon.....	17	Iskanje vizitke	52
Tipke in priključki	17	Shranjevanje imen in	
Stanje pripravljenosti.....	18	telefonskih števil	52
Varčevanje z energijo	19	Shranjevanje več števil,	
Znaki na zaslonu	19	besedilnih beležk ali slike.....	52
Bližnjice v stanju		Kopiranje vizitk	53
pripravljenosti.....	20	Urejanje podrobnosti vizitk.....	53
Zaklepanje tipkovnice	21	Brisanje vizitk	53
3. Klicne funkcije.....	22	Moja prisotnost.....	53
Vzpostavljanje klica.....	22	Naročena imena.....	56
Hitro klicanje	22	Vizitke	57
Sprejem ali zavrnitev klica	23	Hitro klicanje	57
Čakajoči klic.....	23	Glasovno klicanje.....	58
Možnosti med klicem.....	23	Druge funkcije v imeniku	59
4. Pisanje besedila	25	Zadnji klici.....	60
Nastavitve	25	Seznami zadnjih klicev.....	60
		Časovni števcji ter števcji klicev,	
		podatkov in sporočil	60

Podatki o položaju	60	Denarnica	90
Nastavitve	61	Sinhronizacija	94
Profili	61	Aplikacije	95
Teme	61	Igre	95
Toni	62	Zbirka	96
Zaslon	62	Kalkulator	98
Ura in datum	63	Odštevalnik časa	98
Moje bližnjice	63	Štoparica	99
Povezovanje	64	Splet	99
Klicanje	68	Osnovni koraki za dostop do	
Telefon	68	storitev in njihovo uporabo	100
Dodatna oprema	70	Priprava brskalnika	100
Konfiguracija	70	Vzpostavljanje povezave	
Varnost	71	s storitvijo	100
Povrnitev tovarniških		Brskanje po straneh	101
nastavitve	72	Nastavitve videza	102
Meni operaterja	72	Piškotki	103
Galerija	72	Skripti prek zaščitene	
Predstavnost	74	povezave	103
Digitalna kamera	74	Zaznamki	104
Predvajalnik	75	Nalaganje datotek	104
Predvajalnik glasbe	76	Prejeta obvestila storitev	104
Radio	77	Začasni pomnilnik	105
Snemalnik zvoka	79	Zaščita brskalnika	106
Izenačevalnik	80	Storitve SIM	108
Pritisni in govori	80		
Meni Pritisni in govori	81	7. Povezovanje	
Povezovanje in prekinjanje		z računalnikom	109
povezave s storitvijo		PC Suite	109
Pritisni in govori	82	Storitve (E)GPRS, HSCSD	
Vzpostavljanje in sprejemanje		in CSD	109
klicev Pritisni in govori	82	Uporaba aplikacij za	
Zahteve za povratni klic	83	podatkovno komunikacijo	109
Dodajanje vizitk za pogovore			
z eno osebo	85	8. Podatki o bateriji	111
Ustvarjanje in priprava skupin	85	Polnjenje in praznjenje	111
Nastavitve Pritisni in govori	86		
Pripomočki	88	NEGA IN VZDRŽEVANJE	112
Budilka	88		
Koledar	88	DODATNI VARNOSTNI	
Opravi	89	NAPOTKI	113
Beleške	90		

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v običajnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.

**VARNOSTNE KOPIJE**

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v telefonu.

**POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI**

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

**KLICI V SILI**

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko **Konec**, kolikorkrat je treba, da se zaslon počisti in se telefon vrne na začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite **klicno** tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ O VAŠI NAPRAVI

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne klapljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitev ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Morda je

mobilni operater napravo tudi posebej konfiguriral. To lahko vključuje spremembe imen menijev, vrstnega reda menijev ali ikon. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Za nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila (MMS), brskalnik, e-pošto, hitra sporočila (pomenki), imenik z zaznavanjem prisotnosti, sinhronizacijo na daljavo in nalaganje vsebine prek brskalnika ali MMS, je potrebna omrežna podpora za te tehnologije.

■ POMNILNIK V SKUPNI RABI

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije naprave: imenik, besedilna in hitra sporočila (pomenki), e-pošta, glasovne oznake, koledar, opravila, igre in aplikacije Java™ ter beležke. Uporaba teh funkcij lahko omeji količino skupnega pomnilnika, ki je na voljo drugim takšnim funkcijam. Če na primer shranite mnogo aplikacij Java, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zbrisate nekaj vpisov in informacij, ki zasedajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer aplikacije Java, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.

Datoteke v Galeriji si delijo drug pomnilnik, več informacij lahko preberete v razdelku Galerija na strani 72.

■ Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:

- Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Zapleteno opremo za uporabo v vozilu sme namestiti le strokovno usposobljeno osebje.

Splošne informacije

■ Pregled funkcij

Telefon Nokia 6230i ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, radio, predvajalnik glasbe in vgrajen digitalni fotoaparati. Z barvnimi pokrovčki Nokia Xpress-on™ ga lahko prilagodite svojemu okusu. Telefon podpira tudi naslednje funkcije:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), glejte (E)GPRS na strani 66.
- Brskalnik XHTML (Extensible hypertext markup language), glejte Splet na strani 99.
- E-poštno aplikacijo, glejte E-poštna aplikacija na strani 44.
- Hitra sporočila, glejte Hitra sporočila (Pomenki) na strani 38.
- Imenik s podatki o prisotnosti, glejte Moja prisotnost na strani 53.
- Pritisni in govori, glejte Pritisni in govori na strani 80.
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), glejte Aplikacije na strani 95.
- Tehnologijo Bluetooth, glejte Brežžična tehnologija Bluetooth na strani 64.
- Večpredstavnostno kartico za razširitev pomnilnika telefona, na primer za shranjevanje slik in videoposnetkov.

■ Kode za dostop

Zaščitna koda

Z zaščitno kodo (5 do 10 mest) lahko preprečite nepooblaščen uporabo telefona. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte Varnost na strani 71.

Če petkrat zaporedoma vpišete napačno zaščitno kodo, bo telefon prezrl nadaljnje vnose kode. Počakajte 5 minut in poskusite znova.

Kode PIN

- S 4– do 8–mestno kodo PIN (Personal Identification Number) lahko preprečite nepooblaščno uporabo kartice SIM. Koda PIN je običajno priložena kartici SIM. Nastavite telefon tako, da jo bo zahteval ob vsakem vklopu; glejte Varnost na strani 71.
- Koda PIN2 je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za uporabo nekaterih funkcij.
- PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v zaščitnem modulu. Glejte Zaščitni modul na strani 106. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.
- Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte Digitalno podpisovanje na strani 107. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje zaščitni modul.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu prikazati obvestilo [Koda PIN je blokirana](#) ali [Koda PIN je blokirana](#). Nato telefon zahteva, da vpišete kodo PUK.

Kode PUK

8–mestno kodo PUK (Personal Unblocking Key) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

Geslo za zapore

Geslo za zapore (4 številke) potrebujete za uporabo funkcije [Zapore klincev](#). Glejte Varnost na strani 71. Geslo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Koda denarnice

Kodo za denarnico (4 do 10 števil) potrebujete za dostop do storitev denarnice. Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo, se aplikacija Denarnica blokira za pet minut. Po nadaljnjih treh napačnih vnosih se čas blokiranja podvoji. Več informacij lahko preberete v razdelku Denarnica na strani 90.

■ Nastavitvena storitev

Za uporabo večpredstavnostnih sporočil, hitrih sporočil in prisotnosti, storitve Pritisni in govori, e-poštne aplikacije, sinhronizacije, pretakanja in brskalnika mora biti telefon ustrezno nastavljen. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu in jih shranite v telefon. Več informacij o razpoložljivosti nastavitvev lahko dobite pri mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali pooblaščenem zastopniku za telefone znamke Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo [Prejete nastavitve konfiguracije](#).

Če jih želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če telefon zahteva [Vpišite PIN za nastavitve](#), vpišite kodo PIN za nastavitve in izberite **OK**. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je priskrbel nastavitve.

Če še ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo kot privzeti nastavitveni niz. Sicer telefon vpraša [Vključim shranjene nastavitve konfiguracije?](#)

Če jih želite zavreči, izberite **Prikaži** > **Zavrzi**.

■ Spletna podpora Nokia

Na naslovu <www.nokia.com/support> ali krajevni spletni strani Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom znamke Nokia.

1. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.


Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-5C.

Kartico SIM in njene priključke lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


1. Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in pritisnite gumb za sprostitev zadnjega pokrovčka (1).

2. Snemite zadnji pokrovček s telefona (2).

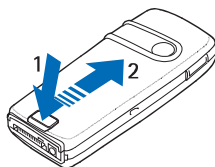


3. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete, kot je prikazano (3).


4. Držalo kartice SIM sprostite tako, da previdno povlečete zapiralo in ga odprete (4).

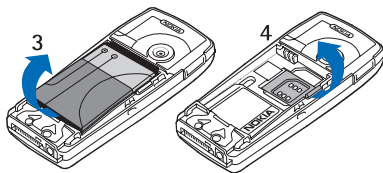

5. Kartico SIM vstavite v ustrezno držalo (5). Vstaviti jo morate pravilno; zlati priključki na njej naj bodo obrnjeni navzdol.

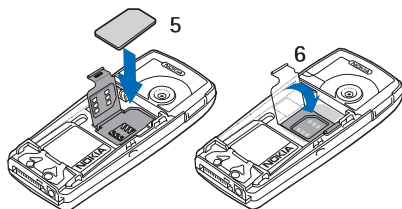

6. Zaprite držalo za kartico SIM (6) in ga pritisnite, da se zaskoči.
7. Vstavite baterijo (7).
8. Zadnji pokrovček potisnite na ustrezno mesto (8).

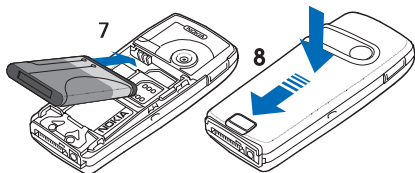


■ Vstavljanje pomnilniške kartice

S to napravo uporabljajte le združljive pomnilniške kartice MMC. Druge pomnilniške kartice, kot so kartice Secure Digital (SD), se ne prilegajo v režo za kartice MMC in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

Pomnilniško kartico lahko uporabljate za razširitev pomnilnika [Galerija](#). Glejte Galerija na strani 72.

Telefon podpira kartice MMC z zmogljivostjo do 512 MB.

1. Odstranite zadnji pokrovček telefona in baterijo. Glejte Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 12.
2. Pomnilniško kartico vstavite v njeno držalo. Poskrbite, da je vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.
3. Ponovno namestite baterijo in zadnji pokrovček telefona. Glejte koraka 7 in 8 v razdelku Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 12.

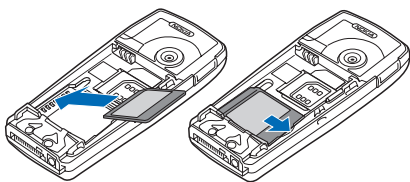

■ Polnjenje baterije




Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočajo polnilniki ACP-12.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

1. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

Če je baterija povsem prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

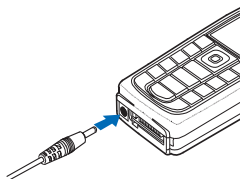

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Na primer: baterija BL-5C se s polnilnikom ACP-12 polni približno uro in pol, ko je telefon v pripravljenosti.

■ Vklop in izklop telefona



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana, če je lahko nevarna ali povzroči interferenco.


Pridržite tipko za vklop/izklop, kot je prikazano.

Če telefon zahteva kodo PIN, jo vpišite (na zaslonu se prikaže ****) in izberite **OK**.



■ Običajen položaj delovanja

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

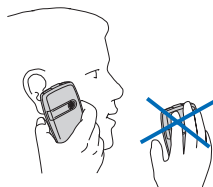

Naprava ima vgrajeno notranjo anteno.




Opomba: Kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.

■ Menjavanje pokrovčkov




Opomba: Pred menjavo pokrovčka telefon vedno izklopite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med menjavo pokrovčkov se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.


1. Odstranite zadnji pokrovček telefona. Glejte koraka 1 in 2 v razdelku Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 12.
2. Sprednji pokrovček previdno dvignite najprej na zgornjem delu telefona (1) in ga nato snemite (2).

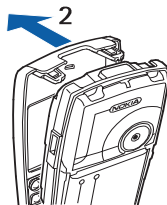

3. Tipkovnico previdno vzemite iz sprednjega pokrovčka (3).

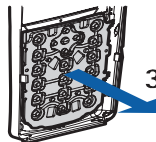

4. Vstavite jo v novi sprednji pokrovček (4).
5. Previdno jo pritisnite vanj (5).

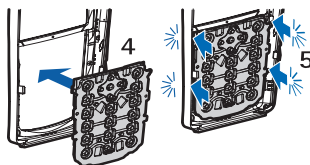

6. Sprednji pokrovček previdno namestite nazaj na telefon, najprej na spodnjem delu (6).
7. Pritrdite še zadnji pokrovček telefona. Glejte korak 8 v razdelku Vstavljanje kartice SIM in baterije na strani 12.




2. Vaš telefon

■ Tipke in priključki


- Tipka za **vklop/izklop** (1)
- **Slušalka** (2)
- Tipki za nastavljanje **glasnosti** (3)
Tipka za **povečanje glasnosti**, s katero vzpostavljate klice Pritisni in govori
katero vzpostavljate klice Pritisni in govori
sprejemanje klicev Pritisni in govori
na strani 82.
- **Zvočnik** (4)
- **Leva izbirna tipka, srednja izbirna tipka in desna izbirna tipka** (5)
Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njimi.
- **4-smerna navigacijska tipka** (6)

Pomikanje navzgor, navzdol, levo in desno.


- **Klicna tipka** (7) za klicanje telefonskih števil in sprejemanje klicev.
- Tipka **Konec** (8) za prekinitev aktivnega klica in **izhod iz katere koli funkcije**.
- **Številske tipke** (9) za vnos števil in znakov.
Tipki * in # (9) se v različnih funkcijah uporabljata v različne namene.

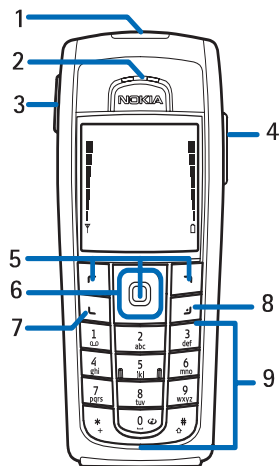


- Priključek za polnilnik (10)
- Priključek Pop-Port™ za dodatno opremo, na primer slušalke in podatkovni kabel (11).

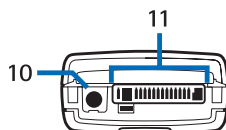

- Infrardeči (IR) vmesnik (12)

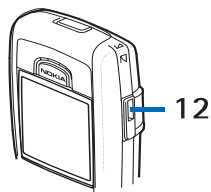


- Objektiv fotoaparata na zadnjem pokrovčku telefona (13)

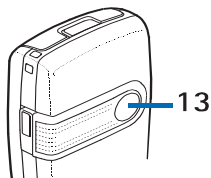

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

- Ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon (1).
- Moč signala omrežja na mestu, kjer ste (2).
- Napolnjenost baterije (3).
- **Leva izbirna** tipka v pripravljenosti je **Pojdi** (4).

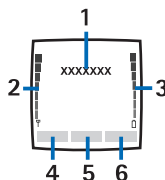

Če si želite ogledati funkcije na osebnem seznamu bližnjic, izberite **Pojdi**. Izberite funkcijo, ki jo želite vključiti.

Če želite na seznam dodati funkcijo, izberite **Možn.** > **Izberi možnosti**, pomaknite se do zelene funkcije in izberite **Označi**. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, izberite **Opusti**.

Če želite prerezporediti funkcije na osebni seznam bližnjic, izberite **Možn.** > **Urejanje** in želeno funkcijo ter izberite **Premak.** in mesto, kamor jo želite premakniti.

- **Srednja izbirna** tipka v pripravljenosti je **Meni** (5).

- **Desna izbirna tipka** v pripravljenosti je lahko **Imena** (6) za dostop do seznama vizitk v meniju **Imenik**, ime operaterja-za dostop do-spletne strani, ki jo je določil operater, ali bližnjica do izbrane funkcije. Glejte **Desna izbirna tipka** v razdelku *Moje bližnjice* na strani 63.

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura, ki porabi manj energije. Če želite varčevanje z energijo nastaviti na **Vključeno**, glejte **Varčevanje z baterijo** v razdelku *Zaslon* na strani 62.



Znaki na zaslonu

-  Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo.
-  Prejeli ste vsaj eno večpredstavnostno sporočilo.
-  Telefon je zabeležil neodgovorjen klic.
-  ali  Telefon je povezan s storitvijo za pomenke, stanje dostopnosti je 'na zvezi' ali 'brez povezave'.
-  Povezani ste s storitvijo za pomenke in prejeli ste eno ali več hitrih sporočil.
-  Tipkovnica je zaklenjena.
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost **Opozarjanje na klic** nastavljena na **Izključeno**, ali če nihče iz skupine klicalcev ni bil nastavljen na opozarjanje v nastavitvi **Zvoni za** ter je **Ton ob prejemu sporočil** nastavljen na **Izključeno**. Glejte tudi *Toni* na strani 62.
-  Budilka je nastavljena na **Vključena**.
-  Odštevalnik časa teče.
-  V ozadju poteka merjenje časa s štoparico.

-  Za (E)GPRS je izbran način *Neprekinjena zveza* in storitev (E)GPRS je na voljo.
-  Vzpostavljena je povezava (E)GPRS.
-  Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic.
-  Ko je vzpostavljena infrardeča povezava, je znak neprekinjeno prikazan.
-  Vzpostavljena je povezava Bluetooth.
- 2** Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.
-  Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni na drugo telefonsko številko.
-  Zvočnik je vklopljen ali pa je na telefon priključeno glasbeno stojalo.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
-  Izbran je časovno omejen profil.
-  ali 
- Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za slušni aparat ali glasbeno stojalo.
-  ali 
- Povezava s storitvijo Pritisni in govori je aktivna ali zadržana.

Bližnjice v stanju pripravljenosti

- Če želite odpreti seznam klicanih števil, pritisnite **klicno** tipko. Poiščite zeleno ime ali telefonsko številko in pritisnite **klicno** tipko, da jo pokličete.
- Če imate v telefonu shranjeno številko telefonskega predala (omrežna storitev) in jo želite poklicati, pridržite tipko **1**.
- Za vzpostavitev povezave s storitvijo brskalnika pridržite tipko **0**.

- Če želite nastaviti bližnjice do funkcij za navigacijsko tipko, glejte [Navigacijska tipka](#) v razdelku Moje bližnjice na strani 63.
- Če želite zamenjati profil, odprite seznam profilov s kratkim pritiskom na tipko za **vklop/izklop**. Pomaknite se do zelenega profila in ga izberite.

■ Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico telefona tako, da izberete **Meni** in v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete tipko *. Če je [Varnostno zaklepanje tipkovnice](#) nastavljeno na [Vključeno](#), izberite **Odkleni**, pritisnite * in vnesite zaščitno kodo.

Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko sprejmete klic s pritiskom na **klicno** tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Za [Samozaščitno zaklepanje tipkovnice](#) in [Varnostno zaklepanje tipkovnice](#) glejte Telefon na strani 68.

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.

3. Klicne funkcije

■ Vzpostavljanje klica

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačen znak, ga zbršite s tipko **Zbriši**.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko ***** (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo države, območno kodo (brez prve ničle, če je to potrebno) in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na **klicno** tipko.
3. S tipko **Konec** končate klic ali prekinete poskus klica.

Klicanje iz Imenika

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v **Imenik**, glejte Iskanje vizitke na strani 52. Številko pokličete s pritiskom na **klicno** tipko.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

V pripravljenosti enkrat pritisnite **klicno** tipko, da odprete seznam zadnjih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali telefonsko številko in pritisnite **klicno** tipko, da jo pokličete.

Hitro klicanje

Številkam od **2** do **9** lahko dodelite telefonske številke za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 57. Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite želeno tipko za hitro klicanje in nato še **klicno** tipko.
- Če je funkcija **Hitro klicanje** nastavljena na **Vključeno**, držite ustrezno tipko za hitro klicanje, dokler telefon ne začne vzpostavljati klica. Glejte Klicanje na strani 68.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Dohodni klic sprejmete s pritiskom na **klicno** tipko. Če želite klic končati, pritisnite tipko **Konec**.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite tipko **Konec**.

Če izberete **Utišaj**, se izključi samo zvonjenje. Potem lahko klic sprejmete ali zavrnete.



Nasvet: Če je vključena funkcija *Preusmeritev ob zasedenem telefonu*, na primer v telefonski predal, boste z zavrnitvijo klica vključili preusmeritev. Glejte Klicanje na strani 68.

Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejmate in končujete s pritiskom tipke na slušalkah.

Čakajoči klic

Med pogovorom sprejmete čakajoči klic s pritiskom na **klicno** tipko. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate s pritiskom na tipko **Konec**.

Če želite vključiti funkcijo *Čakajoči klic*, glejte Klicanje na strani 68.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Če med klicem izberete **Možn.**, so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti:

- *Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Snemaj*, *Sprejmi* in *Zavrni*.
- *Konferenca* vzpostavi konferenčni klic, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb (omrežna storitev). Med klicem pokličite novega udeleženca (*Nov klic*). Prvi klic bo zadržan. Ko klicani sprejme klic, izberite *Konferenca*, da ga pridružite konferenčnemu klicu. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite *Zaseben klic* in zelenega udeleženca. V konferenco se vrnete z izbiro možnosti *Dodaj konferenci*.

- **Zakleni tipkovnico**, če želite zakleniti tipkovnico.
- **Pošlji DTMF** se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številke bančnih računov. DTMF podpirajo vsi telefoni s tonskim izbiranjem. Vnesite zaporedje DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik** in izberite **DTMF**. Z večkratnim pritiskom na tipko ***** lahko pišete znak za čakanje (w) ali za pavzo (p).
- **Menjaj** za prekllop med aktivnim in zadržanim klicem (omrežna storitev).
- **Preveži** poveže aktivni in zadržani klic, vas pa izključi iz klica (omrežna storitev).
- **Zvočnik** vključi zvočnik za prostoročno telefoniranje. Ko je zvočnik vključen, telefona ne držite ob ušesu. Če želite zvočnik vključiti ali izključiti, izberite **Zvočnik** oziroma **Slušalka** ali izberite **Zvočnik** oziroma **Običaj**. Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali ko na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

Če ste na telefon priključili združljivo prostoročno enoto ali slušalke, se možnost **Slušalka** zamenja z možnostjo **Prostoročno** ali **Slušalke**, izbirna tipka **Običaj**, pa se zamenja s **Prostor**, ali **Slušal**.

Zvočnik lahko uporabljate za poslušanje radia ali predvajalnika glasbe. Glejte Osnovne funkcije radia na strani 78 ali Predvajalnik glasbe na strani 76.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina; na običajni način ali s predvidevanjem vnosa. Pri običajnem načinu pritiskajte tipke od **1** do **9**, dokler se ne prikaže zeleni znak. Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko.

Med pisanjem besedila je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak , ki označuje predvidevanje vnosa, ali , ki označuje običajni način pisanja. Poleg kazalke se prikaže znak **Abc**, **abc** ali **ABC**, ki označuje izbiro velikih ali malih črk. Velikost črk spremenite s pritiskom na tipko **#**. **123** označuje način za vpisovanje številke. Če želite z načina za vpisovanje črk preklopiti na številke, pridržite tipko **#** in izberite *Številčni način*.

■ Nastavitve

Če želite med pisanjem besedila izbrati jezik za pisanje besedila, izberite **Možn.** > *Jezik pisanja*.

Med pisanjem besedila izberite **Možn.** > *Nastav. predvidev.*

- Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, izberite *Predvidevanje vpisa* > *Vključeno*.
Če želite preklopiti na običajni način pisanja, izberite *Predvidevanje vpisa* > *Izključeno*.
- Način predvidevanja določite tako, da izberete *Vrsta predvidevanja vpisa* > *Običajna* ali *Predlogi besed*. Če izberete *Običajna*, skuša telefon predvideti besedo na podlagi vnesenih črk. Če vključite možnost *Predlogi besed*, skuša telefon predvideti in dokončati besedo, že preden vpišete vse črke.



Nasvet: Če želite med pisanjem hitro vključiti ali izključiti slovar, dvakrat pritisnite tipko **#** ali pridržite tipko **Možn.**

■ Pisanje s predvidevanjem

Predvidevanje vnosa omogoča hitro pisanje besedila z uporabo tipkovnice telefona in vgrajenega slovarja.

1. Začnite pisati besedo s pritiskanjem tipk od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Telefon prikaže * ali črko, če najde morebitno besedo. Vnesene črke so prikazane podčrtano.

Če ste za način predvidevanja izbrali *Predlogi besed*, začne telefon predvidevati besedo, ki jo pišete. Ko vpišete nekaj črk in iz njih še ni mogoče sestaviti cele besede, skuša predvideti daljše besede. Samo vnesene črke so prikazane podčrtano.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s pritiskom na tipko **0**.

Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite * ali izberite **Možn. > Druge besede**. Ko se prikaže zelena beseda, izberite **Uporabi**.

Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Telefon prikaže vnesene črke. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.

Več navodil za pisanje besedila lahko preberete v razdelku Nasveti na strani 27.

■ Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Glejte Nastavitve na strani 25.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali na hitro pritisnite katero koli od **navigacijskih** tipk in vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na številski tipki **1**.

Več navodil za pisanje besedila lahko preberete v razdelku Nasveti na strani 27.

Nasveti

Pri pisanju besedila so vam lahko na voljo naslednje možnosti:

- Presledek vstavite s pritiskom na tipko **O**.
- Kazalko premaknete levo ali desno, navzgor ali navzdol z ustrezno navigacijsko tipko.
- V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
- Znak na levi strani kazalke zbrisete z izbiro možnosti **Zbriši**. Znake zbrisete hitreje, če tipko **Zbriši** pridržite.
Če želite zbrisati vse besedilo hkrati, izberite **Možn. > Zbriši besedilo**.
- Pri pisanju s predvidevanjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možn. > Vpiši besedo**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.
- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite tipko *****, če je vključeno predvidevanje, pa tipko ***** pridržite ali izberite **Možn. > Vstavi simbol**. Pomaknite se do želenega znaka in izberite **Uporabi**.
- Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti smeška, dvakrat pritisnite tipko *****, če je vključeno predvidevanje, pa tipko ***** pridržite in znova pritisnite ***** ali izberite **Možn. > Vstavi smeška**. Pomaknite se do želenega smeška in izberite **Uporabi**.

Med pisanjem besedilnih sporočil so na voljo naslednje možnosti:

- V načinu za pisanje črk vnesete številko tako, da izberete **Možn. > Vstavi številko**. Vpišite telefonsko številko ali jo poiščite v meniju **Imenik** in izberite **OK**.
- Ime iz menija **Imenik** vstavite tako, da izberete **Možn. > Vstavi ime**. Telefonsko številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da izberete **Možn. > Podrobnosti**.

5. Pomikanje po menijih

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**. Če želite zamenjati pogled menija, izberite **Možn.** > *Prikaz glav. menija* > *Seznam* ali *Mreža*.
2. Po menijih se pomikajte z **navigacijskimi** tipkami in izberite na primer *Nastavitve* tako, da pritisnete **Izberi**.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite zeleno nastavitev.
6. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

Z bližnjico

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni. Do nekaterih lahko dostopate z bližnjicami.

1. Meni odprete z izbiro možnosti **Meni**.
2. V manj kot dveh sekundah hitro vnesite številko bližnjice zelene menijske funkcije. Če želite dostopati do funkcij na menijski ravni 1, vnesite 0 in 1.
3. Če se želite vrniti na prejšnjo raven v meniju, izberite **Nazaj**. Meni zapustite z izbiro možnosti **Izhod**.

■ Seznam menijskih funkcij¹

• Sporočila

1. Ustvari sporočilo
2. Prejeta sporočila
3. V pošiljanju
4. Poslani predmeti
5. Shranjeni predmeti
6. Pomenki
7. E-pošta
8. Telefonski predal
9. Info sporočila
10. Ukazi za storitve
11. Zbriši sporočila
12. Nastavitve sporočil



• Imenik

1. Imena
2. Moja prisotnost
3. Naročena imena
4. Nastavitve
5. Skupine
6. Glasovne oznake
7. Hitro klicanje
8. Info številke²
9. Številke storitev²
10. Moje številke³
11. Zbriši vse vizitke



• Zadnji klici

1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Zbriši sezname zadnjih klicev
5. Trajanje klicev
6. Števec podatkov GPRS
7. Merilnik traj. povez. GPRS
8. Števec sporočil
9. Določanje položaja



• Nastavitve

1. Profili
2. Teme
3. Toni
4. Zaslon
5. Ura in datum
6. Moje bližnjice
7. Povezovanje
8. Klicanje
9. Telefon
10. Dodatna oprema⁴
11. Konfiguracija
12. Varnost
13. Povrni tovarniške nastav.



-
1. Vrstni red in imena menijev se lahko glede na ponudnika storitev razlikujejo.
 2. Prikazano le, če to podpira kartica SIM. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
 3. Prikazano le, če so kartici SIM dodeljene številke. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
 4. Ta meni je prikazan le, če je bil telefon kdaj priključen na združljivo dodatno opremo.

- **Meni operaterja¹**

- **Galerija**

1. Pomniln. kartica²
2. Slike
3. Video posnetki
4. Glasb.datoteke
5. Teme
6. Grafike
7. Toni
8. Zvočni posn.



- **Predstavnost**

1. Kamera
2. Predvajalnik
3. Predv. glasbe
4. Radio
5. Snemalnik
6. Izenačevalnik



- **Pritisni in govori**

1. Vključi storitev Prit. in govori / Izključi storitev PG
2. Zahteve za povratni klic
3. Seznam skupin
4. Imenik
5. Dodaj skupino



6. Nastavitve storitve PG
7. Nastavitve konfiguracije
8. Splet

- **Pripomočki**

1. Budilka
2. Koledar
3. Opravila
4. Beležke
5. Denarnica
6. Sinhronizacija



- **Aplikacije**

1. Igre
2. Zbirka
3. Dodatki



- **Splet**

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Povezave za nalaganje
4. Zadnji naslov
5. Prejeta obvestila
6. Nastavitve
7. Pojdi na naslov
8. Zbriši začasni pomnilnik



- **Storitve SIM³**



-
1. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene. Ime je odvisno od mobilnega operaterja.
 2. Ta meni je na voljo le, kadar je vstavljena pomnilniška kartica. Ustrezno se spremenijo tudi številke naslednjih menijev. Ime je odvisno od pomnilniške kartice.
 3. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.

6. Menijske funkcije

■ Sporočila



Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so razporejena v mape.



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne prikazati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

Sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave, ki podpirajo ustrezne funkcije. Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

Besedilna sporočila (SMS)

S storitvijo za kratka sporočila (SMS) lahko pošiljate in prejimate sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (omrežna storitev), ki lahko vsebujejo tudi slike.

Pred pošiljanjem katere koli vrste sporočil morate v telefon shraniti številko centra za sporočila. Glejte Nastavitve sporočil na strani 48.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za e-pošto SMS lahko dobite pri ponudniku storitev. Če želite v meni *Imenik* shraniti e-poštni naslov, glejte Shranjevanje več števil, besedilnih beležk ali slike na strani 52.

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve števila znakov. Daljša sporočila se bodo poslala v več delih, zato boste zanje najverjetneje plačali več. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji ter znaki za nekatere jezike, na primer kitajščino, zavzamejo več prostora in tako omejujejo dolžino sporočila.

Na vrhu zaslona lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki odšteva od 160. 10(2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

Pisanje in pošiljanje sporočil SMS

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* >, *Ustvari sporočilo* > *Besedilno sporočilo*.
2. Napišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 25.
V sporočilo lahko vstavite besedilne predloge ali sliko. Glejte Predloge na strani 33. Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil, zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje enega besedilnega.
3. Ko želite poslati sporočilo, izberite **Pošlji** ali pritisnite **klicno** tipko.
4. Vnesite telefonsko številko prejemnika. Če jo želite poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Išči** > želeno osebo > **OK**.

Možnosti za pošiljanje

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možn.** > *Možnosti pošiljanja* in eno od naslednjih možnosti:

- *Na več imen*, če želite sporočilo poslati več prejemnikom. Sporočilo se pošlje vsakemu prejemniku posebej in lahko zato stane več od pošiljanja enega samega sporočila.
- Če želite poslati sporočilo kot e-pošto SMS, izberite *Pošlji kot e-pošto*. Vpišite e-poštni naslov prejemnika ali ga poiščite v meniju *Imenik* in izberite **OK**.
- Če želite sporočilo poslati z uporabo vnaprej pripravljenega profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja* in želeni profil.

Če želite določiti profil za sporočila, glejte Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS na strani 48.

Branje sporočil SMS ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanje

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto prek storitve SMS, se na zaslonu prikaže znak . Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred prejemanjem novih sporočil zbrišete nekaj starih sporočil v mapi *Prejeta sporočila*.

1. Novo sporočilo prikazete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, pritisnite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Znak  označuje neprebrano sporočilo.

2. Med branjem sporočila izberite **Možn..** Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki besedilnega sporočila ali e-pošte, premikanje v drugo mapo in kopiranje podrobnosti iz sporočila, ki ga berete. Lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko koledarja. Ko pregledujete slikovno sporočilo, lahko shranite sliko v mapo *Predloge*.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite **Odgov.** > *Besedilno sporočilo* ali *Večpredst. sporočilo*.
Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo, potem napišite odgovor.
4. Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da izberete **Pošlji** > **OK**.

Predloge

V telefonu so shranjene besedilne predloge, označene z , in slikovne predloge, označene z .

1. Za dostop do seznama predlog izberite **Meni** > *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna sporočila* > *Predloge*.
2. Če želite ustvariti sporočilo z besedilno () ali slikovno () predlogo, izberite želeno predlogo in **Možn.** > *Uredi* ali *Uredi besedilo*.
3. Dokončajte sporočilo.

Če želite v sporočilo, ki ga pišete ali nanj odgovarjate, vstaviti besedilno ali slikovno predlogo, izberite **Možn.** > *Uporabi predlogo* in želeno predlogo.

Če želite v besedilno sporočilo, ki ga pišete ali nanj odgovarjate, vstaviti sliko, izberite **Možn.** > *Vstavi sliko*, pomaknite se do zelene slike in izberite **Prikaži** > **Vstavi**. Znak  v glavi sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.

Če želite pred pošiljanjem sporočila pregledati besedilo in sliko skupaj, izberite **Možn.** > *Prikaži*.

Večpredstavnostna sporočila

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko različen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 49.

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko, koledarsko beležko, vizitko ali videoposnetek. Če je sporočilo preveliko, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko sporočilo kljub temu ogledali.

Telefon morda ne podpira vseh različic naštetih zapisov.

Med klicem, uporabo igre ali druge aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika presega dovoljeno velikost, jo lahko naprava pomanjša, da jo lahko kljub temu pošljete v večpredstavnostnem sporočilu.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* >, *Ustvari sporočilo* > *Večpredst. sporočilo*.
2. Napišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 25.
 - Datoteko vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možn.** > *Vstavi* in želeno možnost.
Če izberete *Slika*, *Zvočni posnetek* ali *Video posnetek*, se prikaže seznam razpoložljivih map v meniju *Galerija*. Odprite ustrezno mapo, poiščite željeno datoteko in izberite **Možn.** > *Vstavi*. Ko je datoteka priložena, se njeno ime prikaže v sporočilu.

Če izberete *Nov zvočni posn.*, se odpre *Snemalnik*, da lahko posnamete nov zvok. Ko snemanje končate, se zvok doda sporočilu.

- Če želite v sporočilo vstaviti vizitko ali beležko koledarja, izberite **Možn.** > *Vstavi* > *Vizitka* ali *Beležka koledarja*.
- Telefon podpira večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Stran vstavite v sporočilo tako, da izberete **Možn.** > *Vstavi* > *Stran*.

Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da izberete **Možn.** > *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*.

Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite **Možn.** > *Časi strani*. Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, izberite **Možn.** > *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da izberete **Možn.** > *Prikaži*.
4. Ko želite sporočilo poslati, izberite **Pošlji** ali pritisnite **klicno** tipko in izberite *Telefonska številka*.

Če želite poslati sporočilo na e-poštni naslov ali več prejemnikom, izberite *E-naslov* ali *Več prejemnikom*.

5. Vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo poiščite v meniju *Imenik*. Izberite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila je prikazan animiran znak , medtem pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi *Vpošiljanju*. Pošljete ga lahko pozneje.

Če izberete *Shranjevanje poslanih sporočil* > *Da*, telefon shrani poslano večpredstavnostno sporočilo v mapo *Poslani predmeti*. Glejte Nastavitve za večpredstavnostna sporočila na strani 49. Poslano sporočilo ne prispe vedno do naslovnika.

Zaščita avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali osebni računalnik.

Sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave, ki podpirajo ustrezne funkcije. Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi vključeno.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animiran znak . Ko sporočila prejme, se prikažeta znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

Utripajoč znak  označuje, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln. Glejte Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila na strani 37.

1. Novo sporočilo prikažete z izbiro možnosti **Prikaži**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Izhod**.

Ko želite sporočilo prebrati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*. Neprebrano sporočilo je na seznamu označeno z znakom . Poiščite želeno sporočilo in ga izberite.

2. Funkcija srednje izbirne tipke je odvisna od trenutno prikazane priloge sporočila.

Če sporočilo vsebuje predstavitev in si želite ogledati celotno sporočilo, izberite **Predvaj**.

Sicer z izbiro možnosti **Predvaj** predvajate zvok ali videoposnetek, priložen sporočilu. Prikaz slike povečate z izbiro možnosti **Povečaj**. Če želite odpreti vizitko, koledarsko beležko ali temo, izberite **Odpri**. Povezavo za pretakanje vsebine odprete z možnostjo **Naloži**.

3. Če želite poslati odgovor na prikazano sporočilo, izberite **Možn.** > *Odgovori* > *Besedilno sporočilo* ali *Večpredst. sporočilo*. Napišite odgovor in izberite **Pošlji**.

4. Če želite odpreti in shraniti priloženo datoteko, prikazati podrobnosti o datoteki ali pa sporočilo zbrisati ali posredovati, izberite **Možn..**

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomn. za večpr. sp. poln. Prikaži čakajoče sporoč.* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, izberite **Prikaži**. Če želite sporočilo shraniti, izberite **Shrani** in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavriniti čakajoče sporočilo, izberite **Izhod** > **Da**. Če izberete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

Mape

Prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju*.

Če ste izbrali *Nastavitve sporočil* > *Besedilna sporočila* > *Shrani poslana sporočila* > **Da** za besedilna sporočila in *Nastavitve sporočil* > *Večpredstavn. sp.* > *Shranjevanje poslanih sporočil* > **Da** za večpredstavnostna sporočila, se poslana sporočila shranijo v mapo *Poslani predmeti*.

Če pišete besedilno sporočilo in ga želite shraniti v mapo *Shranjeni predmeti*, da bi ga poslali pozneje, izberite **Možn.** > *Shrani sporočilo* > *Shranjena bes. spor.* Pri večpredstavnostnih sporočilih izberite možnost *Shrani sporočilo*.  označuje neposlana sporočila.

Če želite razvrstiti sporočila, jih lahko premaknete v *Moje mape* ali zanje ustvarite nove mape. Izberite *Sporočila* > *Shranjeni predmeti* > *Besedilna sporočila* > *Moje mape*.

Če želite dodati mapo, izberite **Možn.** > *Dodaj mapo*. Če še niste shranili nobene mape, izberite **Dodaj**.

Če želite zbrisati ali preimenoati mapo, poiščite želeno mapo in izberite **Možn.** > *Zbriši mapo* ali *Preimenuj mapo*.

Hitra sporočila (Pomenki)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se prejemnikom na zvezi dostavljajo prek protokolov TCP/IP. V imeniku je prikazano, kdaj so sogovorniki na zvezi in na voljo za pomenek. Ko napišete in pošljete sporočilo, to ostane prikazano na zaslonu. Odgovor se izpiše pod vašim sporočilom.

Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve.

Če želite nastaviti zahtevane nastavitve za storitev pomenkov, glejte [Nastavitve povež](#) v razdelku Vstop v meni Pomenki na strani 39. Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate druge funkcije telefona, seja pomenkov pa ostane aktivna v ozadju. Seja pomenkov lahko (odvisno od omrežja) hitreje prazni baterijo. Morda boste telefon morali priključiti na polnilnik.

Osnovni koraki pri pomenkovanju

- Vstop v meni Pomenki (brez povezave s storitvijo) je opisan v razdelku Vstop v meni Pomenki na strani 39.
- Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, glejte Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave na strani 40.
- Če želite začeti pomenek s sogovornikom iz imenika, glejte [Imenik za pomenke](#) v razdelku Začenjanje pomenka na strani 40.
Če želite ustvariti lasten imenik za pomenke, glejte Imenik za pomenke na strani 43.
- Če se želite pridružiti javnemu pomenku, glejte [Skupine](#) v razdelku Začenjanje pomenka na strani 40.
Če se želite pridružiti skupinskemu pomenku prek sporočila z vabilom, glejte Sprejemanje in zavračanje vabila k pomenku na strani 41.
Če želite ustvariti lastne skupine za pomenke, se pridružiti ali zapustiti javno skupino, glejte Skupine na strani 43.

- Če želite urediti lastne informacije, glejte Urejanje stanja dostopnosti na strani 42.
- Če želite poiskati uporabnike ali skupine, glejte [Poišči](#) v razdelku Začenjanje pomenka na strani 40.
- Če želite prebrati sporočilo za nov pomenek, glejte Branje prejetega hitrega sporočila na strani 41.
- Pisanje in pošiljanje sporočil med aktivno sejo pomenkov je opisano v razdelku Sodelovanje v pomenku na strani 42.
- Če želite shranjene pomenke pregledati, preimenovali ali zbrisati, izberite [Shranjeni pomenki](#) v meniju [Pomenki](#).
- Če želite blokirati ali odblokirati sogovornike, glejte Blokiranje in odblokiranje sporočil na strani 43.
- Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, glejte Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave na strani 40.

Vstop v meni Pomenki

Če želite odpreti meni [Pomenki](#), ne da bi se povezali s storitvijo, izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Pomenki](#). Če je na voljo več nizov nastavitev za storitve pomenkov, izberite želenega. Če je določen le en niz, ga bo telefon izbral samodejno.

- Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, izberite [Prijava](#). Telefon lahko nastavite, da se ob vstopu v meni [Pomenki](#) samodejno poveže s storitvijo. Glejte Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave na strani 40.
 - Možnost [Shranjeni pomenki](#) omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje pomenkov, ki ste jih shranili med sejo.
 - Če si želite ogledati nastavitve pomenkov in storitve za zaznavanje prisotnosti, izberite [Nastavitve povez..](#) Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 11. Če jih želite vpisati ročno, glejte Konfiguracija na strani 70.
- Če želite izbrati nastavitve konfiguracije, ki podpirajo pomenke, izberite [Konfiguracija](#) > [Privzeto](#), [Osebn konfigur.](#) ali ponudnika storitev.

Račun in izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.

ID uporabnika, da vpišete kodo ID uporabnika, ki ste jo prejeli od ponudnika storitev.

Geslo, da vpišete geslo, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev.

Povezovanje s storitvijo za pomenke in prekinjanje povezave

Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, odprite meni **Pomenki**, po potrebi izberite želeno storitev in izberite **Prijava**. Ko se telefon uspešno prijavi, se prikaže obvestilo **Prijava je bila uspešna**.



Nasvet: Če želite telefon nastaviti tako, da se bo ob vklopu samodejno povezal s storitvijo za pomenke, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki**, povežite se s storitvijo za pomenke in izberite **Moje nastavitve** > **Samodejna prijava** > **Ob vklopu telefona**.

Če želite prekiniti povezavo s storitvijo za pomenke, izberite **Odjava**.

Začenjanje pomenka

Odprite meni **Pomenki** in se povežite s storitvijo. Pomenek lahko začnete na več načinov:

- Izberite **Pogovori**. Prikaže se seznam, kjer si lahko ogledate seznam novih in prebranih pomenkov ter vabil, prejetih med trenutno sejo pomenkov. Poiščite sporočilo ali vabilo in izberite **Odpri**.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila pomenkov.

 označuje nova,  pa prebrana sporočila skupin.

 označuje vabila.

Ikone in obvestila na zaslonu se lahko pri posameznih storitvah pomenkov razlikujejo.

- Izberite **Imenik za pomenke**. Prikažejo se dodane vizitke. Pomaknite se do osebe, s katero se želite pogovarjati, in izberite **Pomen**. ali **Odpri**, če je na seznamu prikazana nova vizitka.

 v imeniku telefona označuje uporabnika na zvezi,  pa uporabnika, ki ni na zvezi.

 označuje blokirano osebo. Glejte Blokiranje in odblokiranje sporočil na strani 43.

 označuje, da ste od osebe prejeli novo sporočilo.

V imenik za pomenke lahko dodajate vizitke. Glejte Imenik za pomenke na strani 43.

- Izberite [Skupine](#) > [Javne skupine](#) (če omrežje ne podpira uporabe skupin, je možnost zasenčena). Prikaže se seznam zaznamkov za javne skupine, ki jih je pripravil mobilni operater ali ponudnik storitev. Če želite začeti pogovor, se pomaknite na skupino in izberite [Pridruži](#). Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati pri pomenku. Ko se uspešno pridružite skupini, lahko začnete pomenek. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino. Glejte Skupine na strani 43.
- Izberite [Poišči](#) > [Uporabniki](#) ali [Skupine](#), če želite po telefonski številki, vzdevku, e-poštnem naslovu ali imenu poiskati druge uporabnike ali javne skupine v omrežju. Če izberete [Skupine](#), lahko poiščete skupino po članu, imenu, temi ali kodi ID.
Ko najdete želenega uporabnika ali skupino in želite začeti pogovor, pritisnite [Možn.](#) > [Pomenek](#) ali [Pridruži se skupini](#).
- Pogovor lahko začnete tudi v meniju Imenik. Glejte Pregledovanje naročenih imen na strani 56.

Sprejemanje in zavračanje vabila k pomenku

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti prikaže obvestilo [Prejeli ste novo vabilo](#). Sporočilo lahko preberete tako, da izberete možnost [Prikaži](#). Če ste prejeli več vabil, izberite želeno in izberite [Odpri](#).

Če se želite pridružiti zasebni skupini, izberite [Sprejmi](#). Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati pri pomenku.

Če želite vabilo zavrniti ali zbrisati, izberite [Možn.](#) > [Zavrni](#) ali [Zbriši](#). Vpišete lahko tudi razlog zavrnitve.

Branje prejetega hitrega sporočila

Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo od osebe, ki ni udeležena v pomenku, se v pripravljenosti prikaže obvestilo

Novo hitro sporočilo. Sporočilo lahko preberete z izbiro možnosti **Prikaži**.

Če prejmete več sporočil, se prikaže obvestilo **Nova hitra sporočila:** in število sporočil. Izberite **Prikaži**, poiščite sporočilo in izberite **Odpri**.

Nova sporočila, prejeta med aktivno sejo pomenkov, se shranijo v mapo **Pomenki > Pogovori**. Če pošiljatelj sporočila ni shranjen v meniju **Imenik za pomenke**, telefon prikaže njegovo kodo ID. Če je pošiljatelj v imeniku telefona in ga telefon prepozna, se izpiše njegovo ime. Če želite dodati novo vizitko, ki še ni shranjena v imeniku telefona, izberite **Možn. > Shrani vizitko**.

Sodelovanje v pomenku

Če se želite pridružiti pomenku ali začeti novega, izberite **Napiši** oziroma začnite pisati.



Nasvet: Če med pomenkom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pomenku, vas telefon na to zvočno opozori in na vrhu zaslona prikaže znak (≡).

Ko je sporočilo pripravljeno in ga želite poslati, izberite **Pošlji** ali pritisnite **klicno** tipko. Sporočilo ostane prikazano na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod njim. Če izberete **Možn.**, so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti: **Prikaži pogovor**, **Shrani vizitko**, **Člani skupine**, **Blokiraj pošiljatelja**, **Končaj pogovor**.

Urejanje stanja dostopnosti

1. Odprite meni **Pomenki** in se povežite s storitvijo.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite **Moje nastavitve**.
3. Če želite, da vsi drugi uporabniki vidijo, da ste na zvezi, izberite **Dostopnost > in Na voljo za vse**.

Če želite, da so o vaši dostopnosti obveščeni le uporabniki iz imenika za pomenke, izberite **Dostopnost > Na voljo za vizitke**.

Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite **Dostopnost > Povezava skrita**.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke

V imenik za pomenke lahko dodajate vizitke.

1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite [Imenik za pomenke](#).
2. Če želite dodati osebo, izberite **Možn.** > [Dodaj vizitko](#). Če je imenik prazen, izberite **Dodaj**. Izberite [Ročni vpis ID](#), [Iskanje iz strežnika](#), [Kopiraj iz strežnika](#) ali [Z mobilno številko](#). Ko je vizitka uspešno dodana, telefon prikaže obvestilo.
3. Poiščite vizitko in pritisnite **Pomen.** ali izberite **Možn.** > [Informacije vizitke](#), [Blokiraj pošiljatelja](#) (ali [Odblokiraj pošiljat.](#)), [Dodaj vizitko](#), [Odstrani vizitko](#), [Zamenjaj imenik](#), [Kopir. na strežnik](#) ali [Opozorila o dostop.](#)

Blokiranje in odblokiranje sporočil

Če želite blokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite [Pogovori](#) > [Imenik za pomenke](#); lahko tudi začnete sejo ali se pridružite obstoječi. Izberite uporabnika, katerega sporočila želite blokirati, in izberite **Možn.** > [Blokiraj pošiljatelja](#) > **OK**.

Če želite odblokirati sporočila, se povežite s storitvijo za pomenke in izberite [Seznam blokiranih](#). Pomaknite se do uporabnika, katerega sporočila želite odblokirati, in izberite **Odblok.**

Sporočila lahko odblokirate tudi v imeniku.

Skupine

Za sejo pomenkov lahko ustvarite lastne zasebne skupine ali uporabite javne skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. Zasebne skupine obstajajo le med pogovorom, shranijo pa se v strežnik ponudnika storitev. Če strežnik, v katerega ste prijavljeni, ne podpira storitev za skupine, so vsi s skupinami povezani meniji zasenčeni.

Javne skupine

Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite [Skupine](#) > [Javne skupine](#). Poiščite zeleno skupino in izberite **Pridruži**. Če niste v skupini, vpišite zeleni vzdevek za skupino. Izberite **Možn.** > [Zbriši skupino](#), da zbrišete skupino s seznama.

Če želite iskati skupine, izberite [Skupine](#) > [Javne skupine](#) > [Poišči skupine](#). Skupine lahko iščete po članih, imenu, temi ali kodi ID.

Ustvarjanje zasebne skupine

Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite [Skupine](#) > [Ustvari skupino](#). Vnesite ime za skupino in vzdevek, ki ga želite uporabljati. V imeniku označite člane zasebne skupine in napišite vabilo.

E-poštna aplikacija

E-poštna aplikacija, ki uporablja (E)GPRS (omrežna storitev), omogoča dostop do e-poštnega računa s telefonom, kadar niste v službi ali doma. Ta aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS. Glejte Možnosti za pošiljanje na strani 32. Če želite uporabljati funkcijo za e-pošto v telefonu, potrebujete združljiv e-poštni sistem.

S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. E-poštna sporočila lahko tudi shranite ali zberete v združljivem osebem računalniku. Vaš telefon podpira poštna strežnike POP3 in IMAP4.

Pred uporabo e-pošte morate poskrbeti za naslednje:

- Pridobite nov e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Da bi ugotovili, ali imate na voljo e-poštni račun, se obrnite na ponudnika storitev.
- Nastavitve za e-pošto izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Morda jih boste prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 11. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte Konfiguracija na strani 70.

Če želite vključiti nastavitve za e-pošto, izberite [Meni](#) > [Sporočila](#) > [Nastavitve sporočil](#) > [E-pošta](#). Glejte E-poštne nastavitve na strani 50.

Ta aplikacija ne podpira tonov tipkovnice.

Varna povezava s strežnikom

Protokol SSL (secure socket layer) poveča varnost povezave z e-poštnim računalnikom.

Funkcijo vključite tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Posebne nastavitve* > *Zaščitena (SSL)* > *vključena*.

Vaš e-poštni račun mora podpirati protokol SSL, nastavljena pa morajo biti tudi pravilna strežniška vrata, prek katerih bo strežnik pošiljal in prejemal e-pošto.

Pisanje in pošiljanje e-pošte

E-poštna sporočila lahko napišete pred povezovanjem z e-pošno storitvijo, ali pa se najprej povežite s storitvijo in potem napišite in pošljite e-pošto.

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > *Ustvari e-pošto*.

2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika in izberite **V redu**.

Lahko tudi izberete **Uredi** in vpišete e-poštni naslov. Če želite e-poštni naslov poiskati v meniju *Imenik*, izberite **Uredi** > **Možnos.** > *Išči*.

3. Vpišite zadevo e-poštnega sporočila in izberite **V redu**.

Če izberete **Možnos.**, lahko izbirate med urejevalnikom sporočil, dodajanjem novega prejemnika, dodajanjem prejemnika kopije in dodajanjem prejemnika slepe kopije.

Če želite e-pošti priložiti datoteko, izberite **Možnos.** > *Pripni* in zeleno datoteko iz menija *Galerija*.

4. Napišite e-pošno sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 25. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je prikazano v zgornjem desnem vogalu zaslona.

5. Ko želite e-pošno sporočilo poslati, izberite **Pošlji** > *Pošlji zdaj*.

Če želite sporočilo shraniti v mapo *Vpošiljanju* in ga poslati pozneje, izberite **Pošlji** > *Pošlji pozneje*.

Če želite sporočilo pozneje urediti ali napisati do konca, izberite **Možnos.** > *Shrani osnutek*. Sporočilo se shrani v *Druge mape* > *Osnutki*.

Ko ga boste želeli poslati, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Pošlji zdaj* ali *Naloži in pošlji*.

Nalaganje e-pošte z e-poštnega računa

1. Če želite zagnati e-poštno aplikacijo, izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta**.
2. Če želite e-poštna sporočila iz svojega e-poštnega računa naložiti v telefon, izberite **Naloži**.
Če želite naložiti nova e-poštna sporočila in poslati e-pošto v mapi **V pošiljanju**, izberite **Možnos.** > **Naloži in pošlji**.
Če želite najprej naložiti glave novih e-poštnih sporočil, poslanih na vaš e-poštni naslov, izberite **Možnos.** > **Prev. novo e-pošto**. Izbrano e-pošto lahko nato naložite tako, da označite zelena sporočila, in izberete **Možnos.** > **Naloži**.
3. Izberite novo sporočilo v mapi **Prejeto**. Če ga želite prebrati pozneje, izberite **Nazaj**. Neprebrano sporočilo označuje znak .

Branje in odgovarjanje na e-pošto



Pomembno: E-poštna sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

1. Izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-pošta** > **Prejeto**.
2. Med branjem sporočila lahko izberete **Možnos.**, in prikazale se bodo možnosti, ki so na voljo. Ogledate si lahko na primer podrobnosti o izbranem e-poštnem sporočilu, sporočilo lahko zberšete, označite kot neprebrano, posredujete ali premaknete v drugo mapo ali shranite prilogo v mapo v meniju **Galerija**.
3. Če želite odgovoriti na e-poštno sporočilo, izberite **Odgov.** > **Izvirno besedilo** ali **Prazen zaslon**. Če želite odgovoriti več osebam, izberite **Možnos.** > **Odgovori vsem**. Potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter napišite odgovor.
4. Ko želite sporočilo poslati, izberite **Pošlji** > **Pošlji zdaj**.

Mapa Prejeta sporočila in meni Druge mape

E-pošta, ki ste jo naložili z e-poštnega računa, se shrani v mapo **Prejeto**. Meni **Druge mape** vsebuje naslednje mape: **Osnutki** za shranjevanje nedokončane e-pošte, **Arhiv** za razvrščanje in shranjevanje e-pošte, **V pošiljanju** za shranjevanje e-pošte, ki še ni bila poslana, in **Poslano** za shranjevanje poslanih e-pošte.

Delo z mapami in e-pošto v njih je mogoče, če izberete **Možnos.** > *Upravljanje map.*

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Upravljanje map* in želeno mapo. Označite sporočila, ki jih želite zbrisati, in izberite **Možnos.** > *Zbriši.*

Kadar zbrisate e-pošto iz telefona, je s tem ne zbrisate tudi iz e-poštnega strežnika. Če želite telefon nastaviti tako, da bo izbrisal e-pošto iz e-poštnega strežnika, izberite **Meni** > *Sporočila* > *E-pošta* > **Možnos.** > *Posebne nastavitve* > *Pusti k. v strežniku* > *Zbriši nal. sporočila.*

Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij in številko telefonskega predala dobite pri ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal pokličete tako, da izberete **Meni** > *Sporočila* > *Telefonski predal* > *Poslušaj glasovna sporočila.* Če želite vpisati, poiskati ali spremeniti številko telefonskega predala, izberite *Številka telefonskega predala.*

Če to omogoča omrežje, telefon ob prejemu novih glasovnih sporočil prikaže znak **OO**. Pritisnite **Pokliči**, da pokličete telefonski predal.



Nasvet: Če ste nastavili številko, lahko telefonski predal pokličete z daljšim pritiskom na tipko 1.

Info sporočila

Omrežna storitev *Info sporočila* vam omogoča prejemanje različnih obvestil od ponudnika storitev. Razpoložljivost storitve, teme in številke tem lahko preverite pri ponudniku storitev.

Ukazi za storitve

Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

Brisanje sporočil

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* in zeleno mapo. Izberite **Da**; če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali želite zbrisati tudi te. Znova izberite **Da**.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil. Če jih želite spremeniti:

1. Izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil* > *Besedilna sporočila*.
2. Izberite *Profil pošiljanja*. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite zeleni niz. Izberite naslednje možnosti:
 - *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje besedilnih sporočil. Številko dobite pri ponudniku storitev.
 - *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pozivnik* ali *Faks*.
 - *Veljavnost sporočila*, da določite, koliko časa naj omrežje skuša poslati sporočilo.
 - *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil s tem profilom (če ste izbrali vrsto *Besedilo*). *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika (če ste izbrali vrsto *E-pošta*).
 - *Povratnice*, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).

- *Uporabi GPRS > Da*, da za prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS nastavite storitev GPRS. Nastavitev *Povezava GPRS > nastavite na Neprekinjena zveza*. Glejte Povezava (E)GPRS na strani 66.
 - *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (omrežna storitev).
 - *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime izbranega profila za pošiljanje. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila. Privzetega profila ni mogoče preimenovati.
3. *Shrani poslana sporočila > Da*, da nastavite shranjevanje poslanih besedilnih sporočil v mapo *Poslani predmeti*.
 4. *Samodejno ponovno pošiljanje > Vključeno*, da nastavite samodejno ponovno pošiljanje sporočila po prvem neuspelem poskusu.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejetje in pregledovanje večpredstavnostnih sporočil.

Morda jih lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 11. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte Konfiguracija na strani 70.

Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Večpredstavn. sp.** Izberite naslednje možnosti:

- *Shranjevanje poslanih sporočil > Da*, da telefon shrani poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*.
- *Povratnice*, da od omrežja zahtevate, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).
- *Pomanjšaj sliko*, da določite velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Privzeti časi strani*, da določite privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.

- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*. Če želite vključiti ali blokirati prejetje večpredstavnostnih sporočil, izberite *Da* ali *Ne*. Če izberete *V domačem omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja.
- *Dohodna večpredstavnostna sporoč.* Če želite dovoliti samodejno prejetje večpredstavnostnih sporočil ali ročno prejetje s potrditvijo ali če želite sporočila zavrniti, izberite *Naloži*, *Ročno nalaganje* oziroma *Zavrni*.
- *Nastavitve konfiguracije > Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo večpredstavnostna sporočila. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.*
Izberite *Račun* in izberite račun storitve za večpredstavnostna sporočila, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
- *Dovoli oglase*, da sprejmete ali zavrnete oglase. Nastavitev ni prikazana, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

E-poštne nastavitve

Nastavitve vplivajo na pošiljanje, prejetje in pregledovanje e-pošte.

Nastavitve za e-pošno aplikacijo boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 11. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte Konfiguracija na strani 70.

Če želite vključiti nastavitve za e-pošto, izberite *Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > E-pošta*. Izberite naslednje možnosti:

- *Konfiguracija*. Izberite želeni nastavitveni niz.
- *Račun*. Izberite enega od računov, ki so na voljo pri ponudniku storitev.
- *Moje ime*. Vpišite svoje ime ali vzdevek.
- *E-naslov*. Vpišite e-poštni naslov.
- *Dodaj podpis*. Ustvarite lahko osebni podpis, ki se samodejno doda na koncu e-poštnih sporočil.
- *Naslov za odgovor*. Vpišite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.

- **Uporabniško ime SMTP.** Vpišite ime, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.
- **Geslo SMTP.** Vpišite geslo, ki ga želite uporabljati za odhodno pošto.
- **Prikaži teminalsko okno.** Izberite **Da**, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.
- **Vrsta dohodnega strežnika.** Izberite vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate, **POP3** ali **IMAP4**. Če sta na voljo obe vrsti, izberite **IMAP4**.
- **Nastavitve dohodne e-pošte**

Če kot vrsto strežnika za dohodno pošto izberete **POP3**, so na voljo naslednje možnosti: **Naloži e-pošto**, **Uporabniško ime POP3**, **Geslo POP3** in **Prikaži teminalsko okno**.

Če kot vrsto strežnika za dohodno pošto izberete **IMAP4**, so na voljo naslednje možnosti: **Naloži e-pošto**, **Način nalaganja**, **Uporabniško ime IMAP4**, **Geslo IMAP4** in **Prikaži teminalsko okno**.

Druge nastavitve

Če želite izbrati druge nastavitve za sporočila, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastavitve sporočil** > **Druge nastavitve**. Če želite spremeniti velikost pisave za branje in pisanje sporočil, izberite **Velikost pisave**. Če želite vključiti zamenjavo smeškov, sestavljenih iz znakov, s slikovnimi smeški, izberite **Slikovni smeški** > **Da**.

■ Imenik

Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM.



V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi številkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjena v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

Iskanje vizitke

1. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena**.
2. Pomaknite se navzgor ali navzdol po imeniku ali vnesite prve znake želenega imena v pojavno okence.

Shranjevanje imen in telefonskih števil

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Če želite shraniti ime in telefonsko številko, izberite **Meni** > **Imenik** > **Imena** > **Možn.** > **Dodaj vizitko**. Vpišite ime in telefonsko številko.

Shranjevanje več števil, besedilnih beležk ali slike

V notranjem imeniku telefona lahko vsaki vizitki dodate kratke besedilne beležke in različne vrste telefonskih števil.

Prva shranjena številka je določena za privzeto in označena z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če izberete drugo.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik **Telefon** ali **Telefon in SIM**.
2. Pomaknite se na vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilo, in izberite **Možn.** > **Podrobn. vizitke** > **Možn.** > **Dodaj podrobnost**.
3. Če želite dodati telefonsko številko, izberite **Številka** in vrsto številke.

Če želite dodati še več podrobnosti, izberite besedilo ali sliko v meniju **Galerija**.

Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in želite v strežniku ponudnika storitev poiskati kodo ID, izberite **ID uporabnika** > **Poišči**. Glejte Moja prisotnost na strani 53. Če najdete le eno kodo ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite kodo tako, da izberete **Možn.** > **Shrani**. Če želite ID vpisati sami, izberite **Ročni vpis ID**. Vpišite ID in izberite **OK**, da se shrani.

Če želite zamenjati vrsto telefonske številke, se pomaknite do zelene številke in izberite **Možn.** > **Spremeni tip**. Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite **Privzemi**.

4. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite z možnostjo **OK**.

5. Če se želite vrniti v pripravljenost, izberite [Nazaj](#) > [Izhod](#).

Kopiranje vizitk

Poiščite želeno vizitko in izberite [Možn.](#) > [Kopiraj](#). Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko.

Urejanje podrobnosti vizitk

1. Poiščite vizitko, ki jo želite urediti, izberite [Detajli](#) in se pomaknite do zelenega imena, številke, besedila ali slike.
2. Če želite ime, številko ali beležko urediti ali če želite zamenjati sliko, izberite [Možn.](#) > [Uredi ime](#), [Uredi številko](#), [Uredi podrobnost](#) ali [Zamenjaj sliko](#).

Kode ID ne morete spremeniti, če je na seznamu [Imenik za pomenke](#) ali [Naročena imena](#).

Brisanje vizitk

Če želite iz imenika telefona ali kartice SIM zbrisati vse vizitke in dodane podrobnosti, izberite [Meni](#) > [Imenik](#) > [Zbriši vse vizitke](#) > [Iz pomnil. telefona](#) ali [Na kartici SIM](#). Izbiro potrdite z vpisom zaščitne kode.

Če želite zbrisati vizitko, jo poiščite in izberite [Možn.](#) > [Zbriši vizitko](#).

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite [Detajli](#). Pomaknite se do zelene podrobnosti in izberite [Možn.](#) > [Zbriši](#) > [Zbriši številko](#), [Zbriši podrobnost](#) ali [Zbriši sliko](#). Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju [Galerija](#).

Moja prisotnost

Storitev za zaznavanje prisotnosti (omrežna storitev) vam omogoča objavo svoje prisotnosti, na primer članom družine, prijateljem in sodelavcem, ki uporabljajo združljive naprave in imajo dostop do storitve. Podatki o prisotnosti vsebujejo informacijo o dostopnosti, sporočilo o stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki, ki imajo dostop do

storitve in zahtevajo vaše informacije, lahko vidijo vaše stanje. Zahtevani podatki se izpišejo v podmeniju *Naročena imena* menija *Imenik*. Sami lahko oblikujete podatke, ki jih želite objaviti, in določite osebe, ki vidijo vašo prisotnost.

Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi kodo ID, geslo in nastavitve. Glejte Konfiguracija na strani 70.

Medtem ko ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti, lahko uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Moja prisotnost*. Izberite naslednje možnosti:

- *Poveži se z 'Moja prisotnost'* ali *Prekini povezavo s storitvijo*, da se povežete s storitvijo ali povezavo prekinete.
- *Moja trenutna prisotnost*, da spremenite stanje svoje prisotnosti.

Izberite naslednje možnosti:

Prikaži trenutno prisotnost > in izberite *Zaseb. prisotnost* ali *Javna prisotnost*, da si ogledate svojo trenutno zasebno ali javno prisotnost.

Moja dostopnost omogoča naslednje nastavitve prisotnosti: *Na voljo* (☐), *Zaseden* (☐) ali *Nisem na voljo* (■).

Moje sporočilo o prisotnosti in vpišite besedilo, ki se bo prikazalo drugim uporabnikom, ali izberite **Možn.** > *Prejšnja sporočila* in izberite staro sporočilo.

Moj logotip prisotnosti, da izberete osebni logotip iz mape *Grafike* v meniju *Galerija*. Če izberete *Prednastavljeno*, logotip ne bo objavljen. *Izbira prikaza*, da določite, ali želite svoje stanje prisotnosti prikazati drugim.

Če izberete *Zasebn. in javnim*, da osebe na zasebnem seznamu vidijo vse podatke o vaši prisotnosti (dostopnost, sporočilo o stanju in logotip). Drugi uporabniki lahko vidijo samo vašo dostopnost.

Če izberete *Zasebnim*, bodo vse podatke o vaši prisotnosti videle samo osebe na vašem zasebnem seznamu. Drugi uporabniki ne bodo videli nobenih podatkov. Če izberete *Nikomur*, vaših podatkov o prisotnosti ne bo videl nihče.

- *Pregledovalci mojih podatkov*. Izberite naslednje možnosti:

Trenutnim, da se prikaže seznam vseh oseb, ki so naročene na podatke o vaši prisotnosti.

Sezn. zasebnih je seznam oseb, katerim dovolite pregledovanje svojih podatkov o prisotnosti, vključno z dostopnostjo, sporočilom o stanju in logotipom. Zasebni seznam lahko urejate. Uporabniki, ki niso na zasebnem seznamu, lahko vidijo samo vašo dostopnost.

Sezn. blokiranih, da si ogledate seznam vseh oseb, ki ste jim preprečili pregledovanje svojih podatkov o prisotnosti.

- *Nastavitve*. Izberite naslednje možnosti:

V pripravljenosti prikaži prisotnost, če želite v pripravljenosti prikazati trenutno stanje prisotnosti.

Sinhroniziraj s profili, da nastavitvi *Moje sporočilo o prisotnosti* in *Moja dostopnost* povežete z izbranim profilom ali izberete ročno nastavljanje. Glejte tudi Profili na strani 61. Profilu ne morete določiti osebnega logotipa stanja.

Vrsta povezave, da izberete, ali naj se telefon ob vklopu samodejno poveže s storitvijo.

Nastavitve pomenkov in prisotnosti in izberite eno od naslednjih možnosti:

- *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za zaznavanje prisotnosti. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.*. Nastavitve storitve za prisotnost boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 11. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte Konfiguracija na strani 70.
- *Račun* in izberite račun storitve za prisotnost, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

- **ID uporabnika**, da vpišete svojo kodo ID, ki ste jo prejeli od ponudnika storitev.
- **Geslo**, da vpišete geslo, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev.

Naročena imena

Ustvarite lahko seznam vizitk, za katere želite prejemati informacije o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če to omogočajo uporabniki in omrežje. Ta naročena imena lahko najdete z iskanjem po imeniku ali v meniju **Naročena imena**.

Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik **Telefon** ali **Telefon in SIM**.

Če se želite povezati s storitvijo za prisotnost, izberite **Meni** > **Imenik** > **Moja prisotnost** > **Poveži se z 'Moja prisotnost'**.

Dodajanje vizitk na seznam naročenih

1. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Naročena imena**. Če še niste povezani s storitvijo za prisotnost, telefon zahteva, da vzpostavite povezavo.
2. Če na seznamu še ni vizitk, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možn.** > **Naroči novo**. Prikaže se seznam vizitk.
3. Izberite zeleno vizitko. Če ima oseba shranjen uporabniški ID, se doda na seznam naročenih imen. Če je shranjenih več kod ID, izberite zeleno. Po naročilu telefon prikaže obvestilo **Naročnina je vključena**.



Nasvet: Če želite naročiti vizitko iz menija **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Detalji** > **Možn.** > **Zahtevaj prisotnost** > **Kot naročnino**.

Če želite prejeti informacijo o prisotnosti, ne da bi se nanjo naročili, izberite **Zahtevaj prisotnost** > in **Samo enkrat**.

Pregledovanje naročenih imen

Več o pregledovanju informacij o prisotnosti lahko preberete v razdelku Iskanje vizitke na strani 52.

1. Izberite **Meni** > **Imenik** > **Naročena imena**.

Prikaže se informacija o stanju prvega imena na seznamu. Podatki, ki jih oseba želi prikazati drugim uporabnikom, lahko vključujejo besedilo in ikono.

 ,  ali  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na voljo.

 označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Izberite **Detajli**, da prikazete podrobnosti izbrane vizitke, ali izberite **Možn.** in eno od naslednjih možnosti:
 - **Naroči novo**, da na seznam naročenih dodate novo ime.
 - **Pošlji sporočilo**, da označenemu prejemniku pošljete besedilno, večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo.
 - **Pošlji vizitko**, da pošljete vizitko izbrane osebe.
 - **Prekliči naročnino**, da izbrano ime odstranite s seznama naročenih imen.

Preklicevanje naročnine

Če želite v meniju **Imenik** preklicati naročnino na vizitko, izberite zeleno vizitko in **Detajli** > **Možn.** > **Prekliči naročnino** > **OK**.

Če želite naročnino preklicati v meniju **Naročena imena**, glejte Pregledovanje naročenih imen na strani 56.

Vizitke

Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejemate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, izberite **Izhod** > **Da**.

Če želite poslati vizitko, v imeniku poiščite zeleno ime ter izberite **Detajli** > **Možn.** > **Pošlji vizitko** > **Prek MMS**, **Prek SMS**, **Prek IR** ali **Prek Bluetooth**.

Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite do zelene tipke za hitro klicanje.

Izberite **Doloci**, če pa je tipki že določena številka, izberite **Možn.** > **Spremeni**. Izberite **Išči** ter poiščite zeleno ime in telefonsko številko. Če

je funkcija [Hitro klicanje](#) izključena, telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte tudi [Hitro klicanje](#) v razdelku Klicanje na strani 68.

Če želite klicati s hitrimi tipkami, glejte Hitro klicanje na strani 22.

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje omogoča klicanje zelene številke z izgovarjanjem glasovne oznake, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko kakršna koli beseda, na primer ime. Število glasovnih oznak, ki jih lahko ustvarite, je omejeno.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tihem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Telefonske številke, ki jim želite dodati glasovno oznako, shranite ali kopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. Poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
2. Izberite [Detalji](#), pomaknite se do zelene telefonske številke in izberite [Možn.](#) > [Dodaj gl. oznako](#).
3. Izberite [Začni](#) in jasno izgovorite zeleno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Za številko, ki ji je dodana glasovna oznaka, je v meniju [Imenik](#) prikazan simbol .

Če želite preveriti glasovne oznake, izberite **Meni** > **Imenik** > **Glasovne oznake**. Poiščite zeleno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost predvajanja, brisanja ali spreminjanja posnete oznake.

Klicanje z glasovnimi oznakami

Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali prejema podatke prek povezave (E)GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.

1. V pripravljenosti pridržite tipko za **zmanjšanje glasnosti**. Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo **Začnite govoriti**.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po sekundi in pol pokliče z njo povezano telefonsko številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

Druge funkcije v imeniku

Če izberete **Meni** > **Imenik**, so vam lahko na voljo naslednje možnosti:

- **Nastavitve** > **Izbrani pomnilnik**, da za uporabo vizitk izberete kartico SIM ali pomnilnik telefona. Če želite uporabljati imena in številke v obeh imenikih, izberite **Telefon in SIM**. V tem primeru se nova imena in številke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Če želite izbrati način prikaza imen in števil v meniju **Imenik**, izberite **Pogled imenika**.

Izberite **Zasedenost pomnilnika**, da si ogledate količino prostega in zasedenega pomnilnika.

- **Skupine**, da imena in telefonske številke v imeniku uredite v skupine z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.
- **Info številke** omogoča klicanje informacijskih števil ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).
- **Številke storitev** omogoča klicanje števil storitev vašega ponudnika, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).

- **Moje številke** omogoča prikaz telefonskih števil, določenih vaši kartici SIM. Možnost je na voljo le, če so številke shranjene na kartici SIM.

■ Zadnji klici



Telefon zapisuje telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem.

Telefon zapisuje klice le, če to omogoča omrežje ter če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Seznami zadnjih klicev

Ko izberete **Možn.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite čas klica in uredite, pregledate ali pokličete telefonsko številko, jo dodate v imenik ali jo zbrisate s seznama. Lahko tudi pošljete besedilno sporočilo. Če želite sezname zbrisati, izberite *Zbriši sezname zadnjih klicev*.

Časovni števcji ter števcji klicev, podatkov in sporočil



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Trajanje klicev*, *Števec podatkov GPRS*, *Merilnik traj. povez. GPRS* ali *Števec sporočil*, da si ogledate približne informacije o zadnjih komunikacijah.



Opomba: Nekateri števcji se lahko med popravilom ali posodabljanjem programske opreme ponastavijo.

Podatki o položaju

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju. Zagotovite lahko, da se bodo podatki o vašem položaju poslali le, če to odobrite (omrežna storitev). Glede naročnine in dogovora o prejemanju podatkov o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.

Če želite zahtevo po položaju sprejeti ali zavrniti, izberite **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev. Telefon prikaže obvestilo *Neodgovorjena zahteva po položaju: 1*. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, izberite **Prikaži**.

Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, ali če jih želite zbrisati, izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Določanje položaja* > *Dnevnik položajev* > *Odprti mapo* ali *Zbriši vse*.

■ Nastavitve



Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitev, imenovanih profili, ki omogočajo prilagajanje zvokov telefona različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*. Pomaknite se do enega od profilov in ga izberite. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- *Vključi*, da vključite izbrani profil.
- *Omeji*, če želite profil vključiti za določen čas do 24 ur, in nastavite čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.
- *Prilagodi*, da profil prilagodite. Izberite želeno nastavitve in jo spremenite.

Če želite spremeniti podatke o svoji prisotnosti, izberite *Moja prisotnost* > *Moja dostopnost* ali *Moje sporočilo o prisotnosti*. Meni *Moja prisotnost* je na voljo, če ste nastavitve *Sinhroniziraj s profili* nastavili na *Vključen*. Glejte Moja prisotnost na strani 53.

Teme

Teme vsebujejo različne elemente, s katerimi lahko prilagodite telefon, kot so slika za ozadje, ohranjevalnik zaslona, barvna shema in ton zvonjenja.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Teme**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Izberi temo**, da za telefon nastavite temo. Odpre se seznam map v meniju **Galerija**. Odprite mapo **Teme** in izberite eno od tem.
- **Naloži teme**, da odprete seznam povezav za nalaganje dodatnih tem. Glejte Nalaganje datotek na strani 104.

Toni

Nastavitve izbranega vključenega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Izberite in spremenite možnosti *Opozarjanje na klic*, *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja*, *Opozarjanje z vibriranjem*, *Ton ob prejemu sporočil*, *Opozorilni ton za pomenke*, *Glasnost tonov tipk*, *Opozorilni toni* in *Nastavitve stor. Pritisni in govori*.

Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**; glejte Profili na strani 61.

Če želite nastaviti zvonjenje le za telefonske številke v izbrani skupini klicancev, izberite **Zvoni za**. Poiščite zeleno skupino klicancev ali **Vse klice** in izberite **Označi**.

Zaslon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Ozadje** > **Izberi ozadje** ali **Izberi niz strani** in sliko ali stran iz menija **Galerija**, tako da bo telefon v stanju pripravljenosti na zaslonu prikazoval sliko za ozadje. Ozadje vključite tako, da izberete **Vključeno**. Če želite v telefon naložiti več slik, izberite **Naloži slike**.
- **Ohranjevalnik zaslona** > **Izberite ohr. zasl.** > **Slika**, **Niz strani** ali **Video posnetek**, če želite ohranjevalnik zaslona izbrati v meniju **Galerija**. Izberite **Zakasnitev**, po kateri naj se ohranjevalnik zaslona vključi. Ohranjevalnik vključite z možnostjo **Vključeno**.
- **Varčevanje z baterijo** > **Vključeno**, če želite varčevati z energijo. Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se na zaslonu prikaže digitalna ura.

- *Barvne sheme*, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer znakov ter merilnikov signala in napolnjenosti baterije.
- *Barva pisave v pripravljenosti*, da izberete barvo besedila na zaslonu v pripravljenosti.
- *Logo operaterja*, da telefon prikaže ali skrije logotip operaterja.

Ura in datum

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Ura in datum*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- Če želite vključiti prikaz ure v pripravljenosti, izberite *Ura*, nastavite točen čas ter izberite časovni pas in zapis časa.
- Če želite vključiti prikaz datuma v pripravljenosti, izberite *Datum*, ga nastavite ter zanj izberite zapis in ločilo.
- Izberite *Samonastavljanje ure in datuma* (omrežna storitev), da nastavite samodejno posodabljanje ure in datuma glede na trenutni časovni pas.

Moje bližnjice

Osebnе bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljanih funkcij telefona. Če želite urediti bližnjice, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Moje bližnjice* in izberite med naslednjimi možnostmi:

- *Desna izbirna tipka*, da na seznamu izberete funkcijo za desno izbirno tipko. Glejte tudi Stanje pripravljenosti na strani 18. Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.
- *Navigacijska tipka*, da izberete bližnjice do funkcij na navigacijski tipki. Pomaknite se do zelene navigacijske tipke ter izberite **Sprem.** in funkcijo na seznamu. Če želite funkcijo odstraniti s tipke, izberite (*prazno*). Če želite tipki znova dodeliti funkcijo, izberite **Določi**.

Ta meni morda ni prikazan, kar je odvisno od ponudnika storitev.

- *Glasovni ukazi*, če želite vklopiti funkcije telefona z izgovarjanjem glasovnih oznak. Izberite mapo, pomaknite se do funkcije, ki ji želite dodati oznako, in izberite **Dodaj**. Glasovna oznaka je označena s simbolom .

Če želite dodati glasovni ukaz, glejte Dodajanje in urejanje glasovnih oznak na strani 58. Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte Klicanje z glasovnimi oznakami na strani 59.

Povezovanje

Telefon lahko povezujete z združljivimi napravami prek infrardeče povezave, brezžične povezave Bluetooth ali podatkovnega kabla (DKU-2). Izberete lahko tudi nastavitve za omrežje na klic prek povezave (E)GPRS.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.1 in podpira naslednje profile: Hands-free (prostoročni profil), Headset (slušalke), Object Push Profile (naročanje predmetov), File Transfer Profile (profil za prenos datotek), Dial-up Networking Profile (profil za omrežje na klic), SIM Access Profile (profil dostopa do kartice SIM) in Serial Port Profile (profil serijskih vrat). Če želite, da bo ta naprava nemoteno delovala z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za ta model odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Uporaba tehnologije Bluetooth je ponekod lahko omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov. Ker naprave Bluetooth komunicirajo prek radijskih valov, ni obvezno, da so v vidnem polju, vendar pa lahko med povezavo pride do motenj zaradi ovir, kot so zidovi, in drugih elektronskih naprav.

Priprava povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth > **Vključen** ali **Izključen**, da vključite ali izključite funkcijo Bluetooth.  označuje dejavno povezavo Bluetooth.

Poišči zvočne dodatke, da poiščete združljive zvočne naprave Bluetooth. Izberite napravo, ki jo želite povezati s telefonom.

[Seznanjene naprave](#), da poiščete vse naprave Bluetooth v dosegu. Izberite **Novo**, da se prikažejo vse naprave Bluetooth v dosegu. Pomaknite se do zelene naprave in izberite **Seznani**. Vpišite geslo Bluetooth, da napravo seznanite s telefonom. To geslo morate vpisati le pri prvi povezavi naprave. Telefon nato vzpostavi povezavo z napravo in lahko začnete prenos podatkov.

Brezžična povezava Bluetooth

Izberite **Meni** > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Bluetooth](#). Izberite [Aktivna naprava](#), da preverite, katera povezava Bluetooth je trenutno aktivna. Če si želite ogledati seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom, izberite [Seznanjene naprave](#).

Nastavitve Bluetooth

Če želite določiti, kako je vaš telefon prikazan drugim napravam Bluetooth, izberite **Meni** > [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Bluetooth](#) > [Nastavitve Bluetooth](#) > [Vidnost mojega telefona](#) ali [Ime mojega telefona](#).

Priporočamo, da za možnost [Vidnost mojega telefona](#) uporabite nastavek **Skrit**. Vedno sprejmite le komunikacije Bluetooth, s katerimi se strinjate.

Infrardeči vmesnik

V tem meniju lahko telefon pripravite na pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega (IR) vmesnika. Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek infrardečega vmesnika telefona lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih prejimate.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Ko pošiljate in prejimate podatke, naj bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu, med njima pa naj ne bo ovir.

Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona za prejemanje podatkov, izberite **Meni** > in izberite [Nastavitve](#) > [Povezovanje](#) > [Infrardeč](#).

Ko želite infrardečo povezavo prekiniti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Infrardeč**. Ko se na zaslonu prikaže vprašanje *Izključim infrardeči vmesnik?*, izberite **Da**.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

- Ko je znak **Ir** neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vzpostavljena, telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.
- Ko znak **Ir** utripa, skuša telefon vzpostaviti povezavo ali pa se je povezava pravkar prekinila.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

Storitev EGPRS je podobna GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. Več informacij o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Storitev (E)GPRS uporabljajo večpredstavnostna sporočila (MMS), pretakanje videovsebine, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML), nalaganje aplikacij Java in omrežje na klic za računalnik.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je ta v omrežju na voljo. Med storitvama EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali **Podatki GSM** (hitri komutirani prenos podatkov, CSD).

Povezava (E)GPRS

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **GPRS** > **Povezava GPRS**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- Izberite **Neprekinjena zveza**, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje (E)GPRS. **G** označuje, da je storitev (E)GPRS na voljo.

Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS kličete ali prejmete klic ali besedilno sporočilo, se prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno zadržana.

- *Po potrebi*, če želite, da se telefon poveže s storitvijo (E)GPRS, ko jo aplikacija zahteva, in ob izhodu iz aplikacije konča povezavo.

Nastavitve modema (E)GPRS

Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom prek brezžične povezave Bluetooth, infrardeče povezave ali podatkovnega kabla (DKU-2) in ga uporabite kot modem (E)GPRS.

Če želite določiti nastavitve povezave (E)GPRS v računalniku, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *GPRS* > *Nastavitve modema GPRS* > *Aktivna dostopna točka*, vključite želeno dostopno točko in izberite *Uredi aktivno dostopno točko*. Izberite *Naziv za dostopno točko*, vpišite ime, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko, in izberite **OK**. Izberite *Dostopna točka GPRS*, vpišite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem (E)GPRS in izberite **OK**.

Nastavitve za omrežje na klic (E)GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options. Glejte PC Suite na strani 109. Če ste določili nastavitve v telefonu in računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Podatkovni kabel USB

Podatkovni kabel USB lahko uporabite za prenos podatkov med pomnilniško kartico, vstavljeno v telefonu, in združljivim računalnikom ter za programsko opremo PC Suite.

Če želite vključiti pomnilniško kartico za prenos podatkov, priključite podatkovni kabel, in ko telefon prikaže vprašanje *Vključim prenos pod. prek USB?*, izberite **Sprejmi**. Če želite podatkovni kabel uporabiti za PC Suite, izberite **Zavrni**.

Če želite vključiti pomnilniško kartico, ko telefon uporabljate za PC Suite, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Povezovanje* > *Podatk. kabel USB*. Ko telefon prikaže vprašanje *Vključim prenos podatkov prek USB?*, izberite **Sprejmi**.

Če želite izključiti funkcijo prenosa z uporabo pomnilniške kartice, izberite **Končaj**, tako da boste lahko uporabljali PC Suite.

Klicanje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Preusmeritve** (omrežna storitev) za preusmerjanje dohodnih klicev. Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene zapore klicev. Glejte **Zapore klicev** v razdelku Varnost na strani 71.
- **Sprejem klicev s katerokoli tipko** > **Vključen**, če želite klice sprejemati s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, leve ali desne izbirne tipke ali tipke za zaključevanje klicev.
- **Samodejno ponovno klicanje** > **Vključeno**, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.
- **Hitro klicanje** > **Vključeno**, da lahko imena in telefonske številke, določene tipkam za hitro klicanje od **2** do **9**, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.
- **Čakajoči klic** > **Vključi**, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte Čakajoči klic na strani 23.
- **Povzetek po klicu** > **Vključen**, da bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal čas trajanja in stroške klica (omrežna storitev).
- **Pošlji lastno številko** (omrežna storitev) > **Da** ali **Nastavitev omrežja**.
- **Linija za odhodne klice** (omrežna storitev) omogoča, da za odhodne klice izberete linijo 1 ali 2 (če to podpira kartica SIM).

Telefon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Jezik telefona**, da določite jezik besedil na zaslonu. Če izberete **Samodejno**, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.
- **Zasedenost pomnilnika**, da preverite, koliko pomnilnika je zasedenega oziroma prostega in koliko ga porabijo različne funkcije.

- *[Samozaklepanje tipkovnice](#)*, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *[Vključeno](#)* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.
- *[Varnostno zaklepanje tipkovnice](#)*, če želite, da telefon pri odklepanju tipkovnice zahteva zaščitno kodo. Vpišite zaščitno kodo in izberite *[Vključeno](#)*.



Opomba: Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.

- *[Informacija o celici](#) > [Vključena](#)*, če želite od mobilnega operaterja prejemati informacije glede na uporabljeno celico omrežja (omrežna storitev).
- *[Pozdrav](#)*, da vpišete pozdravno sporočilo, ki se ob vklopu telefona prikaže na zaslonu.
- *[Izbira operaterja](#) > [Samodejna](#)*, da bo telefon samodejno poiskal eno od omrežij, ki so na voljo v danem območju. Če izberete *[Ročna](#)*, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, da izveste, ali ima z operaterjem vašega domačega omrežja podpisano pogodbo o gostovanju.
- *[Potrdi dejanja storitev SIM](#)*. Glejte Storitve SIM na strani 108.
- *[Vkllop pomoči](#)*, da izberete, ali naj telefon prikazuje besedila s pomočjo.
- *[Ton ob vklopu](#)*, da izberete, ali naj telefon ob vklopu predvaja ton.

Dodatna oprema

Ta meni je prikazan le, če je bil telefon že priključen na združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Dodatna oprema**. Če je dodatna oprema priključena ali je že kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete ustrezeni meni. Odvisno od vrste dodatne opreme so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- **Privzeti profil**, da določite profil, ki naj se samodejno vključi ob priklopu telefona na izbrano opremo.
- **Samodejni sprejem klicev** omogoča, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je **Opozarjanje na klic** nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Izključeno**, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- **Osvetlitev** omogoča trajno vključeno osvetlitev, izberite **Vključena**. Izberite **Samodejna**, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipko.
- **Zaznavanje vžiga** > **Vključeno**, če želite, da se telefon, ko je priključen na popoln komplet za vgradnjo v vozilo, samodejno izklopi 20 sekund po izklopu motorja vozila.
- **Besedilni telefon** > **Uporabi besedilni telefon** > **Da**, da namesto nastavitve slušalke ali slušnega aparata uporabite nastavitve besedilnega telefona.

Konfiguracija

V telefonu lahko določite nastavitve, potrebne za pravilno delovanje nekaterih storitev. Podprte storitve so večpredstavnostna sporočila, pomenki, sinhronizacija, e-poštna aplikacija, pretakanje, Pritisni in govori ter brskalnik. Nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 11.

Več informacij o razpoložljivosti ustreznih nastavitvev lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Konfiguracija**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Privzete nastavitve konfiguracije**, da prikažete v telefonu shranjene podatke o ponudnikih storitev. Poiščite ponudnika in izberite **Detalji**,

da se prikaže seznam aplikacij, ki jih podpirajo nastavitve konfiguracije tega ponudnika.

Izberite **Možn.** > *Nastavi za privzeto*, da nastavitve izbranega ponudnika nastavite za privzete nastavitve. Če želite nastavitve zbrisati, izberite *Zbriši*.

- *Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah*, da vključite privzete nastavitve za podprte aplikacije.
- *Prednostna dostopna točka*, da prikažete imena shranjenih dostopnih točk. Pomaknite se do dostopne točke in izberite **Možn.** > *Podrobnosti*, da prikažete ime ponudnika storitev, podatkovni nosilec in dostopno točko GPRS ali številko GSM omrežja na klic.
- *Osebné nastavitve konfiguracije*, da dodate osebne račune za različne storitve, jih vključite ali zbrisate.

Če še ni dodanih osebnih računov, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možn.** > *Dodaj nov niz*. Izberite vrsto storitve ter izberite in vnesite zahtevane parametre. Parametri se pri različnih storitvah razlikujejo.

Če želite osebni račun zbrisati ali vključiti, ga poiščite in izberite **Možn.** > *Zbriši* ali *Vključi*.

Varnost

Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko vseeno kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnost*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- *Zahteva za vnos PIN kode*, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.
- *Zapore klicev* (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
- *Omejeno klicanje*, da omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

- **Zaprta skupina uporabnikov** (omrežna storitev), da določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate.
- **Področje zaščite** > **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.
Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona.
- **Kode za dostop**, če želite spremeniti zaščitno kodo, kodi PIN in PIN2 ter geslo za zapore.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastaviti nekatere nastavitve menijev na prvotne vrednosti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povrni tovarniške nastav.** Vpišite zaščitno kodo. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in telefonskih števil v meniju **Imenik**.

■ Meni operaterja

V tem meniju lahko dostopate v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Ime in ikono določi operater. Več informacij lahko dobite pri svojem operaterju. Če ta meni ni prikazan, so številke naslednjih menijev ustrezno spremenjene.

Operater lahko ta meni posodobi z obvestilom storitve. Več informacij lahko preberete v razdelku Prejeta obvestila storitev na strani 104.

■ Galerija

V tem meniju lahko urejate grafike, slike, posnetke in melodije. Te datoteke so urejene v mape.



Telefon podpira sistem vklopnih ključev, namenjen zaščitni naložene vsebine. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Združljivo pomnilniško kartico MMC lahko uporabite za razširitev pomnilnika za shranjevanje slik, tem, grafik, tonov zvonjenja, zvočnih in videoposnetkov v meniju **Galerija**. Na pomnilniško kartico MMC ne morete shranjevati iger in aplikacij Java.

Upravljanje datotek in map:

1. Izberite **Meni** > **Galerija**. Prikaže se seznam map. *Slike, Video posnetki, Glasb.datoteke, Teme, Grafike, Toni* in *Zvočni posn.* so originalne mape telefona. Kadar je v telefon vstavljena večpredstavnostna kartica, je prikazana njena ikona.
2. Pomaknite se do želene mape. Izberite **Odpri**, da odprete seznam datotek v mapi. Izberite **Možn.** in na voljo bodo nekatere od naslednjih možnosti:

Nalaganje, Zbriši mapo, Prenesi, Preimenuj mapo, Podrobnosti, Vrsta pogleda, Razvrsti, Dodaj mapo, Stanje pomnilnika in *Seznam ključev*.

S pomnilniško kartico MMC so lahko na razpolago še druge možnosti: *Nastavi geslo* (za zaščito pomnilniške kartice pred nepooblaščenno uporabo v drugih napravah), *Spremeni geslo, Zbriši geslo, Preim. pom. kartico* in *Formatiraj kartico*.

Formatiranje kartice MMC zbriše vse datoteke in mape, ki so shranjene na njej.

3. Poiščite želeno datoteko in izberite **Odpri**. Izberite **Možn.** za nekatere od naslednjih možnosti:
 - *Nalaganje, Zbriši, Prenesi, Preimenuj, Uporabi temo, Nastavi za ozadje, Nast. za ton zvonj., Podrobnosti, Vrsta pogleda, Razvrsti, Dodaj mapo, Stanje pomnilnika.*
 - *Pošlji*, da izbrano datoteko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu, prek brezžične tehnologije Bluetooth ali infrardeče povezave.
 - *Zbriši vse*, če želite zbrisati vse datoteke in podmape v izbrani mapi.
 - *Uredi sliko*, da v izbrano sliko vstavite besedilo, okvir ali sličico ali da sliko obrežete.
 - *Odpri v zaporedju* zaporedno prikaže vse datoteke v mapi.
 - *Povečaj*, da povečate velikost slike.
 - *Izključni zvok* ali *Vključni zvok*, da vključite ali izključite zvok datoteke.

- **Nastavi kontrast**, da določite kontrast slike.
- **Vključi vsebino**, da posodobite vklopni ključ izbrane datoteke. Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira vklopni ključ.
- **Seznam ključev** prikaže seznam vseh vklopnih ključev. Vklopne ključ, na primer pretečene, lahko tudi zbrisete.

Zaščita avtorskih pravic lahko preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in drugih vsebin.

■ Predstavnost



Pomembno: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Digitalna kamera

Fotografije in videoposnetke lahko snemate z vgrajeno digitalno kamero. Kamera shrani slike v zapisu JPEG, videoposnetke pa v zapisu 3GP.

Fotografiranje

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Kamera**, da odprete iskalo kamere.
2. Če želite izbrati način kamere, se pomaknite v desno ali levo ali izberite **Možn.** > **Spremeni način** > **Običajna fotografija**, **Portret**, v slabših svetlobnih pogojih pa **Nočni način**. Če želite povečati ali zmanjšati sliko, se pomaknite navzgor ali navzdol.
3. Sliko posnamete z izbiro možnosti **Slikaj**. Telefon jo shrani v mapo **Galerija** > **Slike**.
4. Če želite posneti še eno fotografijo, izberite **Nazaj**; če jo želite poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Pošlji**.

Izberite **Možn.** in eno od možnosti na seznamu. Izberite **Zoom** in se pomaknite v desno ali levo, da povečate oziroma pomanjšate prikaz.

Naprava Nokia 6230i podpira zajem slike v ločljivosti 1280 x 1024 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Snemanje videoposnetka

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera* > **Možn.** > *Spremeni način* > *Video* > **Snemaj**. Če želite snemanje prekiniti, izberite **Pavza**, nadaljujete pa ga z možnostjo **Nadaljuj**. Snemanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Telefon shrani posnetek v mapo *Galerija* > *Video posnetki*. Če želite zamenjati mapo za shranjevanje posnetkov, glejte Nastavitve kamere na strani 75.

Nastavitve kamere

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Kamera* > **Možn.** > *Nastavitve*. Določite lahko možnosti *Privzeti način*, *Kakovost slike*, *Velikost slike*, *Dolžina video posnetka*, *Kakovost video posnetkov*, *Zvoki kamere*, *Privzeti naslov* in *Mapa za slike*. Pri možnosti *Mapa za slike* lahko določite mapo za shranjevanje fotografij in videoposnetkov.

Predvajalnik

S predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke, kot so slike, zvočni in videoposnetki ter animacije. Poleg tega omogoča pretakanje združljivih videoposnetkov iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Odpri Galerijo*, *Zaznamki*, *Pojdi na naslov* ali *Naloži večpred. dat.*

Ko pretakate zvočni ali videoposnetek, ga lahko previjete nazaj ali naprej tako, da se premaknete levo ali desno. Če želite nastaviti dolžino preskoka, izberite *Presl. napr./nazaj*.

Priprava telefona na storitev pretakanja vsebine

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za pretakanje v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 11. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte Konfiguracija na strani 70.

Vklop nastavitvev:

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Predvajalnik* > *Nast. pretakanja*.
2. Izberite *Konfiguracija*. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo pretakanje. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebnostne konfigur.* za pretakanje.

3. Izberite **Račun** in izberite račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbenih datotek in posnetkov ter drugih datotek MP3, MP4 ali AAC, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager. Datoteke MP3 in AAC so shranjene na pomnilniški kartici MMC ali v mapah menija **Galerija**. Telefon bo samodejno poiskal glasbene datoteke, shranjene v mapi **Predv. glasbe** ali na pomnilniški kartici, in jih dodal na privzeti seznam za predvajanje.

Predvajanje skladb, prenesenih v telefon

1. Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Predv. glasbe**. Prikažejo se podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu za predvajanje.
Če želite uporabiti grafične tipke , ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.
2. Če želite predvajati skladbo, se pomaknite do zelene skladbe in izberite .
Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti ob strani telefona.
Na začetek naslednje skladbe se premaknete s tipko , za premik na začetek prejšnje skladbe pa dvakrat pritisnite tipko .
Če se želite hitreje premikati nazaj po trenutno predvajani skladbi, pridržite . Če želite hitro predvajati trenutno predvajano skladbo, pridržite . Ko dosežete želeni del, tipko spustite.
3. Če želite predvajanje ustaviti, izberite .



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe vam lahko poškoduje sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Nastavitve predvajalnika glasbe

V meniju **Predv. glasbe** so lahko na voljo naslednje možnosti:

- **Predvaj. (Bluetooth)**, da vzpostavite povezavo z zvočno dodatno opremo prek tehnologije Bluetooth.

- **Seznam skladb**, da prikazete vse skladbe na seznamu za predvajanje. Če želite predvajati določeno skladbo, jo poiščite in izberite **Predvaj..** Izberite **Možn.** > **Osveži vse skladbe** ali **Sprem. sez. skladb**, da osvežite seznam skladb (na primer po dodajanju novih skladb na seznam) ali zamenjate seznam za predvajanje, ki se prikaže ob vstopu v meni **Predv. glasbe** (če je v telefonu več seznamov za predvajanje).
- **Možn. predvajanja** > **Naključno** > **Vključeno**, če želite skladbe na izbranem seznamu skladb predvajati po naključnem vrstnem redu. Izberite **Ponavljajoče** > **Trenutna skladba** ali **Vse skladbe**, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam skladb nenehno ponavljati.
- **Večpr. izenačevalnik**, da odprete seznam nizov izenačevalnika. Glejte Izenačevalnik na strani 80.
- **Zvočnik** ali **Slušalke**, če želite poslušati glasbo prek zvočnika ali priključenih združitljivih slušalk.



Nasvet: Med uporabo slušalk lahko preskočite na naslednjo skladbo s hitrim pritiskom tipke na slušalkah.

- **Pošlji**, da pošljete izbrano datoteko v večpredstavnostnem sporočilu prek brezžične tehnologije Bluetooth ali infrardeče povezave.
- **Nalaganje glasbe**, če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo, povezano s trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo le, če skladba vključuje naslov storitve.
- **Stanje pomnilnika**, da si ogledate količino prostega in zasedenega pomnilnika.

Radio

Delovanje UKV-radio je odvisno od antene, vendar ne antene mobilnega telefona. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali dodatna oprema.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe vam lahko poškoduje sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Poslušanje radia

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Radio*. Prikažejo se številka, ime (če je postaja shranjena) in frekvenca radijske postaje.

Če želite uporabiti grafične tipke ▲, ▼, ◀ ali ▶ na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do zelene tipke in jo izberite.

2. Če že imate shranjene radijske postaje, izberite ▲ ali ▼, da se pomaknete do zelene postaje.

Shranjeno postajo lahko izberete tudi s kratkim pritiskom ustrezne številke tipke.

Iskanje radijskih postaj

1. Ko je radio vključen, izberite ◀ ali ▶, da spremenite frekvenco za 0,05 MHz, ali izberite in držite ◀ ali ▶, da zaženete iskanje postaj. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo.

2. Če želite postajo shraniti na mesto od 1 do 9 v pomnilniku, pridržite ustrezno številsko tipko.

Če želite postajo shraniti na mesto od 10 do 20, na kratko pritisnite **1** ali **2**, potem pa za dalj časa pritisnite tipko s številko od **0** do **9**.

3. Vnesite ime postaje in izberite **OK**.

Osnovne funkcije radia

Ko je radio vključen:

- Če ga želite izključiti, izberite **Možn.** > *Izključi*.
- Če želite shraniti najdeno radijsko postajo, izberite **Možn.** > *Shrani postajo*. Glejte Iskanje radijskih postaj na strani 78. Shranite lahko do 20 radijskih postaj.
- Če želite določiti uporabo radijske aplikacije, ki podpira tudi vidno vsebino, izberite **Možn.** > *Visual Radio*. Ta aplikacija prikazuje besedilo in grafične informacije, ki jih pošiljajo nekatere radijske postaje.
- Če želite določiti možnosti radia z vidno vsebino, izberite **Možn.** > *Nast. za Visual R..* Če želite nastaviti samodejni vklop vidne vsebine ob vklopu radia, izberite *Omogočanje vizualne storitve* > *Samodejno*.

- Če želite izbrati seznam shranjenih postaj, izberite **Možn.** > *Postaje*. Če želite zbrisati ali preimenovali postajo ali vnesti kodo ID za radijsko postajo z vidno vsebino, se pomaknite do želene postaje in izberite **Možn.** > *Zbriši postajo*, *Preimenuj* ali *ID za vizual. stor.*
- Če želite poslušati radio v načinu mono ali stereo, izberite **Možn.** > *Mono izhod* ali *Stereo izhod*.
- Frekvenco želene radijske postaje lahko vnesete, če izberete **Možn.** > *Nastavi frekvenco*.
- **Možn.** > *Zvočnik* ali *Slušalke*, če želite poslušati radio prek zvočnika oziroma slušalk. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk deluje tudi kot radijska antena.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Med klicem se radio začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radijskih signalov.

Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice v skupni dolžini največ 60 minut, če je dovolj pomnilnika. To je uporabno, če želite na primer posneti ime in telefonsko številko, da bi si ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati med prenosom podatkov ali aktivno povezavo GPRS.

Snemanje zvoka

1. Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik*.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali  na zaslonu, se pomaknite levo ali desno do želene tipke in jo izberite.

2. Če želite začeti snemanje, izberite . Med klicem začnete snemanje tako, da izberete **Možn.** > *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk. Med snemanjem držite telefon v običajnem položaju ob ušesu.
3. Če želite snemanje končati, izberite . Posnetek se shrani v mapo *Galerija* > *Zvočni posn.*

4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite **Možn.** > *Predv. zadnji posn.*
5. Če želite zadnji posnetek poslati kot večpredstavnostno sporočilo prek infrardeče povezave ali povezave Bluetooth izberite **Možn.** > *Pošlji zadnji posn.*

Seznam posnetkov

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možn.** > *Seznam posnetkov*. Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite *Zvočni posn.*, da pregledate seznam posnetkov. Izberite **Možn.**, da izberete možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte Galerija na strani 72.

Določitev mape za shranjevanje

Če želite namesto mape *Zvočni posn.* izbrati drugo privzeto mapo v meniju *Galerija*, izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Snemalnik* > **Možn.** > *Izberi pomnilnik*. Pomaknite se do zelene mape in izberite **Uporabi**.

Izenačevalnik

Izenačevalnik izboljša kakovost zvoka predvajalnika glasbe z okrepitevijo ali dušenjem frekvenčnih pasov.

Izberite **Meni** > *Predstavnost* > *Izenačevalnik*.

Če želite vključiti niz, izberite enega od nizov izenačevalnika in izberite **Vključi**.

Če želite prikazati, urediti ali preimenovali izbrani niz, izberite **Možn.** > *Prikaži*, *Uredi* ali *Preimenuj*. Vseh nizov ne morete urediti ali preimenovali.

■ Pritisni in govori



Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, ki je na voljo v omrežju GSM/GPRS (omrežna storitev).

Storitev Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku na tipko za **povečanje glasnosti**.

Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno ali več osebami, ki uporabljajo združljive naprave. Med vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Udeleženci morajo

potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Storitve med gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kakor pri običajnem klicanju.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti obvezne nastavitve. Glejte Nastavitve Pritisni in govori na strani 86.

Med povezavo s storitvijo Pritisni in govori lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev ni povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na primer telefonski predal), pri njej ne delujejo.

Meni Pritisni in govori

Izberite **Meni** > *Pritisni in govori*.

- Če želite vzpostaviti ali končati povezavo s storitvijo, izberite *Vključi storitev Prit. in govori* ali *Izključi storitev PG*.
- Če si želite ogledati prejete zahteve za povratne klice, izberite *Zahteve za povratni klic*.
- Seznam skupin Pritisni in govori si lahko ogledate, če izberete možnost *Seznam skupin*.
- Če želite odpreti imenik, kamor ste dodali naslov Pritisni in govori, ki ste ga prejeli od ponudnika storitev, izberite *Imenik*.
- Izberite *Dodaj skupino*, če želite v telefon dodati novo skupino Pritisni in govori.
- Če želite določiti nastavitve, izberite *Nastavitve storitve PG*.
- Če želite določiti obvezne nastavitve za povezavo Pritisni in govori, izberite *Nastavitve konfiguracije*.
- Izberite *Splet*, da odprete brskalnik in se prijavite v portal Pritisni in govori, ki ga upravlja ponudnik storitev.

Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo Pritisni in govori

Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Meni** > **Pritisni in govori** > **Vključi storitev Prit. in govori**.  označuje povezavo Pritisni in govori.  označuje, da storitev trenutno ni na voljo. Dokler povezave ne prekinete, se bo telefon samodejno skušal znova povezati s storitvijo. Če ste v telefon dodali skupine, se aktivnim skupinam (vrste **Privzeta** ali **Poslušana**) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzete skupine.

Če želite povezavo s storitvijo prekiniti, izberite **Izključi storitev PG**.

Vzpostavljanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori

Telefon nastavite tako, da bo v komunikaciji Pritisni in govori uporabljen zvočnik ali slušalka. Če izberete slušalko, lahko telefon uporabljate ob ušesu kot običajno.



Opozorilo: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko vzpostavljate in sprejemate skupinske klice in klice z enim sogovornikom. Pri takšnih klicih se namesto s skupino pogovarjate le z enim udeležencem.

Klicanje skupine

Če želite poklicati privzeto skupino, pritisnite tipko za **povečanje glasnosti**. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter prikaže vaš vzdevek in ime skupine.

Če želite poklicati skupino, ki ni privzeta, v meniju Pritisni in govori izberite **Seznam skupin**, poiščite želeno skupino in pritisnite tipko za **povečanje glasnosti**.

Tipko za **povečanje glasnosti** držite pritisnjeno ves čas, ko govorite, telefon pa držite pred seboj, da lahko vidite zaslon. Ko govor končate, spustite tipko za **povečanje glasnosti**. Govori lahko oseba, ki prva pritisne tipko. Ko nekdo neha govoriti, lahko začne govoriti oseba, ki prva pritisne tipko za **povečanje glasnosti**.

Klicanje enega sogovornika

- Če želite vzpostaviti klic z enim sogovornikom s seznama, kamor ste dodali od ponudnika prejete naslove Pritisni in govori, izberite [Imenik](#). Poiščite vizitko in pritisnite tipko za **povečanje glasnosti**. Izberete lahko tudi vizitko iz glavnega menija [Imenik](#).
- Če želite klic začeti s seznama skupin, izberite [Seznam skupin](#) in poiščite želeno skupino. Izberite **Možn.** > [Aktivni člani](#), izberite želeno vizitko in pritisnite tipko za **povečanje glasnosti**.
- Če želite klic začeti s seznama prejetih zahtev za povratni klic, izberite [Zahteve za povratni klic](#). Poiščite zeleni vzdevek in pritisnite tipko za **povečanje glasnosti**.

Sprejem klica skupine ali klica ene osebe

Telefon predvaja kratek ton, s katerim vas obvesti o dohodnem klicu. Ko prejmete klic skupine, se prikažeta ime skupine in vzdevek klicalca. Ko prejmete klic ene osebe, katere podatke ste shranili v [Imenik](#) in jih telefon prepozna, prikaže shranjeno ime; sicer prikaže samo vzdevek klicalca.

Če ste telefon nastavili tako, da vas najprej opozori na dohodni klic, lahko klic ene osebe sprejmete ali zavrnete.

Če želite s pritiskom tipke za **povečanje glasnosti** odgovoriti skupini, medtem ko govori drug član, telefon ob pritisku na tipko za **povečanje glasnosti** predvaja ton za čakanje in prikaže obvestilo [Čakam v vrsti](#). Pridržite tipko za **povečanje glasnosti**, počakajte, da druga oseba konča, in začnite govoriti.

Zahteve za povratni klic

Če poskušate vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče nazaj.

Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo [Prejeli ste zahtevo za povratni klic](#). Ko prejmete zahtevo za povratni klic od nekoga, ki še ni shranjen v vašem imeniku, ga lahko shranite.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

Zahtevo lahko pošljete na več načinov:

- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama vizitk v meniju *Pritisni in govori*, izberite **Imenik**. Poiščite vizitko in izberite **Možn.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz menija *Imenik*, poiščite zeleno vizitko, izberite **Možn.** > *Podrobn. vizitke*, pomaknite se do naslova Pritisni in govori in izberite **Možn.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo poslati s seznama skupin v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Seznam skupin* in poiščite zeleno skupino. Izberite **Možn.** > *Aktivni člani*, pomaknite se do zelene vizitke in izberite **Možn.** > *Pošlji povratni klic*.
- Če želite zahtevo za povratni klic poslati s seznama zahtev v meniju *Pritisni in govori*, izberite *Zahteve za povratni klic*. Poiščite vizitko in izberite **Možn.** > *Pošlji povratni klic*.

Odgovor na zahtevo po povratnem klicu

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Enega sogovornika pokličete tako, da pritisnete tipko za **povečanje glasnosti**.
3. Če želite pošiljatelju vrniti zahtevo za povratni klic, izberite **Možn.** > *Pošlji povratni klic*.
Če želite zbrisati zahtevo, izberite **Zbriši**.

Shranjevanje pošiljatelja zahteve po povratnem klicu

1. *Zahteve za povratni klic* odprete tako, da izberete **Prikaži**. Prikaže se seznam vzdevkov pošiljateljev zahtev za povratni klic.
2. Če si želite ogledati naslov pošiljatelja, izberite **Možn.** > *Prikaži naslov PG*.
Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, izberite **Možn.** > *Shrani kot* ali *Dodaj vizitki*.

Dodajanje vizitk za pogovore z eno osebo

Imena oseb, s katerimi se pogosto pogovarjate, lahko shranite na naslednje načine:

- Če želite imenu v meniju [Imenik](#) dodati naslov Pritisni in govori, poiščite zeleno vizitko in izberite [Možn.](#) > [Dodaj podrobnost](#) > [Naslov PG](#).
- Če želite dodati vizitko v imenik Pritisni in govori, izberite [Meni](#) > [Pritisni in govori](#) > [Imenik](#) > [Možn.](#) > [Dodaj vizitko](#).
- Če želite zahtevo poslati s seznama skupin, izberite [Seznam skupin](#) in poiščite zeleno skupino. Izberite [Možn.](#) > [Aktivni člani](#). Poiščite člana, katerega kontaktne podatke želite shraniti, in izberite [Možn..](#) Če želite dodati novo vizitko, izberite [Shrani kot](#). Če želite naslov Pritisni in govori dodati imenu v meniju [Imenik](#), izberite [Dodaj vizitki](#).

Ustvarjanje in priprava skupin

Ko pokličete skupino, klic slišijo vsi njeni člani hkrati.

Vsakemu članu skupine pripada vzdevek, ki ga telefon prikaže kot identifikacijo klicalca. Člani vsake skupine lahko sami izberejo vzdevke.

Skupine označujejo naslovi URL. Ko se uporabnik prvič pridruži skupinski seji, prijavi naslov URL skupine omrežju.

Obstajajo tri vrste skupin Pritisni in govori:

- Pridržane skupine so zaprte skupine, v katere se lahko vključijo le izbrani udeleženci, ki jih določi ponudnik storitev.
- Skupine "ad hoc" so skupine, ki jih ustvarijo uporabniki. Tudi vi lahko ustvarite svojo skupino in vanjo povabite člane.
- Skupino "ad hoc pro" lahko sestavite iz članov pridržane skupine. Podjetje ima lahko na primer svojo zaprto skupino in še posebne skupine, namenjene določenim funkcijam.

Dodajanje skupine

1. Izberite [Meni](#) > [Pritisni in govori](#) > [Dodaj skupino](#) > [Vodeno](#).
2. Če želite določiti varnostno raven skupine, izberite [Javna skupina](#) ali [Zasebna skupina](#).

Če izberete *Zasebna skupina*, telefon samodejno doda naslovu skupine podatke, ki jih člani ob prejemu vabila ne vidijo. Le uporabnik, ki je zasebno skupino ustvaril, lahko vanjo povabi več članov.

3. Vnesite ime skupine in izberite **OK**.
4. Izberite stanje skupine: *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*. Telefon kaže, da je skupina shranjena, in njeno stanje. *Privzeta* in *Poslušana* sta vrsti aktivnih skupin. Ko želite s pritiskom tipke za **povečanje glasnosti** vzpostaviti skupinski klic in ne izberete skupine ali vizitke, telefon pokliče privzeto skupino.
5. Če želite poslati vabilo v skupino, izberite **Da**, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete v besedilnem sporočilu ali prek infrardeče povezave.
Člani, ki ste jih povabili v javno skupino, lahko vanjo povabijo še druge člane.

Prejemanje vabila

1. Ko prejmete vabilo v skupino, telefon prikaže obvestilo *Prejeli ste vabilo v skupino*.
2. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov skupine (če ta ni zasebna), izberite **Prikaži**.
3. Če želite skupino dodati v telefon, izberite **Shrani**. Če želite določiti stanje skupine, izberite *Privzeta*, *Poslušana* ali *Neaktivna*.
Če želite zavrniti vabilo, izberite **Izhod** > **Da** ali izberite **Prikaži** > **Zavrzi** > **Da**.

Nastavitve Pritisni in govori

Za storitev Pritisni in govori lahko določite dve vrsti nastavitvev: nastavitve za uporabo in za povezovanje s storitvijo.

Nastavitve povezave boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte Nastavitvena storitev na strani 11. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte Konfiguracija na strani 70.

Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > **Pritisni in govori** > **Nastavitve konfiguracije**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Konfiguracija**, da izberete ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebn konfigur.** za storitev Pritisni in govori. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev Pritisni in govori.
- Izberite **Račun** in račun za storitev Pritisni in govori, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
- Izbirate lahko tudi med naslednjimi možnostmi: **Uporabn. ime za Pritisni in govori**, **Privzeti vzdevek**, **Geslo za storitev Pritisni in govori**, **Domena** in **Naslov strežnika**.

Če želite urediti nastavitve za uporabo storitve Pritisni in govori, izberite **Meni** > **Pritisni in govori** > **Nastavitve storitve PG**.

- **Individualni klici** > **Vključeno**, da telefonu dovolite prejemanje klicev posameznih oseb. Če izberete **Izključeno**, lahko takšne klice oddajate, vendar jih ne morete prejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitev z drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite **Obv. o nepotrjenih**.
- Poslušane skupine omogočite z izbiro možnosti **Poslušane skupine** > **Vključeno**.
- Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, izberite **Stanje stor. Pritisni in govori ob vklopu** > **Da**.
- Če želite skriti svoj naslov Pritisni in govori pred klicanimi osebami, izberite **Pošlji moj naslov za storitev PG** > **Ne**.

■ Pripomočki



Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka**.

Če želite nastaviti budilko, izberite **Čas bujenja**, vpišite čas za bujenje in izberite **OK**. Če želite spremeniti že nastavljeni čas bujenja, izberite **Vključena**.

Izberite **Ponovitev bujenja** in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati melodijo budilke ali radijsko postajo, izberite **Melodija za bujenje**. Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Telefon uporabi nazadnje poslušano radijsko postajo in jo predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene ali telefon izklopljen, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija budilke.

Če želite izbrati časovno omejitev dremeža, izberite možnost **Časovna omejitev dremeža** in želeni čas.

Ob času bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripata napis **Bujenje!** in točen čas, tudi če je bil pred tem telefon izklopljen. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za čas, določen z nastavitvijo **Časovna omejitev dremeža**, potem pa se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izklopljena, se vklopi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vklopiti za klice. Pritisnite **Ne**, da jo izklopite, ali **Da**, da jo vklopite za klice. Ne pritisnite **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite pregledati izbrani teden, izberite **Možn.** > **Tedenski pregled**. Če

želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite pogled meseca ali tedna in izberite **Možn.** > *Zbriši vse beležke*.

Druge možnosti prikaza koledarja so možnosti za pisanje, brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke, za kopiranje beležke na drug dan ter za pošiljanje beležke prek povezave Bluetooth ali pa neposredno v koledar drugega telefona v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. V meniju *Nastavitve* lahko nastavite datum, uro, časovni pas, zapis datuma in ure, ločilo datuma ter prvi dan v tednu. Z možnostjo *Samodejno brisanje beležk* nastavite telefon, da po določenem času samodejno zbriše stare beležke.

Dodajanje beležke v koledar

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Koledar*. Poiščite želeni datum, izberite **Možn.** > *Zabeleži* in izberite eno od naslednjih vrst beležk:

 *Sestanek*,  *Klic*,  *Rojstni dan*,  *Zapisek* ali  *Opomnik*.

Opozarjanje na beležko

Telefon piska in prikaže beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na **klicno** tipko.

Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, izberite **Prikaži**.

Opozarjanje ustavite za 10 minut, če izberete možnost **Dremež**.

Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, izberite **Izhod**.

Opravila

Opravke lahko zapišete na seznam opravil.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Opravila*.

Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možn.** > *Dodaj*.

Vpišite beležko, izberite **Shrani** in pomembnost beležke ter nastavite rok in opozorilo za beležko.

Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite **Prikaži**.

Izbrano beležko lahko zbrisete, zbrisete pa lahko tudi beležke za vsa dokončana opravila. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih v obliki besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko izberete možnost za urejanje roka ali pomembnosti beležke in jo označite kot končano.

Beležke

To funkcijo lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje beležk.

Izberite **Meni** > **Priporočki** > **Beležke**. Če ni dodane nobene beležke, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možn.** > **Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Drugi možnosti sta tudi brisanje in urejanje beležke. Med urejanjem beležke lahko končate delo z urejevalnikom brez shranjevanja sprememb. Beležke lahko pošiljate združljivim napravam prek infrardeče povezave ali povezave Bluetooth, besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil. Če je beležka predolga za pošiljanje v besedilnem sporočilu, bo telefon zahteval, da zbrisete določeno število znakov.

Denarnica

V meniju **Denarnica** lahko shranjujete osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic, naslovi in kode za dostop do storitev, ki zahtevajo uporabniška imena in gesla. S podatki v denarnici preprosto izpolnite elektronske obrazce, če storitev to podpira.

Ob prvi uporabi denarnice določite kodo za zaščito kodiranih podatkov v njej. V meniju **Ustvarite kodo za denarnico**: vnesite kodo in za potrditev izberite **OK**. V meniju **Potrdite kodo za denarnico**: vpišite kodo še enkrat in izberite **OK**. Glejte tudi Koda denarnice na strani 11.

Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538# (črke *#res wallet#). Potrebovali boste tudi zaščitno kodo telefona, glejte Zaščitna koda na strani 9.

Če želite dodati ali urediti vsebino, odprite meni **Denarnica**. Če želite vsebino denarnice uporabiti v mobilni storitvi, odprite meni iz brskalnika. Glejte Splet na strani 99.

Dostop do menija Denarnica

Če želite odpreti denarnico, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Denarnica**. Vpišite kodo za denarnico in izberite **OK**; glejte Nastavitve denarnice na strani 93. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Profili denarnice** omogoča ustvarjanje kombinacij kartic za različne storitve. Profil denarnice je uporaben, če storitev zahteva več vrst podatkov. Namesto različnih kartic lahko izberete le ustrezni profil denarnice.
- **Kartice**, da shranite podatke o osebnih karticah. Shranite lahko plačilne kartice, kartice s popusti, naslove, uporabniške podatke in kartice za dostop, na primer kombinacije uporabniškega imena in gesla za različne storitve. Glejte Shranjevanje podrobnosti o karticah na strani 91.
- **Vstopnice**, da shranite obvestila o elektronskih vstopnicah, ki ste jih kupili prek mobilne storitve. Če želite vstopnice pregledati, izberite **Možn.** > **Prikaži**.
- **Računi**, da shranite potrdila o mobilnih nakupih.
- **Osebnе beležke** za shranjevanje vseh vrst osebnih podatkov, ki jih želite zaščititi s kodo za denarnico. Glejte Osebnе beležke na strani 92.
- **Nastavitve**, da spremenite nastavitve denarnice. Glejte Nastavitve denarnice na strani 93.

Shranjevanje podrobnosti o karticah

Odprite denarnico in izberite **Kartice**. Izberite vrsto kartice, da shranite podrobnosti: **Plačilne kartice**, **Kart. s popusti**, **Dostop. kartice**, **Kart. z upor.info.** ali **Kartice z naslovi**. Če ni dodane nobene kartice, izberite **Dodaj**, sicer pa **Možn.** > **Dodaj novo**. Izpolnite polja s podrobnostmi.

Če to omogoča vaš ponudnik storitev, lahko podatke o karticah prejmete tudi v nastavitvenem sporočilu. Obveščeni boste o tem, v katero kategorijo sodi kartica. Več pojasnil o prejemanju podatkov o karticah v obliki nastavitvenih sporočil lahko dobite pri izdajatelju kartice ali ponudniku storitev.

Osebnne beležke

Shranjujete lahko osebne beležke, na primer številke računov, gesla in kode.

1. Odprite denarnico in izberite [Osebnne beležke](#). Če ni dodane nobene beležke, izberite [Dodaj](#), sicer izberite [Možn.](#) > [Dodaj novo](#). Vpišite beležko in naslov zanjo.

Izberite [Možn.](#), in izbrano beležko boste lahko uredili, razvrstili beležke po imenu ali datumu ali jih zbrisali.

2. Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in izberite [Prikaži](#).
3. Med pregledovanjem beležke izberite [Uredi](#), da jo uredite. Izberite [Možn.](#) in med naslednjimi možnostmi:
 - [Pošlji kot besedilo](#), da beležko kopirate v besedilno sporočilo.
 - [Kopiraj v koledar](#), da beležko kopirate kot opomnik v koledar.
 - [Uporabi podrobnost](#), če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz beležke.
 - [Zbriši](#), da beležko zbrisate.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite vse svoje kartice, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med brskanjem, da dostopate do podatkov z več kartic.

1. Odprite denarnico in izberite [Profili denarnice](#).
2. Če želite ustvariti nov profil denarnice in še ni dodan noben profil, izberite [Dodaj](#), sicer izberite [Možn.](#) > [Dodaj novo](#).
3. Izpolnite naslednja polja. Nekatera polja vsebujejo podatke, ki so izbrani iz denarnice. Te podatke morate shraniti pred ustvarjanjem profila denarnice.
 - [Zdaj izberite plačilno kartico](#) in na seznamu izberite plačilno kartico.
 - [Zdaj izberite kartico za popuste](#) in na seznamu izberite kartico s popustom.
 - [Zdaj izberite dostopne kartice](#) in na seznamu izberite kartico za dostop.

- [Zdaj izberite kartico z informacijami o uporabniku](#) in na seznamu izberite kartico z uporabniškimi podatki.
- [Zdaj izberite račun za plačilo](#) in na seznamu izberite naslov.
- [Zdaj izberite naslov za dostavo](#) in na seznamu izberite naslov.
- [Zdaj izberite naslov za dostavo računa za nakup](#) in na seznamu izberite naslov.
- [Zdaj izberite način dostave računa za nakup](#) in izberite način dostave: [Na telefon. številko](#) ali [Na e-naslov](#).
- [Ime profila denarnice](#): in vpišite ime profila.

Nastavitve denarnice

Odprite denarnico in izberite [Nastavitve](#). Če želite spremeniti kodo za dostop do denarnice, izberite [Spremeni kodo](#). Če želite nastaviti kodo identifikacije radijske frekvence (RFID) in vrsto, izberite [RFID](#) > [Koda RFID](#) in [Vrsta RFID](#). RFID je tehnologija, ki lahko zaščiti tržne transakcije.

Napotki za nakupovanje z denarnico

- Za nakupovanje izberite želeno spletno stran, ki podpira uporabo denarnice. Storitve mora podpirati specifikacijo ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Glejte Vzpostavljajte povezave s storitvijo na strani 100.

Izberite želeni izdelek in pred nakupom natančno preberite vse informacije.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred nakupom s pomikanjem preberite vse besedilo.

- Pred plačilom vas telefon vpraša, ali želite uporabiti denarnico. Zahteva tudi kodo PIN za denarnico.
- Na seznamu [Plačilne kartice](#) izberite želeno kartico. Če obrazec ponudnika storitev podpira specifikacijo ECML, telefon samodejno uporabi podatke s kreditne kartice ali iz profila denarnice.
- Odobrite nakup in podatki se odpošljejo.
- Po nakupu lahko prejmete potrditev ali digitalno potrdilo.
- Če želite zapreti denarnico, izberite [Zapri denarnico](#). Če denarnice 5 minut ne uporabljate, se samodejno zapre.

Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati zaupne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer bančni račun), po vsaki uporabi izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Navodila za praznjenje začasnega pomnilnika najdete v razdelku Začasni pomnilnik na strani 105.

Sinhronizacija

Sinhronizacija vam omogoča shranjevanje podatkov iz koledarja in imenika v združljiv računalnik ali internetni strežnik (omrežna storitev). Sinhronizacijo podatkov z internetnim strežnikom začnete v telefonu. Sinhronizacijo podatkov imenika, koledarja in beležk z združljivim osebnim računalnikom začnete iz računalnika. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran.

Če med sinhronizacijo sprejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo, ki jo začnete v telefonu, morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.
- Nastavitve za sinhronizacijsko storitev prenesite od ponudnika storitev. Glejte Nastavitve za sinhronizacijo na strani 95.

Če želite začeti sinhronizacijo v telefonu:

1. Izberite nastavitve konfiguracije, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte Nastavitve za sinhronizacijo na strani 95.
2. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhronizacija* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo.
3. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhronizacija* > *Sinhronizacija s strežnikom* > *Sinhroniziraj*. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinutvi utegne trajati do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo

Nastavitve za sinhronizacijo boste morda prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Če želite urediti nastavitve konfiguracije, glejte Konfiguracija na strani 70.

1. Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Sinhronizacija*.
2. Izberite *Sinhronizacija s strežnikom* > *Nastavitve strežnika za sinhronizacijo* in izberite med naslednjimi možnostmi:
Konfiguracija. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo sinhronizacijo. Izberite ponudnika storitev, *Privzeto* ali *Osebn konfigur.* za sinhronizacijo.
Račun. Izberite račun storitve za sinhronizacijo, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
3. Izberite *Nastavitve za sinhronizacijo PC*, da določite nastavitve za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik. Nastavite *Uporabniško ime* in *Geslo*.

Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in računalniku.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite imenik, koledar in beležke sinhronizirati z osebnim računalnikom, uporabite infrardečo povezavo, povezavo Bluetooth ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi programski paket Nokia PC Suite, nameščen v računalniku. Sinhronizacijo začnite v računalniku s programskim paketom PC Suite.

■ Aplikacije



Igre

Programska oprema telefona vključuje nekaj iger.

Začetek igre

Izberite **Meni** > *Aplikacije* > *Igre*. Pomaknite se do zelene igre in izberite **Odpri** ali pritisnite **klicno** tipko.

O možnostih za igre lahko preberete v razdelku Druge možnosti za aplikacije na strani 96.

Nalaganje iger

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možn.** > **Nalaganje** > **Naloži igre**. Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Splet**; glejte Zaznamki na strani 104.



Pomembno: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Nastavitve za igre

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možn.** > **Nastavitve aplikacij**.

Zbirka

Programska oprema telefona vključuje nekaj aplikacij Java™, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Zbirka**. Pomaknite se do zelene aplikacije in izberite **Odpri** ali pritisnite **klicno** tipko.

Druge možnosti za aplikacije

- **Zbriši** zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
- **Podrobnosti** prikaže dodatne informacije o aplikaciji.
- **Posodobi različico** preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju **Splet** (omrežna storitev).
- **Spletna stran** ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- **Pravice aplikacije** omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Prikažejo se različne kategorije. Če je mogoče, izberite v vsaki kategoriji eno od naslednjih možnosti: **Vedno vprašaj**, če želite, da telefon pred vzpostavitvijo povezave vedno vpraša za dovoljenje, **Vprašaj le prvič**, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje le pred prvo vzpostavitvijo povezave, **Vedno dovoljeno**, da dovolite vzpostavitev povezave, ali **Ni dovoljeno**, če želite dostop do interneta preprečiti.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija združljiva s telefonom.



Pomembno: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Nove javanske aplikacije lahko naložite na različne načine:

- Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Možn.** > **Nalaganje** > **Naloži aplikacije**; odpre se seznam zaznamkov. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov v meniju **Splet**. Glejte Zaznamki na strani 104.

Izberite ustrezni zaznamek, da vzpostavite povezavo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru odprite meni **Splet** in vključite drug nastavitveni niz. Glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 100. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

- Izberite **Meni** > **Splet** > **Povezave za nalaganje**. To možnost izberite, če želite naložiti aplikacijo ali igro. Glejte Nalaganje datotek na strani 104.
- Uporabite funkcijo za nalaganje iger. Glejte Nalaganje iger na strani 96.
- Aplikacije lahko naložite v telefon tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Ko nalagate aplikacijo, se bo morda shranila v meni **Igre** namesto v **Aplikacije**. Na pomnilniško kartico MMC ne morete shranjevati javanskih iger in aplikacij.

Kalkulator

Kalkulator v telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: Kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Kalkulator**. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Decimalno ločilo vpišete s pritiskom na tipko **#**. Pritisnite **Možn.** > **Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren** ali **Zamenjaj predznak**. Vpišite drugo številko v izračunu. Za izračun izberite **Rezultat**. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Kalkulator**. Če želite shraniti menjalni tečaj, izberite **Možn.** > **Menjalni tečaj**. Izberite eno od prikazanih možnosti. Vpišite menjalni tečaj (decimalno ločilo dodate s tipko **#**) in izberite **OK**. Menjalni tečaj ostane shranjen v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, in izberite **Možn.** > **V domačo** ali **V tujo**.



Opomba: Ob zamenjavi osnovne valute morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi predhodno nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Odštevalnik časa

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Odštevalnik časa**. Vpišite želeni čas opozorila v urah, minutah in sekundah ter izberite **OK**. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa. Če želite znova zagnati odštevalnik, izberite **Začni**. Če želite spremeniti čas opozorila, izberite **Spremeni čas**. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi števec**.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in prikaže beležko, če je nastavljena, sicer pa izpiše besedilo **Čas odštevanja se je iztekel**. Opozarjanje ustavite s pritiskom na katero koli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, izberite **Izhod**. Če želite znova zagnati odštevalnik, pritisnite **Ponovi**.

Štoparica

Štoparica v telefonu omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko **Konec**.

Ob uporabi štoparice ali njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča poraba baterije in skrajša njen čas delovanja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki** > **Štoparica** in izberite med naslednjimi možnostmi:

- Vmesne čase izmerite z izbiro možnosti **Vmesni časi**. Merjenje začnete z možnostjo **Začni**. Vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas, izberite **Vm. čas**. Merjenje končate z izbiro **Ustavi**.

Če želite shraniti izmerjeni čas, izberite **Shrani**.

Če želite začeti novo merjenje, izberite **Možn.** > **Začni**. Novi čas se prišteje prej izmerjenemu. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Ponastavi**.

Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko **Konec**.

- **Časi krogov**, da izmerite čase krogov. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko **Konec**.
- Če si želite ogledati čas, ki ga je telefon izmeril v ozadju, izberite **Nadaljuj**.
- **Prikaži zadnji čas**, da si ogledate zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.
- **Prikaži čase** ali **Zbriši čase**, če želite pregledati ali zbrisati shranjene čase.

Splet

Z brskalnikom telefona lahko dostopate do različnih mobilnih internetnih storitev.



Pomembno: Uporabljajte le storitve, ki jim zaupate in ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno, tarife in navodila lahko izveste pri ponudniku storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, ki so potrebne za dostop do zelenih storitev. Glejte Priprava brskalnika na strani 100.
2. Vzpostavite povezavo s storitvijo. Glejte Priprava brskalnika na strani 100.
3. Začnite brskati po straneh storitve. Glejte Brskanje po straneh na strani 101.
4. Ko končate brskanje, prekinite povezavo s storitvijo. Navodila za prekinjanje povezave lahko preberete v razdelku Možnosti med uporabo brskalnika na strani 101.

Priprava brskalnika

Nastavitve konfiguracije, potrebne za brskanje, boste morda lahko prejeli od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Glejte Nastavitvena storitev na strani 11. Lahko jih vpišete tudi ročno. Glejte Konfiguracija na strani 70.

Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Poskrbite, da bodo vključene pravilne nastavitve konfiguracije, ki so potrebne za dostop do zelene storitve.

1. Če želite izbrati nastavitve za povezovanje s storitvijo, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Konfiguracija**.
2. Izberite **Konfiguracija**. Prikažejo se le konfiguracije, ki podpirajo storitev za brskanje. Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebn konfig**. za brskanje. Glejte Priprava brskalnika na strani 100.
Izberite **Račun** in izberite račun storitve za brskanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.
Izberite **Prikaži teminalsko okno** > **Da**, če želite uporabljati ročno preverjanje uporabnika za intranetne povezave.

S storitvijo se lahko povežete na naslednje načine:

- Izberite **Meni** > *Splet* > *Domača stran* ali v stanju pripravljenosti pridržite tipko **0**.
- Če želite izbrati zaznamek storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Zaznamki*.
- Če želite izbrati zadnji URL, izberite **Meni** > *Splet* > *Zadnji naslov*.
- Če želite vnesti naslov storitve, izberite **Meni** > *Splet* > *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov storitve in izberite **OK**.

Brskanje po straneh

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikuje. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če ste za nosilec podatkov izbrali GPRS, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS kličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo (E)GPRS.

Brskanje s tipkami telefona

- Po straneh se lahko premikate v vse strani.
- Označeni predmet izberete s pritiskom na klicno tipko ali izberite **Izberi**.
- Črke in številke vnesite s tipkami od **0** do **9**. Posebne znake vnesite s tipko *****.

Možnosti med uporabo brskalnika

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- *Upor. info denarnice*, da uporabite informacije o karticah iz denarnice, če stran storitve podpira uporabo denarnice. Glejte Denarnica na strani 90.

- [Domača stran](#), da se vrnete na domačo stran.
- [Bližnjice](#) odpre nov seznam možnosti, ki so značilne za stran. Ta možnost je na voljo le, če stran vsebuje bližnjice.
- [Dodaj zaznamek](#) shrani stran v obliki zaznamka.
- [Zaznamki](#), da odprete seznam zaznamkov. Glejte Zaznamki na strani 104.
- [Možnosti strani](#), da odprete seznam možnosti za aktivno stran.
- [Zgodovina](#), da odprete seznam nazadnje obiskanih spletnih naslovov.
- [Povezave za nalaganje](#) prikaže seznam zaznamkov za nalaganje.
- [Druge možnosti](#), da odprete seznam drugih možnosti.
- [Osveži](#) znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani.
- [Končaj](#) prekine povezavo s storitvijo.

Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati zaupne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer bančni račun), po vsaki uporabi izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Navodila za praznjenje začasnega pomnilnika najdete v razdelku Začasni pomnilnik na strani 105.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med aktivnim glasovnim klicem ter shranjevanje imena in telefonske številke s strani.

Nastavitve videza

Med uporabo brskalnika izberite [Možn.](#) > [Druge možnosti](#) > [Nastavitve videza](#) ali pa v stanju pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve videza](#). Izberite med naslednjimi možnostmi:

- [Prelom vrstic](#) > [Vključeno](#), če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete [Izključeno](#), se besedilo skrajša.
- [Velikost pisave](#) > [Zelo majhna](#), [Majhna](#) ali [Srednja](#), da nastavite velikost pisave.

- [Prikaz slik](#) > [Ne](#), če želite izključiti prikaz slik na strani. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.
- [Opozorila](#) > [Opozorilo ob nezaščiteni povezavi](#) > [Da](#), če želite, da vas telefon med brskanjem opozarja o prehodih z zaščitene povezave na nezaščiten.
- [Opozorila](#) > [Opoz. ob nezaščitenih predmetih](#) > [Da](#), da vas telefon opozori, ko zaščiten stran vsebuje nezaščiten predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Več informacij lahko najdete v poglavju Zaščita brskalnika na strani 106.
- [Kodiranje znakov](#) > [Kodiranje vsebine](#), da izberete kodiranje vsebine na straneh brskalnika.
- [Kodiranje znakov](#) > [Spletni naslovi Unicode \(UTF-8\)](#) > [Vključeno](#), če želite, da telefon pošilja naslove URL v kodiranju UTF-8. To nastavek boste morda potrebovali pri dostopu spletne strani v tujem jeziku.

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte Začasni pomnilnik na strani 105.

Med uporabo brskalnika izberite [Možn.](#) > [Druge možnosti](#) > [Zaščita](#) > [Nastav. piškotkov](#) ali pa v stanju pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Varnostne nastavitve](#) > [Piškotki](#). Če želite dovoliti ali preprečiti nalaganje piškotkov v telefon, izberite [Dovolj](#) ali [Zavrni](#).

Skripti prek zaščitene povezave

Izberete lahko, da dovolite zaganjanje skriptov z zaščitenih strani. Telefon podpira skripte WML.

1. Med uporabo brskalnika izberite [Možn.](#) > [Druge možnosti](#) > [Zaščita](#) > [Nastav. za skripte](#) ali pa v stanju pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Varnostne nastavitve](#) > [Skripti prek zaščitene povezave](#).
2. Če želite skripte omogočiti, izberite [Dovolj](#).

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika izberite **Možn.** > **Zaznamki** ali v pripravljenosti izberite **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.
2. Poiščite želeni zaznamek, ga izberite in pritisnite **klicno** tipko, da obiščete stran, ki je povezana z zaznamkom.
3. Izberite **Možn.**, da si ogledate, uredite, zbrisete ali pošljete zaznamke, ustvarite nov zaznamek ali zaznamek shranite v mapo.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek (poslan kot zaznamek), se na zaslonu prikaže obvestilo **Prejet zaznamek: 1**. Če ga želite shraniti, izberite **Prikaži** > **Shrani**. Če želite zaznamek prikazati ali ga zbrisati, izberite **Možn.** > **Prikaži** ali **Zbriši**. Če želite zavreči zaznamek takoj, ko ga prejmete, izberite **Izhod** > **OK**.

Nalaganje datotek

Če želite naložiti več tonov, slik, iger ali aplikacij (omrežna storitev), izberite **Meni** > **Splet** > **Povezave za nalaganje** > **Naloži melodije**, **Naloži sličice**, **Naloži igre**, **Naloži video posn.**, **Naloži teme** ali **Naloži aplikacije**.



Pomembno: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema obvestila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve in želite odpreti meni [Prejeta obvestila](#), v pripravljenosti izberite [Prikaži](#). Če izberete [Izhod](#), se obvestilo premakne v mapo [Prejeta obvestila](#). Ko želite pozneje odpreti meni [Prejeta obvestila](#), izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Prejeta obvestila](#).

Če želite meni [Prejeta obvestila](#) odpreti med delom z brskalnikom, izberite [Možn.](#) > [Druge možnosti](#) > [Prejeta obvestila](#). Poiščite želeno sporočilo, potem pa izberite [Naloži](#), da se zažene brskalnik in se označena vsebina naloži. Če želite prikazati podrobne informacije o obvestilu storitve ali obvestilo zbrisati, izberite [Možn.](#) > [Podrobnosti](#) ali [Zbriši](#).

Nastavitve prejetih obvestil

Izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Nastavitve](#) > [Nastavitve za prejeta obvestila](#).

- Če želite nastaviti prejetje ali zavračanje obvestil storitev, izberite [Obvestila storitev](#) > [Vključena](#) ali [Izključena](#).
- Če želite telefon nastaviti za prejetje obvestil samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite [Filter sporočil](#) > [Vključena](#). Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev vsebine, izberite [Zaup. vred. kanali](#).
- Če želite nastaviti telefon, da ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno vključi brskalnik, izberite [Samodejna povezava](#) > [Vključeno](#). Če izberete [Izključeno](#), bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete [Naloži](#).

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopati do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- Med uporabo brskalnika izberite [Možn.](#) > [Druge možnosti](#) > [Zbriši začasni pomn.](#)
- V pripravljenosti izberite [Meni](#) > [Splet](#) > [Zbriši začasni pomnilnik](#).

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, npr. bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne varnostne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno podpisovanje. Vsebuje lahko certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > *Splet* > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve* > *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite med naslednjimi možnostmi:

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če želite telefon nastaviti, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN modula. Vpišite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.
- *Spremeni kodo PIN za podpisovanje*, da spremenite kodo PIN za podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi Kode za dostop na strani 9.

Certifikati



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Obstoj certifikata sam po sebi ne zagotavlja nobene zaščite; v telefonu morajo biti shranjeni pravilni, pristni in zaupanja vredni certifikati, saj le ti zagotavljajo varnost. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije za izdajo certifikatov in uporabniški certifikati. Certifikate lahko morda dobite pri ponudniku storitev. Certifikate agencije in uporabniške certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Če si želite ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, izberite **Meni** > **Splet** > **Nastavitve** > **Varnostne nastavitve** > **Certifikati certifikatne agencije** ali **Certifikati uporabnika**.

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu prikazana ikona varnosti , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (na primer s količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite možnost **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon, zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte Kode za dostop na strani 9) in izberite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Storitve SIM



Vaša kartica SIM lahko omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo le, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od razpoložljivih storitev.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali drugem izdajatelju.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. To storite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Potrdi dejanja storitev SIM** > **Da**.

Za dostop do teh storitev boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

7. Povezovanje z računalnikom

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta, ko je prek infrardečega vmesnika, povezave Bluetooth ali podatkovnega kabla povezan z osebnim računalnikom. Telefon lahko uporabljate z različnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo.

■ PC Suite

S programskim paketom Nokia PC Suite lahko sinhronizirate imenik, koledar in opravila (omrežna storitev) z združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom. Več informacij in paket PC Suite lahko najdete na spletnem mestu družbe Nokia na naslovu <www.nokia.com/support>.

■ Storitve (E)GPRS, HSCSD in CSD

Telefon omogoča uporabo podatkovnih storitev EGPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte Nastavitve modema (E)GPRS na strani 67.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.

Klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti postopek.

Da bi omogočili boljše delovanje telefona med podatkovnimi klici, ga položite na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

8. Podatki o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

To napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem napolnjene baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša njeno življenjsko dobo. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa izprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se njena zmogljivost, življenjska doba in sposobnost polnjenja zmanjšajo. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj, ker jih lahko raznese. To se lahko zgodi tudi, če je baterija poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden odnesete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke (kot so koledarske beležke in imenik), ki jih želite obdržati.

Vsi zgornji predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v običajnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj v njih ne bo kovine, poleg tega pa upoštevajte zgoraj navedeno razdaljo od telesa. Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in

- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

■ Letala

Uporaba naprave v letalu je lahko prepovedana. Izklopite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji,

kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zato ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Izvedba klica v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko **Konec**, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite **klicno** tipko.

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez povezave ali v profilu Polet, morate zamenjati profil, šele nato lahko aktivirate telefon in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del

izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična hitrost absorpcije, SAR). Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na $2,0 \text{ W/kg}^*$. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. Naprava je namreč narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je $0,70 \text{ W/kg}$.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na $2,0 \text{ W/kg}$, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite spletno mesto <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.