

Nokia 6303 classic kasutusjuhend

Sisukord		Veeb	29
		Mängud ja rakendused	30
Ohutus	4	Kaardid	31
Alustamine	5	Kaartide allalaadimine	31
Klahvid ja osad	5	Kaardid ja GPS	31
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	5	Eriteenused	32
Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine	6	Korrastamine	32
Aku laadimine	6	Kontaktide haldus	32
Antenn	7	Visiitkaardid	33
Tarvikud	7	Kuupäev ja kellaeg	33
Sisselülitamine	8	Äratuskell	34
Teave seadme kohta	8	Kalender	34
Võrguteenused	8	Ülesannete loend	34
Päasukoodid	9	Märkmed	34
Seadme sisse- ja väljalülitamine	9	Nokia PC Suite	34
Ooterežiim	9	Kalkulaator	34
Menüüdes liikumine	11	Tavaline taimer	35
Klahvilukk	11	Stopper	35
Funktsioonid ilma SIM-kaardita	11	Tugi ja uuendused	35
Lennurežiim	11	Tugi	35
Muutke telefon enda omaks	12	My Nokia	36
Põhiseaded	12	Sisu allalaadimine	36
Telefoni kohandamine	13	Tarkvarauuendused arvuti abil	36
Ühenduse loomine	15	Tarkvara uuendamine raadio teel	36
Võrguoperaatori teenused	17	Algseadete taastamine	37
Olge ühenduses	18	Tarvikud	38
Helistamine	18	Aku	38
Teksti kirjutamine ja sõnumid	20	Aku- ja laadijateave	38
E-post	23	Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks	38
Fotod ja videod	24	Hooldus ja korrashoid	39
Pildistamine	24	Kasutuselt kõrvaldamine	39
Videoklipi filmimine	24	Veel ohutusalast teavet	39
Kaamera- ja vodeovalikud	25	Lapsed	39
Galerii	25	Kasutuskeskkond	39
Meelelahutus	26	Meditšiiniaparatuur	40
Muusika kuulamine	26	Sõidukid	40

Plahvatusohtlik piirkond	40
Hädaabikõned	40
Sertifitseerimisinfo (SAR)	41
Register	42

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIOONAALENE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS





Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.


Alustamine

Tutvuge oma telefoniga, paigaldage aku, SIM-kaart ja mälukaart ning lugege oma telefoni kohta olulist teavet.

Klahvid ja osad

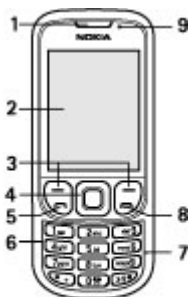

- 1 Kuular
- 2 Ekraan
- 3 Vasak- ja parempoolne valikuklahv
- 4 Navi™-klahv (juhtnupp)
- 5 Helistamisklahv
- 6 Klahvistik
- 7 Mikrofon
- 8 Lõpetamisklahv
- 9 Valgusandur
- 10 Laadija ühenduspesa
- 11 Randmepaela kinnitus
- 12 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 13 Micro-USB-liides

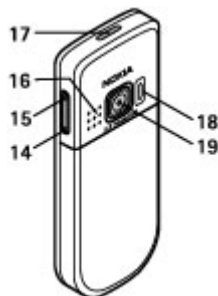

- 14 Helitugevuse vähendamise nupp
- 15 Helitugevuse suurendamise nupp
- 16 Valjuhääldi
- 17 Toitenupp
- 18 Kaamera välg
- 19 Kaamera objektiiv


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Telefon on mõeldud kasutamiseks akuga BL-5CT. Kasutage alati Nokia originaalakusid. [Vt "Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks", lk 38.](#)

Olge SIM-kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti ja selle kontaktelemente.


- 1 Libistage kaant (1) ja eemaldage see. Eemaldage aku (2).

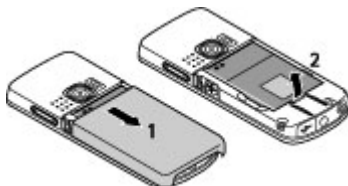

- 2 Avage SIM-kaardi hoidik (3). Asetage SIM-kaart hoidikusse nii, et kontaktelemendid jääksid allapoole (4). Sulgege SIM-kaardi hoidik (5).

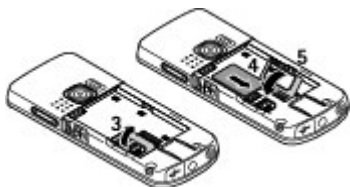

- 3 Veenduge, et aku kontaktelementide suund on õige (6), ja paigaldage aku (7). Asetage tagakaas paigale (8).

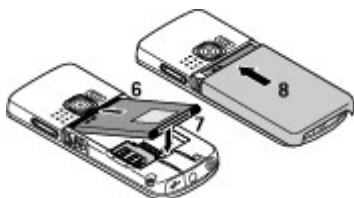

Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie telefon toetab kuni 4 GB microSD-mälukaarte.

Mälukaardi paigaldamine



- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Paigutage kaart mälukaardi pesa nii, et kontaktelemendid jääksid allapoole, ning lükake kaart klõpsatusega paigale.
- 3 Paigaldage tagakaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamine

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi saate välja võtta või asendada ka telefoni töötamise ajal, seadet välja lülitamata.

- 1 Veenduge, et ükski rakendus mälukaarti parajasti ei kasuta.
- 2 Eemaldage tagakaas.
- 3 Mälukaardi pesast vabastamiseks vajutage kergelt kaardile ja eemaldage see.
- 4 Paigaldage tagakaas tagasi.

Aku laadimine

Aku on eellaetud, kuid laetuse tase võib erineda.

- 1 Ühendage laadija seinapistikusse.



töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on antenniala märgitud halliga.

Tarvikud USB-kaabli ühendamine



Avage USB-liidese kaas ning ühendage USB-kaabel seadmega.

Peakomplekt

Hoiatus:

Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevad helid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet

- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikust.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine mitu minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast. Aku BL-5CT laadimiseks laadijaga AC-8 või AC-15 kulub telefoni avakuvarežiimis ligikaudu 1 tund ja 30 minutit.

Antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme

kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeaallikat.

Pael

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Kinnitage pael ja tõmmake see pingule.
- 3 Pange tagakaas tagasi.



Sisselülitamine

Selles teemas on kirjeldatud, kuidas telefoni sisse lülitada ja kuidas kasutada põhifunktsioone.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit

toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakujalt. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Pääsukoodid

Et määrata, kuidas teie telefon pääsukoodi ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Pääsukoodid**.

- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab muuta ja seadme saab häälestada koodi küsima. Mõne toiminguga lähed turvakoodi tarvis olenemata seadetest, näiteks kui soovite taastada tehase seaded. Hoidke koodi salajas ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.
- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koodi pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.

- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).
- Brauseri turvamooduli seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded**.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.

PIN-koodi sisestamine

Kui osutub vajalikuks, sisestage PIN-kood (kuvatakse kui ****).

Kellaaja ja kuupäeva määramine


Kui osutub vajalikuks, sisestage kuupäev, kellaeg, teie asukoha ajavöönd ja suveaeg.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel võidakse teil paluda hankida oma teenusepakkujalt konfiguratsiooniseaded (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole sisestanud ühtegi märki, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

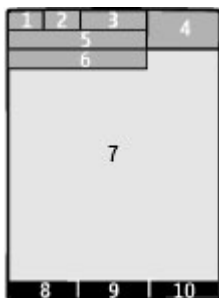

- 1 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus 
- 2 Aku laetus
- 3 Tähised
- 4 Kell
- 5 Võrgu nimetus või operaatori logo
- 6 Kuupäev
- 7 Ekraan
- 8 Vasaku valikuklahvi funktsioon
- 9 Navi-nupu (edaspidi juhtnupp) funktsioon
- 10 Parema valikuklahvi funktsioon

Vasaku ja parema valikuklahvi funktsiooni saab muuta. [Vt "Vasak ja parem valikuklahv", lk 14.](#)

Energia säästmine

Telefonil on olemas funktsioonid **Toitesäästja** ja **Puhkerežiim**, mis aitavad säästa akut ooterežiimis, kui ei vajutata ühtki klahvi. Need funktsioonid võivad olla sisse lülitatud. [Vt "Ekraan", lk 14.](#)

Avakuva

Avakuvarežiimis kuvatakse valitud telefonifunktsioonide loend ning teave, millele pääsete otse juurde.

Valige **Menüü > Seaded > Ekraan > Avakuva**.

Avakuvarežiimi aktiveerimiseks valige **Avakuvarežiim**.

Avakuvarežiimi korraldamiseks ja muutmiseks valige **Isikupärasta vaade**.

Avakuvarežiimi aktiveerimiseks kasutatava klahvi valimiseks valige **Avakuvaklahv**.

Olenevalt seadest liikuge loendis navigeerimiseks avakuvarežiimis üles või alla ja valige seejärel **Vali**, **Kuva** või **Muuda**. Nooled viitavad sellele, et saadaval on täiendavat teavet. Navigeerimise lõpetamiseks valige **Välju**.

Otseteed

Kui seade on ooterežiimis või avakuvarežiimis, saate kasutada järgmisi otseteid.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loendi vaatamine

Vajutage helistamisklahvi. Helistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all.

Helistamine kõneposti

Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Teiste klahvide kasutamine otsevalikuks

[Vt "Valimise otseteed", lk 18.](#)

Tähised



Teil on lugemata sõnumeid.



Teil on saatmata, tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine on ebaõnnestunud.



Klahvistik on lukustatud.

Telefon ei helise saabuva kõne või tekstisõnumi puhul.

- ✱ Äratus on määratud.
- G/E Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgu.
- G/E Telefonil on avatud GPRS- või EGPRS-ühendus.
- ✱/Z GPRS- või EGPRS- ühendus on katkestatud (ootel).
- ✱ Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
- 2 Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliini.
- ✱ Kõik saabuvad kõned suunatakse teisele numbrile.
- ✱ Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
- ⌚ Aktiivne profiil on ajastatud.

Menüüdes liikumine

Telefon pakub arvukalt funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse.

- 1 Menüü kasutamiseks valige **Menüü**.
- 2 Liikuge juhtnupu abil menüüs ringi ja valige mõni valik (nt **Seaded**).
- 3 Kui valitud menüü sisaldab alammenüüsid, valige mõni neist (nt **Kõne**).
- 4 Leidke sobiv seade.
- 5 Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**.
Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüü vaate muutmiseks valige **Valikud > Põhimenüü vaade**. Vajutage juhtnupu paremale ja valige mõni saadaolevatest valikutest.

Menüü ümberkorraldamiseks valige **Valikud > Korralda**. Liikuge teisaldatavale menüü-üksusele ja valige **Teisalda**. Liikuge kohta, kuhu soovite menüü-üksuse teisaldada, ja valige **OK**. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis > Jah**.

Klahvilukk

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks lukustage telefoni klahvistik: valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul *****.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *****. Nõudmisel sisestage lukukood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistiku korral vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Lukustuse täiustatud funktsioonid on automaatne klahvilukustus ja klahvide turvalukustus. [Vt "Telefon", lk 12.](#)

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mänge). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Lennurežiim

Kasutage lennurežiimi raadiolainete suhtes tundlikes kohtades, näiteks lennuki pardal ja haiglas – selles režiimis lülitatakse kõik raadiolainetel töötavad funktsioonid välja. Teil on võimalik mängida vallasrežiimi mänge ning kasutada kalendrit ja vaadata telefoninumbreid. Kui lennurežiim on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis ➔ .

Lennurežiimi aktiveerimiseks või seadistamiseks valige **Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri** või **Muuda**.

Lennurežiimi väljalülitamiseks valige ükskõik milline teine profiil.

Hoiatus:

Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Muutke telefon enda omaks

Teil on võimalik oma telefoni häälestada ja isikupärastada ning kasutada ühenduse loomiseks eri võimalusi.

Põhiseaded

Telefon

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Telefon** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Keele seaded — telefoni keele määramine. Valige **Telefoni keel** ja seejärel keel. Telefoni keele määramiseks vastavalt SIM-kaardil sisalduvale teabele valige **Telefoni keel > Automaatne**.

Mälu olek — mälumahu vaatamine

Autom. klahvilukk — klahvide automaatne lukustamine pärast määratud aega, mille jooksul telefon on avakuvarežiimis ja kasutamata olnud.

Klahvide turvalukust. — turvakoodi päringu sisselülitamiseks klahvistiku avamisel

Hääletuvastus — [Vt "Häälkäsklused", lk 14.](#)

Lennupäring — lennurežiimi käivitamise küsimine telefoni sisselülitamisel. Lennurežiimis lülitatakse välja kõik seadme raadioühendused.

Telefoni uuendused

— tarkvarauuenduste saamine teenusepakkuvalt (võrguteenus). Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)

Operaatori valik — kasutatava kärjevõrgu määramiseks

Abitekstide aktiveer. — abitekstide kuvamise määramine telefonis

Tervitusmuusika — helina esitamiseks telefoni sisselülitamisel

Kinnita SIM-toiming. — (võrguteenus) [Vt "SIM-kaardi teenused", lk 17.](#)

Turvameetmed

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Turvalisus** ja siis mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine või **UPIN-koodi küsimine** — PIN- või UPIN-koodi küsimine igal telefoni sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus — sissetulevate ja väljaminevate kõnede piiramine (võrguteenus). Selleks on vajalik piiranguparool

Määratud numbrid — valitud numbritele tehtavate väljaminevate kõnede piiramine, kui SIM-kaart seda

toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendust luua muuks kui tekstisõnumite saatmiseks. Sel juhul peavad adressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number olema määratud numbrite loendis.

Piiratud kasut.rühm — inimeste rühma määramine, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase — turvakoodi küsimiseks iga kord, kui SIM-kaart telefoni sisestatakse, valige **Telefon**.

Pääsukoodid — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli muutmine.

PIN2-koodi taotlem. — valige, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel küsitakse PIN2-koodi või mitte. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada. See võimalus sõltub SIM-kaardist ega pruugi saada olla. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Kood kasutusel — PIN-koodi tüübi valimine.

Turvasertifikaadid või Kasut. sertifikaadid — telefoni alla laaditud asutuse- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamine. [Vt "Sirvimisturvalisus", lk 30.](#)

Turvamooduli seaded — üksuse Turvamooduli andm. vaatamine, funktsiooni **Mooduli PIN-i küsim.** aktiveerimine või mooduli PIN-koodi või allkirja PIN-kood muutmine. [Vt "Pääsukoodid", lk 9.](#)

Telefoni kohandamine

Muutke oma telefon helinate, taustpildi ja teemaseadete abil isikupäraseks. Lisage enamkasutatavatele funktsioonidele otseteed ja ühendage lisatarvikud.

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

Aktiveeri — valitud profiili aktiveerimine.

Muuda — profiili seadete muutmine.

Ajastatud — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü > Seaded > Teemad** ja kasutage alltoodud võimalusi.

Vali teema — Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid — Kui soovite veel teemasid alla laadida, avage linkide loend.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü > Seaded > Toonid**. Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

Valgustus

Erinevate telefonifunktsioonidega seotud valgusefektide aktiveerimiseks või väljalülitamiseks valige **Menüü > Seaded > Valgust. seaded**.

Ekraan

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Ekraan** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt — avakuva režiimi taustpildi valimine

Avakuva — avakuvarežiimi aktiveerimine, korraldamine ja isikupärastamine.

Fondi värv avakuval — avakuvarežiimi fondivärvi valimine.

Juhtnupu ikoonid — juhtnupu tähistekuvamine avakuva režiimis

Teatise üksikasjad — üksikasjade kuvamine vastamata kõnede ja sõnumite teatistes.

Toitesäästja — ekraani automaatne pimendamine ja kellaja kuvamine, kui telefoni pole kindla aja jooksul kasutatud

Puhkerežiim — ekraani automaatne väljalülitamine, kui telefoni pole kindla aja jooksul kasutatud

Kirjasuurus — sõnumside, kontaktide ja veebilehtede puhul kasutatava fondisuuruse määramine.

Operaatori logo — operaatori logo kuvamine.

Kärjeteabe kuvamine — kärjeteabe kuvamine, kui see on võrgus saadaval.

Minu otseteed

Otseteede abil pääsete kiiresti juurde telefoni funktsioonidele, mida tihti kasutate.

Vasak ja parem valikuklahv

Vasak- või parempoolse valikuklahvile määratud funktsiooni muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Minu otseteed > Vasak valikuklahv** või **Parem valikuklahv** ja seejärel soovitud funktsioon.

Kui avakuvarežiimis on vasakpoolse valikuklahvi funktsioon **Ava**, valige

funktsiooni aktiveerimiseks **Ava > Valikud** ning seejärel valige järgmiste valikute seast.

Ava valikud — funktsiooni lisamine või kõrvaldamine.

Korrasta — funktsioonide ümberpaigutamine.

Muud otseteed

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Minu otseteed** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Juhtnupp — eelmääratud loendist pärit muude funktsioonide määramine juhtnupule.

Avakuvaklahv — avakuvarežiimi aktiveeriva juhtnupuvajutuse valimine.

Telefoninumbrite otseteede määramine

Otseteede koostamiseks määrake telefoninumbri numbrilahvidele 2-9.

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid** ning liikuge numbrilahvile.
- 2 Valige **Määra** või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud > Muuda**.
- 3 Sisestage number või otsige kontaktisikut.

Häälkäsklused

Häälkäskluste abil saab helistada, käivitada rakendusi ja aktiveerida profile.

Valige **Menüü > Seaded > Telefon**.

Häälkäsklused sõltuvad keelest. Keele määramiseks valige **Keele seaded > Telefoni keel** ja soovitud keel.

Seadme hääletuvastusfunktsiooni õpetamiseks teie häält tuvastama valige

Hääletuvastus > Hääletuvastusõpetus.

Funktsioonile häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Hääletuvastus > Häälkäsklused**, valige omadus ja funktsioon. ☞ tähistab, et häälkäsklus on aktiveeritud.

Häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Lisa**.

Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**.

Häälkäskluste kasutamiseks vaadake "[Häälvalimine](#)", p. 19.

Häälkäskluste haldamiseks liikuge funktsioonile, valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Muuda või **Eemalda** — häälkäskluse ümbernimetamine või väljalülitamine

Lisa kõik või **Eemalda kõik** — häälkäskluste sisse- või väljalülitamine kõigi häälkäskluste loendis olevate funktsioonide jaoks

Ühenduse loomine

Telefon pakub teiste seadmetega ühenduse loomiseks ja andmete edastamiseks ja vastu võtmiseks erinevaid funktsioone.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth võimaldab raadiolainete abil luua ühenduse teie telefoni ja mõne 10 meetri (32 jala) raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadme vahel.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ning toetab järgmisi profile: SIM Access, Object Push, File Transfer, Dial-Up Networking, Headset, Handsfree, Generic Access, Serial Port, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control ja Generic Audio/Video

Distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisatarvikuid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth** ja toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
- 2 Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**. ☞ tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.
- 3 Telefoni ühendamiseks mõne helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvikuga** ja seejärel seade, millega ühenduse luua soovite.
- 4 Telefoni sidumiseks Bluetoothi levialas asuva mis tahes seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.
- 5 Liikuge leitud seadmele, mida vajate, ja valige **Lisa**.
- 6 Sisestage telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ning lubage teises Bluetooth-seadmes ühendus.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Arvuti Interneti-ühendus

Bluetoothi abil saab ka luua ühilduvas arvutis Interneti-ühenduse ilma tarkvara PC Suite olemasoluta. Telefon peab saama luua Interneti-ühenduse (võrguteenus) ning arvuti peab toetama Bluetooth-tehnoloogiat. Pärast telefoni võrgu pöörduspunkti (NAP) teenusega ühenduse loomist ja arvutiga sidumist avab telefon automaatselt pakettandmesideühenduse Internetiga.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel — pakettandmeside ühenduse loomiseks, kui rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.

Pidevalt liinil — pakettandmesidevõrguga automaatselt ühendumiseks vahetult pärast telefoni sisselülitamist

Teil on võimalik kasutada oma telefoni modemina; selleks ühendage telefon Bluetoothi abil arvutiga. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

USB-andmekaabel

Andmete edastamiseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge toega printeri vahel saate kasutada USB-andmesidekaablit.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või piltide printimiseks

ühendage andmesidekaabel ja valige režiim.

PC Suite — kaabli kasutamine rakenduses Nokia PC Suite

Print. ja meediumid — telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeri või ühilduva arvutiga

Andmetalletus — ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara ja telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena

USB-režiimi vahetamiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB-kaabel**, seejärel valige sobiv USB-režiim.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Sünr. ja varund.** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Lülita tel. ümber — valitud andmete sünkroonimine või kopeerimine teie telefoni ja mõne muu Bluetoothi kasutava telefoni vahel.

Varundamine — valitud andmetest varukoopia tegemine.

Varundustaaste — salvestatud varukoopia valimine ja selle taastamine telefonis. Valitud varukoopia kohta teabe saamiseks valige **Valikud > Andmed.**

Andmeedastus — valitud andmete sünkroonimine ja kopeerimine teie telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

USB-seadme ühendamine

Seadmega saate ühendada USB-talletusseadme (näiteks mälu pulga) ja seejärel failisüsteemi sirvida ning faile edastada.

- 1 Ühendage ühilduv adapterikaabel seadme USB-porti.
- 2 Ühendage USB-talletusseade adapterikaabliga.

- 3 Valige **Menüü** > **Galerii** ja seejärel sirvitav USB-seade.

Märkus. Sõltuvalt voolu tarbimisest ei toetata kõiki USB-talletusseadmeid.

Võrguoperaatori teenused

Võimalik, et soovite kasutada ka oma võrguoperaatori pakutavaid lisateenuseid. Mõned neist võivad olla tasulised.

Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

SIM-kaardi teenused

Teie SIM-kaart võib pakkuda mõningaid lisateenuseid. Käesolev menüü on saadaval vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad pakutavatest teenustest.

Nimetatud teenuste kasutamisel võib tekkida vajadus saata sõnumeid või helistada; need võivad olla tasulised.

Asukohalogi

Võrk võib teile asukohapäringu (võrguteenus) saata. Asukohateabe tellimiseks ja kokkuleppe sõlmimiseks asukohateabe edastamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu vastu võtmiseks või sellest keeldumiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringu tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, mis kokkulepe teil võrguoperaatori või teenusepakkujaga on sõlmitud.

Viimase 10 privaatteabe või päringu kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** >

Kõnelogi > **Kohamäärang** > **Asukohalogi**.

Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused

Infosõnumid

Teenusepakkuja võib saate erinevate teemadega sõnumeid (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Infosõnumid** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Teenuse juhtkäsud

Teenuskäsklused võimaldavad teenusepakkujale teenusepäringuid kirjutada ja saata (USSD käsklused), nagu võrguteenuste aktiveerimiskäsklused.

Teenusepäringu kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Teenuse juhtim..** Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud lühisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mällu, kuid mitte vastupidi.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Valikud** > **SIM-i sõnumid**.

Konfiguratsioon

Seadme saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Vajalikud seaded võite saada konfiguratsioonisõnumiga oma teenusepakkujalt.

Valige esmalt **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Konfig. vaikeseaded — seadmesse salvestatud teenusepakujate vaatamiseks ja vaiketeenusepakkuja valimiseks.

Akt. vaikeseaded rak. — toetatud rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide kuvamiseks.

Seadmehald. seaded

— tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See valik sõltub telefonist ega pruugi saada olla.

Oma konfig. seaded — uute isiklike kontode käsitsi lisamiseks mitmesuguste teenuste jaoks, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalikud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Olge ühenduses

Selles teemas on kirjeldatud, kuidas teha kõnesid, sisestada teksti, saata sõnumeid ja kasutada seadme e-posti funktsiooni.

Helistamine

Häälkõne

Kõne algatamiseks on mitu võimalust.

Numbrivalimine käsitsi

Sisestage telefoninumber (koos suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.

Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood,

suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke ära) ja telefoninumber.

Kordusvalimine

Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Valige number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Numbri valimine menüüst Kontaktid

Otsige üles menüüsse Kontaktid salvestatud nimi või number.

Sissetulnud kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamine

Valige **Hääletu**.

Sissetulnud kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse seadmine kõne ajal

Vajutage helitugevusklahvi üles või alla.

Valimise otseteed

Telefoninumbrite määramine numbriklahvide 2-9 alla. [Vt "Telefoninumbrite otseteede määramine", lk 14.](#)

Ühel järgmistest viisidest helistamiseks kasutage valimise otseteed.

- Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui olete valinud **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse**, hoidke vastavat numbriklahvi all.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes soovitud kontakti nime.

Kuna häälkäsklused sõltuvad keelest, valige enne häälvalimise kasutamist **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel** ja seejärel oma keel.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

- 1 Hoidke avakuvarežiimis all paremat valikuklahvi. Kuulete lühikest helisignaali ja ekraanile kuvatakse teade **Rääkige pärast tooni**.
- 2 Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäskluse. Kui see ei ole õige käsklus, liikuge järgmisele kirjele.

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad valikud on võrguteenused. Kasutatavuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Võrgupõhised funktsioonid on **Ootele**, **Uus kõne**, **Liida konverentsiga**, **Lõpeta kõik kõned**, ning järgmised funktsioonid:

Saada DTMF — toonsignaali saatmiseks

Vaheta — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks

Siirda — ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda kõne katkestamiseks

Konverents — konverentskõne tegemiseks

Omavaheline kõne — eraviisiliseks vestlemiseks konverentskõne ajal

Hoiatus:

Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib costa väga vali heli.

Kõneteated

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost > Kõneposti number**.

Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü > Kõnelogi**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõne

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Kõne** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine — sissetulevate kõnede suunamine (võrguteenus). Kui aktiveeritud on mõni kõnepiirangufunktsioon, ei pruugi kõigi

kõnede suunamine võimalik olla. [Vt "Turvameetmed", lk 12.](#)

Suvaklahviga vastam. — sissetulevale kõnele vastamine mis tahes klahvi (v.a toitenupp, vasak ja parem valikuklahv ja lõpetamisklahv) lühikese vajutamisega.

Autom. kordusvalim. — automaatse kordusvalimise lubamine nurjunud kõne puhul. Telefon proovib helistada 10 korda.

Hääle selgus — kõne arusaadavuse parandamine, eriti mürarikastes keskkondades.

Kiirvalimine — numbriklahvidele (2–9) määratud numbritel helistamine vastavate numbriklahvide vajutamise ja allhoidmise teel.

Koputus — võrgu määramine teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest teavitama (võrguteenus).

Kõneajanäit — poolelioleva kõne kestuse vaatamine.

Kokkuv. pärast kõnet — kõne umbkaudse kestuse lühiajaline kuvamine pärast igat kõnet.

Saada minu helist. ID — teie telefoninumbri näitamine isikule, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Vaikimisi**.

Väljuvate kõnede liin — kõnede tegemiseks kasutatava kõneliini valimine, kui SIM-kaart toetab mitut kõneliini (võrguteenus)

Teksti kirjutamine ja sõnumid

Teil on võimalik sisestada teksti ning kirjutada sõnumeid ja märkmeid.

Teksti kirjutamine Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on , või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised **Abc**, **abc** ja **ABC**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage **#**. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab **123**, hoidke all klahvi **#** ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud > Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmutist ja sisestage siis täht.

Tavaliste kirjavahemärkide ja erimärkide vaatamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage klahvi *****. Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

- 1 Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 2 Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.

- Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi * ja valige loendist sõna.
- Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisistuse abil ja valige **Salvesta**.
- Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.

3 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Saate koostada sõnumi ja sellele manustada näiteks pildi. Kui sõnumile on manustatud fail, muudab telefon tekstisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi. Numbri määramiseks käsitsi valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid >**

Sõnumikeskused > Lisa keskus ja sisestage teenusepakkujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum**.
- 2 Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadressvõi valige **Lisa** ja valige adressaadid saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.
- 3 Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.
- 4 Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvale

manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.

5 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumate teavete saate oma teenusepakkujalt.

Sõnumi lugemine ja sellele vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Telefon annab uue sõnumi saabumisest märku. Sõnumi kuvamiseks valige **Kuva**. Kui vastu on võetud rohkem kui üks sõnum, valige sõnumi kuvamiseks see sisendkaustast, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kõigi osade vaatamiseks kasutage sirvimisklahvi.

Vastussõnumi koostamiseks valige **Vasta**.

Sõnumite saatmine ja korrastamine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta "Saatmiseks" ja alustab saatmist.

Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui sõnumi saatmine katkeb, üritab telefon seda paar korda uuesti saata. Kui ka need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta "Saatmiseks". Sõnumi saatmise tühistamiseks avage kaust "Saatmiseks" ja valige **Valikud** > **Tühista saatmine**.

Saadetud sõnumite salvestamiseks kausta "Saadetud" valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded** > **Salvesta saadetud**.

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid sisendkausti. Korrastage oma sõnumeid salvestatud sõnumite kaustas.

Kausta lisamiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Salvestatud** > **Valikud**.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

- 1 Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**.
- 2 Sisestage aadressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

Kiirsuhtlus

Sõnumside (IM, võrguteenus) abil saate saata lühikesi tekstisõnumeid võrgus olevatele kasutajatele. Teenus on vaja tellida ja end tuleb registreerida soovitud sõnumsideteenuse kasutajaks. Teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta teabe ning juhiste saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Menüüd võivad sõltuvalt sõnumsideteenuse pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Nokia Xpressi helisõnumid

Koostage ja saatke häälisõnumeid mugavalt multimeediumsõnumiga.

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Helisõnum**. Avaneb diktofon.

- 2 Salvestage oma sõnum. [Vt "Diktofon", lk 28.](#)
- 3 Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või valige **Lisa**, et numbrit otsida.
- 4 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumiseaded

Valige esmalt **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Üldseaded — saadetud sõnumite koopiote salvestamiseks telefoni, vanade sõnumite ülekirjutamiseks, kui sõnumimälu täis saab ja muude sõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

Lühisõnumid — saateraportite lubamiseks, tekstisõnumi ja SMS e-kirjade sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ja muude tekstisõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

MMS-sõnumid — saateraportite lubamiseks, multimeediumsõnumite välimuse seadistamiseks, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks ja muude multimeediumsõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

E-kirjad — e-kirjade vastuvõtu lubamiseks, e-kirjades olevate piltide suuruse määramiseks ja muude e-kirjadega seotud eelistuste seadistamiseks

Teenuseteated — teenussõnumite aktiveerimiseks ja muude teenussõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

E-post

Teil on võimalik kasutada oma POP3 või IMAP4 e-posti kontot ning lugeda, kirjutada ja saata telefoniga e-kirju.

Käesolev e-posti rakendus erineb SMS e-posti funktsioonist.

E-posti rakenduse kasutamiseks peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. Teenuse kättesaadavuse kontrollimiseks ja õigete seadete saamiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga.

E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige **Menüü > Sõnumside** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud > Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > E-kiri**.
- 2 Sisestage aadressaadi e-posti aadress, teema ja e-kirja sõnum. Faili manustamiseks valige **Valikud > Lisa**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
- 3 Kui määratud on enam kui üks e-posti konto, valige konto, mille vahendusel e-kirja saata soovite.
- 4 E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 E-kirja päiste allalaadimiseks valige **Menüü > Sõnumside** ja oma e-posti konto.

- 2 E-kirja ja selle manuste allalaadimiseks valige e-kiri ja **Ava või Too**.
- 3 E-kirja edastamiseks või sellele vastamiseks valige **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
- 4 Ühenduse katkestamiseks e-posti kontoga valige **Valikud > Katkesta ühendus**. Ühendus e-posti kontoga katkestatakse mõne aja möödudes automaatselt.

Uue e-kirja teavitus

Telefon võib kontrollida teie e-posti kontot automaatselt teatud aja tagant ja teavitada uute e-kirjade saabumisest.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad > Muuda postkaste**.
- 2 Valige oma e-posti konto, **Allalaadimisseaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

Postkasti uuendusint. — e-posti konto kontrollimise sageduse määramine telefoni jaoks.

Automaatne toomine — uute e-kirjade automaatne allalaadimine e-posti kontolt.

- 3 Uue e-kirja teavituse sisselülitamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad > Uue e-kirja teatis > Sisse**.

Fotod ja videod

Pildistamine

Fotokaamera aktiveerimine

Valige **Menüü > Meediumid > Kaamera**; kui videofunktsioon on aktiivne, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Suum

Vajutage kaamerarežiimis juhtnuppu üles või alla, või kasutage helitugevusklahve.

Pildistamine

Valige **Pildista**. Kui võimalik, salvestab telefon pildid mälukaardile, või telefoni mälli.

Välguga pildistamiseks valige **Valikud > Välg > Välg sisse**; välgu automaatseks aktiveerimiseks hõlmas valige **Automaatne**.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Pildi kuvamiseks kohe pärast pildistamist valige **Valikud > Seaded > Pildi eelvaate aeg**, seejärel valige eelvaate aeg. Eelvaate ajal valige järgmise pildi tegemiseks **Tagasi**, pildi multimeediumisõnumiga saatmiseks valige **Saada**.

Teie seade toetab kuni 1536 × 2048 pikslit fotode eraldusvõimet.

Videoklipi filmimine

Aktiveerige videorežiim

Valige **Menüü > Meediumid > Video**; kui kaamerarakendus on aktiivne, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Video salvestamine

Filmimise alustamiseks valige **Filmi**; filmimise peatamiseks valige **Paus**; jätkamiseks valige **Jätka**; lõpetamiseks valige **Stopp**.

Kui võimalik, salvestab telefon videoklipi mälukaardile, või telefoni mälli.

Kaamera- ja videovalikud

Valige kaamera- või videorežiimis **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Efektid — mitmesuguste efektide kasutamine pildidel (näiteks hallskaala või pseudovärvide rakendamine).

Valge tasakaal — kaamera seadistamine praeguste valgustingimuste jaoks.

Seaded — muude kaamera- ja videoseadete muutmine ning piltide ja videote talletuskoha valimine.

Galerii

Galeriis saate hallata pilte, videoid, muusikafaile, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid on salvestatud telefoni mälus või mälukaardil ning võivad olla jaotatud kaustadesse.

Kaustad ja failid

- 1 Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü > Galerii**.
- 2 Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks valige kaust ja **Ava**.
- 3 Faili teisaldamisel mälukaardi kaustade vaatamiseks liikuge mälukaardile ja vajutage juhtnuppu paremale.

Piltide printimine

Telefon toetab jpeg-vormingus piltide printimiseks rakendust Nokia XpressPrint.

- 1 Ühendage telefon ühilduva printeriga andmekaabli abil või kui printer toetab Bluetoothi tehnoloogiat, siis saatke pilt printerisse Bluetoothi abil.
[Vt "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia", lk 15.](#)
- 2 Valige printitav pilt ja seejärel **Valikud > Prindi**.

Piltide ja videote võrgus jagamine

Oma pilte ja videoid saate teistega veebis jagada ühilduvate võrgusjagamisteenuste kaudu.

Võrgus jagamiseks tuleb kõigepealt mõni võrgusjagamisteenus (võrguteenus) tellida.

Pildi või videoklipi mõnda võrgusjagamisteenusesse üleslaadimiseks valige galeriist soovitud fail, siis **Valikud > Saada > Laadi veebi üles** ja seejärel võrgusjagamisteenus.

Lisateavet võrgus jagamise ja seda toetavate teenusepakujate kohta leiate Nokia tootetoe lehtedelt või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Võrgusjagamisteenuse lehtedele üles laaditud faile saate vaadata oma seadme abil. [Vt "Veebi üleslaadimised", lk 29.](#)

Mälukaart

Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videoklippide, lugude, helifailide ja piltide) ning sõnumsideandmete talletamiseks.

Mõned rakenduse Galerii kaustad, mille sisu telefon kasutab (nt Teemad), võidakse talletada mälukaardil.

Mälukaardi vormindamine

Mõned seadmega kaasas olevad mälukaardid on eelvormindatud, mõnesid tuleb ise vormindada. Mälukaardi vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed jäädavalt.

- 1 Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü > Galerii** või **Rakendused**, siis mälukaardi kaust ja seejärel **Valikud > Vorminda mälukaart > Jah**.

- 2 Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Mälukaardi lukustamine

Parooli määramiseks (kuni 8 märki), et lukustada mälukaart volitamata kasutuse eest, valige mälukaardi kaust ja **Valikud > Määra parool**.

Parool talletatakse teie telefonis ja te ei pea seda uuesti sisestama, kui kasutate mälukaarti samas telefonis. Kui soovite kasutada mälukaarti mõnes muus seadmes, küsitakse teilt parooli.

Parooli kõrvaldamiseks valige **Valikud > Kustuta parool**.

Mälu tarbimise kontrollimine

Kui soovite näha, kui palju mälu mahtu eri andmerühmad tarbivad ning kui palju vaba mälu on mälukaardil uue tarkvara jaoks veel saadaval, valige mälukaart ja **Valikud > Andmed**.

Meelelahutus

Muusika kuulamine

Muusikat saab kuulata muusikapleierist või raadiost ning helisalvestiga saab salvestada helindeid või kõnet. Muusikat saab alla laadida Internetist või edastada arvutist.

Meediumipleier

Teie telefonis on meediumipleier, millega saab kuulata muusikat ja vaadata videoklippe. Telefoni mälu asuvas muusikakaustas või mälukaardil sisalduvad muusika- ja videofailid tuvastatakse ja lisatakse muusikakokku automaatselt.

Meediumipleieri avamiseks valige **Menüü > Meediumid > Meediumipleier**.

Muusikamenüü

Muusikamenüü abil pääsete juurde seadme mälu või mälukaardil talletatavatele muusika- ja videofailidele, samuti saate muusikat ja videoid veebist alla laadida või võrguserverist pärit ühilduvaid videovoogesitusi vaadata (võrguteenus).

Muusika kuulamine või videoklipi esitamine

Valige mõnes saadaolevas kaustas fail ja seejärel **Esita**.

Muusika allalaadimine veebist

Valige **Valikud > Lingid** ja allalaadimissait.

Muusikakogu uuendamine pärast failide lisamist

Valige **Valikud > Uuenda kogu**.

Esitusloendi koostamine

- 1 Valige **Esitusloendid > Loo esitusloend** ja sisestage esitusloendi nimi.
- 2 Lisage loenditest muusika- või videofaile.
- 3 Valige esitusloendi salvestamiseks **Valmis**.

Voogesitusteenus (võrguteenus) konfigureerimine

Voogesitusseaded võite saada konfiguratsioonisõnumiga oma teenusepakujalt. Seaded saab sisestada ka käsitsi. [Vt "Konfiguratsioon", lk 17.](#)

- 1 Valige **Valikud > Lingid > Voogesituse seaded > Konfiguratsioon**.
- 2 Valige teenusepakkuja, siis voogesituse jaoks **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurats..**

- 3 Valige **Konto** ja siis aktiivsetest konfiguratsiooniseadetest voogesitusteenuse konto.

Muusikapalade esitamine

Hoiatus:

Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Helitugevuse seadmiseks kasutage helitugevusklahve.

Kasutage pleieri juhtimiseks ekraanil kuvatavaid virtuaalklahve.

Pala esitamise alustamiseks valige ►.

Esituses pausi tegemiseks valige ||.

Järgmise loo juurde siirdumiseks valige ►►. Eelmise loo algusse naasmiseks valige kaks korda ◀◀.

Esitatava loo kiireks edasikerimiseks valige ►► ja hoidke seda all. Esitatava loo kiireks tagasikerimiseks valige ◀◀ ja hoidke seda all. Kohas, kust soovite kuulamist jätkata, vabastage klahv.

Muusikamenüü avamiseks valige ≡.

Praeguse esitusloendi avamiseks valige (••).

Meediumipleierimenüü sulgemiseks ja muusika taustal mängima jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri sulgemiseks vajutage lõpetamisklahvi ja hoidke seda all.

Meediumipleieri ilme muutmine

Teie telefon sisaldab meediumipleieri ilme muutmiseks mitut eri teemat.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Meediumipleier** > **Ava meed.pleier** > **Valikud** > **Seaded** > **Meed.pleieri teema** ja mõni loetletud teemadest. Virtuaalklahvid võivad teemast sõltuvalt erinevad olla.

Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.

Hoiatus:

Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Ekraanil kuvatavate graafiliste klahvide kasutamine

Liikuge juhtnupu abil üles, alla, vasakule või paremale.

Raadiomenüü sulgemine

Vajutage lühidalt lõpetamisklahvi. Raadio jääb taustal mängima.

Raadio väljalülitamine

Vajutage lõpetamisklahvi ning hoidke seda all.

Raadiojaamade häälestamine

- 1 Otsingu alustamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke seda all. Raadiosageduse muutmiseks 0,05 MHz kaupa vajutage lühidalt juhtnuppu vasakule või paremale.
- 2 Jaama mälupeessa salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta jaam**.
- 3 Raadiojaama nime sisestamiseks valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Muuda nime**.

Valige esmalt **Valikud** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Otsi kõiki jaamu — olemasolevate jaamade automaatseks otsimiseks

Määra sagedus — soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks

Jaamad — salvestatud jaamade kuvamine loendis, nende ümbernimetamine ja kustutamine

Jaamade vahetamine

Liikuge juhtnupu abil üles või alla või vajutage jaamaloendis olevatele raadiojaamadele vastavaid numbrilahve.

Raadio seaded

Valige esmalt **Valikud > Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

RDS — raadioandmesüsteemi teabe kuvamise lubamine või keelamine.

Aut. sageduse valik — automaatse lülituse lubamine sagedusele, kus valitud raadiojaamal on parim vastuvõtukvaliteet (saadaval, kui RDS on aktiveeritud).

Esita seadmega — peakomplekti või valjuhääldi valimine.

Väljund — stereo- ja monoväljundi vahel ümberlülitamine.

Raadio teema — raadioteema valimine.

Diktofon

Te saate jäädvustada inimkõnet, helisid või poolelioleva telefonikõne ning salvestada need menüüsse **Galerii**.

Valige **Menüü > Meediumid > Diktofon**. Kuvatavate graafiliste klahvide  või  kasutamiseks sirvige vasakule või paremale.

Heli salvestamine

- 1 Valige , kõne ajal valige **Valikud > Lindista**. Kõne salvestamisel kuulevad kõik osapooled nõrka piiksumist. Salvestamise peatamiseks valige .
- 2 Salvestamise lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü **Galerii** kausta **Salvestised**.

Viimase salvestise esitamiseks või saatmiseks, salvestiste loendi avamiseks või salvestise salvestamiseks mõeldud mälu ja kausta valimiseks valige **Valikud**.

Ekvalaiser

Muusikapleieri kasutamisel saab heli reguleerida.

Valige **Menüü > Meediumid > Ekvalaiser**.

Ekvalaiseri eelmääratud seadete aktiveerimiseks leidke need ja valige **Aktiveeri**.

Ekvalaiseri uue seadekogu koostamine

- 1 Valige loendist üks kahest viimasest seadekomplektist ja seejärel **Valikud > Muuda**.
- 2 Virtuaalsete liugurite valimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või

paremale ja liuguri reguleerimiseks üles või alla.

- 3 Seadete salvestamiseks ja seadekogule nime andmiseks valige **Salvesta** ja **Valikud** > **Muuda nime**.

Stereo laiendus

Stereo laiendus loob stereopeakomplekti kasutamisel laiema stereoheli efekti.

Aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Stereo laiendus**.

Veeb

Teie telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib sõltuda teie telefoniekraani suurusest. Kõik Interneti-lehtedel sisalduvad üksikasjad ei pruugi kuvatud olla.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta ning kasutusjuhised saate teenusepakkujalt.

Sirvimiseks vajalikud konfigureerimiseadused võib teie teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumina.

Teenuse häälestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebiseaded** > **Konfigurats.seaded**, siis konfiguratsioon ja seejärel konto.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht**; ; ooterežiimis hoidke all klahvi **0**.

Järgehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järgehoidjad**.

Viimatiavatud URL-i valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viim. veebiaadr..**

Veebiaadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Kui ühendus loodud, saate hakata saiti lehitsema. Erinevatel saitidel võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Järgige telefoni ekraanil olevaid juhtnööre. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Veebi üleslaadimised

Võrgusjagamisteenuse veebilehe avamise teel saate vaadata oma üleslaaditud pilte ja videoid ning muuta nende seadeid (võrguteenus).

Võrgusjagamisteenuse avamine

- 1 Valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
- 2 Valige mõni teenuse pakutavatest linkidest.

Võrgusjagamisteenuse seadete muutmine

- 1 Valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebi laad. failid** ja soovitud võrgusjagamisteenus.
- 2 Teenuse seadetelehe avamiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Esitusviisi seaded

Valige veebilehitsemisel **Valikud** > **Seaded** ja siis järgmiste valikute seast.

Ekraan — valige tähesuurus, kas pilte kuvatakse või mitte ning teksti kuvamisviisi.

Üldseaded — valige, kas veebiaadressid saadetakse Unicode-vormingus (UTF-8), valige sisu kodeerimisviis ja kas JavaScript™ on lubatud või mitte.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Küpsis on andmeplokk, mille sait salvestab telefoni vahemällu. Küpseid talletatakse seni, kuni tühjendatakse vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Tühj. vahemälu**.

Küpste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebiseaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**; sirvimise ajal valige **Valikud** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostate sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks või telefoni allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Turvamooduli seaded**, **Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.

NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja

tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Mängud ja rakendused

Teil on võimalik hallata telefonis olevaid mängu- ja rakendusi. Telefonis võivad juba olla mõned mängud ja rakendused. Need failid võivad olla talletatud telefoni mällu või telefoni paigaldatud mälukaardile ning võivad olla korrastatud kaustadesse.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Mängud**, **Mälukaart** või **Kogumik**. Liikuge mängu või rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Mängu heli, valgustuse ja raputusfunktsiooni määramiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Rakenduste seaded**.

Muude kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised:

Uuenda versiooni — et veenduda, kas rakenduse uus versioon on veebis allalaadimiseks valmis (võrguteenus)

Veebileht — rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine Interneti-lehelt (võrguteenus).

Rakenduste ligipääs — võrguühenduse keelamine rakendusele.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne rakenduse allalaadimist veenduge, et see rakendus ühildub telefoniga.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Uute rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Lingid > Rakenduslingid** või **Mängulingid**; kuvatakse järjehoidjate loend.
- Rakenduste allalaadimiseks telefoni kasutage PC Suite'i rakendust Nokia Application Installer.

Teavet teenuste kättesaadavuse ja hinna kohta saate teenusepakujalt.

Kaardid

Saate sirvida erinevate linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja huvipunkte, plaanida marsruute ühest asukohast teise, salvestada asukohti maamärkidena ja saata neid ühilduvasse seadmetesse.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Rakenduse Kaardid kasutamiseks valige **Menüü > Märkmik > Kaardid**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kaartide allalaadimine

Telefoni mälukaardil võib olla eelinstallitud kaarte. Uusi kaarte saab alla

laadida Internetist arvutirakenduse Nokia Map Loader abil.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loaderi saate arvutisse alla laadida ja selle kohta lisateavet veebilehelt www.maps.nokia.com.

Enne uute kaartide esmakordset allalaadimist veenduge, et telefoni on sisestatud mälukaart.

Valige algseks konfigureerimiseks **Menüü > Märkmik > Kaardid**.

Mälukaardil sisalduva kaardivaliku muutmiseks kustutage Nokia Map Loaderi abil kõik seal asuvad kaardid ja laadige uus valik, et tagada kõigi kaartide sama versioon.

Võrgukaarditeenus

Telefoni saab häälestada teie seadmes mittesisalduvaid kaarte vajaduse korral automaatselt alla laadima.

Valige **Menüü > Märkmik > Kaardid > Seaded > Võrguseaded > Luba võrgukasutus > Jah** või **Koduvõrgus**.

Kaartide automaatse allalaadimise keelamiseks valige Ei.

Märkus. Kaartide allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suures mahus andmete ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kaardid ja GPS

Kaardirakendusele on abiks ülemaailmne positsioneerimissüsteem (GPS). Selle abil on teil võimalik määrata oma asukohta, mööta vahemaid ja koostada marsruute.

Enne GPS-funktsiooni kasutamist telefonis tuleb telefon Bluetoothi kaudu

siduda ühilduva välise GPS-vastuvõtjaga. Lisateavet leiab GPS-seadme kasutusjuhendist.

Pärast Bluetoothi GPS-seadme sidumist telefoniga võib teie asukoha kuvamine mitu minutit aega võtta. Järgmised ühendused peaksid kiiremad olema, kuid kui te ei ole GPS-i mitu päeva kasutanud, või olete kohast, kus seda viimati kasutasite, väga kaugel, võib teie asukoha määramine ja kuvamine mitu minutit aega võtta.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Eriteenused

Soovi korral saate uuendada rakenduse Kaardid versiooni hääljuhistega navigeerimist võimaldavaks versiooniks. Selleks on vajalik piirkonnapõhine litsents.

Selle teenuse kasutamiseks on vaja välist ühilduvat GPS-seadet, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Hääljuhtimisega navigeerimisteenuse ostmiseks valige **Menüü > Märkmik > Kaardid > Lisateenused > Osta navigeer.teenus**, seejärel järgige juhiseid.

Hääljuhtimisega navigeerimisteenuse kasutamiseks tuleb kaardirakendusel lubada kasutada võrguühendust.

Navigeerimisteenuse litsents on seotud teie SIM-kaardiga. Kui paigaldate oma telefoni teise SIM-kaardi, palutakse teil pärast navigeerimisfunktsiooni käivitamist litsents osta. Ostutoimingute käigus pakutakse teile võimalust olemasoleva navigeerimislitsentsi tasuta ületoomist uuele SIM-kaardile.

Korrastamine

Las telefon teeb elu lihtsamaks.

Kontaktide haldus

Teil on võimalik salvestada nimesid, telefoninumbreid ja aadresse kontaktkirjetena telefoni mällu ja SIM-kaardile.

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Mälu valimine kontaktide jaoks

Telefoni mällu salvestatud kirjele saab lisada ka täiendavaid andmeid, näiteks lisatelefoninumbri ja tekstikirje. Teatud arvule kirjetele saab lisada ka pildi, heli või videoklipi.

SIM-kaardil saab iga nime juurde salvestada ühe telefoninumbri. SIM-kaardile salvestatud kontaktkirjet tähistab .

- 1 Et valida oma kontaktide jaoks SIM-kaart, telefoni mälu või mõlemad, valige **Seaded > Mälu valik**.

- 2 Mõlema mälu kontaktide kuvamiseks valige **Telefon ja SIM**. Kontaktide salvestamisel salvestatakse need telefoni mällu.

Kontaktide käsitlemine

Kontakti otsing

Valige **Menüü > Kontaktid > Nimed**.
Sirvige kontaktide loendit või sisestage kontakti nime esimesed tähed.

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Valige **Menüü > Kontaktid > Lisa uus**.

Andmete lisamine ja muutmine

Valige kontakt ja **Andmed > Valikud > Lisa andmed**.

Andmete kustutamine

Valige kontakt ja **Andmed**. Valige **andmed ja Valikud > Kustuta**.

Kontakti kustutamine

Valige kontakt ja **Valikud > Kustuta kontakt**.

Kõigi kontaktide kustutamine

valige **Menüü > Kontaktid > Kust. kõik kont.** > **Telefonimälust või SIM-kaardilt**.

Kontaktide kopeerimine või teisaldamine telefonist SIM-kaardile ja vastupidi

Kontaktide ükshaaval kopeerimine

Valige **Valikud > Märki > Märki**. Märkige kontaktid, mida soovite kopeerida või teisaldada, ja valige **Valikud > Kopeeri märgitud või Teisalda märgitud**.

Kõigi kontaktide kopeerimine

valige **Menüü > Kontaktid > Kop. kontaktid või Teis. kontaktid**.

Kontaktirühma koostamine

Teil on võimalik moodustada erinevate telefonihelinate ja rühmapiltidega kontaktide rühmi.

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid > Rühmad**.
- 2 Uue rühma koostamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus rühm**.
- 3 Sisestage rühmale nimi, määrake soovi korral pilt ja helin, ning valige **Salvesta**.
- 4 Kontaktide lisamiseks rühma valige vastav rühm ning **Kuva > Lisa**.

Visiitkaardid

Kui seadmed on ühilduvad ning toetavad vCard-standardit, on teil võimalik vahetada inimeste kontaktteavet.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt ja valige **Andmed > Valikud > Saada visiitkaart**.

Kui teile saadeti visiitkaart, valige selle salvestamiseks telefoni mällu **Näita > Salvesta**.

Kuupäev ja kellaaeg

Kella tüübi, kellaaaja, ajavööndi või kuupäeva muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell**.

Erinevasse ajavööndisse liikudes valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell > Kuup.** ja **kella seaded > Ajavöönd**: ja sirvige vasakule või paremale, et valida asukohale vastav ajavöönd. Kellaaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile ja võimaldab telefonil kuvada vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite õigeid saatmisaegsid.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (UK) läänepool.

Äratuskell

Äratuskella helisema panemine soovitud ajal.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.
- 2 Lülitage äratus sisse ja määrake äratuse aeg.
- 3 Äratuse määramiseks teatud nädalapäevadele valige **Kordus:** > **Sees**, seejärel valige päevad.
- 4 Valige äratuse helin. Kui valite äratuse helinaks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.
- 5 Määrake äratuse taimaut ja valige **Salvesta**.

Äratuse katkestamine

Äratuse helisignaali kõlamise peatamiseks valige **Stopp**. Kui lasete äratusel heliseda minuti jooksul või valite **Kordus**, peatatakse äratus määratud ajaks, mille möödumisel äratus jätkab.

Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on määratud märkmeid, on päev märgitud rasvases kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kalendrist kõigi märkmete kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Kuupäeva ja kellaaja seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**, seejärel valige kasutatavate valikute seast. Vanade märkmete automaatseks kustutamiseks määratud aja möödumisel valige **Valikud** > **Seaded** > **Kust. märkm. autom.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kalendrimärkme koostamine

Leidke kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige märkme tüüp ja täitke väljad.

Ülesannete loend

Ülesandele märkme koostamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Märke koostamiseks, kui märget pole eelnevalt lisatud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**.

Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget veel pole, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märgi ja valige **Salvesta**.

Nokia PC Suite

Tarkvara Nokia PC Suite abil saate hallata muusikat ning süncroonida seadme ja ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveri vahel kontakte, kalendrikirjeid, märkmeid ja ülesandekirjeid. Tarkvara PC Suite kohta lisateabe saamiseks ja tarkvara allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Kalkulaator

Teie telefonis on tavaline, teaduslik ja laenukalkulaator.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator** ja seejärel olemasolevate valikute seast kalkulaatori tüüp ning kasutusjuhendid.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Tavaline taimer**Tavaline taimer**

- 1 Taimeri aktiveerimiseks valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Tavaline taimer**, sisestage aeg ja kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
- 2 Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
- 3 Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

- 1 Kuni 10 intervalliga taimeri kasutamiseks sisestage esmalt intervallid.
- 2 Valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Intervalli taimer**.
- 3 Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer > Alusta**.

Et valida, kuidas intervalli taimer järgmise perioodi käivitab, valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Seaded > Jätka järgm. vahem.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu.

Valige **Menüü > Märkmik > Stopper**, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Vaheaeg — vaheaegade mõõtmine. Et nullida näit ilma salvestamata, valige **Valikud > Nulli**.

Ringiaeg — ringiaegade mõõtmine.

Jätka — taustal käima pandud ajamõõtmise näidu vaatamine.

Näita viimast — viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.

Kuva ajad või Kustuta

ajad — salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Tugi ja uuendused

Nokia annab teile nõu, kuidas kasutada telefoni võimalikult efektiivselt.

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, vaadake kasutusjuhendit või külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti. Mobiilsideseadmega sirvides avage veebiaadress www.nokia.mobi/support.

Kui te siiski ei leia probleemile lahendust, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Rakenduse Nokia Software Updater abil saate oma seadme tarkvara regulaarselt uuendada, et tagada selle optimaalne töö ja võimalikud uued funktsioonid. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või Nokia kohalikku veebisaiti. Ärge unustage enne tarkvara uuendamist oma seadmes olevad andmed varundada.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele.

Kui see ei lahenda probleemi, pöörduge seadme remontimise võimalustega tutvumisega Nokia esindusse. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

My Nokia

Saage oma Nokia telefoni jaoks tasuta nõuandeid, nippe ja tuge, lisaks tasuta proovisisu, interaktiivsed esitlused, isikupärastatud veebileht ja uudised kõige uuemate Nokia toodete ning teenuste kohta.

Kasutage oma Nokia telefoni efektiivselt ja registreerige see lehel My Nokia juba täna! Lisateavet ja oma regioonis kasutatavuse kohta saate lehelt www.nokia.com/mynokia.

Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Tarkvarauuendused arvuti abil

Tarkvarauuendused võivad sisaldada uusi ja täiustatud funktsioone, mis polnud seadme ostmise ajal saadaval. Tarkvara uuendamine võib muu hulgas tõsta seadme jõudlust.

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks, viimaste tarkvaraversioonide väljalaskemärkuste lugemiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

Seadme tarkvara uuendamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Laadige alla ja installige arvutisse Nokia Software Updater.
- 2 Ühendage seade USB-andmesidekaabli abil arvutiga ja avage Nokia Software Updater. Nokia Software Updater juhendab teid failide varundamisel, tarkvara uuendamisel ja failide taastamisel.

Tarkvara uuendamine raadio teel

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused otse telefoni saata (võrguteenus). Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suure mahu andmete ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduse seaded

Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvara- ja konfiguratsiooni uuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon > Seadmehald. seaded > Teenusetarkv. uuend..**

Tarkvarauuenduse pärimine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Telefoni uuendused**, et olemasolevaid tarkvarauuendusi teenusepakkujalt paluda.
- 2 Kehtiva tarkvaraversiooni kuvamiseks ja uuenduse vajaduse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andmed**.
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui installimine pärast allalaadimist katkestati, valige installimise käivitamiseks **Installi tarkv. uuendus**.

Tarkvara uuendamine võib mõned minutid aega võtta. Kui teil on installimisega probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Taasta ainult seaded — kõigi seadete lähtestamine ilma teie salvestatud andmete kustutamisetä.

Taasta kõik — kõigi seadete lähtestamine ja teie salvestatud andmete kustutamine (nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimisvõtmed).

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5CT. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8 või AC-15. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadijapistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, Cja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätkke täislaetud akut laadijaga ühendatuna – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallesse (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrilöötteid kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Nokia originaalaku kasutamise tagamiseks ostke aku ametlikust Nokia teeninduskeskusest ja kontrollige hologrammi autentsust järgmiste juhiste järgi.

Kui aku vastab järgmistest punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamist loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

- Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



- 2 Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning ning seadme ja selle lisatarvikute toimivust kahjustada või rikkuda need. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantiid.

Nokia originaalakude kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdund kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanika.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiaid andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühetage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteisaldust ning toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest või või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateavet Nokia toodete kasutuselt kõrvaldamise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/wecycle, mobiilside seadme veebibrauserit kasutades avage www.nokia.mobi/wecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Lapsed

Seade ja selle tarvikud võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui

kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatase andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui nimetatud juhised lubavad.

Meditšiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmest võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud, samuti juhu, kui teil on küsimusi. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditšiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetest.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniiseadmest vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniiseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidesvahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritseussüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega ühes autoosas. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsideseadet või selle lisatarvikuid, turvapadja kohale või avanemispirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidesõiduki tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovivatke auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajäreks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke kütusehoidlades, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidesõiduki, traatsidesõiduki ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidesõiduki kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniiliste hädaabijuhtude korral, ainiüksil mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmistest toimingud.

- Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
 - 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 - 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,15 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register**A**

abitekstid	12
aku	6
aku laetuse näidik	10
allalaadimine	36
andmekaabel	16
asukohalogi	17
asukohateave	17
avakuva	10, 14

B

brauser	29
---------	----

D

diktofon	28
----------	----

E

ekraan	10, 14
ekvalaiser	28
energiasäästja	14
energia säästmine	10
e-post	23

F

fondisuurus	14
-------------	----

G

GPS	31
-----	----

H

helinad	13
helistajatunnus	20
hääle selgus	20
hääletuvastus	14
häälkäsklused	14
häälvälimine	19

I

IM	22
infosõnumid	17
internet	29

K

kaamera	24, 25
Kaardid	31
kaelapael	8
kalkulaator	34
keel	12
kerimine	11
kiirvalimine	14, 18, 20
klahvid	5
klahvilukk	12
klahvistiku lukustus	11
konfiguratsioon	17
kontaktid	
— mälu	32
koputus	20
kordusvalimine	20
kõneajaarvesti	20
kõnelogi	19
küpsised	30

L

lennurežiim	11
lennurežiimi päring	12

M

meediumipleier	26
microSD-mälukaart	6
mis tahes klahviga vastamine	20
My Nokia	36
mälukaart	6, 25
mängud	30
märkmed	34

N

navigeerimine	11
Nokia toeteave	35
numbri otsevalimine	18
numbrirežiim	20
numbrite otseteed	14

O

olekutähised	10
operaatori menüü	17
osad	5

otseteed 10, 14

P

PC Suite 34
peakomplekt 7
PictBridge 16
piiranguparool 9
pildistamine 24
pilt 24
piltide printimine 25
PIN 9
profiilid 13
puhkerežiim 14
PUK 9
pääsukoodid 9

R

raadio 27
rakendused 30

S

salvesti 28
signaalitugevus 10
SIM
— teenused 17
SIM-i sõnumid 17
SIM-kaart 5, 11
siselülitamise helisignaal 12
stereolaiendus 29
stopper 35
suunamine 20
sõnastikupõhine tekstisisestus 20
sõnumikeskuse number 21
sõnumi saatmine 22
sõnumside 22

T

tarkvarauuendus 36
tarkvarauuendused 36
taustpilt 14
tavaline tekstisisestus 20
teemad 13
teenuse juhtkäsud 17
tehase-seaded 37

teksti kirjutamine 20
tekstisisestusrežiimid 20
telefoni tarkvarauuendused 12
toeressursid 35
turvakood 9
turvamoodul 9
tähised 10

U

UPIN 9
USB-andmekaabel 16
uuendused
— seadme tarkvara 36

V

vabakäeseade 19
vahemälu 30
valgustus 13
valjuhääldi 19
vallasrežiim 11
veeb 29
videoklipid 24
visiitkaardid 33
välksõnumid 22

Ü

ühiskasutus 29
ühiskasutus veebis 29

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-443 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Käesolevate tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4

videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISEID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MUUT EGINULT, KAUDSEID GARANTIISEID KAUBANDUSLIKU SOBIIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtta seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Modeli number: 6303c

9214024/3. väljaanne ET