

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6303i classic

Spis treści**Bezpieczeństwo 4****Rozpoczęcie pracy 5**

Klawisze i inne elementy	5
Instalacja karty SIM i baterii	6
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci	7
Ładowanie baterii	8
Antena GSM	9
Podłączanie słuchawek	9
Podłączanie kabla USB	10
Mocowanie paska	10

Włączanie 10

Kilka słów o urządzeniu	11
Usługi sieciowe	11
Kody dostępu	12
Włączanie lub wyłączanie urządzenia	12
Ekran główny	13
Nawigacja po menu	15
Blokowanie klawiszy	15
Działą bez karty SIM	16
Profil samolotowy	16

Pomoc techniczna i aktualizacje 16

Pomoc techniczna	16
My Nokia	17
Pobieranie zawartości	17
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia przy użyciu komputera	17
Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową	18
Przywracanie ustawień fabrycznych	19

Telefon naprawdę Twój 19

Zapraszamy do Ovi	19
Ustawienia podstawowe	19
Dostosowywanie urządzenia	21
Usługi operatora sieci	24

Nawiązywanie połączeń 25

Nawiązywanie połączenia głosowego	25
Obsługa połączeń głosowych	26
Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe	26
Wybieranie głosowe	27
Opcje dostępne podczas połączenia	27
Wiadomości głosowe	27
Rejestr połączeń	28
Ustawienia połączeń	28

Tekst i wiadomości 28

Wpisywanie tekstu	28
Wiadomości SMS i MMS	30
Wiadomości bezpośrednie	32
Wiadomości audio Nokia Xpress	32
Ustawienia wiadomości	33

Poczta i czat 33

Poczta w usłudze Nokia Messaging	33
Czat w usłudze Nokia Messaging	35

Łączenie 36

Łączność bezprzewodowa Bluetooth	37
Kabel USB do transmisji danych	38
Podłączanie urządzenia pamięci USB	38
Synchronizacja i kopie zapasowe	39
Transmisja danych pakietowych	39

Zdjęcia i wideo 39

Robienie zdjęć	40
Nagrywanie plików wideo	40
Ustawienia kamery i wideo	41
Galeria	41
Drukowanie zdjęć	42
Udostępnianie zdjęć i plików wideo online	43
Karta pamięci	43

Słuchanie muzyki 44

Odtwarzacz multimedialny	44
Przenoszenie muzyki z komputera	46

Radio	46
Dyktafon	48
Korektor	48
Poszerzanie bazy stereofonicznej	48

Internet 49

Przeglądanie stron internetowych	49
Udostępnianie online	49
Ustawienia przeglądarki	50
Pamięć cache	50
Zabezpieczenia przeglądarki	50

Gry i aplikacje 51

Otwieranie aplikacji	51
Pobieranie aplikacji	51

Mapy 52

Informacje o aplikacji Mapy	52
Nokia Map Loader	53
Odbiornik GPS	53
Nawigacja do celu	54

Porządkowanie 55

Zarządzanie kontaktami	55
Wizytówki	56
Data i godzina	56
Budzik	57
Kalendarz	57
Lista spraw	58
Notatki	58
Nokia Ovi Suite	58
Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze	59
Kalkulator	60
Minutnik	60
Stoper	60

Porady ekologiczne 61

Oszczędzanie energii	61
Recykling	61

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 62

Indeks 69

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.

Rozpoczęcie pracy

Zapoznaj się ze swoim urządzeniem, włóż baterię, kartę SIM i kartę pamięci oraz zapoznaj się z ważnymi informacjami o urządzeniu.

Klawisze i inne elementy


Dowiedz się więcej na temat klawiszy i części w Twoim urządzeniu.

Klawisze i inne elementy (przód)



- 1 Słuchawka
- 2 Wyświetlacz
- 3 Lewy i prawy klawisz wyboru
- 4 Klawisz Navi™ (klawisz przewijania)
- 5 Klawisz połączenia
- 6 Klawiatura
- 7 Mikrofon
- 8 Klawisz zakończenia
- 9 Czujnik światła

Klawisze i inne elementy (tył)

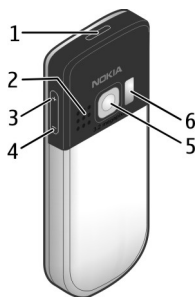

- 1 Klawisz wyłącznika
- 2 Głośnik
- 3 Klawisz zwiększania głośności
- 4 Klawisz zmniejszania głośności
- 5 Obiektyw kamery
- 6 Lampa błyskowa

Złącza




- 1 Złącze ładowarki
- 2 Zaczep do mocowania paska na rękę
- 3 Złącze Nokia AV (3.5 mm)
- 4 Mikrozłącze USB

Instalacja karty SIM i baterii


To urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5CT. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia.

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.


- 1 Zsuń obudowę (1) i zdejmij ją. Wyjmij baterię (2).

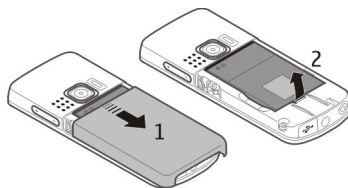

- 2 Otwórz uchwyt karty SIM (3). Włóż kartę SIM uchwytu stykami skierowanymi w dół (4). Zamknij uchwyt karty SIM (5).

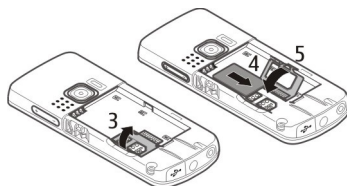

- 3 Dopasuj styki baterii (6) i włóż ją (7). Załóż ponownie tylną obudowę (8).

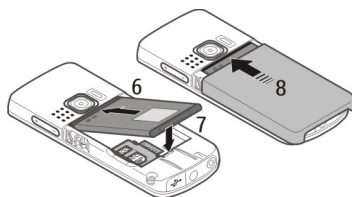


Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Telefon obsługuje karty microSD o pojemności do 8 GB.

Wkładanie karty pamięci

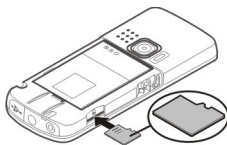

- 1 Zdejmij tylną pokrywę.
- 2 Włóż kartę do gniazda karty pamięci tak, by styki były skierowane w dół, i dociśnij, aby ją zablokować.
- 3 Załóż tylną pokrywę.

Wymowanie karty pamięci

Ważne: Nigdy nie wydymaj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

Kartę pamięci można włożyć lub wyjąć bez wyłączania urządzenia.

- 1 Sprawdź, czy żadna aplikacja nie korzysta w danej chwili z karty pamięci.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.
- 3 Naciśnij lekko kartę pamięci, aby ją odblokować, a następnie ją wydymij.
- 4 Załóż tylną pokrywę.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie. Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.



- 2 Podłącz ładowarkę do urządzenia.
- 3 Kiedy urządzenie wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterię można również naładować za pomocą kabla USB, korzystając z zasilania z komputera.


- 1 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze i do urządzenia.
- 2 Gdy bateria będzie w pełni naładowana, odłącz kabel USB.

Jeżeli bateria będzie całkowicie rozładowana, ładowanie przez USB może się nie powieść. Użyj wtedy ładowarki.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakiegokolwiek połączenie.

Ładowanie urządzenia podczas słuchania radia może wpłynąć na jakość odbioru.

Antena GSM



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

Obszar anteny GSM na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Podłączanie słuchawek

Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.


Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na poziomy głośności.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła napięcia.




Podłączanie kabla USB

Otwórz osłonę złącza USB i podłącz kabel USB do urządzenia.

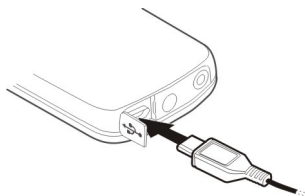

Mocowanie paska

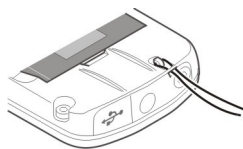

- 1 Otwórz tylną obudowę.
- 2 Nawleczyć pasek, a następnie go zaciśnij.
- 3 Zamknij tylną obudowę.

Włączanie

Dowiedz się, jak włączyć urządzenie i korzystać z podstawowych funkcji.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w EGSM 900, 1800, 1900 MHz. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łączy do witryn internetowych osób trzecich, co umożliwi uzyskanie dostępu do takich witryn. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia poza budzikiem działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Twoje urządzenie może mieć indywidualne elementy, takie jak nazwy menu, porządek menu i ikony.

Kody dostępu

Aby określić sposób używania kodów dostępu oraz ustawienia zabezpieczeń w urządzeniu, wybierz **Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia > Kody dostępu**.

- Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Ustawiony fabrycznie kod to 12345. Można go zmienić i skonfigurować urządzenie tak, aby po włączeniu żądało podania kodu. Niektóre operacje, np. przywrócenie ustawień fabrycznych, wymagają podania kodu zabezpieczającego niezależnie od ustawień. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, trzeba będzie oddać je do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.
- Kod PIN, udostępniony wraz z kartą SIM, pomaga chronić kartę przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Kod PIN2, udostępniany z niektórymi kartami SIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do niektórych usług.
- Kody PUK i PUK2 mogą być udostępniane z kartą SIM. Jeśli wprowadzisz kod PIN nieprawidłowo trzy razy z rzędu, wyświetli się żądanie kodu PUK. Jeżeli kody nie zostały udostępnione, skontaktuj się z usługodawcą.
- Hasło zakazu połączeń jest wymagane, jeżeli korzystasz z usługi zakazu połączeń w celu ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń dotyczące przeglądarki internetowej, wybierz **Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia > Moduł zabezpieczeń**.

Włączanie lub wyłączanie urządzenia



Włączanie lub wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Wprowadź kod PIN

Na żądanie wprowadź kod PIN (wyświetlany jako ****).


Ustawianie godziny i daty

Jeżeli wyświetli się monit, wprowadź godzinę i datę.

Może się wyświetlić monit o pobranie ustawień od usługodawcy (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Ekran główny

Urządzenie gotowe do użytku, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, jest w trybie ekranu głównego.

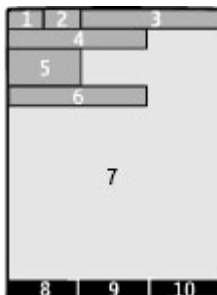Wyświetlacz

- 1 Moc sygnału sieci komórkowej
- 2 Stan naładowania baterii
- 3 Wskaźniki
- 4 Nazwa sieci lub logo operatora
- 5 Zegar
- 6 Data (tylko po wyłączeniu zaawansowanego ekranu głównego)
- 7 Wyświetlacz
- 8 Funkcja lewego klawisza wyboru
- 9 Funkcja klawisza przewijania
- 10 Funkcja prawego klawisza wyboru

Funkcje lewego i prawego klawisza wyboru można zmieniać.

Zaawansowany ekran główny

W trybie zaawansowanego ekranu głównego wyświetlana jest lista wybranych informacji i funkcji, do których można bezpośrednio przejść.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Wyświetlacz > Ekran główny**.

Włączanie zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Tryb Ekr. głównego** > **Tak**.

Porządkowanie i personalizacja zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Personalizuj widok**.

Wybór klawisza używanego do włączania zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Klawisz Ekr. główn.**

Nawigacja po ekranie startowym

Przewiń w górę lub w dół, aby poruszać się po liście, a następnie wybierz **Wybierz**, **Pokaż** lub **Edytuj**. Strzałki wskazują, że są dostępne dodatkowe informacje.

Zatrzymywanie nawigacji

Wybierz **Wyjdź**.

Skróty

Jeżeli wyświetlany jest ekran główny, można używać skrótów.

Wyświetlanie listy nieodebranych i odebranych i nawiązywanych połączeń

Naciśnij klawisz połączenia. Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Otwieranie przeglądarki internetowej

Naciśnij i przytrzymaj **0**.

Wywołanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Wskaźniki

	Masz nieprzeczytane wiadomości.
	Masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których wysłanie nie powiodło się.
	Klawiatura jest zablokowana.
	Urządzenie nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.
	Jest ustawiony alarm.
G/E	Urządzenie jest zarejestrowane w sieci GPRS lub EGPRS.
	Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.
	Jest zawieszone połączenie GPRS lub EGPRS.
	Połączenie Bluetooth jest uaktywnione.
2	Jeżeli masz dwie linie telefoniczne, używana jest druga linia.
	Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.



Połączenia są ograniczone do zamkniętej grupy użytkowników.
 Włączony aktualnie profil jest czasowy.
 Do urządzenia podłączony jest zestaw słuchawkowy.
 Urządzenie jest podłączone do innego urządzenia kablem USB.

Nawigacja po menu

Urządzenie udostępnia różne funkcje pogrupowane w menu.

- 1 Aby uzyskać dostęp do menu, wybierz **Menu**.
- 2 Przewiń menu i wybierz opcję (na przykład **Ustawienia**).
- 3 Jeśli wybrane menu zawiera kolejne podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład **Ustaw. połączeń**).
- 4 Wybierz żądane ustawienie.
- 5 Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, wybierz **Wróć**.
 Aby wyjść z menu, wybierz **Wyjdź**.

Zmiana widoku menu

Wybierz **Opcje > Widok główn. menu**. Przewiń w prawo i wybierz spośród dostępnych opcji.

Zmiana kolejności menu

Wybierz **Opcje > Organizuj**. Przewiń do pozycji menu, która ma zostać przeniesiona, a następnie wybierz **Przenieś**. Przewiń do miejsca, w które chcesz przenieść pozycję menu, i wybierz **OK**. Aby zapisać zmianę, wybierz **Gotowe > Tak**.

Blokowanie klawiszy

Aby zapobiec przypadkowym naciśnięciom klawiszy, zablokuj klawiaturę.

Blokowanie klawiatury

Wybierz **Menu** i w ciągu 3,5 sekundy naciśnij *.

Odblokowywanie klawiatury

Wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Na żądanie wprowadź kod blokady.

Odbieranie połączenia przy zablokowanej klawiaturze

Naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Oprócz tego możesz korzystać z funkcji Autoblokada klawiat. i Blokada klawiatury. [Patrz „Ustawienia telefonu”, str. 19.](#)

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Działania bez karty SIM

Niektórych funkcji tego urządzenia, takich jak funkcje organizatora lub gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać.

Profil samolotowy

W miejscach wrażliwych na działanie fal radiowych, w których używanie urządzenia jest zabronione, można korzystać z kalendarza, list kontaktów i gier offline, włączając profil samolotowy.

✈ wskazuje, że włączony jest profil samolotowy.

Włączanie profilu samolotowego

Wybierz Menu > Ustawienia > Profile i Samolotowy > Uaktywnij lub Przystosuj.

Wyłączanie profilu samolotowego

Wybierz dowolny inny profil.

Ostrzeżenie:

W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w profilu samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Pomoc techniczna i aktualizacje

Firma Nokia pomaga klientom na różne sposoby, aby każdy mógł jak najlepiej wykorzystywać możliwości swojego urządzenia.

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak używać produktu, lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, sprawdź w instrukcji obsługi lub przejdź do witryny pomocy pod adresem www.nokia.com/support, do lokalnej witryny firmy Nokia lub za pomocą urządzenia mobilnego do strony www.nokia.mobi/support.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Uruchom urządzenie ponownie: wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
- Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Aktualizuj regularnie oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać lepszą jakość działania, a być może także nowe funkcje, jak objaśniono to w instrukcji obsługi.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Odwiedź www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

My Nokia

Wybierz Menu > Aplikacje > Dodatki > Kolekcja > My Nokia.

My Nokia to bezpłatna usługa, za pośrednictwem której użytkownicy regularnie otrzymują wiadomości SMS z poradami i wskazówkami. Umożliwia ona też przeglądanie witryny My Nokia, na której dostępne są informacje o urządzeniach firmy Nokia, a także dźwięki, materiały graficzne, gry i aplikacje do pobrania.

Z usługi My Nokia mogą korzystać tylko użytkownicy, w których kraju jest ona dostępna i obsługiwana przez usługodawcę. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Za wysłanie wiadomości celem zarejestrowania lub rezygnacji z subskrypcji naliczana jest opłata według cennika. Informacje o warunkach korzystania z usługi można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia lub na stronie www.nokia.com/mynokia.

Pobieranie zawartości

Do urządzenia można pobierać nową zawartość, na przykład tematy (usługa sieciowa).

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Informacje o dostępności i cenach różnych usług można uzyskać od usługodawcy.

Aktualizowanie oprogramowania urządzenia przy użyciu komputera

Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować przy użyciu aplikacji komputerowej Nokia Software Updater. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych do połączenia urządzenia z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, przejdź do witryny www.nokia.com/softwareupdate.

Aktualizacja oprogramowania przez sieć komórkową

Usługodawca może wysyłać aktualizacje oprogramowania urządzenia przez sieć komórkową bezpośrednio do urządzenia (usługa sieciowa). Dostępność tej opcji zależy od urządzenia.



Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Żądanie aktualizacji oprogramowania

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. telefonu > Uaktualnienia telef.**, aby zażądać dostępnych aktualizacji oprogramowania od usługodawcy.
- 2 Wybierz **Szczeg. akt. oprogr.**, aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest potrzebna aktualizacja.
- 3 Wybierz **Pobierz oprogr. telef.**, aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainst. aktual. oprogr.**, aby rozpocząć instalację.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą.

Automatyczne sprawdzanie dostępności nowego oprogramowania urządzenia

Wybierz **Samoczynna akt. opr.** i przedział czasowy sprawdzania dostępności nowego oprogramowania. Aby wyłączyć, wybierz **Nigdy**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.** oraz jedną z następujących opcji:

Tylko ustawienia — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych.

Wszystkie — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia i usuń wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

Telefon naprawdę Twój

Skonfiguruj i spersonalizuj urządzenie.

Zapraszamy do Ovi

 Witryna Ovi zawiera usługi oferowane przez firmę Nokia. W witrynie Ovi można założyć konto e-mail, udostępniać rodzinie i znajomym swoje zdjęcia i wideo, planować podróże i wyświetlać lokalizacje na mapie, pobierać gry, aplikacje, pliki wideo i dzwonki do swojego urządzenia czy kupować muzykę. Dostępność usług zależy od regionu. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Aby skorzystać z usług Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com i załóż własne konto Nokia.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z usług, odwiedź ich strony pomocy.

Ustawienia podstawowe**Ustawienia telefonu**

Wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. telefonu**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienia języka — Aby ustawić język urządzenia, wybierz **Język telefonu** oraz język. Aby ustawić język urządzenia zgodnie z informacjami na karcie SIM, wybierz **Język telefonu > Samoczynnie**.

Stan pamięci — Wyświetl stan użycia pamięci.

Autoblokada klawiatur. — Ustaw automatyczne blokowanie klawiatury po upływie ustawionego czasu opóźnienia, gdy telefon wyświetla ekran główny i nie została użyta żadna funkcja.

Blokada klawiatury — Ustaw wyświetlanie monitu o kod zabezpieczający w celu odblokowania klawiatury.

Rozpozn. głosu — Skonfiguruj polecenia głosowe lub zacznij ćwiczenie rozpoznawania głosu.

Pytanie o tr. samolot. — Ustaw wyświetlanie monitu o włączenie profilu samolotowego po włączeniu urządzenia. W profilu samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.

Uaktualnienia telef. — Zezwól na odbieranie aktualizacji oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa). Dostępne opcje mogą się różnić.

Wybór operatora — Wybierz ręcznie, z której sieci chcesz korzystać.

Akt. tekstu pomocy — Ustaw w urządzeniu wyświetlanie tekstu pomocy.

Dżw. przy włacz. tel. — Odtwarzaj dźwięk po włączeniu telefonu.

Potwierdzaj usl. SIM — Uzyskaj dostęp do dodatkowych usług sieciowych z karty SIM. Dostępność tej opcji zależy od karty SIM.

Ustawienia zabezpieczeń

Wybierz **Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia**.

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Żądanie kodu PIN lub Żądanie kodu UPIN — Ustaw urządzenie, aby po włączeniu żądało podania kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania kodu.

Usl. zakazu połączeń — Ogranicz połączenia przychodzące i wychodzące (usługa sieciowa). Wymagane jest hasło zakazu połączeń.

Wybieranie ustalone — Ogranicz połączenia wychodzące z wybranymi numerami telefonów, jeśli umożliwia to karta SIM. Kiedy jest włączone wybieranie ustalone, połączenia GPRS są niedostępne z wyjątkiem wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem GPRS. W takim przypadku na liście wybierania ustalonego musi się znajdować zarówno numer odbiorcy, jak i numer centrum wiadomości.

Zamkn. gr. użytkown. — Określ grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń — Aby wymagać kodu zabezpieczającego za każdym razem, gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM, wybierz **Telefon**.

Kody dostępu — Zmień kod zabezpieczający, kod PIN, kod UPIN, kod PIN2 lub hasło zakazu połączeń.

Żądanie kodu PIN2 — Ustaw urządzenie tak, aby żądało kodu PIN2 podczas próby użycia określonej funkcji chronionej tym kodem. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania kodu. Dostępność tej opcji zależy od karty SIM. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Kod w użyciu — Wyświetl i wybierz typ kodu PIN, który ma być używany.

Certyfikaty autoryzac. lub **Certyfikaty użytkow.** — Wyświetl listę certyfikatów urzędów lub użytkowników dostępnych w urządzeniu.

Moduł zabezpieczeń — Wyświetl Szczeg. mod. zabezp., włącz Żądanie PIN modułu lub zmień kod PIN modułu i podpisu.

Dostosowywanie urządzenia

Wybierz ulubiony dźwięk dzwonka, temat i tło wyświetlacza, aby nadać swojemu urządzeniu unikatowy charakter. Utwórz skróty do często używanych funkcji i podłącz akcesoria.

Profile

Urządzenie udostępnia kilka profili, które można dostosowywać do własnych potrzeb.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Profile**.

Wybierz żądany profil oraz jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — Aktywowanie profilu.

Przystosuj — Zmodyfikuj ustawienia profilu.

Tymczasowy — Ustaw aktywność profilu przez określony czas. Kiedy ustawiony czas upłynie, aktywny stanie się poprzedni profil nieograniczony czasowo.

Tematy

Tematy umożliwiają personalizację urządzenia.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Tematy**.

Wybieranie tematu

Wybierz **Wybierz temat > Tematy** oraz temat.

Pobieranie nowych tematów

Wybierz **Pobier. tematów**.

Dźwięki

Urządzenie umożliwia modyfikację ustawień dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu Profile.

Światła

Efekty świetlne powiązane z różnymi funkcjami urządzenia można włączać i wyłączać.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Światła**.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Wyświetlacz**.

Określ odpowiednie opcje:

Tapeta — Dodaj zdjęcie w tle ekranu głównego.

Ekran główny — Uaktywnij, uporządkuj i spersonalizuj ekran główny.

Kolor czcionki ekr. gł. — Wybierz kolor czcionki na ekranie głównym.

Szczeg. powiadom. — Wyświetl szczegóły powiadomień o nieodebranych połączeniach i wiadomościach.

Wygaszacz ekranu — Utwórz i uaktywnij wygaszacz ekranu.

Widok główn. menu — Wybierz układ menu głównego.

Rozmiar czcionki — Ustaw rozmiar czcionki do wiadomości, kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — Wyświetlaj logo aktualnie wybranego operatora.

Wyświetl. inf. o sieci — Wyświetlaj dane komórki, jeżeli udostępnia je sieć.

Ustawianie skrótów klawiszy wyboru

Do klawiszy wyboru można przypisać skróty, aby szybko uzyskać dostęp do często używanych funkcji lub aplikacji.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Skróty własne**.

Ustawianie skrótów do funkcji lub aplikacji

Wybierz **Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru** oraz żadaną funkcję lub aplikację.

Dodawanie lub usuwanie skrótów do klawisza Idź do

Na ekranie głównym wybierz **Idź do** > **Opcje** > **Wybierz opcje**.

Zmiana kolejności skrótów klawisza Idź do

Na ekranie głównym wybierz **Idź do** > **Opcje** > **Ustal kolejność**.

Ustawianie skrótów klawisza przewijania

Do klawisza przewijania można przypisać skróty, aby szybko uzyskać dostęp do często używanych funkcji lub aplikacji.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Skróty własne**.

Ustawianie skrótów do funkcji lub aplikacji

Wybierz **Klawisz nawigacji**, kierunek przewijania, **Zmień**, oraz funkcję lub aplikację z listy.

Ustawianie kierunku przewijania do włączania zaawansowanego ekranu głównego

Wybierz **Klawisz Ekr. główn.** i żadaną opcję.

Przypisywanie skrótowego wybierania numerów

Utwórz skróty, przypisując numery telefonów do klawiszy numerycznych 2 - 9.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybier.** i przewiń do klawisza numerycznego.
- 2 Wybierz **Przypisz**, a jeśli jakiś numer został już przypisany to tego klawisza, wybierz **Opcje > Zmień**.
- 3 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Polecenia głosowe

Za pomocą poleceń głosowych można nawiązywać połączenia telefoniczne, uruchamiać aplikacje i uaktywniać profile. Polecenia głosowe zależą od języka.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. telefonu**.

Ustawianie języka

Wybierz **Ustawienia języka > Język telefonu i język**.

Ćwiczenie rozpoznawania własnego głosu

Wybierz **Rozpozn. głosu > Ćwiczenia głosu**.

Włączanie polecenia głosowego funkcji

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Polecenia głosowe** oraz funkcję i sposób działania.

Ikona  oznacza, że polecenie głosowe jest aktywne. Jeżeli ikona się nie wyświetla, wybierz **Dodaj**.

Odtwarzanie włączonego polecenia głosowego

Wybierz **Odtwórz**.

Korzystanie z poleceń głosowych

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Mów po sygnale**.

Wypowiedz polecenie głosowe. Jeżeli głos zostanie rozpoznany, wyświetli się lista z pasującymi nazwami. Urządzenie odtwarza polecenie głosowe pierwszego dopasowania na liście. Jeżeli nie jest to polecenie właściwe, przewiń do innej pozycji.

Zmiana nazwy lub wyłączenie polecenia głosowego

Przewiń do funkcji i wybierz **Opcje > Edytuj** lub **Usuń**.

Włączanie i wyłączanie wszystkich poleceń głosowych

Wybierz **Opcje > Dodaj wszystkie lub Usuń wszystkie.**

Usługi operatora sieci

Operator sieci świadczy dodatkowe usługi, które mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Niektóre z tych usług mogą być płatne.

Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci.

Usługi karty SIM

Karta SIM w telefonie może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy udostępnia je karta SIM. Nazwa menu i jego zawartość zależą od tego, jakie usługi są dostępne.

Uzyskanie dostępu do tych usług może się wiązać z potrzebą wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

Rejestr pozycji

Sieć może wysyłać pytania o Twoje aktualne miejsce pobytu (usługa sieciowa). W sprawie subskrypcji tej usługi i zgody na udzielanie informacji o lokalizacji zwróć się do usługodawcy.

Akceptowanie i odrzucanie przychodzącego żądania pozycji

Wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**.

Wyświetlanie ostatnich żądań pozycji

Wybierz **Menu > Rejestr > Ustalanie pozycji i Rejestr pozycji.**

Jeżeli nie odbierzesz żądania, urządzenie automatycznie zaakceptuje je lub odrzuci w zależności od ustaleń dokonanych z usługodawcą.

Wiadomości informacyjne, wiadomości SIM i polecenia usług

Wybierz **Menu > Wiadomości i Więcej.**

Wyświetlanie wiadomości informacyjnych

Wybierz **Wiadom. z sieci**. Od usługodawcy możesz otrzymywać wiadomości na różne tematy (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Wysyłanie poleceń usług

Wybierz **Polecenia obsł.** Polecenia usług umożliwiają pisanie i wysyłanie żądań usług (poleceń USSD) do usługodawcy. Mogą to być na przykład polecenia aktywacji usług sieciowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z usługodawcą.

Wyśw. wiadom. SIM

Wybierz **Menu > Wiadomości i Opcje > Wiadomości SIM**. Wiadomości SIM to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować lub przenosić z karty SIM do pamięci urządzenia, ale nie odwrotnie.

Ustawienia konfiguracyjne

Urządzenie możesz tak skonfigurować, aby jego ustawienia spełniały wymagania określonych usług. Ustawienia te możesz otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości konfiguracyjnej.

Wybierz **Menu > Ustawienia**.

Wybierz **Konfiguracja** i jedno z następujących poleceń:

Domyślne ust. konfig. — Wyświetl usługodawców zapisanych w urządzeniu i ustaw domyślnego.

Włącz domyśl. w apl. — Uaktywnij domyślne ustawienia konfiguracji obsługiwanych aplikacji.

Preferow. pkt dost. — Wyświetl zapisane punkty dostępu.

Ust. menedż. urz. — Zezwól lub nie na odbieranie aktualizacji oprogramowania przez urządzenie. Dostępność tej opcji zależy od urządzenia.

Własne ustawienia — Ręczne dodawanie nowych kont osobistych w różnych usługach, aktywowanie ich lub usuwanie. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje > Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane parametry. Aby uaktywnić konto osobiste, przewiń do niego i wybierz **Opcje > Uaktywnij**.

Nawiązywanie połączeń

Poznaj różne możliwości nawiązywania i odbierania połączeń.

Nawiązywanie połączenia głosowego

Wybieranie numeru ręcznie

Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia. Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy * w celu wprowadzenia znaku + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, kod miejscowości (bez zera na początku) i numer telefonu.

Wybieranie ponowne numeru

Aby uzyskać dostęp do listy ostatnio wybranych numerów, na ekranie głównym naciśnij klawisz łączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

Wybierz **Menu > Kontakty i Kontakty**. Wybierz kontakt i naciśnij klawisz łączenia.

Obsługa połączeń głosowych

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia.

Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wyciszanie dzwonka

Wybierz **Wycisz**.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Regulacja siły głosu w trakcie połączenia

Użyj klawiszy głośności.

Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe

Numery telefonów można przypisać do klawiszy numerycznych 2–9.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybierz**. i przewiń do klawisza numerycznego.
- 2 Wybierz **Przypisz**, a jeśli jakiś numer został już przypisany to tego klawisza, wybierz **Opcje > Zmień**.
- 3 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.
- 4 Aby włączyć wybieranie jednym klawiszem, wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**

Korzystanie ze skrótów do wybierania numerów

Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz łączenia.

Korzystanie z wybierania jednym klawiszem

Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wybieranie głosowe

Połączenie telefoniczne możesz nawiązać, wypowiadając nazwę zapisaną w Kontaktach.

Polecenia głosowe zależą od języka, dlatego przed użyciem wybierania głosowego wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język telefonu**, a następnie swój język.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

- 1 Na Ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Mów po sygnale**.
- 2 Wypowiedz nazwę kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Jeżeli głos zostanie rozpoznany, wyświetli się lista z pasującymi nazwami. Urządzenie odtwarza polecenie głosowe pierwszego dopasowania na liście. Jeżeli nie jest to polecenie właściwe, przewiń do innej pozycji.

Opcje dostępne podczas połączenia

Wiele opcji, z których można korzystać w trakcie rozmowy telefonicznej, to usługi sieciowe. O dostępności dowiesz się od usługodawcy.

Włączanie opcji podczas połączenia

Wybierz **Opcje**.

Niektóre z dostępnych opcji sieciowych to **Zawieś, Nowe połączenie, Dodaj do konferencji, Zakończ wszystkie** oraz następujące:

Wyślij DTMF — Wyślij ciągi tonów.

Zamień — Przełącz między połączeniami aktywnym i zawieszonym.

Przełącz — Zwiąż połączenie zawieszone z aktywnym i rozłącz się z oboma.

Konferencja — Nawiąż połączenie konferencyjne.

Rozmowa prywatna — Porozmawiaj prywatnie w trakcie połączenia konferencyjnego.

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Łączenie ze skrzynką poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Edycja numeru skrzynki poczty głosowej

Wybierz Menu > Wiadomości > Więcej > Wiad. głosowe i Nr poczty głosowej.

Rejestr połączeń

Aby wyświetlić szczegóły połączeń, wiadomości, transmisji danych i synchronizacji, wybierz Menu > Rejestr i żądany element.

Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Ustawienia połączeń

Wybierz Menu > Ustawienia i Ustaw. połączeń.

Określ odpowiednie opcje:

Przekazywanie poł. — Przekieruj połączenia przychodzące (usługa sieciowa). Aktywne funkcje zakazu połączeń mogą uniemożliwić przekierowywanie połączeń.

Odbiór dowoln. klaw. — Odbierz połączenie przychodzące przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza z wyjątkiem klawisza wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia.

Autoponow. wybier. — Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, urządzenie automatycznie ponownie wybiera numer. Urządzenie próbuje wybrać numer 10 razy.

Czystość głosu — Popraw zrozumiałość mowy, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu.

Proste wybieranie — Nazwy kontaktów i numery przypisane do klawiszy numerycznych (od 2 do 9) można wybierać przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiadających im klawiszy.

Połącz. oczekujące — Podczas rozmowy z sieci wysyłane są powiadomienia o nowych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa).

Wyśw. licznik połąc. — Wyświetl czas trwającego połączenia.

Podsumow. po poł. — Na krótko wyświetl przybliżony czas trwania każdego połączenia po jego zakończeniu.

Wyślij moje ID — Pokaż swój numer telefonu osobie, do której dzwonisz (usługa sieciowa). Aby użyć ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć**.

Linia poł. wychodz. — Wybierz linię telefoniczną na potrzeby obsługi połączeń, jeśli Twoje karta SIM obsługuje wiele linii telefonicznych (usługa sieciowa).

Tekst i wiadomości

Wpisz tekst i utwórz wiadomości oraz notatki.

Wpisywanie tekstu

Tryby wprowadzania tekstu

Aby wprowadzić tekst, np. tekst wiadomości, możesz skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu lub metody słownikowej.

- ↵ — Wskazuje, że aktywna jest tradycyjna metoda wprowadzania tekstu.
- ↵ — Wskazuje, że aktywna jest słownikowa metoda wprowadzania tekstu.
- Abc abc ABC — Wskazuje wielkość liter.
- 123 — Wskazuje tryb numeryczny.

Przełączanie trybów wprowadzania tekstu

Wybierz i przytrzymaj **Opcje**. Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

Przełączanie między małymi i wielkimi literami

Naciśnij **#**.

Przełączanie trybów wprowadzania liter i cyfr

Naciśnij i przytrzymaj **#**.

Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz **Opcje > Więcej > Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Pisanie wyrazu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów. Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co obecna, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Wstawianie typowych znaków przestankowych

Naciśnij wielokrotnie **1**.

Wstawianie znaków specjalnych

Naciśnij ***** i wybierz znak z listy.

Wstawianie spacji

Naciśnij **0**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe wyrazy.

Pisanie wyrazu

Naciśnij klawisze numeryczne od 2 do 9. Aby uzyskać poszczególne litery, naciskaj ich klawisze tylko raz.

Potwierdzanie wyrazu

Przewiń w prawo lub naciśnij **0**, aby dodać spację.

Wybieranie odpowiedniego wyrazu

Jeżeli wyraz jest niepoprawny, naciśnij wielokrotnie *****, aby wybrać żądany wyraz z listy.

Dodawanie wyrazu do słownika

Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że takiego słowa nie ma w słowniku. Aby dodać wyraz do słownika, wybierz **Literuj**. Wprowadź wyraz metodą tradycyjną, a następnie wybierz **Zapisz**.

Pisanie wyrazu złożonego

Wpisz pierwszą część słowa złożonego i przewiń w prawo, aby ją zatwierdzić. Wpisz następną część wyrazu złożonego.

Wiadomości SMS i MMS

Posługując się tym urządzeniem, możesz utworzyć wiadomość i opcjonalnie dołączyć do niej na przykład zdjęcie. Po dołączeniu pliku urządzenie automatycznie zamieni wiadomość SMS na MMS.

Wiadomości SMS

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwi. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wyświetlana jest łączna pozostała liczba znaków oraz liczba wiadomości, które trzeba wysłać.

Aby móc wysyłać wiadomości, w urządzeniu musi być zapisany poprawny numer centrum wiadomości. Numer ten jest zazwyczaj ustawiany domyślnie za pośrednictwem karty SIM.

Ręczne ustawianie numeru centrum wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości i Więcej > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centrum wiadomości**.
- 2 Wprowadź nazwę i numer podane przez usługodawcę.

Wiadomości MMS

Wiadomości MMS mogą zawierać tekst, zdjęcia oraz nagrania audio lub wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi przesyłania wiadomości MMS, należy skontaktować się z usługodawcą.

Tworzenie wiadomości

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości i Utwórz wiadom..**
- 2 Napisz wiadomość.
Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.
Aby załączyć obiekt do wiadomości, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**. Typ wiadomości zmienia się automatycznie na MMS.
- 3 Aby dodać odbiorców, wybierz **Wyślij do** oraz odbiorcę.
Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Numer lub e-mail**. Wprowadź numer telefonu lub wybierz **E-mail** i wprowadź adres e-mail.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Wiadomości MMS są wskazywane u góry wyświetlacza.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Czytanie wiadomości i odpowiadanie

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Czytanie odebranej wiadomości

Wybierz **Pokaż**.

Odpowiadanie na wiadomość

Wybierz **Odpisz**.

Czytanie kilku odebranych wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości i Skrz. odbiorcza**, a następnie żadaną wiadomość.

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Gdy wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, urządzenie będzie kilka razy ponawiać próby jej wysłania. Jeżeli te próby się nie powiedą, wiadomość zostanie oznaczona jako niewysłana w folderze Wysłane elementy.

Odebrane wiadomości urządzenie zapisuje w folderze Skrzynka odbiorcza.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości SMS wyświetlane bezpośrednio po odebraniu.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Więcej > Inne wiadomości > Wiad. bezpośredn..**
- 2 Napisz wiadomość.
- 3 Wybierz **Wyślij do** i kontakt.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Za pomocą usługi MMS możesz wygodnie tworzyć i wysyłać wiadomości audio.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Więcej > Inne wiadomości > Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
- 2 Wybierz ikony w celu sterowania nagrywaniem.
 - — Nagraj swoją wiadomość.

▢ — Wstrzymaj nagrywanie.

■ — Zatrzymaj nagrywanie.

3 Wybierz **Wyślij** do i kontakt.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości i Więcej > Ust. wiadomości.**

Wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienia ogólne — Ustaw rozmiar czcionki do wiadomości i włącz buźki oraz raporty o doręczeniu.

Wiadomości SMS — Skonfiguruj centra wiadomości SMS oraz e-mail SMS.

Wiadomości MMS — Zezwól na otrzymywanie raportów o doręczeniu oraz wiadomości MMS i reklam, a także określ inne ustawienia wiadomości MMS.

Wiadom. sieciowe — Aktywuj wiadomości usługowe i skonfiguruj związane z nimi ustawienia.

Pocztą i czat

Ustaw w urządzeniu wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z Twojego konta e-mail.

Możesz również zarejestrować się w usłudze czatu (wiadomości błyskawicznych), aby rozmawiać z kontaktami ze swojej społeczności.

Pocztą w usłudze Nokia Messaging

Aby czytać, pisać i wysyłać wiadomości e-mail, przejdź do swoich kont poczty e-mail z poziomu urządzenia.

Zanim będzie można używać poczty, potrzebne jest konto e-mail. Jeżeli nie masz jeszcze konta e-mail, utwórz je w Ovi. Menu mogą być różne w zależności od usługodawcy pocztowego.

Konfigurowanie konta e-mail

Możesz zalogować się do istniejącego konta poczty e-mail lub skonfigurować nowe konto Poczty Ovi.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Więcej > E-mail.**

Logowanie do konta poczty e-mail

- 1 Wybierz usługodawcę pocztowego.
- 2 Wprowadź identyfikator konta i hasło.
- 3 Wybierz **Pamiętaj hasło**, aby wyłączyć wyświetlanie zapytania o hasło podczas uzyskiwania dostępu do konta poczty e-mail.
- 4 Wybierz **Zaloguj**.

Aby zalogować się do dodatkowego konta poczty e-mail, wybierz **Dodaj konto**.

Konfigurowanie Poczty Ovi

Jeśli nie masz jeszcze konta e-mail, możesz utworzyć nowe konto Nokia, które obejmuje usługę Poczta Ovi.

- 1 Wybierz **Zarejes. się w poczcie Ovi**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po utworzeniu nowego konta Nokia możesz zalogować się w usłudze Poczta Ovi i zacząć wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Możesz też użyć konta do zalogowania się w innych usługach Ovi, np. na czacie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.ovi.com.

Czytanie, tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu > Wiadomości > Więcej > E-mail i konto pocztowe**.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie

- 1 Wybierz usługę, a następnie **Otwórz**.
- 2 Aby zobaczyć całą wiadomość, użyj klawisza przewijania.
- 3 Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz **Opcje**.

Wyświetlanie i zapisywanie załączników

Wiadomości e-mail z załącznikami, np. ze zdjęciami, są oznaczone ikoną spinacza. Niektóre załączniki mogą nie być zgodne z Twoim urządzeniem i nie można ich w nim wyświetlić.

- 1 Rozwiń listę załączników.
- 2 Wybierz załącznik, a następnie **Pokaż**.
- 3 Aby zapisać załącznik w urządzeniu, wybierz **Zapisz**.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Wybierz **Opcje > Utwórz nową**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości.
- 3 Aby do wiadomości e-mail dodać załącznik, wybierz **Opcje > Dołącz plik**.
- 4 Aby zrobić zdjęcie, które ma zostać dodane do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje > Dołącz nowe zdjęcie**.
- 5 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij**.

Zamykanie aplikacji pocztowej

Wybierz **Wyloguj**.

Dostęp do czatu z poziomu konta poczty e-mail

Niektórzy usługodawcy pocztowi umożliwiają dostęp do konta czatu bezpośrednio z poziomu konta poczty e-mail.

Aby zalogować się w usłudze czatu usługodawcy podczas pisania wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** i usługę czatu.

Czat w usłudze Nokia Messaging

Przy użyciu swojego urządzenia możesz rozmawiać na czacie.

Możesz korzystać z istniejącego konta czatu obsługiwanego przez urządzenie.

Jeśli nie masz konta zarejestrowanego w usłudze czatu, możesz je utworzyć w obsługiwanej usłudze przy użyciu komputera lub swojego urządzenia. Wygląd menu może różnić się w zależności od usługi czatu.

Usługi czatu

Logowanie się do istniejącego konta czatu

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **Czat**.
- 2 Wybierz usługę czatu.
- 3 Wprowadź identyfikator konta i hasło.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Tworzenie nowego konta Nokia

Aby utworzyć konto Nokia obejmujące usługi poczty i czatu, na komputerze odwiedź witrynę www.ovi.com.

Aby utworzyć konto przy użyciu urządzenia:

- 1 Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **E-mail**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Równoczesne korzystanie z usług czatu

- 1 Aby powrócić do głównego widoku czatu, wybierz **Główny** z dowolnej usługi czatu.
- 2 Wybierz usługę czatu i zaloguj się.
- 3 Aby przełączać między usługami czatu, w widoku listy kontaktów przewiń w lewo lub w prawo.

Wymiana wiadomości

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Więcej** > **Czat**.

Wysyłanie wiadomości na czacie

- 1 Wybierz usługę czatu.
- 2 Wybierz kontakt z listy kontaktów.

Każda rozmowa znajduje się na karcie w widoku rozmowy.

- 3 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Odbieranie wiadomości

Kiedy podczas bieżącej rozmowy nadejdzie nowa wiadomość, zostanie ona wyświetlona na końcu historii czatu. Kiedy nadejdzie wiadomość w ramach innej rozmowy, zacznie migać odpowiednia karta rozmowy. Aby przełączyć między rozmowami, wykonaj następujące czynności:

- 1 Przewiń w górę do kart rozmowy.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo, aby otworzyć rozmowę.

Kiedy nadejdzie nowa wiadomość z innej społeczności, zostanie to zasygnalizowane w górnym lub dolnym rogu.

Przewiń w górę i wybierz **Przełącz** lub **Wybierz**.

Ustawienia powiadomień

Nawet kiedy nie używasz aplikacji, otrzymujesz powiadomienia o nowych wiadomościach. Aby zmienić ustawienia powiadomień, wykonaj następujące czynności:

- 1 W widoku głównym czatu wybierz **Opcje** > **Ustawienia czatu**.
- 2 Wybierz typ powiadomienia, a następnie **Zapisz**.

Pozostawianie aplikacji czatu

Po zamknięciu aplikacji Czat nie wylogowujesz się z usług czatu. Twoje sesje pozostają aktywne przez pewien czas, zgodnie z subskrypcją usługi. Kiedy aplikacja czatu działa w tle, możesz otworzyć inne aplikacje i powrócić do używania czatu bez ponownego logowania.

Zamykanie okna czatu

Przejdź do głównego widoku czatu i wybierz **Wyjdź**.

Wylogowanie z czatu


Wybierz **Opcje** > **Wyloguj**.

Wszystkie rozmowy zostaną zamknięte.

Łączenie

Istnieje kilka możliwości łączenia tego urządzenia z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbierania danych.

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

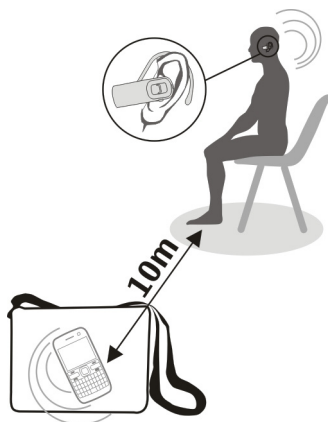

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia połączenie urządzenia za pomocą fal radiowych z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth w promieniu 10 metrów (32 stóp).

Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: SIM access, object push, file transfer, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, dial-up networking, device ID, phonebook access, service discovery application, advanced audio distribution, audio video remote control oraz generic audio/video distribution. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Konfiguracja połączenia Bluetooth

- 1 Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę swojego urządzenia.
- 2 Aby uaktywnić łączność Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Tak**.  wskazuje, że łączność Bluetooth jest aktywna.
- 3 Aby połączyć urządzenie z akcesorium audio, wybierz **Podł. akcesor. audio** oraz akcesorium.
- 4 Aby powiązać urządzenie z dowolnym urządzeniem Bluetooth w jego zasięgu, wybierz **Urządź. powiążane > Dod. nowe urządź..**

- 5 Przewiń do znalezionej usługi i wybierz **Dodaj**.
- 6 Uzgodnij wspólne hasło (do 16 znaków) z właścicielem urządzenia i wprowadź je w swoim urządzeniu. Aby ustanowić połączenie, wprowadź to hasło w drugim urządzeniu, kiedy wyświetli się monit.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy też przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Innym rozwiązaniem jest wyłączenie funkcji Bluetooth. Nie będzie to miało żadnego wpływu na inne urządzenia.

Łączenie komputera z internetem

Za pomocą technologii Bluetooth można połączyć kompatybilny komputer z internetem bez oprogramowania Nokia Ovi Suite. Urządzenie musi być w stanie łączyć się z internetem (usługa sieciowa), a komputer musi obsługiwać technologię Bluetooth.

- 1 Sprawdź, czy urządzenie może łączyć się z internetem.
- 2 Powiąż urządzenie z komputerem przy użyciu łączności Bluetooth. Urządzenie automatycznie uaktywni połączenie danych pakietowych z internetem.

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych pomiędzy urządzeniem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Wybieranie trybu USB

Aby przygotować urządzenie do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel USB do transmisji danych i wybierz spośród następujących opcji:

PC Suite — Użyj oprogramowania Nokia PC Suite lub Ovi Suite na komputerze.

Druk. i multimedia — Użyj urządzenia w połączeniu z drukarką PictBridge lub kompatybilnym komputerem.

Przechow. danych — Połącz urządzenie z komputerem bez oprogramowania Nokia i użyj telefonu jako pamięci masowej

Zmiana trybu USB

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych** i żądany tryb USB.


Podłączanie urządzenia pamięci USB

Do swojego urządzenia możesz podłączyć nośnik pamięci masowej USB (np. Memory Stick), przeglądać zapisane na nim pliki i je przesyłać.

- 1 Podłącz kabel kompatybilnego adaptera do portu USB w swoim urządzeniu.
- 2 Do kabla adaptera podłącz nośnik USB danych.
- 3 Wybierz **Menu > Galeria** i urządzenie USB.

Nie wszystkie nośniki USB są obsługiwane, a zależy to od pobieranej przez nośnik energii.

Synchronizacja i kopie zapasowe

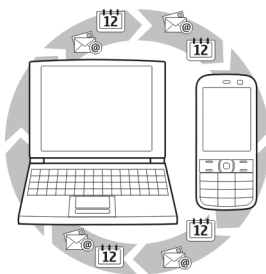

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap. > Synchronizacja** i jedno z następujących poleceń:

Przełącz. telef. — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane pomiędzy urządzeniami korzystającymi z technologii Bluetooth.

Utw. kopię zap. — Utwórz kopię zapasową wybranych danych.

Przywr. kop. zap. — Wybierz plik kopii zapasowej i przywróć dane w urządzeniu. Wybierz **Opcje > Szczegóły**, aby uzyskać informacje na temat wybranego pliku kopii zapasowej.

Transfer danych — Synchronizuj lub kopiuj wybrane dane pomiędzy tym a innym urządzeniem, komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Transmisja danych pakietowych

GPRS (General Packet Radio Service) jest usługą sieciową, która umożliwia używanie urządzeń mobilnych do wysyłania i odbioru danych przez sieć opartą na protokole internetowym (IP).

Wybierz **Menu > Ustawienia i łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet..**

Wybierz jedną z opcji:

Gdy trzeba — Ustanawiaj połączenie danych pakietowych tylko wtedy, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Takie połączenie zostanie przerwane z chwilą zamknięcia aplikacji.

Zawsze online — Automatycznie łącz się z siecią danych pakietowych po włączeniu urządzenia.

Urządzenia można używać jako modemu, łącząc je z kompatybilnym komputerem. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia Ovi Suite.

Zdjęcia i wideo

Zrób zdjęcia i wideo oraz zarządzaj nimi, edytuj je i wyświetlaj w urządzeniu.

Robienie zdjęć

Włączanie kamery

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kamera** albo, jeśli urządzenie jest w trybie wideo, przewiń w lewo lub w prawo.

Powiększanie lub pomniejszanie

W trybie zdjęć przewijaj w górę lub w dół albo używaj klawiszy głośności.

Robienie zdjęć

Wybierz **Zrób zdj.**.

Zdjęcia są zapisywane w folderze Galeria.

Włączanie lampy błyskowej aparatu

Aby wybrać automatyczne używanie lampy błyskowej przez urządzenie, jeśli wymagają tego warunki oświetleniowe, wybierz **Opcje** > **Flesz** > **Automatycznie**. Aby urządzenie zawsze używało lampy błyskowej, wybierz **Włącz flesz**.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Wyświetlanie zdjęć po zrobieniu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas podgl. zdjęcia** oraz czas podglądu.

Ręczne wyłączanie podglądu zdjęć

Wybierz **Wróć**.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości do 1536x2048 pikseli.

Nagrywanie plików wideo

Włączanie trybu wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** i **Kamera wideo** lub, jeśli urządzenie jest w trybie robienia zdjęć, przewiń w lewo lub w prawo.

Rozpoczynanie nagrywania

Wybierz **Nagraj**.

Wstrzymywanie lub wznowianie nagrywania

Wybierz **Pauza** lub **Włącz**.

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz **Stop**.

Pliki wideo są zapisywane w folderze Galeria.

Ustawienia kamery i wideo

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kamera**.

W trybie zdjęć lub wideo wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Ustawienia — Zmień inne ustawienia kamery i wideo, a następnie wybierz, gdzie zapisywać zdjęcia i pliki wideo.

Samowyzwalacz — Użyj samowyzwalacza

Efekty — Po wykonaniu zdjęcia zastosuj do niego różne efekty (na przykład skalę szarości lub fałszywy kolor).

Balans bieli — Przystosuj kamerę do aktualnych warunków oświetleniowych.

Zdj. krajobrazowe lub **Zdjęcie portretowe** — Wybierz orientację kamery.

Galeria

Zarządzaj zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dźwiękami, nagraniami i odebranymi plikami. Pliki te są przechowywane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci i można je porządkować w folderach.

Zdjęcia

Wyświetlaj zdjęcia i odtwórz pliki wideo przy użyciu aplikacji Zdjęcia.

Wybierz **Menu** > **Galeria** > **Zdjęcia**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Moje zdjęcia — Wyświetlaj zdjęcia jako miniatury. Możesz sortować zdjęcia według daty, tytułu lub rozmiaru.

Oś czasu — Wyświetl zdjęcia w kolejności zarejestrowania.

Moje albumy — Uporządkuj zdjęcia, dzieląc je na albumy. Możesz utworzyć albumy, usuwać je lub zmienić ich nazwy. Jeśli usuniesz album, znajdujące się w nim wcześniej zdjęcia nie zostaną usunięte z pamięci.

Wyświetlanie, używanie i edytowanie zdjęć przed ich przetworzeniem może okazać się niemożliwe.

Obracanie zdjęcia

Wybierz **Opcje** > **Tryb krajobrazowy** lub **Tryb portretowy**.

Wyświetlanie pokazu slajdów.

Do pokazu slajdów używane są zdjęcia z aktualnie wybranego folderu lub albumu.

- 1 Wybierz **Moje zdjęcia**, **Oś czasu** lub **Moje albumy**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Pokaz slajdów**.

3 Wybierz **Wł. pokaz slajdów**.

Edycja zdjęć

Możesz na przykład obrócić lub przyciąć zdjęcia, a także dostosować ich jasność, kontrast i kolory.

- 1 Wybierz zdjęcie, a następnie polecenia **Moje zdjęcia**, **Oś czasu** lub **Moje albumy**.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Edytuj zdjęcie**.
- 3 Wybierz opcję edycji i użyj klawisza przewijania, aby zmodyfikować ustawienia lub wartości.

Muzyka i wideo

Urządzenie zawiera odtwarzacz multimedialny, który umożliwia słuchanie utworów i oglądanie wideo. Pliki muzyczne i wideo przechowywane w folderze muzyki w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do biblioteki muzycznej lub wideo.

Wybierz **Menu** > **Galeria i Muzyka i wideo**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Filmy wideo — Wyświetli listę wszystkich dostępnych plików wideo.

Wszystkie utwory — Wyświetli listę wszystkich dostępnych utworów. Możesz sortować utwory np. według wykonawcy, albumu lub gatunku.

Zarządzanie folderami i plikami

Aby zarządzać folderami i plikami w menu **Galeria**, wybierz **Menu** > **Galeria**.

Wyświetlanie listy folderów

Wybierz **Cała zawartość**.

Wyświetlanie listy plików w folderze

Wybierz folder i **Otwórz**.

Wyświetlanie folderów na karcie pamięci podczas przenoszenia pliku

Przewiń do karty pamięci, a następnie przewiń w prawo.

Drukowanie zdjęć

Twoje urządzenie obsługuje funkcję Nokia XpressPrint, dzięki której możesz drukować zdjęcia w formacie plików JPEG.

- 1 Podłącz urządzenie do kompatybilnej drukarki przy użyciu kabla USB do transmisji danych lub, jeśli obsługuje ją drukarka, łączności Bluetooth.
- 2 Wybierz zdjęcie z menu **Galeria**, a następnie polecenia **Opcje** > **Drukuj**.

Udostępnianie zdjęć i plików wideo online

Udostępniaj zdjęcia i pliki wideo w kompatybilnych usługach internetowych.

Aby korzystać z udostępniania online, należy najpierw zasubskrybować usługi udostępniania online (usługa sieciowa).

- 1 Wybierz **Menu** > **Galeria** > **Zdjęcia i plik** z folderu.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Wyślij** > **Prześlij do int..**
- 3 Wybierz usługę udostępniania online i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Możesz też zaznaczyć kilka zdjęć lub plików wideo, a następnie przesłać je razem do usługi udostępniania online.

Wysyłane pliki można wyświetlić na stronach internetowych usługi udostępniania online w urządzeniu.

Więcej informacji o usługach udostępniania online i kompatybilnych usługodawcach zawierają strony pomocy technicznej dotyczące produktu firmy Nokia oraz lokalna witryna internetowa firmy Nokia.

Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.

Wybierz **Menu** > **Galeria** > **Cała zawartość** > **Karta pamięci**.

Niektóre foldery w menu Galeria z zawartością używaną przez urządzenie (na przykład Tematy) mogą być przechowywane na karcie pamięci.

Jeśli karta pamięci nie została wstępnie sformatowana, należy ją sformatować. W czasie formatowania karty pamięci wszystkie dane są z niej trwale usuwane.

Formatowanie karty pamięci

Wybierz **Opcje** > **Opcje karty pam.** > **Sformatuj kartę** > **Tak**. Po sformatowaniu karty pamięci wprowadź jej nazwę.

Ochrona karty pamięci hasłem

Wybierz **Opcje** > **Opcje karty pam.** > **Ustaw hasło**. Hasło jest przechowywane w urządzeniu, więc należy je wprowadzić tylko podczas próby użycia karty pamięci w innym urządzeniu.

Usuwanie hasła do karty pamięci

Wybierz **Opcje** > **Opcje karty pam.** > **Usuń hasło**.

Sprawdzanie ilości dostępnej pamięci

Wybierz **Opcje** > **Szczegóły**. Zostanie wyświetlona ilość wykorzystanej pamięci dla różnych grup danych oraz ilość dostępnej pamięci, w której można zainstalować nowe oprogramowanie.

Słuchanie muzyki

Muzyki z możesz słuchać, korzystając z odtwarzacza lub radia, a głos i inne dźwięki możesz nagrywać za pomocą dyktafonu. Pobierz muzykę z internetu lub przenieś z komputera.

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Odtwarzacz multimedialny

Menu muzyki

Uzyskaj dostęp do muzyki i plików wideo zapisanych w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci, pobieraj muzykę i pliki wideo z internetu, a także wyświetlaj kompatybilne transmisje strumieniowe z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Odtw. multim..**

Odtwarzanie pliku multimedialnego

Wybierz plik z dostępnych folderów i **Odtwórz**.

Pobieranie plików z internetu

Wybierz **Opcje** > **Pobieranie** i witrynę pobierania.

Aktualizowanie biblioteki muzycznej po dodaniu plików

Wybierz **Opcje** > **Uaktualnij bibliot.**

Tworzenie listy odtwarzania

- 1 Wybierz **Listy utworów** > **Utw. listę utwor.** i wprowadź nazwę listy odtwarzania.
- 2 Z wyświetlonych list dodaj pliki muzyki lub wideo.
- 3 Aby wyświetlić listy odtwarzania, wybierz **Gotowe**.

Odtwarzanie utworów

Obsługa odtwarzacza multimedialnego

Używaj klawisza przewijania odpowiadającego wirtualnym klawiszom na wyświetlaczu.

Regulowanie głośności

Użyj klawiszy głośności.

Rozpoczynanie odtwarzania

Wybierz ►.

Wstrzymywanie odtwarzania

Wybierz ||.

Przechodzenie do następnego utworu

Wybierz ►►.

Przechodzenie do poprzedniego utworu

Dwa razy wybierz ◀◀.

Przewijanie bieżącego utworu do przodu

Wybierz i przytrzymaj ►►.

Przewijanie bieżącego utworu do tyłu

Wybierz i przytrzymaj ◀◀.

Przełączanie do menu muzyki

Wybierz ≡.

Przełączanie do aktualnej listy odtwarzania

Wybierz (••).

Pozostawianie odtwarzacza multimedialnego grającego w tle

Naciśnij klawisz zakończenia.

Zatrzymanie odtwarzacza multimedialnego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.


Zmiana wyglądu odtwarzacza multimedialnego

Telefon zawiera kilka tematów umożliwiających zmianę wyglądu odtwarzacza multimedialnego.

Wybierz Menu > Aplikacje > Odtw. multim. i Do Odtw. multim. > Opcje > Ustawienia > Temat odtw. multim., a następnie żądany temat.

Klawisze wirtualne mogą ulec zmianie w zależności od tematu.

Przenoszenie muzyki z komputera

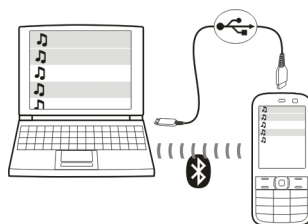

Muzykę do urządzenia można przenieść:

- Używając aplikacji Nokia Music do przeniesienia, zgrania, nagrania na płytę i odtwarzania nowej muzyki na komputerze i w urządzeniu mobilnym. Pobierz oprogramowanie komputerowe ze strony www.music.nokia.com/download.
- Połącz urządzenie z komputerem przy użyciu łączności Bluetooth lub kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, a następnie skopiuj pliki muzyczne do pamięci urządzenia. Aby użyć kabla USB, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **Przechow. danych**.
- Używając odtwarzacza Windows Media Player. Podłącz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, jako tryb połączenia wybierz ustawienie **Druk. i multimedia**.

Radio

Dostrajanie stacji radiowych

Wybierz Menu > Aplikacje > Radio.

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne akcesorium

Radia nie można słuchać przy użyciu słuchawek Bluetooth.

Obsługa radia

Używaj klawisza przewijania odpowiadającego wirtualnym klawiszom na wyświetlaczu.

Wyszukiwanie następnej dostępnej stacji

Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

Ustawianie częstotliwości radiowej w krokach co 0,05 MHz

Krótko naciśnij klawisz przewijania w lewo lub w prawo.

Zapisywanie stacji radiowej w pamięci

Wybierz Opcje > Zapisz stację.

Wprowadzanie nazwy stacji radiowej

Wybierz **Opcje** > **Stacje** > **Opcje** > **Zmień nazwę**.

Zmienianie stacji na inną zapisaną

Przewiń w górę lub w dół.

Aby przejść do stacji bezpośrednio z listy zapisanych stacji radiowych, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi stacji.

Regulowanie głośności

Użyj klawiszy głośności.

Wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania

Naciśnij klawisz przewijania (/▶).

Ustawianie radia, aby grało w tle

Naciśnij krótko klawisz zakończenia.

Zamykanie radia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz **Opcje** > **Szukaj wszyst. stacji**.

Ręczne wprowadzanie częstotliwości

Opcje > **Ustaw częstotliwość**.

Porządkowanie zapisanych stacji

Wybierz **Opcje** > **Stacje**.

Aby uzyskać dostęp do witryny internetowej ze spisem stacji radiowych (usługa sieciowa), wybierz **Opcje** > **Katalog stacji**.

Ustawienia radia

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Radio**.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

RDS — Wyświetlaj informacje z radiowego systemu danych, np. nazwę stacji.

Częstotliwość autom. — Zezwól urządzeniu na automatyczne zmienianie częstotliwości w celu uzyskania lepszego odbioru (możliwe po włączeniu funkcji RDS).

Odtwórz przez — Słuchaj, używając słuchawek lub głośnika.

Wyjście — Przełączaj dźwięk wyjściowy z mono na stereo i vice versa.

Temat radia — Wybierz wygląd radia.

Dyktafon

Nagrywaj mowę, dźwięki lub aktywne połączenia i zapisuj nagrania w Galerii.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Dyktafon**.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Aby używać klawiszy graficznych ,  lub , przewiń w lewo lub w prawo.

Rozpoczynanie nagrywania

Wybierz , lub podczas połączenia wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. W trakcie nagrywania połączenia wszystkie strony będą słyszeć cichy sygnał dźwiękowy.

Wstrzymywanie nagrywania

Wybierz .

Zatrzymywanie nagrywania

Wybierz . Nagranie jest zapisywane w folderze Nagrania w Galerii.

Aby odtworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, przejść do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder, w których nagrania mają być zapisywane, wybierz **Opcje** i odpowiednią opcję.

Korektor

Wyreguluj dźwięk podczas używania odtwarzacza multimedialnego lub radia.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Korektor**.

Aktywuj wstępnie określony zestaw korektora

Przewiń do zestawu i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie nowego zestawu korektora

- 1 Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście i **Opcje** > **Edytuj**.
- 2 Użyj klawisza przewijania, aby dostosować ustawienia elementów sterujących.
- 3 Aby zapisać ustawienia i wprowadzić nazwę zestawu, wybierz **Zapisz** i **Opcje** > **Zmień nazwę**.

Poszerzanie bazy stereofonicznej

Funkcja poszerzania bazy stereofonicznej wywołuje efekt poszerzenia dźwięku stereofonicznego podczas korzystania ze słuchawek stereo.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** i **Poszerz. stereo**.

Internet

Za pomocą przeglądarki urządzenia można uzyskać dostęp do różnych usług internetowych (usługa sieciowa). Wygląd stron internetowych może się różnić ze względu na wielkość ekranu. Nie wszystkie szczegóły na stronach internetowych mogą być widoczne.

Przeglądanie stron internetowych

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług i związanych z nimi opłat i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia konfiguracji wymaganej do przeglądania stron można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Wybierz **Menu > Web**.

Otwieranie strony głównej

Wybierz **Strona główna** lub na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj **0**.

Wybieranie zakładki

Wybierz **Zakładki**.

Wprowadzanie adresu internetowego

Wybierz **Idź do adresu**, wprowadź adres, a następnie wybierz **OK**.

Wybieranie ostatnio odwiedzanego adresu internetowego

Wybierz **Ostatni adr. web**.

Wyszukiwanie w internecie

Jeżeli wyszukujesz po raz pierwszy, wybierz usługodawcę. Następnie wybierz **Szukaj**, wprowadź hasła wyszukiwania i wybierz **Szukaj**.

Zmiana domyślnego usługodawcy wyszukiwania

Wybierz **Opcje > Zmień operatora**.

Po połączeniu się z usługą można przeglądać jej strony. Funkcje klawiszy urządzenia mogą się różnić w zależności od usługi. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Udostępnianie online

Na stronie internetowej usługi udostępniania online możesz wyświetlać przesłane zdjęcia i pliki wideo oraz modyfikować ustawienia (usługa sieciowa).

Wybierz Menu > Web i Przes. do intern..

Korzystanie z usługi udostępniania online

Wybierz usługę udostępniania online oraz łącze wskazane przez tę usługę.

Modyfikowanie ustawień

Kiedy strona usługi udostępniania online jest otwarta, wybierz **Opcje > Ustawienia**.

Ustawienia przeglądarki

Podczas przeglądania stron internetowych wybierz **Opcje > Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

Wyświetlanie — Wybierz rozmiar czcionki, opcję wyświetlania obrazów i sposób wyświetlania tekstu.

Ogólne — Wybierz format kodowania zawartości, opcję wysyłania adresów internetowych w formacie Unicode (UTF-8) oraz opcję działania skryptów JavaScript™.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Pliki cookie zawierają dane zapisywane przez witryny w pamięci podręcznej przeglądarki. Pliki te są przechowywane w pamięci podręcznej do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Usuwanie zawartości pamięci cache

Podczas przeglądania wybierz **Opcje > Narzędzia > Opróżnij cache**.

Akceptowanie i odrzucanie plików cookie

Wybierz Menu > Web i Ust. internetowe > Zabezpieczenia > Cookies.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń albo zobaczyć listę pobranych do urządzenia certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika, wybierz **Menu > Ustawienia i Zabezpieczenia > Moduł zabezpieczeń, Certyfikaty autoryzac. lub Certyfikaty użytkow..**

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygaś” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Gry i aplikacje

Zarządzanie grami i aplikacjami. W urządzeniu może być zainstalowanych kilka gier i aplikacji. Są one przechowywane w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Otwieranie aplikacji

Wybierz **Menu > Aplikacje > Dodatki**.

Otwieranie gry lub aplikacji

Wybierz **Gry, Kolekcja** lub **Karta pamięci**.

Przejdź do żądanej gry lub aplikacji i wybierz **Otwórz**.

Ustawianie dźwięków, świateł i wibracji w grach

Wybierz **Opcje > Ustawienia aplikacji**.

Pobieranie aplikacji

To urządzenie działa z aplikacjami Java J2ME™. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest kompatybilna z Twoim urządzeniem.

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry możesz pobierać bezpośrednio do urządzenia lub przy użyciu komputera.

Pobieranie bezpośrednie

Wybierz **Menu > Aplikacje > Dodatki i Opcje > Pobieranie > Pobieranie aplikacji** lub **Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładzek.

Pobieranie przy użyciu komputera

Aplikacje i gry możesz pobierać do komputera, a następnie instalować je w urządzeniu przy użyciu pakietu Ovi Suite.

Informacje o dostępności i cenach różnych usług można uzyskać od usługodawcy.

Mapy

Dzięki aplikacji Mapy można przeglądać mapy różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca oraz planować trasy.

Informacje o aplikacji Mapy

Po podłączeniu zewnętrznego odbiornika GPS przy użyciu technologii Bluetooth można sprawdzić bieżące położenie.

Można również zakupić licencję na usługę nawigacji ze wskazówkami głosowymi. Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Jeżeli w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci są dostępne mapy, można je przeglądać bez połączenia internetowego. Po przejściu do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi do urządzenia, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Może wyświetlić się prośba o wybranie punktu dostępu do celów połączenia internetowego.

Pobieranie map może wiązać się z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

W celu pobrania map do urządzenia możesz także skorzystać z aplikacji komputerowej Nokia Map Loader. Aby zainstalować program Nokia Map Loader na kompatybilnym komputerze, przejdź pod adres www.nokia.com/maps.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Mapy** i jedno z następujących poleceń:

Ostatnia mapa — Otwórz ostatnio wyświetlaną mapę.

Znajdź adres — Wyszukaj określony adres.

Zapisane lokaliz. — Znajdź lokalizację zapisaną w urządzeniu.

Ostatnie lokaliz. — Wyświetl przeglądane lokalizacje.

Aktualne położ. — Wyświetl swoją aktualną lokalizację, jeżeli jest dostępne połączenie GPS.

Wytycz trasę — Zaplanuj trasę.

Dodatkowe usl. — Kup licencję na nawigację.

Ustawienia — Określ ustawienia.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Nokia Map Loader

Za pomocą komputerowej aplikacji Nokia Map Loader można pobierać mapy i pliki wskazówek głosowych z internetu. W urządzeniu musi być włożona karta pamięci z odpowiednią ilością miejsca. Przed zastosowaniem programu Nokia Map Loader należy przynajmniej raz uruchomić aplikację Mapy i przejrzeć mapy za jej pomocą, ponieważ używa on informacji historii Map do określenia wersji map do pobrania.

Aby zainstalować program Nokia Map Loader, odwiedź www.nokia.com/maps i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pobieranie map przy użyciu programu Nokia Map Loader

- 1 Podłącz swoje urządzenie do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych lub połączenia Bluetooth. Jeżeli używasz kabla do transmisji danych, jako metodę połączenia USB wybierz **PC Suite**.
- 2 Otwórz program Nokia Map Loader na komputerze.
- 3 Wybierz kontynent i kraj lub region.
- 4 Wybierz mapy lub usługi, a następnie pobierz i zainstaluj je w urządzeniu.

Na karcie Usługa programu Nokia Map Loader można kupić licencje na nawigację i informacje o ruchu drogowym oraz przewodniki, a także pobrać mapy.

Odbiornik GPS

Urządzenie to nie jest wyposażone w wewnętrzny odbiornik GPS. Aby korzystać z aplikacji wymagających połączenia GPS, użyj kompatybilnego zewnętrznego odbiornika GPS (akcesorium sprzedawane osobno).

Używanie zewnętrznego odbiornika GPS

- 1 Całkowicie naładuj i włącz kompatybilny odbiornik GPS.
- 2 Skonfiguruj połączenie Bluetooth między swoim urządzeniem a odbiornikiem GPS.
- 3 Zamocuj odbiornik GPS na swoim miejscu, tak aby nic nie przesłaniało nieba.
- 4 Otwórz aplikację Mapy i wybierz zewnętrzny odbiornik GPS.

Po powiązaniu urządzenia z zewnętrznym odbiornikiem GPS wyświetlenie aktualnego położenia w urządzeniu może potrwać kilka minut.

Aplikacji Mapy można używać z odbiornikiem GPS. Można znajdować swoje położenie lub mierzyć odległości i oznaczać współrzędne.

Aplikacji Mapy można także używać bez odbiornika GPS w celu przeglądania map, wyszukiwania adresów i lokalizacji oraz planowania tras.

Nawigacja do celu



Aplikację Mapy można rozszerzyć o dodatkowe funkcje, uzyskując pełny system nawigacyjny do podróży samochodem lub pieszo. Na pełny system nawigacyjny wymagana jest licencja regionalna. Potrzebny jest także kompatybilny odbiornik GPS. Nawigacji samochodowej towarzyszą pełne wskazówki głosowe oraz trójwymiarowe widoki map. Nawigacja piesza ma ograniczenie szybkości do 30 km/h i nie udostępnia wskazówek głosowych. Usługa nawigacji nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Szczegółowe informacje można znaleźć w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Kupowanie licencji na nawigację

Wybierz **Dodatkowe usł.**. Taka licencja jest specyficzna dla regionu i można z niej korzystać tylko na wybranym obszarze.

Nawigacja do punktu docelowego

- 1 Wybierz **Wytycz** trasę i utwórz trasę.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Pokaż trasę** > **Opcje** > **Rozp. nawigację**.
- 3 Zaakceptuj wyświetlane zastrzeżenie.
- 4 Jeżeli wyświetli się monit, wybierz język wskazówek głosowych.

Jeżeli zboczysz z wyznaczonej trasy, urządzenie automatycznie zaplanuje nową trasę.

Powtarzanie wskazówki głosowej

Wybierz **Powtórz**.

Wyciszenie wskazówki głosowej

Wybierz **Opcje** > **Wyłącz dźwięk**.

Zatrzymywanie nawigacji

Wybierz **Stop**.

Nawigacja piesza

Wybierz **Ustawienia** > **Ustawienia trasy** > **Wybór trasy** > **Piechotą**. Spowoduje to optymalizację tras pod kątem nawigacji pieszej.

Porządkowanie

Telefon pomoże Ci zorganizować wiele spraw.

Zarządzanie kontaktami

Zapisz imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy jako kontakty w pamięci urządzenia lub na karcie SIM.

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

Wybieranie pamięci na kontakty

W pamięci urządzenia można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów. Można również zapisać zdjęcie, dźwięk lub plik wideo dla ograniczonej liczby kontaktów.

W pamięci karty SIM można zapisywać kontakty w postaci opisu i jednego tylko numeru telefonu.

Kontakty zapisane w pamięci karty SIM są oznaczone ikoną .

- 1 Wybierz **Więcej** > **Ustawienia** > **Wybór pamięci**, aby do zapisywania kontaktów wybrać pamięć telefonu, pamięć karty SIM lub obie te pamięci.
- 2 Wybierz **Telefon i SIM**, aby kontakty wywoływać z obu pamięci. Nowe kontakty są zapisywane w pamięci telefonu.

Obsługa kontaktów

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **Kontakty**.

Przewiń listę kontaktów lub wprowadź początkowe znaki (litery) opisu kontaktu.

Zapisywanie opisu i numeru telefonu

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Dodaj nowy**.

Dodawanie i edycja szczegółów

Wybierz **Kontakty**, kontakt, a następnie **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegół**.

Usuwanie szczegółów

Wybierz **Kontakty**, kontakt, a następnie **Więcej**. Wybierz **szczegól**, a następnie **Opcje** > **Usuń**.

Usuwanie kontaktu

Wybierz **Kontakty**, kontakt, a następnie **Opcje** > **Usuń kontakt**.

Usuwanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Więcej** > **Usuń wsz. kont.** > **Z pamięci telefonu** lub **Z karty SIM**.

Kopiowanie lub przenoszenie kontaktów pomiędzy pamięcią urządzenia a kartą SIM

Kopiowanie pojedynczych kontaktów

Wybierz **Kontakty** > **Opcje** > **Więcej** > **Opcje zaznaczania** > **Zaznacz**. Oznacz kontakty, które chcesz skopiować lub przenieść, i wybierz **Opcje** > **Kopiuj zaznaczone** lub **Przenieś zazn.**

Kopiowanie wszystkich kontaktów

Wybierz **Więcej** > **Skopiuj kontakty** lub **Przen. kontakty**.

Tworzenie grupy kontaktów

Uporządkuj kontakty, tworząc grupy kontaktów z różnymi dzwonekami i zdjęciami.

- 1 Wybierz **Więcej** > **Grupy**.
- 2 Wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nową grupę**, aby utworzyć nową grupę.
- 3 Wprowadź nazwę grupy, opcjonalnie wybierz dla niej zdjęcie i dźwięk dzwonka, po czym wybierz **Zapisz**.
- 4 Wybierz grupę i **Pokaż** > **Dodaj**, aby dodać kontakty do grupy.

Wizytówki

Dane o kontakcie można odbierać i wysyłać do kompatybilnego urządzenia, które obsługuje standard vCard.

Wybierz **Menu** > **Kontakty i Kontakty**.

Wysyłanie wizytówki

Wybierz kontakt **Opcje** > **Więcej** > **Wizytówka** i typ wysyłania.

Zapisywanie odebranej wizytówki

Wybierz **Pokaż** > **Zapisz**.

Data i godzina

Modyfikacja ustawień daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Data i godzina**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Data i godzina** > **Ustaw. daty i godziny** > **Strefa czasowa**; a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać strefę czasową swojej lokalizacji.

Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, co sprawi, że pokazany na wyświetlaczu czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS będzie poprawny.

Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Budzik

W urządzeniu można ustawić alarm emitowany o żądanej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.
- 2 Ustaw alarm i wprowadź godzinę alarmu.
- 3 Aby emitować alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj**: > **Tak** oraz dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu. Jeżeli jako dźwięk alarmu wybierzesz radio, podłącz do urządzenia zestaw słuchawkowy.
- 5 Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Wybierz **Stop**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

Bieżący dzień jest oznaczony ramką. Jeżeli do danego dnia wprowadzono jakieś notatki, jest on oznaczony pogrubioną czcionką.

Tworzenie notatki kalendarza

Przewiń do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**. Wybierz typ notatki i wypełnij pola.

Wyświetlanie notatek dnia

Wybierz **Pokaż**.

Wyświetlanie tygodnia

Wybierz **Opcje** > **Widok tygodnia**.

Usuwanie wszystkich notatek z kalendarza

Wybierz **Opcje** > **Usuń notatki** > **Wszystkie notatki**.

Usuwanie starych notatek automatycznie po upływie określonego czasu

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Autousuw. notatek**.

Edycja ustawień związanych z datą i godziną

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Lista spraw

W urzędzeniu można zapisywać notatki o zadaniach do wykonania.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Lista spraw**.

Dodawanie notatki

Jeżeli nie dodano żadnej notatki, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym razie wybierz **Opcje** > **Dodaj**. Wypełnij potrzebne pola i wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie notatki

Wybierz notatkę, a następnie **Pokaż**.

Notatki

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Notatki**.

Dodawanie notatki

Jeżeli nie dodano żadnej notatki, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym razie wybierz **Opcje** > **Zrób notatkę**. Napisz notatkę i wybierz **Zapisz**.

Wysyłanie notatki

Wybierz **Opcje** > **Wyślij notatkę i typ wysłania**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite to nowe i łatwiejsze w obsłudze oprogramowanie komputerowe firmy Nokia. Ta aplikacja komputerowa daje łatwy dostęp do plików w urządzeniu Nokia 6303i classic, w innych urządzeniach Nokia i usługach Ovi z jednego okna.

Przy użyciu oprogramowania Nokia Ovi Suite można przenosić wiadomości, kontakty, zdjęcia, muzykę i inne dane pomiędzy komputerem a urządzeniem Nokia, założyć konto Nokia i udostępniać zdjęcia w Ovi. Można także synchronizować urządzenie Nokia z komputerem, aktualizować oprogramowanie urządzenia, pobierać potrzebne mapy oraz zadbać o bezpieczeństwo ważnych danych i dostęp do nich z dowolnego miejsca.


Więcej informacji o oprogramowaniu Ovi Suite można znaleźć w witrynie www.ovi.com.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze


Można zarządzać zawartością w urządzeniu i synchronizować ją z komputerem. Można także aktualizować oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji i pobierać mapy.

- 1 Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.

Karta pamięci jest na komputerze wyświetlana jako dysk wymienny.

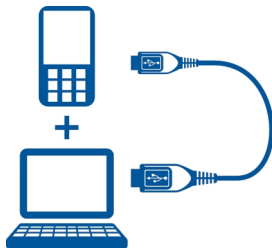

- 2 W urządzeniu wybierz **Przechow. danych**.
- 3 Na komputerze wybierz **Zainstaluj Nokia Ovi Suite**.

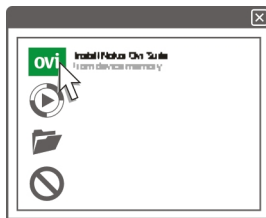

Jeżeli okno instalacji nie otworzy się automatycznie, otwórz plik instalacyjny ręcznie. Wybierz **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**, a następnie kliknij dwukrotnie **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Nokia Ovi Suite, przejdź do witryny www.ovi.com.

Kalkulator

Urządzenie udostępnia kalkulator standardowy, naukowy i kredytowy.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Kalkulator**.

Wybierz **Opcje**, aby wybrać typ kalkulatora lub wyświetlić instrukcje obsługi.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Minutnik

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Minutnik**.

Minutnik zwykły

- 1 Wybierz **Zwykły minutnik**, wprowadź czas i napisz notatkę wyświetlaną po upływie tego czasu.
- 2 Wybierz **Start**.

Minutnik interwałowy

Aby włączyć minutnik z maksymalnie 10 interwałami, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Minutnik interwał..**
- 2 Wybierz **Uruchom minutnik** > **Start**.

Aby wybrać sposób, w jaki minutnik interwałowy powinien rozpocząć następny okres, wybierz **Ustawienia** > **Kont. do nast. okresu**.

Stoper

Używając stopera, można mierzyć czas całkowity, czasy pośrednie oraz międzyczasy.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Stoper** i jedno z następujących poleceń:

Równolegle — Zmierz międzyczasy. Aby zresetować czas bez zapisywania go, wybierz **Opcje** > **Zeruj stoper**.

Pośrednie — Zmierz czasy pośrednie.

Kontynuuj — Wyświetl czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni — Wyświetl ostatnio zmierzony czas, jeżeli stoper nie został zresetowany

Pokaż czasy lub **Usuń czasy** — Wyświetl lub usuń zapisane czasy

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Porady ekologiczne



Oszczędzanie energii

Jeżeli będziesz przestrzegać poniższych wskazówek (i będą one miały zastosowanie do Twojego urządzenia), nie trzeba będzie ładować baterii tak często:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, na przykład Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki klawiszy.

Recykling

Wszystkie materiały użyte w tym urządzeniu można odzyskać w postaci materiałów i energii. Więcej informacji na temat recyklingu starych produktów firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/werecycle lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Ten wymóg dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu następujących mechanizmów: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, blokada przekazywania OMA DRM 1.0 oraz OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użyciu takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu umożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia licencji może również zaistnieć w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje mogą być powiązane z konkretną kartą SIM, a wtedy dostęp do chronionych materiałów będzie możliwy, pod warunkiem że do urządzenia jest włożona właściwa karta SIM.

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-5CT. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8/AC-15. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny dostarczonej wraz z urządzeniem lub anteny zastępczej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Rób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą na przykład kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W celu wyłączenia zasilania urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O

ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/wecycle i www.nokia.mobi/wecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 2,2 centymetra (7/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardioverter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od urządzenia może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Profil Offline lub Profil samolotowy zamień na profil aktywny.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1.11 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-638 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia XpressPrint, wiadomości audio Nokia Xpress i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Fragmety oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2010 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 6303ci

/Wydanie 1.2 PL

Indeks		GPS (Global Positioning System)	
		gry	51
A		H	
aktualizacje		hasło zakazu	12
— oprogramowanie urządzenia	17	I	
aktualizacje oprogramowania	17, 18, 20	identyfikator dzwoniącego	28
antena	9	informacje o lokalizacji	24
aplikacja pomocy	20	Informacje o pomocy technicznej formy	
aplikacje	51	Nokia	16
B		internet	49
bateria	6, 8	K	
blokada klawiatury	15, 19	kalendarz	57
Bluetooth	37	kalkulator	60
budzik	57	kamera	40
C		kamera wideo	40
czat	35	karta microSD	7
czat (wiadomości błyskawiczne)	35, 36	karta pamięci	7
czystość głosu	28	karta SIM	6, 16
D		klawisze i części	5, 6
data i godzina	56	klawisze wyboru	22
diody	21	klawisz przewijania	22
drukowanie	42	kody dostępu	12
dyktafon	48	kod zabezpieczeń	12
dźwięki	20, 21	konfiguracja	25
E		konfigurowanie konta e-mail	33
ekran główny	13, 22	kontakty	55
e-mail	33	korektor	48
e-mail, czytanie i odpowiadanie	34	L	
e-mail, tworzenie	34	lista spraw	58
e-mail, załączniki	34	M	
F		mapy	52, 53, 54
fotografie	40	Mapy	52
G		menu muzyki	44
głośnik	27	menu operatora	24
GPRS	39	metoda wprowadzania tekstu	28, 29
		minutnik	60
		modem	39
		moduł zabezpieczeń	12
		My Nokia	17

N	
nawigacja	15
Nokia Map Loader	53
Nokia Ovi Suite	58, 59
notatki	58
numer centrum wiadomości	30

O	
odbieranie połączeń	26
Odbiornik GPS	53
odbiór dowolnym klawiszem	28
odrzućcie połączeń	26
odtwarzacz multimedialny	42, 44, 45
odtwarzacz muzyki	44
Ovi	19
Ovi Suite	
Patrz <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P	
pamięć	43
pamięć cache	50
pasek	10
PictBridge	38
PIN	12
pliki cookie	50
pliki wideo	41
pobierane pliki	17
pobieranie	51
poczta	33
polecenia głosowe	23
polecenia usług	24
połączenia oczekujące	28
połączenie	25
połączenie danych pakietowych	39
połączenie kablowe	38
połączenie kablowe USB	10
połączenie przy użyciu kabla USB	38
połączenie USB	38
poszerzanie bazy stereofonicznej	48
prawa cyfrowe	62
profile	21
profil offline	16
profil samolotowy	16, 20
proste wybieranie	23, 26, 28

przeglądarka	49
przenoszenie, pliki	46
przesyłanie muzyki	46
przewijanie	15
przywracanie	19
przywracanie danych	39
PUK	12

R	
radio	46
rejestr połączeń	28
rejestr pozycji	24

S	
skrót	14, 22
skrót do wybierania numerów	23, 26
słownikowa metoda wprowadzania tekstu	29
spis telefonów	55
stoper	60
synchronizacja	39

T	
tapeta	22
tematy	21
tryb głośnomówiący	27
tworzenie kopii zapasowych danych	39

U	
udostępnianie, online	43, 49
usługa udostępniania online	49
Usługi karty SIM	24
ustawienia ekranu	22
ustawienia fabryczne, przywracanie	19
ustawienia językowe	19
ustawienia kamery	41
ustawienia przeglądarki	50
ustawienia radia	47
ustawienia rozmów	28
ustawienia telefonu	19
ustawienia wiadomości	33
ustawienia wyświetlacza	22

ustawienia wyświetlania	50
ustawienia zabezpieczeń	20

W

wiadomości	31, 32
wiadomości audio	32
wiadomości bezpośrednie	32
wiadomości głosowe	27
wiadomości informacyjne	24
wiadomości multimedialne	31
wiadomości SIM	24
wiadomości SMS	30
wizytówki	56
włączanie lub wyłączanie urządzenia	12
wpisywanie tekstu	28
wskaźniki	14
wskaźniki stanu	13
wskaźnik mocy sygnału	13
wskaźnik poziomu naładowania baterii	13
WWW	49
wybieranie	25
wybieranie głosowe	27
wybieranie ponowne	25, 28
wygaszacz ekranu	22
wysyłanie wiadomości	32

Z

zabezpieczenia przeglądarki	50
zarządzanie plikami	42
zasoby pomocy technicznej	16
zdjęcia	40, 41
zestaw słuchawkowy	9
złącza	6