

Nokia 6303i classic Användarhandbok

Innehåll**Säkerhet****4****Komma i gång****5**

Knappar och delar	5
Sätt i SIM-kortet och batteriet	6
Sätt i och ta bort minneskortet	7
Ladda batteriet	8
GSM-antenn	9
Ansluta ett headset	9
Anslut en USB-kabel	10
Binda fast en rem	10

Sätt på telefonen**10**

Om enheten	10
Nättjänster	11
Koder	11
Stäng av eller starta enheten	12
start sida	12
Bläddra på menyerna	14
Låsa knapparna	15
Funktioner utan ett SIM-kort	15
Flygprofil	15

Support och uppdateringar**16**

Support	16
My Nokia	16
Hämta innehåll	17
Uppdatera program i enheten med datorn	17
Uppdatera programvara trådlöst	17
Återställa fabriksinställningar	18

Gör enheten din**18**

Besöka Ovi	18
Grundläggande inställningar	19
Anpassa enheten	20
Tjänster från nätoperatören	23

Ringa samtal**24**

Ringa ett röstsamtal	24
Hantera röstsamtal	25

Genvägar	25
Röststyrd uppringning	25
Alternativ under samtal	26
Röstmeddelanden	26
Samtalslogg	26
Samtalsinställningar	27

Text och meddelanden**27**

Skriva text	27
SMS och MMS	29
Snabbmeddelanden	30
Nokia Xpress-ljudmeddelanden	31
Meddelandeinställningar	31

E-post och chatt**31**

E-port med Nokia Meddelanden	31
Chatt med Nokia Meddelanden	33

Ansluta**34**

Bluetooth-teknik	35
USB-datakabel	36
Ansluta en USB-lagringsenhet	36
Synkronisering och säkerhetskopiering	37
Paketdataanslutning	37

Bild och video**37**

Ta bilder	38
Spela in videoklipp	38
Inställningar för kamera och video	39
Galleri	39
Skriva ut bilder	40
Dela bilder och videoklipp på webben	40
Minneskort	41

Lyssna på musik**41**

Mediespelare	42
Överföra musik från en dator	43
Radio	44
Röstinspelning	45
Equalizer	46
Stereobreddning	46

Webb	46
Surfa på webben	46
Dela online	47
Webbläsarinställningar	47
Cacheminne	48
Säkerhet när du surfar	48
Spel och program	48
Öppna ett program	48
Hämta ett program	49
Kartor	49
Om Kartor	49
Nokia Map Loader	50
GPS-mottagare	51
Navigera till önskat mål	51
Ordna	52
Hantera kontakter	52
Visitkort	53
Datum och tid	54
Alarmklocka	54
Kalender	54
Att göra-lista	55
Anteckningar	55
Nokia Ovi Suite	56
Installera Nokia Ovi Suite på datorn	56
Kalk.	57
Nedräkningsklocka	57
Stoppur	57
Gröna tips	58
Spara energi	58
Återvinna	58
Produkt- och säkerhetsinformation	59
Index	66

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER



Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Komma i gång

Lär känna din enhet, sätt i batteriet, SIM-kortet och minneskortet och få viktig information om enheten.

Knappar och delar


Bekanta dig med knappar och delar på enheten.

Knappar och delar (framsida)



- 1 Hörlur
- 2 Display
- 3 Vänster och höger väljarknapp
- 4 Navi™-knapp (bläddringsknapp)
- 5 Samtalsknapp
- 6 Knappsats
- 7 Mikrofon
- 8 Stoppknapp
- 9 Ljussensor

Knappar och delar (baksida)

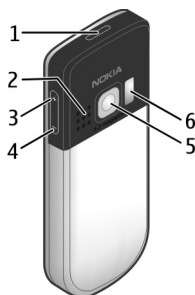

- 1 Strömbrytare
- 2 Högtalare
- 3 Volym upp-knapp
- 4 Volym ned-knapp
- 5 Kameralins
- 6 Kamerablixt

Kontakter




- 1 Laddningskontakt
- 2 Hål för handledsrem
- 3 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 4 Micro-USB-kabelkontakt

Sätt i SIM-kortet och batteriet


Den här enheten är avsedd att användas med ett BL-5CT-batteri. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

SIM-kortet och dess kontakter kan enkelt skadas av repor och vid böjning. Var försiktig vid hantering, insättning och borttagning av kortet.


- 1 Skjut tillbaka bakstycket (1) och ta bort det. Ta bort batteriet (2).

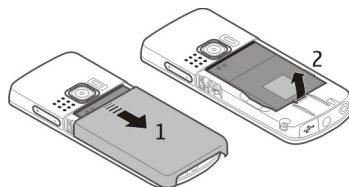

- 2 Öppna SIM-korthållaren (3). Sätt i SIM-kortet i hållaren med kontaktytan vänd nedåt (4). Stäng SIM-korthållaren (5).

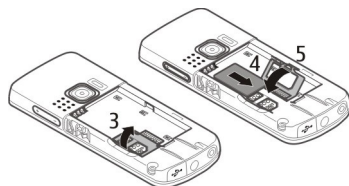

- 3 Rikta in batteriets kontakter (6) och sätt i batteriet (7). Sätt tillbaka bakstycket (8).

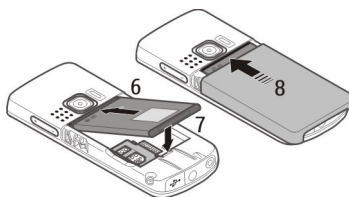


Sätt i och ta bort minneskortet

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Din telefon stöder microSD-kort som rymmer högst 8 GB.

Sätta i minneskortet

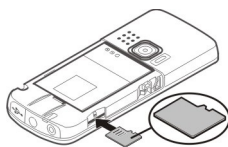

- 1 Lossa bakstycket.
- 2 Sätt i kortet i minneskortfacket med kontaktytan vänd nedåt och tryck tills det låses på plats.
- 3 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta ut minneskortet

Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående åtgärd där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Du kan ta ut och sätta tillbaka minneskortet utan att stänga av enheten.

- 1 Kontrollera att inget program använder minneskortet samtidigt.
- 2 Lossa bakstycket.
- 3 Tryck in minneskortet försiktigt för att släppa upp låsningen och ta ut minneskortet.
- 4 Sätt tillbaka bakstycket.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken. Om enhetens batteriladdning är låg gör du följande:

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.



- 2 Anslut laddaren till enheten.
- 3 När enheten indikerar full laddning kopplar du loss laddaren från enheten först och därefter från vägguttaget.

Du kan även ladda batteriet med en USB-kabel med ström från en dator.


- 1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på en dator och till enheten.
- 2 När batteriet är fulladdat kopplar du ur USB-kabeln.

Om batteriet är fullständigt urladdat kanske det inte går att ladda via USB-kabeln. Använd laddaren i stället.

Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda enheten medan den laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Om du laddar enheten samtidigt som du lyssnar på radion kan det påverka mottagningskvaliteten.

GSM-antenn



Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.

Bilden visar GSM-antennens område i grått.

Ansluta ett headset

Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.


Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.




Anslut en USB-kabel

Öppna luckan till USB-porten och anslut USB-kabeln till enheten.

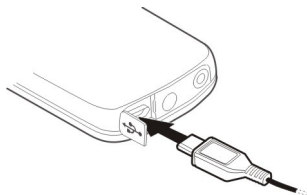

Binda fast en rem

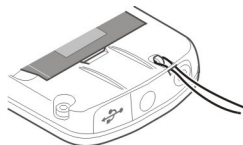

- 1 Öppna den bakre luckan.
- 2 Trä i remmen och dra åt den.
- 3 Stäng den bakre luckan.

Sätt på telefonen

Lär dig hur du slår på enheten och hur du använder standardfunktionerna.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM-nät på 900, 1800, 1900 MHz. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Koder

Om du vill ange hur åtkomstkoder och säkerhetsinställningar ska användas i enheten väljer du **Meny > Inställningar och Säkerhet > Lösenord**.

- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Du kan ändra koden och ställa in enheten så att koden måste anges. Vissa åtgärder kräver säkerhetskoden oavsett inställningarna, till exempel om du vill återställa fabriksinställningarna. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmert bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Avgifter kan

12 Sätt på telefonen

tillkomma och alla personliga data på enheten kan raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

- PIN-koden, som följer med SIM-kortet, skyddar kortet från obehöriga användare.
- PIN2-koden, som följer med en del SIM-kort, behövs för att vissa tjänster ska kunna användas.
- PUK- och PUK2-koder kan följa med SIM-kortet. Om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger i följd ombeds du ange PUK-koden. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer.
- Spärrlösenordet måste anges när du använder tjänsten samtalsspärr för att begränsa samtal till och från din enhet (nättjänst).
- Om du vill visa eller ändra inställningarna för webbläsaren i säkerhetsmodulen väljer du **Meny > Inställningar och Säkerhet > Säkerhetsmodul**.

Stäng av eller starta enheten



Slå på och stäng av

Håll strömbrytaren intryckt.

Ange PIN-koden

Ange PIN-koden (visas som ****), om den efterfrågas.

Ange tid och datum


Ange tid och datum vid behov.

Du kan bli ombedd att hämta konfigurationsinställningar från nätoperatören (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören för mer information.

start sida

När enheten är klar för användning och du inte har knappat in några tecken visas startsidan.

Display

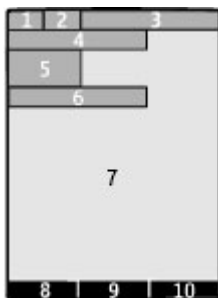

- 1 Signalstyrkan i mobilnätet
- 2 Batteriets laddningsnivå
- 3 Indikatorer
- 4 Nätoperatörens namn eller logotyp
- 5 Klocka
- 6 Datum (endast om den utökade startsidan är inaktiverad)
- 7 Display
- 8 Den vänstra väljarknappens funktion
- 9 Funktionen för bläddringsknappen
- 10 Den högra väljarknappens funktion

Du kan ändra funktionen för vänster och höger väljarknapp.

Utökad startsida

Med den utökade startsida kan du visa en lista över utvalda funktioner och information som du kan använda direkt.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Display** > **Startsida**.

Aktivera den utökade startsidan

Välj **Startsideläge** > **På**.

Ordna och anpassa den utökade startsidan

Välj **Anpassa vy**.

Välja den knapp som ska aktivera den utökade startsidan

Välj **Startsideknapp**.

Navigera på startskärmen

Bläddra uppåt eller nedåt för att navigera i listan och välj **Välj**, **Visa** eller **Redigera**. Pilarna anger att det finns mer information.

Stoppa navigering

Välj **Avsluta**.

Kortkommandon

När startsidan visas kan du använda genvägar.

Lista missade, mottagna och uppringda samtal

Tryck på samtalsknappen. Du ringer ett samtal genom att bläddra till ett nummer eller namn och trycka på samtalsknappen.

Öppna webbläsaren

Håll ned **0**.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned **1**.

Indikatorer



Du har olästa meddelanden.



Du har meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits.



Knappsatsen är låst.



Enheten ringer inte vid inkommande samtal eller SMS.



Ett alarm är inställt.



Enheten är registrerad för GPRS- eller EGPRS-nätet.



En GPRS- eller EGPRS-anslutning är öppen.



GPRS- eller EGPRS-anslutningen har parkerats.



Bluetooth är aktiverat.



Om du har två telefonlinjer används den andra linjen.



Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.



Samtal är begränsade till en särskild användargrupp.



Den aktiva profilen är tidsinställd.



Ett headset är anslutet till enheten.



Enheten är ansluten till en annan enhet med en USB-kabel.

Bläddra på menyerna

Enheten har en uppsättning funktioner som är grupperade i menyer.

- 1 Om du vill öppna menyn väljer du **Meny**.
- 2 Bläddra i menyn och välj ett alternativ (till exempel **Inställningar**).
- 3 Om den valda menyn innehåller undermenyer väljer du någon av dem (till exempel **Samtal**).
- 4 Välj en inställning.
- 5 Välj **Tillbaka** för att återgå till föregående meny nivå.

Om du vill avsluta menyn väljer du **Avsluta**.

Ändra menyvy

Välj **Alternativ** > **Vy för huvudmeny**. Bläddra åt höger och välj något av de tillgängliga alternativen.

Ordna om menyn

Välj **Alternativ** > **Sortera**. Bläddra till menyobjektet som du vill flytta och välj **Flytta**. Bläddra till den plats du vill flytta menyobjektet till och välj **OK**. Om du vill spara ändringen väljer du **Klar** > **Ja**.

Låsa knapparna

Lås knappsatsen så att inte knapparna trycks ned av misstag.

Låsa knappsatsen

Välj **Meny** och tryck på * inom 3,5 sekunder.

Låsa upp knappsatsen

Välj **Lås upp** och tryck på * inom 1,5 sekunder. Ange låskoden om det behövs.

Svara på ett samtal när knappsatsen är låst

Tryck på samtalsknappen. När du avslutar eller avvisar ett samtal låses knapparna automatiskt.

Andra funktioner är Autom. knapplås och Säkerhetsknapplås. [Se "Telefoninställningar" s. 19.](#)

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Funktioner utan ett SIM-kort

Vissa funktioner på enheten kan användas utan SIM-kort, såsom Planeraren och spel. Vissa funktioner visas nertonade på menyerna och kan inte användas.

Flygprofil

I radiokänsliga miljöer där du ombeds att inte använda enheten kan du fortfarande använda din kalender, kontaktlista och offlinespel genom att aktivera flygprofilen.

 indikerar att flygprofilen är aktiv.

Aktivera flygprofilen

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler och Offline** > **Aktivera eller Anpassa**.

Inaktivera flygprofilen

Välj en annan profil.

Varning!

I profilen för flygning går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och profilen flygning är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja 'Samtal'. Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta profilen flygning och påbörja ett nödsamtal.

Support och uppdateringar

Nokia hjälper dig att få ut det mesta av din enhet.

Support

När du vill veta mer om hur du använder din produkt eller om du är osäker på hur produkten fungerar läser du användarhandboken eller supportsidorna på www.nokia.com/support, din lokala Nokia-webbplats eller www.nokia.mobi/support (med en mobiltelefon).

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten: stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ fabriksinställningarna enligt beskrivning i användarhandboken.
- Uppdatera programmen på enheten regelbundet. På så sätt får du nya funktioner och förbättrade prestanda (se anvisningarna i användarhandboken).

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data på enheten innan du skickar den på reparation.

My Nokia

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > My Nokia**.

My Nokia är en kostnadsfri tjänst som regelbundet skickar dig textmeddelanden med tips, trick och support för din Nokia-enhet. Med hjälp av den här tjänsten kan du bläddra till My Nokia-webbplatsen där du kan hitta information om Nokia-enheter och hämta ljudsignaler, grafik, spel och program.

För att kunna använda My Nokia-tjänsten måste den vara tillgänglig i ditt land och ha stöd hos din tjänstleverantör. Du måste registrera dig för att kunna använda tjänsten. Samtalsavgifter tas ut när du skickar meddelanden om registrering och avregistrering.

Användarvillkoren hittar du i dokumentationen som medföljer enheten och på www.nokia.com/mynokia.

Hämta innehåll

Du kan hämta nytt innehåll (till exempel teman) till din enhet (nättjänst).

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontakter du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Uppdatera program i enheten med datorn

Du kan uppdatera program i enheten med datorprogrammet Nokia Software Updater. För att kunna uppdatera enhetsprogram måste du ha en kompatibel dator, höghastighetsanslutning till internet och en kompatibel USB-datakabel att ansluta enheten till datorn med.

Om du vill få mer information och hämta programmet Nokia Software Updater kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate.

Uppdatera programvara trådlöst

Nätoperatören kan skicka programuppdateringar direkt till enheten (nättjänst). Detta alternativ kanske inte finns på enheten.



Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nättjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Begära en programuppdatering

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Tel.uppdateringar** om du vill begära tillgängliga programuppdateringar från nätoperatören.
- 2 Välj **Aktuell progr.info.** för att visa aktuell programversion och kontrollera om en uppdatering behövs.
- 3 Välj **Ladda ned tel.prog.** om du vill hämta och installera en programuppdatering. Följ instruktionerna.
- 4 Om installationen avbröts efter nedladdningen väljer du **Install. prog.uppd.** för att påbörja installationen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta nätoperatören om du har problem med installationen.

Söka automatiskt efter ny programvara för enheten

Välj **Aut. uppdatering** och tidsintervallet för sökning efter ny programvara. Välj **Aldrig** om du vill inaktivera funktionen.

Återställa fabriksinställningar

Om du vill återställa enhetens fabriksinställningar väljer du **Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst.** och väljer mellan följande alternativ:

Återställ end. inst. — Återställ alla inställningar utan att radera personliga data.

Alla — Återställ alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar.

Gör enheten din

Konfigurera enheten och gör den personlig.

Besöka Ovi

 Ovi innehåller tjänster som tillhandahålls av Nokia. På Ovi kan du skapa ett e-postkonto, dela dina bilder och videoklipp med vänner och familj, planera resor och visa platser på en karta, hämta spel, program, videoklipp och ljudsignaler till enheten och köpa musik. Vilka tjänster som är tillgängliga kan variera beroende på region, och alla språk stöds inte.

Om du vill få tillgång till Ovis tjänster går du till www.ovi.com och registrerar ditt eget Nokia-konto.

Mer information om hur du använder tjänsterna finns på supportsidorna för varje enhet.

Grundläggande inställningar

Telefoninställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon**.

Välj bland följande:

Språkinställningar — Om du vill ange språk för enheten väljer du **Telefonspråk** och sedan språk. Om du vill ange språk för enheten utifrån informationen på SIM-kortet väljer du **Telefonspråk > Automatiskt**.

Minnesstatus — Visa minnesförbrukningen.

Autom. knapplås — Ställa in knappsatsen så att den låses automatiskt efter en förinställd tidsperiod när startsidan visas på enheten och ingen funktion har använts.

Säkerhetsknapplås — Ställa in enheten så att säkerhetskoden måste anges för att låsa upp knappsatsen.

Röstigenkänning — Ställ in röstkommandon eller starta träning för röstigenkänning.

Offline-fråga — Ställa in enheten så att flygprofilen måste anges när du slår på enheten. Med flygprofilen är alla anslutningar nedkopplade.

Tel.uppdateringar — Tillåt programuppdateringar från tjänstleverantören (nätjänst). Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Val av operatör — Välj det nät du vill använda manuellt.

Aktivera hjälptxt — Ställa in enheten så att hjälptext visas.

Påslagningssignal — Spela upp en ton när du slår på enheten.

Bekräfta SIM-tjänst. — Öppna ytterligare nätjänster från SIM-kortet. Det här alternativet är kanske inte tillgängligt för SIM-kortet.

Säkerhetsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Säkerhet**.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Välj bland följande:

PIN-kodsbegäran eller **UPIN-kodsbeg.** — Ange att enheten ska fråga efter PIN- eller UPIN-koden varje gång du startar enheten. Kodfunktionen går inte att inaktivera för alla SIM-kort.

Samtalsspärrar — Begränsa samtal till och från enheten (nätjänst). Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegräns. — Begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta. När nummerbegränsningen är aktiverad går det inte att ansluta till GPRS utom när textmeddelanden skickas över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen anges i nummerbegränsningslistan.

Begr. anv.grupp — Definiera en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst).

Säkerhetsnivå — Om du vill bli ombedd att ange säkerhetskoden varje gång ett nytt SIM-kort sätts i enheten väljer du **Telefon**.

Lösenord — Ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärkkod.

Beg. om PIN2-kod — Ange att enheten ska begära PIN2-koden när en särskild enhetsfunktion som skyddas av PIN2-koden används. Kodfunktionen går inte att inaktivera för alla SIM-kort. Det här alternativet är kanske inte tillgängligt för SIM-kortet. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Koden används — Visa och välj vilken typ av PIN-kod som ska användas.

Attesterarcertifikat eller **Användarcertifik.** — Visa listan över de behörighets- eller användarcertifikat som finns på enheten.

Säkerhetsmodul — Visa Säkerhetsmodulinfo, aktivera **Beg. om modul-PIN** eller byt modul-PIN och signerings-PIN.

Anpassa enheten

Ge din enhet en personlig stil med ringsignaler, bakgrunder och teman. Lägg till genvägar till dina favoritfunktioner och anslut tillbehör.

Profiler

Enheten har flera profiler som du kan anpassa.

Välj **Meny > Inställningar och Profiler**.

Välj önskad profil och välj mellan följande alternativ:

Aktivera — Aktivera profilen.

Anpassa — Ändra profilinställningar.

Begränsad — Aktivera profilen för en viss tidsperiod. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

Teman

Med teman kan du anpassa enheten.

Välj **Meny > Inställningar och Teman**.

Välja ett tema

Välj **Välj tema > Teman** och ett tema.

Ladda ned fler teman

Välj **Nedl. teman**.

Ljudsignaler

Du kan ändra inställningarna för ljudsignalerna till den aktiva profilen.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Signaler**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**.

Ljus

Du kan aktivera eller inaktivera ljuseffekter för enhetens olika funktioner.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Belysning**.

Display

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Display**.

Välj bland följande:

Bakgrund — Lägg till en bakgrundsbild för startsidan.

Startsida — Aktivera, ordna och anpassa startsidan.

Teckenfärg startläge — Välja färg på den text som visas på startsidan.

Meddelandeinfo. — Visa information i meddelanden om missade samtal och meddelanden.

Skärmsläckare — Skapa och aktivera en skärmsläckare.

Vy för huvudmeny — Välja layout på huvudmenyn.

Teckenstorlek — Ange teckenstorlek som ska användas för meddelanden, kontakter och webbsidor.

Operatörslogo — Visa logotypen för den aktuella operatören.

Visning av cellinfo — Visa cellidentiteten, om den är tillgänglig från nätet.

Ange genvägar för väljarknapparna

Du kan ange genvägar för väljarknapparna så att du snabbt kan komma åt funktioner och program som används ofta.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Mina genvägar**.

Ange genvägar till funktioner och program

Välj **Vänster väljarknapp** eller **Höger väljarknapp** och önskad funktion eller önskat program.

Lägga till eller ta bort genvägar till Gå till

Välj **Gå till** > **Alternativ** > **Välj alternativ** på startsidan.

Ändra ordningen för genvägarna i Gå till

Välj **Gå till** > **Alternativ** > **Sortera** på startsidan.

Ange genvägar för bläddringsknappen

Du kan ange genvägar för bläddringsknappen så att du snabbt kan komma åt funktioner och program som används ofta.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Mina genvägar**.

Ange genvägar till funktioner och program

Välj **Navigeringsknapp**, en bläddringsriktning, **Ändra** och en funktion eller ett program i listan.

Ange den bläddringsriktning som ska användas för att aktivera den utökade startsidan

Välj **Startsideknapp** och önskat alternativ.

Tilldela genvägar

Skapa genvägar genom att tilldela knapparna 2 till 9 telefonnummer.

- 1 Välj **Meny** > **Kontakter** > **Snabbuppringn.** och bläddra till en sifferknapp.
- 2 Välj **Tilldela**, eller välj **Alternativ** > **Ändra** om ett nummer redan har tilldelats knappen.
- 3 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

Röstkommandon

Du kan använda röstkommandon för att ringa samtal, starta program och aktivera profiler. Röstkommandon är språkberoende.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefon**.

Ställa in språket

Välj **Språkinställningar** > **Telefonspråk** och språket.

Träna upp röstigenkänningsfunktionen för din röst

Välj **Röstigenkänning** > **Röstträning**.

Aktivera ett röstkommando för en funktion

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Röstigenkänning** > **Röstkommandon**, en funktion och funktionen.

 visar att röstkommandot är aktiverat. Om ikonen inte visas väljer du **Lägg till**.

Spela upp ett aktiverat röstkommando

Välj **Lyssna**.

Använd röstkommandon

På startsidan håller du ned den högra väljarknappen. En kort ton hörs och **Tala efter tonen** visas.

Säg kommandot. Om röstigenkänningen fungerar visas en lista med föreslagna träffar. Röstkommandot för den första träffen i listan spelas upp. Om det inte är rätt kommando bläddrar du till en annan post.

Byta namn på eller inaktivera ett röstkommando

Bläddra till en funktion och välj **Alternativ > Redigera** eller **Ta bort**.

Aktivera eller inaktivera alla röstkommandon

Välj **Alternativ > Lägg till alla** eller **Ta bort alla**.

Tjänster från nätoperatören

Din nätoperatör kan erbjuda flera tjänster som du kanske vill använda. En del av tjänsterna är avgiftsbelagda.

Operat.meny

Öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören.

SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara använda den här menyn om SIM-kortet har stöd för den. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

Positionslogg

Nätet kan sända en förfrågan om var du befinner dig (nättjänst). Kontakta tjänsteleverantören om du vill prenumerera och godkänna leverans av positionsinformation.

Godkänna eller avvisa en inkommande positionsförfrågan

Välj **Godkänn** eller **Avvisa**.

Visa de senaste positionsförfrågningarna

Välj **Meny > Logg > Positionering och Positionslogg**.

Om du missar begäran accepterar eller avvisar enheten den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätoperatören.

Infomeddelanden, SMS och servicekommandon

Välj **Meny > Meddelanden och Mer**.

Visa infomeddelanden

Välj **Infomedd..** Du kan ta emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören (nättjänst). Du kan få mer information från nätoperatören.

Skicka servicekommandon

Välj **Servicekomm..** Med servicekommandon kan du skriva och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör. Kontakta nätoperatören för mer information.

Visa SIM-meddelanden

Välj **Meny > Meddelanden och Alternativ > SIM-meddelanden**. SIM-meddelanden är särskilda textmeddelanden som sparas på SIM-kortet. Du kan kopiera eller flytta meddelanden från SIM-kortet till enhetens minne, men inte tvärtom.

Konfigurationsinställningar

Du kan konfigurera enheten med inställningar som behövs för vissa tjänster. Du kan få inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande.

Välj **Meny > Inställningar**.

Välj **Konfiguration** och bland följande alternativ:

Stand.inst. konfig. — Visa tjänstleverantörer som är sparade i enheten och ange en standardleverantör.

Akt. std.inst. i prog. — Aktivera standardkonfigurationsinställningar för program som stöds.

Prio. koppl.punkt — Visa sparade kopplingspunkter.

Inst. f. enhetshant. — Tillåt eller förhindra att enheten tar emot programuppdateringar. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla enheter.

Personliga inställn. — Lägg till nya personliga konton för olika tjänster manuellt och aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto väljer du **Lägg till** eller **Alternativ > Lägg till nya**. Ange tjänsttyp och ange de obligatoriska parametrarna. Om du vill aktivera ett personligt konto bläddrar du till det och väljer **Alternativ > Aktivera**.

Ringa samtal

Bekanta dig med de olika alternativen för att ringa och ta emot samtal.

Ringa ett röstsamtal

Ringa ett nummer manuellt

Knappa in riktnumret och telefonnumret och tryck på samtalsknappen.

När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

Ringa upp ett nummer igen

Om du vill visa listan med de senast uppringda numren går du till startsidan och trycker på samtalsknappen. Välj ett nummer eller namn och tryck på samtalsknappen.

Ringa en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter** och **Namn**. Välj en kontakt och tryck på samtalsknappen.

Hantera röstsamtal**Besvara ett inkommande samtal**

Tryck på samtalsknappen.

Avsluta ett samtal

Tryck på avsluta.

Stäng av ringsignalen

Välj **Ljud av**.

Avvisa inkommande samtal

Tryck på avsluta.

Justera volymnivån under ett samtal

Använd volymknapparna.

Genvägar

Du kan tilldela knapparna 2 till 9 telefonnummer.

- 1 Välj **Meny** > **Kontakter** > **Snabbuppringn.** och bläddra till en sifferknapp.
- 2 Välj **Tilldela**, eller välj **Alternativ** > **Ändra** om ett nummer redan har tilldelats knappen.
- 3 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.
- 4 Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **Meny** > **Inställningar** och **Samtal** > **Snabbuppringn.** > **På**

Använda en genväg

Tryck på en sifferknapp och därefter på samtalsknappen.

Använda snabbuppringning

Håll ned en sifferknapp.

Röststyrd uppringning

Ring ett samtal genom att säga det namn som har sparats i **Kontakter**.

Röstkommandon är språkberoende, och innan du använder röstkommandon måste du välja **Meny > Inställningar och Telefon > Språkinställningar > Telefonspråk** och sedan ditt språk.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

- 1 På startsidan håller du ned den högra väljarknappen. En kort ton hörs och **Tala efter tonen** visas.
- 2 Säg namnet på den kontakt du vill ringa upp. Om röstigenkänningen fungerar visas en lista med föreslagna träffar. Röstkommandot för den första träffen i listan spelas upp. Om det inte är rätt kommando bläddrar du till en annan post.

Alternativ under samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta tjänstleverantören för information om tillgänglighet.

Aktivera alternativ under ett samtal

Välj **Alternativ**.

Några av nätverksalternativen är **Parkera**, **Nytt samtal**, **Anslut**, **Avsluta alla** och följande:

Sänd DTMF — Skicka tonsträngar.

Pendla — Pendla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet.

Koppla — Ansluta ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv.

Konferens — Ringa ett konferenssamtal.

Privat samtal — Starta en privat konversation under ett konferenssamtal.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned **1**.

Redigera numret till din röstbrevlåda

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Röstmedd. och Röstbrevlådenr..**

Samtalslogg

Om du vill visa information om dina samtal, meddelanden, data och synkronisering väljer du **Meny > Logg** och önskat objekt.

Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Samtalsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Samtal**.

Välj bland följande:

Vidarekoppla — Vidarekoppla dina inkommande samtal (nättjänst). Det kanske inte går att vidarekoppla dina samtal om någon samtalsspärrfunktion är aktiv.

Svarsknapp — Svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på en valfri knapp, förutom strömbrytaren, vänster eller höger väljarknapp eller knappen Avsluta.

Återuppringning — Enheten ringer automatiskt upp numret igen om ett samtal inte kopplas fram. Enheten försöker ringa numret 10 gånger.

Röstskärpa — Förbättra taltydligheten, särskilt i bullriga miljöer.

Snabbuppringn. — Ring upp namnen och telefonnumren som har kopplats till nummerknapparna (2 till 9) genom att hålla ned motsvarande nummerknapp.

Samtal väntar — Nätet aviserar dig om ett inkommande samtal under ett pågående samtal (nättjänst).

Samtalsmätare — Visa varaktigheten för det pågående samtalet.

Samtalsinfo — Visa snabbt den ungefärliga samtalslängden efter varje samtal.

Sänd uppringar-ID — Visa ditt telefonnummer för personen du ringer till (nättjänst). Välj **Anges av operat.** om du vill använda inställningen som har överenskommit med nätoperatören.

Aktiv telefonlinje — Välj telefonlinje när du ringer, om ditt SIM-kort har stöd för flera telefonlinjer (nättjänst).

Text och meddelanden

Skriv text och skapa meddelanden och anteckningar.

Skriva text

Textinmatningslägen

Om du vill skriva text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

 — Visar normal textinmatning.

 — Visar automatisk textigenkänning.

Abc abc ABC — Visar skiftlägena.

123 — Visar sifferläge.

Växla mellan textinmatningslägen

Välj och håll ned **Alternativ**. Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Växla mellan små och stora bokstäver

Tryck på #.

Växla mellan bokstavs- och sifferlägen

Håll ned #.

Ange skrivspråk

Välj **Alternativ** > **Mer** > **Inmatningsspråk**.

Normal textinmatning

Skriva ett ord

Tryck på en sifferknapp, 2–9, flera gånger tills önskat tecken visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Om nästa bokstav som du vill använda finns på samma knapp som föregående bokstav, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Infoga vanliga kommateringstecken

Tryck flera gånger på **1**.

Infoga specialtecken

Tryck på ***** och välj ett tecken i listan.

Infoga ett blanksteg

Tryck på **0**.

Automatisk textigenkänning

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du också kan lägga till nya ord.

Skriva ett ord

Tryck på sifferknapparna 2–9. Tryck bara ned varje knapp en gång per bokstav.

Bekräfta ett ord

Om du vill lägga till ett blanksteg bläddrar du åt höger eller trycker på **0**.

Välja rätt ord

Om det föreslagna ordet inte är rätt ord trycker du på ***** flera gånger och väljer önskat ord från listan.

Lägga till ett ord i ordboken

Om ett frågetecken visas efter ett ord finns inte ordet du ville skriva i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordboken väljer du **Stava**. Ange ordet med normal textinmatning och välj **Spara**.

Skriva ett sammansatt ord

Skriv den första delen av ordet och bläddra åt höger för att bekräfta den. Skriv nästa del av ordet och bekräfta igen

SMS och MMS

Du kan skapa ett meddelande och bifoga t.ex. en bild i meddelandet. Textmeddelanden ändras automatiskt till multimedie-meddelanden när du bifogar filer.

SMS

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Totalt antal kvarvarande tecken och antalet meddelanden som ska skickas visas.

Om du vill skicka meddelanden måste korrekt nummer till meddelandecentralen vara lagrat i enheten. Vanligtvis så är detta nummer angett som standard via ditt SIM-kort.

Ange numret till meddelandecentralen manuellt

- 1 Välj **Meny > Meddelanden och Mer > Medd.inställn. > Textmeddelanden > Meddelandecentr..**
- 2 Ange namnet och numret som du har fått från nätoperatören.

MMS-meddelanden

Ett MMS kan innehålla text, bilder, ljud eller videoklipp.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Mer information om MMS-tjänsten finns hos din tjänstleverantör.

Skapa ett meddelande

- 1 Välj **Meny > Meddelanden och Skapa medd..**
- 2 Skriv ditt meddelande.
Infoga ett specialtecken eller en smiley genom att välja **Alternativ > Infoga symbol.**

- Om du vill bifoga ett objekt till meddelandet väljer du **Alternativ > Infoga objekt**. Meddelandetyper ändras automatiskt till MMS.
- 3 Om du vill lägga till mottagare väljer du **Sänd till** och en mottagare.
Om du vill ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt väljer du **Nr eller e-post**. Ange ett telefonnummer eller välj **E-post** och ange en e-postadress.
- 4 Välj **Sänd**.

MMS visas högst upp i displayen.

Nätoperatörer kan ha olika avgifter beroende på meddelandetyper. Mer information får du av nätoperatören.

Läsa ett meddelande och svara

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Läsa ett mottaget meddelande

Välj **Visa**.

Svara på ett meddelande

Välj **Svara**.

Läsa flera mottagna meddelanden

Välj **Meny > Meddelanden** och **Inkorg** och önskat meddelande.

Skicka och sortera meddelanden

Om du vill skicka ett meddelande väljer du **Sänd**.

Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Om överföring av ett meddelande avbryts, försöker enheten några gånger skicka det på nytt. Om försöken misslyckas markeras meddelandet som misslyckat i mappen Skickat.

Mottagna meddelanden sparas i mappen Inkorg.

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övr. medd.typer > Snabbmeddelande**.
- 2 Skriv ditt meddelande.
- 3 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt med MMS.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övr. medd typer > Ljudmeddelande**. Funktionen för röstinspelning öppnas.
- 2 Välj ikonerna om du vill styra inspelningen.
 -  — Spela in ditt meddelande.
 -  — Pausa inspelningen.
 -  — Avsluta inspelningen.
- 3 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Meddelandeinställningar

Välj **Meny > Meddelanden och Mer > Medd. inställn.**

Välj från följande:

Allmänna inställn. — Ange teckenstorlek för meddelanden och aktivera grafiska smileys och leveransrapporter.

Textmeddelanden — Konfigurera meddelandecentraler för textmeddelanden och SMS-post.

MMS — Tillåt leveransrapporter och mottagning av MMS och reklam och gör andra inställningar för MMS.

Servicemeddelanden — Aktivera tjänstmeddelanden och konfigurera andra inställningar för tjänstmeddelanden.

E-post och chatt

Konfigurera din enhet så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt e-postkonto.

Eller registrera dig för en chatttjänst och chatta i din chatt-community.

E-port med Nokia Meddelanden

Få tillgång till e-postkonton från olika leverantörer från din mobila enhet, och läs, skriv och skicka e-post.

Innan du kan använda e-post måste du ha ett e-postkonto. Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett i Ovi. Menyerna kan variera beroende på e-postleverantör.

Ställa in e-post

Du kan logga in på ett befintligt e-postkonto eller skapa ett nytt Ovi E-postkonto.

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > E-post**.

Logga in på ditt e-postkonto

- 1 Välj en e-posttjänstleverantör.
- 2 Ange konto-ID och lösenord.
- 3 Välj **Kom ihåg lösenordet** om du inte vill ange lösenordet varje gång du loggar in på e-postkontot.
- 4 Välj **Logga in**.

Om du vill logga in på ett e-postkonto till väljer du **Lägg till konto**.

Ställa in Ovi E-post

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett Nokia-konto, vilket inkluderar tjänsten Ovi E-post.

- 1 Välj **Hämta Ovi E-post**.
- 2 Följ anvisningarna på displayen.

När du har skapat ditt nya Nokia-konto kan du logga in på Ovi E-post och börja skicka och ta emot e-post. Du kan också logga in på andra Ovi-tjänster med kontot, till exempel Chatt. Mer information finns på www.ovi.com.

Läsa, skapa och skicka e-post

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > E-post** och ett e-postkonto.

Läsa e-post och svara

- 1 Markera ett meddelande och välj **Öppna**.
- 2 Använd bläddringsknappen om du vill se hela meddelandet.
- 3 Välj **Alternativ** om du vill svara på eller vidarebefordra ett meddelande.

Visa och spara bilagor

E-post med bilagor, till exempel bilder, markeras med en gemikon. Vissa bilagor är inte kompatibla med enheten och kan inte visas i den.

- 1 Expandera bilagelistan.
- 2 Markera en bilaga och välj **Visa**.
- 3 Om du vill spara bilagan i enheten väljer du **Spara**.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Välj **Alternativ > Skriv nytt**.
- 2 Ange mottagarens e-postadress och ämne och skriv meddelandet.
- 3 Om du vill bifoga en fil i e-postmeddelandet väljer du **Alternativ > Bifoga fil**.
- 4 Om du vill ta en bild och bifoga den i e-postmeddelandet väljer du **Alternativ > Bifoga ny bild**.
- 5 Skicka e-postmeddelandet med **Skicka**.

Stänga e-postprogrammet

Välj **Logga ut**.

Öppna Chatt från e-postkontot

Vissa e-postleverantörer tillåter att du använder ditt chattkonto direkt i ditt e-postkonto.

Om du vill logga in på leverantörens chattjänst när du skriver ett e-postmeddelande väljer du **Alternativ** och din chattjänst.

Chatt med Nokia Meddelanden

Du kan chatta med andra onlineanvändare med din enhet.

Du kan använda det konto du redan har för att använda en chattjänst som stöds av din enhet.

Om du inte har anmält dig till en chattjänst kan du skapa ett chattkonto för en tjänst som stöds, med din dator eller din mobila enhet. Menyerna kan se olika ut beroende på leverantören.

Chattjänster**Logga in på ett befintligt chattkonto**

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Chatt**.
- 2 Välj en chattjänst.
- 3 Ange konto-ID och lösenord.
- 4 Följ anvisningarna på displayen.

Skapa ett nytt Nokia-konto.

Besök www.ovi.com från datorn om du vill skapa ett Nokia-konto med e-post och chatt.

Så här skapar du ett konto med enheten:

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Mer > E-post**.
- 2 Följ anvisningarna på displayen.

Använda chattjänster samtidigt

- 1 När du vill återgå till huvudvyn för chatt väljer du **Startsida** i en chattjänst.
- 2 Välj en chattjänst och logga in.
- 3 Om du vill växla mellan olika chattjänster bläddrar du åt vänster eller höger i kontaktlistan.

Skicka och ta emot meddelanden

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Chatt**.

Skicka ett snabbmeddelande

- 1 Välj en chattjänst.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan.
Varje konversation har en egen flik i konversationsvyn.
- 3 Skriv meddelandet i textrutan längst ned på skärmen.
- 4 Välj **Sänd**.

Ta emot meddelanden

När du får ett nytt meddelande i din aktiva konversation visas det längst ned i chatthistoriken. När du får ett nytt meddelande för en annan konversation blinkar motsvarande konversationsflik. Så här växlar du mellan konversationer:

- 1 Bläddra upp till konversationsflikarna.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till den konversation du vill öppna.

När du får ett nytt meddelande från en annan community visas det i det övre eller nedre hörnet.

Bläddra uppåt och välj **Växla** eller **Välj**.

Meddelandeinställningar

Även när du inte använder programmet meddelas du när du får nya meddelanden. Så här ändrar du meddelandeinställningarna:

- 1 Välj **Alternativ > Chattinställningar** i huvudvyn för chatt.
- 2 Välj en meddelandetyp och **Spara**.

Lämna chattprogrammet

När du avslutar chattprogrammet är du fortfarande inloggad på chatttjänsterna. Dina sessioner är fortfarande aktiva under en period som beror på ditt tjänstabonnemang. Så länge chattprogrammet körs i bakgrunden kan du öppna andra program och återgå till chatten utan att behöva logga in igen.

Stänga chattfönstret

Gå till huvudvyn för chatt och välj **Avsluta**.


Logga ut från chatttjänsten

Välj **Alternativ > Logga ut**.
Alla konversationer stängs.

Ansluta

Enheten har flera funktioner som kan användas för att ansluta till andra enheter och skicka och ta emot data.

Bluetooth-teknik

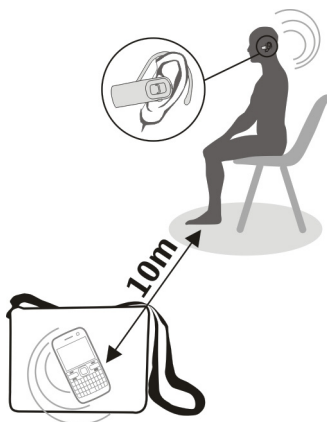

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta enheten till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd via radiovågor.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2,1 + EDR och hanterar följande profiler: SIM-åtkomst, object push, filöverföring, headset, handsfree, generisk åtkomst, serieport, generisk objektändring, uppringningsnätverk, enhets-id, telefonboksåtkomst, service discovery application, avancerad ljuddistribution, fjärrkontroll för ljud/video och allmän ljud- och videodistribution. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

- 1 Välj **Mitt telefonnamn** och ange ett namn på enheten.
- 2 Om du vill aktivera Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth > På**.  visar att Bluetooth-anslutningen är aktiv.
- 3 Om du vill ansluta enheten till ett tillbehör väljer du **Anslut ljudtillbehör** och tillbehöret.
- 4 Välj **Kopplade enheter > Lägg till enhet** om du vill koppla ihop enheten med en Bluetooth-enhet som finns inom räckvidd.
- 5 Bläddra till en identifierad enhet och välj **Lägg till**.

- 6 Kom överens om ett lösenord (på högst 16 tecken) med användaren av den andra enheten och ange lösenordet på din enhet. Lösenordet måste anges på den andra enheten också för att upprätta en anslutning.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte enhetens andra funktioner.

Ansluta datorn till Internet

Du kan ansluta din kompatibla dator till Internet utan Nokia Ovi Suite-program med Bluetooth-teknik. Enheten måste kunna anslutas till Internet (nättjänst) och datorn måste fungera med Bluetooth-teknik.

- 1 Se till att enheten kan ansluta till Internet.
- 2 Koppla enheten med datorn med Bluetooth-anslutning. Enheten öppnar automatiskt en paketdataanslutning till Internet.

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan enheten och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge.

Välj USB-läge

Anslut USB-datakabeln om du vill aktivera enheten för dataöverföring eller bildutskrift och välj mellan följande alternativ:

PC Suite — Använda Nokia PC Suite eller Ovi Suite på din dator.

Utskrift & media — Använda enheten med en PictBridge-kompatibel skrivare eller med en kompatibel dator.

Datalagring — Ansluta till en dator som inte har Nokias programvara och använda enheten som en datalagringsenhet.

Ändra USB-läge

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > USB-datakabel** och önskat USB-läge.

Ansluta en USB-lagringsenhet

Du kan ansluta en USB-lagringsenhet (till exempel ett USB-minne) till enheten och bläddra i filsystemet och överföra filer.

- 1 Anslut en kompatibel adapterkabel till enhetens USB-port.
- 2 Anslut USB-lagringsenheten till adapterkabeln.
- 3 Välj **Meny > Galleri** och USB-enheten.

Vissa USB-lagringsenheter stöds inte beroende på deras strömförbrukning.

Synkronisering och säkerhetskopiering



Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera > Synkronisering** och därefter något av följande alternativ:

Tel.överföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din enhet och en annan enhet med Bluetooth-teknik.

Säkerh.kopiera — Skapa en säkerhetskopia av valda data.

Återställ — Välj en sparad säkerhetskopia och återställ data till enheten. Välj **Alternativ > Info** för att få information om den valda säkerhetskopian.

Dataöverföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din enhet och en annan enhet, dator eller nätverksserver (nättjänst).

Paketdataanslutning

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda mobila enheter för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutn..**

Välj bland följande alternativ:

Vid behov — Upprätta en paketdataanslutning endast när den behövs till ett program. Anslutningen stängs när programmet avslutas.

Alltid online — Ansluta automatiskt till ett paketdatanät när enheten slås på.

Du kan använda enheten som ett modem genom att ansluta den till en kompatibel dator. Mer information finns i dokumentationen till Nokia Ovi Suite.

Bild och video

Ta bilder eller spela in videoklipp och hantera, redigera och visa dem på enheten.

Ta bilder

Aktivera kameran

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera** eller, om enheten är i videoläget, bläddra åt vänster eller höger.

Zooma in eller ut

I bildläge bläddrar du uppåt och nedåt eller använder volymknapparna.

Ta en bild

Välj **Ta foto**.

Bilderna sparas i Galleri.

Aktivera blixten

Om du vill att blixten ska användas automatiskt om ljusförhållandena kräver det väljer du **Alternativ** > **Blixt** > **Automatisk**. Om du vill att blixten alltid ska användas väljer du **Blixt på**.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Visa bilder efter fotografering

Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Förh.granska, tid** och välj förhandsgranskningstid.

Avsluta förhandsgranskningen manuellt

Välj **Tillbaka**.

Enheten kan ta bilder med en upplösning på upp till 1 536 x 2 048 bildpunkter.

Spela in videoklipp

Aktivera videoläget

Välj **Meny** > **Program** och **Videokamera** eller, om enheten är i bildläget, bläddra åt vänster eller höger.

Starta inspelningen

Välj **Spela in**.

Pausa eller fortsätta inspelning

Välj **Paus** eller **Fortsätt**.

Stoppa videoinspelning

Välj **Stopp**.

Videoklippen sparas i Galleri.

Inställningar för kamera och video

Välj **Meny > Program > Kamera**.

I bild- eller videoläge väljer du **Alternativ** och något av följande:

Inställningar — Ändra andra inställningar för kamera och video och välj var bilder och videoklipp ska sparas.

Självutlösare — Använd självutlösaren.

Effekter — Använd olika effekter (till exempel gråskala och falsk färg) på den tagna bilden.

Vitbalans — Anpassa kameran till de gällande ljusförhållandena.

Liggande format eller **Stående format** — Välj kamerans orientering.

Galleri

Hantera bilder, videoklipp, musikfiler, teman, grafik, signaler, inspelningar och mottagna filer. De här filerna lagras i enhetens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Foton

Visa bilder och spela upp videoklipp i programmet Foton.

Välj **Meny > Galleri > Foton**.

Välj bland följande:

Mina foton — Visa bilder som miniatyrer. Du kan sortera bilderna efter datum, namn eller storlek.

Tidslinje — Visa bilder i den ordning de togs.

Mina album — Sortera bilder i album. Du kan skapa, byta namn på och ta bort album. Om du tar bort ett album tas inte bilderna i det bort från minnet.

Du kanske inte kan visa, använda eller redigera foton förrän de har behandlats.

Rotera en bild

Välj **Alternativ > Liggande eller Stående**.

Visa ett bildspel

I ett bildspel visas bilderna i den markerade mapp eller det markerade albumet.

- 1 Välj **Mina foton**, **Tidslinje** eller **Mina album**.
- 2 Välj **Alternativ > Bildspel**.
- 3 Välj **Starta bildspel**.

Redigera bilder

Du kan till exempel rotera, vända och beskära bilder och justera deras ljusstyrka, kontrast och färger.

- 1 Spara en bild i Mina foton, Tidslinje eller Mina album.
- 2 Välj **Alternativ** > **Redigera foto**.
- 3 Välj ett redigeringsalternativ och använd bläddringsknappen för att ändra inställningar eller värden.

Musik och video

Enheten har en mediaspelare som du kan spela upp låtar och visa videoklipp med. Musik- och videofiler som lagrats i musikmappen i enhetens minne eller på minneskortet identifieras automatiskt och läggs till i video- respektive musikbiblioteket.

Välj **Meny** > **Galleri och Musik & videos**.

Välj bland följande:

Videor — Lista alla tillgängliga videoklipp.

Alla låtar — Lista alla tillgängliga låtar. Du kan sortera låtarna efter till exempel artist, album eller genre.

Hantera mappar och filer

Om du vill hantera filer och mappar i Galleri väljer du **Meny** > **Galleri**.

Visa en lista med mappar

Välj **Allt innehåll**.

Visa en lista över filerna i en mapp

Markera en mapp och välj **Öppna**.

Visa mapparna på minneskortet när en fil flyttas

Bläddra till minneskortet och bläddra åt höger.

Skriva ut bilder

Enheten har stöd för Nokia XpressPrint så att du kan skriva ut bilder med formatet JPEG.

- 1 Anslut enheten till en kompatibel dator med en USB-datakabel eller, om det stöds av skrivaren, med Bluetooth.
- 2 Välj en bild från Galleri och välj **Alternativ** > **Skriv ut**.

Dela bilder och videoklipp på webben

Dela bilder och videoklipp i kompatibla onlinedelningstjänster på webben.

Om du vill använda onlinedelning måste du abonnera på en onlinedelningstjänst på webben (nättjänst).

- 1 Välj **Meny > Galleri > Foton** och en fil från en mapp.
- 2 Välj **Alternativ > Sänd > Överf. t. intern..**
- 3 Välj en onlinedelningstjänst och följ instruktionerna på skärmen.

Du kan också markera flera bilder och videoklipp och överföra dem tillsammans till onlinedelningstjänsten.

Du kan visa överfört innehåll på onlinedelningstjänstens Internetsidor i din enhet.

Mer information om onlinedelning och kompatibla tjänstleverantörer finns på Nokias sidor med produktsupport eller den lokala Nokia-webbplatsen.

Minneskort

Använd ett minneskort när du lagrar dina multimediafiler, t.ex. videoklipp, låtar, ljudfiler, bilder och meddelanden.

Välj **Meny > Galleri > Allt innehåll > Minneskort.**

Vissa av mapparna i Galleri som innehåller material som används i enheten (till exempel Teman) kan sparas på minneskortet.

Om minneskortet inte är förformaterat måste du formatera det. När ett minneskort formateras försvinner all information på kortet permanent.

Formatera minneskortet

Välj **Alternativ > Minneskortalternat. > Formatera minnesk. > Ja.** När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet.

Skydda minneskortet med ett lösenord

Välj **Alternativ > Minneskortalternat. > Ställ in lösenord.** Lösenordet lagras i enheten. Du behöver bara ange det om du ska använda minneskortet i en annan enhet.

Ta bort minneskortets lösenord

Välj **Alternativ > Minneskortalternat. > Radera lösenord.**

Kontrollera minnesförbrukningen

Välj **Alternativ > Info.** Minnesförbrukningen för olika datagrupper och mängden tillgängligt minne för installation av nya program visas.

Lyssna på musik

Lyssna på musik med musikspelaren eller radio och spela in ljud och röst med röstinspelning. Hämta musik från Internet eller överför musik från datorn.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Mediespelare

Musikmeny

Använd musik- och videofiler i enhetens minne eller på minneskortet, ladda ned musik- eller videoklipp från Internet eller visa kompatibla direktuppspelade videor från en nätserver (nättjänst).

Välj **Meny > Program > Mediaspelare**.

Spela upp en mediefil

Välj en fil i en av de tillgängliga mapparna och välj **Spela**.

Ladda ned filer från webben

Välj **Alternativ > Nerladdningar** och en webbplats att ladda ned från.

Uppdatera musikbiblioteket efter att filer har lagts till

Välj **Alternativ > Uppdat. biblioteket**.

Skapa en spellista

- 1 Välj **Spellistor > Skapa spellista** och ange namnet på spellistan.
- 2 Lägg till musik eller videoklipp från listorna som visas.
- 3 Om du vill spara spellistan väljer du **Klar**.

Spela upp låtar

Använda mediespelaren

Använd bläddringsknappen enligt de virtuella knapparna på displayen.

Justera volymen

Använd volymknapparna.

Starta uppspelning

Välj **▶**.

Pausa uppspelningen

Välj **||**.

Hoppa till nästa låt

Välj **▶▶**.

Hoppa till föregående låt

Välj  två gånger.

Snabbspola nuvarande låt

Välj och håll ned .

Spola tillbaka nuvarande låt

Välj och håll ned .

Växla till musikmenyn

Välj .

Växla till den aktuella spellistan

Välj .

Låta mediaspelaren spela i bakgrunden

Tryck på avsluta.

Stänga av mediaspelaren


Håll ned slutknappen.

Ändra mediaspelarens utseende

Enheten har flera teman du kan ändra mediaspelarens utseende med.

Välj **Meny > Program > Mediaspelare och Öppna Mediasp. > Alternativ > Inställningar > Mediasp. tema** och välj önskat tema.

De virtuella knapparna kan ändras beroende på tema.

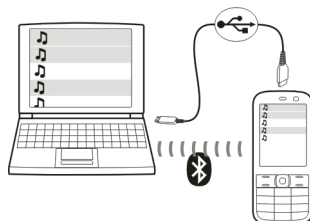Överföra musik från en dator

Du kan överföra musik till enheten på följande sätt:

- Använd Nokia Music om du vill överföra, rippa, bränna och spela upp ny musik i datorn och i mobilenheten. Du kan hämta datorprogrammet från www.music.nokia.com/download.

- Anslut enheten till datorn med via en Bluetooth-anslutning eller en kompatibel USB-datakabel. Kopiera musikfiler från enhetens minne. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Datalagring** som anslutningsläge.
- Använd Windows Media Player. Anslut en USB-datakabel och välj **Utskrift & media** som anslutningsläge.

Radio

Ställa in radiokanaler

Välj **Meny > Program > Radio**.

FM-radion måste använda en antenn förutom den trådlösa enhetsantennen. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste fästas på enheten för att FM-radion ska fungera korrekt.

Det går inte att lyssna på radion via ett Bluetooth-headset.

Använda radion

Använd bläddringsknappen enligt de virtuella knapparna på displayen.

Sök efter nästa tillgängliga kanal

Håll ned bläddringsknappen till vänster eller höger.

Ställ in radiofrekvensen i 0,05 MHz-steg

Tryck kort på bläddringsknappen åt vänster eller höger.

Spara en kanal i ett minne

Välj **Alternativ > Spara kanal**.

Ange namn på en radiokanal

Välj **Alternativ > Kanaler > Alternativ > Ändra namn**.

Byta till en annan sparad kanal

Bläddra upp eller ned.

Om du vill öppna en kanal direkt från listan med sparade kanaler trycker du på sifferknappen som motsvarar kanalnumret.

Justera volymen

Använd volymknapparna.

Pausa eller fortsätta uppspelning

Tryck på bläddringsknappen (/▶).

Låta radion spela i bakgrunden

Tryck kort på slutknappen.

Stänga radion

Håll ned slutknappen.

Sök efter alla tillgängliga kanaler

Välj **Alternativ** > **Sök alla kanaler**.

Ange en frekvens manuellt

Alternativ > **Välj frekvens**.

Ordna sparade kanaler

Välj **Alternativ** > **Kanaler**.

Välj **Alternativ** > **Kanalkatalog** om du vill få åtkomst till en webbplats som listar radiokanaler (nätjänst).

Radioinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Radio**.

Välj **Alternativ** > **Inställningar** och något av följande:

RDS — Visa information från radiodatasystemet (RDS), till exempel kanalens namn.

Auto-frekvens — Tillåt att enheten automatiskt övergår till en frekvens med bättre mottagning (tillgänglig när RDS är aktiverat).

Spela upp via — Lyssna med headset eller högtalare.

Ljudutgång — Växla mellan stereo- och monoutgång.

Radiotema — Välj radions utseende.

Röstinspelning

Spela in tal, ljud eller ett telefonsamtal och spara inspelningarna i galleriet.

Välj **Meny** > **Program** > **Röstinspelning**.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  bläddrar du åt vänster eller höger.

Starta inspelningen

Välj  eller, under ett samtal, **Alternativ** > **Spela in**. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter.

Pausa inspelningen

Välj .

Stoppa videoinspelning

Välj . Inspelningen sparas i mappen Inspelningar i Galleri.

Välj **Alternativ** och ett alternativ om du vill spela upp eller skicka den senaste inspelningen, öppna listan med inspelningar eller välja minne och mapp att spara inspelningar i.

Equalizer

Justera ljudet när du använder mediaspelaren eller radion.

Välj **Meny > Program > Equalizer**.

Aktivera en fördefinierad equalizeruppsättning

Bläddra till en uppsättning och välj **Aktivera**.

Skapa en ny equalizeruppsättning

- 1 Välj en av de två sista uppsättningarna och välj **Alternativ > Redigera**.
- 2 Använd bläddringsknappen om du vill justera volymkontrollerna.
- 3 Om du vill spara inställningarna och ange ett namn för uppsättningen väljer du **Spara och Alternativ > Ändra namn**.

Stereobreddning

Stereobreddning ger en bredare stereoeffekt när du använder ett stereoheadset.

Välj **Meny > Program och Stereobreddn..**

Webb

Med hjälp av enhetens webbläsare (nättjänst) kan du använda olika Internettjänster. Hur Internetsidorna visas beror på skärmstorleken. Eventuellt kan du inte se alla detaljer på sidorna.

Surfa på webben

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, priser och instruktioner för olika tjänster kontaktar du tjänstleverantören.

Du kan få de konfigurationsinställningar som behövs för att surfa som ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

Välj **Meny > Internet**.

Öppna startsidan

Välj **Till hemsida**. Du kan även hålla ned **0** på startsidan.

Välja ett bokmärke

Välj **Bokmärken**.

Skriva en webbadress

Välj **Gå till adress**, ange adressen och välj **OK**.

Välja den senast besöka webbadressen

Välj **Sen. webbadr..**

Söka på webben

Om du gör en sökning för första gången väljer du en söktjänstleverantör. Välj sedan **Sök**, ange sökvillkoren och välj **Sök**.

Byta söktjänstleverantör

Välj **Alternativ > Ändra leverantör**.

När du har anslutit till tjänsten kan du börja surfa. Enhetens knappars funktion kan variera mellan olika tjänster. Följ instruktionerna. Kontakta nätoperatören för mer information.

Dela online

På onlinedelningstjänstens webbsida kan du visa överförda bilder och videoklipp och ändra inställningar (nättjänst).

Välj **Meny > Internet och Internetöverf..**

Öppna en onlinedelningstjänst

Välj en onlinedelningstjänst och en länk som tillhandahålls via tjänsten.

Ändra inställningarna

När en onlinedelningstjänst är öppen väljer du **Alternativ > Inställningar**.

Webbläsarinställningar

Välj **Alternativ > Inställningar** och därefter något av följande alternativ medan du surfar:

Display — Välj teckenstorlek, om bilder ska visas och hur texten visas.

Allmänt — Välj kodningstypen för innehåll, om webbadresser ska skickas som Unicode (UTF-8) och om JavaScript™ ska aktiveras.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Cacheminne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

En cookie är data som en sida spara i cacheminnet på din enhet. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet.

Rensa cache-minnet

Medan du surfar väljer du **Alternativ > Verktyg > Töm cache.**

Tillåta eller förhindra cookies

Välj **Meny > Internet och Internetinställn. > Säkerhet > Cookies.**

Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster eller onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Om du vill visa eller ändra inställningarna för säkerhetsmodulen eller visa en lista över behörighets- eller användarcertifikat som hämtats till din enhet väljer du **Meny > Inställningar och Säkerhet > Säkerhetsmodul, Attesterarcertifikat eller Användarcertifik.**

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodde certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Spel och program

Du kan hantera program och spel. Det kan finnas spel eller program installerade i enheten. De här filerna lagras i enhetens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Öppna ett program

Välj **Meny > Program > Extra.**

Öppna ett spel eller program

Välj **Spel**, **Java-program**, eller **Minneskort**.

Bläddra till ett spel eller program och välj **Öppna**.

Välj inställningar för ljud, ljus och skakningar för ett spel

Välj **Alternativ > Inställningar**.

Hämta ett program

Enheten stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med enheten innan du laddar ned det.

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Du kan hämta nya program och spel direkt eller använda din dator.

Hämta direkt

Välj **Meny > Program > Extra och Alternativ > Nerladdningar > Nerladdn. av progr. eller Nerladdning av spel**. Listan med tillgängliga bokmärken visas.

Hämta med hjälp av din dator

Hämta program och spel till din dator och använd Ovi Suite för att installera dem på enheten.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Kartor

Med Kartor kan du läsa kartor för olika städer och länder, söka efter adresser och olika intressanta platser och planera en resväg.

Om Kartor

När du ansluter en extern GPS-mottagare med Bluetooth-teknik kan du se var du befinner dig.

Du kan också köpa licens för en navigeringstjänst med röstvägledning. Den här tjänsten är inte tillgänglig för alla länder och regioner.

Om det finns kartor tillgängliga i enheten eller på ett minneskort som sitter i enheten kan du titta på dem utan Internetanslutning. När du förflyttar dig till ett område som inte täcks av de kartor du redan hämtat till enheten, hämtas en karta över området automatiskt via Internet. Du kan bli ombedd att välja en kopplingspunkt för Internetanslutningen.

Om du ska ladda ned kartor kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Du kan också använda datorprogrammet Nokia Map Loader för att hämta kartor till enheten. Om du vill installera Nokia Map Loader på en kompatibel dator går du till www.nokia.com/maps.

Välj **Meny > Program > Kartor** och därefter något av följande alternativ:

Senaste kartan — Öppna den karta som visades senast.

Hitta adress — Söka efter en viss adress.

Sparade platser — Söka efter en plats som du har sparat på din enhet.

Sen. platserna — Visa de platser som du har sökt efter.

Nuv. position — Visa din nuvarande position om en GPS-anslutning är tillgänglig.

Planera rutt — Planera en resväg.

Extratjänster — Köpa en licens för navigation.

Inställningar — Definiera inställningarna.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Nokia Map Loader

Med programmet Nokia Map Loader för PC kan du hämta kartor och röstvägledningsfiler från Internet. Ett minneskort med tillräckligt mycket minne måste finnas i enheten. Du måste använda kartprogrammet och bläddra bland kartorna minst en gång innan du använder Nokia Map Loader, eftersom programmet använder historikinformation från kartprogrammet för att kontrollera vilken kartversion som ska hämtas.

Om du vill installera Nokia Map Loader går du till www.nokia.com/maps och följer instruktionerna.

Hämta kartor med Nokia Map Loader

- 1 Anslut enheten till datorn med en kompatibel USB-datakabel eller Bluetooth-anslutning. Om du använder en datakabel väljer du **PC Suite** som USB-anslutningsmetod.
- 2 Öppna Nokia Map Loader på datorn.
- 3 Välj en kontinent och land eller region.
- 4 Välj kartor eller tjänster och hämta och installera dem på enheten.

På fliken Service i Nokia Map Loader kan du köpa licenser för navigations- och trafikinformation och reseguider samt hämta kartor.

GPS-mottagare

Enheten har ingen inbyggd GPS-mottagare. Om du vill använda program som kräver GPS-anslutning måste du använda en kompatibel extern GPS-mottagare (tillbehör som säljs separat).

Använda en extern GPS-mottagare

- 1 Ladda din kompatibla GPS-mottagare och slå på den.
- 2 Skapa en Bluetooth-anslutning mellan enheten och GPS-mottagaren.
- 3 Placera GPS-mottagaren på en plats med fri sikt upp mot himlen.
- 4 Öppna programmet Kartor och välj den externa GPS-mottagaren.

När du har kopplat ihop GPS-enheten med enheten kan det ta flera minuter innan enheten visar din position.

Du kan använda GPS för att hantera programmet Kartor. Ta reda på var du är eller mät avstånd och ta ut koordinater.

Du kan även använda Kartor utan en GPS-mottagare och bläddra i kartor, söka efter adresser och platser samt planera resor.

Navigera till önskat mål



Du kan uppgradera Kartor till ett fullständigt navigationssystem som kan användas i bilen eller när du är ute och går. Du behöver en regional licens för det fullständiga navigationssystemet och en kompatibel GPS-mottagare. Bilnavigeringen är röstvägledad med två- och tredimensionella kartvyer. Navigering till fots är begränsat till 30 km/tim och innehåller ingen röstvägledning. Tjänsterna för navigering är inte tillgängliga för alla länder och regioner. Mer information finns på Nokias hemsida.

Köpa en licens för navigering

Välj **Extratjänster**. Licensen är regionspecifik och kan endast användas inom avsett område.

Navigera till önskat mål

- 1 Välj **Planera rutt** och skapa en resa.
- 2 Välj **Alternativ > Visa rutt > Alternativ > Starta navigering**.
- 3 Acceptera den friskrivningsklausul som visas.
- 4 Välj språk för röstvägledningen om du blir ombedd att göra det.

Om du avviker från den inställda resvägen planeras automatiskt en ny resväg.

Upprepa röstguidningen

Välj **Repetera**.

Stänga av röstvägledningen

Välj **Alternativ > Stäng av ljud**.

Stoppa navigering

Välj **Stopp**.

Navigera till fots

Välj **Inställningar > Ruttinställningar > Ruttval > Till fots**. Detta optimerar de resvägar som du skapar för navigering till fots.

Ordna

Låt telefonen hjälpa dig att hålla ordning på ditt liv.

Hantera kontakter

Spara namn, telefonnummer och adresser som kontakter i enheten och på SIM-kortet.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välj minnet för kontakter

I enhetens minne kan du spara kontakter med ytterligare information, till exempel olika telefonnummer och textposter. Du kan även spara en bild, en ton eller ett videoklipp för ett begränsat antal kontakter.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer kopplat till sig.

 visar kontakter sparade i SIM-kortets minne.

- 1 Välj **Mer > Inställningar > Använt minne** om du vill välja SIM-kortet, enhetens minne eller både och för dina kontakter.
- 2 Välj **Telefon & SIM** för att plocka fram kontakter från båda minnena. När du sparar kontakter sparas de i enhetens minne.

Hantera kontakter

Söka efter en kontakt

Välj **Namn**.

Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första tecknen i kontaktnamnet.

Spara ett namn och telefonnummer

Välj **Meny** > **Kontakter** och **Lägg till nya**.

Lägga till och ändra information

Välj **Namn**, en kontakt och **Info** > **Alternativ** > **Lägg till info**.

Radera information

Välj **Namn**, en kontakt och **Info**. Välj information och **Alternativ** > **Radera**.

Ta bort en kontakt

Välj **Namn**, en kontakt och **Alternativ** > **Radera kontakt**.

Radera alla kontakter

Välj **Mer** > **Rad. alla kont.** > **Från telefonminne** eller **Från SIM-kortet**.

Kopiera eller flytta kontakter mellan enhetens minne och SIM-kortsminnen

Kopiera enstaka kontakter

Välj **Namn** > **Alternativ** > **Mer** > **Markeringsalternat.** > **Markera**. Markera kontakterna som du vill kopiera eller flytta och välj **Alternativ** > **Kopiera markerade** eller **Flytta markerade**.

Kopiera alla kontakter

Välj **Mer** > **Kopiera kont.** eller **Flytta kontakter**.

Skapa en kontaktgrupp

Ordna kontakterna i samtalsgrupper med olika ringsignaler och gruppbilder.

- 1 Välj **Mer** > **Grupper**.
- 2 Välj **Lägg till** eller **Alternativ** > **Lägg till ny grupp** för att skapa en ny grupp.
- 3 Ange ett gruppnamn, och välj en bild eller en ringsignal om du vill och välj sedan **Spara**.
- 4 Välj gruppen och **Visa** > **Lägg till** om du vill lägga till kontakter i gruppen.

Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation från kompatibla enheter som stöder vCard-standard.

Välj **Meny** > **Kontakter och Namn**.

Skicka ett visitkort

Välj en kontakt, **Alternativ** > **Mer** > **Visitkort** och sändningstyp.

Spara ett mottaget visitkort

Välj **Visa** > **Spara**.

Datum och tid

Ändra inställningar för datum och tid

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Datum och tid**.

Ändra tidszon på resor

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Datum och tid** > **Inst. för dat. & tid** > **Tidszon:** och bläddra åt vänster eller höger för att välja tidszonen där du befinner dig.

Tid och datum ställs in enligt tidszonen och gör att enheten visar korrekt sändningstid för mottagna textmeddelanden och MMS.

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich, London (Storbritannien).

Alarmklocka

Du kan ställa in alarmet på önskad tidpunkt.

Ställa in alarmet

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Alarm**.
- 2 Ställ in alarmet och ange alarmtiden.
- 3 Om du vill ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar väljer du **Återkommande:** > **På** och anger dagar.
- 4 Välj alarmsignal. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till enheten.
- 5 Ange hur länge snoozefunktionen ska gälla och välj **Spara**.

Stoppa alarmet

Välj **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Kalender

Välj **Meny** > **Kalender**.

Dagens datum är inramat. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil.

Göra en kalenderanteckning

Bläddra till ett datum och välj **Alternativ** > **Gör en notering**. Välj noteringstyp och fyll i fälten.

Visa dagens noteringar

Välj **Visa**.

Visa en vecka

Välj **Alternativ** > **Veckovy**.

Ta bort alla anteckningar i kalendern

Välj **Alternativ** > **Radera noteringar** > **Alla noteringar**.

Radera gamla anteckningar efter en viss tidpunkt

Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Autoradera not..**

Redigera inställningar för datum och tid

Välj **Alternativ** > **Inställningar**.

Att göra-lista

Du kan spara en notering om sådant du måste göra.

Välj **Meny** > **Program** > **Att göra-lista**.

Lägg till en anteckning

Om det inte finns några anteckningar väljer du **Ny**, annars väljer du **Alternativ** > **Lägg till**. Fyll i fälten och välj **Spara**.

Visa en anteckning

Välj en anteckning och **Visa**.

Anteckningar

Välj **Meny** > **Program** > **Anteckningar**.

Lägg till en anteckning

Om det inte finns några anteckningar väljer du **Anteckn.**, annars väljer du **Alternativ** > **Gör en anteckning**. Skriv anteckningen och välj **Spara**.

Skicka en anteckning

Välj **Alternativ** > **Skicka anteckning** och sändningstyp.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite erbjuder en nytt och mer användarvänligt sätt för Nokia-datorprogramvara. Med datorprogrammet får du enkel åtkomst till filerna på Nokia 6303i classic, dina andra Nokia-enheter och Ovi, allt i ett fönster.


Med Nokia Ovi Suite kan du flytta bland annat meddelanden, kontakter, bilder och musik mellan datorn och Nokia-enheten, registrera ett Nokia-konto och dela dina bilder på Ovi. Du kan också synkronisera Nokia-enheten och datorn, uppdatera enheten med den senaste programvaran, hämta de kartor du behöver och förvara värdefullt innehåll säkert och till hands överallt.

Mer information om Ovi Suite finns på www.ovi.com.


Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Du kan hantera innehåll på enheten och hålla den synkroniserad med datorn. Du kan också uppdatera enheten med den senaste programvaran och ladda ned kartor.

- 1 Använd en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn. Enhetens minneskort visas som en flyttbar disk på datorn.

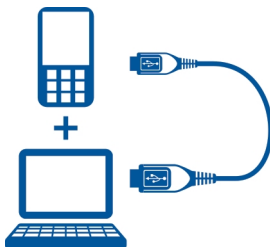

- 2 Välj **Datalagring** på enheten.
- 3 Välj **Installera Nokia Ovi Suite** på datorn.

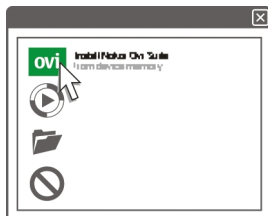

Öppna installationsfilen manuellt om installationsfönstret inte visas automatiskt. Välj **Öppna mappen för att visa filerna** och dubbelklicka på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Följ instruktionerna.

Gå till www.ovi.com för mer information om Nokia Ovi Suite.

Kalk.

Enheten har tre kalkylatorer: en vanlig, en för naturvetenskapliga beräkningar och en för låneberäkningar.

Välj **Meny > Program > Kalkylator**.

Välj **Alternativ** för att välja kalkylatortyp eller visa användningsinstruktioner.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Nedräkningsklocka

Välj **Meny > Program > Timer**.

Vanlig timer

- 1 Välj **Normal timer**, ange en tid och skriver ett meddelande som visas när tiden går ut.
- 2 Välj **Starta**.

Intervalltimer

Om du vill ha en intervalltimer med upp till tio påbörjade intervall gör du så här:

- 1 Välj **Intervalltimer**.
- 2 Välj **Starta timer > Starta**.

Välj **Inställningar > Till nästa period** om du vill ange hur intervalltimern ska påbörja nästa period.

Stoppur

Du kan ta tid, mellantider och varvtider med stoppuret.

Välj **Meny > Program > Stoppur** och därefter något av följande alternativ:

Mellantidtagning — Ta mellantider. Om du vill nollställa tiden utan att spara den väljer du **Alternativ > Nollställ**.

Varvtidtagning — Ta varvtider.

Fortsätt — Visa den tid som du har ställt in i bakgrunden.

Visa senaste — Visa den senaste tagna tiden om inte stoppuret har nollställts

Visa tider eller **Radera tider** — Visa eller radera de sparade tiderna

Om du vill ta tid med stoppuret i bakgrunden trycker du på stoppknappen.

Gröna tips



Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här (om det är möjligt med din enhet):

- Stäng program och dataanslutningar (t.ex. Bluetooth-anslutningen) när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud.

Återvinna

Alla material i den här enheten kan återanvändas som material och energi. Mer information om hur du återvinner gamla Nokia-produkter finns på www.nokia.com/wecycle eller www.nokia.mobi/wecycle, om du använder en mobil enhet.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation när de inte längre används. Detta krav gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Telefonen använder olika slags DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du använda innehåll som skyddas av WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara misslyckas med att skydda innehållet, kan innehållets ägare begära att sådan DRM-programvaras möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll ska annulleras. Annullering kan också förhindra förnyelse av sådant DRM-skyddat innehåll som redan finns i telefonen. Annullering av sådan DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas med andra slags DRM-tekniker och inte heller användningen av icke DRM-skyddat innehåll.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licensen och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licensen, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Tillbehör

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-5CT. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8/AC-15. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Skötselråd för enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan av enheten vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör enhetens yta endast med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatörer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.

Ytterligare säkerhetsinformation

Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,11 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-638 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudvarumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänsteleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan

avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Modellnummer: 6303ci

/Utgåva 1.2 SV

Index**A**

alarmklocka	54
anteckningar	55
antenn	9
att göra-lista	55
automatisk textigenkänning	28
avvisa samtal	25

B

bakgrundsbild	21
batteri	6, 8
batteriets laddningsnivå	13
besvara samtal	25
bilder	38, 39
bildskärmsinställningar	21
Bluetooth	35
bläddring	14
bläddringsknapp	21

C

cacheminne	48
chatt	33
Chatt (snabbmeddelanden)	33, 34
cookies	48

D

datum och tid	54
dela, på webben	40
delning, online	47
digital rights	59
displayinställningar	21, 47

E

e-post	31
e-post, bilagor	32
e-post, läsa och svara på	32
e-post, skapa	32
e-postinställningar	31
equalizer	46

F

fabriksinställningar, återställa	18
filhantering	40
flygprofil	15, 19
fotografier	38

G

genvägar	14, 21, 22, 25
GPRS (General Packet Radio Service)	37
GPS (global positioning system)	51
GPS-mottagare	51

H

handsfree	26
headset	9
hjälpprogram	19
hämta	49
hämtningar	17
högtalare	26

I

IM	33
indikatorer	14
infomeddelanden	23
Internet	46

K

kabelanslutning	36
kalender	54
kalkylator	57
kamera	38
kamerainställningar	39
kartor	49, 50, 51
Kartor	49
knappar och delar	5, 6
knappplås	15, 19
koder	11
konfiguration	24
kontakter	6, 52

L

ljudmeddelanden	31
ljudsignaler	19, 20

ljus	21
------	----

M

meddelandecenternummer	29
meddelandeinställningar	31
meddelanden	29, 30
meddelanden, skicka	30
mediespelare	40, 42, 43
microSD-kort	7
minne	41
minneskort	7
MMS	29
modem	37
musikmeny	42
musikspelaren	42
My Nokia	16

N

navigation	14
nedräkningsklocka	57
Nokia Map Loader	50
Nokia Ovi Suite	56
Nokia-support	16
nummervisning	27

O

offlineprofil	15
onlinedelningstjänst	47
operat.meny	23
Ovi	18
Ovi Suite	
Se <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

paketdataanslutning	37
PictBridge	36
PIN	11
platsinformation	23
positionslogg	23
profiler	20
program	48
programuppdateringar	17, 19
PUK	11

R

radio	44
radioinställningar	45
rem	10
ringa	24
röstinspelning	45
röstkomm.	22
röstmeddelanden	26
röstskärpa	27
röstsuppringning	25

S

samtal	24
samtalsinställningar	27
samtalslogg	26
samtal väntar	27
servicekommandon	23
signalstyrkeindikator	13
SIM-kort	6, 15
SIM-tjänster	23
skriva in text	27
skärmsläckare	21
SMS	23
snabbmeddelanden	30
snabbuppringning	22, 25
snabbuppringning	27
spel	48
språkinställningar	19
spärrlösenord	11
start sida	13, 21
statusindikatorer	13
stereobreddning	46
stoppur	57
stänga av eller starta enheten	12
support	16
synkronisering	37
säkerhet när du surfar	48
säkerhetsinställningar	19
säkerhetskod	11
säkerhetskopiera data	37
säkerhetsmodul	11

T

telefonbok	52
------------	----

telefoninställningar	19
teman	20
textinmatning	27, 28
textmeddelanden	29
tid och datum	54

U

uppdateringar	
— program i enheten	17
USB-anslutning	36
USB-kabelanslutning	10, 36
utskrift	40

V

valfri svarsknapp	27
videokamera	38
videoklipp	39
visitkort	53
väljarknappar	21

W

webb	46
webbläsare	46
webbläsarinställningar	47

A

återställa data	37
återställa inställningar	18
återuppringa	27
återuppringning	24

Ö

överföra, filer	43
överföra musik	43