

Nokia 6600i slide kasutusjuhend

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-570 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami,

ettevõttesisesega ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE ANIULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Modelinumbr: 6600i-1c

9215870/2. väljaanne ET

Sisukord		Soovitused	34
		Nokia tugiteenused	34
		My Nokia	35
Ohutus	4	Sisu allalaadimine	35
		Tarkvarauuendused arvuti abil	35
Telefoni isikupärastamine	5	Tarkvara uuendamine raadio teel	35
		Konfiguratsiooniseadete teenus	36
Alustamine	5	Algseadete taastamine	36
Telefoni kohandamine	12		
Ühenduse loomine	14	Digitaalne autorikaitse	37
Võrguoperaatori teenused	16		
Olge ühenduses	17	Tarvikud	37
Helistamine	17	Aku	37
Teksti kirjutamine ja sõnumid	19	Aku- ja laadijateave	37
Fotod ja videod	24		
		Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks	38
Pildistamine	24		
Videoklipi filmimine	24	Hologrammi autentimine	38
Kaamera- ja vodeovalikud	24	Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?	38
Galerii	24		
Meelelahutus	25	Hooldus ja korrashoid	38
Muusika	25	Kasutuselt kõrvaldamine	38
Veeb	28		
Mängud ja rakendused	29	Veel ohutusalast teavet	39
Kaardid	30		
		Lapsed	39
Kaartide allalaadimine	30	Kasutuskeskkond	39
Kaardid ja GPS	31	Meditsiiniaparatuur	39
Eriteenused	31	Sõidukid	39
Korrastamine	31	Plahvatusohtlik piirkond	39
		Hädaabikõned	39
Kontaktide haldus	31	Sertifitseerimisinfo (SAR)	40
Visiitkaardid	32		
Kuupäev ja kellaag	32	Register	41
Äratuskell	32		
Kalender	33		
Ülesannete loend	33		
Märkmed	33		
Nokia PC Suite	33		
Kalkulaator	33		
Tavaline taimer	33		
Stopper	34		
Tugi ja uuendused	34		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRE



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

TARVIKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Telefoni isikupärastamine

Alustamine

Selles jaotises tutvustatakse telefoni, õpetatakse akut, SIM- ja mälukaartide paigaldama ning antakse telefoni kohta olulist teavet.

Seadme klahvid ja muud osad



- 1 Kuular
- 2 Ekraan
- 3 Navi™-nupp (juhtnupp)
- 4 Vasakpoolne valikuklahv
- 5 Helistamisklahv
- 6 Klahvistik
- 7 Lõpetamis-/toiteklahv
- 8 Parempoolne valikuklahv
- 9 Valgusandur
- 10 Esikaamera
- 11 Laadija ühenduspesa
- 12 Paela kinnitus
- 13 Tagakaane vabastusnupp
- 14 USB-kaabli ühenduspesa
- 15 Kaamera välg
- 16 Põhikaamera
- 17 Valjuhääldi

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Telefoni toiteallikaks on aku BL-4U. Kasutage alati Nokia originaalakusid. [Vt "Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks", lk 38.](#)

SIM-kaarti ja selle kontakte võivad kriimustused ja väänamine vigastada, seega olge kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik.

- 1 Vajutage lukustusnuppu ja avage tagakaas. Eemaldage aku.



- 2 Avage SIM-kaardi hoidik. Sisestage SIM-kaart hoidikusse nii, et klemmidega pool jääb allapoole. Sulgege SIM-kaardi hoidik.



- 3 Jälgige aku klemme ja paigaldage aku. Pange tagakaas tagasi.



Mälukaardi paigaldamine


Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud

mälukaarte: microSD-kaardid.

Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Telefon toetab järgmisi kuni 16 GB mahuga kaarte: microSD-kaardid.

- 1 Lülitage seade välja ning eemaldage tagakaas ja aku.

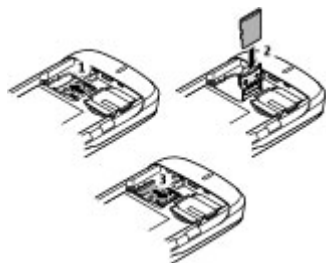

- 2 Mälukaardihoidiku vabastamiseks lükake seda.
- 3 Avage kaardihoidik ja sisestage mälukaart hoidikusse nii, et selle kontaktklemmid jäävad suunaga sissepoole.
- 4 Sulgege kaardihoidik ja lükake, et see lukustada.
- 5 Pange aku ja tagakaas tagasi.

Aku laadimine

Aku on eellaetud, kuid laetuse tase võib erineda.

- 1 Ühendage laadija seinapistikusse.



- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikust.

USB-kaabli vahendusel saate akut ka arvuti toiteallikast laadida.

- 1 Ühendage USB-kaabel arvuti USB-porti ja seadmega.
- 2 Kui aku on täielikult laetud, eemaldage USB-kaabel.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine mitu minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast. Aku BL-4U laadimiseks laadijaga AC-8 kulub telefoni avakuvarežiimis ligikaudu 1 tund ja 30 minutit.

Antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib

põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on antenniala märgitud halliga.

Peakomplekt

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate USB-liidesega mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamist pole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Pael

- 1 Avage tagakaas.



- 2 Haakige pael klambri taha ja sulgege tagakaas.

Telefoni teave

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850 ja 2100 ning GSM 850, 900,

1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teiste kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mänge). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Klahvilukk

Klahvide lukustamiseks klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage 3 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvide avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui seda küsitakse, sisestage lukukood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistiku korral vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Lisaks on võimalik kasutada ka funktsioone **Autom. klahvilukk** ja **Klahvide turvalukust..** [Vt "Telefoni seaded", lk 11.](#)

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Pääsukoodid

Et määrata, kuidas teie telefon pääsukode ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Pääsukoodid**.

- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab muuta ja seadme saab häälestada koodi küsima. Mõne toimingu puhul läheb turvakoodi tarvis olenemata seadetest, näiteks kui soovite taastada tehaseseaded. Hoidke koodi salajas ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.
- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koodi pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.

- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).
- Brauseri turvamooduli seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded**.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.

PIN-koodi sisestamine

Kui osutub vajalikuks, sisestage PIN-kood (kuvatakse kui ****).

Kellaaja ja kuupäeva määramine


Kui osutub vajalikuks, sisestage kuupäev, kellaag, teie asukoha ajavöönd ja suveaeg.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel võidakse teil paluda hankida oma teenusepakujalt konfiguratatsiooniseaded (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole sisestanud ühtegi märki, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

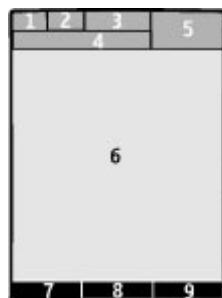

- 1 Võrgutüübi tähis ja mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 2 Aku laetuse näidik
- 3 Tähised
- 4 Võrgu nimi või operaatori logo
- 5 Kell
- 6 Ekraan
- 7 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon
- 8 Juhtnupu funktsioon
- 9 Parempoolse valikuklahvi funktsioon

Teil on võimalik muuta vasak- ja parempoolse valikuklahvi funktsioone. [Vt "Vasak- ja parempoolsed valikuklahvid", lk 13.](#)

Energia säästmine

Telefonil on olemas funktsioonid **Toitesäästja** ja **Puhkerežiim**, mis aitavad säästa akut ooterežiimis, kui ei vajutata ühtki klahvi. Need funktsioonid võivad olla sisse lülitatud. [Vt "Ekraan", lk 13.](#)

Aktiivne ooterežiim

Aktiivne ooterežiim näitab valikut telefoni funktsioonidest ja teabest, millele pääsete kiiresti juurde.

Aktiivse ooterežiimi aktiveerimiseks või välja lülitamiseks valige **Menüü >**

Seaded > Ekraan > Aktiivne ooterežiim > Aktiivne ooterežiim.

Loendi sirvimiseks liikuge aktiivses ooterežiimis üles-alla ja valige **Vali** või **Kuva**. Noolled tähistavad lisateavet. Navigeerimise lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi korrastamiseks ja muutmiseks valige **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Ooterežiimi otseteed

Valitud telefoninumbrite loend

Vajutage üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all.

Helistamine kõneposti

Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Teiste klahvide kasutamine otsevalikuks

[Vt "Valimise otseteed", lk 18.](#)

Tähised



Teil on lugemata sõnumeid.



Teil on saatmata, tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine on ebaõnnestunud.



Teil on vastamata kõnesid.



Klahvistik on lukustatud.



Telefon ei helise saabuva kõne või tekstsõnumi puhul.



Äratus on määratud.



Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgu.



Telefonil on avatud GPRS- või EGPRS-ühendus.



GPRS- või EGPRS-ühendus on katkestatud (ootel).



Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.



Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.



Kõik saabuval kõned suunatakse teisele numbrile.



Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.



Aktiivne profiil on ajastatud.

Lennurežiim

Kasutage lennurežiimi raadiosagedustundlikes keskkondades – lennuki pardal või haiglas – et raadiosagedust kasutavad funktsioonid välja lülitada. Sellegipoolest saate te kasutada kalendrit ja telefoninumbreid ning mängida vallasrežiimis mängu. Kui lennurežiim on aktiivne, kuvatakse teade



Lennurežiimi aktiveerimiseks või seadistamiseks valige **Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri või Muuda**.

Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni teine profiil.

Hädaabikõne lennurežiimis

Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja kui kuvatakse teade **Kas väljuda lennuprofiilist?**, valige **Jah**.

Hoiatus:

Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Koputamine

Telefoni koputades saate kiiresti vaigistada telefonihelina ja äratussignaali ning vaadata kellaaega. Selleks koputage kaks korda telefoni esi- või tagakülge, kui telefoni klapp on suletud.

Koputusfunktsiooni ja vibro-tagasiside aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Sensori seaded**.

Telefonihelina ja äratussignaali vaigistamine

Koputage kaks korda telefoni.

Kõnest keeldumine või vaigistatud äratussignaali edasilükkamine

Koputage uuesti kaks korda telefoni.

Kellaaja vaatamine

Koputage kaks korda telefoni.

Kui teile on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid, tuleb need enne kellaaja kuvamist üle vaadata.

Telefoni seaded

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Telefon** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Keele seaded — telefoni ekraanitekstide keele määramiseks valige **Telefoni keel**. Häälkäskude keele määramiseks valige **Tuvastatav keel**.

Mälu seis — mälu mahu vaatamine

Autom. klahvilukk — klahvistiku automaatselt lukustamiseks, kui telefon on ooterežiimis ja määratud aja möödumisel pole ühtegi funktsiooni kasutatud.

Klahvide turvalukust. — turvakoodi päringu sisselülitamiseks klahvistiku avamisel

Sensori seaded — koputusfunktsiooni aktiveerimiseks ja seadistamiseks

Hääletuvastus — [Vt "Häälkäsklused", lk 14.](#)

Lennupäring — et telefon sisselülitamisel küsiks, kas soovite kasutada lennurežiimi. Lennurežiimis on kõik raadiosideühendused väljalülitatud.

Telefoni uuendused

— tarkvarauuenduste vastuvõtmiseks teenusepakujalt (võrguteenus). Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 35.](#)

Võrgu režiim — nii UMTS- kui GSM-võrgu kasutamiseks. Kõne ajal pole see valik kasutatav.

Operaatori valik — kasutatava kärjevõrgu määramiseks

Abitekstide aktiveer. — telefoni abitekstide kuvamise sisse- või väljalülitamiseks

Tervitusmuusika — helina esitamiseks telefoni sisselülitamisel

Kinnita SIM-toiming. — [Vt "SIM-kaardi teenused", lk 16.](#)

Turvaseaded

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Valige **Menüü > Seaded > Turvalisus** ja mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine või UPIN-koodi küsimine — PIN- või UPIN-koodi küsimise lubamiseks igal telefonis sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

PIN2-koodi taotlem. — PIN2-koodi küsimise lubamiseks PIN2-koodiga kaitstud telefonifunktsiooni kasutamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus — sissetulevate ja väljaminevate kõnede piiramiseks (võrguteenus). Selleks on vajalik piiranguparool

Määratud numbrid — väljaminevate kõnede piiramiseks valitud numbritega, kui SIM-kaart seda toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendust luua muuks kui tekstisõnumite saatmiseks. Sel juhul peavad aadressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number olema määratud numbrite loendis.

Piiratud kasut.rühm — inimeste rühma määramiseks, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Päasukoodid — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusel — selle valimiseks, kas aktiivne on PIN-kood või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või Kasut.

sertifikaadid — telefoni alla laaditud asutuse- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks. [Vt "Sirvimisturvalisus", lk 29.](#)

Turvamooduli seaded — turvamooduli andmete kuvamiseks, mooduli PIN-koodi päringu aktiveerimiseks või mooduli või allkirja PIN-koodi muutmiseks. [Vt "Päasukoodid", lk 8.](#)

Telefoni kohandamine

Muutke oma telefon helinate, taustpildi ja teemaseadete abil isikupäraseks. Lisage enamkasutatavatele funktsioonidele otse teed ja ühendage lisatarvikud.

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

Aktiveeri — valitud profiili aktiveerimine.

Muuda — profiili seadete muutmine.

Ajastatud — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü > Seaded > Teemad** ja kasutage alltoodud võimalusi.

Vali teema — Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid — Kui soovite veel teemasid alla laadida, avage linkide loend.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü > Seaded > Toonid**.
Samad seaded leiata ka menüüst **Profiilid**.

Ekraan

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Ekraan** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt — avakuva režiimi taustpildi valimine

Aktiivne ooterežiim — avakuvarežiimi aktiveerimine, korraldamine ja isikupärastamine.

Fondi värv ooterež. — avakuvarežiimi fondivärvi valimine.

Juhtnupu ikoonid — juhtnupu tähiste kuvamine avakuva režiimis

Teatise üksikasjad — üksikasjade kuvamine vastamata kõnede ja sõnumite teatistes.

Sulatus efektid — sujuvama ja loogilisema navigeerimise aktiveerimine.

Klapi animatsioon — animatsiooni kuvamine liugklapi avamisel või sulgemisel

Toitesäästja — ekraani automaatne pimendamine ja kellaaja kuvamine, kui telefoni pole kindla aja jooksul kasutatud

Puhkerežiim — ekraani automaatne väljalülitamine, kui telefoni pole kindla aja jooksul kasutatud

Kirjasuurus — sõnumside, kontaktide ja veebilehtede puhul kasutatava fondisuuruse määramine.

Operaatori logo — operaatori logo kuvamine.

Kärjeteabe kuvamine — kärjeteabe kuvamine, kui see on võrgus saadaval.

Minu otseteed

Otseteede abil pääsete kiiresti juurde telefoni funktsioonidele, mida tihti kasutate.

Vasak- ja parempoolsed valikuklahvid

Vasak- või parempoolsele valikuklahvile määratud funktsiooni muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Minu otseteed > Vasak valikuklahv** või **Parem valikuklahv**, seejärel valige funktsioon.

Kui ooterežiimis on vasakpoolse valikuklahvi funktsioon **Ava**, valige funktsiooni aktiveerimiseks **Ava > Valikud**, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Ava valikud — funktsiooni lisamine või eemaldamine

Korrasta — funktsioonide ümberkorraldamine

Muud otseteed

Valige **Menüü > Seaded > Minu otseteed** ja kasutage järgnevaid valikuid.

Juhtnupp — muude funktsioonide määramine juhtnupule (liikumisnupule) eelnevalt määratletud loendist.

Akt. ooterež. klahv — aktiivse ooterežiimi aktiveerimiseks kasutatava juhtnupu liigutuse valimine.

Telefoninumbrite otseteede määramine

Otseteede koostamiseks määrake telefoninumbrid numbriklahvidele 3-9.

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid** ning liiguge numbriklahvile.
- 2 Valige **Määra** või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud > Muuda**.

- 3 Sisestage number või otsige kontaktisikut.

Häälkäsklused

Helistage kontaktidele ja kasutage telefoni häälkäskluste abil.

Häälkäsklused sõltuvad keelest.

Keele määramiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Tuvastatav keel**, seejärel valige keel.

Häältevastusfunktsiooni harjutamiseks teie häälega valige **Menüü > Seaded > Telefon > Häältevastus > Häältevastusõpetus**.

Funktsioonile häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Häältevastus > Häälkäsklused**, valige omadus ja funktsioon.  tähistab, et häälkäsklus on aktiveeritud.

Häälkäskluse aktiveerimiseks valige **Lisa**.

Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**.

Häälkäskluste kasutamiseks vaadake ["Häälvalimine"](#), p. 18.

Häälkäskluste haldamiseks liikuge funktsioonile, valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Muuda või **Eemalda** — häälkäskluse ümbernimetamine või väljalülitamine

Lisa kõik või **Eemalda**

kõik — häälkäskluste sisse- või väljalülitamine kõigi häälkäskluste loendis olevate funktsioonide jaoks

Ühenduse loomine

Telefon pakub teiste seadmetega ühenduse loomiseks ja andmete

edastamiseks ja vastu võtmiseks erinevaid funktsioone.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni raadiolainete abil kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ning toetab järgmisi profile: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, service discovery application, SIM access ja serial port. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutatakse Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisatarvikuid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth** ja sooritage järgmised toimingud.

- 1 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
- 2 Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**.  näitab, et Bluetooth on aktiveeritud.
- 3 Telefoni ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvik-ga**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduda.

- 4 Telefoni sidumiseks tööpiirkonnas oleva suvalise Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed** > **Lisa uus seade**.

Liikuge leitud seadmele ja valige **Lisa**.

Sisestage oma telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ja võimaldage teises Bluetooth-seadmes ühenduse loomine.

Turvakaalutlustel võite oma seadmes Bluetoothi välja lülitada või valida funktsiooni **Telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage üksnes usaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomised.

Arvuti Interneti-ühendus

Ühilduva arvuti Interneti ühendamiseks ilma PC Suite'i tarkvarata kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis tuleb aktiveerida Interneti-ühendust võimaldav teenusepakkuja ja arvuti peab toetama Bluetoothi personaalvõrku (PAN). Pärast ühenduse loomist telefoni võrkupääsupunktiga (NAP) ja telefoni sidumist arvutiga võtab telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS – General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli põhise (IP – Internet Protocol) võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Pakettandmeside** > **Pakettandmeside** ja kasutage alltoodud valikuid.

Vajadusel — pakettandmesideühenduse loomiseks siis, kui rakendus seda vajab.

Ühendus katkestatakse siis, kui rakendus suletakse.

Pidevalt liinil — automaatne ühendus pakettandmesidevõrguga telefoni sisselülitamisel.

Saate telefoni modemina kasutada, kui ühendate selle ühilduva arvutiga Bluetooth-tehnoloogia või USB-andmesidekaabli vahendusel. Lisateavet leiate tarkvara Nokia PC Suite dokumentatsioonist. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 34.](#)

USB-andmekaal

Andmete edastamiseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge toega printeri vahel saate kasutada USB-andmesidekaablit.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või piltide printimiseks ühendage andmesidekaabel ja valige režiim.

PC Suite — kaabli kasutamine rakenduses Nokia PC Suite

Print. ja meediumid — telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeri või ühilduva arvutiga

Andmetalletus — ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara ja telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena

USB-režiimi vahetamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **USB-kaabel**, seejärel valige sobiv USB-režiim.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Sünkroonimine ja varund.** ja mõni järgmistest võimalustest.

Lülita tel. ümber — saate sünkroonida ja kopeerida valitud andmeid oma

telefoni ja mõne muu telefoni vahel, kasutades Bluetoothi tehnoloogiat.

Varundamine — saate varundada valitud andmed mälukaardile või välisseadmesse.

Varundustaaste — saate valida varufaili, mis on talletatud mälukaardil või välisseadmes ja taastada selle telefonis. Valitud varufaili kohta teabe saamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Andmeedastus — saate sünkroonida või kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

USB-seadme ühendamine

Seadmega saate ühendada USB-talletusseadme (näiteks mälu pulga) ja seejärel failisüsteemi sirvida ning faile edastada.

- 1 Ühendage ühilduv adapterikaabel seadme USB-porti.
- 2 Ühendage USB-talletusseade adapterikaabliga.
- 3 Valige **Menüü** > **Galerii** ja seejärel sirvitav USB-seade.

Märkus. Sõltuvalt voolu tarbimisest ei toetata kõiki USB-talletusseadmeid.

Võrguoperaatori teenused

Võimalik, et soovite kasutada ka oma võrguoperaatori pakutavaid lisateenuseid. Mõned neist võivad olla tasulised.

Operaatori Menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

SIM-kaardi teenused

Teie SIM-kaart võib pakkuda mõningaid lisateenuseid. Käesolev menüü on saadaval vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad pakutavatest teenustest.

Nimetatud teenuste kasutamisel võib tekkida vajadus saata sõnumeid või helistada; need võivad olla tasulised.

Infosõnumid, SIM-sõnumid ja teenuskäsklused

Infosõnumid

Teenusepakkuja võib saate erinevate teemadega sõnumeid (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Infosõnumid** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Teenuse juhtkäsud

Teenuskäsklused võimaldavad teenusepakkujale teenusepäringuid kirjutada ja saata (USSD käsklused), nagu võrguteenuste aktiveerimiskäsklused.

Teenusepäringu kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Teenuse juhtim.** Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud lühisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mällu, kuid mitte vastupidi.

SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Valikud** > **SIM-i sõnumid**.

Konfiguratsioon

Seadme saab konfigurioneerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Vajalikud seaded võite saada konfiguratsioonisõnumiga oma teenusepakkujalt.

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Konfig. vaikeseaded — seadmesse salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks ja vaiketeenusepakkuja valimiseks.

Akt. vaikeseaded rak. — toetatud rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide kuvamiseks.

Seadmehald. seaded

— tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See valik sõltub telefonist ega pruugi saada olla.

Oma konfig. seaded — uute isiklike kontode käsitsi lisamiseks mitmesuguste teenuste jaoks, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalikud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks valige **Valikud > Aktiveeri**.

Olge ühenduses

Helistamine Häälkõne

Kõne algatamiseks on mitu võimalust.

Numbrivalimine käsitsi

Sisestage telefoninumber (koos suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.

Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke ära) ja telefoninumber.

Kordusvalimine

Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Valige number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Numbri valimine menüüst Kontaktid

Otsige üles menüüsse Kontaktid salvestatud nimi või number.

Kõnede haldamiseks liugklapiga valige **Menüü > Seaded > Kõne > Klapi kõnetoimingud**.

Sissetulnud kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi või avage liugklapp.

Kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi või sulgege liugklapp.

Helina vaigistamine

Valige **Hääletu**.

Sissetulnud kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse seadmine kõne ajal

Liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Videokõne

Videokõne ajal näidatakse kõne teisele osapoolale teie telefoni esikaameraga filmitavat videot. Videokõne tegemiseks peab teil olema USIM-kaart ning WCDMA-

võrguühendus. Videokõneteenuse tellimiseks ja info saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Videokõne saab teha ühilduval telefonile või ISDN-klendile. Videokõnet ei saa teha, kui teine hää-, video- või andmesidekõne on aktiivne.

- 1 Videokõne algatamiseks sisestage telefoninumber (koos suunakoodiga).
- 2 Hoidke all helistamisklahvi või valige **Valikud > Videokõne**.

Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Kui videokõne ebaõnnestub, pakub telefon häälkõne tegemist või sõnumi saatmist.

- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Valimise otseteed

Telefoninumbrite määramine numbriklahvide 3-9 alla. [Vt "Telefoninumbrite otseteede määramine", lk 13.](#)

Ühel järgmistest viisidest helistamiseks kasutage valimise otseteed.

- Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui olete valinud **Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse**, hoidke vastavat numbriklahvi all.

Häälvalimine

Helistage, lausudes nime, mis on salvestatud menüüsse **Kontaktid**.

Kuna häälkäsklused on keelepõhised, peate enne häälvõtmist valida **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Tuvastatav keel**, seejärel valige keel.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või häälkeskkonnas.

või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvõtmisele.

- 1 Ooterežiimis hoidke all parempoolset valikuklahvi. Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Palun rääkige**.
- 2 Õelge kontakti nimi, kellele soovite helistada. Kui hääletuvastus õnnestub, siis kuvatakse vastete loend. Telefon esitab loendi esimese vaste häälkäskluse. Kui see ei ole õige käsklus, siis valige teine kirje.

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad valikud on võrguteenused. Kasutatavuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige kõne ajal **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Võrgupõhised funktsioonid on **Ootele**, **Uus kõne**, **Liida konverentsiga**, **Lõpeta kõik kõned**, ning järgmised funktsioonid:

Saada DTMF — toonsignaaleid saatmiseks

Vaheta — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamiseks

Siirda — ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda kõne katkestamiseks

Konverents — konverentskõne tegemiseks

Omavaheline kõne — eraviisiliseks vestlemiseks konverentskõne ajal

Kõneteed

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage klahvi **1** ja hoidke seda all.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Kõnepost > Kõneposti number.**

Videosõnumid

Videopostkast on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Helistamine videopostkasti

Vajutage klahvi **2** ja hoidke seda all.

Videopostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Videosõnumid > Kõneposti number.**

Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü > Kõnelogi**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõneseaded

Valige esmalt **Menüü > Seaded > Kõne** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Kõnede suunamine — saabuvate kõnede edasisuunamine (võrguteenus). Kõiki kõnesid ei saa edasisuunata kui mõned piirangufunktsioonid on aktiivsed.

Suvaklahviga vastam. — saabuva kõne vastuvõtmine vajutades põgusalt ükskõik millist klahvi, välja arvatud toiteklahv, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalim. — numbri automaatne kordusvalimine kõne nurjudes. Telefon üritab helistada numbrile kümme korda.

Video-kõne kordusv. — telefon võtab automaatselt häälkõne numbrile, millele videokõne tegemine ebaõnnestus

Hääle selgus — kõne kuuldavuse parandamiseks, seda just mürarohkes keskkonnas

Kiirvalimine — numbriklahvidele (2 kuni 9) määratud numbritele helistamine vastavat numbriklahvi all hoides

Koputus — võrk annab teile kõne ajal märku uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus)

Kokkuv. pärast kõnet — telefon näitab kõne lõppedes kõne ligikaudset kestust

Saada minu helist. ID — numbri kuvamine helistatavale isikule (võrguteenus). Teenusepakkujaga kokkulepitud seadete kasutamiseks valige **Vaikimisi.**

Klapi kõnetoimingud — telefoni seadistamine nii, et klapi avamine võtab kõne vastu ja sulgemine lõpetab selle

Väljuvate kõnede liin — helistamiseks kasutatava telefoniliini valimine kui SIM-kaart toetab mitut telefoniliini (võrguteenus)

Video jagamine — videojaotusseadete määramine

Teksti kirjutamine ja sõnumid

Teil on võimalik sisestada teksti ning kirjutada sõnumeid, e-kirju ja märkmeid.

Teksti kirjutamine**Tekstirežiimid**

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on , või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised ,  ja .

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage **#**. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab , hoidke all klahvi **#** ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud > Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Tavaliste kirjavahemärkide ja erimärkide vaatamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage klahvi *****. Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

- 1 Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 2 Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.

- Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
- Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (**?**), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestuse abil ja valige **Salvesta**.
- Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.

3 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Saate koostada sõnumi ja sellele manustada näiteks pildi. Kui sõnumile on manustatud fail, muudab telefon tekstisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetakse märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas paiknev täht näitab allesjäänud märkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu.

Enne e-postiga teksti või SMS-sõnumite saatmist peate salvestama oma sõnumikeskuse numbri. Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused >**

Lisa keskus, sisestage nimi ja teenusepakkuja saadud number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeedium sõnumiteenuse (MMS) saadavuse ja toe kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Konfiguratsiooniseadeid võite ka vajadusel alla laadida. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 34.](#)

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum**.
- 2 Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadress või valige **Lisa** ja valige adressaadid saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.
- 3 Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.

- 4 Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvale manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.

- 5 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumate teavete saate oma teenusepakkujalt.

Sõnumi lugemine ja sellele vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Telefon annab uue sõnumi saabumisest märku. Sõnumi kuvamiseks valige **Kuva**. Kui vastu on võetud rohkem kui üks sõnum, valige sõnumi kuvamiseks see sisendkaustast, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kõigi osade vaatamiseks kasutage sirvimisklahvi.

Vastussõnumi koostamiseks valige **Vasta**.

Sõnumite saatmine ja korrastamine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta "Saamiseks" ja alustab saatmist.

Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui sõnumi saatmine katkeb, üritab telefon seda paar korda uuesti saata. Kui ka need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta "Saamiseks". Sõnumi saatmise tühistamiseks avage kaust

"Saatmiseks" ja valige **Valikud** > **Tühista saatmine**.

Saadetud sõnumite salvestamiseks kausta "Saadetud" valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded** > **Salvesta saadetud**.

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid sisendkasti. Korrastage oma sõnumeid salvestatud sõnumite kaustas.

Kausta lisamiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Salvestatud** > **Valikud**.

E-post

Teil on võimalik kasutada oma POP3 või IMAP4 e-posti kontot ning lugeda, kirjutada ja saata telefoniga e-kirju. Käesolev e-posti rakendus erineb SMS e-posti funktsioonist.

E-posti rakenduse kasutamiseks peab teil olema e-posti konto ja vajalikud seaded. Teabe ja vastavate seadete saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga. Võimalik, et e-posti konfiguratsiooniseaded saadetakse teile konfiguratsioonisõnumiga. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 36.](#)

E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige **Menüü** > **Sõnumside** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud** > **Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist.

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **E-kiri**.
- 2 Sisestage adressaadi e-posti aadress, teema ja e-kirja sõnum. Faili manustamiseks valige **Valikud** > **Lisa**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
- 3 Kui määratud on enam kui üks e-posti konto, valige konto, mille vahendusel e-kirja saata soovite.
- 4 E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 E-kirja päiste allalaadimiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** ja oma e-posti konto.
- 2 E-kirja ja selle manuste allalaadimiseks valige e-kiri ja **Ava** või **Too**.
- 3 E-kirja edastamiseks või sellele vastamiseks valige **Valikud**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.
- 4 Ühenduse katkestamiseks e-posti kontoga valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**. Ühendus e-posti kontoga katkestatakse mõne aja möödudes automaatselt.

Uue e-kirja teavitus

Telefon võib kontrollida teie e-posti kontot automaatselt teatud aja tagant ja teavitada uute e-kirjade saabumisest.

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **E-kirjad** > **Muuda postkaste**.
- 2 Valige oma e-posti konto, **Allalaadimisseed** ja kasutage alltoodud valikuid.

Postkasti uuendusint. — e-posti konto kontrollimise sageduse määramine telefoni jaoks.

Automaatne toomine — uute e-kirjade automaatne allalaadimine e-posti kontolt.

- 3 Uue e-kirja teavituse sisselülitamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > E-kirjad > Uue e-kirja teatis > Sisse.**

Välksõnumid

Välksõnum on tekst sõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

- 1 Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Välksõnum.**
- 2 Sisestage aadressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada.**

Kiirsuhtlus

Kiirsõnumiteenusega (IM, võrguteenus) saate sidusrežiimis kasutajatele lühikesi tekst sõnumeid saata. Peate teenuse tellima ja registreerima IM-teenusega, mida soovite kasutada. Küsige teenuse kasutatavust, hinda ja juhiseid oma teenusepakkujalt. Menüüd võivad sõltuvalt IM-pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Nokia Xpressi helisõnumid

Koostage ja saatke häälsõnumeid mugavalt multimeediumsõnumiga.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Helisõnum.** Avaneb diktofon.
- 2 Salvestage oma sõnum. [Vt "Diktofon", lk 28.](#)

- 3 Sisestage väljale **Adressaat:** üks või enam telefoninumbrit või valige **Lisa**, et numbrit otsida.
- 4 Sõnumi saatmiseks valige **Saada.**

Sõnumiseaded

Valige esmalt **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Üldseaded — saadetud sõnumite koopiade salvestamiseks telefoni, vanade sõnumite ülekirjutamiseks, kui sõnumimälu täis saab ja muude sõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

Lühisõnumid — saateraportite lubamiseks, tekst sõnumi ja SMS e-kirjade sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ja muude tekst sõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

MMS-sõnumid — saateraportite lubamiseks, multimeediumsõnumite välimuse seadistamiseks, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks ja muude multimeediumsõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

E-kirjad — e-kirjade vastuvõtu lubamiseks, e-kirjades olevate piltide suuruse määramiseks ja muude e-kirjadega seotud eelistuste seadistamiseks

Teenusetead — teenussõnumite aktiveerimiseks ja muude teenussõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

Fotod ja videod

Pildistamine

Fotokaamera aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**; kui videofunktsioon on aktiivne, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Suum

Kaamerarežiimis vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pildistamine

Valige **Pildista**. Kui võimalik, salvestab telefon pildid mälukaardile, või telefoni mällu.

Välguga pildistamiseks valige **Valikud** > **Välg** > **Välg sisse**; välgu automaatseks aktiveerimiseks hämaras valige **Automaatne**.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Pildi kuvamiseks kohe pärast pildistamist valige **Valikud** > **Seaded** > **Pildi eelvaate aeg**, seejärel valige eelvaate aeg. Eelvaate ajal valige järgmise pildi tegemiseks **Tagasi**, pildi multimeediumisõnumiga saatmiseks valige **Saada**.

Teie seade toetab 1944 × 2592 pikslit fotode eraldusvõimet.

Videoklipi filmimine

Aktiveerige videorežiim

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Video**; kui kaamerarakendus on aktiivne, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Video salvestamine

Filmimise alustamiseks valige **Filmi**; filmimise peatamiseks valige **Paus**; jätkamiseks valige **Jätka**; lõpetamiseks valige **Stopp**.

Kui võimalik, salvestab telefon videoklipi mälukaardile, või telefoni mällu.

Kaamera- ja videovalikud

Valige kaamera- või videorežiimis **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Efektid — mitmesuguste efektide kasutamine piltidel (näiteks hallskaala või pseudovärvide rakendamine).

Valge tasakaal — kaamera seadistamine praeguste valgustingimuste jaoks.

Seaded — muude kaamera- ja videoseadete muutmine ning piltide ja videote talletuskoha valimine.

Galerii

Hallake pilte, videolõike, muusikafaili, teemasid, graafikaid, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faili. Need failid võivad olla talletatud telefoni mällu või telefoni paigaldatud mälukaardile ning võivad olla korrastatud kaustadesse.

Hangitud sisu kaitseks on telefonis kasutusel aktiveerimisvõtmete süsteem. Enne mis tahes sisu hankimist tutvuge selle sisu kasutustingimuste ja aktiveerimisvõtmetega, kuna sisu kasutamine võib olla tasuline.

Kaustad ja failid

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

Kaustas olevate failide vaatamiseks valige kaust ja siis **Ava**.

Mälukaardil olevate kaustade vaatamiseks faili teisaldamise ajal liikuge

mälukaardile ja vajutage juhtnuppu paremale.

Mälukaart

Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videolõikude, muusikapalade, helifailide ja piltide) ning sõnumiandmete talletamiseks.

Mälukaardile võidakse salvestada mõned menüü **Galerii** kaustad koos telefonis kasutatava sisuga (näiteks **Teemad**).

Mälukaardi vormindamine

Mõned tarnitavatest mälukaartidest on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed.

- 1 Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü > Galerii või Rakendused**, mälukaardi kaust  ja **Valikud > Vorminda mäluk. > Jah**.
- 2 Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.

Mälukaardi lukustamine

Parooli määramiseks (kuni 8 märki), et lukustada mälukaart volitamata kasutuse eest, valige mälukaardi kaust  ja **Valikud > Määra parool**.

Parool salvestatakse telefoni ja kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises seadmes kasutada, palutakse teil parool sisestada.

Parooli kõrvaldamiseks valige **Valikud > Kustuta parool**.

Mälu tarbimise kontrollimine

Et näha, kui palju mälumahtu eri andmerühmad tarbivad ning kui palju vaba mälu on mälukaardil uue tarkvara

jaoks veel saadaval, valige mälukaart  ja **Valikud > Andmed**.

Piltide printimine

Telefon toetab jpeg-vormingus piltide printimiseks rakendust Nokia XpressPrint.

- 1 Ühendage telefon USB-andmesidekaabli vahendusel ühilduva arvutiga.
- 2 Valige pilt, mida soovite printida, seejärel valige **Valikud > Prindi**.

Piltide ja videote võrgus jagamine

Jagage pilte ja videolõike veebis ühilduva ühiskasutusteenuse vahendusel.

Sidusjagamise kasutamiseks peate tellima ühiskasutusteenuse.

Pildi või videolõigu ühiskasutusteenusesse laadimiseks valige fail **Galeriist**, seejärel valige **Valikud > Saada > Laadi veebi üles**.

Lisateavet ühiskasutusteenuse ja seda teenust toetavate teenusepakkujate kohta leiate Nokia toote tugiteenuste lehtedelt või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Meelelahutus

Muusika

Muusikat saab kuulata muusikapleierist või raadiost ning helisalvestiga saab salvestada helindeid või kõnet. Muusikat saab alla laadida Internetist või edastada arvutist.

Muusikapleier

Telefoni muusikapleieriga saab kuulata veebist allalaaditud või rakendusega Nokia PC Suite telefoni salvestatud muusikafailide ning muid MP3- või AAC-helifaile. [Vt "Nokia PC Suite", lk 33.](#)

Samuti saate vaadata endasalvestatud või allalaaditud videoklippe.

Telefoni mälu või mälukaardi muusikakausta talletatud muusika- ja videofailid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse muusikateeki.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü > Meediumid > Pleier**.

Muusikamenüü

Avage telefoni mälu või mälukaardile talletatud muusika- ja videofaile, laadige veebist muusikat või videolõike või vaadake võrguserverist ühilduvaid video voogesitusi (võrguteenus).

Muusikapala kuulamiseks või videoklipi vaatamiseks valige kaustast vastav fail ja siis **Esita**.

Failide veebist allalaadimiseks valige **Valikud > Lingid** ja allalaadimissait.

Muusikakogu uuendamiseks pärast muusikapalade lisamist valige **Valikud > Uuenda kogu**.

Esitusloendi loomine

Muusikapalade esitusloendi koostamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Esitusloendid > Loo esitusloend** ja sisestage esitusloendile nimi.
- 2 Lisage kuvatud loenditest muusikapala ja videoklippe.
- 3 Esitusloendi salvestamiseks valige **Valmis**.

Voogedastusteenuse konfigureerimine

Voogedastusseaded saate teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete](#)

[teenus", lk 36](#). Saate seaded ka käsitsi sisestada. [Vt "Konfiguratsioon", lk 17](#).

Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Valikud > Lingid > Voogesituse seaded > Konfiguratsioon**.
- 2 Valige teenusepakkuja: **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurats..**
- 3 Valige **Konto** ja aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast voogedastusteenuse konto.

Muusikapalade esitamine

Muusikapleieri juhtimine toimub ekraanil kuvatavate virtuaalklahvidega.

Esituse käivitamine

Valige .

Esituse peatamine

Valige .


Helitugevuse seadmine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Järgmise muusikapala valimine

Valige .

Eelmise muusikapala algusesse liikumine

Valige kaks korda .

Kiire edasikerimine

Valige  ja hoidke klahvi all.

Tagsikerimine

Valige  ja hoidke klahvi all.

Muusikapleieri menüü sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi. Muusika jääb mängima.

Muusikapleieri kasutamise lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi ning hoidke seda all.

Muusikapleieri välimuse muutmine

Muusikapleieri välimuse muutmiseks on telefonis mitmeid temaatilisi seadekomplekte.

Valige **Menüü > Meediumid > Pleier > Ava muusikapleier > Valikud > Seaded > Muusikapleieri teema**, seejärel valige üks teemadest. Virtuaalklahvid võivad sõltuvalt teemast muutuda.

Raadio

Valige **Menüü > Meediumid > Raadio**.

Helitugevuse seadmiseks valige **Valikud > Helitugevus**.

Kuvatavate graafiliste klahvide  ,  ,  või  kasutamiseks sirvige üles, alla, vasakule või paremale.

Raadiojaamade häälestamine

- 1 Otsingu alustamiseks valige  või  . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammuga vajutage põgusalt  või  .
- 2 Jaama mälupeassa salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta jaam**.
- 3 Raadiojaama nime sisestamiseks valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Muuda nime**.

Valige esmalt **Valikud** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Otsi kõiki jaamu — olemasolevate jaamade automaatselt otsimiseks

Määra sagedus — soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks

Jaamad — salvestatud jaamade kuvamine loendis, nende ümbernimetamine ja kustutamine

Jaamade muutmiseks valige  või  , või vajutage jaamaloendis olevale raadiojaamale vastavaid numbriklahve.

Raadio seaded

Valige esmalt **Valikud > Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

RDS on lubatud

— raadioandmesüsteemist (RDS – Radio Data System) teabe kuvamiseks.

Autom. sagedus sisse — valitud raadiojaama prima vastuvõtukvaliteediga sagedusele lülitumise lubamiseks (saadaval, kui RDS on aktiveeritud).

Stereo või Mono — stereo- või monosignaali aktiveerimiseks.

Raadio teema — raadio teema valimiseks.

Ekvalaiser

Muusikapleieri kasutamisel saab heli reguleerida.

Valige **Menüü > Meediumid > Ekvalaiser**.

Ekvalaiseri eel määratud seadete aktiveerimiseks leidke need ja valige **Aktiveeri**.

Ekvalaiseri uue seadekogu koostamine

- 1 Valige loendist üks kahest viimasest seadekomplektist ja seejärel **Valikud > Muuda**.
- 2 Virtuaalsete liugurite valimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või

paremale ja liuguri reguleerimiseks üles või alla.

- 3 Seadete salvestamiseks ja seadekogule nime andmiseks valige **Salvesta** ja **Valikud** > **Muuda nime**.

Stereo laiendus

Stereo laiendus loob stereopeakomplekti kasutamisel laiema stereoheli efekti.

Aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Stereo laiendus**.

Diktofon

Te saate jäädvustada inimehene, helisid või poolelioleva telefonikõne ning salvestada need menüüsse **Galerii**.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon**. Kuvatavate graafiliste klahvide  või  kasutamiseks sirvige vasakule või paremale.

Heli salvestamine

- 1 Valige , kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Kõne salvestamisel kuulevad kõik osapooled nõrka piikumist. Salvestamise peatamiseks valige .
- 2 Salvestamise lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü **Galerii** kausta **Salvestised**.

Viimase salvestise esitamiseks või saatmiseks, salvestiste loendi avamiseks või salvestise salvestamiseks mõeldud mälu ja kausta valimiseks valige **Valikud**.

Veeb

Telefoni brauseriga pääseb juurde mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehti võidakse ekraanisuuruse erinevuse tõttu kuvada teistmoodi. Võimalik, et te ei näe kõiki lehel olevaid detaile.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teenuste kasutatavuse, hinnateabe ja juhiste saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veebilehitsemiseks vajalikud seaded saate teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina.

Teenuse seadistamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Veebiseaded** > **Konfigurats.seaded**, seejärel valige konfiguratsioon ja konto.

Ühenduse loomine saitidega

Ühenduse loomine veebisaidiga

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht**; ; ooterežiimis hoidke all klahvi **0**.

Järgehoidjate kuvamine

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Järgehoidjad**.

Ühenduse loomine viimatikasutatud veebisaidiga

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Viim. veebiaadr..**

Sisestage veebiaadress ja looge sellega ühendus

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Kui saidiga on ühendus olemas, saate saidi lehekülgi sirvida. Telefoni klahvide funktsioonid sõltuvad saidist. Järgige telefoni ekraanil olevaid juhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Esitusviisi seaded

Valige veebilehitsemisel **Valikud** > **Seaded** ja siis järgmiste valikute seast.

Ekraan — valige tähesuurus, kas pilte kuvatakse või mitte ning teksti kuvamisviis.

Üldseaded — valige, kas veebiaadressid saadetakse Unicode-vormingus (UTF-8), valige sisu kodeerimisviis ja kas JavaScript™ on lubatud või mitte.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Präanik kujutab endast saidi poolt telefoni vahemälu salvestatud andmeid. Präanikuid talletatakse seni, kuni te need vahemälust kustutate.

- 1 Vahemälu tühjendamiseks veebilehitsemise ajal valige **Valikud > Tööriistad > Tühjenda vahemälu**.
- 2 Präanikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü > Veeb > Veebiseaded > Turvalisus > Präanikud**; veebilehitsemise ajal valige **Valikud > Seaded > Turvalisus > Präanikud**.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks või telefoni allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded, Turvasertifikaadid või Kasut. sertifikaadid**.

NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Mängud ja rakendused

Teil on võimalik hallata telefonis olevaid mängu ja rakendusi. Telefonis võivad juba olla mõned mängud ja rakendused. Need failid võivad olla talletatud telefoni mällu või telefoni paigaldatud mälukaardile ning võivad olla korrastatud kaustadesse.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü > Rakendused > Mängud, Mälukaart või Kogumik**. Liikuge mängu või rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Mängu heli, valgustuse ja raputusfunktsiooni määramiseks valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Rakenduste seaded**.

Muude kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised:

Uuenda versiooni — et veenduda, kas rakenduse uus versioon on veebis allalaadimiseks valmis (võrguteenus)

Veebileht — rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine Interneti-lehelt (võrguteenus).

Rakenduste ligipääs — võrguühenduse keelamine rakendusele.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Uute rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Lingid > Rakenduslingid** või **Mängulingid**. Ekraanile tuuakse olemasolevate järjehoidjate loend.
- Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvarakomplekti PC Suite kuuluvat installiprogrammi Nokia Application Installer.

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakkujal.

Kaardid

Saate sirvida erinevate linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja huvipunkte, plaanida marsruute ühest asukohast teise, salvestada asukohti maamärkidena ja saata neid ühilduvasse seadmetesse.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge

kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Rakenduse Kaardid kasutamiseks valige **Menüü > Kaardid**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Rakenduse Kaardid kohta leiate teavet aadressilt maps.nokia.com.

Kaartide allalaadimine

Telefoni mälukaardile võivad olla eelinstallitud kaardid. Uusi kaarte saab alla laadida Internetist arvutirakenduse Nokia Map Loader abil.

Rakendus Nokia Map Loader

Rakenduse Nokia Map Loader arvutisse laadimiseks ja lisateabe saamiseks vaadake aadressi www.maps.nokia.com.

Enne, kui kaarte esmakordselt allalaadima hakkate, veenduge, et telefoni on paigaldatud on mälukaart.

Valige algse konfiguratsiooni sooritamiseks **Menüü > Märkmik > Kaardid**.

Mälukaardil oleva kaardivaliku muutmiseks kasutage rakendust Nokia Map Loader kõigi mälukaardil olevate kaartide kustutamiseks ja laadige uus valik, et veenduda, et kaardid on kõik samast väljaandest.

Kaartide automaatne allalaadimine

Telefoni saab seade kaarte automaatselt alla laadima, kui neid vaja on.

Valige **Menüü > Märkmik > Kaardid > Seaded > Võrguseaded > Luba võrgukasutus > Jah** või **Koduvõrgus**.

Kaartide automaatse allalaadimise blokeerimiseks valige **Ei**.

Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Kaardid ja GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) saab kasutada rakenduse Kaardid toena. Leidke oma asukoht või mõõtkte vahemaid ja koordinaate.

Enne GPS-funktsiooni kasutamist koos telefoniga peate telefoni Bluetooth-raadiosidetehnoloogia vahendusel siduma ühilduva välise GPS-vastuvõtjaga. Lisateavet leiate GPS-seadme kasutusjuhendist.

Pärast Bluetooth GPS-seadme telefoniga sidumist võib asukoha kuvamiseks kuluda mitu minutit. Järgmised ühendused peaksid olema kiiremad, kuid kui te pole GPS-i mitu päeva kasutanud või asute kohast, kus seadet viimati kasutasite kaugel, võib asukoha kuvamiseks kuluda mitu minutit.

Eriteenused

Rakenduse Kaardid saab täiustada hääljuhistega, milleks on vaja regionaalset litsentsi. Selle teenuse kasutamiseks vajate ühilduvat välist GPS-seadet, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Hääljuhistega navigeerimisteenuse ostmiseks valige **Menüü > Märkmik > Kaardid > Lisateenused > Osta navigeer.teenus** ja järgige juhiseid.

Hääljuhisteta navigatsiooni kasutamiseks peate lubama rakendusel Kaardid kasutada võrguühendust.

Navigeerimislitsents on seotud teie SIM-kaardiga. Kui paigaldate telefoni teise

SIM-kaardi, palutakse teil navigeerimise käivitamisel osta litsents. Ostuprotseduuri ajal pakutakse teile olemasoleva navigeerimislitsentsi edastamist uuele SIM-kaardile lisatasu küsimata.

Korrastamine

Las telefon teeb elu lihtsamaks.

Kontaktide haldus

Teil on võimalik salvestada nimesid, telefoninumbreid ja aadresse kontaktkirjetena telefoni mällu ja SIM-kaardile.

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Mälu valimine kontaktidele

Telefoni mällu salvestatud kirjele saab lisada ka täiendavaid andmeid, näiteks lisatelefoninumbri ja tekstikirje. Teatud arvule kirjetele saab lisada ka pildi, heli või videoklipi.

SIM-kaardil saab iga nime juurde salvestada ühe telefoninumbri. SIM-kaardile salvestatud kontaktkirjet tähistab .

- 1 Et valida oma kontaktide jaoks SIM-kaart, telefoni mälu või mõlemad, valige **Seaded > Mälu valik**.
- 2 Mõlema mälu kontaktide kuvamiseks valige **Telefon ja SIM**. Kontaktide salvestamisel salvestatakse need telefoni mällu.

Kontaktide käsitlemine

Kontakti otsing

Menüü > Kontaktid > Nimed

Sirvige kontaktide loendit või sisestage kontakti nime esimesed tähed.

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Nimed > Valikud > Lisa uus kontakt

Andmete lisamine ja muutmine

Valige kontakt, **Andmed > Valikud > Lisa andmed**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Andmete kustutamine

Valige kontakt ja **Andmed**. Valige andmed ja **Valikud > Kustuta**.

Kontakti kustutamine

Valige kontakt ja **Valikud > Kustuta kontakt**.

Kõigi kontaktide kustutamine

Menüü > Kontaktid > Kust. kõik kont. > Telefonimälust või SIM-kaardilt.

Kontaktide kopeerimine või teisaldamine telefonist SIM-kaardile ja vastupidi

Üks kontakt

Valige kontakt, mille soovite kopeerida või teisaldada, ja siis **Valikud > Kopeeri kontakt või Teisalda kontakt**.

Mitu kontakti

Valige **Valikud > Märgi**.

Märkige kontaktid ja valige **Valikud > Kopeeri märgitud või Teisalda märgitud**.

Kõik kontaktid

valige **Menüü > Kontaktid > Kop. kontaktid või Teis. kontaktid**.

Kontaktrühma koostamine

Teil on võimalik moodustada erinevate telefonihelinat ja rühmapiltidega kontaktide rühmi.

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid > Rühmad**.
- 2 Uue rühma koostamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus rühm**.
- 3 Sisestage rühmale nimi, määrake soovi korral pilt ja helin, ning valige **Salvesta**.
- 4 Kontaktide lisamiseks rühma valige vastav rühm ning **Kuva > Lisa**.

Visiitkaardid

Kui seadmed on ühilduvad ning toetavad vCard-standardit, on teil võimalik vahetada inimeste kontaktteavet.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt ja valige **Andmed > Valikud > Saada visiitkaart**.

Kui teile saadeti visiitkaart, valige selle salvestamiseks telefoni mällu **Näita > Salvesta**.

Kuupäev ja kellaeg

Kella tüübi, kellaaja, ajavööndi või kuupäeva muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell**.

Erinevasse ajavööndisse liikudes valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell > Kuup. ja kella seaded > Ajavöönd**: ja sirvige vasakule või paremale, et valida asukohale vastav ajavöönd. Kellaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile ja võimaldab telefonil kuvada vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite õigeid saatmisaegasid.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (UK) läänepool.

Äratuskell

Äratuskella helisema panemine soovitud ajal.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.
- 2 Lülitage äratuse sisse ja määra äratuse aeg.
- 3 Äratuse määramiseks teatud nädalapäevadele valige **Kordus:** > **Sees**, seejärel valige päevad.
- 4 Valige äratuse helin.
- 5 Määra äratuse taimaut ja valige **Salvesta**.

Äratuse katkestamine

Kõlava äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku **Kordus**, lülitage äratuse kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on määratud märkmeid, on päev märgitud rasvases kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kalendrist kõigi märkmete kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Kuupäeva ja kellaaja seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**, seejärel valige kasutatavate valikute seast. Vanade märkmete automaatseks kustutamiseks määratud aja möödumisel valige **Valikud** > **Seaded** > **Kust. märkm. autom.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kalendrimärkme koostamine

Leidke kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige märkme tüüp ja täitke väljad.

Ülesannete loend

Ülesandele märkme koostamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Märke koostamiseks, kui märget pole eelnevalt lisatud, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**.

Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget veel pole, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märged ja valige **Salvesta**.

Nokia PC Suite

Tarkvara Nokia PC Suite abil saate hallata muusikat ning süntoonida seadme ja ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveri vahel kontakte, kalendrikirjeid, märkmeid ja ülesandekirjeid. Tarkvara PC Suite kohta lisateabe saamiseks ja tarkvara allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Kalkulaator

Teie telefonis on tavaline, teaduslik ja laenukalkulaator.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator** ja seejärel olemasolevate valikute seast kalkulaatori tüüp ning kasutusjuhendid.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Tavaline taimer

Tavaline taimer

- 1 Taimeri aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** >

Tavaline taimer, sisestage aeg ja kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.

- 2 Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
- 3 Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

- 1 Kuni 10 intervalliga taimeri kasutamiseks sisestage esmalt intervallid.
- 2 Valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Intervalli taimer**.
- 3 Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer > Alusta**.

Et valida, kuidas intervalli taimer järgmise perioodi käivitab, valige **Menüü > Märkmik > Taimer > Seaded > Jätka järgm. vahem.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu.

Valige **Menüü > Märkmik > Stopper**, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Vaheaeg — vaheaegade mõõtmine. Et nullida näit ilma salvestamata, valige **Valikud > Nulli**.

Ringiaeg — ringiaegade mõõtmine.

Jätka — taustal käima pandud ajamõõtmise näidu vaatamine.

Näita viimast — viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.

Kuva ajad või Kustuta

ajad — salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Tugi ja uuendused

Nokia annab teile nõu, kuidas kasutada telefoni võimalikult efektiivselt.

Soovitused

Kui teil on telefoni kohta küsimusi või te pole kindel, kuidas telefon töötama peab, vaadake kasutusjuhendit. Kui sellest pole abi, proovige teha järgmist.

Lähtestage telefon

Lülitage telefon välja ja eraldage aku.

Sisestage aku mõne sekundi pärast uuesti ja lülitage telefon sisse.

Taastage tehase seaded

[Vt "Algseadete taastamine", lk 36.](#)

Uuendage telefoni tarkvara

[Vt "Tarkvarauuendused arvuti abil", lk 35.](#)

Otsige lisateavet

Külastage Nokia veebilehte või võtke ühendust teenusega Nokia Care. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 34.](#)

Kui te ei saa oma küsimusele vastust, võtke kohaliku Nokia Care punktida parandusvalikute saamiseks ühendust. Alati enne telefoni remonti saatmist tehke telefoni sisust koopia või varundage andmed.

Nokia tugiteenused

Selle kasutusjuhendi uusima versiooni ning teie Nokia tootega seotud lisateabe, allalaaditavad failid ja teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või Nokia kohalikult veebisaidilt.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Tasuta konfiguratsiooniseadete (nt MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude telefoni

modelile sobivate teenuste jaoks) allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Tarkvara PC Suite ja sellega soetud teabe leiate Nokia veebilehelt aadressil www.nokia.com/support.

Nokia Care teenused



Kui soovite pöörduda Nokia Care'i klienditeenindusse, leiate Nokia Care'i kohalikud esindused aadressilt www.nokia.com/customerservice.

Hooldus

Kui soovite tellida hooldusteenuseid, leiate lähima Nokia Care'i hoolduskeskuse veebiaadressilt www.nokia.com/repair.

My Nokia

tasuta näpunäidete, nippide ja toe saamiseks teie Nokia telefoni jaoks, aga ka tasuta proovisisu, interaktiivsete demode, isikupärastatud veebilehe ja Nokia värskemate toodete ja teenuste kohta käivate uudiste saamiseks.

Registreeruge My Nokia kasutajaks juba täna ning võtke oma Nokia telefonist viimast! Lisateavet ja teavet teenuse kättesaadavuse kohta teie piirkonnas on veebilehel www.nokia.com/mynokia.

Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Erinevate teenuste kasutatavuse ja hinna kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Tarkvarauuendused arvuti abil

Tarkvarauuendused võivad sisaldada uusi ja täiustatud funktsioone, mis polnud seadme ostmise ajal saadaval. Tarkvara uuendamine võib muu hulgas tõsta seadme jõudlust.

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks, viimaste tarkvaraversioonide väljalaskemärkuste lugemiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

Seadme tarkvara uuendamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Laadige alla ja installige arvutisse Nokia Software Updater.
- 2 Ühendage seade USB-andmesidekaabli abil arvutiga ja avage Nokia Software Updater. Nokia Software Updater juhendab teid failide varundamisel, tarkvara uuendamisel ja failide taastamisel.

Tarkvara uuendamine raadio teel

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused otse telefoni saata (võrguteenus). Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduse seaded

Selle valiku kasutatavus sõltub telefonist.

Tarkvara- ja konfiguratsiooniuuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon > Seadmehald. seaded > Teenusetarkv. uuend..**

Tarkvarauuenduse pärimine

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Telefoni uuendused**, et olemasolevaid tarkvarauuendusi teenusepakujalt paluda.
- 2 Kehtiva tarkvaraversiooni kuvamiseks ja uuenduse vajaduse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andmed**.
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui installimine pärast allalaadimist katkestati, valige installimise käivitamiseks **Installi tarkv. uuendus**.

Tarkvara uuendamine võib mõned minutid aega võtta. Kui teil on installimisega probleeme, võtke ühendust teenusepakujaga.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Võrguteenuste kasutamiseks, nagu mobiili Interneti-teenused, multimeedium sõnumiteenused (MMS), Nokia Xpress helisõnumid või kauginterneti serveri sünkroonimine, tuleb telefoni talletada õiged konfiguratsiooniseaded. Lisateavet teenuse kasutatavuse kohta saate teenusepakujalt või lähimalt volitatud Nokia edasimüüjalt, teavet leiata ka Nokia veebisaidi tugiteenuste lehtedelt. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 34.](#)

Kui teile saabusid konfiguratsioonisõnumiga vajalikud seaded, kuid neid ei salvestatud ega aktiveeritud automaatselt, kuvatakse teade **Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud**.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Nõudmisel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Taasta ainult seaded — kõigi seadete lähtestamine ilma teie salvestatud andmete kustutamiseta.

Taasta kõik — kõigi seadete lähtestamine ja teie salvestatud andmete kustutamine (nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimisvõtmed).

Digitaalne autorikaitse

Sisuoomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – Digital Rights Management; digitaalne autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada tehnoloogiatega WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisu. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehteteks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtet kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia PC Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikut, mitte juhtmist.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada aku BL-4U. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg

on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmeist. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt tõttamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia volitatud teeninduskeskusest või ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia volitatud teeninduskeskuse töötajatele või ametlikule edasimüüjale. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine



- 1 Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaalraviku logo (Nokia Original Enhancements).
- 2 Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia volitatud teeninduskeskuse töötajatele või ametlikule edasimüüjale. Nokia heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik, kutsuda seadme töös esile tõrkeid ning rikkuda seadme ja selle lisaravikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrasoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdund kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmis. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsete (kaamera objektivi, kaugusanduri ja valgusanduri) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiaid andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutusest kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning

aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmeäritlustevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Veel ohutusalast teavet Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalses rõhu ääres või kehist vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaale suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniinseadmete tootjad jätta mobiilsideadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideadme meditsiinilisel aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideadmet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideadmet meditsiiniinseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniinseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideadme, selle osade või lisatarvikutega samas autos. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sõdades võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhete korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomselt või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,35 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register		infosõnumid	
		Internet	28
A		K	
abitekstid	11	kaamera	24
aktiivne ooterežiim	9	Kaardid	30
aku	6	kalkulaator	33
aku laetuse näidik	9	keel	11
allalaadimine	35	kiirsõnumid	23
andmekaabel	15	kiirvalimine	13, 18, 19
avakuva	13	klahvid	5
B		klahvilukk	8, 11
brauser	28	konfiguratsioon	17
D		konfiguratsiooniseadete teenus	36
digitaalsed õigused	37	kontaktid	
diktofon	28	— mälu	31
E		koputus	19
ekraan	9, 13	kordusvalimine	19
ekvalaiser	27	kõnelogi	19
energiasäästja	13	kõneselgus	19
energia säästmine	9	kõnesuunamine	19
e-post	22	L	
F		lennurežiim	10
fondisuurus	13	lennurežiimi päring	11
G		M	
galerii	24	muusikapleier	25
GPRS	15	My Nokia	35
GPS	31	mälukaart	5, 25
H		mängud	29
helinad	13	märkmed	33
helistaja numbrinäit	19	N	
helistamine	17	Nokia Care	34
hääletuvastus	14	numbri otsevalimine	18
häälkäsklused	14	numbrirežiim	19
häälvalimine	18	numbrite otseteed	13
I		O	
IM	23	olekutähised	9
		operaatori menüü	16
		osad	5
		otseteed	10, 13

P

pael	7
pakettandmed	15
PC Suite	33
peakomplekt	7
PictBridge	15
piiranguparool	8
pildistamine	24
pilt	24
piltide printimine	25
PIN	8
profiilid	12
präänikud	29
puhkerežiim	13
PUK	8
pääsukoodid	8

R

raadio	27
rakendused	29

S

salvesti	28
signaalitugevus	9
SIM	
— teenused	16
SIM-i sõnumid	16
SIM-kaart	5, 8
sisselülitamise helisignaal	11
soovitused	34
stereolaiendus	28
stopper	34
suvalise klahviga vastamine	19
sõnastikupõhine tekstisisestus	20
sõnumikeskuse number	20
sõnumi saatmine	21

T

tarkvarauuendus	35
tarkvarauuendused	35
taustpilt	13
tavaline tekstisisestus	20
teemad	12
teenuse juhtkäsud	16

tehaseseaded	36
teksti kirjutamine	19
tekstisisestusrežiimid	19
telefonitarkvarauuendused	11
turvakood	8
turvamoodul	8
tähised	10

U

UPIN	8
USB-andmekaabel	15
uuendused	
— seadme tarkvara	35

V

vabakäeseade	18
vahemälu	29
valjuhääldi	18
vallasrežiim	8
veeb	28
videoklipid	24
videokõne	17
visiitkaardid	32
välksõnumid	23

Ü

üldine raadio-pakettandmeside	
teenus	15