

Nokia 6600i slide - Felhasználói kézikönyv

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-570 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példány megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmeikkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatóságos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti

felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSEÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMILYOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, illetve az azokhoz kapcsolódó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszábai vonatkoznak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC-FIGYELMEZTETÉS

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervízkepviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: 66001-1c

9215876/2. kiadás HU

Tartalom		Hasznos tippek	38
		Nokia támogatás	38
		My Nokia	38
Biztonság	4	Tartalom letöltése	39
A telefon is legyen egyéniség	5	Szoftverfrissítés a számítógép használatával	39
Indítás	5	Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal	39
A telefon testreszabása	13	Konfigurációs beállítási szolgáltatás	40
Kapcsolódás	15	Gyári beállítások visszaállítása	40
Hálózati szolgáltatások	17		
Maradjunk kapcsolatban	18	Digital rights management – Digitális jogkezelés	41
Hívások kezdeményezése	18		
Szöveges és üzenetek	21	Tartozékok	41
Kép és videó	26	Akkumulátor	41
Kép rögzítése	26	Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk	41
Videóklip rögzítése	26		
A kamera és a videó beállításai	26	Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	42
Galéria	26	A hologram hitelességének vizsgálata	42
		Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?	42
Szórakozás	28		
Zenehallgatás	28	Kezelés és karbantartás	42
Web	31	Hulladékkezelés	43
Játékok és alkalmazások	32		
		További biztonsági tudnivalók	43
Térképek	33	Kisgyermek	43
Térképek letöltése	33	Üzemelési környezet	43
Térképek és GPS	34	Orvosi eszközök	43
Kiegészítő szolgáltatások	34	Járművek	43
		Robbanásveszélyes környezetek	44
Szervező	34	Segélykérő hívások	44
Névjegyek kezelése	34	Hitelesítési információ (SAR)	44
Névjegykártyák	35		
Dátum és idő	36	Tárgymutató	45
Ébresztőóra	36		
Naptár	36		
Teendőlista	36		
Jegyzetek	37		
Nokia PC Suite	37		
Számológép	37		
Időzítés	37		
Stopperóra	37		
Terméktámogatás és frissítések	38		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

TARTOZÉKOK



Kizárólag jóváhagyott tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

A telefon is legyen egyéniség

Indítás

Ismerkedjünk meg telefonunkkal; tegyük be az akkumulátort, a SIM-kártyát és a memóriakártyát, majd ismerjük meg fontos dolgokat készülékünkéről.

A készülék gombjai és részei



- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Navi™ gomb (vezérlőgomb)
- 4 Bal oldali választógomb
- 5 Hívás gomb
- 6 Billentyűzet
- 7 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 8 Jobb oldali választógomb
- 9 Fényérzékelő
- 10 Elülső kamera
- 11 Töltőcsatlakozó
- 12 Pánt rögzítési pontja
- 13 Hátlap kioldógombja
- 14 USB-kábel csatlakozója
- 15 Vaku
- 16 Főkamera
- 17 Hangszóró

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4U akkumulátort használjuk. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 42.](#)

A SIM-kártya és vele a névjegyek könnyen megsérülhetnek karcolással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

- 1 Nyomjuk meg a kioldógombot, és nyissuk ki a hátlapot. Távolítsuk el az akkumulátort.



- 2 Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját. Helyezzük be a SIM-kártyát a tartóba, csatlakozófelülettel lefelé. Zárjuk vissza a SIM-kártya tartóját.



- 3 Ügyeljünk az akkumulátor csatlakozóira, majd helyezzük be az akkumulátort. Helyezzük vissza a hátlapot.




Memóriakártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártya használunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon a legfeljebb 16 GB memóriával rendelkező microSD-kártya típusú memóriakártyák használatát támogatja.

- 1 Kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.

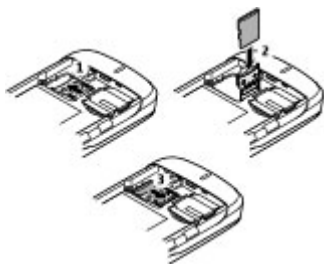

- 2 Csúszassuk ki a memóriakártya tartóját.
- 3 Nyissuk ki a kártyatartót, majd helyezzük be a memóriakártyát a tartójába úgy, hogy az érintkezőfelület lefelé nézzen.
- 4 Csuksuk be és csúszassuk a helyére a tartót.

- 5 Helyezzük vissza az akkumulátort, majd a hátlapot.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor már fel lett töltve, de a töltöttségi szintek eltérhetnek.

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.



- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzathoz.

Az akkumulátort feltölthetjük számítógépre csatlakoztatott USB-kábel segítségével is.

- 1 Csatlakoztassuk az USB-kábelt a számítógép USB-portjához és a készülékhez.
- 2 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki az USB-kábelt.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-4U típusú akkumulátor AC-8 jelű töltővel történő feltöltése körülbelül 1 óra 30 perc tart, ha ezalatt a telefon mindvégig a kezdőképernyőn áll.

Antenna



A készülék belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

Fülhallgató

Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz.


Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az USB-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

Szíj

- 1 Nyissuk ki a hátlapot.

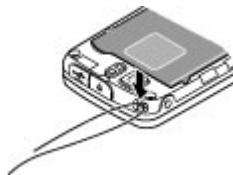

- 2 Fűzzük a szíjat a rögzítőhurokba, és zárjuk vissza a hátlapot.

A telefonról

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a WCDMA 850 és 2100, valamint GSM 850, 900, 1800 és 1900 hálózatok használható. A hálózatokról szóló további keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint esetleg nem másolhatunk, jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiahoz, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járunk el.

Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbizunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg

sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

Előfordulhat, hogy a telefon egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót, illetve a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

Billentyűzár

A billentyűzet lezárásához a véletlen billentyűlenyomások megakadályozása érdekében, válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár feloldásához válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd 1,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot. Ha szükséges, adjuk meg a lezárókódot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.

A további funkciók a **Automat. billentyűzár** és a **Bizton. billentyűzár**. [Lásd „Telefonbeállítások” old. 12.](#)

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

Hozzáférési kódok

Annak beállításához, hogy a telefon hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk a

Menü > Beállítások > Biztonság > Hozzáférési kódok lehetőséget.

- A biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a telefont. Az előre beállított kód az 12345. A kódot módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A készülék bizonyos műveletekhez kérheti a biztonsági kódot, attól függetlenül, hogy milyen beállítás érvényes; például, amikor gyári beállításokat szeretnénk visszaállítani. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.
- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- Az egyes SIM-kártyákhoz (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN2-kód (vagy UPIN2-kód) bizonyos szolgáltatások eléréséhez szükséges.
- A SIM-kártyához (USIM-kártyához) tartozhat PUK-kód (UPUK-kód) és PUK2-kód (UPUK-2-kód). Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK-kódot. Ha a kódok nem állnak rendelkezésre, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).
- A böngésző biztonsági moduljához tartozó beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a

Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai lehetőséget.

A készülék be- és kikapcsolása

Be- és kikapcsolás

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

A PIN-kód beírása

Ha szükséges, adjuk meg a PIN-kódot (a beíráskor a **** jelsor látható).

Idő és dátum beállítása


Ha szükséges, adjuk meg a dátumot, a helyi időt, az időzónát és a nyári időszámítás időeltérését.

Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, előfordulhat, hogy az kérni fogja a szolgáltatótól származó konfigurációs beállításokat (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Készenléti állapot

Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be egy karaktert sem, a telefon készenléti módban van.

Kijelző

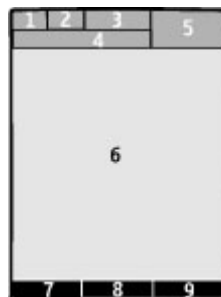

- 1 Hálózattípus ikonja és a hálózat jelerősségének ikonja
- 2 Akkumulátortöltöttség állapota
- 3 Ikonok
- 4 Hálózat neve vagy az operátorlogó
- 5 Óra
- 6 Kijelző
- 7 Bal választógomb funkciója
- 8 Lapozógomb funkciója
- 9 Jobb választógomb funkciója

Módosíthatjuk a bal és a jobb választógomb funkcióját. [Lásd „Bal és jobb választógomb”.](#) old. 14.

Energiatakarékosság

Készenléti módban, amikor a telefon semmilyen gombját nem nyomjuk meg, az **Energiatakar.** mód és az **Alvás mód** funkció gondoskodik az akkumulátor kíméléséről. Lehet, hogy ezek a funkciók már aktiválva vannak a készüléken. [Lásd „Kijelző”.](#) old. 13.

Aktív készenlét

Az aktív készenléti mód megjeleníti a kijelölt telefonfunkciókat és információkat, amelyekhez közvetlenül hozzáférhetünk.

Az aktív készenlét aktiválásához és inaktíválásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Aktív készenlét > Aktív készenléti mód** lehetőséget.

Aktív készenléti módban lapozunk fel vagy le a listában történő navigáláshoz, és válasszuk a **Választ** vagy **Megnéz** lehetőséget. A nyílak jelentik, hogy további információk állnak rendelkezésre. A navigálás leállításához válasszuk az **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenlét rendezéséhez vagy módosításához válasszuk az **Opciók**

lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

A készenléti állapot hivatkozásai

Tárcsázott számok listája

Nyomjuk meg egyszer a hívásgombot. Hívás kezdeményezéséhez lapozunk egy számra vagy névre, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Webböngésző elindítása

Nyomjuk le és tartjuk lenyomva az **0-s** gombot.

Hangpostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartjuk lenyomva az **1-s** gombot.

Egyéb gombok használata hivatkozásként

[Lásd „Tárcsázási hivatkozások”.](#) old. 19.

Ikonok



Olvasatlan üzenetet jelöl.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.



Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.



A billentyűzet le van zárva.



A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.



Aktív jelzést jelez.



A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.



A telefonon meg van nyitva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.



A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).



A Bluetooth be van kapcsolva.

- 2 Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
- ↗ Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
- ✂ A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk.
- ⌚ Az aktuális üzemmód időzített.

Repülés mód

Használjuk a Repülés módot a rádióhullámokra érzékeny környezetekben – repülőgépen vagy kórházakban – az összes rádiófrekvenciás funkció letiltásához. Továbbra is hozzáférhetünk a naptárhoz, a telefonszámokhoz és az offline játékokhoz. Ha a Repülés aktív, a kijelzőn a  ikon látható.

A Repülés mód aktiválásához vagy beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés mód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Segélyhívások Repülés módban

Írjuk be a segélyhívószámot, nyomjuk meg a hívásgombot, és amikor a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** üzenet megjelenik, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Figyelmeztetés:

Repülés üzemmódban semmilyen, még segélykérő hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Ha Repülés üzemmódban és lezárt készülékkel segélyhívást akarunk indítani, lehetőség van arra, hogy a beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Érintés

Az érintésfunkcióval gyorsan némíthatjuk a telefont, és elutasíthatunk hívásokat, illetve jelzőhangokat, valamint összecsuport telefonnál a telefon elejének vagy hátuljának dupla megérintésével megjeleníthetjük az órát.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Sensor beállításai** az érintésfunkció aktiválásához és a rezgéssel történő visszajelzéshez.

Hívások és jelzések némítása

Érintsük meg kétszer a telefont.

Hívás elutasítása vagy szundi használata egy jelzésre annak némítása után

Érintsük meg ismét kétszer a telefont.

Óra megjelenítése

Érintsük meg kétszer a telefont.

Ha nem fogadtunk egy hívást, vagy új üzenetet kaptunk, azokat meg kell tekintenünk, mielőtt az órát megjeleníthetnénk.

Telefonbeállítások

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Telefon** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Nyelvi beállítások — a telefon kijelzője nyelvének beállításához válasszuk a **Telefon nyelve** beállítást. A hangutasítások nyelvének beállításához válasszuk a **Felismerés nyelve** parancsot.

Memória állapota — a memóriafelhasználás megtekintése

Automat. billentyűzár — ha azt akarjuk, hogy a billentyűzet le legyen zárva egy adott idő után, ha a telefon készenléti módban van, és nem használják.

Bizton. billentyűzár — a telefon rákérdez a biztonsági kódra, amikor feloldjuk a billentyűzárát.

Sensor beállításai — az érintésfunkció aktiválása és beállítása.

Hangfelismerés — [Lásd „Hangutasítások”. old. 14.](#)

Repülés üzemmód — a telefon rákérdez a Repülés mód használatára a bekapcsoláskor. Repülés módban minden rádiókapcsolat ki van kapcsolva.

Telefonfrissítések — szoftverfrissítések letöltése a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.](#)

Hálózati mód — az UMTS- és GSM-hálózat használata. Aktív hívás közben ez a lehetőség nem érhető el.

Hálózatválasztás — a területen elérhető egyik hálózat beállítása.

Súgó megjelenítése — a telefon megjeleníti a súgószövegeket.

Indítási dallam — hang lejátszása a telefon bekapcsolásakor.

SIM-műv. megerősít. — [Lásd „SIM-szolgáltatások”. old. 17.](#)

Biztonsági beállítások

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Válassza az **Menü > Beállítások > Biztonság** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

PIN-kód kérése vagy UPIN-kód kérése — a PIN-kód vagy az UPIN-kód kérése minden alkalommal, amikor a telefont bekapcsoljuk. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé, hogy kikapcsoljuk a PIN-kód kérését.

PIN2-kód kérése — annak kiválasztása, hogy a készülék kérje-e a PIN2-kódot a telefon olyan funkcióinak használata esetén, amelyet a PIN2-kód véd. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé, hogy kikapcsoljuk a PIN-kód kérését.

Híváskorlátozás — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás — ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor nem hozható létre GPRS-kapcsolat, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

Zárt hívócsoport — meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Hozzáférési kódok — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.

Használt kód — annak kiválasztása, hogy a PIN-kód vagy az UPIN-kód legyen-e aktív.

Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok — a telefonra letöltött jogosultsági és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése.

[Lásd „Böngésző biztonsági beállításai”. old. 32.](#)

Biz. modul beállításai — a biztonsági modul adatainak megtekintéséhez kapcsoljuk be a modul-PIN-kérési funkciót, vagy módosítuk a modul-PIN-kódot és az aláírási PIN-kódot. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 8.](#)

A telefon testreszabása

Tegyük egyedivé a telefonunkat csengőhangok, kijelző-háttérképek és témák választásával Hozzáadhatunk hivatkozásokat a kedvenc funkciókhoz, és csatlakoztathatunk tartozékokat.

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Bekapcsol — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab — az üzemmód-beállítások módosítása.

Időzít — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

A témák a készülék testreszabásához szükséges elemeket tartalmaznak.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Téma kiválasztása — a Témák mappa megnyitása és egy téma kiválasztása.

Témaletöltések — azon hivatkozások listájának megnyitása, amelyekről további témák tölthetők le.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Háttérkép — a kezdő képernyő megjelenítendő háttérkép megadása.

Aktív készenlét — a kezdőképernyő mód bekapcsolása, elrendezése és testreszabása.

Betűszín készen.-ben — a kezdőképernyő módban megjelenő szöveg színének beállítása.

Nav.gomb ikonjai — a lapozógomb hivatkozásaihoz tartozó ikonok megjelenítése kezdőlapmódban.

Értesítéstartók — a nem fogadott hívások és az üzenetértesítések adatainak megjelenítése.

Áttűnési effektek — kifinomultabb, látványosabb navigálási lehetőségek bekapcsolása.

Összecsúsz. anim. — animáció megnyitása a csúszófedél szétnyitásakor és összecsukásakor.

Energiatakar. mód — a kijelző automatikus elsötétítése és egy óra megjelenítése, amennyiben a készüléket nem használjuk egy bizonyos ideig.

Alvás mód — a kijelző automatikus kikapcsolása, amennyiben a készüléket nem használjuk egy bizonyos ideig.

Betű mérete — az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó — az operátorlogó megjelenítése.

Adóközet infó. — cellainformációk megjelenítése, ha azokat a hálózat rendelkezésre bocsátja.

Saját hivatkozások

A személyes hivatkozásokkal gyorsan hozzáférhetünk a telefon gyakran használt funkcióihoz.

Bal és jobb választógomb

A bal és jobb választógombhoz rendelt funkció módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb** vagy **Jobb oldali v.gomb** lehetőséget és a funkciót.

Készenléti módban, ha a bal választógomb funkciója **Kedven.**, akkor egy funkció aktiválásához válasszuk a **Kedven.** > **Opciók** lehetőséget, és a következők egyikét:

Lehetőségek — funkció hozzáadása vagy eltávolítása

Átrendezés — funkciók rendezése

Egyéb hivatkozások

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Navigálógomb — más funkciók hozzárendelése (egy előre megadott listáról) a navigálógombhoz (lapozógombhoz).

Aktív kész. gombja — a navigálógomb azon mozgásának beállítása, amellyel aktív készenléti módba tudunk váltani.

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése

A hivatkozásokat a telefonszámok 3-9 gombokhoz történő hozzárendelésével hozhatunk létre.

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, és lapozzunk egy számgombra.
- 2 Válasszuk a **Beállít** lehetőséget, vagy ha egy szám már a gombhoz van rendelve, akkor válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget.
- 3 Adjunk meg egy számot, vagy keressünk ki egy névjegyet.

Hangutasítások

Hívhatunk névjegyeket és használhatjuk a telefont hangutasítások használatával.

A hangutasítások nem függenek a kiválasztott nyelvtől.

A nyelv beállításához válasszuk az **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve** lehetőséget.

A hangfelismerés saját hangunkhoz való beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon >**

Hangfelismerés > Hangfelism. tanítása beállítást.

Ha aktiválni akarunk egy hangutasítást egy funkcióhoz, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangutasítások** lehetőséget, egy lehetőséget és a funkciót. A  jelzi, hogy a hangutasítás aktív.

A hangutasítás aktiválásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

Az aktivált hangutasítás lejátszásához válasszuk a **Hallgat** lehetőséget.

A hangutasítások használatához lásd: [„Hangtárcsázás”, 19. oldal.](#)

A hangutasítások kezeléséhez lapozzunk egy funkcióra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy **Eltávolítás** — a hangutasítás átnevezése vagy inaktíválása

Összes hozzáadása vagy **Összes eltávolítása** — a hangutasítás-lista összes funkciója hangutasításának aktiválása vagy inaktíválása.

Kapcsolódás

A telefon számos módját kínálja a más eszközökhöz való kapcsolódásnak az adatok átviteléhez és fogadásához.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-telefon között.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, hálózati

hozzáférés, általános objektumcsere, speciális hangtovábbítás, hang- és videótávvezérlés, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, szolgáltatás-felderítési alkalmazás, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- 1 Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.
- 2 A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
- 3 A telefon audiotartozékhöz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatlak.** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
- 4 A telefon hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. hozzáad.** lehetőséget.
Lapozzunk egy talált eszközhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, majd

engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközzön.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatósága** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltatónak, amely támogatja az internet-hozzáférést, és a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth személyi hálózatot (PNA). A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a telefon automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Ha szükséges — csomagalapú kapcsolatot létesítése, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Folyamatos — bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozik a csomagalapú hálózathoz.

A telefont modemként használhatjuk, ha a készüléket Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-adatkábellel kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk. További ismertetés a Nokia PC Suite dokumentációjában található. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 38.](#)

USB-adatkábel

Az USB-adatkábellel adatokat vihetünk át a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy egy PictBridge-kompatibilis nyomtató között.

A telefon adatátvitelhez vagy képanyomtatáshoz való aktiválásához csatlakoztassuk a telefont, és válasszunk módot:

PC Suite — az adatkábel használata a Nokia PC Suite programhoz.

Nyomtatás és média — a telefon használata egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy egy kompatibilis számítógéppel.

Adattárolás — csatlakozás egy számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon adattárolóként való használata.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** lehetőséget, majd a a kívánt USB-módot.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget, és az alábbiak egyike:

Telefonváltó — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket Bluetooth- vagy infrakapcsolaton

keresztül, és másoljuk a kiválasztott adatokat.

Másolat létrehoz. — Készítsünk biztonsági mentést a kiválasztott adatokról a memóriakártyára vagy külső eszköze.

Másolat-vi.állítás — Válasszunk egy a memóriakártyán vagy külső eszközön tárolt biztonsági fájlt, és állítsuk vissza a telefonban. A választott biztonságimásolat-fájllal kapcsolatos tudnivalók megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Adatátvitel — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket, számítógépet vagy hálózati kiszolgálót, és másoljuk a kiválasztott adatokat (hálózati szolgáltatás).

USB-készülék csatlakoztatása

Csatlakoztathatunk USB tárolóeszközt (például pendrive-ot) a készülékhez és böngészhetünk a fájlrendszerben, illetve másolhatunk fájlokat.

- 1 Csatlakoztassunk egy kompatibilis adaptert a készülék USB-portjához.
- 2 Csatlakoztassuk az USB tárolóeszközt az adapterkábelhez.
- 3 Válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget, és a böngészni kívánt USB eszközt.

Megjegyzés: Nem minden USB tárolóeszköz támogatott. A támogatottság az eszköz energiafelhasználásától függ.

Hálózati szolgáltatások

A szolgáltató kínálhat számos további hasznos szolgáltatást. Ezen szolgáltatások használata költségekkel járhat.

Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

SIM-szolgáltatások

A SIM-kártya további szolgáltatásokat is nyújthat. Ez a menü csak akkor érhető el, ha azt támogatja a SIM-kártya. A menü neve és tartalma az elérhető szolgáltatásoktól függ.

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés üzenet küldésével vagy telefonhívás kezdeményezésével járhat, amelyért a szolgáltató díjat számíthat fel.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok

Hírüzenetek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérellem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Par.szerkesztő** lehetőséget. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Konfiguráció

Konfigurálhatjuk a készüléket adott szolgáltatásokhoz szükséges beállításokkal. A beállításokat konfigurációs üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól.

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Konfiguráció** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Alap. kon. beállítások — a készülékre mentett szolgáltatók megtekintése, és az alapértelmezett szolgáltató beállítása.

Alap. akt. alk.-okban — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont — a csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontok megtekintése.

Eszk.kezelő-beáll.-ok — a szoftverfrissítések engedélyezése vagy tiltása a készülék számára. A készüléktől függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

Szem. konf. beáll.-ok — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad vagy Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd adjuk meg a kívánt adatokat. Új fiók létrehozásához

válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** menüpontot.

Maradjunk kapcsolatban

Hívások kezdeményezése Hanghívás kezdeményezése

Hívást számos módon kezdeményezhetünk:

Kézi tárcsázás

Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot a nemzetközi előhívóhoz (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

Hívás ismétlése

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához készenléti módban nyomjuk meg a hívásgombot. Válasszunk ki egy számot vagy nevet, majd nyomjuk meg a hívásgombot.

Szám kiválasztása a Névjegyzékből

Keressünk meg egy nevet vagy telefonszámot, amelyet a Névjegyzékben mentettünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Cs.fedél hív.kezelése** lehetőséget a hívások csúszófedéllel történő kezeléséhez.

Bejövő hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívásgombot, vagy nyissuk ki a csúszófedelet.

Hívás befejezése

Nyomjuk meg a befejezés gombot, vagy csukjuk be a csúszófedelelet.

Csengőhang elnémitása

Válasszuk az **Némit** lehetőséget.

Bejövő hívás elutasítása

Nyomjuk meg a befejezés gombot

Hangerő beállítása hívás közben

Lapozunk balra vagy jobbra.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás közben a telefon első kamerájával rögzített videó jelenik meg a videohívás címzettjénél. Videohívás kezdeményezéséhez USIM-kártyával kell rendelkezni, és csatlakozni kell egy WCDMA-hálózathoz. Az elérhetőséggel és előfizetéssel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Videohívást kezdeményezhetünk kompatibilis telefonra vagy egy ISDN-ügyfélre két fél között. Videohívások nem kezdeményezhetők, ha más hang-, video- vagy adathívás van folyamatban.

- 1 Videohívás kezdeményezéséhez írjuk be a telefonszámot, beleértve a körzetszámot is.
- 2 Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Videohívás** parancsot.
A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. Ha a hívás nem volt sikeres, a telefon rákérdez, hogy helyette próbálkozzon-e hanghívással, vagy akarunk-e üzenetet küldeni.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a befejezés gombot.

Tárcsázási hivatkozások

Rendeljük egy telefonszámot a számok (3-9) egyikéhez. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése”. old. 14.](#)

A tárcsázási hivatkozások használatával az alábbi módokon kezdeményezhetünk hívást:

- Nyomjuk meg egy szám gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a **Menü** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorstárcsázás** > **Be** lehetőség van kiválasztva, nyomjuk meg és tartunk lenyomva egy szám gombot.

Hangtárcsázás

Hívást kezdeményezhetünk a Névjegyzékben mentett nevek kimondásával is.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, a hangtárcsázás használata előtt válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** > **Nyelvi beállítások** > **Felismerés nyelve** lehetőséget, majd a kívánt nyelvet.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

- 1 Készenléti módban nyomjuk meg és tartunk lenyomva a jobb választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg.
- 2 Mondjuk ki a hívni kívánt nevet. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozunk egy másik elemre.

Lehetőségek hívás közben

A hívás közben elvégezhető számos lehetőség hálózati szolgáltatás. Az elérhetőséggel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben válasszuk az **Opciók** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Az elérhető hálózati lehetőségek a **Tartás**, az **Új hívás**, a **Konf.-ba léptetés**, az **Összes bontása** és a következők:

DTMF-küldés — hangparancsok küldése

Felcserélés — váltás a az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás — egy hívás tartott híváshoz történő csatlakoztatása, és a saját hívás bontása.

Konferencia — konferenciahívás kezdeményezése

Magánhívás — privát beszélgetés folytatása egy konferenciahívásban.

Hangüzenetek

A hangpostafiók egy hálózati szolgáltatás, amelyre lehet, hogy elő kell fizetnünk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hangpostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva az 1-es gombot.

Hangpostafiók számának szerkesztése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Videóüzenetek

A videopostafiók egy hálózati szolgáltatás, amelyre lehet, hogy elő kell

fizetnünk. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Videopostafiók felhívása

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva az 2-es gombot.

Videopostafiók számának szerkesztése

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Videoüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésekétől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Hívásbeállítások

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Hívás** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Hívásátírányítás — bejövő hívások átirányítása (hálózati szolgáltatás). Előfordulhat, hogy nem tudjuk átirányítani a hívásokat, ha híváskorlátozási funkciók vannak bekapcsolva.

Bármely gomb fogad — a bejövő hívás átirányítása bármely gombbal (kivéve a bekapcsológombot, a bal és jobb választógombot és a befejezőgombot).

Autom. újrakívás — szám újrakívása, ha a hívás sikertelen. A telefon tízszer próbálja újrakívni a számot.

Vid.- helyett hanghív. — a telefon automatikusan megismétli a hívást hanghívással, amennyiben a videohívás sikertelen volt.

Hangtisztaság — a beszéd érthetőségének javítása, különösen zajos környezetekben.

Gyorstárcsázás — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok hívása a gomb megnyomásával és nyomva tartásával

Hívásvárakoztatás — a hálózat hívás közben is értesítés minket új bejövő internetes hívásokról (hálózati szolgáltatás).

Hívás utáni jelentés — a hívás körülbelüli időtartamának megjelenítése minden hívás után.

Saját hívóaz. küldése — a telefonszám megjelenítése a hívott fél számára (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatónál beállított lehetőség használatához válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.

Cs.fedél hív.kezelése — hívás fogadása a csúszófedél kinyitásával és hívás befejezése a csúszófedél bezárásával.

Kim. hívások vonala — híváshoz használt telefonvonal kiválasztása, ha a SIM-kártya több telefonvonalat támogat (hálózati szolgáltatás)

Videomegosztás — videomegosztási beállítások megadása.

Szöveges és üzenetek

Írhatunk szövegeket, valamint létrehozhatunk üzeneteket, e-maileket és jegyzeteket.

Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveg beírásához (például üzenetek írásakor) használhatjuk a hagyományos vagy prediktív szövegbevitelt.

Szöveg írásakor nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot a hagyományos () és prediktív () szövegbevitel közti váltáshoz. Nem minden nyelvet támogat a hagyományos szövegbevitel.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a , a  és a  jelzi.

A kis- és nagybetűk közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot. A betűmód és a számmód () közti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betű- és számüzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

Az írási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg többször a 2-9 számgombokat, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon található, amelyen az aktuális betű, akkor várjunk, amíg a kurzor meg nem jelenik, és írjuk be a betűket.

A leggyakoribb írásjelekhez és speciális karakterekhez való hozzáféréshez nyomjuk meg többször az **1** gombot. A speciális karakterek listájának megnyitásához nyomjuk meg a ***** gombot. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

- 1 Kezdjük el írni a szót a **2–9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
- 2 Egy szó megerősítéséhez lapozzunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a * gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a ? karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozzunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
- 3 Kezdjük el beírni a következő szót.

Szöveges és multimédia üzenetek

Létrehozhatunk egy üzenetet, és ha kívánjuk, csatolhatunk hozzá például egy képet. A telefon automatikusan módosítja a szöveges üzenetet multimédia üzenetté, amikor fájlt csatolunk hozzá.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek, illetve néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben elküldhető karakterek számát.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi.

Szöveges, sms vagy e-mail üzenetek küldése előtt el kell mentenünk az üzenetközpont számát. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ hozzáadása** lehetőséget, adjunk meg egy nevet, és írjuk be a szolgáltatótól kapott telefonszámot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangfájlokat és videoklipeket.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. A konfigurációs beállításokat le is tölthetjük. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 38.](#)

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

- 1 Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet.**
- 2 Címzettek megadásához lapozzunk a **Címzett:** mezőhöz, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy a **Hozzáad** lehetőség kiválasztásával válasszunk címzetteket az rendelkezésre álló lehetőségek közül. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget címzettek és tárgy megadásához, és a küldési opciók beállításához.
- 3 Lapozzunk a **Szöveg:** mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
- 4 Ha az üzenethez mellékletet szeretnénk csatolni, lapozzunk a kijelző alsó részén található mellékletsvárhoz, és válasszuk ki a kívánt tartalom típusát.
- 5 Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet tartalmától függően automatikusan változik.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A részletekről érdeklődjünk szolgáltatónk nál.

Üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitáskor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A telefon egy értesítést jelenít meg üzenet érkezésekor. Az üzenet megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Ha több

üzenet érkezett, a kívánt üzenet megjelenítéséhez válasszuk ki az üzenetet a **Bejövő** mappából, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. A teljes üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Válaszüzenet létrehozásához válasszuk a **Válaszol** lehetőséget.

Üzenetek küldése és rendezése

Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küldés** parancsot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és a küldés megkezdődik.

Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenetküldés megszakad, a telefon párszor megpróbálja újraküldeni az üzenetet. Ha ez nem sikerül, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. Az üzenetküldés megszakításához a **Kimenő** mappában válasszuk az **Opciók > Küldés megszakítása** lehetőséget.

Az elküldött üzenetek **Elküldöttek** mappában való mentéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Általános beállítások > Elk. üz.-ek mentése** lehetőséget.

A telefon menti a fogadott üzenetet a **Bejövő** mappába. Az üzeneteket a **Mentett** elemek mappájában rendezhetjük.

Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Mentett > Opciók** lehetőséget.

E-mail

A telefonnal hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP3 e-mail fiókunkhoz e-mailek olvasásához, írásához és küldéséhez. Ez az

alkalmazás eltér az SMS e-mail alkalmazástól.

Az e-mail használata előtt rendelkezünk kell egy e-mail fiókkal és a megfelelő beállításokkal. A helyes beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az e-mail konfigurációs üzeneteket megkaphatjuk konfigurációs üzenetben, [Lásd „Konfigurációs beállítási szolgáltatás” old. 40.](#)

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

- 1 Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a címzett e-mail címét és az e-mail üzenetet. Fájlt csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
- 3 Ha egynél több e-mail fiók van megadva, akkor válasszuk azt a fiókot, amelyből az e-mailt küldeni akarjuk.
- 4 Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küldés** gombot.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- 1 Az e-mail üzenetek fejlécének letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** pontot, és válasszuk ki az e-mail fiókunkat.
- 2 E-mail üzenet és mellékleteinek letöltéséhez válasszuk ki az e-mail üzenetet, majd a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.
- 3 Az e-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az elérhető opciók egyikét.
- 4 E-mail fiókunk bezárásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos ideig tartó tétlenség után automatikusan megszakad.

Értesítés új e-mailekről

Beállíthatjuk, hogy a telefon adott időközönként automatikusan ellenőrizze az e-mail fiókunkat, és értesítést küldjön, ha új e-mail érkezett.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok szerkesztése** pontot.
- 2 Válasszuk ki az e-mail fiókot, majd a **Beállítások letöltés** menüpontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

P.fiók friss. időköze — beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran

ellenőrizze az új e-maileket az e-mail fiókban.

Automatikus fogadás — az új e-mailek automatikus letöltése az e-mail fiókból.

- 3 Az e-mail értesítések engedélyezéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > Értesítés új e-mailról > Be** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

- 1 Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet**.
- 2 Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter), és válasszuk ezt a lehetőséget: **Küld**.

Csevegés

A csevegéssel (IM, hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük a csevegés szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek.

A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Nokia Xpress audioüzenetek

MMS-üzenetek használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
- 2 Rögzítsük az üzenetet. [Lásd „Hangrögzítő”. old. 30](#)
- 3 Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
- 4 Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenetek beállításai

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Általános beállítások — elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, a régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szöveges üzenet — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS-, MMS- és e-mail üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok kiválasztása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Multimédia üzenetek — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

E-mail üzenetek — az e-mail üzenetek fogadásának engedélyezése, az e-mail üzenetben elküldött kép méretének

beállítása, valamint az e-mail üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Szolgáltatásüzenetek — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

Kép és videó

Kép rögzítése

A fényképező bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Média > Kamera** lehetőséget; vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, lapozzunk balra vagy jobbra.

Nagyítás/kicsinyítés

Kameramódban lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Kép rögzítése

Válasszuk az **Rögzít** lehetőséget. A telefon menti a képeket a memóriakártyára, ha az elérhető, vagy a telefonmemóriába.

Válasszuk a **Opciók > Vaku > Vaku be** lehetőséget, ha minden képet vakuval akarunk elkészíteni, vagy az **Automatikus** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a kamera nem megfelelő megvilágításnál kapcsoljon be.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítések nem takarjuk el a vakut.

Ha azt akarjuk, hogy a kép azonnal megjelenjen az elkészítése után, válasszuk a **Opciók > Beállítások > Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg a megtekintés idejét. A megtekintés alatt válasszuk a **Vissza** lehetőséget másik kép készítéséhez, vagy a **Küld**

lehetőséget a kép multimédia üzenetben történő elküldéséhez.

A készülék 1944x2592 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

Videofunkció aktiválása

Válasszuk a **Menü > Média > Videó** lehetőséget; vagy ha a kamerafunkció be van kapcsolva, lapozzunk balra vagy jobbra.

Videofelvétel

A rögzítés elindításához válasszuk a **Felvesz** lehetőséget; a rögzítés szüneteltetéséhez válasszuk a **Szünet** lehetőséget; a rögzítés folytatásához válasszuk a **Folytat** lehetőséget; a rögzítés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

A telefon menti a videoklipet a memóriakártyára, ha az elérhető, vagy a telefonmemóriába.

A kamera és a videó beállításai

Kameranézetben vagy videonézetben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az alábbiak közül:

Effektusok — Különböző effektusok (például szürkeárnyalat és hamis színek) alkalmazása a rögzített képeken.

Fehéregyensúly — A kamera beállítása az aktuális fényviszonyokhoz.

Beállítások — Egyéb kamera- és videobeállítások módosítása, valamint a kép- és videótároló kiválasztása.

Galéria

Kezelhetjük a képeket, videoklipet, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és letöltött fájlokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy

mellékelt memóriakártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefon támogatja az aktiválókulcsok használatát a beszerzett tartalmak védelme érdekében. A beszerzés előtt mindig ellenőrizzük az adott tartalom használati feltételeit és aktiválókulcsát, mivel ezeknek költségvonzatai lehetnek.

Mappák és fájlok

A mappák listájának megjelenítéséhez válasszuk az **Menü > Galéria** parancsot.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszuk ki a mappát, majd a **Megnyit** lehetőséget.

Ha fájl áthelyezése közben akarjuk megtekinteni a memóriakártya mappáit, akkor lapozunk a memóriakártyára, és nyomjuk jobbra a lapozógombot.

Memóriakártya

A memóriakártyára multimédia fájlokat, például videófájlokat, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket és üzenetadatokat menthetünk.

A **Galéria** néhány olyan mappája, melynek a tartalmát a készülék használja (például a **Témák**), tárolható a memóriakártyán.

A memóriakártya formázása

Bizonyos memóriakártyákat formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő adatok véglegesen elvesznek.

- 1 Memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü > Galéria** vagy **Alkalmazások** pontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók > Kártya formázása > Igen** lehetőséget.

- 2 Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

A memóriakártya zárolása

Ha jelszót (legfeljebb 8 karakter) szeretnénk megadni, hogy a memóriakártyát zároljuk a jogosulatlan felhasználás elkerülése érdekében, válasszuk ki a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók > Jelszó megadása** lehetőséget.

A jelszót a telefon tárolja, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha másik készülékben kívánjuk használni a memóriakártyát, akkor a készülék bekéri a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók > Jelszó törlése** pontot.

Memóriefelhasználás ellenőrzése

Ha ellenőrizni kívánjuk a különböző adatcsoportok memóriefelhasználását és az új szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló hely nagyságát, válasszuk ki a memóriakártyát , majd válasszuk az **Opciók > Adatok** lehetőséget.

Képek nyomtatása

A telefon támogatja a Nokia XpressPrint funkciót, amellyel .JPEG formátumú képek nyomtathatók.

- 1 Csatlakoztassuk a telefont USB adatkábelrel egy kompatibilis nyomtatóhoz.
- 2 Jelöljük ki a nyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók > Nyomtatás** lehetőséget.

Képek és videók online megosztása

Képek és videófájlok megosztása kompatibilis online megosztási szolgáltatásnál az interneten.

Az online megosztás használatához elő kell fizetnünk egy online megosztási szolgáltatásra.

Ha fel szeretnénk tölteni egy képet vagy egy videófájl egy online megosztási szolgáltatásba, jelöljük ki a fájlt a Galériában, majd válasszuk az **Opciók > Küldés > Feltölt. a webre** lehetőséget.

Az online megosztásról és a kompatibilis szolgáltatókról a helyi Nokia webhely támogatási oldalain találunk további információt.

Szórakozás

Zenehallgatás

Hallgathatunk zenét a zenelejátszóval és a rádióval, valamint rögzíthetünk zenét és hangot a hangrögzítővel. Letölthetünk zenét az internetről, vagy átmásolhatunk zenét a számítógépről.

Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót a zeneszámok és egyéb MP3- vagy AAC-hangfájlok hallgatásához, amelyeket letöltöttünk a webről vagy átmásoltunk a telefonra a Nokia PC Suite használatával. [Lásd „Nokia PC Suite”. old. 37.](#) Megtekinthetjük a rögzített vagy letöltött videoklipeket is.

A telefon automatikusan felismeri a telefon memóriájának zenemappájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videófájlokat, és hozzáadja ezeket a zenetárhoz.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk az **Menü > Média > Zenelejátszó** lehetőséget.

Zene menü

Hozzáférhetünk a telefonon vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videófájlokhoz, letölthetünk számokat és videoklipeket a webről, vagy megtekinthetünk kompatibilis videostreameket egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Zenehallgatáshoz vagy egy videoklip lejátszásához válasszuk ki egy fájlt egy mappából, majd az **Indít** lehetőséget.

A fájlok webről történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések** lehetőséget, majd a letöltési webhelyet.

Az zenetár számok hozzáadása után történő frissítéséhez válasszuk a **Opciók > Zenetár frissít.** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

Új lejátszási lista létrehozása a kijelölt zenékből:

- 1 Válasszuk a **Számlisták > Leját. lista létreh.** lehetőséget, és adjuk meg a lejátszási lista nevét.
- 2 Adjunk hozzá számokat vagy videoklipeket a megjelenített listákból.
- 3 Válasszuk a **Kész** lehetőséget a lejátszási lista tárolásához.

Streaming szolgáltatás konfigurálása

Lehet, hogy a streamingbeállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg. [Lásd „Konfigurációs beállítási szolgáltatás”. old. 40.](#) A beállításokat megadhatjuk kézzel is. [Lásd „Konfiguráció”. old. 18.](#)

A beállítások aktiválása:

- 1 Válasszuk az **Opciók > Letöltések > Foly. let. beállításai > Konfiguráció** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy szolgáltatót, az **Alapértelmezett** vagy a **Szem. konfiguráció** lehetőséget a streaminghez.
- 3 Válasszuk a **Fiók** lehetőséget, és egy streamingszolgáltatási fiókot az aktív konfigurációs beállításokból.

Zeneszámok lejátszása

A zenelejátszót a kijelzőn található virtuális billentyűzettel vezérelhetjük.

Lejátszás elindítása

Válasszuk az  lehetőséget.

Lejátszás szüneteltetése

Válasszuk az  lehetőséget.

Hangerő beállítása

Nyomjuk a lapozógombot felfelé vagy lefelé.

Ugrás a következő számra

Válasszuk az  lehetőséget.

Ugrás az előző szám elejére

Nyomjuk meg a  gombot.

Előretekerés

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a  gombot.

Visszatekerés

Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a  gombot.

Zenelejátszó menüjének bezárása

Nyomjuk meg a befejezőgombot. A zene lejátszása folytatódik.

Zenelejátszó leállítása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a befejezőgombot.

A zenelejátszó megjelenésének módosítása

A telefon számos témát tartalmaz a zenelejátszó megjelenésének módosításához.

Válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó > Ugrás a Zenelej.-ba > Opciók > Beállítások > Zenelejátszó-téma** lehetőséget és a listában szereplő témák egyikét. A virtuális gombok a témától függően változhatnak.

Rádió

Válasszuk az **Menü > Média > Rádió** lehetőséget.

Hangerő beállításához válasszuk a **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

A , ,  vagy  grafikus gombok használatához lapozzunk fel, le, balra vagy jobbra.

Rádióállomások hangolása

- 1 A keresés indításához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a  vagy  gombot. A rádiófrekvencia 0,05 MHz-es lépésekben történő módosításához válasszuk a  vagy  lehetőséget.
- 2 Egy rádióállomás memóriába történő mentéséhez válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** menüpontot.
- 3 A rádióadó nevének megadásához válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Összes áll. keresése — az adott helyen elérhető rádióállomások automatikus keresése.

Frekvencia beállítása — a kívánt rádióadó frekvenciájának megadása.

Állomások — a mentett állomások listázása, átnevezése vagy törlése.

Az állomások módosításához válasszuk a  vagy  lehetőséget, vagy nyomjuk meg az állomáslistában az állomás számához tartozó számgombot.

Rádióbeállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

RDS bekapcsolva — adatok megjelenítése a rádióadatrendszerből (RDS).

Autom. frek.vált. be — annak engedélyezése, hogy a behangolt rádióállomás automatikusan a legjobb vételi frekvenciára váltson (bekapcsolt RDS esetén áll rendelkezésre).

Sztereó hang vagy **Monó hang** — a sztereó vagy a monó kimenet aktiválása.

Rádiótéma — rádiótéma kiválasztása.

Hangszínszabályozó

A zenelejátszó használatakor beállíthatjuk a hangot.

Válasszuk az **Menü > Média > H.színszabályzó** lehetőséget.

Ha aktiválni szeretnénk egy előre meghatározott hangszínszabályozó-beállítást, lapozunk a kívánt beállításhoz, és válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Új hangszínszabályozó-beállítás létrehozása

- 1 Válasszuk ki a lista utolsó két helyén álló beállítás egyikét, és válasszuk az **Opciók > Módosít** lehetőséget.
- 2 Az egyes virtuális csúszkákat jobbra vagy balra lapozva érhetjük el, és fel-le lapozva módosíthatjuk a beállításukat.
- 3 A beállítások mentéséhez és a beállítás elnevezéséhez válasszuk a **Ment** és az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Sztereó térhatás

A sztereó térhatás funkció sztereó fülhallgató használatakor térbelibb sztereó hatást kelt.

Bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Média > Sztereó térhatás** lehetőséget.

Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt.

Válasszuk a **Menü > Média > Hangrögzítő** lehetőséget. A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra.

Hangrögzítés

- 1 Válasszuk a  lehetőséget, vagy hívás közben válasszuk az **Opciók > Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
- 2 A felvételt leállításához nyomjuk meg a  gombot. A felvétel a **Galéria** Hangfelvételek mappájába kerül.

A legutóbbi felvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának megtekintéséhez, valamint a felvételek tárolására használt mappa és memória kiválasztásához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Web

A telefonnal hozzáférhetünk számos internetszolgáltatáshoz. Az internetoldalak megjelenése változó lehet a kijelzőméret miatt. Előfordulhat, hogy nem fogjuk az internetoldalak minden részletet látni.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A szolgáltatások elérhetőségével, költségeivel és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A böngészéshez szükséges beállításokat megkaphatjuk a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben.

A szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Web > Webes beáll. > Konfig. beállítások** lehetőséget, egy konfigurációs és egy fiókot.

Kapcsolódás egy szolgáltatáshoz

Kapcsolódás egy webszolgáltatáshoz

Válasszuk a **Menü > Web > Kezdőlap** lehetőséget; vagy készenléti módban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0-s** gombot.

Könyvjelzők listájának megjelenítése

Válasszuk a **Menü > Web > Könyvjelzők** lehetőséget.

Kapcsolódás a legutóbb használt webcímhez

Válasszuk a **Menü > Web > Utolsó webcím** lehetőséget.

Webcím beírása és kapcsolódás hozzá

Válasszuk a **Menü > Web > Címhez lépés** lehetőséget. Adjuk meg a címet, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás után elkezdhetjük böngészni az oldalait. A telefongombok funkciója változhat a különböző szolgáltatásokban. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A megjelenítés beállítása

Webböngészés közben válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Megjelenítés — Válasszuk ki a betűméretet, a képek megjelenítését és a szöveg megjelenítésének módját.

Általános — Adjuk meg, hogy a webcímek Unicode-ban (UTF-8) legyenek-e küldve, a tartalmak kódolásának típusát, valamint hogy a JavaScript™ engedélyezve legyen-e.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cookie egy adat, amelyet a webhely ment a telefon cache-memóriájába.

Cookie-k addig maradnak meg, amíg nem töröljük a cache-memóriát.

- 1 Amennyiben böngészés közben akarjuk törölni a cache-memóriát, válasszuk az **Opciók > Eszközök > Cache tartalmának törlése** menüpontot.
- 2 Ha engedélyezni vagy tiltani akarjuk a cookie-k letöltését a telefon számára, válasszuk a **Menü > Web > Webes beáll.** > **Biztonság > Cookie** lehetőséget; vagy böngészés közben válasszuk a **Opciók > Beállítások > Biztonság > Cookie** lehetőséget.

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához, illetve a telefonra letöltött engedélyezési vagy felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válassza az alábbi pontok egyikét: **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai, Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok**.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot

nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Játékok és alkalmazások

Kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. A telefonon lehetnek előretelepített játékok és alkalmazások. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy mellékelt memóriakártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Játékok, Memóriakártya vagy Gyűjtemény** pontot. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Egy játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek beállításához válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Alkalm.beállítások** lehetőséget.

A további választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

Verziófrissítés — annak ellenőrzése, hogy a weben elérhető-e az alkalmazás újabb verziója letöltésre (hálózati szolgáltatás).

Weboldal — további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás), ha van ilyen.

Alkalm.-hozzáférés — korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése

előtt ellenőrizzük, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.

Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Új alkalmazásokat és játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.
- Az alkalmazásokat a PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása segítségével tölthetjük le a telefonra.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Térképek

Böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címetek és nevezetes helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket tájékozódási pontokként menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A Térképek alkalmazás használatához válasszuk a **Menü > Térképek** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

A Térképek alkalmazásról további információkat a maps.nokia.com címen találunk.

Térképek letöltése

A telefon tartalmazhat előre telepített térképeket a memóriakártyán. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével új térképeket tölthetünk le az internetről.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépre való letöltéséhez és további információkhoz lásd: www.maps.nokia.com.

Mielőtt először töltenénk le új térképeket, győződjünk meg róla, hogy a telefonban van memóriakártya behelyezve.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Térképek** lehetőséget a kezdeti beállítás elvégzéséhez.

A memóriakártyán lévő térképek módosításához használjuk a Nokia Map Loader a memóriakártyán található összes térkép törléséhez és új térképek letöltéséhez, így minden térkép ugyanolyan kiadású lesz.

Hálózati térképszolgáltatás

Beállíthatjuk, hogy a telefon szükség esetén automatikusan letöltse a térképeket, amelyek nem találhatók meg a telefonon.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Térképek > Beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat haszn. enged. > Igen** vagy **Saját hálózatban** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk

letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Térképek és GPS

A Térképek alkalmazás támogatására a globális helymeghatározási rendszert (GPS) használhatjuk. Keressük meg tartózkodási helyünket vagy mérjünk távolságot, illetve koordinátákat.

A GPS funkció csak akkor használható a telefonon, ha előbb a telefont vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat segítségével párosítjuk egy kompatibilis, külső GPS-vevővel. További tájékoztatásért olvassuk el a GPS-vevő használati útmutatóját.

A Bluetooth GPS-vevő telefonnal való párosítása után néhány percig tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn. A későbbi kapcsolatok létrehozása gyorsabb lehet, de ha a GPS szolgáltatást néhány napig nem használjuk, vagy a legutóbbi használat helyétől távol vagyunk, akkor néhány percig eltarthat a tartózkodási helyünk érzékelése és megjelenítése.

Kiegészítő szolgáltatások

Frissíthetjük a Térképek alkalmazást egy teljes értékű hangútmutatóval, amelyhez területi licenc szükséges. A szolgáltatás használatához szükségünk lesz egy kompatibilis külső GPS-készülékre, amely támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.

A hangútmutatóval működő navigációs rendszert szeretnénk vásárolni, akkor válasszuk az **Menü > Szervező > Térképek > Egyéb szolgáltatások > Navigáció hozzáad.** menüpontot, majd kövessük az utasításokat.

A hangútmutatóval kiegészített navigáció használatához engedélyeznünk

kell, hogy a Térképek alkalmazás hálózati kapcsolatot használjon.

A navigációs licenc a SIM-kártyához kapcsolódik. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba, akkor licencet kell vásárolnunk a navigáció megkezdésekor. A vásárlási folyamat alatt a meglévő navigációs licencünket átvihetjük az új SIM-kártyára további költségek nélkül.

Szervező

Hagyjuk, hogy a telefon segítsen megszervezni az életünket.

Névjegyek kezelése

Menthetünk neveket, telefonszámokat és címeket névjegyként a telefon és a SIM-kártya memóriájában.

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegymemória kiválasztása

A telefonmemória további részleteket is képes tárolni a névjegyekkel, például számos telefonszámot és szöveges elemeket. Bizonyos számú névjegyhez menthetünk képet, hangot vagy videoklipet is.

A SIM-kártya memóriája a neveket egy telefonszámmal képes tárolni. A SIM-kártya memóriájában mentett névjegyeket a  jelöli.

- 1 Válasszuk a **Beállítások > Használt memória** lehetőséget a SIM-kártya, a telefonmemória vagy mindkettő névjegyek tárolásához való kiválasztásához.
- 2 Válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget a névjegyek mindkét memóriából való beolvasásához. Névjegyek mentésekor azok a telefon memóriájában lesznek mentve.

Névjegyek kezelése

Névjegy keresése

Menü > Névjegyzék > Nevek

Lapozunk a névjegyek listájában, vagy írjuk be a névjegy nevének első betűit.

Név és telefonszám mentése

Nevek > Opciók > Új név hozzáadása

Részletek hozzáadása és szerkesztése

Válasszuk ki egy névjegyet, válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** menüpontot, és válasszuk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Adat törlése

Jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** beállítást. Jelöljük ki az adatot, és válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Névjegy törlése

Jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Névjegy törlése** beállítást.

Összes névjegy törlése

Menü > Névjegyzék > Összes névj. törl. > Telefonmemóriából vagy SIM-kártyáról.

Névjegyek másolása vagy áthelyezése a telefon és a SIM-kártya memóriája közt

Egy névjegy

Válasszuk ki az áthelyezni vagy másolni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Névjegy másolása vagy Névjegy áthelyezése** lehetőséget.

Több névjegy

Válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget.

Jelöljük meg a névjegyeket, majd válasszuk az **Opciók > Megj.-ek másolása vagy Megjel. áthelyezése** lehetőséget.

Minden névjegy

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > N.jegyek másol. vagy N.jegyek áthely.** lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

Rendezzük hívócsoportokba a névjegyeket, és rendeljük hozzájuk különböző csengőhangokat és csoportképeket.

- 1 Válasszuk az **Menü > Névjegyzék > Csoportok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Hozzáad vagy Opciók > Új csop. hozzáadása** lehetőséget új csoport létrehozásához.
- 3 Adjuk meg a csoport nevét, válasszuk képet és csengőhangot, ha kívánjuk, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a csoportot, majd a **Megnéz > Hozzáad** lehetőséget a névjegyek csoporthoz történő hozzáadásához.

Névjegykártyák

Egy személy kapcsolatinformációit elküldhetjük vagy fogadhatjuk egy vCard szabványt támogató kompatibilis készülékről.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** parancsot.

Ha névjegykártyát kapunk, válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget a névjegykártya telefonmemóriába történő mentéséhez.

Dátum és idő

Az óratípus, az idő, az időzóna és a dátum típusának módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget.

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna:** lehetőséget, és lapozzunk jobbra vagy balra a helynek megfelelő időzóna kiválasztásához. Az idő és a dátum az időzónának megfelelően lesz beállítva, és lehetővé teszi a telefon számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (USA) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

Ébresztőóra

A készülék a kívánt időpontban hangjelzést ad.

Ébresztés beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Szervező > Ébresztőóra** pontot.
- 2 Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
- 3 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés: > Be** lehetőséget és adjuk meg a napokat.
- 4 Válasszuk ki az ébresztés hangját.
- 5 Állítsuk be az ébresztés késleltetési idejét és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést szólni hagyjuk egy percre, vagy a **Szundi** lehetőséget választjuk, akkor az ébresztés

leáll, majd a Szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár

Válasszuk a **Menü > Szervező > Naptár** lehetőséget.

Az aktuális nap körül egy keret látható. Ha az adott napra jegyzetek vannak beállítva, a nap félkövré betűkkel jelenik meg. A napi jegyzetek megjelenítéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Heti nézet** menüpontot. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk az **Opciók > Jegyzetek törlése > Összes jegyzet** lehetőséget.

A dátumhoz és az időhöz kapcsolódó beállítások szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget, majd válasszuk az elérhető lehetőségek közül. A régi jegyzetek előre megadott idő elteltével történő automatikus törléséhez válasszuk az **Opciók > Beállítások > Jegyz. autom. törlése** lehetőséget, majd válasszuk az elérhető lehetőségek közül.

Naptári jegyzet létrehozása

Lapozzunk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók > Jegyzet írása** lehetőséget. Válasszunk egy jegyzettípust, és töltsük ki a mezőket.

Teendőlista

Ha jegyzetet akarunk készíteni egy elvégzendő feladathoz, válasszuk a **Menü > Szervező > Teendők** lehetőséget.

Új jegyzet létrehozásához, ha még nincs jegyzet hozzáadva, válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; egyébként válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Jegyzet megnyitásához lapozzunk a megfelelő jegyzethez és válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével rendezhetjük zenefájljainkat, szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptárbejegyzéseket, a jegyzetek és a teendők adatait a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy a készülék és egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között. További tudnivalóért és a PC Suite alkalmazás letöltéséért látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Számológép

A telefon tartalmaz egy normál és egy tudományos számológépet, valamint egy hitelkalkulátort.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Számológép** lehetőséget, és az elérhető lehetőségek közül a számológép típusát, majd a számítási utasításokat.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Időzítés

Normál időzítő

- 1 Az időzítő aktiválásához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő >**

Normál időzítő lehetőséget, adjunk meg egy időt, és írjunk egy jegyzetet, amely az idő lejártakor fog megjelenni. Az idő módosításához válasszuk az **Idő beállítása** parancsot.

- 2 Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
- 3 Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítő leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

- 1 A köztes idő akár tíz köztes idővel történő méréséhez először adjuk meg a köztes időket.
- 2 Válasszuk az **Menü > Szervező > Időzítő > Köztes idő mérése** lehetőséget.
- 3 Az idő elindításához válasszuk az **Időzítő indítása > Indít** parancsot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan indítsa el az időzítő a következő időszakot, válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő > Beállítások > Köv. per.-ra lépés** lehetőséget, majd válasszuk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Stopperóra** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Részidőt mér — részidő mérése. Az **Opciók > Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér — futamidő mérése.

Folytat — a háttérben futó időmérés megjelenítése.

Utolsó kijelzése — az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stopperórát.

Idők megtekintése vagy **Időket töröl** — a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Terméktámogatás és frissítések

A Nokia számos módon segít, hogy a legtöbbet hozzassuk ki a telefonunkból.

Hasznos tippek

Ha kérdésünk van a telefonnal kapcsolatban, vagy nem vagyunk biztosak a telefon egy funkciójának működésében, akkor tekintsük át a felhasználói útmutatót. Ha ez nem segít, akkor tegyük az alábbiak egyikét:

Indítsuk újra a telefont

Kapcsoljuk ki a telefont, és vegyük ki az akkumulátort.

Néhány másodperc múlva helyezzük vissza az akkumulátort, és kapcsoljuk be a telefont.

Gyári beállítások visszaállítása

[Lásd „Gyári beállítások visszaállítása”. old. 40.](#)

Telefonszoftver frissítése

[Lásd „Szoftverfrissítés a számítógép használatával”. old. 39.](#)

További információk

Tekintsük meg a Nokia webhelyét, vagy keressünk fel egy Nokia szervizt. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 38.](#)

Ha a kérdésünk megválaszolatlan marad, lépünk kapcsolatba a helyi Nokia Care ügyfélszolgálatl. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk

biztonsági másolatot a telefonon lévő adatokról.

Nokia támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon megtalálhatók a készülékkel kapcsolatos legújabb útmutatók, kiegészítő információk, letöltések és szolgáltatások.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen letölthetjük az MMS, a GPRS, az e-mail és az egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

A PC Suite alkalmazást és a hozzá kapcsolódó információkat a Nokia webhelyén találjuk a www.nokia.com/support webhelyén.

Nokia Care ügyfélszolgálat



Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care központok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.

Karbantartás

A karbantartási szolgáltatásokkal kapcsolatban keressük fel a Nokia Care pontot a www.nokia.com/repair.

My Nokia

A szolgáltatás használatával ingyenes tippeket és Nokia telefonunkhoz termékát támogatást kaphatunk, hozzájuthatunk tartalmak ingyenes próbaverzióihoz, interaktív bemutatókhoz, testreszabott weboldalakhoz, valamint elérhetjük a

Nokia legújabb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos híreket.

Használjuk ki a lehető legjobban Nokia telefonunk adottságait és még ma regisztráljunk a My Nokia szolgáltatásba! További tudnivalóért és az adott körzetben rendelkezésre álló lehetőségek megismeréséhez keressük fel a www.nokia.com/mynokia webhelyre.

Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Szoftverfrissítés a számítógép használatával

A szoftverfrissítések olyan új és módosított funkciókat tartalmazhatnak, amelyek a készülék megvásárlásának időpontjában még nem álltak rendelkezésre. A szoftver frissítése a készülék teljesítményére is kedvező hatással lehet.

A Nokia Szoftverfrissítő egy olyan számítógépes alkalmazás, melynek használatával készülékünk szoftverét frissíthetjük. A készülék szoftverének frissítéséhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és egy kompatibilis USB-adatkábelre a készülék és a számítógép összekapcsolásához.

A legújabb szoftververziókkal kapcsolatos további tudnivalóért, valamint a Nokia

Szoftverfrissítő alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate webhelyre, illetve a helyi Nokia weboldalra.

A készülék szoftverének frissítéséhez tegyük a következőket:

- 1 Töltsük le és telepítsük számítógépünkre a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást.
- 2 Egy USB-adatkábelrel csatlakoztassuk készülékünket egy számítógéphez, majd nyissuk meg a Nokia Szoftverfrissítő alkalmazást. A Nokia Szoftverfrissítő alkalmazás bemutatja a fájlok biztonsági mentésének végrehajtását, a szoftver frissítését, valamint a fájlok visszaállításának módját.

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal

A szolgáltató telefonszoftver-frissítéseket küldhet a hálózaton keresztül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftverfrissítések letöltése nagy mennyiségű adatforgalmat okozhat (hálózati szolgáltatás).

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsünk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítési beállítások

A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftver- és konfigurációfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszk.kezelő-beáll.-ok > Szolg. szoft.frissítései** lehetőséget.

Szoftverfrissítés igénylése

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőséget a szolgáltatónál elérhető szoftverfrissítések megtekintéséhez.
- 2 Válasszuk az **Akt. szoftver adatai** lehetőséget az aktuális szoftververzió megtekintéséhez, és ha meg akarjuk állapítani, hogy szükséges-e frissítés.
- 3 Válasszuk a **Tel.szoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a telepítés megszakítjuk a letöltés után, akkor válassza a **Szoft.friss. telepítése** lehetőséget a telepítés elindításához.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merülne fel a telepítéssel kapcsolatban, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Konfigurációs beállítási szolgáltatás

Néhány hálózati szolgáltatás használatához, például a mobilinternetes szolgáltatásokhoz, a multimédia üzenetekhez (MMS), a Nokia Xpress audiüzenetekhez vagy a távoli internetes szerverrel való szinkronizáláshoz a telefonnak szüksége van a megfelelő konfigurációs beállításokra. Az elérhetőségről további információkat a szolgáltatónál, a legközelebbi Nokia

kereskedésben vagy a Nokia terméktámogatási oldalain találunk. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 38.](#)

Amikor megkapjuk a beállításokat konfigurációs üzenetben, és a beállítások nincsenek automatikusan mentve és aktiválva, a **Konfigurációs beállítások érkeztek:** üzenet jelenik meg.

A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításokra való visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Csak a beáll. visszaáll. — Az összes beállítás visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.

Összes visszaállítása — Az összes beállítás visszaállítása, valamint a személyes adatok (például névjegyek, üzenetek, médiafájlok és aktiválókulcsok) törlése.

Digital rights management – Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiákat alkalmazhatnak – a szerzői jogokat is magába foglaló – szellemi tulajdonuk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM által védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetőek el: WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem alkalmasak a tartalom védelmére, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy vonják vissza az ilyen DRM-szoftvereknek a DRM-védelemmel ellátott új tartalmak elérését biztosító funkcióját. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő, DRM által védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM által védett vagy a DRM által nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolófunkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartozékok

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4U akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8. A pontos töltőmodell a dugó típusától

függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C, K vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátort teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékleti hatásokat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendelkezéseknek megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szeméttbe.

Szivárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készüléket vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgálattassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásárolunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata



- 1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tározóék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
- 2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A Nokia

által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korrozíót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramkörti kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságmérő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.

- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés



A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kereses szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

A készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádiódadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orrossal, vagy forduljunk a készülék

gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékekkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- A vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingsebbe vagy mellénysebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átteljes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk házi orvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagotöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások

Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térről. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.

- 4 Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési ráta (SAR) ismert mérési egységet alkalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,35 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató		
A		
adatkábel	16	
akkumulátor	6	
akkumulátortöltöttség állapota	9	
aktív készenlét	10	
alkalmazások	32	
állapotikonok	9	
alvó mód	14	
azonnali üzenetek	25	
B		
bármely gomb fogad	20	
betűméret	14	
billentyűzár	8	
biztonsági modul	8	
böngésző	31	
C		
cache-memória	31	
cookie-k	31	
CS		
csevegés	25	
csomagalapú adatok	16	
D		
digitális jogok	41	
E		
e-mail	23	
energiatakarékosság	10	
F		
frissítések		
— készülék szoftvere	39	
fülhallgató	7	
G		
galéria	26	
general Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás	16	
gombok		5
GPRS		16
GPS		34
GY		
gyári beállítások		40
gyorshívás		14, 19, 21
H		
hagyományos szövegbevitel		21
hálózati hírek		17
hangfelismerés		14
hangok		13
hangrögzítő		30
hangszínszabályozó		30
hangszóró		20
hangtárcsázás		19
hangtisztaság		21
hangutasítások		14
hasznos tippek		38
háttérkép		13
hívásátírányítás		20
hívásnapló		20
hívásvárakoztatás		21
hivatkozások		10, 14
hívóazonosító		21
hozzáférési kódok		8
I		
ikonok		10
indítási hang		12
internet		31
J		
játékok		32
jegyzetek		37
jelerősség		9
K		
kamera		26
kép		26
képek nyomtatása		27
kép rögzítése		26
kezdőképernyő		13

kihangosító	20
kijelző	9, 13
kijelzővédő	14
kóddal rendelkező billentyűzár	12
konfiguráció	18
konfigurációs beállítási szolgáltatás	40
korlátozó jelszó	8

L

letöltések	39
lezárókód	8

M

memóriakártya	6, 27
My Nokia	38

N

névjegyek	
— memória	34
névjegykártyák	35
Nokia Care	38

NY

nyelv	12
-------	----

O

offline állapot	8
-----------------	---

P

PC Suite	37
PictBridge	16
PIN	8
prediktív szövegbevitel	21
PUK	8

R

rádió	29
rákérdezés repülésre	12
repülés mód	11
részek	5
rögzítő	30

S

SIM	
— szolgáltatások	17
SIM-kártya	5, 8
SIM-üzenetek	17
stopperóra	37
súgószöveg	12

SZ

számmód	21
számológép	37
szíj	7
szoftverfrissítés	39
szoftverfrissítések	39
szolgáltatási parancsok	17
szolgáltató menü	17
szöveg írása	21
szövegmódok	21
sztereó térhatás	30

T

tárcsázás	19
tárcsázási hivatkozások	14, 19
telefonszoftver-frissítések	12
témák	13
Térképek	33

U

újrachívás	20, 21
UPIN	8
USB-adatkábel	16

Ü

üzemmód	13
üzenetközpont száma	22
üzenetküldés	23

V

videofájlok	26
videohívás	19

W

web	31
-----	----

Z

zenelejátszó	28
--------------	----
