

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6610i



9230883

Uitgave 2

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-37 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



De doorgekruiste container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levenscyclus. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet bij het gewone huisvuil aan.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Inhoudsopgave

VOOR UW VEILIGHEID	12
Algemene informatie	17
Toegangscode	17
Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers).....	17
PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers), module-PIN en ondertekenings-PIN	17
De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers).....	18
Blokkeerwachtwoord (4 cijfers)	18
Portefeuillecode (4 tot 10 cijfers)	18
Overzicht van de functies van de telefoon.....	19
Camera.....	19
Multimediaberichtendienst (MMS)	19
Polyfoon geluid (MIDI).....	20
Java™ toepassingen	20
GPRS (General Packet Radio Service)	20
OTA-dienstinstellingen (Over the Air).....	21
1. De telefoon	22
Toetsen en aansluitingen	22
Standby-modus.....	24
Screensaver.....	25
Achtergrond	25
Belangrijke indicatoren in de standby-modus.....	25
Hoofdtelefoon.....	27
Het draagkoordje bevestigen	28



2. Aan de slag	29
De SIM-kaart en de batterij installeren	29
De batterij opladen	32
De telefoon in- en uitschakelen	33
Toetsen blokkeren	34
De covers verwisselen	36
3. Algemene functies.....	38
Opbellen	38
Snelkeuzetoetsen	39
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren	39
Wachtfunctie.....	40
Opties tijdens een gesprek	40
4. Tekst intoetsen	43
Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen	43
Tekstinvoer met woordenlijst	44
Samengestelde woorden intoetsen	45
Gewone tekstinvoer	45
Tips voor het intoetsen van tekst	46
5. De menu's gebruiken	48
Een menufunctie activeren	48
Overzicht van de menufuncties	50
6. Menufuncties.....	55
Berichten (menu 1)	55
Tekstberichten (SMS)	55
Berichten intoetsen en verzenden	56
Opties voor het verzenden van berichten	57



E-mailberichten intoetsen en verzenden.....	57
Een SMS-bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden.....	58
De mappen Inbox en Verzonden items.....	60
Distributielijsten.....	60
Sjablonen	62
De mappen Archief en Mijn mappen	63
Multimediaberichten.....	63
Multimediaberichten intoetsen en verzenden	64
Multimediaberichten lezen en beantwoorden	66
De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items.....	67
Multimediaberichtegeheugen vol	68
Berichten verwijderen.....	68
Chatten	69
Spraakberichten.....	70
Informatieberichten	71
Berichtinstellingen.....	71
Instellingen voor tekst- en e-mailberichten.....	71
Instellingen overschrijven	72
Instellingen voor multimediaberichten	73
Instelling lettergrootte.....	75
Dienstopdrachten.....	75
Oproep-info (menu 2)	75
Lijsten met laatste oproepen	76
Gesprekstellers en kostentellers.....	77
Contacten (menu 3).....	78
Instellingen selecteren voor de lijst met contacten.....	79
Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen).....	79
Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan	80



Het standaardnummer wijzigen	81
Een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in de lijst met contacten	81
Zoeken naar een naam in de lijst met contacten	82
Een naam, nummer, tekstaantekening of afbeelding wijzigen	82
Namen, nummers en afbeeldingen wissen	83
Nummers, tekstaantekeningen of afbeeldingen wissen.....	83
Contactgegevens kopiëren	83
Een visitekaartje zenden en ontvangen	84
Een visitekaartje ontvangen	84
Een visitekaartje zenden.....	85
Snelkeuze.....	85
Infonummers en dienstnummers.....	86
Eigen nummers.....	86
Bellergroepen	86
Profielen (menu 4).....	87
Instellingen (menu 5).....	88
Persoonlijke snelkoppelingen.....	88
Datum- en tijdsinstellingen	89
Klok.....	89
Datum	90
Datum en tijd automatisch bijwerken.....	90
Oproepinstellingen.....	91
Doorschakelen	91
Opnemen via elke toets	92
Automatisch opnieuw kiezen	92
Snelkeuze	92
Wachtfunctie	92
Samenvatting na oproep	93



Identificatie verzenden	93
Lijn uitgaande oproepen	93
Telefooninstellingen	94
Taal	94
Geheugenstatus	94
Automatische toetsblokkering	94
Cel informatie	95
Welkomsttekst	95
Netwerk kiezen	95
SIM-dienstactie bevestigen?	95
Automatische Help-tekst	96
Starttoon	96
Weergave-instellingen	96
Achtergrond	96
Kleurenschema's	97
Menuweergave	97
Operatorlogo	97
Screensaver	98
Helderheid display	98
Tooninstellingen	98
Toebehoren-instellingen	99
Beveiligingsinstellingen	101
Fabrieksinstellingen terugzetten	102
Radio (menu 6)	102
Een radiozender instellen	103
De radio gebruiken	104
Camera (menu 7)	105
Foto's maken	106



Instellingen voor de camera.....	107
Galerij (menu 8)	107
Organiser (menu 9)	111
Alarmklok.....	111
Als het alarmtijdstip is aangebroken	112
Agenda	112
Een agendanotitie toevoegen	113
Notitiemelding.....	115
Takenlijst.....	115
Spelletjes (menu 10).....	116
Een spelletje starten.....	116
Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes.....	117
Spelletjes downloaden	117
Geheugenstatus voor spelletjes	118
Instellingen voor spelletjes.....	118
Toepassingen (menu 11).....	119
Een toepassing starten	119
Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn.....	119
Een toepassing downloaden	120
Geheugenstatus voor toepassingen	121
Extra's (menu 12)	122
Rekenmachine.....	122
Valuta's omrekenen.....	123
Timerfunctie.....	123
Stopwatch	124
Tijd bijhouden en tussentijden opnemen.....	124
Rondetijden	125
Tijden weergeven en verwijderen.....	125



Portefeuille.....	126
Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen	126
Persoonlijke notities.....	127
Instellingen voor de portefeuille	128
Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille.....	128
Gegevens bijwerken (synchroniseren)	129
Synchroniseren vanaf de telefoon met een externe server	130
Als OTA-bericht ontvangen synchronisatie-instellingen opslaan.....	131
De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen.....	131
Synchroniseren vanaf een compatibele pc.....	132
Connectiviteit (menu 13)	132
Infrarood.....	132
GPRS	134
GPRS-verbinding.....	134
GPRS-inbelinstellingen	135
Diensten (menu 14)	135
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van diensten	136
De telefoon instellen voor een dienst	136
Als OTA-bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan	137
De dienstinstellingen handmatig intoetsen.....	137
Verbinding maken met een dienst	138
Browsen door de pagina's van een dienst.....	139
De toetsen van de telefoon gebruiken op WAP-pagina's	139
Opties tijdens het browsen	140
Direct bellen	140
De verbinding met een dienst verbreken.....	141
Weergave-instellingen van de browser	141
Cookies.....	142



Bookmarks.....	142
Een bookmark ontvangen.....	143
Downloaden.....	143
Dienstinbox.....	144
Instellingen dienstinbox	144
Het cachegeheugen.....	145
Browserbeveiliging	145
Beveiligingsmodule	146
Certificaten.....	146
Digitale handtekening.....	148
Favorieten (menu 15)	149
SIM-diensten (menu 16)	150
7. Pc-verbinding	151
PC Suite.....	151
GPRS, HSCSD en CSD.....	153
Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken.....	153
8. Informatie over de batterij	154
Opladen en ontladen	154
VERZORGING EN ONDERHOUD	156
AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE	158



VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



**SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN**

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.

**GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG**

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.

**DESKUNDIG ONDERHOUD**

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

**TOEBEHOREN EN BATTERIJEN**

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

**AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN**

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

**MAAK BACK-UPS**

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.

**WATERBESTENDIGHEID**

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.





ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ INFORMATIE OVER HET APPARAAT

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het EGSM 900-, GSM 1800- en GSM1900-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat, aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van



netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: telefoonboek, tekst- en multimedieberichten, afbeeldingen en beltonen in de galerij, agendanotities, takenlijstnotities, Java-spelletjes en -toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen, Java-toepassingen, enzovoort, opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden opgebruikt. Uw apparaat kan een bericht weergeven dat het geheugen vol is wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals cache, bookmarks en beveiligingscertificaten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

■ Toebehoren en batterijen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 en LCH-12.





Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van enige accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed zijn bevestigd en naar behoren werken
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.



Algemene informatie

■ Toegangscodes

Beveiligingscode (5 tot 10 cijfers)

De beveiligingscode helpt de telefoon te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. De code is standaard ingesteld op 12345. Wijzig de code en houd de nieuwe code geheim. Bewaar de code op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 101 voor informatie over het wijzigen van de code en het instellen van de telefoon om de code te vragen.

PIN-code en PIN2-code (4 tot 8 cijfers), module-PIN en ondertekenings-PIN

- De PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart geleverd. U kunt de telefoon instellen om telkens wanneer deze wordt ingeschakeld naar de PIN-code te vragen (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 101).
- Voor bepaalde functies, zoals kostentellers, hebt u de PIN2-code nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.
- De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie [Beveiligingsmodule](#) op pagina 146. De module-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.



- De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie [Digitale handtekening](#) op pagina 148. De ondertekenings-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart voorzien is van een beveiligingsmodule.

Als u drie keer na elkaar een onjuiste PIN-code hebt ingetoetst, wordt *SIM geblokkeerd* of *PIN-code geblokkeerd* weergegeven en wordt u gevraagd de PUK-code in te toetsen.

De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers)

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is nodig om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. De PUK2-code is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen.

Als de codes niet bij de SIM-kaart worden geleverd, neemt u contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om de codes te verkrijgen.

Blokkeerwachtwoord (4 cijfers)

Het blokkeerwachtwoord is nodig als u *Oproepen blokkeren* gebruikt (zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 101). U krijgt dit wachtwoord van uw netwerkoperator.

Portefeuillecode (4 tot 10 cijfers)

De portefeuillecode is vereist voor toegang tot de portefeuillediensten. Als u verschillende keren een verkeerde portefeuillecode intoetst, wordt de portefeuillecode gedurende vijf minuten geblokkeerd. Zie [Portefeuille](#) op pagina 126 voor meer informatie.



Overzicht van de functies van de telefoon

De Nokia 6610i biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals een agenda, klok, alarmklok, camera, radio en vele andere.

■ Camera

De telefoon heeft een ingebouwde camera die u kunt gebruiken om foto's te maken. U kunt een foto verzenden via de multimediasberichtendienst (MMS), zie [Multimediasberichten](#) op pagina 63, zie [Camera \(menu 7\)](#) op pagina 105. U kunt de foto's ook gebruiken als achtergrond in de standby-modus of als miniatuurafbeelding in [Contacten](#).

U kunt uw foto's opslaan op een compatibele pc met behulp van de PC Suite-software.

■ Multimediasberichtendienst (MMS)

U kunt met de telefoon multimediasberichten verzenden en ontvangen die zijn samengesteld uit tekst, een afbeelding en geluid. De afbeeldingen en beltonen kunt u opslaan om de telefoon aan uw wensen aan te passen. Zie [Multimediasberichten](#) op pagina 63.



■ Polyfoon geluid (MIDI)

Polyfoon geluid bestaat uit verschillende geluidscomponenten die tegelijkertijd worden afgespeeld. De telefoon is uitgerust met geluidscomponenten van meer dan 40 instrumenten, maar kan slechts een aantal instrumenten tegelijkertijd afspelen. De polyfone geluiden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in beltonen en waarschuwingssignalen. De ondersteunde indeling is SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

U kunt polyfone beltonen ook ontvangen via de multimediadienst (zie [Multimediaberichten lezen en beantwoorden](#) op pagina 66), downloaden via het menu Galerij (zie [Galerij \(menu 8\)](#) op pagina 107) of ophalen via PC Suite (zie [PC Suite](#) op pagina 151).

■ Java™ toepassingen

De telefoon ondersteunt Java 2 Micro Edition, J2ME™. bevat een aantal Java™-toepassingen en -spelletjes die speciaal voor mobiele telefoons zijn ontworpen. U kunt nieuwe toepassingen en spelletjes naar de telefoon downloaden (zie [Toepassingen \(menu 11\)](#) op pagina 119).

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS-technologie is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via een IP (Internet Protocol)-netwerk. GPRS is een gegevensdrager voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet. Toepassingen die gebruikmaken van GPRS



zijn MMS en SMS (Short Message Service), bladersessies, downloaden van Java-toepassingen en pc-inbediensten (bijvoorbeeld internet en e-mail).

De telefoon ondersteunt drie gelijktijdige GPRS-verbindingen. U kunt bijvoorbeeld multimedial berichten ontvangen en tegelijkertijd een pc-inbelverbinding of een bladersessie actief hebben.

Voordat u GPRS-technologie kunt gebruiken

- Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op de GPRS-dienst.
- Sla GPRS-instellingen op voor alle toepassingen die u via GPRS gebruikt.

Zie [De telefoon instellen voor een dienst](#) op pagina 136, [Berichtinstellingen](#) op pagina 71 en [GPRS](#) op pagina 134.

Tarieven voor GPRS en toepassingen

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de tarieven.

■ OTA-dienstinstellingen (Over the Air)

Voor het gebruik van MMS, GPRS en overige draadloze diensten moeten de juiste instellingen op de telefoon zijn geconfigureerd. U kunt deze instellingen rechtstreeks ontvangen als OTA-bericht, zodat u de instellingen alleen nog maar in de telefoon hoeft op te slaan. Neem contact op met de netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid van instellingen.



1. De telefoon

■ Toetsen en aansluitingen

1. Aan/uit-toets ①

Hiermee schakelt u de telefoon in en uit.

Als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op de aan/uit-toets drukt.


2. Volumetoetsen

Hiermee kunt u het volume van het luistergedeelte en de luidspreker aanpassen, of het volume van de hoofdtelefoon als deze op de telefoon is aangesloten.

3. Bladertoetsen in 4 richtingen



Hiermee kunt u bijvoorbeeld bladeren door de lijst met contacten, menu's, instellingen en

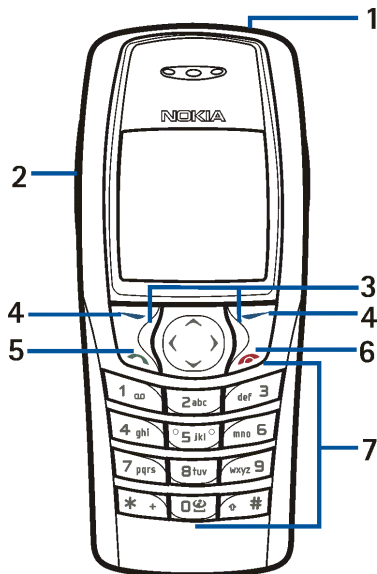

de agenda, of de cursor verplaatsen tijdens het intoetsen van tekst.

4. Selectietoetsen 2

De functie van deze toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven. Zie [Standby-modus](#) op pagina 24.


5. Met kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Vanuit de standby-modus kunt u met deze toets de laatstgekozen nummers weergeven.

6. Met beëindigt u een actief gesprek. Hiermee sluit u elke functie af.


7. - kunt u cijfers en letters invoeren.

 + en  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

1. Aansluiting voor de lader
2. Pop-Port™ -aansluiting, bijvoorbeeld voor hoofdtelefoon en gegevenskabel.
3. Infraroodpoort (IR)

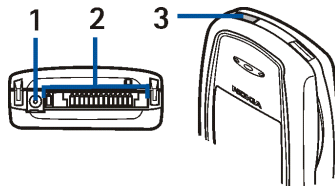

4. Cameralens op de achterkant van de telefoon.

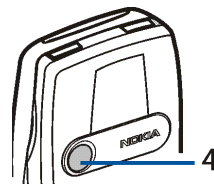

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

1. Toont het operatorlogo of de naam van het netwerk om aan te geven welk cellulair netwerk op dit moment wordt gebruikt.
2. Toont de signaalsterkte van het cellulaire netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.
3. Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
4. De linkerselectietoets in de standby-modus is **Menu**.
5. De rechterselectietoets in de standby-modus is **Contact**, of **Favoriet**, of een de eigen benaming van een operator. Als u op de rechterselectietoets drukt als deze is ingesteld op
 - **Contact**, kunt u het menu **Contacten** openen.
 - de operatortoets, kunt u de homepage van de operator openen.
 - **Favoriet**, kunt u naar een bepaalde functie gaan en deze selecteren. Zie [Persoonlijke snelkoppelingen](#) op pagina 88 om de functies voor uw eigen



snelkoppeling in te stellen. U kunt deze functies ook activeren als u het menu *Favorieten* selecteert. Zie *Favorieten (menu 15)* op pagina 149.

Screensaver

De screensaver wordt automatisch geactiveerd in de standby-modus als gedurende bepaalde tijd geen telefoonfunctie wordt gebruikt. Zie *Screensaver* op pagina 98. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen.

Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Zie *Achtergrond* op pagina 96.

Belangrijke indicatoren in de standby-modus



U hebt een of meer tekst- of afbeeldingberichten ontvangen. Zie *Een SMS-bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden* op pagina 58.



U hebt een of meer multimediam berichten ontvangen. Zie *Multimediam berichten lezen en beantwoorden* op pagina 66.



De toetsen van de telefoon zijn geblokkeerd. Zie *Toetsen blokkeren* op pagina 34.



De telefoon geeft geen beldsignaal bij een inkomend gesprek of tekstbericht wanneer *Oproepsignaal* is ingesteld op *Stil* en



Berichtensignaaltoon is ingesteld op *Uit*. Zie [Tooninstellingen](#) op pagina 98.



De wekker is ingesteld op *Aan*. Zie [Alarmklok](#) op pagina 111.



De timerfunctie is actief. Zie [Timerfunctie](#) op pagina 123.



De stopwatch wordt uitgevoerd in de achtergrond. Zie [Stopwatch](#) op pagina 124.



Wanneer de GPRS-verbindingsmodus *Altijd online* is geselecteerd en als de GPRS-dienst beschikbaar is, wordt het pictogram linksboven in het display weergegeven. Zie [GPRS-verbinding](#) op pagina 134.



Wanneer een GPRS-verbinding tot stand is gebracht, wordt de indicator linksboven in het display weergegeven. Zie [GPRS-verbinding](#) op pagina 134 en [Browsen door de pagina's van een dienst](#) op pagina 139.



De GPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken, bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een GPRS-inbelverbinding. De indicator wordt rechtsboven in het display weergegeven.



Indicator infraroodverbinding (zie [Infrarood](#) op pagina 132).



Alle spraakoproepen doorschak.: alle gesprekken worden doorgeschakeld naar een ander nummer. Als u twee telefoonlijnen hebt, is  het doorschakelpictogram voor de eerste lijn en  het pictogram voor de tweede lijn. Zie [Doorschakelen](#) op pagina 91.



- 1 of 2** Als u over twee telefoonlijnen beschikt, geeft dit pictogram de geselecteerde telefoonlijn aan. Zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 93.
-  De luidspreker is geactiveerd (zie [Opties tijdens een gesprek](#) op pagina 40)
-  Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep. Zie [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 101.
-  Het tijdelijke profiel is geselecteerd. Zie [Profielen \(menu 4\)](#) op pagina 87.
-  of 
- Er is een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid, hoorapparaat of muziekstandaard op de telefoon aangesloten.


Zie [Klok](#) op pagina 89 en [Datum](#) op pagina 90 als u de datum en tijd wilt weergeven in de standby-modus.

■ Hoofdtelefoon




Waarschuwing: Wanneer u de stereohoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de stereohoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit uw hoofdtelefoon aan op de Pop-Port-aansluiting zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

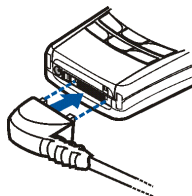


U kunt de stereo hoofdtelefoon HDS-3 dragen zoals aangegeven in de afbeelding.

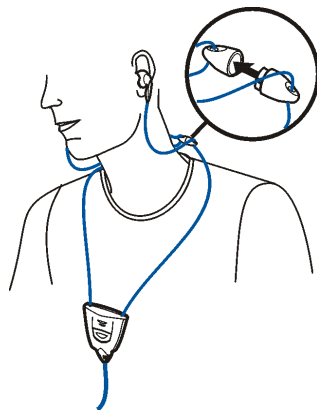

■ Het draagkoordje bevestigen

Rijg het draagkoordje op de aangegeven manier (zie afbeelding) door het daarvoor bestemde oog en bevestig het koordje stevig.

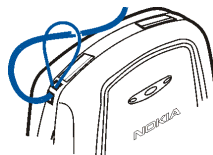

2. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren


Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.


Voordat u de SIM-kaart plaatst, moet u de telefoon altijd uitschakelen, eventuele toebehoren loskoppelen en de batterij verwijderen.

1. Verwijder de cover voor de achterkant:



Plaats de telefoon met de achterzijde naar boven, druk op de ontgrendelingsknop (1) en verwijder de cover van de telefoon (2).

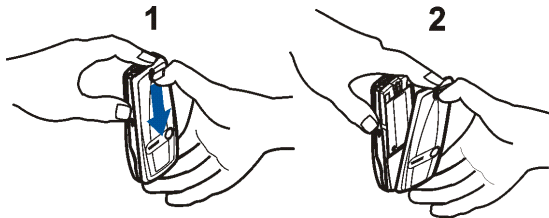


2. Verwijder de batterij door deze bij de uitsparing uit de telefoon te tillen (3).

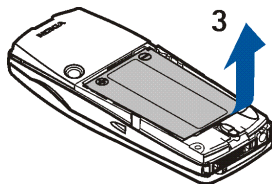


3. U maakt de SIM-kaarthouder los door de kaarthouder naar achteren te schuiven (4) en te openen (5).

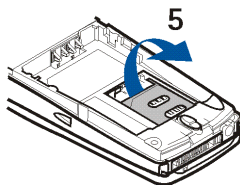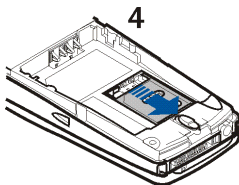

4. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (6). Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.


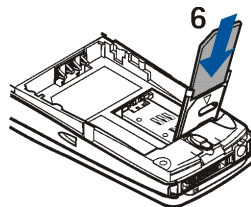


5. Sluit de SIM-kaarthouder (7) en schuif deze naar voren totdat deze vastklikt (8).

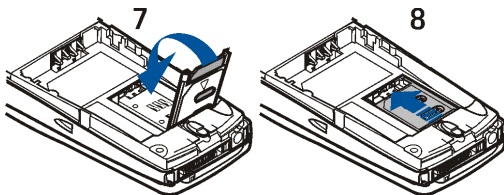

6. Plaats de batterij terug (9).
7. Plaats de cover voor de achterkant terug:

Plaats eerst de bovenzijde van de cover boven de daarvoor bestemde uitsparing boven aan de telefoon (10). Schuif de cover tegen de vergrendelingen aan beide zijden van de telefoon en klik de cover vast (11).

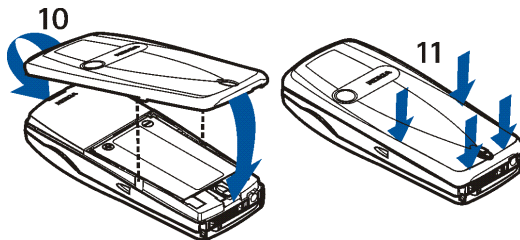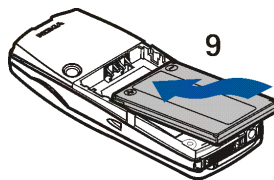


■ De batterij opladen

1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de onderkant van de telefoon.
2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.

Als de telefoon is ingeschakeld, wordt de tekst *Batterij wordt opgeladen* kort weergegeven. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u kunt bellen.

U kunt de telefoon tijdens het opladen gewoon gebruiken.


De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een batterij van het type BLD-3 met de lader ACP-12 duurt bijvoorbeeld maximaal anderhalf uur wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

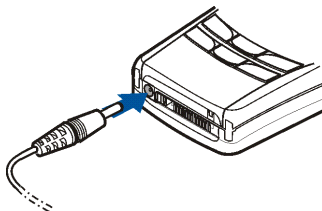

■ De telefoon in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

Neem contact op met de netwerkkoperator of serviceprovider als de tekst *SIM plaatsen* wordt weergegeven ook al is de SIM-kaart juist geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet wellicht worden verwisseld.

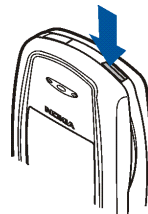

- Als de PIN-code wordt gevraagd, toetst u de PIN-code (weergegeven als ****) in en drukt u op **OK**.

Zie ook *PIN-code vragen* in [Beveiligingsinstellingen](#) op pagina 101 en [Toegangscode](#)s op pagina 17.

- Als een beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de beveiligingscode (weergegeven als *****) in en drukt u op **OK**.

Zie ook [Toegangscode](#)s op pagina 17.

Uw apparaat heeft een interne antenne.





Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.



■ Toetsen blokkeren

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.



- De toetsen blokkeren

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en druk vervolgens binnen anderhalve seconde op .

- De toetsen vrijgeven


Druk op **Vrijgeven** en vervolgens binnen anderhalve seconde op .

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op . Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

Zie [Automatische toetsblokkering](#) op pagina 94 voor meer informatie over de automatische toetsblokkering.

Zie [Opties tijdens een gesprek](#) op pagina 40 als u de toetsen wilt vergrendelen tijdens een gesprek.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en druk op .

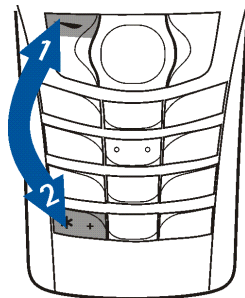


■ De covers verwisselen




Opmerking: Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u de covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.


1. Verwijder de cover voor de achterkant. Zie stap 1 bij [De SIM-kaart en de batterij installeren](#) op pagina 29.
2. Verwijder de cover voor de voorkant door voorzichtig het palletje bovenop de cover los te maken van de telefoon (1) en de cover beginnend met de bovenzijde van de telefoon te verwijderen.

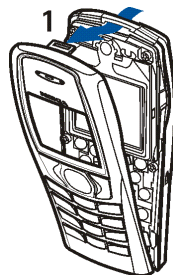

3. Plaats het toetsensjabloon op de nieuwe cover voor de voorkant (2).

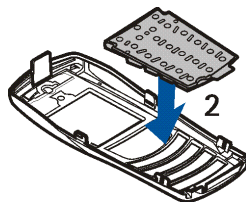

4. Plaats de cover voor de voorzijde terug door de palletjes onder aan de cover in de bijbehorende uitsparingen in de telefoon te plaatsen (3) en het palletje boven aan de cover voorzichtig door de uitsparing bovenop de telefoon te drukken (4). Druk de cover vast.
5. Plaats de cover voor de achterkant terug. Zie stap 7 [De SIM-kaart en de batterij installeren](#) op pagina 29.

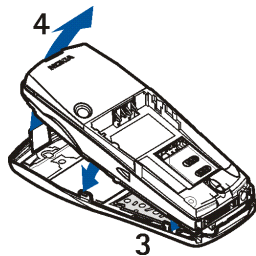

3. Algemene functies

■ Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u een onjuist teken intoetst, drukt u op **Wis** om het teken te verwijderen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op  voor het internationale prefix (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op  om het nummer te bellen.
3. Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.

Zie ook **Opties tijdens een gesprek** op pagina 40.

Bellen met behulp van de lijst met contacten

- Zie **Zoeken naar een naam in de lijst met contacten** op pagina 82 als u wilt zoeken naar een naam die of telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in **Contacten**. Druk op  om het nummer te bellen.

Laatste nummer herhalen

- Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.



Uw voicemailbox bellen

- Houd  ingedrukt in de standby-modus, of druk op  en .

Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Zie ook [Sprakberichten](#) op pagina 70.

Snelkeuzetoetsen

Om de snelkeuzetoetsen te kunnen gebruiken, programmeert u een telefoonnummer onder een van de snelkeuzetoetsen, van  tot en met . Zie [Snelkeuze](#) op pagina 85. U kunt het nummer dan op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op .
- Als [Snelkeuze](#) is ingeschakeld, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie [Snelkeuze](#) op pagina 92.

■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  als u de inkomende oproep wilt beantwoorden en druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

Druk op  om het gesprek te weigeren.

Als u op [Stil](#) drukt, wordt alleen de beltoon uitgeschakeld. U kunt de oproep vervolgens beantwoorden of weigeren.

Als op de telefoon een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.





Tip: Als de functie *Doorschakelen indien in gesprek* is ingeschakeld om gesprekken door te schakelen, bijvoorbeeld naar uw voicemail, worden ook geweigerde gesprekken doorgeschakeld. Zie [Doorschakelen](#) op pagina 91.

Wanneer iemand u belt, geeft de telefoon de naam weer van de beller, evenals diens telefoonnummer of de tekst *Privé-nummer* dan wel *Oproep*. Als in *Contacten* meer dan één naam wordt gevonden met in het telefoonnummer dezelfde zeven laatste cijfers als het telefoonnummer van de beller, wordt alleen het telefoonnummer weergegeven (als dit beschikbaar is). Er kan een onjuiste naam worden weergegeven als het nummer van de beller niet is opgeslagen in *Contacten* maar als er wel een andere naam is met in het telefoonnummer dezelfde zeven laatste cijfers als in het telefoonnummer van de beller.

Wachtfunctie

Tijdens het gesprek drukt u op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden (netwerkdienst). Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen.

Zie [Wachtfunctie](#) op pagina 92 voor informatie over het activeren van de functie *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Een groot aantal opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator voor informatie over de beschikbaarheid.



Druk op **Opties** tijdens een gesprek voor onder meer de volgende mogelijkheden:

- **Microfoon uit** of **Microfoon aan**, **Beëindigen**, **Alles afsluiten**, **Contacten**, **Menu** en **Standby** of **Uit standby**, **Nieuwe oproep**, **Apart**, **Opnemen** en **Weigeren**.
- Met **Conferentie** kunt u een conferentiegesprek voeren waaraan maximaal zes personen kunnen deelnemen. Tijdens het gesprek kunt u een nieuwe deelnemer bellen (**Nieuwe oproep**). Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. Wanneer het nieuwe gesprek is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer weer in het conferentiegesprek betrekken door **Conferentie** te selecteren. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, selecteert u **Apart** en selecteert u de gewenste deelnemer. Selecteer **Conferentie** als u het privé-gesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar het conferentiegesprek.
- Met **Toetsen blokk.** kunt u de toetsblokkering te activeren.
- **DTMF verzenden** wordt gebruikt om DTMF (Dual Tone Multi-Frequency)-toonreeksen, zoals wachtwoorden of rekeningnummers, te verzenden. Het DTMF-systeem wordt gebruikt door alle touch-tone telefoons. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit **Contacten** en druk op **OK**. U kunt het wachtteken w en het pauzeteken p intoetsen door herhaaldelijk op  te drukken.
- De functie **Wisselen** kunt u gebruiken om over te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand. Met **Doorverbinden** kunt u een gesprek in de wachtstand doorverbinden met een actief gesprek en zelf de verbinding verbreken.
- Druk tijdens een gesprek op **Luidspreker** om de telefoon te gebruiken als luidspreker. Houd de telefoon niet tegen het oor als u de luidsprekerfunctie



gebruikt. U kunt de luidspreker in- of uitschakelen door respectievelijk **Luidspreker/Telefoon** te selecteren, of op **Luidspr./Telefoon** te drukken. De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de oproep beëindigt of wanneer u de handsfree-eenheid of de hoofdtelefoon op de telefoon aansluit.

Als u een compatibele handsfree-eenheid of de hoofdtelefoon op de telefoon hebt aangesloten, wordt de optie **Telefoon** respectievelijk vervangen door **Handsfree** of door **Hoofdtelefoon** in de lijst met opties. De selectietoets **Telefoon** wordt respectievelijk vervangen door **Handsfr.** of **Hoofdtel.**



Waarschuwing: Houd het apparaat niet tegen uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt. Het volume kan zeer luid zijn.

Zie **De radio gebruiken** op pagina 104 als u de luidspreker wilt gebruiken in combinatie met de radio.



4. Tekst intoetsen

U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor gewone tekstinvoer en via de methode voor tekstinvoer met woordenlijst.

Tijdens het intoetsen van tekst wordt de modus voor tekstinvoer met woordenlijst aangegeven met  en de modus voor normale tekstinvoer met  linksboven in het display. De modus voor de lettergrootte wordt aangeduid met **abc**, **abc** of **ABC** naast de aanduiding voor de modus voor tekstinvoer. U kunt de lettergrootte veranderen door op  te drukken. De cijfermodus wordt aangeduid met **123**. U kunt tussen de letter- en cijfermodus schakelen door  ingedrukt te houden.

■ Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer *Woordenboek*.

- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenlijst wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenlijstopties. Tekstinvoer met woordenlijst is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u *Woordenbk uit*.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenlijst snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.



■ Tekstinvoer met woordenlijst

U kunt letters met één druk op een toets invoeren. Deze tekstinvoer is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst, waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Gebruik de toetsen  tot en met  om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert na elke toetsaanslag.



Bijvoorbeeld: Als u **Nokia** wilt intoetsen als de Nederlandse taal is geselecteerd, drukt u op , , ,  en .

Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Zie [Tips voor het intoetsen van tekst](#) op pagina 46 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door een spatie toe te voegen met  of door op een van de bladertoetsen te drukken. Door een bladertoets in te drukken verplaatst u tevens de cursor.

Als het ingevoerde woord niet juist is:

Druk herhaaldelijk op  of druk op **Opties** en selecteer **Suggesties**. Als het gewenste woord wordt weergegeven, bevestigt u de invoer.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt intoetsen zich niet in de woordenlijst. Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in (via normale tekstinvoer) en drukt u op **Opslaan**. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.



3. Start met het intoetsen van het volgende woord.

Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door op  te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en bevestig de invoer.

■ Gewone tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets ( tot en met ) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taal*. Zie *Taal* op pagina 94.

Als u een cijfer wilt invoegen terwijl de lettermodus is geactiveerd, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt.

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u op een van de bladertoetsen en toetst u de letter in.
- De meestgebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de cijfertoets .

Zie *Tips voor het intoetsen van tekst* op pagina 46 voor nadere instructies voor het intoetsen van tekst.



■ Tips voor het intoetsen van tekst

Mogelijk zijn ook de volgende opties voor tekstinvoer beschikbaar:

- Druk op  om een spatie in te voegen.
- Druk op de bladertoets , ,  of  om de cursor respectievelijk naar links, rechts, omlaag of omhoog te verplaatsen.
- Als u een teken links van de cursor wilt verwijderen, drukt u op **Wis**. Houd **Wis** ingedrukt om de tekens sneller te verwijderen.

Als u tijdens het intoetsen van een bericht alle tekens tegelijkertijd wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst wissen*.

- Als u een woord wilt invoegen wanneer de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Woord invoegen*. Toets het woord in via de methode voor normale tekstinvoer en druk op **Opslaan**. Het woord wordt tevens toegevoegd aan de woordenlijst.
- Als u een speciaal teken wilt intoetsen terwijl de modus voor normale tekstinvoer is geactiveerd, drukt u op . Als de modus voor tekstinvoer met woordenlijst is geactiveerd, houdt u  ingedrukt of drukt u op **Opties** en selecteert u *Symbol invoegen*.

Druk op een bladertoets om naar het gewenste teken te gaan en druk op **Kiezen** om het teken te selecteren.

U kunt ook naar een teken gaan door op , ,  of  te drukken. Selecteer vervolgens het teken door op  te drukken.



Tijdens het intoetsen van tekstberichten zijn de volgende opties beschikbaar:

- Als u een telefoonnummer wilt intoetsen terwijl de lettermodus is geactiveerd, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of haal dit op uit *Contacten* en druk op **OK**.
- Als u een naam uit *Contacten* wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact invoegen*. Als u een telefoonnummer of een aan een naam gekoppeld tekstitem wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Gegev. bekijken*.



5. De menu's gebruiken

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's. Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**. Zie [Automatische Help-tekst](#) op pagina 96.

■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2. Blader met  of  door het menu (of gebruik een van de bladertoetsen als de rasterweergave voor het menu is geselecteerd), en selecteer bijvoorbeeld *Instellingen* door op **Select** te drukken. Zie [Menuweergave](#) op pagina 97 voor het wijzigen van de menuweergave.
3. Als het menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*.
4. Als het geselecteerde submenu nog meer submenu's heeft, herhaalt u stap 3. Selecteer het volgende submenu, bijvoorbeeld *Opnemen met willekeurige toets*.
5. Selecteer de instelling van uw keuze.



6. Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.

Via het indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd en sommige kunnen worden geactiveerd via het indexnummer.

Druk op **Menu** om het hoofdmenu te openen. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van de menufunctie die u wilt activeren. Voor de functies in menu 1 drukt u op **Menu** en toetst u  en  in. Toets vervolgens de overige cijfers van het gewenste indexnummer in.

Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om het hoofdmenu af te sluiten.



■ Overzicht van de menufuncties

1. Berichten

1. Tekstberichten
2. Multimedieber.
3. Chatten
4. Spraakberichten
5. Informatieber.
6. Berichtinstellingen
7. Dienstopdrachten



2. Oproep-info

1. Gemiste oproepen
2. Ontvangen oproepen
3. Laatste gekozen nummers
4. Laatste oproepen verwijderen
5. Gespreksduur tonen
6. Gesprekskosten
7. GPRS-gegevenssteller
8. GPRS-verbindingstimer



3. Contacten

1. Zoeken
2. Contact toev.
3. Verwijderen
4. Kopiëren



- 5. Instellingen
- 6. Snelkeuze
- 7. Infonummers¹
- 8. Dienstnummers¹
- 9. Eigen nummers²
- 10. Bellersgroepen²
- 4. Profielen
 - 1. Normaal
 - 2. Stil
 - 3. Vergadering
 - 4. Buiten
 - 5. Semafoon
- 5. Instellingen
 - 1. Favorieten
 - 2. Instellingen tijd en datum
 - 3. Oproepinstellingen
 - 4. Telefooninstellingen
 - 5. Weergave-instellingen
 - 6. Tooninstellingen



-
- 1. Weergegeven indien ondersteund door de SIM-kaart. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid.
 - 2. Als Infonummers, Dienstnummers of beiden niet worden ondersteund, verandert het nummer van dit menuitem.



- 7. Toebehoreninstellingen¹
- 8. Beveiligingsinstellingen
- 9. Fabrieksinstellingen terugzetten

6. Radio



7. Camera

- 1. Standaardfoto
- 2. Portretfoto
- 3. Nachtmodus
- 4. Zelfontspanner
- 5. Instellingen



8. Galerij

- 1. Mappen bekijken
- 2. Map toevoegen
- 3. Map verwijderen
- 4. Map hernoemen
- 5. Galerijdownloads



9. Organisatie

- 1. Alarmklok
- 2. Agenda
- 3. Taken



1. Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op een van de compatibele toebehoren die voor de telefoon beschikbaar zijn.



10. Spelletjes

1. Selecteer spel
2. Spel.downloads
3. Geheugen
4. Instellingen



11. Toepassingen

1. Toepassing select.
2. Toep.downloads
3. Geheugen



12. Extra's

1. Rekenmachine
2. Timerfunctie
3. Stopwatch
4. Portefeuille
5. Gegevens bijw.



13. Connectiviteit

1. Infrarood
2. GPRS



14. Diensten

1. Home
2. Bookmarks
3. Download links
4. Dienstinbox



- 5. Instellingen
- 6. Ga naar adres
- 7. Cache wissen
- 15. Favorieten
- 16. SIM-diensten¹



1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.



6. Menufuncties

■ Berichten (menu 1)

U kunt tekstberichten, multimedieberichten en e-mailberichten lezen, intoetsen, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in mappen.



Voordat u een tekstbericht, afbeeldingbericht of e-mailbericht kunt verzenden, moet u het nummer van het berichtencentrum opslaan (zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 71).



Belangrijk: Objecten in e-mailberichten of multimedieberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC. Open geen bijlagen als u niet weet of de afzender betrouwbaar is.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, geeft het apparaat mogelijk de tekst *Bericht verzonden* weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is ontvangen door de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

Tekstberichten (SMS)

Via SMS (Short Message Service) kunt u berichten uit meerdere delen (samengesteld uit verschillende gewone tekstberichten) verzenden en ontvangen (netwerkdienst). Het verzenden van berichten uit meerdere delen kan invloed hebben op de facturering. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.



U kunt ook berichten met tekst en afbeeldingen verzenden en ontvangen.

Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan 160 tekens. Als een bericht langer is dan 160 tekens, wordt het als een reeks van twee of meer berichten verzonden.

Het aantal beschikbare tekens en het nummer van het huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in het scherm weergegeven, bijvoorbeeld 120/2.

Het gebruik van speciale (Unicode-)tekens zoals ë, â, á en ì kost meer ruimte.



Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven.

Berichten intoetsen en verzenden

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*.



Tip: U kunt snel beginnen met het intoetsen van berichten door op  te drukken in de standby-modus.

2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 43. Zie [Sjablonen](#) op pagina 62 als u een tekstsjabloon of afbeelding in het bericht wilt invoegen. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.
3. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.
4. Toets het telefoonnummer van de ontvanger in of haal het op uit *Contacten*.



Druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Opties voor het verzenden van berichten

Nadat u een bericht hebt ingetoetst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Verzendopties*.

- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, selecteert u *Meer kopieën*. Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
- Als u het bericht wilt verzenden via een distributielijst, selecteert u *Distributielijst*.
Zie *Distributielijsten* op pagina 60 als u een distributielijst wilt definiëren.
- Als u een bericht wilt verzenden met behulp van een berichtprofiel, selecteert u *Verzendt profiel* en kiest u het gewenste berichtprofiel.

Zie *Berichtinstellingen* op pagina 71 als u een berichtprofiel wilt definiëren.

E-mailberichten intoetsen en verzenden

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden via SMS, moet u de instellingen voor het verzenden van e-mail opslaan. Zie *Berichtinstellingen* op pagina 71. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de e-maildienst. Zie *Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan* op pagina 80 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in *Contacten*.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *E-mail opstellen*.



2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit *Contacten* en druk op **OK**.
3. Desgewenst kunt u een onderwerp voor het e-mailbericht intoetsen. Druk vervolgens op **OK**.
4. Toets het e-mailbericht in. Zie *Tekst intoetsen* op pagina 43. Het totaal aantal tekens dat u kunt intoetsen, wordt rechtsboven in het display weergegeven. Het e-mailadres en de onderwerpregel zijn in het aantal tekens inbegrepen.
Zie ook *Een tekstjabloon invoegen in een gewoon bericht of e-mailbericht* op pagina 62. U kunt geen afbeeldingen invoegen.
5. Druk op **Opties** en selecteer *E-mail verzenden* om het bericht te verzenden. Als u geen instellingen voor het verzenden van e-mailberichten hebt opgeslagen, wordt gevraagd naar het nummer van de e-mailserver.
Druk op **OK** om het e-mailbericht te verzenden.

Een SMS-bericht of e-mailbericht lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht of e-mailbericht hebt ontvangen, worden de indicator  en het aantal nieuwe berichten gevolgd door de melding *berichten ontvangen* weergegeven.

Het knipperende symbool  geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u eerst een aantal oude berichten verwijderen uit de map *Inbox*.

De functie voor tekstberichten maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie *Gedeeld geheugen* op pagina 15).



1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*.

2. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen. Een ongelezen bericht wordt voorafgegaan door .
3. Druk tijdens het lezen van het bericht op **Opties**.

U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt het bericht bijvoorbeeld verwijderen, doorsturen of wijzigen als tekstbericht of e-mailbericht, en u kunt de naam van het bericht wijzigen of het bericht verplaatsen naar een andere map.

Selecteer *Kop. naar agenda* om de tekst aan het begin van het bericht naar de agenda te kopiëren als herinnering voor de huidige datum.

Selecteer *Details bericht* om de naam en het telefoonnummer van de afzender, het gebruikte berichtencentrum en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.

Selecteer *Gebruik gegev.* om nummers, e-mailadressen en website-adressen uit het huidige bericht te gebruiken.

Selecteer tijdens het weergeven van een afbeeldingbericht de optie *Afb. opslaan* om de afbeelding op te slaan in de map *Sjablonen*.



4. Selecteer *Antwoorden* om het bericht te beantwoorden. Selecteer *Origineel bericht* om het originele bericht in het antwoord op te nemen, selecteer een standaardantwoord of selecteer *Leeg scherm*.

Als u een e-mail beantwoordt, moet u eerst het e-mailadres en onderwerp bevestigen of wijzigen. Toets vervolgens het antwoord in.

5. Druk op *Opties*, selecteer *Verzenden* en druk op **OK** om het bericht naar het weergegeven nummer te zenden.

De mappen Inbox en Verzonden items

Binnengekomen tekstberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* en verzonden berichten in de map *Verzonden items* van het submenu *Tekstberichten*.

Tekstberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Archief*, *Mijn mappen* of *Sjablonen*.

Distributielijsten

Als u regelmatig berichten naar een vaste groep ontvangers moet zenden, kunt u daarvoor een distributielijst definiëren. De distributielijsten kunt u opslaan in het geheugen van de telefoon. De berichten worden afzonderlijk naar elke geadresseerde in de lijst gezonden. Het verzenden van een bericht via een distributielijst kan dus meer kosten dan het verzenden van afzonderlijke berichten naar één geadresseerde.

Zorg ervoor dat de contacten die u aan de distributielijst wilt toevoegen, zijn opgeslagen in de lijst met contacten in het interne geheugen van de telefoon.



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Distributielijsten*. De namen van de beschikbare distributielijsten worden weergegeven.

- Als u geen lijsten hebt opgeslagen, drukt u op **Toevoeg.** om een lijst te maken.
 - Toets de naam voor de lijst in en druk op **OK**. Druk op **Opties** en selecteer *Lijst bekijken*. Druk op **Toevoeg.** en selecteer een contactpersoon in de lijst met contacten in het telefoongeheugen. Als u meer contactpersonen aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op **Opties**, selecteert u *Contact toev.* en selecteert u een nieuw contact.
- Als u geen contactpersonen wilt toevoegen, gaat u naar een lijst en drukt u op **Opties**. Selecteer
 - *Lijst bekijken* om de contactpersonen in de geselecteerde lijst te bekijken. Druk op **Opties** om de gegevens van een geselecteerde contactpersoon te verwijderen of weer te geven of om een nieuw contact toe te voegen.
 - *Lijst toevoegen* om een distributielijst te maken.
 - *Hernoem lijst* om de naam van de geselecteerde lijst te wijzigen.
 - *Lijst wissen* om alle namen en telefoonnummers uit de geselecteerde lijst te verwijderen.
 - *Lijst verwijderen* om de geselecteerde distributielijst te verwijderen.

Als het bericht niet kan worden verzonden aan bepaalde geadresseerden in de distributielijst, selecteert u *Niet afgeleverd*. Druk op **Opties** en selecteer

- *Opnieuw naar lijst* om het bericht te verzenden naar de geadresseerden in de lijst *Niet afgeleverd*.



- *Lijst bekijken* om de lijst te bekijken met de geadresseerden waaraan het laatste bericht niet kon worden verzonden.
- *Lijst verwijderen* om de lijst *Niet afgeleverd* te verwijderen.
- *Bericht bekijken* om het bericht dat niet kon worden verzonden, te bekijken.

Sjablonen

De telefoon bevat tekstsjablonen (aangeduid met ) en afbeeldingsjablonen (aangeduid met )

U kunt de lijst met sjablonen openen door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Sjablonen* te selecteren.

Een tekstsjabloon invoegen in een gewoon bericht of e-mailbericht

- Druk tijdens het intoetsen of beantwoorden van een bericht of e-mail op **Opties**. Selecteer *Sjabloon invgn* en selecteer de sjabloon die u wilt invoegen.

Een afbeelding invoegen in een tekstbericht

- Druk op **Opties** wanneer u een bericht intoetst of beantwoordt. Selecteer *Afb. invoegen* en selecteer een afbeelding om deze te bekijken. Druk op **Invoegen** om de afbeelding in uw bericht in te voegen. De indicator  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding is bijgesloten. Het aantal tekens dat u in een bericht kunt gebruiken, is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.

Als u de tekst en de afbeelding samen wilt weergeven voordat u het bericht verzendt, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*.



De mappen Archief en Mijn mappen

U kunt uw berichten indelen door berichten naar de map *Archief* te verplaatsen of door nieuwe mappen voor uw berichten toe te voegen.

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties**. Selecteer *Verplaatsen*, ga naar de map waarin u het bericht wilt plaatsen en druk op **Select..**

Als u een map wilt toevoegen of verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Mijn mappen*.

- Als u een map wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*.
- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u *Map verwijderen*.

Multimediaberichten



Opmerking: Alleen apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimedia- of e-mailberichten ontvangen en weergeven.

Multimediaberichten kunnen tekst, een afbeelding en geluid bevatten. De telefoon ondersteunt multimediaberichten van maximaal 45 kB. Als een bericht groter dan 30 kB is, kunt u het bericht waarschijnlijk niet ontvangen. Afhankelijk van uw netwerk, ontvangt u een tekstbericht waarin een Internet-adres is opgenomen waar u het multimediabericht kunt bekijken.

Als het bericht een afbeelding bevat, wordt deze aangepast aan het display.

De standaardinstelling voor de multimediaberichtendienst is meestal ingeschakeld.



De manier waarop een multimediebericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

De volgende indelingen voor multimedieberichten worden ondersteund:

- Afbeelding: JPEG, GIF, PNG en BMP.
- Geluid: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) en monofone beltonen.

De telefoon ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle variaties van de voorgaande bestandsindelingen. Als een bericht elementen bevat die niet worden ondersteund, worden deze elementen vervangen door de bestandsnaam en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.

U kunt geen multimedieberichten ontvangen tijdens het bellen, als een spelletje of andere Java-toepassing actief is, of tijdens een actieve verbindingssessie voor GSM-gegevens (zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 137). De aflevering van multimedieberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Multimedieberichten intoetsen en verzenden

Zie [Instellingen voor multimedieberichten](#) op pagina 73 voor de instellingen voor multimedieberichten. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de multimedieberichtendienst.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedieber.* en *Bericht opstellen*.
2. Toets een bericht in. Zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 43.



Als u een afbeelding of geluidsclip wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u respectievelijk *Afb. invoegen* of *Geluid invoegen*. De lijst met beschikbare mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open de betreffende map, ga naar de gewenste afbeelding of geluidsclip, druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*. Het pictogram  of  in de kop van het bericht geeft aan dat een afbeelding of geluidsclip is bijgesloten.

Als u een naam uit *Contacten* wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Contact invoegen*. Ga naar de gewenste naam, druk op **Opties** en selecteer *Contact invoegen*.

Als u een nummer wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer opties* en *Nummer invoegen*. Toets het telefoonnummer in of haal dit op uit *Contacten* en druk op **OK**.

3. U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt door op **Opties** te drukken en *Bekijken* te selecteren.
4. Druk op **Opties** en selecteer *Verz. naar nummer* (of *Verz. naar e-mail* of *Meer kopieën*) om het bericht te verzenden.
5. Toets het telefoonnummer (of e-mailadres) van de ontvanger in of haal dit op uit *Contacten*. Druk op **OK**. Het bericht wordt verplaatst naar de map *Outbox* om te worden verzonden.

Het verzenden van een multimediasbericht duurt langer dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het multimediasbericht wordt de voortgangsindicator  in het display weergegeven. U kunt de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon de verzending enkele malen te



hervatten. Als dit niet lukt, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie *Instellingen voor multimediberichten* op pagina 73. Het wil niet zeggen dat het bericht op de bestemming is aangekomen.

Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Multimediberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimedibericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Na ontvangst van het bericht wordt de indicator  en de tekst *Multimedibericht ontvangen* weergegeven.

Als de indicator  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimediberichten vol is (zie *Multimediberichtengeheugen vol* op pagina 68),

De functie voor multimediberichten maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie *Gedeeld geheugen* op pagina 15).

1. Druk op **Tonen** om het bericht te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediber.* en *Inbox*.

2. U kunt bladeren om het bericht te bekijken. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:



- *Bericht verwijderen* om een opgeslagen bericht te wissen.
- *Antwoorden* of *Allen antwoorden* om het bericht te beantwoorden. Zie *Multimediaberichten intoetsen en verzenden* op pagina 64 voor informatie over het verzenden van het antwoord.
- *Doorst. naar nr, Drst. naar e-mail* of *Meer kopieën* om het bericht door te sturen.
- *Bewerken* om een bericht te wijzigen. U kunt alleen berichten wijzigen die u zelf hebt geschreven. Zie *Multimediaberichten intoetsen en verzenden* op pagina 64.
- *Details bericht* om het onderwerp, de grootte en de klasse van het bericht weer te geven.
- *Gegevens* om de details van de bijgesloten afbeelding of geluidscлип weer te geven.
- *Geluidscлип opslaan* om de beltoon op te slaan in de *Galerij*.
- *Afbeelding opsl.* om de afbeelding op te slaan in de *Galerij*.

Bekijk ook de bestandsopties in de *Galerij* (zie *Galerij (menu 8)* op pagina 107).

De mappen Inbox, Outbox, Opgeslagen items en Verzonden items

Ontvangen multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Inbox* van het submenu *Multimediaber.*

Multimediaberichten die nog niet verzonden zijn, worden verplaatst naar de map *Outbox* van het submenu *Multimediaber.*



Multimediaberichten die u later wilt verzenden, kunt u opslaan in de map *Opgeslagen items* van het submenu *Multimediaber.*

Verzonden multimediaberichten worden opgeslagen in de map *Verzonden items* van het submenu *Multimediaber.* als *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie *Instellingen voor multimediaberichten* op pagina 73.

Multimediaberichtengeheugen vol

Als een nieuw multimediabericht is binnengekomen terwijl het berichtengeheugen vol is, knippert de indicator  en wordt *Multimediageh. vol, wachtend bericht bekijk.* weergegeven. Als u het bericht wilt bekijken, drukt u op **Tonen**. Als u het bericht wilt opslaan, drukt u op **Opties**, selecteert u *Bericht opslaan* en verwijdert u eerst oude berichten door de map te openen en een oud bericht te selecteren.

Als u het wachtende bericht wilt negeren, drukt u op **Uit** en **Ja**. Als u op **Nee** drukt, kunt u het bericht bekijken.

Berichten verwijderen

1. Als u tekstberichten wilt verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Berichten verwijdd.*

Als u alle berichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten* en wanneer *Alle berichten verwijderen uit alle mappen?* wordt weergegeven, drukt u op **OK**. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.



- Als u multimedieberichten wilt verwijderen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Multimedieber.* en *Berichten verwijd.*
2. Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map en drukt u op **OK**. Als de map ongelezen berichten bevat, wordt gevraagd of u deze berichten ook wilt verwijderen.

Chatten

Met deze snelle toepassing voor tekstberichten kunt u tekstboodschappen uitwisselen met anderen (netwerkdienst). U kunt ontvangen of verzonden berichten niet opslaan, maar u kunt de berichten wel weergeven tijdens het chatten. Elk chatbericht wordt tegen dezelfde kosten als een afzonderlijk tekstbericht verzonden.

1. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten* en *Chatten*. Toets het telefoonnummer in van de persoon waarmee u wilt chatten (of haal dit nummer op uit *Contacten*) en druk op **OK**.

Een andere methode voor het starten van een chatsessie: wanneer u een bericht hebt ontvangen, drukt u op **Tonen** om het bericht te lezen. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Opties** en selecteert u *Chatten*.

2. Toets een benaming voor de chatsessie in en druk op **OK**.
3. Toets het chatbericht in (zie *Tekst intoetsen* op pagina 43).
4. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en *Verzenden* te selecteren.



5. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw oorspronkelijke bericht weergegeven.

Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3 en 4.

6. Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op **OK**, selecteert u **Opties** en drukt u op **Beëindigen**.

Als u de laatste berichten uit de huidige chatsessie wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u **Chat-archief**. Verzonden berichten worden aangeduid met "<" en uw chatbenaming. De berichten die u hebt ontvangen, worden aangeduid met ">" en de chatbenaming van de afzender. Druk op **Terug** om terug te keren naar het bericht waaraan u bezig was. Selecteer de optie **Chat-naam** als u de chatbenaming wilt wijzigen.

Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met de netwerkoperator voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Berichten** en **Spraakberichten**. Selecteer

- **Luisteren naar voicemail** als u uw voicemailbox wilt bellen op het telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in het menu **Nummer voicemailbox**.

Als u over twee telefoonlijnen beschikt (netwerkdienst), kan elke telefoonlijn een eigen voicemailnummer hebben. Zie **Lijn uitgaande oproepen** op pagina 93.



- *Nummer voicemailbox* om het voicemailnummer in te toetsen, te zoeken of te wijzigen en druk op **OK** om het op te slaan.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft de indicator  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Druk op *Luister* om het voicemailnummer te bellen.

Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de serviceprovider. Deze onderwerpen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het weer of verkeersinformatie. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

Berichtinstellingen

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Instellingen voor tekst- en e-mailberichten

1. Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Verzendt profiel*.
2. Als meer dan één berichtprofielset door de SIM-kaart wordt ondersteund, selecteert u de set die u wilt wijzigen.
 - Selecteer *Nr. berichtencentrale* om het telefoonnummer van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten op te slaan. U krijgt dit nummer van uw netwerkoperator.



- Selecteer *Berichten verzenden als* om het berichttype *Tekst*, *E-mail*, *Semafoonoproep* of *Fax* te selecteren.
- Selecteer *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren.
- Selecteer voor het berichttype *Tekst* de optie *Standaard nr. ontvanger* om een standaardnummer op te slaan waarnaar berichten voor dit berichtprofiel moeten worden verzonden.

Selecteer voor het berichttype *E-mail* de optie *E-mailserver* om het nummer van de e-mailserver op te slaan.

- Selecteer *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst).
- Selecteer *GPRS gebruiken* en selecteer *Ja* om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager. Stel bovendien de *GPRS-verbinding* in op *Altijd online* (zie *GPRS-verbinding* op pagina 134).
- Selecteer *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtencentrale (netwerkdienst).
- Selecteer *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het geselecteerde berichtprofiel te wijzigen. Het menu met berichtprofielen wordt uitsluitend weergegeven als uw SIM-kaart meerdere sets ondersteunt.

Instellingen overschrijven

Wanneer het berichtengeheugen vol is, kan de telefoon geen nieuwe berichten ontvangen of verzenden. U kunt wel instellen dat oude tekstberichten in de



mappen *Inbox* en *Verzonden items* automatisch door nieuwe berichten moeten worden overschreven.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Inbox* of *Overschrijven in Verz. items*.. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat de oude tekstberichten in de map *Inbox* of de map *Verzonden items* moeten worden vervangen.

Instellingen voor multimedieberichten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimedieber.*. Selecteer

- *Verz. berichten opslaan*. Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimedieberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van uw tekstberichten te verzenden (netwerkdienst).
- *Afbeelding verkleinen* om de afbeeldinggrootte te definiëren voor de multimedieberichten die u intoetst.
- *Ontvangst multimedia toestaan*. Selecteer *Nee*, *Ja* of *In eigen netwerk* om de multimediaservice te gebruiken. Als u *In eigen netwerk* kiest, kunt u geen multimedieberichten ontvangen wanneer u zich buiten bereik van uw eigen netwerk bevindt. De standaardinstelling is *In eigen netwerk*.
- *Inkomende multimedieberichten*. Selecteer *Ophalen* als nieuwe multimedieberichten automatisch moeten worden opgehaald, of selecteer *Weigeren* als u geen multimedieberichten wilt ontvangen. Deze instelling



wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

- *Instellingen verbinding*. Definieer verbindinginstellingen voor het ophalen van multimediaberichten. Activeer de set waarin u de verbindinginstellingen wilt opslaan en wijzig de actieve instellingen.

Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de instellingen.

- *Naam set instellingen*. Toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
- *Homepage*. Toets het homepage-adres van de gewenste serviceprovider in, druk op  voor een punt en druk op **OK**.
- *Sessiemodus*. Selecteer *Doorlopend* of *Tijdelijk*.
- *Gegevensdrager*. Selecteer *GPRS*.
- *Instellingen drager* om de instellingen voor de geselecteerde drager te definiëren.
 - *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen en druk op **OK**.
 - *IP-adres*. Toets het adres in, druk op  voor een punt en druk op **OK**.
 - *Verificatietype*. Selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
 - *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
 - *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.



- **Advertenties toestaan.** U kunt opgeven of u advertenties wilt ontvangen of weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie **Ontvangst multimedia toestaan** is ingesteld op **Nee**.

Verbindingsinstellingen voor multimedia ontvangen als OTA-bericht

U kunt de verbindinginstellingen voor multimedia ontvangen als OTA-bericht van de netwerkoperator of serviceprovider. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Instelling lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten wilt instellen, drukt u op **Menu** en selecteert u **Berichten**, **Berichtinstellingen**, **Overige inst.** en **Lettergrootte**.

Dienstopdrachten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Berichten** en **Dienstopdrachten**. Vanuit dit submenu verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Oproep-info (menu 2)

Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen, en de lengte en kosten van uw gesprekken.



Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Wanneer u op **Opties** drukt in het menu *Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers*, kunt u de datum en tijd van het gesprek weergeven, het telefoonnummer wijzigen of uit de lijst verwijderen, het nummer opslaan in *Contacten*, of een bericht naar het nummer zenden.

Lijsten met laatste oproepen

Druk op **Menu**, selecteer *Oproep-info* en selecteer vervolgens

- *Gemiste oproepen*, als u een lijst wilt weergeven met de laatste tien telefoonnummers vanwaar men u zonder succes heeft gebeld (netwerkdienst). Het nummer voorafgaand aan de naam of het telefoonnummer geeft aan hoe vaak deze beller heeft geprobeerd om u te bereiken.



Tip: Wanneer een melding over een gemiste oproep wordt weergegeven, kunt u op **Tonen** drukken om de lijst met telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

- *Ontvangen oproepen*, als u een lijst wilt weergeven met de laatste tien telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).
- *Laatst gekozen nummers*, als u een lijst wilt weergeven met de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Zie ook [Laatste nummer herhalen](#) op pagina 38.



- *Laatste oproepen verwijderen*, als u de lijsten met laatste oproepen wilt wissen. Geef aan of u alle telefoonnummers uit de lijst met laatste oproepen wilt verwijderen, of alleen de nummers van gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers. U kunt deze actie niet ongedaan maken.

Gesprekstellers en kostentellers



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk op **Menu**, selecteer *Oproep-info* en selecteer vervolgens

- *Gespreksduur tonen*. Blader om de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken weer te geven in uren, minuten en seconden. U hebt de beveiligingscode nodig om de tellers op 0 te zetten.

Als u over twee telefoonlijnen beschikt (netwerkdienst), kan elke telefoonlijn eigen gespreksduurtellers hebben. De tellers voor de geselecteerde lijn worden weergegeven. Zie [Lijn uitgaande oproepen](#) op pagina 93.

- *Gesprekskosten* (netwerkdienst). Selecteer *Eenheden laatste gesprek* of *Totale eenheden* om de kosten van het laatste gesprek of van alle gesprekken te controleren in de eenheden die zijn opgegeven voor de functie *Kosten tonen in*. Selecteer *Gesprekskosteninstellingen* en vervolgens *Tellers wissen* om de tellers op 0 te zetten, of selecteer *Kosten tonen in* om de resterende gesprekstijd weer te geven in kosteneenheden (*Eenheden*) of valuta-eenheden (*Valuta*). Informeer bij uw netwerkoperator naar de tarieven voor kosteneenheden.



Selecteer *Kostenlimiet* om de kosten van uw gesprekken te beperken tot een bepaald aantal kosteneenheden of valuta-eenheden. Voor het instellen van de kosteninstellingen is de PIN2-code vereist.



Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren, kunt u soms nog wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer.

- *GPRS-gegevensteller*. Blader om de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens uit de laatste sessie te controleren, de totale hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens te bekijken en de tellers op 0 te zetten. De tellereenheid is een byte. U hebt de beveiligingscode nodig om de tellers op 0 te zetten.
- *GPRS-verbindingstimer*. Blader om de duur van de laatste GPRS-verbinding of de totale GPRS-verbinding te controleren. U kunt de tellers ook op 0 zetten. U hebt de beveiligingscode nodig om de tellers op 0 te zetten.

■ Contacten (menu 3)

U kunt namen en nummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.



- In het telefoongeheugen kunt u maximaal 500 namen opslaan met nummers en tekstaantekeningen voor elke naam. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een bepaald aantal namen. Het aantal namen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de namen, het aantal telefoonnummers en tekstitems en de lengte daarvan.

De lijst met contacten maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 15).



- De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Namen en nummers die in het geheugen van de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden aangeduid met .

Instellingen selecteren voor de lijst met contacten

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Instellingen*. Selecteer

- *Actiefgeheugen* om het geheugen te selecteren dat u voor de lijst met contacten wilt gebruiken. Selecteer *Telefoon en SIM* om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. In dat geval worden de namen en nummers opgeslagen in het geheugen van de telefoon.
- *Weergave Contacten* om aan te geven hoe de namen, nummers en afbeeldingen in de lijst met contacten moeten worden weergegeven.
- *Geheugenstatus* om te bekijken hoeveel namen en telefoonnummers momenteel in het geselecteerde geheugen voor de lijst met contacten zijn opgeslagen en hoeveel namen en telefoonnummers nog kunnen worden opgeslagen.

Namen telefoonnummers opslaan (Naam toevoegen)

Namen en nummers worden opgeslagen in het gebruikte geheugen (zie [Instellingen selecteren voor de lijst met contacten](#) hierboven).

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Contact toev.*
2. Toets de naam in en druk op **OK**. Zie [Gewone tekstinvoer](#) op pagina 45.



3. Toets het telefoonnummer in en druk op **OK**. Zie **Opbellen** op pagina 38 voor het intoetsen van nummers.
4. Wanneer de naam en het nummer zijn opgeslagen, drukt u op **OK**.



Tip: Snel opslaan: toets het telefoonnummer in vanuit de standby-modus. Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de naam in, druk op **OK** en nogmaals op **OK**.

Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt verschillende typen telefoonnummers en korte tekstitems per naam opslaan in de lijst met contacten in het interne geheugen.

Het eerste nummer dat is opgeslagen, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen **Telefoon** of **Telefoon en SIM** is. Zie **Instellingen selecteren voor de lijst met contacten** op pagina 79.
2. Als u de lijst met namen en telefoonnummers wilt weergeven, drukt u op  vanuit de standby-modus.
3. Blader in de lijst met contacten in het interne geheugen naar de naam waaraan u een nieuw nummer of een nieuwe tekstaantekening wilt toevoegen en druk op **Gegev..**
4. Druk op **Opties** en selecteer **Nr. toevoegen** of **Info toevoegen**.



5. Selecteer een van de volgende nummertypen:  *Algemeen*,  *Mobiel*,  *Thuis*,  *Kantoor* 3  *Fax*,
of een van de volgende teksttypen:  *E-mail*,  *Webadres*,  *Postadres*
4  *Notitie*.
- Als u het nummer- of teksttype wilt wijzigen, selecteert u *Type wijzigen* in de lijst met opties.
6. Toets het nummer of de tekst in en druk op **OK** om de gegevens op te slaan.
7. Druk op **Terug** en vervolgens op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.

Het standaardnummer wijzigen

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev..** Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op **Opties** en selecteer *Als standaard*.

Een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in de lijst met contacten

U kunt een afbeelding in een ondersteunde indeling toevoegen aan een naam of nummer in het interne geheugen van de telefoon.

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de naam (en het nummer) waaraan u een afbeelding wilt toevoegen en druk op **Gegev..** Druk op **Opties** en selecteer *Afb. toevoegen*. Een lijst met mappen in de *Galerij* wordt geopend. Ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Opsl. in contin.* Er wordt een kopie van de afbeelding aan de contactgegevens toegevoegd.



Zoeken naar een naam in de lijst met contacten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Zoeken*.
2. U kunt de eerste tekens van de naam waarnaar u zoekt, intoetsen in het zoekvenster.
Druk op  en  om te bladeren door de namen in de lijst. Druk op  en  om de cursor te verplaatsen in het zoekvenster.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Blader om de details voor de geselecteerde naam te zien.



Tip: U kunt snel naar een naam en telefoonnummer zoeken door vanuit de standby-modus op  te drukken. Toets de eerste letter(s) van de naam in en/of ga naar de gewenste naam.

Tip: Als u snel een bepaalde naam met het standaardnummer wilt weergeven, houdt u  ingedrukt als u bij de naam komt terwijl u door de lijst bladert.

Een naam, nummer, tekstaantekening of afbeelding wijzigen

Zoek naar de gewenste naam en het gewenste nummer en druk op **Gegev.** Ga naar de naam, het nummer, de tekstaantekening of de afbeelding die u wilt wijzigen en druk op **Opties**. Selecteer *Naam bewerken*, *Nr. bewerken*, *Info bewerken* of *Afb. wijzigen*, wijzig de naam, het nummer, de tekst of de afbeelding en druk op **OK**.



Namen, nummers en afbeeldingen wissen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Verwijderen**. Als u een naam en nummer verwijdert, wordt ook de bijbehorende afbeelding verwijderd.

- Als u namen en nummers één voor één wilt wissen, selecteert u **Eén voor één** en gaat u naar de gewenste naam en het gewenste nummer. Druk op **Verwijder** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Als u alle namen en nummers tegelijkertijd uit de lijst met contacten wilt verwijderen, selecteert u **Alles verwijderen** en gaat u naar een van de geheugens, **Telefoon** of **SIM-kaart**. Druk vervolgens op **Verwijder**. Druk op **OK** en bevestig deze actie met de beveiligingscode.

Nummers, tekstaantekeningen of afbeeldingen wissen

Druk vanuit de standby-modus op , ga naar de gewenste naam (en het nummer) en druk op **Gegev..**. Ga naar het nummer of de tekstaantekening die u wilt verwijderen, druk op **Opties** en selecteer **Nr. verwijderen** of **Gegev. verwijder..**. Als aan de naam of het nummer een afbeelding is gekoppeld die u wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Afb. verwijderen**. Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de **Galerij**.

Contactgegevens kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen kopiëren en vice versa. Tekstaantekeningen, bijvoorbeeld e-mailadressen, die in het interne geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, worden niet naar de SIM-kaart gekopieerd.



1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Kopiëren*.
2. Selecteer de kopieerrichting, *Van telefoon naar SIM-kaart* of *Van SIM-kaart naar telefoon*.
3. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.*
 - Als u *Eén voor één* hebt geselecteerd, gaat u naar de naam die u wilt kopiëren en drukt u op **Kopiëren**.
Standaard nrs. wordt weergegeven als u van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert. Alleen de standaardnummers worden gekopieerd.
4. Kies *Origin. behouden* of *Origin. verpl.* om aan te geven of u de oorspronkelijke namen en nummers wilt behouden of wissen.
 - Als u *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* selecteert, drukt u op **OK** wanneer *Beginnen met kopiëren?* of *Verplaatsen starten?* wordt weergegeven.

Een visitekaartje zenden en ontvangen

U kunt contactgegevens als visitekaartje via infrarood of als OTA-bericht (over-the-air) verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat als dit door het netwerk wordt ondersteund.

Een visitekaartje ontvangen

Als u een visitekaartje via infrarood wilt ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de telefoon is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort (zie [Infrarood](#) op pagina 132). De gebruiker van de andere telefoon kan de naam en het telefoonnummer nu verzenden via infrarood.



Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen via infrarood of als OTA-bericht, drukt u op **Tonen**. Druk op **Opslaan** om het visitekaartje in het geheugen van de telefoon op te slaan. Als u het visitekaartje wilt negeren, drukt u op **Uit** en vervolgens op **OK**.

Een visitekaartje zenden

U kunt een visitekaartje via infrarood of als OTA-bericht verzenden naar een compatibele telefoon of ander compatibel apparaat dat de vCard-norm ondersteunt.

1. Zoek naar de gewenste naam en het gewenste telefoonnummer in de lijst met contacten, druk achtereenvolgens op **Gegev.** en **Opties** en selecteer **Visitek. verzenden** om het visitekaartje te verzenden.
2. Als u het visitekaartje wilt verzenden via infrarood, controleert u of de andere telefoon of de pc is ingesteld op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Vervolgens selecteert u **Via infrarood**.
Als u het visitekaartje wilt verzenden als OTA-bericht, selecteert u **Via SMS**.

Snelkeuze

Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, drukt u op **Menu** en selecteert u **Contacten**. Selecteer **Snelkeuze** en ga naar het gewenste snelkeuzenummer.

Druk op **Wijs toe**, vervolgens op **Zoeken** en selecteer eerst de naam en vervolgens het nummer dat u aan de toets wilt toekennen. Als er reeds een nummer aan de toets is toegekend, drukt u op **Opties**. U kunt het toegekende nummer bekijken,



wijzigen of verwijderen. Als de functie *Snelkeuze* is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze wilt activeren. Druk op **Ja** om de functie te activeren. Zie *Snelkeuze* op pagina 92.

Zie *Snelkeuzetoetsen* op pagina 39 voor meer informatie over het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

Infonummers en dienstnummers

De serviceprovider heeft mogelijk informatienummers of dienstnummers op de SIM-kaart opgenomen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Infonummers* of *Dienstnummers*. Ga naar een dienstnummer of naar het gewenste informatienummer binnen een categorie en druk op  om het nummer te bellen.

Eigen nummers

De telefoonnummers die aan de SIM-kaart zijn toegekend, worden opgeslagen onder *Eigen nummers*, als dit door de kaart wordt ondersteund. Als u de nummers wilt zien, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Contacten* en *Eigen nummers*. Ga naar de gewenste naam of het gewenste nummer en druk op **Bekijken**.

Bellergroepen

U kunt de namen en telefoonnummers in *Contacten* indelen in bellergroepen. Voor elke bellergroep kunt u instellen dat een bepaalde beltoon moet klinken en een



geselecteerde afbeelding in het display moet worden weergegeven wanneer u wordt gebeld door een telefoonnummer uit de groep (zie onder). Zie *Waarschuwen bij* onder *Tooninstellingen* op pagina 98 als u de telefoon zodanig wilt instellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep.

Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Bellersgroepen* en selecteer de gewenste bellergroep. Selecteer

- *Groepstitel*, toets een nieuwe naam voor de bellergroep in en druk op **OK**.
- *Groepsbeltoon* en selecteer de beltoon die u voor de groep wilt instellen. De beltoon *Standaard* is geselecteerd voor het actieve profiel.
- *Groepslogo* en selecteer *Aan* om het groepslogo weer te geven, *Uit* om het groepslogo niet weer te geven, of *Bekijken* om het logo te bekijken.
- *Leden* om een naam aan de bellergroep toe te voegen. Als er geen namen in de groep aanwezig zijn, drukt u op **Toevoeg..**. Druk anders op **Opties** en selecteer *Contact toev..* Ga naar de naam die u aan de groep wilt toevoegen en druk op **Toevoeg..**.

Als u een naam uit de bellergroep wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste naam, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact verwijd..*

■ Profielen (menu 4)

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen. Nadat u de profielen naar wens



hebt aangepast, hoeft u een profiel alleen maar te activeren als u dit wilt gebruiken. De volgende profielen zijn beschikbaar: *Normaal*, *Stil*, *Vergadering*, *Buiten* en *Semafoon*.

Druk op **Menu** en selecteer *Profielen*. Ga naar een profiel en druk op **Select..**

- Selecteer *Activeren* om het geselecteerde profiel te activeren.
- Als u het profiel wilt instellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de gewenste eindtijd in. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.
- Selecteer *Aanpassen* om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan. U kunt de instellingen ook wijzigen in het menu *Tooninstellingen* (zie *Tooninstellingen* op pagina 98).

Selecteer *Profielnaam* als u de naam van een profiel wilt wijzigen. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.



Tip: U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door op de aan/uit-toets  te drukken, naar het gewenste profiel te gaan en op **Select.** te drukken.

■ Instellingen (menu 5)



Persoonlijke snelkoppelingen

U kunt een aantal specifieke functies toevoegen aan uw persoonlijke lijst met snelkoppelingen en deze functies activeren door op **Favoriet.** te drukken of door



het menu *Favorieten* te openen. Zie *Favorieten (menu 15)* op pagina 149 en *Standby-modus* op pagina 24.

Als u een naam voor de rechterselectietoets wilt selecteren en de functies voor de persoonlijke lijst met snelkoppelingen wilt toevoegen, drukt u op **Menu** en selecteert u *Instellingen* en *Favorieten*.

- Als u de naam wilt selecteren die voor de rechterselectietoets wordt weergegeven in de standby-modus, selecteert u *Rechter selectietoets*. Selecteer een naam die eigen is aan de operator, *Favorieten* of *Contact..*
- Als u de gewenste functies voor de persoonlijke lijst met snelkoppelingen wilt selecteren, selecteert u *Opties Favorieten selecteren*. De lijst met beschikbare functies wordt weergegeven.

Ga naar de gewenste functie en druk op **Markeer** om de functie toe te voegen aan de lijst met snelkoppelingen.

Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **Niet mrk..**

- Als u de functies in de lijst opnieuw wilt ordenen, selecteert u *Organiseren* en kiest u de gewenste functie. Druk op **Verpltsn.** en selecteer de locatie waarnaar u de functie wilt verplaatsen.

Datum- en tijdsinstellingen

Klok

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Klok*.



Selecteer *Klok afbeelden* (of *Klok verbergen*) om de tijd rechtsboven in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Tijd instellen* om de juiste tijd in te stellen en *Tijdnotatie* om de 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie in te stellen.

De klok heeft onder meer ook betrekking op de functies *Berichten*, *Oproep-info*, *Alarmklok*, tijdelijke *Profielen*, *Agenda* en de screensaver.

Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest of leeg is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

Datum

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum*.

Selecteer *Datum tonen* (of *Datum verbergen*) om de datum in het display weer te geven (of te verbergen) wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Selecteer *Datum instellen* om de datum aan te passen. U kunt tevens de datumnotatie en het scheidingsteken voor datums selecteren.

Datum en tijd automatisch bijwerken

Druk op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen tijd en datum* en *Datum en tijd autom. aanpassen* (netwerkdienst). Als u de telefoon wilt instellen om de datum en tijd automatisch bij te werken op basis van de actieve tijdzone, selecteert u *Aan*. Als u wilt instellen dat eerst bevestiging moet worden gevraagd voordat de datum en tijd worden bijgewerkt, selecteert u *Eerst bevestigen*.



Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de alarmklok, agenda of notities. Deze behouden de lokale tijd. Door het bijwerken van de datum en tijd kunnen ingestelde alarmtijdstippen verlopen.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.

Oproepinstellingen

Doorschakelen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Doorschakelen* (netwerkdienst). Met de functie Doorschakelen kunt u de inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld het nummer van uw voicemailbox. Raadpleeg uw netwerkoperator voor meer informatie. Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkoperator worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloctie. Selecteer bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert.

Selecteer *Activeren* om de doorschakeloctie in te schakelen. Selecteer vervolgens de timeout voor het doorschakelen van de oproep, als deze mogelijkheid voor de doorschakeloctie beschikbaar is. Selecteer *Annuleren* om de doorschakeloctie uit te schakelen of selecteer *Status control*. (als deze mogelijkheid voor de doorschakeloctie beschikbaar is) om te controleren of de optie al dan niet is geactiveerd. Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn.



Zie **Standby-modus** op pagina 24 als u de doorschakelpictogrammen wilt weergeven in de standby-modus.

Opnemen via elke toets

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Opnemen met willekeurige toets*. Als u **Aan** selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van **0**, de selectietoetsen ( en ) en .

Automatisch opnieuw kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Automatisch opnieuw kiezen*. Als u **Aan** selecteert, worden maximaal 10 pogingen gedaan om de verbinding te bewerkstelligen na een mislukte oproeppoging.

Snelkeuze

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Snelkeuze*. Als u **Aan** selecteert, kunnen de namen en telefoonnummers die aan de snelkeuzetoetsen ( tot en met ) zijn toegekend, worden gekozen door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Wachtfunctieopties*. Als u **Activeren** selecteert, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe binnenkomende oproep is terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie **Wachtfunctie** op pagina 40.



Samenvatting na oproep

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Samenvatting na oproep*. Als u *Aan* selecteert, worden na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek (bij benadering) weergegeven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Identificatie verzenden*. Als u *Ja* selecteert, wordt uw telefoonnummer weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw netwerkoperator.

Lijn uitgaande oproepen

De functie Lijn uitgaande oproepen is een netwerkdienst waarmee telefoonlijn 1 of 2 (ofwel het abonneenummer) kan worden gekozen voor gesprekken. U kunt bijvoorbeeld werken met een zakelijke en privé-lijn. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Oproepinstellingen* en *Lijn uitgaande oproepen*. Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u lijnselectie voorkomen door de optie *Blokkeren* te selecteren.



Tip: U kunt van de ene op de andere lijn overschakelen door



ingedrukt te houden in de standby-modus.



Telefooninstellingen

Taal

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Taal*. Selecteer de gewenste taal voor schermteksten. Als *Automatisch* is geselecteerd, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Geheugenstatus

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Geheugenstatus*. Blader door de statusgegevens om de hoeveelheid vrij geheugen, het totaal gebruikte geheugen of het gebruikte geheugen voor elke functie in de lijst te controleren.

U kunt de informatie over het geheugen ook vinden in het menu van bepaalde functies, zoals de Galerij.

Automatische toetsblokkering

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en druk op .

U kunt instellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en geen telefoonfuncties worden gebruikt.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Automatische toetsblokkering*. Selecteer *Aan* en stel een timeout tussen de 10 seconden en 60 minuten in. Selecteer *Uit* om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.



Zie ook [Toetsen blokkeren](#) op pagina 34.

Celinformatie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Celinformatie*. Selecteer *Aan* om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruikt dat op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd.

Welkomsttekst

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Welkomsttekst*. Toets het bericht in dat u kort wilt weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U kunt het bericht opslaan door op **Opties** te drukken en *Opslaan* te selecteren.

Netwerk kiezen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Netwerk kiezen*. Als u *Automatisch* selecteert, kiest de telefoon automatisch een van de cellulaire netwerken die in uw regio beschikbaar zijn.

Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft. Als de melding *Geen toegang* wordt weergegeven, moet u een ander netwerk selecteren. De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

SIM-dienstactie bevestigen?

Zie [SIM-diensten \(menu 16\)](#) op pagina 150.



Automatische Help-tekst

Als u de Help-tekst wilt weergeven of verbergen, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Automatische Help-tekst*.

Zie ook [De menu's gebruiken](#) op pagina 48.

Starttoon

Als u een starttoon wilt afspelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Instellingen*, *Telefooninstellingen* en *Starttoon*.

Weergave-instellingen

Achtergrond

U kunt de telefoon instellen om een achtergrondafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt. Sommige afbeeldingen zijn vooraf opgeslagen in het menu *Galerij*. U kunt ook afbeeldingen ontvangen in een multimediabericht of met behulp van PC Suite afbeeldingen ophalen van een compatibele pc en deze vervolgens opslaan in het menu *Galerij*. De telefoon ondersteunt de indelingen JPEG, GIF, BMP en PNG, maar niet noodzakelijkerwijs alle variaties van deze bestandsindelingen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Achtergrond*.

- Selecteer *Afbeelding wijzig.* en open een afbeeldingenmap. Ga naar de afbeelding die u als achtergrond wilt instellen, druk op **Opties** en selecteer *Inst. als achtergr.*



- U kunt de achtergrond in- of uitschakelen door respectievelijk *Aan/Uit* te selecteren.

De achtergrondafbeelding wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

Kleurenschema's

U kunt de kleur voor elementen in het display, zoals indicatoren, signaleringen en de batterijbalk, wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Kleurenschema's*. Selecteer het gewenste kleurenschema.

Menuweergave

U kunt de gewenste weergave van het hoofdmenu instellen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Menuweergave*. Selecteer *Lijst* voor de lijstweergave en *Roosterweergave* voor de rasterweergave.

Operatorlogo

U kunt het logo van de operator weergeven of verbergen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Operatorlogo*. Als u het operatorlogo niet hebt opgeslagen, wordt het menu *Operatorlogo* grijs weergegeven.

Het operatorlogo wordt niet weergegeven als de screensaver wordt geactiveerd.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van een operatorlogo. Zie ook [PC Suite](#) op pagina 151.



Screensaver

De screensaver in de vorm van een digitale klok wordt gebruikt om energie te besparen in de standby-modus. De screensaver wordt geactiveerd als de telefoonfuncties gedurende bepaalde tijd niet zijn gebruikt. Druk op een willekeurige toets om de screensaver uit te schakelen. De screensaver wordt ook uitgeschakeld als de telefoon zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Timeout screensaver*. Selecteer de timeout voor het activeren van de digitale klok (tussen de 5 seconden en 60 minuten).

Door de screensaver worden alle afbeeldingen en tekst die normaal in de standby-modus worden weergegeven, verborgen.

Helderheid display

U kunt de helderheid van het display van de telefoon wijzigen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Weergave-instellingen* en *Helderheid display*. Gebruik  en  om het helderheidsniveau te verlagen of verhogen en druk op **OK** om de wijziging te accepteren.

Tooninstellingen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen* (zie *Profielen (menu 4)* op pagina 87). Als u instellingen wijzigt, worden ook de instellingen in het actieve profiel gewijzigd.



Selecteer *Oproepsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

Selecteer *Type beltoon* voor inkomende spraakberichten. Als u in de *Galerij* opgeslagen beltonen wilt selecteren, selecteert u *Galerij openen* in de lijst met beltonen.

Selecteer *Beltoonvolume* en *Trilsignaal* voor inkomende spraakoproepen en berichten. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.



Tip: Als u een beltoon ontvangt via een infraroodverbinding of door de beltoon te downloaden, kunt u de beltoon opslaan in de *Galerij*.

Selecteer *Berichtensignaaltoon* om de signaaltoon voor inkomende berichten in te stellen. Selecteer *Toetsenvolume* of *Waarschuwingstonen* om een waarschuwingstonen in te stellen die bijvoorbeeld klinkt als de batterij bijna leeg is.

Selecteer *Waarschuwen bij* om de telefoon zodanig in te stellen dat deze alleen overgaat wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en druk op *Markeer*.

Toebehoren-instellingen

Het menu Toebehoren-instellingen wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten geweest op bepaalde mobiele toebehoren, zoals laders en handsfree-eenheden.



Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Toebehoren-instellingen*. U kunt *Hoofdtelefoon*, *Handsfree*, *Hoorapparaat*, *Teksttelefoon*, *Muziekstand* of *Lader* selecteren, al naar gelang de toebehoren die zijn aangesloten of aangesloten geweest. Afhankelijk van de toebehoren, kunt u de volgende opties selecteren:

- *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit. U kunt een ander profiel selecteren terwijl het toebehoren is aangesloten.
- *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- *Verlichting* om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting na het indrukken van een toets 15 seconden ingeschakeld te laten.
- Als de telefoon is aangesloten op de volledige carkit, selecteert u *Ontstekingsdetector* en *Aan* om de telefoon automatisch uit te schakelen ongeveer 20 seconden nadat u de auto hebt uitgezet.
- Voor *Teksttelefoon* selecteert u *Teksttelefoon gebruiken* en *Ja* om de instellingen voor de teksttelefoon te gebruiken in plaats van de instellingen voor de hoofdtelefoon of het hoorapparaat.



Beveiligingsinstellingen

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*. Selecteer

- *PIN-code vragen* als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Sommige SIM-kaarten ondersteunen het uitschakelen van de PIN-code niet.
- *Oproepen blokkeren* (netwerkdienst) als u inkomende en uitgaande oproepen wilt beperken. Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- *Vaste nummers* als u uitgaande oproepen en tekstberichten wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig.

Wanneer het gebruik van vaste nummers is ingeschakeld, zijn er alleen GPRS-verbindingen mogelijk door tekstberichten via een GPRS-verbinding te verzenden. In dat geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van het berichtencentrum in de lijst met vaste nummers worden opgenomen.

- *Beperkte groep gebruikers*. Dit is een netwerkdienst waarmee een groep mensen wordt opgegeven die u kunt bellen en die u kunnen bellen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.



- **Beveiligingsniveau.** Selecteer **Telefoon** als de beveiligingscode gevraagd moet worden zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.
Selecteer **Geheugen** als de beveiligingscode gevraagd moet worden als het geheugen van de SIM-kaart is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen (zie **Instellingen selecteren voor de lijst met contacten** op pagina 79). Zie **Contactgegevens kopiëren** op pagina 83 als u van het ene naar het andere geheugen wilt kopiëren.
- **Toegangscodes** als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Instellingen** en **Fabrieksinstellingen terugzetten**. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. De gegevens die u hebt ingetoetst of gedownload, zoals de namen en telefoonnummers in **Contacten**, worden niet verwijderd.

■ Radio (menu 6)

De FM-radio gebruikt de kabel van de hoofdtelefoon als antenne. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon op het apparaat is aangesloten.

De kwaliteit van het geluid is afhankelijk van het bereik van de radiozender in uw gebied.





Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

1. Druk op **Menu** en selecteer **Radio** om de radio in te schakelen. In het display wordt het volgende weergegeven:
 - De locatie en de naam van de radiozender als u deze hebt opgeslagen.
 - De frequentie van de radiozender.
2. Als u al radiozenders hebt opgeslagen, kunt u naar de gewenste zender bladeren of de locatie 1 tot en met 9 selecteren door op de desbetreffende cijfertoets te drukken.

Als u de compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, drukt u op deze toets om naar de gewenste zender te gaan.
3. Druk op **Opties** en selecteer **Uitschakelen** als u de radio uit wilt zetten.



Tip: Houd  ingedrukt om de radio snel uit te zetten.

Een radiozender instellen

Zet de radio aan en houd  of  ingedrukt om naar zendkanalen te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zendkanaal is gevonden. Als u het zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u **Kanaal opslaan**. Toets de naam van de zender in en druk op **OK**. Selecteer de locatie waar u het zendkanaal wilt opslaan.





Tip: U kunt snel een zendkanaal opslaan op locatie 1 tot en met 9 door de desbetreffende cijfertoeets ingedrukt te houden, de naam van de zender in te toetsen en op **OK** te drukken.

De radio gebruiken

Als de radio aanstaat, drukt u op **Opties** en selecteert u

- **Uitschakelen** om de radio uit te zetten.
- **Kanaal opslaan** om de gevonden radiozender op te slaan (zie **Een radiozender instellen** hierboven). U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.
- **Autom. afstem..** Druk kort op  of  om omhoog of omlaag naar zendkanalen te zoeken. Het zoeken stopt wanneer een zender is gevonden. Druk op **OK**. Sla het kanaal op (zie **Kanaal opslaan** hierboven).
- **Handm. afstem..** Druk kort op de toets  of  om in stappen van 0,1 MHz omhoog of omlaag naar kanalen te zoeken. Houd de toetsen achtereenvolgens ingedrukt om snel omhoog of omlaag te zoeken. Als u het gevonden zendkanaal wilt opslaan, drukt u op **OK** en selecteert u **Kanaal opslaan** (zie de procedure hierboven).



Tip: Als u snel de optie **Handm. afstem.** wilt selecteren, drukt u op   vanuit het menu **Radio**.

- **Kies frequentie.** Als u de frequentie van de gewenste radiozender kent (tussen 87.5 MHz en 108.0 MHz), toetst u de frequentie in en drukt u op **OK**. Sla het kanaal op (zie **Kanaal opslaan** hierboven).





Tip: Als u snel de optie *Kies frequentie* wilt selecteren, drukt u op  vanuit het menu *Radio*.

- *Kanaal verwijdt..* Als u een opgeslagen zender wilt verwijderen, gaat u naar de zender en drukt u achtereenvolgens op *Verwijder* en *OK*.
- *Naam wijzigen*. Toets een nieuwe naam voor de opgeslagen zender in en druk op *OK*.
- *Luidspreker* (of *Hoofdtelefoon*) om via de luidspreker (of de hoofdtelefoon) naar de radio te luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.
- *Mono* (of *Stereo*) om in mono (of stereo) naar de radio te luisteren.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld. Zodra u het gesprek beëindigt, wordt de radio automatisch weer ingeschakeld.

Wanneer een toepassing die gebruik maakt van een GPRS- of HSCSD-verbinding, bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.

■ Camera (menu 7)

Vanuit dit menu kunt u foto's nemen met de ingebouwde camera en de instellingen van de camera aanpassen. De camera lens bevindt zich aan de achterzijde van de telefoon en het display van de telefoon werkt als zoeker. U kunt met de camera JPEG-afbeeldingen maken.



Als er onvoldoende geheugen vrij is om een nieuwe foto te maken, moet u geheugen vrijmaken door oudere foto's of andere bestanden in de galerij te wissen. De camera maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 15).

De Nokia 6610i ondersteunt een beeldresolutie van 352 x 288 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders worden weergegeven.

Foto's maken

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Camera* en *Standaardfoto* of *Portretfoto*, of selecteer *Nachtmodus* als er weinig licht is om een foto te maken. Als u de foto wilt toevoegen aan een naam of telefoonnummer in de lijst met contacten, selecteert u *Portretfoto*.



Tip: U kunt de zoeker van de camera snel openen in de weergave voor standaardfoto's door op  te drukken in de standby-modus.

2. Het onderwerp van de foto verschijnt in het display. U kunt het display gebruiken als zoeker.
3. Druk op **Foto** om de foto te maken. De foto wordt opgeslagen in de map *Foto's* van het menu *Galerij*. De opgeslagen foto wordt in het display weergegeven. Zie *Standaard titel* in [Instellingen voor de camera](#) op pagina 107 als u een standaardtitel voor de foto wilt definiëren.
4. Selecteer **Terug** om nog een foto te nemen, of druk op **Opties** om de opgeslagen foto te verwijderen, de titel te wijzigen, de foto te verzenden als multimediabericht, de foto te koppelen aan een naam of telefoonnummer in de lijst met contacten, of de Galerij te openen.





Tip: U kunt de zelfontspanner van de camera voor één foto tegelijk instellen. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Camera*, *Zelfontspanner* en *Standaardfoto*, *Portretfoto* of *Nachtmodus*. Druk op **Starten**. Na de timeout wordt de foto genomen en wordt deze opgeslagen in het menu *Galerij*. Terwijl de zelfontspanner actief is, hoort u een pieptoon.

Instellingen voor de camera

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Camera* en *Instellingen*. Selecteer

- *Kwaliteit afbeelding* om de compressie van het fotobestand voor het opslaan van de afbeelding te definiëren. Selecteer *Hoog*, *Normaal* of *Gering*. *Hoog* biedt de beste beeldkwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
- *Camerageluiden* om het sluitergeluid en geluid voor de zelfontspanner in te stellen op *Aan* of *Uit*.
- *Standaard titel* om de titel op te geven die moet worden gebruikt om de foto op te slaan. Als u *Automatisch* selecteert, wordt de standaardtitel gebruikt. Selecteer *Mijn titel* als u een nieuwe titel wilt intoetsen of een titel wilt wijzigen.

■ Galerij (menu 8)

In de galerij kunt u de afbeeldingen, foto's en tonen op de telefoon beheren.



De galerij maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 15).

1. Druk op **Menu** en selecteer **Galerij**. De lijst met opties wordt weergegeven.
2. Selecteer **Mappen bekijken** om de lijst met mappen te openen.

Andere beschikbare opties zijn:

- **Map toevoegen** om een nieuwe map toe te voegen. Toets een naam in voor de map en druk op **OK**.
- **Map verwijderen** om de map die wilt verwijderen te selecteren. Oorspronkelijke mappen kunt u niet verwijderen.
- **Map hernoemen** om de map waarvan u de naam wilt wijzigen te selecteren. De naam van oorspronkelijke mappen kunt u niet wijzigen.
- **Galerijdownloads** om meer afbeeldingen en tonen te downloaden. Selecteer **Afb.downloads** of **Beltonendownlds**. De lijst met beschikbare browserbookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met bookmarks in het menu **Diensten** te openen (zie [Bookmarks](#) op pagina 142).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de pagina via de dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu **Diensten** en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie [Verbinding maken met een dienst](#) op pagina 138. Probeer opnieuw verbinding te maken met de pagina.



Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten. Download alleen content van bronnen die u vertrouwt.

3. Open de gewenste map om de lijst met bestanden in de map weer te geven. De mappen *Foto's*, *Grafisch* en *Tonen* zijn de oorspronkelijke mappen van de telefoon.

Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:

- *Openen* om het geselecteerde bestand te openen.
- *Verwijderen* om het geselecteerde bestand te verwijderen.
- *Verzenden* om het geselecteerde bestand te verzenden via MMS.
- *Verplaatsen* om een bestand naar een andere map te verplaatsen.
- *Naam wijzigen* om de naam van het bestand te wijzigen.
- *Inst. als achtergr.* om het geselecteerde afbeeldingbestand in te stellen als achtergrond.
- *Inst. als beltoon* om het geselecteerde geluidsbestand in te stellen als beltoon.
- *Gegevens* om de details, bijvoorbeeld de grootte, van het bestand te bekijken.
- *Sorteren* om de bestanden en mappen te sorteren op datum, tijd, naam of grootte.
- *Alle verwijderen* om alle bestanden uit de geselecteerde map te verwijderen.



- *Afbeelding bew.* om tekst, een kader of illustraties aan de geselecteerde afbeelding toe te voegen.
4. Open het gewenste bestand. Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
- *Spelen (Pauze)* om een geluidsbestand of afbeeldingbestand in het bericht te beluisteren of bekijken.
 - *Zoom* om de afbeelding in het bericht te vergroten.
 - *Audio onderdruk. (Audio vrijgeven)* om het geluidsbestand uit te schakelen (of in te schakelen).
 - *Contrast instellen* om het contrastniveau van de afbeelding in te stellen.
 - *Inst. als achtergr.* om het geselecteerde afbeeldingbestand in te stellen als achtergrond.
 - *Inst. als beltoon* om het geselecteerde geluidsbestand in te stellen als beltoon.
 - *Afbeelding bew.* om tekst, een kader of illustraties aan de geselecteerde afbeelding toe te voegen.
 - *Gegevens* om de details, bijvoorbeeld de grootte, van het bestand te bekijken.
 - *Verwijderen* om het geselecteerde bestand te verwijderen.
 - *Verzenden* om het geselecteerde bestand te verzenden via MMS.
 - *Naam wijzigen* om de naam van het bestand te wijzigen.
 - *In volgorde zien* om de bestanden in de map op volgorde weer te geven.



Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

■ Organiser (menu 9)



Alarmklok

Voor de wekker wordt de tijdsnotatie gebruikt die is ingesteld voor de klok. De alarmklok werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld, mits de batterij voldoende is opgeladen.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Organiser** en **Alarmklok**.

- Selecteer **Tijd alarm instellen**, toets de tijd voor het alarmgeluid in en druk op **OK**.

Selecteer **Aan** om het alarmtijdstip te wijzigen.

- Selecteer **Alarmgeluid** en selecteer het standaard alarmgeluid, pas het alarmgeluid aan door een geluid te selecteren in de lijst met beltonen of de galerij, of stel een radiozender in als alarmgeluid.

Als u de radio als alarmgeluid selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. Als alarmgeluid wordt de laatste zender gebruikt waarnaar u hebt geluisterd via de luidspreker. Als de hoofdtelefoon wordt losgekoppeld, wordt het standaard alarmgeluid gebruikt in plaats van de radio.



Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een alarmsignaal, de tekst **Alarm!** knippert en het alarmtijdstip wordt in het display weergegeven.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of op **Snooze** drukt, wordt het alarmsignaal ongeveer tien minuten onderbroken en vervolgens hervat.

Als u de radio als alarm hebt geselecteerd, wordt niet de optie **Snooze** weergegeven, maar wordt gevraagd of u de radio al dan niet wilt uitschakelen.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of op **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Druk niet op **Ja** wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

Agenda

In de agenda kunt u belangrijke afspraken, herinneringsnotities, verjaardagen en telefoontjes bijhouden.

De agenda maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 15).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Organiser** en **Agenda**.



Tip: U kunt het menu **Agenda** snel openen door op  te drukken in de standby-modus.



Blader naar de gewenste dag. De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door op **Opties** te drukken en **Toon dagnotitie** te selecteren.

- Als u een map wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste map, drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken**. In de notitiweergave kunt u de details van de geselecteerde notitie bekijken. U kunt door de notitie bladeren.
- U kunt de optie kiezen om een notitie te maken, een notitie te verzenden via infrarood, een notitie rechtstreeks naar de agenda van een andere compatibele telefoon te zenden of om een notitie als tekstbericht te verzenden.

Bovendien zijn er opties voor het wissen, bewerken, verplaatsen en herhalen van een notitie of de optie om een notitie naar een andere dag te kopiëren.

Instellingen om de datum, tijd, datum- of tijdsnotatie of de eerste dag van de week in te stellen. Met de optie **Autom. verwijd.** kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd. De herhalingsnotities voor bijvoorbeeld verjaardagen worden echter niet verwijderd.

Een agendanotitie toevoegen

Zie **Tekst intoetsen** op pagina 43 voor het intoetsen van letters en cijfers.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Organiser** en **Agenda**. Ga naar de gewenste datum, druk op **Opties** en selecteer **Notitie maken**. Selecteer een van de volgende notitietypen:



-  **Vergadering** - toets de notitie in (of druk op **Opties** en zoek de naam op in de lijst met contacten). Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets vervolgens de locatie voor de vergadering in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de begintijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Toets ook de eindtijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  **Oproep** - toets het telefoonnummer in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de naam in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. (In plaats van het telefoonnummer in te toetsen, kunt u ook op **Opties** drukken om de naam en het nummer op te halen uit de lijst met contacten.) Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  **Verjaardag** - toets de naam van de persoon in (of **Opties** en zoek de naam op in de lijst met contacten), druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets vervolgens het geboortjaar in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  **Memo** - toets de notitie in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Toets de einddatum voor de notitie in en druk op **OK**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.



-  **Herinnering** - toets het onderwerp voor de herinnering in, druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Alarm aan** en stelt u de tijd voor het signaal in.

Als een waarschuwingstoon is ingesteld, wordt de indicator  weergegeven wanneer u de notities weergeeft.

Notitiemelding

Er klinkt een piepsignaal en de notitie wordt weergegeven. Als een notitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

Takenlijst

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, een prioriteitsniveau voor de notitie instellen en de taak als voltooid markeren als u de taak hebt uitgevoerd. De notities kunt u sorteren op prioriteit of op datum.

De takenlijst maakt gebruik van het gedeeld geheugen (zie **Gedeeld geheugen** op pagina 15).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Organiser** en **Taken** om de lijst met notities te openen. Druk op **Opties**, of ga naar de gewenste notitie en druk op **Opties**.

- Selecteer **Toevoegen** als u een nieuwe notitie wilt toevoegen. Toets het onderwerp voor de notitie in. Wanneer u het maximumaantal tekens voor een



notitie hebt ingevoerd, worden geen tekens meer geaccepteerd. Druk op **Opties** en selecteer **Opslaan**. Selecteer de prioriteit van de notitie: **Hoog**, **Gemiddeld** of **Laag**. De deadline wordt automatisch ingesteld zonder alarmsignaal voor de notitie. Als u de deadline wilt wijzigen, opent u de notitie en selecteert u de optie voor de deadline.

Woordenboek (zie **Tekstinvoer met woordenlijst in- en uitschakelen** op pagina 43).

- U kunt de geselecteerde notitie ook weergeven en verwijderen, en alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of deadline, een notitie naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

Terwijl u een notitie bekijkt, kunt u bijvoorbeeld ook een optie selecteren om de geselecteerde notitie te bewerken, de deadline of prioriteit van de notitie te bewerken of de notitie markeren als voltooid.

■ Spelletjes (menu 10)



Een spelletje starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Spelletjes** en **Selecteerspel**.
2. Ga naar het gewenste spelletje of de set spelletjes (de naam is afhankelijk van het spelletje).
3. Druk op **Opties** en selecteer **Openen** of druk op . Als u één spelletje hebt geselecteerd, wordt dit gestart.



Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de spelletjes in de set weergegeven. Als u één spelletje wilt starten, gaat u naar het gewenste spelletje, drukt u op **Opties** en selecteert u **Openen**. U kunt ook op  drukken.

Sommige spelletjes verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

Overige opties voor een spelletje of een set spelletjes

Zie **Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn** op pagina 119 voor de opties die voor spelletjes beschikbaar zijn.

Spelletjes downloaden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Spelletjes** en **Spel.downloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met bookmarks in het menu **Diensten** te openen (zie **Bookmarks** op pagina 142).

Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de pagina via de dienst waarvan u de verbindinginstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu **Diensten** en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie **Verbinding maken met een dienst** op pagina 138. Probeer opnieuw verbinding te maken met de pagina.

Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Zie ook [Een toepassing downloaden](#) op pagina [120](#) als u meer spelletjes wilt downloaden.

Wanneer u een spelletje downloadt, wordt het mogelijk opgeslagen in het menu *Toepassingen* in plaats van het menu *Spelletjes*.



Belangrijk: Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Geheugenstatus voor spelletjes

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Spelletjes* en *Geheugen*. Zie ook [Geheugenstatus voor toepassingen](#) op pagina [121](#).

Spelletjes maken gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina [15](#)).

Instellingen voor spelletjes

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Spelletjes* en *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilling in te stellen voor het spelletje.



■ Toepassingen (menu 11)



Een toepassing starten

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Toepassingen* en *Toepassing select..*
2. Ga naar een toepassing of set toepassingen (de naam is afhankelijk van de toepassing).
3. Druk op **Opties** en selecteer *Openen* of druk op . Als u één toepassing hebt geselecteerd, wordt deze gestart.

Als u een set hebt geselecteerd, wordt een lijst met de toepassingen in de set weergegeven. Als u een toepassing wilt starten, gaat u naar de gewenste toepassing, drukt u op **Opties** en selecteert u *Openen*. U kunt ook op  drukken.

Sommige toepassingen verbruiken veel batterijvermogen; mogelijk moet u de telefoon op de lader aansluiten.

Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn

- **Verwijderen**: hiermee kunt u de toepassing of toepassingenset van de telefoon verwijderen.

Als u een vooraf geïnstalleerde toepassing of set toepassingen van de telefoon hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw naar de telefoon downloaden via de Nokia Software Market, <http://www.softwamarket.nokia.com/wap>.



- **Webtoegang:** hiermee kunt u netwerktoegang voor de toepassing beperken. Selecteer **Eerst vragen** om in te stellen dat de toepassing eerst toestemming moet vragen voordat verbinding wordt gemaakt met het netwerk, of selecteer **Toegestaan** / **Niet toegestaan** om de verbinding toe te staan of niet toe te staan.
- **Versiecontrole:** hiermee kunt u controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om via de diensten te downloaden (netwerkdienst).
- **Webpagina:** hiermee kunt u meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een Internet-pagina weergeven. Dit is een netwerkfunctie die alleen wordt weergegeven als een Internet-adres bij de toepassing is gegeven.
- **Dienstinstellingen** voor sommige toepassingen die specifieke dienstinstellingen nodig hebben. De telefoon is ingesteld om standaard de dienstinstellingen voor de browser te gebruiken.
- **Details:** om meer informatie over de toepassing weer te geven.

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt Java (J2ME)-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt. U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Toepassingen** en **Toep.downloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Selecteer **Meer bookmarks** om de lijst met bookmarks in het menu **Diensten** te openen (zie **Bookmarks** op pagina 142).



Selecteer de juiste bookmark om verbinding te maken met de gewenste pagina. Als de verbinding niet tot stand komt, hebt u mogelijk geen toegang tot de pagina via de dienst waarvan u de verbindingsoinstellingen gebruikt. In dat geval opent u het menu *Diensten* en activeert u een andere set dienstinstellingen. Zie *Verbinding maken met een dienst* op pagina 138. Probeer opnieuw verbinding te maken met de pagina.

Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

- Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Download links*. Download de gewenste toepassing of het gewenste spelletje. Zie *Downloaden* op pagina 143.
- Gebruik de download-optie voor spelletjes (zie *Spelletjes downloaden* op pagina 117).
- Gebruik de Nokia Application Installer in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.



Belangrijk: Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Wanneer u een toepassing downloadt, wordt deze mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassingen*.

Geheugenstatus voor toepassingen

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor de installatie van spelletjes en toepassingen wilt weergeven, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Toepassingen* en *Geheugen*.



Toepassingen maken gebruik van het gedeeld geheugen (zie [Gedeeld geheugen](#) op pagina 15).

■ Extra's (menu 12)



Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omzetten.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal van de berekening in. Druk op  voor het decimaalteken.
3. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*.



Tip: U kunt ook eenmaal op  drukken voor optellen, tweemaal voor aftrekken, driemaal voor vermenigvuldigen of viermaal voor delen.

4. Toets het tweede getal in.
5. Druk op **Opties** en selecteer *Uitkomst* als u het resultaat van de berekening wilt weergeven. Herhaal stap 3 tot en met 5 zo vaak als nodig is.
6. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, houdt u eerst **Wis** ingedrukt.



Valuta's omrekenen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.
2. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*.
Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers intoetst.
3. Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.



Tip: U kunt ook valuta omrekenen in de standby-modus. Toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op **Opties** en selecteer *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.

Timerfunctie

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timerfunctie*. Toets de tijd in uren en minuten in voor het waarschuwingssignaal en druk op **OK**. Desgewenst kunt u een tekstnotitie intoetsen die moet worden weergegeven als het tijdstip voor het waarschuwingssignaal is aangebroken. Druk op **OK** om de timerfunctie te starten.

- Selecteer *Tijd wijzigen* als u de tijd voor de timerfunctie wilt wijzigen of selecteer *Timer stoppen* om de timerfunctie te stoppen.

Als het alarmtijdstip is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingston en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingston met een druk op een willekeurige toets onderbreken. Als geen



toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch binnen 30 seconden. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, drukt u op **OK**.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen. Tijdens de tijdsopname kunnen de overige functies van telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op  als u de tijdsopname met de stopwatch op de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond uitvoert wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Tijd bijhouden en tussentijden opnemen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Tussentijden*. U kunt *Doorgaan* selecteren als u de tijdsopname op de achtergrond hebt geactiveerd.
2. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten. Druk op **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. De tussentijden worden onder de lopende tijd in het display weergegeven. U kunt bladeren om de tijden te bekijken.
3. Druk op **Stop** om de tijdsopname te stoppen.
4. Druk op **Opties** en selecteer *Starten* om de tijdsopname opnieuw te starten. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd.



Opslaan om de tijd op te slaan. Toets een naam in voor de opgenomen tijd en druk op **OK**. Als geen naam wordt ingetoetst, wordt de totale tijd als naam genomen.

Opnieuw instellen om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Stopwatch* en *Rondetijden*. Druk op **Starten** om de tijdsopname te starten en druk op **Ronde** om een rondetijd op te nemen. Druk op **Stop** om de opname van de rondetijd te stoppen. Druk op **Opties** om de rondetijden op te slaan of terug te zetten. Zie *Tijd bijhouden en tussentijden opnemen* hierboven.

Tijden weergeven en verwijderen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.

Als de stopwatch niet op 0 wordt gezet, kunt u *Laatste tonen* selecteren om de meest recente tijdsopname weer te geven. Selecteer *Tijden bekijken* om een lijst met namen of eindtijden van de tijdsets weer te geven. Selecteer de tijd die u wilt weergeven.

Druk op *Tijden verwijderen*, als u de opgeslagen tijden wilt wissen. Selecteer *Alle verwijderen* en druk op **OK**, of selecteer *Een voor een* en ga naar de tijden die u wilt wissen, druk op **Verwijder** en vervolgens op **OK**.



Portefeuille

In de *Portefeuille* kunt u persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens, opslaan die u nodig hebt om via de telefoon aankopen te doen (als dit door de serviceprovider wordt ondersteund).

U kunt de portefeuille openen via het menu *Portefeuille* of via de browser (zie *Opties tijdens het browsen* op pagina 140).

Wanneer u de portefeuille de eerste keer probeert te openen, moet u een eigen portefeuilledcode maken. Toets de code in bij de vraag *Code portefeuille maken:* en druk op **OK** om de code te bevestigen. Toets de code opnieuw in bij *Porteueilledcode verifiëren:* en druk op **OK**.

Als u de volledige inhoud van de portefeuille met inbegrip van de portefeuilledcode wilt verwijderen, toetst u *#7370925538# (*#res0wallet# in letters) in de standby-modus in. U hebt ook de beveiligingscode van de telefoon nodig.

Zie ook *Algemene informatie* op pagina 17.

Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Portefeuille* om de portefeuille te openen. Toets desgevraagd de portefeuilledcode in en druk op **OK** (zie *Instellingen voor de portefeuille* op pagina 128). Selecteer *Kaarten* om de lijst met kaarten weer te geven. U kunt de gegevens van maximaal vijf kaarten opslaan. Ga naar de gewenste kaart.

- Als u kaartgegevens wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Selecteer



- *Kaartgegevens* om gegevens zoals de naam van de kaarthouder, het kaarttype en de geldigheidsdatum in te toetsen.
- *Geg. gebruiker* om de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot sites op te slaan.
- *Adresgegevens* om uw adresgegevens op te slaan.
- *Factuurgegevens* om uw adresgegevens op te slaan als het factuuradres afwijkt van uw eigen adres, bijvoorbeeld bij bedrijfskaarten.
- *Ontvangstinfo* om de telefoonnummers en e-mailadressen op te slaan waar de serviceprovider een ontvangstbewijs van uw aankoop naartoe moet zenden.
- Als u een kopie van de kaart wilt maken, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kaart kopiëren*.
- Als u alle gegevens van de kaart wilt wissen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Kaartgeg. wissen*.
- Als u de naam van de kaart wilt wijzigen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Naam wijzigen*.

Persoonlijke notities

U kunt maximaal 30 vertrouwelijke persoonlijke notities opslaan, bijvoorbeeld wachtwoorden, codes of memo's.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Portefeuille* en *Persoonl. notitie*. Druk op **Opties** voor de mogelijkheid om een geselecteerde notitie weer te geven, toe te voegen of te wijzigen, notities te sorteren op naam of datum, of om notities te verwijderen. Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u de optie



Bewerken gebruiken om de notitie te wijzigen en *Verzend als tekst* om de notitie te kopiëren als tekstbericht. Met *Kop. naar agenda* kopieert u de notitie als memo naar de agenda. Met *Gebruik gegevens* kunt u nummers, e-mailadressen en webadressen uit een notitie ophalen.

Instellingen voor de portefeuille

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Portefeuille* en *Instellingen*. Selecteer

- *Codeverzoek* om het verzoek om de portefeuillecode in of uit te schakelen. U moet de juiste portefeuillecode intoetsen voordat u het codeverzoek kunt in- of uitschakelen. Als u het codeverzoek instelt op *Uit*, kan de portefeuille zonder portefeuillecode worden gebruikt.
- *Code wijzigen* om de portefeuillecode te wijzigen.

Richtlijnen voor betalingen met de portefeuille

1. Ga naar de gewenste site die de portefeuille ondersteunt (zie *Verbinding maken met een dienst* op pagina 138) en selecteer het product dat u wilt aanschaffen.

Lees de verstrekte gegevens aandachtig door voordat u iets koopt.



Opmerking: De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u ondertekent.

2. Druk op **Opties** en selecteer *Gebr. info port.* om de betalingsprocedure voor de gewenste items te starten. Zie *Opties tijdens het browsen* op pagina 140.



3. Selecteer de kaart waarmee u wilt betalen. Vul het gegevensformulier dat u van de serviceprovider krijgt, in door de creditkaartgegevens uit de portefeuille over te nemen. Als u alle velden automatisch wilt invullen, selecteert u *Vul elk veld in*. Deze optie wordt alleen weergegeven als de dienst de Electronic Commerce Modeling Language-norm ondersteunt. U kunt het formulier ook invullen door de geselecteerde gegevensvelden één voor één te selecteren. Het ingevulde formulier wordt in het display weergegeven.
4. Bevestig de aankoop. De informatie wordt doorgezonden.
5. Mogelijk ontvangt u van de dienst een formulier dat u moet invullen om de aankoop bindend te maken (zie [Digitale handtekening](#) op pagina 148).
6. Selecteer *Portef. sluiten* om de portefeuille te sluiten. Zie [Opties tijdens het browsen](#) op pagina 140.

Gegevens bijwerken (synchroniseren)

Door synchronisatie kunt u de gegevens in de agenda en de lijst met contacten op een externe internetserver of een compatibele pc. Als u gegevens hebt opgeslagen op een internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon. Synchronisatie met een externe server is een netwerkdienst. U kunt de gegevens in de lijst met contacten en de agenda van de telefoon ook vanaf de pc synchroniseren met de gegevens op een compatibele pc. De contactgegevens op de SIM-kaart worden niet gesynchroniseerd.

Wanneer u tijdens het synchroniseren een oproep beantwoordt, wordt de synchronisatiesessie beëindigd en moet u deze opnieuw starten.



Synchroniseren vanaf de telefoon met een externe server

Voordat u met uw compatibele telefoon een synchronisatiesessie kunt starten, moet u mogelijk eerst:

- Een abonnement nemen op een synchronisatiedienst. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van en de instellingen voor de synchronisatiedienst.
- De synchronisatie-instellingen ophalen bij netwerkoperator of serviceprovider. U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen als OTA-bericht (zie [Als OTA-bericht ontvangen synchronisatie-instellingen opslaan](#) op pagina 131). Het is echter ook mogelijk dat u de instellingen handmatig moet intoetsen (zie [De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 131).

De synchronisatie starten vanaf de telefoon:

1. Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens **Diensten** en **Actieve dienstinstellingen** en selecteer de vereiste verbindinginstellingen voor de synchronisatie.

De synchronisatie-instellingen kunnen afwijken van de dienstinstellingen die nodig zijn voor het browsen. Nadat de synchronisatie is voltooid, kunt u de vorige **Actieve dienstinstellingen** herstellen als u later nog andere diensten wilt gebruiken.
2. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren. Zie **Overal bij te werken gegevens** in [De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 131.



3. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Gegevens bijw.* en *Gegevens bijw.*
4. De gemarkeerde gegevens in de actieve set worden gesynchroniseerd na uw bevestiging.
Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie maximaal 30 minuten duren.

Als OTA-bericht ontvangen synchronisatie-instellingen opslaan

Als u de synchronisatie-instellingen als OTA-bericht ontvangt, wordt de tekst *Inst. gegevens bijwerken ontvangen* weergegeven.

Druk op **Opties** en selecteer *Details* om de ontvangen instellingen eerst te bekijken. Selecteer *Opslaan* om de instellingen op te slaan of selecteer *Wegdoen* om de instellingen te negeren.

De synchronisatie-instellingen handmatig intoetsen

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's*, *Gegevens bijw.* en *Instellingen*.

Selecteer *Actieve internet-bijw. instellingen*.

U moet de verbindingssset activeren waarin u de synchronisatie-instellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.

Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.



Selecteer *Act. internet-bijw. instell. bewerken*. Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in.

- *Naam set instellingen*. Toets de naam voor de set in en druk op **OK**.
- *Overall bij te werken gegevens*. Markeer de gegevens die u wilt synchroniseren (*Contacten* en/of *Agenda*) en druk op **OK**.
- *Adressen database*. Selecteer de *Database contacten* en/of *Database agenda* die u wilt wijzigen. Toets de naam van de database in en druk op **OK**.
- *Gebruikersnaam*. Toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
- *Wachtwoord*. Toets het wachtwoord in en druk op **OK**.
- *Server voor gegevens bijwerken*. Toets de naam van de server in en druk op **OK**.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Als u de lijst met contacten en de agenda wilt synchroniseren vanaf een compatibele pc, moet u de infraroodverbinding gebruiken of een gegevenskabel aansluiten. Bovendien moet de PC Suite-software voor de telefoon op de pc zijn geïnstalleerd. Start de synchronisatiesessie met PC Suite op de pc.

■ Connectiviteit (menu 13)



Infrarood

U kunt de telefoon instellen op het ontvangen van gegevens via de infraroodpoort. Als u een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn. Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens zoals visitekaartjes en agendanotities, zenden naar of



ontvangen van een compatibele telefoon of een compatibel gegevensapparaat (bijvoorbeeld een computer).

Richt de IR(infrarood)-straal niet op andermans ogen en vermijd dat deze storen met andere IR-apparaten. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.

Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden. De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.
- U stelt de infraroodpoort van de telefoon in op het ontvangen van gegevens via infrarood door op **Menu** te drukken en achtereenvolgens **Connectiviteit** en **Infrarood** te selecteren.
- De gebruiker van het zendende toestel selecteert vervolgens de gewenste infraroodfunctie om de datatransmissie te starten.

Als de datatransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

- Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding geactiveerd en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.



GPRS

GPRS-verbinding

GPRS is een netwerkdienst. U kunt instellen dat de telefoon automatisch moet worden geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS*, *GPRS-verbinding* en *Altijd online*. Wanneer u een toepassing start die gebruikmaakt van GPRS, wordt een verbinding tussen de telefoon en het netwerk tot stand gebracht, waarna gegevens kunnen worden overgedragen. Wanneer u de toepassing beëindigt, wordt ook de GPRS-verbinding beëindigd, maar blijft de telefoon geregistreerd bij het GPRS-netwerk.

Als u *Wanneer nodig* selecteert, worden de GPRS-registratie en -verbinding tot stand gebracht wanneer een GPRS-toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.

Wanneer de verbindingsmodus *Altijd online* is geselecteerd en de GPRS-dienst beschikbaar is, wordt het pictogram  linksboven in het display weergegeven. Wanneer de GPRS-verbinding tot stand is gebracht, wordt het pictogram  weergegeven. Als u een oproep of een tekstbericht ontvangt terwijl een GPRS-verbinding actief is, wordt de indicator  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de GPRS-verbinding is onderbroken.

De telefoon ondersteunt drie gelijktijdige GPRS-verbindingen. U kunt bijvoorbeeld gelijktijdig browsen, multimedial berichten ontvangen en een pc-inbelverbinding actief hebben.



GPRS-inbelinstellingen

U kunt de telefoon via een infrarood- of kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om GPRS-verbinding via de pc in te schakelen (netwerkdienst).

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit*, *GPRS* en *GPRS-modeminstellingen*. Selecteer *Actief toegangspunt* en activeer het gewenste toegangspunt. Selecteer *Actieve toegangspunt bewerken* om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen.

- Selecteer *Alias voor toegangspunt*. Toets de gewenste naam voor het geactiveerde toegangspunt in en druk op **OK**.
- Selecteer *GPRS-toegangspunt*. Toets de naam van het toegangspunt in om een verbinding met een GPRS-netwerk tot stand te brengen en druk op **OK**. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de naam van het toegangspunt.

U kunt de GPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook configureren op de pc met behulp van de software Nokia Modem Options. Zie [PC Suite](#) op pagina 151. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt geconfigureerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

■ Diensten (menu 14)

U hebt toegang tot verschillende diensten op internet. Dit kunnen bijvoorbeeld diensten zijn voor weerberichten, nieuws of vluchtijden en financiële informatie.



Informeer bij de netwerkoperator en/of serviceprovider waarvan u een dienst wilt gebruiken naar de beschikbaarheid en tarieven van deze dienst. Serviceproviders verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Met de veelzijdige browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Mark-Up Language) of xHTML (extensible HyperText Markup Language). Aangezien het display en de geheugencapaciteit van een telefoon veel kleiner zijn dan die van een computer, wordt de internet-content anders in het telefoondisplay weergegeven. Mogelijk kunt u niet alle gegevens op de internetpagina's zien.

Basisstappen voor het activeren en gebruiken van diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie pagina [136](#).
2. Maak verbinding met de gewenste dienst. Zie pagina [138](#).
3. Start een browsersessie door de pagina's van de dienst. Zie pagina [139](#).
4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent. Zie pagina [141](#).

De telefoon instellen voor een dienst

U kunt de dienstinstellingen als OTA-bericht ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen toevoegen en wijzigen met PC Suite.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Mogelijk zijn



de instellingen ook beschikbaar op de website van de netwerkoperator of serviceprovider.

Als OTA-bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

Als u de dienstinstellingen als OTA-bericht ontvangt, wordt de tekst

Dienstinstellingen ontvangen weergegeven.

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*.

Als er geen instellingen zijn opgeslagen onder *Actieve dienstinstellingen*, worden de instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingsset en worden ze geactiveerd.

Als instellingen zijn opgeslagen als *Actieve dienstinstellingen*, wordt *Opgeslagen dienstinstellingen activeren?* weergegeven. U kunt de opgeslagen instellingen activeren door op **Ja** te drukken. Als u de instellingen alleen maar wilt opslaan, drukt u op **Nee**.

- Als u de ontvangen instellingen eerst wilt weergeven, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Als u de instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opslaan**.
- Als u de ontvangen instellingen wilt negeren, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wegdoen*.

De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen verbinding*.
2. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*.



3. Ga naar de verbindingssset die u wilt activeren en druk op **Activeren**.
U moet de verbindingssset activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan. Een verbindingssset is een verzameling instellingen die nodig zijn om verbinding te maken met een bepaalde dienst.
4. Selecteer *Actieve dienstinst. bewerken*.
Selecteer de instellingen één voor één en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkoperator of serviceprovider hebt ontvangen. Alle instellingen voor de drager kunt u vinden in het menu *Instellingen drager*.

Verbinding maken met een dienst

1. Controleer eerst of de dienstinstellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd. De instellingen activeren:
 - Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen verbinding*. Selecteer *Actieve dienstinstellingen*, ga naar de verbindingssset die u wilt activeren en druk op **Activeren**.
2. Maak verbinding met de gewenste dienst. U kunt op drie manieren verbinding maken:
 - Open de startpage, bijvoorbeeld de homepage van de serviceprovider:
Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Home*, of houd  ingedrukt vanuit de standby-modus.
 - Selecteer een bookmark van de dienst:



Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks* en selecteer een bookmark.

Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.

- Toets het adres van de dienst in:

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Ga naar adres*. Toets het adres van de dienst in en druk op **OK**.

Het prefix `http://` wordt automatisch vóór het adres toegevoegd. Dit hoeft u dus niet in te toetsen.

Browsen door de pagina's van een dienst

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen. De functies van de telefoontoetsen kunnen per dienst verschillen. Volg de instructies in het display van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als GPRS is geselecteerd als de gegevensdrager, wordt tijdens het browsen de indicator  linksboven in het display weergegeven. Als u een oproep of een tekstbericht ontvangt terwijl een GPRS-verbinding actief is, wordt de indicator  rechtsboven in het display weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de GPRS-verbinding is onderbroken. Na de oproep probeert de telefoon de GPRS-verbinding opnieuw tot stand te brengen.

De toetsen van de telefoon gebruiken op WAP-pagina's

- U kunt alle bladertoetsen gebruiken om door de pagina te browsen.



- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op .
- Als u letters en cijfers wilt intoetsen, drukt u op de toetsen  - . Druk op  om speciale tekens in te toetsen.

Opties tijdens het browsen

Druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties. Selecteer

- *Home* om terug te keren naar de homepage.
- *Bookmark toev.* om de pagina op te slaan als bookmark.
- *Bookmarks*. Zie [Bookmarks](#) op pagina 142.
- *Download links* om een lijst te open met bookmarks die u kunt downloaden.
- *Snelkoppelingen* om een nieuwe lijst te openen met opties die bijvoorbeeld specifiek bij de pagina horen.
- *Overige opties* om een lijst te openen met andere opties, bijvoorbeeld opties voor de portefeuille en een aantal beveiligingsopties.
- *Opnieuw laden* om de huidige pagina opnieuw te laden en bij te werken.
- *Afsluiten*. Zie [De verbinding met een dienst verbreken](#) op pagina 141.

Direct bellen

De veelzijdige browser ondersteunt functies waartoe u toegang hebt tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen zenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina in de lijst met contacten opslaan.



De verbinding met een dienst verbreken

Als u het browsen wilt stoppen en de verbinding wilt beëindigen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Afsluiten**. Als **Browser afsluiten?** wordt weergegeven, drukt u op **Ja**.

U kunt ook op  drukken. Als **GSM-gegevens** de geselecteerde gegevensdrager is, drukt u tweemaal op . De verbinding met de dienst wordt verbroken.

Weergave-instellingen van de browser

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens **Overige opties** en **Weergave-instell.**, of druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Diensten**, **Instellingen** en **Weergave-instellingen**.
2. Selecteer **Tekstterugloop**. Selecteer **Aan** als u wilt dat de tekst doorloopt naar de volgende regel niet alle tekst op één regel past. Als u **Uit** selecteert, wordt de tekst ingekort als deze niet op één regel past.

Selecteer **Afbeeldingen tonen**. Selecteer **Nee** als u afbeeldingen op de pagina niet wilt weergeven. Dit kan het browsen op pagina's met veel afbeeldingen versnellen.



Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens of browservoorkeuren zijn. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt (zie [Het cachegeheugen](#) op pagina 145).

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties*, *Beveiliging* en *Cookies*, of
druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Cookies*.
2. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te verbieden.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Zie [Het cachegeheugen](#) op pagina 145 voor meer informatie over het legen van de cache.

Bookmarks

U kunt adressen van pagina's in het telefoongeheugen opslaan als bookmark.

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Bookmarks*, of
druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Bookmarks*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Opties**.



3. Selecteer *Ga naar* om verbinding te maken met de WAP-pagina die aan de bookmark gekoppeld is. U kunt ook de naam en het adres van de geselecteerde bookmark weergeven, de geselecteerde bookmark wijzigen of verwijderen, de bookmark naar een andere telefoon zenden als bookmark of als OTA-bericht, en een nieuwe bookmark maken.

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt *1 bookmark ontvangen*. Druk op *Bekijken*, druk op *Opties* en selecteer *Bekijken* om de bookmark weer te geven, *Opslaan* om de bookmark op te slaan of *Wegdoen* om de bookmark te verwijderen.

Downloaden

1. Als u meer tonen, afbeeldingen of toepassingen naar de telefoon wilt downloaden, drukt u op *Menu* en selecteert u achtereenvolgens *Diensten* en *Download links*.
2. Selecteer *Beltonendownlds* voor het downloaden van beltonen, *Afb.downloads* voor het downloaden van afbeeldingen, en *Spel.downloads* of *Toep.downloads* voor het downloaden van toepassingen.



Belangrijk: Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.



Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden. Dienstberichten zijn berichtgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een tekstbericht of het adres van een dienst bevatten.

U kunt de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen door op **Tonen** te drukken.

- Als u op **Uit** drukt, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt activeren, drukt u op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* wilt activeren tijdens het browsen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Overige opties* en *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht en druk op **Opties**. Selecteer *Ophalen* om de veelzijdige browser te activeren en de gemarkeerde content te downloaden, selecteer *Details* om uitgebreide informatie over het dienstbericht weer te geven, of selecteer *Verwijderen* om het bericht te verwijderen.

Instellingen dienstinbox

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen* en *Instellingen dienstinbox*.

- Selecteer *Dienstberichten* en *Aan* (of *Uit*) om de telefoon in te stellen op het ontvangen (of weigeren) van dienstberichten.



- Selecteer *Automatisch verbinden*. Als u de telefoon hebt ingesteld op het ontvangen van dienstberichten en vervolgens *Automatisch verbinden aan* selecteert, wordt de browser automatisch geactiveerd wanneer een dienstbericht is ontvangen.

Als u *Automatisch verbinden uit* selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u *Ophalen* selecteert wanneer een dienstbericht is ontvangen.

Het cachegeheugen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Het cachegeheugen leegmaken:

- druk tijdens het browsen op *Opties* en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Cache wissen*, of
- druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Diensten* en *Cache wissen*.

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of winkelen op een site, zijn beveiligingsfuncties nodig. Voor deze verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig, en mogelijk een beveiligingsmodule die wellicht op de SIM-kaart beschikbaar is. Neem contact op met de netwerkoperator voor meer informatie.



Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule alsmede persoonlijke en publieke sleutels voor het werken met de certificaten. De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Instell. beveiligingsmodule*. Selecteer

- *Gegev. beveiligingsmodule* om de titel, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.
- *Verzoek PIN voor module* om in te stellen dat de module-PIN gevraagd moet worden voor diensten die door de beveiligingsmodule worden geboden. Toets de code in en selecteer *Aan*. Als u het verzoek om de module-PIN wilt uitschakelen, selecteert u *Uit*.
- *PIN voor module wijzigen* om de module-PIN te wijzigen als dit door de beveiligingsmodule wordt toegestaan. Toets de huidige module-PIN in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.
- *Ondertekenings-PIN wijzigen*. Selecteer de PIN-code die u wilt wijzigen. Toets de huidige PIN-code in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook [Algemene informatie](#) op pagina 17.

Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten.



- Een servercertificaat wordt gebruikt om de beveiliging van de verbinding tussen de telefoon en de gateway te vergroten. De telefoon ontvangt het servercertificaat van de serviceprovider voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. De geldigheid van het certificaat wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van de autorisatiecertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet opgeslagen.

Als het beveiligingspictogram  wordt weergegeven tijdens een verbinding, is de datatransmissie tussen de telefoon en de gateway (aangeduid door het *IP-adres in Actieve dienstinst. bewerken Instellingen drager*) gecodeerd.

- Autorisatiecertificaten worden door sommige diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor het controleren van de geldigheid van andere certificaten. Autorisatiecertificaten kunnen in de beveiligingsmodule zijn opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van het netwerk als de dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt.
- Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit. Gebruikerscertificaten zijn bijvoorbeeld nodig voor digitale handtekeningen en verbinden de gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.





Belangrijk: Verwittigt u ervan dat, zelfs als het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, de certificaten wel op de juiste wijze gebruikt moeten worden om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele beveiliging; de beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authenticiteit of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Digitale handtekening

U kunt via de telefoon digitale handtekeningen plaatsen. Deze functie moet door de SIM-kaart worden ondersteund. De handtekening kan naar u terug worden herleid via de persoonlijke sleutel in de beveiligingsmodule en via het gebruikerscertificaat dat werd gebruikt om de handtekening uit te voeren. Het ondertekenen met de digitale handtekening kan hetzelfde zijn als uw handtekening zetten onder een factuur, overeenkomst of ander document op papier.

Selecteer een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag, de datum, enzovoort) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.





Opmerking: Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wilt dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is en dat u geen persoonlijke gegevens, zoals een ondertekenings-PIN, moet invoeren.

Voordat u de tekst ondertekent, leest u eerst alle informatie. Vervolgens selecteert u **Tekenen**.



Opmerking: De tekst past mogelijk niet geheel in het display. Blader eerst door de hele tekst voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Toets de ondertekenings-PIN (zie [Algemene informatie](#) op pagina 17) in en druk op **OK**. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

■ Favorieten (menu 15)

U kunt een aantal specifieke functies snel gebruiken door op **Menu** te drukken, **Favorieten** te selecteren en de gewenste functie in de lijst te selecteren.

Als de lijst geen functies bevat, drukt u op **Toevoeg.**, gaat u naar de functie die u aan de lijst wilt toevoegen en drukt u op **Markeer**.

Zie [Persoonlijke snelkoppelingen](#) op pagina 88 als u functies uit de lijst wilt verwijderen of meer functies aan de lijst wilt toevoegen.



■ SIM-diensten (menu 16)



Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via menu 16. Menu 16 wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn volledig afhankelijk van de beschikbare diensten.

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Hiervoor selecteert u de optie *Vragen* in het menu *SIM-dienstacties bevestigen*, in *Telefooninstellingen*.

U moet mogelijk een tekstbericht (SMS) verzenden of een betaalde telefonische oproep uitvoeren om deze diensten te activeren.



7. Pc-verbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met het Internet terwijl de telefoon via infrarood of een gegevenskabel is aangesloten op een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met PC Suite kunt u bijvoorbeeld tekstberichten verzenden, lijsten met contactpersonen synchroniseren en agenda- en takenlijstnotities uitwisselen tussen de telefoon en de compatibele pc.

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden vindt u op de Nokia-website <http://www.nokia.com/pcsuite>.

■ PC Suite

PC Suite bevat de volgende toepassingen:

- **Nokia Application Installer** om Java-toepassingen vanaf een compatibele pc op de telefoon te installeren.
- **Nokia Image Converter** om afbeeldingen in ondersteunde indelingen geschikt te maken voor gebruik in multimedieberichten of als achtergrond en om afbeeldingen naar de telefoon over te brengen.
- **Nokia Sound Converter** om MIDI-geluiden te optimaliseren zodat ze compatibel zijn met de telefoon en de geluiden vervolgens naar de telefoon over te brengen.



- **Nokia Content Copier** om een reservekopie van de persoonlijke gegevens in de telefoon te maken en te herstellen tussen de telefoon en een pc. U kunt ook content uitwisselen tussen verschillende Nokia-telefoons.
- **Nokia Phone Editor** om tekstberichten te verzenden en om instellingen van de lijst met contacten en berichtinstellingen op de telefoon te wijzigen.
- **Nokia Phone Browser** om de inhoud van de map Galerij van de telefoon op een compatibele pc weer te geven. U kunt bladeren door de afbeelding- en geluidsbestanden, bestanden in het telefoongeheugen wijzigen en bestanden uitwisselen tussen de telefoon en de pc.
- **Nokia PC Sync** om de lijst met contacten, agenda- en takenlijstnotities te synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele pc.
- **Nokia Multimedia Player** voor het afspelen van de multimedieberichten die u ontvangt via e-mail en van audio-, afbeelding- en videobestanden. U kunt ook afspeellijsten met uw favoriete multimediabestanden maken.
- Met de modemstuurprogramma's voor de Nokia 6610i kunt u de telefoon als modem gebruiken.
- **Nokia Modem Options** bevat instellingen voor HSCSD- en GPRS-verbindingen.
- **Nokia Connection Manager** om het verbindingstype tussen de pc en de telefoon te selecteren.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.



GPRS, HSCSD en CSD

U kunt de gegevensdiensten GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) en CSD (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) voor de telefoon gebruiken.

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van en het abonneren op gegevensdiensten.

Het gebruik van de HSCSD-dienst belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Mogelijk moet u de telefoon tijdens datatransmissies aansluiten op een lader.

Zie [GPRS-inbelinstellingen](#) op pagina 135.

■ Toepassingen voor gegevenscommunicatie gebruiken

Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van toepassingen voor gegevenscommunicatie.

Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Beweeg de telefoon niet en houd deze tijdens een dataoproep niet in uw hand.



8. Informatie over de batterij

■ Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de batterij negatief beïnvloeden.

NiMh-batterijen gaan langer mee als u ze regelmatig volledig ontlaaft door het apparaat aan te laten staan totdat het vanzelf wordt uitgeschakeld. Probeer de batterij nooit op andere manieren te ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of



tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur! Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.



VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.



- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.



AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Gebruik alleen toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, teneinde te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen. Gebruik altijd een goedgekeurd draagtasje of een goedgekeurde houder, wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en op het lichaam draagt.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat en personen met een gehoorapparaat moeten het apparaat niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik het apparaat altijd goed vast in de houder want metalen voorwerpen kunnen door het oorstuk worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.



Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van hun pacemaker houden als het apparaat is ingeschakeld;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u enige reden heeft om te vermoeden dat er storing optreedt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.



Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.



■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk:

Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat deze voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is $2,0 \text{ W/kg}^*$. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichterbij u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is $0,73 \text{ W/kg}$.



Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkbands. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder "product information" op de website van Nokia op www.nokia.com.

