

Nokia 6610i cep telefonu Kullanım Kılavuzu



9230899

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-37 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde bir ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir ürün kutusuna atılması gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Copyright © 2005 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9230899 /2. Baskı

CE 168

Uygunluk Degerlendirme Kurulusu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)

Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,

Surrey, KT12 4RQ England

Tel:+44(0)1932 251251 Fax:+44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland

Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	12
Genel bilgiler	17
Giriş kodları	17
Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı)	17
PIN ve PIN2 kodları (4 - 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu	17
PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)	18
Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)	18
M-cüzdan kodu (4 - 10 basamaklı)	18
Telefonun işlevlerine genel bakış	19
Kamera	19
Multimedya mesaj servisi (MMS)	19
Çok sesli (polyphonic) ses (MIDI)	19
JavaTM uygulamaları	20
GPRS - Genel Paket Radyo Servisi	20
OTA ayarları servisi	21
1. Telefonunuz	22
Tuşlar ve konektörler	22
Bekleme modu	24
Ekran koruyucu	25
Duvar kağıdı	25
Bekleme modundaki temel göstergeler	25
Kulaklık	27
Bilekliği takma	28

2. İlk kez görüşmeye başlamadan önce	29
SIM kartı ve bataryayı takma	29
Bataryayı şarj etme	32
Telefonu açma ve kapatma	32
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	33
Kapakları değiştirme	34
3. Arama işlevleri.....	37
Arama Yapma	37
Telefon numarasını hızlı arama.....	38
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	38
Arama bekletme	39
Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler	39
4. Yazı yazma	42
Akıllı metin girişini açma veya kapatma.....	42
Akıllı metin girişini kullanma	42
Birleşik sözcükleri yazma	43
Normal metin girişini kullanma.....	44
Yazı yazma için ipuçları	44
5. Menüü kullanma	46
Menü işlevlerine erişme	46
Menü işlevlerinin listesi	48
6. Menü işlevleri	53
Mesajlar (Menü 1).....	53
Metin mesajları (SMS).....	53
Mesaj yazma ve yollama	54
Mesaj gönderme seçenekleri	54

E-posta yazma ve gönderme	55
SMS mesajı veya e-posta okuma ve yanıtlama	56
Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri	57
Dağıtım listeleri	58
Şablonlar	59
Arşiv klasörü ve Klasörlerim	60
Multimedya mesajları	60
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme	61
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	63
Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü	64
Multimedya mesajları hafızası dolu	65
Mesajları silme	65
Sohbet	66
Sesli mesajlar	67
Bilgi mesajları	68
Mesaj ayarları	68
Kısa ve e-posta mesajlarının ayarı	68
Üzerine yazma ayarları	69
Multimedya mesajları ayarları	70
Yazı tipi boyutu ayarı	71
Servis komutları	72
Arama kaydı (Menü 2)	72
Son arama listeleri	72
Arama sayaçları ve zaman sayaçları	73
Rehber (Menü 3)	75
Rehber ayarlarını belirleme	75
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)	76
Her isim için birden çok numara ve metin öğesi kaydetme	76

Öncelikli numarayı değiştirme	77
Rehberdeki bir isme veya numaraya görüntü ekleme	77
Rehberde isim bulma	78
İsmi, numarayı veya metin öğesini düzeltme veya görüntüyü değiştirme	78
İsimleri, numaraları ve görüntüleri silme	79
Numaraları, metin öğelerini veya görüntüleri silme.....	79
Rehberi kopyalama	79
Kartvizit gönderme ve alma	80
Kartvizit alma	80
Kartvizit gönderme.....	81
Hızlı aramalar	81
Bilgi numaraları ve servis numaraları	82
Kendi numaralarınız	82
Arayan grubu.....	82
Tercihler (Menü 4).....	83
Ayarlar (Menü 5)	84
Kişisel kısayollar	84
Saat ve tarih ayarları.....	85
Saat.....	85
Tarih.....	85
Tarih/saat otomatik güncelleme.....	86
Arama ayarları.....	86
Arama aktarma.....	86
Herhangi bir tuşla cevap	87
Otomatik tekrar arama.....	87
Hızlı arama	88
Arama bekletme	88
Arama sonrası özeti	88

Arayan kimliđimi gönder	88
Giden aramalar telefon hattı.....	88
Telefon ayarları	89
Dil	89
Hafıza durumu.....	89
Otomatik tuş kilidi.....	89
Hücre bilgi ekranı	90
Açılış notu.....	90
Şebeke seçimi	90
SIM hizmeti işlemini onayla	91
Yardım metni	91
Başlama tonu.....	91
Ekran ayarları	91
Duvar kağıdı	91
Renk düzenleri.....	92
Menü görünümü	92
Operatör logosu.....	93
Ekran koruyucu.....	93
Ekranın parlaklığı.....	93
Zil sesi ayarları.....	94
Aksesuar ayarları.....	95
Güvenlik ayarları	96
Fabrika ayarlarına geri dön	97
Radio (Menü 6).....	97
Radio kanalı bulma	98
Radyoyu kullanma.....	99
Kamera (Menü 7).....	100
Fotoğraf çekme.....	101

Kamera ayarları.....	102
Galeri (Menü 8)	102
Ajanda (Menü 9)	105
Çalar saat	105
Alarm saati geldiğinde	106
Takvim	106
Takvim notu oluşturma	107
Telefon bir not uyarısı verdiğinde	109
Yapılacaklar	109
Oyunlar (Menü 10).....	110
Oyun başlatma.....	110
Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler	111
Oyun siteleri	111
Oyunlar için hafıza durumu	112
Oyun ayarları	112
Uygulamalar (Menü 11).....	112
Uygulama başlatma.....	112
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:.....	113
Uygulama indirme.....	113
Uygulamalar için hafıza durumu	115
Ekstra (Menü 12)	115
Hesap makinesi	115
Para birimi dönüştürme	116
Geri sayım sayacı.....	116
Kronometre	117
Süre ölçümü ve ara derece	117
Tur zamanları	118
Süreleri görüntüleme ve silme.....	118

M-cüzdan	119
Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme.....	119
Kişisel notlar.....	120
M-cüzdan ayarları	121
Satın alma işlemlerinizi ödeme M-cüzdan ile yapma kuralları	121
Senkronizasyon.....	122
Telefonunuzdan uzak sunucuya senkronize etme.....	123
OTA mesajı olarak alınan senkronizasyon ayarlarını kaydetme.....	124
Senkronizasyon ayarlarını el ile girme.....	124
Uyumlu bir bilgisayardan senkronize etme	125
Bağlantı (Menü 13)	125
Kızılötesi	125
GPRS	126
GPRS bağlantısı	126
GPRS modem ayarları	127
Servisler (Menü 14).....	128
Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar.....	129
Telefonu bir servis için ayarlama	129
OTA mesajı olarak alınan servis ayarlarını kaydetme	129
Servis ayarlarını el ile girme	130
Bir servisle bağlantı kurma.....	130
Servis sayfalarında gezinme.....	131
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma	132
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	132
Doğrudan arama	133
Servis bağlantısını kesme.....	133
Çok modlu tarayıcının görünüm ayarları.....	133
Çerezler (Cookies).....	134

Yer imleri (bookmarks).....	134
Yer imi (bookmark) alma	135
İndirme.....	135
Servis gelen kutusu.....	136
Servis gelen kutusu ayarları.....	136
Önbellek	137
Tarayıcı güvenliği	137
Güvenlik modülü.....	137
Sertifikalar	138
Dijital imza	140
Git (Menü 15)	141
SIM hizmetleri (Menü 16).....	141
7. PC ile Bağlantı.....	142
PC Suite	142
GPRS, HSCSD ve CSD	144
Veri iletişim uygulamalarını kullanma.....	144
8. Batarya bilgileri.....	145
Şarj Etme ve Boşaltma	145
BAKIM VE ONARIM	147
EK GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	149

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı hatırlayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ CİHAZINIZ HAKKINDA

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900, GSM 1800 ve GSM1900 şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Paylaşılan Hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, metin ve multimedya mesajları, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim, yapılacaklar notları, Java oyunları ve uygulamaları. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin çok fazla görüntünün, Java uygulamasının vb. kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Önbellek, yer imleri (bookmark) ve güvenlik sertifikaları gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar ve bataryalar

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 ve LCH-12 bataryalarından aldığı enerjiyle kullanım için tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı)

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Standart kod değeri 12345 biçimindedir. Kodu değiştirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 96.

PIN ve PIN2 kodları (4 – 8 basamaklı), Modül PIN kodu ve İmza PIN kodu

- PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın; bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 96.
- PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü](#), sayfa 137. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
- İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza](#), sayfa 140. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

Üç kez art arda yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda *SIM kilitlenmiş* veya örneğin *PIN kodu kilitlendi* iletisi görüntülenir ve PUK kodunu girmeniz istenir.

PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.

Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, kodları öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı)

Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 96. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

M-cüzdan kodu (4 – 10 basamaklı)

M-cüzdan servislerine erişmek için m-cüzdan kodu gereklidir. Birkaç kez yanlış m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulaması beş dakika süreyle engellenir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [M-cüzdan](#), sayfa 119.

Telefonun işlevlerine genel bakış

Telefonunuz, ajanda, saat, çalar saat, kamera, radyo vb. gibi günlük kullanım için yararlı birçok işlev sunar.

■ Kamera

Cep telefonunuzda, resim çekmek için kullanılabilen entegre bir kamera bulunur. Multimedya Mesaj Servisi (MMS) ile resim göndermek için, bkz: [Multimedya mesajları](#), sayfa 60 ve [Kamera \(Menü 7\)](#), sayfa 100. Resimler, bekleme modunda duvar kağıdı olarak veya [Rehber](#)'de küçük resim olarak da kullanılabilir.

Resimlerinizi, PC Suite yazılımını kullanarak uyumlu bir bilgisayara kaydedebilirsiniz.

■ Multimedya mesaj servisi (MMS)

Cep telefonu, metin, ses ve resimden oluşan multimedya mesajlarını gönderebilir ve alabilir. Telefonunuzu kişiselleştirmek için resim ve zil sesleri kaydedebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajları](#), sayfa 60.

■ Çok sesli (polyphonic) ses (MIDI)

Çok sesli (polyphonic) ses, aynı anda çalınan birkaç ses bileşeninden oluşur. Telefonunuzda 40'tan fazla enstrümanla oluşturulan ses bileşeni bulunmasına karşın, aynı anda yalnızca birkaç enstrüman çalınabilmektedir. Çok sesli

(polyphonic) sesler, örneğin, zil sesleri ve mesaj bildirim seslerinde kullanılabilir. Telefon, Ölçeklendirilebilir Çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI) biçimini destekler.

Multimedya servisi ile çok sesli (polyphonic) zil seslerini alabilir (bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 63) veya galeri menüsünü (bkz: [Galeri \(Menü 8\)](#), sayfa 102) ya da PC Suite'i (bkz: [PC Suite](#), sayfa 142) kullanarak bunları indirebilirsiniz.

■ Java™ uygulamaları

Telefonunuz Java 2 Micro Edition, J2ME™ uygulamalarını destekler ve özellikle cep telefonları için tasarlanmış bazı Java™ uygulamaları ve oyunları içerir. Cep telefonunuza yeni uygulamalar ve oyunlar indirebilirsiniz, bkz: [Uygulamalar \(Menü 11\)](#), sayfa 112.

■ GPRS – Genel Paket Radyo Servisi

GPRS teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servsidir. GPRS, İnternet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan bir veri taşıyıcıdır. GPRS teknolojisini kullanan uygulamalar arasında MMS ve SMS mesaj sistemi (SMS, Kısa Mesaj Servisi), tarama oturumları, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı (örneğin, İnternet ve e-posta) bulunmaktadır.

Cep telefonunuzun aynı anda üç GPRS bağlantısını desteklediğini unutmayın. Örneğin, aynı anda hem multimedya mesajları alabilir, hem de bilgisayar çevirmeli bağlantısına veya tarama oturumuna devam edebilirsiniz.

GPRS teknolojisini kullanmadan önce,

- GPRS servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- GPRS üzerinden kullanılan her bir uygulama için GPRS ayarlarını kaydedin.
Bkz: [Telefonu bir servis için ayarlama](#), sayfa 129, [Mesaj ayarları](#), sayfa 68 ve [GPRS](#), sayfa 126.

GPRS ve uygulamaların fiyatlandırılması

Fiyatlandırma hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

■ OTA ayarları servisi

MMS, GPRS ve diğer kablosuz servisleri kullanmak için, telefonunuzda doğru ayarların yapılmış olması gerekir. Ayarları doğrudan bir OTA mesajı olarak alabilirsiniz; bu durumda, tek yapmanız gereken ayarları telefonunuza kaydetmektir. Ayarların kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia satıcısına başvurun.

1. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler

1. Açma/kapatma tuşu ①


Telefonunuzu açar ve kapatır.

Tuş takımı kilitliyen açma/kapatma tuşuna kısa süre basıldığında, telefonun ekran ışıkları yaklaşık 15 saniye süreyle yanar.


2. Ses seviyesi tuşları

Telefon kulaklığının veya hoparlörün ya da telefona bağlı olan kulaklıklı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlayın.

3. 4 yönlü kaydırma tuşları



Örneğin, rehberde, menülerde veya ayarlarda ve takvimde ilerlemenizi ya da metin yazarken imleci hareket ettirmenizi sağlar.

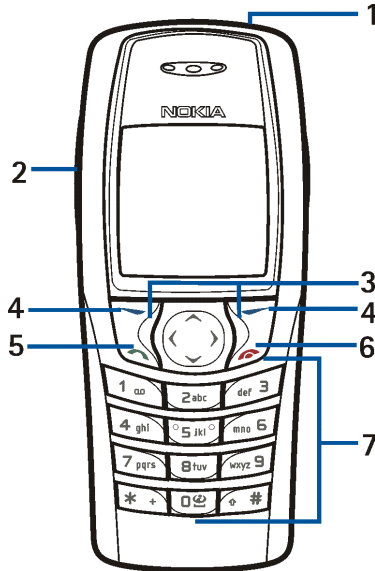


4. Seçim tuşları ve

Bu tuşların işlevleri, ekranda, tuşların üzerinde gösterilen yönlendirici metne bağlıdır. Bkz: [Bekleme modu](#), sayfa 24.

5.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numaraların listesini gösterir.
6.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**
7.  -  sayı ve harf girmenizi sağlar.
 ve , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.

1. Şarj cihazı bağlantı noktası
2. Örneğin, kulaklıklılı mikrofon seti ve veri kablosu için Pop-Port™ konektörü kullanılır.
3. Kızılötesi bağlantı noktası

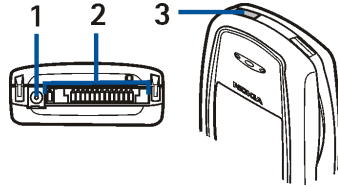

4. Cep telefonunun arka kapağındaki kamera merceği.



■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda, herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1. Cep telefonunun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi göstermek üzere şebekenin adını veya operatör logosunu görüntüler.
2. Bulduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Bekleme modunda sol seçim tuşu **Menü**'ye erişim sağlar.
5. Bekleme modunda sağ seçim tuşu **Rehber** veya **Git**'tir veya operatöre özgü bir ada sahiptir. Sağ seçim tuşuna:
 - **Rehber** iken basarsanız, **Rehber** menüsüne erişebilirsiniz.
 - operatöre özgü tuş iken basarsanız, operatörün ana sayfasına erişebilirsiniz.
 - **Git** iken basarsanız, belirli bir işleve ilerleyebilir ve söz konusu işlevi seçebilirsiniz. Kişisel kısayolunuzun işlevlerini ayarlamak için, bkz: [Kişisel kısayollar](#), sayfa 84. Aynı işlevler **Git** menüsünü seçtiğinizde de etkinleştirilebilir, bkz: [Git \(Menü 15\)](#), sayfa 141.

Ekran koruyucu

Herhangi bir telefon işlevi kullanılmadığında, belirli bir sürenin sonunda cep telefonu bekleme modundayken otomatik olarak bir ekran koruyucuyu etkinleştirir. Bkz: [Ekran koruyucu](#), sayfa 93. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modunda bir arka plan resmi veya duvar kağıdı görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bkz: [Duvar kağıdı](#), sayfa 91.

Bekleme modundaki temel göstergeler

-  Bir veya birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [SMS mesajı veya e-posta okuma ve yanıtlama](#), sayfa 56.
-  Bir veya birkaç multimedia mesajı aldınız. Bkz: [Multimedia mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 63.
-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 33.
-  *Gelen arama bildirimi Kapalı* ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlandığında, telefon çalmaz. Bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 94.
-  Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#), sayfa 105.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 116.
-  Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: [Kronometre](#), sayfa 117.

-  GPRS bağlantı modu olarak *Sürekli bağlantı* seçildiğinde ve GPRS servisi kullanıldığında, gösterge ekranın sol üst köşesinde bulunur. Bkz: [GPRS bağlantısı](#), sayfa 126.
-  GPRS bağlantısı kurulduğunda, gösterge ekranın sol üst köşesinde bulunur. Bkz: [GPRS bağlantısı](#), sayfa 126 ve [Servis sayfalarında gezinme](#), sayfa 131.
-  Örneğin, GPRS bağlantısı sırasında gelen ve giden arama varsa, GPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınır. Gösterge ekranın sağ üst köşesinde bulunur.
-  Kızılötesi bağlantı göstergesi, bkz: [Kızılötesi](#), sayfa 125.
-  Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi , ikinci hattınızinki ise  olur. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 86.
- 1 veya 2** İki telefon hattınız varsa, seçili telefon hattınız görüntülenir. Bkz: [Giden aramalar telefon hattı](#), sayfa 88.
-  Hoparlör etkinleştirildi, bkz: [Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler](#), sayfa 39.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı. Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 96.
-  Zamanlı tercih seçili. Bkz: [Tercihler \(Menü 4\)](#), sayfa 83.



Telefona kulaklık, ahizesiz kullanım birimi, işitme cihazı arabirimi veya müzik cihazı donanımı bağlıdır.


Bekleme modunda telefonu saat ve tarih gösterecek şekilde etkinleştirmek için, bkz: [Saat](#), sayfa 85 ve [Tarih](#), sayfa 85.

■ Kulaklık




Uyarı: Stereo kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda stereo kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Kulaklığınızı resimde gösterildiği şekilde Pop-Port bağlantı noktasına bağlayın.

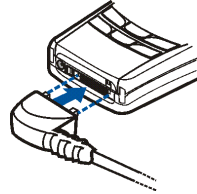


Stereo kulaklıklı mikrofon seti HDS-3'ü
resimde gösterildiği şekilde taşıyabilirsiniz.

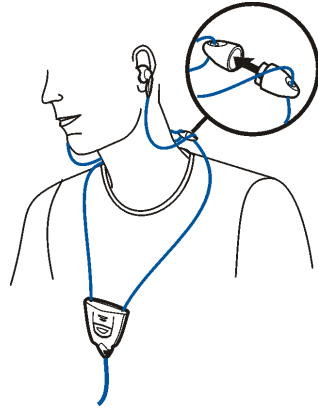

■ Bilekliği takma

Bilekliği resimde gösterildiği şekilde bağlayın ve sıkın.

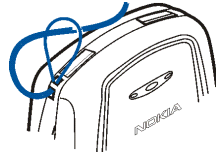

2. İlk kez görüşmeye başlamadan önce

■ SIM kartı ve bataryayı takma


Tüm SIM kartları küçük çocukların erişiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


SIM kartı takmadan önce her zaman telefonun kapalı olmasına ve herhangi bir donanımla bağlantısının olmamasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.

1. Telefonun arka kapağını çıkarmak için:



Telefonun arka yüzü size bakacak şekilde, arka kapaktaki serbest bırakma düğmesini itip (1) kapağı telefondan çıkarın (2).

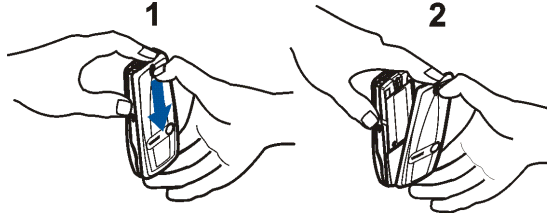


2. Bataryayı parmak yuvası bulunan ucundan kaldırarak çıkarın (3).

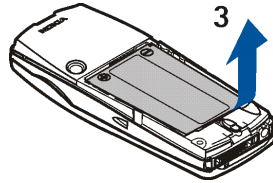


3. SIM kart yuvasını geriye doğru kaydırarak (4) serbest kalmasını sağlayın ve kaldırarak açın (5).

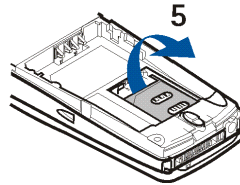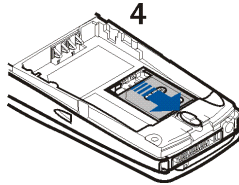

4. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (6). SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli temas bölgesinin aşağıya geldiğinden emin olun.

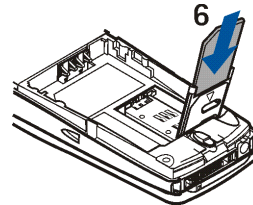



5. SIM kart yuvasını kapatın (7) ve ileri kaydırarak kilitleyin (8).

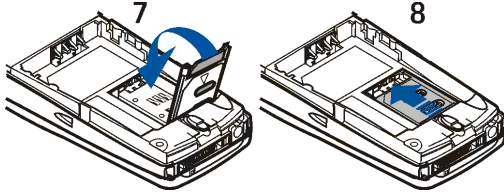

6. Bataryayı yerine takın (9).

7. Arka kapağı takmak için:

Önce arka kapağın üst kısmını telefonun üst kısmındaki kilit mandalına yerleştirin (10).
Arka kapağı telefonun her iki yanındaki kilitleme mandallarına doğru bastırarak yerine oturmasını sağlayın (11).

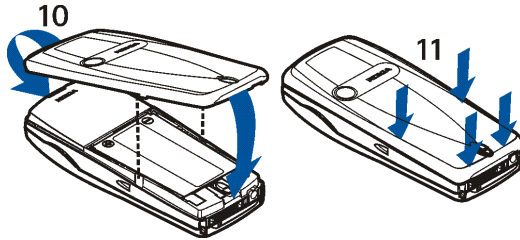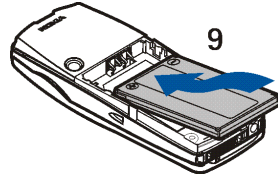


■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıkta, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, BLD-3 bataryasını ACP-12 şarj cihazında şarj etmek, telefon bekleme modundayken en fazla 90 dakikanızı alır.

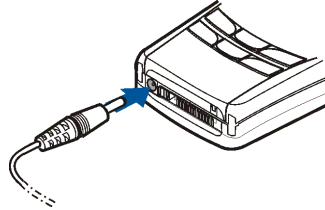

■ Telefonu açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun ①.

SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonda **SIM kartı takın** veya **SIM kart desteklen- miyor** mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartları desteklemediği için kartın değiştirilmesi gerekebilir.



- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Güvenlik ayarları](#) bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 96 ve [Giriş kodları](#), sayfa 17.

- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) sayfa 17.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşıırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

- **Tuş takımının kilitlenmesi**

Bekleme modunda **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

- **Tuş takımı kilidini açma**


Tuş aç tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş takımını kilitleme hakkında bilgi için, bkz: [Otomatik tuş kilidi](#), sayfa 89.

Görüşme sırasında tuş takımını kilitleme hakkında bilgi için, bkz: [Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler](#), sayfa 39.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın.

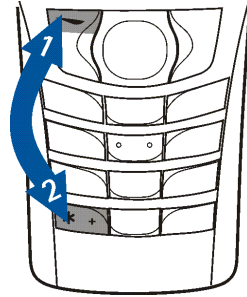


■ Kapakları değiştirme




Not: Kapağı çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Telefonun arka kapağını çıkarın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 29, adım 1.
2. Ön kapağı çıkarmak için üst kısımdaki kilit mandalını telefonun kilit deliğinden dikkatle çekin (1) ve üst kısımdan başlayarak kapağı çıkarın.

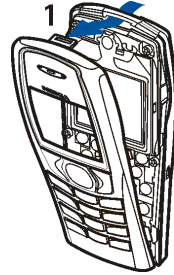

3. Tuş takımını yeni ön kapağa takın (2).

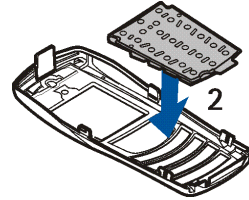

4. Ön kapağı değiřtirmek için, önce kapağın alt kısmındaki mandalları telefonun üzerindeki karşılık gelen deliklere yerleřtirin (3), ardından kapağın üst kısmındaki mandalı telefonun üstündeki kilitleme deliğine doęru yavaşça itin (4). Kapağı yerine yerleřtirin.

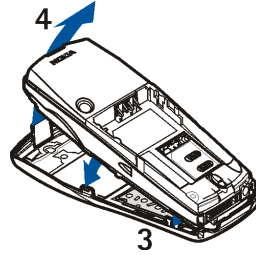

5. Telefonun arka kapağını takın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 29, adım 7.

3. Arama işlevleri

■ Arama Yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Yanlış bir karakter giderseniz, silmek için **Sil** düğmesine basın.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce  tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

Ayrıca bkz: [Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler](#) sayfa 39.

Rehber'i kullanarak arama yapma

- **Rehber'e** kaydettiğiniz bir ismi/telefon numarasını aramak için, bkz: [Rehberde isim bulma](#), sayfa 78. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

- Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için  tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numaraya veya isme ilerleyip,  tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

- Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşlarına basın.

Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Sesli mesajlar](#) sayfa 67.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı aramayı kullanabilmeniz için önce  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarından birine telefon numarasını atamanız gerekir, bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 81. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- Hızlı arama** açık olarak ayarlandıysa, arama başlayıncaya kadar hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz: [Hızlı arama](#), sayfa 88.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız, yalnızca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.

Uyumlu bir kulaklık, kulaklık tuşu telefona bağlı olarak sağlanmışsa, söz konusu tuşa basıp aramayı cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz.



İpucu: Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) *Meşgulse aktar* işlevi etkinse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 86.

Biri sizi aradığında telefonun arayanın adını, telefon numarasını veya *Özel numara* ya da *Arama* metnini görüntülediğini unutmayın. *Rehber*'de son yedi basamağı arayanın numarasıyla aynı olan birden çok isim bulunuyorsa, yalnızca telefon numarası (kullanılabiliriyorsa) görüntülenir. Arayanın numarası *Rehber*'e kaydedilmemişse ve rehberde son yedi basamağı arayanın telefon numarasıyla aynı olan başka bir isim kayıtlıysa, telefon yanlış bir ismi görüntüleyebilir.

Arama bekletme

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın (şebeke servisi). İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için,  tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama bekletme](#), sayfa 88.

■ Görüşme sırasında kullanılacak seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçeneklerden bazılarını ulaşmak için arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

- *Sustur* veya *Sesi aç*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat*, *Rehber*, *Menü* ve *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Özel*, *Cevapla* ve *Reddet*.

- **Konferans**, konferans aramasına en çok altı kişinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır. Arama sırasında yeni katılımcıyı arayabilirsiniz (**Yeni arama**). İlk arama beklemeye alınır. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasına ilk katılımcıyı dahil etmek için **Konferans'ı** seçin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için, **Özel'i** ve istediğiniz katılımcıyı seçin. Özel görüşmenin ardından yeniden konferans aramasına katılmak için **Konferans'ı** seçin.
- **Tuşları kilitle**, tuş takımı kilidini etkinleştirmek için kullanılır.
- **DTMF gönder**, parolalar veya banka hesap numaraları gibi DTMF – Çift Sesli Çoklu Frekans (Dual Tone Multi-Frequency) ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF sistemi tüm tuş sesli telefonlarda kullanılmaktadır. DTMF dizesini girin veya **Rehber**'den bularak **Tamam** tuşuna basın. ***+*** tuşuna art arda basarak, w bekletme karakterini ve p duraklatma karakterini girebileceğinizi unutmayın.
- **Değiştir**, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar, **Bağla** ise, beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak verir.
- **Hoparlör**, görüşme sırasında telefonunuzu hoparlör olarak kullanmanızı sağlar. Hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın. Hoparlörü etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için **Hoparlör/Ahize**'yi seçin veya sırasıyla **Hoparlör/ Ahize**'ye basın. Arama veya arama girişiminiz sona erdiğinde ya da telefona ahizesiz kullanım birimi veya kulaklık bağladığınızda, hoparlör otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Telefonunuza uyumlu bir ahizesiz kullanım birimi veya kulaklıklılı mikrofon seti bağıladıysanız, sırasıyla, seçenekler listesindeki **Ahize** seçeneği **Ahizesiz** veya **Kulaklık** seçeneğiyle, **Ahize** seçim tuşu ise **Ahizesiz** veya **Kulaklık** seçeneğiyle değiştirilir.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Hoparlörü radyo ile kullanma; bkz: [Radyoyu kullanma](#), sayfa 99.

4. Yazı yazma

Örneğin, mesaj yazdığınız sırada, normal veya akıllı metin girişi özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz.

Yazı yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi  , normal metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin girişi göstergesinin yanında **Abc** , **abc** veya **ABC** simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modunu  tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir;  tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük**'ü seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna geri dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuş basışıyla istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.

1.  -  arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.



Örnek: İngilizce sözlük seçili olduğunda **Nokia** yazmak için , , ,  ve  tuşlarına basın:

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Metin yazma hakkındaki diğer talimatlar için, bkz: [Yazı yazma için ipuçları](#), sayfa 44.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa  ile boşluk ekleyerek veya kaydırma tuşlarından birine basarak onaylayın. Kaydırma tuşlarına basarak imleci de hareket ettirebilirsiniz.

Sözcük doğru değilse,

 tuşuna art arda basın veya **Seçenek** tuşuna basıp *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde onaylayın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve  tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazıp onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma

 -  arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilir karakterler **Dil** menüsünde seçilen dile bağlıdır, bkz: **Dil**, sayfa 89.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine basın ve harfi girin.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında diğer talimatlar için, bkz: **Yazı yazma için ipuçları**, sayfa 44.

■ Yazı yazma için ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki işlevleri de kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci sola, sağa, aşağıya veya yukarıya taşımak için sırasıyla , ,  veya  kaydırma tuşlarına basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için, **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için, **Sil** tuşunu basılı tutun.

Mesaj yazarken bir defada tüm karakterleri silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Metni sil** seçeneğini belirleyin.

- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Kelime girin* seçeneğini belirleyin. Normal metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Bu kelime de sözlüğe eklenir.
- Normal metin girişini kullanırken özel karakter girmek için *** +** tuşuna basın; akıllı metin girişini kullanırken *** +** tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp *Simg girin* seçeneğini belirleyin.

Bir karaktere ilerlemek için kaydırma tuşlarından birine basın ve karakteri **Kullan** tuşuna basarak seçin.

Ayrıca **2 abc**, **4 ghi**, **mna 6** veya **8 tuv** tuşlarına basarak karaktere ulaşabilir ve **5 ikl** tuşuna basarak karakteri seçebilirsiniz.

Mesaj yazarken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- Harf modunda telefon numarası girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara ekle* seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını girin veya *Rehber*'den bularak **Tamam** tuşuna basın.
- *Rehber*'deki bir ismi eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. İsimle ilişkili bir telefon numarası veya metin ögesi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Ayrıntılara bak* seçeneğini belirleyin.

5. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: [Yardım metni](#), sayfa 91.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2.  veya  tuşuyla (ya da kılavuz menü görünümü seçili olduğunda herhangi bir kaydırma tuşuyla) menüde ilerleyin ve örneğin, **Seç**'e basıp **Ayarlar**'ı seçin. Menü görünümünü değiştirmek için, bkz: [Menü görünümü](#), sayfa 92).
3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin **Arama ayarları**.
4. Seçilen alt menü altında alt menüler bulunuyorsa, 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin; örneğin **Herhangi bir tuşla cevap**.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve ilgili kısayol numaraları kullanılarak bunların bazılarına erişilebilir.

Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Ulaşmak istediğiniz menü işlevinin dizin numarasını iki saniye içinde girin. Menü 1'deki menü işlevlerine erişmek için önce **Menü**'ye, ardından  ve  tuşlarına basmanız ve istenen kısayol numarasının geri kalanını tuşlamanız gerektiğini unutmayın.

Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Metin mesajları
2. Multimedya msj.
3. Sohbet
4. Sesli mesajlar
5. Bilgi mesajları
6. Mesaj ayarları
7. Servis komutları



2. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
5. Arama süresi
6. Arama ücretleri
7. GPRS veri sayacı
8. GPRS bağlantısı zaman sayacı



3. Rehber

1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Kopyala



5. Ayarlar
6. Hızlı aramalar
7. Bilgi numaraları¹
8. Servis numaraları¹
9. Kendi numaralarım²
10. Arayan grupları²

4. Tercihler

1. Genel
2. Sessiz
3. Toplantı
4. Dış mekan
5. Çağrı



5. Ayarlar

1. Kişisel kısayollar
2. Saat ve tarih ayarları
3. Arama ayarları
4. Telefon ayarları
5. Ekran ayarları
6. Zil sesi ayarları



-
1. SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanabilmek için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.
 2. Bilgi numaraları, Servis numaraları veya hiçbiri desteklenmiyorsa, bu menü öğesinin numarası uygun olarak değişir.

7. Donanım ayarları¹
8. Güvenlik ayarları
9. Fabrika ayarlarını geri yükle

6. Radyo



7. Kamera

1. Standart fotoğraf
2. Portre fotoğraf
3. Gece modu
4. Zamanlayıcı
5. Ayarlar



8. Galeri

1. Klasörleri göster
2. Klasör ekle
3. Klasörü sil
4. Klasöre ad ver
5. Galeri siteleri



9. Ajanda

1. Çalar saat
2. Takvim
3. Yapılacaklar



1. Bu menü yalnızca telefonun, telefonla birlikte kullanılabilen uyumlu bir donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

10. Oyunlar

1. Oyun seç
2. Oyun siteleri
3. Hafıza
4. Ayarlar



11. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygulama siteleri
3. Hafıza



12. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Geri sayım sayacı
3. Kronometre
4. M-cüzdan
5. Senkronize et



13. Bağlantı

1. Kızılötesi
2. GPRS



14. Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. İndirme bağı.
4. Servis gelen kutu.



- 5. Ayarlar
- 6. Adrese git
- 7. Önbelleği boşalt

15. Git



16. SIM hizmetleri¹



1. Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa görüntülenir. İsim ve içerik SIM karta bağlı olarak farklılık gösterir

6. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)



Metin, multimedia ve e-posta mesajlarını okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir.

Kısa veya resimli mesaj ya da bir e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir; bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 68.



Önemli: E-posta mesajları veya multimedia mesajı nesneleri virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız "*Mesaj Gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Metin mesajları (SMS)

SMS – Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service) ile telefonunuz birkaç normal metin mesajından oluşan çok parçalı mesajlar gönderebilir ve alabilir (şebeke servisi). Çok parçalı mesaj gönderilmesi ücretlendirmeyi etkileyebilir. Daha ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Resim içeren kısa mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz.

Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir.

Kullanılabilir karakter sayısı / çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir; örneğin, 120/2.

ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakter kullanmanın daha fazla yer kaplayacağını unutmayın.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Mesaj yazma ve yollama

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluşturun* seçeneklerini seçin.



İpucu: Mesaj yazmaya hızlı bir şekilde başlamak için bekleme modunda  tuşuna basın.

2. Mesajı yazın. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 42. Mesaja şablon ya da resim eklemek için, bkz: [Şablonlar](#), sayfa 59. Bir resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek bir metin mesajı ücretinden daha pahalı olabilir.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini belirleyin.
4. Alıcının telefon numarasını girin veya numarayı *Rehber*'den bulun.
Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenekleri*'ni seçin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, **Çok kişiye gönder**'i seçin. Mesajı, yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı, dağıtım listesi kullanarak göndermek için **Listeye gönder** seçeneğini belirleyin.

Dağıtım listesi oluşturmak için, bkz: **Dağıtım listeleri**, sayfa 58.

- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce **Mesaj tercihi** seçeneğini, ardından da istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: **Mesaj ayarları**, sayfa 68.

E-posta yazma ve gönderme

SMS yoluyla e-posta gönderebilirsiniz için, ilgili ayarları kaydetmeniz gerekir, bkz: **Mesaj ayarları**, sayfa 68. E-posta servisinin sunulup sunulmadığını ve servise abonelik hakkında bilgi almak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini **Rehber**'e kaydetmek için, bkz: **Her isim için birden çok numara ve metin öğesi kaydetme**, sayfa 76.

1. **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar**, **Metin mesajları** ve **E-posta oluştur** seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi **Rehber**'den bulup **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, e-postanız için konu da girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
4. E-posta mesajınızı girin. Bkz: **Yazı yazma**, sayfa 42. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilmektedir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.

Ayrıca bkz: [Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme](#), sayfa 59. Resim eklenemez.

5. E-posta göndermek için, önce **Seçenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder*'i seçin. E-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, e-posta sunucusunun numarasını girmeniz istenir.

E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

SMS mesajı veya e-posta okuma ve yanıtlama

Bir mesaj ya da e-posta aldığınızda önce  simgesi, ardından alınan mesaj sayısı ile *mesaj alındı* metni görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesajları alabilmek için *Gelen kutusu* klasörünüzdeki eski mesajların bazılarını silin.

Kısa mesajlar paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 15.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini seçin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış bir mesaj önündeki  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Bir mesajı metin mesajı veya e-posta olarak silmek, iletme ya da düzenlemek için veya okuduğunuz mesajı yeniden adlandırmak ya da başka bir klasöre taşımak için bir seçenek belirleyebilirsiniz.

Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin anımsatıcı olarak kopyalamak için *Takvim'e kopyala*'yı seçin.

Gönderenin ismi ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri (varsa) görüntülemek için, *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin.

Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Ayrıntıyı kullan*'ı seçin.

Resimli bir mesajı okurken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet*'i seçin.

4. Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz*'ı seçin. Özgün metni yanıtla eklemek için *Orijinal mesaj*'ı seçin ya da yanıtla eklemek üzere standart bir yanıt belirleyip *Boş ekran*'ı seçin.

Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.

5. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için *Seçenek* tuşuna basıp, *Gönder* seçeneğini belirleyin ve *Tamam* tuşuna basın.

Gelen kutusu ve gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon, gelen kısa mesajları *Gelen kutusu* klasörüne, gönderilen mesajları ise *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydeder, bu klasöre *Metin mesajları* alt menüsünden ulaşılabilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz kısa mesajları *Arşiv*, *Klasörlerim* veya *Şablonlar* klasörüne kaydedebilirsiniz.

Dağıtım listeleri

Mesajları sık sık belirli bir alıcı grubuna göndermeniz gerekiyorsa, bu amaçla bir dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz. Bu dağıtım listelerini telefon hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefonun mesajı listedeki her alıcıya ayrı ayrı gönderdiğini unutmayın. Bu nedenle, mesajı dağıtım listesini kullanarak göndermek mesajı bir alıcıya göndermekten daha pahalıya mal olabilir.

Dağıtım listelerine eklemek istediğiniz kişilerin, telefonun dahili rehber hafızasında kayıtlı olmasına dikkat edin.

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Dağıtım listeleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen dağıtım listelerinin isimleri görüntülenir.

- Herhangi bir liste kaydetmediyseniz bir liste oluşturmak için **Ekle** tuşuna basın.
 - Listenin ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp *Listeye bak*'ı seçin. **Ekle** tuşuna basıp telefonun rehber hafızasından bir kartvizit seçin. Oluşturulan listeye daha fazla kartvizit eklemek için, **Seçenek**'e basın, *Kartvizit ekle* seçeneğini ve yeni bir kartvizit seçin.
- Aksi durumda, listeye ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basarsanız şunları seçebilirsiniz:
 - *Listeye bak*; seçili listede yer alan kartvizitleri görmek için kullanılır. **Seçenek** tuşuna basarak seçili kartvizitin ayrıntılarını silebilir veya görüntüleyebilir ya da yeni bir kartvizit ekleyebilirsiniz.
 - *Liste ekle*; bir dağıtım listesi oluşturmak için kullanılır.

- *Listeye ad ver*; seçili listenin adını değiştirmek için kullanılır.
- *Listeyi boşalt*; seçili listeden tüm isimleri ve telefon numaralarını silmek için kullanılır.
- Seçili dağıtım listesini silmek için *Listeyi sil*.

Mesaj dağıtım listesindeki belirli alıcılara gönderilemiyorsa, *İletilemeyenler*'i seçin. **Seçenek** tuşuna basıp

- *Listeye tekr. gönd.*; mesajı *İletilemeyenler* listesindeki alıcılara yeniden göndermek için kullanılır.
- *Listeye bak*; kendilerine yönelik son mesaj gönderme işleminin başarısız olduğu alıcıların listesini görüntülemek için kullanılır.
- *Listeyi sil*; *İletilemeyenler* listesini silmek için kullanılır.
- *Mesaja bak*; gönderilemeyen mesaja bakmak için kullanılır.

Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur.

Şablon listesine erişmek için, **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Şablonlar* seçeneklerini seçin.

Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. *Şablon ekle*'ı ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.

Kısa mesaja resimli şablon ekleme

- Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. *Resim ekle*'yi ve görüntülenmesi için bir resim seçin. **Ekle** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır. Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Önizleme*'yi seçin.

Arşiv klasörü ve Klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için bir kısmını *Arşiv* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınız için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı*'yı seçin, mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar Metin mesajları* ve *Klasörlerim*'i seçin.

- Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasör ekle*'yi seçin.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasörü sil*'i seçin.

Multimedya mesajları



Not: Yalnızca uyumlu multimedya mesajı veya e-posta özellikleri sunan cihazlar multimedya mesajlarını alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı metin, ses ve resim içerebilir. Telefon, en çok 45 kB boyutunda multimedya mesajlarını destekler. Üst değer aşılsa, telefon mesaj alamayabilir.

Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir kısa mesaj alabilirsiniz.

Mesaj resim içeriyorsa, telefon ekran alanına sığdırmak için resmi ölçeklendirir.

Multimedya mesaj servisinin oluşturulmuş ayarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, PNG ve BMP.
- Ses: Ölçeklendirilebilir Çok sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI) ve tek sesli (monophonic) zil sesleri.

Telefon, söz edilen tüm dosya biçimi çeşitlerini desteklemeyebilir. Alınan mesaj desteklenmeyen öğeler içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmiş bir tarama oturumu etkin durumdayken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 130). Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletileneme olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Multimedya mesajı ayarlarını yapmak için, bkz: [Multimedya mesajları ayarları](#), sayfa 70. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.

2. Mesajı yazın. Bkz: *Yazı yazma*, sayfa 42.

Görüntü veya ses klipi eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Görüntü ekle* veya *Ses klipi ekle* seçeneklerinden birini seçin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi aşağıda görünmektedir. Belirli bir klasörü açın, istediğiniz resme veya sese ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle*'yi seçin. Mesaj başlığındaki  veya  göstergesi, resmin veya sesin eklendiğini gösterir.

Rehber'deki bir ismi eklemek için **Seçenek** tuşuna basın, sırasıyla *Diğer seçenekler* ve *Kartvizit ekle* seçeneklerini belirleyin. İstedığınız isme gidin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

Rehberden numara eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Numara ekle*'yi seçin. Numarayı girin veya *Rehber*'den bularak **Tamam** tuşuna basın.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Önizleme*'yi seçin.
4. Mesaj göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp *Numaraya gönder* (veya *E-postaya gönder* ya da *Çok kişiye gönder*) seçeneğini belirleyin.
5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da *Rehber*'den bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Multimedya mesajı gönderilirken animasyonlu gösterge 

göüntülenir ve bu sırada telefonda diğler işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez yeniden göndermeyi dener. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır ve daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasöründe kaydedilir. Bunun için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarının *Evet* olması gerekir. Bkz: [Multimedya mesajları ayarları](#), sayfa 70. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu gösterge  göüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* yazısı görünür.

Yanıp sönen  göstergesi, multimedya mesajı hafızasının dolu olduğunu gösterir, bkz: [Multimedya mesajları hafızası dolu](#), sayfa 65.

Multimedya mesaj özelliği, paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 15.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olabilir:
 - *Mesajı sil* seçeneği; kaydedilmiş bir mesajı silmek için kullanılır.

- *Cevap yaz* veya *Tümünü yanıtla*; mesajı yanıtlamak için kullanılır. Yanıtı göndermek için, bkz: [Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme](#), sayfa 61
- *Numarayailet*, *E-postayailet* veya *Çok kişiye gönder*; mesajı iletmek için kullanılır.
- Mesajı düzenlemek için *Düzenle* seçeneği. Yalnızca kendi oluşturduğunuz mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: [Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme](#), sayfa 61.
- *Mesaj bilgileri*; mesajın konusunu, boyutunu ve türünü görüntülemek için kullanılır.
- *Ayrıntılar*; eklenmiş görüntüye ve sese ilişkin bilgileri görüntülemek için kullanılır.
- *Galeri* içindeki zil sesini kaydetmek için *Ses klibini kaydet* seçeneği.
- *Galeri* içindeki resmi kaydetmek için *Görüntüyü kaydet* seçeneği.

Ayrıca, *Galeri*'deki dosya seçeneklerine de bakın, bkz: [Galeri \(Menü 8\)](#), sayfa 102.

Gelen kutusu, Giden kutusu ve Gönderilmiş öğeler klasörü

Telefon, gelen multimedya mesajlarını, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş multimedya mesajları, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajları, *Multimedya msj.* alt menüsünün *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydedilebilir.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* olarak yapılmışsa, gönderilen multimedya mesajları *Multimedya msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: [Multimedya mesajları ayarları](#), sayfa 70.

Multimedya mesajları hafızası dolu

Bekleyen yeni bir multimedya mesajınız varsa ve mesaj hafızası doluysa,  simgesi yanıp söner ve *Multimed. haf. dolu, bekleyen msj. göster* mesajı görüntülenir. Bekleyen mesajı görüntülemek için, *Göster*'e basın. Mesajı kaydetmek için, *Seçenek* tuşuna basın ve *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyip, önce klasörü, ardından silinecek eski mesajı seçerek eski mesajları silin.

Bekleyen mesajı silmek için, önce *Çık* tuşuna sonra *Evet* tuşuna basın. *Hayır* tuşuna basarsanız, mesajı görürsünüz.

Mesajları silme

1. Kısa mesajları silmek için, *Menü* tuşuna basıp *Mesajlar, Metin mesajları ve Mesajları sil*'i seçin.

Tüm klasörlerdeki bütün mesajları silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve *Bütün klasörlerdeki tüm mesajlar silinsin mi?* mesajı görüntülendiğinde *Tamam* tuşuna basın. Klasörlerde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Multimedya mesajlarını silmek için, *Menü* tuşuna basıp *Mesajlar, Multimedya msj. ve Mesajları sil* seçeneklerini belirleyin.

2. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için içindeki mesajları silmek istediğiniz klasörü seçip **Tamam** tuşuna basın. Klasörde okunmamış mesajlar varsa, cep telefonu bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

Sohbet

Bu daha hızlı metin mesajı uygulamasını (şebeke servisi) kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Alınan ve gönderilen mesajları kaydedemezsiniz ancak sohbet sırasında görebilirsiniz. Her sohbet mesajı, ayrı bir metin mesajı olarak gönderilir ve fiyatlandırılır.

1. Sohbet oturumu başlatmak için, **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Sohbet'i* seçin. Sohbet başlatmak istediğiniz kişinin telefon numarasını girin veya *Rehber*'den bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

Sohbet oturumu başlatmanın diğer bir yolu: Mesaj aldığınızda, okumak için **Göster** tuşuna basın. Sohbet otumu başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Sohbet et'i* seçin.

2. Sohbet oturumunda kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Sohbet mesajınızı yazın; bkz: *Yazı yazma*, sayfa 42).
4. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini belirleyin.
5. Karşı tarafın gönderdiği cevap mesajı, özgün mesajınızın üstünde görünür. Mesajı yanıtlamak için **Tamam** tuşuna basın, adım 3 ve 4'ü tekrarlayın.
6. Sohbeti sonlandırmak için önce **Tamam** tuşuna, ardından **Seçenek** tuşuna basın ve *Çık* seçin.

Geçerli sohbet oturumu sırasında en güncel mesajları görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet geçmiş**'ni seçin. Gönderdiğiniz mesajlar "<" ve takma adınızla, aldığınız mesajlar ise ">" ve gönderenin takma adı ile gösterilir. Yazmakta olduğunuz mesaja dönmek için **Geri** tuşuna basın. Takma adınızda değişiklik yapmak için **Sohbet ismi**'ni seçin.

Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp **Mesajlar** ve **Sesli mesajlar**'ı seçin. Seçin:

- **Telesekreter numarası** menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasından telesekreteri aramak için **Ses mesajlarının dinlenmesi** seçeneği.
İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattına ait telesekreter numarası ayrı olabilir. Bkz: **Giden aramalar telefon hattı**, sayfa 88.
- Telesekreter numaranızı yazmak, aramak veya düzenlemek için **Telesekreter numarası** seçeneğini kullanıp, kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.

Bilgi mesajları

Bilgi mesajı şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu mesajlara örnek olarak hava veya trafik durumu bilgileri gösterilebilir. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayınıza başvurun.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Kısa ve e-posta mesajlarının ayarı

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini seçin.
2. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz grubu seçin.
 - *Mesaj merkezi numarası* ile kısa mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydedebilirsiniz. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.
 - Mesaj tipini seçmek için, *Mesaj tipi* seçeneği ardından da şu seçeneklerden birini belirleyin; *Yazı*, *E-posta*, *Çağrı* veya *Faks*.
 - Şebekenin mesajınızı teslim etmesi için deneme süresini seçmek üzere *Mesaj geçerliliği*'ni seçin.
 - *Yazı* mesaj tipi için, bu tercihin mesaj gönderilecek standart numarasını kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası*'nı seçin.

E-posta mesaj tipi için, e-posta sunucusunun numarasını kaydetmek üzere *E-posta sunucusu*'nu seçin.

- Şebekenizden mesajlarınız hakkında iletim raporları göndermesini istemek üzere *İletim raporları* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için önce *GPRS kullan'*ı, ardından *Evet'*i seçin. Ayrıca, *GPRS bağlantısı* ayarını *Sürekli bağlantı* yapın, bkz: *GPRS bağlantısı*, sayfa 126.
- Mesajınızı alanın mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt göndermesi için *Size yanıt aynı merkez yoluyla*'yı seçin (şebeke servisi).
- Seçili mesaj tercihinin ismini değiştirmek için *Gönderim tercihine yeni ad ver'*i seçin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Üzerine yazma ayarları

Kısa metin hafızası doluysa, telefon yeni mesaj alamaz veya gönderemez. Ancak, telefonunuzu ayarlayarak *Gelen kutusu* ve *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajların yeni mesajlarla otomatik olarak değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu üzerine yazım* veya *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım*'ı seçin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi'*yi seçin.

Multimedya mesajları ayarları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş öğeler kaydedilmez.
- *İletim raporları*; şebekeden mesajlarınız hakkında iletim raporları gönderilmesini istemek için kullanılır (şebeke servisi)
- *Görüntüyü küçült*; yazdığınız multimedya mesajlarının görüntü boyutunu tanımlamak için kullanılır.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya mesaj servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneklerinden birini belirleyin. *Ana şebekede*'yi seçerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Standart ayar, *Ana şebekede* ayarıdır.
- *Gelen multimedya mesajları.* *Al* seçeneğini belirleyerek telefonunuzu yeni gelen multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlayabilir ya da multimedya mesajı almak istemiyorsanız *Reddet*'i seçebilirsiniz. *Multimedya alımına izin ver Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.
- *Bağlantı ayarları*: Multimedya mesajlarını almak için bağlantı ayarlarını tanımlayın. Bağlantı ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirin ve etkin ayarları düzenleyin.

Ayarların her birini sırayla seçip, gerekli tüm ayarları girin. Ayarlar için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- *Ayarların adı:* Bağlantı grubu için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
- *Ana sayfa* Kullanmak istediğiniz servis sağlayıcısının ana sayfa adresini girin, nokta için  tuşuna, ardından **Tamam**'a basın.
- *Bağlantı tipi.* *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı*'yı seçin.
- *Veri taşıyıcı.* *GPRS*'i seçin.
- *Taşıyıcı ayarları;* seçili taşıyıcının ayarlarını yapmak için kullanılır.
 - *GPRS erişim noktası.* GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını girip **Tamam** tuşuna basın.
 - *IP adresi.* Adresi girin, önce bir süre  tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın.
 - *Doğrulama türü.* *Güvenli* veya *Normal*'i seçin.
 - *Kullanıcı adı.* Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Şifre.* Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Reklamlara izin ver.* Reklam almayı kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.
Multimedya alımına izin ver Hayır olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Multimedya bağlantısı ayarlarını OTA mesajı olarak alma

Multimedya bağlantısı ayarlarını şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın gönderdiği OTA (şebeke) mesajı olarak alabilirsiniz. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu*'nu seçin.

Servis komutları

Menü tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutları*'nı seçin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Arama kaydı (Menü 2)



Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaraları, yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.

Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* ve *Ananan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, örneğin, aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilir, listedeki telefon numarasını düzenleyebilir veya silebilir, numarayı *Rehber*'e kaydedebilir veya numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Son arama listeleri

Menü tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- *Cevapsız aramalar*, sizi aramaya çalışan son on kişinin telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi). İsmi ya da telefon numarasının önündeki numara, bu arayanın yaptığı arama denemelerinin sayısını gösterir.



İpucu: Cevapsız aramalar hakkında bir not görüntülediğinde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine ulaşabilirsiniz. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip,  tuşuna basın.

- **Arayan numaralar**, sizi arayan ve cevapladığınız son on telefon numarasını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi).
- **Aranan numaralar**, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemenizi sağlar. Ayrıca bkz: **Son numarayı yeniden arama** sayfa 37.
- **Son arama listelerini sil**, son arama listelerini silmenizi sağlar. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi belirleyin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basın, **Arama kaydı** seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Arama süresi**, gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini, kaydırarak saat, dakika ve saniye olarak görüntülemenizi sağlar. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

İki telefon hattı kullanabiliyorsanız (şebeke servisi), her telefon hattının kendi arama süresi sayacı olacaktır. O anda seçili olan hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: [Giden aramalar telefon hattı](#), sayfa 88.

- **Arama ücretleri** (şebeke servisi). Son aramalarınızın veya tüm aramalarınızın ücretini **Ücretleri göster** işlevinde belirtilen birimde görüntüleyerek kontrol etmek için **Son arama kontörü** veya **Tüm arama kontörleri** seçeneğini belirleyin.

Sayaçları silmek için **Arama ücreti ayarları** ve **Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin; telefonu, kontör sayısına bağlı olarak kalan konuşma süresini gösterecek şekilde ayarlamak için **Ücretleri göster** seçeneğini belirleyin; kontör cinsinden göstermek için **Kontörle**, para birimi cinsinden göstermek için ise **Parayla** seçeneğini belirleyin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşu arayın.

Ücret sınırı seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gereklidir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında yalnızca, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

- **GPRS veri sayacı**. Son oturumda gönderilen veya alınan verilerle toplam gönderilen ve alınan verileri denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi bayttır. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.
- **GPRS bağlantısı zaman sayacı**. En son GPRS bağlantısı süresini veya tüm GPRS bağlantısı süresini kontrol etmek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir.

■ Rehber (Menü 3)



İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

- Telefon hafızasına, her isim için numaralar ve yazılı notlarla birlikte en çok 500 isim kaydedilebilmektedir. Belirli sayıda isim için de görüntü kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilir isim sayısı isimlerin uzunluğuna, telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır.

Rehber paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 15.

- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Rehber ayarlarını belirleme

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Kullanılan hafıza*, rehber için kullanmak istediğiniz hafızayı belirlemenizi sağlar. Her iki rehber hafızasından isim ve numara çağırmak için *Telefon ve SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir.
- *Rehber görünümü*, rehberdeki isimlerin, numaraların ve resimlerin görüntülenme biçimini belirlemenize olanak tanır.
- *Hafıza durumu*, seçili hafızada kayıtlı olan ve kaydedilebilecek isim ve telefon numarası sayısını görmenizi sağlar.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)

İsimler ve numaralar, kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki [Rehber ayarlarını belirleme](#) bölümüne bakın.

1. **Menü** tuşuna basıp, **Rehber** ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: [Normal metin girişini kullanma](#), sayfa 44.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için, bkz: [Arama Yapma](#), sayfa 37.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kayıt Bekleme modunda telefon numarasını girin. **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet**'i seçin. İsmi girin, **Tamam** ve **Bitti** tuşlarına basın.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun dahili rehber hafızasına, her isim için farklı türde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydedilen ilk numara, otomatik olarak öncelikli numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesi çerçeveli olarak gösterilir; örneğin: . Örneğin, arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde öncelikli numara başka bir numara seçmemeniz durumunda kullanılacaktır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: [Rehber ayarlarını belirleme](#), sayfa 75.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için bekleme modunda  tuşuna basın.

3. Telefonun dahili rehber hafızasında kayıtlı olan ve yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp *Numara ekle* veya *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin.
5.  *Genel*,  *Mobil*,  *Ev*,  *İş* ve  *Faks* numara türlerinden birini veya  *E-posta adresi*,  *Web adresi*,  *Posta adresi* ve  *Not* metin türlerinden birini seçin.
Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir*'i seçin.
6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Öncelikli numarayı değiştirme

Bekleme modunda  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Öncelikli numara olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basıp *Öncelikli*'yi seçin.

Rehberdeki bir isme veya numaraya görüntü ekleme

Telefonunun dahili hafızasındaki isme veya numaraya, desteklenen biçimde bir görüntüyü ekleyebilirsiniz.

Bekleme modunda  tuşuna basın, görüntü eklemek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyip, **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp *Görüntü ekle* seçeneğini belirleyin. Cep telefonu, *Galeri*'deki klasörlerin listesini açar. İsteddiğiniz görüntüye ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Rehber'e kaydet* seçeneğini belirleyin. Görüntünün kopyası kartvizite eklenir.

Rehberde isim bulma

1. **Menü** tuşuna basıp, **Rehber** ve **Bul** seçeneğini belirleyin.
2. Açılan pencerede aradığınız ismin ilk karakterlerini girebilirsiniz.
Listedeki isimleri gözden geçirmek için  ve  tuşlarına, açılan pencerede imleci hareket ettirmek için  ve  tuşlarına basın.
3. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



İpucu: İsmi veya telefon numarasını çabuk bulmak için bekleme modunda  tuşuna basın. İsmin ilk harf(ler)ini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

İpucu: Belirli bir ismi öncelikli telefon numarasıyla hızlı bir şekilde görüntülemek için, adlar arasında ilerlerken istediğiniz isim üzerindeyken  tuşuna basın ve basılı tutun.

İsmi, numarayı veya metin ögesini düzeltme veya görüntüyü değiştirme

Düzeltilmek istediğiniz ismi (ve numarayı) arayın ve **Bilgiler** tuşuna basın. İsme, numaraya, metin ögesine veya görüntüye ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. **İsmi düzelt**, **Numarayı düzelt**, **Bilgiyi düzelt** veya **Görüntü değiştir** seçeneğini belirleyip ismi, numarayı, metni düzeltin veya görüntüyü değiştirin ve **Tamam** tuşuna basın.

İsimleri, numaraları ve görüntüleri silme

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Sil* seçeneğini belirleyin. Bir ismi ve numarayı silerseniz, isme ve numaraya eklenmiş olan görüntü de silinir.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için *Sırayla* seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberdeki isimlerin ve numaraların tümünü bir seferde silmek için *Tümünü sil* seçeneğini belirleyip *Telefon* veya *SIM kart* hafızalarından birine ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girerek onaylayın.

Numaraları, metin öğelerini veya görüntüleri silme

Bekleme modundayken  tuşuna basın, istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyip, **Bilgiler** tuşuna basın. Silmek istediğiniz numaraya veya metin öğesine ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Numarayı sil* veya *Ayrıntı sil* seçeneklerinden birini belirleyin. İsmeye veya numaraya eklenmiş bir görüntü varsa ve bunu silmek istiyorsanız, **Seçenek** tuşuna basıp *Görüntüyü sil* seçeneğini belirleyin. Bir görüntüyü rehberden silmek, o görüntüyü *Galeri*'den de silmez.

Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. Cep telefonunun dahili hafızasına kaydedilen metin öğelerinin (e-posta adresi gibi) SIM karta kopyalanmayacağını unutmayın.

- Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kopyala* seçeneğini belirleyin.

2. Kopyalama yönünü (*Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*) seçin.
3. *Sırayla*, *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirleyin.
 - *Sırayla* seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.

Öncelikli numaralar kopyalama işlemini telefonda SIM karta yapmanız durumunda görüntülenir. Yalnızca öncelikli numaralar kopyalanacaktır.
4. Orijinal isimleri veya numaraları saklamak veya silmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşınsın* seçeneğini belirleyin.
 - *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini belirlerseniz, *Kopyalama başlasın mı?* veya *Taşıma başlasın mı?* mesajı görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma

Şebekenin desteklemesi durumunda, uyumlu bir cihazdan kızılotesi yoluyla veya OTA mesajı olarak bir kişinin rehber bilgilerini kartvizit olarak gönderebilir ve alabilirsiniz.

Kartvizit alma

Kızılotesi yoluyla kartvizit almak için, telefonunuzun kızılotesi bağlantı noktası yoluyla veri almaya hazır olduğundan emin olun, bkz: [Kızılotesi](#), sayfa 125. Diğer telefonun kullanıcısı şimdi kızılotesi yoluyla isim ve telefon numarası gönderebilir.

Kızılotesi yoluyla veya OTA mesajı olarak kartvizit aldığınızda **Göster** tuşuna basın. Kartviziti telefonun hafızasına kaydetmek için, **Kaydet** düğmesine basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** sonra **Tamam** düğmelerine basın

Kartvizit gönderme

Kartvizitinizi kızılötesi bağlantı yoluyla veya OTA mesajı olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

1. Kartvizit göndermek için, istediğiniz ismi ve telefon numarasını rehberden bulun, **Bilgiler** ve **Seçenek** tuşlarına basıp *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin.
2. Kızılötesi yoluyla kartvizit göndermek için, diğer telefon veya PC'nin, kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri alacak şekilde kurulduğundan emin olun ve *Kızılötesiyle*'yi seçin.

Kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için *Kısa mesajla* seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Hızlı aramalar* seçeneklerini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama tuşu numarasına gidin.

Ata ve ardından **Bul** tuşuna basıp önce ismi, sonra da atamak istediğiniz numarayı seçin. Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. *Hızlı arama* işlevi devre dışıysa, telefon bu işlevi etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. İşlevi etkinleştirmek için **Evet** tuşuna basın. Bkz: *Hızlı arama*, sayfa 88.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: *Telefon numarasını hızlı arama*, sayfa 38.

Bilgi numaraları ve servis numaraları

Servis sağlayıcınız SIM karta bilgi numaraları veya servis numaraları eklemiş olabilir.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Bilgi numaraları* veya *Servis numaraları* seçeneğini belirleyin. Kategoride bir bilgi numarasına veya servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

Kendi numaralarınız

SIM kartınıza atanan telefon numaraları, kart izin veriyorsa *Kendi numaralarım* konumuna kaydedilir. Numaraları görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kendi numaralarım* seçeneğini belirleyin. İstedığınız isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Göster** tuşuna basın.

Arayan grubu

Rehber'e kaydedilen isim ve telefon numaralarını, arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için, gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağıya bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait belirlenmiş telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Şunu bildir*, *Zil sesi ayarları*, sayfa 94.

Menü tuşuna basıp *Rehber* ve *Arayan grupları* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz arayan grubunu seçin. Seçin:

- *Grup ismi*; arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Grup zil sesi* seçeneğini belirleyip grup için bir zil sesi belirleyin. *Standart*, o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup logosu* seçeneğini belirleyin ve ardından telefonun grup grafiğini görüntülemesi için *Açık*, görüntülenmemesi için *Kapalı*, grafiği görmek için *Göster* seçeneğini belirleyin.
- *Grup üyeleri*; arayan grubuna isim eklemek için kullanılır. Grupta hiçbir isim yoksa, **Ekle** tuşuna basın veya aksi durumda, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.

Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartviziti çıkart* seçeneğini belirleyin.

■ Tercihler (Menü 4)

Telefonunuzda, zil seslerini farklı olay ve ortamlar için özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları bulunmaktadır. İlk olarak tercihleri istediğiniz gibi kişiselleştirin; daha sonra bu tercihi kullanmak için etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı* tercihlerini kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve *Tercihler* seçeneğini belirleyin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.



- Seçili tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.
- Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini belirleyip bitiş saatini belirleyin. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi uyarlamak için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın. Aynı ayarlar *Zil sesi ayarları* menüsünde de değiştirilebilir; bkz: *Zil sesi ayarları*, sayfa 94.

Bir tercihe yeni ad vermek için, *Tercih ismi* seçeneğini belirleyin. *Genel* tercih adı değiştirilemez.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için ① açma/kapatma tuşuna basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve *Seç* tuşuna basın.

■ Ayarlar (Menü 5)



Kişisel kısayollar

Kişisel kısayol listenize bazı özel işlevler ekleyebilir ve bu işlevleri *Git*'e basarak veya *Git* menüsüne erişerek etkin kılabilirsiniz. Bkz: *Git (Menü 15)*, sayfa 141 ve *Bekleme modu* sayfa 24.

Sağ seçim tuşu için isim ve kişisel kısayol listeniz için işlev seçmek üzere, *Menü* tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Kişisel kısayollar*'ı seçin.

- Bekleme modunda sağ seçim tuşu için görüntülenecek ismi seçmek için, *Sağ seçim tuşu*'nu seçin. Operatöre özgü bir isim, *Git* veya *Rehber*'i seçin.

- Kişisel kısayol listeniz için istediğiniz işlevleri seçmek üzere, *Git seçeneklerini belirle* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir işlevlerin listesi gösterilir. İsteddiğiniz işleve ilerleyin ve söz konusu işlevi kısayol listesine eklemek için *İşaretle* tuşuna basın. Listeden bir işlev kaldırmak için, *Kaldır* tuşuna basın.
- Listedeki işlevleri yeniden düzenlemek için, *Düzenle*'yi ve istediğiniz işlevi seçin. *Taşı* tuşuna basıp işlevi taşımak istediğiniz konumu seçin.

Saat ve tarih ayarları

Saat

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Saat* seçeneğini belirleyin.

Bekleme modunda ekranın sağ köşesinde saatin görünmesi (veya gizlenmesi) için, *Saati göster* (veya *Saati gizle*) seçeneğini belirleyin. Saati ayarlamak için *Saati ayarla* seçeneğini, 12 saat veya 24 saat biçimleri arasında seçim yapmak için *Saat biçimi* seçeneğini belirleyin.

Saat *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler*, *Takvim* ve ekran koruyucu gibi işlevler tarafından kullanılır.

Batarya telefondan çıkarılmışsa veya uzun süre boş durumda beklemişse saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih* seçeneğini belirleyin.

Tarihi göster (veya *Tarihi gizle*) seçeneğini belirlediğinizde, telefon bekleme modundayken ekranda tarih görüntülenir (veya gizlenir). Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini belirleyin. Tarih biçimini ve tarih ayarlarını da belirleyebilirsiniz.

Tarih/saat otomatik güncelleme

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Telefonu, tarih ve saati geçerli zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, *Açık*'ı seçin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için, *Önce onayla*'ı seçin.

Tarihi ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez. Bunlar, yerel saate göre ayarlanmıştır. Güncelleştirdiğinizde daha önce ayarladığınız bazı alarmların geçerliliği kalkabilir. Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama ayarları

Arama aktarma

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama aktarma* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi). Arama aktarma servisiyle, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin telesekreter numaranıza yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin, örneğin sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin.

Aktarma ayarını etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini, ardından aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa, aramanın aktarılması için gereken zaman aşımını seçin. Aktarma ayarını devre dışı bırakmak için, *İptal et* seçeneğini veya arama aktarma işlevinin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durumu kontrol et* (aktarma seçeneğinde kullanılabiliriyorsa) seçeneğini belirleyin. Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için, bkz: [Bekleme modu](#), sayfa 24.

Herhangi bir tuşla cevap

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları  tuşu,  ve  seçim tuşları ve  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

Hızlı arama

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde,  -  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

Arama bekletme

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi* seçeneğini belirleyin. *Etkinleştir* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke servisi). Bkz: [Arama bekletme](#), sayfa 39.

Arama sonrası özeti

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefon her aramanın ardından kısa bir süre için yaklaşık arama süresini ve maliyetini (şebeke servisi) görüntüler.

Arayan kimliği gönder

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arayan kimliği gönder* seçeneğini belirleyin. *Evet* seçeneğini belirlediğinizde, aradığınız kişi numaranızı görecektir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini belirlediğinizde, servis sağlayıcınıza üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.

Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, arama yapmak üzere telefon hattı 1'in veya 2'nin (bu abonenin numarasıdır) seçilmesine olanak sağlayan şebeke servsidir. Örneğin, özel ve iş görüşmeleriniz için ayrı hatlarınız olabilir. Bu özelliğin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Yapılan aramalar için telefon hattı* seçeneğini belirleyin. *Hat 2*'yi seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız destekliorsa, *Kilit* seçeneğini belirleyerek hat seçimini engelleyebilirsiniz.



İpucu: Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Dil

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil* seçeneğini belirleyin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.

Hafıza durumu

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hafıza durumu* seçeneğini belirleyin. Kalan, toplam kullanılan ve listedeki her işlev için kullanılan hafıza boyutunu görüntülemek için ilerleyin.

Ayrıca bu işlevlerden bazılarının menüsünde de hafıza bilgilerini bulabilirsiniz (örneğin Galeride).

Otomatik tuş kilidi

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın.

Telefon bekleme modundayken ve hiçbir işlevi kullanılmazken, telefonunuzun tuş takımını önceden belirlenen bir süre sonrasında otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Otomatik tuş kilidi* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirleyin ve gecikme süresini 10 saniyeden 60 dakikaya ayarlayın. Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: *Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)*, sayfa 33.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu MCN- Mikro Hücresel Şebeke (Micro Cellular Network) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Açılış notu

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu* seçeneğini belirleyin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin.

Şebeke seçimi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle seçeneğini belirlerseniz, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. *Erişim yok* görüntüleniyorsa, başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM hizmeti işlemini onayla

Bkz: [SIM hizmetleri \(Menü 16\)](#), sayfa 141.

Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni* seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: [Menüyü kullanma](#) sayfa 46.

Başlama tonu

Telefonu, açıldığında başlama tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu* seçeneğini belirleyin.

Ekrana ayarları

Duvar kağıdı

Telefonunuzu bekleme modunda duvar kağıdı olarak tanımlanan bir arka plan görüntüsünü görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı görüntüler *Galeri* menüsüne önceden kaydedilmiştir. Ayrıca, örneğin multimedya mesajları yoluyla da görüntüler alabilir veya bunları PC Suite uygulamasını kullanarak uyumlu bir

bilgisayardan aktarabilir ve *Galeri* klasörüne kaydedebilirsiniz. Telefonunuz JPEG, GIF, BMP ve PNG biçimlerini desteklemesine karşın, bu dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı*'nı seçin.

- *Görüntüyü değiştir* seçeneğini belirleyip bir görüntü klasörünü açın. Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görüntüye ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.
- Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık/Kapalı* seçeneklerinden birini seçin.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Renk düzenleri

Göstergeler ve batarya çubukları gibi ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Renk düzenleri* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz renk düzenini seçin.

Menü görünümü

Telefonun ana menüyü görüntüleme şeklini seçmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Menü görünümü* seçeneklerini belirleyin. Menü listesi görünümü için *Liste*'yi, Menü kılavuz görünümü içinse *Tablo*'yu seçin.

Operatör logosu

Telefonunuzu operatör grafiğini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Operatör logosu* seçeneğini belirleyin. Operatör logosunu kaydetmediyseniz *Operatör logosu* menüsü sönmük görüntülenir.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde operatör grafiğinin görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Operatör logosunun olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: [PC Suite](#), sayfa 142.

Ekran koruyucu

Dijital saat ekran koruyucu, bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için kullanılır. Telefonda belirli bir süre hiçbir işlev kullanılmadığında etkinleşir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran koruyucu, telefon şebeke kapsama alanı dışında olduğunda da devre dışı kalır.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekran koruyucu zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Dijital saat ekranının devreye gireceği zaman aşımı için 5 saniyeden 60 dakikaya kadar bir süre seçin.

Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

Ekranın parlaklığı

Telefon ekranında kullanılan parlaklık düzeyini değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekranın parlaklığı* seçeneğini belirleyin. Parlaklığı azaltmak ve artırmak için  ve  tuşlarını kullanın ve **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.

Zil sesi ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz; bkz: *Tercihler (Menü 4)*, sayfa 83. Yaptığınız ayarların etkin tercihteki ayarları değiştireceğini unutmayın.

Telefonun, gelen sesli aramaları size nasıl bildireceğini belirlemek üzere *Gelen arama bildirimi* seçeneğini belirleyin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli mesajlar için *Zil sesi tonu*'nu seçin. *Galeri* klasörüne önceden kaydedilmiş olan zil seslerini seçmek için zil sesi listesinden *Galeri'yi aç*'ı seçin.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masa üstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.



İpucu: Kızılötesi bağlantı üzerinden veya indirerek zil sesi alırsanız *Galeri* konumuna kaydedebilirsiniz.

Gelen mesajlar için bildirim sesi belirlemek üzere *Mesaj bildirim sesi*, *Tuş sesi* veya telefonu örneğin, batarya tükenmek üzere olduğunda sesli bildirimde bulunacak şekilde ayarlamak için *Uyarı sesi* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin.

İstedığınız arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basın.

Aksesuar ayarları

Donanım ayarları menüsü, yalnızca telefonun mobil donanımlara, şarj cihazlarına ve ahizesiz birimlere bağlı veya bağlanmış olması durumunda görüntülenir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneğini belirleyin. Sözü edilen donanımlar telefona bağlandığında *Kulaklık*, *Ahizesiz*, *İşitme cihazı*, *Metin telefonu*, *Müzik cihazı* veya *Şarj cihazı* seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

Donanımına bağlı olarak, aşağıdaki seçeneklerden bazılarını belirleyebilirsiniz:

- *Aksesuar tercihi*; seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.
- *Otomatik cevap*; telefonu beş saniye sonra gelen aramayı otomatik olarak cevaplandırarak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- *Aydınlatma*; aydınlatmanın sürekli *Açık* olmasını sağlamak için kullanılır. Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye boyunca aydınlatmanın açık kalması için, *Otomatik*'i seçin.
- Telefon harici anten çıkışlı araç kitine bağlıyken, otomobil kontağı kapatıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra telefonun otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için *Kontak detektörü* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin.

- *Metin telefonu* için *Metin telefonu kullan* ve kulaklıklılı mikrofon seti veya işitme cihazı ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama engelleme, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin. Seçin:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, *Arama kısıtlama servisi*'ni (şebeke servisi) seçin. Kısıtlama şifresi gereklidir.
- *Sabit arama*; SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan yapılan aramaları ve metin mesajlarını seçilen numaralarla sınırlamanızı sağlar. PIN2 kodu gereklidir.

Sabit arama açıkken GPRS bağlantıları, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajları göndermek işlemi dışında gerçekleştirilemeyebilir. Bu durumda, alıcının telefon numarasının ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesine eklenmiş olması gerekir.

- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya şebeke operatörünüze başvurun.

- **Güvenlik düzeyi.** *Telefon*'u seçerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister.
Hafıza seçeneğini işaretleyin; SIM kart hafızası seçiliyse ve kullanımdaki hafızayı değiştirmek (bkz: [Rehber ayarlarını belirleme](#), sayfa 75) veya bir hafızadan diğerine kopyalama yapmak (bkz: [Rehberi kopyalama](#), sayfa 79) istiyorsanız, telefon güvenlik kodunu girmenizi isteyecektir.
- **Giriş kodları**, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarına geri dön

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. *Rehber*'de kayıtlı olan isimler veya telefon numaraları gibi girmiş olduğunuz veya indirdiğiniz verilerin silinmeyeceğini unutmayın.

■ Radyo (Menü 6)

FM radyo, kulaklıklık mikrofon setinin kablosunu anten olarak kullanır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti bağlanmalıdır.



Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

1. Radyoyu açmak için **Menü** tuşuna basıp **Radyo** seçeneğini belirleyin. Ekranda şunlar görünür:
 - Kanalı kaydettiyseniz, kanal konumu numarası ve radyo kanalının adı.
 - Radyo kanalının frekansı.
2. Daha önce radyo kanalları kaydettiyseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 – 9 arasındaki karşılık gelen sayı tuşuna basarak radyo kanalı seçebilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon seti tuşuyla birlikte gelen uyumlu kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken, kaydedilmiş durumdaki istediğiniz radyo kanalına gitmek için tuşa basın.
3. Radyo açıkken, radyoyu kapatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Kapat** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Radyoyu hızlı bir şekilde kapatmak için  tuşunu basılı tutun.

Radyo kanalı bulma

Radyo açıkken kanalı arama işlemini başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Arama işlemi bir kanal bulunduğunda durur. Kanalı kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konumu seçin.



İpucu: Radyo kanalını 1 – 9 arasında bir konuma hızlı bir şekilde kaydetmek için ilgili numara tuşunu basılı tutup, kanal adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Radyoyu kullanma

Radyo açırken, **Seenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Kapat**, radyoyu kapatmanızı sağlar.
- **Kanalı kaydet**, bulduğunuz radyo kanalını kaydetmenizi sağlar. Yukarıdaki **Radyo kanalı bulma** bölümüne bakın. En fazla 20 radyo kanalı kaydedilebilir.
- **Oto. ayarlama**. Yukarıya veya aşağıya doğru kanal aramaya başlamak için,  veya  tuşlarına kısa süreli basın. Kanal bulunduğunda, arama işlemi durur; **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.
- **Elle ayarlama**. Kanal aramayı 0,1 MHz yukarıya ve aşağıya iletirmek için  veya  tuşlarına kısa süreli basın, yukarıya veya aşağıya doğru hızlı bir şekilde kanal aramak içinse bu tuşları basılı tutun. Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın ve yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.



İpucu: **Elle ayarlama** seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için **Radyo** menüsündeyken  tuşuna basın.

- **Frekans ayarı**. Dinlemek istediğiniz radyo kanalının frekansını biliyorsanız, frekansı (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında) yazıp **Tamam** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek için yukarıdaki **Kanalı kaydet** bölümüne bakın.



İpucu: **Frekans ayarı** seçeneğini hızlı bir şekilde seçmek için **Radyo** menüsündeyken  tuşuna basın.

- **Kanalı sil**. Kaydedilmiş bir kanalı silmek için kanala ilerleyip **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.
- **Yeni ad ver**. Kaydedilen kanal için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.

- **Hoparlör** (veya **Kulaklık**), hoparlörden (veya kulaklıktan) radyo dinlemenizi sağlar. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofonsu radyo anteni işlevini yerine getirir.
- **Mono çıkış** veya **Stereo çıkış**, radyoyu mono veya stereo dinlemenizi sağlar.

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Görüşmeniz sona erdiğinde, radyo otomatik olarak açılır.

GPRS veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Kamera (Menü 7)



Bu menüden, cep telefonunun dahili kamerasıyla fotoğraf çekebilir ve ayarlarını yapabilirsiniz. Kameranin objektifi cep telefonunun arkasındadır ve telefon ekranı vizör işlevini yerine getirir. Kamera JPEG resmi elde eder.

Yeni bir fotoğraf çekmek için yeterli hafıza yoksa, eski fotoğrafları veya galerideki diğer dosyaları silerek hafızada yer açmanız gerekir. Kameranin paylaşılan hafıza kullandığını unutmayın, bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 15.

Nokia 6610i cep telefonu 352 x 288 piksel görüntü yakalama çözünürlüğü destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekme

1. **Menü** tuşuna basıp *Kamera* ve *Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin. Ortam fotoğraf çekilmesine olanak vermeyecek kadar loşsa, *Gece modu* seçeneğini belirleyebilirsiniz. Fotoğrafı rehberde kayıtlı bir isme/telefon numarasına eklemek isterseniz, *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kamera vizörünü standart fotoğraf görünümü ile hızla açmak için bekleme modunda  düğmesine basın.

2. Canlı görüntü ekranda görünür, ekranı vizör olarak kullanabilirsiniz.
3. Fotoğrafı çekmek için, **Çek** tuşuna basın. Cep telefonu, fotoğrafı *Galeri* menüsünün *Fotoğraflar* klasörüne kaydeder. Kaydedilen fotoğraf ekranda gösterilir.

Fotoğrafa standart başlık atamak için, bkz: *Kamera ayarları*, *Standart başlık*, sayfa 102.

4. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** tuşuna basıp kaydedilen fotoğrafı silme veya yeni isim verme, multimedya mesajı olarak gönderme veya rehberde kayıtlı bir isme veya telefon numarasına ekleme ya da galeriye erişme seçeneklerinden birini kullanın.



İpucu: Kameranın zamanlayıcısını bir defada tek bir fotoğraf için etkinleştirebilirsiniz. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Kamera*, *Zamanlayıcı* ve *Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf* veya *Gece modu* seçeneğini belirleyin. **Başlat** tuşuna basın; zaman aşımının ardından, kamera fotoğrafı çeker ve *Galeri* menüsüne kaydeder. Zamanlayıcı çalışırken, bir bip sesi duyulur.

Kamera ayarları

Menü tuşuna basıp *Kamera* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Görüntü kaydedilirken fotoğraf dosyasının sıkıştırılma düzeyini belirlemek için *Görüntü kalitesi* seçeneğini belirleyin. *Yüksek*, *Normal* veya *Temel* seçeneğini belirleyin. *Yüksek* en iyi görüntü kalitesini sağlamakla birlikte, hafızada daha çok yer kaplar.
- Deklanşör ve zamanlayıcı seslerini *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamak için *Kamera sesleri* seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı kaydederken kullanılacak başlığı tanımlamak için *Standart başlık* seçeneğini belirleyin. *Otomatik*'i seçerseniz, standart başlık kullanılır; *Başlığım*'ı seçerseniz, yeni bir başlık girebilir veya düzenleyebilirsiniz.

■ Galeri (Menü 8)

Galeri'de telefonunuzda kayıtlı olan görüntüleri, fotoğrafları ve sesleri yönetebilirsiniz.



Galeri, paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 15.

1. **Menü** tuşuna basın ve *Galeri*'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, *Klasörleri göster*'i seçin.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- Yeni bir klasör eklemek için *Klasör ekle*'yi seçin. Klasör için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.

- Silmek istediğiniz klasörü seçmek için *Klasörü sil'i* seçin. Telefondaki orijinal klasörleri silemezsiniz.
 - Yeniden adlandırmak istediğiniz klasörü seçmek için *Klasöre ad ver'i* seçin. Telefondaki orijinal klasörleri yeniden adlandıramazsınız.
 - *Galeri siteleri*; yeni görüntü ve ses indirmenize olanak tanır. *Görüntü siteleri* veya *Zil sesi siteleri* seçeneklerinden birini belirleyin. Kullanılabilen tarayıcı yer imlerinin (cookies) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, sayfa 134) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin
İstediğiniz sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *Bir servisle bağlantı kurma*, sayfa 130. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.
Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun. Yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan içerik indirin.
3. İstediğiniz klasörü açtığınızda, klasörde yer alan dosyaların listesi görüntülenir. *Fotoğraflar*, *Grafikler* ve *Zil sesleri* cep telefonundaki özgün klasörlerdir.
- Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
- Seçili dosyayı açmak için *Aç* seçeneği.
 - Seçili dosyayı silmek için, *Sil* seçeneği.

- Seçili dosyayı MMS yoluyla göndermek için, *Gönder* seçeneği.
 - Dosyayı başka bir klasöre taşımak için *Taşı* seçeneği.
 - Dosyaya yeni bir ad vermek için *Yeni ad ver* seçeneği.
 - *Duvar kağıdı yap*; seçili görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için kullanılır.
 - *Zil sesi yap*; seçili dosyayı zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.
 - Dosya boyutu gibi dosyaya ait ayrıntıları görmek için *Ayrıntılar* seçeneği.
 - Dosyaları ve klasörleri tarihine, tipine ve boyutuna göre sıralamak için *Sırala* seçeneği.
 - *Tümünü sil*; seçili klasördeki tüm dosyaları silmek için kullanılır.
 - *Görüntü düzenle*; seçili resme metin, çerçeve veya küçük resim eklemek için kullanılır.
4. İsteddiğiniz dosyayı açın. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
- *Çal/Oynat (Duraklat)*; mesajın içerdiği sesi dinlemek veya görüntü dosyasını görüntülemek için kullanılır.
 - *Yakınlaş*; mesajın içerdiği görüntü boyutunu büyütme için kullanılır.
 - *Sesi kapat (Sesi aç)*; ses dosyasını kapatmak (açmak) için kullanılır.
 - *Kontrastı ayarla*; görüntünün kontrast düzeyini ayarlamak için kullanılır.
 - *Duvar kağıdı yap*; seçili görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için kullanılır.

- **Zil sesi yap**; seçili dosyayı zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.
- **Görüntü düzenle**; seçili resme metin, çerçeve veya küçük resim eklemek için kullanılır.
- Dosya boyutu gibi dosyaya ait ayrıntıları görmek için **Ayrıntılar** seçeneği.
- Seçili dosyayı silmek için, **Sil** seçeneği.
- Seçili dosyayı MMS yoluyla göndermek için, **Gönder** seçeneği.
- Dosyaya yeni bir ad vermek için **Yeni ad ver** seçeneği.
- **Sırayla göster**; klasördeki dosyaları sırayla görüntülemek için kullanılır.

Telif hakkı korumalarının bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriklerin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabileceğini unutmayın.

■ Ajanda (Menü 9)



Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat, bataryada yeterli güç olması durumunda, telefon kapatıldığında dahi çalışır.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

- **Alarm saati** seçeneğini belirleyip, alarmın çalmasını istediğiniz saati girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Alarm saatini değiştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

- **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin ve standart alarm zil sesini seçin; alarm zil sesini, zil sesi listesinden veya galeriden seçerek ya da bir radyo kanalına ayarlayarak alarm zil sesinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon son dinlediğiniz kanalı hoparlör yoluyla çalar saat sesi olarak kullanır. Kulaklıklılı mikrofon seti çıkarılırsa, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılacaktır.

Alarm saati geldiğinde

Telefon bir bildirim sesi çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** yazısı ve geçerli saat yanıp söner.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Alarmin bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Bildirim sesi olarak radyoyu seçtiyseniz, **Ertele** yerine, telefon radyoyu kapatmak isteyip istemediğinizi sorar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Takvim

Takvim, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar.

Takvim, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 15.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Takvim* seçeneğini belirleyin.



İpucu: *Takvim* menüsünü hızlı bir şekilde açmak için bekleme modundayken  tuşuna basın.

İstediğiniz güne ilerleyin. Günün tarihi, çerçeve içinde görüntülenir. Gün not içeriyorsa, kalın olarak görüntülenir. Günün notlarını görmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Günlük notlar* seçeneğini belirleyin.

- Tek bir notu görüntülemek için, görüntülemek istediğiniz nota ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Göster* seçeneğini belirleyin. Not ekranı, seçili notun ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar. Not içinde ilerleyebilirsiniz.
- Örneğin, not yazma veya kızılötesi bağlantı yoluyla not gönderme ya da başka bir uyumlu telefonun takvimine doğrudan not ya da metin mesajı gönderme gibi seçenekler de mevcuttur.

Not silme, düzenleme, taşıma, yinleme ve notu başka bir güne kopyalama seçenekleri de vardır.

Tarihi, saati, tarih veya saat biçimini ya da haftanın ilk gününü ayarlamamanızı sağlayan *Ayarlar* seçeneği. *Otomatik sil* seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluşturma

Harf ve sayı yazmak için, bkz: [Yazı yazma](#) sayfa 42.

Menü tuşuna basıp *Ajanda* ve *Takvim* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve *Not yaz'* seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** - Notu girin (veya **Seçenek** tuşuna basıp rehberde ismi bulun). **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Toplantının konumunu yazıp, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet'*i seçin. Önce başlangıç saatini girip **Tamam** tuşuna, sonra da bitiş saatini girip **Tamam** tuşuna basın Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Arama** - Telefon numarasını girin, **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet* seçeneğini belirleyin. İsmi girin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. (Telefon numarasını tuşlamak yerine, rehberden isim ve adres bulmak için **Seçenek** tuşuna basın.) Daha sonra arama saatini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Doğumgünü** - Kişi ismini girin (veya **Seçenek** tuşuna basın ve rehberden bulun), **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet'*i seçin. Daha sonra doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.
-  **Not** - Notu yazıp **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Not için bitiş günü girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip alarm saatini ayarlayın.

-  **Hatırlatıcı** - Hatırlatıcı notunuzu yazın, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Not için alarm ayarlamak üzere **Alarm açık** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini ayarlayın.

Alarmı ayarladıktan sonra, notlara baktığınızda  göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.

Yapılacaklar

Yapmak zorunda olduğunuz bir göreve not ekleyebilirsiniz, bunun için notunuzun öncelik düzeyini seçin ve tamamladığınızda yapıldı olarak işaretleyin. Notlarınızı önceliğine ve tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesi, paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 15.

Menü tuşuna basıp **Ajanda** ve **Yapılacaklar** seçeneğini belirlediğinizde not listesi görünür. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için **Ekle**'yi seçin. Notun konusunu girin. Not için girilebilecek maksimum karakter sayısına ulaştığınızda başka karakter giremezsiniz. **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** arasından notun önceliğini seçin. Telefon, not için son geçerlilik tarihini otomatik olarak alarm içermeyecek şekilde ayarlar. Son tarihi değiştirmek için notu görüntüleyin ve son tarih seçeneğini belirleyin.

Sözlük, bkz: **Akıllı metin girişini açma veya kapatma** sayfa 42.

- Örneğin, seçili notu görüntüleyebilir, silebilir ve yapıldı olarak işaretlenen notların tümünü silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, başka bir telefona not gönderebilir, bir notu takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

Notu görüntülerken aynı zamanda seçili notu düzenleme seçeneğini belirleyebilir, notun son tarihini veya önceliğini düzenleyebilir ya da notu yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz.

■ Oyunlar (Menü 10)



Oyun başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp **Oyunlar** ve **Oyun seç** seçeneğini belirleyin.
2. Bir oyun veya oyun grubuna (adı oyuna bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp **Aç** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Tek bir oyun seçildiğinde, oyun başlatılır.

Aksi halde, seçili oyun grubundaki oyunların listesi görüntülenir. Tek bir oyunu başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp **Aç** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Bazı oyunların çalıştırılmasının, cep telefonunun bataryasını daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Oyun veya oyun grubuna ait diğer seçenekler

Oyun seçenekleri için, bkz: [Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler](#)., sayfa 113.

Oyun siteleri

Menü tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Oyun siteleri* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilen yer imlerinin (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: [Yer imleri \(bookmarks\)](#)), sayfa 134) bulunan yer imlerinin (bookmarks) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin

İstediğiniz sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (cookie) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: [Bir servisle bağlantı kurma](#), sayfa 130. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Daha fazla oyun indirmek için ayrıca bkz: [Uygulama indirme](#), sayfa 113.

Bir oyun indirirken, oyunu *Oyunlar* menüsü yerine *Uygulamalar* menüsüne kaydedebileceğinizi unutmayın.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Oyunlar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemelerinde kullanılabilecek hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, *Oyunlar* ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: [Uygulamalar için hafıza durumu](#) sayfa 115.

Oyunlar, paylaşılan hafıza kullanır, bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 15.

Oyun ayarları

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** tuşuna basıp *Oyunlar* ve *Ayarlar*'ı seçin.

■ Uygulamalar (Menü 11)



Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini belirleyin
 2. Bir uygulamaya veya uygulama grubuna (adı uygulamaya göre değişir) ilerleyin.
 3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Tek bir uygulama seçildiğinde, uygulama başlatılır.
- Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Bazı uygulamaların çalıştırılmasının, cep telefonunun pilini daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

- *Sil*, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.
Önceden yüklenmiş bir uygulamayı veya uygulama grubunu telefonunuzdan silerseniz, bunu <http://www.softwaremarket.nokia.com/wap> adresindeki Nokia Software Market'tan tekrar indirebileceğinizi unutmayın.
- *Web erişimi*, uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlanmanızı sağlar. Uygulamayı şebekeye bağlanmak için sizden izin alacak şekilde ayarlamak için *Önce sor* seçeneğini veya bağlantıya izin vermek ya da vermemek için *İzin var / İzin yok* seçeneklerinden birini belirleyin.
- *Sürüm güncelle*; uygulamanın servisler üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- *Web sayfası*, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- *Servis ayarları*; özel servis ayarları gerektiren bazı uygulamalarda kullanılabilir. Telefonunuz tarayıcının servis ayarlarını standart ayarlar olarak kullanacak şekilde ayarlanmıştır.
- *Bilgiler*, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulama indirme

Telefonunuz Java teknolojisi (J2ME) uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin. Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basıp *Uygulamalar* ve *Uygulama siteleri* seçeneğini belirlediğinizde var olan yer imlerinin (cookies) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde (bkz: *Yer imleri (bookmarks)*, sayfa 134) bulunan yer imlerinin (cookies) listesine erişmek için, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin

İstediğiniz sayfaya bağlanmak için uygun yer imini (cookie) seçin. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı ayarları etkin durumdaki bir servisten sayfaya erişmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: *Bir servisle bağlantı kurma*, sayfa 130. Sayfaya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli servislerin kullanılabilirliği, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *İndirme bağı* seçeneğini belirleyin. Uygun bir uygulama veya oyunu indirmeyi seçin. Bkz: *İndirme*, sayfa 135.
- Oyun indirme işlevlerini kullanın, bkz: *Oyun siteleri*, sayfa 111.
- Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Uygulama yükleyicisini kullanın.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Uygulama indirirken, bunların *Uygulamalar* menüsü yerine *Oyunlar* menüsüne de kaydedilebileceğini unutmayın.

Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemelerinde kullanılabilecek hafıza boyutunu görüntülemek için **Menü** tuşuna basıp, *Uygulamalar* ve *Hafıza* seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar, paylaşılan hafıza kullanır; bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 15.

■ Ekstra (Menü 12)



Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için  tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir*'i seçin.



İpucu: Alternatif olarak,  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.

5. Toplam için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Eşittir'i** seçin. 3 – 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, önce **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basıp **Ekstra** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Döviz kuru**'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için  tuşuna basıp, **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemini yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp **Ekstra** ve **Geri sayım sayacı** seçeneğini belirleyin. Süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. İstiyorsanız, süre sonunda görüntülenmesi için kendinize özel bir not yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.

- Geri sayım süresini değiştirmek için **Süreyi değiştir**, sayacı durdurmak için **Sayacı durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışsa yanıp sönen not metnini veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarı tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Tamam** tuşuna basın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanları tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için  tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Süre ölçümü ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra*, *Kronometre* ve *Ara derece* seçeneğini belirleyin. Zaman tutma ayarının arka planda çalışmasını isterseniz *Devam* seçeneğini belirleyebilirsiniz.
2. Zaman ölçümünü başlatmak için, **Başlat** tuşuna basın. Bir ara derece ölçmek için **Ara Der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman ölçümünü durdurmak için, **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp

zaman ölçümünü yeniden başlatmak için **Başlat**'ı seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir.

Süreyi kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin. Ölçülen süre için bir isim girip **Tamam** tuşuna basın. İsim girilmezse, başlık olarak toplam süre kullanılır.

Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla**'yı seçin.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp **Ekstra**, **Kronometre** ve **Tur zamanı** seçeneğini belirleyin. Zaman ölçümünü başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için, **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Tur sürelerini kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçenek** tuşuna basın. Yukarıdaki **Süre ölçümü** ve **ara derece** bölümüne bakın.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp **Ekstra** ve **Kronometre** seçeneğini belirleyin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için **Sonu göster** seçeneğini belirleyebilirsiniz. **Zamanlara bak** seçeneğini belirlediğinizde, isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir; görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.

Kaydedilen süreleri silmek için **Zamanları sil** seçeneğini belirleyin. **Tümünü sil** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın veya **Sırayla**'yı seçip silmek istediğiniz zamana ilerleyin; **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.

M-cüzdan

M-cüzdan'a kişisel bilgilerinizi kaydedebilirsiniz; örneğin, servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde, kredi kartı numaralarınızı kaydedip cep telefonunuzla alışveriş yapabilirsiniz.

M-cüzdan'a *M-cüzdan* menüsüyle veya tarayıcı üzerinden erişilebilir; bkz: [Tarama sırasında kullanılabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 132.

M-cüzdan'a ilk kez girdiğinizde, kendi M-cüzdan kodunuzu oluşturmanız gerekir. *M-cüzdan kodu oluşturun*: seçeneğinde kodu girip onaylamak için **Tamam** tuşuna basın. *M-cüzdan kodunu doğrula*: seçeneğinde kodu tekrar girip **Tamam** tuşuna basın.

M-cüzdan'daki içeriğin tamamını ve M-cüzdan kodunu silmek isterseniz, bekleme modundayken *#7370925538# (harfle *#res0wallet#) yazın. Cep telefonunun güvenlik kodu da gerekir.

Ayrıca bkz: [Genel bilgiler](#) sayfa 17.

Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme

M-cüzdan'a erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *M-cüzdan* seçeneğini belirleyin. İstenirse, M-cüzdan kodunuzu girip **Tamam** tuşuna basın, bkz: [M-cüzdan ayarları](#), sayfa 121. Kart listesini görmek için, *Kartlar* seçeneğini belirleyin. Maksimum kart sayısı beştir. İstedığınız karta ilerleyin.

- Bir karta bilgi kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Göster* seçeneğini belirleyin. Seçin:
 - Kart sahibinin adı, kart tipi, numarası ve son kullanma tarihi gibi bilgileri girmek için, *Kart bilgileri* seçeneği.

- *Kullanıcı bilgileri*; sitelere erişmek üzere kullanıcı adını ve şifresini kaydetmek için kullanılır.
- Adres bilgilerinizi kaydetmek için, *Nakliye bilgileri* seçeneği.
- *Fatura bilgileri*; faturalama adresinin sizinkinden farklı olduğu durumlarda (örneğin, şirket kredi kartları gibi) adres bilgilerinizi kaydetmek için kullanılır.
- Servis sağlayıcısının satın alma işleminize ilişkin makbuzu göndermesini istediğiniz telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetmek için, *Makbuz bilgileri* seçeneği.
- Kartın bir kopyasını yapmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartı kopyala* seçeneğini belirleyin.
- Kart üzerindeki tüm bilgileri silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Kartı temizle* seçeneğini belirleyin.
- Karta yeni ad vermek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Karta yeni ad ver* seçeneğini belirleyin.

Kişisel notlar

Şifreler, kodlar veya notlar gibi, 30'a kadar gizli kişisel not kaydedebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Kişisel notlar* seçeneğini belirleyin.

Seçenek tuşuna bastığınızda, seçili notu görüntüleyebilir, ekleyebilir, düzenleyebilir ve notları isme veya tarihe göre sıralayabilir ya da silebilirsiniz. Bir notu görüntülerken, *Düzeltil* seçeneği notu düzeltmek için kullanılır, *Metin gönder* seçeneği ise notu metin mesajı olarak kopyalar. *Takvim'e kopyala* seçeneği, notu

takvime not olarak ekler. *Ayrıntıyı kullan*; nottaki sayıları, e-posta adreslerini ve web adreslerini ayıklar.

M-cüzdan ayarları

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Seçin:

- M-cüzdan kodu istemini açmak veya kapatmak için, *Kod istemi* seçeneği. Kod istemini açık veya kapalı olarak ayarlayabilmeniz için, doğru M-cüzdan kodunu girmelisiniz. Kod istemini *Kapalı* olarak ayarlarsanız, m-cüzdana m-cüzdan kodu olmadan da erişilebileceğini dikkate alın.
- M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir* seçeneğini belirleyin.

Satın alma işlemlerinizde ödemeyi M-cüzdan ile yapma kuralları

1. Alışverişinizi yapmak için m-cüzdanı destekleyen ve istediğiniz siteye erişin (bkz: *Bir servisle bağlantı kurma* , sayfa 130) ve satın almak istediğiniz ürünü seçin.

Alışverişten önce verilen tüm bilgileri dikkatle okuyun.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

2. Satın almak istediğiniz öğeler için ödeme yapmak üzere, *Seçenek* tuşuna basıp *M-cüzdan bilg. kul.* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Tarama sırasında kullanılabileceğiniz seçenekler*, sayfa 132.
3. Ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. M-cüzdan'dan kredi kartı bilgilerini aktararak, servis sağlayıcıdan gelen veri formunu doldurun. Tüm alanları otomatik olarak doldurmak istiyorsanız, *Tüm alanları dold.* seçeneğini

belirleyin. Bu seçenek yalnızca servisin Elektronik Ticaret Modelleme Dili standardını desteklemesi durumunda gösterilir. Formu ayrıca, bilgi alanlarını karttan tek tek seçerek de doldurabilirsiniz. Cep telefonunda, doldurulan form görüntülenir.

4. Satın alma işlemini onaylayın. Bilgiler gönderilir.
5. Ayrıca, servisten satın alma işlemini bağlayıcı hale getirmek için imzalamanız gereken bir imza belgesi alabilirsiniz; bkz: [Dijital imza](#), sayfa 140.
6. M-cüzdan'ı kapatmak için, [M-cüzdanı kapat](#) seçeneğini belirleyin. Bkz: [Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler](#), sayfa 132.

Senkronizasyon

Senkronizasyon, ajanda veya rehber verilerinizi uzaktaki bir İnternet sunucusuna veya uyumlu bir PC'ye kaydetmenize olanak verir. Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatarak telefonunuzu senkronize edebilirsiniz. Uzak sunucuya senkronize etme bir şebeke servisi. Senkronizasyonu bilgisayardan başlatarak, telefonunuzun rehberinde ve ajandada bulunan verileri uyumlu bilgisayarınızdaki verilerle eşitlenecek şekilde senkronize edebilirsiniz. SIM kartınızdaki rehber verileri senkronize edilmeyecektir.

Senkronizasyon sırasında gelen bir aramayı cevaplamanın, senkronizasyon işlemini sona erdireceğini ve işlemi yeniden başlatmanız gerekeceğini unutmayın.

Telefonunuzdan uzak sunucuya senkronize etme

Uyumlu telefonunuzu senkronize etmeden önce aşağıdakileri gerçekleştirmeniz gerekebilir:

- Bir senkronizasyon servisine abone olmak. Bu özelliğin ve senkronizasyon servisi ayarlarının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan senkronizasyon ayarlarını almak.

Senkronizasyon ayarlarını OTA mesajı olarak alabilirsiniz (bkz: [OTA mesajı olarak alınan senkronizasyon ayarlarını kaydetme](#), sayfa 124) veya ayarları el ile girmeniz gerekebilir (bkz: [Senkronizasyon ayarlarını el ile girme](#), sayfa 124).

Senkronizasyonu cep telefonunuzdan başlatmak için:

1. **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin ve senkronizasyon için gereken bağlantı ayarlarını seçin.

Senkronizasyon ayarları, tarama için gereken servis ayarlarından farklı olabilir. Daha sonra başka servisler de kullanmak istiyorsanız, senkronizasyon işleminin ardından *Etkin servis ayarları*'nı eski durumuna getirin.
2. Senkronize edilecek verileri işaretleyin. Bkz: [Senkronizasyon ayarlarını el ile girme](#), [Senkronize edilecek veriler](#), sayfa 124.
3. **Menü** tuşuna basıp *Ekstra*, *Senkronize et* ve *Senkronize et* seçeneğini belirleyin.
4. Etkin grubun işaretlenen verileri, onay alındıktan sonra senkronize edilir.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmanın veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmenin yaklaşık 30 dakika sürebileceğini unutmayın.

OTA mesajı olarak alınan senkronizasyon ayarlarını kaydetme

Senkronizasyon ayarlarını OTA mesajı olarak aldığınızda, *Senkronizasyon ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Seçenek tuşuna basın ve alınan ayarları önce görüntülemek için *Bilgiler*, senkronizasyon ayarlarını kaydetmek için *Kaydet* veya ayarları silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını el ile girme

Menü tuşuna basıp *Ekstra*, *Senkronize et* ve *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Etkin internet senkron. ayarları seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkinleştirmeniz gerekir. Grup, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.

Etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Etkin intern. senk. ayarlarını düzenle seçeneğini belirleyin. Her ayarı tek tek seçip gerekli tüm ayarları girin.

- *Ayaların adı*: Grubun ismini girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Senkronize edilecek veriler*. Senkronize etmek istediğiniz verileri işaretleyin, *Rehber* ve/veya *Takvim* seçeneğini belirleyip **Bitti** tuşuna basın.
- *Veri tabanı adresleri*. Düzenlenecek *Rehber veri tabanı* ve/veya *Takvim veri tabanı* seçeneğini belirleyin. Kanal adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.

- *Kullanıcı adı.* Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre.* Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Senkronizasyon sunucusu.* Sunucunun adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Uyumlu bir bilgisayardan senkronize etme

Rehberi ve ajandayı uyumlu bir bilgisayardan senkronize etmek için kızılötesi bağlantı veya veri kablosu kullanın. Ayrıca telefonunuzun PC Suite yazılımı bilgisayarda yüklü olmalıdır. PC Suite yazılımını kullanarak senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

■ Bağlantı (Menü 13)



Kızılötesi

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kızılötesi bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefon ile veri cihazı (örneğin bir bilgisayar) arasında telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla girişimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık, en çok bir metredir.

- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını, kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için **Menü** tuşuna basıp **Bağlantı** ve **Kızılötesi** seçeneğini belirleyin.
- Gönderen telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği Kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

GPRS

GPRS bağlantısı

GPRS bir şebeke servisidir. Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak GPRS şebekesine kaydolacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** tuşuna basıp **Bağlantı**, **GPRS**, **GPRS bağlantısı** ve **Sürekli bağlantı** seçeneğini belirleyin. Bir uygulamayı GPRS kullanarak başlattığınızda, telefon ve şebeke arasında bağlantı kurulur ve veri aktarımı olanaklı hale gelir. Uygulamayı bitirdiğinizde GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.

Gerektiğinde seçeneğini belirlerseniz, GPRS kaydı ve bağlantısı GPRS kullanan uygulamanın gerek duyması durumunda yapılır ve uygulamayı bitirdiğinizde kesilir.

Sürekli bağlantı seçilmişse ve GPRS servisi kullanılabiliriyorsa, ekranın sol üst köşesinde **G** simgesi görüntülenir. GPRS bağlantısı kurulduğunda, **G** simgesi görüntülenir. GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten **E** simgesi görüntülenecektir.

Cep telefonunuzun aynı anda üç GPRS bağlantısını desteklediğini unutmayın. Örneğin, aynı anda hem sayfalarda gezinebilir ve multimedya mesajları alabilir, hem de bilgisayar çevirmeli bağlantısına devam edebilirsiniz.

GPRS modem ayarları

Telefonu kızılötesi veya veri kablosu bağlantısıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS bağlantısı (şebeke servisi) yapmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Bağlantı*, *GPRS* ve *GPRS modem ayarları* seçeneğini belirleyin. *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt*'i seçin.

- *Erişim noktası takma adı* seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp **Tamam** tuşuna basın.

- **GPRS erişim noktası** seçeneğini belirleyin. GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için Erişim Noktası Adını (APN) girip **Tamam** tuşuna basın. Erişim noktasının adını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bilgisayarınızdaki GPRS çevirmeli bağlantı servisi ayarlarını (Erişim Noktası Adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz; bkz: [PC Suite](#), sayfa [142](#). Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayarınızdaki ayarların kullanılacağını unutmayın.

■ Servisler (Menü 14)



İnternet'teki çeşitli servislere erişebilirsiniz. Hava raporları, haberler veya uçuş tarifeleri ve finansal bilgiler bu servislere örnek olarak verilebilir.

Servislerden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan, kullanılabilen servisler, ücretler ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcınız, servislerinin kullanımına ait talimatları da verecektir.

Telefonunuzun çok modlu tarayıcısıyla, sayfalarında WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-Up Language) veya xHTML - genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (extensible HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Telefonun ekranı ve hafıza kapasitesi bilgisayardakinden çok daha küçük olduğundan, İnternet içeriği telefon ekranında farklı görüntülenir. İnternet sayfalarındaki tüm ayrıntıları görüntüleyemeyeceğinizi unutmayın.

Servislere erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken servis ayarlarını kaydedin. Bkz: sayfa 129.
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun. Bkz: sayfa 130.
3. Servis'in sayfalarında gezinmeye başlayın. Bkz: sayfa 131.
4. Taramayı bitirdikten sonra, servis bağlantısını kesin. Bkz: sayfa 133.

Telefonu bir servis için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından OTA mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, PC Suite ile de ekleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, kullanmak istediğiniz servisi veren şebeke operatörüne veya servis sağlayıcısına başvurun. Ayarlar, servis sağlayıcısının sitesinde bulunabilir.

OTA mesajı olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını OTA mesajı olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

Etkin servis ayarları içinde kaydedilen hiçbir ayar yoksa, ayarlar ilk serbest bağlantı grubunun altına kaydedilip etkinleştirilir.

Etkin servis ayarları altında kaydedilmiş ayar varsa, *Kaydedilen servis ayarları etkinleşsin mi?* mesajı görüntülenir. Kaydedilen ayarları etkinleştirmek için **Evet**, yalnızca kaydetmek için **Hayır** tuşuna basın.

- Alınan ayarları görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Göster*'i seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.
- Alınan ayarları silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Sil*'i seçin.

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Etkin servis ayarları*'nı seçin.
3. Etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkin kılmamız gerekir. Bağlantı grubu, bir servisle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.
4. *Etkin servis ayarlarını düzenle*'yi seçin.
Ayarları tek tek seçip şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin. Taşıyıcıyla ilişkili ayarların *Taşıyıcı ayarları* menüsünde yer aldığını unutmayın.

Bir servisle bağlantı kurma

1. İlk olarak, kullanmak istediğiniz servisin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp, *Servisler*, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin, etkinleştirmek istediğiniz bağlantı grubuna ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.
2. Ardından, servisle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:
- Başlangıç sayfasını, diğer deyişle servis sağlayıcının ana sayfasını açın: **Menü** tuşuna basıp *Servisler*'i ve *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
 - Servise ait bir yer imi (cookie) seçin: **Menü** tuşuna basın, *Servisler*, *Yer imleri* seçeneğini ve bir yer imi (bookmark) seçin.
Yer imi (bookmark) geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
 - Servis adresini yazın: **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servis adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.
Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

Servis sayfalarında gezinme

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında **G** göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında tarafınıza bir arama veya metin mesajı gelirse, ekranın sol üst köşesinde GPRS bağlantısının askıya alındığını (bekletildiğini) belirten  simgesi görüntülenecektir. Aramadan sonra, telefon GPRS bağlantısını yeniden kurmaya çalışır.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarından herhangi birini kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakter girmek için  tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Servis sağlayıcısı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir. Seçin:

- **Ana sayfa**; ana sayfaya dönmek için kullanılır.
- **Yer imi ekle**; sayfayı yer imi (bookmark) olarak kaydetmenizi sağlar.
- **Yer imleri**. Bkz: **Yer imleri (bookmarks)**, sayfa 134.
- **İndirme bağı**; indirmek için yer imleri (bookmarks) listesini göstermek üzere kullanılır.
- **Kısayollar**; örneğin sayfaya özgü yeni bir seçenek listesi açmak için kullanılır.
- **Diğer seçenekler**; diğer seçeneklerin listesini göstermek için (örneğin m-cüzdan seçeneklerini ve bazı güvenlik seçeneklerini) kullanılır.

- **Yeniden yükle**; geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.
- **Çık**. Bkz: [Servis bağlantısını kesme](#), sayfa 133.

Doğrudan arama

Çok modlu tarayıcı, gezinirken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Sesli arama yapabilir; sesli arama işlemi sırasında DTMF sesleri gönderebilir ve sayfadaki bir ismi veya telefon numarasını rehberde kaydedebilirsiniz.

Servis bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı kesmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini belirleyin. **Gezginden çıkılsın mı?** gösterildiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek  tuşuna basmaktır. Seçili taşıyıcı **GSM verisi** ise,  tuşuna iki kez basın. Telefon, servis bağlantısını keser.

Çok modlu tarayıcının görünüm ayarları

1. Gezinirken, **Seçenek** tuşuna basın ve **Diğer seçenekler** ve **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin
veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla **Servisler**, **Ayarlar** ve **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Metin sarma** seçeneğini belirleyin. **Açık** seçeneğini belirlerseniz, metin tek satırda görüntülenemiyorsa, sonraki satırda devam eder. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, bir satırda gösterilemeyen uzun metinler kısaltılır.

Resimleri göster seçeneğini belirleyin. *Hayır* seçeneğini belirlerseniz sayfada görüntülenmekte olan hiçbir resim gösterilmez. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde gezinmenizi sağlayabilir.

Çerezler (Cookies)

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen verilerdir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler (Cookies) siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: [Önbellek](#), sayfa 137.

1. Gezinirken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler*, *Güvenlik* ve *Çerezler* seçeneklerini belirleyin
veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Servisler*, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Çerezler* seçeneğini belirleyin.
2. Telefonun çerez (cookie) almasına izin vermek veya engel olmak için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, bkz: [Önbellek](#), sayfa 137.

Yer imleri (bookmarks)

Sayfa adreslerini telefon hafızasına yer imi (bookmark) olarak kaydedebilirsiniz.

1. Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve *Yer imleri* seçeneğini belirleyin,

veya bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Servisler* ve *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.

2. Kullanmak istediğiniz yer imine (bookmark) ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.
3. Yer imiyle (bookmark) ilişkili sayfayla bağlantı kurmak için **Git** seçeneğini belirleyin. Seçili yer iminin (cookie) başlığını ve adresini görüntüleyebilir, seçili yer imini (bookmark) düzeltebilir veya silebilir ya da doğrudan başka bir telefona yer imi (bookmark) veya OTA mesajı olarak gönderebilir veya yeni bir yer imi (bookmark) oluşturabilirsiniz.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi (bookmark) alma

Bir yer imi (bookmark) (yer imi olarak gönderilen) aldığınızda, *1 yer imi alındı* iletilisi görüntülenir. Önce **Göster**, ardından **Seçenek** tuşuna basın ve yer imini (cookie) görüntülemek için **Göster**, yer imini (bookmark) kaydetmek için **Kaydet** veya silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

İndirme

1. Telefonunuza ilave zil sesi, görüntü, oyun veya uygulamalar indirmek için **Menü** tuşuna basıp, *Servisler* ve *İndirme bağl.* seçeneğini belirleyin.
2. Sırasıyla zil seslerini, görüntüleri, oyunları ve uygulamaları indirmek için *Zil sesi siteleri*, *Görüntü siteleri*, *Oyun siteleri* veya *Uygulama siteleri* seçeneklerini belirleyin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (zorunlu mesajlar) alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve metin mesajı veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutu.* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı aldığınızda **Göster** seçeneğini belirleyin.

- **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen kutu.* konumuna taşınır. Daha sonra *Servis gelen kutu.* seçeneğine erişmek için **Menü** tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar* ve *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutu.* seçeneğine erişmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Servis gelen kutu.* seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. Çok modlu tarayıcıyı etkinleştirmek ve işaretli içeriği indirmek için *Al* seçeneğini, servis bildirimindeki ayrıntılı bilgileri görüntülemek için *Bilgiler* seçeneğini veya silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar* ve *Servis gelen kutusu ayarları* seçeneğini belirleyin.

- Telefonu servis mesajı alacak (veya almayacak) şekilde ayarlamak için *Servis mesajları* ve **Açık** (veya **Kapalı**) seçeneğini belirleyin.

- *Otomatik bağlantı* seçeneğini belirleyin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarladıysanız ve *Otomatik bağlantı açık* seçeneğini belirlediyseniz, servis mesajı geldiğinde telefon otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirecektir. *Otomatik bağlantı kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığı anda *A'* seçmiş olmanız durumunda etkinleştirecektir.

Önbellek

Bilgiler veya eriştiğiniz servisler telefonunuzun önbelleğinde saklanır. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Önbelleği boşaltmak için:

- Gezinme sırasında, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin veya
- Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve sitelerden alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirebilir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuşuna basıp *Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarları* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin. Seçin:

- *Güvenlik modülü bilgileri*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenizi sağlar.
- *Modül PIN kodu isteniyor*; güvenlik modülünüz tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Kodu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Modül PIN kodu isteğini devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.
- *Modül PIN kodunu değiştir*; güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Önce geçerli modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.
- *İmza PIN kodunu değiştir*. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin. Önce geçerli PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: *Genel bilgiler*, sayfa 17.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

- Telefon, telefon ile ağ geçidi arasındaki bağlantı güvenliğini artırmak için bir sunucu sertifikası kullanır. Cep telefonu, bağlantı kurulmadan önce, sunucu sertifikasını servis sağlayıcısından alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Telefon ve ağ geçidi (*Etkin servis ayarlarını düzenle* - *Taşıyıcı ayarları* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasında veri iletimi şifreliyse bağlantı sırasında ekranda  güvenlik simgesi görüntülenir.

- Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler tarafından, diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servis yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa şebekeden indirilebilir.
- Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Yetkilisi tarafından kullanıcılara verilir. Kullanıcı sertifikaları, örneğin, dijital imza oluşturmak için gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Dijital imza

Telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Bu özellik SIM kartınız tarafından desteklenmelidir. Güvenlik modülündeki özel şifre ve imza oluşturulurken kullanılan kullanıcı sertifikası yardımıyla, imzanın size ait olduğu saptanabilir. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. İmzalanacak metin (tutar, tarih, vb. dahil) gösterilir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.



Not: Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgiler girmeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.



Not: Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Genel bilgiler](#), sayfa 17) ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza simgesi kaybolur ve servisi satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

■ Git (Menü 15)

Belirli bazı işlevlere hızlı erişmek için, **Menü**'ye basıp **Git** seçeneğini belirleyin ve listeden istediğiniz işlevi seçin.

Listede işlev yoksa, **Ekle** tuşuna basın, listeye eklemek istediğiniz işleve ilerleyin ve **İşaretle**'ye basın.

Listeden işlev silmek veya listeye daha fazla işlev eklemek için, bkz: **Kişisel kısayollar**, sayfa 84.



■ SIM hizmetleri (Menü 16)

Telefonunuzda bulunan işlevlere ek olarak, SIM kartınız Menü 16'dan ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 16 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği, tamamıyla sunulan servise bağlıdır.

Telefon ayarları menüsündeki **SIM hizmeti işlemleri onay** seçeneğini **Evet** olarak belirleyerek, telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir kısa mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



7. PC ile Bağlantı

E-posta gönderebilir ve alabilirsiniz ayrıca telefonunuz kızılötesi bağlantı veya veri kablosu ile uyumlu bir bilgisayara bağlıysa İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz. PC Suite ile telefonunuz ile uyumlu bilgisayar arasında metin mesajları gönderilmesini, rehberin, takvimin ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemler yapabilirsiniz.

<http://www.nokia.com/pcsuite> adresindeki Nokia web sitesinden daha fazla bilgi edinebilir ve indirebileceğiniz dosyalar bulabilirsiniz.

■ PC Suite

PC Suite aşağıdaki uygulamaları içerir:

- **Nokia Application Installer**; uyumlu bilgisayardan telefona Java uygulamaları yüklemek için kullanılır.
- **Nokia Image Converter**; desteklenen biçimlerde oluşturulmuş görüntüleri multimedya mesajlarında veya duvar kağıdı olarak kullanılacak duruma getirmek ve bunları telefonunuza aktarmak için kullanılır.
- **Nokia Sound Converter**, MIDI seslerinin telefonunuzla uyumlu olacak ve telefonunuza aktarılmasını sağlayacak şekilde en iyi duruma getirilmesi için kullanılır.

- **Nokia Content Copier**, telefonunuzla bilgisayarınız arasında kişisel verilerinizi yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılır. Birden çok Nokia telefonu arasında da içerik aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.
- **Nokia Phone Editor**, metin mesajları göndermek ve telefonunuzun rehberini ve mesaj ayarlarını düzeltmek için kullanılır.
- **Nokia Phone Browser**, telefonunuzun Galeri klasörünün içeriğini uyumlu bir bilgisayarda görüntülemek için kullanılır. Ayrıca, resim ve ses dosyalarını tarayabilir ve dosyaları telefon hafızasında değiştirmenin yanı sıra, telefonunuz ile bilgisayar arasında da aktarabilirsiniz.
- **Nokia PC Sync**; telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayardaki rehber, takvim ve yapılacaklar notlarını senkronize etmek için kullanılır.
- **Nokia Multimedia Player**, e-posta yoluyla aldığınız multimedya mesajlarını ve ses, görüntü ve video dosyalarını çalmak/oyunlatmak için kullanılır. Sık kullandığınız multimedya dosyalarının çalma listelerini de oluşturabilirsiniz.
- Nokia 6610i veri modem sürücüler, telefonunuzu modem olarak kullanmanıza olanak tanır.
- **Nokia Modem Options** HSCSD ve GPRS bağlantı ayarlarını içerir.
- Bilgisayar ve telefon arasında bağlantı tipini seçmek için **Nokia Connection Manager**.

Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasına, değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

GPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servisini kullandığınızda telefonunuzun bataryasının normal sesle aramalardan veya veri aramalarından daha hızlı tükeneceğini unutmayın. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj aletine bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [GPRS modem ayarları](#), sayfa 127.

■ Veri iletişim uygulamalarını kullanma

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu hareket ettirmeyin veya elinizde tutarak taşımayın.

8. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

NiMh bataryaların ömrünü uzatmak için arada sırada, cihazınızı kendisi kapanana kadar açık bırakarak bataryayı boşaltın. Bataryayı başka hiçbir şekilde boşaltmayı denemeyin.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı daima 15°C - 25°C (59°F - 77°F) derece sıcaklıkta tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

EK GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve ısıtma cihazı kullanan kişiler, kulaklarında ısıtma cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Cihazı daima kabında tutun, çünkü kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir giriřimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Arařtırmaları tarafından yapılan bağımsız arařtırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kiřiler, daima:

- cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- giriřim olasılıđını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Giriřim olduđundan řüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İřitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı iřitme cihazlarıyla giriřime neden olabilir. Giriřim olduđunda, servis sađlayıcıınıza bařvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, dođru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine bařvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlıř montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabılır. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının dođru bir biçimde monte edilip edilmediđini ve dođru bir biçimde çalışıp çalışmadıđını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı

yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli:

Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz çevrimdışı veya uçuş modundaydıysa acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,73 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücutunuzdan en az 2,2 cm uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana

kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.