



**NOKIA
6630**

CE 168

UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-1 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2004-2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

BU ÜRÜNÜN, (A) (i) HERHANGİ BİR TİCARİ İŞLETMEYLE İLİŞKİSİ BULUNMAYAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ VEYA BİR TÜKETİCİDEN ÜCRETSİZ OLARAK EDİNİLMİŞ OLAN, VE (ii) SALT KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLAN; VERİ VEYA BİLGİLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLARAK KULLANIMI VE (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN ÖZEL OLARAK VE AYRICA İZİN VERİLMİŞ DİĞER KULLANIMLAR DIŞINDA, MPEG-4 GÖRSEL STANDARDINA UYGUN OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI YASAKTIR

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği 'olduğu gibi' sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İhracat Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/INDUSTRY CANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo girişimine neden olabilir (örneğin alıcı ekipmana yakın durumda telefon kullanırken). FCC veya Industry Canada, bu tür girişim giderilemiyorsa sizden telefonunuzu kullanmamanızı isteyebilir. Yardıma ihtiyacınız varsa yerel servis tesisine başvurun. Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma, bu cihazın zararlı girişime neden olmaması koşuluna bağlıdır.

3. BASKI TR, 9234418

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel: +44(0)1932 251251 Faks: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	8	Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	23
Telefonunuzu kişiselleştirme.....	11	Gelen video aramasını cevaplama veya reddetme.....	24
Tercihler - zil seslerini ayarlama.....	12	Arama bekletme (şebeke servisi).....	24
Hatsız tercih	12	Arama sırasında kullanılabilircek seçenekler	25
Temalar - telefonunuzun görünümü	13	İşlem Kaydı.....	25
Telefonunuz.....	15	Son aramalar	25
Temel göstergeler.....	15	Arama süresi.....	26
Saat.....	16	Paket veri	26
Saat ayarları.....	16	Tüm iletişim etkinliklerini izleme.....	26
Dünya saati	17	Rehber (Telefon Rehberi).....	28
Ses denetimi ve dahili hoparlör	17	İsim ve numara kaydetme.....	28
Dosya yöneticisi - hafızayı yönetme	18	Varsayılan numara ve adres kullanma.....	29
Hafıza kullanımını görüntüleme	18	SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizit kopyalama	29
Hafıza az - hafızada yer açma	19	SIM rehberi ve diğer SIM hizmetleri.....	29
Hafıza kartı aracı.....	19	Kartvizite zil sesi ekleme.....	30
Hafıza kartını biçimlendirme	20	Sesle arama.....	30
Arama yapma	21	Telefon numarasına ses etiketi ekleme	31
Sesli arama yapma.....	21	Ses etiketi kullanarak arama yapma.....	31
Video araması yapma	21	Kartvizit grubu oluşturma	31
Telefon numarasını hızlı arama.....	23	Gruptan üye çıkarma.....	32
Konferans araması yapma (şebeke servisi).....	23		

Kamera ve Galeri..... 33

Kamera.....	33
Fotoğraf çekme.....	33
Dizi olarak fotoğraf çekme.....	35
Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz - zamanlayıcı.....	35
Kamera ayarlarını yapma.....	35
Video kaydetme.....	36
Video kaydedici ayarlarını yapma	37
Galeri.....	37
Resimleri görüntüleme	38

Medya..... 39

Video düzenleyicisi.....	39
Video, ses ve geçişleri düzenleme	39
Film yönetici	41
Ayarlar.....	42
Görn. yön.....	42
Kaydedici.....	43
RealPlayer™	43
Video veya ses kliplerini oynatma	43
Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik.....	44
RealPlayer ayarlarını alma.....	44

Mesajlaşma 46

Metin yazma:.....	47
-------------------	----

Normal metin girişi.....	47
Akıllı metin girişi- Sözlük.....	48
Panoya metin kopyalama	50
Mesaj yazma ve gönderme	50
MMS ve e-posta ayarlarını alma.....	52
Gelen Kutusu - mesaj alma.....	53
Multimedya mesajlarını alma	53
Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma	54
Web servis mesajlarını alma.....	55
Klasörlerim	55
Posta kutusu.....	55
Posta kutusunu açma	55
E-posta mesajlarını alma.....	56
E-posta mesajlarını silme.....	57
Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme.....	57
Giden Kutusu - gönderilmeyi bekleyen mesajlar.....	58
SIM karttaki mesajları görüntüleme	58
Mesaj ayarları.....	59
Kısa mesaj ayarları	59
Multimedya mesajı ayarları.....	60
E-posta ayarları.....	61
Web servis mesajı ayarları	63
Hücre yayını ayarları (şebeke servisi).....	63
Diğer ayarlar	64

Ajanda ve Yapılacaklar.....65

Ajanda - ajanda kayıtları oluşturma.....	65
Ajanda görünümüleri.....	66
Ajanda alarmı ayarlama	66
Ajanda ayarları.....	67
Yapılacaklar - görev listesi.....	67

Web.....68

Web'e erişim.....	68
Tarayıcı ayarlarını alma	68
Ayarları el ile girme	69
Yer imleri görünümü	69
Yer imlerini elle ekleme	69
Yer imi gönderme.....	70
Bağlantı kurma	70
Bağlantı güvenliği	70
Tarama	71
Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme.....	72
Öğeleri indirme ve satın alma	72
Bağlantıyı kesme.....	73
Önbelleği boşaltma.....	73
Web ayarları	73

Ekstra.....75

Hesaplama	75
Yüzde hesaplama.....	75
Notlar	75

Git - kısayol ekleme	76
Kısayol silme	76
Dönüştürücü - ölçüleri dönüştürme	76
Temel para birimi veya kur oranı ayarlama	77
M-cüzdan	78
M-cüzdan kodu oluşturma	78
Kişisel kart bilgilerini saklama	79
Kişisel notlar oluşturma.....	79
M-cüzdan tercihi oluşturma	80
Bilet bilgilerini görüntüleme	80
M-cüzdan ayarları.....	81
M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama	81

Sohbet Mesajları (sohbet)82

Sohbet ayarlarını alma	82
Sohbet sunucusuna bağlanma	82
Sohbet ayarlarını değiştirme.....	83
Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama	83
Sohbet grubuna katılma ve gruptan ayrılma	84
Sohbet etme	84
Sohbetleri kaydetme	85
Oturumları başlatma ve görüntüleme.....	85
Sohbet kartvizitleri	86
Sohbet gruplarını yönetme.....	86
Sohbet grubunu yönetme	87
Yeni Sohbet grubu oluşturma.....	87
Grup üyelerini ekleme ve çıkarma	88
Sohbet sunucusu ayarları	88

Bağlantılar 89

Bluetooth bağlantısı	89
Bluetooth ayarları	90
Bluetooth kullanarak veri gönderme	90
Cihazları eşleştirme	91
Bluetooth kullanarak veri alma	92
Bluetooth'u kapatma	92
PC bağlantıları - Bluetooth veya USB kullanma	92
CD-ROM'u kullanma	93
Telefonunuzu modem olarak kullanma	93
Bağlantı yöneticisi	93
Veri bağlantısı bilgilerini görüntüleme	94
Senk - uzaktan senkronizasyon	94
Yeni senkronizasyon profili oluşturma	95
Veri senkronizasyonu	96

Araçlar 97

Ayarlar	97
Telefon ayarları	97
Arama ayarları	98
Bağlantı ayarları	99
Tarih ve saat	103
Güvenlik	103
Arama aktarma	107
Arama engel. (şebeke servisi)	107

Şebeke	108
Donanım ayarları	108
Ses komutları	109
Bir uygulamaya ses komutu ekleme	109
Uygulama yöneticisi	109
Uygulamaları ve yazılımları yükleme	110
Uygulamaları ve yazılımları kaldırma	111
Uygulama ayarları	112
Etkinleştirme anahtarları -	
telif hakkıyla korunan dosyaları kullanma	112
Aktarma -	
başka bir telefondan içerik aktarma	113
Cihaz yöneticisi -	
servis sağlayıcı yapılandırması	114
Sunucu tercihi ayarları	114

Batarya bilgileri 115

Şarj Etme ve Boşaltma	115
-----------------------------	-----

BAKIM VE ONARIM 116**EK GÜVENLİK BİLGİLERİ 117****Dizin 120**

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz telefonlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR Tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.



DIĞER TELEFONLARA BAĞLAMA Başka bir telefona bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Telefonun, telefon işlevinin açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için **↵** tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip **↵** tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

CIHAZINIZ HAKKINDA

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz telefon EGSM 900/ GSM 1800/1900 ve UMTS 2000 şebekelerinde çalışmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için telefon açık olmalıdır. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızı bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklamaları gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu kablosuz cihaz GPRS servisini destekleyen bir 3GPP GSM Release 99 terminalidir ve Release 97 GPRS şebekelerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak bir takım Release 97 GPRS şebekelerinde kullanıldığında bazı uyumluluk sorunları doğabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, MMS, tarama, e-posta ve tarayıcıyla veya MMS üzerinden içerik indirme gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirebilir.

Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu telefonla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu telefon ACP-12 ve LCH-12 şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modellerle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.


Telefonunuz ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Telefonunuzu kişiselleştirme



Not: Servis sağlayıcınız/şebeke operatörünüz menü öğeleri için farklı bir düzen veya telefon menüsüne farklı simgelerin eklenmesini istemiş olabilir. Bu kılavuzda açıklananlardan farklılık gösteren tüm özelliklerle ilgili yardım için servis sağlayıcınıza/şebeke operatörünüze veya Nokia Müşteri Hizmetlerine başvurun.

- Bekleme modu artalan görüntüsünü veya ekran koruyucudaki görüntüyü değiştirmek için, bkz: '[Temalar - telefonunuzun görünümü](#)', sayfa '13'.
- Zil seslerini özelleştirmek için, bkz: '[Tercihler - zil seslerini ayarlama](#)', s. '12'.
- Bekleme modunda seçim tuşlarına atanan kısayolları değiştirmek için [Araçlar](#) → [Ayarlar](#) → [Telefon](#) → [Bekleme modu](#) → [Sol seçim tuşu](#) veya [Sağ seçim tuşu](#) seçeneğini belirleyin.
- Bekleme modunda farklı kaydırma tuşu basışları için atanmış kısayolları değiştirmek için, bkz: '[Bekleme modu](#)', s. '98'.
- Bekleme modunda gösterilen saati değiştirmek için, [Saat](#) → [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin. [Saat türü](#) seçeneğine ilerleyip [Analog](#) veya [Dijital](#) seçeneğini belirleyin.
- Saat alarmı sesini değiştirmek için [Saat](#) → [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin. [Saat alarmı sesi](#) seçeneğine ilerleyip bir zil sesi belirleyin.
- Ajanda alarm sesini değiştirmek için [Ajanda](#) → [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.
- Açılış notunu bir görüntü veya animasyon olarak değiştirmek için [Araçlar](#) → [Ayarlar](#) → [Telefon](#) → [Genel](#) → [Açılış notu/logosu](#) seçeneğini belirleyin.
- Bir kartvizite tek bir zil sesi atamak için [Rehber](#) seçeneğini belirleyin. Bkz: s. '28'.
- Bir kartvizite hızlı arama atamak için, bekleme modunda bir sayı tuşuna basın (**1** telesağreter için ayrılmıştır) ve **1** tuşuna basın. Bir kartvizit seçin. Hızlı arama durumunu

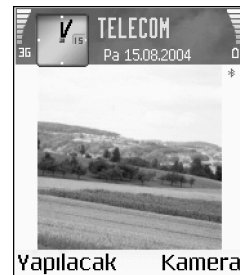

Şekil 1 Yeni artalan görüntülü bekleme modu, yeni seçim tuşu kısayolu, UMTS şebekesi ve Bluetooth etkin.

💡 **İpucu!** Bir zil sesi seçtiğiniz sırada, **Zil sesi siteleri** seçeneği yer imleri listesini açar. Bir yer imi seçebilir ve zil seslerini indirmek için Web sayfasıyla bağlantı kurabilirsiniz.

(bekleme modunda bir hızlı arama tuşunu basılı tutarak) **Kapalı** olarak değiştirmek için **Araçlar**→ **Ayarlar**→ **Arama**→ **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

- Ana Menüü yeniden düzenlemek için, ana Menüde **Seçenek**→ **Taşı**, **Klasöre taşı** veya **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Az kullanılan uygulamaları klasörlere taşıyabilir ve daha sık kullandığınız uygulamaları ana Menüye yerleştirebilirsiniz.



Tercihler – zil seslerini ayarlama

Zil seslerini, mesaj bildirim seslerini ve diğer sesleri farklı etkinliklere, ortamlara veya arayan gruplarına göre ayarlamak ve özelleştirmek için, **Tercihler** tuşuna basın ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Seçili tercihi bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. **Genel** tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

- Tercihi değiştirmek için bekleme modunda **Tercihler** tuşuna basın. Etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Tercihde değişiklik yapmak için **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihe ilerleyin ve **Seçenek**→ **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve aşağıdaki seçenekleri açmak için **Seçenek** tuşuna basın. Hafıza kartında saklanan zil sesleri **Seçenek** ile gösterilir. Zil sesi listesinde ilerleyebilir ve seçiminizi yapmadan önce her birini dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Yeni tercih oluşturmak için **Seçenek**→ **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercih

Hatsız tercih, telefonunuzu kablosuz şebekeye bağlanmadan kullanmanızı sağlar. Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, sinyal gücü göstergesinde **H** ile belirtildiği gibi, kablosuz şebeke bağlantısı kapatılır. Cihaza giden ve cihazdan gelen tüm kablosuz telefon sinyalleri engellenmiştir. Mesaj göndermeye çalışırsanız, daha sonra gönderilmek üzere Giden kutusuna yerleştirilir.



Uyarı: Çevrimdışıyken, belirli acil durum numaraları dışında arama yapamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse, tercihi değiştirerek arama yapabilmek için önce kilit açma kodunu girmeniz gerekir.



Uyarı: Hatsız tercihi kullanabilmeniz için cihazınızın açık olması gerekir. Kablosuz cihaz kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Hatsız tercihten çıkmak için, başka bir tercih seçin ve **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. **Evet** tuşuna basın. Telefon, telsiz iletimlerini olanaklı hale getirir (sinyal gücünün yeterli olması koşuluyla). Hatsız tercihe girmeden önce Bluetooth etkinleştirilmişse, devre dışı bırakılır. Hatsız tercihten çıkıldıktan sonra Bluetooth otomatik olarak yeniden etkinleştirilir. Bkz: 'Bluetooth bağlantısı', sayfa 89.



Temalar – telefonunuzun görünümü

Telefon ekranınızın görünümünü (duvar kağıdı, renk paleti ve simgeler gibi) değiştirmek için, **Ç** tuşuna basın ve **Araçlar** → **Temalar** seçeneğini belirleyin. Etkin olan tema  ile gösterilir. Temalar seçeneği altında, temaları daha da kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri birleştirebilir veya Galerisi klasöründen görüntü seçebilirsiniz. Hafıza kartındaki temalar  ile gösterilir. Hafıza kartı telefona takılı değilse, hafıza kartındaki temalar kullanılamaz. Hafıza kartına kaydedilmiş temaları kullanmak istiyorsanız, bu temaları önce telefon hafızasına kaydedin.

- Bir temayı etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** → **Uygula** seçeneğini belirleyin.

İpucu! Ajanda veya Saat için bildirim sesini değiştirmek hakkında bilgi için, bkz: 'Telefonunuzu kişiselleştirme', s. '11'.

Temalar ana görünümündeki seçenekler: **Ön izleme/ Tema indir, Uygula, Düzenle, Haf. kartına kopyala, Tel. hafıza. kopyala, Yardım** ve **Çıkış**.

- Bir temanın ön izlemesini yapmak için, temaya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.
- Temaları düzenlemek için, bir temaya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Düzenle** seçeneğini belirleyerek aşağıdaki seçenekleri değiştirin:
 - **Duvar kağıdı** - bekleme modunda artalan görüntüsü olarak gösterilen görüntü.
 - **Renk paleti** - ekranda kullanılan renkler.
 - **Ekran koruyucu** - ekran koruyucu türü: tarih ve saat veya sizin yazdığınız metin. Ayrıca bkz: Ekran koruyucu zaman aşımı ayarları, s. '98'.
 - **Git' görüntüsü** - Git uygulaması için artalan görüntüsü.
- Düzenlemek üzere seçili temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için **Seçenek**→ **Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz

Temel göstergeler

 - Telefon bir GSM şebekesinde kullanılıyor.

 (şebeke servisi) - Telefon bir UMTS şebekesinde kullanılıyor. Bkz: 'Şebeke', s. '108'.

 - Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasörüne bir veya birkaç mesaj aldınız.

 - Giden Kutusu'nda gönderilmeyi bekleyen mesajlar var. Bkz: s. '58'.

 ve  - Cevapsız aramalarınız var. Bkz: 'Son aramalar', s. '25'.

 - **Zil sesi türü Sessiz** olarak ve **Mesaj uyarı sesi, Sohbet bildirim sesi** ve **E-posta bildirim tonu Kapalı** olarak ayarlanırsa gösterilir. Bkz: 'Tercihler - zil seslerini ayarlama', s. '12'.

 - Telefonun tuş takımı kilitlidir. Bkz: Hızlı Başlangıç Kılavuzu, 'Tuş kilidi'.

 - Etkin bir alarm vardır. Bkz: 'Saat', s. '16'.

 - İkinci telefon hattı kullanılıyor. Bkz: **Kullanılan hat**, sayfa '99'.

 - Telefona gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi , ikinci hattınızınki ise  olur.

 - Telefona bir kulaklık bağlı.

 - Telefona bir işitme cihazı bağlı.

 - Bluetooth kulaklığı ile bağlantı kesildi.

 - Etkin bir veri araması var.

 - Bir GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı var.

 - Bir GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı etkin.

 - Paket veri bağlantısı beklemedeyken gösterilir. Bu simgeler, sinyal gücü göstergesi yerine gösterilir (bekleme modunda sol üst köşede görüntülenir). Bkz: 'GSM ve UMTS şebekelerinde paket veri bağlantıları', s. '100'.

 - Bir UMTS paket veri bağlantısı var.

 - Bir UMTS paket veri bağlantısı etkin.

 - Bir UMTS paket veri bağlantısı beklemede.

 - Bluetooth etkin.

 - Bluetooth kullanılarak veri iletiliyor. Bkz: 'Bluetooth bağlantısı', s. '89'.

 - USB bağlantısı etkin.



Saat

Saat seçenekleri:
Alarmı ayarla, **Alarmı tekrar ayarla**, **Alarmı kaldır**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

 tuşuna basın ve **Saat** seçeneğini belirleyin.

- Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek**→ **Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin. Alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın. Alarm etkinleştirildiğinde  göstergesi görünür.
- Alarmı kapatmak için **Durdur** tuşuna basın. Alarm çaldığında, beş dakikalık bir süre için durdurmak üzere (sonra yeniden çalar) herhangi bir tuşa veya **Ertele** tuşuna basın. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** tuşuna basarsanız, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

- Alarmı iptal etmek için **Saat**→ **Seçenek**→ **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

- Saat ayarlarını değiştirmek için Saat uygulamasında **Seçenek**→ **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için, aşağıya ilerleyin ve **Saat türü**→ **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.
- Telefonunuzdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin cep telefonu şebekesi tarafından güncelleştirilmesi (şebeke servisi) için, aşağıya ilerleyin ve **Oto. zaman yenileme** seçeneğini belirleyin. **Oto. zaman yenileme** ayarının etkili olması için telefon yeniden başlatılır.
- Alarm sesini değiştirmek için aşağıya ilerleyin ve **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.
- Yaz saati uygulamasının durumunu değiştirmek için, aşağı kaydırın ve **Yaz saati** seçeneğini belirleyin. **Asıl şehrim** saatini bir saat ileri almak için **Açık** seçeneğini

belirleyin. Bkz: [Asıl şehrim](#), sayfa '17'. Yaz saati uygulaması etkinleştirildiğinde Saat ana görünümünde  göstergesi görünür.

Dünya saati

Dünya saati görünümünü açmak için [Saat](#) uygulamasını açıp  tuşuna basın. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

- Listeye şehir eklemek için [Seçenek](#)→[Şehir ekle](#) seçeneğini belirleyin. Şehrin adının ilk harflerini girin. Arama alanı otomatik olarak görünür ve eşleşen şehirler görüntülenir. Bir şehir seçin. Listeye en çok 15 şehir ekleyebilirsiniz.
- Bulunduğunuz şehri ayarlamak için bir şehre ilerleyin ve [Seçenek](#)→[Asıl şehrim](#) seçeneğini belirleyin. Şehir, Saat ana görünümünde görüntülenir ve telefonunuzdaki saat, seçili şehre göre değiştirilir. Saatin doğru ve saat diliminize uygun olup olmadığını kontrol edin.

Ses denetimi ve dahili hoparlör

- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken  veya  tuşuna basın.

Yerleşik hoparlör, örneğin yakındaki bir masadayken telefonunuzu kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir. Ses uygulamaları varsayılan olarak hoparlörü kullanır.

- Hoparlörün yerini belirlemek için, bkz: Hızlı başlangıç kılavuzu, 'Tuşlar ve parçalar'.
- Arama sırasında hoparlörü kullanmak için, bir arama başlatın ve  tuşuna basın.



Önemli: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden telefonu kulağınıza yakın tutmayın.

- Hoparlörü kapatmak için, devam etmekte olan bir arama varken veya bir ses dinlerken  tuşuna basın.



Şekil 2
Gezinti çubuğu,
hoparlörün
kullanıldığını gösterir:
[Ahize](#) veya [Hoparlör](#).



Dosya yöneticisi – hafızayı yönetme

Telefonun birçok özelliği verileri saklamak için hafızayı kullanır. Bu özellikler, rehberi, mesajları, görüntüleri, zil seslerini, ajandayı ve yapılacak notlarını, belgeleri ve indirilen uygulamaları içerir. Kullanılabilir boş hafıza miktarı, telefonun hafızasında ne kadar veri kaydedilmiş olduğuna bağlıdır. Ek bir depolama alanı olarak hafıza kartı kullanabilirsiniz. Hafıza kartlarına

yeniden yazılabilir, dolayısıyla hafıza kartındaki verileri silebilir ve hafıza kartına veri kaydedebilirsiniz.

- Telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki (takılıysa) dosya ve klasörleri taramak için, tuşuna basın ve **Ekstra**→ **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin. Telefon hafızası görünümü () açılır. Hafıza kartı görünümünü () açmak için tuşuna basın.
- Dosyaları bir klasöre taşımak veya kopyalamak için, ve tuşlarına aynı anda basarak dosyayı işaretleyin ve **Seçenek**→ **Klasöre taşı** veya **Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosyayı bulmak için, **Seçenek**→ **Bul** seçeneğini belirleyin, aramanın yapılacağı hafızayı seçin ve dosya adıyla eşleşen bir arama metni girin.

Hafıza kullanımını görüntüleme

- Telefonunuzda bulunan veri türlerini ve çeşitli veri türlerinin kullandığı hafıza miktarını görüntülemek için **Seçenek**→ **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin. Telefondaki boş hafıza miktarını görüntülemek için, aşağı doğru kaydırarak **Boş hafıza** seçeneğine gidin.
- Hafıza kartındaki boş hafıza miktarını görüntülemek için, telefona takılı bir kartınız varsa, tuşuna basarak hafıza kartı görünümünü açın ve **Seçenek**→ **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bkz: Şekil 3, s. '19'.

Dosya yöneticisindeki simgeler:



- klasör,



- alt klasörü olan klasör.

Hafıza az – hafızada yer açma

Telefon hafızası veya hafıza kartı hafızası azalırsa telefon sizi uyarır.

- Telefon hafızasında yer açmak için, Dosya yöneticisinde verileri bir hafıza kartına aktarın. Taşınacak dosyaları işaretleyin ve **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin, hafıza kartı ve bir klasör seçin.
- Verileri kaldırarak hafızada yer açmak için Dosya yöneticisi uygulamasını kullanın veya ilgili uygulamaya gidin. Örneğin, şunları kaldırabilirsiniz:
 - Mesajlar içinde, Gelen kutusundaki mesajlar, Taslaklar ve Gönderilmiş öğeler klasörlerindeki mesajlar
 - telefon hafızasındaki alınmış e-posta mesajları
 - kaydedilmiş Web sayfaları
 - kaydedilmiş görüntüler, videolar veya ses dosyaları
 - kartvizit bilgileri
 - ajanda notları
 - indirilen uygulamalar, ayrıca bkz: 'Uygulama yöneticisi', s. '109'.
- artık size gerekmeden diğer veriler.



Hafıza kartı aracı



Not: Bu cihaz Küçültülmüş Boyutlu Çift Voltajlı (1.8/3V) Multimedya Kartı (MMC) kullanır. Birlikte çalışabilirliği sağlamak için, yalnızca çift voltajlı multimedya kartları kullanın. Bir multimedya kartının uyumluluğu hakkında bilgi almak için üreticisine veya sağlayıcısına danışın.

tuşuna basın ve **Ekstra** → **Hafıza** seçeneğini belirleyin. Ek bir depolama alanı olarak hafıza kartı kullanabilirsiniz. Bkz: Hızlı Başlangıç Kılavuzu, 'Hafıza kartını takma'. Ayrıca telefondaki bilgileri yedekleyebilir ve daha sonra telefona geri yükleyebilirsiniz.

Hafıza kartı yuvasının kapağı açıksa, hafıza kartını kullanamazsınız.

İpucu!

Telefonunuzdaki çeşitli hafızaları görüntülemek için, Nokia PC Suite 'da bulunan Nokia Phone Browser'ı kullanabilirsiniz. Bkz: Satış paketindeki CD-ROM.



Şekil 3 Hafıza kartının hafıza kullanımı.

 Hafıza kartındaki seçenekler: **Tel. hafıza. yedekle, Karttan geri yükle, Haf. kartını biçimle, Hafıza kartı ismi, Hafıza bilgileri, Yardım ve Çıkış.**

 **İpucu!** Hafıza kartını yeniden adlandırmak için, Hafıza kartına gidin ve **Seçenek→ Hafıza kartı ismi** seçeneğini belirleyin.

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma sırasında hafıza kartı yuvasının kapağını açmayın. Kart yuvası kapağının açılması, hafıza kartına ve cihaza hasar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Bu cihazla yalnızca uyumlu Multimedya kartları (MMC) kullanın. Secure Digital (SD) gibi başka hafıza kartları MMC kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Bilgileri telefonun hafızasından bir hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek→ Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.
- Hafıza kartındaki bilgileri telefon hafızasına geri yüklemek için **Seçenek→ Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın.

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Seçenek→ Haf. kartını biçimle** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Biçimlendirme tamamlandıncaya, hafıza kartı için bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Arama yapma

Sesli arama yapma

- 1 Bekleme modunda aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Bir numarayı silmek için **C** tuşuna basın. Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodu yerine geçer) için iki kez * + tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse önceki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Numarayı aramak için **L** tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için **3** tuşuna basın. **3** tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Rehber uygulamasından arama yapma - **6** tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz isme ilerleyin veya ismin ilk harflerini Arama alanına girin. Uygun kartvizitler listelenir. Aramak için **L** tuşuna basın. Arama türü olarak **Sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Telesekreteri arama (şebeke servisi) - Telesekreterinizi aramak için, bekleme modundayken **1** **00** tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz: 'Arama aktarma', s. '107'.

En son aranan numaraları arama - Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numaranın listesine erişmek için, bekleme modunda **L** tuşuna basın. İsteddiğiniz numaraya ilerleyin ve numarayı aramak için **L** tuşuna basın.

Video araması yapma

Video araması yaparken, sizinle aramanın alıcısı arasında gerçek zamanlı, çift yönlü bir video görebilirsiniz. Bkz: Şekil 4. Telefonunuzdaki kameranın yakaladığı video görüntüsü, video araması alıcısına gösterilir.

💡 İpucu! Bir arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **🔊** veya **🔇** tuşuna basın.

💡 İpucu! Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **6** tuşuna basın ve **Araçlar**→ **Sekreter** seçeneğini ve **Seçenek**→ **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.



Şekil 4

Video araması yapma.

Simgeler:

-  - video arama alıcısı cihazından video gönderilmesini engelledi.
-  - telefonunuzdan video göndermeyi engellediniz.

İpucu! Nokia Video Arama Standı PT-8 ile, video araması sırasında kendi görüntünüzü ve diğer arayanın görüntüsünü telefonunuzun ekranından görüntüleyebilirsiniz.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınızın olması ve bir UMTS şebekesinin kapsamında olmanız gerekir. Video arama servislerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Video araması yalnızca iki kişi arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir cep telefonuna veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir ses, video veya veri araması etkinken video araması yapılamaz.

- 1 Video araması başlatmak için, bekleme modunda telefon numarasını girin veya Rehber'e gidin ve bir kartvizit seçin. Sonra da **Seçenek** → **Ara** → **Video araması** seçeneğini belirleyin.
- 2 Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. **Görüntü bekleniyor** notu gösterilir. Arama başarılı değilse, örneğin, şebeke video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse, bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.
- 3 İki video görüntüsü görebildiğinizde ve hoparlörden ses duyabildiğinizde video araması etkindir. Arama alıcısı cihazından video gönderilmesini engellemiş olabilir (); bu durumda sabit bir görüntü görebilir veya hiç görüntü göremeyebilirsiniz. Sesi duyarsınız. Video gösterme ve yalnızca ses duyma arasında geçiş yapmak isterseniz **Etkinleştir/Kapat: Video gönderme, Ses gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** seçeneğini belirleyin. Kendi görüntünüzü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Yakınlaştır** veya **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin veya  ve  tuşlarına basın. Yakınlaştırma göstergesi ekranın üst kısmında görüntülenir.
- 4 Video aramasını bitirmek için  tuşuna basın.



Not: Bir video araması sırasında video gönderilmesini reddetmiş olsanız bile, arama video araması olarak ücretlendirilir. Fiyat bilgileri için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza danışın.

Telefon numarasını hızlı arama

- Hızlı arama tuşlarından birine (**2**abc - wxyz **9**) telefon numarası atamak için,  tuşuna basın ve **Araçlar**→ **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin. **1**  telesekreter için ayrılmıştır.
- Aramak için: Bekleme modunda, hızlı arama tuşuna ve **L** tuşuna basın.

Konferans araması yapma (şebeke servisi)

- İlk katılımcıyı arayın.
- Diğer katılımcıyı aramak için **Seçenek**→ **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek**→ **Konferans** seçeneğini belirleyin.
 - Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2 numaralı adımı yineleyin ve **Seçenek**→ **Konferans**→ **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin. Telefon, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.
 - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenek**→ **Konferans**→ **Özel** seçeneğini belirleyin. Katılımcıyı seçin ve **Özel** tuşuna basın. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans görüşmesine devam edebilir. Özel görüşmeniz bittiğinde konferans aramasına dönmek için **Seçenek**→ **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.
 - Bir katılımcıyı çıkartmak için, **Seçenek**→ **Konferans**→ **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyip katılımcıya ilerleyin ve **Çıkart** tuşuna basın.
- Etkin konferans aramasını bitirmek için **L** tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

- Gelen aramayı cevaplamak için **L** tuşuna basın.
- Bir arama geldiğinde, zil sesini susturmak için **Sustur** tuşuna basın.

 **İpucu!** İlgili tuşu basılı tutarak bir numarayı hızlı aramak için  tuşuna basın ve **Araçlar**→ **Ayarlar**→ **Arama** seçeneğini belirleyin ve **Hızlı arama**→ **Açık** olarak ayarlayın.

💡 **İpucu!** Telefona uyumlu bir kulaklık bağlıysa, kulaklık tuşuna basarak bir aramayı cevaplayabilir ve sona erdirebilirsiniz.

- Bir aramayı cevaplandırmak istemezseniz, reddetmek için **↵** tuşuna basın. Arayan, hat meşgul sinyali duyar. Aramaları aktarmak için **Aktarma**→**Meşgulse** işlevini etkinleştirdiyse, gelen aramayı reddetmeniz de aramayı aktaracaktır. Bkz: 'Arama aktarma', s. '107'.
- Gelen aramayı reddettiğinizde, arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj da gönderebilirsiniz. **Seçenek**→**Kısa mesaj gönder** seçeneğini belirleyin. Metni göndermeden önce düzenleyebilirsiniz. Ayrıca bkz: **Arama. SMS'le reddet**, s. '98'.

Gelen video aramasını cevaplama veya reddetme

Bir video araması geldiğinde **📺** simgesini görebilirsiniz.

- Video aramasını cevaplamak için **↵** tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** görüntülenir. **Evet** seçeneğini belirlerseniz, telefonunuzdaki kameranın yakaladığı görüntü, arayan kişiye gösterilir. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, video gönderme etkinleştirilmez ve sabit bir görüntü gösterilir veya görüntü gösterilmez. Sesi duyarsınız. Bkz: 'Araçlar', **Video arama. görüntü**, s. '99'.
- Video aramasını bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Araçlar→**Ayarlar**→**Arama**→**Arama bekletme** seçeneğinde arama bekletme işlevini etkinleştirdiyse, bir aramanız devam ederken başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz (ayrıca bkz: s. '98').

- Bekleyen aramayı cevaplamak için **↵** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
- İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** tuşuna basın. Gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve kendinizi aramalardan çıkarmak için **Seçenek**→**Aktar** seçeneğini belirleyin. Etkin aramayı bitirmek için **↵** tuşuna basın. Her iki aramayı da sona erdirmek için, **Seçenek**→**Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

💡 **İpucu!** Telefonun zil seslerini çeşitli ortamlara ve etkinliklere göre (örneğin, telefonunuzun sessiz olmasını istediğinizde) değiştirmek için, bkz: 'Tercihler - zil seslerini ayarlama', s. '12'.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın: **Sustur** veya **Sesi aç, Cevapla, Reddet, Geçiş, Beklet** veya **Bekletmeden al, Ahizeyi etkinleştir, Hoparl. etkinleştir** veya **Ahizesizi etkinleştir** (uyumlu bir Bluetooth kulaklığı takılıysa), **Etkin aramayı bitir** veya **Tüm aramaları bitir, Yeni arama, Konferans** ve **Aktar**. Seçenekler:

- **Değiştir** - etkin bir aramayı bitirmek ve bekleyen aramayı cevaplayarak değiştirmek için kullanılır.
- **MMS Gönder** (yalnızca UMTS şebekelerinde) - aramanın diğer katılımcısına bir multimedya mesajı içinde görüntü veya video göndermek için. Mesajı göndermeden önce düzenleyebilir ve alıcısını değiştirebilirsiniz. Dosyayı uyumlu bir cihaza göndermek için **↵** tuşuna basın (şebeke servisi).
- **DTMF gönder** - Şifre gibi DTMF ses dizelerini göndermek için. DTMF dizesini girin veya Rehberde arayın. Bekle (**w**) veya durakla (**p**) karakteri girmek için ***** + tuşuna art arda basın. Tonu göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

 **İpucu!** Kartvizitteki **Telefon numarası** veya **DTMF** alanlarına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

↕ İşlem Kaydı

Son aramalar

Cevapsız, gelen ve aranan numaraları izlemek için, **↕** tuşuna basın ve **İşlem kaydı** → **Son aramalar** seçeneğini belirleyin. Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son arama listelerini silme - Tüm son aramalar listesini silmek için, Son aramalar ana görünümünde **Seçenek** → **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin. Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek** → **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin. Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın, etkinliği seçin ve **↵** tuşuna basın.

 **İpucu!** Bekleme modunda, cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülenirken, cevapsız aramalar listesine erişmek için **Göster** tuşuna basın. Geri aramak için, numara veya ada ilerleyin ve **↵** tuşuna basın.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarının yaklaşık süresini izlemek için,  tuşuna basın ve **İşlem kaydı** → **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süresi sayacıları temizleme - Seçenek → **Sayaçları temizle** seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gerekir, bkz: 'Güvenlik', 'Telefon ve SIM', s. '103'.

Paket veri

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmek için,  tuşuna basın ve **İşlem kaydı** → **Paket veri** seçeneğini belirleyin. Örneğin, paket veri bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Simgeler:



- gelen,



- giden ve



- cevapsız iletişim etkinlikleri.



İpucu! Gönderilen mesajların listesini görüntülemek için,  tuşuna basın ve **Mesajlar** → **Gönderil.** **öge.** seçeneğini belirleyin.

Telefonun kaydettiği tüm ses ve video aramalarını, kısa mesajları veya veri bağlantılarını izlemek için  tuşuna basıp **İşlem Kaydı** seçeneğini belirleyin ve genel işlem kaydını açmak için  tuşuna basın. Bkz: Şekil 5. Her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Genel işlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini temel alarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya Web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.



Not: Mesaj gönderirken, telefonunuz "**Gönderildi**" sözcüğünü görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini

gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

- İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenek** → **Filtrele** seçeneğini belirleyin. Bir filtreye ilerleyip **Seç** tuşuna basın.
- İşlem kaydı içeriğini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için, **Seçenek** → **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** tuşuna basın.
- **İşlem kaydı süresi**'ni ayarlamak için **Seçenek** → **Ayarlar** → **İşlem kaydı süresi** seçeneğine gidin. İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca telefonun hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, Son arama kayıtları ve Mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı: Kilobayt cinsinden aktarılan veri miktarını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **Paket** ile gösterilen bir gelen veya giden etkinliğe ilerleyin ve **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem Kaydı	
Veri	WAP
Sesli	987654321
Sesli	Leist Helmut
Sesli	Spencer Mia
Veri	123456789
Sesli	Moncourt Anaïs
Seçenek	Çıkış

Şekil 5
İletişim etkinliklerinin genel işlem kaydı.



Rehber (Telefon Rehberi)

Rehber dizindeki seçenekler: **Aç, Ara, Mesaj Oluştur, Yeni kartvizit, Oturum aç, Düzenle, Sil, Çoğalt, Gruba ekle** (bir grup oluşturduysanız gösterilir), **Grup üyelikleri** (bir grup oluşturduysanız gösterilir), **İşaretle/İş. kaldır, Kopyala, SIM kartvizitleri, Web adresine git, Gönder, Kartvizit bilgileri, Ayarlar, Yardım** ve **Çıkış**.

Kartvizit düzenleme seçenekleri: **Küçük görüntü ekle, Küçük görün. kaldır, Bilgi ekle, Bilgiyi sil, Etiketli düzenle, Yardım** ve **Çıkış**.

☎ tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin. Rehberde, kartvizitlere kişisel zil sesleri, ses etiketleri veya küçük görüntüler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir kerede çok sayıda alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları oluşturabilirsiniz. Aldığınız kartvizit bilgilerini (iş kartvizitleri) Rehberde ekleyebilirsiniz. Bkz: 'Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma', s. '54'. Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya uyumlu cihazlardan alınabilir.

İsim ve numara kaydetme

- 1 **Seçenek** → **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
 - 2 İstedığınız alanları doldurun ve **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberdeki kartvizitleri düzenlemek için düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
 - Rehberden kartvizit silmek için, kartı seçin ve **C** tuşuna basın. Aynı anda birkaç kartvizit silmek için, **✎** ve **⦿** tuşlarına basarak kartvizitleri işaretleyin ve **C** tuşuna basarak silin.
 - Kartvizite küçük görüntü eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** → **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Ardından **Seçenek** → **Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Küçük görüntü bu kişi sizi aradığında görüntülenir.

Varsayılan numara ve adres kullanma

Bir kartvizite varsayılan numaraları ve adresleri atayabilirsiniz. Bu şekilde, bir kartvizitin birkaç numarası veya adresi varsa, o kartviziti kolayca arayabilir veya belirli bir numara veya adrese mesaj gönderebilirsiniz.

- 1 Rehberden bir kartvizit seçin ve  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek** → **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılan seçin ve **Ata** tuşuna basın.
- 4 Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Kartvizitte varsayılan numara veya adresin altı çizilir.

SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizit kopyalama

- SIM karttan telefonunuzu ad ve numara kopyalamak için,  tuşuna basın ve **Rehber** → **Seçenek** → **SIM kartvizitleri** → **SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz adları seçin ve **Seçenek** → **Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Rehberden SIM kartınıza telefon, faks veya çağrı cihazı numarası kopyalamak için, Rehber seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit açın. Numaraya ilerleyin ve **Seçenek** → **SIM reh.'ne kopyala** seçeneğini belirleyin.

SIM rehberi ve diğer SIM hizmetleri



Not: SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza (şebeke operatörü, servis sağlayıcısı veya diğer satıcılar) başvurun.

SIM kartta kayıtlı adları ve numaraları görmek için  tuşuna basın ve **Rehber** → **Seçenek** → **SIM kartvizitleri** → **SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. SIM rehberinde, Rehber numara ekleyebilir, numaraları düzenleyebilir veya Rehber kopyalayabilir ve arama yapabilirsiniz.

 **İpucu!** Nokia PC Suite yazılımındaki Nokia Contacts Editor uygulamasını kullanarak kartvizit ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Satış paketiyle verilen CD-ROM'a bakın.

 **İpucu!** Kartvizit bilgilerini göndermek için, göndermek istediğiniz kartviziti seçin. **Seçenek** → **Gönder** → **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Mesajlaşma' bölümü ve 'Bluetooth kullanarak veri gönderme', s. '90'.

 **İpucu!** Hızlı arama, sık aranan numaraları daha çabuk arama yoludur. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşları atayabilirsiniz. Bkz: "Telefon numarasını hızlı arama", s. '23'.

 **İpucu!** Nokia PC Suite ile rehberinizi uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz. Satış paketiyle verilen CD-ROM'a bakın.

Kartvizite zil sesi ekleme

Bir kişi veya grup üyesi sizi aradığında, telefon seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve telefonunuzun bu numarayı tanınması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya Gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
- 2 **Seçenek** → **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Zil sesleri listesi açılır.
- 3 Tek kartvizit veya seçili grup için kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Bir kartvizite eklenen ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Ses etiketi herhangi bir sözcük olabilir.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Telefon numarasına ses etiketi ekleme

Bir kartvizit için yalnızca bir ses etiketi olabilir. En çok 50 telefon numarasına ses etiketi ekleyebilirsiniz.

- 1 Rehberde, ses etiketi eklemek istediğiniz kartviziti açın.
- 2 Ses etiketi eklemek istediğiniz numaraya ilerleyip, **Seçenek** → **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ses etiketi kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Başlatma sesinden sonra, ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon kaydedilen etiketi çalana ve kaydedene kadar bekleyin. Kartvizitteki numaranın yanında, ona ses etiketi eklendiğini belirten  simgesi görülebilir.

 **Örnek:** Ses etiketi olarak bir kişinin adını kullanabilirsiniz (örneğin, 'Can'ın cep telefonu'.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Ses etiketini tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Ses etiketini söyleyerek arama yaparken, hoparlör kullanımdadır. Telefonu biraz uzakta tutun ve ses etiketini anlaşılır şekilde söyleyin.

-  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** notu görüntülenir. Telefon orijinal ses etiketini çalar, adı ve numarayı görüntüler ve tanınan ses etiketinin numarasını çevirir.

 **İpucu!**
Tanımladığınız ses etiketlerinin listesini görmek için Rehberde **Seçenek** → **Kartvizit bilgileri** → **Ses etiketleri** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

- 1 Rehberde, Gruplar listesini açmak için  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek** → **Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir ad yazın veya **Grup** varsayılan adını kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 Grubu açın ve **Seçenek** → **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.

💡 **İpucu!** Ses etiketini dinlemek, değiştirmek veya silmek için, kartviziti açın ve ses etiketi olan numaraya (📞) ile gösterilir) ilerleyin.

Seçenek → **Ses etiketi** seçeneğini belirleyin.

Ardından **Çal, Değiştir** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

💡 Grup listesi görünümündeki seçenekler: **Aç, Yeni grup, Sil, Yeni isim ver, Zil sesi, Kartvizit bilgileri, Ayarlar, Yardım** ve **Çıkış**.

- 5 Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için (👁) tuşuna basın. Bir seferde birden çok üye eklemek için, eklemek istediğiniz tüm kartvizitlerde bu işlemi tekrarlayın.
- 6 Kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam** tuşuna basın.

Bir grubu yeniden adlandırmak için **Seçenek** → **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. Sonra yeni adı girip **Tamam** tuşuna basın.

Gruptan üye çıkarma

- 1 Gruplar listesinde, değiştirmek istediğiniz grubu açın.
- 2 Kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartviziti gruptan çıkarmak için **Evet** tuşuna basın.

💡 **İpucu!** Bir kartvizitin hangi gruplara ait olduğunu görmek için, kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Kamera ve Galeri



Kamera

Kamera uygulamasıyla, hareket halindeyken resim veya video çekebilirsiniz. Görüntüler ve videolar otomatik olarak Galeri uygulamasına kaydedilir. Kamera JPEG görüntüleri oluşturur ve video klipler .3gp dosya uzantısıyla 3GPP dosyası biçiminde kaydedilir. Ayrıca görüntüleri veya videoyu multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz.

Nokia 6630 cihazı 1280 x 960 piksel çözünürlüğe kadar fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Fotoğraf çekme

- 1 Bekleme modundayken tuşuna basın. **Kamera** uygulaması açılır ve fotoğrafını çekebileceğiniz görüntü ekranda belirir. Bkz: Şekil. veya tuşlarına basarak **Görüntü** ve **Video** görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.



1. Gösterge, görüntülerin nereye kaydedileceğini gösterir: telefon hafızasına () veya hafıza kartına ().
2. Seçilen görüntü kalitesine bağlı olarak, telefonunuzun hafızasına veya hafıza kartına sığacak tahmini görüntü sayısını gösterir. Bkz: **Görüntü kalitesi**, sayfa '35'.
3. Yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma oranını gösterir. Yakınlaştırmak için tuşuna, uzaklaştırmak için de tuşuna basın.
4. Gece modu etkin göstergesi .
5. Dizi modu göstergesi . Bkz: s. '35'.
6. Zamanlayıcı göstergesi , fotoğrafın çekilmesine ne kadar zaman kaldığını gösterir. Bkz: s. '35'.

Kısayol: Kamerayı açmak için bekleme modunda tuşuna basın.

İpucu! Kartvizitlere görüntü ekleyebilirsiniz. Bkz: 'İsim ve numara kaydetme', s. '28'.

Fotoğraf çekmeden önceki seçenekler: **Çek, Yeni, Gece modunu aç / Gece modunu kapat, Dizi modu / Normal mod, Zamanlayıcı, Galeri'ye git, Ayarlar, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.**

Kısayollar:

Gece modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **1**  tuşuna basın.

Dizi modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **4**  tuşuna basın.

Parlaklığı ayarlamak için **def** **3** tuşuna basın.

Kontrastı ayarlamak için **mno** **6** tuşuna basın.

- 2 Resim çekmek için  tuşuna basın. **Kamera** uygulaması görüntüyü kaydetmeye başlayınca kadar telefonu hareket ettirmeyin. Görüntü otomatik olarak Galeri uygulamasının **Görüntüler** klasörüne kaydedilir. Bkz: 'Galeri', s. '37'.

Yakınlaştırma, parlaklık veya kontrast ayarlarında değişiklik yaptıysanız yakalanan görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir. Yakınlaştırma düzeyi için bkz: 'Fotoğraf çekerken', sayfa '34'; parlaklık ve kontrast ayarı için bkz: Fotoğraf çekerken, sayfa '34'.

Fotoğraf çekerken:

- Kamerayı sabit tutmak için iki elinizi de kullanmanız önerilir.
- Karanlık bir ortamda resim çekmek veya video kaydetmek için Gece modunu kullanın. Gece modunu kullanıyorsanız, pozlama süresi daha uzundur ve kameranın daha uzun süre sabit tutulması gerekir.
- Fotoğraf çekmeden önce parlaklığı veya kontrastı ayarlamak için **Seçenek**→ **Ayarla**→ **Parlaklık** veya **Kontrast** seçeneğini belirleyin.
- Yakınlaştırılan resmin çözünürlüğü, yakınlaştırılmamış resminkinden daha düşüktür; ancak, görüntü boyutu değişmez. Resimleri örneğin bir bilgisayarda görüntülediğinizde aralarındaki görüntü kalitesini fark edebilirsiniz.
- Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa **Kamera** batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için  tuşuna basın.

Fotoğraf çekildikten sonra:

- Görüntüyü saklamak istemezseniz **C** tuşuna basın.
- Yeni fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için  tuşuna basın.
- Görüntüyü **Multimedya ile**, **E-posta ile** veya **Bluetooth ile** göndermek isterseniz **L** tuşuna basın. Daha fazla bilgi için bkz: 'Mesajlaşma' bölümü, s. '46' ve 'Bluetooth bağlantısı', s. '89'.
- Resmi bekleme modundaki duvar kağıdı yapmak için **Seçenek**→ **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Dizi olarak fotoğraf çekme

Kamerayı art arda 6 fotoğraf çekmek üzere ayarlamak için **Seçenek**→ **Dizi modu** seçeneğini belirleyin. Fotoğraflar çekildikten sonra, otomatik olarak Galeri uygulamasına kaydedilir ve bir tablo içinde gösterilir. Bkz: Şekil 6.

Kendiniz de fotoğrafta yer alabilirsiniz – zamanlayıcı

Kendiniz de çekilen fotoğrafta bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın çekilmesini geciktirmek için zamanlayıcıyı kullanın. Zamanlayıcının bekleme süresini belirleyin: **Seçenek**→ **Zamanlayıcı**→ **10 saniye**, **20 saniye** veya **30 saniye**. **Aç** tuşuna basın. Zamanlayıcı göstergesinin (🕒) yanıp söndüğünü görebilir ve zamanlayıcı çalışırken bip sesi duyabilirsiniz. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera fotoğrafı çeker.

Kamera ayarlarını yapma

- 1 **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Görüntü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin:
 - **Görüntü kalitesi** - **Yüksek**, **Normal** ve **Temel**. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. Yakınlaştırılan resmin çözünürlüğü, yakınlaştırılmamış resminden daha düşüktür; ancak, görüntü boyutu değişmez. Resimleri örneğin bir bilgisayarda görüntülediğinizde aralarındaki görüntü kalitesi farkını ayırt edebilirsiniz. Görüntüyü basacaksanız, **Yüksek** veya **Normal** görüntü kalitesini belirleyin.
 - **Çek. görüntü göster** - Fotoğraf çekildikten sonra resmi görmek isterseniz **Evet** seçeneğini, fotoğraf çekmeye hemen devam etmek isterseniz **Hayır** seçeneğini belirleyin.
 - **Görüntü çözünürlüğü** - Çekeceğiniz resimler için kullanmak istediğiniz çözünürlüğü seçin.
 - **Varsay. görüntü ismi** - Çekeceğiniz görüntülere varsayılan bir ad verin. Tarih yerine kendi metninizi yazabilirsiniz (örneğin, 'Tatil_2004').
 - **Kullanılan hafıza** - Görüntülerinizin saklanacağı yeri seçin.



Şekil 6
Dizi olarak çekilen fotoğraflar.


Sözlük: Çözünürlük, görüntünün netlik ve berraklığının ölçüsüdür. Çözünürlük, görüntünün piksel sayısını ifade eder. Piksel sayısı arttıkça resim daha net görünür ve resim daha fazla hafıza kullanır.

Video
kaydetmeden önceki
seçenekler: **Kaydet**, **Yeni**,
Gece modunu aç / **Gece**
modunu kapat, **Sustur** /
Sesi aç, **Galeri'ye git**,
Ayarlar, **Yardım** ve
Çıkış.

Kısayollar:
Gece modunu
etkinleştirmek veya devre
dışı bırakmak için **1** tuşuna basın.
Parlaklığı ayarlamak için
3 tuşuna basın.
Kontrastı ayarlamak için
6 tuşuna basın.

Video kaydetme

- 1 Bekleme modundayken **Kamera** tuşuna basın.
- 2 veya tuşlarına basarak **Görüntü** ve **Video** görünimleri arasında geçiş yapabilirsiniz. **Video** görünümünü açın. Videonun nereye kaydedileceğini bir göstergeyle belirtilir: telefon hafızasına () veya hafıza kartına ()
- 3 Kaydetmeye başlamak için tuşuna basın. Kayıt simgesi gösterilir.

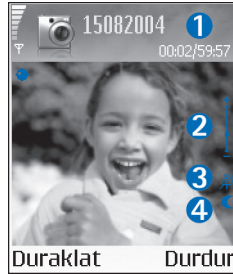

1. Geçerli video süresi ayarı ile geçen süre / kalan süre.
 2. Yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma oranını gösterir. Kayda başlamadan önce veya kayıt sırasında konuyu yakınlaştırmak için tuşuna basın. Uzaklaştırmak için tuşuna basın.
 3. Mikrofon susturuldu göstergesi .
 4. Gece modu etkin göstergesi .
- Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için tuşuna basın. Ekranda duraklatma simgesi yanıp sönmeye başlar. Kaydı yeniden başlatmak için tekrar tuşuna basın.

Video kaydı duraklamaya ayarlıysa ve bir dakika içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt otomatik olarak durdurulur.

- 4 Kaydı durdurmak için **Durdur** tuşuna basın. Video klip otomatik olarak Galeri altında **Video klipler** klasörüne kaydedilir. Bkz: 'Galeri', s. '37'.

Video klip kaydedildikten sonra:

- Yeni kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için **Seçenek** → **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu saklamak istemezseniz tuşuna basın.
- Yeni bir video kaydetmek üzere vizöre dönmek için tuşuna basın.
- Videoyu **Multimedya ile**, **E-posta ile** veya **Bluetooth ile** göndermek için tuşuna basın. Daha fazla bilgi için bkz: 'Mesajlaşma' bölümü, s. '46' ve 'Bluetooth bağlantısı', s. '89'.

Video kaydedici ayarlarını yapma

Seçenek → **Ayarlar** → **Video** video seçeneğini ve değiştirmek istediğiniz ayarı belirleyin:

- **Uzunluk** - **En uzun** seçeneğini belirlerseniz, video kaydının uzunluğu klip başına bir saatle sınırlanır. En fazla 300 kB boyutunda video klipler kaydetmek için **Kısa** seçeneğini belirleyin, bu boyuttaki bir video klip yaklaşık 30 saniye sürer ve uyumlu bir cihaza multimedia mesajı olarak gönderilebilir. Ancak bazı şebekeler yalnızca en çok 100 kB boyutundaki multimedia mesajlarının gönderilmesini destekleyebilir.
- **Video çözünürlüğü**, **Varsayılan video ismi** ve **Kullanılan hafıza**.



Galeri

⌂ tuşuna basın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin. **Galeri** uygulamasında, görüntülerinizi, ses kliplerini, çalma listelerini, video klipleri, gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını ve .ram dosyalarını saklayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Görüntüler , **Video klipler** , **Parçalar** , **Ses klipleri** , **Bağlantılar** veya **Tüm dosyalar** seçeneğini belirleyin ve açmak için **⊙** tuşuna basın.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir ve öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Ses klipleri, video klipler, .ram dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları açılır ve RealPlayer uygulamasında oynatılır. Bkz: 'RealPlayer™', s. '43'.

- Bir dosya veya klasör açmak için **⊙** tuşuna basın. Görüntüler, Resim Görüntüleyici uygulamasında açılır. Bkz: 'Resimleri görüntüleme', s. '38'.
- Dosyaları hafıza kartına veya telefon hafızasına kopyalamak veya taşımak için bir dosya seçin ve

Seçenek → **Düzenle** → **Haf. kartına kopyala** / **Hafıza kartına taşı** veya **Telefon hafız.**

kopyala / **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartında saklanan dosyalar ile gösterilir.

💡 İpucu! Nokia PC Suite'te bulunan Nokia Audio Manager uygulamasını kullanarak bir bilgisayardan multimedia kartınıza müzik dosyaları aktarabilirsiniz. Satış paketindeki CD-ROM'a bakın.

💡 **İpucu!** Uygulamayı açık bırakmak ve müziğin arka planda çalmaya devam etmesini sağlamak için, bekleme moduna dönmek üzere  tuşuna iki kez basın. Uygulamaya dönmek için  tuşuna basıp **Galerî** seçeneğini belirleyin.

💡 **İpucu!** Nokia PC Suite'da bulunan Nokia Phone Browser ile telefonunuzdan uyumlu bir PC'ye görüntü aktarabilirsiniz. Satış paketiyle birlikte verilen CD-ROM'a bakın.

 **Görüntü** seçenekleri: **Gönder**, **Duvar kağıdı yap**, **Döndür**, **Yakınlaştır** / **Uzaklaştır**, **Tam ekran**, **Sil**, **Yeni isim ver**, **Bilgileri göster**, **Git'e ekle**, **Yardım** ve **Çıkış**.

- Tarayıcıyı kullanarak Galerî'deki ana klasörlerden birine dosya indirmek için  **Grafik siteleri**, **Video siteleri**, **Parça siteleri** veya **Ses siteleri** seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz site için bir yer imi seçebilirsiniz.
- Bir dosyayı aramak için **Seçenek** → **Bul** seçeneğini belirleyin. Bir arama dizisi girmeye başlayın (örneğin, aradığınız dosyanın adı veya tarihi). Aramanızla eşleşen dosyalar gösterilir.

Resimleri görüntüleme

Kamera uygulamasıyla çekilen resimler Galerî'de saklanır. Size multimedya mesajıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth yoluyla da görüntü gönderilebilir. Galerî'ye alınan bir görüntüyü görüntüleyebilmek için, onu telefon hafızasına veya hafıza kartına kaydetmeniz gerekir.

Resim görüntüleyiciyi başlatmak için Galerî altındaki **Görüntüler** klasörünü açın , bir görüntü seçin ve görüntülemek için  tuşuna basın.

- Bir görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Seçenek** → **Yakınlaştır** (veya **5 jkl** tuşuna basın) veya **Uzaklaştır** (veya **0 _**  tuşuna basın) seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma oranını ekranın üst bölümünde görebilirsiniz. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez. Normal görünüme dönmek için **0 _**  tuşunu basılı tutun.
- Görüntüyü daha fazla görmek için **Seçenek** → **Tam ekran** seçeneğini belirleyin (veya *** +** tuşuna basın). Görüntünün çevresindeki bölmeler kaldırılır. Bir görüntüyü yakınlaştırmak odak noktasını taşımak için kaydırma tuşunu kullanın.
- Görüntüyü döndürmek için **Seçenek** → **Döndür** seçeneğini belirleyin (veya saat yönünde döndürmek için **1**  tuşuna ve saat yönünün tersine döndürmek için **def 3** tuşuna basın).

Medya



Video düzenleyicisi

Özel video klipler oluşturmak için  tuşuna basın ve **Medya** → **Vid. düzenl.** seçeneğini belirleyin. Video klipleri birleştirip kırparak ve ses klipleri, geçişler ve efektler ekleyerek özel video klipler oluşturabilirsiniz. Geçişler, videonun başına ve sonuna veya video kliplerin arasına ekleyebildiğiniz görsel efektlerdir.

Video, ses ve geçişleri düzenleme

- 1 Bir veya birkaç video klip işaretleyin ve seçin.
- 2 **Seçenek** → **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Video düzenle görünümünde, özel bir video klip oluşturmak için video klipleri ekleyebilir ve kırparak ve efektler ekleyerek klipleri düzenleyebilirsiniz. Ses klipleri ekleyebilir ve sürelerini değiştirebilirsiniz. Video üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Özizleme – Özel video klabin ön izlemesini yapar.

Kes- Video klipi kesme veya Ses klibini kesme görünümünde video klipi veya ses klibini kırpar.

Ekle :

- **Video klip** – Seçili video klipi ekler. Video klabin küçük bir görüntüsü Ana görünümde gösterilir. Küçük görüntü, video klabin siyah olmayan ilk görünümünden oluşur. Seçilen video klabin adı ve uzunluğu da gösterilir.
- **Ses klipi** – Seçilen ses klibini ekler. Seçilen ses klibinin adı ve uzunluğu Ana görünümde gösterilir.
- **Yeni ses klipi** – Seçilen konuma yeni bir ses klipi kaydeder.



Şekil 7 Seçili geçişin Karartma olarak ayarlandığı Video düzenle görünümü.

💡 **İpucu!** Video klibin anlık görüntüsünü çekmek için, Oynatma görünümünde, Önzilemeyi Düzenleme görünümünde veya Kesme görünümünde **Seçenek** → **Ekran görünt. çek** seçeneğini belirleyin.

💡 **İpucu!** **Ayarlar** görünümünde **Varsayılan video ismi**, **Standart ek. gör. ismi** ve **Kullanılan hafıza'yı** tanımlayabilirsiniz.

Video klip düzenle:

- **Taşı** - Video klibi seçili konuma taşır.
- **Renk efekti ekle** - Video klibe renk efekti ekler.
- **Yavaş gösterim kullan** - Video klibi yavaşlatır.
- **Sesi kapat / Sesi aç** - Orijinal video klip sesini kapatır veya açar.
- **Kaldır** - Video klibi videodan kaldırır.
- **Çiftle** - Seçili video klibin veya ses klibinin kopyasını oluşturur.
- **Ses klibi düzenle:**
 - **Taşı** - Ses klibini seçili konuma taşır.
 - **Süre belirle** - Ses klibinin uzunluğunu düzenler.
 - **Kaldır** - Ses klibini videodan kaldırır.
 - **Çiftle** - Seçili video klibin veya ses klibinin kopyasını oluşturur.
- **Geçiş düzenle** - Üç tür geçiş vardır: videonun başında, videonun sonunda ve video kliplerin arasındaki geçişler. Videonun ilk geçişi etkin olduğunda bir başlangıç geçişi seçilebilir.

3 Videonuzu kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin. **Kullanılan hafıza'yı** **Ayarlar** seçeneği altında tanımlayabilirsiniz. Varsayılan hafıza, telefon hafızasıdır.

Video göndermek isterseniz **Gönder: Multimedya ile, E-posta ile** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Gönderebileceğiniz maksimum multimedya mesajı boyutu hakkındaki bilgiler için servis sağlayıcınıza başvurun. Videonuz bir multimedya mesajıyla gönderilemeyecek kadar büyükse bir simge (📎) görüntülenir.

💡 **İpucu!** Servis sağlayıcınızın izin verdiği maksimum multimedya mesajı boyutundan daha büyük bir video klip göndermek isterseniz, klibi Bluetooth kullanarak gönderebilirsiniz. **'Bluetooth kullanarak veri gönderme'**, s. '90'. Videolarınızı Bluetooth kullanarak Bluetooth özellikli kişisel bilgisayarınıza aktarabilir veya hafıza kartı okuyucu (dahili/harici) kullanarak aktarabilirsiniz.



Film yönetici

Muveye oluşturmak için, tuşuna basın ve **Medya**→**Film** seçeneğini belirleyin. Muveye'ler, video, müzik ve metin içerebilen kısa, düzenlenmiş video kliplerdir. Siz muveye stilini belirledikten sonra, Film yönetici tarafından **Hızlı muveye** otomatik olarak oluşturulur. Film yönetici, seçilen stille ilişkilendirilen varsayılan müzik ve metni kullanır. Her stilin örneğin kendi yazı tipi, rengi, müziği ve hızı vardır. **Özel muveye** için kendi video ve müzik kliplerinizi, görüntülerini ve stilinizi belirleyebilir ve ayrıca açılış ve kapanış mesajı ekleyebilirsiniz. muveye'ler MMS kullanarak gönderilebilir.

Film'i açın ve veya tuşuna basarak ve görünimleri arasında geçiş yapın. **Tamam** tuşuna basarak da görünümünden ana görünüme dönebilirsiniz.

görünümündeki video klipler listesi için **Oynat**, **Gönder**, **Yeni isim ver** ve **Sil** seçenekleri vardır.

- Hızlı muveye oluşturmak için **Hızlı muveye** seçeneğini belirleyin ve tuşuna basın. Stil listesinden muveye için bir stil seçin ve tuşuna basın. Oluşturulan muveye, Film yönetici muveye listesine kaydedilir. Muveye, kaydedildikten sonra otomatik olarak oynatılır.
- Özel bir muveye oluşturmak için **Özel muveye** seçeneğini belirleyin. **Video**, **Görüntü**, **Stil** veya **Müzik** seçenekleri altında muveye'nize eklemek istediğiniz klipleri seçin. **Mesaj** seçeneği altında, muveye'ye bir açılış metni ve kapanış metni ekleyebilirsiniz. **muveye oluştur** ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - Multimedya mesajı** - muveye uzunluğu MMS gönderme için optimum hale getirilir.
 - Müzikle aynı** - muveye süresini, seçilen müzik klipi ile aynı olacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
 - Kullanıcı tanımlı** - muveye uzunluğunu tanımlamak için kullanılır.
- Seçenek**→**Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Özel muveye'yi kaydetmeden önce önizlemesini yapmak için, **muveye'yi önizle** görünümünde **Seçenek**→**Oynat** seçeneğini belirleyin.

İpucu! Telefonunuza yeni stiller indirmek için, **Stil siteleri** ana görünümünden **Stil siteleri** seçeneğini belirleyin.

muveye listesi seçenekleri menüsündeki seçenekler: **Oynat**, **Gönder**, **Yeni isim ver**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

- Aynı stil ayarlarını kullanarak yeni bir özel muvee oluşturmak için **Seçenek**→**Tekrar oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Oluşturma sırasında özel muvee'ye açılış metni ve kapanış metni eklemek için, **muvee oluştur** görünümünde **Mesaj** seçeneğini belirleyin. Açılış mesajını ve kapanış mesajını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Ayarlar seçeneğini belirleyerek aşağıdaki seçenekleri düzenleyin:


- **Kullanılan hafıza** - Muvee'lerinizin saklanacağı yeri seçin.
- **Çözünürlük** - Muvee'lerinizin çözünürlüğünü seçin.
- **Standart muvee ismi** - Muvee'lerinize varsayılan bir ad verin.



Görn. yön.

Görüntülerinizi görsel olarak taramak için,  tuşuna basın ve **Medya**→**Görn. yön.** seçeneğini belirleyin. Bkz: Şekil 8.

- 1 Hafızayı seçmek için  tuşuna basın: **Telefon haf.** veya **Hafıza kartı**. Görüntü yöneticisi, seçili klasörde kaç tane klasör veya görüntü olduğunu da gösterir.
- 2 Görüntülerinizi görsel olarak taramak için bir klasör açın. Görüntüler ve klasörler arasında hareket etmek için  ve  tuşlarına basın. Görüntüyü görüntülemek için  tuşuna basın.
- Görüntüleri bir albüm için işaretlemek üzere  ve  tuşlarına aynı anda basın. Seçilen görüntünün yanında onay işareti gösterilir. **Seçenek**→**Albüm**'ü seçin. Albümdeki sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için  ve  tuşuna basın.

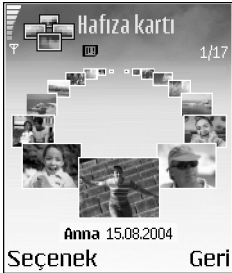

Şekil 8
Görüntü yöneticisinde
görüntülenen
görüntüler.



Kaydedici

Telefon görüşmelerini ve sesli notları kaydetmek için,  tuşuna basın ve **Medya**→**Kaydedici** seçeneğini belirleyin. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, kayıt sırasında her iki taraf beş saniyede bir sinyal sesi duyar.



RealPlayer™

 tuşuna basın ve **Medya**→**RealPlayer** seçeneğini belirleyin. RealPlayer™ ile video klipleri, ses kliplerini ve çalma listelerini ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz.. Gerçek zamanlı aktarım bağlantısı Web sayfalarını taradığınız sırada etkinleştirilebilir veya telefon hafızasında veya hafıza kartında saklanabilir.

RealPlayer, .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 and .wav gibi uzantıları olan dosyaları destekler. Ancak, RealPlayer tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin, RealPlayer .mp4 dosyalarını açmaya çalışacaktır, ancak bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle bu telefon tarafından desteklenmez.

Video veya ses kliplerini oynatma

- 1 Telefon hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı bir medya dosyasını oynatmak için önce **Seçenek**→**Aç** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:
 - **En son klipler** - RealPlayer'da oynatılan son altı dosyadan birini oynatmak için kullanılır.

 Bir klip seçildiğinde RealPlayer uygulamasındaki seçenekler: **Çal/Oynat**, **Tam ekranda oynat/Devam**, **Tam ekr. devam et**, **Durdur**, **Sustur/Sesi aç**, **Klip bilgileri**, **Gönder**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Simgeler:

-  - Tekrar,
-  - Rasgele,
-  - Tekrar ve rasgele,
-  - Hoparlör sessiz

 **İpucu!** Uygulamayı açık bırakmak ve müziğin arka planda çalmaya devam etmesini sağlamak için, bekleme moduna dönmek üzere  tuşuna iki kez basın. Uygulamaya dönmek için  tuşuna basıp **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

Oynatma sırasında kullanılan kısayollar:
İleri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
Medya dosyasını geri sarmak için  tuşunu basılı tutun.
Sesi kısma için  tuşuna basıp  göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun. Sesi açmak için  tuşuna basın ve  göstergesini görene kadar basılı tutun.

- **Kayıtlı klip** – Galerideki klasörüne kaydedilmiş bir dosyayı oynatmak için kullanılır. Bkz: '**Galeri**', s. '37'.
- **Hafıza kartı ses klipleri** – Hafıza kartında kayıtlı olan bir dosyayı çalmak için kullanılır.

2 Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için  tuşuna basın.

 **İpucu!** Video klipi tam ekran modunda görüntülemek için **2abc** tuşuna basın. Normal ekran moduna geri dönmek için tuşa tekrar basın.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı aktarılan içerik

Canlı içeriği gerçek zamanlı olarak alabilmeniz için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir. Bkz: '**Veri bağlantıları ve erişim noktaları**', s. '99'. Birçok servis sağlayıcısı, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza olanak verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: RealPlayer'da sadece bir rtsp:// URL adresi açabilirsiniz. Ancak, RealPlayer, bir .ram dosyasına giden http bağlantısını tanıyacaktır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için, Galerideki klasörüne kaydedilmiş olan, bir Web sayfasında bulunan veya kısa mesaj veya multimedia mesajı ile alınmış bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, telefonunuz siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar.

RealPlayer ayarlarını alma

RealPlayer ayarlarını şebeke operatöründen veya servis sağlayıcısından özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: '**Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma**', s. '54'. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer ayarlarını değiştirme

Seçenek → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin:

Video - RealPlayer'ın video klipleri bittikten sonra otomatik olarak tekrarlamasını sağlamak için kullanılır.

Ses ayarları - Parça listelerinin tekrar çalma ve parça listesindeki ses kliplerini rasgele sırayla çalma seçeneklerini belirlemek için kullanılır.

Bağlantı ayarları - Yakın kopya sunucusu kullanıp kullanmamayı belirlemek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlantı sırasındaki zaman aşımalarını ve bağlantı noktası aralığını ayarlamak için kullanılır. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Yakın kopya ayarları:**
 - **Yakın kopya kullan** - Yakın kopya sunucusu kullanmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
 - **Yakın kopya su. adr.** - Yakın kopya sunucusu IP adresini girin.
 - **Yakın kopya port no.** - Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarasını girin.
 - **Şebeke ayarları:**
 - **Varsayılan eriş. nok.** - İnternet'e bağlanmak için kullanmak istediğiniz erişim noktasına ilerleyin ve  tuşuna basın.
 - **Çevrimiçi süresi** - Bir medya klibinin şebeke bağlantısı üzerinden oynatılmasını duraklattığınızda RealPlayer'ın şebeke bağlantısının kesilme süresini ayarlayın, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın. Süreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - **Bağlantı zaman aşımı** - Şebeke bağlantısının seçilmesi ile medya sunucusuna bağlanma arasında geçecek en uzun süreyi ayarlamak için  veya  tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın.
 - **Sunucu zaman aşımı** - Bağlantı kesilmeden önce medya sunucusundan cevap beklenecek maksimum süreyi ayarlamak için  veya  tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın.
 - **En düş. UDP bağl. nk.** - Sunucunun bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 6970'tir.
 - **En yük. UDP bağl. nk.** - Sunucunun bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 32000'dir.
- Farklı şebekeler için bant genişliği değerlerini düzenlemek üzere **Seçenek** → **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Sözlük: Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcıları, onları ek güvenlik sağlamak veya ses veya video klipleri içeren tarayıcı sayfalarına erişimi hızlandırmak için kullanırlar.



Mesajlaşma

▶ Mesajlar ana görünümündeki seçenekler: **Aç, Mesaj oluştur, Bağlan** (posta kutusu ayarlarını tanımladıysanız gösterilir) / **Bağlantıyı kes** (posta kutusuna etkin bir bağlantı varsa gösterilir), **SIM mesajları, Hücre yayını, Servis komutu, Ayarlar, Yardım** ve **Çıkış**.

💡 **İpucu!** Mesajlarınızı düzenlemek için **Klasörlerim**'in altında yeni klasörler açın.

💡 **İpucu!** Varsayılan klasörlerden birini açtığınızda, 🔄 veya 📁 tuşuna basarak klasörler arasında geçiş yapabilirsiniz.

✉ tuşuna basın ve **Mesajlar** seçeneğini belirleyin. Mesajlar seçeneği altında kısa mesajlar, multimedia mesajları, e-posta mesajları ve veri içeren özel kısa mesajlar oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth bağlantısıyla mesaj ve veri alabilir, Web servis mesajları ve hücre yayın mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.



Not: Bu işlevler yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca uyumlu multimedia mesajı veya e-posta özellikleri sunan cihazlar bu mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Bazı şebekeler, multimedia mesajlarını görüntülemek için kullanıcıya bir Web sayfası bağlantısı sağlayabilir.

Mesajlar görünümünü açtığınızda, **Yeni mesaj** işlevini ve klasörler listesini görebilirsiniz:



Gelen Kutusu – e-posta ve hücre yayın mesajları dışında, alınan mesajları içerir. E-posta mesajları **Posta Kutusu**'nda saklanır.



Klasörlerim – mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar.



Posta Kutusu – Posta kutusunda, uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz: '**E-posta ayarları**', s. '61'.



Taslaklar – gönderilmemiş taslak mesajları saklar.



Gönderil. öğe. – Bluetooth kullanarak gönderilenler mesajlar dışında, gönderilmiş son 15 mesajı saklar. Kaydedilecek mesaj sayısını değiştirmek için, bkz: '**Diğer ayarlar**', sayfa '64'.



Giden Kutusu – gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.



Raporlar - Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi). Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

- Şebeke servisleri için, etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için, Mesajlar ana görünümünde **Mesajlar** → **Seçenek** → **Servis komutu** seçeneğini belirleyin.
- Hücre yayını, servis sağlayıcınızdan hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanızı sağlayan bir şebeke servsidir. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin. Ana görünümde bir konunun durumunu, konu numarasını, adını ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediğini (P-) görüntüleyebilirsiniz. UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

 Hücre yayını seçenekleri: **Aç**, **Abone ol** / **Abonelikten Çık**, **Önemli** **olar. işaretle** / **Önemli işaret. kaldır**, **Konu**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Metin yazma:

Normal metin girişi

Normal metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde **Abc** göstergesi görünür.


- İstedığınız karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna (**1** **0-9**) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
- Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.
- Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için **↔** **#** tuşunu basılı tutun.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüne kadar bekleyin (veya **○** tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.

Simgeler: **ABC** ve **abc** büyük/küçük harf seçimini gösterir. **Abc** simgesi, sözcüğün ilk harfinin büyük, diğer harflerin otomatik olarak küçük yazılacağını gösterir. **123** sayı modunu gösterir.

- Bir karakter silmek için **C** tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için **C** tuşunu basılı tutun.
- **1**  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İstediğiniz noktalama işaretine ulaşmak için **1**  tuşuna art arda basın. Özel karakterler listesini açmak için ***** **+** tuşuna basın. Listede ilerlemek için  tuşunu kullanın ve karakter seçmek için **Seç** tuşuna basın.
- Boşluk eklemek için **0**  tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için **0**  tuşuna üç kez basın.
- Büyük küçük harfler **Abc**, **abc** ve **ABC** arasında geçiş yapmak için  **#** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi- Sözlük

Bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır. Sözlük dolduğunda, en son eklenen sözcük en eskisinin yerini alır.

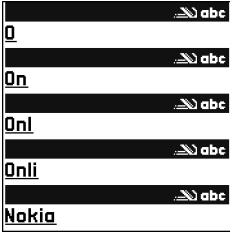

Şekil 9 Eşleşen sözcük bulunacaktır; sonuçları kontrol etmeden önce tüm sözcüğü girin.

- 1 Akıllı metin girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Sözlük açık** seçeneğini belirleyin. Bu işlem akıllı metin girişini telefondaki tüm düzenleyiciler için etkinleştirir. Akıllı metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde  göstergesi görünür.
- 2 İstediğiniz sözcüğü yazmak için **2** **abc** - **wxyz** **9** tuşlarına basın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Örneğin, İngilizce sözlük seçili olarak 'Nokia' yazarken, N için **mno** **6**, o için **mno** **6**, k için **5** **jkl**, i için **4** **ghi** ve a için **2** **abc** tuşuna basın. Bkz: Şekil 9. Tuşa her basıldığında, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda ve sözcük doğru olduğunda,  tuşuna basarak sözcüğü onaylayın veya **0**  tuşuna basıp boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için ***** **+** tuşuna art arda basın. Bunun yerine,  tuşuna basıp, **Sözlük→Eşleşmeler** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** tuşuna basın, normal metin girişi

kullanarak sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve **Tamam** tuşuna basın. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

4 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

💡 **İpucu!** Akıllı metin girişini açmak veya kapatmak için  # tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Akıllı metin girişini kullanma ipuçları

- Bir karakter silmek için **C** tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için **C** tuşunu basılı tutun.
- Büyük küçük harfler **Abc**, **abc** ve **ABC** arasında geçiş yapmak için  # tuşuna basın.
 # tuşuna iki kere hızlı basarsanız akıllı metin girişi kapatılır.
- Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için  # tuşunu basılı tutun.
- **1**  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İstediğiniz noktalama işaretini aramak için **1**  tuşuna ve ardından ***** **+** tuşuna art arda basın.
- Özel karakterler listesini açmak için ***** **+** tuşunu basılı tutun.
- Sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için ***** **+** tuşuna art arda basın.
-  tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirlemek için  tuşuna basın:

Eşleşmeler; tuş başlıklarınıza karşılık gelen sözcüklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

Sözcük ekle; normal metin girişini kullanarak sözlüğe sözcük (en çok 32 harf) eklemek için kullanılır. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

Sözcüğü düzenle; normal metin girişini kullanarak sözcüğü düzenlemek için kullanılır. Bu, sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir.

- 💡 **İpucu!**  tuşuna bastığınızda, (düzenleme moduna bağlı olarak) aşağıdaki seçenekler görüntülenir: **Sözlük** (akıllı metin girişi), **Harf modu** (normal metin girişi), **Sayı modu**, **Kes** (metin seçilmişse), **Kopyala** (metin seçilmişse), **Yapıştır** (metin

💡 **İpucu!** Akıllı metin girişi, yaygın noktalama işaretlerinden hangisinin gerektiğini („?!“) tahmin etmeye çalışır. Noktalama işaretlerinin sırası ve kullanılabilirliği sözlük diline göre değişir.

önceden kesildiğinde veya kopyalandığında), **Numara ekle**, **Simg ekle** ve **Yazma dili**: (telefondaki tüm düzenleyicilerin giriş dilini değiştirir).

Birleşik sözcüklerin yazılması

Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazın; onaylamak için  tuşuna basın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın. Birleşik sözlüğü tamamlamak için  tuşuna basıp boşluk ekleyin.

Akıllı metin girişini kapatma

Akıllı metin girişini telefondaki tüm düzenleyiciler için kapatmak üzere  tuşuna basın ve **Sözlük** → **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Panoya metin kopyalama

- 1 Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır.
- 2 Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken **Kopyala** tuşuna basın.
- 3 Metni bir belgeye eklemek için  tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** tuşuna basın. Veya  tuşuna bir kez basın ve **Yapıştır**'ı seçin.
- Metin satırları seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın.
- Seçili metni belgeden kaldırmak için  tuşuna basın.

Mesaj yazma ve gönderme

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için, önce doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: 'MMS ve e-posta ayarlarını alma', sayfa '52' ve 'E-posta ayarları', sayfa '61'.

- 1 **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesaj seçenekleri listesi açılır.
 - **Kısa mesaj** - kısa mesaj göndermek için kullanılır.
 - **Multimedya mesajı** - multimedya mesajı (MMS) göndermek için kullanılır.
 - **E-posta** - e-posta mesajı göndermek için kullanılır. E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir.
- 2 Rehberden alıcı veya grup seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için * + tuşuna basın. Numara veya adresi Panodan da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
- 3 Mesaj alanına geçmek için  tuşuna basın.
- 4 Mesajı yazın.



Not: Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan kısa mesajlar göndermeyi destekler. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir ve bunun maliyeti daha yüksek olabilir. Gezinme çubuğunda, 160'dan geriye doğru sayım yapan mesaj uzunluk göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2) sayıları, iki mesaj halinde gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğinizi gösterir. Bazı karakterler diğerlerinden daha fazla yer kaplayabilir.

- Multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için **Seçenek** → **Nesne ekle** → **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Ses eklendiğinde, gezinme çubuğunda  simgesi görüntülenir.



İpucu! Bir e-posta adresine veya büyük görüntülerin alınmasını destekleyen bir cihaza multimedya mesajı gönderirken büyük görüntü boyutunu kullanın. Alıcı cihazdan emin değilseniz veya şebeke, büyük dosyaların gönderilmesini desteklemiyorsa, daha küçük bir görüntü boyutu veya 15 saniyeden daha uzun olmayan bir ses klipi kullanmanız önerilir. Uyarı değiştirmek için, Mesajlar ana

 **İpucu!** Mesajı, **Gönder** seçeneği bulunan bir uygulamadan oluşturmaya başlayabilirsiniz. Mesaja eklenecek dosyayı (görüntü, metin) seçin ve **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin.  **İpucu!** Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir defada birkaç alıcı işaretleyebilirsiniz.  Mesaj düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Ekler** (e-posta), **Ön izleme** (MMS), **Nesneler** (MMS), **Kaldır** (MMS), **Sil**, **Rehberi kontrol et**, **Mesaj bilgileri**, **Gönd. seçenekleri**, **Yardım** ve **Çıkış**.



Şekil 10 Multimedya mesajı oluşturma.

görünümünde **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** → **Görüntü boyutu** seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle → **Ses klipi** seçeneğini belirlerseniz, Kaydedici açılır ve yeni bir ses kaydedebilirsiniz. **Seç** tuşuna bastığınızda, yeni ses otomatik olarak kaydedilir ve mesaja bir kopyası eklenir. Multimedya mesajının nasıl olduğunu görmek için **Seçenek** → **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

- E-postaya ek iliştmek için **Seçenek** → **Ekle** → **Görüntü**, **Ses klipi**, **Video klip**, **Not** veya **Şablon** seçeneğini belirleyin. E-posta ekleri, gezinme çubuğunda  ile gösterilir.

- Mesajı göndermek için **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



Not: E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak Giden kutusuna aktarılır. Gönderme başarılı olmazsa, e-posta **Başarısız** durumuyla Giden kutusunda bırakılır.



İpucu! Mesajlaşma uygulamasında da sunumlar oluşturabilir ve bunları yeni bir multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı düzenleyicisi görünümünde, **Seçenek** → **Sunum oluştur** (yalnızca **MMS oluşturma modu** ayarı **Yardımlı** veya **Serbest** ise gösterilir) seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Multimedya mesajı ayarları', s. '60'.

MMS ve e-posta ayarlarını alma

Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: 'Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma', s. '54'.

Veri servislerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

MMS ayarlarını el ile girme:

- Araçlar** → **Ayarlar** → **Bağlantı** → **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve multimedya mesajı erişim noktası ayarlarını tanımlayın. Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. '99'.

- 2 **Mesajlar**→ **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin. **Kull. Erişim noktası** seçeneğini açın ve tercih edilen bağlantı olarak kullanılmak üzere, oluşturduğunuz erişim noktasını seçin. Ayrıca bkz: '**Multimedya mesajı ayarları**', s. '60'.

E-posta göndermek, almak, indirmek, cevaplamak ve iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet erişim noktasını (IAP) doğru şekilde yapılandırın. Bkz: '**Bağlantı ayarları**', s. '99'.
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. Bkz: '**E-posta ayarları**', s. '61'. Aynı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.



Gelen Kutusu – mesaj alma

Mesaj aldığınızda, bekleme modunda  simgesi ve **1 yeni mesaj** metni görünür. Mesajı açmak için **Göster** tuşuna basın. Gelen kutusundaki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve  tuşuna basın.

Multimedya mesajlarını alma



Önemli: Multimedya mesajı nesneleri virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

Multimedya mesajını () açtıktan sonra, aynı anda bir görüntü ve mesaj görebilir, hoparlörden ses duyabilirsiniz (ses eklenmişse  gösterilir). Sesi dinlemek için simgedeki oku tıklayın.

Multimedya mesajlarında hangi tür medya nesneleri olduğunu görmek için mesajı açın ve **Seçenek**→ **Nesneler** seçeneğini belirleyin. Multimedya nesne dosyasını telefonunuza kaydetmeyi veya örneğin Bluetooth üzerinden başka bir uyumlu cihaza göndermeyi seçebilirsiniz.

 **İpucu!** Ek olarak ses ve not dışında bir dosya göndermek için, ilgili uygulamayı açıp, kullanılabiliyorsa, **Gönder**→ **E-posta ile** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu simgeleri:

- *  - Gelen kutusunda okunmamış mesajlar,
-  - okunmamış kısa mesaj,
-  - okunmamış multimedya mesajı ve
- *  - Bluetooth ile alınan veriler.

 **İpucu!** Resim eklenmiş bir vCard dosyası alırsanız, resim Rehber'e kaydedilir.

 **İpucu!** Multimedya mesajı varsayılan erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, [Mesajlar](#)→ [Seçenek](#)→ [Ayarlar](#)→ [Multimedya mesajı](#)→ [Kull. erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin.

Multimedya sunumlarını da alabilirsiniz. Bu sunumları, [Seçenek](#)→[Sunumu göster](#) seçeneğini belirleyerek görüntüleyebilirsiniz.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma

Telefonunuz veri içeren (📱) çeşitli kısa mesajları (Şebeke (OTA) mesajları da denir) alabilmektedir:

- **Yapılandırma mesajı** - Bir yapılandırma mesajında şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden kısa mesaj servisi numarası, telesekreter numarası, İnternet erişim noktası ayarları, erişim noktası bağlantı komut dosyası ayarları veya e-posta ayarları alabilirsiniz. Ayarları kaydetmek için [Seçenek](#)→[Tümünü kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- **Kartvizit** - Bilgileri Rehber'e kaydetmek için [Seçenek](#)→ [Kartviziti kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Kartvizite ekli sertifikalar veya ses dosyaları kaydedilmez.
- **Zil sesi** - Zil sesini kaydetmek için [Seçenek](#)→ [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- **Operatör logosu** - Bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine operatör logosunun görüntülenmesi için [Seçenek](#)→ [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- **Ajanda kaydı** - Davetiyeyi kaydetmek için [Seçenek](#)→ [Ajandaya kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- **Web mesajı** - Yer imini Web'de yer imleri listesine kaydetmek için [Seçenek](#)→ [Yer imlerine ekle](#) seçeneğini belirleyin. Mesaj hem erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için [Seçenek](#)→ [Tümünü kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- **E-posta bildirimi** - Uzak posta kutunuzda bulunan e-posta sayısını gösterir. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Web servis mesajlarını alma

Web servis mesajları (☼) bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Klasörlerim

Klasörlerim seçeneği altında, mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.



Posta kutusu

Posta Kutusu seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Bkz: '[E-posta ayarları](#)', s. '61'. Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad Mesajlar ana görünümünde **Posta Kutusu**'nun yerini alır. Birden çok posta kutunuz (en çok altı) olabilir.

Posta kutusunu açma


Posta kutusunu açtığınızda, önceden alınmış e-posta mesajlarınızı ve e-posta başlıklarını çevrimdışı olarak görüntülemeyi veya e-posta sunucusuna bağlanmayı seçebilirsiniz.

Posta kutunuza ilerleyip (●) tuşuna bastığınızda, telefon **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusunu sorar.

- Posta kutunuza bağlanmak ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajları almak için **Evet**'i seçin. Çevrimiçi durumdayken mesajları görüntülediğinizde, paket veri bağlantısı kullanıp sürekli olarak bir uzak posta kutusuna bağlı kalırsınız. Ayrıca bkz: '[Temel göstergeler](#)', sayfa '15' ve '[Bağlantı ayarları](#)', sayfa '99'.
- Önceden alınan e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Hayır**'ı seçin. E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, telefonunuz uzak posta kutusuna bağlı değildir.



İpucu! Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için Şablonlar klasöründeki metinleri kullanabilirsiniz.

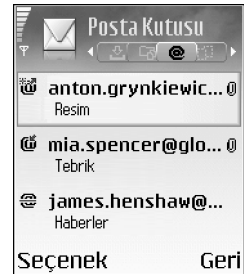

*Şekil 11
Farklı durum simgeleri
olan Posta kutusu.*

E-posta mesajlarını alma

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek**→**Bağlan** seçeneğini belirleyin.



Önemli: E-posta mesajları virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, **Seçenek**→**E-posta al** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini belirleyin:
 - **Yeni** - tüm yeni e-posta mesajlarını telefonunuza alır.
 - **Seçili** - yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını alır.
 - **Tümü** - posta kutusundan tüm mesajları alır.
 Mesaj almayı durdurmak için **İptal** tuşuna basın.
- 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bunun yerine, bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Seçenek**→**Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- 3 E-posta mesajını açmak için  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa (simgedeki ok dışarıyı gösteriyor) ve çevrimdışı durumdaysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için,  ek göstergesi olan mesajı açın ve **Seçenek**→**Ekler** seçeneğini belirleyin. Bir ek göstergesinin gri renkli olması, ekin telefona alınmamış olduğu anlamına gelir; **Seçenek**→**Al** seçeneğini belirleyin. Ekler görünümünde ekleri alabilir, açabilir, kaydedebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca Bluetooth bağlantısını kullanarak da ek gönderebilirsiniz.



İpucu! Posta kutunuz IMAP4 protokolünü kullanıyorsa, alınacak mesaj sayısını ve eklerin alınıp alınmayacağını tanımlayabilirsiniz. POP3 protokolü ile yalnızca e-posta başlıkları, kısmen (kB) veya mesajlar ve ekler seçenekleri kullanılabilir.

E-posta durum simgeleri:

 - yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi modu), içerik telefonunuza alınmamıştır.

 - yeni e-posta, içerik telefonunuza alındı.

 - e-posta mesajı okundu.

 - e-posta başlığı okundu ve mesajın içeriği telefondan silindi.

E-posta mesajlarını silme

- Bir e-posta mesajının içeriğini telefondan sildiğiniz halde uzak posta kutusunda tutmayı sürdürmek için **Seçenek**→**Sil** seçeneğini belirleyin. **Buradan mesajı sil:** altında **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.



Not: Telefon uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı telefonunuzda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için telefonunuzdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

- Bir e-postayı hem telefondan, hem de uzak posta kutusundan silmek için **Seçenek**→**Buradan mesajı sil:**→**Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.



Not: Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce telefonunuzdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, e-posta mesajı uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar yalnızca uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

- Bir e-postayı hem telefondan hem sunucudan silmeyi iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (📧) olan e-postaya ilerleyin ve **Seçenek**→**Silmeyi Geri Al** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan paket veri bağlantısının sona erdirmek için **Seçenek**→**Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: 'Temel göstergeler', s. '15'.

E-posta mesajlarını çevrimdışı görüntüleme

Posta Kutusu'nu bir sonraki açışınızda, e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntülemek ve okumak isterseniz, **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorgusuna **Hayır** cevabını verin. Daha önce alınmış e-posta başlıklarını veya alınmış e-posta mesajlarını ya

☀ **İpucu!** Uzak posta kutusundaki bir e-posta mesajını Klasörlerim altındaki bir klasöre kopyalamak için **Seçenek**→**Klasöre kopyala** seçeneğini belirleyin. Listeden bir klasör seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

☀ **İpucu!** Ayrıca posta kutusu bağlantınızı açık bırakabilirsiniz. Böylece yeni e-postalar (standart olarak **Yalnızca başlıklar**) uzak posta kutusundan telefonunuza otomatik olarak alınır (yalnızca sunucunuz IMAP IDLE işlevini destekliyse). Mesajlaşma uygulamasını arka planda açık bırakmak için, **⌂** tuşuna iki kez basın. Bağlantının açık bırakılması, veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

da her ikisini okuyabilirsiniz. Ayrıca, posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda gönderilmek üzere yeni e-posta yazabilir, cevaplayabilir veya iletebilirsiniz.



Giden Kutusu – gönderilmeyi bekleyen mesajlar

Giden Kutusu, gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.

Giden kutusundaki mesajların durum bilgileri: **Gönderiliyor, Bekliyor /Sırada**

- **Tekrar gön. zamanı:** (saat) – Telefon belirli bir zaman aşımı sonunda mesajı yeniden göndermeyi dener. Göndermeyi hemen yeniden başlatmak için **Gönder** tuşuna basın.
- **Ertelendi** – Belgeleri, Giden kutusundayken 'beklemede' kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilecek bir mesaja ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönderimi ertele** seçeneğini belirleyin.
- **Başarısız** – Gönderme için yapılacak en çok deneme sayısına ulaşılmıştır. Gönderme başarısız olmuştur. Kısa mesaj göndermeye çalıştıysanız, mesajı açın ve Gönderme seçeneklerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

☀ **Örnek:** Mesajlar, telefonunuzun kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda Giden kutusuna yerleştirilir. Ayrıca uzak posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini programlayabilirsiniz.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebilmeniz için bunları önce telefonunuzdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek** → **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajları işaretlemek için **Seçenek** → **İşaretle/İş. kaldır** → **İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Seçenek** → **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.

- 4 Kopyalamayı başlatmak için, bir klasör seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Mesajları görüntülemek için klasörü açın.

Mesaj ayarları

Kısa mesaj ayarları

Mesajlar → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

- **Mesaj merkezleri** - tanımlı tüm kısa mesaj servis merkezlerini listeler.
- **Kull. mesaj merkezi** - Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezini seçin.
- **Rapor al** (şebeke servisi) - Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini istemek için kullanılır. **Hayır** olarak ayarlandığında İşlem kaydında yalnızca **Gönderildi** durumu gösterilir. Bkz: 'İşlem Kaydı', s. '25'.
- **Mesaj geçerliliği** - Mesajın geçerlilik süresi içinde alıcısına ulaşılamazsa, mesaj kısa mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
- **Mesaj gönd. biçimi** - Bu seçeneği yalnızca servis merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmanız durumunda değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.
- **Tercih edilen bağlantı** - Kısa mesajları normal GSM şebekesi üzerinden veya şebeke destekliorsa paket veri üzerinden gönderebilirsiniz. Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. '99'.
- **Aynı merkl. cevapla** (şebeke servisi) - Cevap mesajının aynı kısa mesaj servis merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isterseniz **Evet**'i seçin.

Yeni kısa mesaj merkezi ekleme

- 1 **Mesaj merkezleri** → **Seçenek** → **Yeni msj. merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2  tuşuna basın, servis merkezi için bir ad yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3  ve  tuşlarına basın ve kısa mesaj servis merkezinin numarasını yazın. Numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- 4 **Tamam** tuşuna basın.

 Kısa mesaj merkezi ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Düzenle**, **Yeni msj. merkezi**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

💡 **İpucu!** Multimedya ve e-posta ayarlarını servis sağlayıcınızdan OTA mesajı yoluyla da alabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: 'Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma', s. '54'.

- 5 Yeni ayarları kullanmak için, ayarlar görünümüne dönün. **Kull. mesaj merkezi** seçeneğine ilerleyip, yeni servis merkezini seçin.

Multimedya mesajı ayarları

Mesajlar→ **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

- **Görüntü boyutu** - Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. Seçenekler **Orijinal** (yalnızca **MMS oluşturma modu** ayarı **Yardımlı** veya **Serbest** olduğunda gösterilir), **Küçük** ve **Büyük**'tür. **Orijinal** seçeneğinin belirlenmesi multimedya mesajı boyutunu artırır.
- **MMS oluşturma modu** - **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcı tarafından desteklenmemesi olası bir mesaj göndermeye çalıştığınızda telefon sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlediğinizde, telefon desteklenmeyen mesajları göndermenizi engeller.
- **Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)** - Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin.
- **Ana şebekede alım** - MMS mesajlarının ana şebekede alımı için **Otomatik**, **Alımı ertele** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyebilirsiniz. **Alımı ertele** seçeneğini belirlediyseniz multimedya mesaj merkezi mesajı kaydeder. Mesajı daha sonra almak için **Otomatik** olarak ayarlayın.
- **Dolaşımda alım** - MMS mesajlarının ana şebekenin dışında alınma biçimin belirleyebilirsiniz. Ana şebekeniz dışındayken multimedya mesajı alma ve gönderme maliyeti daha yüksek olabilir. **Dolaşımda alım**→ **Otomatik** seçeneği belirlenmişse, telefonunuz mesajı almak için otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurabilir. Ana şebekenizde değilken multimedya mesajı almak istemiyorsanız, **Dolaşımda alım** için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Adsız msj. izin ver** - Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek için **Hayır**'ı seçin.
- **Reklamları al** - Multimedya reklam mesajlarını almak isteyip istemediğinizi belirtin.

- **Rapor al** (şebeke servisi) - Gönderilen mesajın durumunun İşlem kaydında gösterilmesini istiyorsanız **Evet**'i seçin.



Not: Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.

- **Rap. gön. izin verme** - Telefonunuzun alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini istemiyorsanız **Evet**'i seçin.
- **Mesajın geçerliliği** - Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği en uzun süredir.

E-posta ayarları

Mesajlar → **Seçenek** → **Ayarlar** → **E-posta** seçeneğini veya Posta Kutusu ana görünümünde **Seçenek** → **E-posta ayarları** seçeneğini ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

Kullanılan p. kutusu - E-posta göndermek için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutuları - Tanımlı posta kutuları listesini açar. Tanımlı posta kutusu yoksa, tanımlamanız istenir. Ayarları değiştirmek için bir posta kutusu seçin:

Post. kutusu ayarları

- **Posta kutusu ismi** - Posta kutusu için açıklayıcı bir ad girin.
- **Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)** - Posta kutusu için bir İnternet erişim noktası (IAP) seçin. Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. '99'.
- **E-posta adresim (Tanımlanmalıdır)** - Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini girin. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
- **Giden e-posta sun. (Tanımlanmalıdır)** - E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca şebeke operatörünüzün giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza/şebeke operatörünüze başvurun.
- **Mesajı gönder** - Telefonunuzdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlayın:

Hemen – Cihaz, **Mesajı gönder** seçeneğini belirlemenizden sonra posta kutusuyla bağlantı kurma işlemini başlatır.

Bğl. kurulduğunda – Uzak posta kutusuyla bağlantı kurulduğunda e-posta gönderilir.

- **Kullanıcı ismi** – Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı ismini girin.
- **Şifre:** – Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.
- **Gelen e-posta sun. (Tanımlanmalıdır)** – E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
- **Posta kutusu türü:** – Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta iletişim kuralını tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri vardır. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez. POP3 iletişim kuralını kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi modda otomatik olarak güncelleştirilmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.
- **Güvenlik (bağl. nokt.)** – Uzak posta kutusuna bağlantının güvenliğini sağlamak üzere POP3, IMAP4 ve SMTP protokolleriyle birlikte kullanılır.
- **APOP güvenli giriş (Posta kutusu türü için IMAP4 seçilirse görünmez)** – Posta kutusuna bağlanırken uzak posta kutusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 iletişim kuralıyla birlikte kullanılır.

Kullanıcı ayarları

- **Alınacak e-postalar** (e-posta protokolü POP3 olarak ayarlanmışsa gösterilmez) – Posta kutusuna alınacak olan yeni e-posta sayısını tanımlayın.
- **Al** – E-postaların alınacak bölümlerini tanımlayın: **Yalnızca başlıklar**, **Kısmen (kB)**, veya **Mesajlar ve ekler** (e-posta protokolü IMAP4 olarak ayarlanmışsa gösterilmez).
- **Ekleri al** (e-posta protokolü POP3 olarak ayarlanırsa görünmez) – E-postayı ekiyle veya eksiz olarak almak istediğinizi belirleyin.
- **Abone olunan klasörl.** (e-posta iletişim kuralı POP3 olarak ayarlanırsa görünmez) – Uzak posta kutusunda başka klasörlere de abone olabilir ve bu klasörlerden içerik alabilirsiniz.
- **Kendime de gönder** – E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlanan adrese kaydetmek için **Evet** seçeneğini belirleyin.

- **İmza ekle** - E-posta mesajlarınıza imza eklemek isterseniz **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **İsmim** - Buraya kendi adınızı girin. Alıcının telefonu bu işlevi destekliyorsa, alıcının telefonunda e-posta adresiniz yerine adınız gösterilir.

Otomatik alım

- **Başlık alımı** - Bu işlev açıkken, mesajların posta kutusundan ne zaman ve ne sıklıkla alınacağını tanımlayabilirsiniz.

Başlık alımını etkinleştirmek, veri trafiği nedeniyle arama ücretlerinizi artırabilir.

Web servis mesajı ayarları

Mesajlar → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin. Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi seçin. **Mesajları indir** - Telefonu, otomatik olarak tarayıcıyı etkinleştirmek ve telefon servis mesajı alırken içeriği almak için bir şebeke bağlantısı başlatmak üzere ayarlamak isterseniz **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını ayarları (şebeke servisi)

Sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını servis sağlayıcınızdan öğrenin ve ayarları değiştirmek için **Mesajlar** → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

- **Dil - Tümü** seçeneği, hücre yayını mesajlarını desteklenen tüm dillerde almanıza olanak verir. **Seçili** hücre yayını mesajlarını almak istediğiniz dilleri seçmenize olanak verir. İsteddiğiniz dili bulamazsanız **Diğer** seçeneğini belirleyin.
- **Konu algılaması** - **Konu algılaması** → **Açık** ayarını yaptıysanız, telefon yeni konu numaralarını otomatik olarak arar ve yeni numaraları konu listesine isim vermeden kaydeder. Yeni konu numaralarını otomatik olarak kaydetmek istemezseniz **Kapalı** ayarını seçin.



İpucu! Hafıza kartı
seçeneği belirlenirse,
hafıza kartı yuvasının
kapağını açmadan veya
hafıza kartını çıkarmadan
önce Hatsız tercihi
etkinleştirin. Hafıza kartı
kullanılamıyorsa, mesajlar
telefonun hafızasına
kaydedilir.

Diğer ayarlar

Mesajlar'ı seçin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Diğer** seçeneğini belirleyin.

- **Gönd. mesajı kaydet** - Gönderdiğiniz her kısa mesajın, multimedya mesajının veya e-posta mesajının bir kopyasını Gönderilen öğeler klasörüne kaydetmek isterseniz bu ayarı seçin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** - Gönderilen öğeler klasörüne bir defada kaydedilecek gönderilen mesaj adedini belirleyin. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** - Mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı belirleyin: **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.
- **Yeni e-posta bildirim.** - Posta kutusuna yeni posta alındığında sinyal veya not gibi yeni e-posta bildirimleri görmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

Ajanda ve Yapılacaklar



Ajanda – ajanda kayıtları oluşturma


- 1 tuşuna basın ve **Ajanda** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenek** → **Yeni kayıt** seçeneklerini belirleyin.
 - **Toplantı** belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
 - **Not** günle ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
 - **Yıldönümü** doğum günleri veya özel tarihleri anımsamanızı sağlar. Yıldönümü kayıtları her yıl yenilenir.
- 3 Alanları doldurun. Alanlar arasında geçiş yapmak için tuşunu kullanın.
Alarm – **Alarm tarihi** ve **Alarm saati** alanlarına giriş yapmak için **Açık**'ı seçin ve tuşuna basın. Alarm, Gün görünümünde simgesiyle birlikte görünür. **Ajanda alarımını durdurma** – Ajanda alarm sesini kapatmak için **Sustur** tuşuna basın. Hatırlatma metni ekranda kalır. Ajanda alarımını sona erdirmek için **Durdur** tuşuna basın. Alarımı ertelemek için **Ertel** tuşuna basın.
Tekrar – Tekrarlanacak kaydı değiştirmek için tuşuna basın (Gün görünümünde gösterilir).
Tekrar sonu – Tekrarlanan kayıt için bir bitiş tarihi belirleyebilirsiniz.
Senkronizasyon – **Özel** – senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz ve ajandayı görmek üzere çevrimiçi erişimi olan başkaları göremez. **Genel** – ajanda kaydı, ajandanızı çevrimiçi görüntüleme yetkisi olanlara gösterilir. **Yok** – senkronizasyon yaptığınızda ajanda kaydı PC'nize kopyalanmaz.
- 4 Kaydı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
 İpucu! Ajanda kayıtlarını uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz. Bkz: 'Mesajlaşma' bölümü ve 'Bluetooth kullanarak veri gönderme', s. '90'.

Kısayol: Bir ajanda görünümünde herhangi bir tuşa (**1** - **0**) basın. Bir Toplantı kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler **Konu** alanına eklenir.

İpucu! Tekrarlanan bir kaydı düzenliyor veya siliyorsanız, değişikliklerin nasıl devreye girmesini istediğinizi seçin: **Tüm tekrarlar** – yinelenen tüm kayıtlar silinir / **Yalnızca bu kayıt** – yalnızca geçerli kayıt silinir. Örneğin, haftalık dersiniz iptal edilmiş olsun. Ajandayı, bunu her hafta anımsatacak biçimde ayarlamanız gerekir. **Yalnızca bu kayıt** seçeneğini belirlediğinizde ajanda gelecek hafta yine anımsatacaktır.

💡 **İpucu!** Ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya haftanın ilk gününü değiştirmek için **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneklerini belirleyin.

Ajanda görünümü

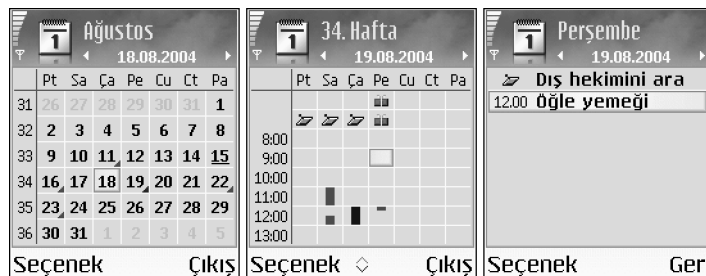

💡 **İpucu!** Ajanda notu göndermek için **Seçenek** → **Gönder** → **Kısa mesaj ile** / **Multimedya ile** / **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

💡 **İpucu!** Ajanda ve yapılacaklar verilerini birçok farklı Nokia telefonundan telefonunuza taşıyabilir veya Nokia PC Suite kullanarak ajandanızı ve yapılacaklarınızı uyumlu bir PC ile senkronize edebilirsiniz. Satış paketinde bulunan CD-ROM'a bakın.

Ay görünümünde, ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşelerinde küçük bir üçgen simgeyle gösterilir. Hafta görünümünde, notlar ve yıldönümleri saat 8'den önceye yerleştirilir.

- Gün ve Hafta görünümündeki simgeler: - **Not** ve - **Yıldönümü**. **Toplantı** için herhangi bir simge bulunmaz.
- Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenek** → **Tarihe git** seçeneklerini belirleyin. Tarihi yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Bugüne atlamak için # tuşuna basın.

Ajanda alarmı ayarlama

Size bir toplantıyı anımsatması için alarm ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek, notlar ve yıldönümleri için kullanılamaz.

- Alarm ayarlamak istediğiniz bir not açın ve **Alarm** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
- Alarm saati** ve **Alarm tarihi**'ni ayarlayın.
- Tekrar** seçeneğine ilerleyin ve alarmın ne sıklıkla tekrarlanmasını istediğinizi belirlemek için tuşuna basın.
- Tamam** tuşuna basın.

Bir ajanda alarımını silmek için, içindeki ajanda alarımını silmek istediğiniz notu açın ve **Alarm**→ **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ajanda ayarları

Ajanda alarm sesi, **Varsayılan görünüm**, **Hafta başlangıcı** ve **Hafta görün. başlığı** ayarlarını değiştirmek için **Seçenek**→ **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.



Yapılacaklar – görev listesi

Not yazmak ve bir görev listesi tutmak için  tuşuna basın ve **Ekstra**→ **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

- Not eklemek üzere **Konu** alanına görevi yazmaya başlamak için herhangi bir tuşa basın.
- Görevin bitiş tarihini ayarlamak için **Bitiş tarihi** alanına ilerleyin ve tarihi girin.
- Yapılacaklar notuna öncelik atamak için, **Öncelik** alanına ilerleyin ve önceliği belirlemek için  tuşuna basın. **!** (**Yüksek**) ve **—** (**Düşük**) öncelik simgeleridir. **Normal** için bir simge yoktur.
- Bir görevi tamamlandı olarak işaretlemek için Yapılacaklar listesinde göreve ilerleyip **Seçenek**→ **Yapıldı işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Bir görevi geri yüklemek için Yapılacaklar listesinde göreve ilerleyip **Seçenek**→ **Yapılmadı işaretle** seçeneklerini belirleyin.



Çeşitli servis sağlayıcılar özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış sayfalar sunar. Bu sayfalara erişmek için,  tuşuna basın ve **Web** seçeneğini belirleyin. Bu sayfalarda WML - Kablosuz Biçimlendirme Dili (Wireless Markup Language), XHTML - Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Extensible Hypertext Markup Language) veya HTML - Köprü Metni Biçimlendirme Dili (Hypertext Markup Language) kullanılır.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve tarifelerini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

Web'e erişim

- Kullanmak istediğiniz Web sayfasına erişim için gerekli ayarları kaydedin. Bkz: 'Tarayıcı ayarlarını alma' veya 'Ayarları el ile girme'.
- Web bağlantısı yapın. Bkz: 'Bağlantı kurma', s. '70'.
- Sayfaları taramaya başlayın. Bkz: 'Tarama', s. '71'.
- Web bağlantısını sona erdirin. Bkz: 'Bağlantıyı kesme', s. '73'.

Tarayıcı ayarlarını alma

 **İpucu!** Ayarlar, örneğin şebeke operatörünün veya servis sağlayıcının Web sitesinde bulunabilir.

Web servisi ayarlarını, Web sayfasını sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: 'Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma', s. '54'. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları el ile girme

Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun.

- 1 **Araçlar** → **Ayarlar** → **Bağlantı** → **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin ve erişim noktası ayarlarını tanımlayın. Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. '99'.
- 2 **Web** → **Seçenek** → **Yer imi yöneticisi** → **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış sayfanın adresini yazın.

Yer imleri görünümü



Sözlük: Yer imi bir İnternet adresi (zorunlu), yer imi başlığı, erişim noktası ve Web sayfası için gerekiyorsa bir kullanıcı adı ile şifreden oluşur.



Not: Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.



Varsayılan erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfası. Tarama için başka bir varsayılan erişim noktası kullanırsanız, başlangıç sayfası uygun biçimde değişir.



Otomatik yer imleri klasörü, sayfaları tararken otomatik olarak toplanan yer imlerini içerir. Bu klasördeki yer imleri, etki alanına göre otomatik olarak düzenlenir.



Başlığı gösteren bir yer imi veya yer iminin İnternet adresi.

Yer imlerini elle ekleme

- 1 Yer imleri görünümünde **Seçenek** → **Yer imi yöneticisi** → **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alanları doldurmaya başlayın. Yalnızca URL adresinin tanımlanması gerekir. Başka erişim noktası seçilmezse, yer imine varsayılan erişim noktası atanır. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için * + tuşuna basın. Karakterleri silmek için C tuşuna basın.



Yer imleri (Bookmarks) görünümündeki seçenekler: **Aç**, **İndir**, **Sayfaya dön**, **Yer imi yöneticisi**, **İşaretle/İş. kaldır**, **Gezinme seçenek.**, **Gelişmiş seçenekler**, **Gönder**, **Yer imi bul**, **Bilgiler**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.



Kısayol: Bir bağlantı başlatmak için, bekleme modunda 0  tuşunu basılı tutun.

 **İpucu!** Yer imi göndermek için, yer imine ilerleyin ve **Seçenek**→ **Gönder**→ **Kısa mesaj ile** seçeneğini belirleyin.

 Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler (o anda görüntülediğiniz sayfaya göre): **Aç, Kabul et, Dosyayı kaldır, Göstericide aç, M-cüzdan'ı aç, Servis seçenekleri, Yer imleri, Yer imlerine kaydet, Görüntüleri göster, Gezinme seçenek., Gelişmiş seçenekler, Görüntüleri göster, Yer imi gönder, Bul, Bilgiler, Ayarlar, Yardım** ve **Çıkış**.

3 Yer imini kaydetmek için **Seçenek**→ **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imi gönderme

Bir yer imine ilerleyin ve **Seçenek**→ **Gönder**→ **Kısa mesaj ile** seçeneğini belirleyin. Göndermek için  tuşuna basın. Aynı anda birden çok yer imi gönderilebilir.

Bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra sayfalara erişebilirsiniz.

- 1 Bir yer imi seçin veya Git alanına adresi yazın (). Siz adresi yazarken, Git alanının üst kısmında eşleşen yer imleri gösterilir. Eşleşen yer imini seçmek için  tuşuna basın.
- 2 Sayfayı indirmeye başlamak için  tuşuna basın.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında  güvenlik göstergesi görüntülenirse, cihaz ile İnternet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bağlantıyla ilgili ayrıntıları, şifreleme durumunu ve sunucu ve kullanıcı kimlik doğrulaması hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Seçenek**→ **Bilgiler**→ **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik özellikleri, bankacılık hizmetleri gibi bazı servisler için gerekebilir. Bu tür bağlantılar için güvenlik sertifikalarına gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca bkz: 'Sertifika yönetimi', s. '105'.

Tarama

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi kenarlık vardır.

- Bir bağlantı açmak, kutuları seçmek ve seçim yapmak için  tuşuna basın.
 - Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için **Geri** tuşuna basın. **Geri** tuşu kullanılamıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek**→ **Gezinme seçenek.**→ **Geçmiş** seçeneğini belirleyin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.
 - Sunucudan en yeni içeriği almak için **Seçenek**→ **Gezinme seçenek.**→ **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Yer imi kaydetmek için **Seçenek**→**Yer imlerine kaydet** seçeneklerini belirleyin.
 - Bir sayfayı kaydetmek için, tarama yaparken **Seçenek**→**Gelişmiş seçenekler**→**Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin. Sayfaları telefonun hafızasına veya bir hafıza kartına kaydedebilir ve çevirdiği olduğunuzda tarayabilirsiniz. Sayfalara daha sonra erişmek için, Yer imleri görünümünde  tuşuna basarak **Kayıtlı sayfalar** görünümünü açın.
 - Yeni URL adresi girmek için **Seçenek**→ **Gezinme seçenek.**→ **Web adresine git** seçeneğini belirleyin.
 - Açık olan sayfanın komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek**→ **Servis seçenekleri** seçeneklerini belirleyin.
 - Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. İndirilen öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir görüntü **Galeri**'ye kaydedilir.
Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.
-  **Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların yazılımlarını yükleyin.
- Tarama sırasında yeni Web servis mesajlarını indirmek ve görüntülemek için **Seçenek**→ **Gelişmiş seçenekler**→ **Servis msj. oku** (yalnızca yeni mesaj olduğunda görünür) seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: 'Web servis mesajlarını alma', s. '55'.

 **İpucu!** Tarama sırasında Yer imleri görünümüne erişmek için  tuşunu basılı tutun. Tarayıcı görünümüne dönmek için **Seçenek**→ **Sayfaya dön** seçeneklerini belirleyin.

 **Kısayol:** Sayfanın sonuna atlamak için  **#**, sayfanın başına atlamak için de ***** + tuşlarını kullanın.

 Kayıtlı sayfalar görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Sayfaya dön](#), [Yeniden yükle](#), [Kayıtlı sayfalar, İşaretle/İş. kaldır](#), [Gezinme seçenek.](#), [Gelişmiş seçenekler](#), [Bilgiler](#), [Ayarlar](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

 **İpucu!** Siz Web sayfalarını tararken tarayıcınız yer imlerini otomatik olarak toplar. Yer imleri Otomatik yer imleri klasörüne () kaydedilir ve etki alanına göre otomatik olarak düzenlenir. Ayrıca bkz: ['Web ayarları'](#), s. '73'.

Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme

Çok sık değişmeyen bilgiler içeren sayfaları düzenli olarak tarıyorsanız, bu sayfaları kaydedip çevrimdışı haldeyken tarayabilirsiniz. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş tarayıcı sayfalarınızı saklamak için klasörler de oluşturabilirsiniz.

- Kayıtlı sayfalar görünümünü açmak için, Yer imleri görünümünde  tuşuna basın. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş bir sayfayı açmak için  tuşuna basın ()
- Bir sayfayı kaydetmek için, tarama yaparken [Seçenek](#) → [Gelişmiş seçenekler](#) → [Sayfayı kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- Tarayıcı servisiyle bağlantı kurarak sayfanın en son sürümünü indirmek için [Seçenek](#) → [Yeniden yükle](#) seçeneğini belirleyin. Sayfa yeniden yüklendikten sonra telefon çevrimiçi kalır.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeler indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf [Galeri](#)'ye kaydedilebilir.

 **Önemli:** Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

- 1 Öğeyi indirmek için, bağlantıya ilerleyin ve  tuşuna basın.
 - Öğe ücretsiz sağlanıyorsa [Kabul et](#) tuşuna basın. İndirildikten sonra, içerik uygun bir uygulamada otomatik olarak açılır. İndirmeyi iptal etmek için [İptal](#)'e basın.
- 2 Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği, örneğin 'Satın Al' seçeneğini belirleyin.
- 3 Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.

Satın almak için M-cüzdan bilgilerinizi kullanabilirsiniz (çevrimiçi içerik uyumluysa).

- 4 **M-cüzdan'**ı aç seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunu girmeniz istenir. Bkz: 'M-cüzdan kodu oluşturma', s. '78'.
- 5 M-cüzdan'dan uygun kart kategorisini seçin.
- 6 **Gir** seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz M-cüzdan bilgileri aktarılır. M-cüzdan satın alma için gereken tüm bilgileri içermiyorsa, eksik kalan bilgileri el ile girmeniz istenir.



Not: Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Bağlantıyı kesme

Taramayı sona erdirmek ve bekleme moduna dönmek için **Seçenek** → **Gelişmiş seçenekler** → **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin veya **J** tuşunu basılı tutun.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir.



Not: Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** → **Gezinme seçenek.** → **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Web ayarları

Seçenek → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

- **Vars. erişim noktası** - Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılabilir erişim noktalarının listesini görmek üzere  tuşuna basın. Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. '99'.

 **Sözlük:** Çerezler, içerik sağlayıcıların, kullanıcıları ve sık kullanılan içerikle ilgili tercihlerini saptamak için başvurdukları bir yöntemdir.

- **Görüntüleri göster** - Tarama sırasında görüntü yükleyip yüklememeyi seçmek için kullanılır. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, daha sonra tarama sırasında **Seçenek** → **Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyerek görüntüleri yükleyebilirsiniz.
- **Yazı tipi boyutu** - Metin boyutunu seçmek için kullanılır.
- **Varsayılan kodlama** - Metin karakterleri doğru görüntülenmezse, dile uygun olan başka bir kodlama seçebilirsiniz.
- **Otomatik yer imleri** - Otomatik yer imi toplamayı devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik yer imi toplamaya devam etmek, ancak klasörü Yer İmleri görünümünden gizlemek isterseniz **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.
- **Ekrani boyutu** - Tarama sırasında görüntüleneni belirlemek için kullanılır. **Yalnız. seçim tuş.** veya **Tam ekran.**
- **Bulma sayfası** - Yer imleri görünümünde **Gezinme seçenek.** → **Bulma sayfasını aç** seçeneğini belirlediğinizde veya tarama sırasında indirilecek Web sayfasını tanımlamak için kullanılır.
- **Ses seviyesi** - Tarayıcının Web sayfalarına katıştırılmış sesleri çalmasını isterseniz bir ses seviyesi seçin.
- **Oluşturma - Küçük ekran** modundayken sayfa düzeninin olabildiğince doğru bir biçimde gösterilmesini isterseniz **Kaliteli** seçeneğini belirleyin. Harici basamaklama stili sayfaların indirilmesini istemiyorsanız **Hızlı** seçeneğini belirleyin.
- **Çerezler** - Çerez (cookie) alma ve göndermeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
- **Java/ECMA dizesi** - Dizelerin kullanımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
- **Güvenlik uyarıları** - Güvenlik bildirimlerini göstermek veya gizlemek için kullanılır.
- **DTMF gönd. onayla** - Telefon sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca bkz: 'DTMF tonları', sayfa '25'.
- **M-cüzdan** - Uyumlu tarayıcı sayfası açıldığında M-cüzdan'ı otomatik olarak açmak için **Açık**. Bkz: 'M-cüzdan', s. '78'.

Ekstra



Hesaplama

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve karekök ve yüzde hesaplama işlemleri için tuşuna basın ve [Ekstra](#) → [Hesaplama](#) seçeneğini belirleyin.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hafızaya sayı kaydetmek için (**B** ile belirtilir), [Seçenek](#) → [Hafıza](#) → [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Hafızadaki bir sayıyı almak için, [Seçenek](#) → [Hafıza](#) → [Hafızadan al](#) seçeneğini belirleyin. Hafızadaki bir sayıyı silmek için [Seçenek](#) → [Hafıza](#) → [Temizle](#) seçeneğini belirleyin.

Yüzde hesaplama

- 1 Yüzdesini hesaplamak istediğiniz bir sayı girin.
- 2 , , veya seçeneğini belirleyin.
- 3 Yüzdeyi girin.
- 4 seçeneğini belirleyin.



Notlar

Not yazmak için tuşuna basın ve [Ekstra](#) → [Notlar](#) seçeneğini belirleyin. Başka uyumlu cihazlara notlar gönderebilirsiniz ve aldığınız düz metin dosyaları (TXT biçimi) Notlar işlevine kaydedilebilir.



Git – kısayol ekleme

Varsayılan kısayollar:



Ajanda'yı açar,



Gelen Kutusu'nu açar



ve



Notlar'ı açar.

Sevdiğiniz görüntülere, notlara, yer imlerine (bookmark) ve benzeri öğelere giden kısayolları ve bağlantıları kaydetmek için **Git** tuşuna basın ve **Ekstra**→ **Git** seçeneğini belirleyin. Kısayollar yalnızca tek tek uygulamaların içinden (örneğin Galerî) eklenebilir. Tüm uygulamalarda bu işlev bulunmaz.

- 1 Uygulamadan, kısayol eklemek istediğiniz bir öğe seçin.
 - 2 **Git'e ekle** seçeneğini belirleyin. Bir kısayol ile gidilen öğeyi, örneğin bir klasörden başka bir klasöre taşırsanız, Git görünümündeki kısayol otomatik olarak güncelleştirilir.
- Kısayol simgesinin sol alt köşesindeki tanımlayıcıyı değiştirmek için **Seçenek**→ **Kısayol simgesi** seçeneğini belirleyin.

Kısayol silme

Kısayolu seçin ve **C** tuşuna basın. **Notlar**, **Ajanda** ve **Gelen kutusu** gibi varsayılan kısayollar silinemez.

Git işlevi altında kısayol atanmış bir uygulamayı veya bir belgeyi sildiğinizde, silinen öğenin kısayol simgesi Git görünümünde silik bir biçimde gösterilir. Kısayol, kısayolu açmayı denediğiniz sonraki seferde silinir.



Dönüştürücü – ölçüleri dönüştürme



Dönüştürücü seçenekleri: **Birim seç** / **Para birimi değiştir**, **Dönüşüm türü**, **Para birimi oranları**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Uzunluk gibi ölçüleri bir birimden (**Yard**) başka bir birime (**Metre**) dönüştürmek için, **Git** tuşuna basın ve **Ekstra**→ **Dönüştür** seçeneklerini belirleyin.

Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebileceğini unutmayın.

- 1 **Tür** alanına ilerleyin ve ölçü listesini açmak için  tuşuna basın. Kullanmak istediğiniz ölçüye ilerleyin ve **Tamam**'a basın.
- 2 İlk **Birim** alanına ilerleyin ve  tuşuna basın. Dönüştürme için kaynak birimi seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Sıradaki **Birim** alanına ilerleyin ve dönüştürme için hedef birimi seçin.
- 3 İlk **Miktar** alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir. Ondalık kesir eklemek için  # tuşuna ve +, - (sıcaklık için) ve E (üs) simgeleri eklemek için * + tuşuna basın.

Temel para birimi veya kur oranı ayarlama

Para birimlerini dönüştürmek için, bir temel para birimi belirlemeniz ve kurları girmeniz gerekir. Temel para biriminin kur oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

- 1 **Dönüştür** → **Seçenek** → **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür.
- 2 Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip **Seçenek** → **T. para birimi yap** seçeneklerini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar sıfırlanacağı için yeni kurları girmeniz gerekir.

- 3 Kurları girin. Para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin; bu oran para biriminin kaç biriminin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir.

Gerekli tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz.

 **İpucu!** Dönüştürme sırasını değiştirmek için, ikinci **Miktar** alanına değeri girin. Sonuç ilk **Miktar** alanında gösterilir.

 **İpucu!** Bir para birimini yeniden adlandırmak için **Para birimi oranları** görünümüne geçin ve **Seçenek** → **P. birimine isim ver** seçeneğini belirleyin.



M-cüzdan

¶ tuşuna basın ve **Ekstra** → **M-cüzdan** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan, kredi kartı ve AİM kartı numaraları, adresler, kullanıcı adları ve şifreler gibi önemli kişisel bilgileriniz için saklama alanı sağlar.

Tarama sırasında bu bilgilere gerek duyulduğunda, örneğin servisler kredi kartı bilgilerinizi istediğinde M-cüzdanda saklanan bilgiler tarayıcı sayfalarındaki formlara otomatik olarak doldurulabilir. M-cüzdan'daki veriler şifrelenir ve sizin belirlediğiniz bir M-cüzdan koduyla korunur.

M-cüzdan 5 dakika sonrasında otomatik olarak kapatılır. İçindekilere yeniden ulaşmak için M-cüzdan kodunu girin. Gerekirse, bu otomatik zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. Bkz: 'M-cüzdan ayarları', s. '81'.

M-cüzdan kodu oluşturma

M-cüzdan'ı her açtığınızda M-cüzdan kodunu girmeniz istenir. Oluşturduğunuz kodu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

M-cüzdanı ilk kez açtığınızda kendi giriş kodunuzu oluşturmanız gerekir:

- 1 4 - 10 arasında alfasayısal karakterden oluşan bir kod girip **Tamam**'a basın.
- 2 Kodu doğrulamanız istenir. Aynı kodu girip **Tamam** tuşuna basın. M-cüzdan kodunuzu hiç kimseye söylemeyin.

M-cüzdan kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, M-cüzdan uygulaması 5 dakika süreyle bloke edilir. M-cüzdan kodu tekrar yanlış girilirse bloke edilme süresi uzatılır.

M-cüzdan kodunuzu unutursanız kodu sıfırlamanız gerekir; bu durumda M-cüzdan'da saklanan tüm bilgiler silinir. 'M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama', s. '81'.

M-cüzdan ana görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Kişisel kart bilgilerini saklama

- 1 M-cüzdan ana menüsünden **Kartlar** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- 2 Listedten bir kart türü seçin ve  tuşuna basın.
 - **Ödeme kartları** - Kredi kartları ve ATM kartları
 - **Firma kartları** - Üyelik ve mağaza kartları
 - **Çev. içi eriş. kart.** - Çevrimiçi servislere erişim için kullanıcı adları ve şifreler
 - **Adres kartları** - Ev ve ofisle ilgili temel kartvizit bilgileri
 - **Kull. bilgi kartları** - Çevrimiçi servislerle ilgili kişisel tercihler
- 3 **Seçenek** → **Yeni kart** seçeneğini belirleyin. Boş bir form açılır.
- 4 Alanları doldurup **Tamam** tuşuna basın.

Kartı veren kuruluş veya servis sağlayıcı kart bilgilerini doğrudan telefonunuza da gönderebilir (bu servisi veriyorlarsa). Kartın hangi kategoriye girdiği size bildirilir. Kartı kaydedin veya silin. Kayıtlı bir kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz ancak kart bilgilerini düzenleyemezsiniz.

Karttaki alanları açabilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Yapılan değişiklikler işlevden çıkıldığında kaydedilir.

Kişisel notlar oluşturma

Kişisel notlar, örneğin banka hesap numarası gibi önemli bilgileri saklama yöntemlerinden biridir. Kişisel notlardaki verilere tarayıcı üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca notları mesaj olarak da gönderebilirsiniz.

- 1 M-cüzdan ana menüsünden **Kişisel notlar** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek** → **Yeni kart** seçeneğini belirleyin. Boş bir not kağıdı açılır.
- 3 Yazmaya başlamak için **1**  - **0**  tuşlarına basın. Karakterleri silmek için **C** tuşuna basın.
- 4 Kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Örnek: Ödeme kartı bilgilerinizi aktarırsanız, bu bilgiler her istendiğinde (taranan içeriğe bağlı olarak) kart numarasını ve son kullanma tarihini yeniden girmeniz gerekmez. Aynı şekilde, kimlik doğrulaması isteyen bir mobil servise bağlanırken kullanıcı adınızı ve şifrenizi M-cüzdan'da saklanan bir erişim kartından aktarabilirsiniz.

M-cüzdan tercihi oluşturma

Kişisel bilgilerinizi kaydettikten sonra, bu bilgileri bir M-cüzdan tercihi içinde bir araya toplayabilirsiniz. M-cüzdandaki çeşitli kartlardan ve kategorilerden tarayıcıya bilgi aktarmak için bir M-cüzdan tercihi kullanabilirsiniz. Örneğin, bir form doldururken.

- 1 M-cüzdan ana menüsünden **M-cüzdan terc.** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek** → **Yeni tercih** seçeneğini belirleyin. Yeni bir M-cüzdan tercihi açılır.
- 3 Alanları doldurun veya listenen öğelerden bir seçenek belirleyin.
 - **Tercih ismi** - Tercih için bir ad belirleyin ve bu alana girin.
 - **Ödeme kartı**, **Firma kartı**, **Çevrimiçi erişim kartı**, **Teslimat adresi**,
 - **Fatura adresi** - Varsayılan olarak bu adres Teslimat adresiyle aynıdır. Farklı bir adres gerekiyorsa, Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
 - **Kullanıcı bilgi kartı**,
 - **E-makbuz alımı** - Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
 - **E-makbuz iletimi** ve
 - **RFID gönderimi** - **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Benzersiz telefon kimliğinizin M-cüzdan tercihiyle gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir.
- 4 **Tamam** tuşuna basın.

Bilet bilgilerini görüntüleme

Çevrimiçi olarak satılan biletlerle ilgili bildirimleri tarayıcı aracılığıyla alabilirsiniz. Alınan bildirimler M-cüzdan'da saklanır. Bildirimleri görüntülemek için:

- 1 M-cüzdan ana menüsünden **Biletler** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek** → **Göster**'i seçin. Bildirimde yer alan alanlardan hiçbirini değiştirilemez.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdan ana menüsünden [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin:

- **M-cüzdan kodu** - M-cüzdan kodunuzu değiştirin. Geçerli kodu girmeniz, yeni bir kod oluşturmanız ve yeni kodu doğrulamanız istenecektir.
- **RFID** - Telefon kimlik kodunu, türü ve gönderme seçeneklerini belirleyin.
- **Otomatik kapanma** - Otomatik zaman aşımı süresini (1 - 60 dakika) değiştirin. Zaman aşımı süresi dolduğunda, M-cüzdan'daki bilgilere erişmek için M-cüzdan kodunu yeniden girmek gerekir.

M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama

Bu işlem M-cüzdanın tüm içeriğini siler.

M-cüzdan içeriğini ve M-cüzdan kodunu sıfırlamak için:

- 1 Bekleme modundayken *#7370925538# ifadesini girin.
- 2 Telefonun kilit kodunu girip [Tamam](#) tuşuna basın. Bkz: '[Güvenlik](#)', s. '103'.

M-cüzdan'ı tekrar açtığınızda yeni bir M-cüzdan kodu girmeniz gerekir. '[M-cüzdan kodu oluşturma](#)', s. '78'.



Sohbet Mesajları (sohbet)

 tuşuna basın ve [Araçlar](#) → [Sohbet](#) seçeneklerini belirleyin.

Sohbet servisi, sohbet mesajları kullanan diğer kişilerle görüşmenize ve belirli konuları olan tartışma forumlarına (Sohbet grupları) katılmanıza olanak veren bir şebeke servisi. Çeşitli servis sağlayıcılarının, bir Sohbet servisine kayıt yaptırdıktan sonra bağlanabileceğiniz Sohbet sunucuları bulunmaktadır.



Not: Şebeke operatörünüzün ve/veya servis sağlayıcınızın sohbet servisleri sunup sunmadığını, fiyatlarını ve tarifelerini öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

 Sohbet ana görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Gir](#)/[Bağlantıdan çık](#), [Ayarlar](#), [Yardım](#), [Çıkış](#).

 **İpucu:** Sohbet işlevi başlatırken kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi her seferinde girmek zorunda kalmadan otomatik olarak bağlanmak için [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) → [Sunucu ayarları](#) → [Sohbet bağlantı türü](#) → [Otomatik](#) seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarını alma

Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayarları, Sohbet servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Bkz: '[Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma](#)', s. '54'. Ayarları elle de girebilirsiniz. Bkz: '[Sohbet sunucusu ayarları](#)', s. '88'.

Sohbet sunucusuna bağlanma

- 1 Telefonunuzun kullanılan Sohbet sunucusuna bağlanmasını sağlamak için [Sohbet](#) seçeneğini açın. Kullanılan Sohbet sunucusunu değiştirmek ve yeni Sohbet sunucuları kaydetmek için, bkz: '[Sohbet sunucusu ayarları](#)', '88'. Bağlantı kurulduktan sonra:
- 2 Kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin ve bağlanmak için  tuşuna basın. Sohbet sunucusu için kullanıcı kimliği ve şifre servis sağlayıcısından alınır.

Çevrimdışı kalmak için **İptal** seçeneğini belirleyebilirsiniz; Sohbet sunucusuna daha sonra bağlanmak için **Seçenek**→ **Gir** seçeneğini belirleyin. Çevrimdışı durumdayken mesaj gönderemez ve alamazsınız.

- 3 Çıkmak için, **Seçenek**→ **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarını değiştirme

Seçenek→ **Ayarlar**→ **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin:

- **Ekrani ismini kullan** (yalnızca sunucu sohbet gruplarını destekliyse görüntülenir) – Bir takma isim girmek için (10 karaktere kadar), **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Sohbet durumu** – Çevrimiçi olduğunuzda başkalarının sizi görmesine izin vermek için **Hepsi için etkin** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajlara izin ver** – Gelen tüm mesajlara izin vermek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.
- **Davetlere izin ver** – Yalnızca Sohbet rehberinizden gelen davetlere izin vermek için **Sadece Sohbet reh.** seçeneğini belirleyin. Sohbet davetlerini, kendi gruplarınıza katılmanızı isteyen Sohbet kartvizitleri gönderir.
- **Mesaj kaydırma hızı** – Yeni mesajların görüntüleneceği hızı seçmek için kullanılır.
- **Sohbet kartviz. sırala** – Sohbet kartvizitlerinizi **Alfabetik** olarak veya **Çevrimiçi durumu**'na göre sıralamak için kullanılır.
- **Uygunl. yüklenmesi** – Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi veya çevrimdışı olmalarıyla ilgili bilgilerin nasıl güncelleneceğini belirlemek için **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.

 Oturumlar listesindeki seçenekler: **Aç, Sil, Sohbet kartviz. ekle, Yeni oturum, Oto. cevaplamayı aç, Engelleme seçenek., Oturumu bitir, Gir, Ayarlar, Yardım, Çıkış.**

Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama

- Grup aramak için, **Sohbet grupları** görünümünde, **Seçenek**→ **Bul** seçeneğini belirleyin. **Grup ismi, Konu** ve **Üyeler**'e göre arama yapabilirsiniz (kullanıcı kimliği).
- Kullanıcı aramak için, **Sohbet kartviz.** görünümünde, **Seçenek**→ **Bul** seçeneğini belirleyin. **Kullanıcı ismi, Kullanıcı kimliği, Telefon numarası** ve **E-posta adresi**'ne göre arama yapabilirsiniz.

Sohbet grubuna katılma ve gruptan ayrılma

- Kaydetmiş olduğunuz bir Sohbet grubuna katılmak için, gruba ilerleyin ve  tuşuna basın.
- Listede olmayan, ancak grup kimliğini bildiğiniz bir Sohbet grubuna katılmak için **Seçenek**→ **Yeni gruba katıl** seçeneğini belirleyin. Grup kimliğini girip  tuşuna basın.
- Sohbet grubundan ayrılmak için **Seçenek**→ **Sohbet grubun. çık** seçeneğini belirleyin.

Sohbet etme

Bir Sohbet grubuna katıldıktan sonra, orada gönderilen mesajları görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

 Sohbet sırasında kullanılabilecek seçenekler: **Gönder, Özel mesaj gönder, Cevapla, İlet, Yüz ekle, Davet gönder, Sohbet grubun. çık, Yasaklılar list. ekle, Grup, Oturumu kaydet/ Kaydı durdur, Yardım** ve **Çıkış**.

- Mesaj göndermek için, mesajı mesaj düzenleyicisi alanına yazın ve  tuşuna basın.
- Katılımcıya özel mesaj göndermek için, **Seçenek**→ **Özel mesaj gönder** seçeneğini belirleyin, alıcıyı seçin, mesajı yazın ve  tuşuna basın. Size gönderilen özel bir mesajı cevaplamak için, mesajı seçin ve **Seçenek**→ **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
- Çevrimiçi Sohbet kartvizitlerini Sohbet grubuna katılmaya davet etmek için **Seçenek**→ **Davet gönder** seçeneğini belirleyin, davet etmek istediğiniz kartvizitleri seçin, davet mesajını yazın ve  tuşuna basın.
- Belirli katılımcılardan mesaj almayı engellemek için **Seçenek**→ **Engelleme seçenek**. seçeneğini belirleyin ve sonra şunları seçin:
 - **Engelli listesine ekle** - seçilmiş olan katılımcıdan gelen mesajları engellemek için kullanılır.
 - **Kimliği, list. el ile ekle** - katılımcının kullanıcı kimliğini girmek için kullanılır. Kimliği girip  tuşuna basın.
 - **Engelli listesini göster** - mesajları engellenen katılımcıları görmek için kullanılır.
 - **Engellemeyi kaldır** - engelli listesinden kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı seçmek için kullanılır.  tuşuna basın.

Sohbetleri kaydetme

- Oturum sırasında veya Sohbet grubuna katıldığınız sırada gönderilen mesajları bir dosyaya kaydetmek için, **Seçenek**→ **Oturumu kaydet** seçeneğini belirleyin, oturum dosyası için bir ad girin ve **OK** tuşuna basın. Kaydı durdurmak için **Seçenek**→ **Kaydı durdur** seçeneklerini belirleyin.
- Kaydedilen görüşme dosyaları otomatik olarak **Kayıtlı sohbetlr.** klasörüne kaydedilir
- Kaydedilen sohbetleri görüntülemek için, **Kayıtlı sohbetlr.** seçeneğini belirleyin, görüşmeyi seçin ve **OK** tuşuna basın.

 Kayıtlı sohbetler görünümündeki seçenekler: **Aç, Sil, Gönder, İşaretle/İş. Kaldır, Gir/ Bağlantıdan çık, Ayarlar, Yardım, Çıkış.**

Oturumları başlatma ve görüntüleme

Görüşmenizin devam ettiği bireysel oturum katılımcılarının listesini görmek için **Oturumlar** görünümüne gidin.

Bir oturumu görüntülemek için, katılımcıya ilerleyip **OK** tuşuna basın.

- Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve **OK** tuşuna basın.
- Oturumu kaydetmeden oturum listesine dönmek için **Geri** tuşuna basın.
- Oturumu kapatmak için, **Seçenek**→ **Oturumu bitir** seçeneklerini belirleyin. Sohbet'ten çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Yeni bir oturum başlatmak için **Seçenek**→ **Yeni oturum** seçeneğini belirleyin ve ardından şunları seçin:

- **Alıcı seçin** - Çevrimiçi durumdaki sohbet kartvizitlerinizin bir listesini görmek için kullanılır. Oturum başlatmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **OK** tuşuna basın.
- **Kull. kimliğini girin** - Birlikte oturum başlatmak istediğiniz kullanıcının kullanıcı kimliğini girin ve **OK** tuşuna basın.

Bir oturum katılımcısını Sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için, katılımcıya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajların otomatik olarak cevaplanması için, **Seçenek**→**Oto. cevaplamayı aç** seçeneğini belirleyin. Metni girin ve **Tamam** tuşuna basın. Mesaj almaya devam edebilirsiniz.

 Oturum görüntüleme seçenekleri: **Gönder, Sohbet kartviz. ekle, Yüz ekle, İlet, Oturumu kaydet/ Kaydı durdur, Engelleme seçenek., Oturumu bitir, Yardım, Çıkış**

 **Sözlük:** Kullanıcı kimliği, bu servise kaydolana servis sağlayıcı tarafından verilir.

 Sohbet kartvizitleri görünümdeki seçenekler: **Oturum aç**, **Aç**, **Kartviz. list. değiştir**, **Kull. uygun. yenile**, **Grup üyelikleri**, **Yeni Sohbet kartvz.**, **Diğer listeye taşı**, **Düzeltil**, **Sil**, **İzlemeyi aç**, **Engelleme seçenek.**, **Gir / Bağlantıdan çık**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Sohbet kartvizitleri

Sunucudan sohbet kartvizitleri listesini almak veya kartvizit listesine yeni bir sohbet kartviziti eklemek için **Sohbet kartviz.** seçeneğine gidin. Sunucuya giriş yaptığınızda, önceden kullanılan sohbet kartvizit listesi sunucudan otomatik olarak alınır.

- Yeni kartvizit oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni Sohbet kartviz.** → **El ile girin** seçeneğini belirleyin. **Takma isim** ve **Kullanıcı kimliği** alanlarını doldurun ve **Tamam** tuşuna basın.
 - Sunucudaki listede bulunan bir kartviziti alınan listeye taşımak için, **Seçenek** → **Yeni Sohbet kartviz.** → **Diğer listeden taşı** seçeneğini belirleyin.
- Sohbet kartvizit listesini değiştirmek için, **Seçenek** → **Kartviz. list. değiştir** seçeneğini belirleyin.
- **Seçenek** ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **Oturum aç** - Yeni bir oturum başlatın veya kartvizitle devam eden bir oturuma devam edin.
 - **İzlemeyi aç** - Kartvizit her çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunda telefonun sizi bilgilendirmesi için kullanılır.
 - **Grup üyelikleri** - Sohbet kartvizitinin hangi gruplara katıldığını görün.
 - **Kull. uygun. yenile** - Kartvizitin çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunu belirten bilgileri güncelleştirmek için kullanılır. Çevrimiçi durumu, kartvizit adının yanında bir göstergeyle belirtilir. **Sohbet ayarları** seçeneği altında **Uygunl. yüklenmesi** seçeneğini **Otomatik** olarak ayarladıysanız bu seçenek kullanılamaz.

Sohbet gruplarını yönetme

Kaydetmiş veya halen katılmış olduğunuz Sohbet gruplarının listesini görmek için **Sohbet grupları** görünümüne gidin.

Bir gruba ilerleyin, **Seçenek** → **Grup** grubu seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Kaydet** - Şu an katılmış olduğunuz, kaydedilmemiş bir grubu kaydetmek için kullanılır.

- **Katılımcıları göster** - Gruba şu anda kimlerin katıldığını görmek için kullanılır.
- **Bilgiler** - Grup kimliğini, konuyu, katılımcıları, grup yöneticilerini (yalnızca düzenleme haklarınız varsa gösterilir), yasaklı katılımcıların listesini (yalnızca düzenleme haklarınız varsa gösterilir) ve grupta fısıldaşmaya izin verilip verilmediğini görmek için kullanılır.
- **Ayarlar** - Sohbet grubunun ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır. Bkz: 'Yeni Sohbet grubu oluşturma', sayfa '87'.

 Sohbet grupları görünümdeki seçenekler: **Aç, Yeni gruba katıl, Yeni grup oluştur, Sohbet grubun. çık, Grup, Bul, Gir/ Bağlantıdan çık, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.**

Sohbet grubunu yönetme

Yeni Sohbet grubu oluşturma

Sohbet grupları → **Seçenek** → **Yeni grup oluşturun** seçeneğini belirleyin. Grupla ilgili ayarları girin.

Gruba yönetici haklarınız varsa, Sohbet grubuyla ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz. Grubu oluşturan kullanıcıya otomatik olarak grubun yönetici hakları verilir.

- **Grup ismi** -, **Grup konusu** -,
- **Karşılama notu** - Katılımcıların gruba katıldıklarında gördükleri bir not eklemek için kullanılır.
- **Grup büyüklüğü** - Gruba katılmasına izin verilen en büyük üye sayısını belirlemek için kullanılır.
- **Bulmaya izin ver** - .
- **Düzenleme hakları** - Kartvizitlere Sohbet grubuna katılma davetiyesi gönderme ve grup ayarlarını düzenleme izniyle ilgili yönetici hakları vermek istediğiniz sohbet grubu katılımcılarını tanımlamak için kullanılır.
- **Grup üyeleri** - Bkz: 'Grup üyelerini ekleme ve çıkarma', s. . '88'.
- **Yasaklılar listesi** - Sohbet grubuna katılmasına izin verilmeyen katılımcıları girin.
- **Özel mesajlr. izin ver** - Yalnızca seçilmiş olan katılımcılar arasındaki mesajlara izin vermek için kullanılır.
- **Grup kimliği** - grup kimliği otomatik olarak oluşturulur ve değiştirilemez.

Grup üyelerini ekleme ve çıkarma

- Gruba üye eklemek için, **Sohbet grupları** seçeneğini belirleyin, bir Sohbet grubuna ilerleyin ve **Seçenek**→ **Grup**→ **Ayarlar**→ **Grup üyeleri**→ **Yalnızca seçilenler** veya **Tümü** Sohbet kartviz. seçeneğini belirleyin.
- Sohbet grubundan bir üyeyi çıkarmak için, o üyeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Tüm üyeleri çıkarmak için **Seçenek**→ **Tümünü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek→ **Ayarlar**→ **Sunucu ayarları** seçeneğini belirleyin. Ayarları şebeke operatöründen veya sohbet servisini sunan servis sağlayıcısından özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Kullanıcı kimliği ve şifreyi, servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcısından alınız. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

- Bağlanmak istediğiniz Sohbet sunucusunu değiştirmek için **Standart sunucu** seçeneğini belirleyin.
- Sohbet sunucuları listenize yeni bir sunucu eklemek için **Sunucular**→ **Seçenek**→ **Yeni sunucu** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki ayarları girin:
 - **Sunucu ismi** - Sohbet sunucusunun adını girin.
 - **Kull. erişim noktası** - Sunucu için kullanmak istediğiniz erişim noktasını seçin.
 - **Web adresi** - Sohbet sunucusunun URL adresini girin.
 - **Kullanıcı kimliği** - Kullanıcı kimliğinizi girin.
 - **Şifre** - Giriş şifrenizi girin.

Bağlantılar



Bluetooth bağlantısı

Bluetooth, görüntüler, video klipler, müzik ve ses klipleri ve notlar göndermek veya bilgisayar gibi Bluetooth özellikli uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanmak için kullanılabilecek kablosuz bağlantılara olanak verir. Bluetooth cihazları radyo dalgalarıyla iletişim kurduklarından, telefonunuzun ve diğer Bluetooth cihazının birbirlerini görececek konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile ve Basic Imaging Profile. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

 tuşuna basın ve **Bağlantı** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. Telefonunuza bir Bluetooth adı vermeniz gerekir.

Çeşitli Bluetooth cihazlarının simgeleri:

-  - Bilgisayar
-  - Telefon
-  - Ses/video
-  - Kulaklıkl mikrofon seti
-  - Diğer

 **İpucu!** Cihaz ararken, bazı Bluetooth cihazları yalnızca benzersiz Bluetooth adreslerini (cihaz adresleri) gösterebilir. Telefonunuzun benzersiz Bluetooth adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.

Bluetooth ayarları

- **Bluetooth - Açık/Kapalı**
- **Telefon görünürlüğü - Herkese görünür:** diğer Bluetooth cihazları telefonunuzu bulabilir veya **Gizli:** diğer cihazlar telefonunuzu bulamaz.
- **Telefonumun ismi** - Telefonunuz için bir Bluetooth adı tanımlayın. Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp **Telefon görünürlüğü** ayarını **Herkese görünür** olarak değiştirdikten sonra, telefonunuz ve bu ad diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları tarafından görülebilir.

Bluetooth kullanarak veri gönderme

Aynı anda yalnızca tek bir etkin Bluetooth bağlantısı olabilir.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kayıtlı olduğu uygulamayı açın. Örneğin, başka bir uyumlu cihaza görüntü göndermek için Galeri uygulamasını açın.
- 2 Görüntü gibi bir öğe seçin ve **Seçenek**→ **Gönder**→ **Bluetooth ile** seçeneklerini belirleyin.

Telefon, menzil içindeki cihazları aramaya başlar. Menzil içinde bulunan Bluetooth özellikli cihazlar ekranda birer birer görünmeye başlar. Bir cihaz simgesi, cihazın Bluetooth adını, cihaz türünü veya kısa bir isim görebilirsiniz.

 **İpucu!** Daha önce Bluetooth cihazları aradıysanız, ilk olarak daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Telefonu kapatırsanız liste silinir.

- Aramayı durdurmak için **Durdur** tuşuna basın. Cihaz listesi dondurulur ve şimdiye dek bulunmuş cihazlardan biriyle bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.
- 3 Bağlantı kurmak istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- 4 **Eşleştirme (diğer cihaz için gerekliyse)**

Sözlük: Eşleştirme, kimlik doğrulama anlamını taşır. Bluetooth özellikli cihazların kullanıcıları, cihazları eşleştirmek için şifre konusunda anlaşmalı ve her iki cihaz için aynı şifreyi kullanmalıdır. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır.

- Veri iletebilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve bir şifre girmeniz istenir.
- Kendi şifrenizi (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) oluşturun ve diğer Bluetooth cihazının kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşıp. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.
- Eşleştirmeden sonra, cihaz Eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.

Bağlantı kurulduktan sonra **Veri gönderiliyor** notu görünür.

Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasöründe, Bluetooth kullanarak gönderilen mesajlar saklanmaz.

Bluetooth bağlantısının durumunu kontrol etme

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth etkindir.
-  yanıp sönerken, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  sürekli görünürken Bluetooth bağlantısı etkindir.

Cihazları eşleştirme

Eşleştirilmiş cihazlar, cihaz aramasında  ile gösterildikleri için tanınmaları daha kolaydır. Bluetooth ana görünümünde, Eşleşmiş cihazlar görünümünü açmak için  tuşuna basın ( ).

- Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenek** → **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Telefon cihaz arama başlatır. Cihaza ilerleyip **Seç** tuşuna basın. Şifre alışı yapın; bkz: adım 4 (Eşleştirme), s. '90'.
- Bir eşleştirmeyi iptal etmek için, cihaza ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz **Seçenek** → **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.
 -  **İpucu!** Bir cihaza zaten bağlıysanız ve bu cihazla eşleştirmeyi silerseniz, eşleştirme hemen kaldırılır ancak bağlantı etkin durumda kalır.
- Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için, cihaza ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

 **İpucu!** Bluetooth kullanarak metin (kısa mesaj yerine) göndermek için Notlar uygulamasına gidin, metni yazın ve **Seçenek** → **Gönder** → **Bluetooth ile** seçeneklerini belirleyin.

 **İpucu!** Kısa bir ad (takma ad veya diğer ad) tanımlamak için cihaza ilerleyin ve Eşleştirilmiş cihazlar görünümünde **Seçenek** → **Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Bu ad, cihaz arama sırasında veya bir cihaz bağlantı istediğinde belirli bir cihazı tanımanıza yardımcı olur.

Yetkili olarak ata - Telefonunuz ile bu cihaz arasında sizin haberiniz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya onay vermek gerekmez. Uyumlu Bluetooth kulaklığı veya PC gibi kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. Eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir.

Yetkisiz olarak ata - Bu cihazdan gelen bağlantı isteklerinin her seferinde ayrıca kabul edilmesi gerekir.

Bluetooth kullanarak veri alma

Bluetooth kullanarak veri alırken, bir ses duyulur ve Bluetooth mesajını kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz  görünür ve öge Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth mesajları  ile gösterilir. Bkz: 'Gelen Kutusu – mesaj alma', s. '53'.

Bluetooth'u kapatma

Bluetooth'u kapatmak için [Bluetooth](#)→ [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları – Bluetooth veya USB kullanma

Telefonunuzu çeşitli bilgisayar bağlantıları ve veri iletişim uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak telefonunuzla uyumlu bir bilgisayar arasında örneğin kartvizit, ajanda ve Yapılacak notlarını senkronize edebilirsiniz. Nokia PC Suite'in (Windows 2000 ve Windows XP ile uyumlu) nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi için, bkz: **Nokia PC Suite Kullanım Kılavuzu** ve **CD-ROM'daki 'Install' ('Yükle')** bölümünde yer alan **Nokia PC Suite help (Nokia PC Suite yardımı)**.

CD-ROM'u kullanma

CD-ROM'un, uyumlu PC'nin CD-ROM sürücüsüne takıldıktan sonra otomatik olarak çalışması gerekir. Başlamazsa, aşağıdaki işlemleri yapın: Windows Gezgini'ni açın ve CD-ROM'u yerleştirdiğiniz CD-ROM sürücüsünü sağ tıklatıp AutoPlay'i seçin.

Telefonunuzu modem olarak kullanma

Telefonunuzu e-posta göndermek ve almak, Bluetooth bağlantısı veya veri kablosu kullanarak uyumlu bir bilgisayardan İnternet'e bağlanmak için modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılı kurulum bilgileri, CD-ROM'daki Modem options bölümünde yer alan (Modem seçenekleri) User's Guide for Nokia PC Suite'te (Nokia PC Suite Kullanım Kılavuzu) bulunabilir.



Bağlantı yöneticisi

Telefonunuzu GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken aynı anda etkin birden çok veri bağlantınız olabilir. Çeşitli veri bağlantılarının durumunu, gönderilen ve alınan veri miktarı bilgilerini görüntülemek ve kullanılmayan bağlantıları sona erdirmek için,  tuşuna basın ve **Bağlantı** → **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin. Bağlantı yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- açık veri bağlantıları: veri aramaları () ve paket veri bağlantıları ()
- her bağlantının durumu
- her bağlantıda aktarılan ve indirilen veri miktarı (yalnızca paket veri bağlantıları için gösterilir)
- her bağlantının süresi (yalnızca veri aramaları için gösterilir).



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

 Bağlantı yöneticisi ana görünümündeki seçenekler (bir veya birkaç etkin bağlantı varken): [Bilgiler](#), [Bağlantıyı kes](#), [Tüm bağlantıları kes](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

- Bir bağlantıyı sona erdirmek için, bağlantıya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.
- Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek**→ **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantısı bilgilerini görüntüleme

Bir bağlantının bilgilerini görüntülemek için bağlantıya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

- **İsim** – Kullanılan İnternet erişim noktasının (IAP) veya çevirmeli bir bağlantı söz konusuysa 'Modem bağlantısının' ismi.
- **Taşıyıcı** – Veri bağlantısının türü: **Veri araması**, **Yük. hız. GSM** veya **Paket veri**.
- **Durum** – Bağlantının o andaki durumu: **Bağlanıyor**, **Bağl. (kapalı)**, **Bağl. (etkin)**, **Askıda**, **Bğl. kesiliyor** veya **Bağl. kesildi**.
- **Alınan** – Telefona alınan veri miktarı (bayt cinsinden).
- **Gönderil.** – Telefonda gönderilen veri miktarı (bayt cinsinden).
- **Süre** – Bağlantının açık olduğu zaman dilimi.
- **Hız** – Hem veri gönderme hem de alma hızı (**%U kB/s** – saniye başına kilobayt cinsinden).
- **İsim** – Kullanılan erişim noktasının ismi veya **Çev. bağ.** – kullanılan çevirmeli bağlantı numarası.
- **Paylaş.** (bağlantı paylaşılmıyorsa gösterilmez) – Aynı bağlantıyı kullanan uygulamaların sayısı.



Senk – uzaktan senkronizasyon

tuşuna basın ve **Bağlantı**→ **Senk** seçeneğini belirleyin. Senk uygulaması ajanda ve rehberinizi, telefonunuzda veya İnternet'te bulunan çeşitli ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak tanır.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için lütfen telefonunuzdaki verileri senkronize etmek istediğiniz ajanda veya adres defteri uygulamasının sağlayıcısına başvurun.

Senkronizasyon ayarlarını özel bir kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Bkz: 'Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma', s. '54'.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

- 1 Profil tanımlanmamışsa, telefon yeni bir profil oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evet**'i seçin.

Varolan profillere ek olarak yeni profil oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin. Yeni profil için varsayılan ayar değerlerini kullanmayı veya değerleri varolan bir profilden kopyalamayı seçin.

- 2 Şunları tanımlayın:

Senk. Profili ismi - profil için açıklayıcı bir ad yazın.

Veri taşıyıcı - Bağlantı türünü seçin: **Web** veya **Bluetooth**.

Erişim noktası - Veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi - Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Bağlantı noktası - Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Kullanıcı ismi - Senkronizasyon sunucusu için kullanıcı kimliğiniz. Kimliği öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Şifre - şifrenizi yazın. Doğru değeri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Senk istek. izin ver - Sunucunun senkronizasyon başlatmasına izin vermek isterseniz

Evet seçeneğini belirleyin.

Tüm senk istk. kabul - Sunucunun başlattığı senkronizasyona başlanmadan önce telefonun size sormasını isterseniz **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Senk ana görünümündeki seçenekler: **Senkronize et**, **Yeni senk. profili**, **Senk prof. düzenle**, **Sil**, **İşlem kaydını göster**, **Standart olarak ata**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Ağ doğrulaması (yalnızca **Veri taşıyıcı Web** olarak ayarlanırsa gösterilir) - Şebeke kullanıcı adı ve şifre girmek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı adı ve şifre alanlarını görüntülemek için  tuşuna basın.

Seçmek için  tuşuna basın. **Rehber, Ajanda** veya **Notlar**.

- Seçili veritabanını senkronize etmek isterseniz **Evet** seçeneğini belirleyin.

- Karşı veri tabanı** - Senkronizasyon türünü **Normal** (iki yönlü senkronizasyon), **Yalnız sunucuya** veya **Yalnızca telefona** olarak belirleyebilirsiniz.

- Sunucudaki uzak ajanda, adres defteri veya notlar veritabanı için doğru bir yol girin.

3 Ayarları kaydedip ana görünüme geri dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Veri senkronizasyonu

Senk ana görünümünde çeşitli senkronizasyon tercihlerini ve senkronize edilecek verilerin türünü görebilirsiniz.

- 1 Senkronizasyon profilini ve **Seçenek**→ **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
Senkronizasyonun durumu ekranın altında görünür.
Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal**'e basın.
- 2 Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir. Senkronizasyon tamamlandıktan sonra, **Seçenek**→ **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyerek telefonda veya sunucuda senkronizasyon durumunu (**Tam** veya **Eksik**) ve kaç ajanda veya kartvizit kaydının eklendiğini, güncelleştirildiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmemiş) gösteren bir işlem kaydı dosyası açın.

Araçlar



Ayarlar

Ayarları değiştirmek için, tuşuna basın ve **Araçlar** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Bir ayar grubuna geçin ve açmak için tuşuna basın. Değiştirmek istediğiniz ayara gidin ve tuşuna basın.



Telefon ayarları

Genel

Telefon dili - Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilinin değiştirilmesi, tarih ve saat için kullanılan biçimi ve örneğin hesaplamalarda kullanılan ayırıcıların biçimini de etkiler.

Otomatik SIM kartınızdaki bilgilere göre dili belirler. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, telefon yeniden başlatılır.

Telefon dili veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, telefonunuzdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye kadar bu değişiklikler etkin kalır.

Yazma dili - Dilin değiştirilmesi, metin yazarken kullanılabilen karakterleri ve özel karakterleri ve kullanılan akıllı metin sözlüğünü etkiler.


Sözlük - Akıllı metin girişini telefondaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Tüm diller için akıllı metin giriş özelliği yoktur.

Açılış notu/logosu - Açılış notu/logosu telefonu her açışınızda kısa bir süre görüntülenir. Varsayılan görüntüyü kullanmak için **Varsayılan**, açılış notu (en çok 50 harf) yazmak için **Metin** veya **Galeri**'den bir fotoğraf veya resim seçmek için **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

Orj. telefon ayarları - Ayarlardan bazıları için orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gerekir: Bkz: 'Güvenlik', 'Telefon ve SIM', s. '103'. Ayarları sıfırladıktan sonra, telefonun açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.



Şekil 12
Ekran parlaklığını
ayarlama.

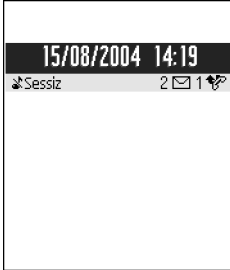

Şekil 13
Ekran koruyucu yeni mesajların sayısını ve cevapsız aramaları göstermek için değişir.

Bekleme modu

Bekleme modunda farklı tuşlar için klavye kısayolları atayabilirsiniz: tuşu **Sol seçim tuşu**'dur, tuşuna basmak **Hareket tuşu sağa** ile aynı işlevi görür, tuşu ise **Seçim tuşu** ile aynı işlevi görür. Yüklediğiniz uygulamalara kısayol oluşturamazsınız.

Operatör logosu - Bu ayar yalnızca bir operatör logosu alıp kaydettiyseniz görünür. Operatör logosunun görünüp görünmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Ekran

Parlaklık - Ekranın parlaklığını daha aydınlık veya daha karanlık olarak değiştirebilirsiniz. Ekranın parlaklığı ortama göre otomatik olarak ayarlanır.

Ek. koruyucu zamanı - Zaman aşımı süresi tamamlandığında ekran koruyucu etkinleşir.

Işık zaman aşımı - Arka plandaki ışık kapatılana kadar geçecek süreyi belirleyin.



Arama ayarları

Numaramı gönder (şebeke servisi) - Kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (**Evet**) veya gizlenmesini (**Hayır**) sağlayabilirsiniz. Bu ayar, abone olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da yapılabilir (**Şebeke belirir**).

Arama bekletme (şebeke servisi) - Arama bekletmeyi etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir. Şebekenin arama bekletmeyi etkinleştirmesi için **Etkinleştir** seçeneğini, şebekenin arama bekletmeyi devreden çıkarması için **İptal** seçeneğini veya işlevin etkin olup olmadığını denetlemek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama. SMS'le reddet - Arayan kişiye, onu yanıtlayamama nedeninizi bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet**'i seçin. Bkz: 'Gelen aramayı cevaplama veya reddetme', s. '23'.

Mesaj metni - Aramayı reddettiğinizde kısa mesajda gönderilecek metni yazın.

Video arama. görüntü - Video araması alırken video göndermeyi engelleyebilirsiniz. Video yerine gösterilecek sabit bir görüntü seçin.

Oto. tekrar arama - Açık'ı seçtiğinizde, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar arama için en çok on deneme daha yapacaktır. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

Arama sonrası özet - Telefonun son aramayla ilgili yaklaşık süre bilgilerini kısa bir süreyle görüntülemesini isterseniz bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama - Açık seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına (**2abc - wxyz 9**) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. Ayrıca bkz: 'Telefon numarasını hızlı arama', s. '23'.

Her tuşla cevaplama - Açık seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları ,  ve  dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat (şebeke servisi) - Bu ayar yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde bekleme modunda  gösterilir.

Hat değişimi (şebeke servisi) - Hat seçimini önlemek için, SIM kartınız destekliyorsa **Hat değişimi**→ **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için, PIN2 kodu gerekir.

 **İpucu!** Arama aktarma ayarlarını değiştirmek için  tuşuna basın ve **Araçlar**→ **Ayarlar**→ **Aktarma** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Arama aktarma', s. '107'.

 **İpucu!** Telefon hatları arasında geçiş yapmak için, bekleme modunda  **#** tuşunu basılı tutun.



Bağlantı ayarları

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Telefonunuz, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını () destekler. Ayrıca bkz: 'Temel göstergeler', s. '15'. Veri bağlantısı kurmak için, bir erişim noktası gereklidir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- örneğin multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası,

 **Sözlük: GPRS,** Genel Paket Radyo Servisi, bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa süreli paketler halinde gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır.

- WML veya XHTML sayfalarını görüntülemek üzere, Web uygulaması için erişim noktası ve
- örneğin e-posta göndermek ve almak için İnternet erişim noktası (IAP).

Erişim almak istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızla görüşün. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

GSM ve UMTS şebekelerinde paket veri bağlantıları

Telefonunuzu UMTS şebekesinde kullanırken aynı anda birden çok veri bağlantınız olabilir; erişim noktaları veri bağlantısı paylaşabilir ve veri bağlantıları etkin kalır (örneğin, sesli aramalar sırasında). Kaç veri bağlantısının etkin olduğunu görme konusunda bilgi için bkz: 'Bağlantı yöneticisi', s. '93'. Ayrıca şebeke göstergeleri için bkz: 'Temel göstergeler', s. '15'.

Kullandığınız şebekeye göre, sinyal göstergesinin altında aşağıdaki göstergeler görünebilir:

-  - GSM şebekesi, şebekede paket veri kullanılabilir.
-  - GSM şebekesi, paket veri bağlantısı etkin, veri aktarılıyor.
-  - GSM şebekesi, birden çok paket veri bağlantısı etkin.
-  - GSM şebekesi, paket veri bağlantısı beklemede. (Bu durum, örneğin sesli arama sırasında gerçekleşebilir.)
-  - UMTS şebekesi, şebekede paket veri kullanılabilir.
-  - UMTS şebekesi, paket veri bağlantısı etkin, veri aktarılıyor.
-  - UMTS şebekesi, birden çok paket veri bağlantısı etkin.
-  - UMTS şebekesi, paket veri bağlantısı beklemede.

Erişim noktası ayarlarını alma

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızın gönderdiği bir kısa mesajla edinebilirsiniz veya telefonunuzda önceden belirlenmiş erişim noktası ayarları bulunabilir. Bkz: 'Logo, ses, kartvizit, ajanda kaydı ve ayarları alma', s. '54'.

- Yeni bir erişim noktası oluşturmak için **Araçlar** → **Ayarlar** → **Bağlantı** → **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından korunmak üzere ayarlanabilir (B). Korunan erişim noktaları düzenlenemez veya silinemez.

Erişim noktaları

Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun.

Bağlantı ismi – Bağlantıya tanımlayıcı bir ad verin.

Veri taşıyıcı – Hangi veri bağlantısını seçtiğinize bağlı olarak, yalnızca belirli alanlar kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

Erişim noktası ismi (yalnızca paket verileri için) – Paket veri ve UMTS şebekeleriyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Kullanıcı ismi – Veri bağlantısı için kullanıcı adı gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı adı genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır.

Şifre sorma – Bir sunucuya her bağlantınızda yeni bir şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi telefona kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

 Erişim noktaları listesindeki seçenekler: **Düzenle**, **Yeni erişim noktası**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

 Erişim noktası ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Değiştir**, **Gelişmiş ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

💡 **İpucu!** Ayrıca bkz: 'MMS ve e-posta ayarlarını alma', s. '52', 'E-posta ayarları', s. '61' ve 'Web'e erişim', s. '68'.

💡 **Sözlük:** DNS – Etki Alanı Adı Servisi. **www.nokia.com** gibi etki alanı adlarını, **192.100.124.195** gibi IP adreslerine çeviren bir İnternet servisidir.

Şifre – Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük/büyük harf ayrımına duyarlıdır.

Doğrulama – **Normal** veya **Güvenli**.

Ana sayfa – Hangi ayarı belirlediğinize bağlı olarak, Web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini yazın.

Seçenek → **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyerek aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Ağ türü – Kullanılacak İnternet iletişim kuralını seçin: **IPv4 ayarları** veya **IPv6 ayarları**.

Telefonun IP adresi – Telefonunuzun IP adresi.

İsim sunucuları – Birincil isim sunucusu: Birincil DNS sunucusunun IP adresi, **İkincil isim sunucusu**: İkincil DNS sunucusunun IP adresi. Bu adresleri almak için İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya su. adr. – Yakın kopya sunucusu adresini tanımlayın.

Yakın kopya port no. – Yakın kopya bağlantı noktası numarasını girin.

Paket veri

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı – **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon paket veri şebekesine kaydolar. Etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak da daha hızlıdır (e-posta göndermek ve almak gibi bir nedenle).

Gerektiğinde seçeneğini belirlerseniz, telefon yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır. Paket veri kapsamı dışındaysanız ve **Var olduğunda** seçeneğini belirlemediyseniz, telefon belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

Erişim noktası – Telefonunuzu bilgisayarınızda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası adı gerekir.

Yapılandırmalar

Güvenilir sunucu ayarlarını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz veya ayarlar SIM veya USIM kartınızda saklanabilir. Bu ayarlar telefonunuza kaydedilebilir ve Yapılandırmalar seçeneği altında görüntülenebilir veya silinebilir.



Tarih ve saat

Bkz: 'Saat ayarları', s. '16'.



İpucu! Ayrıca bkz: Dil ayarları, s. '97'.



Güvenlik

Telefon ve SIM

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu (4 – 8 basamak) - SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, PIN kodu bloke olur ve SIM kartı yeniden kullanabilmeniz için kodun blokajını kaldırmanız gerekir. Bu bölümdeki PUK koduyla ilgili bilgilere bakın.

UPIN kodu USIM kartla birlikte sağlanabilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir. UPIN kodu USIM kartı yetkisiz kullanıma karşı korur.

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen **PIN2 kodu (4 – 8 basamak)**, telefonunuzdaki bazı işlemlere erişmek için gerekir.

Kilit kodu (5 basamak) izinsiz kullanımı önlemek üzere telefonu kilitlemek için kullanılabilir. Kilit kodunun fabrika çıkış değeri **12345** olarak belirlenmiştir. Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

 **İpucu!** Telefonu el ile kilitlemek için  tuşuna basın. Bir komut listesi açılır. **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

 Sabit arama görünümündeki seçenekler: **Aç, Ara, Sabit arama etkin./ Sabit aramayı kapat, Yeni kartvizit, Düzenle, Sil, Rehber Ekle, Rehber'den ekle, Bul, İşaretle/İş. kaldır, Yardım** ve **Çıkış**.

PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) ve PUK2 kodları (8 basamak), sırasıyla, bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için telefonunuzda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

UPUK kodu USIM kartla birlikte verilebilir ve UPIN kodunun blokajını kaldırmak için gerekir.

M-cüzdan kodu , M-cüzdan servislerini kullanmak için gerekir. Bkz: 'M-cüzdan', s. '78'.

PIN kodu istenmesi - Etkin olduğunda, telefonun her açılışında kod istenir. PIN kodu istenmesini devreden çıkarmak bazı SIM kartlarda mümkün olmayabilir.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu - Kilit kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca **0 - 9** arası rakamları içerebilir.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Oto. kilitleme süresi - Telefonun belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği ve doğru kilit kodu girilmeden kullanılamayacağı bir zaman aşımı süresi olarak otomatik kilitleme süresini ayarlayabilirsiniz. Bir sayı girerek zaman aşımını dakika cinsinden belirtir veya otomatik kilitleme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

Telefonun kilidini açmak için kilit kodunu girin.



Not: Telefon kilitliken de Hatsız tercihte telefonunuzda programlanmış belirli acil telefon numaralarını arayabilirsiniz.

SIM değiştirse kilitle - Bilinmeyen ve yeni bir SIM kart takılması durumunda, telefonunu kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefon, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartlarının listesini tutar.

Sabit arama - SIM kartınız destekliyorsa, telefonunuzdan seçilen telefon numaralarına aramaları ve kısa mesajları kısıtlayabilirsiniz. Bu işlev için PIN2 kodu gereklidir. Sabit arama numaralarının listesini görmek için,  tuşuna basıp **Araçlar**→ **Ayarlar**→ **Güvenlik**→ **Telefon ve SIM**→ **Sabit arama** seçeneğini belirleyin. Sabit arama listesine yeni numaralar

eklemek için **Seçenek**→ **Yeni kartvizit** veya **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyin. Sabit arama seçeneği kullanılırken, kısa mesajların bir paket veri bağlantısı üzerinden gönderilmesi dışında, paket veri bağlantıları olanaksızdır. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.



Not: Telefonunuzda programlanan resmi acil durum numaraları, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) – Sizin arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz.

SIM servi. onayla (şebeke servisi) – SIM kart servislerini kullanırken telefonu, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamaya yarar.

Sertifika yönetimi

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi ana görünümünde, telefonunuza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir sitede ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz dijital sertifikalar kullanılmalıdır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz kullanılmalıdır.



Sözlük: Dijital sertifikalar, XHTML veya WML sayfalarının ve yüklenen yazılımların kaynağını doğrulamak için kullanılır. Bununla birlikte, bir sertifikanın güvenilir olması için kökeninin doğrulanmış olarak bilinmesi gerekir.



Önemli: Sertifika kullanımı uzak bağlantılarla ve yazılım yüklemeyle ilgili riskleri önemli ölçüde azaltmakla birlikte, geliştirilmiş güvenlikten tam olarak yararlanabilmeniz için sertifikaların doğru kullanılması gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse telefonunuzdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Sertifika bilgilerini görüntüleme – doğruluğunu denetleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sunucu veya ağ geçidi kimliği doğrulanmamışsa veya telefonunuzda doğru güvenlik sertifikası yoksa telefon ekranında bilgi verilir.

 Sertifika yönetimi ana görünümündeki seçenekler: **Sertifika bilgileri**, **Sil**, **Güven ayarları**, **İşaretle/İş. kaldır**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Sertifika bilgilerini denetlemek için, bir sertifikaya geçin ve **Seçenek** → **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifika bilgilerini açtığınızda, Sertifika yönetimi sertifikanın geçerliliğini denetler ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** - Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Bkz: '**Güven ayarlarını değiştirme**', s. '106'.
- **Süresi geçmiş sertifika** - Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** - Seçili sertifikanın geçerlilik dönemi henüz başlamamıştır.
- **Sertifika bozuk** - Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seçenek**→ **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:

- **Symbian yüklemesi: Evet** - Sertifika yeni Symbian işletim sistemi uygulamasının kökenini doğrulayabilir.
- **Internet: Evet** - Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.
- **Uygulama yüklemesi: Evet** - Sertifika yeni Java uygulamasının kökenini doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için **Seçenek**→**Güv. ayarl. düzenle** seçeneğini belirleyin.



Arama aktarma

- 1 Gelen aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmak için, **🔍** tuşuna basın ve **Araçlar**→ **Ayarlar**→ **Aktarma** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- 2 Aktarmak istediğiniz aramaları seçin: **Sesli aramalar** veya **Veri ve video aramaları**.
- 3 İsteddiğiniz aktarma seçeneğini belirleyin. Örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse**.
- 4 Aktarma seçeneğini açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**). Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Simge: Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda **⏸** gösterilir.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.



Arama engel. (şebeke servisi)

Arama kısıtlama, telefonla yapılabilen veya alınabilen aramaları kısıtlamanıza olanak verir. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan kısıtlama şifresi edinmeniz gereklidir. İsteddiğiniz kısıtlama seçeneğini belirleyin ve açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal**) olarak ayarlayın veya seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol edin (**Durum kontrolü**). Arama kısıtlama özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar engellendiğinde de belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.



Şebeke

Nokia 6630, GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekesi, bekleme modunda  ile gösterilir. UMTS şebekesi **3G** ile gösterilir.

Şebeke modu (yalnızca operatör tarafından desteklendiğinde gösterilir) – Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz telefon, şebeke parametrelerine ve şebeke operatörlerinin arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.



Uyarı: Telefonu yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlarsanız, seçili şebeke kullanılmadığında, acil durum aramaları da dahil herhangi bir arama yapamaz veya şebeke bağlantısı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız.

Operatör seçimi – Telefonu şebeke aramak ve kullanılabilir bir şebeke seçmek üzere ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi şebeke listesinden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. Elle seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, telefon bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

Hücre bilg. gösterimi – Telefonu, mikro hücreli şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekte kullanılırken bunu gösterecek şekilde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.



Donanım ayarları

Donanımı seçin: **Kulaklık**, **İşitme cihazı**, **Bluetooth ahiyesiz** veya **Araç kiti**.

- Belirli bir donanımı telefonunuza her bağlayışınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlamak için **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Tercihler - zil seslerini ayarlama', s. '12'.

Sözlük: Dolaşım anlaşması – İki veya daha fazla şebeke servis sağlayıcısı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak biçimde ayarlamak için **Otomatik cevaplama** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.



Ses komutları

 tuşuna basın ve **Araçlar** → **Ses kom.** seçeneğini belirleyin. Ses komutları, telefonunuza ses komutları eklemenize ve telefonunuzdaki ses komutlarını silmenize ve kontrol etmenize olanak verir. Ses komutları, ses etiketleriyle aynı şekilde kaydedilir. Bkz: 'Telefon numarasına ses etiketi ekleme', s. '31'.

Bir uygulamaya ses komutu ekleme

Her uygulama için tek bir ses komutu kullanabilirsiniz.

- 1 Ses komutu eklemek istediğiniz uygulamayı seçin.
Listeye yeni bir uygulama eklemek için **Seçenek** → **Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenek** → **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Telefon numarasına ses etiketi ekleme', s. '31'.



Uygulama yöneticisi

 tuşuna basın ve **Araçlar** → **Yönetici** seçeneğini belirleyin. Telefonunuza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisi tabanlı .jad veya .jar uzantılı J2ME™ uygulamaları ().
PersonalJava™ uygulamaları yüklenemediğinden, bunları telefonunuza indirmeyin.
- Diğer uygulamalar ve yazılımlar Symbian işletim sistemi () içindir. Yükleme dosyaları .sis uzantılıdır. Yalnızca Nokia 6630 için özel olarak tasarlanmış yazılımı yükleyin.

Bekleme modunda görünen göstergeler:

-  - kulaklık bağlı.
-  - işitme cihazı bağlı.
-  - kulaklık kullanılamıyor, Bluetooth kulaklığı ile bağlantı kesildi.

 **Örnek:** Yükleme dosyasını e-posta eki olarak aldıysanız, posta kutunuza gidip e-postayı açın, Ekler görünümünü açıp yükleme dosyasına ilerleyin ve  tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

Simgeler:

-  - .sis uygulaması
-  - Java uygulaması
-  - uygulama tam olarak yüklenmedi
-  - uygulama hafıza kartına yüklendi.

 **İpucu!** Uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'da bulunan Nokia Application Installer programını da kullanabilirsiniz. Satış paketindeki CD-ROM'a bakın.

Yükleme dosyaları telefonunuza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya bir multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak veya Bluetooth kullanılarak gönderilebilir. Telefonunuza veya hafıza kartına uygulama yüklemek için Nokia PC Suite'daki Nokia Application Installer programını kullanabilirsiniz. Dosya aktarmak için Microsoft Windows Explorer kullanıyorsanız, dosyayı hafıza kartına (yerel disk) yerleştirin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

- Yüklemeden önce, uygulama türü, sürüm numarası, uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisi gibi bilgileri görüntülemek için **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.
 - Yüklemeden önce, uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için **Seçenek** → **Sertifikayı göster** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Sertifika yönetimi', s. '105'.
 - Varolan bir uygulamaya güncelleştirme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.
 - Java uygulamalarını yüklemek için .jar dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, telefon dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, birini seçmeniz istenir. .jar dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden alabilirsiniz.
- 1 Uygulama yöneticisini açın ve yükleme dosyasına ilerleyin. Veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında uygulamayı bulup seçin ve yüklemeyi başlatmak için  tuşuna basın.
 - 2 **Seçenek** → **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Telefon, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, telefonda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

- Yüklendiği bir uygulamayı başlatmak için uygulamayı menüde bulun ve  tuşuna basın.
- Bir şebeke bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için, uygulamaya ilerleyip, kullanılabiliyorsa, **Seçenek**→ **Web adresine git** seçeneğini belirleyin.
- Hangi yazılım paketlerinin ne zaman yüklenmiş ve kaldırılmış olduğunu görmek için **Seçenek**→ **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.
- Yüklenen veya kaldırılan öğelerin görülebileceği şekilde yükleme kaydınızı bir yardım masasına göndermek için **Seçenek**→ **İşlem kaydı gönder**→ **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **Bluetooth ile** veya **E-posta ile** (yalnızca doğru e-posta ayarları girildiğinde kullanılabilir) seçeneğini belirleyin.

 **İpucu!** Tarama yaparken, bir yükleme dosyası indirebilir ve bağlantıyı kapatmadan yükleyebilirsiniz.

Uygulamaları ve yazılımları kaldırma

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek**→ **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.



Not: Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı başka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılı bilgi için yüklenmiş yazılımın belgelerine bakın.

 Uygulamalar ana görünümündeki seçenekler: **Yükle**, **Bilgileri göster**, **Web adresine git**, **Sertifikayı göster**, **Gönder**, **Kaldır**, **Uygulama siteleri**, **İşlem kaydını göster**, **İşlem kaydı gönder**, **Güncelle**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Uygulama ayarları

- **Yazılım yükleme** - Yükleme istediğiniz yazılımın türünü belirleyin: **Açık, Sadece imzalı** veya **Kapalı**.
- **Çevrimiçi sert. kontrolü** - Uygulama yöneticisinin, bir uygulamayı yüklemeye önce çevrimiçi sertifikalarını kontrol etmesini isterseniz bu seçeneği belirleyin.
- **Standart web adresi** - Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adres.

Bazı Java uygulamaları, ek veri veya bileşenlerin indirilmesi için belirli bir erişim noktasına telefon araması yapılmasını, mesaj gönderilmesini veya şebeke bağlantısı kurulmasını gerektirebilir. Belirli bir uygulamayla ilgili ayarları değiştirmek için, Uygulamalar ana görünümünde o uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→**Süit ayarları** seçeneğini belirleyin.



Etkinleştirme anahtarları - telif hakkıyla korunan dosyaları kullanma

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Telefonunuzda saklanan dijital haklar etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için, **Araçlar** tuşuna basın ve **Araçlar**→**Etkin. anh.** seçeneğini belirleyin.

- Geçerli anahtarlar (🔑) bir veya daha çok medya dosyasına bağlı.
- Süresi geçmiş anahtarlarla (🔒), medya dosyasını kullanma süreniz bitti veya dosyayı kullanma süresi aşıldı. **Süresi dol.** etkinleştirme anahtarlarını görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- Daha fazla kullanım süresi satın almak veya bir medya dosyasının kullanım süresini uzatmak için, etkinleştirme anahtarını seçin ve **Seçenek**→**İçeriği etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Web servisi mesaj alımı devre dışı bırakılırsa etkinleştirme anahtarları güncelleştirilemez. Bkz: '**Web servisi mesajı ayarları**', s. '63'.

- O an kullanılmayan tuşları görüntülemek için (**Kullanılmıyr.**) iki kez  tuşuna basın. Kullanılmayan etkinleştirme anahtarlarının, telefonda kayıtlı bağlı medya dosyaları yoktur.
- Geçerlilik durumu ve dosyayı gönderme yeteneği gibi ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, bir etkinleştirme anahtarı seçin ve  tuşuna basın.



Aktarma – başka bir telefondan içerik aktarma

Bluetooth kullanarak Nokia 6600 ve Nokia 7610 gibi uyumlu bir 60 Serisi telefondan Nokia 6630'unuza rehber, ajanda, görüntü, video ve ses klipleri kopyalamak için  tuşuna basıp **Araçlar** → **Aktarma** seçeneğini belirleyin. Nokia 6630 cep telefonunuzu SIM kart olmadan kullanabilirsiniz. Telefon bir SIM kart olmadan açılırsa otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir. Bu da SIM kartı başka bir cep telefonunda kullanmanıza olanak tanır. Ekrandaki talimatları izleyin.

Çift kayıtları önlemek için aynı türde bilgileri (örneğin, rehber bilgileri) diğer telefondan yalnızca bir kez aktarın. Aynı bilgileri yeniden aktarmak istiyorsanız, Aktarım uygulamasını diğer cihaza yeniden göndermeniz ve yüklemeniz gerekebilir.

Kopyalama işlemi aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:

- 1 Nokia 6630'da ve diğer telefonda Bluetooth özelliğini açın. Bkz: 'Bluetooth bağlantısı', s. '89'.
- 2 Nokia 6630'da **Aktarma** uygulamasını açın. Ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.
- 3 Aktarma uygulaması diğer telefona gönderilir.
- 4 Aktarma uygulamasını diğer telefona yükleyin. Uygulama otomatik olarak başlar ve ana Menü'ye eklenir.
- 5 Telefonların eşleştirilmeleri gerekir. Eşleştirme hakkında ek bilgi için bkz: 'Bluetooth kullanarak veri gönderme', Eşleştirme, s. '90'.
- 6 Nokia 6630'unuza kopyalanmasını istediğiniz içeriği seçin.

- 7 İçerik, diğer telefonun hafızasından ve hafıza kartından (varsa) Nokia 6630'unuza kopyalanır. Kopyalama süresi, aktarılacak verinin miktarına bağlıdır. Kopyalamayı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.



Cihaz yöneticisi – servis sağlayıcı yapılandırması

☎ tuşuna basın ve **Araçlar** → **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin. Sunucu tercihlerini ve farklı yapılandırma ayarlarını şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları, veri bağlantıları için erişim noktası ayarlarını ve telefonunuzdaki farklı uygulamaların kullandığı diğer ayarları içerebilir.

- Bir sunucuya bağlanmak ve telefonunuz için yapılandırma ayarlarını almak için **Yapılandırma. başlat** seçeneğini belirleyin.
- Servis sağlayıcıdan yapılandırma ayarlarının alınmasına izin vermek veya vermemek için **Yapılandırma açık** veya **Yapılandırma kapalı** seçeneğini belirleyin.

Sunucu tercihi ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Sunucu ismi** – Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** – Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için benzersiz kimliği girin.
- **Sunucu şifresi** – Telefonunuzu sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Erişim noktası** – Sunucuya bağlanırken kullanılacak bir erişim noktası seçin.
- **Ana makine adresi** – Sunucunun URL adresini girin.
- **Bağlantı noktası** – Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** – Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Yapılandır. izin ver** – Sunucudan yapılandırma ayarlarını almak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul.** – Telefonunuzun, sunucudan bir yapılandırma kabul etmeden önce onay istemesini isterseniz **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Batarya bilgileri

Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınızın güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısıltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekle) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

EK GÜVENLİK BİLGİLERİ

Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan

bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İşitme cihazları Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilmediğini ve

doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanızı yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan

gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM veya USIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



UYARI! Çevrimdışıyken, belirli acil durum numaraları dışında arama yapamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren özellikleri kullanamazsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaşı ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye

erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,83 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.

Dizin

A

ahizesiz

bkz: *hoparlör*

ajanda

ajanda alarımını durdurma 65
alarm 65
kayıt gönderme 65
senkronizasyon; PC Suite 66

alarmlar

ajanda alarmları 65
çalar saat 16

anımsatıcı

Bkz: *ajanda, alarm*

arama kaydı

bkz: *işlem kaydı*

aramalar

aktarma 24
alınan 25
arama aktarma ayarları 107
aranan numaralar 25
ayarlar 98
süre 26
uluslararası 21

ayarlar

ajanda 66
arama aktarma 107
arama engelleme 107

Bluetooth

dil 97
ekran 98
ekran koruyucu 98
erişim noktaları 101
giriş kodları 103
işitme cihazı 108
kilit kodu 103
kulaklık 108
m-cüzdan 81
m-cüzdan kodu 104
orijinal ayarlar 97
PIN kodu 103
sertifikalar 105
Sohbet ayarları 82, 83, 88
tarih ve saat 103
telefonu kişiselleştirme 11
UPIN kodu 103
UPUK kodu 104
veri bağlantıları 99

B

bağlantı ayarları 99
başka bir telefondan içerik aktarma 113
bekleme modu 11
bilgisayar bağlantıları 92
Bluetooth

bağlantı durumu göstergeleri 91

bağlantı istekleri 91

cihaz adresi 90
cihaz simgeleri 90
eşleştirme istekleri 91
eşleştirme, sözlük açıklaması 90
fabrikada ayarlanmış şifre 90
iki cihaz arasında bağlantı kurma,
eşleştirme 90
kapatma 92
kulaklık 108
şifre, sözlük açıklaması 90

C

CD-ROM 93

Ç

çözünürlük, sözlük açıklaması 35

D

dijital haklar yönetimi, DRM

bkz: *etkinleştirme anahtarları*

DNS, etki alanı adı servisi, sözlük açıklaması 102

dosya biçimleri

JAD dosyası 110
JAR dosyası 110
RealPlayer 43
SIS dosyası 109

dosya yöneticisi 18

E

ekranı temizle

Bkz: *bekleme modu*

e-posta

- açma 56
- ayarlar 61
- çevrimdışı 57
- ekleri görüntüleme 56
- posta kutusundan alma 56
- uzak posta kutusu 55

erişim noktaları

ayarlar 101

erteleme

- ajanda alarmı 65
- çalar saat 16

etkinleştirme anahtarları

F

filmler, muvee'ler

- hızlı muvee'ler 41
- özel muvee'ler 41

G

galeri

gönderme

- ajanda kayıtları 65
- görüntüler 34
- kartvizitler, iş kartvizitleri 29
- video klipler 40

göstergeler

güvenlik kodu

bkz: *kilit kodu*

H

hafıza

- hafıza kullanımını görüntüleme 18
- hafızayı temizleme 25, 26

hafıza kartı

hafıza kartı adaptörü

- bkz: *Hızlı Başlangıç Kılavuzu, küçük boyutlu Multimedya Kartı adaptörü*

hızlı arama

hoparlör

- etkinleştirme 17
- kapatma 17

I

IP adresi, sözlük açıklaması

J

internet erişim noktaları (IAP)

Bkz: *erişim noktaları*

işleme cihazı ayarları

işlem kaydı

- filtreleme 27
- içeriği silme 27
- işlem kaydı süresi 27

J

Java

Bkz: *uygulamalar, Java*

K

kamera

dizi modu 35

gece modu 34

- görüntü gönderme 34
- kontrastı ayarlama 34
- parlaklığı ayarlama 34
- video kaydedici ayarları 37
- video klipleri kaydetme 36
- zamanlayıcı 35

kartvizitler

- DTMF tonları kaydetme 25
- resim ekleme 28

kısa mesaj

kısa mesaj servis merkezi

yeni ekleme 59

kısayollar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın*
- kamera 34
- web bağlantısı 69

kilit kodu

kişiselleştirme

kodlar

- kilit kodu 103
- PIN kodu 103
- PIN2 kodu 103

konferans araması

kontrast

kamerada ayarlama 34

kopyalama

- kartvizit; SIM kart ile cihazın hafızası 29
- metin 50

kulaklık ayarları 108

küçük görüntüler

kartvizite 28

M

m-cüzdan 78

ayarlar 81

Bilet bilgilerini görüntüleme 80

kart bilgilerini saklama 79

m-cüzdan kodunu girme 78

m-cüzdan kodunu sıfırlama 81

m-cüzdan kodu 78, 104

medya dosyaları

dosya biçimleri 43

geri sarma 44

ileri sarma 44

sesi kapatma 44

menü

yeniden düzenleme 12

mesajlar

e-posta 51

kısa mesaj 51

multimedya mesajı 51

metin kesme 50

metin yapıştırma 50

multimedya mesajları 51

Ö

ön bellek

temizleme 73

P

paket veri bağlantıları 93

ayarlar 102

GPRS, sözlük açıklaması 100

parlaklık

ekran 98

kamerada ayarlama 34

PC bağlantıları

Bluetooth veya USB kablosu ile 92

PC Suite

ajanda verileri 66

PC'ye görüntü aktarma 38

senkronizasyon 92

telefon hafıza kartını

görüntüleme 19

PIN kodu 103

posta kutusu 55

R

RSMC, küçük boyutlu MMC

Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın

S

saat

alarm 16

ayarlar 16, 103

erteleme 16

sabit arama 104

senkronizasyon 95

sertifikalar 105

servis komutları 47

ses denetimi 17

arama sırasında 21

hoparlör 17

ses etiketi kaydetme 31, 109

ses etiketleri 30, 109

arama yapma 31

ekleme 31, 109

ses klipleri 37

sesi kapatma 44

sesle arama 30, 109

sesler

kişiselleştirme 12

ses kaydetme 43

zil sesini susturma 23

sesli mesajlar 21

SIM kart

adlar ve numaralar 29

mesajlar 58

telefona isim ve numara

kopyalama 29

SIS dosyası 109

SMS merkezi,

kısa mesaj servis merkezi 59

sohbet

bkz: *sohbet mesajları*

sohbet mesajları 82

bireysel oturumlar 85

engelleme 84

gruplar 86

kullanıcı kimliği,
sözlük açıklaması 85
mesajları kaydetme 85
özel mesaj gönderme 84
sohbet mesajları gönderme 84
sunucuya bağlanma 82

T

tarih

ayarlar 103

telesekreter 21

aramaları telesekretere
yönlendirme 107
telefon numarasını
değiştirme 21

tefif hakkı koruması

bkz: etkinleştirme anahtarları

U

UPIN kodu 103

UPUK kodu 104

USB kablosu 92

USIM kart

Hızlı Başlangıç

*Kılavuzu'ndaki sözlük
açıklamasına bakın*

USSD komutları 47

uygulamalar, Java 109

uzak posta kutusu 55

V

veri bağlantıları

bilgiler 94
göstergeler 15
kesme 94

video araması 21

cevaplama 24
reddetme 24

video düzenleme 39

efektler ekleme 39
geçişler ekleme 39
özel video klipler 39
ses klipleri ekleme 39

video kaydedici

bkz: kamera

video kaydetme 37

video klipler 37

video oynatıcı

Bkz: RealPlayer

W

web

erişim noktaları,
bkz: erişim noktaları

Y

yazılım

cihazınıza dosya aktarma 110

yer imi, sözlük açıklaması 69

Z

zil sesleri

kısa mesaj olarak alma 54
kişisel zil sesi ekleme 30
kişisel zil sesini kaldırma 30