

Nokia 6700 classic - Priročnik za uporabo

Vsebina		Zvočna sporočila Nokia Xpress	22
Varnost	4	Info sporočila, sporočila na kartici SIM in ukazi za storitve	22
Splošne informacije	5	Telefonski predal	22
O vaši napravi	5	Nastavitve sporočil	22
Omrežne storitve	5	Pošta in neposredno sporočanje	23
Kode za dostop	6	Imenik	28
Nastavitvena storitev	6	Delo z imenikom	28
My Nokia	6	Vizitke	29
Nalaganje vsebine	7	Določanje klicnih bližnjic	29
Koristni nasveti	7	Dnevnik klicev	29
Posodobitve programske opreme	7	Dnevnik položajev	29
Podpora Nokia	8	Povezovanje	30
Upravljanje digitalnih pravic	8	Brezžična tehnologija Bluetooth	30
Hitri začetek	9	Paketna podatkovna povezava	31
Vstavev kartice SIM in baterije	9	Podatkovni kabel USB	31
Vstavev kartice microSD	10	Sinhronizacija in varnostno kopiranje	32
Odstranitev kartice microSD	10	Nokia PC Suite	32
Polnjenje baterije	10	Nastavitve	32
Antena	11	Profil	32
Pašček	12	Teme	32
Tipke in deli	12	Toni	32
Vklop in izklop telefona	14	Svetlobni učinki	33
Pripravljenost	14	Zaslon	33
Profil Polet	16	Datum in ura	33
Tapkanje	17	Moje bližnjice	33
Zaklepanje tipkovnice	17	Klici	34
Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM	17	Telefon	34
Klici	17	Glasovni ukazi	35
Klicanje	17	Dodatki	35
Sprejem in končanje klica	18	Konfiguracija	36
Klicne bližnjice	18	Posodobitve programske opreme po omrežju	36
Glasovno klicanje	18	Varnost	37
Možnosti med klicem	18	Obnavljanje tovarniških nastavitev	38
Sporočila	19	Operaterjev meni	38
Besedilna in večpredstavnostna sporočila	19	Galerija	38
Brzobjavke	21		

Mape in datoteke	38
Tiskanje slik	38
Spletna objava slik in video posnetkov	38
Pomnilniška kartica	39

Predstavnost 39

Fotografiranje in snemanje videa	39
Predstavnostni predvajalnik	40
Radio	42
Snemalnik zvoka	43
Izenačevalnik	43

Splet 44

Povezovanje s storitvijo	44
Prenosi v splet	44
Nastavitve videza	45
Začasni pomnilnik	45
Zaščita brskalnika	45

Zemljevidi 46

Posodabljanje in prenos zemljevidov	46
Zemljevidi in sistem GPS	46
Navigacija	47

Pripomočki 48

Budilka	48
Koledar	48
Opravi	48
Beležke	49
Kalkulator	49
Odštevalnik časa	49
Štoparica	49

Aplikacije 50

Odpiranje aplikacije	50
Nalaganje aplikacije	50

Storitve kartice SIM 51

Informacije o izdelku in varnostne informacije 51

Kazalo 57

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

Splošne informacije

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter WCDMA 900, 1900 in 2100 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekaterne funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Kode za dostop

Če želite določiti, kako telefon uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Kode za dostop**.

- Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo. Privzeta koda je 12345. Lahko jo spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Pri nekaterih postopkih je koda potrebna ne glede na nastavitve, na primer pri obnovitvi tovarniških nastavitev. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in se telefon zaklene, ga boste morali odnesti v popravilo, za kar boste morali plačati. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite odhodne in dohodne klice (omrežna storitev).
- Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula za spletni brskalnik ali jih spremeniti, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Nast. zaščitn. modula**.

Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, na primer mobilne internetne storitve, večpredstavnostna sporočila (MMS), zvočna sporočila Nokia Xpress ali sinhroniziranje z internetnim strežnikom, morate telefon ustrezno nastaviti. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev, najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia ali v razdelku za podporo na spletnem mestu družbe Nokia. [Glejte "Podpora Nokia", str. 8.](#)

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, se nastavitve samodejno shranijo in vključijo ali pa se prikaže obvestilo **Prejete nastavitve konfiguracije**.

Nastavitve shranite tako, da izberete **Prikaži > Shrani**. Po potrebi vnesite kodo PIN, ki vam jo je priskrbel ponudnik storitev.

My Nokia

Prejemajte brezplačne nasvete, zvijače in podporo za telefon Nokia, novice o najnovejših izdelkih in storitvah Nokia ter uporabljajte brezplačne preizkusne vsebine, interaktivne predstavitve in prilagojeno spletno mesto.

Še danes se prijavite za uporabo storitve My Nokia, da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj telefon Nokia. Obiščite spletno stran www.nokia.com/mynokia, kjer boste našli dodatne informacije in preverili, ali je storitev na voljo na območju, kjer ste.

Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev).

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Koristni nasveti

Če imate vprašanja o telefonu ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, pogledajte v priročnik za uporabo. Če s tem ne rešite težave, poskusite naslednje:

- Še enkrat zaženite telefon: izklopite telefon in odstranite baterijo. Po nekaj sekundah znova vstavite baterijo in vklopite telefon.
- Obnovite tovarniške nastavitve. [Glejte "Obnavljanje tovarniških nastavitve", str. 38.](#)
- Posodobite programsko opremo telefona z aplikacijo Nokia Software Updater, če je to mogoče. [Glejte "Posodobitve programske opreme", str. 7.](#)
- Obiščite spletno mesto Nokia ali se obrnite na center Nokia Care. [Glejte "Podpora Nokia", str. 8.](#)

Če težave ne morete odpraviti, se v lokalnem centru Nokia Care pozanimajte o možnostih popravila. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njem.

Posodobitve programske opreme

Nokia bo morda izdelala posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudila nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko naložili z računalniškim programom Nokia Software Updater. Za posodobitev programske opreme naprave potrebujete program Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000, XP ali Vista, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.

Več informacij o programu Nokia Software Updater in namestitveno datoteko boste našli na spletni strani www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste to morda lahko zahtevali neposredno v telefonu. [Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 36.](#)

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

Nastavitvena storitev

S spletnega mesta www.nokia.com/support naložite brezplačne konfiguracijske nastavitve za svoj model telefona, na primer za večpredstavnostna sporočila, GPRS, e-pošto in druge storitve.

Nokia PC Suite

Na spletnem mestu Nokia na naslovu www.nokia.com/support.

Storitve Nokia Care



Če potrebujete storitve Nokia Care, preverite seznam lokalnih centrov Nokia Care na naslovu www.nokia.com/customerservice.

Vzdrževanje

Če je treba napravo popraviti, poiščite najbližji servisni center Nokia Care na naslovu www.nokia.com/repair.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine. Z napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z onemogočenim posredovanjem vsebin in OMA DRM 2.0. Če neka programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebine.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključke in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključki in vsebina zbrisali. Vklopne ključke ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine lahko omejuje

ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Hitri začetek

Vstavev kartice SIM in baterije

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ta telefon je namenjen uporabi z baterijo BL-6Q. Vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. [Glejte "Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia", str. 52.](#)

Kartica SIM in stiki na njej se lahko hitro poškodujejo, če se kartica opraska ali upogne, zato bodite previdni, ko jo vstavljate, odstranjujete in delate z njo.

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.



- 2 Vstavite kartico SIM v režo tako, da bodo njeni stiki obrnjeni navzdol.



- 3 Vstavite baterijo tako, da bodo njeni stiki pravilno obrnjeni.



- 4 Znova namestite hrbtni pokrovček.



Vstavev kartice microSD

Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vaš telefon podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 8 GB.

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Vstavite kartico v režo za kartico microSD tako, da bo predel s stiki obrnjen navzdol.



- 3 Znova namestite hrbtni pokrovček.

Odstranitev kartice microSD

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček naprave.
- 2 Izvlecite kartico.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.



- 2 Polnilnik priključite na napravo.
- 3 Če naprava pokaže polno baterijo, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterijo lahko polnite tudi prek kabla USB z električno energijo iz računalnika.

- 1 Priključite kabel USB v vrata USB na računalniku in v svojo napravo.
- 2 Ko se baterija napolni, odklopite kabel USB.

Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Polnjenje naprave med poslušanjem radia lahko vpliva na kakovost sprejema.

Antena



Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.


Na sliki je s sivo označeno območje antene.

Pašček

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Napeljite pašček in ga zategnite.
- 3 Znova namestite hrbtni pokrovček.



Tipke in deli

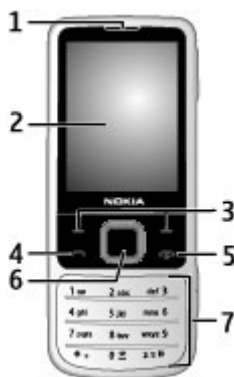

- 1 Slušalka
- 2 Zaslon
- 3 Leva in desna izbirna tipka
- 4 Klicna tipka
- 5 Tipka za konec in vklop/izklop
- 6 Tipka Navi™; v nadaljevanju tipka za pomikanje
- 7 Tipkovnica



- 8 Tipki za glasnost
- 9 Bliskavica
- 10 Objektiv kamere
- 11 Sprožilec kamere
- 12 Zvočnik
- 13 Priključek za polnilnik
- 14 Očesce za pritrditev pasčka
- 15 Mikrofon
- 16 Priključek USB

Vklop in izklop telefona



Telefon vklopite ali izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop.

Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše v obliki ****).


Če telefon zahteva, da nastavite uro in datum, vnesite lokalni čas, izberite časovni pas svoje lokacije glede na razliko od srednjega časa po Greenwichu (GMT) in vnesite datum. [Glejte "Datum in ura", str. 33.](#)

Ko telefon vklopite prvič, boste morda morali prenesti nastavitve konfiguracije ponudnika storitev (omrežna storitev).

Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in še niste vnesli nobenih znakov, pravimo, da je telefon v pripravljenosti.

Zaslon

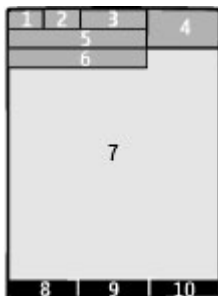

- 1 Moč signala mobilnega omrežja 
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ura
- 5 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 6 Datum
- 7 Zaslón
- 8 Funkcija leve izbirne tipke
- 9 Funkcija tipke za pomikanje
- 10 Funkcija desne izbirne tipke

Funkciji leve in desne izbirne tipke lahko zamenjate. [Glejte "Leva in desna izbirna tipka", str. 33.](#)

Domači zaslon

Na domačem zaslonu so prikazani seznam izbranih funkcij telefona in informacije, do katerih lahko neposredno dostopate.

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon > Začetni zaslon.**

Če želite vključiti način začetnega zaslona, izberite **Način začet. zaslona.**

Če želite urediti ali spremeniti način začetnega zaslona, izberite **Prilagodi prikaz.**

Če želite izbrati tipko za vklop načina začetnega zaslona, izberite **Tipka začet. zaslona.**

V načinu začetnega zaslona se lahko pomikate navzgor in navzdol po seznamu ter izberete **Izberi, Prikaži** ali **Uredi**. Puščice označujejo, da so na voljo dodatne informacije. Če želite ustaviti navigacijo, izberite **Izhod**.

Bližnjice

Ko je naprava v stanju pripravljenosti ali v načinu začetnega zaslona, lahko uporabljate naslednje bližnjice.

Seznam neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev

Pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, se pomaknite na številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Zagon spletnega brskalnika

Pridržite tipko **0**.

Klicanje telefonskega predala

Pridržite tipko **1**.

Uporaba drugih tipk kot bližnjic

[Glejte "Klicne bližnjice", str. 18.](#)

Kazalniki

	Imate neprebrana sporočila.
	Imate neodposlana ali preklicana sporočila ali taka, ki jih ni bilo mogoče poslati.
	Tipkovnica je zaklenjena.
	Telefon ne bo zvonil ob dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.
	Nastavljeno je bujenje.
G/E	Telefon je prijavljen v omrežje GPRS ali EGPRS.
	Vzpostavljena je povezava GPRS ali EGPRS.
	Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
	Vključena je povezava Bluetooth.
2	Če imate dve telefonski liniji, je izbrana druga linija.
	Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.
	Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
	Vključeni profil je časovno omejen.

Profil Polet

Profil Polet uporabite v okolju, občutljivem za radijsko oddajanje, da izključite vse radiofrekvenčne funkcije. Vseeno lahko dostopate do iger, za katere ne potrebujete povezave, do koledarja in telefonskih števil. Ko je profil Polet vključen, je prikazana ikona ➔ .

Vklop profila Polet

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili > Polet > Vključi ali Prilagodi.**

Izklop profila Polet

Izberite kateri koli drug profil.

Opozorilo:

Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti števil za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Klič". Naprava potrdi, da izklaplja profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

Tapkanje

Funkcija tapkanja vam omogoča, da hitro utišate in zavrnete klice in tone budilke ter prikažete uro tako, da dvakrat tapnete hrbtni ali sprednji del telefona.

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Nastavitve za Sensor**, da vključite funkcijo tapkanja in vibriranje kot povratno informacijo.

Utišanje klicev ali budilke

Dvakrat tapnite telefon.

Zavrnitev klica ali vklop dremeža budilke po tem, ko ste jo utišali

Znova dvakrat tapnite telefon.

Prikaz ure

Dvakrat tapnite telefon.

Če imate neodgovorjene klice ali nova prejeta sporočila, jih morate preveriti, preden lahko pogledate na uro.

Zaklepanje tipkovnice

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete tipko *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** ter v sekundi in pol pritisnete tipko *. Če naprava zahteva kodo za zaklepanje, jo vnesite.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Dodatni možnosti sta samodejno in varnostno zaklepanje tipkovnice. [Glejte "Telefon", str. 34.](#)

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije telefona, na primer pripomočke in igre, lahko uporabljate, tudi če vanj ne vstavite kartice SIM. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

Klici

Klicanje

Pokličete lahko na več načinov:

- Vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno številko, in pritisnite klicno tipko.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono, in sicer tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem vnesite še kodo države, omrežno številko, po potrebi brez prve ničle, in telefonsko številko.

- Dnevnik klicev odprete tako, da v načinu domačega zaslona enkrat pritisnete klicno tipko. Izberite številko ali ime in pritisnete klicno tipko.
- Poiščite ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v imenik. [Glejte "Delo z imenikom", str. 28.](#)

Med klicem prilagodite glasnost tako, da pritisnete tipko za glasnost gor ali dol.

Sprejem in končanje klica

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite tipko za konec. Zvonjenje utišate tako, da izberete **Utišaj**.

Klicne bližnjice

Številskim tipkam od 2 do 9 dodelite telefonsko številko. [Glejte "Določanje klicnih bližnjic", str. 29.](#)

Z uporabo klicne bližnjice lahko vzpostavite klic na naslednje načine:

- Pritisnite številsko in nato klicno tipko.
- Če ste nastavili **Meni > Nastavitve > Klicanje > Hitro klicanje > Vključeno**, pridržite eno od številskih tipk.

Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika, in preden jih lahko uporabljate, morate izbrati **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona** in jezik.

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

- 1 Pridržite desno izbirno tipko, ko je prikazan domači zaslon. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Začnite govoriti**.
- 2 Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz najustreznjšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

Možnosti med klicem

Večina možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, spada med omrežne storitve. O njihovi razpoložljivosti se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila

Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostno.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Če želite pošiljati sporočila, mora biti v vaši napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM. Številko ročno nastavite tako, da izberete **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Centri za sporočila > Dodaj center** ter vnesete ime in številko ponudnika storitev.

Pisanje besedila

Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnosti**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**.

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje številčk preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti > Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete *****. Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

- 1 Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
- 2 Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
 - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
- 3 Začnite pisati naslednjo besedo.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Za več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev večpredstavnostnega sporočanja (MMS), se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo**.
- 2 Pomaknite se na polje **Za:** in vnesite prejemnikovo telefonsko številko ali e-poštni naslov ali pa izberite **Dodaj**, da bi izbrali prejemnike med možnostmi, ki so na voljo. Izberite **Možnosti**, da bi dodali prejemnike in zadeve ali nastavili možnosti pošiljanja.
- 3 Pomaknite se na polje **Besedilo:** in vnesite besedilo sporočila.

- 4 Če želite sporočilu priložiti vsebino, se pomaknite na vrstico prilog na dnu zaslona in izberite zeleno vrsto vsebine.
- 5 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Na vrhu zaslona je označena vrsta sporočila, ki se samodejno spreminja v skladu z vsebino sporočila.

Tarife za pošiljanje različnih vrst sporočil se morda razlikujejo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Ko prejmete sporočilo, telefon prikaže obvestilo. Izberite **Prikaži**, da ga prikažete. Če ste prejeli več sporočil, pogledate zeleno sporočilo tako, da ga izberete v mapi **Prejeto** in izberete **Odprj**. Uporabite tipko za pomikanje, da pregledate celotno sporočilo.

Odgovor ustvarite tako, da izberete **Odgovori**.

Pošiljanje sporočil

Pošiljanje sporočil

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati.

Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, sporočilo ostane v mapi **V pošiljanju**. Pošiljanje sporočil v mapi **V pošiljanju** prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekliči pošiljanje**.

Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo **Poslani predmeti**, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastav. sporočil** > **Splošne nastavitve** > **Shrani poslana spor..**

Razvrščanje sporočil

Telefon shrani prejeta sporočila v mapo **Prejeta sporočila**. Sporočila lahko razvrščate v mapi **Shranjeni predmeti**.

Če želite dodati, preimenovali ali zbrisati mapo, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Shranj. predmeti** > **Možnosti**.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

- 1 Če želite napisati brzjavko, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Brzjavka**.

- 2 Vnesite prejemnikovo telefonsko številko, napišite sporočilo (največ 70 znakov) in izberite **Pošlji**.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Posnemite sporočilo. [Glejte "Snemalnik zvoka", str. 43.](#)
- 3 V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Info sporočila, sporočila na kartici SIM in ukazi za storitve

Info sporočila

Od ponudnika storitev lahko prejimate sporočila o različnih temah (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni > Sporočila > Info sporočila** in med možnostmi, ki so na voljo.

Ukazi za storitve

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenujemo jih tudi ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

Če želite napisati in poslati zahtevo za storitev, izberite **Meni > Sporočila > Ukazi za storitve**. Podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku storitev..

sporočila na kartici SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni > Sporočila > Možnosti > Sporočila na SIM**.

Telefonski predal

Telefonski predal za glasovne klice je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Svoj telefonski predal za glasovne klice pokličete tako, da pridržite tipko **1**.

Če bi radi spremenili številko telefonskega predala, izberite **Meni > Sporočila > Telefon. predal > Sporočila glas. pošte > Številka telef. predala**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil** in med naslednjim:

Spološne nastavitve — Shranite kopije poslanih sporočil v napravi, prepisite stara sporočila, kadar je pomnilnik sporočil poln, in po meri oblikujte tudi druge nastavitve v zvezi s sporočili.

Besedilna sporočila — Omogočite poročila o dostavi, nastavite centre za sporočila SMS in e-poštna sporočila SMS, izberite vrsto podpore znakom in po meri oblikujte tudi druge nastavitve v zvezi z besedilnimi sporočili.

Večpredstavn. spor. — Omogočite poročila o dostavi, nastavite videz večpredstavnostnih sporočil, omogočite prejemanje večpredstavnostnih sporočil in oglasov ter po meri oblikujte tudi druge nastavitve v zvezi z večpredstavnostnimi sporočili.

E-pošta — Omogočite prejemanje e-pošte, nastavite velikost slike v e-poštnem sporočilu in po meri oblikujte tudi druge nastavitve v zvezi z e-poštnimi sporočili.

Sporočila storitev — Aktivirajte sporočila o storitvah n po meri oblikujte tudi druge nastavitve v zvezi s sporočili o storitvah.

Pošta in neposredno sporočanje

Nastavite napravo tako, da boste lahko pošiljali in prejeli pošto s svojega poštnega računa ali klepetali v svoji skupnosti uporabnikov neposrednega sporočanja.

Vaša naprava morda podpira storitev Nokia Messaging ali klasično pošto Nokia in pomenke Nokia, odvisno od države. Kateri sistem sporočanja je v uporabi, preverite tako, da izberete **Meni > Sporočila > E-pošta**.



Če se na vrhu zaslona pojavi _____, je v uporabi storitev Nokia Messaging. Glejte "[Pomenki v storitvi Nokia Messaging](#)" na strani [25](#) in "[Pošta v storitvi Nokia Messaging](#)" na strani [23](#).

V nasprotnem primeru glejte "[Pomenki Nokia](#)" na strani [27](#) in "[E-pošta Nokia](#)" na strani [26](#).

Pošta v storitvi Nokia Messaging

Če želite prebrati, napisati ali poslati e-poštno sporočilo, z mobilno napravo dostopite do e-poštnih računov različnih ponudnikov.

Preden lahko uporabljate pošto, morate imeti e-poštni račun. Če e-poštnega računa še nimate, ga ustvarite v storitvi Ovi. Meniji se lahko razlikujejo, odvisno od ponudnika poštnih storitev.

Nastavitev pošte

Vpišete se lahko v obstoječi poštni račun ali pa odprete nov poštni račun Ovi.

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.

Vpis v poštni račun

1 Izberite ponudnika poštnih storitev.

- 2 Vnesite ID in geslo računa.
- 3 Če ne želite vsakič vnašati gesla, ga shranite.
- 4 Izberite **Vpiši se**.

Če se želite vpisati v dodatni poštni račun, izberite **Dodaj račun**.

Nastavitev pošte Ovi

Če še nimate poštne računa, lahko ustvarite račun Nokia, ki vključuje poštne storitve Ovi.

- 1 Izberite **Pridobite Ovi Mail**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Ko ustvarite nov račun Nokia, se lahko vpišete v poštne storitve Ovi ter začnete pošiljati in sprejemati pošto. Račun lahko uporabljate tudi za vpis v druge storitve Ovi, recimo pomenke. Če želite več informacij, si oglejte www.ovi.com.

Branje, ustvarjanje in pošiljanje pošte

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta** in poštni račun.

Branje pošte in odgovarjanje nanjo

- 1 Izberite poštno sporočilo in **Odpri**.
- 2 S tipko za pomikanje si oglejte celotno sporočilo.
- 3 Če želite odgovoriti na sporočilo ali ga poslati naprej, izberite **Možnosti**.

Ogled in shranjevanje prilog

Poštne priloge s prilogami, na primer slikami, so označena z ikono sponke za papir. Nekatere priloge morda niso združljive z napravo in jih ta ne bo mogla prikazati.

- 1 Razširite seznam prilog.
- 2 Izberite prilogo in **Prikaži**.
- 3 Če želite shraniti prilogo v napravo, izberite **Shrani**.

Ustvarjanje in pošiljanje pošte

- 1 Izberite **Možnosti > Ustvari novo**.
- 2 Vnesite poštni naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite sporočilu pripeti prilogo, izberite **Možnosti > Priloži datoteko**.
- 4 Če želite izbrati sliko, ki bi jo pripeli k sporočilu, izberite **Možnosti > Priloži novo sliko**.
- 5 Če želite poslati sporočilo, izberite **Pošlji**.

Zapiranje aplikacije za pošto

Izberite **Izpiši se**.

Dostop do pomenkov iz poštnega računa

Nekateri ponudniki poštnih storitev omogočajo neposreden dostop do pomenkov iz poštnega računa.

Če se želite vpisati v ponudnikovo storitev pomenkov med pisanjem poštnega sporočila, izberite **Možnosti** in storitev pomenkov.

Pomenki v storitvi Nokia Messaging

S pomenki lahko prek naprave klepetate z drugimi dosegljivimi uporabniki.

Uporabite lahko svoj obstoječi račun v skupnosti za pomenke, ki jo podpira naprava.

Če se še niste registrirali v storitev Pomenki, lahko ustvarite račun za pomenke s podprto storitvijo Pomenki prek računalnika ali naprave. Meniji se lahko razlikujejo, odvisno od storitve Pomenki.

Storitve pomenkov

Vpis v obstoječi račun za pomenke

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Pomenki**.
- 2 Izberite storitev pomenkov.
- 3 Vnesite ID in geslo računa.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Ustvarjanje novega računa Nokia

Če želite ustvariti račun Nokia, ki vključuje poštnne storitve in storitve pomenkov, z računalnikom, obiščite www.ovi.com. Če želite ustvariti račun z napravo, storite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Hkratna uporaba storitev pomenkov

- 1 Če se želite vrniti v glavni pogled pomenkov, iz katere koli storitve pomenkov izberite **Zač. zas.**
- 2 Izberite storitev pomenkov in se vpišite vanjo.
- 3 Med storitvami pomenkov preklapljate tako, da se v pogledu imenika pomaknete levo ali desno.

Izmenjava sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Pomenki**.

Pošiljanje pomenka

- 1 Izberite storitev pomenkov.
- 2 Iz imenika izberite vizitko.

Vsak pogovor je na zavihku v pogledu pogovora.

- 3 V besedilno polje na dnu zaslona vnesite sporočilo.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Sprejemanje sporočil

Kadar v trenutnem pogovoru prejmete novo sporočilo, se to pojavi na koncu zgodovine pomenkov. Kadar se novo sporočilo pojavi v drugem pogovoru, začne utripati zavihek ustreznega pogovora. Med pogovori preklapljate takole:

- 1 Pomaknite se do zavihkov pogovorov.
- 2 Pogovor odprete tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če novo sporočilo pošilja druga skupnost, je to označeno v zgornjem ali spodnjem kotu.

Pomaknite se navzgor in izberite **Preklopi** ali **Izberi**.

Nastavitve obvestil

O novih sporočilih boste obveščeni tudi takrat, kadar aplikacije ne uporabljate. Nastavitve obvestil spreminjate takole:

- 1 V glavnem pogledu za pomenke izberite **Možnosti** > **Nastav. pomenkov**.
- 2 Izberite vrsto obvestila in **Shrani**.

Izhod iz aplikacije za pomenke

Ko zapustite aplikacijo pomenkov, ostanete še vedno vpisani v storitve pomenkov. Vaša seja ostane še nekaj časa aktivna; koliko časa, je odvisno od naročnine na storitev. Kadar v ozadju teče aplikacija za pomenke, lahko odpirate druge aplikacije, k pomenkom pa se lahko kadar koli vrnete, ne da bi se vam bilo treba še enkrat vpisovati.

Zapiranje okna za pomenke

Pomaknite se do glavnega pogleda za pomenke in izberite **Izhod**.

Izpis iz pomenkov

Izberite **Možnosti** > **Izpis**.

Vsi pogovori so zaprti.

E-pošta Nokia

S svojo napravo dostopajte do e-poštnega računa ter berite, pišite in pošiljajte e-pošto. Ta e-poštna aplikacija se razlikuje od funkcije za e-poštna sporočila SMS.

Ta funkcija ni na voljo v vseh regijah.

Preden lahko začnete uporabljati pošto, morate imeti pri ponudniku e-poštnih storitev e-poštni račun. Pri ponudniku e-poštnih storitev preverite, ali imate na voljo e-poštni račun in nastavitve zanj. Nastavitve boste morda prejeli v nastavitvenem sporočilu.

Čarovnik za namestitev pošte

Čarovnik za namestitev pošte se samodejno odpre, če poštna nastavitve v napravi niso določene. Čarovnika za namestitev za dodajanje novega poštne računa odprete tako, da izberete **Meni** > **Sporočila** in obstoječi poštni račun. Izberite **Možnosti** > **Dodaj nabiralnik**. Lahko pa ustvarite tudi nov brezplačen e-poštni račun v storitvi Ovi. Upoštevajte navodila.

Pisanje in pošiljanje poštne sporočila

Pošto lahko napišete preden se povežete s pošno storitvijo.

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Ustvari sporočilo** > **E-pošno sporočilo**.
- 2 Vnesite prejemnikov poštni naslov, zadevo in besedilo poštne sporočila. Datoteko pripnete tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi**.
- 3 Če je določenih več poštne računov, izberite tistega, s katerega želite poslati pošno sporočilo
- 4 Izberite **Pošlji**.

Branje pošte in odgovarjanje nanjo

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Nalaganje poštne glav

Izberite svoj poštni račun.

Nalaganje poštne sporočila s prilogami

Izberite pošno sporočilo in **Odpi** ali **Naloži**.

Odgovarjanje na pošno sporočilo ali njegovo posredovanje

Izberite **Možnosti** > **Odgovori** ali **Posreduj**.

Prekinitev povezave z vašim poštnim računom

Izberite **Možnosti** > **Prekini**. Povezava s poštnim računom se samodejno konča, ko nekaj časa ni aktivna.

Pomenki Nokia

Z omrežno storitvijo Pomenki lahko dosegljivim uporabnikom pošiljate kratka besedilna sporočila. Naročiti se morate na storitev in se registrirati v storitev Pomenki, ki jo želite uporabljati. Več informacij o razpoložljivosti, cenah in navodilih lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Meniji se lahko razlikujejo, odvisno od ponudnika storitve Pomenki.

Če želite vzpostaviti povezavo s storitvijo, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Pomenki** in sledite navodilom.

Imenik

Imena in telefonske številke lahko shranite kot vizitke v imenik telefona in na kartico SIM ter jih iščete in uporabljate za klicanje in pošiljanje sporočil.

Delo z imenikom

Izbira pomnilnika za imenik

V pomnilnik telefona lahko shranite vizitke z več telefonskimi števkami in dodatnimi podatki, kot so besedilne beležke. Omejenemu številu vizitk lahko dodate tudi sliko, ton ali video posnetek.

V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko. Imena in številke, shranjene na kartici SIM, označuje .

Izberite **Meni > Imenik > Nastavitve > Izbrani pomnilnik**. Če izberete **Telefon in SIM**, se vizitke shranjujejo v pomnilnik telefona.

Shranjevanje imen in števil

Če želite shraniti ime in telefonsko številko, izberite **Meni > Imenik > Dodaj nov niz**. Prva številka, ki jo shranite, je samodejno določena za privzeto in označena z okvirčkom okoli znaka za vrsto številke (na primer ). Ko izberete ime v imeniku, da bi na primer nekoga poklicali, se uporabi privzeta telefonska številka, razen če izberete drugo.

Iskanje vizitke

Izberite **Meni > Imenik > Imena** in se pomaknite po seznamu vizitk ali vnesite prve črke iskanega imena.

Dodajanje in urejanje podrobnosti

Če želite dodati ali spremeniti podrobnost v vizitki, izberite vizitko in **Podrobn. > Možnosti > Dodaj podrobnost**.

Kopiranje ali premikanje vizitk

- 1 Izberite prvo vizitko, ki bi jo radi kopirali ali premaknili, in **Možnosti > Označi**.
- 2 Označite še druge vizitke in izberite **Možnosti > Kopiraj označene ali Premakni označene**.

Kopiranje ali premikanje vseh vizitk

Izberite **Meni > Imenik > Kopiraj vizitke ali Premakni vizitke**.

Brisanje vizitk

Izberite vizitko in **Možnosti > Zbriši vizitko**.

Vse vizitke zbrisete tako, da izberete **Meni > Imenik > Zbriši vse vizitke > Iz pomnilnika telef. ali Na kartici SIM**.

Če želite zbrisati vizitki dodano številko, besedilo ali sliko, vizitko poiščite in izberite **Podrobn..** Pomaknite se do zelene podrobnosti, izberite **Možnosti** > **Zbriši** in ustrezno možnost.

Ustvarjanje skupine vizitk

Vizitke lahko razvrstite v skupine klicalcev z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** > **Skupine**.
- 2 Novo skupino ustvarite tako, da izberete **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj novo skupino**.
- 3 Vnesite ime skupine, izberite sliko in ton zvonjenja, če ju želite dodati skupini, in izberite **Shrani**.
- 4 Če želite v skupino dodati vizitke, izberite skupino in **Prikaži** > **Dodaj**.

Vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati elektronsko vizitko, jo poiščite in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Pošlji vizitko**.

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da bi jo shranili v pomnilnik telefona.

Določanje klicnih bližnjic

Ustvarite bližnjice tako, da številskim tipkam od 2 do 9 določite telefonske številke.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite na številsko tipko.
- 2 Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
- 3 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Dnevnik klicev

Če bi radi videli informacije o klicih, sporočilih, prenosu podatkov in sinhronizaciji, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** in želeno možnost.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Dnevnik položajev

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju (omrežna storitev). Glede naročanja in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Zahtevo za podatek o položaju sprejmete ali zavrnete tako, da izberete **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prežete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem.

Če bi radi videli informacije o zadnjih 10 obvestilih in zahtevah, izberite **Meni > Dnevnik klicev > Določanje polož. > Dnevnik položajev**.

Povezovanje

Telefon ponuja več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje naprave z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, prek radijskih valov.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: napredna distribucija zvoka, upravljanje zvoka in videa na daljavo, klicni dostop do omrežja, prenos datotek, splošni dostop, splošna distribucija zvoka in videa, splošna izmenjava predmetov, omrežni dostop, prostoročna uporaba, slušalke, naročanje predmetov, dostop do imenika, dostop do kartice SIM, aplikacija za odkrivanje storitev in serijska vrata. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih številka za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Vzpostavljajte povezave Bluetooth

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime naprave.
- 3 Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth > Vključen**.  kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
- 4 Če želite povezati napravo z zvočno dodatno opremo, izberite **Pov. se z zv. dod. opr.** in dodatno opremo.
- 5 Če želite seznaniti napravo z eno od naprav Bluetooth v dosegu, izberite **Seznajene naprave > Dodaj novo napr..**

- 6 Izberite najdeno napravo in **Dodaj**.
- 7 Vnesite kodo (do 16 znakov) v svoji napravi in dovolite povezavo z drugo napravo Bluetooth.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Povezava računalnika z internetom

Za povezovanje združljivega računalnika z internetom lahko uporabite tehnologijo Bluetooth. Naprava mora imeti možnost povezave z internetom (omrežna storitev), računalnik pa mora podpirati tehnologijo Bluetooth. Ko je naprava povezana z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjena z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med naslednjim:

Po potrebi — Če želite, da telefon vzpostavi paketno podatkovno povezavo, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ko zaprete aplikacijo, se bo povezava prekinila.

Neprekinj. zveza — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Če telefon povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth ali podatkovnem kablu USB, ga lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priložniku za programsko opremo Nokia PC Suite. [Glejte "Podpora Nokia", str. 8.](#)

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel in izberite način:

Vprašaj ob pov. — Nastavite telefon tako, da bo vprašal, ali naj vzpostavi povezavo.

PC Suite — Če želite kabel uporabiti za PC Suite.

Tiskanje in predstav. — Če boste telefon uporabili s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom.

Shranjevanje podatkov — Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Če želite zamenjati način USB, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Podatkov. kabel USB** in želeni način.

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop.** in med naslednjim:

Izmenjava — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med svojim in drugim telefonom po povezavi Bluetooth.

Varnost. kopiraj — Varnostno kopirajte izbrane podatke.

Obnovi varn.kop. — Izberite shranjeno varnostno kopijo in jo obnovite v telefon.

Informacije o izbrani datoteki varnostne kopije pogledate tako, da izberete

Možnosti > Podrobnosti.

Prenos podatkov — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med telefonom in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Nokia PC Suite

S programsko zbirko Nokia PC Suite lahko upravljate glasbene datoteke ter sinhronizirate imenik, koledar, beležke in opravila med telefonom in združljivim računalnikom ali internetnim strežnikom (omrežna storitev). Več informacij in programsko opremo PC Suite poiščite na spletnem mestu družbe Nokia. [Glejte "Podpora Nokia", str. 8.](#)

Nastavitve

Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitev, imenovanih profili, ki jih lahko s toni zvonjenja prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

Vključi — Vključite izbrani profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen samo določen čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Teme

Tema vsebuje elemente, s katerimi telefon prilagodite lastnemu okusu.

Izberite **Meni > Nastavitve > Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo — Odprite mapo **Teme** in izberite eno od njih.

Naloži temo — Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni > Nastavitve > Toni**. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**.

Svetlobni učinki

Če želite vključiti ali izključiti svetlobne učinke, povezane z različnimi funkcijami telefona, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Osvetlitev**.

Zaslon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon** in med naslednjim:

Ozadje — Nastavite sliko za ozadje, ki bo prikazano v načinu domačega zaslona.

Začetni zaslon — Vključite, uredite in prilagodite način domačega zaslona.

Barva pisave zač. zas. — Izberite barvo pisave za način domačega zaslona.

Ikone navigacij. tipke — Vključite prikaz ikon bližnjic tipke za pomikanje v načinu domačega zaslona.

Podrobn. v obvestilih — Poglejte podrobnosti obvestil o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih.

Ohranjevalnik zasl. — Ustvarite in nastavite ohranjevalnik zaslona.

Velikost pisave — Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.

Logo operaterja — Vključite prikaz operaterjevega logotipa.

Informacija o celici — Vključite prikaz informacij o celici (če to podpira omrežje).

Datum in ura

Če želite zamenjati vrsto ure in časovni pas ali nastaviti uro in datum, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum**.

Ko potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum** > **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas**; ter se pomaknite levo ali desno, da izberete časovni pas lokacije, kjer ste. Ura in datum se nastavitva skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

Moje bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Leva in desna izbirna tipka

Če želite zamenjati funkcijo, dodeljeno levi ali desni izbirni tipki, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Leva izbirna tipka** ali **Desna izbirna tipka** in želeno funkcijo.

Če želite v načinu začetnega zaslona vključiti funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** > **Možnosti** in med naslednjim:

Izberi možnosti — Dodajte ali odstranite funkcijo.

Razvrsti — Prerazvrstite funkcije.

Druge bližnjice

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** in med naslednjim:

Navigacijska tipka — Navigacijski tipki (tipki za pomikanje) dodelite druge funkcije naprave z vnapij sestavljenega seznama.

Tipka začet. zaslona — Nastavite, v katero smer je treba pritisniti navigacijsko tipko, da se vključi način domačega zaslona.

Klici

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** in med naslednjim:

Preusmeritve — Če želite preusmeriti dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene nekatere zapore klicev. [Glejte "Varnost", str. 37.](#)

Sprej. s kat. koli tipko — Sprejemajte klice s kratkim pritiskom na katero koli tipko, razen tipke za vklop/izklop, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.

Samod. ponovno klic. — Nastavite telefon tako, da bo samodejno poskušal znova, če odhodni klic ne uspe. Številko bo poskusil poklicati desetkrat.

Razločnost govora — Izboljšajte razumljivost govora, zlasti v hrupnem okolju.

Hitro klicanje — Če želite klicati imena in telefonske številke, določene tipkam od 2 do 9, z daljšim pritiskom na ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic — Omrežje vas bo med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev).

Prikaz trajanja — Naprava bo med klicem prikazovala njegovo trajanje.

Povzetek po klicu — Po vsakem klicu bo za kratek čas prikazano njegovo približno trajanje.

Pošlji lastno številko — Omogočite, da klicane osebe vidijo vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete **Omrežna nastav.**, bo uporabljena nastavitve, za katero ste domnjeni s svojim ponudnikom storitev.

Linija za odhodne kl. — Izberite telefonsko linijo za odhodne klice, če vaša kartica SIM podpira več linij (omrežna storitev)

Telefon

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** in med naslednjim:

Jezikovne nastavitve — Jezik uporabniškega vmesnika (menijev) telefona nastavite tako, da izberete **Jezik telefona** in jezik. Če izberete **Jezik telefona** > **Samodejno**, telefon nastavi jezik skladno s podatki na kartici SIM.

Stanje pomnilnika — Preverite zasedenost pomnilnika.

Samozaklepanje tipk — Tipkovnica se po vnapij določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v načinu domačega zaslona in ko ne uporabljate nobene funkcije.

Varn. zaklepanje tipk — Če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo, ko odklenete tipkovnico.

Nastavitve za Sensor — Vključite in prilagodite funkcijo tapkanja.

Prepoznav. govora — Glejte "[Glasovni ukazi](#)", str. 35.

Možnost profila Polet — Telefon bo ob vsakem vklopu vprašal, ali želite izbrati profil za potovanje z letalom. V tem profilu so vse radijske povezave izključene.

Posodobitve telefona — Če želite od ponudnika storitev prejemati posodobitve programske opreme (omrežna storitev). Ta možnost ni na voljo za vse telefone. Glejte "[Posodobitve programske opreme po omrežju](#)", str. 36.

Omrežni način — Uporabljajte obe vrsti omrežja, UMTS in GSM. Med aktivnim klicem nimate dostopa do te možnosti.

Izbira operaterja — Nastavite mobilno omrežje, ki je na voljo na območju, kjer ste.

Vklop pomoči — Izberite, ali telefon prikazuje besedila za pomoč.

Ton ob vklopu — Telefon bo ob vklopu predvajal ton.

Glasovni ukazi

Z izgovarjanjem glasovnih ukazov lahko kličete številke in izvajate funkcije telefona.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika. Jezik nastavite tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona** in želeni jezik.

Če bi radi prepoznavanje govora v telefonu prilagodili svojemu glasu, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Prepoznav. govora > Urjenje prepozn. gov..**

Glasovni ukaz za funkcijo vključite tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Telefon > Prepoznav. govora > Glasovni ukazi**, aplikacijo in funkcijo.  označuje, da je glasovni ukaz vključen.

Glasovni ukaz vključite tako, da izberete **Dodaj**. Vključeni glasovni ukaz predvajate tako, da izberete **Predvajaj**.

Navodila za uporabo glasovnih ukazov so v razdelku "[Glasovno klicanje](#)" na strani 18.

Glasovne ukaze lahko upravljate tako, da se pomaknete na funkcijo ter izberete **Možnosti** in med naslednjim:

Uredi ali **Odstrani** — Preimenujete ali izključite glasovni ukaz.

Dodaj vse ali **Odstrani vse** — Vključite ali izključite glasovne ukaze za vse funkcije na seznamu.

Dodatki

Ta meni in njegove različne možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že povezan z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Dodatna oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti (glede na vrsto opreme).

Konfiguracija

Telefon lahko konfigurirate z nastavitvami, ki jih zahtevajo določene storitve. Te nastavite vam bo morda poslal tudi ponudnik storitev. [Glejte "Nastavitvena storitev", str. 6.](#)

Izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija** in med naslednjimi možnostmi:

Privzete nast. konfig. — Oglejte si ponudnike storitev, shranjene v telefonu, in nastavite privzetega ponudnika storitev.

Vkl. privz. v vseh apl. — Vključite privzete nastavitve konfiguracije za podprte aplikacije.

Prednostna dost. toč. — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Nastav. Upravit. napr. — Telefonu dovolite ali preprečite prejetje posodobitev programske opreme. Ta možnost morda ni na voljo za vse telefone. [Glejte "Posodobitve programske opreme po omrežju", str. 36.](#)

Osebn. nastav. konf. — Ročno dodajte nove osebne račune za različne storitve in jih vključite ali zbrisite. Če želite dodati nov osebni račun, izberite **Dodaj** ali **Možnosti > Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite potrebne parametre. Če želite vključiti osebni račun, se pomaknite do njega in izberite **Možnosti > Vključi**.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v telefon (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nastavitve posodabljanja programske opreme

Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Če želite dovoliti ali preprečiti posodabljanje programske opreme in konfiguracije, izberite **Meni > Nastavitve > Konfiguracija > Nastav. Upravit. napr. > Posod. ponudn. stor..**

Zahtevanje posodobitve programske opreme

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Posodobitve telefona**, da od ponudnika storitev zahtevate posodobitve programske opreme telefona, ki so na voljo.

- 2 Izberite **Podr. tren. prog. opr.**, da bi videli trenutno različico programske opreme in preverili, ali je potrebna posodobitev.
- 3 Izberite **Naloži prog. opremo**, če želite naložiti in namestiti posodobitev. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.
- 4 Izberite **Namesti prog. posod.**, da se začne namestitev, če ste jo po nalaganju programske opreme preklicali.

Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

Varnost

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Izberite **Meni > Nastavitve > Varnost** in med naslednjim:

Zahtevanje kode PIN ali Zahteva po kodi UPIN — Če želite, da telefon ob vsakem vklopu zahteva, da vnesete kodo PIN ali UPIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izključite zahtevanje te kode.

Zapore klicev — Omejite dohodne ali odhodne klice s telefonom (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje — Če to podpira vaša kartica SIM, lahko odhodne klice omejite na izbrane telefonske številke. Ko so vključene predpisane številke, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar po njej pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

Zaprta skupina upor. — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

Področje zaščite — Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Kode za dostop — Če želite spremeniti zaščitno kodo, kodo PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Zahteva po kodi PIN2 — Izberite, ali naj telefon pri uporabi funkcije, ki je zaščitena s kodo PIN2, zahteva vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izključite zahtevanje te kode. Ta možnost morda ne bo na voljo, odvisno od kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem mobilnem operaterju.

Uporabljena koda — Izberite vrsto kodo PIN.

Certifikati agencije ali Certifikati uporabn. — Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v telefonu. [Glejte "Zaščita brskalnika", str. 45.](#)

Nast. zaščitn. modula — Če bi radi videli Podr. zaščitn. modula, vključite možnost **Zahtev. PIN za modul** ali spremenite kodi PIN za modul in za podpisovanje. [Glejte "Kode za dostop", str. 6.](#)

Obnavljanje tovarniških nastavitev

V telefonu obnovite tovarniške nastavitve tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Obnovi tov. nast.** in med naslednjim:

Samo obnovi nastav. — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Obnovi vse — Ponastavite vse nastavitve in zbrisate vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključ.

Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

Galerija

Delajte s slikami, video posnetki, glasbenimi datotekami, temami, grafikami, toni, posnetki in prejetimi datotekami. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape.

Mape in datoteke

- 1 Seznam map si ogledate tako, da izberete **Meni > Galerija**.
- 2 Izberite mapo in **Odpri**, da odprete seznam datotek v njej.
- 3 Da bi med premikanjem datoteke videli mape na pomnilniški kartici, se pomaknite na pomnilniško kartico in pritisnite desno tipko za pomikanje.

Tiskanje slik

Vaš telefon podpira tehnologijo Nokia XpressPrint za tiskanje slik v zapisu .jpeg.

- 1 Telefon povežite z združljivim tiskalnikom po podatkovnem kablu ali pa slike pošljite po povezavi Bluetooth, če jo tiskalnik podpira. [Glejte "Brezžična tehnologija Bluetooth", str. 30.](#)
- 2 Izberite sliko, ki jo želite natisniti, in **Možnosti > Natisni**.

Spletna objava slik in video posnetkov

Slike in video posnetke lahko daste v souporabo v združljive storitve spletne souporabe.

Spletno souporabo lahko uporabljate samo, če se naročite na ustrezno omrežno storitev.

Sliko ali video posnetek pošljete storitvi spletne souporabe tako, da izberete datoteko v Galeriji, **Možnosti > Pošlji > Pošlji v splet** in storitev spletne souporabe.

Več informacij o spletni souporabi in združljivih ponudnikih storitev lahko preberete na straneh za podporo uporabnikom izdelkov Nokia ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

V napravi si lahko na internetnih straneh storitve ogledate, kaj ste poslali storitvi spletne souporabe. [Glejte "Prenosi v splet", str. 44.](#)

Pomnilniška kartica

Na pomnilniško kartico lahko shranjujete večpredstavnostne datoteke, kot so video posnetki, pesmi, zvočne datoteke, slike in sporočila.

Na pomnilniško kartico se lahko shranijo nekatere mape v možnosti Galerija z vsebino, ki jo uporablja telefon (na primer Teme).

Formatiranje pomnilniške kartice

Nekatere kartice kupite že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

- 1 Če želite formatirati pomnilniško kartico, izberite **Meni > Galerija ali Aplikacije**, mapo pomnilniške kartice in **Možnosti > Možnosti pom. kart. > Formatiraj kartico > Da**.
- 2 Ko je formatiranje končano, vnesite ime za pomnilniško kartico.

Zaklepanje pomnilniške kartice

Če želite nastaviti geslo (največ 8-mestno) za zaklepanje pomnilniške kartice, da bi kartico zaščitili pred nepooblaščenno uporabo, izberite mapo pomnilniške kartice in **Možnosti > Možnosti pom. kart. > Nastavi geslo**.

Geslo se shrani v telefon in vam ga ni treba znova vnesti, dokler uporabljate pomnilniško kartico v istem telefonu. Če želite uporabiti pomnilniško kartico v drugi napravi, morate vnesti geslo.

Geslo odstranite tako, da izberete **Možnosti > Možnosti pom. kart. > Zbriši geslo**.

Pregledovanje porabe pomnilnika

Če želite preveriti, koliko pomnilnika porabljajo različne skupine podatkov ter koliko ga je še na voljo za namestitev nove programske opreme na pomnilniško kartico, izberite pomnilniško kartico in **Možnosti > Podrobnosti**.

Predstavnost

Fotografiranje in snemanje videa

Z vgrajeno kamero zajemite slike ali posnemite video posnetke.

Fotografiranje

Če želite posneti sliko, pritisnite sprožilec oziroma se pomaknite levo ali desno, če ste v video načinu.

Če želite povečati ali pomanjšati predmet v slikovnem načinu, se pomaknite levo ali desno ali pa uporabite tipki za glasnost.

Sliko posnamete tako, da pritisnete sprožilec. Slike se shranijo v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če je na voljo.

Če želite uporabiti samodejno ostrenje, pritisnite sprožilec do polovice. Prikaže se bel okvir. Ko je prizor izostren, se okvir spremeni v zelenega. Če želite posneti sliko, pritisnite sprožilec do konca. Rdeč okvir pomeni, da kamera ne uporablja ostrenja. V tem primeru spustite sprožilec in znova izostrite prizor.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Če želite uporabiti bliskavico, izberite **Možnosti > Bliskavica > Vključi bliskavico**; če želite samodejno uporabiti bliskavico pri slabi svetlobi, izberite **Samodejno**.

Če želite prikazati sliko takoj po tem, ko ste jo posneli, izberite **Možnosti > Nastavitve > Trajanje predogl. sl.** in trajanje predogleda. Če želite med predogledom posneti drugo sliko, izberite **Nazaj**. Če želite poslati sliko drugi napravi ali storitvi, ki je na voljo, izberite **Možnosti > Pošlji**.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2592 x 1944 slikovnih pik.

Snemanje videa

Če želite vključiti video način, pridržite sprožilec oziroma se pomaknite levo ali desno, če ste v slikovnem načinu.

Če želite začeti snemati video posnetek, izberite **Snemaj** ali pritisnite sprožilec; če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Zač. ust.** ali pritisnite sprožilec; če želite nadaljevati s snemanjem, izberite **Nadaljaj** ali pritisnite sprožilec; če želite ustaviti snemanje, izberite **Ustavi**.

Vaša naprava podpira največjo ločljivost videa 640 x 480 slikovnih pik in shrani video posnetke v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico, če je na voljo.

Možnosti pri fotografiranju in snemanju videa

Če želite uporabiti filter, izberite **Možnosti > Učinki**.

Če želite, da se kamera prilagodi svetlobnim razmeram, izberite **Možnosti > Uravnavanje beline**.

Če želite spremeniti druge nastavitve za fotografiranje in snemanje videa ter izbrati mapo za shranjevanje fotografij in video posnetkov, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Predstavnostni predvajalnik

V telefonu je predstavnostni predvajalnik, ki omogoča predvajanje skladb in video posnetkov. Telefon bo samodejno poiskal glasbene in video datoteke, shranjene v glasbeni mapi v pomnilniku ali na pomnilniški kartici, ter jih dodal v glasbeno knjižnico.

Predstavnostni predvajalnik odprete tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Predstav. pred..**

Glasbeni meni

Dostopajte do glasbenih in video datotek, shranjenih v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prenesite glasbene ali video posnetke iz spleta ali glejte združljive video posnetke, ki se pretakajo iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Poslušanje glasbe ali predvajanje video posnetka

Izberite datoteko iz razpoložljivih map in **Predvajaj**.

Prenos datotek iz spleta

Izberite **Možnosti > Nalaganje** in stran za prenos.

Posodobitev knjižnice glasbe, ko dodate datoteke

Izberite **Možnosti > Posodobi Knjiž..**

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Seznami predv. > Ustvari seznam** in vnesite ime seznama predvajanja.
- 2 Dodajte skladbe ali video posnetke s prikazanih seznamov.
- 3 Izberite **Končano**, da seznam shranite.

Nastavitev storitve pretakanja vsebin (omrežna storitev)

Nastavitve za pretakanje boste morda prejeli v konfiguracijskem sporočilu od svojega ponudnika storitev.

- 1 Izberite **Možnosti > Nalaganje > Nastav. za pretakanje > Konfiguracija**.
- 2 Izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebná konfiguracija** za pretakanje.
- 3 Izberite **Račun** in račun storitve za pretakanje, ki ga vsebuje aktivna konfiguracija.

Predvajanje skladb

Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti.

Predvajalnik upravljajte z navideznimi tipkami na zaslonu.

Izberite ►, da začnete predvajanje.

Predvajanje začasno ustavite tako, da izberete ||.

Na naslednjo skladbo se premaknete tako, da izberete ►►. Na začetek prejšnje skladbe se premaknete tako, da dvakrat izberete ◀◀.

Skladbo, ki se predvaja, previjete naprej tako, da izberete in pridržite ►►. Skladbo, ki se predvaja, previjete nazaj tako, da izberete in pridržite ◀◀. Ko dosežete želeni del, tipko spustite.

Na glasbeni meni preklopite tako, da izberete .

Na trenutni seznam predvajanja preklopite tako, da izberete .

Če želite zapreti meni predstavnostnega predvajalnika in nadaljevati predvajanje glasbe v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Predstavnostni predvajalnik ustavite tako, da pridržite tipko za konec.

Spreminjanje videza predstavnostnega predvajalnika

V telefonu je več tem, s katerimi lahko spremenite videz predstavnostnega predvajalnika.

Izberite **Meni > Predstavnost > Predstav. pred. > Pojdi v Pred. pred. > Možnosti > Nastavitve > Tema Predstav. pred.** in eno od tem s seznama. Ko uporabite drugo temo, se bodo navidezne tipke morda spremenile.

Radio

Izberite **Meni > Predstavnost > Radio.**

Če želite prilagoditi glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti na telefonu.

Če želite uporabiti grafične tipke na zaslonu, se pomaknite navzgor, navzdol, levo ali desno.

Če želite zapreti meni radia, vendar nadaljevati predvajanje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Radio izključite tako, da pridržite tipko za konec.

Nastavljanje radijskih postaj

Iskanje in shranjevanje postaj

- 1 Iskanje postaj zaženete tako, da izberete in pridržite  ali . Frekvenco spremenite za 0,05 MHz tako, da na kratko pritisnete  ali .
- 2 Postajo shranite v pomnilnik tako, da izberete **Možnosti > Shrani postajo.**
- 3 Če bi radi vnesli ime radijske postaje, izberite **Možnosti > Postaje > Možnosti > Preimenuj.**

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Poišči vse postaje — Zaženite samodejno iskanje radijskih postaj, ki so na voljo na vašem območju.

Nastavi frekvenco — Vnesite frekvenco želene radijske postaje.

Postaje — Odprite seznam shranjenih postaj ter jih razvrstite, preimenujte ali zbršite.

Menjavanje postaj

Izberite  ali  ali pa pritisnite številsko tipko, ki ustreza mestu postaje na seznamu.

Nastavitve za radio

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

Sistem RDS — Izberite, ali so informacije radijskega podatkovnega sistema prikazane.

Samodejna frekvenca — Omogočite samodejni preklop na frekvenco, ki omogoča najboljši sprejem izbrane postaje (na voljo, če ste vključili radijski podatkovni sistem).

Izhod — Preklopite med stereo in mono zvokom.

Tema za Radio — Izberite temo za radio.

Snemalnik zvoka

Posnemite govor, zvok ali aktivni klic in shranite posnetke v Galerijo.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Snemalnik**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite uporabiti grafične tipke ,  ali , se pomaknite levo ali desno.

Začetek snemanja

Izberite  ali **Možnosti** > **Snemaj** med klicem. Med snemanjem klika vsi sogovorniki slišijo tiho piskanje.

Začasna zaustavitev snemanja

Izberite .

Zaustavitev snemanja

Izberite . Posnetek je shranjen v mapo Posnetki v Galeriji.

Če želite predvajati ali poslati zadnji posnetek, dostopati od seznama posnetkov ali izbrati pomnilnik in mapo za shranjevanje posnetkov, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Izenačevalnik

Prilagodite zvok, ko uporabljate predvajalnik glasbe.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Izenačevalnik**.

Če želite aktivirati vnaprej določen niz izenačevalnika, se pomaknite na enega od nizov in izberite **Vključi**.

Ustvarjanje novega niza izenačevalnika

- 1 Izberite enega od zadnjih dveh nizov na seznamu in **Možnosti** > **Uredi**.
- 2 Za dostop do virtualnih drsnikov se pomaknite levo ali desno oziroma navzgor ali navzdol, če želite prilagoditi drsnik.

- 3 Če želite shraniti nastavitve in ustvariti ime za niz, izberite **Shrani in Možnosti** > **Preimenuj**.

Splet

Z brskalnikom naprave (omrežna storitev) lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz internetnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Morda ne boste videli vseh podrobnosti internetnih strani.

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Storitev nastavite tako, da izberete **Meni** > **Splet** > **Spletne nastav.** > **Nastavitve konfigur.**, konfiguracijo in račun.

Povezovanje s storitvijo

Povezavo s storitvijo vzpostavite tako, da izberete **Meni** > **Splet** > **Domača stran**; ali pa v pripravljenosti pridržite tipko **0**.

Zaznamek lahko izberete, če izberete **Meni** > **Splet** > **Zaznamki**.

Če želite izbrati nazadnje obiskani spletni naslov, izberite **Meni** > **Splet** > **Zadnji naslov**.

Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni** > **Splet** > **Pojdi na naslov**. Vnesite naslov in izberite **OK**.

Ko se s storitvijo povežete, lahko začnete brskati po njenih straneh. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Prenosi v splet

Oprite stran svoje storitve spletne souporabe, če želite pogledati slike in videe, ki ste jih prenesli vanjo, in spremeniti nastavitve (omrežna storitev).

Odpiranje storitve spletne souporabe

- 1 Izberite **Meni** > **Splet** > **Spletni prenosi** in storitev spletne souporabe.
- 2 Izberite med povezavami, ki jih ponuja storitev.

Sprememba nastavitve storitve spletne souporabe

- 1 Izberite **Meni** > **Splet** > **Spletni prenosi** in storitev spletne souporabe.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, da odprete nastavitveno stran storitve.

Nastavitve videza

Med brskanjem po spletu izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Prikaži — Izberite velikost pisave, ali so prikazane slike in kako je prikazano besedilo.

Splošno — Izberite, ali se spletni naslovi pošiljajo v kodiranju Unicode (UTF-8), vrsto kodiranja za vsebine in ali je omogočen JavaScript™.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Piškotki so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite.

Začasni pomnilnik med brskanjem izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Zbriši zač. pomnil.**

Nalaganje piškotkov dovolite ali preprečite tako, da izberete **Meni** > **Splet** > **Spletne nastav.** > **Varnost** > **Piškotki** ali pa med brskanjem izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Piškotki**.

Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, kot sta bančništvo in spletno nakupovanje, potrebujete dodatne varnostne funkcije. Za take povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve zaščitnega modula oziroma si ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v napravi, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Varnost** > **Nast. zaščitn. modula**, **Certifikati agencije** ali **Certifikati uporabn.**

Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Zemljevidi

Brskate lahko po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo, shranjujete lokacije kot točke in jih pošiljate združljivim napravam.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebina je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Podrobne informacije o aplikaciji Zemljevidi najdete na spletnem mestu www.nokia.com/maps.

Če želite uporabiti aplikacijo Zemljevidi, izberite **Meni > Zemljevidi** in med možnostmi, ki so na voljo.

Posodabljanje in prenos zemljevidov

Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, prenesite najnovejše zemljevide in datoteke za glasovno vodenje v računalnik z aplikacijo Nokia Ovi Suite ter jih nato prenesite v napravo in shranite.

Če želite naložiti in namestiti Nokia Ovi Suite v združljiv računalnik, pojdite na spletno mesto www.ovi.com.

Nasvet: Shranite nove zemljevide v napravo pred potovanjem, da boste lahko med potovanjem brskali po njih brez internetne povezave.

Zemljevidi in sistem GPS

Ko notranji sprejemnik GPS v napravi najde satelitski signal, lahko traja nekaj minut, preden naprava prikaže trenutno lokacijo.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Navigacija

Hitro navigirajte do cilja z brezplačno, glasovno vodeno aplikacijo Zemljevidi v svoji napravi.

Če želite uporabiti navigacijo z glasovnim vodenjem, potrebujete omrežno povezavo za aplikacijo Zemljevidi.

Navigacija do cilja

- 1 Izberite **Meni > Zemljevidi > Načrtuj pot** in ustvarite pot.
- 2 Izberite **Možnosti > Prikaži pot > Možnosti > Zaženi navigacijo**.
- 3 Sprejmite prikazano izjavo.
- 4 Po potrebi izberite jezik glasovnega vodenja.

Če se oddaljite od nastavljene poti, naprava samodejno načrtuje novo pot.

Ponavljanje glasovnega vodenja

Izberite **Ponovi**.

Utišanje glasovnega vodenja

Izberite **Možnosti > Izključi zvok**.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Ustavi**.

Razpoložljivost brezplačne navigacije se lahko razlikuje. Če želite več informacij, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Če brezplačna navigacija ni na voljo v vašem območju, lahko kupite licenco in nadgradite Zemljevide s popolno navigacijo z glasovnim vodenjem.

Nakup navigacijske storitve

Izberite **Meni > Zemljevidi > Dodatne storitve > Kupi navigacijo** in sledite navodilom.

Navigacijska licenca je povezana z vašo kartico SIM. Če v telefon vstavite drugo kartico SIM, vas naprava pozove k nakupu licence, ko zaženete navigacijo. Med postopkom nakupa lahko prenesete obstoječo navigacijsko licenco na novo kartico SIM brez dodatnih stroškov.

Pripomočki

Budilka

Če želite nastaviti napravo tako, da bo zvonila ob želeni uri.

Nastavljanje bujenja

- 1 Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka**.
- 2 Aktivirajte budilko in vnesite čas bujenja.
- 3 Če želite, da se bo budilka sprožila na izbrane dneve v tednu, izberite **Ponavljanje**: > **Vključeno** in dneve.
- 4 Izberite ton budilke.
- 5 Določite čas dremeža in izberite **Shrani**.

Ustavitve bujenja

Če želite ustaviti zvonjenje budilke, izberite **Ustavi**.

Če pustite, da budilka zveni eno minuto ali če izberete **Dremež**, se bo budilka zaustavila za toliko časa, kolikor traja dremež, nato pa se bo nadaljevala.

Koledar

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**.

Današnji dan je v okvirčku. Če so za ta dan nastavljene beležke, je dan prikazan s krepko pisavo. Če želite prikazati beležke za ta dan, izberite **Prikaži**. Če želite prikazati teden, izberite **Možnosti** > **Tedenski pregled**. Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite **Možnosti** > **Zbriši beležke** > **Vse beležke**.

Če želite spremeniti nastavitve datuma in časa, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Če želite, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrišejo, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Samobrisanje beležk**.

Dodajanje koledarske beležke

Pomaknite se do datuma in izberite **Možnosti** > **Zabeleži**. Izberite vrsto beležke in v polja vnesite podrobnosti.

Oprava

Če želite shraniti beležko za opravilo, ki ga imate v načrtu, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Oprava**.

Če še ni nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**, sicer pa **Možnosti** > **Dodaj**. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Če si želite ogledati beležko, se pomaknite nanjo in izberite **Prikaži**.

Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni > Pripomočki > Beležke**.

Če še ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**, sicer pa **Možnosti > Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Kalkulator

V telefonu lahko uporabljate običajni, znanstveni in obrestni kalkulator.

Izberite **Meni > Pripomočki > Kalkulator**, vrsto kalkulatorja in navodila za uporabo.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Odštevalnik časa

Običajni odštevalnik

- 1 Če želite zagnati odštevalnik časa, izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Običajni števec**, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Če želite spremeniti čas, izberite **Spremeni čas**.
- 2 Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**.
- 3 Ustavite ga tako, da izberete **Ustavi števec**.

Intervalni odštevalnik

- 1 Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale.
- 2 Izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Intervalni števec**.
- 3 Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Poženi števec > Zaženi**.

Če želite izbrati, kako naj intervalni števec začne naslednji interval, izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Nastavitve > Naslednji interval**.

Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov.

Izberite **Meni > Pripomočki > Štoparica** in med naslednjim:

Vmesni časi — Če želite izmeriti vmesne čase. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Možnosti > Ponastavi**.

Časi krogov — Če želite meriti čase krogov.

Nadaljuj — Poglejte čas, ki ga je naprava izmerila v ozadju. Če pritisnete tipko za konec, se bo merjenje časa nadaljevalo v ozadju.

Prikaži zadnji čas — Poglejte zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali **Zbriši čase** — Preglejte ali zbrišite shranjene čase.

Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Aplikacije

V telefonu je morda že nameščenih nekaj aplikacij ali iger. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape. [Glejte "Pomnilniška kartica", str. 39.](#)

Odpiranje aplikacije

Izberite **Meni > Aplikacije > Igre, Zbirka ali Pomnilniška kartica**. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni > Aplikacije > Možnosti > Nastavitve aplikacij**.

Možnosti aplikacij pogledate tako, da izberete **Meni > Aplikacije > Zbirka > Možnosti**.

Izberite med naslednjim:

Posodobí različico — Preverite, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite iz spleta (omrežna storitev).

Spletna stran — Poglejte dodatne informacije ali dodatne podatke o aplikaciji na internetni strani (omrežna storitev), če so na voljo.

Pravice aplikacije — Aplikacijam omejite dostop do omrežja.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Preden naložite aplikacijo, preverite, ali je združljiva s telefonom.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nove aplikacije in igre lahko naložite na več načinov.

- Izberite **Meni > Aplikacije > Nalaganje > Naloži aplikacije ali Naloži igre**; odpre se seznam zaznamkov, ki so na voljo.
- Aplikacije naložite v telefon s programom Nokia Application Installer v programskem paketu PC Suite.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Telefon lahko nastavite tako, da bo med uporabo storitev SIM izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem. Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Potrdi dejanja SIM**. Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od vaše kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri mobilnem operaterju.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema

Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-6Q. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8, AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje lež, na primer lež kamere, senzorja razdalje in senzorja svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Odstranjevanje



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji in drugod, kjer so na voljo sistemi ločenega zbiranja odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnosite jih na zbirališče, da preprečite škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudite recikliranje materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Okoljsko deklaracijo izdelka ali navodila za odstranitev neuporabnega izdelka lahko preberete v razdelkih za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Naprava bo poskušala vzpostaviti klice v sili samo prek mobilnih omrežij. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):

- Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja
 - Onemogočite omejitve ključev, če ste jih vključili v napravi.
 - Spremenite profil iz profila brez povezave ali načina za letenje v aktivni profil.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za ključ.
 - 3 Vnesite številko za ključ v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za ključ v sili se od območja do območja razlikujejo.
 - 4 Pritisnite ključno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,43 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-470 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia stalno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno ali komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) zahteva prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: 6700c

/3.2. Izdaja SL

Kazalo		I	
A		identiteta klicalca	34
aplikacije	50	igre	50
B		info sporočila	22
baterija	10	internet	44
beleške	49	izenačevalnik	43
besedilo za pomoč	35	J	
bližnjice	15, 33	jezik	34
brskalnik	44	K	
brzovjavke	21	kalkulator	49
budilka	48	kamera	39, 40
Č		kartica microSD	10
čakajoči klic	34	kartica SIM	9, 17
D		kazalniki	16
deli	12	kazalniki stanja	14
dnevnik klicev	29	klicne bližnjice	18, 29
dnevnik položajev	29	kode za dostop	6
dodatki	35	koledar	48
domači zaslon	15, 33	konfiguracija	36
E		koristni nasveti	7
elektronske vizitke	29	M	
e-pošta	23, 26	moč signala	14
e-pošta, branje in odgovarjanje		My Nokia	6
nanjo	24	N	
e-pošta, priloge	24	načina pisanja besedila	19
e-pošta, ustvarjanje	24	način za uporabo brez povezave	17
G		nalaganje	7
geslo za zapore	6	nastavitev pošte	23
glasovni ukazi	35	nastavitve	32
glasovno klicanje	18	nastavitvena storitev	6
GPRS	31	nastavitve sporočil	22
GPS (globalni sistem za določanje položaja)	46	navigacijska orodja	47
H		Nokia Care	8
hitro klicanje	18, 29, 34	Nokia Map Loader	46
		O	
		običajni način pisanja	19
		ohranjevalnik zaslona	33
		operaterjev meni	38
		ozadje	33

P	
paketni podatki	31
pašček	12
PC Suite	32
PictBridge	31
PIN	6
pisanje besedila	19
pisanje besedila s predvidevanjem	20
piškotki	45
podatki o lokaciji	29
podatkovni kabel	31
podatkovni kabel USB	31
pomenki	25, 26, 27
pomnilniška kartica	10, 39
ponovno klicanje	34
posodabljanje programske opreme	7
posodobitev programske opreme	36
posodobitve programske opreme telefona	35
pošiljanje sporočil	21
pošta	23, 26, 27
predstavnostni predvajalnik	40
prepoznavanje govora	35
preusmeritve klicev	34
profili	32
profil Polet	16
PUK	6
R	
radio	42
razumljivost govora	34
S	
SIM	
— storitve	51
slike	39
snemalnik	43
snemalnik zvoka	43
souporaba	44
splet	44
spletna souporaba	44
splošna paketna radijska storitev	31
sporočila na kartici SIM	22

sprejemanje klicev s katero koli tipko	34
stanje napolnjenosti baterije	14
storitve pomenkov	27
svetlobni učinki	33

S	
števec trajanja klica	34
številka centra za sporočila	19
številski način	19
štoparica	49

T	
teme	32
tipke	12
tiskanje slik	38
toni	32
ton ob vklopu	35
tovarniške nastavitve	38

U	
ukazi za storitve	22
UPIN	6

V	
varnostno zaklepanje tipkovnice	35
velikost pisave	33
video posnetki	40
vprišanje o vklopu profila Polet	35

Z	
začasni pomnilnik	45
zaklepanje tipkovnice	17
zaslon	14, 33
zaščitna koda	6
zaščitni modul	6
zemljevidi	47
Zemljevidi	46
— prenos zemljevidov	46