

Ръководство на потребителя за Nokia 6700 slide

Издание 3.0

Съдържание**Безопасност 4**

Информация за вашето устройство	4
Услуги на мрежата	5

Намиране на помощ 6

Поддръжка	6
Актуализиране на софтуера по безжичен път	6
Актуализация на софтуера през компютър	7
Помощ в устройството	7

Начални стъпки 8

Поставяне на СИМ картата и батерията	8
Поставяне на карта с памет	8
Зареждане на батерията	9
Включване и изключване на устройството	10
Местоположения на антената	10
Настройки за конфигурация	10
Съветник за настройките	11

Вашето устройство 11

Клавиши и части	11
Начален екран	12
Профил "Офлайн"	12
Индикатори на дисплея	13
Пестене на енергия	14
Меню	14
Регулиране на силата на звука	15
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	15
Кодове за достъп	15
Заклучване отвън	16
Инсталиране	16
Свързване на съвместими слушалки	16

Свързване на USB кабел за данни	16
Каишка за китка	17

Функции за повикване 17

Гласови повиквания	17
Видео повиквания	19
Настройка на повиквания	20

Персонализиране 24

Палитри	24
Профили	24

Камера 25

Заснемане на изображение	25
Режим Панорама	26
Запис на видеоклипове	26

Галерия 27

Информация за Галерия	27
-----------------------	----

Контакти 28

Работа с имена и номера	28
Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера	29
Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти	29
Копиране на контакти	29
Поддържане на връзка с вашите онлайн приятели	29

Писане на текст 30

Традиционно въвеждане на текст	30
Въвеждане на предсказуем текст	31
Промяна на езика за писане	31
Копиране и изтриване на текст	31

Съобщения 32

Писане и изпращане на съобщения	32
Електронна поща	34

Интернет 37

Уеб браузър	37
-------------	----

Споделяне онлайн	39
Nokia Видео център	41
Търсене	42

Индекс	64
---------------	-----------

Управление на времето	42
Календар	42
Алармен часовник	43
Настройки на часовника	43

Музика	44
Музикален плеър	44
FM радио	45

Настройки	46
Настройки на приложението	46
Защита на устройството и СИМ-картата	46
Общи настройки на аксесоарите	46
Възстановяване на оригиналните настройки	47

Управление на данни	47
Инсталиране и премахване на приложения	47
Файлов мениджър	49
Мениджър на устройства	50

Свързване	52
Прехвърляне на съдържание от друго устройство	52
Връзка с персонален компютър	52
Bluetooth	53
Кабел за данни	56
Синхронизация	57

Екологични съвети	58
Спестяване на енергия	58
Рециклиране	58
Спестяване на хартия	58
Научете повече	58

Информация за продукта и безопасността	58
---	-----------

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900 MHz, както и мрежи UMTS 900, 1900 и 2100 MHz HSDPA и HSUPA. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.

Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запамената в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Намиране на помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за начините за използване на вашия продукт или не сте сигурни как би трябвало да функционира устройството, направете справка в страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support или местния уеб сайт на Nokia, www.nokia.mobi/support (от мобилно устройство), приложението Помощ в устройството или ръководството на потребителя.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте устройството: изключете устройството и извадете батерията. След около минута поставете батерията обратно и включете устройството.
- Възстановете оригиналните фабрични настройки, както е описано в ръководството на потребителя. Документите и файловете ви ще бъдат изтрети при възстановяването, затова първо архивирайте данните си.
- Актуализирайте редовно софтуера на устройството, за да постигнете оптимална производителност и да получавате евентуални нови компоненти, както е описано в ръководството на потребителя.

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Посетете www.nokia.com/gerair. Винаги преди да дадете устройството си за ремонт, архивирайте данните, запаметени в него.

Актуализиране на софтуера по безжичен път

Изберете  > **Настройки** > **Мдж.данни** > **Софт. актлз..**

С Актуализиране на софтуер (услуга на мрежата) можете да проверите дали има налични актуализации за софтуера на вашето устройство или за приложенията, след което да ги изтеглите в устройството си.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

След актуализиране на софтуера на устройството или приложенията с помощта на Актуализиране на софтуер инструкциите, свързани с актуализираните приложения, в ръководството за потребителя или помощните указания може вече да не са актуални.

Изберете **Опции** и от следните:

Старт актуализация — Изтегляне на наличните актуализации. За да демаркирате специфични актуализации, които не искате да теглите, изберете актуализациите от списъка.

Актуалз. чрез компютър

— Актуализация на устройството ви чрез компютър. Тази опция заменя опцията Старт актуализация, когато актуализациите са налични само с помощта на приложението за компютър Nokia Software Updater.

Преглед на детайли — Преглед на информацията за дадена актуализация.

Преглед хронол.актуал. — Преглед на състоянието на предишни актуализации.

Настройки — Променете настройките, например основната точка за достъп, използвана за изтегляне на актуализации.

Отказ от отговорност — Преглед на споразумението за лиценз на Nokia.

Актуализация на софтуера през компютър

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете  >

Помощ > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции** > **Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Можете да намерите връзки към свързани теми в края на текста на помощта.

Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение.

Текстовете за помощ използват следните индикатори:



показва линк към свързана помощна тема




показва линк към обсъжданото приложение


Когато четете инструкциите, за да превключвате между текстовете за помощ и приложението, което е отворено във фонов режим, натиснете и задръжте клавиша за меню или изберете от списъка с отворени приложения.

Начални стъпки

Поставяне на СИМ картата и батерията

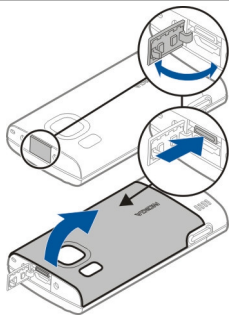

- 1 За да свалите задния панел на устройството, отворете капака на микро USB конектора, натиснете бутона за освобождаване и вдигнете задния панел.
- 2 Плъзнете държача на СИМ картата назад, за да го отключите (1), повдигнете го (2) и плъзнете СИМ картата в него (3).

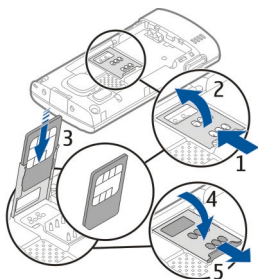


Уверете се, че контактната област на картата е обърната надолу спрямо устройството, а скосеният

ъгъл сочи надолу в държача на СИМ картата.

- 3 Свалете надолу държача на СИМ картата (4) и го плъзнете напред, за да го застопорите (5).
- 4 Поставете батерията.



- 5 За да поставите отново задния панел, насочете долните заключващи държачи към техните слотове (1) и натиснете, докато капакът се захване на мястото си (2).

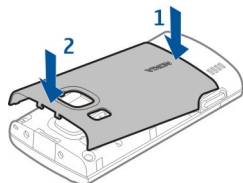


Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Поставяне на карта с памет

Картата с памет може да е доставена с устройството и вече поставена в него.

- 1 Свалете задния панел на устройството.

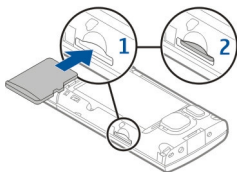


- 2 Поставете картата в слота с контактите обърнати надолу (1) и я избутайте внимателно, за да се застопори на мястото си (2).
- 3 Поставете обратно задния панел.



Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

- 1 Включете зарядното устройство в електрически контакт.
- 2 Включете зарядното устройство към телефона.

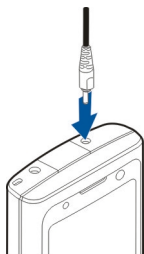

- 3 Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното устройство от вашето устройство и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Съвет: Ако имате стари съвместими зарядни устройства Nokia, можете да ги използвате с вашето устройство, като свържете адаптера за зарядно устройство CA-44 със старото зарядно устройство. Адаптерът се предлага като отделен аксесоар.

Зареждане с USB

Можете да използвате зареждане с USB, когато не е наличен електрически контакт. Когато зареждате устройството си с USB кабел за данни, времето за зареждане се увеличава. Ефективността на зареждането чрез USB варира в широки граници. В някои случаи може да мине много дълго време, преди зареждането да започне и устройството да се включи.

При зареждане с USB можете да прехвърляте данни през USB кабела, докато устройството се зарежда.


- 1 Свържете съвместимо USB устройство с вашето устройство посредством съвместим USB кабел за данни.

В зависимост от вида на използваното за зареждане устройство може да мине известно време, докато започне зареждането.

- 2 Ако устройството е включено, изберете една от достъпните опции

за режим USB, които се извеждат на дисплея.

Включване и изключване на устройството

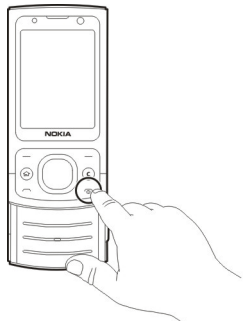

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, за да включите или изключите устройството. Натиснете кратко клавиша за захранване, за да прекратите повикване или да затворите приложение.

Ако устройството поиска ПИН код, въведете ПИН кода и изберете **ОК**.

Ако устройството поиска кода за заключване, въведете кода за заключване и изберете **ОК**. Фабричната настройка на кода за заключване е 12345.

За да зададете правилните часова зона, час и дата, изберете страната, в която се намирате и въведете местния час и дата.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на

предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Настройки за конфигурация

Преди да използвате мултимедийни съобщения, електронна поща, синхронизиране, поточно аудио/видео и браузър, трябва да направите съответните настройки на конфигурацията на вашето устройство. Устройството може автоматично да конфигурира браузъра, мултимедийните съобщения, точката за достъп и настройките за поточно аудио/видео според използваната СИМ карта. Ако не, можете да използвате приложението Съветник за настройки, за да конфигурирате настройките. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация, което да съхраните на вашето устройство. За повече информация относно предлагането на тази услуга, свържете се с вашия мобилен оператор или най-близкия оторизиран представител на Nokia.

Когато получите конфигурационно съобщение и настройките не бъдат автоматично запазени и активирани,

се показва надпис **1 ново съобщение**. За да запаметите настройките, изберете **Покажи > Опции > Запамети**. Може да ви е нужен ПИН кодът, предоставен от мобилния оператор.

Съветник за настройките

Изберете  > **Настройки** > **Свtn. настр..**

Използвайте Съветника за настройките, за да определите настройките за електронна поща и за свързване. Достъпността на различните елементи на настройките в съветника за настройване зависи от функциите на устройството, СИМ картата, доставчика на услуги и данните в базата данни на съветника за настройване.

За да стартирате съветника за настройките, изберете **Старт**.

За оптимални резултати при използване на съветника за настройките, дръжте СИМ картата поставена в устройството. Ако СИМ картата не е поставена, следвайте инструкциите на екрана.

Изберете от следните:


Оператор — Определяне на специфични за оператора ви настройки, като настройки за MMS, интернет, WAP и стрийминг.

Настр. имейл — Конфигуриране на POP, IMAP или Mail for Exchange акаунт.


Настройките, които могат да се редактират, може да варират.

Вашето устройство

Клавиши и части

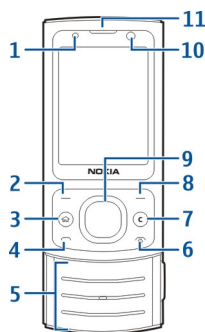

- 1 Светлинен сензор
- 2 Ляв клавиш за избор
- 3 Клавиш за начален екран
- 4 Клавиш за повикване
- 5 Цифрови клавиши
- 6 Клавиш за край и захранване
- 7 Клавиш за изтриване C
- 8 Десен клавиш за избор
- 9 Клавиш Navi™ (клавиш за превъртане)
- 10 Обектив на втората камера
- 11 Слушалка

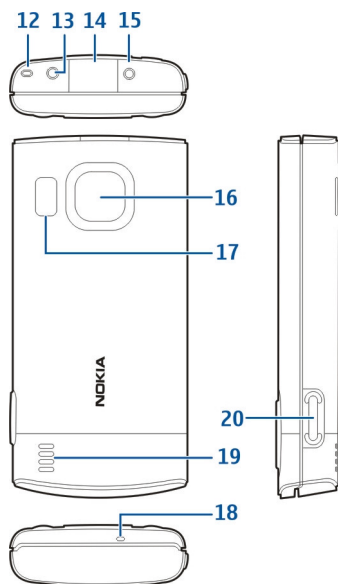

- 12 Отвор за каишка за китка
- 13 Конектор Nokia AV (2,5 мм)
- 14 Микро USB конектор
- 15 Конектор за зарядно устройство
- 16 Обектив на главната камера
- 17 Светкавица
- 18 Микрофон
- 19 Високоговорител
- 20 Клавиш за снимане

Няма никел в повърхността на устройството.

Начален екран

Когато включите устройството и то се регистрира в мрежата, устройството се намира в началния екран и е готово за употреба.

За да отворите списъка с последните набрани номера, натиснете клавиша за повикване.

За да използвате гласови команди или гласово набране, натиснете и задръжте десния клавиш за избор.

За да смените профила, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете профил.

За да отворите интернет връзка, натиснете и задръжте клавиша 0.

За да включите или изключите Bluetooth връзката, натиснете и задръжте *.

За да промените началния екран, изберете > **Настройки** > **Настройки, Общи** > **Персонализац.** > **Режим на готовност** и една от достъпните опции.

Профил "Офлайн"

За да активирате бързо профила "Офлайн", натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

За да превключите на друг профил, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете профил.

Когато профилът "Офлайн" е активиран, всички връзки, използващи радиочестоти са затворени. Въпреки това, можете да използвате устройството си без СИМ карта и да слушате радио или музика. Не забравяйте да изключвате устройството си, когато използването на безжичен телефон е забранено.

Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или

получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Индикатори на дисплей



Устройството се използва в UMTS мрежа или GSM мрежа (услуга на мрежата). Стълбчето до иконата показва силата на сигнала на мрежата при сегашното ви местоположение. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.



В UMTS мрежата е активиран високоскоростен пакетен достъп за изтегляне - HSDPA / високоскоростен пакетен достъп за качване - HSUPA (услуга на мрежата).



Устройството е в офлайн профил и не е свързано към клетъчна мрежа.



Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.



Имате непрочетени съобщения в папка "Входящи" в Съобщения.



Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.



Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени, в папка "Изходящи" в Съобщения.



Имате неприети повиквания.



Клавишите на устройството са заключени.



Включена е аларма.



Избрали сте профила "Без звук" и устройството няма да звъни при входящо повикване или съобщение.



Активирана е Bluetooth връзка.



Установена е Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.



Има налична GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). показва, че връзката е активна, а – че е задържана.



Има налична EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). показва, че връзката е активна, а – че е задържана.

 Има активна UMTS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.

 HSDPA/HSUPA се поддържа и е достъпен (услуга на мрежата). Иконата може да е различна в различни региони.  показва, че връзката е активна, а  – че е задържана.

 Устройството е свързано към компютър чрез USB кабел за данни.

2 В момента се използва втората телефонна линия (услуга на мрежата).

 Всички повиквания се пренасочват към друг номер. Ако имате две телефонни линии, активната линия се обозначава с цифра.

 Към устройството са свързани слушалки или слухов апарат.

 Автомобилен комплект за свободни ръце е свързан с устройството.

 Към устройството е свързан текстофон.

 Вашето устройство се синхронизира.

Могат да бъдат показани и други индикатори.

Пестене на енергия

Изберете  > **Настройки** > **Настройки**.

За да зададете настройките на екранната защита, изберете **Основни** > **Персонализация** > **Дисплей** и едно от следните:

Време иконом. режим — Изберете след какъв период на неактивност устройството преминава в режим "Пестене на енергия".

Време осветление — Изберете след какъв период на неактивност се затъмнява екранът.

Меню

Натиснете .

От менюто можете да осъществите достъп до функциите на вашето устройство.

За да отворите приложение или папка, изберете съответния елемент.

Ако промените реда на функциите в менюто, този ред може да се различава от реда по подразбиране, описан в това ръководство за потребителя.

За да промените изгледа на менюто, изберете **Опции** > **Промени изглед Меню**.

За да затворите приложение или папка, изберете **Опции** > **Изход**.

За да показвате и превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте клавиша за начало и изберете приложение.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука, когато слушате аудио файл, превъртете нагоре или надолу.

За да регулирате силата на звука по време на разговор, превъртете наляво или надясно.

За да включите или изключите високоговорителя по време на разговор, изберете **Високогов.** или **Телефон**.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да отключите клавиатурата, отворете плъзгачия се капак или изберете **Отключи**, след което бързо изберете **ОК**.

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Общи**.

За да настроите устройството да заключва клавиатурата, когато затворите плъзгачия се капак, изберете **Работа със слайд** > **Активир. заш. клавиат.**

За да настроите устройството да заключва клавиатурата автоматично след определен интервал от време,

изберете **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. клав.** > **Лична настройка** и желания интервал от време.

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството.

Кодове за достъп

Изберете  > **Настройки** > **Настройки**.

За да посочите как устройството ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** и едно от следните:

- ПИН кодът (УПИН кодът), предоставен с вашата СИМ карта (УСИМ карта), помага да предпазите картата от неразрешена употреба.
- ПИН2 кодът (УПИН2 кодът) се доставя с някои СИМ карти (УСИМ карти) и се изисква за достъп до някои услуги.
- ПУК (УПУК) и ПУК2 (УПУК2) кодовете може да са доставени със СИМ картата (УСИМ картата). Ако въведете ПИН кода неправилно три пъти последователно, от вас ще бъде поискано да въведете ПУК кода. Ако тези кодове не са ви дадени, обърнете се към вашия мобилен оператор.
- Кодът за защита помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Можете да задавате и сменяте кода и да програмирате телефона да изисква кода. Пазете кода си в тайна и го

съхранявайте на сигурно място отделно от телефона си. Ако забравите кода и телефонът ви се заключи, той ще трябва да бъде занесен в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на разговори за ограничаване на разговорите от и към телефона си (услуга на мрежата).

Заклучване отвън

Можете да заключите устройството си от друго устройство с помощта на текстово съобщение. За да позволите устройството ви да се заключва отвън и да дефинирате съобщението за заключване, което да се използва, изберете  > **Настройките** > **Настройки** > **Общи** > **Защита и Телефон и СИМ-карта** > **Външно заключ. на тел.** След като въведете съобщението, изберете **ОК**. Съобщението може да е с дължина до 20 символа.

За да заключите устройството си, изпратете съобщението за заключване под формата на текстово съобщение до номера на вашия телефон. За да отключите устройството си след това, изберете **Отключи** и въведете кода за заключване.

Инсталиране

Изберете  > **Приложен.** > **Инсталир..**


Можете да търсите допълнителни приложения и да теглите приложения в тази папка.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Свързване на съвместими слушалки


Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

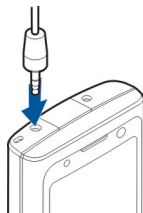

Свързване на USB кабел за данни

Свържете съвместим USB кабел за данни към USB конектора.

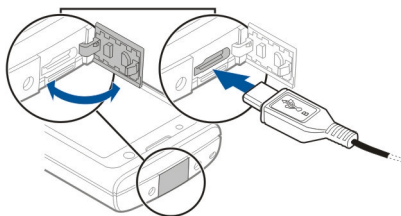


За да посочите режима за свързване през USB, използван по подразбиране, или да смените активния режим, изберете **⌂ > Настройки, Свързв. > USB > USB режим за връзка** и желанния режим.

За да укажете дали режимът по подразбиране да се активира автоматично, изберете **Питай при връзка**.

Каишка за китка

Промушете каишката за китката и я затегнете.

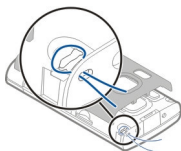

Функции за повиждане

Гласови повижания

Осъществяване на повиждане

За да осъществите повиждане, въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повиждане.

Съвет: За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на областта (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повиждането или прекъснете опита за повиждане, натиснете клавиша за край.

За да осъществиет повиждане, като използвате запамените контакти, отворете контактите. Въведете първите букви от името, превъртете до него и натиснете клавиша за повиждане.

За да осъществите повиждане, като използвате дневника, натиснете клавиша за повиждане, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желанния номер или име и натиснете клавиша за повиждане.

За да настроите силата на звука на активен разговор, превъртете надясно или наляво.

За да превключите от гласово повиждане към видео повиждане, изберете **Опции > Превкл. на**

видеопов.. Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видео повикване с получателя.

Бързо набиране

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

Бързото повикване ви позволява да осъществите повикване, като натиснете и задръжите цифров клавиш в началния екран.

За да активирате бързото набиране, изберете **Включване**.

За да присвоите цифров клавиш към телефонен номер, изберете  > **Настройки** > **Бърз. наб..**

Превъртете до цифровия клавиш (2-9) на екрана и изберете **Опции** > **Присвои**.

Изберете желанния номер от списъка с контакти.

За да изтриете телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Отстрани**.

За да промените телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Промени**.

Гласова поща

Изберете  > **Настройки** > **П.к. повикв..**

Като отворите приложението "Гласова поща" за пръв път, ще бъдете помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до "Гласова пощенска кутия" и изберете **Опции** > **Повикване гл. п.к..**

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжете **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени номер**.

Гласово набиране

Осъществяване на телефонно повикване с изговаряне на името, запаметено в списъка с контакти.

Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

- 1 В началния екран, натиснете и задръжете десния клавиш за избор. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**.
- 2 Произнесете името на контакта, който желаете да наберете. Ако разпознаването на гласа ви е успешно, ще се покаже списък с предложените съпадения. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на първото съпадение в списъка. Ако това не

е правилната команда, превъртете до друг запис.

Осъществяване на конферентен разговор

- 1 За осъществяване на конферентно повикване въведете телефонния номер на участника и натиснете клавиша за повикване.
- 2 Когато участникът приеме повикването, изберете **Опции > Ново повикване**.
- 3 Когато сте осъществили телефонно повикване до всички участници, изберете **Опции > Конференция**, за да слеете повикванията в конферентен разговор.

За да заглушите микрофона на устройството по време на повикването, изберете **Опции > Без звук**.

За да изключите участник от конферентното повикване, превъртете до участника и изберете **Опции > Конференция > Изключи участник**.

За да проведете лична дискусия с участник от конферентния разговор, превъртете до участника и изберете **Опции > Конференция > Личен**.

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете плъзгащия елемент.

За да настроите устройството да отговаря на повикване, когато отворите плъзгащия се капак, изберете **⌵ > Настройки > Настройки и Общи > Работа със слайд**.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато имате активно повикване и функцията за изчакване на повикванията (услуга на мрежата) е активирана, за да отговорите на ново входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активното повикване, натиснете клавиша за край.

Регистри на повиквания и данни

Изберете **⌵ > Дневник**.

За да прегледате последните пропуснати, приети и набрани повиквания, изберете **Последни пов..**

Съвет: За да прегледате набраните номера, когато сте в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

За да прегледате приблизителната продължителност на повикванията, осъществени до и от вашето устройство, изберете **Времетр. разгов..**

За да прегледате количеството прехвърлени данни по време на връзка за предаване на пакети данни, изберете **Пакет данни**.

Видео повиквания

Осъществяване на видеоповикване

За да осъществите видео повикване, въведете телефонния номер или изберете получателя от списъка с контактите и **Опции > Повикване > Видео повикване**. Когато започне видео повикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва, изпращането на видео се деактивира. Ако получателят на повикването не иска да ви изпрати на свой ред видео, вместо това се показва изображение. За да зададете изображението, което устройството ви изпраща вместо видео, изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..**

За да изключите изпращането на аудио, видео или видео и аудио, изберете **Опции > Деактивирай > Изпращане на аудио, Изпращане на видео или Изпр. аудио и видео**.

За да регулирате силата на звука на активен видео разговор, превъртете надясно или наляво.

За да използвате високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов..** За да изключите звука на високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции > Активирай телеф..**

За да смените местата на изображения, изберете **Опции > Смени ред изобразен..**

За да мащабираме показваното изображение, изберете **Опции > Мащабиране** и превъртете нагоре или надолу.

За да прекратите видео повикване и да осъществите ново гласово повикване със същия получател, изберете **Опции > Превкл. на глас. пов..**

Отговаряне или отхвърляне на видео повикване

Когато постъпи видео повикване, се показва .

- 1 За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване.
- 2 За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате изпращането на видео, ще чувате само гласа на повикващия. На мястото на вашето видео изображението ще се показва сив екран. За да разрешите изпращането на видео, изберете **Опции > Активирай > Изпращане на видео**.

За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете  > **Настройки и Телефония > Повикване > Изобр.във видеопов..**

Ако не искате да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за край.

Настройка на повиквания Настройки повиквания

Изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Повикване**.

Изберете едно от следните:

Изпрати своя номер — Показване на вашия телефонен номер на получателя на повикването.

Чакащо повикване — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).

Отхв. повикв. със събщ.

— Изпращане на текстово съобщение при отхвърляне на повикване, за да информира повикващия защо не можете да отговорите на повикването.

Текст на съобщение — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.

Мое видео в прието пов.

— Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.

Изобр. във видеопов. — Избор на изобразението, което да се показва, ако не изпращате видео по време на видео повикване.

Автом. пренабиране — Задаване устройството да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.

Покажи времетраене — Показване на продължителността на разговор по време на провеждането му.

Инфо след повикв. — Показване на продължителността на разговор след края му.

Бързо набиране — Активиране на бързо набиране.

Отгов. с произвол. клав.

— Активиране на отговор с произволен клавиш.

Заета линия — Тази настройка (услуга на мрежата) е достъпна само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в началния екран се показва **2**.

Промяна на линия

— Предотвратяване избора на телефонна линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.

Търсене на контакт — Активиране на търсенето на контакти в началния екран.

Прехвърляне на повикване

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Прехв. повикв..**

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида на повикванията, които да се прехвърлят и от следните:

Всички гласови повиквания, Всички повиквания за данни и видео или Всички повиквания за

факс — Прехвърляне на всички входящи повиквания, повиквания за

данни, видео или факс. Не можете да приемете повикванията, само да ги прехвърлите на друг номер.

Ако дава заето — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.

Ако не отговаря — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.

Ако няма обхват — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

Ако е недостъпен — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции > Активиране > Към гласова пощ. кутия**.

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции > Активиране > Към друг номер**. Въведете номера или изберете **Намери**, за да извлечете номера, запаметен в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции > Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията

прехвърляне и изберете **Опции > Деактивиране**.

Блокиране на повиквания

Изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Блокир. повикв..**

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

Изберете измежду следните настройки за блокиране на гласови повиквания:

Исходящи повиквания

— Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.

Входящи повиквания — Забраняване на входящи повиквания.

Международни повиквания

— Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.

Входящи повиквания в чужбина

— Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.

Международни повикв. без собствената страна — Забраняване на повикванията до чужди страни или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Провери състояние**.

За да деактивирате всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Деактив. вс. блокирани**.

За да промените паролата, използвана за блокиране на гласови и факс повиквания, както и повиквания за данни, изберете **Опции > Промени парола блок..** Въведете текущата парола и след това новата два пъти. Паролата за блокиране трябва да е от четири цифри. За повече подробности се свържете с вашия мобилен оператор.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа > Включване**.

Мрежови настройки

Изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата и Двоен режим, UMTS или GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.

Съвет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор и Ръчно** - за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

Персонализиране

Палитри

Смяна на палитрата на дисплея

Изберете  > **Настройки** > **Палитри**.

Изберете едно от следните:

Общи — Смяна на палитрата, използвана за всички приложения.

Изглед Меню — Смяна на палитрата, използвана в главното меню.

Готовност — Смяна на палитрата, използвана в началния екран.

Тапет — Смяна на фоновото изображение на началния екран.

Изображ. пов. — Промяна на изображението, което се показва по време на повиквания.

За да активирате или деактивирате ефектите на палитрата, изберете **Общи** > **Опции** > **Ефекти на палитрата**.

Изтегляне на палитра

Изберете  > **Настройки** > **Палитри**.

За да изтеглите палитра, изберете **Общи** > **Изтегли палитри** > **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**. Въведете интернет адреса, от който искате да изтеглите вашата палитра. След като палитрата бъде изтеглена, можете да я прегледате или активирате.

За да прегледате палитра, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да активирате палитра, изберете **Опции** > **Задай**.

Профили

Изберете  > **Настройки** > **Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е **Общ**, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За да промените профил, изберете профила и **Опции** > **Активиране**. Профилът **Офлайн** предпазва устройството ви от случайно включване, изпращане или получаване на съобщения, или използване на Bluetooth връзка или FM радио; той също затваря всяка Интернет връзка, която може да работи, когато профилът е избран. Профилът **Офлайн** не предпазва устройството ви от установяване на Bluetooth връзка по-късно, нито от рестартиране на FM радиото, така че се съобразете с всички приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате тези функции.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничи използване** и задайте часа. Когато

зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила **Офлайн** не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции > Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

Камера

Вашето устройство има две камери за заснемане на снимки и видеоклипове. Основната камера с висока разделителна способност е на гърба на устройството и използва пейзажен режим, а втората камера с по-ниска разделителна способност е на предния панел на устройството и използва портретен режим. За да активирате втората камера, когато основната камера е активирана, изберете **Опции > Ползв. втора камера**.

Заснемане на изображение

Когато заснемате изображение, имайте предвид следното:

- Използвайте и двете си ръце, за да държите камерата стабилно.
 - Качеството на увеличеното по цифров път изображение е по-лошо от това на неувеличеното изображение.
 - Камерата преминава в режим за пестене на батерията след около една минута неактивност.
 - Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.
- 1 За да превключите от режим "Видео" в режим "Снимки", ако е необходимо, изберете .
 - 2 За да фокусирате върху обект, натиснете наполовина клавиша за снимане (не е достъпно за режими на пейзажни или спортни сцени). На дисплея се показва зелен

индикатор на фиксиран фокус. Ако фокусът не е фиксиран, се показва жълт индикатор за фокус.

Отпуснете клавиша за снимане и отново го натиснете до половината. Можете също да заснемете изображение и без да фиксирате фокуса.

- 3 Натиснете клавиша за снимане. Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и окончателното изображение да се появи на дисплея.

Заснемане на изображения с втората камера

- 1 Изберете **Опции > Ползв. втора камера**.
- 2 За да направите снимка, изберете **Снимай**. Не движете устройството, преди изображението да е запаметено и окончателното изображение да се появи на дисплея.

Увеличаване или намаляване на мащаба при заснемане на изображение

Използвайте клавишите за мащабиране.

Оставяне на камерата отворена във фонов режим и използване на други приложения

Натиснете клавиша за меню. За да се върнете към камерата, натиснете и задръжте клавиша за снимане.

Режим Панорама

Изберете  > Камера.

Изберете режим Панорама  от лентата с инструменти.

- 1 За да заснемете първото изображение в панорама, натиснете клавиша за снимане.

- 2 Бавно завъртете устройството наляво или надясно, както е показано от стрелките.

Показва се панорамна визуализация и камерата прави снимката, докато я завъртате. Зелената стрелка показва, че можете бавно да продължите да я въртите. Червеният знак за пауза показва, че трябва да спрете да се движите, докато се покаже отново зелената стрелка. Можете да предскажете кога ще бъде заснет следващият ключов кадър, когато червеният правоъгълник се премести в центъра на областта за преглед.

- 3 За да завършите снимката, изберете **Стоп**. Панорамното заснемане спира автоматично, когато е достигната максималната ширина на снимката. Имайте предвид, че може да отнеме известно време, докато устройството обработи заснетото изображение.

Запис на видеоклипове

- 1 За да превключите от режим Снимка в режим Видео, ако е необходимо, изберете режим Снимка от активната лента с инструменти.
- 2 За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. За да възобновите, изберете **Продължи**. Ако направите пауза в записването и не натискате клавиш в рамките на една минута, записването спира.

За да увеличите или намалите мащаба, използвайте клавишите за мащабиране.

- 3 За да спрете записа, натиснете клавиша за снимане. Видеоклипът се запаметява автоматично в Снимки.

Галерия

Изберете  > Галерия.

Използвайте Галерия за достъп до различни видове мултимедия, като изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове, връзки за поточно аудио/видео и презентации. Всички прегледани изображения и видеоклипове, както и музика и звукови клипове, се запаметяват автоматично в Галерия. Звуковите клипове и музиката се възпроизвеждат в Музикалния плейър, а връзките за поточно аудио/видео във Видео центъра. За преглед на изображения и възпроизвеждане на видеоклипове се използва приложението Снимки.

Информация за Галерия

Изберете  > Галерия > Изобр.и видео и едно от следните:

Заснето — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели.

Месеци — Преглед на изображения и видеоклипове, категоризирани по месеца, в който са заснети.

Албуми — Преглед на албумите по подразбиране и на тези, които сте създали.

Етикети — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.

Изтегляне — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от Интернет или получени като мултимедийно или имейл съобщение.

Спод. онл. — Публикуване на вашите изображения в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да копирате или преместите файлове на друго място в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и подходящата опция.

Контакти

Изберете  > **Контакти**.

В Контакти можете да запазвате и обновявате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или адреси за електронна поща на вашите контакти. Можете да добавите към контактната карта персонален тон на звънене или умалено изображение. Можете също така да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате електронна поща или текстови съобщения до няколко получателя едновременно.

За повече информация относно Контакти и СИМ контакти, вижте разширеното ръководството за потребителя на страниците за поддръжка на адрес www.nokia.com/support.

Работа с имена и номера

За да изтриете карта за контакт, изберете картата и натиснете **C**.

За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.**, за да маркирате желаните карти за контакт, и натиснете **C**, за да ги изтриете.

За да изпратите информация за контакт, изберете карта, **Опции** > **Изпрати визитка** и желаната опция.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете карта за контакт

и **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Опции** > **Възпр. гласов маркер**.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

- 1 За да добавите нов контакт към списъка с контакти, изберете **Опции** > **Нов контакт**.
- 2 Попълнете желаните от вас полета и изберете **Готово**.

За да редактирате контакти, изберете контакта и **Опции** > **Промени**.

Тонове на звънене, изображения и текст на повиквания за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избирания тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викащия е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти и **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции** > **Добави текст за пов..** Въведете текста за повикване и изберете **ОК**.

За да добавите изображение за контакт, запаметен в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции** > **Добави изображение** и изображение от Галерия.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

За да покажете, промените или премахнете изображение от контакт, изберете контакта, **Опции** > **Изображение** и желаната опция.

Копиране на контакти

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

За да започне копирането, изберете **ОК**.

Ако не искате да копирате контакти от СИМ картата в устройството, изберете **Отмяна**. Устройството ви пита дали искате да прегледате контактите от СИМ картата в указателя с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

Поддържане на връзка с вашите онлайн приятели

Можете да синхронизирате данните за контакти в устройството с контактите, които имате в услугите за социални мрежи. Когато разрешите синхронизирането, можете да видите данните в профилите на вашите контакти, например снимката и актуализациите на състоянието им, в приложението **Контакти** на вашето устройство.

Синхронизирането на контактите и зареждането на актуализации на състоянието са услуги на мрежата. Възможно е да има такси за роуминг и прехвърляне на данни. Ако услугата за социални мрежи не е достъпна или не функционира правилно, възможно е да не сте в състояние да синхронизирате или да зареждате актуализации на състоянието.

За да започнете да синхронизирате контактите си, отидете в настройките на приложението за социални мрежи в устройството, изберете точка за достъп и задайте честотата на автоматичното синхронизиране.

За да деактивирате връзката между Контакти и услугата за социални мрежи, в настройките на приложението за услуга за социални мрежи в устройството изчистете отметката в квадратчето "Разрешаване".

Възможно е тази функция да не се предлага в някои региони.

Писане на текст

Традиционно въвеждане на текст

Abc обозначава традиционно въвеждане на текст.

ABC и **abc** обозначават главни и малки букви. **Abc** обозначава изречение, тоест първата буква се пише с главна буква, а всички останали букви автоматично се пишат с малки. **123** обозначава цифровия режим.

За да пишете текст с клавиатурата, натиснете цифров клавиш 2-9 неколkokратно, докато се покаже желаният символ. За всеки клавиш има повече символи, отколкото са отпечатани върху него. Ако следващата буква се намира на същия клавиш, изчакайте, докато курсорът се покаже, и тогава въведете буквата.

За да вмъкнете номер, натиснете и задръжте цифров клавиш.

За да превключвате между малка и главна буква и различни режими, натиснете #.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за изчистване. Натиснете и задръжте клавиша за изчистване, за да изтриете повече от един символ.

За да въведете най-често срещаните препинателни знаци, натиснете **1** неколkokратно, докато се появи желаният препинателен знак.

За да добавите специални символи, натиснете и задръжте *.

За да вмъкнете интервал, натиснете **0**.
За пренасяне на текста на следващия ред натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

- 1 За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо два пъти **#**. Това включва или изключва въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.  означава, че въвеждането на предсказуем текст е включено.
- 2 Въведете желаната дума с натискане на клавишите **2-9**. Натиснете всеки клавиш еднократно за всяка буква.
- 3 Когато напишете думата и тя е правилна, превъртете надясно, за да я потвърдите, или натиснете **0**, за да добавите интервал.
Ако думата не е правилна, натиснете неколkokратно *****, за да видите съвпадащите думи в речника.
Ако след думата се изведе символът **“?”**, думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, използвайки традиционното въвеждане на текст (до 32 букви) и изберете **ОК**. Думата се добавя към речника. Ако речникът е пълен, новата дума заменя най-старата добавена дума.

Напишете първата част на съставна дума. За да я потвърдите, превъртете надясно. Напишете втората част на съставната дума. За да завършите

съставната дума, натиснете **0**, за да добавите интервал.

Промяна на езика за писане

Когато пишете текст, можете да промените езика за писане. Например, ако натиснете няколко пъти клавиша **6**, за да достигнете до даден символ, смяната на езика за писане ви дава достъп до символите в различен ред.

Ако пишете текст, като използвате азбука, различна от латиница, и искате да въведете символи на латиница, например адрес за електронна поща или уеб адрес, може да се наложи да промените езика за писане. За да промените езика за писане, изберете **Опции > Опции за въвеждане > Език за писане** и език за писане, използващ латиница.

Копиране и изтриване на текст

- 1 За да избирате букви и думи, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате наляво или надясно. За да избирате редове от текст, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате нагоре или надолу.
- 2 За да копирате текста, натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Копирай**.
За да изтриете избрания текст, натиснете клавиша за изтриване **C**.
- 3 За да вмъкнете текст, превъртете до желаното местоположение и натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Залепи**.

Съобщения

Изберете  > Съобщения.

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови, мултимедийни и звукови съобщения, както и съобщения по електронна поща. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате служебни команди.

Достъпните видове съобщения може да са различни. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Преди да изпращате и получавате съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ картата.
- Определете настройките на точката за достъп до интернет в устройството.
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството.
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството.
- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството.

Възможно е устройството да разпознае доставчика на СИМ картата и автоматично да конфигурира някои от настройките за съобщения. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Начинът, по който дадено съобщение с картинка изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете  > Съобщения.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете ел. съобщение, трябва да имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Проверете при вашия доставчик на услуги ограничението за размера на електронни съобщения. Ако опитвате да изпратите електронно съобщение, което надхвърля пределния размер на сървъра за електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронно съобщение изисква връзка за данни, а непрекъснатите опити за изпращане могат да увеличат разходите ви за пренос на данни. В папката "Изходящи" можете да изтриете такава съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

- 1 Изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение** за изпращане на текстово или мултимедийно съобщение (MMS), **Аудиосъобщение** за изпращане на мултимедийно съобщение, което включва един звуков клип, или **Електронна поща** за изпращане на ел. съобщение.
- 2 В полето До натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер или ел. адрес на получателя. За да добавите точка и запетая (;), която отделя получателите, натиснете *. Можете също така да копирате и да поставите номера или адреса от клипборда.
- 3 В полето за темата въведете темата на електронното съобщение. За да промените полетата, които са видими, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**.
- 4 В полето на съобщението напишете съобщението. За да вмъкнете шаблон или бележка, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни текст** > **Шаблон** или **Бележка**.
- 5 За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, вида на файла или източника и желаните файл. За да вмъкнете визитка, слайд, бележка или друг файл към съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.
- 6 За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни изображение** > **Ново**, **Вмъкни видеоклип** > **Нов** или **Вмъкни звуков клип** > **Нов**.
- 7 За да добавите прикачен файл към ел. съобщение, изберете **Опции** и вида на прикачения файл. Прикачените файлове към ел. съобщение се обозначават с .
- 8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.

Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това.

Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запаметени във файлов формат MP4 или надвишаващи ограничението за размер на мултимедийно съобщение в безжичната мрежа.

Електронна поща

Конфигуриране на електронна поща

Със Съветника за електронна поща можете да конфигурирате вашия служебен акаунт за електронна поща, например Microsoft Outlook или Mail for Exchange, както и вашия акаунт за електронна поща в интернет.

Когато конфигурирате служебната си електронна поща, може да ви бъде поискано името на сървъра, свързано с вашия адрес за електронна поща. За подробности се обърнете към отдела по информационни технологии на вашата фирма.

- 1 За да отворите съветника, в началния екран изберете **Настройка на ел. поща**.
- 2 Въведете вашия адрес за електронна поща и парола. Ако съветникът не успее да конфигурира автоматично настройките на електронната ви поща, трябва да изберете вида на акаунта си и да въведете съответните му настройки.

Ако на устройството има други клиенти за електронна поща, те ви се предлагат, когато отворите съветника.

ActiveSync

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на РІМ информация между устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Изпращане на имейл

Изберете  > **Съобщения**.

- 1 Изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.
- 2 В полето "До" въведете имейл адреса на получателя. Ако имейл адресът на получателя не може да бъде открит в Контакти, започнете да въвеждате името на получателя и изберете получателя от предложените съпадения. Ако добавите няколко получателя, вмъкнете ;, за да разделите имейл адресите. Използвайте полето Копие, за да изпратите копие на други получатели, или полето "Скрито копие", за да изпратите скрито копие на получатели. Ако полето "Скрито копие" не е видимо, изберете **Опции** > **Още** > **Покажи скрито копие**.
- 3 В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.
- 4 Въведете вашето съобщение в полето за текст.
- 5 Изберете **Опции** и от следните опции:

Добави прикач. файл

— Добавяне на прикачен файл към съобщението.

Приоритет — Задаване на приоритета на съобщението.

Флаг — Поставяне на флаг на съобщението за следващо проследяване.

Вмъкни шаблон — Вмъкване на текст от шаблон.

Добави получател — Добавяне на получатели към съобщението от Контакти.

Опции за редакция — Изрязване, копиране и поставяне на избрания текст.

Език за писане: — Избор на езика за писане.

6 Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Добавяне на прикачени файлове

Изберете  > **Съобщения**.

За да напишете имейл съобщение, изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.

За да прикачите файл към имейл съобщение, изберете **Опции** > **Добави прикач. файл**.

За да премахнете избрания прикачен файл, изберете **Опции** > **Отстр. прикач. файл**.

Четене на електронна поща

Изберете  > **Съобщения**.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получено имейл съобщение, изберете пощенската кутия и след това - съобщението от списъка.

За да отговорите на подателя на съобщението, изберете **Опции** > **Отговори**. За да отговорите на подателя и на всички останали получатели, изберете **Опции** > **Отговори на всички**.

За да препратите съобщението, изберете **Опции** > **Препрати**.

Изтегляне на прикачени файлове

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да видите прикачените файлове в получено електронно съобщение, превъртете до полето за прикачени файлове и изберете **Опции** > **Действия**. Ако към съобщението е прикачен само един файл, изберете **Отвори**, за да го отворите. Ако към съобщението има няколко прикачени файла, изберете **Преглед на списък**, за да видите списък, който показва кои прикачени файлове са изтеглени.

За да изтеглите избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от списъка на устройството ви, изберете **Опции** > **Действия** > **Изтегляне или Изтегляне на всички**. Прикачените файлове не се запаметяват в устройството и се изтриват, когато изтриете съобщението.

За да запаметите избрания прикачен файл или всички изтеглени прикачени файлове на устройството ви, изберете

Опции > Действия > Запамети или Запамети всички.

За да отворите избрания изтеглен прикачен файл, изберете **Опции > Действия > Отвори**.

Отговор на заявка за среща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

Изберете получена заявка за среща, **Опции** и от следните:

Приеми — Приемане на заявка за среща.

Откажи — Отказване на заявка за среща.

Препрати — Препращане на заявка за среща на друг получател.

Изтрий от календара — Премахване на отменена среща от календара ви.

Търсене на ел.съобщения

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да търсите елементи от получателите, темите и основния текст на имейл съобщенията в пощенската кутия, изберете **Опции > Търси**.

За да спрете търсенето, изберете **Опции > Спи търсене**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции > Ново търсене**.

Изтриване на ел.поща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете избраното имейл съобщение, изберете **Опции > Действия > Изтрий**. Съобщението се поставя в папката "Изтрети", ако има такава.

За да изчистите папката "Изтрети", изберете папката и **Опции > Изчисти изтр. съобщ.**

Превключване между папки за ел.поща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отворите друга папка с имейли или пощенска кутия, изберете **Входящи** в горната част на екрана. Изберете папката с имейли или пощенската кутия от списъка.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отмените синхронизацията между устройството и имейл сървъра и за да работите с имейла без безжична връзка, изберете **Опции > Прекъсване**. Ако пощенската ви кутия няма опцията **Прекъсване**, изберете **Опции > Изход** за прекратяване на връзката с пощенската кутия.

За да започнете отново синхронизацията, изберете **Опции > Свързване**.

Задаване на съобщение за отсъствие от офиса

Изберете  > **Съобщения.**

За да зададете съобщение за отсъствие от офиса, ако има такава възможност, изберете пощенската си кутия и **Опции > Настр. > Пощенска кутия > Извън офиса > Включена или Опции > Настр. > Настройки пощ. кутия > Извън офиса > Включена.**

За да въведете текста за отговора, изберете **Отговор за извън офиса.**

Общи настройки на електронната поща

Изберете  > **Съобщения.**

Изберете пощенска кутия, **Опции > Настр. > Общи настройки** и едно от следните:

Оформл. списък сбщ. — Избор дали в имейл съобщенията в папка "Входящи" да бъдат показвани един, или два реда текст.

Преглед осн. текст — Избор дали да преглеждате съобщения, като превъртате списъка с имейл съобщения в папка "Входящи".

Раздел. заглавия — Избор на **Включени** за активиране на разгръщане и свиване на списъка с имейл съобщения.

Известия изтегляне — Показване на уведомление, когато е изтеглен прикачен към електронно съобщение файл.

Интернет

С вашето устройство можете да преглеждате интернет и вътрешната ви фирмена мрежа, както и да изтегляте и инсталирате нови приложения в устройството.

Уеб браузър

С приложението Уеб браузър можете да разглеждате уеб страници в интернет, използващи езика Hypertext Markup Language (HTML), във вида, в който са създадени първоначално. Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиците Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет.

Разглеждане на Интернет

Изберете  > **Интернет.**

Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.

За да разглеждате уеб страници в екран маркери, изберете маркер или започнете да въвеждате уеб адреса (полето  се отваря автоматично) и изберете **Отиди на.**

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например графика и звук, чието разглеждане изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница

устройството ви остане без свободна памет, графиката на тази страница няма да се покаже.

За да разглеждате уеб страници с изключени графики с цел пестене на памет и увеличаване на скоростта на зареждане, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареди съдържание** > **Само текст**.

За да въведете уеб адрес, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**.

За да обновите съдържанието на уеб страницата, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Зареди отново**.

За да запишете текущата уеб страница като маркер, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запамети като маркер**.

За да преглеждате снимки на уеб страниците, които сте посетили по време на текущата серия на разглеждане, изберете **Назад** (налично, ако **Списък история** е активиран в настройките на браузъра и текущата страница не е първата уеб страница, която посещавате).

За да разрешите или предотвратите автоматичното отваряне на няколко прозореца, изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз..**

За да видите карта на бързите команди, изберете **Опции** > **Бързи команди.клав..** За да редактирате

клавишите за бърза команда, изберете **Промени**.

Съвет: За да минимизирате браузера, без да излизате от приложението или връзката, натиснете веднъж клавиша за край.

Уеб канали и уеб дневници

Изберете  > **Интернет**.

Уеб каналите са XML файлове на уеб страници, които се използват за споделяне, например на последните новини или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Ако има уеб канали, за да се абонирате за някой от тях, изберете **Опции** > **Абонир. за RSS канали**.

За да актуализирате уеб канал, изберете го в екрана за уеб канали и след това **Опции** > **Опции за RSS каналите** > **Опресни**.

За да зададете дали уеб каналите да се актуализират автоматично, в екрана за уеб канали изберете **Опции** > **Промяна** > **Промени**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

За да изпразните кеш паметта, изберете **Опции > Изтрив. лични данни > Кеш памет.**

Прекъсване на връзката

За да прекъснете връзката и да затворите браузъра, изберете **Опции > Изход.**

За да изтриете информацията, събирана от мрежовия сървър за посещенията ви на различни уеб страници, изберете **Опции > Изтрий лични данни > Cookies.**

Защита на връзката

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате

известие, ако самоличността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете  > Споделяне > Спод. онл..

Със Споделяне онлайн можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от устройството си на съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и дневници. Можете също да видите и

изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варират.

Абониране за услуги

Изберете  > **Споделяне** > **Спод. онл..**

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

- 1 За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции** > **Активирай**.
- 2 Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
- 3 Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

Услугите на Nokia в услугата за споделяне онлайн са безплатни. Всички прехвърлени по мрежата данни могат да са причина за такси от доставчика ви на услуги. За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с

вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Създаване на публикация

Изберете  > **Споделяне** > **Спод. онл..**

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, изберете услуга и **Опции** > **Ново публикуване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желания канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

За да добавите заглавие или описание към публикацията, въведете текста направо в полетата, ако са налични.

За да добавите етикети към публикацията, изберете **Етикети**.

За да изберете дали да позволите публикуването на информацията за местоположението, съдържаща се във файла, изберете **Място**.

За да зададете ниво на поверителност за файл, изберете **Поверит..** За да позволите на всеки да вижда файла ви, изберете **Обществен**. За да ограничите виждането на файловете ви от други, изберете **Личен**. Можете да зададете настройка **По подразбиране** на уеб сайта на доставчика на услуги.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

Nokia Видео център

С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да изпълнявате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео, като използвате свързване с пакетни данни. Можете да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на видеоклипове може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Мобилните оператори може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при мобилния оператор.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

- 1 Изберете  > **Приложен.** > **Видео цент.**
- 2 За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **Добавяне нови услуги** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции** > **Пусни**.

Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за избор и клавиша за превъртане, за да управлявате плейъра.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изберете **Опции** и от следните опции: **Подновяване на изтегл.**

— Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.

Отмяна на изтегляне — Отмяна на изтегляне.

Преглед — Предварителен преглед на видеоклип. Тази опция е налична, ако се поддържа от услугата.

Подробности за канал — Преглед на информация за даден видеоклип.

Обновяване на списъка
— Обновяване на списъка с видеоклипове.

Отвар. линк в браузър — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтег.

За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции > График на изтегл..**

Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Търсене

Изберете  > **Приложен. > Търсене.**

Търсенето ви позволява да използвате различни услуги за търсене, използващи Интернет, за да намирате и да се свързвате, например, с местни услуги, уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да варира.

Управление на времето

Календар

Информация за календара

Изберете  > **Календар.**

С календара можете да създавате и преглеждате планирани събития и срещи, както и да превключвате между различни екрани на календара.

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнини също са маркирани с удивителен знак. Записите от избрания ден се показват в списък.

За да отворите записи от календара, изберете екран на календара и запис.

Когато видите иконата , превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Създаване на записи в календара

Изберете  > **Календар.**

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Заявките за срещи са покани, които изпращате на участниците. Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана в устройството ви.
- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.

- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара изберете дата, **Опции** > **Нов запис**, както и вида на записа.

За задаване на приоритета за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да определите как да се бори със записа по време на синхронизация, изберете **Лична** за скриване на записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена** за разрешаване на други лица да виждат записа или **Без**, за да не копирате записа в компютъра си.

За изпращане на записа до съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да направите заявка за среща на запис за среща, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.

Алармен часовник

Изберете  > **Приложен.** > **Часовник**.

За да видите своите активни и неактивни аларми, отворете раздела за аларма. За да зададете аларма, изберете **Опции** > **Нова аларма**. Ако е необходимо, задайте повторение.

Когато е включена аларма, се показва индикаторът .

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.

Съвет: За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да отмените аларма, изберете **Опции** > **Отстрани аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции** > **Настройки**.

Настройки на часовника

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

За да промените тона на алармата, изберете **Алармен тон часовник**.

Музика

Можете да слушате музика и при активиран офлайн профил. [Вижте "Профил "Офлайн"", стр. 12.](#)

Музикален плеър

Възпроизвеждане на песен

Изберете  > **Приложен.** > **Муз. плеър.**

За да добавите всички достъпни песни към фонотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека.**

За да възпроизведете песен, изберете желаната категория и песента.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане. За да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане.

За да превъртате бързо напред или назад, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да прескочите на следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите към предишния елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песен или подкаст.

За да промените тона при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер.**

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плеъра да работи във фонов режим, натиснете кратко клавиша за край.

Предупреждение:

Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

FM радио

Слушане на радио

Изберете  > **Приложен.** > **Радио**.

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

За да стартирате търсене на станция, натиснете наляво или надясно и задръжте клавиша за превъртане.

Ако имате запаметени радиостанции в устройството, за да отидете на следващата или предишната запаметена станция, натиснете кратко клавиша за превъртане наляво или надясно.

За да регулирате силата на звука, превъртете нагоре или надолу.

Изберете **Опции** и от следните опции:

Запамети станция — Запаметяване на настроената в момента станция в списъка на станциите.

Станции — Отваряне на списъка на запаметените станции.

Указател станции — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).

Ръчно настройване — Ръчна промяна на честотата.

Вкл. високоговорител — Слушане на радио през високоговорителя.

Пусни във фон — Връщане в режим начален екран, докато слушате FM радиото във фонов режим.

Настройки

Настройки на приложението

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Приложения**.

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Защита на устройството и СИМ-картата

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** > **Общи** > **Защита**.

За да промените ПИН кода, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **ПИН-код**. Новият код трябва да има дължина между четири и осем цифри. ПИН кодът защитава вашата СИМ карта от неразрешена употреба и се предоставя заедно със СИМ картата. След въвеждането на грешен ПИН код три пъти последователно, ПИН кодът се блокира и трябва използвате ПУК кода, за да го отблокирате, преди да можете да използвате отново СИМ картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. клав..**

За да зададете период на изчакване, след който устройството се заключва автоматично и може да бъде ползвано само ако бъде въведен правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. тел..** Въведете дължината на периода на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да деактивирате функцията за автоматично заключване. Дори и когато устройството е заключено можете да отговаряте на входящи обаждания и може да са възможни

обаждания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да промените кода за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Код за заключване**. Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Въведете текущия код и след това новия код два пъти. Новият код трябва да има дължина от 4 до 255 символа. Могат да бъдат използвани цифри и главни и малки букви. Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е формиран правилно.

Общи настройки на аксесоарите

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Общи** > **Аксесоар**.

С повечето аксесоари можете да правите следното:

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоара и **Профил по подразб..**

За да зададете устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато е свързан аксесоар, изберете **Автоматичен отговор** > **Включен**. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук** в избрания профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да осветите устройството, докато е свързано към аксесоар, изберете **Осветление** > **Включено**.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете  > **Настройки** > **Настройки и Общи** > **Фабрич. настр.**. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

Управление на данни

Инсталиране и премахване на приложения

Инсталиране на приложения

Изберете  > **Настройки** > **Мдж.данни** > **Менидж.п.**

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа с браузъра или да ги получите с мултимедийно съобщение, в прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, например Bluetooth. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:



Приложение SIS или SISX
Java™ приложение

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията му и неговия доставчик или производител, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да видите данните, отнасящи се до сертификата за защита на приложението, изберете **Данни**: >

Сертификати: > Покажи
детайли.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от доставчика или производителя на приложението.

За да инсталирате софтуер или приложение, направете следното:

- 1 За да намерите инсталационен файл, изберете  > **Настройки** > **Мдж.данни** > **Менидж.п..** Можете също да потърсите инсталационните файлове с Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения** > **Входящи** и да отворите съобщение, съдържащо инсталационен файл.

- 2 В Мениджър на приложения изберете **Опции** > **Инсталирай**. В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва информация за хода му. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни за произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и го изберете.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте

мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете  > **Настройки** > **Мдж.данни** > **Менидж.п..**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Отстрани**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Файлов мениджър Мениджър файлове

Изберете  > **Приложен.** > **Файлове.**

С Файловия мениджър можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове.

Наличните опции могат да варират.

За да качите или изтриете устройства, или за да определите настройките за съвместимо отдалечено устройство, свързано към вашето устройство, изберете **Опции** > **Външни устройства**.

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете  > **Приложен.** > **Файлове.**

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намери**. Изберете къде да се търси и въведете дума за търсене, съответстваща на името на файла.

За да преместите или копирате файлове и папки или да създадете нови папки, изберете **Опции** > **Подреди**.

Бърз достъп: За да приложите действия спрямо няколко елемента едновременно, маркирайте елементите. За да маркирате или демаркирате елементи, натиснете #.

Архивиране на файлове в карта с памет

Изберете  > **Приложен.** > **Файлове.**

За да архивирате файлове в карта с памет, изберете видовете файлове, които искате да архивирате, и **Опции** > **Копирай памет тел..** Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Редактиране на картата с памет

Изберете  > Приложен. > Файлове.

Преименуване или форматиране на карта с памет

Изберете **Опции** > **Опции на карта памет** и желаната опция.

Защитаване на карта с памет с парола

Изберете **Опции** > **Парола карта с памет**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

**Мениджър на устройства
Дистанционна конфигурация**

Изберете  > **Настройки** > **Мдж.данни** > **Мениджър у-ва**.

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варира.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра,

когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил за сървър**.

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

Име на сървъра — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.

ИД на сървъра — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.

Парола на сървъра — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.

Точка за достъп — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.

Адрес на хоста — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.

Порт — Въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и

Парола — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за сървъра за конфигурация.

Позволи конфигурир. — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.

Авт. прием. всич. запитв. — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска

вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.

Удостоверяване мрежа — Изберете дали да се използва http удостоверяване.

Потребит. име за мрежа и Парола за мрежата — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за http удостоверяване. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали да използвате **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървър и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции > Започни конфигур..**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции > Покажи дневник**.

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции > Провери за актуализ..** Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Свързване

Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Пренос.**

С приложението Пренос можете да прехвърляте съдържание, например контакти, между две съвместими устройства Nokia.

Видът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашето устройство. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройство си без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът.

Прехвърляне на съдържание

За да извлечете данни от вашето устройство за първи път:

- 1 Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.
- 2 Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код

на другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са свързани.

При някои модели устройства приложението Пренос се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението Пренос на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите.

- 3 От вашето устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство.

Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Синхронизацията е двупосочна и данните в двете устройства са едни и същи. Ако даден елемент бъде изтрил от някое от устройствата, той се изтрива от другото устройство при синхронизирането: със синхронизация не можете да възстановявате изтрити елементи.

За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции** > **Покажи дневник**.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и трансфер на данни. С Nokia Ovi Suite можете, например, да прехвърляте файлове и

изображения между устройството и съвместим компютър.

Повече информация относно Ovi Suite и връзка за изтегляне можете да намерите на www.ovi.com.

Bluetooth

Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които използват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да бъде смущавана от препятствия, като например стени, или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например ако устройството е свързано със слушалки, можете също едновременно да прехвърляте и файлове към друго съвместимо устройство.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Усъвършенствано разпространение на аудио), Audio/

Video Remote Control (Дистанционно управление на аудио и видео), Basic Imaging (Основни изображения), Basic Printing (Основно отпечатване), ID на устройството, Dial-up Networking (Свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Audio/Video Distribution (Общо разпространение на аудио/видео), Generic Access (Общ достъп), Generic Object Exchange (Общ обмен на обекти), Hands-Free ("Свободни ръце"), Human Interface Device (Устройство за човешки интерфейс), Headset (Слушалки), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до тел. указател), Serial Port (Сериен порт) и SIM Access (Достъп до СИМ).. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Съвети за защита

Когато не ползвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Изключване** или **Видимост на моя телефон > Скрит**.

Не се вдвойвайте с непознато устройство.

Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

Изберете  > **Настройки > Свързв. > Bluetooth**.

- 1 Когато активирате Bluetooth връзката за пръв път, от вас ще се иска да зададете име на вашето устройство. Дайте на вашето устройство неповтарящо се име, за да го направите лесно за разпознаване, в случай че има няколко Bluetooth устройства в близост.
 - 2 Изберете **Bluetooth > Включване**.
 - 3 Изберете **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички** или **Задай период**. Ако изберете **Задай период**, трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство и въведеното от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, ползващи технологията Bluetooth.
 - 4 Отворете приложението, в което е съхранен елемента, който искате да изпратите.
 - 5 Изберете елемента и **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства използващи технология Bluetooth, които са в обхват, и ги изброява.
- Съвет:** Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.
- 6 Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство се нуждае от сдвояване, преди да могат да се предават данни, ще бъдете помолени да въведете код.

Когато връзката бъде установена, се показва **Изпращане на данни**.

Папката Изпратени в приложението Съобщения не съхранява съобщения, които са изпратени чрез Bluetooth връзка.

За да получите данни чрез Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth > Включване и Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички**, за да получите данни от несдвоено устройство или **Скрит**, за да получите данни само от сдвоено устройство. Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка, в зависимост от настройките на активния профил, се чува звук и ви се задава въпрос дали искате да приемете съобщението, съдържащо данните. Ако приемете, съобщението се съхранява в папката "Входящи" на приложението "Съобщения".

Съвет: Ще имате достъп до файловете в устройството или в картата с памет, като използвате съвместим аксесоар, който поддържа услугата File Transfer Profile Client (например лаптоп).

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни. Само Nokia Ovi Suite и някои аксесоари, като например слушалки, могат да поддържат връзка, дори ако тя не се използва активно.

Сдвояване на устройства

Изберете  > **Настройки > Свързв. > Bluetooth**.

Отворете раздела за сдвоени устройства.

Преди сдвояване изберете своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да използва същата парола. Устройства, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви е нужна само когато свързвате устройствата за първи път. След сдвояването е възможно да разрешите връзката. Сдвояването и разрешаването на връзката ускоряват и улесняват свързването, тъй като не се налага да приемате връзката между сдвоените устройства всеки път, когато установявате връзка.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

- 1 Изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройството започва да търси в своя обхват Bluetooth устройства. Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.
- 2 Изберете устройството, с което желаете да направите сдвояване, и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
- 3 Изберете **Да**, за да направите връзката между вашето устройство и другото устройство автоматична, или **Не**, за да потвърждавате връзката ръчно всеки път, когато има опит за връзка. След сдвояването устройството се запаметява в страницата на сдвоените устройства.

За да зададете псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции > Задай псевдоним**. Псевдонимът се показва само във вашето устройство.

За да изтриете сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване искате да изтриете, и **Опции > Изтрий**. За да изтриете всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**. Ако в момента сте свързани с устройство и откажете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва незабавно и връзката се прекратява.

За да разрешите автоматично свързване на сдвоено устройство с вашето, изберете **Упълномощено**. Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте това състояние за ваши устройства, например вашите съвместими слушалки или компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Ако искате да приемате заявките за връзка от другото устройство отделно всеки път, изберете **Неупълномощено**.

За да използвате аудио аксесоари с Bluetooth, като например устройство за свободни ръце или слушалки с Bluetooth, трябва да сдвоите устройството си с аксесоара. За паролата и повече указания, вж. ръководство за потребителя на аксесоара. За да се свържете с аудио аксесоара, го включете. Някои аудио аксесоари се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай, отворете раздела за сдвояване на

устройствата, изберете аксесоара и **Опции > Свързване с аудио у-во.**

Блокиране на устройства

Изберете  > **Настройки > Свързв. > Bluetooth.**

За да блокирате устройство, което установява Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела на вдвоените устройства.

Изберете устройството, което искате да блокирате, и **Опции > Блокирай.**

За да отблокирате устройство, отворете раздела за блокирани устройства и изберете **Опции > Изтрий.**

За да отблокирате всички блокирани устройства, изберете **Опции > Изтрий всички.**

Ако отхвърлите заявка за вдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Кабел за данни

За да предотвратите повреда на картата с памет или загуба на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между вашето устройство и компютър

- 1 Поставете карта с памет във вашето устройство и свържете

устройството със съвместим компютър чрез USB кабела за данни. Винаги свързвайте кабела за данни първо с вашето устройство, а след това с другото устройство или компютър.

- 2 Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим можете да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
- 3 Прехвърляне на данни между компютъра и вашето устройство.
- 4 Прекратете връзката от компютъра (например от съветник за изключване или изваждане на хардуер в Windows), за да избегнете повреда на картата с памет.

За да прехвърлите изображения от устройството на съвместим компютър или да отпечатате изображенията, съхранени в устройството, на съвместим принтер, свържете USB кабела за данни с компютъра или принтера и изберете **Прехвърл. изображ..**

За да промените настройките на режима "USB", изберете  > **Настройки > Свързв. > USB.**

За да промените режима за USB, който обикновено използвате с USB кабела за данни, изберете **USB режим за връзка**.

За да настроите устройството да пита кой режим да използва всеки път когато свързвате USB кабел за данни към него, изберете **Питай при връзка > Да**.

За да използвате Nokia Ovi Suite с устройството, инсталирайте Nokia Ovi Suite на вашия компютър, свържете USB кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Синхронизация

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Синхрон..**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на брауъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**.

Екологични съвети



Ето няколко съвета как можете да помогнете за защитата на околната среда.

Спестяване на енергия

Когато заредите напълно батерията и откачите зарядното от устройството, не забравяйте да изключите зарядното устройство и от стенния контакт.

Не трябва да зареждате батерията си толкова често, ако направите следното:

- Затворете и изключете приложения, услуги и връзки, когато не ги използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Настройте устройството да влиза в режим за спестяване на енергия след минималния период на бездействие, ако тази функция е налична.
- Изключете ненужни звуци, например тонове на клавиатурата. Задайте силата на звука на устройството на средно ниво.

Рециклиране

Сетихте ли се да рециклирате старото си устройство? 65–80% от материалите в мобилен телефон на Nokia могат да се рециклират. Винаги връщайте вашите стари електронни продукти, батерии и опаковъчни материали в определен за това събирателен пункт. По този начин вие помагате за предотвратяването на неконтролирваното изхвърляне на

отпадъци и насърчавате повторното използване на материалите. Проверете как да рециклирате вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.

Може да рециклирате опаковката и ръководството за потребителя във вашия местен пункт за рециклиране.

Спестяване на хартия

Това ръководство за потребителя ви дава начална информация за устройството. За по-подробни инструкции отворете функцията за помощ, която е включена във вашето устройство (в повечето приложения изберете **Опции > Помощ**). Можете да намерите ръководства за потребителя и друга помощ на адрес www.nokia.com/support.

Научете повече

За повече информация относно екологичните качества на вашето устройство вижте www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация за продукта и безопасността

Акcesoари

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-4CT. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от

вида на контакта. видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разгласявайте, не сръзвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринесете за предотвратяването на неконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте

екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, шипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предназначено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.

- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоар в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на

кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания

Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходимите комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,06 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Авторско право и други уведомления

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-576 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI и логото "Nokia Original Enhancements" са търговски марки или запазени

търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСКАНИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВОТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуера в устройството се забранява до степента, позволена от приложимите

нормативни актове. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК.

Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 3.0 BG

Индекс**В****Bluetooth**

— защита	53
— изпращане на данни	53
— парола	54
— приемане на данни	53
— сдвояване	54
— удостоверяващи устройства	54
Bluetooth свързване	
— блокиране на устройства	56

F

FM радио	45
----------	----

M

MMS (услуга за мултимедийни съобщения)	32
--	----

S

SMS (услуга за кратки съобщения)	32
----------------------------------	----

A

автоматично актуализиране за час/дата	43
администриране на файлове	49, 50
аксесоари	
— настройки	46
актуализации	7
актуализиране на софтуер	7
алармен часовник	43
антени	10

Б

батерия	8
— зареждане	9
— ниво на зареждане	13
блогове	38
блокиране на повикване	22

браузър

— защита	39
— кеш памет	38
— прелистване страници	37
бързо набиране	18

B

видеоклипове	26
видео повиквания	20
— осъществяване на повикване	20
— превключване на гласово повикване	20
видео център	
— изтегляне	41
— преглеждане	41
Видео център	41
включване и изключване на устройството	10
време за автоматично заключване	46
връзка с USB кабел	56
връзка с компютър	52

Вижте също *връзки за данни*

връзки за данни	
— Свързване с РС	52
— синхронизация	57
въвеждане на предсказуем текст	31
възстановяване на първоначалните настройки	47
външна конфигурация	50

Г

гласова поща	
— повикване	18
— промяна на номера	18
гласово набиране	18

Д

дата и час	43
дисплей	
— индикатори	13
дневник	19

Е			
език		изпращане	
— смяна	31	— чрез Bluetooth	53
език за писане	31	имейл	
електронна поща		— изпращане	34
— акаунти	36	индикатори	13
— добавяне на прикачени файлове	35	инсталиране	16
— изтриване	36	инсталиране на приложения	47
— конфигуриране	34	интернет връзка	37
— настройки	37	Вижте също <i>браузър</i>	
— папки	36	информация за поддръжка на Nokia	6
— прекъсване на връзка	36		
— прикачени файлове	35	К	
— съобщение за отсъствие от офиса	37	кабелна връзка	56
— търсене	36	календар	42
— четене	35	— създаване на записи	42
		камера	
		— видео режим	26
		— заснемане на изображения	25
		— режим на снимки	25
		каналы, новини	38
		каналы за новини	38
		карта с памет	8, 50
		кеш памет	38
		клавиатура	
		— настройки за заключване	46
		клавиши и части	11
		код за заключване	46
		код за защита	15
		кодове за достъп	15
		конектори	11
		контакти	28
		— в социални мрежи	29
		— гласови маркери	28
		— запаметява	29
		— изображения в	29
		— изпращане	28
		— изтриване	28
		— копиране	29
		— редактиране	29
		— синхронизиране	57
		— тонове на звънене	29
З			
заклучване			
— автоматично заключване на устройството	46		
— клавиатура	46		
заклучване на клавиатурата	15		
заклучване на устройството	16		
заклучване отвън	16		
запис			
— видеоклипове	26		
зареждане на батерията	9		
защита			
— Bluetooth	53		
— уеб браузър	39		
— устройство и СИМ карта	46		
защита на клавиатурата	15		
заявки за срещи			
— получаване	36		
звукови съобщения	32		
И			
идентификация на повикващия	20		
изглед на менюто	14		

конферентни повиквания 19

М

мениджър на устройства 50

меню 14

модул за защита 15

мрежа

— настройки 23

музикален плейър 44

мултимедийни съобщения 32

мултимедия

— радио 45

Н

настройки

— аксесоари 46

— възстановяване 47

— заключване на клавиатурата 46

— конфигурация 10

— мрежа 23

— повикване 20

— приложения 46

— часовник 43

настройки за конфигурация 10

настройки на приложението 46

начален екран 12

начини на връзка

— Bluetooth 53

О

обща информация 6

оператор

— избиране 23

осъществяване на повикване 17

офлайн 12

П

палитри 24

— изтегляне 24

памет

— уеб кеш 38

парола за блокиране 15

пестене на енергия 14

ПИН 15

ПИН код

— смяна 46

повиквания

— бързо набиране 18

— гласова поща 18

— конферентно повикване 19

— настройки 20

— осъществяване 17

— отговаряне 19

— отхвърляне 19

полезна информация 6

прехвърляне на повикване 21

приложение помощ 7

профили

— персонализиране 24

— създаване 24

ПУК 15

първоначални настройки 47

Р

радио 45

регулиране на силата на звука 15

ресурси за поддръжка 6

С

сдвояване

— парола 54

— устройства 54

сила на сигнала 13

СИМ карта 8

синхронизация на данни 57

скрийнсейвър 24

слушалки 16

софтуер

— актуализиране 6

Сподел. онлайн

— абониране 40

— активиране на услуги 40

споделяне онлайн 39

Споделяне онлайн

— създаване на публикации	40
съветник за настройките	11
съобщение за отсъствие от офиса	37

Т

текст

— предсказуем текст	31
— режим за букви	30
— традиционно въвеждане	30
— цифров режим	30
текстови съобщения	
— изпращане	32
традиционно въвеждане на текст	30
Търсене	42

У

уеб връзка	37
уеб дневници	38
УПИН	15
УПИН код	
— смяна	46

Ф

фоново изображение	24
--------------------	----

Ч

час и дата	43
Часовник	
— настройки	43