

Nokia 6700 slide -käyttöohje

3.0. painos

Sisältö		Puhelutoiminnot	17
		Äänipuhelut	17
		Videopuhelut	19
		Puheluasetukset	20
Turvallisuus	4	Mukauttaminen	22
Tietoja laitteestasi	4	Teemat	22
Verkkopalvelut	5	Profiilit	22
Ohjeiden etsiminen	6	Kamera	23
Tuki	6	Kuvan ottaminen	23
Over the air (OTA) -ohjelmistopäivitykset	6	Panoraamatila	24
Ohjelmiston päivittäminen tietokoneen avulla	7	Videon tallennus	24
Laitteen omat ohjeet	7	Galleria	25
Alkuvalmistelut	8	Tietoja Galleriasta	25
SIM-kortin ja akun asentaminen	8	Osoitekirja	26
Muistikortin asettaminen paikalleen	8	Nimien ja numeroiden hallinta	26
Akun lataaminen	9	Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen	26
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen	9	Nimiin liitetyt soittoäänet, kuvat ja puhelutekstit	26
Antennien paikat	10	Yhteystietojen kopioiminen	27
Kokoonpanoasetukset	10	Yhteyden pitäminen verkossa oleviin ystäviin	27
Ohjattu asetus	10	Tekstin kirjoittaminen	28
Laitteesi	11	Perinteinen tekstinsyöttö	28
Näppäimet ja osat	11	Ennustava tekstinsyöttö	28
Aloituspäättö	12	Kirjoituskielen vaihtaminen	29
Offline-profiili	12	Tekstin kopioiminen ja poistaminen	29
Näytön symbolit	13	Viestit	29
Virransäätäjä	14	Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen	30
Valikko	14	Sähköposti	31
Äänenvoimakkuuden säätäminen	14	Internet	34
Näppäinlukko	15	Web-selain	34
Tunnusluvut	15	Online-jako	36
Etälukitus	15	Nokia-videokeskus	37
Asennukset	16	Etsi	38
Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen	16		
USB-datakaapelin kytkeminen	16		
Rannehina	16		

Ajanhallinta	39
Kalenteri	39
Herätyskello	39
Kellon asetukset	40

Musiikki	41
Soitin	41
FM-radio	41

Asetukset	42
Sovelluksen asetukset	42
Laitteen ja SIM-kortin suojausasetusten määrittäminen	42
Yleiset lisälaitteasetukset	43
Alkuperäisten asetusten palauttaminen	43

Tiedonhallinta	44
Sovellusten asentaminen ja poistaminen	44
Tiedostonhallinta	45
Laitehallinta	46

Yhteydet	48
Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta	48
Tietokoneyhteydet	48
Bluetooth	48
Datakaapeli	51
Synkronointi	52

Vihjeitä ympäristön suojeluun	53
Energian säästäminen	53
Kierrätys	53
Paperin säästäminen	53
Lisätietoja	53

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	53
---	-----------

Hakemisto	58
------------------	-----------

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTAA LAITTEeseen TURVALLISESTI



Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA



Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄVARUSTEET JA AKUT



Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850-, 900-, 1800- ja 1900 MHz-verkoissa sekä UMTS 900/1900/2100 MHz-HSDPA-verkoissa ja -HSUPA-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä ja voi tietokoneen tapaan altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain luotettavista lähteistä, joissa on riittävä tietoturva ja suojaus, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia. Voit parantaa tietoturvaa asentamalla virustentorjuntaohjelmiston ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia

varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitus:

Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne

määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-yhteyskäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Ohjeiden etsiminen

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-sivustosta, osoitteesta www.nokia.mobi/support (langattomalla laitteella), laitteen ohjesovelluksesta tai käyttöoppaasta.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Palauta alkuuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen mukaan. Asiakirjat ja tiedostot häviävät tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä, joten tee tiedoista ensin varmuuskopio.
- Päivitä laitteen ohjelmisto säännöllisesti, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitysten mukana voit saada laitteeseen myös uusia ominaisuuksia. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Jos ongelma ei poistu vieläkään, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja saat osoitteesta www.nokia.com/repair. Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Over the air (OTA) -ohjelmistopäivitykset

Valitse  Asetukset > Tiedonhall. > Ohjelm.päiv..

Ohjelmistopäivityksen (verkkopalvelu) avulla voit tarkistaa, onko laiteohjelmistoon tai sovelluksiin saatavana päivityksiä, ja ladata ne laitteeseen.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Kun olet päivittänyt laiteohjelmiston tai sovellukset Ohjelmistopäivitys-sovelluksen avulla, käyttöoppaassa tai ohjeissa esitetyt päivitettyjen sovellusten ohjeet eivät ehkä ole enää ajantasaisia.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Käynnistä päivitys — Voit ladata saatavana olevat päivitykset laitteeseen. Voit poistaa valintamerkin niiden päivitysten kohdalta, joita et halua ladata, valitsemalla kyseiset päivitykset luettelosta.

Päivitä tietokoneella — Voit päivittää laitteen tietokoneen avulla. Tämä asetus korvaa Käynnistä päivitys -asetuksen silloin, kun päivityksiä on saatavana vain Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla.

Näytä tiedot — Voit tarkastella päivityksen tietoja.

Näytä päivityshistoria — Voit tarkastella aiemmin tehtyjen päivitysten tilaa.

Asetukset — Voit muuttaa asetuksia, kuten päivitysten lataamiseen käytettävää oletusyhteysosoitetta.

Vastuunrajoitus — Voit tarkastella Nokian lisenssisopimusta.

Ohjelmiston päivittäminen tietokoneen avulla

Nokia Ohjelmistotarkistus on PC-sovellus, jonka avulla voit päivittää laitteesi ohjelmiston. Jotta voit päivittää laiteohjelmiston, sinulla on oltava yhteensopiva PC-tietokone, laajakaistayhteys Internetiin ja yhteensopiva USB-datakaapeli, jolla voit kytkeä laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta ja hakea Nokia Software Updater -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate.

Laitteen omat ohjeet

Laite sisältää siinä olevien sovellusten käyttämistä helpottavia ohjeita.

Voit avata ohjetekstit päävalikosta valitsemalla  > **Ohjeet** > **Ohjeet** ja sovelluksen, jota koskevat ohjeet haluat lukea.

Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan ohjeen valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**.

Kun luet ohjeita, voit muuttaa ohjetekstin kokoa valitsemalla **Valinnat** > **Pienennä fonttikokoa** tai **Suurennä fonttikokoa**.

Voit etsiä aihetta koskevia linkkejä ohjetekstin lopusta.

Jos valitset alleviivatun sanan, näyttöön tulee lyhyt selitys.

Ohjeteksteissä käytetään seuraavia symboleja:



Linkki aiheeseen liittyvään ohjeaiheeseen.




Linkki sovellukseen, jota ohje koskee.


Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetoiminnon ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä pitämällä valikkonäppäintä painettuna ja valitsemalla avoinna olevan sovelluksen luettelosta.

Alkuvalmistelut

SIM-kortin ja akun asentaminen

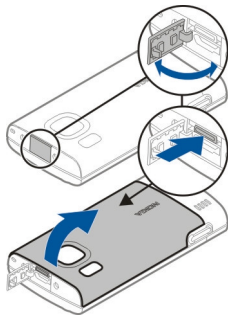

- 1 Irrota laitteen takakansi avaamalla Micro-USB-liitännän kansi, painamalla vapautuspainiketta ja nostamalla takakansi sitten pois.
- 2 Avaa SIM-kortin pidikkeen lukitus liu'uttamalla sitä taaksepäin (1), nosta SIM-kortin pidikettä (2) ja liu'uta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen (3).

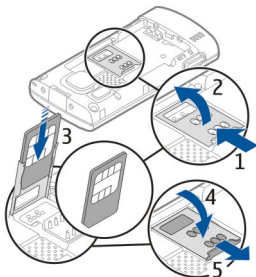


Varmista, että kortin liittimet osoittavat laitetta kohti ja että viisto kulma osoittaa SIM-kortin pidikkeeseen päin.

- 3 Laske SIM-kortin pidike (4) alas ja lukitse se paikalleen työntämällä sitä eteenpäin (5).
- 4 Aseta akku paikalleen.



- 5 Aseta takakansi paikalleen kohdistamalla ensin alemmat lukituskielekkeet niille kuuluvuihin paikkoihin (1) ja painamalla kantta, kunnes se lukittuu paikalleen (2).

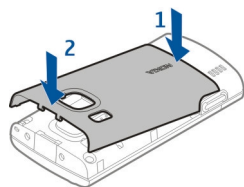


Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Muistikortin asettaminen paikalleen

Laitteen mukana on ehkä toimitettu muistikortti ja muistikortti saattaa olla valmiiksi laitteessa.

- 1 Irrota laitteen takakansi.

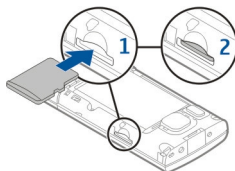


- 2 Aseta kortti korttipaikkaan niin, että liittimet osoittavat alaspäin (1), ja työnnä korttia varovasti, jotta se lukittuu paikalleen (2).
- 3 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.



Akun lataaminen

Akkuu on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.
- 2 Kytke laturi laitteeseen.

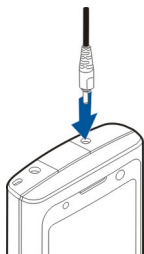

- 3 Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.

Vihje: Voit käyttää vanhoja yhteensopivia Nokia-latureita laitteen kanssa liittämällä

vanhaan laturiin CA-44-laturisovittimen. Sovitin on saatavana erillisenä lisälaitteena.


USB-lataaminen

Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Laitteen lataus USB-datakaapelia käyttämällä kestää kauemmin. USB-latauksen teho vaihtelee paljon. Toisinaan latauksen alkaminen ja laitteen käynnistyminen voi kestää kauan.

Kun käytät USB-latausta, voit myös siirtää tietoja USB-datakaapelilla latauksen aikana.

- 1 Kytke yhteensopiva USB-laite omaan laitteeseesi yhteensopivalla USB-datakaapelilla.
Latauksen alkaminen voi kestää jonkin aikaa. Aika vaihtelee sen mukaan, millaista laitetta lataamiseen käytetään.
- 2 Jos laitteeseen on kytketty virta, voit valita jonkin laitteen näytössä näkyvistä, käytettävissä olevista USB-tiloista.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

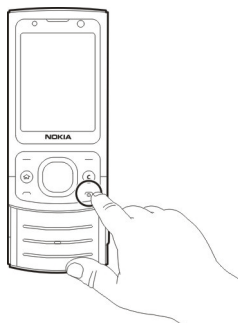

Katkaise laitteesta virta tai käynnistä laite pitämällä virtanäppäintä painettuna. Lopeta puhelu tai sulje sovellus painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

Jos laite kysyy PIN-koodia, anna se ja valitse **OK**.

Jos laite kysyy suojakoodia, anna se ja valitse **OK**. Suojakoodin tehdasasetus on 12345.

Määritä oikeat aikavyöhyke-, aika- ja päivämäärätiedot valitsemalla maa, jossa parhaillaan olet, ja antamalla sitten paikallinen aika ja päivämäärä.

Antennien paikat

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



Kokoonpanoasetukset

Ennen kuin voit käyttää multimediaviestejä, sähköpostisovellusta, synkronointia, suoratoistoa ja selainta, laitteessasi täytyy olla oikeat kokoonpanoasetukset. Laite saattaa määrittää selaimen, multimediaviestien, yhteysosoitteen ja

suoratoiston asetukset automaattisesti laitteeseen asetetun SIM-kortin perusteella. Jos näin ei tapahdu, voit määrittää asetukset käyttämällä ohjattua asetustoimintoa. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä, jonka voi tallentaa laitteeseen. Lisätietoja saatavuudesta saat palveluntarjoajalta tai lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Kun laitteeseen saapuu asetuksia sisältävä viesti, eivätkä asetukset tallennu ja tule käyttöön automaattisesti, näytössä näkyy teksti **1 uusi viesti**. Voit tallentaa asetukset valitsemalla **Näytä > Valinnat > Tallenna**. Sinun on ehkä annettava palveluntarjoajalta saamasi PIN-koodi.

Ohjattu asetus

Valitse  > **Asetukset** > **Ohj. asetus**.

Ohjatun asetustoiminnon avulla voit määrittää sähköposti- ja yhteysasetukset. Ohjatun asetustoiminnon kohteiden saatavuus vaihtelee laitteen ominaisuuksien, SIM-kortin, palveluntarjoajan ja ohjatun asetustoiminnon tietokannan mukaan.

Käynnistä ohjattu asetustoiminto valitsemalla **Aloita**.

Parhaan tulokset ohjatun asetustoiminnon käytöstä saat, kun SIM-kortti on asetettu laitteeseen. Jos SIM-kortti ei ole laitteessa, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Valitse jokin seuraavista:


Operaattori — Voit määrittää operaattorikohtaiset asetukset, kuten multimedia-, Internet-, WAP- ja suoratoistoasetukset.

Sähköposti — Voit määrittää POP-, IMAP- tai Mail for Exchange -tilin.


Muokattavissa olevat asetukset voivat vaihdella.

Laitteesi

Näppäimet ja osat

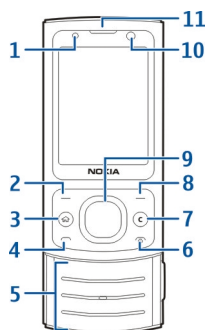

- 1 Valoisuuden tunnistin
- 2 Vasen valintanäppäin
- 3 Aloitusnäkymänäppäin
- 4 Soitonäppäin
- 5 Numeronäppäimet
- 6 Lopetus-/virtanäppäin
- 7 Poistonäppäin C
- 8 Oikea valintanäppäin
- 9 Navi™-näppäin (selausnäppäin)
- 10 Kakkoskameran objektiivi
- 11 Kuuloke

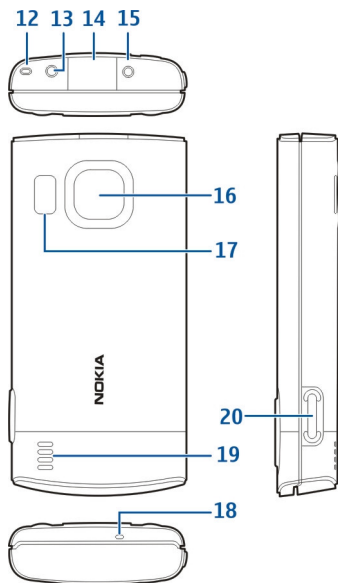

- 12 Reikä rannehihnaa varten
- 13 Nokia-AV-liitäntä (2,5 mm)
- 14 Micro-USB-liitäntä
- 15 Laturin liitin
- 16 Pääkameran objektiivi
- 17 Kameran salama
- 18 Mikrofoni
- 19 Kaiutin
- 20 Kuvausnäppäin

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Aloitussytyttö

Kun olet kytkenyt laitteeseen virran, ja se on rekisteröitynyt matkapuhelinverkkoon, laitteen näytössä on aloitusnäyttönäkymä ja laite on valmis käytettäväksi.

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä.

Voit käyttää äänikomentoja tai äänivalintaa pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna.

Voit vaihtaa profiilin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiilin.

Voit muodostaa Web-yhteyden pitämällä **0**-näppäintä painettuna.

Voit ottaa Bluetooth-yhteydet käyttöön tai poistaa ne käytöstä pitämällä *****-näppäintä painettuna.

Voit muokata aloitusnäyttöä valitsemalla  > Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset > Muokkaus > Valmiustila ja valitsemalla sitten jonkin käytettävissä olevista vaihtoehtoista.

Offline-profiili

Voit ottaa Offline-profiilin nopeasti käyttöön painamalla lyhyesti virtanäppäintä ja valitsemalla **Offline**.

Voit vaihtaa toiseen profiiliin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiilin.

Kun Offline-profiili on käytössä, kaikki radiotaajuuksia käyttävät yhteydet katkeavat. Voit kuitenkin käyttää laitetta ilman SIM-korttia ja esimerkiksi kuunnella radiota tai musiikkia. Muista katkaista laitteesta virta aina, kun langattoman puhelimen käyttö on kiellettyä.

Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen

ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Näytön symbolit



Laitetta käytetään UMTS-verkossa tai GSM-verkossa (verkkopalvelu). Symbolin vieressä oleva palkki ilmaisee verkon signaalin voimakkuuden sijaintipaikassasi. Mitä korkeampi palkki on, sitä voimakkaampi on signaali.



HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) - / HSUPA (High-speed Uplink Packet Access) -palvelu (verkkopalvelu) käynnistyy UMTS-verkossa.



Laite käyttää Offline-profiilia eikä ole yhteydessä matkapuhelinverkkoon.



Akun varaustaso. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.



Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa on ainakin yksi lukematon viesti.



Olet saanut uutta sähköpostia etäpostilaatikkoon.



Viestit-sovelluksen Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.



Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.



Laitteen näppäimet on lukittu.



Laitteeseen on asetettu hälytys.



Olet ottanut käyttöön Äänetön-profiilin, eikä laite hälytä, kun saat puhelun tai viestin.



Bluetooth-yhteys on käytössä.



Bluetooth-yhteys on muodostettu. Kun symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.



GPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on käytössä. tarkoittaa, että yhteys on pidossa.



EDGE-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on käytössä. tarkoittaa, että yhteys on pidossa.



UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu). tarkoittaa, että yhteys on käytössä. tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 HSDPA-/HSUPA-palvelu on tuettu ja käytettävissä (verkkopalvelu). Symboli voi vaihdella eri alueilla.  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 Laite on kytketty tietokoneeseen USB-datakaapelilla.

2 Toinen puhelulinja on käytössä (verkkopalvelu).

 Kaikki puhelut siirtyvät toiseen numeroon. Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa, numero ilmaisee käytössä olevan linjan.

 Laitteeseen on kytketty kuuloke tai induktiosilmukka.

 Laitteeseen on kytketty HF-autosarja.

 Laitteeseen on kytketty tekstipuhelin.

 Laite synkronoi tietoja.

Näytössä saattaa näkyä myös muita symboleita.

Virransäästäjä

Valitse  > Asetukset > Asetukset.

Jos haluat määrittää näytönsäästäjän asetukset, valitse **Yleiset** > **Muokaus** > **Näyttö** ja valitse sitten jonkin seuraavista:

Virransäästäjän viive — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin virransäästäjä aktivoituu.

Valon aikakatkaaisu — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin näyttö himmenee.

Valikko

Paina .

Valikosta pääset käyttämään laitteen eri toimintoja.

Voit avata sovelluksen tai kansion valitsemalla kohteen.

Jos muutat toimintojen järjestystä valikossa, se saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatussa oletusjärjestyksestä.

Jos haluat vaihtaa valikkonäkymän, valitse **Valinnat** > **Vaihda valikkonäkymää**.

Voit sulkea sovelluksen tai kansion valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Voit tuoda avoinna olevat sovelluksen näkyviin ja siirtyä niiden välillä pitämällä aloitusnäytönäppäintä painettuna ja valitsemalla sitten haluamasi sovelluksen.

Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta äänitiedostoa kuunnellessasi selaamalla ylöspäin tai alaspäin.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana, valitse **Kaiutin** tai **Puhelin**.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Näppäinlukko

Voit avata näppäimistön lukituksen avaamalla liukukannen tai valitsemalla **Avaa** ja valitsemalla nopeasti **OK**.

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset**.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun suljet liukukannen, valitse **Liu'un käsittely** > **Näppäinten lukitseminen**.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun tietty aika on kulunut, valitse **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** > **Aut. näppäinlukon viive** > **Käytt. määrittämä** ja sitten haluamasi viive.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Tunnusluvut

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset**.

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää suojakoodeja ja suojasetuksia, valitse **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** ja jokin seuraavista:

- SIM (USIM) -kortin mukana toimitettavan PIN (UPIN) -koodin avulla voit suojata kortin luvattomalta käytöltä.
- Tiettyjen palvelujen käyttöön tarvitaan joidenkin SIM (USIM) -korttien mukana toimitettava PIN2 (UPIN2) -koodi.
- SIM (USIM) -kortin mukana saatetaan toimittaa PUK (UPUK)- ja PUK2 (UPUK2) -koodit. Jos annat väärän PIN-koodin kolmasti peräkkäin, laite pyytää PUK-koodia. Jos et ole saanut koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Voit luoda tai vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään sen. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon, mistä saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
- Puheluneston salasanaa tarvitaan, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu) puhelunestopalvelun avulla.

Etälukitus

Voit lukita laitteesi jostakin toisesta laitteesta käsin tekstiviestin avulla. Voit ottaa laitteen etälukitustoiminnon käyttöön ja määrittää käytettävän lukitusviestin valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset** > **Yleiset asetukset** > **Suojaus ja Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen etälukitus**. Kun olet kirjoittanut viestin, valitse **OK**. Viesti voi olla enintään 20 merkkiä pitkä.

Jos haluat lukita laitteen, lähetä lukitusviesti tekstiviestinä matkapuhelinnumeroosi. Voit avata laitteen lukituksen myöhemmin valitsemalla **Avaa** ja kirjoittamalla suojakoodin.

Asennukset

Valitse  > **Sovellukset** > **Asennus**.


Voit etsiä lisäsovelluksia ja hakea sovelluksia tähän kansioon.

Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen


Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

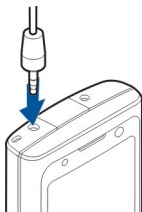

USB-datakaapelin kytkeminen

Kytke yhteensopiva USB-datakaapeli USB-liitäntään.

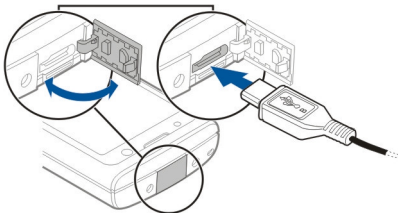


Voit valita oletusarvoisen USB-yhteystilan tai vaihtaa käytössä olevaa tilaa valitsemalla  > **Asetukset** ja **Yhteydet** > **USB** > **USB-yhteystila** ja valitsemalla sitten haluamasi tilan.

Jos haluat valita, tuleeko oletustila käyttöön automaattisesti, valitse **Kysy yhteyttä muod..**

Rannehihna

Pujota rannehihna ja kiristä se.

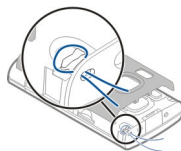

Puhelutoiminnot

Äänipuhelut

Puhelun soittaminen

Soita puhelu näppäilemällä puhelinnumero suuntanumeroineen ja painamalla soitonäppäintä.

Vihje: Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, lisää ulkomaanpuhelun tunnuksen korvaava +-merkki ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

Jos haluat lopettaa puhelun tai peruuttaa soittoyrityksen, paina lopetusnäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä tallennettua nimeä, avaa osoitekirja. Kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet, siirry nimen kohdalle ja paina soitonäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun lokin avulla, paina soitonäppäintä. Saat näkyviin enintään 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja paina soitonäppäintä.

Voit säätää käynnissä olevan puhelun äänenvoimakkuutta selaamalla oikealle tai vasemmalle.

Jos haluat siirtyä äänipuhelusta videopuheluun, valitse **Valinnat > Vaihda videopuheluun**. Laite lopettaa äänipuhelun ja soittaa videopuhelun vastaanottajalle.

Pikavalinta

Valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelu > Pikavalinta**.

Pikavalintatoiminnolla voit soittaa puhelun pitämällä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla **Käytössä**.

Jos haluat määrittää numeronäppäimen puhelinnumerolle, valitse  > **Asetukset > Pikavalinta**.

Siirry haluamasi numeronäppäimen (2–9) kohdalle näytössä ja valitse **Valinnat > Valitse**.

Valitse haluamasi numero nimiluettelosta.

Jos haluat poistaa puhelinnumeron pikavalinnan numeronäppäimestä, selaa pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat > Poista**.

Jos haluat muuttaa numeronäppäimeen liitettyä puhelinnumeroa, selaa pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat > Vaihda**.

Vastaaja

Valitse  > **Asetukset > Vastaaja**.

Kun avaat Vastaaja-sovelluksen ensimmäistä kertaa, laite pyytää sinua kirjoittamaan vastaajan numeron.

Voit soittaa vastaajaan selaamalla Vastaaja-kohtaan ja valitsemalla **Valinnat > Soita vastaajaan**.

Jos haluat soittaa vastaajapalveluun aloitusnäytöstä, pidä **1**-näppäintä painettuna tai paina ensin **1**-näppäintä ja sitten soittonäppäintä. Valitse vastaaja, johon haluat soittaa.

Voit vaihtaa vastaajan numeron valitsemalla vastaajan ja sitten **Valinnat > Vaihda numero**.

Äänivalinta

Voit soittaa puhelun sanomalla osoitekirjaan tallennetun nimen.

Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

- 1 Pidä oikeaa valintänäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Laitteesta kuuluu lyhyt ääni, ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
- 2 Sano sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Jos äänentunnistus onnistuu, näkyviin tulee laitteen ehdottamien nimien luettelo. Puhelin toistaa luettelon ensimmäisen vastineen äänikomennon. Jos se ei ole oikea komento, selaa toisen vastineen kohdalle.

Neuvottelupuhelun soittaminen

- 1 Jos haluat soittaa neuvottelupuhelun, näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja paina soittonäppäintä.
- 2 Kun vastaanottaja vastaa, valitse **Valinnat > Uusi puhelu**.
- 3 Kun olet soittanut kaikille osallistujille, yhdistä puhelu neuvottelupuheluksi valitsemalla **Valinnat > Neuvottelu**.

Jos haluat mykistää laitteen mikrofonin puhelun aikana, valitse **Valinnat > Mykistä**.

Jos haluat poistaa osallistujan neuvottelupuhelusta, siirry osallistujan kohdalle ja valitse **Valinnat > Neuvottelu > Poista osallistuja**.

Jos haluat keskustella kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa, siirry osallistujan kohdalle ja valitse **Valinnat > Neuvottelu > Yksityiseksi**.

Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun painamalla soittonäppäintä tai avaamalla liu'un.

Voit asettaa laitteen vastaamaan puheluun, kun liukukansi avataan, valitsemalla  **> Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset > Liu'un käsittely**.

Jos haluat hylätä puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoäänien valitsemalla **Hiljennä**.

Kun puhut toista puhelua ja olet ottanut koputustoiminnon (verkkopalvelu) käyttöön, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soittonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Puhelu- ja datatiedot

Valitse  **> Loki**.

Voit tarkastella viimeisimpiä vastaamatta jääneitä, vastattuja ja soitettuja puheluita valitsemalla **Viime puhelut**.

Vihje: Jos haluat avata aloitusnäytössä luettelon numeroista, joihin laitteella on viimeksi soitettu, paina soittonäppäintä.

Voit tarkastella laitteeseen tulleiden ja siitä soitettujen puhelujen likimääräistä kestoa valitsemalla **Puhelujen kestot**.

Voit tarkastella pakettidatayhteyksien aikana siirrettyjen tietojen määrää valitsemalla **Pakettidata**.

Videopuhelut

Videopuhelun soittaminen

Jos haluat soittaa videopuhelun, kirjoita puhelinnumero tai valitse puhelun vastaanottaja nimiluettelosta ja valitse **Valinnat > Soita > Videopuhelu**. Kun videopuhelu alkaa, laitteen kamera otetaan käyttöön. Jos kamera on jo käytössä, videokuvaa ei voi lähettää. Jos puhelun vastaanottaja ei halua lähettää sinulle videokuvaa, sen sijasta näkyy valokuva. Jos haluat määrittää valokuvan, jonka oma laitteesi lähettää videokuvan sijaan, valitse  **> Asetukset > Asetukset** ja sitten **Puhelin > Puhelu > Kuva videopuhelussa**.

Voit ottaa äänen, videon tai sekä äänen että videon lähetyksen pois käytöstä valitsemalla **Valinnat > Poista käytöstä > Äänen lähetys, Videon lähetys** tai **Äänen&videon läh..**

Voit säätää käynnissä olevan videopuhelun äänenvoimakkuutta selaamalla oikealle tai vasemmalle.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön, valitse **Valinnat > Kaiutin käyttöön**. Jos haluat mykistää kaiuttimen ja käyttää laitteen kuuloketta, valitse **Valinnat > Puhelin käyttöön**.

Jos haluat vaihtaa kuvien paikkaa, valitse **Valinnat > Muuta kuvajärjestystä**.

Voit zoomata kuvaa näytössä valitsemalla **Valinnat > Zoomaa** ja selaamalla ylös- tai alaspäin.

Voit lopettaa videopuhelun ja soittaa äänipuhelun samalle vastaanottajalle valitsemalla **Valinnat > Vaihda äänipuheluun**.

Videopuheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Kun videopuhelu saapuu, näyttöön tulee -symboli.

- 1 Voit vastata videopuheluun painamalla soittonäppäintä.
- 2 Jos haluat aloittaa suoran videokuvan lähettämisen, valitse **Kyllä**.

Jos et ota videon lähetystä käyttöön, kuulet vain soittajan äänen. Oman videokuvasi tilalla näkyy harmaa näyttö. Jos haluat ottaa videon lähetysten käyttöön, valitse **Valinnat > Ota käyttöön > Videon lähetys**.

Jos haluat korvata harmaan näytön laitteen kameralla otetulla valokuvalla, valitse  **> Asetukset** ja

Puhelinliikenne > Puhelu > Kuva videopuhelussa.

Jos et halua vastata videopuheluun, paina lopetusnäppäintä.

Puheluasetukset**Puheluasetukset**

Valitse  > Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelu.

Valitse jokin seuraavista:

Oman nro:n lähetyk — Voit määrittää, että puhelun vastaanottaja näkee puhelinnumerosi.

Koputuspalvelu — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan saapuvista puheluista, kun puhut toista puhelua (verkkopalvelu).

Puhelun hylkäys viestillä — Kun hylkää puhelun, voit lähettää tekstiviestin ja kertoa soittajalle, miksi et voinut vastata puheluun.

Viestin teksti — Voit kirjoittaa vakiotekstiviestin, jonka laite lähettää, kun hylkää puhelun.

Näytä video soittajalle — Voit sallia tai estää videon lähetyksen laitteesta videopuhelun aikana.

Kuva videopuhelussa — Jos videokuva ei lähetetä videopuhelun aikana, voit valita sen sijasta näytettävän kuvan.

Automaatt. soitontoisto — Voit asettaa laitteen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu. Voit lopettaa automaattisen soitontoiston painamalla lopetusnäppäintä.

Näytä puhelun kesto — Voit määrittää, että puhelun kesto näkyy näytössä puhelun aikana.

Tiedot puhelun jälkeen — Voit määrittää, että puhelun kesto näkyy näytössä puhelun jälkeen.

Pikavalinta — Voit ottaa pikavalinnan käyttöön.

Vastaaminen — Voit ottaa käyttöön puheluun vastaamisen millä tahansa näppäimellä.

Käytettävä linja — Tämä asetus (verkkopalvelu) on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee kahta tilaajanumeroa eli kahta puhelulinjaa. Valitse, kumpaa puhelulinjaa haluat käyttää soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen. Voit vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumpi linja on valittu. Jos valitset **Linja 2** etkä ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja. Kun linja 2 on valittu, **2** näkyy aloitusnäytössä.

Linjan vaihto — Voit estää puhelulinjan valinnan (verkkopalvelu), jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Asetuksen muuttamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

Yhteystietojen etsintä — Voit ottaa käyttöön yhteystietojen etsinnän aloitusnäytössä.

Soitonsiirto

Valitse  > Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Soitonsiirto.

Voit ohjata saapuvat puhelut vastaajaasi tai toiseen puhelinnumeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi ja jokin seuraavista:

Kaikki äänipuhelut, Kaikki data- ja videopuhelut tai Kaikki

faksipuhelut — Voit siirtää kaikki saapuvat ääni-, data-, video- ja faksipuhelut. Et voi vastata puheluihin,

vaan ainoastaan siirtää puhelut toiseen numeroon.

Jos numero varattu — Voit siirtää saapuvat puhelut, jos puhelu on käynnissä.

Jos numero ei vastaa — Voit siirtää saapuvat puhelut sen jälkeen, kun laite on hälyttänyt tietyn ajan. Valitse hälytysaika ennen puhelun siirtämistä.

Jos ei verkkoyhteyttä — Voit siirtää puhelut silloin, kun laitteen virta on katkaistu tai se ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.

Jos ei tavoiteta — Voit siirtää puhelut silloin, kun puhelu on käynnissä tai et vastaa puheluun tai kun laitteen virta on katkaistu tai se ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.

Jos haluat siirtää puhelut vastaajaan, valitse puhelutyyppi, haluamasi soitonsiirtovaihtoehto ja **Valinnat > Ota käyttöön > Vastajaan**.

Jos haluat siirtää puhelut toiseen puhelinnumeroon, valitse puhelutyyppi, haluamasi soitonsiirtovaihtoehto ja **Valinnat > Ota käyttöön > Toiseen numeroon**. Kirjoita numero tai hae osoitekirjaan tallennettu numero valitsemalla **Etsi**.

Jos haluat tarkistaa käytössä olevan soitonsiirtotilan, siirry soitonsiirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat > Tarkista tila**.

Jos haluat lopettaa soitonsiirron, siirry soitonsiirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat > Poista**.

Puhelunesto

Valitse  **> Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelunesto**.

Voit estää puhelujen soittamisen ja vastaanottamisen laitteella (verkkopalvelu). Jotta voit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasanan. Puhelunesto vaikuttaa kaikkiin puheluihin.

Valitse haluamasi vaihtoehdot seuraavista äänipuhelujen estoasetuksista:

Lähtevät puhelut — Estää äänipuhelujen soittamisen laitteella.

Saapuvat puhelut — Estää puhelujen vastaanottamisen.

Ulkomaanpuhelut — Estää puhelujen soittamisen ulkomaille.

Saapuvat puhelut kotiverkon ulkopuolella — Estää puhelujen vastaanottamisen ulkomaille.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan — Estää puhelut ulkomaille, mutta sallii puhelut kotimaahan.

Voit tarkistaa äänipuhelujen eston tilan valitsemalla estovaihtoehdon ja **Valinnat > Tarkista tila**.

Jos haluat poistaa käytöstä kaikki äänipuhelujen estot, valitse ensin haluamasi estovaihtoehto ja sitten **Valinnat > Poista puhelunestot**.

Jos haluat vaihtaa ääni-, faksi- ja datapuhelujen estossa käytettävän salasanan, valitse **Valinnat > Estosalasan vaihto**. Näppäile nykyinen koodi ja näppäile uusi koodi kaksi kertaa. Eston salasanasana on oltava

neljä numeroa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Verkkoasetukset

Valitse  > Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Verkko.

Voit valita verkon tyyppin valitsemalla **Järjestelmätila** ja valitsemalla sitten **Kaksitoimisuus**, **UMTS** tai **GSM**. Jos valitset kaksitoimisuuden, laite siirtyy automaattisesti verkkojen välillä.

Vihje: **UMTS** nopeuttaa tiedonsiirtoa mutta voi lisätä akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää. Jos lähellä on sekä GSM- että UMTS-verkkoja, **Kaksitoimisuus**-asetuksen valitseminen voi aiheuttaa jatkuvaa siirtymistä verkkojen välillä, mikä myös lisää akkuvirran tarvetta.

Jos haluat valita operaattorin, valitse **Operaattorin valinta**. Valitse **Manuaalinen**, jos haluat valita jonkin käytettävissä olevista verkoista, tai valitse **Automaattinen**, jos haluat laitteen valitsevan verkon automaattisesti.

Voit asettaa laitteen ilmoittamaan, milloin se käyttää mikrosoluverkkoa (MCN), valitsemalla **Solun tunniste** > **Näkyä**.

Mukauttaminen

Teemat

Vaihda näytön teema

Valitse  > Asetukset > Teemat.

Valitse jokin seuraavista:

Yleiset teemat — Voit vaihtaa kaikissa sovelluksissa käytössä olevan teeman.

Valikkonäkymä — Voit vaihtaa päävalikon teeman.

Valmiustila — Voit vaihtaa aloitusnäytön teeman.

Taustakuva — Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan.

Puhelukuva — Voit vaihtaa puhelujen aikana näkyvän kuvan.

Voit ottaa teeman tehosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla **Yleiset teemat** > **Valinnat** > **Teeman tehosteet**.

Teeman hakeminen

Valitse  > Asetukset > Teemat.

Jos haluat hakea teeman laitteeseen, valitse **Yleiset teemat** > **Hae teemoja** > **Valinnat** > **Siirry** > **Uusi Web-sivu**. Anna Web-osoite, josta haluat hakea teeman. Kun olet hakenut teeman laitteeseen, voit esikatsella sitä tai ottaa sen käyttöön.

Jos haluat esikatsella teemaa, valitse **Valinnat** > **Esikatselu**.

Jos haluat ottaa teeman käyttöön, valitse **Valinnat** > **Käytä**.

Profiilit

Valitse  > Asetukset > Profiilit.

Voit muuttaa ja mukauttaa soittoääniä, hälytysääniä ja muita laitteen merkkiääniä eri tapahtumia, ympäristöjä ja soittajaryhmiä varten. Käytössä oleva profiili näkyy näytön yläreunassa aloitusnäytössä. Jos käytössä on Yleinen-profiili, sen nimen tilalla näkyy päivämäärä.

Jos haluat luoda uuden profiilin, valitse **Valinnat > Luo uusi** ja määritä asetukset.

Jos haluat mukauttaa profiilia, valitse profiili ja **Valinnat > Muokkaa**.

Jos haluat vaihtaa profiilin, valitse profiili ja **Valinnat > Ota käyttöön**. Offline-profiili estää laitteen virran kytkemisen vahingossa, viestien lähettämisen ja vastaanottamisen, Bluetooth-yhteyden ja FM-radion käytön sekä sulkee Internet-yhteyden, jos sellainen on käytössä, kun profiili valitaan. Offline-profiili ei estä Bluetooth-yhteyden muodostamista myöhemmin tai FM-radion uudelleenkäynnistystä, joten noudata kaikkia turvaohjeita näitä toimintoja käynnistäessäsi tai käyttäessäsi.

Jos haluat profiilin olevan käytössä tietyn ajan seuraavien 24 tunnin aikana, selaa profiilin kohdalle, valitse **Valinnat > Ajastettu** ja aseta aika. Kun asetettu aika on kulunut, käyttöön tulee ennen ajastusta käytössä ollut profiili. Kun profiili on ajastettu, aloitusnäytössä näkyy -symboli. Offline-profiilia ei voi ajastaa.

Jos haluat poistaa luomasi profiilin, valitse **Valinnat > Poista profiili**. Et voi poistaa valmiiksi määritettyjä profiileja.

Kamera

Laitteessa on kaksi kameraa valokuvien ottamista ja videoiden kuvaamista varten. Laitteen takapuolella on suuritarkkuuksinen pääkamera vaakakuvaltilassa ja laitteen etupuolella pystykuvaltilassa kakkoskamera, jonka tarkkuus on pienempi. Jos haluat ottaa kakkoskameran käyttöön pääkameran ollessa käytössä, valitse **Valinnat > Käytä kakkoskameraa**.

Kuvan ottaminen

Ota kuvaa ottaessasi huomioon seuraavat asiat:

- Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsillä, jotta kamera ei tärähtäisi.
- Digitaalisesti zoomattu (suurennettu) kuva on laadultaan karkeampi kuin suurentamaton kuva.
- Kamera siirtyy virransäätötilaan, jos se on noin minuutin käyttämättömänä.
- Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

- 1 Vaihda tarvittaessa videotilasta kuvatilaa valitsemalla .
- 2 Jos haluat lukita tarkennuksen kohteeseen, paina kuvausnäppäin puoliväliin (ei käytettävissä maisemaja urheilukuvausohjelmissa). Näyttöön tulee vihreä tarkennuksen lukituksen ilmaisin. Jos kamera ei voinut lukita tarkennusta, näyttöön tulee keltainen ilmaisin. Päästä kuvausnäppäin ylös ja paina se sitten uudelleen puoliväliin. Voit ottaa

kuvan myös lukitsematta tarkennusta.

- 3 Paina kuvausnäppäintä. Älä liikuta laitetta, ennen kuin kuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin näyttöön.

Kuvien ottaminen kakkoskameralla

- 1 Valitse **Valinnat > Käytä kakkoskameraa**.
- 2 Voit ottaa kuvan valitsemalla **Ota kuva**. Älä liikuta laitetta, ennen kuin kuva on tallentunut ja lopullinen kuva tulee näkyviin näyttöön.

Kohteen suurentaminen ja pienentäminen kuvaa otettaessa

Käytä zoomausnäppäimiä.

Kameran jättäminen avoimeksi taustalle ja muiden sovellusten käyttäminen

Paina valikkonäppäintä. Voit palata kameraan pitämällä kuvausnäppäintä painettuna.

Panoraamatila

Valitse  > Kamera.

Valitse panoraamatila  työkaluriviltä.

- 1 Ota panoraaman ensimmäinen kuva painamalla kuvausnäppäintä.
- 2 Käännä laitetta hitaasti vasemmalle tai oikealle nuolien mukaisesti.
Panoraaman esikatselu näkyy näytössä ja kamera tallentaa kuvaa, kun käännyt. Vihreä nuoli merkitsee, että voit jatkaa kääntymistä hitaasti. Punainen taukomerkki tarkoittaa, että kamera on pidettävä paikallaan, kunnes vihreä nuoli tulee taas näkyviin. Näet ennakolta, milloin

kamera ottaa seuraavan kuvan, kun punainen suorakulmio siirtyy esikatselualueen keskelle.

- 3 Voit lopettaa kuvaamisen valitsemalla **Lopeta**.
Panoraamakuvan ottaminen loppuu automaattisesti, kun kuvan leveys on suurin sallittu. Huomaa, että laite voi käsitellä otettua kuvaa jonkin aikaa.

Videon tallennus

- 1 Jos haluat siirtyä kuvatilasta videotilaan, valitse aktiiviselta työkaluriviltä kuvatila.
- 2 Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa valitsemalla **Jatka**. Jos keskeytät kuvaamisen etkä paina mitään näppäintä yhteen minuuttiin, kuvaaminen päättyy.
Jos haluat suurentaa tai pienentää näkymää, käytä zoomausnäppäimiä.
- 3 Lopeta kuvaaminen painamalla kuvausnäppäintä. Videoleike tallentuu automaattisesti kansioon Valokuvat.

Galleria

Valitse  > Galleria.

Galleriassa voi käyttää erityyppisiä mediatiedostoja, kuten kuvia, videoita, musiikkia, äänitteitä, suoratoistolinkkejä ja esityksiä. Kaikki katsellut kuvat ja videot sekä kuunnellut musiikkitiedostot ja äänitteet tallentuvat automaattisesti Galleriaan. Laite toistaa äänitteet ja musiikkitiedostot soittimessa ja suoratoistolinkit videokeskuksessa. Kuvat ja videot laite toistaa Valokuvat-sovelluksessa.

Tietoja Galleriasta

Valitse  > Galleria > Kuvat ja videot ja valitse sitten jokin seuraavista:

Otetut kuvat — Voit katsella ottamiasi kuvia ja kuvaamiasi videoleikkeitä.

Kuukaudet — Voit tarkastella kuvia ja videoleikkeitä niiden kuvaamiskuukauden mukaisessa järjestyksessä.

Albumit — Voit tarkastella valmiiksi luotuja ja itse luomiasi albumeita.

Tunnisteet — Voit tarkastella kuhunkin kohteeseen luomiasi tunnisteita.

Haut — Voit tarkastella verkosta hakemiasi tai multimedia- tai sähköpostiviestissä vastaanottamiasi kohteita ja videoleikkeitä.

Online-jako — Voit lähettää kuvia verkkoon.

Yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tallennettujen tiedostojen kohdalla näkyy -symboli.

Jos haluat kopioida tai siirtää tiedostoja toiseen muistiin, valitse tiedosto,

Valinnat > Siirrä ja kopioi ja haluamasi vaihtoehto.

Osoitekirja

Valitse  > **Osoitekirja**.

Osoitekirja-sovelluksen avulla voit tallentaa ja päivittää yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, kotiosoitteita tai sähköpostiosoitteita. Voit lisätä osoitekorttiin henkilökohtaisen soittoäänän tai pikkukuvan. Voit myös luoda yhteysryhmiä, joita käyttämällä voit lähettää sähköposti- tai tekstiviestejä usealle vastaanottajalle samanaikaisesti.

Lisätietoja osoitekirjasta ja SIM-yhteystiedoista on tuotetukisivujen laajennetussa käyttöoppaassa osoitteessa www.nokia.com/support.

Nimien ja numeroiden hallinta

Voit poistaa osoitekortin valitsemalla kortin ja painamalla **C** -näppäintä.

Jos haluat poistaa useita osoitekortteja kerralla, valitse haluamasi kortit valitsemalla **Valinnat** > **Valitse / poista valinta** ja poista ne painamalla **C** -näppäintä.

Jos haluat lähettää yhteystiedot, valitse kortti, **Valinnat** > **Lähetä käyntikortti** ja haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat kuunnella nimeen liitetyn äänitunnisteen, valitse osoitekortti ja sitten **Valinnat** > **Äänitunnisteen tiedot** > **Valinnat** > **Toista äänitunniste**.

Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen

- 1 Jos haluat lisätä uuden nimen nimiluetteloon, valitse **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**.
- 2 Täytä haluamasi kentät ja valitse **Valmis**.

Jos haluat muokata yhteystietoja, selaa nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa**.

Nimiin liitetyt soittoäännet, kuvat ja puhelutekstit

Voit määrittää soittoäänän nimelle tai yhteysryhmälle ja kuvan sekä hälytystekstin nimelle. Kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä, laite soittaa valitun soittoäänän ja näyttää hälytystekstin tai kuvan (jos tieto soittajan puhelinnumerosta tulee puhelun mukana ja laitteesi tunnistaa numeron).

Jos haluat liittää nimeen tai yhteysryhmään soittoäänän, valitse haluamasi nimi tai yhteysryhmä, **Valinnat** > **Soittoääni** ja haluamasi soittoääni.

Jos haluat liittää nimeen puhelun aikana näkyvän tekstin, valitse nimi ja sitten **Valinnat** > **Lisää puhelun teksti**. Kirjoita teksti ja valitse **OK**.

Jos haluat liittää kuvan laitteen muistiin tallennettuun nimeen, valitse nimi, **Valinnat** > **Lisää kuva** ja kuva Galleriasta.

Jos haluat poistaa soittoäänän, valitse **Oletussoittoääni** soittoääniluettelosta.

Jos haluat tarkastella nimeen liitettyä kuvaa tai vaihtaa tai poistaa kuvan, valitse

nimi, **Valinnat** > **Kuva** ja haluamasi vaihtoehto.

Yhteystietojen kopioiminen

Kun avaat nimiluettelon ensimmäisen kerran, laite kysyy, haluatko kopioida nimet ja numerot SIM-kortilta laitteeseen.

Voit aloittaa kopioinnin valitsemalla **OK**.

Valitse **Peruuta**, jos et halua kopioida nimiä SIM-kortilta laitteen muistiin. Laite kysyy, haluatko tarkastella SIM-kortin yhteystietoja osoitekirjassa. Jos haluat tarkastella nimiä, valitse **OK**. Nimiluettelo avautuu, ja SIM-kortille tallennettujen nimien vieressä näkyy -symboli.

Yhteyden pitäminen verkossa oleviin ystäviin

Voit synkronoida laitteessa olevat yhteystiedot yhteisöpalveluissa olevien yhteystietojen kanssa. Kun sallit synkronoinnin, voit tarkastella käyttäjien profiilin tietoja, kuten heidän kuviaan ja tilatietopäivityksiään, laitteesi Osoitekirja-sovelluksessa.

Osoitekirjan synkronointi ja tilatietojen päivitysten haku ovat verkkopalveluja. Operaattori voi laskuttaa verkkovierailuista ja tiedonsiirrosta. Jos yhteisöpalvelu ei ole käytettävissä tai se ei toimi oikein, et ehkä voit synkronoida tai hakea tilatietopäivityksiä.

Jos haluat synkronoida osoitekirjasi, siirry laitteesi yhteisöpalvelusovellukseen, valitse yhteysosoite ja määritä, kuinka usein automaattinen synkronointi tapahtuu.

Voit poistaa Osoitekirja-sovelluksen ja yhteisöpalvelun välisen yhteyden käytöstä poistamalla Käytössä-valintaruudun valinnan laitteen yhteisöpalvelusovelluksen asetuksissa.

Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Tekstin kirjoittaminen

Perinteinen tekstinsyöttö

Abc-symboli tarkoittaa perinteistä tekstinsyöttöä.

ABC-symboli tarkoittaa isoja kirjaimia ja **abc**-symboli tarkoittaa pieniä kirjaimia.

Abc-symboli tarkoittaa tilaa, jossa lauseen ensimmäinen kirjain on iso kirjain ja kaikki muut kirjaimet ovat automaattisesti pieniä. **123**-symboli tarkoittaa numerotilaa.

Kun kirjoitat tekstiä näppäimillä, paina numeronäppäintä (2–8) niin monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin. Kuhunkin numeronäppäimeen liittyy enemmän merkkejä kuin näppäimeen on merkitty. Jos seuraava merkki on liitetty samaan näppäimeen kuin juuri kirjoittamasi merkki, odota, että kohdistin tulee näkyviin, ennen kuin kirjoitat merkin.

Jos haluat kirjoittaa numeron, pidä numeronäppäintä alhaalla.

Jos haluat vaihtaa kirjainkoon tai kirjoitustilan, paina #-näppäintä.

Jos haluat poistaa merkin, paina poistonäppäintä. Jos haluat poistaa useamman kuin yhden merkin, pidä poistonäppäintä alhaalla.

Jos haluat lisätä yleisimpiä välimerkkejä, paina 1-näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi välimerkki tulee näkyviin.

Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, pidä *-näppäintä alhaalla.

Jos haluat lisätä välilyönnin, paina 0-näppäintä. Jos haluat lisätä rivinvaihdon, paina 0-näppäintä kolmesti.

Ennustava tekstinsyöttö

1 Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla #-näppäintä nopeasti kaksi kertaa. Tällöin ennustava tekstinsyöttö tulee käyttöön tai poistuu käytöstä laitteen kaikissa muokkausohjelmissa.  tarkoittaa, että ennustava tekstinsyöttö on käytössä.

2 Kirjoita haluamasi sana painamalla näppäimiä 2–9. Paina kutakin näppäintä kerran jokaista kirjainta varten.

3 Kun sana on valmis ja se on oikea sana, vahvista se selaamalla oikealle tai lisää välilyönti painamalla 0. Jos sana ei ole oikea, saat sanakirjan muut vastaavat sanat näkyviin painamalla *-näppäintä toistuvasti.

Jos sanan perässä on merkki ?, haluamasi sana ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Kirjoita**, kirjoita sana (enintään 32 kirjainta) perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja valitse **OK**. Laite lisää sanan sanakirjaan. Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.

Kirjoita yhdyssanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita yhdyssanan toinen osa. Lisää yhdyssanan perään välilyönti painamalla 0-näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen

Kun kirjoitat tekstiä, voit vaihtaa kirjoituskielen. Jos esimerkiksi painat näppäintä 6 toistuvasti löydäksesi jonkin tietyn merkin, kirjoituskielen vaihtaminen saattaa vaikuttaa merkkien järjestykseen.

Jos kirjoitat tekstiä käyttämällä jotakin muuta kuin latinalaista merkistöä ja haluat ottaa latinalaiset merkit käyttöön (esimerkiksi sähköposti- tai Web-osoitteen kirjoittamista varten), sinun on ehkä vaihdettava kirjoituskieli. Voit vaihtaa kirjoituskielen valitsemalla **Valinnat > Tekstinsyötön valinnat > Kirjoituskieli** ja valitsemalla sitten sellaisen kirjoituskielen, joka käyttää latinalaista merkistöä.

Tekstin kopioiminen ja poistaminen

- 1 Voit valita kirjaimia tai sanoja pitämällä #-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla vasemmalle tai oikealle. Voit valita kokonaisia tekstirivejä pitämällä #-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla ylös- tai alaspäin.
- 2 Voit kopioida tekstin pitämällä #-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Kopioi**.
Voit poistaa valitun tekstin painamalla poistonäppäintä **C**.
- 3 Voit liittää tekstin selaamalla haluamaasi paikkaan, pitämällä #-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Liitä**.

Viestit

Valitse  > **Viestit**.

Viestit-sovelluksella (verkkopalvelu) voit lähettää ja vastaanottaa teksti-, multimedia-, ääni- ja sähköpostiviestejä. Voit myös vastaanottaa Web-palveluviestejä, tiedotteita ja dataa sisältäviä erikoisviestejä sekä lähettää palvelukäskyjä.

Käytettävissä olevat viestityypit voivat vaihdella. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Ennen viestien lähetystä ja vastaanottoa on ehkä tehtävä seuraavat toimet:

- Aseta voimassa oleva SIM-kortti laitteeseen ja varmista, että olet matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.
- Varmista, että verkko tukee haluamiasi viestitoimintoja ja että ne on otettu käyttöön SIM-kortilla.
- Määritä laitteeseen Internet-yhteysosoitteen asetukset.
- Määritä laitteeseen sähköpostitilin asetukset.
- Määritä laitteeseen tekstiviestiasetukset.
- Määritä laitteeseen multimediaviestiasetukset.

Laitteesi saattaa tunnistaa SIM-kortin toimittajan ja määrittää jotkin viestiasetukset automaattisesti. Muussa tapauksessa voit joutua määrittämään ne manuaalisesti tai pyytää palveluntarjoajaa määrittämään ne.

Kuvaviestin ulkoasu voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Vain laitteet, joissa on yhteensopivat toiminnot, voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestin ulkoasu voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse  > **Viestit**.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin vasta, kun oikeat yhteysasetukset ovat käytössä.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Kysy sähköpostiviestin kokorajoituksesta palveluntarjoajalta. Jos yrität lähettää sähköpostiviestin, jonka koko ylittää sähköpostipalvelimen kokorajoituksen, viesti jää Lähtevät-kansioon, ja laite yrittää lähettää sen aika ajoin. Sähköpostin lähettäminen edellyttää datayhteyttä, ja toistuvat sähköpostin lähetysyritykset voivat lisätä tiedonsiirtokustannuksia. Voit poistaa tällaisen viestin Lähtevät-kansiosta tai siirtää sen Luonnokset-kansioon.

- 1 Valitse **Luo viesti** > **Viesti**, jos haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin, valitse **Ääniviesti**, jos haluat lähettää multimediaviestin, jossa on yksi äänite, tai valitse **Sähköpostiviesti**, jos haluat lähettää sähköpostiviestin.

- 2 Paina Vast.ott.-kentässä selausnäppäintä ja valitse vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisää vastaanottajat toisistaan erottava puolipiste (;) painamalla *-näppäintä. Voit myös kopioida ja liittää numeron tai osoitteen Leikepöydältä.
- 3 Kirjoita Aihe-kenttään viestin aihe. Jos haluat muuttaa näkyvissä olevia kenttiä, valitse **Valinnat** > **Viestin otsikkokentät**.
- 4 Kirjoita viesti viestikenttään. Jos haluat lisätä viestipohjan tai muistiinpanon, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää teksti** > **Viestipohja** tai **Muistiinpano**.
- 5 Jos haluat lisätä mediatiedoston multimediaviestiin, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä**, tiedoston tyyppi tai lähde ja haluamasi tiedosto. Jos haluat lisätä viestiin käyntikortin, dian, muistiinpanon tai jonkin muun tiedoston, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää muu tiedosto**.
- 6 Jos haluat ottaa kuvan, kuvata videoleikkeen tai tallentaa äänitteen multimediaviestiä varten, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää kuva** > **Uusi**, **Lisää videoleike** > **Uusi** tai **Lisää äänite** > **Uusi**.
- 7 Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** ja liitteen tyyppi. Sähköpostiliitteiden merkinä on .
- 8 Kun haluat lähettää viestin, valitse **Valinnat** > **Lähetä** tai paina soitonäppäintä.

Huom! Sanoman lähetyskuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman

lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Multimediaiviestissä ei ehkä pysty lähettämään videoleikkeitä, jotka on tallennettu MP4-tiedostomuodossa tai joiden koko ylittää langattomaan verkkoon asetetun kokorajoituksen.

Sähköposti

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Ohjatun sähköpostitoiminnon avulla voit määrittää työsähköpostitilin (esimerkiksi Microsoft Outlook- tai Mail for Exchange -tilin) ja Internet-sähköpostitilin.

Kun määrität työsähköpostitiliä, voit saada kehotuksen antaa sähköpostiosoitteeseen liittyvän palvelimen nimen. Pyydä lisätietoja työpaikkasi IT-osastolta.

- 1 Voit avata ohjatun toiminnon valitsemalla aloitusnäkylässä **Sähköpostiasetukset**.
- 2 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi. Jos ohjattu toiminto ei pysty määrittämään sähköpostiasetuksia automaattisesti, valitse sähköpostitilisi tyyppi ja anna siihen liittyvät tiliasetukset.

Jos laitteessa on muita sähköpostiohjelmia, laite tarjoaa niitä, kun avaat ohjatun toiminnon.

ActiveSync

Mail for Exchange -ohjelman käyttö on rajoitettu Nokia-laitteen ja valtuutetun Microsoft Exchange -palvelimen väliseen PIM-tietojen over the air (OTA) -synkronointiin.

Sähköpostin lähettäminen

Valitse  > **Viestit**.

- 1 Valitse postilaatikko ja **Valinnat** > **Luo sähköpostiviesti**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään. Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on tallennettu osoitekirjaan, kirjoita vastaanottajan nimen muutama ensimmäinen kirjan ja valitse vastaanottaja laitteen ehdottamien nimien joukosta. Jos haluat lisätä useita vastaanottajia, erota sähköpostiosoitteet toisistaan puolipisteellä (;). Käytä Kopio-kenttää, jos haluat lähettää kopion muille vastaanottajille, tai Piilokopio-kenttää, jos haluat lähettää joillekin vastaanottajille piilokopion. Jos Piilokopio-kenttä ei ole näkyvässä, valitse **Valinnat** > **Lisää** > **Näytä Piilokopio**.
- 3 Kirjoita sähköpostiviestin aihe aihekenttään.
- 4 Kirjoita haluamasi viesti tekstikenttään.
- 5 Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Lisää liite — Voit lisätä viestiin liitetiedoston.

Prioriteetti — Voit määrittää viestin prioriteetin.

Merkitse — Voit merkitä viestin seurantaa varten.

Lisää viestipohja — Voit lisätä tekstiä viestipohjasta.

Lisää vastaanottaja — Voit lisätä viestin vastaanottajia osoitekirjasta.

Muokausvalinnat — Voit leikata tai kopioida valitun tekstin tai liittää sen.

Kirjoituskieli: — Voit valita kirjoituskielen.

6 Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Liitteiden lisääminen

Valitse  > **Viestit**.

Jos haluat kirjoittaa sähköpostiviestin, avaa postilaatikko ja valitse **Valinnat** > **Luo sähköpostiviesti**.

Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** > **Lisää liite**.

Jos haluat poistaa valitun liitteen, valitse **Valinnat** > **Poista liite**.

Sähköpostin lukeminen

Valitse  > **Viestit**.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Kun haluat lukea vastaanotetun sähköpostiviestin, valitse postilaatikko ja valitse sitten viesti luettelosta.

Jos haluat vastata viestin lähettäjälle, valitse **Valinnat** > **Vastaa**. Jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille muille vastaanottajille, valitse **Valinnat** > **Vastaa kaikille**.

Jos haluat välittää viestin eteenpäin, valitse **Valinnat** > **Välitä**.

Liitteiden hakeminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat tarkastella vastaanotetun sähköpostiviestin liitteitä, siirry liitekenttään ja valitse **Valinnat** > **Toiminnot**. Jos viestissä on yksi liite, avaa liite valitsemalla **Avaa**. Jos liitteitä on useita, valitse **Näytä lista**. Näkyviin tulevasta luettelosta näkyy, mitkä liitteet on haettu laitteeseen.

Voit hakea valitun liitteen tai kaikki luettelon liitteet laitteeseen valitsemalla **Valinnat** > **Toiminnot** > **Lataa tai Lataa kaikki**. Liitteet eivät tallennu laitteeseen, ja ne poistetaan, kun poistat viestin.

Jos haluat tallentaa valitun liitteen tai kaikki haetut liitteet laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Toiminnot** > **Tallenna tai Tallenna kaikki**.

Jos haluat avata valitun, laitteeseen haetun liitteen, valitse **Valinnat** > **Toiminnot** > **Avaa**.

Vastaaminen kokouspyyntöön

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Valitse vastaanotettu kokouspyyntö, **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Hyväksy — Voit hyväksyä kokouspyynnön.

Hylkää — Voit hylätä kokouspyynnön.

Välitä — Voit välittää valitun kokouspyynnön eteenpäin toiselle vastaanottajalle.

Poista kalenterista — Voit poistaa peruutetun kokouksen kalenterista.

Sähköpostiviestien etsiminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat etsiä kohteita postilaatikon sähköpostiviestien vastaanottaja-, aihe- ja tekstikentistä, valitse **Valinnat** > **Etsi**.

Voit lopettaa etsinnän valitsemalla **Valinnat** > **Lopeta etsintä**.

Jos haluat aloittaa uuden etsinnän, valitse **Valinnat** > **Uusi etsintä**.

Sähköpostiviestien poistaminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Voit poistaa valitun sähköpostiviestin valitsemalla **Valinnat** > **Toiminnot** > **Poista**. Viesti siirtyy Poistetut-kansioon, jos se on käytettävissä.

Voit tyhjentää Poistetut-kansion valitsemalla kansion ja sitten **Valinnat** > **Tyhjennä Poistetut**.

Siirtyminen sähköpostikansioista toiseen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat avata jonkin toisen sähköpostikansion tai postilaatikon, valitse näytön yläreunasta **Saapuneet**.

Valitse sähköpostikansio tai postilaatikko luettelosta.

Yhteyden katkaiseminen postilaatikkoon

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat peruuttaa laitteen ja sähköpostipalvelimen välisen synkronoinnin ja käsitellä sähköpostia ilman langatonta yhteyttä, valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**. Jos postilaatikossa ei ole **Katkaise yhteys** -vaihtoehtoa, katkaise yhteys postilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Jos haluat aloittaa synkronoinnin uudelleen, valitse **Valinnat** > **Muodosta yhteys**.

Poissaolovastauksen asettaminen

Valitse  > **Viestit**.

Voit määrittää poissaolovastauksen, jos toiminto on käytettävissä, valitsemalla postilaatikon ja sitten **Valinnat** > **Aset.** > **Postilaatikko** > **Poissa** > **Käytössä** tai **Valinnat** > **Aset.** > **Postilaat. asetukset** > **Poissa** > **Käytössä**.

Kun haluat kirjoittaa vastauksen tekstin, valitse **Poissaolovastaus**.

Yleiset sähköpostiasetukset

Valitse  > **Viestit**.

Valitse postilaatikko, **Valinnat** > **Aset.** > **Yleiset asetukset** ja jokin seuraavista:

Viestiluettelon asett. — Voit määrittää, näkykö sähköpostiviesteistä Saapuneet-kansiossa yksi rivi vai kaksi riviä tekstiä.

Viestitekstin esikatselu — Voit valita, haluatko esikatsella viestejä selatessasi sähköpostiviestien luetteloa Saapuneet-kansiossa.

Otsikon erottimet — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että sinulla on mahdollisuus laajentaa ja kutistaa sähköpostiviestien luettelo.

Latausilmoitukset — Voit näyttää ilmoituksen, kun sähköpostin liite on haettu.

Internet

Uudella laitteellasi voit selata Internetiä ja yrityksen intranetiä sekä ladata ja asentaa uusia sovelluksia laitteeseesi.

Web-selain

Web-selaimella voit tarkastella alkuperäisessä ulkoasussaan sellaisia sivuja, jotka on tehty käyttäen HTML (hypertext markup language) -merkintäkieltä. Voit selata myös erityisesti langattomia laitteita varten suunniteltuja Web-sivuja, joissa on käytetty XHTML (extensible hypertext markup language)- tai WML (wireless markup language) -kieltä.

Web-selailu edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-yhteysosoite.

Web-sivujen selailu

Valitse  > **Web**.

Oikovalinta: Voit avata selaimen pitämällä **0**-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Kun haluat selata Web-sivuja, valitse kirjanmerkki kirjanmerkinäkymässä tai ala kirjoittaa Web-osoitetta (-kenttä avautuu automaattisesti) ja valitse **Siirry**.

Jotkin Web-sivustot saattavat sisältää materiaalia, kuten kuvia ja ääniä, joiden tarkastelu tai kuuntelu vaatii paljon muistitilaa. Jos laitteen muisti ei riitä tällaisen Web-sivun lataamiseen, sivulla olevia kuvia ei näytetä.

Jos haluat selata Web-sivuja niin, etteivät kuvat näy, ja säästää siten muistia ja nopeuttaa sivujen latautumista, valitse

Valinnat > Asetukset > Sivu > Hae sisältö > Vain teksti.

Jos haluat kirjoittaa Web-osoitteen, valitse **Valinnat > Siirry > Uusi Web-sivu.**

Voit päivittää Web-sivun sisällön valitsemalla **Valinnat > Web-sivun valinnat > Hae uudelleen.**

Voit tallentaa avoinna olevan sivun kirjanmerkiksi valitsemalla **Valinnat > Web-sivun valinnat > Tallenna kirjanmerkiksi.**

Jos haluat tarkastella meneillään olevan selailuistunnon aikana selaamiesi Web-sivujen tilannekuvia, valitse **Takaisin**. (Käytettävissä, jos **Aiemmat-luettelo**-asetus on otettu käyttöön selainasetuksissa ja avoinna oleva Web-sivu ei ole ensimmäinen Web-sivu, jota selaat.)

Voit estää tai sallia ponnahdusikkunoiden automaattisen avautumisen valitsemalla **Valinnat > Web-sivun valinnat > Estä ponn.ikkunat** tai **Salli ponn.ikkunat**.

Jos haluat tarkastella pikavalintanäppäinten määrityksiä, valitse **Valinnat > Näytä näppäinpikav..** Jos haluat muokata pikavalintanäppäimiä, valitse **Muokkaa**.

Vihje: Jos haluat pienentää selaimen poistumatta sovelluksesta tai katkaisematta yhteyttä, paina lopetusnäppäintä kerran.

Web-syötteet ja blogit

Valitse  > Web.

Web-syötteet ovat Web-sivuilla olevia XML-tiedostoja, joita käytetään esimerkiksi uusimpien uutisotsikoiden ja blogien jakamiseen. Web-syötteitä on monilla Web-, blogi- ja wiki-sivustoilla.

Selain havaitsee automaattisesti, jos Web-sivulla on Web-syötteitä.

Jos Web-syötteitä on käytettävissä, voit tilata Web-syötteen valitsemalla **Valinnat > Tilaa Web-syötteitä.**

Voit päivittää Web-syötteen valitsemalla Web-syötteen näkymässä haluamasi syötteen ja sitten **Valinnat > Web-syötevalinnat > Päivitä.**

Jos haluat määrittää, päivittääkö laite Web-syötteet automaattisesti, valitse Web-syötteen näkymässä **Valinnat > Muokkaa > Muokkaa**. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut yhden tai useamman syötteen.

Välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat laitteen välimuistiin.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla **Valinnat > Poista yksityiset tiedot > Välimuisti.**

Yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden ja sulkea selaimen valitsemalla **Valinnat > Poistu**.

Voit poistaa tiedot, jotka verkkopalvelin on kerännyt vierailuistasi Web-sivuilla, valitsemalla **Valinnat > Poista yksityiset tiedot > Evästeet**.

Yhteyden suojaus

Jos suojaussymboli () on näytössä yhteyden aikana, tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskätävän tai -palvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että yhdyskätävän ja sisältöpalvelimen (paikan, johon aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskätävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirron.

Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää varmenteita. Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai laitteessa ei ole oikeaa varmennetta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa,

tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Online-jako

Online-jako

Valitse  > Jaa > Online-jako.

Online-jako-sovelluksella voi lähettää kuvia, videoleikkeitä ja äänitteitä laitteesta yhteensopiviin online-jakopalveluihin, kuten albumeihin ja blogeihin. Voit myös tarkastella näissä palveluissa olevia merkintöjä ja lähettää niihin kommentteja sekä hakea sisältöä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen.

Tuetut sisältötyypit ja Online-jako-palvelun saatavuus saattavat vaihdella.

Palvelujen tilaaminen

Valitse  > Jaa > Online-jako.

Jos haluat tilata online-jakopalvelun, siirry palveluntarjoajan Web-sivustoon ja tarkista, että Nokia-laitteesi on yhteensopiva palvelun kanssa. Luo tili Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tarvitaan, kun käytät tiliä laitteellasi.

- 1 Voit ottaa palvelun käyttöön avaamalla laitteen Online-jako-sovelluksen, valitsemalla palvelun ja valitsemalla sitten **Valinnat > Ota käyttöön**.

- 2 Anna laitteen muodostaa yhteys verkkoon. Jos laite kysyy Internet-yhteysosoitetta, valitse se luettelosta.
- 3 Kirjaudu sisään tilillesi palveluntarjoajan Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan.

Nokian tarjoamat online-jakopalvelut ovat maksuttomia. Palveluntarjoajasi voi laskuttaa tietojen siirtämisestä verkon kautta. Tietoja kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta tai asiaan kuuluvalta kolmannelta osapuolelta.

Lähetysten tekeminen

Valitse  > Jaa > Online-jako.

Voit lähettää multimediatiedostoja palveluun valitsemalla palvelun ja sitten **Valinnat** > **Uusi lähetys**. Jos online-jakopalvelu sisältää kanavia tiedostojen lähettämistä varten, valitse haluamasi kanava.

Voit lisätä kuvan, videoleikkeen tai äänitteen lähetykseen valitsemalla **Valinnat** > **Lisää**.

Voit lisätä otsikon tai kuvauksen lähetykseen kirjoittamalla tekstin suoraan kenttiin, jos niitä on käytettävissä.

Jos haluat lisätä tunnisteita lähetykseen, valitse **Tunnisteet**.

Jos haluat ottaa käyttöön tiedoston sisältämien paikatietojen lähetksen, valitse **Sijainti**.

Jos haluat asettaa tiedoston yksityisyyden tason, valitse **Yksityis**. Jos haluat sallia

kaikkien tarkastelevan tiedostoja, valitse **Julkinen**. Jos haluat estää muita näkemästä tiedostoja, valitse **Yksityinen**. Voit määrittää **Oletus**-asetuksen palveluntarjoajan Web-sivustossa.

Voit käynnistää lähetksen palveluun valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä**.

Nokia-videokeskus

Nokia Videokeskus -palvelun (verkkopalvelu) avulla voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä verkon kautta yhteensopivasta Internetin videopalvelusta pakettidatayhteyttä käyttämällä. Voit myös siirtää videoleikkeitä yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja katsella niitä videokeskuksessa.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden haussa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja.

Palveluntarjoajat saattavat tarjota sisällön käyttöön maksutta tai periä siitä maksun. Tarkista hinnat palvelusta tai palveluntarjoajalta.

Videoleikkeiden katselu ja haku Yhteyden muodostaminen videopalveluihin

- 1 Valitse  > **Sovellukset** > **Videokeskus**.
- 2 Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun ja asentaa videopalveluita, valitse **Lisää uusia palveluja** ja

haluamasi videopalvelu palveluluettelosta.

Videoleikkeen tarkastelu

Jos haluat selata asennettujen videopalvelujen sisältöä, valitse **Videosyötteet**.

Joidenkin videopalveluiden sisältö on jaettu luokkiin. Jos haluat selata videoleikkeitä, valitse luokka.

Jos haluat etsiä videoleikkeitä palvelusta, valitse **Videon etsintä**. Etsintä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa palveluissa.

Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videoleikkeen valitsemalla **Valinnat > Hae**. Haku jatkuu taustalla, jos poistut sovelluksesta. Haetut videoleikkeet tallentuvat Omat videot -kansioon.

Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa haetun leikkeen valitsemalla **Valinnat > Toista**.

Kun laite toistaa videoleikettä, voit ohjata toistoa valintanäppäimillä ja selausnäppäimellä.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Jatka haku — Voit jatkaa keskeytettyä tai epäonnistunutta haku.

Peruuta haku — Voit peruuttaa haun.

Esikatselu — Voit esikatsella videoleikettä. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.

Syötteen tiedot — Voit tarkastella videoleikkeen tietoja.

Päivitä luettelo — Voit päivittää videoleikkeiden luettelon.

Avaa linkki selaimessa — Voit avata linkin Web-selaimessa.

Hakujen ajoitus

Jos haluat määrittää ajoituksen palvelussa olevien videoleikkeiden automaattista hakuja varten, valitse **Valinnat > Hakujen ajoitus**.

Videokeskus hakee uudet videoleikkeet automaattisesti päivittäin määrittämänsä aikana.

Jos haluat peruuttaa ajoitetut haut, valitse hakutavaksi **Manuaalinen haku**.

Etsi

Valitse  **> Sovellukset > Haku**.

Etsi-toiminnolla voit Internetin eri hakupalveluja käyttämällä etsiä esimerkiksi paikallisia palveluja, Web-sivustoja ja kuvia sekä muodostaa niihin yhteyden. Palvelujen sisältö ja saatavuus voi vaihdella.

Ajanhallinta

Kalenteri

Kalenteri

Valitse  > **Kalenteri**.

Kalenterissa voit luoda ja tarkastella tapahtumia ja tapaamisia ja siirtyä eri kalenterinäköymien välillä.

Kuukausinäkyymässä kalenterimerkinnät on merkitty kolmiolla. Merkkipäivämerkinnät on merkitty myös huutomerkillä. Valitut päivän merkinnät näkyvät luettelona.

Voit avata kalenterimerkinnän valitsemalla kalenterinäköymän ja sitten merkinnän.

Kun -kuvake on näkyvissä, voit siirtyä käytettävissä olevien toimintojen luetteloon selaamalla oikealle. Kun haluat sulkea luettelon, selaa vasemmalle.

Kalenterimerkintöjen luominen

Valitse  > **Kalenteri**.

Voit luoda seuraavanlaisia kalenterimerkintöjä:

- Kokousmerkinnät muistuttavat tapahtumista, joilla on määräpäivä ja -aika.
- Kokouspyynnöt ovat kutsuja, joita voit lähettää osallistujille. Kokouspyyntöjen luominen edellyttää yhteensopivan postilaatikon määrittämistä laitteeseen.
- Muistiinpanomerkinnät koskevat koko päivää, eivät tiettyä kellonaikaa.

- Merkkipäivämerkinnät muistuttavat syntymäpäivistä ja muista tärkeistä päivistä. Merkkipäivämerkinnät koskevat tiettyä päivää, eivät tiettyä kellonaikaa. Merkkipäivämerkinnät toistuvat joka vuosi.
- Tehtävämerkinnät muistuttavat tehtävistä, joilla on määräpäivä mutta ei määräaikaa.

Jos haluat luoda kalenterimerkinnän, valitse päivä, **Valinnat** > **Uusi merkintä** ja merkinnän tyyppi.

Jos haluat määrittää kokousmerkinnän prioriteetin, valitse **Valinnat** > **Prioriteetti**.

Voit määrittää, miten merkintää käsitellään synkronoinnin aikana. Valitse **Yksityinen**, jos haluat piilottaa merkinnän muilta silloin, kun muilla on oikeus katsoa kalenteriasi, valitse **Julkinen**, jos haluat muiden näkevän merkinnän, tai valitse **Ei mitään**, jos et halua kopioida merkintää tietokoneeseen.

Jos haluat lähettää merkinnän yhteensopivaan laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Jos haluat luoda kokousmerkinnästä kokouspyynnön, valitse **Valinnat** > **Lisää osallistujia**.

Herätyskello

Valitse  > **Sovellukset** > **Kello**.

Voit tarkastella käytössä olevia ja käytöstä poistettuja hälytyksiä avaamalla hälytysten välilehden. Voit asettaa uuden

hälytyksen valitsemalla **Valinnat > Uusi hälytys**. Määritä tarvittaessa toisto. Kun hälytys on asetettu, näytössä näkyy -symboli.

Voit vaihtaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**. Voit pysäyttää hälytyksen tietyksi ajaksi valitsemalla **Torkku**.

Jos laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun hälytyksen aika tulee, laitteen virta kytkeytyy ja laite alkaa hälyttää.

Vihje: Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen torkkutilaan, valitse **Valinnat > Asetukset > Torkkuajastimen viive**.

Voit peruuttaa hälytyksen valitsemalla **Valinnat > Poista hälytys**.

Jos haluat muuttaa kellonajan, päivämäärän ja kellon tyypin asetuksia, valitse **Valinnat > Asetukset**.

Kellon asetukset

Valitse **Valinnat > Asetukset**.

Kun haluat muuttaa kellonaikaa tai päivämäärää, valitse **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Kun haluat muuttaa aloitusnäytössä näytettävän kellon, valitse **Kellon tyyppi > Analoginen** tai **Digitaalinen**.

Kun haluat sallia kellonajan, päivämäärän ja aikavyöhyketietojen päivittämisen matkapuhelinverkon tietojen perusteella (verkkopalvelu), valitse **Automaatt. ajan päivitys > Kyllä**.

Kun haluat muuttaa hälytysäänen, valitse **Kellon hälytysääni**.

Musiikki

Voit kuunnella musiikkia myös silloin, kun offline-profiili on käytössä laitteessa.

[Katso "Offline-profiili", s. 12.](#)

Soitin

Kappaleen toistaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Soitin**.

Jos haluat lisätä kaikki saatavissa olevat kappaleet musiikkikirjastoon, valitse **Valinnat** > **Päivitä kirjasto**.

Jos haluat toistaa kappaleen, valitse haluamasi luokka ja kappale.

Jos haluat keskeyttää toiston, paina selausnäppäintä. Jos haluat jatkaa toistoa, paina selausnäppäintä uudelleen.

Jos haluat kelata nopeasti eteen- tai taaksepäin, pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kohteeseen, selaa oikealle. Jos haluat palata kohteen alkuun, selaa vasemmalle. Jos haluat siirtyä edelliseen kohteeseen, selaa uudelleen vasemmalle kahden sekunnin kuluessa kappaleen tai podcastin toiston alkamisesta.

Jos haluat muokata musiikin toiston ääntä, valitse **Valinnat** > **Taajuuskorjain**.

Jos haluat säätää balanssia ja stereokuvaa tai vahvistaa bassoa, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Jos haluat palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle, paina lopetusnäppäintä lyhyesti.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

FM-radio

Radion kuunteleminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Radio**.

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

Voit soittaa puheluja tai vastata niihin radiota kuunnellessasi. Radio mykistyy puhelun alkaessa.

Voit käynnistää kanavien etsinnän pitämällä selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa painettuna.

Jos olet tallentanut radiokanavia laitteeseen, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan painamalla selausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa lyhyesti.

Voit säätää äänenvoimakkuutta selaamalla ylöspäin tai alaspäin.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Tallenna kanava — Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemasi kanavan kanavaluetteloon.

Kanavat — Voit avata tallennettujen kanavien luettelon.

Kanavahakemisto — Voit tarkastella sijainnin perusteella saatavana olevia kanavia (verkkopalvelu).

Haku käsin — Voit muuttaa taajuuden itse.

Kaiutin käyttöön — Voit kuunnella radiota kaiuttimen kautta.

Toista taustalla — Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää FM-radion soimaan taustalle.

Asetukset

Sovelluksen asetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Sovellukset**.

Muuta sovelluksen asetuksia valitsemalla se luettelosta.

Laitteen ja SIM-kortin suojausasetusten määrittäminen

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** > **Yleiset asetukset** > **Suojaus**.

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **PIN-koodi**. Uuden koodin pituus voi olla 4–8 merkkiä. PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan SIM-kortin mukana. Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Jotta voit käyttää SIM-korttia jälleen, sinun on avattava lukitus PUK-koodin avulla.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti tietyn ajanjakson jälkeen, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **Aut. näppäinlukon viive**.

Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen laite lukittuu automaattisesti ja sitä voi käyttää vain, jos annetaan oikea suojakoodi, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen autom. lukitus**. Anna aikaviive minuutteina tai ota automaattinen lukitus pois käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**. Kun laite on lukittu, voit silti vastata puheluihin ja puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Jos haluat vaihtaa suojakoodin, valitse **Puhelin ja SIM-kortti** > **Suojakoodi**.

Oletussuojakoodi on 12345. Anna nykyinen koodi ja sitten uusi koodi kaksi kertaa. Uuden koodin pituus voi olla 4–255 merkkiä. Koodissa voi käyttää aakkosnumeerisia merkkejä ja sekä isoja että pieniä kirjaimia. Laite ilmoittaa, jos suojakoodin muoto ei kelpaa.

hieman tavallista kauemmin. Tämä toiminto ei vaikuta dokumentteihin, osoitekirjan tietoihin, kalenterimerkintöihin tai tiedostoihin.

Yleiset lisälaitteasetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Yleiset asetukset** > **Lisälaitteet**.

Useimpien lisälaitteiden osalta voit toimia seuraavasti:

Jos haluat määrittää, mikä profiili tulee käyttöön, kun liität lisälaitteen laitteeseen, valitse lisälaite ja sitten **Oletusprofiili**.

Valitse **Automaattinen vastaus** > **Kyllä**, jos haluat, että laite vastaa saapuvaan puheluun automaattisesti 5 sekunnin kuluttua silloin, kun lisälaite on liitetty laitteeseen. Jos soittoaänen tyyppi on valittu **Piippaus** tai **Äänetön** valitussa profiilissa, automaattinen vastaus on poissa käytöstä.

Jos haluat, että laitteen valot syttyvät silloin, kun se on kytketty lisälaitteeseen, valitse **Valot** > **Kyllä**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset** ja valitsemalla sitten **Yleiset asetukset** > **Alkuperäiset asetukset**. Tätä toimintoa varten tarvitset laitteen suojakoodin. Alkuperäisten asetusten palautuksen jälkeen laitteen käynnistys saattaa kestää

Tiedonhallinta

Sovellusten asentaminen ja poistaminen

Sovellusten asentaminen

Valitse  > **Asetukset** > **Tiedonhall.** > **Sovell. hall.**

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai vastaanottaa multimediamiestissä, sähköpostin liitetiedostona tai muilla yhteystavoilla, kuten Bluetooth-yhteyden kautta. Voit asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Sovellusten hallinnan symbolien merkitykset ovat seuraavat:



SIS- tai SISX -sovellus

Java™-sovellus

Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Huomioi seuraava ennen asennusta:

- Jos haluat tarkastella sovelluksen tietoja, kuten sovelluksen tyyppiä, versionumeroa ja toimittajaa tai valmistajaa, valitse **Valinnat** > **Näytä tiedot**.
Jos haluat tarkastella varmenteen tietoja, valitse **Tiedot**: > **Varmenteet**: > **Näytä tiedot**.
- Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit palauttaa alkuperäisen sovelluksen

vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos haluat palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja asenna sovellus uudelleen alkuperäisestä asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.

Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa valitsemaan yhteysosoitteen. Kun haet JAR-tiedostoa, sinun on ehkä annettava palvelimen käyttöön oikeuttava käyttäjänimi ja salasana. Saat ne sovelluksen toimittajalta tai valmistajalta.

Voit asentaa ohjelmiston tai sovelluksen seuraavasti:

- Valitse  > **Asetukset** > **Tiedonhall.** > **Sovell. hall.** ja etsi asennustiedosto. Voit vaihtoehtoisesti etsiä asennustiedostot Tiedostonhallinta-sovelluksella tai valita **Viestit** > **Saapuneet** ja avata viestin, joka sisältää asennustiedoston.
- Valitse sovellusten hallinnassa **Valinnat** > **Asenna**. Voit käynnistää asennuksen muissa sovelluksissa valitsemalla asennustiedoston. Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevia tietoja. Jos asennat sovellusta, jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen etsimällä sovelluksen valikosta ja valitsemalla sen.

Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu tai poistettu ja milloin, valitse **Valinnat** > **Näytä loki**.

Tärkeää: Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis, .sisx) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Riittävän muistin määrän varmistamiseksi varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista asennustiedostot laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla. Jos .sis-tiedosto on viestin liite, poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioista.

Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen

Valitse  > **Asetukset** > **Tiedonhall.** > **Sovell. hall.**

Selaa ohjelmistopakettien kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Vahvista valinta valitsemalla **Kyllä**.

Jos poistat ohjelman, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen ohjelmapaketti tai täydellinen varmuuskopio poistetusta

ohjelmapakettista. Jos poistat ohjelmapakettin, kyseisellä ohjelmalla luotuja dokumentteja ei ehkä voi enää avata.

Ohjelmistopakettien poistaminen voi vaikuttaa sellaisten ohjelmistopakettien toimintaan, jotka edellyttävät poistettua ohjelmistopakettia. Lisätietoja saat asennetun ohjelmistopakettien ohjeista.

Tiedostonhallinta

Tietoja tiedostonhallinnasta

Valitse  > **Sovellukset** > **Tied.hallinta**.

Tiedostonhallinnan avulla voit selata, hallita ja avata tiedostoja.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Jos haluat liittää tai poistaa asemia, määrittää laitteeseen liitetyn yhteensopivan etäaseman asetukset, valitse **Valinnat** > **Etälevyaset.**

Tiedostojen etsiminen ja järjestäminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Tied.hallinta**.

Jos haluat etsiä tiedoston, valitse **Valinnat** > **Etsi**. Valitse hakualaue ja kirjoita tiedoston nimeä vastaava hakusana.

Jos haluat siirtää tai kopioida tiedostoja ja kansioita tai luoda uusia kansioita, valitse **Valinnat** > **Järjestele**.

Oikovalinta: Jos haluat, että toiminto kohdistuu useisiin kohteisiin kerralla,

valitse kohteet. Voit valita kohteita tai poistaa valintoja kohteista painamalla #-näppäintä.

Tiedostojen varmuuskopiointi muistikortille

Valitse  > Sovellukset > Tied.hallinta.

Voit varmuuskopioida tiedostoja muistikortille valitsemalla ne tiedostotyytit, jotka haluat kopioida, ja valitsemalla sitten **Valinnat > Kopioi puhelimen muisti**. Varmista, että muistikortilla on riittävästi vapaata muistia varmuuskopioitavaksi valitsemiasi tiedostoja varten.

Muistikortin muokkaaminen

Valitse  > Sovellukset > Tied.hallinta.

Muistikortin nimeäminen uudelleen tai alustaminen

Valitse **Valinnat > Muistikortin valinnat** ja haluamasi vaihtoehto.

Muistikortin suojaaminen salasanalla

Valitse **Valinnat > Muistikortin salasana**.

Nämä valinnat ovat käytettävissä vain, jos laitteessa on yhteensopiva muistikortti.

Laitehallinta

Etämääritys

Valitse  > Asetukset > Tiedonhall. > Laitehallinta.

Laitehallinta-sovelluksen avulla voit hallita laitteen asetuksia, tietoja ja ohjelmistoja.

Voit muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta. Voit saada palvelinprofiilit ja kokoonpanoasetukset palveluntarjoajilta tai yrityksen tietohallinto-osastolta. Kokoonpanoasetukset voivat sisältää yhteyksasetukset ja muita laitteen eri sovellusten asetuksia. Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Yleensä palvelin käynnistää etämääritysyhteyden, kun laitteen asetukset on päivitetty.

Jos haluat luoda palvelinprofiilin, valitse **Valinnat > Palvelinprofiilit > Valinnat > Uusi palvelinprofiili**.

Voit saada nämä asetukset viestinä palveluntarjoajalta. Muussa tapauksessa määritä seuraavat asetukset:

Palvelimen nimi — Kirjoita kokoonpanopalvelimen nimi.

Palvelintunnus — Kirjoita kokoonpanopalvelimen yksilöllinen tunnus.

Palvelimen salasana — Anna salasana, jonka avulla palvelin tunnistaa laitteen.

Yhteysosoite — Valitse yhteysosoite, jota haluat käyttää yhteyden muodostamiseen, tai luo uusi yhteysosoite. Voit myös asettaa laitteen kysymään yhteysosoitteen aina, kun aloitat yhteyden muodostuksen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos valittu siirtotien tyyppi on Internet.

Palvelimen osoite — Kirjoita kokoonpanopalvelimen Web-osoite.

Portti — Kirjoita palvelimen portin numero.

Käyttäjänimi ja Salasana — Kirjoita kokoonpanopalvelimessa käyttämäsi käyttäjänimi ja salasana.

Salli määrittys — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että palvelin voi aloittaa kokoonpanon määrittysistunnon.

Hyväksy kaikki pyynnöt — Valitse **Kyllä**, jos et halua, että palvelin kysyy vahvistusta kokoonpanon määrittysistuntoa aloittaessaan.

Verkon todennus — Voit valita, käytetäänkö http-todennusta.

Verkon käyttäjänimi ja Verkon salasana — Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasasi http-todennusta varten. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos **Verkon todennus** on käytössä.

Jos haluat muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta, valitse **Valinnat > Aloita määrittys**.

Jos haluat tarkastella valitun profiilin kokoonpanojen määrityslokia, valitse **Valinnat > Loki**.

Jos haluat päivittää laiteohjelmiston langattomasti, valitse **Valinnat > Tarkista päivitykset**. Päivitys ei poista tekemiäsi asetuksia. Kun saat päivityspaketin laitteeseen, noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite käynnistyy uudelleen, kun asennus on päättynyt.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus:

Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Yhteydet

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Vaihto.

Vaihto-sovelluksella voit siirtää sisältöä, kuten osoitekirjamerkintöjä, kahden yhteensopivan Nokia-laitteen välillä.

Siirrettävä sisältö vaihtelee sen laitteen mallin mukaan, josta haluat siirtää sisältöä. Jos toinen laite tukee synkronointia, voit myös synkronoida tietoja toisen laitteen ja oman laitteesi välillä. Jos toinen laite ei ole yhteensopiva, laitteesi ilmoittaa siitä.

Jos toiseen laitteeseen ei voi kytkeä virtaa ilman SIM-korttia, voit asettaa siihen oman SIM-korttisi. Kun omaan laitteeseesi kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee automaattisesti käyttöön.

Sisällön siirtäminen

Kun haet tietoa toisesta laitteesta ensimmäistä kertaa:

- 1 Valitse tietojen siirrossa käytettävä yhteystyyppi. Molempien laitteiden täytyy tukea valittua yhteystyyppiä.
- 2 Valitse laite, josta haluat siirtää sisältöä. Laite kehottaa antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse OK. Anna sama koodi toisessa laitteessa ja valitse OK. Laitteiden välille on nyt muodostettu pariliitos.
Laite voi lähettää Vaihto-sovelluksen sisältävän viestin toiseen laitteeseen, mikäli vastaanottavan laitteen malli on sopiva. Asenna Vaihto-sovellus toiseen laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.

- 3 Valitse omassa laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista vastaavaan paikkaan tämän laitteen muistissa.

Siirtoaika vaihtelee siirrettävien tietojen määrän mukaan. Voit peruuttaa siirron ja jatkaa sitä myöhemmin.

Synkronointi on kaksisuuntainen prosessi, jonka jälkeen molemmissa laitteissa on samat tiedot. Jos kohde poistetaan jommastakummasta laitteesta, se poistuu myös toisesta laitteesta synkronoinnin yhteydessä. Poistettuja kohteita ei voi palauttaa synkronoinnin avulla.

Jos haluat tarkastella viimeisen siirron lokitietoja, valitse pikavalinta päänäköymässä ja valitse sitten **Valinnat > Loki**.

Tietokoneyhteydet

Voit käyttää matkapuhelinta monien yhteensopivien tietokoneyhteyks- ja tietoliikennesovellusten yhteydessä. Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla voit esimerkiksi siirtää tiedostoja ja kuvia laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.

Ovi Suite -ohjelmiston voit hakea osoitteesta www.ovi.com. Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja sovellusten käytöstä.

Bluetooth

Tietoja Bluetooth-tekniikasta

Bluetooth-tekniikan avulla enintään 10 metrin päässä toisistaan olevien

elektronisten laitteiden välille voidaan muodostaa langattomia yhteyksiä. Bluetooth-yhteyden avulla voidaan lähettää kuvia, videoleikkeitä, tekstiä, käyntikortteja ja kalenterimerkintöjä tai muodostaa langaton yhteys Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

Laitteiden Bluetooth-yhteyksissä käytetään radioaaltoja, joten laitteiden välillä ei tarvita näköyhteyttä. Yhteyden muodostaminen edellyttää vain, että laitteiden välinen etäisyys on enintään 10 metriä. Tosin on huomattava, että seinien kaltaiset esteet ja muut elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.

Bluetooth-yhteyksiä voi olla samanaikaisesti aktiivisena useita. Voit esimerkiksi käyttää kuulokkeita Bluetooth-yhteyden kautta ja siirtää samanaikaisesti tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2,0 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profileja: A2DP (Advanced Audio Distribution), äänen/videon etäohjaus (Audio/Video Remote Control), peruskuva (Basic Imaging), perustulostus (Basic Printing), laitetunnus (Device ID), puhelinverkkoyhteys (Dial-up Networking), tiedostonsiirto (File Transfer), yleinen äänen/videon jako (Generic Audio/Video Distribution), yleinen käyttö (Generic Access), yleinen objektinvaihto (Generic Object Exchange), handsfree (Handsfree), HID (Human Interface Device), kuuloke (Headset), push-objektinsiirto (Object Push), osoitekirjan käyttö (Phone Book Access), sarjaportti (Serial Port) ja SIM-kortin käyttö (SIM Access).. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-

tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Suojausviihkeitä

Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Bluetooth > Ei tai Puhelimen näkyvyys > Piilotettu**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.

- 1 Kun otat Bluetooth-yhteyden käyttöön ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehoitus nimetä laitteesi. Anna laitteelle yksilöllinen nimi, josta sen tunnistaa helposti, kun lähistöllä on useita Bluetooth-laitteita.
- 2 Valitse **Bluetooth > Kyllä**.
- 3 Valitse **Puhelimen näkyvyys > Näkyy kaikille tai Määritä aika**. Jos valitset **Määritä aika** -vaihtoehdon, sinun on määritettävä aika, jolloin muut näkevät laitteesi. Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden käyttäjät näkevät nyt antamasi laitteen nimen.
- 4 Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.
- 5 Valitse kohde ja **Valinnat > Lähetä > Bluetooth**. Laite etsii muita toimintasäteen sisäpuolella

olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita ja tuo näkyviin niiden luettelon.

Vihje: Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.

- 6 Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valittu laite edellyttää pariksi liittämistä ennen tiedonsiirtoa, sinua pyydetään antamaan salasana.

Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy **Tietoja lähetetään**.

Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu Viestit-sovelluksen Lähetetyt-kansioon.

Voit vastaanottaa tietoja Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla **Bluetooth > Kyllä** ja valitsemalla sitten **Puhelimen näkyvyys > Näkyy kaikille**, jos haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, johon ei ole muodostettu pariliitosta, tai valitsemalla **Pilotettu**, jos haluat vastaanottaa tietoja vain laitteista, joihin on muodostettu pariliitos. Kun Bluetooth-yhteyden kautta on tulossa tietoja, laitteesta kuuluu äänimerkki (käytössä olevan profiilin asetusten mukaisesti) ja laite kysyy, haluatko hyväksyä viestin, johon tiedot sisältyvät. Jos hyväksyt, viesti tallentuu Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.

Vihje: Voit käyttää laitteessa tai muistikortilla olevia tiedostoja yhteensopivalla lisälaitteella, joka tukee FTP Client -palvelua (esimerkiksi kannettavalla tietokoneella).

Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti, kun tiedot on lähetetty tai vastaanotettu. Vain Nokia Ovi Suite ja jotkin lisälaitteet, kuten kuulokkeet, saattavat ylläpitää yhteyttä myös silloin, kun sitä ei aktiivisesti käytetä.

Laiteparit

Valitse  **> Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Avaa laiteparien välilehti.

Päätä oma salasanasasi (1–16 numeroa) ennen pariliitoksen muodostamista ja sovi toisen laitteen käyttäjän kanssa saman salasanan käytöstä. Salasana on kiinteä laitteissa, joissa ei ole käyttöliittymää. Salasanaa tarvitaan vain, kun yhteys laitteiden välille muodostetaan ensimmäisen kerran. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen yhteys voidaan valtuuttaa. Laiteparin luominen ja valtuuttaminen helpottavat ja nopeuttavat yhteyden muodostamista, koska laite ei kysy käyttäjän hyväksyntää erikseen joka kerta, kun se muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

SIM-kortin etäkäytön salasanan on oltava 16 merkin pituinen.

- 1 Valitse **Valinnat > Uusi laitepari**. Laite alkaa etsiä Bluetooth-laitteita kantaman sisältä. Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.
- 2 Valitse laite, jonka haluat määrittää puhelimen pariksi, ja anna salasana. Sama salasana on kirjoitettava myös toiseen laitteeseen.

- 3 Valitse **Kyllä**, jos haluat sallia yhteyden muodostuvan automaattisesti oman laitteesi ja toisen laitteen välille, tai **Ei**, jos haluat laitteen kysyvän vahvistusta aina ennen yhteyden muodostamista. Pariliitoksen luomisen jälkeen laite tallentuu laiteparisivulle.

Jos haluat antaa laiteparin toiselle laitteelle lempinimen, valitse **Valinnat > Anna lempinimi**. Lempinimi näkyy vain omassa laitteessasi.

Voit poistaa pariliitoksen valitsemalla laitteen, jonka kanssa pariliitos on muodostettu, ja valitsemalla sitten **Valinnat > Poista** Jos haluat poistaa kaikki laiteparit, valitse **Valinnat > Poista kaikki**. Jos laitteesi on parhaillaan yhteydessä toiseen laitteeseen ja poistat kyseisen laitteen kanssa muodostetun pariliitoksen, pariliitos häviää välittömästi ja yhteys katkeaa.

Jos haluat sallia sen, että pariksi liitetty laite voi muodostaa yhteyden laitteeseesi automaattisesti, valitse **Aseta luotetuksi**. Tällöin toinen laite voi muodostaa Bluetooth-yhteyden laitteeseesi tietämättäsi. Erillistä hyväksyntää tai lupaa ei tarvita. Käytä tätä asetusta omien laitteidesi (esimerkiksi yhteensopivan kuulokkeen tai tietokoneen) yhteydessä tai luotettaville henkilöille kuuluvien laitteiden yhteydessä. Jos haluat hyväksyä toiselta laitteelta tulevat yhteyspyynnöt joka kerran erikseen, valitse **Aseta ei-luotetuksi**.

Jos haluat käyttää Bluetooth-tekniikkaa käytävää ääniläslaitetta, kuten HF-laitetta tai kuuloketta, sinun on muodostettava pariliitos laitteen ja

lisälaitteen välille. Salasana ja muita lisätietoja on lisälaitteen käyttöoppaassa. Kytke ääniläslaitteeseen virta yhteyden muodostamista varten. Jotkin ääniläslaitteet muodostavat yhteyden laitteeseen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, avaa laiteparien välilehti, valitse lisälaitte ja valitse sitten **Valinnat > Muod. yhteys äänilaitt..**

Laitteiden esto

Valitse  > **Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.

Jos haluat estää toista laitetta muodostamasta Bluetooth-yhteyttä laitteeseesi, avaa laiteparien välilehti.

Valitse estettävä laite ja sitten **Valinnat > Estä**.

Voit poistaa laitteen eston avaamalla estettyjen laitteiden välilehden ja valitsemalla **Valinnat > Poista**.

Voit poistaa kaikkien estettyjen laitteiden eston valitsemalla **Valinnat > Poista kaikki**.

Jos hylkää toisen laitteen lähettämän laiteparipyynnön, laitteesi kysyy, haluatko estää kaikki tältä laitteelta tulevat laiteparipyynnöt vastaisuudessa. Jos vastaat myöntävästi, laitteesi lisää etälaitteen estettyjen laitteiden luetteloon.

Datakaapeli

Älä irrota USB-datakaapelia tiedonsiirron aikana, jotta tiedostot eivät vioitu.

Tietojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä

- 1 Aseta muistikortti laitteeseen ja kytke laite yhteensopivaan tietokoneeseen USB-datakaapelilla. Kytke datakaapeli aina ensin laitteeseesi ja sitten toiseen laitteeseen tai tietokoneeseen.
- 2 Kun laite kysyy käytettävää tilaa, valitse **Massamuisti**. Tässä tilassa näet laitteen tietokoneen siirrettävänä levyasemana.
- 3 Siirrä tietoja tietokoneen ja laitteen välillä.
- 4 Katkaise yhteys tietokoneelta (esimerkiksi käyttämällä Windowsin ohjattua laitteen poistoa), jotta muistikortti ei vahingoitu.

Jos haluat siirtää kuvia laitteesta yhteensopivaan tietokoneeseen tai tulostaa laitteeseen tallennetut kuvat yhteensopivalla tulostimella, kiinnitä USB-datakaapeli tietokoneeseen tai tulostimeen ja valitse **Kuvansiirto**.

Jos haluat muokata USB-tilan asetuksia, valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **USB**.

Jos haluat vaihtaa USB-datakaapelin yhteydessä normaalisti käytettävän USB-tilan, valitse **USB-yhteystila**.

Jos haluat asettaa laitteen kysymään käytettävää yhteystilaa aina, kun kytket laitteeseen USB-datakaapelin, valitse **Kysy yhteyttä muod.** > **Kyllä**.

Jos haluat käyttää Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa laitteen kanssa, asenna Nokia Ovi Suite -ohjelmisto tietokoneeseen, kytke USB-datakaapeli ja valitse **PC Suite**.

Synkronointi

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Synkronointi**.

Synkronointi-sovelluksen avulla voit synkronoida laitteesi muistiinpanot, kalenterimerkinnot, teksti- ja multimediaviestit, selaimen kirjanmerkit ja yhteystiedot yhteensopivassa tietokoneessa tai Internetissä olevien yhteensopivien sovellusten kanssa.

Voit saada synkronointiasetuksia erityisessä tekstiviestissä palveluntarjoajalta.

Synkronointiprofiili sisältää synkronoinnissa tarvittavat asetukset.

Kun avaat Synkronointi-sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin. Jos haluat muokata profiilia, selaa synkronoitavan kohteen kohdalle ja sisällytä se profiiliin valitsemalla **Valitse** tai poista se profiilista valitsemalla **Poista val.**

Voit hallita synkronointiprofiileja valitsemalla **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehdon.

Voit synkronoida tiedot valitsemalla **Valinnat** > **Synkronoi**.

Jos haluat peruuttaa synkronoinnin ennen sen päättymistä, valitse **Peruuta**.

Vihjeitä ympäristön suojeluun



Seuraavien vihjeiden avulla voit osaltasi suojella ympäristöä.

Energian säästäminen

Kun olet ladannut akun täyteen ja irrotanut laturin laitteesta, muista irrottaa laturi myös seinäpistorasiasta.

Voit pidentää akun latausväliä toimimalla seuraavasti:

- Sulje ja poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet silloin, kun et käytä niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Jos laitteessa on virransäästötila, aseta laite siirtymään virransäästötilaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun laitetta ei käytetä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet. Aseta laitteen äänenvoimakkuus keskitasolle.

Kierrätys

Muistithan kierrättää vanhan laitteesi? 65–80 prosenttia Nokia-matkapuhelimen materiaaleista voidaan kierrättää. Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai www.nokia.mobi/werecycle.

Pakkauksen ja käyttöoppaat voi kierrättää paikallisen kierrätysjärjestelmän mukaisesti.

Paperin säästäminen

Tämän käyttöoppaan avulla pääset alkuun laitteen käytössä. Jos tarvitset lisäohjeita, avaa laitteen ohjetoiminto (useimmissa sovelluksissa valitsemalla **Valinnat > Ohjeet**). Käyttöoppaita ja muuta tukea saat myös osoitteesta www.nokia.com/support.

Lisätietoja

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Lisälaitteet

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4CT-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnistheet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puh- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttyön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnän kanssa. (Navat ovat metalliliitoskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatuvaikute, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaalki, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnät).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoita) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkuja, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai www.nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava

erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteesta www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja Pienet lapset

Laitte ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Suojalaakku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksellä edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähteläinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytmisäätimestä, jotta vällettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteiden, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyynyt täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelu

Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soittavien äänipuhelua (Internet-puhelua), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuheluun sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta,

jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelua varten.
- 3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevilla suosituksilla käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptiokerroin (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogrammaa (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasettoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksa-alueilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,06 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-576-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI ja Nokia Original Enhancements -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenoinnin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi

lisenoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuuta. Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC: N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

/3,0.painos FI

Hakemisto**A**

akku	8
— lataaminen	9
— varaustaso	13
akun lataaminen	9
alkuperäiset asetukset	43
alkuperäisten asetusten palautus	43
aloitusnäyttö	12
antennit	10
asennukset	16
asetukset	
— kello	40
— kokoonpano	10
— lisälaitteet	43
— näppäinlukko	42
— palautus	43
— puhelu	20
— sovellukset	42
— verkko	22
automaattisen lukituksen viive	42

B

blogit	35
Bluetooth	
— laitteiden valtuutus	50
— pariliitos	50
— salasana	50
— suojaus	49
— tietojen lähettäminen	49
— tietojen vastaanottaminen	49
Bluetooth-yhteydet	
— laitteiden estäminen	51

D

datayhteydet	
— synkronointi	52
— tietokoneyhteydet	48

E

ennustava tekstinsyöttö	28
Etsi	38
etälukitus	15
etämääritys	46

F

FM-radio	41
----------	----

H

herätyskello	39
hyödyllisiä tietoja	6

I

Internet-yhteys	34
Katso myös <i>selain</i>	

K

kaapeliyhteys	51
kalenteri	39
— merkintöjen luominen	39
kamera	
— kuvatila	23
— kuvien ottaminen	23
— videotila	24
kello	
— asetukset	40
kellonaika ja päivämäärä	39
kellonajan ja päivämäärän	
automaattinen päivitys	39
kieli	
— vaihtaminen	29
kirjoituskieli	29
kokoonpanoasetukset	10
kokouspyynnöt	
— vastaanottaminen	32
kuuloke	16
kuulokkeet	16

L

laitehallinta	46
laitteen lukitus	15

laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen	9
liitännät	11
lisälaitteet	
— asetukset	43
loki	18
lukitseminen	
— laitteen automaattinen lukitus	42
— näppäimistö	42
lähettäminen	
— Bluetooth-yhteyden kautta	49

M

media	
— radio	41
MMS (multimediaviestipalvelu)	30
muisti	
— Web-välimuisti	35
muistikortti	8, 46
multimediaviestit	30

N

neuvottelupuhelut	18
Nokian tukitietoja	6
näppäimet ja osat	11
näppäimistö	
— lukitusasetukset	42
näppäimistön lukitus	15
näppäinlukko	15
näyttö	
— symbolit	13
näytönsäästäjä	22

O

offline	12
ohjattu asetustoiminto	10
ohjelmisto	
— päivitys	6
ohjelmistopäivitykset	7
ohjesovellus	7
oma numero	20
online-jako	36

Online-jako	
— lähetysten tekeminen	37
— palvelujen käyttöönotto	36
— tilaaminen	36
operaattori	
— valitseminen	22
osoitekirja	
— kopioiminen	27
— kuvat	26
— lähettäminen	26
— muokkaaminen	26
— poistaminen	26
— soittoaänet	26
— tallentaminen	26
— äänitunnisteet	26

P

pariliitos	
— laitteet	50
— salasana	50
perinteinen tekstinsyöttö	28
pikavalinta	17
PIN	15
PIN-koodi	
— vaihtaminen	42
poissaolovastaus	33
profiilit	
— luominen	22
— mukautus	22
puhelunesto	21
puheluneston salasana	15
puhelut	
— asetukset	20
— hylkääminen	18
— neuvottelupuhelu	18
— pikavalinta	17
— soittaminen	17
— vastaaja	17
— vastaaminen	18
PUK	15
päivitykset	7
päivämäärä ja kellonaika	39

R	
radio	41

S	
selain	
— sivujen selaus	34
— suojaus	36
— välimuisti	35
signaalin voimakkuus	13
SIM-kortti	8
SMS (tekstiviestipalvelu)	30
soitin	41
soitonsiirto	20
soittaminen	17
sovelluksen asetukset	42
sovellusten asentaminen	44
suojaus	42
— Bluetooth	49
— laite ja SIM-kortti	42
— Web-selain	36
suojausmoduuli	15
symbolit	13
syötteet, uutiset	35
sähköposti	
— asetukset	31, 33
— etsiminen	33
— kansiot	33
— liitteet	32
— liitteiden lisääminen	32
— lukeminen	32
— lähettäminen	31
— poissaolovastaus	33
— poistaminen	33
— tilit	33
— yhteyden katkaiseminen	33

T	
tallentaminen	
— videoleikkeet	24
taustakuva	22

teemat	22
— hakeminen	22
teksti	
— ennustava syöttö	28
— kirjaintila	28
— numerotila	28
— perinteinen tekstinsyöttö	28
tekstiviestit	
— lähettäminen	30
tiedostonhallinta	45, 46
tietojen synkronointi	52
tietokoneytteet	48
Katso myös <i>dataytteet</i>	
tukimateriaali	6
tunnusluvut	15
turvakoodi	15

U	
UPIN	15
UPIN-koodi	
— vaihtaminen	42
USB-kaapeliyhteys	51
uutiset, syötteet	35

V	
valikko	14
valikkonäkymä	14
vastaaja	
— numeron vaihtaminen	17
— soittaminen	17
verkko	
— asetukset	22
videokeskus	
— lataaminen	37
— tarkasteleminen	37
Videokeskus	37
videoleikkeet	24
videopuhelut	19
— soittaminen	19
— äänipuheluun siirtyminen	19
virransäästäjä	14
wälimuisti	35

W	
weblogit	35
Web-yhteys	34

Y	
yhteysmenetelmät	
— Bluetooth	49
yhteystiedot	26
— synkronointi	52
— yhteisöpalveluissa	27
yleisiä tietoja	6

Ä	
äänenvoimakkuuden säätäminen	14
äänivalinta	18
ääniviestit	30