

Nokia 6700 slide מדריך למשתמש

20	התאמה אישית
20	ערכות נושא
20	פרופילים
21	מצלמה
21	צילום תמונה
21	מצב פנוראמה
21	הקלטת וידאו קליפים
22	גלריה
22	אודות גלריה
23	אנשי קשר
23	ניהול שמות ומספרי טלפון
23	שמירה ועריכה של שמות ומספרים
23	צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה
23	עבור אנשי קשר
23	העתקת אנשי קשר
24	הישאר מחובר לחבריי באינטרנט
24	כתיבת טקסט
24	הזנת טקסט רגילה
25	הזנת טקסט עם חיצוי
25	שינוי שפת הכתיבה
25	העתקה ומחיקה של טקסט
26	הודעות
26	כתוב ושלח הודעות
27	דואר אלקטרוני
30	אינטרנט
30	דפדפן אינטרנט
32	שיתוף מקוון
33	מרכז הווידאו של Nokia
34	חיפוש
34	ניהול זמן
34	לוח שנה
35	שעון מעורר
35	הגדרות שעון
36	מוסיקה
36	נגן מוסיקה

תוכן
4
4
4
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
17
18

36	רדיו FM
37	הגדרות
37	הגדרות יישומים
37	אבטחת מכשיר וכרטיס SIM
37	הגדרות אביזרים שכיחות
37	שחזור ההגדרות המקוריות
38	ניהול נתונים
38	התקנה או הסרה של יישומים
39	מנהל הקבצים
40	מנהל התקנים
41	קישוריות
41	העברת תוכן מהתקן אחר
41	חיבורי מחשב
41	Bluetooth
44	כבל נתונים
44	סינכרון
45	טיפים ירוקים
45	חיסכון באנרגיה
45	מחזור
45	חסוך נייר
45	למד עוד
45	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות
50	אינדקס

עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב- רשתות GSM 850, 900, 1800 (E) 1900 ורשתות HSDPA 900, 1900, 2100 (RM-576) ורשתות HSUPA אורשתות GSM (E) 850, 900, 1800, 1900 UTS HSDPA 1900, 2100 ורשתות HSUPA (RM-577). לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשף לוויורסים ולתוכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הדועות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה:



כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את

ביטחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשישמש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לביטחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפיצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שיפגיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה:



כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

לאחר עדכון התוכנה או היישומים של ההתקן שברשותך באמצעות עדכון תוכנה, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים שעודכנו במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו עדכניות.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

התחלת עדכון — הורד את העדכונים הזמינים. כדי לבטל סימון של עדכונים ספציפיים שאינך רוצה להוריד, בחר את העדכונים מהרשימה.

עדכון באמצעות המחשב — עדכן את ההתקן שברשותך באמצעות מחשב. אפשרות זו מחליפה את האפשרות התחלת עדכון כשעדכונים זמינים דרך היישום Nokia Software Updater למחשב בלבד.

הצגת פרטים — הצג מידע על עדכון כלשהו.

הצגת היסטוריית עדכונים — הצג את המצב של עדכונים קודמים.

הגדרות — שנה את ההגדרות, כמו נקודת ברירת המחדל המשמשת להורדת עדכונים.

כתב ויתור — הצג את הסכם הרישיון של Nokia.

עדכון תוכנה באמצעות המחשב

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

חיפוש עזרה

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן צריך לפעול, עיין בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia, www.nokia.mobi/support (בהתקן נייד), ביישום 'עזרה' בהתקן או במדריך למשתמש.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש. המסמכים והקבצים שלך יימחקו בעת האיפוס ולכן עליך לגבות תחילה את נתוניך.
- עדכן את תוכנת ההתקן שלך באופן קבוע לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות, כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

עדכוני תוכנה בשידור חי


בחר  < הגדרות < מנ' הנתונים < עדכון תוכנה.

באמצעות עדכון תוכנה (שירות רשת), תוכל לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים לתוכנה או ליישומים של ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן זה.


הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

תחילת השימוש

הכנסת כרטיס SIM וסוללה

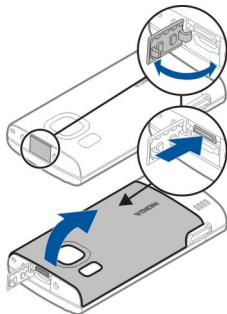

- 1 להסרת הכיסוי האחורי של ההתקן, פתח את כיסוי מחבר ה-micro USB, לחץ על לחצן השחרור והרם את הכיסוי האחורי להסרתו.
- 2 החלק את מחזיק כרטיס ה-SIM אחורה כדי לשחרר את נעילתו (1), הרם את מחזיק כרטיס ה-SIM (2) והחלק את כרטיס ה-SIM אל תוך מחזיק כרטיס ה-SIM (3).

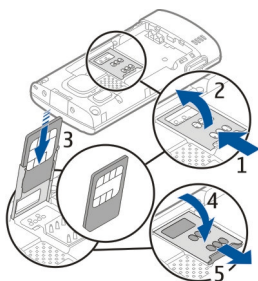

- 3 ודא שאזור המגעים על הכרטיס פונה כלפי מטה בהתקן, ושהפינה הקטומה פונה כלפי מטה במחזיק כרטיס ה-SIM.
- הורד את מחזיק כרטיס ה-SIM (4) והחלק אותו קדימה כדי לנעול אותו (5).

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר  < עזרה > עזרה ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות..

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר אפשרויות < עזרה כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר אפשרויות < הקטנת גודל גופן או הגדלת גודל גופן כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

באפשרותך לאתר קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה.
אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר.

טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:

להצגת קישור לנושא עזרה קשור
להצגת קישור ליישום הנדון




בעת קריאת ההוראות, כדי לעבור בין טקסטים של עזרה לבין היישום הפתוח ברקע, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר מבין רשימת היישומים הפתוחים.



טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
- 2 חבר את המטען להתקן.

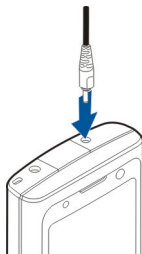

3 כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: אם ברשותך מטענים תואמים של Nokia, באפשרותך להשתמש בהם באמצעות ההתקן על-ידי חיבור מתאם המטען CA-44 למטען הישן. המתאם זמין כאביזר נפרד.


טעינת USB

באפשרותך להשתמש בטעינת USB כאשר שקע בקיר אינו זמין. בעת טעינת ההתקן באמצעות כבל הנתונים מסוג USB, זמן הטעינה ארוך יותר. יעילות טעינת ה-USB משתנה באופן משמעותי.

4 הכנס את הסוללה.



5 כדי להשיב את הכיסוי האחורי למקומו, הפנה את זיזי הנעילה התחתונים לעבר החריצים שלהם (1) ולחץ עד שהכיסוי ננעל במקומו (2).

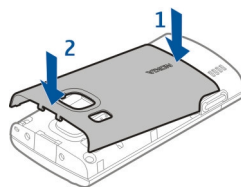


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

הכנסת כרטיס זיכרון

ייתכן שכרטיס הזיכרון צורך להתקן וייתכן שכבר הותקן.

1 הסר את הכיסוי האחורי של ההתקן.

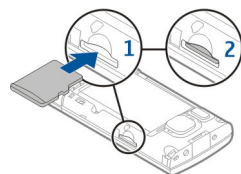

2 הנח את הכרטיס בחריץ, כאשר אזור המגעיים פונה כלפי מטה (1) ודחוף את הכרטיס בעדינות כדי לנעול אותו במקומו (2).

3 החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

**הגדרות תצורה**

לפני שתוכל להשתמש בתכונות של הודעות מולטימדיה, דואר אלקטרוני, סינכרון, זרימה ודפדפן, עליך לקבוע את הגדרות התצורה המתאימות בהתקן. ההתקן עשוי לקבוע באופן אוטומטי את תצורת ההגדרות של הדפדפן, העברת הודעות המולטימדיה, נקודות הגישה והזרימה, בהתבסס על כרטיס ה-SIM שבשימוש. אם לא, באפשרותך להשתמש ביישום 'אשף ההגדרות' כדי לקבוע את תצורת ההגדרות. אתה עשוי לקבל הגדרות אלה כהודעת תצורה שאותה ניתן לשמור בהתקן. לקבלת מידע נוסף אודות זמניות, פנה לספק השירות או למשווק Nokia המורשה הקרוב.

אם מתקבלת הודעת תצורה וההגדרות לא נשמרות ומופעלות באופן אוטומטי, מופיע הכיתוב הודעה חדשה. לשמירת ההגדרות, בחר הצגה > אפשרויות > שמירה. ייתכן שיהיה עליך להזין קוד PIN שתקבל מספק השירות.

אשף הגדרות


בחר < הגדרות > אשף הגדרות.

השתמש באשף ההגדרות כדי להגדיר הגדרות דואר אלקטרוני וחיבור. הזמניות של הפריטים

במקרים מסוימים, ייתכן שיעבור זמן רב עד אשר הטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

באמצעות טעינת USB, באפשרותך גם להעביר נתונים עם כבל נתונים מסוג USB בעת טעינת ההתקן.

- 1 חבר התקן USB תואם להתקן שברשותך באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. בהתאם לסוג ההתקן המשמש לטעינה, התחלת טעינה עשויה להימשך זמן מה.
- 2 אם ההתקן מופעל, בחר מבין אפשרויות מצב ה-USB הזמינות בתצוגת ההתקן.

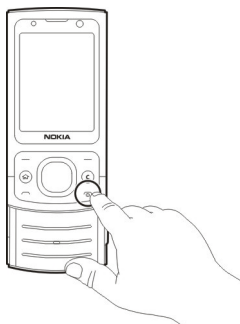הפעלה וכיבוי של ההתקן

לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל או לכבות את ההתקן. לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי כדי לסיים שיחה או כדי לסגור יישום.


אם ההתקן מבקש קוד PIN, הזן את קוד ה-PIN ובחר אישור.

אם ההתקן מבקש את קוד הנעילה, הזן את קוד הנעילה ובחר אישור. קוד הנעילה של היצרן הוא 12345.

להגדרת אזור הזמן, השעה והתאריך הנכונים, בחר את המדינה שבה אתה נמצא והזן את השעה והתאריך המקומיים.

ההתקן שלך

מקשים וחלקים

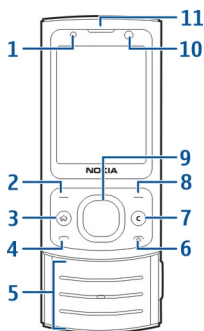

- 1 חיישן תאורה
- 2 מקש בחירה שמאלי
- 3 מקש בית
- 4 מקש שיחה
- 5 מקש מספרים
- 6 מקש סיום/הפעלה
- 7 מקש מחיקה C
- 8 מקש בחירה ימני
- 9 מקש Navi™ (מקש ניווט)
- 10 עדשת מצלמה משנית
- 11 אוזנייה

באשף ההגדרות תלויה בתכונות ההתקן, בכרטיס ה-SIM, בספק השירות ובנתונים במסד הנתונים של אשף ההגדרות.

להפעלת אשף ההגדרות, בחר **התחלה**.

לקבלת התוצאות המיטביות בעת שימוש באשף ההגדרות, אל תוציא את כרטיס ה-SIM מההתקן. אם כרטיס ה-SIM לא הוכנס לטלפון, פעל לפי ההוראות שמופיעות בתצוגה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מפעיל — הגדר את ההגדרות הספציפיות למפעיל, כגון MMS, אינטרנט, WAP והגדרות זרימה.

הגדרות דוא"ל — הגדרת תצורה של חשבון POP, IMAP או Mail for Exchange.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

לשימוש בפקודות הקוליות או בחיוג הקולי, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבחירה הימני.

לשינוי הפרופיל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

לפתיחת חיבור לאינטרנט, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

להפעלה או ביטול הפעלה של קישוריות Bluetooth, לחץ לחיצה ממושכת על *.

לשינוי מסך הבית, בחר < הגדרות > < הגדרות וכללי > < התאמה אישית > < מצב המתנה ומבין האפשרויות הזמינות.

פרופיל לא מקוון

להפעלת הפרופיל הלא מקוון במהירות, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר לא מקוון.

למעבר לפרופיל אחר, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.


כאשר הפרופיל הלא מקוון פעיל, כל החיבורים המשתמשים בתדרי רדיו נסגרים. עם זאת, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס ה-SIM ולהאזין לרדיו או למוסיקה. זכור לכבות את ההתקן כאשר השימוש בטלפונים סלולריים אסור.



חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות כיסוי רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה.

מחויני תצוגה

ההתקן מחובר לרשת UMTS או לרשת GSM (שירות רשת). הפס בסמון לסמל מצייין את עוצמת האות של הרשת

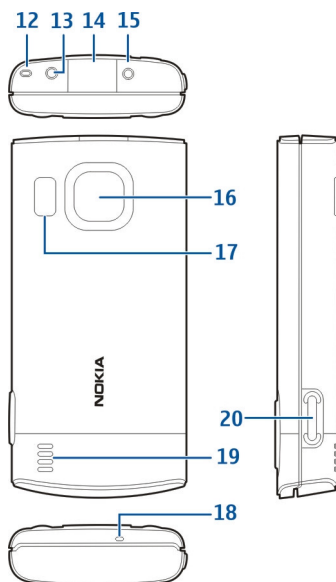

- 12 פתח לרצועת היד
- 13 מחבר AV של Nokia (2.5 מ"מ)
- 14 מחבר Micro USB
- 15 מחבר מטען
- 16 עדשת מצלמה ראשית
- 17 הבזק מצלמה
- 18 מיקרופון
- 19 רמקול
- 20 מקש לכידה

הציפי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

מסך הבית

עם הפעלת ההתקן (לאחר רישומו ברשת), ההתקן נמצא במסך הבית ומוכן לשימוש.

לפתיחת רשימה של המספרים האחרונים שחויגו, לחץ על מקש השיחה.

קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.		במיקום הנוכחי שלך. ככל שהפס גבוה יותר, כך האות חזק יותר.
קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.		3.5G גישה לנתוני מנה להורדה במהירות גבוהה (HSDPA) / גישה לנתוני מנה להעלאה במהירות גבוהה (HSUPA) (שירות רשת) ברשת UMTS מופעלת.
קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג UMTS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.		X ההתקן משמש בפרופיל 'לא מקוון' ואינו מחובר לרשת סלולרית.
קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג HSDPA/HSUPA (שירות רשת). הסמל עשוי להשתנות בין האזורים. הסמל  מציין שהחיבור פעיל והסמל  מציין שהחיבור בהמתנה.		 רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר.
ההתקן מחובר למחשב בכבל נתונים USB.		 יש הודעות שלא נקראו בתיקייה 'דואר נכנס' תחת 'הודעות'.
קו הטלפון השני נמצא בשימוש (שירות רשת).	2	 קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.
כל השיחות מועברות למספר אחר. אם ברשותך שני קווי טלפון, מספר יסמן את הקו הפעיל.		 קיימות הודעות שממתינות לשליחה בתיקייה דואר יוצא שבהודעות.
דיבורית אישית או עזר שמיעה מחוברים להתקן.		 יש שיחות שלא נענו.
ערכת מכונית של דיבורית מחוברת להתקן.		 מקשי ההתקן נעולים.
טלפון TTY מחובר להתקן.		 תזכורת פעילה.
ההתקן מבצע סינכרון.		 הפעלת את הפרופיל השקט וההתקן אינו מצלצל כאשר יש שיחה נכנסת או הודעה.
ייתכן שיוצגו מחוונים נוספים.		 קישוריות Bluetooth מופעלות.
		 חיבור Bluetooth נוצר. כאשר המחווין מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.



אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

נעילת מקשים

כדי לבטל את נעילת לוח המקשים, פתח את הסליידר, או בחר **פתיחה** ולאחר מכן בחר במהירות **אישור**.

בחר < הגדרות < הגדרות < כללי.

להגדרת ההתקן לנעילת לוח המקשים בעת סגירת הסליידר, בחר **טיפול בסליידר** < הפעלת נעילת מקשים.

להגדרת ההתקן לנעילה אוטומטית של לוח המקשים לאחר פרק זמן מסוים, בחר **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** < **השהיה לנעי' מקשים אוטו'** < **מוגדר-משתמש** ובחר את הזמן הרצוי.

כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

קודי גישה

בחר < הגדרות < הגדרות.

להגדרת אופן השימוש של ההתקן בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **כללי** < **אבטחה** < **טלפון וכרטיס SIM** ומבין האפשרויות הבאות:

- קוד ה-PIN (UPIN), המצורף לכרטיס ה-SIM (USIM), מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה.
- קוד ה-PIN2 (UPIN2), המצורף לכרטיס ה-SIM (USIM) מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים.
- קודי ה-PUK (UPUK) וה-PUK2 (UPUK2) עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה-SIM (USIM). אם תזין קוד PIN שגוי שלוש

חיסכון באנרגיה

בחר < הגדרות < הגדרות.

לקביעת הגדרות שומר המסך, בחר **כללי** < **התאמה אישית** < **תצוגה ומבין האפשרויות הבאות:**

פסק-זמן חיסכון כוח — הגדרת משך הזמן שבו ההתקן אינו פעיל לפני חיסכון הכוח.

השהיית תאורה — הגדרת משך הזמן שבו ההתקן אינו פעיל לפני עמעום המסך.

תפריט

לחץ על <.

בתפריט, באפשרותך לגשת לכל הפונקציות שבהתקן.

לפתיחת יישום או תיקייה, בחר את הפריט.

אם תשנה את סדר הפונקציות בתפריט, הסדר עשוי להיות שונה מסדר ברירת המחדל המתואר במדריך למשתמש זה.

לשינוי תצוגת התפריט, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגת תפריט**.

לסגירת יישום או תיקייה, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

להצגת היישומים הפתוחים ולמעבר ביניהם, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הבית ובחר יישום.

השארית יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

בקרת עוצמת הקול

להתאמת עוצמת הקול במהלך האזנה לקובץ שמע, גלול מעלה או מטה.


לכוונון עוצמת הקול במהלך שיחה, גלול ימינה או שמאלה.

להפעלה או ביטול של הרמקול במהלך שיחה, בחר **רמקול או טלפון**.


חיבור דיבורית אישית תואמת

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

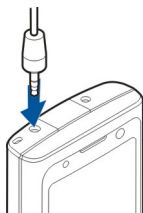**חיבור כבל נתונים מסוג USB**

חבר כבל נתונים תואם מסוג USB למחבר ה-USB.

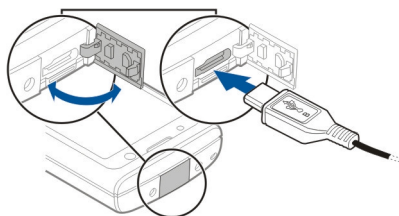

לבחירה של מצב חיבור ה-USB המשמש כברירת מחדל או לשינוי המצב הפעיל, בחר  > הגדרות וקישוריות > USB > מצב חיבור USB ובחר את המצב הרצוי.

לבחירה אם מצב ברירת המחדל מופעל באופן אוטומטי, בחר **אישור בעת חיבור**.

רצועת ID

השחל את רצועת היד והדק אותה.

- פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK. אם הקודים אינם מצורפים, פנה לספק השירות.
- קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מרשה. ניתן ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את הטלפון לבקש אותו. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.
- סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת שיחות כדי להגביל שיחות אל הטלפון וממנו (שירות רשת).

נעילה מרוחקת

באפשרותך לנעול את ההתקן מתוך התקן אחר באמצעות הודעת טקסט. להפעלת נעילה מרוחקת של ההתקן שברשותך ולהגדרת שימוש בהודעת הנעילה, בחר  > הגדרות > הגדרות > כללי > אבטחה וטלפון וכרטיס SIM > נעילת טלפון מרוחק. לאחר הזנת ההודעה, בחר **אישור**. ההודעה יכולה להכיל עד 20 תווים.

כדי לנעול את ההתקן, שלח את הודעת הנעילה כהודעת טקסט למספר הטלפון הנייד שלך. לביטול נעילת ההתקן במועד מאוחר יותר, בחר פתיחה והזן את קוד הנעילה.

התקנות


בחר  > יישומים > התקנה.

באפשרותך לחפש יישומים נוספים ולהוריד יישומים לתיקיה זו.

 **חשוב:** התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

פונקציות שיחה

שיחות קוליות ביצוע שיחה

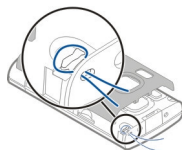

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג, ולחץ על מקש החיוג.

טיפ: כדי לבצע שיחות בינלאומיות, הוסף את התו +, שמחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמת את ה-0 המוביל, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון.

כדי לסיים את השיחה או לבטל ניסיון לביצוע שיחה, לחץ על מקש הניתוק.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר שנשמרו, פתח את אנשי הקשר. הזן את האותיות הראשונות של השם, גלול לשם ולחץ על מקש החיוג.

כדי לבצע שיחה מהיומן, לחץ על מקש החיוג כדי להציג את רשימת 20 המספרים שחייגת (או ניסית לחייג) אליהם לאחרונה. נווט למספר או לשם הרצויים, ולחץ על מקש החיוג.

כדי לווסת את עוצמת השמע במהלך שיחה פעילה, נווט ימינה או שמאלה.

כדי לעבור משיחה קולית לשיחת וידאו, בחר **אפשרויות** > **מעבר לשיחת וידאו**. ההתקן יסיים את השיחה הקולית ויבצע שיחת וידאו לנמען.

חיוג מהיר

בחר > **הגדרות** > **הגדרות וטלפון** > **שיחה** > **חיוג מהיר**.

חיוג מהיר מאפשר לך לבצע שיחה על-ידי לחיצה ממושכת על מקש מספר במסך הבית.

להפעלת חיוג מהיר, בחר **מופעל**.

- 1 כדי להקצות מקש מספר למספר טלפון כלשהו, בחר < הגדרות > חיוג מהיר.
- 2 נווט אל מקש הספרה (2-9) שעל הצג, ובחר **אפשרויות > הקצאה**.
- בחר את המספר הרצוי מרשימת אנשי הקשר.
- למחיקת מספר הטלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות > הסרה**.

ביצוע שיחת ועידה

- 1 כדי לבצע שיחת ועידה, הזן את מספר הטלפון של הנמען ולחץ על מקש החיוג.
 - 2 כאשר הנמען עונה, בחר **אפשרויות > שיחה חדשה**.
 - 3 לאחר שביצעת שיחת טלפון לכל הנמענים, בחר **אפשרויות > ועידה כדי למזג את השיחות לשיחת ועידה**.
- כדי להשתיק את המיקרופון של המכשיר שלך במהלך שיחה, בחר **אפשרויות > השתקה**.
- כדי לנתק משתתף כלשהו משיחת הוועידה, נווט אל המשתתף ובחר **אפשרויות > ועידה > הורדת משתתף**.
- כדי לשוחח בפרטיות עם משתתף כלשהו בשיחת ועידה, נווט אל המשתתף ובחר **אפשרויות > פרטי**.

מענה לשיחה

כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש השיחה או פתח את הסליידר.

כדי להגדיר את ההתקן לענות לשיחה בעת פתיחת הסליידר, בחר < הגדרות > הגדרות וכללי > טיפול בסליידר.

כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום.

לשינוי מספר טלפון המוקצה למקש מספר, גלול אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות > שינוי**.

דואר קולי

בחר < הגדרות > תיבה קולית.

בעת פתיחת היישום 'דואר קולי' בפעם הראשונה, אתה מתבקש להזין את המספר של תיבת הדואר הקולית.

כדי להתקשר אל תיבת הדואר הקולית, גלול אל תיבת הדואר הקולית ובחר **אפשרויות > התקשרות לתיבה קולית**.

כדי להתקשר לתיבת הדואר במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על 1; או לחץ על 1 ולאחר מכן על מקש השיחה. בחר את תיבת הדואר שאליה ברצונך להתקשר.

לשינוי מספר תיבת הדואר, בחר את תיבת הדואר **אפשרויות > שינוי מספר**.

חיוג קולי

בצע שיחת טלפון על-ידי אמירת השם השמור ברשימת אנשי הקשר.

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.



כדי להשתיק את הצלצול במקום לענות לשיחה, בחר **השתקה**.

כאשר יש לך שיחה פעילה ותכונת השיחה הממתינה (שירות רשת) מופעלת, לחץ על מקש השיחה כדי לענות לשיחה נכנסת חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

יומני שיחות ונתונים

בחר  > **יומן**.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או שיחות שחויגו, בחר **שיחות אחרונות**.

טיפ: להצגת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

להצגת המשך בקירוב של שיחות אל ההתקן וממנו, בחר **משך שיחה**.

להצגת כמות הנתונים שהועברו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מנת נתונים**.

שיחות וידאו

ביצוע שיחת וידאו

לביצוע שיחת וידאו, הן את מספר הטלפון או בחר את הנמען מתוך רשימת אנשי הקשר ואפשרויות < שיחה > **שיחת וידאו**. עם תחילת שיחת הווידאו, מצלמת ההתקן תופעל. אם המצלמה כבר נמצאת בשימוש, שליחת וידאו תבוטל. אם נמנע השיחה אינו רוצה לשלוח וידאו בחזרה אליך, מוצגת במקום זאת תמונת סטילס. להגדרת תמונת הסטילס שנשלחה מההתקן שלך במקום שיחת וידאו, בחר  > **הגדרות** > **הגדרות וטלפון** > **שיחה** > **תמונה בשיחת וידאו**.

לביטול השליחה של שמע, וידאו או וידאו ושמע, בחר **אפשרויות** > **ניטרול** > **שליחת שמע**, **שליחת וידאו** או **שליחת שמע וידאו**.

לשינוי עוצמת הקול של שיחת וידאו פעילה, גלול ימינה או שמאלה.

לשימוש ברמקול, בחר **אפשרויות** > **הפעלת רמקול**. להשתקת הרמקול ולשימוש באפרכסת, בחר **אפשרויות** > **הפעלת הטלפון**.

להחלפת מיקום התמונות, בחר **אפשרויות** > **החלפת תמונות**.

כדי לשנות את גודל התצוגה של התמונה בתצוגה, בחר **אפשרויות** > **זום** וגלול מעלה או מטה.

לסיום שיחת הווידאו ולביצוע שיחה קולית חדשה לאותו נמען, בחר **אפשרויות** > **מעבר לשיחה קולית**.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל .

- 1 כדי לענות לשיחה הווידאו, לחץ על מקש השיחה.
- 2 כדי להתחיל לשלוח תמונת וידאו חיה, בחר **כן**.

אם לא תפעיל את שליחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. תמונת הווידאו שלך תוחלף במסך אפור. כדי להפעיל את שליחת הווידאו, בחר **אפשרויות** > **הפעלה** > **שליחת וידאו**. כדי להחליף את המסך האפור בתמונת סטילס שנלכדה על-ידי המצלמה שבהתקן, בחר  > **הגדרות וטלפון** > **שיחה** > **תמונה בשיחת וידאו**.

אם אינך מעוניין לענות לשיחת וידאו, לחץ על מקש הסיום.

הגדרות שיחה**הגדרות שיחה**

בחר  < הגדרות < הגדרות וטלפון < שיחה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שליחת הויה שלי — הצג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליז אתה מתקשר.

שיחה ממתנה — הגדר את ההתקן להודיע לך על שיחות נכנסות כאשר אתה בשיחה (שירות רשת).

דחיית שיחה עם הודעה — שלח הודעת טקסט בעת דחיית שיחה, המודיעה למתקשר מדוע לא יכולת לענות לשיחה.

טקסט ההודעה — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.

וידאו שלי בשיחה נכנסת — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.

תמונה בשיחת וידאו — אם לא נשלח וידאו במהלך שיחת וידאו, בחר את התמונה שתוצג במקומו.

חיוג חוזר אוטומטי — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.

הצגת משך שיחה — הצג את משך השיחה במהלך שיחה.

סיכום לאחר שיחה — הצג את משך השיחה לאחר שיחה.

חיוג מהיר — הפעל חיוג מהיר.

מענה בכל מקש — הפעל מענה בכל מקש.

קו בשימוש — הגדרה זו (שירות רשת) זמינה רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מני, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות או לשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות קו 2 ולא נרשמת כמני לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה **2** מוצגת במסך הבית.

שינוי קו — בטל בחירת קו טלפון (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

חיפוש איש קשר — הפעל חיפוש איש קשר במסך הבית.

הפניית שיחות

בחר  < הגדרות < הגדרות, ואחר כך בחר **טלפון < הפניית שיחה**.

הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר את סוג השיחות שברצונך להפנות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

כל השיחות הקוליות, כל שיחות הנתונים

והוידאו או כל שיחות הפקס — הפנה את כל השיחות הנכנסות - שיחות קוליות, שיחות נתונים, שיחות וידאו או שיחות פקס. לא תוכל לענות לשיחות. השיחות יופנו למספר טלפון אחר בלבד.

אם תפוס — הפנה שיחות נכנסות במהלך שיחה פעילה.

באין מענה — הפנה שיחות נכנסות לאחר שההתקן שברשותך מצלצל למשך פרק זמן מוגדר. בחר את משך הזמן שברצונך שההתקן יצלצל לפני הפניית השיחה.

אם אין קליטה — הפנה שיחות כאשר ההתקן כבוי או נמצא מחוץ לאזור קליטה של הרשת הסלולרית.

אם לא זמין — הפנה שיחות במהלך שיחה פעילה, כשאינך עונה או כשההתקן כבוי או נמצא מחוץ לקליטה של רשת סלולרית.

כדי להפנות שיחות אל התיבה הקולית שלך, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **בחר אפשרויות < הפעלה < לתיבה קולית**.

כדי להפנות שיחות אל מספר טלפון אחר, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות הפניה ואחר כך בחר **אפשרויות < הפעלה < למספר אחר**. הן את

לשינוי הסיסמה המשמשת לחסימת קול, פקס ושיחות נתונים, בחר **אפשרויות** > **עריכת סיסמת חסימה**. הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הזן את הקוד החדש פעמיים. סיסמת החסימה חייבת להיות באורך של 4 ספרות. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר  > **הגדרות** > **הגדרות וטלפון** > **רשת**.

לבחירת מצב רשת, בחר **מצב רשת ומצב כפול**, UMTS או GSM. במצב כפול, ההתקן עובר באופן אוטומטי בין רשתות.

טיפ: בחירת UMTS מאפשרת העברת נתונים מהירה יותר, אך עשויה להגביר את צריכת החשמל מהסוללה ולקצר את משך חיי הסוללה. באזורים שקרובים לרשתות GSM ו-UMTS, בחירת **מצב כפול** עלולה לגרום שוב ושוב לדילוג בין שתי הרשתות. דבר זה עלול להגדיל את צריכת החשמל מהסוללה.

לבחירת המפעיל, בחר **בחירת מפעיל וידנית** לבחירה מבין הרשתות הזמינות או אוטומטית להגדרת ההתקן לבחירת הרשת באופן אוטומטי.

להגדרת ההתקן לציין מתי נעשה בו שימוש ברשת מיקרו-סלולרית (MCN), בחר **תצוגת מידע תא** > **מופעלת**.

המספר, או בחר **חיפוש** כדי לאחזר מספר כלשהו ששמור באנשי קשר.

כדי לבדוק את מצב ההפניה הנוכחי, נווט לאפשרות ההפניה הרלוונטית ובחר **אפשרויות** > **בדיקת מצב**.

כדי להפסיק את ההפניה של שיחות קוליות, נווט אל אפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** > **ביטול**.

חסימת שיחה

בחר  > **הגדרות** > **הגדרות וטלפון** > **חסימת שיחה**.

תוכל לחסום ביצוע שיחות או קבלת שיחות באמצעות ההתקן (שירות רשת). לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחה משפיעה על כל סוגי השיחות.

בחר מתוך ההגדרות הבאות של חסימת שיחות קוליות:

שיחות יוצאות — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.

שיחות נכנסות — מנע שיחות נכנסות.

שיחות בינלאומיות — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.

שיחות נכנסות בעת נדידה — מנע שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינה שלך.

שיחות בין"ל חוץ מאשר לארץ המוצא — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.

כדי לבדוק את המצב של חסימות השיחות הקוליות, בחר את אפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** > **בדיקת מצב**.

לביטול ההפעלה של כל חסימות השיחות הקוליות, בחר אפשרות חסימה ואפשרויות > **ביטול כל החסימות**.

התאמה אישית**ערכות נושא****שינוי ערכת הנושא של התצוגה**

בחר  < הגדרות < ערכות נושא.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

כללית — שינוי ערכת הנושא המשמשת בכל היישומים.

תצוגת תפריט — שינוי ערכת הנושא המשמשת בתפריט הראשי.

מצב המתנה — שינוי ערכת הנושא המשמשת במסך הבית.

תמונת רקע — שינוי תמונת הרקע של מסך הבית.

תמונת שיחה — שינוי התמונה המוצגת במהלך שיחות.

להפעלה או לביטול הפעלה של אפקטים של ערכת נושא, בחר **כללית** < **אפשרויות** < **אפקטים של ערכת נושא**.

הורדת ערכת נושא

בחר  < הגדרות < ערכות נושא.

כדי להוריד ערכת נושא כלשהי, בחר **כללית** < **הורדת ערכות נושא** < **אפשרויות** < **מעבר אל** < דף אינטרנט חדש. הזן את כתובת האינטרנט שברצונך להוריד ממנה את ערכת הנושא. לאחר ההורדת ערכת הנושא, תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלה או להפעיל אותה.

כדי לצפות בתצוגה מקדימה של ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

כדי להפעיל ערכת נושא כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרה**.

פרופילים

בחר  < הגדרות < פרופילים.

תוכל להגדיר ולהתאים אישית את סוגי הצלולים, את צלילי ההתראה וצלילים אחרים בהתקן עבור אירועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונים. הפרופיל הפעיל מוצג בחלק העליון של התצוגה במסך הבית. עם זאת, אם הפרופיל הפעיל הוא 'כללי', רק התאריך של היום מוצג.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

להתאמה אישית של פרופיל כלשהו, בחר פרופיל ואחר כך בחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

כדי לשנות פרופיל, בחר פרופיל **אפשרויות** < **הפעלה**. הפרופיל 'לא מקוון' מונע הפעלה של ההתקן בשוגג, שליחה או קבלה של הודעות או שימוש בקישוריות Bluetooth או רדיו FM; הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט הפועל בעת בחירת הפרופיל. הפרופיל 'לא מקוון' אינו מונע ממך ליצור קישוריות Bluetooth במועד אחר או להפעיל מחדש רדיו FM, ולכן נהג לפי דרישות הבטיחות החלות בעת שימוש בתכונות אלו.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** < **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל  במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

למחיקת פרופיל שיצרת, בחר **אפשרויות** < **מחיקת פרופיל**. אין באפשרותך למחוק את הפרופילים המוגדרים מראש.

2 לצילום תמונה, בחר צילום. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

הגדלה או הקטנה של התצוגה בעת צילום תמונה
השתמש במקשי הזום.

השאר את המצלמה פתוחה ברקע ושימוש ביישומים אחרים

לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

מצב פנוראמה

בחר  < מצלמה.

בחר מצב פנוראמה  בסרגל הכלים.

1 כדי לצלם את התמונה הראשונה בפנוראמה, לחץ על מקש הצילום.

2 סובב לאט את ההתקן שמאלה או ימינה כפי שמתואר על ידי החצים.

תצוגה מקדימה של תמונת הפנוראמה תוצג, והמצלמה תצלם את התמונה במהלך הסיבוב. החץ הירוק מסמן שתוכל להמשיך לסובב באיטיות. חץ ההשהיה האדום מסמן שעליך לחדול מלנוע עד שהחץ הירוק יוצג שוב. תוכל לחזות מתי תצולם התמונה הבאה כאשר המלבן האדום נע למרכז אזור התצוגה המקדימה.

3 כדי לסיים את הצילום, בחר עזירה. הצילום הפנוראמי ייפסק באופן אוטומטי כשתגיע לרוחב המרבי של התמונה. ייתכן שיחלוף זמן מה עד שההתקן יעבד את התמונה שצולמה.

הקלטת וידאו קליפים

1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר את מצב התמונה מסרגל הכלים הפעיל.

2 להשהיית ההקלטה, בחר השהייה. כדי להמשיך, בחר המשך. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.

מצלמה

ההתקן שלך כולל שתי מצלמות לצילום תמונות סטילס ולהקלטת וידאו. מצלמה ראשית ברזולוציה גבוהה נמצאת בגב ההתקן והיא משתמשת במצב לרוחב, ומצלמה משנית ברזולוציה נמוכה יותר נמצאת בחזית ההתקן והיא משתמשת במצב לאורך. להפעלת המצלמה המשנית כאשר המצלמה הראשית פועלת, בחר אפשרויות < שימוש במצלמה משנית.

צילום תמונה

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה עוברת למצב חיסכון בחשמל לאחר כדקה של חוסר פעילות.
- שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תנסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

1 למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר .

2 לנעילת המיקוד על אובייקט, לחץ לחיצה חלקית על מקש הלכידה (לא זמין בסצנות נוף או ספורט). מוצג מחוון מיקוד נעול ירוק. אם המיקוד לא נועל, מוצג מחוון מיקוד צהוב. שחרר את מקש הלכידה ולחץ עליו שוב לחיצה חלקית. ניתן לצלם תמונה גם מבלי לנעול את המיקוד.

3 לחץ על מקש הלכידה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

צילום תמונות באמצעות המצלמה המשנית

1 בחר אפשרויות < השת' במצל' משנית.

גלריה

בחר  < גלריה.

להגדלה או להקטנה, השתמש בלחצני הזום.
 3 לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה.
 הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי
 בתמונות.

השתמש ביישום 'גלריה' כדי לגשת לסוגים
 שונים של מדיה, כגון תמונות וקטעי וידאו,
 מוסיקה, קליפים קוליים, קישורי זרימה ומצגות.
 כל התמונות וקטעי הווידאו המוצגים וקליפי
 המוסיקה והקליפים הקוליים משמרים באופן
 אוטומטי בגלריה. קליפים קוליים ומוסיקה
 מופעלים בנגן המוסיקה, קישורי זרימה
 מופעלים על-ידי מרכז הווידאו. תמונות מוצגות
 וקטעי וידאו מופעלים בעזרת היישום 'תמונות'.

אודות גלריה

בחר  < גלריה < וידאו ותמונות ומבין
 האפשרויות הבאות:

תמונות שנלכדו — הצג את כל התמונות
 שצילמת והווידאו קליפים שהקלטת.

חודשים — הצג תמונות וווידאו קליפים
 המחולקים לקטגוריות לפי החודש שבו הם
 צולמו או הוקלטו.

אלבומים — הצגת אלבומי ברירת המחדל
 והאלבומים שיצרת.

תגיות — הצגת תגיות שיצרת עבור כל פריט.

הורדות — הצגת פריטים וווידאו קליפים
 שהורדו מהאינטרנט או התקבלו כהודעת
 מולטימדיה או דואר אלקטרוני.

שיתו' מקוון — פרסום התמונות שלך
 באינטרנט.

קבצים המאוחסנים בכרטיס הזיכרון התואם (אם
 הוכנס) מסומנים באמצעות הסמל .

להעתקה או העברה של קבצים אל מיקום זיכרון
 אחר, בחר קובץ, בחר אפשרויות < העברה
 והעתקה ואת האפשרות המתאימה.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

להגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, בחר את איש הקשר או את קבוצת אנשי הקשר ובחר **אפשרויות** > **סוג צלצול וצלצול**.

להגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ו**אפשרויות** > **הוספת טקסט לשיחה**. הזן את טקסט השיחה ובחר **אישור**.

להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון ההתקן, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** > **הוספת תמונה** ותמונה מהגלריה.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

להצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר **אפשרויות** > **תמונה** ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

להתחלת ההעתקה, בחר **אישור**.

אם אין ברצונך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM להתקן, בחר **ביטול**. ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM בספריית אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר **אישור**. רשימת אנשי הקשר

אנשי קשר

בחר < **אנשי קשר**.

ב'אנשי קשר', באפשרותך לבחור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני, של אנשי הקשר שלך. באפשרותך להוסיף לכרטיס של איש קשר צלצול אישי או תמונה ממוערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

לקבלת מידע נוסף אודות 'אנשי קשר' ואנשי קשר SIM, עיין במדריך המורחב למשתמש, הזמין בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support.

ניהול שמות ומספרי טלפון

למחיקת כרטיס איש קשר, בחר כרטיס ולחץ על C.

למחיקת מספר כרטיסי אנשי קשר בו-זמנית, בחר **אפשרויות** > **סימון/ביטול סימון** כדי לסמן את כרטיסי אנשי הקשר הרצויים, ולאחר מכן לחץ על C למחיקה.

לשליחת מידע איש קשר, בחר כרטיס, **אפשרויות** > **שליחת כרטיס ביקור** ואת האפשרות הרצויה.

להאזנה לתווית הקולית המשובית לאיש הקשר, בחר כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות** > **פרטי תווית קולית** > **אפשרויות** > **השמעת תווית קולית**.

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

- 1 להוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר, בחר **אפשרויות** > **איש קשר חדש**.
- 2 מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.

לעריכת אנשי קשר, בחר איש קשר ו**אפשרויות** > **עריכה**.

כתיבת טקסט

הגנת טקסט רגיל

ABC מסמן קלט טקסט רגיל.

ABC וגם **abc** מסמנים אותיות רישיות ורגילות. **ABC** מסמן את רישיות המשפט (כלומר, האות הראשונה במשפט נכתבת באות רישית וכל שאר האותיות נכתבות באופן אוטומטי באותיות רגילות. **123** מסמן מצב כתיבת ספרות.

כדי לכתוב טקסט באמצעות לוח המקשים, לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שהתו הרצוי יוצג. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי הספרות השונים נוסף על אלה המוטבעים עליהם. אם האות הבאה מוטבעת על אותו המקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להצגת הסמן ואחר כך הזן את האות.

להוספת ספרה לחץ והחזק את מקש הספרה המתאים.

כדי להחליף בין מצבי הרישיות ובין מצבי כתיבת התווים השונים, לחץ #.

כדי למחוק תו כלשהו, לחץ על מקש המחיקה. לחץ והחזק את מקש המחיקה כדי למחוק יותר מתו אחד.

כדי להזין את סימני הפיסוק השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש 1 עד להצגת סימן הפיסוק הרצוי.

כדי להוסיף תווים מיוחדים, לחץ והחזק את המקש *.

כדי להוסיף רווח, לחץ 0. כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ שלוש פעמים על המקש 0.

נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

הישאר מחובר לחברין באינטרנט

באפשרותך לסנכרן את פרטי הקשר שבהתקן שברשותך עם אנשי הקשר הנמצאים בשירותי רשתות חברתיות. כאשר אתה מאפשר סינכרון, באפשרותך להציג את פרטי הפרופיל של אנשי הקשר שלך, כגון התמונות ועדכוני המצב שלהם ביישום 'אנשי קשר' בהתקן שברשותך.

סינכרון אנשי הקשר ואחזור עדכוני המצב הם שירותי רשת. ייתכן שיחולו עלויות העברת נתונים ונדידה. אם שירותי הרשתות החברתיות אינו זמין או אינו פועל כהלכה, ייתכן שלא יהיה באפשרותך לסנכרן או לאחזר עדכוני מצב.

כדי להתחיל בסינכרון אנשי הקשר שלך, עבור אל ההגדרות של יישום הרשתות החברתיות בהתקן שברשותך, בחר נקודת גישה והגדר את תדירות הסינכרון האוטומטי.

כדי לבטל את החיבור בין 'אנשי קשר' לשירותי הרשתות החברתיות, נקה את תיבת הסימון 'הפעלה' בהגדרות היישום של שירותי הרשתות החברתיות בהתקן.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל המדינות והאזורים.

העתקה ומחיקה של טקסט	הזנת טקסט עם חיזוי
1 לבחירת אותיות ומילים, לחץ לחיצה ממושכת על # ובו-זמנית גלול שמאלה או ימינה. לבחירת שורות של טקסט, לחץ לחיצה ממושכת על # ובו-זמנית גלול למעלה או למטה.	1 להפעלה או לביטול הפעלה של קלט טקסט חזוי, לחץ במהירות על # פעמיים. פעולה זו מפעילה או מבטלת את ההפעלה של קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן. הסמל  מציין שקלט טקסט חזוי מופעל.
2 להעתקת הטקסט, לחץ לחיצה ממושכת על # ובו-זמנית בחר העתקה. למחיקת הטקסט שנבחר, לחץ על מקש המחיקה C.	2 לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 2-9. לחץ על כל מקש פעם אחת עבור כל אות.
3 להדבקת הטקסט, גלול אל המיקום הרצוי, לחץ לחיצה ממושכת על # ובו-זמנית בחר הדבקה.	3 לאחר שסיימת לכתוב את המילה כהלכה, גלול ימינה כדי לאשר אותה או לחץ על 0 כדי להוסיף רווח.
	אם המילה אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב כדי להציג את המילים המתאימות ביומן. אם התו ? מוצג אחרי המילה, המילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר איות, הן את המילה (עד 32 אותיות) באמצעות קלט טקסט רגיל ובחר אישור. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, המילה החדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה. כתוב את החלק הראשון של צירוף המילים; כדי לאשר אותו, גלול ימינה. כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ על 0 כדי להוסיף רווח.

שינוי שפת הכתיבה

בעת כתיבת טקסט, באפשרותך לשנות את שפת הכתיבה. לדוגמה, אם תלחץ על מקש 6 שוב ושוב כדי להגיע לתו מסוים, שינוי שפת הכתיבה יעניק לך גישה לתווים בסדר שונה.

אם אתה כותב טקסט באמצעות אלפבית שאינו לטיני וברצונך לכתוב תווים לטיניים, כגון כתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט, ייתכן שיהיה עליך לשנות את שפת הכתיבה. לשינוי שפת הכתיבה, בחר אפשרויות < אפשרויות קלט > שפת הכתיבה ושפת כתיבה המשתמשת בתווים לטיניים.

הדעות

בחר < הדעות.

ב'הדעות' (שירות רשת), באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע ודואר אלקטרוני. תוכל גם לקבל הודעות שירות אינטרנט, הודעות שידור מקומי והודעות מיוחדות שמכילות נתונים, ולשלוח פקודות שירות.

סוגי ההודעות הזמינים עשויים להשתנות. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק השירות.

לפני שליחה או קבלה של הודעות, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להכניס למכשיר כרטיס SIM תקף, ולהימצא באזור שיש בו קליטה של רשת סלולרית.
- לוודא שהרשת תומכת בתכונות ההודעות שבהן ברצונך להשתמש ותכונות אלה מופעלות בכרטיס ה-SIM.
- לקבוע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט בהתקן.
- לקבוע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני במכשיר.
- לקבוע הגדרות להודעות טקסט במכשיר.
- לקבוע הגדרות להודעות מולטימדיה במכשיר.

המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע חלק מהגדרות ההודעות באופן אוטומטי. אם המכשיר לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני או לפנות לספק השירות כדי לקבוע את ההגדרות.

המראה של הודעת תמונה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

כתוב ושלח הודעות

בחר < הדעות.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר אלקטרוני עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר האלקטרוני, ההודעה תישאר בתיקיה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. עבור שליחת דואר אלקטרוני, יש צורך בחיבור נתונים, וניסיונות מתמשכים לשליחה חוזרת של דואר אלקטרוני עלולים להגדיל את עלויות העברת הנתונים. בתיקיה 'דואר יוצא', באפשרותך למחוק הודעה כזו או להעביר אותה לתיקיה 'טיטות'.

1 בחר הודעה חדשה < הודעה כדי לשלוח הודעת טקסט או מולטימדיה (MMS), בחר הודעת שמע כדי לשלוח הודעת מולטימדיה הכוללת קליפ קולי אחד או בחר דואר אלקטרוני כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני.

2 בשדה אל, לחץ על מקש הניווט כדי לבחור נמענים או קבוצות מהרשימה אנשי קשר, או הן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדת הנמענים, לחץ * . תוכל גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.

3 בשדה הנושא, הן את הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. כדי לשנות את השדות

או החורגים ממגבלת הגודל של הרשת הסלולרית.

דואר אלקטרוני

הגדרת הדואר האלקטרוני שלך

בעזרת אשף הדואר האלקטרוני, באפשרותך להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני הארגוני שלך, כגון Microsoft Outlook או Mail for Exchange, ואת חשבון הדואר האלקטרוני של האינטרנט.

כשאתה מגדיר חשבון דואר אלקטרוני ארגוני, ייתכן שתתבקש להזין את שם השרת שמשויך לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. לקבלת פרטים, פנה למחלקת ה-IT בארגון שלך.

- 1 לפתיחת האשף במסך הבית, בחר הגדרת דוא"ל.
- 2 הן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה. אם האשף אינו יכול לקבוע את התצורה של הגדרות הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי, עליך לבחור את סוג חשבון הדואר האלקטרוני שלך ולהזין את הגדרות החשבון הקשורות.

אם ההתקן שלך מכיל לקוחות דואר אלקטרוני נוספים כלשהם, לקוחות אלה יוצעו כשתפתח את האשף.

ActiveSync

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

שלח דואר אלקטרוני

בחר  < הדעות.

- 1 בחר את תיבת הדואר שלך ובחר אפשרויות < יצירת דואר אלקטרוני.
- 2 בשדה 'אל', הן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. אם כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען נמצאת ב'אנשי קשר', התחל בהזנת שם הנמען ובחר את הנמען מתוך ההתאמות המוצעות. אם אתה מוסיף

הגלויים, בחר אפשרויות < שדות כותרת הדעה.

- 4 כתוב את ההודעה בשדה ההודעה. כדי להוסיף תבנית או הערה כלשהי, בחר אפשרויות < הוספת תוכן < הוספת טקסט < תבנית או הערה.
- 5 כדי להוסיף קובץ מדיה להודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות < הוספת תוכן, בחר את סוג הקובץ או את המקור ואחר כך בחר את הקובץ הרצוי. כדי להוסיף כרטיס ביקור, שקופית, הערה או קובץ אחר כלשהו להודעה, בחר אפשרויות < הוספת תוכן < הוספת אחר.
- 6 כדי לצלם תמונה או להקליט וידאו קליפ או קליפ קולי להודעת מולטימדיה, בחר אפשרויות < הוספת תוכן < הוספת תמונה < חדש, הוספת וידאו קליפ < חדש או הוספת קליפ קולי < חדש.
- 7 כדי להוסיף קובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר אפשרויות ואחר כך בחר את סוג הקובץ המצורף. קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני מסומנים על ידי .
- 8 כדי לשלוח את ההודעה, בחר אפשרויות < שליחה או לחץ על מקש החיוג.



הערה: הסמל הדעה שנשלח או טקסט על צג ההתקן שלך אינם מציינים שההודעה התקבלה ביעד שהתכוונת אליו.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של ההודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

ייתכן שלא תוכל לשלוח בהודעת מולטימדיה, וידאו קליפים השמורים בתבנית הקובץ MP4,



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

כדי לקרוא הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, בחר את תיבת הדואר ובחר את ההודעה מתוך הרשימה.

למענה לשלוח ההודעה, בחר **אפשרויות** < מענה. למענה לשלוח ולכל הנמענים, בחר **אפשרויות** < מענה לכולם.

להעברת ההודעה, בחר **אפשרויות** < העברה.

הורד מסמכים מצורפים

בחר  < הודעות ותיבת דואר.

להצגת הקבצים המצורפים בהודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, גלול אל שדה הקובץ המצורף ובחר **אפשרויות** < פעולות. אם יש קובץ מצורף אחד בהודעה, בחר פתיחה כדי לפתוח את הקובץ המצורף. אם יש כמה קבצים מצורפים בהודעה, בחר הצג רשימה כדי לראות רשימה המציגה קבצים מצורפים שהורדו.

כדי להוריד את הקובץ המצורף שנבחר או את כל הקבצים המצורפים מהרשימה להתקן, בחר **אפשרויות** < פעולות < הורדה או הורדת הכל. המסמכים המצורפים לא יישמרו בהתקן, ויימחקו כשתמחק את ההודעה.

לשמירת הקובץ המצורף או כל הקבצים המצורפים שהורדו בהתקן, בחר **אפשרויות** < פעולות < שמירה או שמירת הכל.

לפתיחת הקובץ המצורף הנבחר שהורד, בחר **אפשרויות** < פעולות < פתיחה.

ענה לבקשת פגישה

בחר  < הודעות ותיבת דואר.

כמה נמענים, הוסף ; כדי להפריד בין כתובות הדואר האלקטרוני. השתמש בשדה 'עותק' כדי לשלוח עותק לנמענים אחרים, או בשדה 'עותק מוסתר' כדי לשלוח עותק מוסתר לנמענים. אם השדה 'עותק מוסתר' אינו גלוי, בחר **אפשרויות** < המשך < הצגת שדה עותק מוסתר.

3 בשדה 'נמשא', הזן את הנמשא של הדואר האלקטרוני.

4 הזן את ההודעה שלך באזור הטקסט.

5 בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

הוספת קובץ מצורף — הוספת קובץ מצורף להודעה.

עדיפות — הגדרת העדיפות של ההודעה.

סימון — סימון ההודעה בדגל למעקב.

הכנסת תבנית — הכנסת טקסט מתבנית.

הוספת נמען — הוספת נמענים להודעה מהיישום 'אנשי קשר'.

אפשרויות עריכה — גזירה, העתקה או הדבקה של הטקסט שנבחר.

שפת כתיבה: — בחירת שפת הכתיבה.

6 בחר **אפשרויות** < שליחה.

הוסף מסמכים מצורפים

בחר  < הודעות.

לכתיבת הודעת דואר אלקטרוני, בחר את תיבת הדואר שלך ובחר **אפשרויות** < יצירת דואר אלקטרוני.

להוספת קובץ מצורף להודעת הדואר האלקטרוני שלך, בחר **אפשרויות** < הוספת קובץ מצורף.

להסרת הקובץ המצורף שנבחר, בחר **אפשרויות** < הסרת קובץ מצורף.

קרא דואר אלקטרוני

בחר  < הודעות.

את תיקיית הדואר האלקטרוני או תיבת הדואר מתוך הרשימה.

התנתק מתא הדואר המרוחק

בחר < הודעות ותיבת דואר.

לביטול הסינכרון בין ההתקן לבין שרת הדואר האלקטרוני ולעבודה עם דואר אלקטרוני ללא חיבור אלחוטי, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**. אם אין בתיבת הדואר שלך את האפשרות **ניתוק**, בחר **אפשרויות** < **יציאה** כדי להתנתק מתיבת הדואר.

להפעלת הסינכרון שוב, בחר **אפשרויות** < **חיבור**.

הגדרת הודעת 'מחוץ למשרד'

בחר < הודעות.

כדי להגדיר הודעת 'מחוץ למשרד', אם זמינה, בחר את תיבת הדואר ו**אפשרויות** < **הגדרות** < **תיבת דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל או אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות** < **תא דואר** < **מחוץ למשרד** < **מופעל**.

כדי להזין את הטקסט להודעת המענה, בחר **מענה 'מחוץ למשרד'**.

הגדרות כלליות של דואר אלקטרוני

בחר < הודעות.

בחר **תיבת דואר**, **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות כלליות**, ומבין האפשרויות הבאות: **פריסת רשימת הודעה** — בחר אם הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס מוצגות בשורה אחת או בשתי שורות של טקסט. **תצ' מקד' של גוף הטקסט** — בחר אם להציג בתצוגה מקדימה הודעות בעת גלילה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני בתיקיית הדואר הנכנס.

בחר בקשה לפגישה שהתקבלה, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות: **אישור** — קבל את הבקשה לפגישה.

סירוב — דחה את הבקשה לפגישה.

העברה — העבר את הבקשה לפגישה לנמען אחר.

הסרה מלוח השנה — הסר פגישה שהתבטלה מלוח השנה.

חפש הודעות דואר אלקטרוני

בחר < הודעות ותיבת דואר.

לחיפוש פריטים בתוך טקסט הנמענים, הנמשאים וגוף ההודעה של הודעות הדואר האלקטרוני בתיבת הדואר, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

לעצירת החיפוש, בחר **אפשרויות** < **עצירת חיפוש**.

להתחלת חיפוש חדש, בחר **אפשרויות** < **חיפוש חדש**.

מחק הודעות דואר אלקטרוני

בחר < הודעות ותיבת דואר.

למחיקת הודעת הדואר האלקטרוני שנבחרה, בחר **אפשרויות** < **פעולות** < **מחיקה**. ההודעה תישמר בתיקייה פריטים שנמחקו (אם התיקייה זמינה).

לריקון התיקייה 'פריטים שנמחקו', בחר את התיקייה ובחר **אפשרויות** < **ריקון פריטים שנמחקו**.

החלף בין תיקיות דואר אלקטרוני

בחר < הודעות ותיבת דואר.

לפתיחת תיקייה או תיבת דואר אחרת של דואר אלקטרוני, בחר **דואר נכנס** בראש התצוגה. בחר

אינטרנט

בעזרת ההתקן, באפשרותך לגלוש באינטרנט
וברשת האינטרנט של החברה שלך ולהוריד
להתקין יישומים חדשים בהתקן.

דפדפן אינטרנט

באמצעות היישום 'דפדפן אינטרנט', באפשרותך
להציג דפי אינטרנט בשפת סימון היפר-טקסט
(HTML) כפי שעוצבו במקור. כמו כן, תוכל
לגלוש בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד להתקנים
סלולריים ומשתמשים בשפת XHTML
(extensible hypertext markup language)
או בשפת WML (wireless markup language).

כדי לגלוש באינטרנט, חייבת להיות בהתקן
שברשותך נקודת גישה מוגדרת לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

בחר  < אינטרנט.

קיצור: להפעלת הדפדפן, לחץ לחיצה ממושכת
על 0 במסך הבית.

לגלישה באינטרנט, בתצוגת הסימניות, בחר
סימנייה, או התחל בהזנת כתובת אינטרנט
(בשדה  שנפתח באופן אוטומטי), ובחר
מעבר אל.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון
צלילים וגרפיקה, שלהצגתו דרושה כמות זיכרון
גדולה. אם אוזל הזיכרון בהתקן במהלך טעינת
דף אינטרנט כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא
יוצגו.

לדפדוף בדפי אינטרנט כאשר הגרפיקה
מנוטרלת, כדי לחסוך בנפח זיכרון ולהגביר את
מהירות הורדת הדפים, בחר **אפשרויות** <
הגדרות < **דף** < **טעינת תוכן** < **טקסט**
בלבד.

מפרידי כותרת — בחר מופעל כדי שתוכל
להרחיב ולכווץ את רשימת הודעות הדואר
האלקטרוני.

הורדת הודעות — הצגת הודעה כאשר
מסתיימת הורדה של קובץ המצורף לדואר
אלקטרוני.

אם הזנות אינטרנט זמינות, כדי להירשם כמנוי להזנת אינטרנט, בחר **אפשרויות > מנוי להזנות אינטרנט**.

לעדכון הזנת אינטרנט, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר **הזנה ואפשרויות > אפשרויות הזנות אינטרנט > ריענון**.

להגדרה אם הזנות האינטרנט מתעדכנות באופן אוטומטי, בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר **אפשרויות > עריכה > עריכה**. אפשרות זו אינה זמינה אם הזנה אחת או יותר מסומנת.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חלק מהזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.

לניקוי המטמון, בחר **אפשרויות > ניקוי נתוני פרטיות > מטמון**.

סיום החיבור

לסיום החיבור ולסגירת הדפדפן, בחר **אפשרויות > יציאה**.

למחיקת המידע ששרת הרשת אוסף אודות ביקוריך בדפי אינטרנט שונים, בחר **אפשרויות > ניקוי נתוני פרטיות > קובצי Cookie**.

אבטחת חיבורים

אם מחוון האבטחה (🔒) מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין ששידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים

להזנת כתובת אינטרנט, בחר **אפשרויות > מעבר אל > דף אינטרנט חדש**.

לרענון התוכן של דף האינטרנט, בחר **אפשרויות > אפשרויות דף אינטרנט > טעינה מחדש**.

לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה, בחר **אפשרויות > אפשרויות דף אינטרנט > שמירה כסימנייה**.

להצגת דפי האינטרנט שביקרת בהם במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם רשימת היסטוריה מופעלת בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שבו אתה מבקר).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות > אפשרויות דף אינטרנט > חסימת חלונות צצים או איפשור חלונות צצים**.

להצגת מפת מפתחות קיצורי הדרך, בחר **אפשרויות > קיצורי לוח המקשים**. כדי לערוך את מפתחות קיצורי הדרך, בחר **עריכה**.

טיפ: כדי לצמצם את הדפדפן ללא יציאה מהיישום הנוכחי או מהחיבור, לחץ פעם אחת על מקש הסיום.

הזנות אינטרנט ובלוגים

בחר **🏠 > אינטרנט**.

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום הדפדפן מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

- 1 להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות ואפשרויות < הפעלה.
- 2 אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
- 3 היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות.

שירותי Nokia בשירות השיתוף המקוון ניתנים ללא תשלום. ייתכן שספק השירות יחייב אותך בגין נתונים המועברים דרך הרשת. לקבלת הודעות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

יצירת הצבה

בחר  < שיתוף < שיתוף מקוון.

להצבת קובצי מולטימדיה בשירות, בחר שירות ואפשרויות < הצבה חדשה. אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.

להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר אפשרויות < הוספה.

להוספת כותרת או תיאור להצבה, הזן טקסט ישירות בתוך השדות, אם אפשרות זו זמינה.

להוספת תגיות להצבה, בחר תגיות::

לבחירה אם לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר מיקום::

(המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין שער הגישה (gateway) לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם זהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר  < שיתוף < שיתוף מקוון.

בעזרת שיתוף מקוון, באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר  < שיתוף < שיתוף מקוון.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיון בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות >** הורדה. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות > הפעלה**.

כאשר הווידאו קליפ פועל, השתמש במקשי הבחירה ובמקש הגלילה כדי לשלוט בנגן.

אזהרה:



חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

תצוגה מקדימה — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.

פרטי הזנה — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

רענון רשימה — רענן את רשימת הווידאו קליפים.

פתיחת קישור בדפדפן — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

להגדרת רמת הפרטיות עבור קובץ, בחר **פרטיות**: כדי לאפשר לכל אחד להציג את הקובץ שלך, בחר **ציבורי**. כדי למנוע מאחרים לראות את הקבצים שלך, בחר **פרטי**. באפשרותך להגדיר את הגדרת **ברירת מחדל** באתר האינטרנט של ספק השירות.

לשליחת ההצבה לשירות, בחר **אפשרויות > טעינה**.

מרכז הווידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות. באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולה של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

- 1 בחר  > **יישומים** > **מרכז וידאו**.
- 2 להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר **הוספת שירותים חדשים** ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

ניהול זמן

לוח שנה

אודות לוח שנה

בחר  < לוח-שנה.

באמצעות 'לוח שנה', באפשרותך ליצור ולהציג אירועים ופעילויות מתוזמנים ולעבור בין תצוגות לוח שנה שונות.

בתצוגת חודש, רשומות לוח שנה מסומנות במשולש. גם רשומות ימי שנה מסומנות בסימן קריאה. רשומות היום הנבחר מוצגות כרשימה.

לפתיחת רשומות לוח שנה, בחר תצוגת לוח שנה ורשומה.

בכל פעם שאתה רואה את הסמל , נווט ימינה כדי לגשת לרשימת הפעולות הזמינות. כדי לסגור את הרשימה, נווט שמאלה.

צור רשומות לוח-שנה

בחר  < לוח-שנה.

תוכל ליצור את ארבעת הסוגים הבאים של רשומות לוח-שנה:

- רשומות פגישות נועדו להזכיר לך אירועים בעלי תאריך ושעה ספציפיים.
- בקשות פגישה הן הזמנות שבאפשרותך לשלוח למשתתפים. כדי ליצור בקשות פגישה, תא דואר תואם חייב להיות מוגדר בהתקן שברשותך.
- רשומות תזכירים מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו.
- רשומות יום-שנה נועדו להזכיר ימי הולדת ותאריכים מיוחדים. רשומות אלה מתייחסות ליום מסוים, אך לא לשעה ספציפית ביום. רשומות יום שנה חוזרות בכל שנה.
- רשומות מטלות מזכירות לך שיש לך מטלה בעלת תאריך יעד, אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות** < **תזמון הורדות**.

מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

חיפוש

בחר  < **יישומים** < **חיפוש**.

החיפוש מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש ולהתחבר, לדוגמה, אל שירותים מקומיים, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

לביטול התראה, בחר אפשרויות < הסרת התראה.

לשינוי הגדרות השעה, התאריך וסוג השעון, בחר אפשרויות < הגדרות.

הגדרות שעון

בחר אפשרויות < הגדרות.

לשינוי השעה או התאריך בחר שעה או תאריך.

לשינוי השעון שמוצג במסך הבית, בחר סוג שעון < אנלוגי או דיגיטלי.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר עדכון שעה אוטומטי < מופעל.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר צליל התראת שעון.

כדי ליצור רשומת לוח-שנה, בחר תאריך כלשהו, בחר אפשרויות < ערך חדש ואחר כך בחר את סוג הרשומה.

כדי לקבוע את העדיפות לרשומות פגישות, בחר אפשרויות < עדיפות.

כדי לקבוע כיצד תטופל הרשומה במהלך סינכרון, בחר פרטי כדי להסתיר את הרשומה מפני מציגים (אם לוח-השנה זמין באופן מקוון), בחר ציבורי כדי להפוך את הרשומה לגלויה למציגים או בחר ללא כדי לא להעתיק את הרשומה למחשב שברשותך.

כדי לשלוח את הרשומה להתקן תואם כלשהו, בחר אפשרויות < שליחה.

כדי ליצור בקשת פגישה מרשומת פגישה, בחר אפשרויות < הוספת משתתפים.

שעון מעורר

בחר  < יישומים < שעון.

להצגת התזכורות הפעילות והלא פעילות שלך, פתח את כרטיסיית התזכורות. להגדרת התראה חדשה, בחר אפשרויות < התראה חדשה. במקרה הצורך, הגדר את החזרה. כאשר תזכורת פעילה, מוצג הסמל .

לכיבוי התזכורת המושמעת, בחר עצירה. כדי להפסיק את ההתראה למשך פרק זמן מסוים, בחר נודניק.

אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה אמורה לפעול, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

טיפ: להגדרת פרק הזמן שלאחריו משמעת שוב התזכורת כאשר היא מוגדרת במצב נודניק, בחר אפשרויות < הגדרות < זמן נודניק לתזכורת.

מוסיקה

באפשרותך להאזין למוסיקה גם כאשר הפרופיל
הלא מקוון מופעל. [ראה "פרופיל לא
מקוון" עמ' 11.](#)

נגן מוסיקה
השמעת שיר

בחר < יישומים < נגן מוסיקה.

להוספת כל השירים הזמינים לספריית
המוסיקה, בחר אפשרויות < רענון ספרייה.

להשמעת שיר, בחר את הקטגוריה הרצויה ואת
השיר.

כדי להשקות את ההשמעה, לחץ על מקש הניווט;
כדי לחדש את ההשמעה, לחץ שוב על מקש
הניווט.

להרצה קדימה או אחורה, לחץ לחיצה ממושכת
על מקש הגלילה כדי לגלול ימינה או שמאלה.

כדי לדלג לפריט הבא, נווט ימינה. כדי לחזור
לתחילת הפריט, נווט שמאלה. כדי לדלג לפריט
הקודם, נווט שוב שמאלה תוך 2 שניות לאחר
תחילת ההפעלה של שיר או פודקסט.

כדי לשנות את הטונים של המוסיקה המשמעת,
בחר אפשרויות < אקולייזר.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת
הבסים, בחר אפשרויות < הגדרות.

כדי לחזור למסך הבית ולהשאיר את הנגן פועל
ברקע, לחץ לחיצה קצרה על מקש הסיום.

FM רדיו

האזנה לרדיו

בחר < יישומים < רדיו.

איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של תחנת
הרדיו באזור המסוים.

ניתן לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת
במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע כאשר
מתקיימת שיחה פעילה.

כדי להתחיל בחיפוש תחנות, לחץ לחיצה
ממושכת על מקש הגלילה שמאלה או ימינה.

אם שמרת תחנות רדיו בהתקן, כדי לעבור
לתחנה השמורה הבאה או הקודמת, לחץ בקצרה
על מגש הגלילה שמאלה או ימינה.

לכוונן עוצמת הקול, גלול למעלה או למטה.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין
ההגדרות הבאות:

שמור תחנה — שמור את התחנה שאליה אתה
מכוון כעת ברשימת התחנות שלך.

תחנות — פתח את רשימת התחנות שנשמרו.

ספריית תחנות — הצג תחנות זמינות בהתאם
למיקום (שירות רשת).

כוונן דיני — שנה את התדר באופן ידני.

הפעלת רמקול — האזן לרדיו באמצעות
הרמקול.

השמעה ברקע — חזור למסך הבית במהלך
האזנה לרדיו FM ברקע.

אזהרה:



חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה
לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה
בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן
כשהרמקול פועל.

הגדרות אבזרים שכחות

בחר  < הגדרות < הגדרות וכללי < אבזיר העשרה.

בעזרת רוב האבזרים, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

להגדרת הפרופיל המופעל בעת חיבור אבזיר. להתקן, בחר את האבזיר ופרופיל ברירת מחדל.

להגדרת מענה אוטומטי של ההתקן לשיחות טלפון 5 שניות לאחר חיבור האבזיר, בחר מענה אוטומטי < מופעל. אם הצלול מוגדר לצפוף יחיד או שקט בפרופיל הנבחר, מענה אוטומטי מבטל.

כדי להאיר את ההתקן כאשר הוא מחובר לאבזיר, בחר תאורה < מופעלת.

שחזור ההגדרות המקוריות

לשחזור הגדרות ההתקן המקוריות, בחר  < הגדרות < הגדרות וכללי < הגדרות יצרן. לשם ביצוע פעולה זו, אתה זקוק לקוד הנעילה של ההתקן. לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים, מידע אנשי קשר, רשומות בלוח השנה וקבצים אינם מושפעים.

הגדרות

הגדרות יישומים

בחר  < הגדרות < הגדרות ו-יישומים.

בחר יישום מהרשימה כדי להתאים את ההגדרות שלו.

אבטחת מכשיר וכרטיס SIM

בחר  < הגדרות < הגדרות < כללי < אבטחה.

לשינוי קוד ה-PIN, בחר טלפון וכרטיס SIM < קוד PIN. הקוד החדש חייב להיות באורך של 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM שברשותך מפני שימוש לא מורשה ומצורף לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לבטל את חסימתו לפני שתוכל להשתמש שוב בכרטיס ה-SIM.

להגדרת לוח המקשים לנעילה אוטומטית לאחר פרק זמן מוגדר, בחר טלפון וכרטיס SIM < השהיה לנע' מקשים אוט'.
 להגדרת פסק זמן שלאחריו ההתקן ננעל באופן אוטומטי וניתן להשתמש בו רק אם קוד הנעילה הנכון מוזן, בחר טלפון וכרטיס SIM < זמן עד נע' אוט' של הטלפון. הזן את משך פסק הזמן בדקות או בחר ללא כדי לבטל את ההפעלה של תכונת הנעילה האוטומטית. כאשר ההתקן נעול, ניתן להמשיך ולענות לשיחות נכנסות, וניתן לבצע שיחות למספר החירום שתוכנת בהתקן.

לשינוי קוד הנעילה, בחר טלפון וכרטיס SIM < קוד נעילה. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הזן את הקוד החדש פעמיים. הקוד החדש חייב להיות באורך של 4-255 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים (אותיות רישיות ואותיות קטנות). ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי.

אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. בעת ההורדה של קובץ ה-JAR, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מהספק או מיצרן היישום.

להתקנת יישום או תוכנה, בצע את הפעולות הבאות:

1 לאיתור קובץ התקנה, בחר  < הגדרות < מנ' הנתונים < מנ. יישומים. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר הודעות < דואר נכנס ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.

2 ב'מנהל יישומים', בחר אפשרויות < התקנה. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.

במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשיך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ובחר את היישום.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר אפשרויות < הצגת יומן.

 **חשוב:** ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

ניהול נתונים

התקנה או הסרה של יישומים

התקנת יישומים

בחר  < הגדרות < מנ' הנתונים < מנ. יישומים.

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מוליטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth. באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שבו Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX
יישום Java™



 **חשוב:** התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמין, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר אפשרויות < הצגת פרטים.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר פרטים: < תעודות: < הצגת פרטים.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן

איתור וסידור של קבצים

בחר  < יישומים < מנ' קבצים.

לאיתור קובץ, בחר אפשרויות < חיפוש. בחר את המיקום לחיפוש והזן מונח לחיפוש שמתאים לשם הקובץ.

כדי להעביר או להעתיק קבצים ותיקיות, או כדי ליצור תיקיות חדשות, בחר אפשרויות < ארגון.

קיצור: להחלת פעולות על פריטים מרובים בבת אחת, סמן את הפריטים. לסימון או ביטול סימון של פריטים, לחץ על #.

גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון

בחר  < יישומים < מנ' קבצים.

לצורך גיבוי קבצים בכרטיס זיכרון, בחר את סוגי הקבצים שברצונך לגבות ובחר אפשרויות < גיבוי זיכרון הטלפון. ודא שבכרטיס הזיכרון יש די שטח פנוי עבור הקבצים שבחרת לגבות.

עריכת כרטיס הזיכרון

באפשרותך לפרמט כרטיס זיכרון כדי למחוק את הנתונים שבו, או להגן על הנתונים בכרטיס הזיכרון באמצעות סיסמה.

בחר  < יישומים < מנ' קבצים.

שינוי שם או פירמוט של כרטיס זיכרון

בחר אפשרויות < אפשרויות כרטיס זיכרון ואת האפשרות הרצויה.

סיסמה מגנה על כרטיס זיכרון

בחר אפשרויות < סיסמת כרטיס זיכרון.

אפשרויות אלה זמינות רק אם כרטיס זיכרון תואם הוכנס להתקן.

לאחר התקנת יישומים בכרטיס זיכרון תואם, קובצי ההתקנה (.sis, .sisx). יישארו בזיכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על זיכרון מספיק, השתמש ב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות קובצי התקנה אל מחשב תואם ואחר כך השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם .sis הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים ותוכנות

בחר  < הגדרות < מנ' הנתונים < מנ' יישומים.

גלול אל חבילת תוכנה ובחר אפשרויות < הסרה. בחר כן לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה אשר הסרת, חבילת התוכנה האחרת עלולה להפסיק לעבוד. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של חבילת התוכנה המתקנת.

מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר  < יישומים < מנ' קבצים.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

כדי למפות או למחוק כוננים, או כדי לקבוע הגדרות עבור כונן מרוחק תואם המחובר להתקן, בחר אפשרויות < כוננים מרוחקים.

לאפשר תצורה — בחר כן כדי לאפשר לשרת ליזום הפעלת תצורה.

קבלת בקשות אוטומטית — בחר כן אם אינך רוצה שהשרת יבקש ממך אישור כשהוא יזום הפעלת תצורה.

אימות ברשת — בחר אם להשתמש באימות http.

שם משתמש ברשת וכן **סיסמת רשת** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך עבור אימות http. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש באימות ברשת.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, בחר **אפשרויות** > **התחלת תצורה**.

כדי להציג את יומן התצורה של הפרופיל שנבחר, בחר **אפשרויות** > **הצגת יומן**.

כדי לעדכן את תוכנת ההתקן דרך הרשת, בחר **אפשרויות** > **בדיקת עדכונים**. העדכון לא ימחק את ההגדרות שלך. עם קבלת חבילת העדכון בהתקן שברשותך, פעל על פי ההוראות שעל התצוגה. ההתקן יאותחל בתום ההתקנה.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה:

כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

מנהל התקנים

תצורה מרחוק

בחר  > **הגדרות** > **מנ' הנתונים** > **מנהל ההתקנים**.

באמצעות מנהל ההתקנים תוכל לנהל מרחוק הגדרות, נתונים ותוכנות בהתקן שברשותך.

תוכל להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות מספקי השירותים שלך או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות אחרות, שמשמשות יישומים שונים בהתקן שברשותך. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות.

חיבור התצורה המרוחקת מופעל בדרך כלל על ידי השרת כשיש לעדכן את הגדרות ההתקן.

כדי ליצור פרופיל שרת חדש, בחר **אפשרויות** > **פרופילי שרת** > **אפשרויות** > **פרופיל שרת חדש**.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות אלה גם מספק השירותים שלך בהודעת תצורה. אם לא ניתן לקבל את ההגדרות מספק השירותים, קבע את ההגדרות הבאות:

שם שרת — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.

מזהה שרת — הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.

סיסמת שרת — הזן סיסמה כדי לזהות את ההתקן שברשותך בפני השרת.

נקודת גישה — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור, או צור נקודת גישה חדשה. תוכל גם לבחור להתבקש לקבוע את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת אינטרנט כסוג הערוץ.

כתובת מארח — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.

יציאה — הזן את מספר היציאה של השרת.

שם משתמש וכן **סיסמה** — הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך לשרת התצורה.

קישוריות

העברת תוכן מהתקן אחר

בחר  > הגדרות > קישוריות > החלפה.

באמצעות היישום 'החלפה', באפשרותך להעביר תוכן, כגון אנשי קשר, בין שני התקנים תואמים של Nokia.

סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. אם ההתקן האחר תומך בסינכרון, באפשרותך גם לסנכרן נתונים בין ההתקן האחר להתקן שברשותך. אם ההתקן האחר אינו תואם, ההתקן שלך יודיע על כך.

אם לא ניתן להפעיל את ההתקן האחר ללא כרטיס SIM, באפשרותך להכניס לתוכו את כרטיס ה-SIM שלך. כאשר ההתקן שברשותך מופעל ללא כרטיס SIM, הפרופיל 'לא מקוון' מופעל באופן אוטומטי.

העברת תוכן

לאחזור נתונים מההתקן האחר בפעם הראשונה:

1 בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.

2 בחר את ההתקן שממנו ברצונך להעביר תוכן. תתבקש להזין קוד בהתקן שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות) ובחר אישור. הזן את אותו קוד בהתקן השני ובחר אישור. ההתקנים מותאמים כעת.

בדגמי התקן אחדים, היישום החלפה נשלח אל ההתקן האחר כהודעה. להתקנת היישום 'החלפה' בהתקן האחר, פתח את ההודעה ופעל על-פי ההוראות.

3 בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.

התוכן מועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן שלך.

זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים שיש להעביר. באפשרותך לבטל את ההעברה ולהמשיך אותה במועד אחר.

הסינכרון הוא דו-כיווני והנתונים בשני ההתקנים זהים. אם פריט נמחק מאחד מההתקנים, הוא נמחק מההתקן האחר בעת הסינכרון; אין באפשרותך לשחזר פריטים שנמחקו על-ידי סינכרון.

להצגת היומן של ההעברה האחרונה, בחר קיצור דרך בתצוגה הראשית ובחר אפשרויות > הצגת יומן.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite והקישור להורדה, ראה www.ovi.com.

Bluetooth

אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבור אלחוטי בין התקנים אלקטרוניים בטווח של 10 מטרים. תוכל להשתמש בחיבור Bluetooth כדי לשלוח תמונות, וידאו, טקסט, כרטיסי ביקור והערות לוח שנה, או כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים שמשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

מכיוון שהתקנים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, ההתקן שלך וההתקנים האחרים אינם צריכים להיות בקו ראייה. שני ההתקנים חייבים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, אם כי הם עלולים לסבול מהפרעות על ידי עצמים חוסמים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

מספר חיבורי Bluetooth יכולים להיות פעילים בו זמנית. לדוגמה, אם ההתקן שלך מחובר לדיבורית אישית, תוכל גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר במקביל.

- 4 פתח את היישום שהפריט שברצונך לשלוח
שמו ב.
- 5 בחר את הפריט, ואחר כך בחר
אפשרויות < שליחה > דרך
Bluetooth. ההתקן יחפש התקנים אחרים
שמשמשים ב-Bluetooth ונמצאים בטווח
קליטה ויצג רשימה שלהם.
- טיפ: אם כבר שלחת בעבר נתונים
באמצעות קישוריות Bluetooth, מוצגת
רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות.
לחיפוש התקני Bluetooth נוספים, בחר
התקנים נוספים.
- 6 בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו.
אם ההתקן האחר דורש לבצע התאמה כדי
שניתן יהיה לשדר נתונים, תתבקש להקיש
קוד הפעלה.

כאשר החיבור נוצר, מוצגת ההודעה **שליחת נתונים**.

בתיקייה נשלחו שביישום הודעות לא נשמרות
הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth.

לקבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth,
בחר Bluetooth < מופעל ואיתור הטלפון
שלי > גלוי לכולם כדי לקבל נתונים מהתקן
לא מותאם או נסתר כדי לקבל נתונים מהתקן
מותאם בלבד. בעת קבלת נתונים באמצעות
קישוריות Bluetooth, בהתאם להגדרות
הפרופיל הפעיל, נשמע צליל ואתה נשאל אם
ברצונך לקבל את ההודעה שבה נכללים הנתונים.
אם תאשר, ההודעה תוצב בתיקיית הדואר
הנכנס ביישום 'הודעות'.

טיפ: תוכל לגשת לקבצים שבהתקן או בכרטיס
הזכרון באמצעות אביר תואם אשר תומך
בשירות File Transfer Profile Client (לדוגמה,
מחשב נייד).

חיבור Bluetooth מתנתק באופן אוטומטי
לאחר שליחה או קבלה של נתונים. רק Nokia Ovi
Suite ואבירים מסוימים, כגון דיבוריות
אישיות, יכולים לשמור על חיבור, גם אם אינו
נמצא בשימוש בצורה פעילה.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth גרסה 2.0 +
EDR אשר תומך בפרופילים הבאים: Advanced
Audio Distribution, Audio/Video Remote
Control, Basic Imaging, Basic Printing,
Device ID, Dial-up Networking, File
Transfer, Generic Audio/Video
Distribution, Generic Access, Generic
Object Exchange, Handsfree, Human
Interface Device, Headset, Object Push,
SIM Phone Book Access, Serial Port
Access. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם
התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth,
השתמש באבירים שאושרו על ידי Nokia עבור
דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth
אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth
מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה
ומצמצמות את משך חייה.

טיפים לאבטחה

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth,
בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון
שלי > נסתר.

אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.

שליחה וקבלה של נתונים דרך Bluetooth

בחר  < הגדרות > קישוריות <
Bluetooth.

- 1 בעת הפעלת קישוריות Bluetooth בפעם
הראשונה, אתה מתבקש להעניק שם להתקן
שברשותך. הענק להתקן שברשותך שם
ייחודי כדי להקל על הזיהוי שלו, אם
קיימים מספר התקני Bluetooth בסביבה.
- 2 בחר Bluetooth < מופעל.
- 3 בחר איתור הטלפון שלי < גלוי לכולם או
משך זמן מוגדר. אם תבחר משך זמן
מוגדר, עליך לקבוע את פרק הזמן
שבמסגרתו ההתקן יהיה גלוי לאחרים.
משתמשים אחרים בעלי התקנים
שמשמשים ב-Bluetooth יוכלו לראות
כעת את ההתקן שברשותך ואת השם
שהזנת.

זה, ההתאמה מוסרת באופן מיידי והחיבור מסתיים.

כדי לאפשר להתקן מותאם להתחבר באופן אוטומטי להתקן שברשותך, בחר מוגדר כמאושר. ניתן לבצע חיבורים בין ההתקן שברשותך וההתקן האחר ללא ידיעתך. אין צורך בהסכמה או אישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור ההתקנים שברשותך, כגון דיבורית אישית תואמת או מחשב, או התקנים השייכים לאנשים שאתה בוטח בהם. אם ברצונך לאשר בקשות חיבור מההתקן האחר בנפרד בכל פעם, בחר מוגדר כלא מאושר.

כדי להשתמש באבזר שמע מסוג Bluetooth, כגון דיבורית או אחיזה מסוג Bluetooth, עליך להתאים את ההתקן שברשותך לאבזר. לקבלת הסיסמה והוראות נוספות, עיין במדריך למשתמש של האבזר. כדי להתחבר לאבזר השמע, הפעל את האבזר. חלק מאבזרי השמע מתחברים באופן אוטומטי להתקן שברשותך. אחרת, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים, בחר את האבזר ואפשרויות < חיבור להתקן שמע.

התקנים

בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את כרטיסיית ההתקנים המותאמים.

בחר התקן שברצונך לחסום ואפשרויות < חסימה.

לביטול חסימה של התקן, פתח את כרטיסיית ההתקנים החסומים ובחר אפשרויות < מחיקה.

לביטול חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר אפשרויות < מחיקת הכל.

התאם מכשירים

בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

פתח את כרטיסיית המכשירים המותאמים.

לפני שתבצע התאמה, קבע סיסמה (1-16 ספרות) והסכם עם משתמש ההתקן האחר על שימוש בקוד זהה. להתקנים ללא ממשק משתמש יש קוד קבוע. אתה זקוק לקוד רק במהלך ההתחברות הראשונה להתקנים האחרים. לאחר התיאום, ניתן לאשר את החיבור. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למיידית ולקלה יותר משום שאינך צריך לקבל את החיבור בין ההתקנים המותאמים בכל פעם שתיצור אותו.

קוד ההפעלה עבור הפעלה מרחוק של SIM חייב להכיל 16 ספרות.

1 בחר אפשרויות < התקן מותאם חדש. ההתקן מתחיל לחפש התקני Bluetooth הנמצאים בטווח. אם כבר שלחת בעבר נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth, מוצגת רשימה של תוצאות החיפוש הקודמות. לחיפוש התקני Bluetooth נוספים, בחר התקנים נוספים.

2 בחר את ההתקן שעזימו ברצונך ליצור את התיאום והזן את הקוד. יש להזין את אותו קוד גם בהתקן האחר.

3 בחר כן כדי להפוך את החיבור בין ההתקן שלך וההתקן השני לאוטומטי, או לא כדי לאשר את החיבור באופן ידני בכל פעם שמתקיים ניסיון התחברות. לאחר התיאום, ההתקן נשמר בדף ההתקנים המותאמים.

להענקת כינוי להתקן המותאם, בחר אפשרויות < הקצאת כינוי. הכינוי מוצג רק בהתקן שלך.

למחיקת התאמה, בחר את ההתקן שאת ההתאמה שלו ברצונך למחוק ואפשרויות < מחיקה. למחיקת כל ההתאמות, בחר אפשרויות < מחיקת הכל. אם אתה מחובר כעת להתקן ואתה מבטל את ההתאמה עם התקן

כדי להשתמש ב-Nokia Ovi Suite בהתקן שברשותך, התקן את Nokia Ovi Suite במחשב, חבר את כבל הנתונים מסוג USB ובחר PC Suite.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

סינכרון

בחר  < הגדרות < קישוריות < סינכרון.

'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמוליטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום Sync, מוצג פרופיל הסינכרון המוגדר כברירת מחדל או הפרופיל שבו נעשה שימוש אחרון. כדי לשנות את הפרופיל, גלול אל פריט סינכרון ובחר **סימון** כדי לכלול אותו בפרופיל או **ביטול סימון** כדי להשאיר אותו מחוץ לבחירה.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות** ואת האפשרויות הרצויה.

לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** < סינכרון. לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.

כבל נתונים

כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון או פגיעה בנתונים, אל תנתק את כבל הנתונים מסוג USB במהלך העברת נתונים.

העברת נתונים בין ההתקן ומחשב

- 1 הכנס כרטיס זיכרון להתקן שברשותך וחבר את ההתקן למחשב תואם בעזרת כבל הנתונים מסוג USB. תמיד חבר את כבל הנתונים תחילה להתקן ולאחר מכן להתקן האחר או למחשב.
- 2 כשההתקן שואל באיזה מצב להשתמש, בחר **אחסון חיצוני**. במצב זה, תוכל להציג את ההתקן שלך ככונן קשיח שליף במחשב.
- 3 העברת נתונים בין המחשב וההתקן.
- 4 סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, דרך 'ניתוק' או אשף 'הוצאת חומרה' ב-Windows) כדי להימנע מהסבת נזק לכרטיס הזיכרון.

להעברת תמונות מההתקן למחשב תואם, או להדפסת התמונות המאוחסנות בהתקן במדפסת תואמת, חבר את כבל הנתונים מסוג USB למחשב או למדפסת ובחר **העברת תמונות**.

לשינוי ההגדרות של מצב ה-USB, בחר  < הגדרות < קישוריות < USB.

לשינוי מצב ה-USB שבו אתה משתמש בדרך כלל עם כבל הנתונים מסוג USB, בחר **מצב חיבור USB**.

להגדרת ההתקן לשאול באיזה מצב להשתמש בכל חיבור של כבל הנתונים מסוג USB להתקן, בחר **אישור בעת חיבור** < כן.

חסוך נייר

מדריך למשתמש זה יסייע לך בצעדים הראשוניים בתפעול ההתקן שברשותך. להוראות מקיפות יותר, פתח את פונקציית העזרה הכלולה בהתקן שברשותך (ברוב היישומים, בחר **אפשרויות > עזרה**). תוכל למצוא מדריכים למשתמש ותמיכה אחרת גם בכתובת www.nokia.com/support.

למד עוד

למידע נוסף על התכונות הסביבתיות של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אביזרים

למידע על הומוניות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא Nokia BL-4CT. עשירה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-8. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: UB, E, AR, X, U, A, C, K או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החליף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורה מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשווח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה אוטומטית. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

טיפים ירוקים



להלן טיפים, שיאפשרו לך ללמוד כיצד תוכל לתרום להגנה על הסביבה.

חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה לחלוטין וניתקת את המטען מההתקן שברשותך, זכור לנתק את המטען גם משקע החשמל בקיר.

אינך נדרש לטעון את הסוללה שלך באופן כה תכוף אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור ובטל יישומים, שירותים וחייבורים כשאינך משתמש בהם.
- הכהה את המסך.
- הורה להתקן להיכנס למצב חיסכון בצריכת חשמל לאחר פרק זמן מינימלי של העדר פעילות (אם זמין בהתקן שברשותך).
- בטל צלילים לא נחוצים, כמו צלילי לוח מקשים. קבע את עוצמת השמע של ההתקן שברשותך לרמה ממוצעת.

מחזור

האם זכרת למחזר את ההתקן הישן שלך? ניתן למחזר 80%-65% מהחומרים בטלפון סלולרי של Nokia. החזר תמיד מוצרים אלקטרוניים, סוללות וחומרי אריזה לנקודת איסוף ייעודית. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מחזור חומרים. תוכל לבדוק כיצד למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

תוכל למחזר את האריזה ואת המדריכים למשתמש בנקודת המחזור המקומית שלך.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

נילה. אין לפרק, לחרוץ, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהרשג יד של ילדים קטנים.

שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תאי האחריות.

- הקדש שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסימיים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן במיקלים חזקים, בחומרי ניקוי מסיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה מאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שיניים או תוספות עלולים

מכשירים רפואיים מושגים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושג כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושג להפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לארון בשבד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושג.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושג, היוועץ ברופא המטפל.

מכשיר שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורדת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד האלחוטי שמתקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן אל תישא נזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנומצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקן טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורים חלוקה, מאפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומר נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית משותפים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכתוב את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר

להיקל להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.

- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפס את ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף הייעודיים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה של מוצרים, ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle או בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומבצרים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו שימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם עצמאיים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל לאזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') (RF-576) או 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') (RF-577) מהגוף. כל נתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה של הגוף ירכיבים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שאומר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה אשר השידור יסתיים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצאים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.91 W/kg (RM-576) 1.06 W/kg (RM-577).

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR ששונים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

הצהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-576/RM-577 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia Connecting People, Navi, Ovi XpressMusic הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוזכרים הן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

מוצר זה ניתן על פי רישיון Visual Patent Portfolio MPEG-4 License עבור (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) שימוש בקובצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יעוקב רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב משתמשים בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

1. אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מסיטה לפרופיל פעיל כלשהו.
2. לחץ על מקש הסימון כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
3. הוץ את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.
4. לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד ביותר האמון. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנעודו להבטיח הגנה על כל בני האדם, לא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במדויק תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשירה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרשיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שיגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של תוכנה שנמצאת בהתקן הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. במידה שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, הנזקים והחבוביות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, נזקים וחבוביות של בעלי רישיון מטעם Nokia. הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

גרסה 3.0 HE

23	— תמונות ב
9	אשף ההגדרות

ב	
15	ביצוע שיחה
31	בלוגים
13	בקרת עוצמת קול
	בקשות לפגישות
28	— קבלה

ד	
	דואר אלקטרוני
27	— הגדרה
29	— הגדרות
29	— הודעת out-of-office
28	— הוספת מסמכים מצורפים
29	— התנתקות
29	— חיפוש
29	— חשבונות
29	— מחיקה
28	— מסמכים מצורפים
28	— קריאה
27	— שליחה
29	— תיקיות
	דואר קולי

16	— החלפת מספר
16	— מחייג
14	דיבורית אישית
	דפדפן
31	— אבטחה
30	— גלישה בדפי אינטרנט
31	— זיכרון מטמון

ה	
	הגדרות
9	— הגדרת תצורה
37	— יישומים
37	— נעילת מקשים
37	— עזרים
19	— רשת
37	— שחזור
18	— שיחה

אינדקס

B	
	Bluetooth
42	— אבטחה
43	— אישור התקנים
43	— התאמה
43	— סיסמה
42	— קבלת נתונים
42	— שליחת נתונים

M	
26	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

P	
13	PIN
13	PUK

S	
26	SMS (שירות הודעות קצרות)

U	
13	UPIN

א	
	אבטחה
42	Bluetooth —
31	— דפדפן אינטרנט
37	— התקן וכרטיס SIM
14	אוזניות
9	אנטנות
23	אנשי קשר
24	— ברשתות חברתיות
23	— העתקה
23	— מחיקה
44	— סינכרון
23	— עריכה
23	— צלצולים
23	— שליחה
23	— שמירה
23	— תוויות קוליות

34	חיפוש
19	חסימת שיחות

ט

8	טעינת הסוללה
	טקסט
24	— מצב כתיבת אותיות
24	— מצב כתיבת ספרות
25	— קלט חזוי
24	— קלט רגיל

י

17	יומן
31	יומני אינטרנט
7	יישום עזרה

כ

7	כרטיס SIM
39, 8	כרטיס זיכרון

ל

11	לא מקוון
	לוח מקשים
37	— הגדרות נעילה
34	לוח שנה
	לוח-שנה
34	— יצירת רשומות

מ

	מדיה
36	— רדיו
13	מודול אבטחה
10	מחברים
11	מחווניים
6	מידע כללי
6	מידע שימושי
6	מידע תמיכה של Nokia
40	מנהל התקנים
11	מסך הבית
	מפעיל
19	— בחירה

35	— שער
37	הגדרות יישום
37	הגדרות מקוריות
9	הגדרות תצורה
	הודעות טקסט

26	— שליחה
26	הודעות מולטימדיה
26	הודעות שמע
29	הודעת 'מחוץ למשרד'
31	הזנות, חדשות
31	הזנות של חדשות
18	הפניית שיחות
9	הפעלה וכיבוי של ההתקן
	הקלטה
21	— וידאו קליפים
	התאמה
43	— התקנים
43	— סיסמה
14	התקנות
38	התקנת יישומים

ו

21	וידאו קליפים
----	--------------

ז

	זיכרון
31	— מטמון אינטרנט
31	זיכרון מטמון

ח

30	חיבור אינטרנט
	ראה גם 'דפדפן'
41	חיבורי מחשב
	ראה גם 'חיבורי נתונים'
	חיבורי נתונים
44	— סינכרון
41	— קישוריות מחשב
44	חיבור כבל
44	חיבור כבל USB
15	חיוג מהיר
16	חיוג קולי
13	חיסכון כוח

20	— יצירה	מצלמה	
	ק	— מצב וידאו	21
		— מצב תמונה	21
		— צילום תמונות	21
37	קוד PIN — שינוי	מקשים וחלקים	10
	קוד UPIN	מרכז הווידאו	33
37	— שינוי	— הורדה	33
13	קוד אבטחה	— הצגה	33
13	קודי גישה	משאבי תמיכה	6
37	קוד נעילה	משך נעילה אוטומטית	37
	קשוריות Bluetooth		
43	— חסימת התקנים	נ	
25	קלט טקסט חזוי	נגן מוסיקה	36
24	קלט טקסט רגיל	ניהול קבצים	39
	ר	נעילה	
		— לוח מקשים	37
36	רדיו	— נעילה אוטומטית של התקן	37
36	רדיו FM	נעילה מרחוק	14
	רשת	נעילת ההתקן	14
19	— הגדרות	נעילת לוח מקשים	13
		נעילת מקשים	13
	ש		
20	שומר מסך	ס	
37	שחזור הגדרות מקוריות	סוללה	7
18	שיחה מזוהה	— טעינה	8
	שיחות	— רמת טעינה	11
15	— ביצוע	סינכרון נתונים	44
16	— דואר קולי	סיסמת חסימה	13
16	— דחייה		
18	— הגדרות	ע	
15	— חיגוי מהיר	עדכון אוטומטי של שעה/תאריך	35
16	— מענה	עדכונים	6
16	— שיחת ועידה	עדכוני תוכנה	6
17	שיחות וידאו	עוצמת אות	11
17	— ביצוע שיחה	עזרים	
17	— מעבר לשיחה קולית	— הגדרות	37
16	שיחות ועידה	ערכות נושא	20
	שיטות חיבור	— הורדה	20
42	— Bluetooth		
32	שיתוף מקוון	פ	
32	— יצירת הצבות	פרופילים	
32	— מפעיל שירותים	— התאמה אישית	20

32	— נרשם כמנוי שליחה
42	— דרך Bluetooth
35	שעה ותאריך שעות
35	— הגדרות שעות מעורר שפה
25	— שינוי שפת כתיבה
25	

ת	
35	תאריך ושעה תוכנה
6	— עדכון תמונת רקע
20	תפריט תצוגה
13	— מחוונים תצוגת תפריט
11	תצורה מרוחקת
13	
40	