

Nokia 6700 slide Användarhandbok

Utgåva 3.0

Innehåll**Säkerhet 4**

Om enheten	4
Nätjänster	5

Anvisningar och hjälp i enheten 6

Support	6
Automatisk programuppdatering	6
Uppdatera programmen med datorn	7
Hjälp i enheten	7

Komma igång 8

Sätta i SIM-kortet och batteriet	8
Sätta i ett minneskort	8
Ladda batteriet	9
Slå på och stänga av enheten	9
Antennplatser	10
Konfigurationsinställningar	10
Inställningsguiden	10

Enheten 11

Knappar och delar	11
Startskärm	11
Offlineprofil	12
Displayindikatorer	12
Energibesparing	13
Meny	13
Volymkontroll	14
Knapplös	14
Koder	14
Fjärrlås	15
Installerat	15
Ansluta ett kompatibelt headset	15
Ansluta en USB-datakabel	15
Handledsrem	15

Samtalsfunktioner 16

Röstsamtal	16
Videosamtal	18

Samtalsinställningar	19
----------------------	----

Anpassning 22

Temat	22
Profiler	22

Kamera 23

Ta en bild	23
Panoramaläge	23
Spela in videoklipp	24

Galleri 24

Om Galleri	24
------------	----

Kontakter 25

Hantera namn och nummer	25
Spara och ändra namn och nummer	25
Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter	25
Kopiera kontakter	25
Håll kontakten med dina vänner online	26

Skriva text 27

Normal textinmatning	27
Automatisk textigenkänning	27
Ändra skrivspråk	27
Kopiera och ta bort text	28

Meddelanden 28

Skriva och skicka meddelanden	29
E-post	30

Internet 33

Webbläsare	33
Dela online	34
Nokia Videocenter	35
Sök	37

Tidshantering 37

Kalender	37
Alarmklocka	38
Klockinställningar	38

Musik	39
Musikspelare	39
FM-radio	39
Inställningar	40
Programinställningar	40
Enhets- och SIM-kortsäkerhet	40
Gemensamma inställningar för tillbehör	41
Återställa originalinställningarna	41
Datahantering	41
Installera eller ta bort program	41
Filhanteraren	43
Enhetshanterare	43
Anslutbarhet	45
Överföra innehåll från en annan enhet	45
Datoranslutningar	45
Bluetooth	45
Datakabel	48
Sync	49
Miljötips	50
Spara energi	50
Återvinning	50
Spara papper	50
Läs mer	50
Produkt- och säkerhetsinformation	50
Index	56

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800- och 1900 MHz-nät samt UMTS 900-, 1900- och 2100 MHz HSDPA- och HSUPA-nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta

försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som

påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Anvisningar och hjälp i enheten

Support

När du vill veta mer om hur du använder din produkt eller om du är osäker på hur produkten fungerar läser du supportinformationen på www.nokia.com/support, din lokala Nokia-webbplats eller www.nokia.mobi/support (med en mobiltelefon). Mer information finns också i hjälpen i produkten och i användarhandboken.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten: stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ fabriksinställningarna enligt beskrivning i användarhandboken. Se till att säkerhetskopiera dina data först eftersom dina dokument och filer tas bort vid återställningen.
- Uppdatera programmen på enheten regelbundet. På så sätt får du nya funktioner och förbättrade prestanda (se anvisningarna i användarhandboken).

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data på enheten innan du skickar den på reparation.

Automatisk programuppdatering

Välj  > Inställningar > Datahant. > Progr.uppd..

Med Programuppdatering (nätjänst) kan du söka efter tillgängliga uppdateringar

för enhetens program och ladda ned dem till enheten.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

När du har uppdaterat enhetens programvara med Programuppdatering kanske instruktionerna för de uppdaterade programmen i användarhandboken och hjälpfilerna inte längre är aktuella.

Välj **Val** och från följande:

Börja uppdatering — Ladda ned de tillgängliga uppdateringarna. Om du vill avmarkera specifika uppdateringar som du inte vill ladda ned väljer du dem i listan.

Uppdatera via PC — Uppdatera enheten via en dator. Det här alternativet ersätter alternativet Börja uppdatering när uppdateringar bara finns tillgängliga via PC-programmet Nokia Software Updater.

Se information — Visa information om en uppdatering.

Se uppdateringshistoria — Visa status för tidigare uppdateringar.

Inställningar — Ändra inställningarna, t.ex. vilken standardkopplingspunkt som

ska användas för att ladda ned uppdateringar.

Friskrivning — Visa Nokias licensavtal.



visar en länk till ett närliggande ämne



visar en länk till det program som hjälpen informerar om.

Uppdatera programmen med datorn

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information och hämta programmet Nokia Software Updater kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate.

Hjälp i enheten

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du  > **Hjälp** > **Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val** > **Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val** > **Minska teckenstorlek** eller **Öka teckenstorlek**.


I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen.

Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring.


I hjälptexterna används följande indikatorer:

Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet

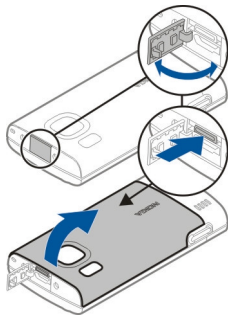

- 1 Om du vill ta bort enhetens bakstycke öppnar du micro-USB-skyddet, tryck på låsspärren och lyft av bakstycket.
- 2 Skjut tillbaka SIM-korthållaren för att låsa upp den (1), lyft SIM-korthållaren (2) och skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren (3).

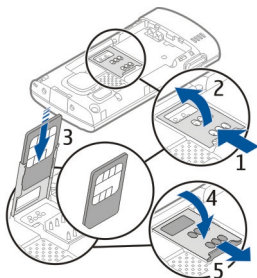


- Se till att kortets kontaktyta är vänt nedåt på enheten och att det avfasade hörnet är riktat nedåt i SIM-korthållaren.
- 3 Sänk SIM-korthållaren (4) och skjut den framåt för att låsa den (5).

- 4 Sätt i batteriet.



- 5 Du sätter tillbaka bakluckan genom att först rikta in de nedre hakarna mot sina hål (1) och sedan trycka på luckan tills den låses på plats (2).

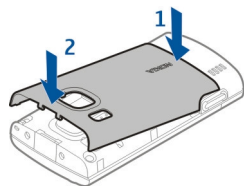


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Sätta i ett minneskort

Ett minneskort kan medfölja enheten och redan vara isatt.

- 1 Ta bort den bakre kåpan på enheten.

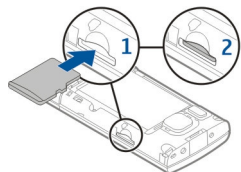


- 2 Placera kortet i hållaren med kontaktområdet vänt nedåt (1) och tryck försiktigt in kortet så att det hamnar på plats (2).
- 3 Sätt tillbaka telefonens bakstycke.



Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

- 1 Anslut laddaren i ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enheten.

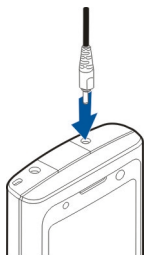

- 3 När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Tips! Om du har gamla kompatibla Nokia-laddare kan du använda dem med din enhet genom att koppla en CA-44-laddningsadapter till den gamla laddaren. Adaptern finns som separat tillbehör.

USB-laddning


Du kan ladda via USB när du inte har tillgång till ett vägguttag. Det tar längre tid att ladda enheten med USB-

datakabeln. USB-laddningsprestanda varierar betydligt. I vissa fall kan det ta lång tid för laddningen att starta och för att enheten ska börja fungera.

När du använder USB-laddning kan du överföra data med USB-datakabeln samtidigt som enheten laddas.

- 1 Anslut en kompatibel USB-enhet till enheten med en kompatibel USB-datakabel.
Beroende på vilken typ av enhet som används vid laddningen så kan det ta en stund innan laddning påbörjas.
- 2 Om enheten är påslagen kan du välja USB-lägesalternativen på enhetens display.

Slå på och stänga av enheten

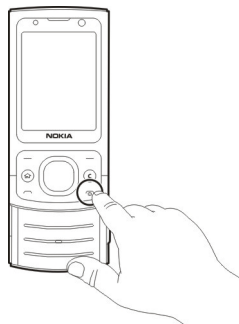

Du slår på och stänger av enheten genom att hålla strömbrytaren nedtryckt. Tryck snabbt på strömbrytaren för att avsluta ett samtal eller stänga ett program.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod anger du den och väljer sedan **OK**.

Om du uppmanas att ange en låskod anger du den och väljer sedan **OK**. Grundinställningen för låskoden är 12345.

Om du vill ange rätt tidszon, tid och datum väljer du det land du befinner dig i och anger sedan lokal tid och datum.

Antennplatser

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennenområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Konfigurationsinställningar

Innan du kan använda MMS, e-post, synkronisering, direktuppspelning och webbläsaren måste enheten ha rätt konfigurationsinställningar. Enheten kan kanske konfigurera inställningarna för webbläsare, MMS, kopplingspunkt och direktuppspelning automatiskt utifrån det SIM-kort som används. Om den inte kan det så kan du konfigurera inställningarna med hjälp av programmet Inställningsguiden. Du kan få inställningarna som ett konfigurationsmeddelande som du kan spara på enheten. Mer information om tillgänglighet får du om du kontaktar

tjänstleverantören eller närmaste auktoriserade Nokia-återförsäljare.

Om du får ett konfigurationsmeddelande och inställningarna inte sparas och aktiveras automatiskt, visas **1 nytt meddelande**. Du sparar inställningarna genom att välja **Visa > Val > Spara**. Du måste kanske ange en PIN-kod som du fått från tjänstleverantören.

Inställningsguiden

Välj  > **Inställningar** > **Inst.guiden**.

Använd Inställningsguiden när du ska ange inställningar för e-post och anslutningar. Tillgängligheten för olika alternativ i Inställningsguiden beror på enhetens funktioner, SIM-kortet, tjänstleverantören och data i databasen för Inställningsguiden.

Om du vill starta Inställningsguiden väljer du **Starta**.

Om du vill få bästa möjliga resultat när du använder Inställningsguiden ska SIM-kortet sitta i enheten. Om SIM-kortet inte sitter i enheten följer du anvisningarna på displayen.

Välj bland följande:


Operatör — Definiera operatörsspecifika inställningar som till exempel inställningar för MMS, Internet, WAP och direktuppspelning.

E-postinstall. — Konfigurera ett POP-, IMAP- eller Mail for Exchange-konto.


Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera.

Enheten

Knappar och delar

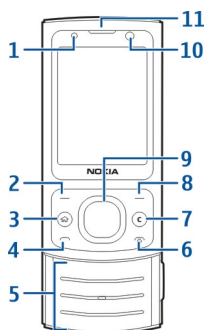

- 1 Ljussensor
- 2 Vänster valknapp
- 3 Hemknapp
- 4 Samtalsknapp
- 5 Sifferknappar
- 6 Slutknapp/strömbrytare
- 7 Raderingsknapp C
- 8 Höger valknapp
- 9 Navi™-knapp (bläddringsknapp)
- 10 Sekundär kamera
- 11 Hörlur

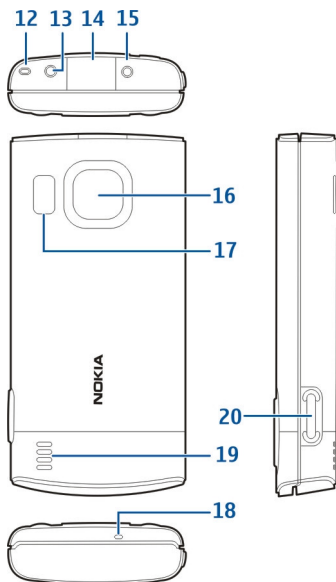

- 12 Hål för handledsrem
- 13 Nokia AV-kontakt (2.5 mm)
- 14 Micro-USB-kontakt
- 15 Laddningskontakt
- 16 Huvudkamera
- 17 Kamerablixt
- 18 Mikrofon
- 19 Högtalare
- 20 Avtryckare

Enhetens yta är fri från nickel.

Startskärm

När du har slagit på enheten och den har anslutit till ett nät visas startskärmen och enheten kan användas.

Tryck på samtalsknappen om du vill visa en lista över de senast uppringda numren.

Om du vill använda röstkommandon eller röstuppringning håller du ned höger väljarknapp.

Om du vill byta profil trycker du snabbt på strömbrytaren och väljer en profil.

Du startar en Internetanslutning genom att trycka på och hålla ned **0**.

Tryck och håll ned ***** för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-anslutningen.

Om du vill ändra startskärmen väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar** och **Allmänt** > **Anpassa** > **Vänteläge** och från tillgängliga alternativ:

Offlineprofil

För att snabbt aktivera offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer **Offline**.

Om du inte längre vill använda offlineprofilen trycker du kort på strömbrytaren och väljer en profil.

När offlineprofilen är aktiv är alla anslutningar som använder radiofrekvenser stängda. Du kan dock använda enheten utan SIM-kortet och lyssna på musik eller radio. Kom ihåg att stänga av enheten på platser där användning av trådlösa telefoner är förbjuden.

Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätssignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera

telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Displayindikatorer



Enheten används i ett UMTS- eller GSM-nät (nätjänst). Stapeln bredvid ikonen visar nätets signalstyrka där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.

3.5G Höghastighetsanslutning vid nedladdning (HSDPA) / höghastighetsanslutning vid överföring (HSUPA) (nätjänst) i UMTS-nätet är aktiverat.



Enheten använder profilen Offline och är inte ansluten till ett mobilnät.



Batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto högre batterinivå.



Det finns olästa meddelanden i mappen Inkorg i Meddelanden.



Du har fått ny e-post på fjärr-e-postkontot.



Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg i Meddelanden.



Du har missade samtal.



Enhetens knappar är låsta.



Ett alarm är aktiverat.

-  Du har aktiverat profilen Ljudlös och enheten ringer inte om det kommer inkommande samtal eller meddelanden.
-  Bluetooth-anslutning har aktiverats.
-  En Bluetooth-anslutning har upprättats. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.
-  En GPRS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nätjänst).  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.
-  En EGPRS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nätjänst).  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.
-  En UMTS-datapaketsanslutning är tillgänglig (nätjänst).  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.
-  HSDPA/HSUPA stöds och är tillgängliga (nätjänst). Ikonen kan variera mellan olika regioner.  visar att anslutningen är aktiv.  visar att anslutningen är parkerad.
-  Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.
- 2** Den andra telefonlinjen används (nätjänst).
-  Alla samtal vidarebefordras till ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.
-  Ett headset eller en hörslinga är ansluten till enheten.
-  En bilsats med handsfree är ansluten till enheten.
-  En texttelefon är ansluten till enheten.
-  Enheten synkroniseras.

Andra indikatorer kan också visas.

Energibesparing

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar**.

Om du vill definiera inställningar för skärmläckare väljer du **Allmänna** > **Anpassa** > **Display** och väljer bland följande:

Energisparf., time-out — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmläckaren aktiveras.

Time-out för belysning — Ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan skärmen tonas ned.

Meny

Tryck på .

På menyn får du tillgång till alla funktioner i enheten.

Om du vill öppna ett program eller en mapp markerar du objektet.

Om du ändrar ordning för funktionerna på menyn kan ordningen skilja sig från den standardordning som beskrivs i den här användarhandboken.

Om du vill ändra hur menyn visas väljer du **Val > Byt menyvy**.

Om du vill stänga ett program eller en mapp väljer du **Val > Avsluta**.

Om du vill visa och växla mellan öppna program håller du ned hemknappen och väljer ett program.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Volymkontroll

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på en ljudfil bläddrar du uppåt eller nedåt.

Om du vill ändra volymen under ett samtal bläddrar du åt vänster eller höger.

Om du vill aktivera eller inaktivera högtalaren under ett samtal väljer du **Högtalare** eller **Telefon**.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Knapplås

Om du vill låsa upp knappsatsen öppnar du luckan eller väljer **Lås upp** och sedan välj snabbt **OK**.

Välj  > **Inställningar > Inställningar och Allmänt**.

Om du vill att knappsatsen ska låsas när du stänger luckan väljer du **Luckhändelse > Knapplås**.

Om du vill att enheten automatiskt låser knappsatsen efter en viss tid, väljer du **Säkerhet > Telefon & SIM-kort > Autolåsperiod f. knapps. > Användardefinierad** och önskad tid.

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Koder

Välj  > **Inställningar > Inställningar**.

Om du vill ange hur enheten använder koder och säkerhetsinställningar väljer du **Allmänt > Säkerhet > Telefon & SIM-kort** och något av följande:

- PIN-koden (UPIN), som medföljer SIM-kortet (USIM), skyddar kortet från obehöriga användare.
- PIN2-koden (UPIN2), som följer med en del SIM-kort (USIM), behövs för att vissa tjänster ska kunna användas.
- PUK- (UPUK-) och PUK2- koder (UPUK2-koder) kan följa med SIM-kortet (USIM-kortet). Om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger i följd ombeds du ange PUK-koden. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer.
- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan skapa och ändra koden och ställa in telefonen så att den begär koden. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer koden och

telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning och ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

- Spärrlösenordet måste anges när du använder tjänsten samtalsspärr för att begränsa samtal till och från din telefon (nättjänst).

Fjärrlås

Du kan låsa enheten från en annan enhet med hjälp av ett SMS. Om du vill aktivera enheten så att den kan fjärrlåsas, och ange vilket låsmeddelande som ska användas, väljer du  > **Inställningar** > **Säkerhet och Telefon & SIM-kort** > **Fjärrlås telefon**. När du har angett meddelandet väljer du **OK**. Meddelandet kan innehålla upp till 20 tecken.

Om du vill låsa enheten skickar du låsmeddelandet som ett SMS till ditt mobiltelefonnummer. När du sedan vill låsa upp enheten väljer du **Lås upp** och anger låskoden.

Installerat

Välj  > **Program** > **Installerat**.

I den här mappen finns ytterligare program och nedladdningsprogram.


Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Ansluta ett kompatibelt headset

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten.


Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

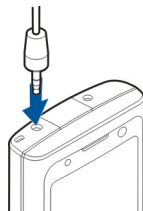

Ansluta en USB-datakabel

Anslut en kompatibel USB-datakabel till USB-kontakten.

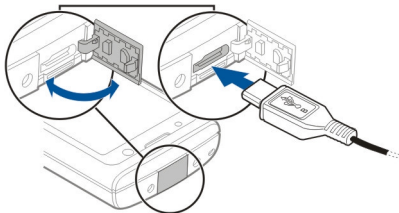


Om du vill välja standardanslutningsläge för USB, eller ändra det aktiva läget, väljer du  > **Inställningar** och **Anslutb.** > **USB** > **USB-anslutningsläge** och välj önskat läge.

Om du vill välja att standardläget aktiveras automatiskt väljer du **Fråga vid anslutn..**

Handledsrem

Trä i handledsremmen och dra åt den.

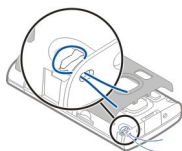

Samtalsfunktioner

Röstsamtal

Ringa ett samtal

När du vill ringa ett samtal anger du telefonnumret inklusive riktnummer och trycker på knappen Ring.

Tips! För utlandssamtal lägger du till utlandsprefixet + och slår landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill ringa ett samtal med de sparade kontakterna öppnar du Kontakter. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på knappen Ring.

Om du vill ringa ett samtal med hjälp av samtalslistan trycker du på knappen Ring för att se upp till 20 nummer som du senast har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till önskat nummer eller namn och tryck på knappen Ring.

Om du vill ändra volymen under ett pågående samtal bläddrar du åt höger eller vänster.

Om du vill växla från ett röstsamtal till ett videosamtal ringer du **Val > Växla till videosamtal**. Röstsamtalet avslutas och ett videosamtal rings till samma mottagare.

Snabbuppringning

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar och Telefon** > **Samtal** > **Snabbuppringning**.

Snabbuppringning innebär att du kan ringa ett samtal genom att hålla ned en sifferknapp på startskärmen.

Du aktiverar snabbuppringning genom att välja **På**.

Om du vill tilldela en sifferknapp till ett telefonnummer väljer du  > **Inställningar** > **Snabbupp..**

Bläddra till sifferknappen (2 - 9) på displayen och välj **Val** > **Tilldela**.

Välj önskat nummer i kontaktlistan.

Om du vill ta bort det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ändra det telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ändra**.

Röstbrevlåda

Välj  > **Inställningar** > **Smt.br.låda**.

När du öppnar programmet Röstbrevlåda för första gången får du ange telefonnumret till röstbrevlådan.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda bläddrar du till Röstbrevlåda och väljer **Val** > **Ring röstbrevlåda**.

Om du vill ringa upp brevlådan när du är på startskärmen håller du ned **1** eller

trycker på **1** och sedan på samtalsknappen. Välj den brevlåda du vill ringa upp.

Om du vill ändra numret till brevlådan markerar du brevlådan och väljer **Val** > **Ändra nummer**.

Röststyrd uppringning

Ring ett samtal genom att säga det namn som har sparats i kontaktlistan.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

- 1 I startskärmsläget håller du ned höger väljarknapp. En kort ton hörs och **Tala nu** visas.
- 2 Säg namnet på den kontakt du vill ringa upp. Om röstigenkänningen fungerar visas en lista med föreslagna träffar. Röstkommandot för den första träffen i listan spelas upp. Om det inte är rätt kommando bläddrar du till en annan post.

Ringa ett konferenssamtal

- 1 Om du vill ringa konferenssamtal anger du telefonnumret till en deltagare och trycker på knappen **Ring**.
- 2 När deltagaren svarar väljer du **Val** > **Nytt samtal**.
- 3 När du har ringt upp alla deltagare väljer du **Val** > **Konferens** för att koppla ihop alla samtalen till ett konferenssamtal.

Om du vill stänga av mikrofonen på din enhet under samtalet väljer du **Val > Mikrofon av**.

Om du vill koppla bort en deltagare från konferenssamtalet bläddrar du till deltagaren och väljer **Val > Konferens > Koppla från deltagare**.

Om du vill prata privat med en deltagare från konferenssamtalet bläddrar du till deltagaren och väljer **Val > Konferens > Privat**.

Besvara ett samtal

Du besvarar ett samtal genom att trycka på samtalsknappen eller öppna skjutluckan.

Om du vill svara på ett samtal när du öppnar luckan väljer du  > **Inställningar > Inställningar och Allmänt > Luckhändelse**.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen i stället för att svara på ett samtal väljer du **Ljud av**.

Om du har ett pågående samtal och funktionen samtal väntar (nättjänst) är aktiverad kan du svara på ett nytt samtal med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på slutknappen.

Samtals- och dataregister

Välj  > Logg.

Om du vill visa de senaste missade, mottagna och uppringda samtalerna väljer du **Samtalslistor**.

Tips! Om du vill visa uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsknappen.

Om du vill visa den ungefärliga längden på inkommande och utgående samtal väljer du **Samtalslängd**.

Om du vill visa mängden data som överförs vid paketdataanslutningar väljer du **Datapaket**.

Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer en mottagare från kontaktlistan och sedan **Val > Ring > Videosamtal**. När videosamtalet börjar aktiveras kameran på enheten. Om kameran redan används inaktiveras videoöverföring. Om mottagaren av samtalet inte vill skicka video till dig visas en stillbild i stället. Om du vill definiera vilken stillbild som ska skickas från enheten i stället för video väljer du  > **Inställningar > Inställningar och Telefon > Samtal > Bild vid videosamtal**.

Om du vill inaktivera sändning av ljud, video eller video och ljud väljer du **Val > Avaktivera > Ljudsändning, Videosändning eller Ljud- & videosändn..**

Om du vill ändra volymen under ett pågående videosamtal bläddrar du åt höger eller vänster.

Om du vill aktivera högtalaren väljer du **Val > Aktivera högtalare**. Om du vill stänga av högtalaren och använda telefonen väljer du **Val > Aktivera telefonen**.

Om du vill byta plats på bilder väljer du **Val > Byt plats på bilder**.

Om du vill zooma i bilden på displayen väljer du **Val > Zooma** och bläddrar uppåt eller nedåt.

Om du vill avsluta videosamtalet och ringa ett nytt röstsamtal till samma mottagare väljer du **Val > Växla till röstsamtal**.

Svara på eller avvisa videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

- 1 Du svarar på videosamtalet med samtalsknappen.
- 2 Om du vill börja skicka livevideobilder, väljer du **Ja**.

Om du inte aktiverar videosändning hör du bara uppringarens röst. I stället för att visa videobilder blir skärmen grå. Om du vill aktivera videosändning, välj **Val > Aktivera > Videosändning**.

Om du vill ersätta den grå skärmen med en stillbild som du tagit med kameran väljer du  **> Inställningar och Telefon > Samtal > Bild vid videosamtal**.

Om du inte vill svara på videosamtalet trycker du på slutknappen.

Samtalsinställningar

Samtalsinställningar

Välj  **> Inställningar > Inställningar och Telefon > Samtal**.

Välj bland följande:

Sändning av mitt nr — Visa ditt telefonnummer till personen du ringer.

Samtal väntar — Ställ in enheten att meddela dig när du får inkommande samtal när ett samtal pågår (nättjänst).

Avvisa med meddelande — Skicka ett SMS när du avvisar ett samtal, som informerar den som ringer varför du inte svarade.

Meddelandetext — Skriv ett standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.

Egen video i mott. samtal — Tillåt eller neka videosändning under ett videosamtal från enheten.

Bild vid videosamtal — Om ingen video skickas under ett videosamtal, välj då att visa en stillbild i stället.

Återuppringning — Ställ in enheten på att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.

Visa samtalslängd — Visa längden på ett samtal när ett samtal pågår.

Samtalsinfo — Visa längden på ett samtal efter ett samtal.

Snabbuppringning — Aktivera snabbuppringning.

Valfri svarsknapp — Aktivera valfri svarsknapp.

Använd linje — Denna inställning (nättjänst) visas endast om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du

vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** men inte har abonnerat på nättjänsten, kan du inte ringa. När linje 2 har valts visas **2** på startskärmen.

LinjebYTE — Blockera val av telefonlinjer (nättjänst), om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.

Enkel uppringning — Aktivera kontaktsökningen på startskärmen.

Vidarekoppling av samtal

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar och Telefon** > **Vidarekoppling**.

Vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer. Mer information får du av nätoperatören.

Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och något av följande:

Alla röstsamtal, Alla data- och videosamtal eller **All**

faxöverföring — Vidarekoppla inkommande röst-, data-, video- och faxsamtal. Det går inte att besvara samtal, endast vidarekoppla dem till ett annat nummer.

Om upptaget — Vidarekoppla inkommande samtal under pågående samtal.

Om obesvarat — Vidarekoppla inkommande samtal när telefonen ringer efter en viss tidsperiod. Välj hur lång tid telefonen ska ringa innan samtalet vidarekopplas.

Om ej anträffbar — Vidarekoppla samtal när enheten är avstängd eller saknar täckning.

Om ej tillgänglig — Vidarekoppla samtal när du har ett aktivt samtal, inte svarar eller när enheten är avstängd eller saknar täckning.

Om du vill vidarekoppla samtal till röstbrevlådan väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Om du vill vidarekoppla samtal till en annan telefon väljer du en samtalstyp, ett vidarekopplingsalternativ och sedan **Val** > **Aktivera** > **Till annat nummer**. Ange nummer eller välj **Sök** om du vill hämta ett nummer från Kontakter.

Om du vill kontrollera status för vidarekoppling bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill avbryta vidarekoppling av samtal bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Avaktivera**.

Samtalsspärr

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar och Telefon** > **Samtalsspärrar**.

Du kan spärra samtalen som kan ringas eller tas emot med enheten (nättjänst). Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänstleverantör. Samtalsspärrarna gäller för alla samtalstyper.

Välj från följande inställningar för röstsamtalsspärr:

Utgående samtal — Förhindra röstsamtal från din enhet.

Inkommande samtal — Förhindra inkommande samtal.

Internationella samtal — Stoppa samtal till andra länder eller regioner.

Inkommande samtal vid roaming — Stoppa inkommande samtal när du är utanför ditt hemland.

Internationella samtal, ej samtal till hemland — Stoppa samtal till andra länder eller regioner, men tillåt samtal till ditt hemland.

Om du vill kontrollera status för att spärra röstsamtal väljer du spärralternativ och **Val > Kontrollera status**.

Om du vill inaktivera alla röstsamtalsspärrningar väljer du ett spärralternativ och **Val > Avaktivera alla spärrar**.

Om du vill ändra det lösenord som används för att spärra röst- och datasamtal och faxöverföring, väljer du **Val > Ändra spärrkod**. Ange nuvarande kod och den nya koden två gånger. Spärrkoden måste vara fyra siffror långt. Kontakta din tjänstleverantör för mer information.

Nätinställningar

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar och Telefon** > **Nät**.

När du ska välja nätläge väljer du **Nätläge** och **Dual mode**, **UMTS** eller **GSM**. I dual mode växlar enheten mellan nätverken automatiskt.

Tips! UMTS möjliggör snabbare dataöverföring men kan öka energiförbrukningen och minska batteriets livslängd. Om du väljer **Dual mode** på platser som är nära både GSM- och UMTS-nätverk kan det leda till att telefonen hela tiden hoppar mellan de två nätverken, vilket också ökar energiförbrukningen.

När du ska välja operatör väljer du **Val av operatör** och sedan **Manuellt** om du vill välja ett av de tillgängliga näten, eller **Automatiskt** om du vill att nätet ska väljas automatiskt.

Om du vill att enheten ska indikera när den används i ett MCN-nät (Micro Cellular Network) väljer du **Visning av cellinfo > På**.

Anpassning

Teman

Byt tema för displayen

Välj  > **Inställningar** > **Teman**.

Välj bland följande:

Allmänna — Ändra temat som används i alla program.

Menyvy — Ändra temat som används på huvudmenyn.

Vänteläge — Ändra temat som används på startskärmen.

Bakgrund — Ändra bakgrundsbilden på startskärmen.

Samtalsbild — Ändra bilden som visas under samtal.

Om du vill aktivera eller inaktivera temaeffekter väljer du **Allmänna** > **Val** > **Temaeffekter**.

Ladda ner ett tema

Välj  > **Inställningar** > **Teman**.

Om du vill ladda ner ett tema väljer du **Allmänna** > **Ladda ned teman** > **Val** > **Gå till** > **Ny webbsida**. Ange den webbadress från vilken du vill ladda ned temat. När temat har laddats ned kan du förhandsgranska eller aktivera det.

Om du vill förhandsgranska ett tema väljer du **Val** > **Förhandsgranska**.

Aktivera ett tema genom att välja **Val** > **Använd**.

Profiler

Välj  > **Inställningar** > **Profiler**.

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssignaler och andra toner för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper. Den profil som används visas högst upp på displayen på startskärmen. Om den allmänna profilen används visas dock bara dagens datum.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val** > **Skapa ny** och anger inställningarna.

Om du vill anpassa en profil markerar du den och väljer **Val** > **Anpassa**.

Om du vill byta profil markerar du den och väljer **Val** > **Aktivera**. Offlineprofilen hindrar enheten från att av misstag stängas av, skicka och ta emot meddelanden eller använda en Bluetooth-anslutning eller FM-radio. Dessutom stängs alla Internetanslutningar när den här profilen är vald. Offlineprofilen hindrar inte att du upprättar en Bluetooth-anslutning eller startar om FM-radio senare, så kontrollera och följ gällande bestämmelser när du använder de här funktionerna.

Om du vill att profilen ska vara aktiv till en viss tid inom 24 timmar bläddrar du till den och väljer **Val** > **Tidsbegränsad** och anger tid. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas  på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill radera en profil som du har skapat väljer du **Val** > **Radera profil**. Du kan inte ta bort de fördefinierade profilerna.

Kamera

Enheten har två kameror för att ta stillbilder och spela in videoklipp. En kamera med hög upplösning för liggande format finns på enhetens baksida, och en sekundär kamera med lägre upplösning för stående format finns på enhetens framsida. Om du vill aktivera den sekundära kameran när huvudkameran har aktiverats väljer du **Val > Anv. andra kameran**.

Ta en bild

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- Kvaliteten hos en digitalt zoomad bild är lägre än hos en som inte är zoomad.
- Kameran övergår i batterisparläge efter ungefär en minut av inaktivitet.
- Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

- 1 Om du vill växla från videoläge till bildläge väljer du .
- 2 Om du vill låsa fokuseringen på ett objekt trycker du ned avtryckaren till hälften (gäller inte landskaps- eller sportbildlägen). En grön indikator för låst fokusering visas. Om fokuseringen inte är låst visas en gul fokuseringsindikator. Släpp avtryckaren och tryck ned den till hälften igen. Du kan också ta en bild utan att låsa fokuseringen.
- 3 Tryck på avtryckaren. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Ta bilder med den andra kameran

- 1 Välj **Val > Använd andra kameran**.
- 2 Om du vill ta en bild väljer du **Ta foto**. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Zooma in eller ut när du tar en bild

Använd zoomknapparna.

Lämna kameran öppen i bakgrunden och använda andra program

Tryck på menyknappen. Du återgår till kameran genom att trycka på och hålla ned avtryckaren.

Panoramaläge

Välj  > **Kamera**.

Välj panoramaläge  från verktygsfältet.

- 1 Tryck på inspelningsknappen när du vill ta den första bilden i panoramat.
- 2 Vrid enheten långsamt åt vänster eller höger som visas av pilarna.

En panoramaförhandsgranskning visas och kameran tar bilden under förflyttningen. Den gröna pilen indikerar att du kan långsamt fortsätta att flytta kameran. Det röda pausmärket indikerar att du ska sluta röra kameran tills den gröna pilen visas igen. Du kan förutse när nästa huvudbildruta tas när den röda rektangeln flyttas till mitten av förhandsgranskningsområdet.

- 3 Om du vill slutföra bilden väljer du **Stopp**. Tagning av panoramabild stoppas automatiskt när maximal bildbredd är nådd. Lägg märke till att det kan ta ett tag för enheten att bearbeta den tagna bilden.

Spela in videoklipp

- 1 Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du bildläge i det aktiva verktygsfältet.
- 2 Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus**. Välj **Fortsätt** för att fortsätta. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom en minut stoppas inspelningen. Använd zoomknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 3 När du vill sluta spela in trycker du på avtryckaren. Videoklippet sparas automatiskt i Foton.

Galleri

Välj  > **Galleri**.

Använd Galleri om du vill få tillgång till olika sorters medier, t.ex. bilder och videoklipp, musik, ljudklipp, direktuppspelningslänkar och presentationer. Alla visade bilder och videoklipp och musik och ljudklipp sparas automatiskt i Galleri. Ljudklipp och musik spelas upp i Musikspelaren, direktuppspelningslänkar spelas upp i Videocenter. Bilder visas och videoklipp spelas upp i programmet Foton.

Om Galleri

Välj  > **Galleri** > **Bilder och video** och därefter något av följande alternativ:

Tagna — Visa alla bilder och videoklipp du tagit.

Månader — Visa bilder och videoklipp efter månaden de togs.

Album — Visa standardalbum och album som du skapat själv.

Etiketter — Visa etiketter som du har skapat för varje objekt.

Hämtningar — Visa objekt och videoklipp som hämtats från Internet eller tagits emot i MMS eller e-post.

Dela online — Publicera dina bilder på Internet.

Filer som har sparats på ett kompatibelt minneskort (om det sitter ett kort i enheten) anges med .

Om du ska kopiera eller flytta filer till en annan minnesplats, väljer du en fil, **Val** > **Flytta och kopiera** och ett passande alternativ.

Kontakter

Välj  > **Kontakter**.

I Kontakter kan du spara och uppdatera dina kontacters kontaktinformation, t.ex. telefonnummer, hemadresser och e-postadresser. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyr till ett kontaktkort. Du kan också skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-post till flera mottagare på samma gång.

Mer information om Kontakter och SIM-kontakter finns i den utökade användarhandboken på sidorna med produktstöd på www.nokia.com/support.

Hantera namn och nummer

Om du vill ta bort ett kontaktkort väljer du ett kort och trycker på **C**.

Om du vill ta bort flera kontaktkort samtidigt markerar du dem med **Val** > **Markera/Avmarkera** och trycker på **C** för att ta bort.

Om du vill skicka kontaktinformation markerar du ett kort och väljer, **Val** > **Sänd visitkort** och önskat alternativ.

Om du vill lyssna på det röstmärke som är tilldelat till kontakten väljer du ett kontaktkort och **Val** > **Info. om röstmärke** > **Val** > **Spela upp röstmedd.**

Spara och ändra namn och nummer

- 1 Om du vill lägga till en ny kontakt i kontaktlistan väljer du **Val** > **Ny kontakt**.

- 2 Fyll i önskade fält och välj **Klar**.

Om du vill redigera kontakter väljer du en kontakt och **Val** > **Redigera**.

Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller grupp och en bild och en uppringningstext för en kontakt. När en kontakt ringer spelas den valda signalen upp och vald uppringningstext eller bild visas (om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det).

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp genom att välja kontakten eller kontaktgruppen, **Val** > **Rington** och en ringsignal.

Om du vill definiera en uppringningstext för en kontakt väljer du kontakten och väljer **Val** > **Lägg till samtalstext**. Skriv in uppringningstexten och välj **OK**.

Om du vill lägga till en bild för en kontakt som du har sparat i enhetens minne väljer du kontakten, **Val** > **Lägg till bild** och en bild från Galleri.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

Om du vill visa, ändra eller ta bort bild för en kontakt, väljer du kontakten, **Val** > **Bild**, och önskat alternativ.

Kopiera kontakter

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Om du vill börja kopiera väljer du **OK**.

Om du inte vill kopiera kontakterna från SIM-kortet till enheten väljer du **Avbryt**. Du får välja om du vill visa SIM-kortkontakterna i kontaktkatalogen. Om du vill att kontakterna ska visas väljer du **OK**. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med .

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla regioner.

Håll kontakten med dina vänner online

Du kan synkronisera kontaktinformationen i enheten med de kontakter du har på sociala nätverkstjänster. Om du synkroniserar informationen kan du visa dina kontakters profilinformation, t.ex. deras bild- och statusuppdateringar, i programmet Kontakter på enheten.

Synkroniseringen av kontakterna och hämtningen av statusuppdateringar är nätverkstjänster. Kostnad för roaming och dataöverföring kan tillkomma. Om den sociala nätverkstjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar korrekt kan du inte synkronisera eller hämta statusuppdateringar.

Om du vill börja synkronisera dina kontakter går du till inställningarna för den sociala nätverkstjänsten i enheten, väljer en kopplingspunkt och anger hur ofta den automatiska synkroniseringen ska utföras.

Om du vill inaktivera anslutningen mellan Kontakter och den sociala nätverkstjänsten avmarkerar du kryssrutan Aktivera i inställningarna för den sociala nätverkstjänsten.

Skriva text

Normal textinmatning

Abc visar normal textinmatning.

ABC och **abc** anger versaler och gemener. **Abc** anger att den första bokstaven i meningen skrivs med versal och resterande bokstäver automatiskt med gemener. **123** anger sifferläge.

Om du vill skriva text med knappsatsen trycker du på en sifferknapp 2-9 upprepade gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken tillgängliga för en sifferknapp än vad som visas på knappen. Om nästa bokstav ligger på samma knapp som den nuvarande bokstaven väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Om du vill infoga en siffra håller du motsvarande knapp intryckt.

Du kan växla mellan de olika skift- och teckenlägena genom att trycka på #.

Om du vill radera ett tecken trycker du på raderingsknappen. Håll ner raderingsknappen om du vill radera flera tecken.

Du kommer åt de vanligaste kommateringsstecknena genom att trycka på knappen 1 flera gånger tills önskat kommateringsstecken visas.

Om du vill infoga specialtecken håller du ned *.

Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på 0. Om du vill infoga en radbrytning trycker du på 0 tre gånger.

Automatisk textigenkänning

- Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning trycker du på # snabbt två gånger. Då aktiveras eller inaktiveras automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten.  anger att automatisk textigenkänning har aktiverats.
- Skriv önskat ord genom att trycka ner knapparna 2-9. Tryck ner varje knapp en gång per bokstav.
- När du har skrivit in hela ordet, och det är rätt ord, bläddrar du åt höger för att bekräfta det eller trycker på 0 för att infoga ett blanksteg.

Om det inte är rätt ord, trycker du på * flera gånger så visas de matchande orden i ordboken.

Om tecknet ? visas efter ordet finns ordet som du ville skriva inte med i ordboken. Om du vill lägga till ett ord i ordboken väljer du **Stava**, skriver in ordet (högst 32 tecken) på vanligt vis och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordboken. När ordboken är full ersätter ett nytt ord det äldsta tillagda ordet.

Skriv den första delen i ett sammansatt ord. Bläddra åt höger för att bekräfta det. Skriv den andra delen av ett sammansatt ord. Gör klart det sammansatta ordet genom att trycka på 0 för att lägga till ett mellanslag.

Ändra skrivspråk

När du skriver text kan du ändra skrivspråket. Till exempel om du trycker på knappen 6 upprepade gånger för att välja ett specifikt tecken, när du ändrar skrivspråket får du tillgång till tecken i en annan ordning.

Om du skriver text med ett icke-latinskt alfabet och vill skriva latinska tecken, till exempel e-post- eller webbadresser, kanske du måste ändra skrivspråket. Om du vill ändra skrivspråket väljer du **Val > Inmatningsalternativ > Skrivspråk** och ett skrivspråk som använder latinska tecken.

Kopiera och ta bort text

- 1 Om du vill markera bokstäver och ord håller du ned **#** samtidigt som du bläddrar åt vänster eller höger. Om du vill markera textrader håller du ned **#** samtidigt som du bläddrar uppåt eller nedåt.
- 2 Om du vill kopiera text håller du ned **#** samtidigt som du väljer **Kopiera**.
Om du vill ta bort den markerade texten trycker du på raderingsknappen **C**.
- 3 Om du vill klistra in text bläddrar du till önskad plats och håller ned **#** samtidigt som du väljer **Klistra in**.

Meddelanden

Välj  > **Medd..**

I Meddelanden (nättjänst) kan du skicka och ta emot SMS, MMS, ljud- och e-postmeddelanden. Du kan också ta emot webbtjänstmeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service), specialmeddelanden som innehåller data och skicka servicekommandon.

Tillgängliga meddelandetyper kan variera. Kontakta tjänsteleverantören för att få mer information.

Innan du skickar eller tar emot meddelande måste du göra följande:

- Sätt i ett giltigt SIM-kort i enheten och se till att du befinner dig inom nätoperatörens täckningsområde.
- Kontrollera att nätet har stöd för de meddelandefunktioner som du vill använda och att de är aktiverade på SIM-kortet.
- Ange inställningarna för Internetkopplingspunkten.
- Ange e-postkontoinställningarna på enheten.
- Ange textmeddelandeställningarna på enheten.
- Ange multimedieinställningarna på enheten.

Enheten kan identifiera SIM-kortleverantören och konfigurera vissa meddelandeställningar automatiskt. Om inte kan du behöva ange inställningarna manuellt, eller kontakta tjänsteleverantören för att konfigurera inställningarna.

Ett bildmeddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Skriva och skicka meddelanden

Välj  > **Medd.**

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS-meddelande eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning, och om flera försök görs att skicka e-postmeddelandet kan det öka kostnaden för dataöverföring. Du kan ta bort sådana meddelanden i utkorgen eller flytta meddelanden till utkast.

- 1 Välj **Nytt medd.** > **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller ett MMS, **Ljudmeddelande** om du vill skicka ett MMS med ett ljudklipp eller E-

post om du vill skicka ett e-postmeddelande.

- 2 I fältet Till trycker du på bladdringsknappen för att välja mottagare eller grupper från kontaktlistan, eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress. Avgränsa de olika mottagarna genom att trycka på * för att infoga ett semikolon (;). Du kan även kopiera och klistra in telefonnummer och adress från urklipp.
- 3 Skriv meddelandets ämne i ämnesfältet. Om du vill ändra vilka fält som visas väljer du **Val** > **Meddelanderubriker**.
- 4 Skriv meddelandet i meddelandefältet. Om du vill infoga en mall eller anteckning väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga text** > **Mall** eller **Anteckning**.
- 5 Om du vill lägga till en mediefil till ett MMS väljer du **Val** > **Infoga innehåll**, filtypen eller källan och önskad fil. Om du vill infoga ett visitkort, en bild, anteckning eller någon annan fil i meddelandet väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga annat**.
- 6 Om du ska ta en ny bild eller spela in video eller ljud till ett multimedie-meddelande (MMS), väljer du **Val** > **Infoga innehåll** > **Infoga bild** > **Ny**, **Infoga videoklipp** > **Nytt** eller **Infoga ljudklipp** > **Nytt**.
- 7 Om du vill lägga till en bilaga till ett e-postmeddelande väljer du **Val** och typ av bilaga. Bifogade filer visas med .
- 8 Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val** > **Sänd** eller trycker på samtalsknappen.

Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Videoklipp i MP4-format eller som är större än nätverkets storleksgräns kan kanske inte skickas i ett MMS-meddelande.

E-post

Konfigurera e-post

Med e-postguiden kan du ställa in ditt företagskonto för e-post, t.ex. Microsoft Outlook eller Mail for Exchange samt ditt e-postkonto på Internet.

När du installerar företagets e-post kanske du blir tillfrågad om namnet på servern som är associerad med din e-postadress. Kontakta IT-avdelningen på ditt företag för mer information.

- 1 Om du vill öppna guiden går du till startskärmen och väljer **Konfigurera e-post**.
- 2 Ange din e-postadress och lösenordet. Om guiden inte automatiskt kan konfigurera e-postinställningarna måste du välja typ av e-postkonto och ange tillhörande kontointställningar.

Om enheten innehåller ytterligare e-postklienter visas de när du öppnar guiden.

ActiveSync

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Skicka e-post

Välj  > **Medd..**

- 1 Markera e-postkontot och välj **Val > Nytt e-postmedd..**
- 2 I fältet Till anger du mottagarens e-postadress. Om mottagarens e-postadress finns i Kontakter börjar du skriva mottagarens namn. Välj sedan mottagaren i listan med förslag. Om du anger flera mottagare ska e-postadresserna avgränsas med ;. Använd fältet Kopia om du vill skicka en kopia till andra mottagare, eller fältet Hemlig kopia om du vill skicka en kopia till mottagare utan att de andra mottagarna ser dem. Om fältet Hemlig kopia inte visas väljer du **Val > Mer > Visa hemlig kopia**.
- 3 I fältet Ämne anger du ämnet för ditt e-postmeddelande.
- 4 Skriv meddelandet i textområdet.
- 5 Välj **Val** och från följande:

Bifoga fil — Lägg till en bilaga i meddelandet.

Prioritet — Ange meddelandets prioritet.

Flagga — Flagga meddelandet för uppföljning.

Infoga mall — Infoga text från en mall.

Lägg till mottagare — Lägg till mottagare från Kontakter.

Redigeringsalternativ — Klipp ut, kopiera eller klistra in den markerade texten.

Skrivspråk: — Välj skrivspråk.

6 Välj **Val** > **Skicka**.

Lägga till bilagor

Välj  > **Medd..**

Om du vill skriva ett e-postmeddelande väljer du e-postkontot och sedan **Val** > **Nytt e-postmedd..**

Om du vill lägga till en bilaga till e-postmeddelandet väljer du **Val** > **Bifoga fil**.

Om du vill ta bort den markerade bilagan väljer du **Val** > **Ta bort bifogad fil**.

Läsa e-post

Välj  > **Medd..**

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Om du vill läsa ett inkommet e-postmeddelande väljer du e-postkontot och bläddrar till meddelandet i listan.

Om du vill skicka ett svar till avsändaren väljer du **Val** > **Svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare väljer du **Val** > **Svara alla**.

Om du vill vidarebefordra meddelandet väljer du **Val** > **Vidarebefordra**.

Hämta bilagor

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill visa bilagorna till ett mottaget e-postmeddelande bläddrar du till fältet för bilagor och väljer **Val** > **Åtgärder**. Om det finns en bilaga till meddelandet väljer du **Öppna** för att öppna bilagan. Om det finns flera bilagor väljer du **Visa lista** så visas en lista där det står vilka bilagor som har hämtats.

Om du vill hämta den markerade bilagan eller alla bilagor i listan till enheten väljer du **Val** > **Åtgärder** > **Hämta** eller **Hämta alla**. Bilagorna sparas inte på enheten och tas bort när du tar bort meddelandet.

Om du vill spara den markerade bilagan eller alla hämtade bilagor till enheten väljer du **Val** > **Åtgärder** > **Spara** eller **Spara alla**.

Om du vill öppna den markerade och hämtade bilagan väljer du **Val** > **Åtgärder** > **Öppna**.

Svara på en mötesbegäran

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Välj en mottagen mötesbegäran, välj **Val** och välj något av följande:

Acceptera — Acceptera mötesbegäran.

Avböj — Avböj mötesbegäran.

Vidarebefordra — Vidarebefordra mötesbegäran till en annan mottagare.

Ta bort från kalender — Ta bort ett avbokat möte från kalendern.

Söka efter e-postmeddelanden

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill söka i e-postmeddelandens mottagare, ämne och text på kontot väljer du **Val > Sök**.

Om du vill stoppa sökningen väljer du **Val > Stoppa sökning**.

Om du vill starta en ny sökning väljer du **Val > Ny sökning**.

Ta bort e-post

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill ta bort det markerade e-postmeddelandet väljer du **Val > Åtgärder > Radera**. Meddelandet placeras i mappen med borttagna objekt, om det finns en sådan.

Om du vill tömma mappen med borttagna objekt öppnar du den och väljer **Val > Töm Borttagna**.

Växla mellan e-postmappar

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill öppna en annan e-postmapp eller ett annat e-postkonto väljer du **Inkorg** högst upp på displayen. Välj e-postmapp eller konto i listan.

Koppla från e-postkontot

Välj  > **Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill avbryta synkroniseringen mellan enheten och e-postservern och arbeta med e-post utan en trådlös anslutning väljer du **Val > Koppla från**. Om ditt e-postkonto inte har alternativet **Koppla från** väljer du **Val > Avsluta** om du vill koppla från e-postkontot.

Om du vill starta synkroniseringen igen väljer du **Val > Anslut**.

Ange ett frånvaromeddelande

Välj  > **Medd..**

Om du vill ange ett frånvaromeddelande (om tillgängligt) väljer du ditt e-postkonto och **Val > Inställn. > E-postkonto > Frånvarande > På** eller **Val > Inställn. > Inställ. för e-postlåda > Frånvarande > På**.

Skriv meddelandetexten genom att välja **Frånvarandesvar**.

Allmänna e-postinställningar

Välj  > **Medd..**

Markera ett e-postkonto, välj **Val > Inställn. > Globala inställningar** och välj något av följande:

Meddelandelistlayout — Välj om e-postmeddelanden i Inkorgen ska visas med en eller två rader text.

Förhandsgranska text — Välj om meddelanden ska förhandsgranskas när du bläddrar genom listan med e-postmeddelanden i Inkorgen.

Titelavskiljare — Välj **På** om du vill kunna maximera och minimera listan med e-postmeddelanden.

Hämtningsmeddel. — Visa ett meddelande när en e-postbilaga har hämtats.

Internet

Med enheten kan du surfa på Internet och på företagets intranät, och dessutom hämta och installera nya program på enheten.

Webbläsare

Med webbläsaren kan du visa HTML-sidor (hypertext markup language) på Internet så som de är avsedda att se ut. Du kan även visa webbsidor som är särskilt utformade för mobila enheter och använder XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

För att du ska kunna surfa på webben måste det finnas en konfigurerad Internetkopplingspunkt i enheten.

Surfa på Internet

Välj  > **Webb**.

Genväg: Om du vill starta webbläsaren håller du ned **0** när du är på startsidan.

Om du vill visa en webbsida väljer du ett bokmärke på bokmärkesvyn eller skriver adressen (fältet  öppnas automatiskt) och väljer **Gå till**.

Vissa webbsidor kan innehålla material, till exempel grafik och ljud, som du behöver mycket minne för att kunna visa. Om minnet tar slut i enheten medan du läser in en sådan webbsida, visas inte grafiken på sidan.

Om du vill visa webbsidor utan grafik för att spara minne och snabba upp inläsningen av sidorna väljer du **Val > Inställningar > Sida > Ladda innehåll > Endast text**.

Välj **Val > Gå till > Ny webbsida** om du vill ange en webbadress.

Om du vill uppdatera webbsidans innehåll väljer du **Val > Webbsidealternativ > Uppdatera**.

Om du vill spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke väljer du **Val > Webbsidealternativ > Spara som bokmärke**.

Om du vill visa ögonblicksbilder av de webbsidor som du besökt under den aktuella sessionen väljer du **Tillbaka** (tillgängligt om **Tidigare** är aktiverat i webbläsarinställningarna och detta inte är den första webbsida du besöker).

Du hindrar eller tillåter automatisk öppning av flera fönster genom att välja **Val > Webbsidealternativ > Blockera popup** eller **Tillåt popup-fönster**.

Om du vill visa en översikt över genvägsknappar väljer du **Val > Knappsatsgenvägar**. Om du vill ändra genvägsknapparna väljer du **Redigera**.

Tips! Tryck en gång på **Avsluta**-knappen om du vill minimera webbläsaren utan att avsluta programmet eller anslutningen.

Webbfeeds och bloggar

Välj  > **Webb**.

Webbfeeds är XML-filer på webbsidor som kan innehålla bland annat senaste nytt eller bloggar. Webbfeeds finns ofta på webbsidor, bloggar och wikisidor.

Webbläsaren identifierar automatiskt webbfeeds på sidor du besöker.

Om det finns webbfeeds och du vill prenumerera på en väljer du **Val > Pren. på webbfeeds.**

Om du vill uppdatera en webbfeed öppnar du vyn Webbfeeds, väljer en feed och väljer **Val > Webbfeedalternativ > Uppdatera.**

Om du vill ange om webbfeeds ska uppdateras automatiskt öppnar du vyn Webbfeeds och väljer **Val > Redigera > Ändra.** Alternativet är inte tillgängligt om en eller flera feeds har markerats.

Tömma cacheminnet

Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i enhetens cacheminne.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord.

Om du vill tömma cache-minnet väljer du **Val > Rensa privata data > Cache.**

Avsluta anslutningen

Om du vill avsluta anslutningen och stänga webbläsaren väljer du **Val > Avsluta.**

Om du vill ta bort information som finns på nätverksservern om vilka webbsidor du besökt väljer du **Val > Radera privata data > Cookiefiler.**

Anslutningssäkerhet

Om säkerhetsindikatorn () visas under en anslutning är dataöverföringen mellan

enheten och Internet-gatewayen eller -servern krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (där data är lagrade) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Dela online Om Dela online

Välj  > Dela > Dela online.

Med Dela online kan du ladda upp bilder och video- och ljudklipp från din enhet till en kompatibel onlinetjänst, till exempel album och bloggar. Du kan också läsa och skicka kommentarer till posterna i de

tjänsterna och hämta innehåll till din Nokia-enhet om den är kompatibel.

Vilka typer av innehåll som stöds och tillgängligheten för tjänsten Dela online kan variera.

Prenumerera på tjänster

Välj  > Dela > Dela online.

Om du vill prenumerera på en onlinedelningstjänst går du till operatörens webbplats och kontrollerar att din Nokia-enhet är kompatibel med tjänsten. Följ instruktionerna på webbplatsen för att skapa ett konto. Då får du ett användarnamn och ett lösenord som du anger i inställningarna på din enhet så att du kan använda kontot.

- 1 Om du vill aktivera en tjänst öppnar du programmet Dela online på din enhet, väljer en tjänst och sedan **Val > Aktivera**.
- 2 Tillåt att enheten skapar en nätverksanslutning. Om du blir tillfrågad om en Internetkopplingspunkt väljer du en i listan.
- 3 Logga in på ditt konto enligt instruktionerna på operatörens webbplats.

Nokias tjänster i onlinedelningstjänsten är kostnadsfria. Data som överförs via mobilnätet kan innebära avgifter från din tjänstleverantör. Om du vill veta mer om tillgänglighet och kostnader för tredjepartstjänster och dataöverföringar kan du kontakta din tjänstleverantör eller berörd tredje part.

Skapa en post

Välj  > Dela > Dela online.

Om du vill ladda upp multimediefiler till en tjänst väljer du den tjänsten och sedan **Val > Ny uppladdning**. Om onlinedelningstjänsten använder kanaler för uppladdning av filer väljer du den aktuella kanalen.

Om du vill lägga till en bild eller ett video- eller ljudklipp i posten väljer du **Val > Infoga**.

Om du vill lägga till en titel eller beskrivning till posten skriver du texten direkt i fälten (om de är tillgängliga).

Om du vill lägga till etiketter i posten väljer du **Etiketter**.

Om du vill aktivera funktionen för att ladda upp platsinformation i filen väljer du **Plats**.

Om du vill ange en sekretessnivå för en fil väljer du **Sekretess**. Om du vill att alla ska kunna se din fil väljer du **Officiell**. Om du vill begränsa vilka som kan se din fil väljer du **Privat**. Du kan ange **Standard**-inställningarna på operatörens webbplats.

Om du vill ladda upp posten till tjänsten väljer du **Val > Överför**.

Nokia Videocenter

Med Nokia Videocenter (nättjänst) kan du hämta och spela upp videoklipp direkt från Internet via kompatibla Internetvideotjänster med hjälp av en paketdataanslutning. Du kan överföra videoklipp från en dator till enheten och visa dem i Videocenter.

Användning av kopplingspunkter för paketdata för att hämta videofiler kan

innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

Tjänstleverantörerna kan tillhandahålla gratis innehåll eller ta ut en avgift. Kontrollera priserna i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Visa och hämta videoklipp

Ansluta till videotjänster

- 1 Välj  > **Program** > **Videocenter**.
- 2 Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Lägg till nya tjänster** och en videotjänst i tjänstkatalogen.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du **Val > Ladda ned**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i Mina videor.

Om du vill direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du **Val > Spela**.

När videoklippet spelas upp använder du väljarknapparna och bläddringsknappen för att styra uppspelningen.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Val** och från följande:

Fortsätt nedladdning — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.

Avbryt nedladdning — Avbryt en nedladdning.

Förhandsgranska — Förhandsgranska ett videoklipp. Det här alternativet är tillgängligt om tjänsten har stöd för det.

Feedinfo — Visa information om ett videoklipp.

Uppdatera lista — Uppdatera listan med videoklipp.

Öppna länk i webbl. — Öppna en länk i webbläsaren.

Schemalägga hämtningar

Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val > Schemal. nedladdningar**.

Videocenter hämtar automatiskt nya videoklipp dagligen vid en tidpunkt du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Sök

Välj  > Program > Sökning.

Med sökfunktionen kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att hitta och ansluta till t.ex. lokala tjänster, webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Tidshantering**Kalender****Om Kalender**

Välj  > Kalender.

Med Kalender kan du skapa och visa schemalagda händelser och bokningar, och växla mellan olika kalendervyer.

I månadsvyen markeras kalenderposter med en triangel. Årsdagsposter markeras även med ett utropstecken. Posterna för den valda dagen visas i en lista.

Om du vill öppna kalenderposter väljer du en kalendervy och en post.

När ikonen  visas kan du visa en lista med tillgängliga åtgärder genom att bläddra åt höger. Stäng listan genom att bläddra till vänster.

Skapa kalenderposter

Välj  > Kalender.

Du kan skapa följande typer av kalenderposter:

- Med hjälp av mötesposter kan du bli påmind om händelser som har ett särskilt datum och tid.
- Mötesbegäranden är inbjudningar som du kan skicka ut till deltagarna. Innan du kan skapa mötesbegäranden måste det finnas en kompatibel brevlåda konfigurerad för enheten.
- Memoposter avser hela dagen, men inte någon specifik tidpunkt på dagen.
- Årsdagsposter påminner dig om födelsedagar och andra speciella

datum. De refererar till en viss dag men inte till en specifik tidpunkt. Årsdagsposter återkommer varje år.

- Att göra-poster påminner dig om en uppgift som har ett förfallodatum, men inte till en specifik tidpunkt på dagen.

Om du vill skapa en kalenderpost väljer du ett datum, **Val** > **Ny post** samt typen av post.

Om du vill ange prioriteten för en mötespost väljer du **Val** > **Prioritet**.

Ange hur posten hanteras under synkronisering genom att välja **Privat** om du vill dölja posten för personer som tittar i kalendern om den visas online, **Offentlig** om du vill att posten ska vara synlig online eller **Ingen** om du inte vill att posten ska kopieras till datorn.

Om du vill skicka posten till en kompatibel enhet, väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill göra en mötespost till en mötesbegäran väljer du **Val** > **Lägg till deltagare**.

Alarmklocka

Välj  > **Program** > **Klocka**.

Om du vill visa dina aktiva och inaktiva alarm öppnar du alarmfliken. Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val** > **Nytt alarm**. Ange upprepning om så behövs. När ett alarm är aktivt visas .

Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stopp**. Om du vill stänga av alarmet under en viss tidsperiod väljer du **Snooze**.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges.

Tips! Om du vill ange tidsperioden innan alarmet ljuder igen när du har ställt in det på snooze väljer du **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Val** > **Ta bort alarm**.

Om du vill ändra inställningen av tid, datum och klocktyp väljer du **Val** > **Inställningar**.

Klockinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid** eller **Datum**.

Om du vill ändra klockan som visas på startskärmen väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill att mobiltelefonnätet ska uppdatera tid, datum och tidszonsinformation på din enhet (nättjänst) väljer du **Autom. tidsuppdatering** > **På**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarmsignal**.

Musik

Du kan lyssna på musik även om profilen Offline är aktiverad. [Se "Offlineprofil" s. 12.](#)

Musikspelare

Spela en låt

Välj  > Program > Musikspel..

Om du vill lägga till alla tillgängliga låtar till musikbiblioteket väljer du **Val** > **Uppdatera bibliotek**.

Om du vill spela en låt väljer du önskad kategori och låten.

Om du vill göra paus i uppspelningen trycker du på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen.

Snabbspola bakåt och framåt genom att hålla ned bläddringsknappen till höger eller vänster.

Gå till nästa objekt genom att bläddra till höger. Gå till objektets början genom att bläddra till vänster. Hoppa till föregående objekt genom att bläddra till vänster igen inom två sekunder efter att en låt eller poddsändning har startat.

Om du vill ändra klangfärgen i musiken väljer du **Val** > **Equalizer**.

Om du vill ändra balansen och stereobilden eller höja basen väljer du **Val** > **Inställningar**.

Om du vill återgå till startskärmen och låta spelaren spela i bakgrunden trycker du snabbt på avslutaknappen.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

FM-radio

Lyssna på radio

Välj  > Program > Radio.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på radiostationens täckning just där du är.

Du kan ringa ett samtal eller svara på ett inkommande samtal när du lyssnar på radio. Radioljudet stängs av under det pågående samtalet.

Om du vill starta en kanalsökning trycker du och håller ned bläddringsknappen till vänster eller höger.

Om du har sparade radiokanaler i enheten går du till nästa eller föregående sparade kanal genom att snabbt trycka på bläddringsknappen till vänster eller höger.

Du justerar volymen genom att bläddra uppåt eller nedåt.

Välj **Val** och från följande:

Spara kanal — Spara den kanal du just nu har inställd i din kanallista.

Kanaler — Öppna listan med sparade kanaler.

Kanalkatalog — Visa tillgängliga kanaler baserat på plats (nätjänst).

Manuell sökning — Ändra frekvens manuellt.

Aktivera högtalare — Lyssna på radio med högtalaren.

Spela i bakgrunden — Återgå till startskärmen medan du lyssnar på FM-radion i bakgrunden.

Inställningar

Programinställningar

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar och Program**.

Välj ett program i listan om du vill ändra inställningar för det.

Enhets- och SIM-kortsäkerhet

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhet**.

Om du vill ändra PIN-koden väljer du **Telefon & SIM-kort** > **PIN-kod**. Den nya koden måste innehålla mellan fyra och åtta siffror. PIN-koden skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning och medföljer SIM-kortet. Om fel PIN-kod angetts tre gånger i rad blockeras koden och du måste använda PUK-koden för att låsa upp den innan du kan använda SIM-kortet igen.

Om du vill ange att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en angiven period väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod** f. knapps..

Om du vill ange en tidsfördröjning då enheten automatiskt blir låst och bara kan användas om rätt låskod anges, väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Automatisk telefonlåstid**. Ange längd på perioden i minuter eller välj **Ingen** för att inaktivera autolåsfunktionen. När enheten är låst kan du ändå besvara inkommande samtal och samtal kan även ringas till det officiella nödnumret som finns lagrat i enheten.

Om du vill ändra låskoden väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Låskod**. Standardlåskoden är 12345. Ange den nuvarande koden och ange sedan den nya

koden två gånger. Den nya koden måste innehålla mellan fyra och 255 tecken. Alfnumeriska (gemena och versala) tecken kan användas. Du får ett meddelande i enheten om låskoden inte har rätt format.

Gemensamma inställningar för tillbehör

Välj  > **Inställningar** > **Inställningar och Allmänt** > **Tillbehör**.

För de flesta tillbehör kan du göra följande:

Om du vill ange vilken profil som ska aktiveras när du kopplar ett tillbehör till enheten väljer du tillbehöret och sedan **Standardprofil**.

Om du vill besvara samtal automatiskt efter 5 sekunder när du använder ett tillbehör väljer du **Automatiskt svar** > **På**. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** i den valda profilen är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Om du vill att enheten ska tändas när den kopplas till ett tillbehör väljer du **Belysning** > **På**.

Återställa originalinställningarna

Om du vill återställa enhetens originalinställningar väljer du  > **Inställningar** > **Inställningar och Allmänt** > **Fabriksinställn..** För att kunna göra det måste du ange låskoden. När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

Datahantering

Installera eller ta bort program

Installera program

Välj  > **Inställningar** > **Datahant.** > **Progr.hant..**

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth. Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Ikonerna i programhanteraren visar följande:



SIS- eller SISX-program
Java™-program

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified-testning.

Observera följande före installation:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val** > **Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information:** > **Certifikat:** > **Visa information**.

- Om du installerar en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara återställa originalversionen om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna

programmet. Om du vill återgå till originalversionen tar du bort programmet och installerar programmet igen från installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den saknas kanske du uppmanas att hämta den. Om det inte finns någon kopplingspunkt definierad för programmet får du välja en. När du hämtar JAR-filen kanske du måste ange ett användarnamn och ett lösenord för att få åtkomst till servern. Dessa uppgifter får du från leverantören eller programtillverkaren.

Om du vill installera programvara eller ett program, gör följande:

- 1 Om du vill bläddra till en installationsfil väljer du  > **Inställningar** > **Datahant.** > **Progr.hant..** Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd.** > **Inkorg** och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.
- 2 Öppna Programhanteraren och välj **Val** > **Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.
Vid installationen visas information om installationsförloppet. Om du installerar ett program utan digital signatur eller certifikat visas en varning. Slutför installationen endast om du vet att det är säkert att installera programmet.

När du vill starta ett installerat program bläddrar du till det på menyn och väljer det.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val** > **Visalogg**.

Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Välj  > **Inställningar** > **Datahant.** > **Progr.hant..**

Bläddra till ett programpaket och välj **Val** > **Ta bort**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.

Om ett annat programpaket är beroende av det borttagna programpaketet, kanske det paketet inte fungerar. Mer information finns i dokumentationen för det installerade programpaketet.

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj  > Program > Filhanterare.

Med Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer.

Tillgängliga alternativ kan variera.

Om du vill koppla eller ta bort enheter eller definiera inställningar för en kompatibel fjärrenhet ansluten till enheten väljer du **Val > Fjärrenheter**.

Söka efter och sortera filer

Välj  > Program > Filhanterare.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val > Sök**. Välj var du vill söka och ange sökord som stämmer med filnamnet.

Om du vill flytta och kopiera filer och mappar eller skapa nya mappar väljer du **Val > Sortera**.

Genväg: Om du vill använda samma åtgärd för flera objekt samtidigt markerar du objekten. Du markerar och avmarkerar objekt genom att trycka på #.

Säkerhetskopiera filer till ett minneskort

Välj  > Program > Filhanterare.

Om du vill säkerhetskopiera filer till ett minneskort markerar du de filtyper du vill säkerhetskopiera och väljer **Val >**

Kopiera telefonminnet. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt minne på minneskortet för filerna du har valt att säkerhetskopiera.

Redigera minneskortet

Välj  > Program > Filhanterare.

Byta namn på eller formatera ett minneskort

Välj **Val > Altern. för minneskort** och det önskade alternativet.

Lösenordsskydda ett minneskort

Välj **Val > Lösenord f. minneskort**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Enhetshanterare

Fjärrkonfiguration

Välj  > Inställningar > Datahant. > Enhetshanterare.

Med Enhetshanteraren kan du hantera inställningar, data och program på enheten.

Du kan ansluta till en server och få konfigurationsinställningar för din enhet. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från tjänsteleverantörer eller företagets informationsavdelning.

Konfigurationsinställningarna kan bestå av anslutning och andra inställningar som används av andra program på enheten. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Fjärrkonfigurationsanslutningen startas vanligtvis av servern när enhetens inställningar måste uppdateras.

Om du vill skapa en ny serverprofil väljer du **Val > Serverprofiler > Val > Ny serverprofil**.

Du kan hämta inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande. Annars definierar du följande:

Servernamn — Ange ett namn på konfigurationsservern.

Server-ID — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.

Lösenord för servern — Ange ett lösenord som identifierar din enhet för servern.

Kopplingspunkt — Välj den kopplingspunkt som ska användas för anslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar anslutningen. Inställningen kan bara användas om du har valt **Internet** som typ av bärare.

Adress till värdenhet — Ange webbadressen till konfigurationsservern.

Port — Ange servers portnummer.

Användarnamn och Lösenord — Ange ditt användar-ID och lösenord för konfigurationsservern.

Tillåt konfigurerings — Välj **Ja** om du vill att servern ska kunna starta en konfigurationssession.

Godkänn alla förfr. — Välj **Ja** om du inte vill bekräfta varje gång servern startar en konfigurationssession.

Nätverifiering — Välj om http-verifiering ska användas.

Nätanvändarnamn och

Nätlösenord — Ange ditt användar-ID och lösenord för HTTP-verifieringen. Den

här inställningen är endast tillgänglig om du har valt att använda **Nätverifiering**.

Om du vill ansluta till servern och få konfigurationsinställningar för enheten, väljer du **Val > Starta konfiguration**.

Om du vill visa konfigurationsloggen för den valda profilen, väljer du **Val > Visa logg**.

Om du vill uppdatera enhetens program direkt från Internet, väljer du **Val > Sök efter uppdateringar**. Inställningarna raderas inte när du uppdaterar. När du har hämtat uppdateringspaketet till enheten följer du instruktionerna på displayen. Enheten startas om när installationen är klar.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nättjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Anslutbarhet

Överföra innehåll från en annan enhet

Välj  > Inställningar > Anslutb. > Överföring.

Med programmet Överföring kan du överföra innehåll, till exempel kontakter, mellan två kompatibla Nokia-enheter.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den andra enheten stöder synkronisering kan du också synkronisera data mellan den andra enheten och din enhet. Du får ett meddelande om den andra enheten inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offline-profilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort.

Överföra innehåll

Så här hämtar du data från den andra enheten för första gången:

- 1 Välj vilken anslutningstyp du vill använda för att överföra data. Båda enheterna måste kunna hantera den valda typen av anslutning.
- 2 Välj den enhet från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en kod (1–16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Nu har enheterna kopplats ihop.

I vissa enhetsmodeller skickas överföringsprogrammet till den andra enheten som ett meddelande. Installera överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna

meddelandet där, och följa instruktionerna på displayen.

- 3 På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

Innehållet överförs från den andra enhetens minne till motsvarande plats på din enhet.

Överföringstiden beror på hur mycket information som överförs. Du kan avbryta överföringen och fortsätta senare.

Synkroniseringen görs åt båda hållen vilket innebär att data i de båda enheterna blir identiska. Om du tar bort ett objekt i den ena enheten tas det även bort från den andra enheten vid en synkronisering. Du kan inte återställa raderade objekt genom synkronisering.

Du visar loggen för den senaste överföringen genom att välja en genväg i huvudvyn och **Val > Visalogg**.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Mer information om Ovi Suite och möjlighet att hämta programmet finns på www.ovi.com.

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth-teknik möjliggör trådlös anslutning mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter. En Bluetooth-anslutning kan användas för

att skicka bilder, videor, texter, visitkort och kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-teknik.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan enheterna. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom tio meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter eller liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva samtidigt. Om enheten t.ex. är ansluten till ett headset kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2,0 + EDR och hanterar följande profiler: Avancerad ljuddistribution, Ljud- och videofjärrkontroll, Grundläggande bildhantering, Grundläggande utskrift, Enhets-ID, Uppringsningsnätverk, Filöverföring, Generisk ljud- och videodistribution, Allmän åtkomst, Allmän objektutväxling, Handsfree, HID (Human Interface Device), Object Push, Telefonboksåtkomst, Seriell port och SIM-åtkomst.. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Säkerhetstips

När du inte använder Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Ej synlig**.

Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

Skicka och ta emot data med Bluetooth

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Bluetooth**.

- 1 När du aktiverar Bluetooth första gången ombeds du att uppge ett namn för din enhet. Välj ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i omgivningen.
 - 2 Välj **Bluetooth > På**.
 - 3 Välj **Telefonens synlighet > Visas för alla** eller **Ange period**. Om du väljer **Ange period** måste du ange hur lång tid enheten ska vara synlig för andra. Nu kan andra användare av Bluetooth-enheter se din enhet och det namn du angett.
 - 4 Öppna programmet där det objekt du vill skicka finns.
 - 5 Markera objektet och **Val > Sänd > Via Bluetooth**. Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidden och visar dem.
- Tips!** Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.
- 6 Välj den enhet du vill ansluta till. Om hopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, ombeds du att uppge ett lösenord.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Meddelanden som skickats via Bluetooth lagras inte i mappen Skickat i Meddelanden.

Om du vill ta emot data via Bluetooth väljer du **Bluetooth > På** och **Telefonens synlighet > Visas för alla** om du vill ta emot data från en enhet som inte är kopplad eller **Ej synlig** om du bara vill ta emot data från en kopplad enhet. När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning hörs en ton och du får välja om du vill acceptera meddelandet som innehåller data, beroende på inställningarna i den aktiva profilen. Om du accepterar visas meddelandet i Inkorgen i Meddelanden.

Tips! Du kan öppna filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som fungerar med tjänsten File Transfer Profile Client (t.ex. en bärbar dator).

En Bluetooth-anslutning kopplas från automatiskt när du har skickat eller tagit emot data. Bara Nokia Ovi Suite och vissa tillbehör som t.ex. headset kan vara anslutna även om de inte används aktivt.

Koppla ihop enheter

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Bluetooth**.

Öppna fliken för hopkopplade enheter.

Innan du kopplar skapar du ett eget lösenord (1–16 siffror) och kommer överens om att använda samma lösenord med den som använder den andra enheten. Enheter som inte har något användargränssnitt har ett fast lösenord. Lösenordet behövs bara när enheterna

kopplas ihop första gången. Efter kopplingen går det att auktorisera anslutningen. Att koppla och auktorisera anslutningen gör det snabbare och enklare att ansluta eftersom du inte behöver acceptera anslutningen mellan kopplade enheter varje gång du upprättar en anslutning.

Lösenordet för fjärr-SIM-åtkomst måste bestå av 16 siffror.

- 1 Välj **Val > Ny hopkopplad enhet**. Enheten börjar söka efter Bluetooth-enheter som finns inom räckvidden. Om du har skickat data med Bluetooth förut visas en lista med tidigare sökresultat. Sök efter fler Bluetooth-enheter genom att välja **Fler enheter**.
- 2 Välj den enhet som du vill koppla ihop med din enhet och ange lösenordet. Samma lösenord måste anges på den andra enheten.
- 3 Välj **Ja** om du vill att anslutningen mellan din enhet och den andra enheten ska vara automatisk eller **Nej** om du vill ansluta manuellt varje gång ett anslutningsförsök görs. Efter kopplingen sparas enheten på sidan Kopplade enheter.

Om du vill ge den kopplade enheten ett smeknamn väljer du **Val > Tilldela smeknamn**. Smeknamnet visas bara i din enhet.

Om du vill ta bort en koppling markerar du den enhet som du vill ta bort kopplingen till och väljer **Val > Radera**. Om du vill ta bort alla kopplingar väljer du **Val > Radera alla**. Om du är ansluten till en enhet och avbryter kopplingen till den tas

kopplingen bort direkt och anslutningen avslutas.

Om du vill tillåta att en kopplad enhet ansluter till din enhet automatiskt väljer du **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den andra enheten kan göras utan att du vet om det. Anslutningen behöver inte godkännas eller auktoriseras separat. Använd den här statusen för dina egna enheter, till exempel ditt kompatibla headset eller din dator, eller för enheter som tillhör personer du litar på. Om du vill godkänna anslutningsförsök från den andra enheten varje gång väljer du **Ange som obehörig**.

Om du vill använda ett Bluetooth-tillbehör för ljud, till exempel handsfree eller headset, måste du koppla enheten till tillbehöret. Lösenordet och mer information finns i tillbehörets användarhandbok. Sätt på ljudtillbehöret när du vill ansluta till det. Vissa ljudtillbehör ansluts automatiskt till enheten. I annat fall öppnar du fliken Kopplade enheter, bläddrar till tillbehöret och väljer **Val > Anslut till ljudenhet**.

Blockera enheter

Välj  > **Inställningar > Anslutb. > Bluetooth**.

Om du vill hindra en enhet från att upprätta en Bluetooth-anslutning till enheten bläddrar du till fliken Kopplade enheter.

Välj en enhet som du vill blockera och välj **Val > Blockera**.

Om du vill sluta blockera en enhet öppnar du fliken Blockerade enheter och väljer **Val > Radera**.

Om du vill upphäva blockeringen för alla blockerade enheter väljer du **Val > Radera alla**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om du svarar ja på detta läggs fjärrenheten till i listan över blockerade enheter.

Datakabel

Koppla inte från USB-datakabeln under en dataöverföring. Det kan skada både minneskortet och informationen.

Överföra data mellan enheten och en dator

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten och anslut enheten till en kompatibel dator med hjälp av USB-datakabeln. Anslut alltid datakabeln först till din enhet och sedan till den andra enheten eller datorn.
- 2 När enheten frågar vilket läge som ska användas väljer du **Masslagring**. I det här läget visas enheten som en flyttbar hårddisk på datorn.
- 3 Överför data mellan datorn och enheten.
- 4 Stoppa anslutningen från datorn (t.ex. med funktionen för säker borttagning av maskinvara i Windows) för att undvika skador på minneskortet.

Om du vill överföra bilder från enheten till en kompatibel dator, eller skriva ut de bilder som lagras i enheten på en kompatibel skrivare, ansluter du USB-datakabeln till datorn eller en skrivare och väljer **Bildöverföring**.

Om du vill ändra inställningarna för USB-läget väljer du  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **USB**.

Om du vill ändra det USB-läge som du vanligtvis använder med USB-datakabeln, väljer du **USB-anslutningsläge**.

Om du vill ange att enheten frågar vilket läge som ska användas varje gång du ansluter USB-datakabeln till enheten, väljer du **Fråga vid anslutn.** > **Ja**.

Om du vill använda Nokia Ovi Suite med enheten installerar du Nokia Ovi Suite på datorn, ansluter USB-datakabeln och väljer **PC Suite**.

Sync

Välj  > **Inställningar** > **Anslutb.** > **Synk**.

Med Sync kan du synkronisera anteckningar, kalenderposter, SMS och MMS, webbläsarbokmärken eller kontakter med olika kompatibla program på en kompatibel dator eller på Internet.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett SMS från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering.

När du öppnar Synkroniseringsprogrammet visas

standardsynkprofilen eller en profil som du tidigare har använt. Om du vill ändra profilen bläddrar du till ett synkobjekt och väljer **Markera** för att ta med det i profilen eller **Avmarkera** för att utelämna det.

Du hanterar synkprofiler genom att välja **Val** och önskat alternativ.

Om du vill synkronisera data väljer du **Val** > **Synkronisera**.

Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.

Miljötips



Här är några tips om hur du kan hjälpa till att skydda miljön.

Spara energi

När batteriet är fulladdat och du har kopplat bort laddaren från enheten, bör du komma ihåg att också koppla bort laddaren från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng och inaktivera program, tjänster och anslutningar när du inte använder dem.
- Minska ljusstyrkan på skärmen.
- Ställ in att enheten ska gå in i energisparläge efter den minimala inaktivitetsperioden, om funktionen finns tillgänglig i enheten.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappsatsljudet. Ställ in enhetens volym till medelnivå.

Återvinning

Kom du ihåg att återvinna den gamla enheten? Det går att återvinna 65-80 % av materialet i en mobiltelefon från Nokia. Lämna alltid uttjänta elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.

Du kan återvinna förpackningen och användarhandböckerna på den lokala återvinningsstationen.

Spara papper

Den här användarhandboken hjälper dig komma igång med enheten. Du får mer omfattande anvisningar genom att öppna hjälpfunktionen som ingår i enheten (i de flesta program väljer du **Val > Hjälp**). Du hittar också användarhandböcker och annan support på www.nokia.com/support.

Läs mer

Mer miljöinformation om produkten finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4CT. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt.

Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta

flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappat enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Skötselråd för enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de

elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten i höga eller låga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från låg temperatur kan det bildas fukt på insidan av enheten vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Rengör enhetens yta endast med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästianordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.



Den överkursade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatörer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.

Ytterligare säkerhetsinformation Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten

- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakter du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller

butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten

har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värden varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,06 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-576 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI och Nokia Original Enhancements-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudvarumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk och (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållan av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvaran i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter. Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordringar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar:

(1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

/Utgåva 3.0 SV

Index**A**

alarmklocka	38
allmän information	6
anslutningsmetoder	
— Bluetooth	46
antenn	10
autolåsperiod	40
automatisk textigenkänning	27
automatisk uppdatering av tid/ datum	38

B

bakgrundsbild	22
batteri	8
— batterinivå	12
— ladda	9
bloggar	33
Bluetooth	
— godkänna enheter	47
— koppla	47
— lösenord	47
— skicka data	46
— säkerhet	46
— ta emot data	46
Bluetooth-anslutningar	
— blockera enheter	48

C

cache-minne	34
-------------	----

D

dataanslutningar	
— datoranslutning	45
— synkronisering	49
datoranslutningar	45
Se även <i>dataanslutningar</i>	
datum och tid	38
Dela online	34
— aktivera tjänster	35

— prenumerera	35
— skapa poster	35
display	
— indikatorer	12

E

energibesparing	13
enhetshanterare	43
e-post	
— bifoga	31
— frånvaromeddelande	32
— installation	30
— inställningar	32
— konton	32
— koppla från	32
— lägga till bilagor	31
— läsa	31
— mappar	32
— skicka	30
— söka	31
— ta bort	32

F

feeds, nyheter	33
filhantering	43
fjärrkonfiguration	43
fjärrlåsning	15
FM-radio	39
frånvaromeddelande	32

H

headset	15
hjälpprogram	7
hörlurar	15

I

indikatorer	12
installera program	41
installerat	15
inställningar	
— klocka	38
— knapplås	40

— konfiguration	10
— nätverk	21
— program	40
— samtal	19
— tillbehör	41
— återställa	41
inställningsguiden	10
Internetanslutning	33
Se även <i>webbläsare</i>	

K

kabelanslutning	48
kalender	37
— skapa poster	37
kamera	
— bildläge	23
— ta bilder	23
— videoläge	24
Klocka	
— inställningar	38
knappar och delar	11
knapplås	14
knappsats	
— låsinställningar	40
knappsatslås	14
koder	14
konferenssamtal	17
konfigurationsinställningar	10
kontakter	11, 25
— bilder i	25
— i sociala nätverk	26
— kopiera	25
— redigera	25
— ringtoner	25
— röstmärken	25
— skicka	25
— spara	25
— synkronisera	49
— ta bort	25
koppla	
— enheter	47
— lösenord	47

L

ladda batteriet	9
ljudmeddelanden	29
logg	18
låsa	
— autolås för enhet	40
— knappsats	40
låsa enheten	15
låskod	40

M

medier	
— radio	39
meny	13
menyvy	13
minne	
— webb-cache	34
minneskort	8, 43
MMS (multimedia message service)	29
multimediedelanden	29
musikspelaren	39
mötesbegäranden	
— ta emot	31

N

Nokia-support	6
normal textinmatning	27
nummervisning	19
nyhetsfeeds	33
nätverk	
— inställningar	21

O

offline	12
operatör	
— välja	21
originalinställningar	41

P

PIN	14
PIN-kod	
— byta	40

praktisk information	6
profiler	
— anpassa	22
— skapa	22
program	
— uppdatera	6
programinställningar	40
programuppdateringar	7
PUK	14

R

radio	39
ringa ett samtal	16
röstbrevlåda	
— ringa	17
— ändra nummer	17
röststyrd uppringning	17

S

samtal	
— avvisa	18
— inställningar	19
— konferenssamtal	17
— ringa	16
— röstbrevlåda	17
— snabbuppringning	17
— svara	18
samtalsspärr	20
signalstyrka	12
SIM-kort	8
skicka	
— med Bluetooth	46
skrivspråk	27
skärmsläckare	22
slå på och stänga av enheten	9
SMS (short message service)	29
snabbuppringning	17
spela in	
— videoklipp	24
språk	
— byta	27
spärrlösenord	14

startskärm	11
support	6
synkronisering av data	49
säkerhet	
— Bluetooth	46
— enhet och SIM-kort	40
— webbläsare	34
säkerhetskod	14
säkerhetsmodul	14
Sök	37

T

teman	22
— ladda ned	22
text	
— automatisk textigenkänning	27
— bokstavsläge	27
— normal inmatning	27
— sifferläge	27
textmeddelanden	
— skicka	29
tid och datum	38
tillbehör	
— inställningar	41

U

UPIN	14
UPIN-kod	
— byta	40
uppdateringar	7
USB-kabelanslutning	48

V

vidarekoppling av samtal	20
videocenter	
— ladda ned	36
— visa	36
Videocenter	35
videoklipp	24
videosamtal	19
— ringa ett samtal	18
— växla till röstsamtal	18

volymkontroll	14
---------------	----

W

webbanslutning	33
webbloggar	33
webbläsare	
— cache-minne	34
— surfa på webbsidor	33
— säkerhet	34

A

återställa originalinställningar	41
----------------------------------	----