

Ръководство на потребителя за

Издание 3

© 2009 Nokia. Всички права запазени.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-424 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI и логото Nokia Original Enhancements са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License: (а) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност; и (б) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дават лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. вижте <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО

ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Привеждане от една форма в друга на програмния код софтуер в устройството се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции, моля проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Някои действия и функции зависят от СИМ-картата и/или мрежата, от поддръжката на MMS или от съвместимостта на устройствата с поддържаните формати съдържание. Някои услуги се таксуват отделно.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.

/Издание 3 BG

Съдържание

Безопасност.....	7
Информация за вашето устройство.....	7
Офис приложения.....	8
Услуги на мрежата.....	8

1. Начални стъпки.....10

Поставяне СИМ картата и батерията.....	10
Поставяне на карта с памет.....	10
Изваждане на карта с памет.....	11
Зареждане на батерията.....	11
Включване и изключване на устройството.....	12
Местоположения на антената.....	12
Настройки за конфигурация.....	12
Съветник за настройки.....	13
Конфигуриране на устройството.....	13

2. Вашето устройство.....14

Клавиши и части.....	13
Начален екран.....	15
Офлайн профил.....	15
Индикатори на дисплея.....	16
Пестене на енергия.....	17
Меню.....	17
Регулиране на силата на звука.....	18
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата).....	18
Кодове за достъп.....	18
Заклучване отвън.....	19
Инсталиране.....	19

Свързване на съвместими слушалки.....	19
Свързване на USB кабел за данни.....	20
Кайшка за китка.....	20

3. Поддръжка.....20

Помощ в устройството.....	20
My Nokia.....	21
Информация за връзка и поддръжка на Nokia.....	21
Софтуерни актуализации.....	21
Актуализиране на софтуера по безжичен път.....	22

4. Функции за повикване.....23

Гласови повиквания.....	23
Активно намаляване на шума.....	25
Видео повиквания.....	26
Настройка на повиквания.....	26
Споделяне на видео.....	29

5. Музика.....30

Музикален плейър.....	30
FM радио.....	32

6. Локализация.....32

Информация за GPS.....	33
Подпомогнат GPS (A-GPS).....	33
Карти.....	34
Ориентири.....	35
GPS данни.....	35

7. Писане на текст.....	36
Традиционно въвеждане на текст.....	36
Въвеждане на предсказуем текст.....	37
Промяна на езика за писане.....	37
Копиране и изтриване на текст.....	38
8. Съобщения.....	38
Основен екран на "Съобщения".....	38
Писане на текст.....	39
Писане и изпращане на съобщения.....	41
Входяща куия за съобщения.....	42
Диктор на съобщения.....	43
Пощ. кутия.....	43
Mail for Exchange.....	45
Nokia Съобщения.....	46
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта.....	47
Настройки за съобщения.....	47
9. Контакти.....	52
Работа с имена и номера.....	52
Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера.....	52
Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти.....	53
Копиране на контакти.....	53
10. Галерия.....	53
За "Снимки".....	54
Информация за Видео и ТВ.....	54
11. Камера.....	54

Правене на снимка.....	54
Панорамен режим.....	55
Записване на видео.....	56
12. Интернет.....	56
Уеб браузър	56
Ovi Музика.....	62
Споделяне онлайн.....	62
Nokia Видео център.....	63
Подкастинг Nokia	64
Търсене.....	67
13. Ovi услуги.....	68
Информация за Ovi.....	68
Информация за Ovi Магазин.....	68
Информация за Ovi Контакти.....	69
Информация за Ovi Файлове.....	69
14. Персонализация.....	70
Палитри.....	69
Профили	71
Настройки на сензор.....	71
15. Управление на времето.....	72
Алармен часовник.....	72
Настройки на часовника.....	72
16. Приложения за офис.....	73
PDF четец	72
Речник.....	73
Информация за Quickoffice.....	73

Съдържание

Конвертор.....	73
Калкулатор	74
Активни бележки.....	75
Бележки.....	75
Zip мениджър	76

17. Настройки.....76

Настройки на приложението.....	76
Защита на устройството и СИМ-картата.....	76
Общи настройки на аксесоарите.....	77
Реч.....	77
Възстановяване на оригиналните настройки.....	78

18. Управление на данни.....78

Инсталиране и премахване на приложения.....	78
Файлов мениджър.....	80
Мениджър на устройства.....	80
Актуализация на софтуера през компютър.....	82
Информация за лицензи.....	82

19. Свързване.....83

Прехвърляне на съдържание от друго устройство.....	83
Връзка с персонален компютър.....	84
Bluetooth.....	84
Кабел за данни.....	87
Синхронизация.....	88
Ovi Синхро.....	88
Информация за виртуалната частна мрежа.....	89

20. Съвети за опазване на околната среда.....90

Пестене на енергия.....	90
-------------------------	----

Рециклиране.....	90
Пестене на хартия.....	90
Допълнителна информация.....	90

Аксесоари.....91

Батерия.....91

Информация за батериите и зарядните устройства.....	91
Проверка на автентичността на батерии Nokia.....	92

Грижа за устройството.....93

Рециклиране.....	94
------------------	----

Допълнителна информация за безопасност.....95

Малки деца.....	95
Работна среда.....	95
Медицински устройства.....	95
Моторни превозни средства.....	96
Потенциално взривоопасни среди.....	96
Спешни повиквания.....	97
Сертификационна информация (SAR).....	97

Индекс.....99

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900, както и мрежи UMTS 900/1900/2100 HSDPA. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Безопасност

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променяни или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запамената в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Офис приложения

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички формати на файлове се поддържат.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и


персонализирани елементи, например имена на
менютата, ред на менютата и иконите.

1. Начални стъпки

Поставете СИМ картата и батерията


УСИМ картата е усъвършенствана версия на СИМ картата и се поддържа от мобилни телефони с UMTS стандарт.

1. За да свалите задния капак на устройството, натиснете капака с пръсти, плъзнете го, за да се отвори (1) и го повдигнете.
2. За да извадите батерията, повдигнете я от края (2).
3. Плъзнете СИМ картата в държача на СИМ карти (3).

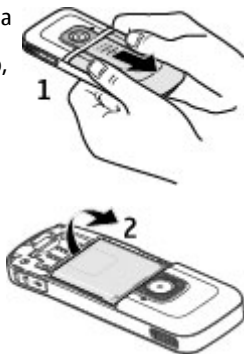

Уверете се, че златистата контактна област на картата сочи надолу спрямо устройството и скосеният ъгъл сочи към слота на държача на картата.

4. Поставете отново батерията (4).
5. Поставете на място задния панел (5).

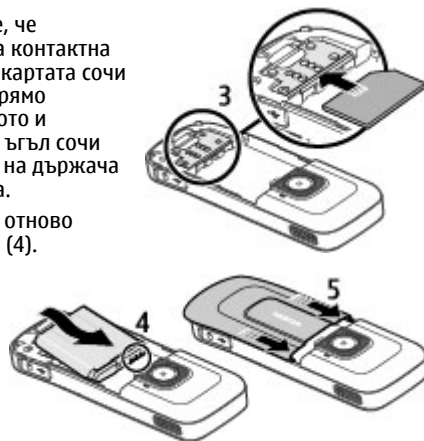


Поставяне на карта с памет

Картата с памет може да е доставена с устройството и вече поставена в него.

1. Отворете капака на слота на картата с памет (1).

2. Поставете картата в слота с контактната област надолу (2).
3. Натиснете леко картата, така че да се заключи на място. Затворете капака на слота (3).

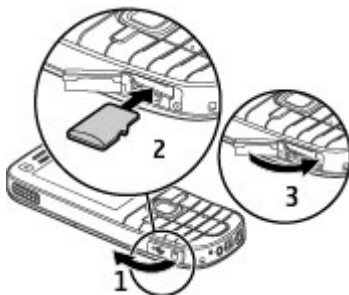

Изваждане на карта с памет



Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Натиснете за кратко клавиша за включване и изберете **Извади карта с памет > Да**.
2. Отворете капака на слота на картата с памет.
3. Натиснете леко картата с памет, за да я освободите.
4. Издърпайте картата навън и изберете **ОК**.
5. Затворете капака на слота.

Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Свържете зарядното устройство към контакт в стената.
2. Свържете зарядното устройство към телефона.
3. Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.



Можете също да зарядите батерията посредством USB кабел за данни, свързан със съвместим компютър.

1. Свържете USB кабела за данни към USB порт на компютър и към вашето устройство.
2. Когато батерията се зареди изцяло, изключете USB кабела за данни.

Ефективността на зареждането чрез USB варира в широки граници. В някои случаи може да мине много дълго време преди зареждането да започне и устройството да се включи. Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е

Начални стъпки

напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея и преди да са възможни повиквания.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, за да включите или изключите устройството. Кратко натискане на този клавиш прекратява повиквания и приложения.

Ако устройството поиска ПИН код, въведете ПИН кода и изберете **ОК**.

Ако устройството поиска кода за заключване, въведете кода за заключване и изберете **ОК**.
Фабричната настройка на кода за заключване е 12345.

За да зададете правилните часова зона, час и дата, изберете страната, в която се намирате и въведете местния час и дата.



Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Настройки за конфигурация

Преди да използвате мултимедийни съобщения, електронна поща, синхронизиране, поточно аудио/видео и браузър, трябва да направите съответните настройки на конфигурацията на вашето устройство. Устройството може автоматично да конфигурира браузъра, мултимедийните съобщения, точката за достъп и настройките за поточно аудио/видео според използваната СИМ карта. Ако не, можете да използвате

приложението Съветник за настройки, за да конфигурирате настройките. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация, което да съхраните на вашето устройство. За повече информация относно предлагането на тази услуга, свържете се с вашия мобилен оператор или най-близкия оторизиран представител на Nokia.

Когато получите конфигурационно съобщение и настройките не бъдат автоматично запаменени и активирани, се показва надпис **1 ново съобщение**. За да запамените настройките, изберете **Покажи > Опции > Запамети**. Може да ви е нужен ПИН кодът, предоставен от мобилния оператор.

Съветник за настройки

Изберете  > **Настройки > Пом.настр..**

Приложението Помощник за настройки конфигурира настройките на оператора и електронната поща във вашето устройство в зависимост от вашия мобилния оператор. Могат да бъдат конфигурирани и други настройки.

За да използвате тези услуги, може да се наложи да се обърнете към вашия мобилен оператор, за да активирате връзка за данни или други услуги.

Конфигуриране на устройството



С приложението Добре дошли можете да дефинирате регионалните настройки, например езика на устройството. Можете също така да прехвърлите данни от старото си устройство, да персонализирате вашето устройство или, например, да конфигурирате пощенските си акаунти. Можете също да се регистрирате за услугата My Nokia, за да получавате безплатни съвети, препоръки и поддръжка за вашия телефон Nokia. Ще бъдете подканени също така да активирате Ovi услугите.


Когато включите устройството си за първи път, се отваря приложението Добре дошли. За да отворите приложението по-късно, изберете  > **Настройки > Помощ > Настройка тел..**

Конфигуриране на връзките на устройството —
Изберете **Съветн. настр..**

Прехвърляне на данни от съвместимо устройство —
Изберете **Пренос данни**.

2. Вашето устройство

Клавиши и части

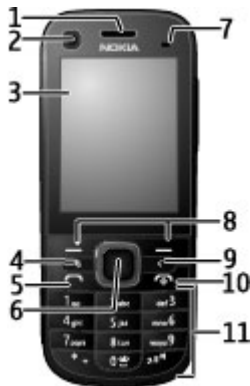

- 1 — Слушалка
- 2 — Обектив на втората камера
- 3 — Дисплей
- 4 — Клавиш "Меню"
- 5 — Клавиш за повикване
- 6 — Navi™ клавиш, по-долу наричан "клавиш за превъртане"
- 7 — Светлинен сензор

- 8 — Ляв и десен клавиш за избор
- 9 — Клавиш за изтриване C
- 10 — Клавиш за край и захранване
- 11 — Цифрови клавиши



- 12 — Стерео високоговорители
- 13 — Клавиш за увеличаване на звука
- 14 — Клавиш за намаляване на звука
- 15 — Светкавица
- 16 — Клавиш за снимане

- 17 — Обектив на главната камера
- 18 — Вторичен микрофон за активно намаляване на шума
- 19 — Конектор за Micro USB и слот за SD карта с памет
- 20 — Конектор Nokia AV
- 21 — Конектор за зарядно устройство
- 22 — Микрофон

Начален екран

Когато включите устройството и то се регистрира в мрежата, устройството се намира в началния екран и е готово за употреба.

За да отворите списъка с последните набрани номера, натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване до вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

За да използвате гласови команди или гласово набирање, натиснете и задръжте десния клавиш за избор.

За да смените профила, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете профил.

За да отворите интернет връзка, натиснете и задръжте клавиша **0**.

За да промените началния екран, изберете  > **Настройки** > **Настройки, Общи** > **Персонализац.** > **Режим на готовност** и едно от следните:

- **Палитра в готовност** — Избор на палитра за началния екран.

- **Команди бърз достъп** — Добавяне на команди за бърз достъп до приложения или събития или присвояване на команди за бърз достъп на клавиша за превъртане, в зависимост от избраната палитра за начален екран.
- **Време иконом. режим** — Избор след какъв период на неактивност устройството преминава в режим за пестене на енергия.
- **Време осветление** — Избор след какъв период на неактивност се затъмнява екранът.

Офлайн профил



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

За да активирате бързо офлайн профила, натиснете кратко клавиша за захранване и изберете **Офлайн**.

За да превключите на друг профил, натиснете кратко клавиша за захранване и изберете профил.

Когато офлайн профилът е активиран, всички връзки, използващи радиочестоти, са затворени. Въпреки това, можете да използвате устройството си без СИМ карта и да

Вашето устройство

слушате радио или музика. Не забравяйте да изключвате устройството си, когато използването на безжичен телефон е забранено.

Индикатори на дисплея



Устройството се използва в UMTS мрежа или GSM мрежа (услуга на мрежата). Стълбчето до иконата показва силата на сигнала на мрежата при сегашното ви местоположение. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.



HSDPA (услуга на мрежата) в UMTS мрежата е активирано.



Устройството използва режим "Офлайн" и не е свързано към клетъчна мрежа.



Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.



Имате непрочетени съобщения в папка "Входящи" в "Съобщения".



Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.



Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени, в папка "Изходящи" в "Съобщения".



Имате неприети повиквания.



Клавишите на устройството са заключени.



Включена е аларма.



Избрали сте профила "Без звук" и устройството няма да звъни при входящо повикване или съобщение.



Активирана е Bluetooth връзка.



Установена е Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.



Има налична GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). показва, че връзката е активна, а – че е задържана.



Има налична EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). показва, че връзката е активна, а – че е задържана.



Има активна UMTS връзка за пакети данни (услуга на мрежата). показва, че връзката е активна, а – че е задържана.



Поддържа се и е наличен високоскоростен пакетен достъп за връзка (HSDPA) (услуга на мрежата). Иконата може да е различна в различни региони. ³⁵⁶ показва, че връзката е активна, а ³⁵⁶ - че е задържана.



Устройството е свързано към компютър чрез USB кабел за данни.



Всички повиквания се пренасочват към друг номер.



Към устройството са свързани слушалки.



Автомобилен комплект за свободни ръце е свързан с устройството.



Към устройството е свързана индукционна верига за слухов апарат.



Вашето устройство се синхронизира.

Могат да бъдат показани и други индикатори.

Пестене на енергия

Изберете  > **Настройки** > **Настройки**.

За да промените настройките на екранната защита, изберете **Основни** > **Персонализация** > **Дисплей** и после едно от следните:

- **Време иконом. режим** — Изберете след какъв период на неактивност устройството преминава в режим "Пестене на енергия".
- **Време осветление** — Изберете след какъв период на неактивност се затъмнява екранът.

Меню

Изберете .

От менюто можете да осъществите достъп до функциите на вашето устройство.

За да отворите приложение или папка, изберете съответния елемент.

Ако промените реда на функциите в менюто, този ред може да се различава от реда по подразбиране, описан в това ръководство за потребителя.

За да маркирате или демаркирате елемент в дадено приложение, натиснете #.

За да маркирате или демаркирате последователно разположени елементи, натиснете и задръжте # и превъртете нагоре или надолу.

За да промените изгледа на менюто, изберете **Опции** > **Промени изглед Меню**.

За да затворите приложение или папка, изберете **Опции** > **Изход**.

Вашето устройство

За да показвате и превключвате межлу отворени приложения, натиснете и задръжте  и изберете приложение.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Регулиране на силата на звука



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

За да регулирате силата на звука в слушалката или през високоговорителя по време на повикване или докато прослушвате аудио файл, натиснете клавишите за сила на звука.

За да включите или изключите високоговорителя по време на разговор, изберете **Високогов.** или **Телефон.**

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да заключите клавиатурата в началния екран, натиснете левия клавиш за избор и * в продължение на 1,5 секунди.

За да настроите устройството автоматично да заключва клавиатурата след определен интервал от време, изберете  > **Настройки** > **Настройки, Общи** >

Защита > **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. клав.** > **Лична настройка** и желания интервал от време.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Кодове за достъп

Изберете  > **Настройки** > **Настройки.**

За да посочите как устройството ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Общи** > **Защита** > **Телефон и СИМ-карта** и после едно от следните:

- ПИН кодът (УПИН кодът), предоставен с вашата СИМ карта (УСИМ карта), помага да предпазите картата от неразрешена употреба.
- ПИН2 кодът (УПИН2 кодът) се доставя с някои СИМ карти (УСИМ карти) и се изисква за достъп до някои услуги.
- ПУК (УПУК) и ПУК2 (УПУК2) кодовете може да са доставени със СИМ картата (УСИМ картата). Ако въведете ПИН кода неправилно три пъти последователно, от вас ще бъде поискано да въведете ПУК кода. Ако тези кодове не са ви дадени, обърнете се към вашия мобилен оператор.
- Кодът за защита помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Можете да задавате и сменяте кода и да програмирате телефона да изисква кода. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно

място отделно от телефона си. Ако забравите кода и телефонът ви е заключен, ще трябва да го занесете в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрети. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на разговори за ограничаване на разговорите от и към телефона си (услуга на мрежата).

Заклучване отвън

Можете да заключите устройството си от друго устройство с помощта на текстово съобщение. За да позволите устройството ви да се заключва отвън и да дефинирате съобщението за заключване, което да се използва, изберете  > **Настройки** > **Настройки** > **Общи** > **Защита и Телефон и СИМ-карта** > **Външно заключ.** на тел.. След като въведете съобщението, изберете **ОК**. Съобщението може да е с дължина до 20 символа.

За да заключите устройството си, изпратете съобщението за заключване под формата на текстово съобщение до номера на вашия телефон. За да отключите устройството си след това, изберете **Отключи** и въведете кода за заключване.

Инсталиране

Изберете  > **Приложен.** > **Инсталир..**

Можете да търсите допълнителни приложения и да теглите приложения в тази папка.




Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Свързване на съвместими слушалки

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте какъвто и да било източник на напрежение към AV конектора на Nokia.

Когато свързвате външно устройство или слушалки, различни от тези, които са одобрени от Nokia за използване с това устройство, към AV конектора на Nokia, обърнете специално внимание на нивата на звука.

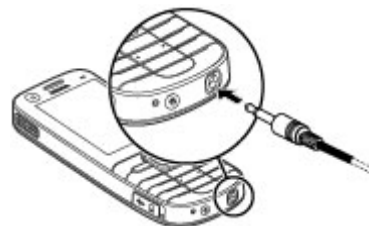


Свързване на USB кабел за данни

Свържете съвместим USB кабел за данни към USB конектора. Винаги свързвайте кабела за данни първо с вашето устройство, а след това с другото устройство или компютър.

За да изберете режима по подразбиране за свързване чрез USB кабел или да смените активния режим, изберете


 > **Настройки, Свързв. > USB > USB режим за връзка** и желания режим.

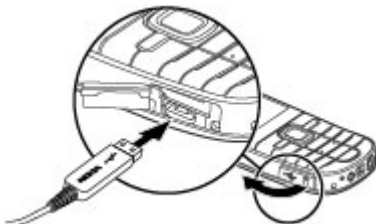

За да укажете дали режимът по подразбиране да се активира автоматично, изберете **Питай при връзка**.

Каишка за китка

Промушете каишката за китката и я затегнете.

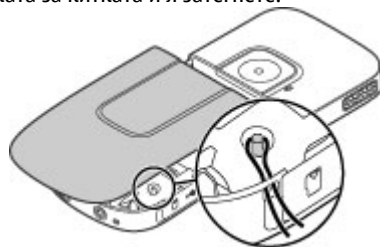

3. Поддръжка

Помощ в устройството

Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете  > **Настройки > Помощ > Помощ** и приложениято, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции > Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции > Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ

използват следните индикатори: ➞ Линк към свързана тема. ☐ Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е отворено във фон, изберете **Опции** > **Покажи отвр.прилж.** и желаното приложение.

My Nokia

My Nokia е безплатна услуга, която ви изпраща редовно текстови съобщения, съдържащи съвети, препоръки и поддръжка за вашето устройство Nokia. Ако My Nokia се предлага във вашата страна и се поддържа от вашия доставчик на услуги, вашето устройство ви кани да се присъедините към услугата My Nokia, след като сверите часа и датата.

За да се абонирате за My Nokia, изберете **Приемане** и следвайте инструкциите на дисплея.

Таксите за повиквания се прилагат, когато изпращате съобщения, за да се абонирате или да прекратите абонамента си.

За правилата и условията вижте документацията, предоставена с устройството ви, или www.nokia.com/tynokia.

За да се абонирате за My Nokia по-късно, изберете  > **Приложен.** > **My Nokia**. След поканата да се присъедините към My Nokia, се стартира приложението Настройка на телефона.

За да отворите приложението Настройка на телефона по-късно, изберете  > **Настройки** > **Помощ** > **Настройка тел..**

Информация за връзка и поддръжка на Nokia

Най-новата версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт Nokia, можете да намерите на адрес www.nokia.com/support или в местния уеб сайт на Nokia.

Софтуерни актуализации

Nokia може да създава актуализации на софтуера, които да предлагат нови опции, подобрени функции или подобрена работа. Вие можете да имате възможност да изискате тези актуализации чрез приложението Nokia Software Updater PC. Възможно е актуализациите на софтуера да не са налични за във всички продукти или техни варианти. Не всички оператори може да имат налични най-новите версии на софтуера.

За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от приложението Nokia Software Updater, съвместим компютър с операционна система Microsoft Windows XP или Vista, широколентов достъп до интернет и съвместим кабел за данни, с който да свържете устройството с компютъра.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори

Поддръжка

за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уеб сайт на Nokia.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите чрез устройството.



Совет: За да проверите софтуерната версия във вашето устройство, въведете ***#0000#** в началния екран.

Актуализиране на софтуера по безжичен път

Изберете  > **Настройки** > **Софт. актлз..**

С Актуализиране на софтуер (услуга на мрежата) можете да проверите дали има налични актуализации за софтуера на вашето устройство или за приложенията, след което да ги изтеглите в устройството си.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

След актуализиране на софтуера на устройството или приложенията с помощта на Актуализиране на софтуер инструкциите, свързани с актуализираните приложения, в ръководството за потребителя или помощните указания може вече да не са актуални.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Старт актуализация** — Изтегляне на наличните актуализации. За да демаркирате специфични актуализации, които не искате да теглите, изберете актуализациите от списъка.
- **Актуалз. чрез компютър** — Актуализация на устройството ви чрез компютър. Тази опция заменя опцията Старт актуализация, когато актуализациите са налични само с помощта на приложението за компютър Nokia Software Updater.
- **Преглед на детайли** — Преглед на информацията за дадена актуализация.
- **Преглед хронол.актуал.** — Преглед на състоянието на предишни актуализации.
- **Настройки** — Променете настройките, например основната точка за достъп, използвана за изтегляне на актуализации.

- **Отказ от отговорност** — Преглед на споразумението за лиценз на Nokia.

4. Функции за повикване

Гласови повиквания

Осъществяване на повикване

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на областта, и натиснете клавиша за повикване.



Съвет: За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на областта (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за край.

За да осъществи повикване, като използвате запаметените контакти, отворете контактите. Въведете първите букви от името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите повикване, като използвате дневника, натиснете клавиша за повикване, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желания номер или име и натиснете клавиша за повикване.

За да регулирате силата на звука на активен разговор, използвайте клавишите за звук.

За да превключите от гласово повикване към видео повикване, изберете **Опции** > **Превкл. на видеопов..** Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видео повикване с получателя.

Бързо набиране

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

Бързото повикване ви позволява да осъществите повикване, като натиснете и задържите цифров клавиш в началния екран.

За да активирате бързото набиране, изберете **Включване**.

За да присвоите цифров клавиш към телефонен номер, изберете  > **Настройки** > **Бърз. наб..** Превъртете до цифровия клавиш (2-9) на екрана и изберете **Опции** > **Присвои**. Изберете желания номер от списъка с контакти.

За да изтриете телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Отстрани**.

За да промените телефонния номер, присвоен към цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и изберете **Опции** > **Промени**.

Гласова поща



Изберете  > **Настройки** > **П.к. повикв..**

Когато отворите приложението „Гласова поща“ (мрежова услуга) за първи път, ще бъдете помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до **Гласова пощ. кутия** и изберете **Опции** > **Повикване гл. п.к..**

За да се свържете със своята видео пощенска кутия, превъртете до **Видео пощ. кутия** и изберете **Опции** > **Наберете п.кут.видео.**

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжте **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени номер.**

Гласово набиране

Осъществяване на телефонно повикване с изговаряне на името, запаметено в списъка с контакти.



Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В началния екран, натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега.**
2. Произнесете името на контакта, който желаете да наберете. Ако разпознаването на гласа ви е успешно, ще се покаже списък с предложените съвпадения. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на първото съвпадение в списъка. Ако това не е правилната команда, превъртете до друг запис.

Осъществяване на конферентен разговор

1. За да осъществите конферентен разговор, въведете телефонния номер на участник и натиснете клавиша за повикване.
2. Когато участникът отговори, изберете **Опции** > **Ново повикване.**
3. Когато сте осъществили телефонно повикване до всички участници, изберете **Опции** > **Конференция**, за да обедините всички повиквания в конферентен разговор.

За да изключите микрофона на устройството по време на разговора, изберете **Опции** > **Без звук.**

За да изключите участник от конференцията, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник** и участника.

За да проведете лична дискусия с участник в конференцията, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен** и участника.

Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато имате активно повикване и функцията за изчакване на повикванията (услуга на мрежата) е активирана, за да отговорите на ново входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активното повикване, натиснете клавиша за край.

Регистри на повиквания и данни

Изберете  > **Дневник**.

За да прегледате последните пропуснати, приети и набрани повиквания, изберете **Последни пов..**



Съвет: За да прегледате набраните номера, когато сте в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

За да прегледате приблизителната продължителност на повикванията, осъществени до и от вашето устройство, изберете **Времетр. разгов..**

За да прегледате количеството прехвърлени данни по време на връзка за предаване на пакети данни, изберете **Пакет данни**.

Активно намаляване на шума


Шумът от околната среда се премахва активно от вашия говор и в слушалката чрез използване на технология за намаляване на шума с двоен микрофон.

Шумът, поет от вторичния микрофон, се премахва от сигнала на главния микрофон, в който говорите. Това води до значително подобро предаване на говор в шумна обстановка. Тази функция е винаги активна.

Допълнително можете да включите активното намаляване на шума и в слушалката. За да активирате функцията, изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Повикване** > **Заглушаване на шума**.

Активното намаляване на шума не действа в режим "свободни ръце" или при включен високоговорител.

За оптимално намаляване на шума дръжте устройството със слушалка до ухото ви и главен микрофон (1) близо до устата. Не покривайте микрофона (2) на задната страна на устройството.

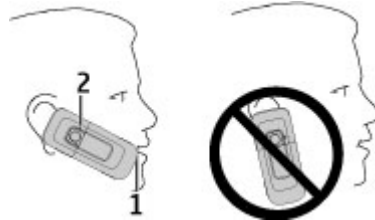

Видео повиквания

Осъществяване на видеоповикване

За да осъществите видео повикване, въведете телефонния номер или изберете получателя от списъка с контактите и **Опции > Повикване > Видео повикване**. Когато започне видео повикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва, изпращането на видео се деактивира. Ако получателят на повикването не иска да ви изпрати на свой ред видео, вместо това се показва изображение. За да зададете изображението, което устройството ви изпраща вместо видео, изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..**

За да изключите изпращането на аудио, видео или видео и аудио, изберете **Опции > Деактивирай > Изпращане на аудио, Изпращане на видео или Изпр. аудио и видео**.

За да регулирате силата на звука на активен видео разговор, използвайте клавишите за звук.

За да използвате високоговорителя, изберете **Опции > Включи високогов..** За да изключите звука на високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции > Активирай телеф..**

За да смените местата на изображения, изберете **Опции > Смени ред изобразен..**

За да мащабирате показваното изображение, изберете **Опции > Мащабиране** и превъртете нагоре или надолу.

За да прекратите видео повикване и да осъществите ново гласово повикване със същия получател, изберете **Опции > Превкл. на глас. пов..**

Отговаряне или отказване на видео повикване

Когато постъпи видеоповикване, се показва .

За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**. За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видеоповикването, ще чуете само звука на повикващия. На мястото на видеоизображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Повикване > Изобр.във видеопов..**

За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Настройка на повиквания

Настройки повиквания

Изберете  > **Настройки > Настройки и Телефон > Повикване**.

Изберете от следните:

- **Изпрати своя номер** — Показване на вашият телефонен номер на получателя на повикването.
- **Чакащо повикване** — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).
- **Отхв. повикв. със съобщ.** — Отказване на повикване и изпращане на текстово съобщение на повиквания.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Мое видео в прието пов.** — Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.
- **Изобр. във видеопов.** — Показване на изображение, ако не се изпраща видео по време на видео повикване.
- **Автом. пренабиране** — Настройка устройството ви да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.
- **Покажи времетраене** — Показване продължителността на повикването по време на разговора.
- **Инфо след повикв.** — Показване на продължителността на повикване след разговора
- **Бързо набиране** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.
- **Заглушаване на шума** — Активиране на активното намаляване на шума в слушалката.

- **Търсене на контакт** — Активиране на търсенето на контакти в началния екран.

Прехвърляне на повикване

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Прехв. повикв..**

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида на повикванията, които да се прехвърлят и от следните:

- **Всички гласови повиквания или Всички повиквания за факс** — Прехвърляне на всички входящи повиквания или повиквания за факс. Не можете да приемете повикванията, само да ги прехвърлите на друг номер.
- **Ако дава заето** — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.
- **Ако не отговаря** — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.
- **Ако няма обхват** — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.
- **Ако е недостъпен** — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или

Функции за повикване

устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към гласова пощ. кутия**.

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към друг номер**. Въведете номера или изберете **Намери**, за да извлечете номера, запаметен в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията прехвърляне и изберете **Опции** > **Деактивиране**.

Блокиране на повиквания

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Блокир. повикв..**

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

За да блокирате повиквания, изберете една от следните опции:

- **Исходящи повиквания** — Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.
- **Входящи повиквания** — Забраняване на входящи повиквания.
- **Международни повиквания** — Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.
- **Входящи повиквания в чужбина** — Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.
- **Международни повикв. без собствената страна** — Забраняване на повикванията до чужди страни или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Провери състояние**.

За да деактивирате всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции** > **Деактив. вс. блокирани**.

За да промените паролата, използвана за блокиране на гласови и факс повиквания, изберете **Опции** > **Промени парола блок..** Въведете текущата парола и след това новата два пъти. Паролата за блокиране трябва да е от четири цифри. За повече подробности се свържете с вашия мобилен оператор.

Мрежови настройки

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Телефон** > **Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим, UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.



Съвет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор** и **Ръчно** - за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**.

Споделяне на видео

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква 3G връзка. За повече информация за услугата, достъпността на 3G мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга, се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.

- Уверете се, че имате активна 3G връзка и сте в обхвата на 3G мрежа. Ако излезете извън 3G мрежата по време на сесия за споделяне на видео, споделянето спира, а гласовото повикване продължава.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани в 3G мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на 3G мрежа, няма инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете **Опции** > **Сподели видео**:

1. За споделяне на видео на живо по време на разговор, изберете **Видео на живо**.
Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.
Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.
2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната,

Музика

запаметени в списъка с контакти, изберете желания адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

 Мащабиране на видеоклипа (налично само за подателя).

 Регулиране на яркостта (налично само за подателя).

 или  Изключване или включване на звука на микрофона.

 или  Включване и изключване на високоговорителя.

 или  Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.

5. Музика

Също така можете да слушате музика и епизоди на подкасти, когато е активиран профилът "офлайн". [Вижте "Офлайн профил", стр. 15.](#)

 Превключване към режим цял екран (налично само за получателя).

3. За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да запаметите споделеното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява къде в паметта е запаметено видеото. За да определите предпочитаното място в паметта, изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Връзка** > **Сподел. видео** > **Предпоч.памет запамет..**

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции** > **Продължи**.

Музикален плейър

Изберете  > **Приложен.** > **Муз. плейър**.

С музикалния плеър можете да изпълнявате музикални файлове и да създавате и прослушвате списъци с песни. Музикалният плеър поддържа файлови формати като MP3 и AAC.

Възпроизвеждане на песен или епизод на подкаст

За да добавите всички налични песни и подкастове към фонотеката, изберете **Опции > Обновяв.Фонотека**.

За възпроизвеждане на песен или епизод на подкаст, изберете желаната категория и песента или епизода на подкаст.

За пауза на възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане, а за да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате бързо напред или назад, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да прескочите на следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите към предишния елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песен или подкаст.

За да модифицирате тона на възпроизвежданата музика, изберете **Опции > Еквалайзер**.

За да настроите баланса и стереокартината или да засилите басите, изберете **Опции > Аудио настройки**.

За да гледате визуализация по време на възпроизвеждане, изберете **Опции > Показване визуал..**

За да се върнете в началния екран и да оставите плейъра да изпълнява във фонов режим, натиснете клавиша за край.

Say and Play

Стартирайте възпроизвеждането на музиката, която желаете, като произнесете, например, името на изпълнителя.

Възпроизвеждане на музика

1. За да отворите приложението Say and Play, натиснете и задръжте *.
2. Когато използвате Say and Play за първи път и след като сте свалили нови песни на устройството си, изберете **Опции > Обновяване**, за да актуализирате гласовите команди.
3. Когато се чуе звуков сигнал, произнесете име на изпълнител, име на изпълнител и заглавие на песен, заглавие на албум или заглавие на списък с песни. Дръжте устройството на около 20 см (8 инча) от устата си и говорете с обикновен глас. Не покривайте с ръка микрофона на устройството.

Гласовите команди се базират на метаданните (името на изпълнителя и заглавието на песента) за песните в устройството. Поддържат се два говорими езика: английски език и езика, който сте избрали като език на устройството. Писменият език на метаданните за песента

Музика

трябва да е английски или избраният език на устройството.



Съвет: Можете да отворите приложението Say and Play и като изберете  > **Приложен.** > **Търс.музик..**



Съвет: За да подобрите точността на търсене, използвайте гласовите команди за набиране. Набиращото устройство се адаптира към гласа ви и го използва също за търсене на музика.

Прехвърляне на музика от компютъра

1. Проверете дали в устройството е поставена съвместима карта с памет.
2. Свържете вашето устройство към компютъра, като използвате Bluetooth връзка или съвместим USB кабел за данни. Ако използвате USB кабел за данни, свържете го първо с вашето устройство, а след това с компютъра.
3. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Прехвърляне медия** като режим на свързване.

Ако изберете **Прехвърляне медия** като вид връзка, можете да използвате Windows Media Player, за да синхронизирате музика между вашето устройство и компютър.

FM радио

Слушане на радио

Изберете  > **Приложен.** > **Радио.**

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

За да стартирате търсене на станция, натиснете наляво или надясно и задръжте клавиша за превъртане.

Ако имате запаменени радиостанции в устройството, за да отидете на следващата или предишната запаменена станция, натиснете кратко клавиша за превъртане наляво или надясно.

За да регулирате силата на звука, превъртете нагоре или надолу.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Запамети станция** — Запаметяване на настроената в момента станция в списъка на станциите.
- **Станции** — Отваряне на списъка на запаменените станции.
- **Указател станции** — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).
- **Ръчно настройване** — Ръчна промяна на честотата.
- **Вкл. високоговорител** — Слушане на радио през високоговорителя.
- **Пусни във фон** — Връщане в режим начален екран, докато слушате FM радиото във фонов режим.

6. Локализация

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS изисква поддръжка от мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

За да изключите услугата A-GPS, изберете  > **Настройки > Свързв. > GPS данни и Опции > Настр.на**

локализация > Методи за локализация > Подпомогнат GPS > Опции > Изключи.

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.

Кarti



Изберете  > **Кarti.**

С Кarti можете да видите текущото си местоположение на картата, да преглеждате карти на различни градове и държави и да търсите адреси и интересни места. Можете също така да планирате маршрути и да получавате указания за автомобилна и пешеходна навигация. Ако запаметите любимите си местоположения и маршрути във вашия Nokia акаунт, можете да ги подредите в колекции и да синхронизирате запаметените елементи между мобилното си устройство и интернет услугата Ovi Кarti.

Можете също така да преглеждате информация за време, трафик, събития, пътуване или други данни за местоположението, ако се предлагат за вашата държава или регион.

Когато използвате Кarti за първи път, може да се наложи да изберете точка за достъп до интернет за теглене на карти.

Когато имате активна връзка за данни и преглеждате картата на дисплея, автоматично се изтегля нова карта, ако превъртите до област, която не се покрива от вече изтеглените карти. Можете да използвате и компютърната програма Nokia Map Loader за изтегляне на карти. За да инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, отидете на адрес www.nokia.com/maps.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).



Съвет: За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да използвате Кarti и без интернет връзка и да преглеждате картите, които са запаметени във вашето устройство или на картата с памет, ако е поставена. Когато използвате Кarti без интернет връзка, някои услуги не се предлагат.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен

неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Повече информация за приложението Карти във вашето устройство ще намерите на адрес www.nokia.com/support.

Ориентири

С Ориентири можете да запаметявате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаметените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация, например адреси. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения, например GPS данни.

Изберете  > **Приложен.** > **Ориентири.**

Координатите в GPS системата се обозначават в международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Ново местонахожд.** — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за локализация на текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахожд.** За да посочите местоположението на картата, изберете **Избери от карта**. За да въведете ръчно данните за местоположението, изберете **Въведи ръчно**.
- **Промени** — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).

- **Добави в категор.** — Добавяне на ориентир към дадена категория в Ориентири. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.
- **Изпрати** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентири се поставят в папката "Входящи" в "Съобщения".

Можете да сортирате ориентирите си в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории ориентири, отворете раздела на категориите и изберете **Опции** > **Промени категории**.

GPS данни

Движение по маршрут

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **GPS данни и Навигация**.

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката към местоназначението е показана с червено топче, а приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се

Писане на текст

вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете дестинация на пътуването ви, изберете **Опции** > **Задай дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете географска ширина и дължина.

За да изчистите зададената за пътуването ви дестинация, изберете **Край навигация**.

Извличане на информация за местонахождение

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **GPS данни и Местоположение**.

В екрана за позиция можете да разгледате информацията за позицията на вашето текущо местоположение. Показва се оценка за точността на местоположението.

За да запаметите текущото си местоположение като ориентир, изберете **Опции** > **Запам. местополож..** Ориентирите са запаметени местоположения с повече

информация и те могат да се използват в други съвместими приложения и да се прехвърлят между съвместими устройства.

Километраж

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **GPS данни и Разстояние път**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите ли изключите изчисление на разстоянието на пътуването, изберете **Опции** > **Старт** или **Стоп**. Изчислените стойности остават на екрана. Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

За да нулирате разстоянието на пътуването, времетраенето и средната и максимална скорости и да започнете ново изчисление, изберете **Опции** > **Нулирай**. За да нулирате километража и сумарното време, изберете **Рестартирай**.

7. Писане на текст

Традиционно въвеждане на текст

Abc обозначава традиционно въвеждане на текст.

ABC и **abc** обозначават главни и малки букви. **Abc** обозначава изречение, тоест първата буква се пише с

главна буква, а всички останали букви автоматично се пишат с малки. **123** обозначава цифровия режим.

За да пишете текст с клавиатурата, натиснете цифров клавиш 2-9 неколккратно, докато се покаже желаният

символ. За всеки клавиш има повече символи, отколкото са отпечатани върху него. Ако следващата буква се намира на същия клавиш, изчакайте, докато курсорът се покаже, и тогава въведете буквата.

За да вмъкнете номер, натиснете и задръжте цифров клавиш.

За да превключвате между малка и главна буква и различни режими, натиснете #.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за изчистване. Натиснете и задръжте клавиша за изчистване, за да изтриете повече от един символ.

За да въведете най-често срещаните препинателни знаци, натиснете 1 неколкратно, докато се появи желаният препинателен знак.

За да добавите специални символи, натиснете и задръжте *.

За да вмъкнете интервал, натиснете 0. За пренасяне на текста на следващия ред натиснете три пъти 0.

Въвеждане на предсказуем текст

1. За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо два пъти #. Това включва или изключва въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.  означава, че въвеждането на предсказуем текст е включено.

2. Въведете желаната дума с натискане на клавишите 2-9. Натиснете всеки клавиш еднократно за всяка буква.
3. Когато напишете думата и тя е правилна, превъртете надясно, за да я потвърдите, или натиснете 0, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете неколкратно *, за да видите съпадащите думи в речника.

Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, използвайки традиционното въвеждане на текст (до 32 букви) и изберете **ОК**.

Думата се добавя към речника. Ако речникът е пълен, новата дума заменя най-старата добавена дума.

Напишете първата част на съставна дума. За да я потвърдите, превъртете надясно. Напишете втората част на съставната дума. За да завършите съставната дума, натиснете 0, за да добавите интервал.

Промяна на езика за писане

Когато пишете текст, можете да промените езика за писане. Например, ако натиснете няколко пъти клавиша 6, за да достигнете до даден символ, смяната на езика за писане ви дава достъп до символите в различен ред.

Ако пишете текст, като използвате азбука, различна от латиница, и искате да въведете символи на латиница, например адрес за електронна поща или уеб адрес, може да се наложи да промените езика за писане. За да

Съобщения

промените езика за писане, изберете **Опции** > **Опции за въвеждане** > **Език за писане** и език за писане, използващ латиница.

Копиране и изтриване на текст

1. За да изберате букви и думи, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате наляво или надясно. За да изберате редове от текст, натиснете и задръжте **#**, като едновременно превъртате нагоре или надолу.

8. Съобщения

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Основен екран на "Съобщения"

Натиснете  и изберете **Съобщения** (услуга на мрежата).

За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.**

Съобщ. съдържа следните папки:

-  **Входящи** — Тук се съхраняват получените съобщения, с изключение на електронната поща и съобщенията от мрежата.
-  **Моите папки** — Организирайте съобщенията си в папки.

2. За да копирате текста, натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Копирай**.
За да изтриете избрания текст, натиснете клавиша за изтриване **C**.
3. За да вмъкнете текст, превъртете до желаното местоположение и натиснете и задръжте **#**, като едновременно с това изберете **Залепи**.



Съвет: За да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате, можете да ползвате текстове от папката **Шаблони** на **Моите папки**. Можете също да създавате и съхранявате ваши собствени шаблони.

-  **Нова пощ.кутия** — Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим "офлайн" по-рано изтеглените съобщения от електронната поща.
-  **Чернови** — Тук се съхраняват чернови на неизпратени съобщения.
-  **Изпратени** — Тук се съхраняват последните съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. Можете да промените броя на съобщенията, които да се записват в тази папка.

-  **Исходящи** — Съобщенията, чакащи да бъдат изпратени, например, когато устройството ви е извън обхвата на мрежа, временно се записват в изходящата пощенска кутия.
-  **Доклади** — Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата).

За да въведете и изпратите заявки за услуги (познати също и като USSD команди) на вашия доставчик на услуги, например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции** > **Служебни команди** в основния изглед на Съобщения.

Съобщ. от мрежа (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, като например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и свързаните с тях номера на теми можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. В главния изглед на Съобщения изберете **Опции** > **Съобщ. от мрежа**.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

Вашето устройство поддържа традиционно въвеждане на текст и въвеждане на предсказуем текст. При въвеждането на предсказуем текст можете да изписвате всяка буква с еднократно натискане на клавиш.

Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

Когато пишете текст,  се показва, когато пишете текст с използване на традиционно въвеждане на текст, и  – когато използвате въвеждане на предсказуем текст.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете неколккратно съответния цифров клавиш (1–9), докато не се появи желания символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото отбелязаните върху него.

Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или превъртете надясно, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора на следващия ред, натиснете три пъти **0**.

Въвеждане на предсказуем текст

1. За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо два пъти **#**. Това включва или изключва въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.  означава, че въвеждането на предсказуем текст е включено.

Съобщения

- Въведете желаната дума с натискане на клавишите **2-9**. Натиснете всеки клавиш еднократно за всяка буква.
- Когато напишете думата и тя е правилна, превъртете надясно, за да я потвърдите, или натиснете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете неколкократно *****, за да видите съпадащите думи в речника.

Ако след думата се изведе символът “?”, думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правопис**, въведете думата, използвайки традиционното въвеждане на текст (до 32 букви) и изберете **OK**.

Думата се добавя към речника. Ако речникът е пълен, новата дума заменя най-старата добавена дума.

Напишете първата част на съставна дума. За да я потвърдите, превъртете надясно. Напишете втората част на съставната дума. За да завършите съставната дума, натиснете **0**, за да добавите интервал.

Съвети при въвеждане на текст

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**.

За да изтриете символ, натиснете **C**. За да изтриете повече от един символ, натиснете и задръжте **C**.

Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в **1**. За да ги прелистите един по един, ако използвате традиционно въвеждане на текст, натиснете неколкократно **1**. Ако използвате въвеждане на предсказуем текст, натиснете **1** и след това натиснете неколкократно *****.

За да отворите списък със специални символи, натиснете и задръжте *****.



Съвет: За да изберете няколко специални символи от списъка със специални символи, натиснете **5** след всеки осветен символ.

Променяне на езика за писане

Когато пишете текст, можете да промените езика за писане. Ако например пишете текст, като използвате не латинска азбука, и искате да напишете латински букви, като например имейл или уеб адрес, може да ви се наложи да промените езика за писане.

За да промените езика за писане, изберете **Опции > Език за писане** и език за писане, използващ латиница.

След като промените езика за писане, ако например натиснете няколко пъти **6**, за да достигнете до конкретен знак, променянето на езика за писане ви дава достъп до символите в различен ред.

Редактиране на текст и списъци

За да копирате и поставите текст, при натиснат и задръжан **#**, превъртете наляво или надясно, за да осветите текста. За да копирате текста в клипборда,

докато задържате натиснат **#**, изберете **Копирай**. За да вмъкнете текста в документ, натиснете и задържете **#** и изберете **Залепи**.

За да маркирате елемент от списък, превъртете до него и натиснете **#**.

За да маркирате няколко елемента в списък, натиснете и задържете **#**, докато превъртате нагоре или надолу. За да завършите с избирането, спрете превъртането и отпуснете **#**.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете  > **Съобщения**.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете електронно съобщение, трябва да имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Попитайте вашия доставчик на услуги за ограничението на размера на съобщенията на електронната поща. Ако опитвате да изпратите имейл съобщение, което надхвърля пределния размер на сървъра за електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронна поща изисква връзка за данни и непрекъснатите опити за изпращане отново

може да увеличат телефонната ви сметка. В папката "Изходящи" можете да изтриете подобно съобщение или да го преместите в папката папката "Чернови".

1. Изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение**, за да изпратите текстово съобщение или мултимедийно съобщение (MMS), **Аудиосъобщение**, за да изпратите мултимедийно съобщение, което съдържа един звук или **Електронна поща**, за да изпратите имейл съобщение.
2. В полето "До", натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер на получателя или неговия адрес за електронна поща. За да добавите точка и запетая (;), която да отделя получателите, натиснете *.
3. В полето "Тема" въведете темата на съобщението от електронната поща. За да промените показваните полета, изберете **Опции** > **Полета заглав. съобщ.**
4. Напишете съобщението в полето за съобщение. За да вмъкнете шаблон или бележка, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Вмъкни текст** > **Шаблон** или **Бележка**.
5. За да добавите мултимедийен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, типа на обекта или източника и желан обект. За да добавите визитка, слайд, бележка или някакъв друг файл в съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.
6. За да направите снимка или да запишете видео- или аудиоклип за мултимедийно съобщение, изберете

Опции > Вмъкни съдържание > Вмъкни изображение > Ново, Вмъкни видеоклип > Нов или Вмъкни звуков клип > Нов.

7. За да добавите прикачен файл към съобщение от електронната поща, изберете **Опции** и типа на прикачения файл. Прикачените към електронното съобщение файлове са обозначени с .
8. За да изпратите съобщението, изберете **Опции > Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, записани във формат .mp4 или такива, които превишават максималния размер на безжичната мрежа в дадено мултимедийно съобщение.



Съвет: Можете да направите комбинация от изображения, видеоклипове, звук и текст в една презентация и да я изпратите като мултимедийно съобщение. Започнете да създавате мултимедийно

съобщение и изберете **Опции > Вмъкни > Вмъкни презентация**. Опцията се показва само, ако **Режим създаване MMS** е зададен на **Направляван** или **Свободен**.

Входяща куия за съобщения

Получаване на съобщения

Изберете  > **Съобщения** и **Входящи**.

В папката "Входящи"  означава непрочетено текстово съобщение,  – непрочетено мултимедийно съобщение,  – непрочетено аудио съобщение, а  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се показва иконата  и **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение в папката "Входящи", изберете съобщението. За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции > Отговор**.

Мултимед. съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Може да получите известие, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да стартирате връзка за пакети данни, с

цел извличане съобщението в устройството, изберете **Опции > Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () можете да видите изображение и съобщение.  се показва, ако добавите звук, а  – ако добавите видеоклип. За да пуснете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите медийните обекти, които са включени в мултимедийното съобщение, изберете **Опции > Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, се показва . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни, настройки и съобщения на уеб услуги

Вашето устройство може да получава много видове съдържащи данни съобщения, като визитки, тонове на звънене, лого на оператори, календарни записи и уведомявания за имейл. Можете също да получите настройки и от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

За да запишете данните от съобщението, изберете **Опции** и съответната опция.

Съобщенията на уеб услуги са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или връзка. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Диктор на съобщения

С диктора на съобщения можете да прослушате получените текстови, мултимедийни, звукови и електронни съобщения.

За да промените настройките за четене на съобщения в приложението Реч, изберете **Опции > Реч**.

За да прослушате новите съобщения, в началния екран натиснете и задръжте левия клавиш за избор, докато се отвори дикторът на съобщения.

За да прослушате съобщения от папката Входящи или електронни съобщения от пощенската ви кутия, изберете съобщение и **Опции > Слушай**. За да спрете четенето, натиснете клавиша за край.

За да направите пауза или да продължите четенето, натиснете клавиша за превъртане. За да прескочите на следващото съобщение, превъртете надясно. За да прослушате отново текущото съобщение, превъртете наляво. За да прескочите на предишното съобщение, превъртете наляво два пъти. За да регулирате силата на звука, превъртете нагоре или надолу.

За да видите текущото съобщение в текстов формат без прослушване, изберете **Опции > Преглед**.

Пощ. кутия

Дефиниране на настройки на имейл

Изберете  > **Съобщения** и **Нова пощ.кутия**.

Съобщения

За да използвате имейл, трябва да имате в устройството валидна точка за достъп до Интернет и дефинирани правилни настройки за имейл.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които са ви дадени от вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги.

Ако изберете **Съобщения** > **Нова пощ.кутия** и не сте си създали имейл акаунт, бивате подканени да го направите. За да започнете да създавате настройки за имейл с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отваряне на пощенската кутия

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия.

Свързване с вашата пощенска кутия и изтегляне на заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения — Изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с външна пощенска кутия, като използвате връзка за данни.

Преглед на изтеглените по-рано електронни съобщения офлайн — Изберете **Не**.

Създаване на ново имейл съобщение — Изберете **Опции** > **Създай съобщение** > **Електронна поща**.

Прекратяване на връзката за данни с външната пощенска кутия — Изберете **Опции** > **Прекъсване**.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

Ако сте офлайн, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с външната пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Изтегляне на съобщения, когато има отворена връзка с външна пощенска кутия — Изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите всички нови съобщения, **Избрани**, за да изтеглите само избрани съобщения, или **Всички**, за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия. За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.

Прекъсване на връзката и преглед на електронните съобщения офлайн — Изберете **Опции** > **Прекъсване**.

Отваряне на електронно съобщение офлайн — За да отворите имейл съобщение, изберете съобщението. Ако имейл съобщението не е било изтеглено и сте офлайн, ще бъдете попитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

Преглед на прикачени към електронно съобщение файлове — Отворете съобщението и изберете полето за прикачени файлове, обозначено с . Ако прикаченият файл не е изтеглен в устройството, изберете **Опции** > **Изтегли**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща — Изберете **Опции** > **Настройки ел. поща** > **Автоматично изтегляне**.

Настройката устройството автоматично да изтегля имейл съобщенията може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с доставчика на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Изтриване на електронни съобщения

Изберете  > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете съдържанието на имейл съобщението от устройството, като обаче го оставите във външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий** > **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на имейл съобщенията от външната пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на имейл съобщението остава в устройството. Ако искате да премахнете и заглавката, трябва да сте свързани към сървъра, когато изтривате съобщението от устройството си и външната пощенска кутия. Ако няма връзка със сървъра, заглавката се изтрива, когато

правите връзка от устройството си към външната пощенска кутия отново, за да актуализирате състоянието.

За да изтриете имейл съобщение от устройството и от външната пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий** > **Телефон и сървър**.

За отмяна на изтриването на имейл, който е маркиран за изтриване от устройството и сървъра при следващото свързване () , изберете **Опции** > **Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим онлайн, за да прекъснете връзката за данни с отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Прекъсване**.

Mail for Exchange

С Mail for Exchange можете да получавате служебните си електронни съобщения на вашето устройство. Можете да четете и отговаряте на съобщенията, да преглеждате и редактирате съвместими прикачени файлове, да преглеждате информация от календара, да получавате и отговаряте на искания за срещи, да насрочвате срещи и да преглеждате, добавяте и редактирате информация за контакти.

ActiveSync

Използването на Mail for Exchange се ограничава до безжичната синхронизация на PIM информация между

Съобщения

устройство Nokia и оторизирания сървър Microsoft Exchange.

Mail for Exchange може да се инсталира само ако фирмата ви има сървър Microsoft Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал Mail for Exchange за вашия акаунт.

Преди да започнете инсталацията на Mail for Exchange, уверете се, че имате следното:

- Корпоративно ИД на ел. поща
- Потребителско име за служебната мрежа
- Парола за служебната мрежа
- Име на домейн на мрежата (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
- Име на сървъра за Mail for Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)

В зависимост от конфигурацията на Mail for Exchange за фирмата ви, може да се наложи да въведете допълнителна, освен описаната, информация. Ако не знаете правилните данни, свържете се с ИТ отдела на фирмата.

С Mail for Exchange използването на кода за заключване може да е задължително. Кодът за заключване по подразбиране на устройството ви е 12345, но ИТ администраторът на фирмата ви може да е настроил различен код, който да използвате.

За да прегледате и промените настройките и профила за Mail for Exchange, изберете  > **Приложен.** > **Mail for Exchange.**

Nokia Съобщения

Услугата Nokia Съобщения автоматично изпраща електронните съобщения от съществуващия ви адрес за електронна поща на вашето устройство. Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговаряте. Услугата Nokia Съобщения работи с голям брой интернет доставчици на електронна поща, които често се използват за лична електронна поща, напр. услугите за електронна поща на Google.

Услугата Nokia Съобщения може да се таксува. За информация относно възможни разходи, се свържете с вашия доставчик на услуги или услугата Nokia Съобщения.

Услугата Nokia Съобщения трябва да се поддържа от вашата мрежа и може да не е налична във всички области.

Понастоящем Nokia Съобщения се предоставя за пробен период.

Инсталиране на приложението Nokia Съобщения

1. Изберете  > **Настройки** > **Пом.настр..**
2. Когато Съветникът за настройки бъде отворен за първи път, ще трябва да зададете настройките за електронна поща след настройките за оператора. Ако вече сте използвали Съветника за настройки, изберете **Настройка поща.**

3. В конфигурирането на електронна поща, прочетете информацията на дисплея и изберете **Старт > Nokia съобщ.**.
4. Приемете инсталирането на приложението Nokia Съобщения.

5. Въведете данните за акаунта си за електронна поща.

Приложението Nokia Съобщения се инсталира в  > **Приложен..**

Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.email.nokia.com.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Можете да преглеждате съобщения, съхранени на СИМ карта.

Изберете  > **Съобщения и Опции > СИМ съобщения.**

Преди да можете да прегледате СИМ съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

1. Маркирайте съобщенията. Изберете **Опции > Маркирай/Демарк. > Маркиране или Маркирай всичко.**
2. Отворете списък с папки. Изберете **Опции > Копиране.**
3. Изберете папка за копиране.
4. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Настройки за съобщения

Настройките може да са конфигурирани предварително в устройството ви или може да ги получите в съобщение. За да въведете настройките ръчно, попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или звездичка.

Някои или всички центрове за съобщения или точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, променяте или премахвате.

Настройки на текст.съобщ.

Изберете  > **Съобщения и Опции > Настройки > Текстово съобщ.**

Изберете от следните:

- **Центрове за съобщения** — Разглеждане на списъка с всички зададени центрове за текстови съобщения.
- **Цент. за съобщ. в употр.** — Изберете кой център за съобщения да се използва при доставянето на текстови съобщения.
- **Кодиране на символи** — За да използвате конвертиране на знаци в друга система за кодиране, когато има такава, изберете **Намален.поддръж..**
- **Получаване доклад** — Изберете дали мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако

Съобщения

съобщението не може да бъде изпратено в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

- **Съобщ. изпратено като** — Обърнете се към вашия доставчик на услуги, за да разберете дали центърът ви за съобщения е в състояние да конвертира текстови съобщения в тези други формати.
- **Предпочитана връзка** — Изберете връзката, която да се използва.
- **Отг. чрез същия център** — Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете  > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Задаване на размера на изображението в мултимедийно съобщение.
- **Режим създаване MMS** — Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат. За да включвате такова съдържание в съобщенията си без известяване, изберете **Свободен**.
- **Изпол. точка достъп** — Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка.

- **Изтегляне мултимедия** — Изберете как искате да получавате съобщенията. За да получавате съобщения автоматично в домашната си мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите известие, че има мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Винаги автоматично**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.
- **Позвол.анонимни съоб.** — Изберете дали да отказвате съобщения от анонимен подател.
- **Получаване на реклами** — Изберете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.
- **Доклади за получаване** — Изберете дали състоянието на изпратеното съобщение да бъде показано в дневника (услуга на мрежата).
- **Отказ изпращ. доклад** — Изберете дали искате да забраните на вашето устройство да изпраща отчети за доставката за получените съобщения.
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако съобщението не може да бъде изпратено в рамките на този срок, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Настройки за електронна поща

Управление на пощенски кутии

Изберете  > Съобщения и Опции > Настройки > Е-поща.

Избор коя пощенска кутия да се използва за изпращане и получаване на електронна поща — Изберете **Използвана пощ. кутия** и пощенска кутия.

Изтриване на пощенска кутия и съобщенията в нея от устройството — Изберете **Пощенски кутии**, отидете на желаната пощенска кутия и изберете **Опции** > **Изтрий**.

Създаване на нова пощенска кутия — Изберете **Пощенски кутии** > **Опции** > **Нова пощенска кутия**. Името, което давате на новата пощенска кутия, замества "Пощенска кутия" в основния екран на "Съобщения". Можете да имате до шест пощенски кутии.

Промяна на настройките за връзка, потребителските настройки, настройките за изтегляне и настройките за автоматично изтегляне — Изберете **Пощенски кутии** и пощенска кутия.

Настройки за връзка

Изберете  > Съобщения и Опции > Настройки > Е-поща > **Пощенски кутии**, пощенска кутия и **Настройки за връзка**.

Входяща електронна поща

За да промените настройките за електронните съобщения, които получавате, изберете **Входяща ел. поща** и едно от следните:

- **Име на потребителя** — Въведете потребителското име, дадено ви от вашия доставчик на услуги.
- **Парола** — Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.
- **Входящ пощ. сървър** — Въведете IP адреса или името на сървъра, който получава вашата електронна поща.
- **Точка достъп в употреба** — Изберете точка за достъп до Интернет (IAP).
- **Име на пощенска кутия** — Въведете име за пощенската кутия.
- **Тип пощенска кутия** — Определяне на протокола за електронна поща, препоръчан от доставчика на услугата на вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са POP3 и IMAP4. Тази настройка не може да бъде променена.
- **Защита** — Изберете опцията за защита, която се използва, за да защити връзката с отдалечената пощенска кутия.
- **Порт** — Определете порт за връзката.
- **Защитена регистр. APOP (само за POP3)** — Шифроване на изпращането на паролите до отдалечения сървър за електронна поща, докато се осъществява свързването с пощенската кутия.

Изходяща електронна поща

Съобщения

За да редактирате настройките за изпращаните електронни съобщения, изберете **Изходяща ел.поща** и после едно от следните:

- **Мой електронен адрес** — Въведете адреса за електронна поща, даден ви от вашия доставчик на услуги.
- **Изходящ сървър поща** — Въведете IP адреса или името на пощенския сървър, който изпраща вашата електронна поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на доставчика на услуги. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Настройките за потребителско име, парола, точка за достъп, сигурност и порт са подобни на използваните за входяща поща.

Лични настройки

Изберете  > **Съобщения и Опции** > **Настройки** > **Е-поща** > **Пощенски кутии**, пощенска кутия и **Лични настройки**.

Изберете от следните:

- **Моето име** — Въведете вашето име. Името ви заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, ако устройството на получателя поддържа тази функция.
- **Изпращане съобщение** — Задаване как да бъде изпращана електронна поща от вашето устройство. За да настроите устройството да се свързва с пощенската кутия, когато изберете **Изпращане съобщение**, изберете **Незабавно**. Ако изберете **При ново**

свързване, електронната поща се изпраща, когато има връзка с отдалечената пощенска кутия.

- **Прати копие до мен** — Изпращане на копие от електронното съобщение до вашата пощенска кутия.
- **Включи подпис** — Добавяне на подпис към електронните ви съобщения.
- **Нови сигнали за е.поща** — Задаване на устройството да ви уведомява (с тон, бележка и индикатор за поща) при получаване на ново електронно съобщение.
- **Изтриване на ел. съобщ.** — Задаване на устройството да изтрива електронните съобщения само от устройството или от устройството и от сървъра, или да бъдете питан всеки път.
- **Отговори на адрес** — Посочете адрес за електронна поща, на който да се изпращат отговорите на съобщения, изпратени от съответната пощенска кутия.

Настройки за изтегляне

Изберете  > **Съобщения и Опции** > **Настройки** > **Е-поща** > **Пощенски кутии**, пощенска кутия и **Настройки за изтегляне**.

Изберете от следните:

- **Изтегляне на ел.поща** — Определете кои части на електронната поща се изтеглят: **Само заглавия**, **Ограничение размер (POP3)** или **Съобщ. и файлове (POP3)**.
- **Количество за теглене** — Определете какъв брой нови електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

- **Пътека на папка IMAP4** (само за IMAP4) — Определете пътя на папките за папки, които да са подписани.
- **Абонамент за папки** (само за IMAP4) — Абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтеглете съдържанието от тези папки.

Настройки за автоматично изтегляне

Изберете  > **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Е-поща** > **Пощенски кутии**, пощенска кутия и **Автоматично изтегляне**.

Автоматично изтегляне на заглавията на нови електронни съобщения от вашата отдалечена пощенска кутия — Изберете **Известия от ел. поща** и **Автомат. актуализ. или Само в дом. мрежа**.

Автоматично изтегляне на заглавията на нови електронни съобщения от вашата отдалечена пощенска кутия в определено време — Изберете **Изтегляне на ел.поща** и **Включено** или **Само в дом. мрежа**. Определете кога и колко често да се изтеглят електронните съобщения.

Известия от ел. поща и **Изтегляне на ел.поща** не могат да бъдат активни едновременно.

Настройката устройството автоматично да изтегля електронните съобщения може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика на услугите. Свържете се с вашия доставчик на услуги за информация относно тарифите за предаване на данни.

Настройки за съобщенията на уеб услуги

Натиснете  и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**.

Изберете дали желаете да получавате съобщения на услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично**.

Настр. сообщ. мрежа

За съществуващите теми и съответните им номера се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Натиснете  и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщения от мрежата**.

Изберете от следните:

- **Приемане** — Изберете дали искате да получавате съобщения от мрежата.
- **Език** — Изберете езиките, на които искате да получавате съобщенията: **Всички**, **Избрани** или **Други**.
- **Разпознаване теми** — Изберете дали устройството автоматично да търси нови номера на теми и да ги запаметява без име в списъка с теми.

Други настройки

Изберете  > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Други**.

Контакти

Изберете от следните:

- **Запамет. изпр. съобщ.** — Изберете дали желаете да запаметявате копие от текстовите, мултимедийните или електронните съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.
- **Брой запамет. съобщ.** — Определете до колко изпратени съобщения общо да се запаметяват в папка

"Изпратени". Когато границата бъде достигната, най-старото съобщение се изтрива.

- **Използвана памет** — Изберете паметта, където искате да се запаметяват съобщенията ви.

9. Контакти

Изберете  > **Контакти**.

В Контакти можете да запазвате и актуализирате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или адреси за електронна поща на вашите контакти. Можете да добавите към контактната карта персонален тон на звънене или умалено изображение. Можете също да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно.

Работа с имена и номера

За да изтриете карта за контакт, изберете картата и натиснете **C**.

За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.**, за да маркирате желаните карти за контакт, и натиснете **C**, за да изтриете.

За да изпратите информация за контакт, изберете карта, **Опции** > **Изпрати визитка** и желаната опция.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете карта за контакт и **Опции** > **Детайли гласов маркер** > **Възпр. гласов маркер**.

Запаметяване и редактиране на имена и телефонни номера

1. Натиснете  и изберете **Контакти** > **Опции** > **Нов контакт**.

2. Попълнете желаните от вас полета и изберете **Готово**.

За да редактирате карта за контакт, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Промени**. Можете също да търсите желания контакт, като въведете първите букви на името в полето за търсене.

За да прикачите изображение към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции** > **Добави**

изображение. Изображението се показва, когато контактът позвъни.

Тонове на звънене, изображения и текст на повикване за контакти

Можете да определите тон на звънене за даден контакт или група, както и изображение и текст на повикване за контакт. Когато контактът ви повиква, устройството изпълнява избрания тон на звънене и показва текста за повикване (ако телефонният номер на викация е изпратен заедно с повикването и вашето устройство го разпознае).

За да определите тон на звънене за контакт или група контакти, изберете контакта или групата контакти и след това **Опции** > **Тон на звънене** и тон на звънене.

За да определите текст на повикване за контакт, изберете контакта и **Опции** > **Добави текст за пов..** Въведете текста за повикване и изберете **ОК**.

За да добавите изображение за контакт, записан в паметта на устройството, изберете контакта, **Опции** > **Добави изображение** и изображение от Галерия.

10. Галерия

Изберете  > **Галерия**.

Използвайте Галерия за достъп до различни видове мултимедия, като изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове, връзки за поточно аудио/видео и

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

За да видите, промените или премахнете изображение, свързано с даден контакт, изберете контакта, **Опции** > **Изображение** и желаната опция.

Копиране на контакти

Изберете  > **Контакти**.

Когато отворите за пръв път списъка с контакти, устройството ви пита дали искате да копирате имена и адреси от СИМ картата в устройството.

Начало на копиране — Изберете **ОК**.

Отмяна на копиране — Изберете **Отмяна**. Устройството ви пита дали искате да видите контактите от СИМ картата в списъка с контакти. За да видите контактите, изберете **ОК**. Списъкът с контакти се отваря и имената, запазени на СИМ картата са означени с .

презентации. Всички прегледани изображения и видеоклипове, както и музика и звукови клипове, се запаметяват автоматично в Галерия. Звуковите клипове и музиката се възпроизвеждат в Музикалния плейър, а

Камера

връзките за поточно аудио/видео във Видео центъра. За преглед на изображения и възпроизвеждане на видеоклипове се използва приложението Снимки.

За "Снимки"

Изберете  > **Галерия** > **Изобр.и видео** и после едно от следните:

- **Заснето** — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели и записали.
- **Месеци** — Преглед на изображения и видеоклипове по месеца, в който са заснети и записани.
- **Албуми** — Преглед на албумите по подразбиране и на създадените от вас.
- **Етикети** — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.
- **Изтегляне** — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от интернет или получени като мултимедийно или електронно съобщение.
- **Всички** — Преглед на всички елементи.
- **Спод. онл.** — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

11. Камера

Правене на снимка

Изберете  > **Камера**. Екранът се завърта автоматично на пейзажен режим.

За да копирате или преместите файлове в друго местоположение в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и от наличните опции.

Информация за Видео и ТВ

С Видео и ТВ можете да изтеглите и да гледате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео. Изтеглянето и поточното възпроизвеждане на видеоклипове изисква услуга на мрежата. Можете също да прехвърляте видеоклипове от съвместим компютър във вашето устройство и да ги гледате във Видео и ТВ.

Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на видеоклипове може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги. Доставчиците на услуги може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените от услугата или доставчика ѝ.

За да направите снимка, използвайте екрана като визьор и натиснете клавиша за снимане. Устройството запаметява изображението в Галерия.

За да увеличите или намалите преди да заснемете изображението, използвайте клавишите за регулиране на силата на звука.

За да фокусирате върху предмета преди да направите снимката, натиснете клавиша за снимане наполовина.

Лентата с инструменти ви предлага команди за бърз достъп до различни елементи и настройки, преди и след заснемането на снимка или видеоклип. Изберете едно от следните:

 Превключване между режим "Видео" и режим "Снимка".

 Избор на сцена.

 Активиране на панорамен режим.

 Включване на видео осветлението (само за режим "Видео").

 Избор на режима на светкавицата (само за режим "Снимка").

 Активиране на самоснимачката (само за режим "Снимка").

 Активиране на режима на заснемане в серия (само за режим "Снимка").

 Избор на цветови ефект.

 Настройка на баланса на бялото.

 Към снимки.

Достъпните опции варират в зависимост от режима на заснемане и екрана, в който се намирате. Настройките се

върщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

За да персонализирате лентата с инструменти на камерата, изберете **Опции > Персонл. инструменти**.

За да активирате лентата с инструменти, когато е скрита, натиснете клавиша за превъртане.

Панорамен режим

Изберете панорамния режим  от лентата с инструменти.

За да започнете да правите панорамна снимка, натиснете клавиша за снимане.

Бавно завъртете камерата наляво или надясно, за да започнете да правите панорамна снимка. Показва се панорамна визуализация и камерата прави снимката, докато я завъртате. Зелената стрелка показва, че можете бавно да продължите да я въртите. Червеният знак за пауза показва, че трябва да спрете движението, докато зелената стрелка се покаже отново. Можете да предскажете кога ще бъде заснет следващият ключов кадър, когато червеният правоъгълник се премести в центъра на областта за визуализация.

За да завършите заснемането, натиснете клавиша за снимане или изберете **Стоп**. Панорамното заснемане спира автоматично, когато е достигната максималната ширина на снимката.

Записване на видео

Изберете  > **Камера**.

1. Ако камерата е в режим "Снимка", изберете режим "Видео" от лентата с инструменти.
2. За да започнете заснемането, натиснете клавиша за снимане.

3. За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите заснемането.
4. За да спрете заснемането, изберете **Стоп**. Видеоклипът се запазват автоматично в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

12. Интернет

Уеб браузър

С приложението Уеб браузър можете да разглеждате уеб страници в Интернет, използващи езика Hypertext Markup Language (HTML), във вида, в който са създадени първоначално. Можете също да разглеждате уеб страници, създадени специално за мобилни устройства, и да използвате езиците Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да сърфирате в уеб, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство Интернет точка за достъп.

Разглеждане на Интернет

С приложението Браузър можете да разглеждате уеб страници.

Изберете  > **Интернет** > **Интернет**.



Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.

Отиване на уеб страница — Изберете маркер в екрана за маркери или започнете да въвеждате уеб адрес (полето  се отваря автоматично) и изберете **Отиди на**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например видеоклипове, отварянето на които изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, поставете картата с памет. В противен случай видеоклиповете няма да се показват.

Изключване на графичните изображения с цел пестене на памет и по-бързо изтегляне — Изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареди съдържание** > **Само текст**.

Обновяване на съдържанието на уеб страницата — Изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Зареди отново**.

Преглед на снимки на посетени уеб страници — Изберете **Назад**. Отваря се списък със страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра.

Тази опция е достъпна, ако **Списък история** е активирано в настройките на браузъра.

Блокиране или позволяване на автоматичното отваряне на няколко прозореца — Изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз.**

Преглед на командите за бърз достъп — Изберете **Опции** > **Бързи команд.клав.** За да промените командите за бърз достъп, изберете **Промени**.

Увеличаване или намаляване на мащаба на уеб страница — За да увеличите мащаба, натиснете *. За да намалите мащаба, натиснете #.



Съвет: За да скриете прозореца на браузъра, без да го затваряте или да прекъсвате връзката, натиснете еднократно клавиша за край.

Лента с инструменти на браузъра

Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

Отваряне на лентата с инструменти — Натиснете и задръжте клавиша за превъртане на празно място в уеб страница.

Придвижване в лентата с инструменти — Превъртете наляво или надясно.

Избор на функция от лентата с инструменти — Натиснете клавиша за превъртане

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

- **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на уеб адрес.
- **Последно посет. стр.** — Разглеждане на списък на често посещаваните от вас уеб адреси.
- **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.
- **Цял екран** — Преглед на уеб страницата на цял екран.
- **Преглед** — Показване на общ преглед на текущата уеб страница.
- **Търсене по ключ. дума** — Търсене в текущата уеб страница.
- **Настройки** — Промяна на настройките на уеб браузъра.

Обхождане на страници

Когато разглеждате голяма уеб страница, можете да използвате Мини карта или Преглед на страници, за да видите страницата с един поглед.

Изберете > **Интернет** > **Интернет**.

Активиране на Мини карта — Изберете **Опции** > **Настройки** > **Общи** > **Мини карта** > **Включено**. Когато превъртате в голяма уеб страница, Мини картата се отваря и показва преглед на страницата.

Придвижване по Мини карта — Превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато намерите желаното местоположение, спрете превъртането. Мини картата изчезва и ви оставя в избраното местоположение.

Откриване на информация в уеб страница с Преглед на страници

1. Натиснете **8**. Отваря се миниатюрно изображение на текущата уеб страница.
2. Придвижвайте се по миниатюрното изображение с превъртане нагоре, надолу, наляво или надясно.
3. Когато откриете част, която искате да видите, изберете **OK**, за да отидете в тази част на уеб страницата.

Уеб канали и уеб дневници

С уеб каналите можете лесно да следите новинарските заглавия и любимите си блогове.

Изберете  > **Интернет** > **Интернет**.

Уеб каналите представляват XML файлове в уеб страници. Те се използват за споделяне, например, на последните новинарски заглавия или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Абониране за уеб канал, когато на страницата има такъв — Изберете **Опции** > **Абонир. за RSS канали**.

Актуализиране на уеб канал — В екрана за уеб канали изберете канал и **Опции** > **Опции за RSS каналите** > **Опресни**.

Задаване на автоматична актуализация за всички уеб канали — В екрана за уеб канали изберете **Опции** >

Промяна > **Промени**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Програмки

Вашето устройство поддържа програмките. Програмките са малки уеб приложения, които се изтеглят от Интернет и доставят в устройството ви мултимедия, блогове с новини и друга информация като например прогнозата за времето. Инсталираните програмки се появяват като отделни приложения в папката "Приложения".

За да намерите и изтеглите програмки, посетете Ovi Магазин на адрес store.ovi.com.

Можете също да инсталирате програмки на съвместима карта с памет (ако има такава).

Точката за достъп по подразбиране за програмките е същата като в уеб браузъра. Когато са активни във фонов режим, някои програмки може да актуализират информация автоматично на вашето устройство.

Използването на програмки може да е свързано с прехвърлянето на големи маси от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни, свържете се с вашия мобилен оператор.

Търсене на съдържание

С търсенето по ключови думи можете бързо да намерите нужната ви информация в уеб страница.

Изберете  > **Интернет** > **Интернет**.

Търсене на текст в текущата уеб страница — Изберете **Опции** > **Намиране ключ. дума**. За да отидете на предишното или следващото съвпадение, превъртете нагоре или надолу.



Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, натиснете **2**.

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи се поемат от съответните приложения на вашето устройство, например изтеглена снимка се запаметява в Галерия.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified.

За да изтеглите елемент:

1. Изберете връзката.
2. Изберете опция, подходяща за закупуване на елемента (например, **Купуване**).
3. Прочетете внимателно предоставената информация.
4. За да продължите или откажете изтеглянето, изберете подходящата опция (например **Приемане** или **Отказ**).

Когато започнете изтегляне, се показва списък с извършваните в момента и завършените изтегляния за текущата сесия на брауъра.

За да промените списъка, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Превъртете в списъка до елемент и изберете **Опции**, за да прекъснете текущото изтегляне, да отворите, запишете или изтриете вече приключило изтегляне.

Маркери

Можете да съхраните любимите си уеб страници в Маркери за бърз достъп.

Изберете  > **Интернет** > **Интернет**.

Достъп до маркери

1. Ако друга страница, а не Маркери, е ваша начална страница, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Маркери**.
2. Изберете уеб адрес от списъка или от колекцията маркери в папката Послед. посетени стр..

Запаметяване на текущата уеб страница като маркер — По време на работа с брауъра изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запамети като маркер**

Редактиране или изтриване на маркери — Изберете **Опции** > **Менидж. маркери**.

Изпращане или добавяне на маркери, или задаване на уеб страница с маркер като начална страница — Изберете **Опции** > **Опции за маркерите**.

 обозначава началната страница.

Изчистване на кеш паметта

Изчистването на кеш паметта ви помага да запазите данните си защитени. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството. Ако сте осъществили достъп или сте направили опит за достъп до поверителна информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяка сесия на браузъра.

Изберете **Опции** > **Изтрив. лични данни** > **Кеш памет**.

Прекъсване на връзката

Прекъсване на връзката и затваряне на браузъра — Изберете **Опции** > **Изход**.

Изтриване на бисквитките — Изберете **Опции** > **Изтрий лични данни** > **Cookies**. Бисквитките съдържат данни, събирани за посещенията ви на уеб страници.

Защита на връзката

Със защитена връзка и сертификати за защита можете да работите с браузъра в интернет по безопасен начин.

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър със съдържание (където се

съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървър за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървър не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

С различни настройки можете да подобрите работата си с брауъра в зависимост от нуждите ви.

Изберете  > **Интернет** > **Интернет и Опции** > **Настройки**, и едно от следните:

Общи настройки

- **Точка за достъп** — Смяна на основната точка за достъп. Някои или всички точки за достъп може да бъдат предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги. Може да не сте в състояние да ги смените, създавате, промените или изтривате.
- **Начална страница** — Определете началната страница.
- **Мини карта** — Активиране или деактивиране на Мини картата. Мини картата ви помага при навигацията на уеб страници.
- **Списък история** — Ако изберете **Включено** по време на браузване, ако искате да видите списък със страниците, които сте посетили по време на сесията, изберете **Назад**.
- **Предупрежд. за защита** — Скриване или показване на уведомяванията на защитата.
- **Java/ЕСМА скрипт** — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.
- **Грешка Java/ЕСМА скрипт** — Настройка на устройството да получава съобщения за скриптове.
- **Отвор. по време изтегл.** — Разрешаване да се отваря файл по време на изтеглянето му.

Настройки на страница

- **Зареди съдържание** — Изберете дали искате да заредите изображения и други обекти, докато браузвате. Ако изберете **Само текст**, за да заредите изображения или обекти по време на браузване, изберете **Опции** > **Опции за дисплей** > **Зареди изображения**.
- **Кодиране по подразб.** — Ако текстовите символи не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране според езика за текущата страница.
- **Блокирай изскач.** — Позволяване или блокиране на автоматичното отваряне на изскачащи прозорци по време на работа с брауъра.
- **Автом.презареждане** — Задаване на уеб страниците да се обновяват автоматично по време на работа с брауъра.
- **Размер на шрифта** — Определете размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настр. за поверителност

- **Последно посетени стр.** — Разрешава или забранява автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка Последно посетени стр., но да скриете папката в екрана "Маркери", изберете **Скрий папка**.
- **Запам. данни формул.** — Изберете дали искате данните за парола или данните, които въвеждате в различни формуляри на уебстраница, да се запаметяват и използват при следващото отваряне на страницата.
- **Cookies** — За включване или изключване на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки на уеб каналите

- **Точка дост. авт. актуал.** — Изберете желаната за актуализация точка за достъп. Тази опция е налична само когато е активна **Автомат.актуализации**.
- **Актуализ. при роуминг** — Активиране на автоматичното актуализиране на уеб канали при роуминг.

Ovi Музика

С Ovi Музика (услуга на мрежата) можете да търсите, преглеждате и изтегляте музика във вашето устройство.

Изберете  > **Интернет** > **Ovi Музика**.

За да изтеглите музика, трябва първо да се регистрирате за услугата.

Изтеглянето на музика може да е свързано с допълнителни разходи и пренос на голям обем данни (услуга на мрежата). За информация относно тарифите за пренос на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

За достъп до Ovi Музика трябва да имате валидна точка за достъп до интернет в устройството. Може да получите указание да изберете точката за достъп, която да използвате при свързване с Ovi Музика.

Избор на точка за достъп — Изберете **T. за достъп по подразб.**.

Достъпността и външният вид на настройките за Ovi Музика може да са различни. Също така настройките може да са предварително зададени и да не можете да ги

променяте. Когато преглеждате Ovi Музика, може да сте в състояние да промените настройките.

Промяна на настройките за Ovi Музика — Изберете **Опции** > **Настройки**.

Ovi Музика не се предлага във всички държави или региони.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете  > **Интернет** > **Спод. онл.**.

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варират.

Абониране за услуги

Изберете  > **Интернет** > **Спод. онл.**.

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и **Опции > Активирай**.
2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Създаване на публикация

Изберете  > **Интернет > Спод. онл..**

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, отидете на услуга и изберете **Опции > Ново качване**. Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желания канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции > Вмъкни**.

Въведете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавите етикети към публикацията, изберете **Етикети:**.

За да публикувате информация за място, която се съдържа във файла, изберете **Място:**.

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции > Качи**.

Nokia Видео център



С Nokia Видео център (услуга на мрежата) можете да изтеглите и да изпълнявате поточно видеоклипове по ефира от съвместими интернет услуги за видео, като използвате свързване с пакетни данни. Можете да прехвърляте видеоклипове на устройството от съвместим компютър и да ги разглеждате във Видео център.

Използването на точки за достъп с пакети данни за изтегляне на видеоклипове може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за предаване на данни.

Вашето устройство може да има предварително зададени услуги.

Мобилните оператори може да предлагат безплатно съдържание или да ви таксуват. Проверете цените в услугата или при мобилния оператор.

Преглеждане и изтегляне на видеоклипове

Свързване към видео услуги

1. Изберете  > **Интернет > Видео цент..**
2. За да се свържете с услуга за инсталиране на видео услуги, изберете **дир. "Видео"** и желаната видео услуга от каталога с услуги.

Преглед на видеоклип

За да разгледате съдържанието на инсталирани видео услуги, изберете **Видео канали**.

Съдържанието на някои видео услуги се разделя на категории. За да разглеждате видеоклипове, изберете категория.

За да търсите видеоклип в услугата, изберете **Търсене на видео**. Търсенето може да не е възможно във всички услуги.

Някои видеоклипове могат да бъдат предавани със стрийминг по ефира, но други трябва първо да бъдат изтеглени на вашето устройство. За да изтеглите видеоклип, изберете **Опции** > **Изтегляне**. Изтеглянията продължават във фонов режим, ако излезете от приложението. Изтеглените видеоклипове се запаметяват в "Моите видеоклипове".

За да гледате видеоклип посредством стрийминг или да пуснете изтеглен клип, изберете **Опции** > **Пусни**. Когато видеоклипът се изпълнява, използвайте клавишите за избор и клавиша за превъртане, за да управлявате плейъра. За да регулирате силата на звука, използвайте клавиша за сила на звука.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Поднови изтегляне** — Продължаване на преустановено или неуспешно изтегляне.
- **Отмени изтегляне** — Отмяна на изтегляне.
- **Преглед** — Предварителен преглед на видеоклип.
- **Подробности за канал** — Преглед на информация за даден видеоклип.
- **Обнови списъка** — Обновяване на списъка с видеоклипове.
- **Отвори вр. в браузъра** — Отваряне на връзка в уеб браузъра.

График изтег.

Настройката на приложението автоматично да изтегля видеоклипове може да е свързана с предаването на голям обем данни през мрежата на доставчика ви на услуги. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги. За да планирате автоматично изтегляне на видеоклипове в услуга, изберете **Опции** > **График на изтегл.** Видео центърът автоматично изтегля нови видеоклипове ежедневно във време, което зададете.

За да отмените планираните изтегляния, изберете **Ръчно изтегляне** като метод на изтегляне.

Подкастинг Nokia



С приложението Nokia Podcasting (услуга на мрежата) можете да търсите, да откривате, да се абонирате и да изтеглите подкасти по ефира и да изпълнявате, управлявате и споделяте аудио и видео подкасти с вашето устройство.

Настройки на Podcasting

Изберете  > **Интернет** > **Podcasting**.

За да започнете да използвате подкасти, задайте настройките за връзка и изтегляне.

Настройки за връзка

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка** и едно от следните:

- **Основна точка достъп** — Избор на точката за достъп за връзка с интернет.
- **Търсене URL за услуга** — Задаване на уеб адреса на услугата за търсене на подкасти, която да се използва за търсене на подкасти.

Настройки на изтегляне

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Изтегляне** и едно от следните:

- **Записвай в** — Задаване къде да се запамятват подкастите.
- **Период на актуализ.** — Изберете колко често да се актуализират подкастите.
- **Следв. час за актуализ.** — Задаване на часа за следващата автоматична актуализация.
Автоматичните актуализации се извършват само ако е избрана определена точка за достъп по подразбиране и приложението за подкасти е отворено.
- **Огранич. изтегл. (%)** — Задаване на размера на паметта, която е запазена за изтегляния на подкасти.
- **Ако надвиш. огранич.** — Задаване какво да се прави при надхвърляне на ограничението за изтегляне.

Настройването на приложението автоматично да изтегля подкасти може да е свързано с предаването на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се обърнете към вашия мобилен оператор.

Възстановяване на настройките по подразбиране — Изберете **Опции** > **Върни начални настр.**.

Намиране на подкасти

Можете да намерите подкасти с търсене по ключова дума или заглавие.

Изберете  > **Интернет** > **Podcasting**.

Задаване на уеб адрес на услуга за търсене на подкасти — За да използвате услугата за търсене, трябва да зададете уеб адрес на услуга за търсене на подкасти. Изберете **Опции** > **Настройки** > **Връзка** > **Търсене URL за услуга**.

Търсене на подкасти — Изберете **Търсене** и въведете желаните ключови думи.



Съвет: Услугата "Търсене" търси заглавията на подкастите и ключовите думи в описанията, а не в конкретни епизоди. Общи теми, като например "футбол" или "хип-хоп", обикновено дават по-добри резултати, отколкото име на определен отбор или изпълнител.

Абониране за намерен подкаст — Изберете заглавието на подкаста. Подкастът ще се добави в списъка с подкасти, за които сте абонирали.

Интернет

Начало на ново търсене — Изберете **Опции** > **Ново търсене**.

Отиване на уеб сайта на подкаст — Изберете **Опции** > **Отвори уеб страница**.

Преглед на данните за подкаст — Изберете **Опции** > **Описание**.

Директории

Директориите ви помагат да намирате нови епизоди на подкасти, за които можете да се абонирате.

Изберете  > **Интернет** > **Podcasting**.

Отваряне на директория — Изберете **Директории** и желаната директория. Ако директорията не е актуална, когато я изберете, ще започне процес на актуализация. Когато актуализацията приключи, изберете отново директорията, за да я отворите.

Директориите могат да включват подкасти, подредени по популярност, и тематични папки.

Отваряне на тематична папка — Изберете папката. Показва се списък с подкасти.

Абониране за подкаст — Отидете на заглавието и изберете **Абонирай се**. След като сте се абонирали за подкаст, можете да изтеглите, администрирате и възпроизвеждате епизодите му в менюто за подкасти.

Редактиране на папка, уеб връзка или уеб директория — Изберете **Опции** > **Промени**.

Изпращане на папка на директория

1. Отидете на директория в списъка.
2. Изберете **Опции** > **Изпрати**.
3. Изберете метода за изпращане.

Импортиране на OPML файл, съхранен в устройството

1. Изберете **Опции** > **Импорт. OPML файл**.
2. Изберете мястото на файла и го импортирайте.

Добавяне на нова уеб директория или папка

1. В екрана за директории изберете **Опции** > **Ново** > **Уеб директория** или **Папка**.
2. Въведете заглавието и уеб адреса на OPML (outline processor markup language) файла.

Сваляне от Интернет

След като сте се абонирали за подкаст от указатели, търсене или въвеждайки Интернет адрес, можете да управлявате, изтеглите и възпроизвеждате епизоди в Подкастове.

За да видите подкастите, за които сте се абонирали, изберете **Podcasting** > **Подкастове**.

За да видите заглавия на отделни епизоди (епизодът е един конкретен медиен файл на подкаст), изберете заглавието на подкаста.

За да започнете изтегляне, изберете заглавието на епизода. За да изтеглите или до продължите да изтеглите

избраните или отбелязани епизоди, изберете или **Опции** > **Изтегли**. Можете да изтегляте едновременно няколко епизода.

За да пуснете част от подкаст по време на изтегляне или след частично изтегляне, изберете подкаста и **Опции** > **Пусни преглед**.

Напълно изтеглените подкасти могат да се намерят в папката Подкасти, но не се показват, докато не се обнови библиотеката.

Пускане и управляване на подкасти

Изберете  > **Интернет** > **Podcasting** и Подкастове.

Преглед на достъпните епизоди на подкаст — Изберете заглавие на подкаст. Показва се списък с епизоди.

Възпроизвеждане на изцяло изтеглен епизод — Изберете **Опции** > **Пусни**.

Актуализиране на подкаст — Изберете **Опции** > **Актуализирай**.

Спиране на актуализирането — Изберете **Опции** > **Спри актуализирането**.

Добавяне на нов подкаст чрез въвеждане на уеб адреса му

1. Изберете **Опции** > **Нов подкаст**.
2. Въведете уеб адреса на подкаста.

Ако нямате зададена точка за достъп или при опит за отваряне на връзка за пакети данни бъдете помолени

да въведете потребителско име и парола, обърнете се към мобилния си оператор.

Промяна на уеб адреса на подкаст — Изберете **Опции** > **Промени**.

Изтриване на изтеглен подкаст от устройството — Изберете **Опции** > **Изтрий**.

Отваряне на уеб сайта на подкаст — Изберете **Опции** > **Отвори уеб страница**.

Коментиране на подкаста или преглед на коментарите (ако има такива) — Изберете **Опции** > **Виж коментари**.

Изпращане на подкаст на друго съвместимо устройство

1. Изберете **Опции** > **Изпрати**.
2. Изберете метода за изпращане (като .orml файлове в мултимедийно съобщение или с използване на Bluetooth връзка).

Търсене

Информация за Търсене

Изберете  > **Търсене**.

Търсенето (услуга на мрежата) ви позволява да използвате различни услуги за търсене в интернет, за да намирате, например, уеб сайтове и изображения. Съдържанието и наличността на услугите може да вариат.

Започване на търсене

Изберете  > **Търсене**.

За да търсите в съдържанието на вашето мобилно устройство, въведете думи за търсене в полето за търсене или потърсете тема в категориите на съдържанието. Докато въвеждате думите за търсене, резултатите се организират по категории. Най-скоро използваните резултати се появяват най-отгоре в списъка с резултати, ако отговарят на вашите думи за търсене.

За да търсите уеб страници в интернет, изберете **Търсене в Интернет** и доставчик на търсене, след което въведете думите за търсене в полето за търсене. Доставчикът на

търсене, който сте избрали, се задава като доставчик на търсене в интернет, използван по подразбиране.

Ако вече е зададен доставчик на търсене по подразбиране, изберете го, за да започнете търсене, или изберете **Още услуги търсене**, за да използвате друг доставчик на търсене.

За да смените доставчика на търсене, използван по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Услуги за търсене**.

За да смените настройката за страна или регион с цел намиране на други доставчици на търсене, изберете **Опции** > **Настройки** > **Страна или регион**.

13. Ovi услуги

Nokia Ovi Suite дава на компютърния софтуер на Nokia нов, по-удобен за потребителите подход. Компютърното приложение ви предоставя лесен достъп до файловете в компютъра ви, вашето устройство Nokia и Ovi в рамките само на един прозорец.

Информация за Ovi

 Ovi съдържа услуги, предоставени от Nokia. С Ovi можете да създадете пощенски акаунт, да споделите изображенията и видеоклиповете си с приятели и роднини, да планирате пътувания и да разглеждате места на картата, да изтеглите игри, приложения, видеоклипове и тонове в устройството си, и да купувате

музика. Възможно е предлаганите услуги да се различават в различните региони. Не всички езици се поддържат.

За достъп до Ovi услугите отидете на адрес www.ovi.com и регистрирайте свой Nokia акаунт.

Повече информация за използването на услугите ще намерите на страниците за поддръжка на всяка услуга.

Информация за Ovi Магазин

Изберете  > **Магазин**.

 От Ovi Магазин можете да изтеглите във вашето устройство мобилни игри, приложения, видеоклипове, изображения и тонове на звънене. Някои елементи са безплатни, а други трябва да закупите с кредитна карта

или чрез телефонната ви сметка. Ovi Магазин ви предлага съдържание, което е съвместимо с вашето мобилно устройство и отговаря на вашия вкус и местоположение.

Информация за Ovi Контакти

Изберете  > **Интернет** > **Контакти**.

С Ovi Контакти можете да поддържате връзка с най-важните за вас хора. Търсете контакти и открийте приятели в общността Ovi. Останете във връзка с приятелите ви - с лафче и споделяне на местоположението и присъствието ви - и следете лесно с какво се занимават приятелите ви и къде са. Можете дори да проведете лафче с приятели, които използват Google Talk™.

Можете също да синхронизирате контактите си, календара и друго съдържание между вашето устройство Nokia и Ovi.com. Важната за вас информация се съхранява и актуализира както на вашето устройство, така и в интернет. С Ovi Контакти можете да направите вашия списък с контакти динамичен, като сте сигурни, че контактите ви се съхраняват на Ovi.com.

За да използвате услугата, е необходимо да имате акаунт в Nokia. Създайте акаунт в мобилното си устройство или посетете www.ovi.com от компютър.

Използването на Ovi Контакти може да е свързано с пренос на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Информация за Ovi Файлове

Изберете  > **Интернет** > **Ovi Files**.

С Ovi Файлове можете да използвате устройството за достъп до файлове на вашия компютър. Инсталирайте приложението Ovi Файлове на всеки компютър, до който искате да имате достъп чрез това приложение.

Можете да извършите следните задачи:

- Да търсите и отваряте изображения и документи, съхранени на компютър.
- Да прехвърляте песни от компютър на устройството.
- Да изпращате файлове и папки от компютър, без да ги прехвърляте първо в устройството.
- Да имате достъп до компютъра ви дори когато той е изключен. Просто изберете кои папки и файлове искате да са на разположение и Ovi Файлове автоматично ще съхранява актуално копие в защитено онлайн хранилище.

14. Персонализация

Палитри

Промяна на палитрата на дисплей

Изберете  > **Настройки** > **Палитри**.



Изберете едно от следните:

- **Общи** — Смяна на палитрата, използвана за всички приложения.
- **Изгл. Меню** — Смяна на палитрата, използвана в главното меню.
- **Готовн.** — Смяна на палитрата, използвана в началния екран.
- **Тапет** — Смяна на фоновото изображение на началния екран.
- **Спест.енергия** — Избор на анимация за екранната защита.
- **Изобр.повик.** — Промяна на изображението, което се показва по време на повиквания.

За да активирате или деактивирате ефектите на палитрата, изберете **Общи** > **Опции** > **Ефекти на палитрата**.

Изтегляне на палитра

Изберете  > **Настройки** > **Палитри**.

За да изтеглите палитра, изберете **Общи** > **Изтегли палитри** > **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**. Въведете интернет адреса, от който искате да изтеглите

вашата палитра. След като палитрата бъде изтеглена, можете да я прегледате или активирате.

За да прегледате палитра, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да активирате палитра, изберете **Опции** > **Задай**.

Палитра за говор

Изберете  > **Настройки** > **Палитри** и **Готовност** > **Палитра за разговор**.

Когато е активирана палитрата за разговор, в началния екран се появява списък с поддържаните функции. Докато превъртате функциите, устройството прочита на глас показваните функции. Изберете желаната функция.

За да прослушате записите във вашия списък с контакти, изберете **Опции повикване** > **Контакти**.

За да чуете информация относно пропуснатите и приетите повиквания, както и за набраните номера, изберете **Опции повикване** > **Послед.повик..**

За да осъществите повикване чрез въвеждане на телефонен номер, изберете **Опции повикване** > **Набиране** и желаните числа. За да въведете телефонен номер, превъртете числата и ги изберете едно по едно.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Опции повикване** > **Глас.пощ.кутия**.

За да използвате гласови команди за осъществяване на повикване, изберете **Гласови команди**.

За да се прочетат получените ви съобщения на глас, изберете **Четец съобщения**.

За да чуете точния час, изберете **Часовник**. За да чуете датата, превъртете надолу.

При изтичане на аларма за календара, докато използвате гласова помощ, приложението изчита на глас съдържанието на алармата за календара.

За да чуете наличните опции, изберете **Опции**.

Профили

Изберете  > **Настройки** > **Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е **Общ**, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За да промените даден профил, изберете профил и **Опции** > **Активиране**. Профилът **Офлайн** предпазва устройството ви от случайно включване, изпращане или получаване на съобщения, или използване на Bluetooth връзка, GPS, или FM радио; той също затваря всяка Интернет връзка, която може да работи, когато профилът е избран. Профилът **Офлайн** не предпазва устройството

ви от установяване на Bluetooth връзка по-късно, или от рестартиране на GPS или FM радио, така че се съобразете с всички приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате тези функции.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничи използване** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час,  се показва в началния екран. За профила **Офлайн** не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции** > **Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.



Важно: В профила **"Офлайн"** не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Настройки на сензор

Спиране на позвънявания или многократни аларми с обръщане на телефона.

Управление на времето

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Общи** > **Настр. сензор**.

Изберете едно от следните:

- **Сензори** — Активиране на сензорите.
- **Управл. със завъртане** — Спиране на позвънявания или многократни аларми с обръщане на устройството.

15. Управление на времето

Алармен часовник

Изберете  > **Настройки** > **Часовник**.

За да видите своите активни и неактивни аларми, отворете раздела за аларма. За да зададете аларма, изберете **Опции** > **Нова аларма**. Ако е необходимо, задайте повторение. Когато е включена аларма, се показва индикаторът .

За да изключите звучащата аларма, изберете **Стоп**. За да спрете алармата за определен период, изберете **Повтори**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал.



Съвет: За да определите периода, след който алармата да звъни отново, когато сте ѝ задали да се повтаря, изберете **Опции** > **Настройки** > **Интервал аларма**.

За да отмените аларма, изберете **Опции** > **Отстрани аларма**.

За да промените настройките за часа, датата и вида на часовника, изберете **Опции** > **Настройки**.

Настройки на часовника

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да промените часовника, който се показва в началния екран, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Автомат.актуалз.на часа** > **Включена**.

За да промените тона на алармата, изберете **Алармен тон часовник**.

16. Приложения за офис

PDF четец

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Adobe PDF.**

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите текст в документите, да променяте настройки, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращате PDF файлове с имейл.

Речник

Можете да превеждате думи от един език на друг. Възможно е не всички езици да се поддържат.

Търсене на дума за превод

1. Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Речник.**
2. Въведете текст в полето за търсене. Докато въвеждате текста, ще се показват предложения за превод на думите.
3. Изберете думата от списъка.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Прослушване** — Слушане на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на

език от речника. Английският език не може да бъде изтрят от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.

- **Реч** — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Информация за Quickoffice

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Quickoffice.**

Quickoffice се състои от Quickword за разглеждане на документи на Microsoft Word, Quicksheet за разглеждане на таблици на Microsoft Excel, Quickpoint за презентации на Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да преглеждате документи на Microsoft Office 2000, XP, 2003 и 2007 (файлови формати DOC, XLS и PPT). Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файлове.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Конвертор

С Конвертора можете да преобразувате мерни единици от една в друга.

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертиране на валута

1. Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Конвертор** и **Опции** > **Вид конвертиране** > **Валута.**
2. Във второто поле Единица изберете валутата, в която искате да конвертирате.
3. В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате. Във второто поле "Количество" автоматично се показва конвертираната стойност.

Преобразуване на мерни единици

Можете да преобразувате мерни единици, например дължини, от една единица в друга.

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Конвертор.**

1. В полето "Тип" изберете мерната единица, която искате да използвате.
2. В първото поле "Единица" изберете единицата, която искате да конвертирате.
3. Във второто поле "Единица" изберете единицата, в която искате да конвертирате.
4. В първото поле "Количество" въведете стойността, която желаете да конвертирате. Във второто поле "Количество" автоматично се показва конвертираната стойност.

Калкулатор



Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете **=**.

Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Излизането от приложението "Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции** > **Последен резултат**.

За да запаметите числата или резултатите от изчислението, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**.

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

Активни бележки

Активни бележки ви позволяват да създавате бележки, съдържащи изображения, звукови клипове и видеоклипове. Можете също да свържете бележката с контакт. Бележката се показва по време на разговор с контакта.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Акт. бележ..**

Създаване на бележка — Започнете да пишете.

Редактиране на бележка — Изберете **Опции** > **Опции за редакция.**

Добавяне на удебелен шрифт, курсив или подчертаване — Натиснете и задръжте #, след което превъртете, за да изберете текста. След това изберете **Опции** > **Текст.**

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вмъкване на обект** — Вмъкване на елементи в бележката.
- **Изпрати** — Изпращане на бележката на съвместимо устройство.
- **Връзка бележка с пов.** — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за активни бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Акт. бележ.** и **Опции** > **Настройки.**

Избор къде да се запаметяват бележките — Изберете **Използвана памет** и желаната памет.

Промяна на оформлението на активните бележки — Изберете **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък.**

Показване на бележка по време на телефонни повиквания — Изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да.**



Свет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не.** Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Бележки

Писане на бележка

1. Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Бележки.**
2. Започнете да въвеждате текст. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

Управление на бележки

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Бележки.**
Изберете **Опции** и после едно от следните:

Настройки

- **Отваряне** — Отваряне на бележката.
- **Изпрати** — Изпращане на бележката на други съвместими устройства.
- **Изтрий** — Изтриване на бележка. Можете да изтриете няколко бележки едновременно. За да маркирате бележките, които искате да изтриете, изберете **Опции > Маркиране/Демаркир.** и изтрийте бележките.
- **Синхронизация** — Синхронизиране на бележките със съвместимо приложение на съвместимо устройство или определяне на настройките за синхронизация.

Zip мениджър

 Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Zip.**

17. Настройки

Настройки на приложението

Изберете  > **Настройки** > **Настройки и Приложения.**

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Защита на устройството и СИМ-картата

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** > **Общи** > **Защита.**

Със Zip мениджъра можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в ZIP формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или папки към архив; да задавате, премахвате или променят паролата за защитени архиви; да променят настройките, например използваната степен на компресиране.

Можете да запаметите архивираните файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

За да промените ПИН кода, изберете **Телефон и СИМ-карта > ПИН-код.** Новият код трябва да има дължина между четири и осем цифри. ПИН кодът защитава вашата СИМ карта от неразрешена употреба и се предоставя заедно със СИМ картата. След въвеждането на грешен ПИН код три пъти последователно, ПИН кодът се блокира и трябва използвате ПУК кода, за да го отблокирате, преди да можете да използвате отново СИМ картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период, изберете **Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. клав..**

За да зададете период на изчакване, след който устройството се заключва автоматично и може да бъде ползвано само ако бъде въведен правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта > Време автом. закл. тел..** Въведете дължината на периода на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да деактивирате функцията за автоматично заключване. Дори и когато устройството е заключено можете да отговаряте на входящи обаждания и може да са възможни обаждания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да промените кода за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта > Код за заключване**. Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Въведете текущия код и след това новия код два пъти. Новият код трябва да има дължина от 4 до 255 символа. Могат да бъдат използвани цифри и главни и малки букви. Устройството ви уведомява, ако кодът за заключване не е форматиран правилно.

Общи настройки на аксесоарите

Изберете  > **Настройки > Настройки и Общи > Аксесоар**.

С повечето аксесоари можете да правите следното:

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоара и **Профил по подразб..**

За да зададете устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато е свързан

аксесоар, изберете **Автоматичен отговор > Включен**. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук** в избрания профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да осветите устройството, докато е свързано към аксесоар, изберете **Осветление > Включено**.

Реч

Изберете  > **Настройки > Реч**.

С Реч можете да изберете езика и гласа на речта, както и характеристиките на гласа за диктора на съобщения.

За да настроите езика за диктора на съобщения, изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици в устройството си, изберете **Опции > Изтегляне на езици**. Когато изтегляте нов език, трябва да изтеглите най-малко един глас за този език.

За да зададете гласа на говора, изберете **Глас**. Гласът зависи от избрания език.

За да зададете скоростта на говора, изберете **Скорост**.

За да зададете силата на звука на говора, изберете **Сила на звука**.

За да видите данните за някой глас, отворете раздела с гласове, изберете гласа и след това **Опции > Детайли на гласа**. За да чуете някой глас, изберете го и след това **Опции > Пусни глас**.

За да изтриете езици или гласове, изберете съответния елемент и след това **Опции > Изтрий**.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете  > **Настройки** > **Настройки** и **Общи** > **Фабрич. настр.** За да направите това, ви е

необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

18. Управление на данни

Инсталиране и премахване на приложения

Инсталиране на приложения и софтуер

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в брауъра или да ги получите в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Иконите в Мениджъра на приложения показват следното:

 Приложение .sis или .sisx

 Java™приложение

 Приложението не е напълно инсталирано

 Приложение, инсталирано на картата с памет



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да видите данните, отнасящи се до сертификата за защита на приложението, изберете **Данни:** > **Сертификати:** > **Покажи детайли**.

- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от

оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от доставчика или производителя на приложението.

За да инсталирате приложение или софтуер, направете следното:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете  > **Настройки и Менидж.п.** Можете също да потърсите инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения** > **Входящи** и да отворите съобщение, което съдържа инсталационен файл.
2. В "Мениджър на приложения" изберете **Опции** > **Инсталирай**. В други приложения, изберете инсталационния файл, за да стартирате инсталирането.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, изберете го. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инсталир. в главното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да направите резервно копие на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете  > **Приложен.** > **Менидж.п.**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Деинсталирай**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Управление на данни

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Файлов мениджър

Мениджър файлове

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Файлове.**

С Мениджър на файлове можете да преглеждате, администрирате и отваряте файлове на вашето устройство или на съвместимо външно устройство.

Намиране и организиране на файлове

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Файлове.**

Търсене на файл — Изберете **Опции** > **Намери**. Въведете текст за търсене, който да съответства на името на файла.

Преместване и копиране на файлове и папки — Изберете **Опции** > **Подреди** и желаната опция.

Сортиране на файлове — Изберете **Опции** > **Сортирай по** и желаната категория.

Архивиране на файлове в карта с памет

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Файлове.**

За да архивирате файлове в карта с памет, изберете видовете файлове, които искате да архивирате, и **Опции** > **Копирай памет тел.** Уверете се, че картата с памет има достатъчно свободна памет за файловете, които сте избрали за архивиране.

Управление на карта с памет

Изберете  > **Приложен.** > **Организат.** > **Файлове.**

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Опции на карта памет** — Преименуване или форматиране на карта с памет.
- **Парола карта с памет** — Защищаване с парола на карта с памет.
- **Отключв. карта с памет** — Отключване на карта с памет.

Мениджър на устройства

Дистанционна конфигурация

Изберете  > **Настройки** > **Мениджър у-ва.**

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варират.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции > Профили на сървъра > Опции > Нов профил за сървъра**.

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

- **Име на сървъра** — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.
- **ИД на сървъра** — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.
- **Парола на сървъра** — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.

- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име и Парола** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за сървъра за конфигурация.
- **Позволи конфигурир.** — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.
- **Авт. прием. всич. запитв.** — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.
- **Удостоверяване мрежа** — Изберете дали да се използва http удостоверяване.
- **Потребит. име за мрежа и Парола за мрежата** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за http удостоверяване. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали да използвате **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции > Започни конфигурир..**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции > Покажи дневник**.

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции > Провери за актуализ.**

Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията. Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е

свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга). Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.



Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

Актуализация на софтуера през компютър

Актуализациите на софтуера може да съдържат нови или подобрени функции, които не са били достъпни по времето на закупуване на вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация, да прегледате бележките за най-новите версии софтуер и да изтеглите

приложението Софтуерна актуализация на Nokia, посетете www.nokia.com/softwareupdate или вашия местен уебсайт на Nokia.

За да актуализирате софтуера на устройството, направете следното:

1. Изтеглете и инсталирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia на вашия компютър.
2. Свържете вашето устройство с компютъра посредством USB кабел за данни и стартирайте приложението Софтуерна актуализация на Nokia. Приложението Софтуерна актуализация на Nokia ще ви преведе през процеса на архивиране на вашите файлове, актуализация на софтуера и възстановяване на файловете.

Информация за лицензи

Изберете  > **Приложен.** > **Лицензи.**

Някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, са защитени с права за ползване на електронно съдържание. Лицензите за такива файлове разрешават или ограничават тяхното използване. Например, с някои лицензи можете да слушате определена песен само ограничен брой пъти. По време на прослушване можете да превъртате назад или напред, или да направите пауза, но спрете ли веднъж записа, сте изразходвали едно от разрешените използвания.

19. Свързване

Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Пренос**.

С приложението Пренос можете да прехвърляте съдържание, например контакти, между две съвместими устройства Nokia.

Видът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако другото устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между другото устройство и вашето устройство. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Ако другото устройство не може да бъде включено без СИМ карта, можете да поставите в него вашата СИМ карта. Когато включите устройството си без СИМ карта, автоматично се активира офлайн профилът.

Ако използвате USB кабел за данни за създаване на връзка, свържете го първо с вашето, а след това с другото устройство.

Прехвърляне на съдържание

За да заредите данни от друго устройство за първи път:

1. Изберете типа на връзката, който искате да използвате за прехвърляне на данните. И двете устройства трябва да поддържат избрания тип връзка.

2. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Трябва да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код в другото устройство и изберете **ОК**. Устройствата вече са сдвоени.

При някои модели устройства приложението Пренос се изпраща към другото устройство като съобщение. За да инсталирате приложението Пренос на другото устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите.

3. Изберете във вашето устройство съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство.

Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят. Можете да отмените прехвърлянето и да продължите по-късно.

Синхронизацията е двупосочна и данните в двете устройства са едни и същи. Ако даден елемент бъде изтрил от някое от устройствата, той се изтрива от другото устройство при синхронизирането: със синхронизация не можете да възстановявате изтрети елементи.

За да видите дневника за последното прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции** > **Покажи дневник**.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и трансфер на данни. С Nokia Ovi Suite можете, например, да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

Повече информация относно Ovi Suite и връзка за изтегляне можете да намерите на www.ovi.com.

Bluetooth

Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth в устройството ви позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които използват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, използващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да бъде смущавана от препятствия, например стени, или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например ако устройството е свързано със слушалки, можете едновременно да прехвърляте и файлове към друго съвместимо устройство.

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Усъвършенствано разпространение на аудио), Audio/Video Remote Control (Дистанционно управление на аудио и видео), Basic Imaging (Основни изображения), Basic Printing (Основно отпечатване), ИД на устройството, Dial-up Networking (Свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Audio/Video Distribution (Общо разпространение на аудио/видео), Generic Access (Общ достъп), Generic Object Exchange (Общ обмен на обекти), Hands-Free ("Свободни ръце"), Human Interface Device (Устройство за човешки интерфейс), Headset (Слушалки), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до тел. указател), Serial Port (Сериен порт) и SIM Access (Достъп до СИМ).. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Съвети за защита

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници. Друга възможност е да изключите функцията Bluetooth. Това не оказва влияние на другите функции на устройството.

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.
 Когато не използвате Bluetooth връзката, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на моя телефон**. > **Скрит**.

Не се вдвоявайте с непознато устройство.

Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

1. Когато активирате Bluetooth връзката за пръв път, от вас ще се иска да зададете име на вашето устройство. Дайте на вашето устройство неповтарящо се име, за да го направите лесно за разпознаване, в случай че има няколко Bluetooth устройства в близост.
2. Изберете **Bluetooth** > **Включване**.
3. Изберете **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички** или **Задай период**. Ако изберете **Задай период**, трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство и въведеното от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, ползващи технологията Bluetooth.
4. Отворете приложението, в което е съхранен елемента, който искате да изпратите.
5. Изберете елемента и **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. Устройството търси други устройства използващи технология Bluetooth, които са в обхват, и ги изброява.



Съвет: Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth, изберете **Още устройства**.

6. Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство се нуждае от вдвояване, преди да могат да се предават данни, ще бъдете помолени да въведете код.

Когато връзката бъде установена, се показва **Изпращане на данни**.

Папката Изпратени в приложението Съобщения не съхранява съобщения, които са изпратени чрез Bluetooth връзка.

За да получите данни чрез Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth** > **Включване** и **Видимост на моя телефон**. > **Видим за всички**, за да получите данни от несдвоено устройство или **Скрит**, за да получите данни само от сдвоено устройство. Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка, в зависимост от настройките на активния профил, се чува звук и ви се задава въпрос дали искате да приемете съобщението, съдържащо данните. Ако приемете, съобщението се съхранява в папката "Входящи" на приложението "Съобщения".



Съвет: Ще имате достъп до файловете в устройството или в картата с памет, като използвате съвместим аксесоар, който поддържа услугата File Transfer Profile Client (например лаптоп).

Свързване

Връзката Bluetooth се преустановява автоматично след изпращане или приемане на данни. Само Nokia Ovi Suite и някои аксесоари, като например слушалки, могат да поддържат връзка, дори ако тя не се използва активно.

Сдвояване на устройства

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

Отворете раздела за сдвоени устройства.

Преди сдвояване измислете собствената си парола (1-16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да използва същия код. Устройствата, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви трябва само при първоначалното свързване на устройствата. След сдвояването е възможно да се разреши връзката. Сдвояването и разрешаването на връзката правят свързването по-бързо и лесно, тъй като не трябва да приемате връзката между сдвоените устройства при всяко установяване на връзка.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

В режима на външна СИМ карта можете да използвате СИМ картата на устройството със съвместими аксесоари.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания.

Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството.

За да осъществявате повиквания, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

1. Изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр..** Устройството започва да търси в своя обхват Bluetooth устройства. Ако вече сте изпращали данни чрез Bluetooth свързване, на дисплея ще се покаже списък с последните резултати от търсенето. За да търсите още устройства с Bluetooth в обсер, изберете **Още устройства**.
2. Изберете устройството, с което желаете да направите сдвояване, и въведете паролата. Същата парола трябва да се въведе и в другото устройство.
3. За да бъде връзката между устройството ви и другото устройство автоматична, изберете **Да**. За да потвърждавате ръчно връзката при всеки опит за свързване, изберете **Не**. След сдвояването устройството се запаметява в страницата на сдвоените устройства.

За да зададете псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции** > **Задай псевдоним**. Псевдонимът се показва във вашето устройство.

За да изтриете дадено сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване искате да изтриете, и **Опции** > **Изтрий**. За да изтриете всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**. Ако в момента сте свързани с устройство и отмените сдвояването с това устройство, то се премахва веднага и връзката се прекратява.

За да разрешите автоматично свързване на сдвоено устройство с вашето, изберете **Упълномощено**. Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изискват отделно приемане или разрешение. Използвайте това състояние само за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. Ако искате да приемате заявките за връзка от другото устройство отделно всеки път, изберете **Неупълномощено**.

За да използвате аудио аксесоари с Bluetooth, като например устройство за свободни ръце или слушалки с Bluetooth, трябва да сдвоите устройството си с аксесоара. За паролата и повече указания, вж. ръководство за потребителя на аксесоара. За да се свържете с аудио аксесоара, го включете. Някои аудио аксесоари се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай отворете раздела за сдвоени устройства, изберете аксесоара и **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Блокиране на устройства

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

1. За да блокирате устройство, което установява Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела за сдвоени устройства.
2. Изберете устройството, което искате да блокирате, и **Опции** > **Блокирай**.

За да разрешите отново сдвояване на устройство след като е било блокирано, изтрийте го от списъка с блокирани устройства.

Отворете раздела с блокирани устройства и изберете **Опции** > **Изтрий**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако приемете запитването, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Кабел за данни

За да предотвратите повреда на картата с памет или загуба на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между вашето устройство и компютър

1. Поставете карта с памет във вашето устройство и свържете устройството със съвместим компютър чрез USB кабела за данни. Винаги свързвайте кабела за данни първо с вашето устройство, а след това с другото устройство или компютър.
2. Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим можете да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
3. Прехвърляне на данни между компютъра и вашето устройство.

Свързване

4. Прекратете връзката от компютъра (например от съветник за изключване или изваждане на хардуер в Windows), за да избегнете повреда на картата с памет.

За да прехвърлите изображения от устройството на съвместим компютър или да отпечатате изображенията, съхранени в устройството, на съвместим принтер, свържете USB кабела за данни с компютъра или принтера и изберете **Прехвърл. изображ..**

За да промените настройките на режима "USB", изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **USB**.

За да промените режима за USB, който обикновено използвате с USB кабела за данни, изберете **USB режим за връзка**.

За да настроите устройството да пита кой режим да използва всеки път когато свързвате USB кабел за данни към него, изберете **Питай при връзка** > **Да**.

За да използвате Nokia Ovi Suite с устройството, инсталирайте Nokia Ovi Suite на вашия компютър, свържете USB кабела за данни и изберете **PC Suite**.

Синхронизация

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Синхрон..**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на брауъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Ovi Синхро

Информация за Ovi Синхро

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Ovi синхро**.

С Ovi Синхро можете да синхронизирате контакти, записи в календара и бележки между вашето устройство и Ovi. За да използвате Ovi Синхро, имате нужда от Nokia акаунт. Ако нямате акаунт в Nokia, създайте си такъв на www.ovi.com.

Синхронизация на данни с Ovi Синхро

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Ovi синхро**.

Когато отворите приложението за първи път, съветникът за синхронизация ви помага да дефинирате настройките и да изберете съдържанието, което да бъде синхронизирано.

Изберете едно от следните:

- **Настройки синхониз.** — Дефиниране на настройките на синхронизация.
- **Изтегляне рез. копие** — Възстановяване на контактите, записите в календара и бележките във вашето устройство от Ovi. Актуализациите, извършени след предишната синхронизация, се запазват.
- **Без абонам. Ovi синхро** — Деактивиране на Ovi синхро.

Възможно е опциите да са различни.

Настройки на Ovi Синхро

Изберете  > **Настройки** > **Свързв.** > **Ovi синхро.**

Изберете **Опции** > **Настройки синхониз.** и едно от следните:

- **Елементи за синхрониз.** — Избор на елементите, които да бъдат синхронизирани.
- **Авто-синхронизация** — Автоматично стартиране на синхронизация.
- **Планиран инт. синхрон.** — Избор колко често искате да се синхронизират елементите или разрешаване само на ръчна синхронизация.
- **Час на синхронизиране** — Задаване на часа за стартиране на автоматичната синхронизация.

- **Синхрониз. при роуминг** — Разрешаване на синхронизация извън вашата домашна мрежа.

Възможно е опциите да са различни.

Информация за виртуалната частна мрежа

Изберете  > **Настройки** > **Настройки** > **Връзка** > **VPN**.

Клиентът на мобилната виртуална частна мрежа на Nokia (VPN) създава защитена връзка със съвместими фирмени интранет мрежи и услуги, като например електронна поща. Вашето устройство се свързва от мобилна мрежа през интернет, към фирмен VPN шлюз, който изпълнява ролята на входна врата към съвместима фирмена мрежа. VPN клиентът използва технологията IP Защита (IPSec). IPSec е рамка от отворени стандарти за поддържане на защитен обмен на данни през IP мрежи.

Настройките на VPN определят метода, използван от VPN клиента, VPN шлюза за взаимно удостоверяване и алгоритмите за шифроване, използвани за запазване поверителността на данните.

За да инсталирате и конфигурирате клиента, сертификатите и пакетите за VPN, обърнете се към отдела за информационни технологии на вашата фирма. След инсталиране на пакет автоматично се създава метод за свързване с VPN в местоназначение на интранет мрежата.

Съвети за опазване на околната среда

За да прегледате данните за инсталациите, актуализациите и синхронизациите на VPN пакети, както

и други VPN връзки, изберете **VPN > VPN дневник**.

20. Съвети за опазване на околната среда

Това са съвети как можете да помогнете за опазване на околната среда.



Пестене на енергия

След като заредите изцяло батерията и изключите зарядното устройство от вашето устройство, изключете зарядното устройство и от контакта.

Ще ви се налага да зареждате батерията по-рядко, ако правите следното:

- Затваряйте и изключвайте приложенията, услугите и връзките, които не използвате.
- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте на устройството да влиза в режим за пестене на енергия след минималния период на неактивност, ако тази функция съществува във вашето устройство.
- Изключете ненужните звуци, като тонове на звънене и тонове на клавишите.

Рециклиране

Повечето от материалите, използвани в телефоните на Nokia, могат да се рециклират. Информирайте се за начините за рециклиране на вашите продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство - на адрес www.nokia.mobi/werecycle.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

Пестене на хартия

Това ръководство на потребителя ви помага да направите първите си стъпки с вашето устройство. По-подробни инструкции можете да получите, като отворите помощните файлове в устройството (в повечето приложения, изберете **Опции > Помощ**). За допълнителна поддръжка, посетете www.nokia.com/support.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.

Акcesoари



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да

породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-6MT. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само

с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло

Батерия

заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Проверка на автентичността на батерии Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран сервизен център или представител на Nokia и внимателно огледайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Холограма за установяване на автентичността

1. Върху холограмния етикет трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото Nokia Original Enhancements, ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



Успешното завършване на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако не можете да потвърдите автентичността на батерията или имате причина да смятате, че вашата батерия с холограм на етикета не е оригинална батерия на Nokia, трябва да се въздържате от ползването ѝ, и да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се

намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят

Грижа за устройството

батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може да се образува влага, която и да повреди електронните платки.

- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да поленпат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрените антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.

- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или www.nokia.mobi/werecycle.



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Изискването се прилага в Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация, свързана с околната среда, разгледайте екодекларациите на продукта на www.nokia.com/environment.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.

Допълнителна информация за безопасност

- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не

съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за

да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.

Допълнителна информация за безопасност

- Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
 3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
 4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Допълнителна информация за безопасност

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,69 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

A

A-GPS (подпомаган GPS) 33

B

Bluetooth 86

защита 84

изпращане на данни 85

приемане на данни 85

Bluetooth свързване

блокиране на устройства 87

F

FM радио 32

G

GPS (глобална позиционираща система) 33

M

Mail for Exchange 45

My Nokia 21

O

Ovi 68, 69

Ovi Контакти 69

Ovi Магазин 68

Ovi Музика 62

Ovi Синхро 88, 89

Ovi Файлове 69

P

PDF reader 73

S

Say and Play 31

V

VPN (Virtual Private Network - виртуална частна мрежа) 89

Z

Zip manager 76

A

автоматично актуализиране за час/дата 72

администриране на файлове 80

аксесоари

настройки 77

активни бележки 75

Активни бележки 75

актуализация

софтуер на устройството 82

актуализация на софтуер 21

актуализация на софтуера 82

алармен часовник 72

антени 12

аудио съобщения 41

B

батерия 10, 11

ниво на зареждане 16

Бележки 75

бисквитки 60

блогове 58

блокиране на повикване 28

браузър 60

защита 60

изтегляния 59

кеш памет 60

лента с инструменти 57

маркери 56, 59

настройки 61

преглеждане на страници 57

прелистване страници 56

програмки 58

търсене на съдържание 58

бързо набиране 23

B

валутен конвертор 74

видео

изтегляне 54

видеоклипове 54

Индекс

видеопов. 26

видео повиквания

- осъществяване на повикване 26
- превключване на гласово повикване 26

видео център

- изтегляне 63
- преглеждане 63

Видео център 63

включване на устройството 12

време за автоматично

заклучване 76

връзка с USB кабел 20, 87

връзка с компютър 84

Вижте също *връзки за данни*

връзки за данни

- Свързване с PC 84
- синхронизация 88

входяща кутия

- съобщение 42

входяща кутия, съобщение 42

въвеждане на предсказуем

текст 37, 39

въвеждане на текст 39

възпроизвеждане

- съобщения 43

възстановяване на

първоначалните настройки 78

външна конфигурация 80

Г

гласова помощ

Вижте *палитра за говор*

гласова поща

- повикване 24
- промяна на номера 24

гласови команди 31

гласово набиране 24

Д

дата и час 72

диктор на съобщения 43, 77

дисплей

- индикатори 16

дневник 25

Е

език

- смяна 37

език за писане 37

електронна поща 45, 46

- изтегляне 44, 51
- настройки 49, 50, 51
- пощенска кутия 44, 49
- прикачени файлове 44

З

заклучване

- автоматично заключване на устройството 76

клавиатура 76

заклучване на клавиатурата 18

защита

- Bluetooth 84
- браузър 60
- устройство и СИМ карта 76

защита на клавиатурата 18

И

идентификация на повикващия 26

изглед на менюто 17

изключване на устройството 12

изпращане

- чрез Bluetooth 85

изтегляния 59

изходящи, съобщение 39

индикатори 16

инсталиране 19

инсталиране на приложения 78

Интернет връзка 56

Вижте също *браузър*

информация за връзка 21

информация за поддръжка 21

К

кабелна връзка 20, 87

калкулатор 74

камера

- видеоклипове 56
- лента с инструменти 54

правене на снимки 54
 канали, новини 58
 канали за новини 58
 карта с памет 10, 11
 Карти 34
 качване на мултимедийни
 файлове 62
 кеш памет 60
 клавиатура
 настройки за заключване 76
 клавиши и части 14
 клипбординг, копиране в 40
 код за заключване 76
 код за защита 18
 кодиране на символи 40
 кодове за достъп 18
 конвертор на валути 74
 конвертор на мерни единици 74
 контакти
 гласови маркери 52
 запаметява 52
 изображения в 53
 изпращане 52
 изтриване 52
 имена и номера 52
 копиране 53
 редактиране 52
 синхронизиране 88
 тонове на звънене 53
 конферентни разговори 24
 конфигуриране на
 устройството 13

копиране на текст в
 клипборда 40

Л

лента с инструменти
 камера 54

М

маркери 59
 мениджър на устройства 80
 меню 17
 мерни единици, конвертор 74
 Мини карта 57
 модул за защита 18
 мрежа
 настройки 28
 музикален плейър
 възпроизвеждане 31
 музикален плеър
 прехвърляне на музика 32
 мултимедийни съобщения 41,
 42
 мултимедия
 радио 32

Н

настройки
 аксесоари 77
 браузър 61
 възстановяване 78
 заключване на клавиатурата 76

конфигурация 12
 мрежа 28
 повикване 26
 подкастинг 65
 приложения 76
 синхронизация 89
 часовник 72

настройки за конфигурация 12
 настройки на приложението 76
 начален екран 15
 начини на връзка
 Bluetooth 85

О

обслужване на клиенти 21
 общ преглед на страница 57
 оператор
 избиране 28
 ориентир 35
 осъществяване на повикване 23
 отдалечена пощенска кутия 43
 офлайн 15

П

палитра за говор 70
 палитри 70
 изтегляне 70
 памет
 уеб кеш 60
 папка за изпратени
 съобщения 38

Индекс

парола за блокиране 18
пестене на енергия 17
ПИН 18
ПИН код
 смяна 76
повиквания
 бързо набиране 23
 гласова поща 24
 конферентен разговор 24
 настройки 26
 осъществяване 23
 отговаряне 25
 отхвърляне 25
подкасти 65, 66, 67
подкастинг
 изтегляния 66
пощенска кутия
 електронна поща 43
презентации, мултимедия 43
прехвърляне на повикване 27
прикачени файлове 43
приложение помощ 20
програмки 58
профили
 персонализиране 71
 създаване 71
ПУК 18
пунктоация, въвеждане на
 текст 40
първоначални настройки 78

Р

радио 32
регулиране на силата на
 звука 18
реч 77
речник 73

С

сдвояване на устройства 86
сензори 71
сила на сигнала 16
СИМ карта 10
 съобщения 47
синхронизация 88, 89
синхронизация на данни 88
скрийнсейвър 70
служебни команди 39
слушалки 19
софтуер
 актуализиране 22
специални символи, въвеждане
 на текст 40
Сподел. онлайн
 абониране 62
 активиране на услуги 62
споделяне на видео
 споделяне на видеоклипове 29
 споделяне на живо видео 29
споделяне на мултимедийни
 файлове онлайн 62

Споделяне онлайн 62
 създаване на публикации 63
съветник за настройки 13
съобщ. от мрежата 39
съобщения
 електронна поща 43
 икона за "Входящи" 42
 мултимедия 42
 настройки 47
 опции за реч 77
 папки за 38
съобщения за услуги 43
съобщения на ел. поща 43

Т

текст
 предсказуем текст 37, 39
 режим за букви 36
 традиционно въвеждане 36
 цифров режим 36
текстови съобщения
 изпращане 41
 настройки 47
 отговаряне на 42
 получаване и четене 42
 СИМ съобщения 47
традиционно въвеждане на
 текст 36
търсене 67, 68
търсене на музика 31

У

уеб връзка 56

УПИН 18

УПИН код

смяна 76

Услуга за кратки съобщения
(SMS) 41

Услуга за мултимедийни
съобщения (MMS) 41, 42

Ф

фоново изображение 70

Ч

час и дата 72

Часовник

настройки 72