

Οδηγός χρήσης

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-424 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Τα σήματα Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI και το λογότυπο Nokia Original Enhancements είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων κατόχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ,

ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση του λογισμικού που περιέχεται στη συσκευή στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο μέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαμβάνει οιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με τις δηλώσεις, εγγυήσεις, ζημίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισμοί θα περιορίζουν παρομοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζημία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM ή/και το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες υπόκεινται σε ξεχωριστές χρεώσεις.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο.

/Τεύχος 3 EL

Περιεχόμενα

Ασφάλεια.....	7
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	7
Εφαρμογές γραφείου.....	8
Υπηρεσίες δικτύου.....	8

1. Ξεκινώντας.....	10
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	10
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	10
Αφαίρεση κάρτας μνήμης.....	11
Φόρτιση της μπαταρίας.....	11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής.....	12
Θέσεις κεραίας.....	12
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	12
Οδηγός ρυθμίσεων.....	13
Ρύθμιση συσκευής.....	13

2. Η συσκευή σας.....	14
Πλήκτρα και μέρη.....	13
Αρχική οθόνη.....	15
Προφίλ εκτός σύνδεσης.....	15
Ενδείξεις οθόνης.....	16
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	17
Μενού.....	17
Πλήκτρα έντασης ήχου.....	18
Κλειδωμά πληκτρολογίου (κλειδωμά πλήκτρων).....	18
Κωδικοί πρόσβασης.....	18
Απομακρυσμένο κλειδωμά.....	19
Εγκαταστάσεις.....	19
Σύνδεση συμβατού ακουστικού.....	19

Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB.....	20
Ιμάντας καρπού.....	20

3. Υποστήριξη.....	21
Βοήθεια στη συσκευή.....	21
My Nokia.....	21
Υποστήριξη Nokia και στοιχεία επικοινωνίας.....	22
Ενημερώσεις λογισμικού.....	22
Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου.....	22

4. Λειτουργίες κλήσεων.....	23
Κλήσεις ομιλίας.....	23
Ενεργή ακύρωση θορύβου.....	26
Κλήσεις βίντεο.....	26
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	27
Κοινή χρήση βίντεο.....	29

5. Μουσική.....	31
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....	31
Ραδιόφωνο FM.....	33

6. Εντοπισμός θέσης.....	34
Σχετικά με το GPS.....	33
Σύστημα A-GPS.....	34
Χάρτες.....	35
Ορόσημα.....	36
Δεδομένα GPS.....	36

7. Δημιουργία κειμένου.....	38
------------------------------------	-----------

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.....	37
Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.....	38
Αλλαγή της γλώσσας γραφής.....	39
Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου.....	39

8. Μηνύματα.....39

Κύρια προβολή Μηνυμάτων.....	39
Δημιουργία κειμένου.....	40
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	42
Εισερχόμενα Μηνύματα.....	44
Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.....	45
Γραμματοκιβώτιο.....	45
Mail for Exchange.....	47
Nokia Messaging.....	48
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	49
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	49

9. Επαφές.....54

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών.....	54
Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών.....	54
Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές.....	55
Αντιγραφή επαφών.....	55

10. Έκθεση.....55

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες.....	56
Σχετικά με το Videos & TV.....	56

11. Κάμερα.....56

Λήψη μιας εικόνας.....	56
Πανοραμική λειτουργία.....	57
Εγγραφή βίντεο.....	57

12. Διαδίκτυο.....58

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.....	58
Μουσική Oni.....	64
Share online.....	64
Nokia Κέντρο βίντεο.....	65
Nokia Podcasting.....	67
Αναζήτηση.....	70

13. Υπηρεσίες Oni.....70

Σχετικά με την υπηρεσία Oni.....	71
Σχετικά με το Κατάστημα Oni.....	71
Πληροφορίες για τις Επαφές Oni.....	71
Σχετικά με τα Αρχεία Oni.....	72

14. Προσαρμογή ρυθμίσεων.....72

Θέματα.....	72
Προφίλ.....	73
Ρυθμίσεις αισθητήρα.....	74

15. Διαχείριση χρόνου.....75

Αφύπνιση.....	74
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	75

16. Εφαρμογές γραφείου.....75

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF.....	75
Λεξικό.....	76
Σχετικά με το Quickoffice.....	76
Μετατροπές.....	76
Αριθμομηχανή.....	77
Ενεργές σημειώσεις.....	77
Σημειώσεις.....	78

Περιεχόμενα

Διαχείριση zip	78
----------------------	----

17. Ρυθμίσεις.....79

Ρυθμίσεις εφαρμογής.....	79
Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM.....	79
Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ.....	80
Ομιλία.....	80
Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων.....	80

18. Διαχείριση δεδομένων.....81

Εγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών.....	80
Διαχείριση αρχείων.....	83
Διαχείριση συσκευής.....	83
Ενημερώσεις λογισμικού μέσω υπολογιστή.....	85
Σχετικά με τις άδειες χρήσης.....	85

19. Συνδεσιμότητα.....86

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή.....	86
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	87
Bluetooth.....	87
Καλώδιο δεδομένων.....	90
Συγχρονισμός.....	91
Συγχρονισμός Oni.....	92
Σχετικά με το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο.....	92

20. Οικολογικές συμβουλές.....93

Εξοικονόμηση ενέργειας.....	93
Ανακύκλωση.....	93
Εξοικονόμηση χαρτιού.....	94
Μάθετε περισσότερα.....	94

Εξαρτήματα.....95

Μπαταρία.....95

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή.....	95
Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia.....	96

Φροντίδα της συσκευής σας.....97

Ανακύκλωση.....	98
-----------------	----

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.....99

Μικρά παιδιά.....	99
Περιβάλλον λειτουργίας.....	99
Ιατρικές συσκευές.....	99
Οχήματα.....	100
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	100
Επείγουσες κλήσεις.....	101
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ).....	101

Ευρετήριο.....103

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 και δίκτυα UMTS 900/1900/2100 HSDPA.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες μεθόδους σύνδεσης και, όπως οι υπολογιστές, ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες και λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τον έλεγχο Java Verified™. Σκεφτείτε το

Ασφάλεια

ενδεχόμενο εγκατάστασης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σελιδοδοείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφα αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

Εφαρμογές γραφείου

Οι εφαρμογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείου.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να

έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.


Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

1. Ξεκινώντας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.

1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα της συσκευής, πιέστε το πίσω κάλυμμα με τα δάχτυλά σας, σπρώξτε το κάλυμμα για να ανοίξει (1) και τραβήξτε το κάλυμμα σηκώνοντάς το.
2. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, ανασηκώστε τη από την άκρη (2).
3. Εισαγάγετε την κάρτα SIM στην θήκη της κάρτας SIM (3).

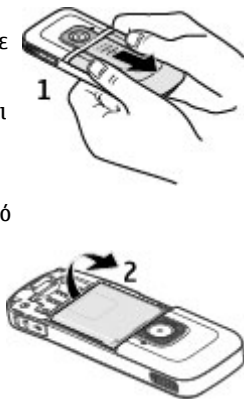

Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες ανάποδα ότι η λοξότμητη γωνία είναι στραμμένη προς την υποδοχή της κάρτας μνήμης.

4. Βάλτε την μπαταρία (4).
5. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα (5).

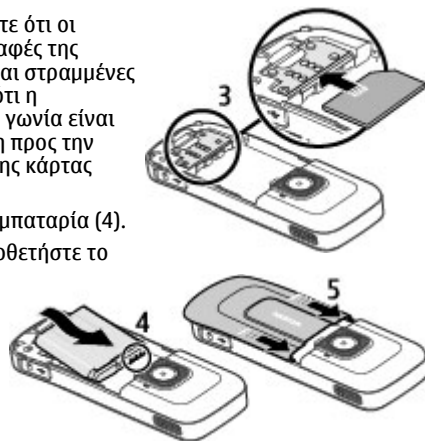


Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τη συσκευή και να είναι ήδη τοποθετημένη.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης (1).

2. Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή με τις επαφές στραμμένες προς τα κάτω (2).
3. Σπρώξτε την κάρτα ελαφρά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής (3).

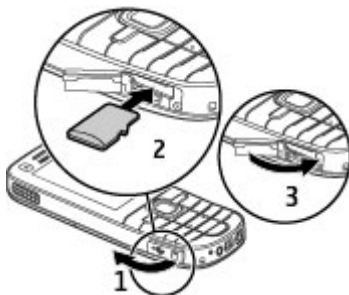

Αφαίρεση κάρτας μνήμης



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

1. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμης > Ναι**.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
3. Πιέστε ελαφρά την κάρτα μνήμης για να την απελευθερώσετε.
4. Τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης και πιέστε **Εντάξει**.
5. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Εάν η μπαταρία δείχνει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα εξής:

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
3. Όταν η συσκευή δείχνει ότι έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.



Μπορείτε επίσης να φορτίζετε την μπαταρία με ένα καλώδιο δεδομένων USB συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή.

1. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB στη θύρα USB ενός υπολογιστή και στη συσκευή σας.
2. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB.

Η επάρκεια της φόρτισης USB ποικίλει σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αρχίσει η φόρτιση και να αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή. Δεν χρειάζεται να φορτίζετε τη μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ τη φορτίζετε. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί

Ξεκινώντας

στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το σύντομο πάτημα αυτού του πλήκτρου τερματίζει κλήσεις και εφαρμογές.

Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό κλειδώματος, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345.

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας, την ώρα και την ημερομηνία, επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και κατόπιν εισαγάγετε την τοπική ώρα και ημερομηνία.



Θέσεις κεραίας

Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα πολυμέσων, e-mail, συγχρονισμό, συνεχή ροή και το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Η συσκευή σας μπορεί να διαμορφώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις για το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα πολυμέσων, το σημείο πρόσβασης και τη συνεχή ροή, ανάλογα με την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Εάν όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

την εφαρμογή 'Οδηγός ρυθμίσεων' για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia.

Όταν λαμβάνετε μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται και δεν ενεργοποιούνται αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη **1 νέο μήνυμα**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση > Επιλογές > Αποθήκευση**. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε κωδικό PIN τον οποίο σας παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών.

Οδηγός ρυθμίσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Οδηγ. ρυθμ..**

Η εφαρμογή 'Οδηγός ρυθμίσεων' διαμορφώνει τη συσκευή σας για τις ρυθμίσεις δικτύου και e-mail ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Ενδέχεται να είναι επίσης δυνατή η διαμόρφωση κι άλλων ρυθμίσεων.

Για χρήση αυτών των υπηρεσιών, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας, για

να ενεργοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες.

Ρύθμιση συσκευής



Με την εφαρμογή Καλωσήρθατε, μπορείτε να ορίσετε τις τοπικές ρυθμίσεις, όπως τη γλώσσα της συσκευής. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε δεδομένα από την παλιά σας συσκευή, να προσωποποιήσετε τη συσκευή σας ή για παράδειγμα να ρυθμίσετε τους λογαριασμούς e-mail σας. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia για να λαμβάνετε δωρεάν συμβουλές, κόλπα και υποστήριξη για το τηλέφωνό σας Nokia. Θα σας ζητηθεί επίσης να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες Oni.


Όταν ανοίγετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ανοίγει η εφαρμογή Υποδοχής. Για να ανοίξετε την εφαρμογή αργότερα, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Βοήθεια > Ρύθμιση τηλεφ..**

Ρύθμιση συνδέσεων της συσκευής σας — Επιλέξτε **Οδηγός ρυθμίσ..**

Μεταφορά δεδομένων από μια συμβατή συσκευή — Επιλέξτε **Μεταφορά**.

2. Η συσκευή σας

Πλήκτρα και μέρη

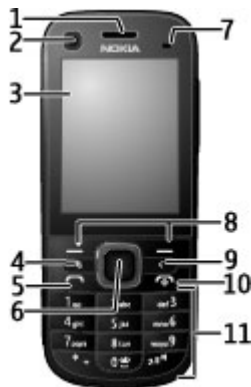

- 1 — Ακουστικό
- 2 — Φακός δευτερεύουσας κάμερας
- 3 — Οθόνη
- 4 — Πλήκτρο Μενού
- 5 — Πλήκτρο κλήσης
- 6 — Πλήκτρο Navi™ (στο εξής θα αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης)
- 7 — Αισθητήρας φωτισμού

- 8 — Αριστερό και δεξιό πλήκτρο επιλογής
- 9 — Πλήκτρο διαγραφής C
- 10 — Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης
- 11 — Αριθμητικά πλήκτρα



- 12 — Στερεοφωνικά μεγάφωνα
- 13 — Πλήκτρο αύξησης έντασης
- 14 — Πλήκτρο μείωσης έντασης
- 15 — Φλας κάμερας
- 16 — Πλήκτρο λήψης

- 17 — Φακός κύριας κάμερας
- 18 — Δευτερεύον μικρόφωνο για την ακύρωση θορύβου
- 19 — Υποδοχή Micro USB και υποδοχή κάρτας μνήμης SD
- 20 — Υποδοχή Nokia AV
- 21 — Υποδοχή φορτιστή
- 22 — Μικρόφωνο

Αρχική οθόνη

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και είναι εγγεγραμμένη σε δίκτυο, η συσκευή εμφανίζει την προβολή αρχικής οθόνης και είναι έτοιμη για χρήση.

Για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων κληθέντων αριθμών, πιάστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, πατήστε, πατήστε παρατεταμένα **1**.

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές ή φωνητική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε ένα προφίλ.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση στον Ιστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Για να τροποποιήσετε την αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Γενικές** > **Προσ. ρυθμίς.** > **Κατάσταση αναμονής** και από τα εξής:

- **Θέμα αναμονής** — Επιλογή θέματος αρχικής οθόνης.

- **Συντομεύσεις** — Προσθήκη συντομεύσεων σε εφαρμογές ή συμβάντα ή εκχώρηση συντομεύσεων στο πλήκτρο κύλισης, ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα αρχικής οθόνης.
- **Χρον. όριο εξοικ. ενέργ.** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να μειωθεί ο φωτισμός της οθόνης.

Προφίλ εκτός σύνδεσης



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα το προφίλ εκτός σύνδεσης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Εκτός σύνδεσης**.

Για να μεταβείτε σε ένα άλλο προφίλ, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε ένα προφίλ.

Η συσκευή σας

Όταν το προφίλ εκτός σύνδεσης είναι ενεργοποιημένο, όλες οι συνδέσεις που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες τερματίζονται. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας χωρίς κάρτα SIM και να ακούσετε ραδιόφωνο ή μουσική. Μην ξεχνάτε να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν απαγορεύεται η χρήση ασύρματου τηλεφώνου.

Ενδείξεις οθόνης



Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS ή GSM (υπηρεσία δικτύου). Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.



Ενεργοποιείται η υπηρεσία HSDPA (υπηρεσία δικτύου) στο δίκτυο UMTS.



Η συσκευή χρησιμοποιεί το προφίλ 'Εκτός σύνδεσης' και δεν συνδέεται σε κυψελικό δίκτυο.



Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο 'Εισερχόμενα' της εφαρμογής 'Μηνύματα'.



Έχετε λάβει ένα νέο e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Υπάρχουν μηνύματα που περιμένουν να σταλούν στο φάκελο Εξερχόμενα στο μενού Μηνύματα.



Έχετε αναπάντητες κλήσεις.



Τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα.



Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.



Έχετε ενεργοποιήσει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.



Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.



Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση Bluetooth. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.



Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων GPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων EGPRS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη  υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

3G
↕

Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων UMTS είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Η ένδειξη ^{3G} υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη ^{3G} δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.

3.5G
↕

Η υπηρεσία HSDPA (high-speed downlink packet access) υποστηρίζεται και είναι διαθέσιμη (υπηρεσία δικτύου). Το εικονίδιο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η ένδειξη ^{3.5G} δηλώνει ότι η σύνδεση είναι ενεργή. Η ένδειξη ^{3.5G} δηλώνει ότι η σύνδεση είναι σε αναμονή.



Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.



Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό.



Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.



Υπάρχει σετ handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.



Υπάρχουν ακουστικά βαρηκοΐας συνδεδεμένα στη συσκευή.



Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.

Ενδέχεται να εμφανίζονται κι άλλες ενδείξεις.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις**.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, επιλέξτε **Γενικές** > **Προσ. ρυθμ.** > **Προβολή** και από τα εξής:

- **Χρον. όριο εξοικ. ενέργ.** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να ενεργοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Χρονικό όριο φωτισμού** — Ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία η συσκευή μένει ανενεργή πριν να μειωθεί ο φωτισμός της οθόνης.

Μενού

Επιλέξτε .

Στο μενού, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, επιλέξτε το στοιχείο.

Εάν αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στο μενού, η σειρά ενδέχεται να διαφέρει από την προεπιλεγμένη σειρά που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.

Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση ενός στοιχείου στις εφαρμογές, πιέστε #.

Για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σήμανση πολλών συνεχόμενων στοιχείων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # και κάντε κύλιση επάνω ή κάτω.

Η συσκευή σας

Για να αλλάξετε την προβολή μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή προβολής Μενού**.

Για να κλείσετε μια εφαρμογή ή ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές > Έξοδος**.

Για εμφάνιση και εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πλήκτρα έντασης ήχου



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ένα αρχείο ήχου, πιέστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή **Ακουστικό**.

Κλείδωμα πληκτρολογίου (κλείδωμα πλήκτρων)

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην αρχική οθόνη, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει το πληκτρολόγιο ύστερα από κάποια ώρα, πατήστε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ. > Ορίζεται από χρήστη** και το χρόνο που επιθυμείτε.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλειδωμα** και πατήστε * μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα. Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κωδικός πρόσβασης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις**.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM** και από τα ακόλουθα:

- Ο κωδικός PIN (UPIN), που συνοδεύει την κάρτα SIM (USIM), βοηθά στην προστασία της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

- Ο κωδικός PIN2 (UPIN2), που συνοδεύει κάποιες κάρτες SIM (USIM), είναι απαραίτητος για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες.
- Οι κωδικοί PUK (UPUK) και PUK2 (UPUK2) μπορεί να συνοδεύουν την κάρτα SIM (USIM). Εάν εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές συνέχεια, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK. Εάν δεν έχετε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
- Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.
- Ο κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων για τον περιορισμό των κλήσεων από και προς το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

Απομακρυσμένο κλείδωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας από άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας μήνυμα κειμένου. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος της συσκευής σας και να καθορίσετε το μήνυμα κλειδώματος,

επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια και Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Απομακρ. κλείδωμα τηλ.**. Αφού γράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εντάξει**. Το μήνυμα μπορεί να έχει μέχρι 20 χαρακτήρες.

Για να κλειδώσετε τη συσκευή, στείλτε το μήνυμα κλειδώματος ως μήνυμα κειμένου στον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή αργότερα, επιλέξτε **Ξεκλειδώμα** και εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Εγκαταστάσεις

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Εγκαταστ.**.

Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες εφαρμογές και να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών σε αυτόν το φάκελο.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.


Σύνδεση συμβατού ακουστικού

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν

Η συσκευή σας


εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

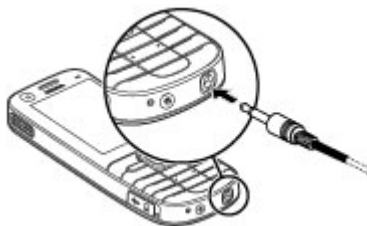

Σύνδεση καλωδίου δεδομένων USB

Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB στην υποδοχή USB. Συνδέετε πάντα το καλώδιο δεδομένων USB πρώτα στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, στην άλλη συσκευή ή στον υπολογιστή.

Για να επιλέξετε

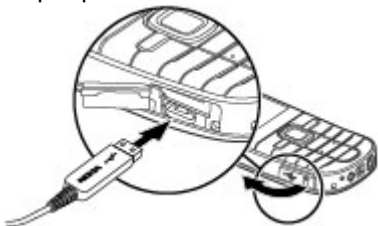


την προεπιλεγμένη λειτουργία USB ή να αλλάξετε την ενεργή λειτουργία, επιλέξτε **9** > **Ρυθμίσεις** και **Συνδεσιμ.** > **USB** > **Λειτουργία σύνδεσης USB** και τη λειτουργία που θέλετε.

Για να επιλέξετε εάν η προεπιλεγμένη λειτουργία θα ενεργοποιείται αυτόματα, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.**

Ιμάντας καρπού

Περάστε τον ιμάντα καρπού και σφίξτε τον.

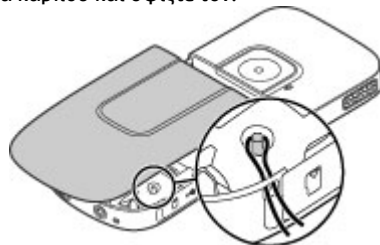

3. Υποστήριξη

Βοήθεια στη συσκευή ?

Η συσκευή σας περιέχει οδηγίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Για να ανοίξετε κείμενα βοήθειας από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια** > **Βοήθεια** και την εφαρμογή για την οποία θέλετε να διαβάσετε οδηγίες.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια** για πρόσβαση στη βοήθεια της τρέχουσας προβολής.

Ενώ διαβάσετε τις οδηγίες, για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου βοήθειας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μικρότερη γραμμή/σειρά** ή **Μεγαλύτερη γραμμή/σειρά**.

Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους για σχετικά θέματα στο τέλος του κειμένου βοήθειας. Αν επιλέξετε μια υπογραμμισμένη λέξη, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή. Τα κείμενα βοήθειας χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ενδείξεις:  Σύνδεσμος σε σχετικό θέμα βοήθειας.  Σύνδεσμος στην εφαρμογή που αναφέρθηκε.

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για μετάβαση ανάμεσα στα κείμενα βοήθειας και την εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανοικτές εφαρμογές** και την εφαρμογή που θέλετε.

My Nokia

Η My Nokia είναι μια δωρεάν υπηρεσία που σας αποστέλλει τακτικά με τη μορφή σύντομων μηνυμάτων συμβουλές, κόλπα και υποστήριξη για τη συσκευή σας Nokia. Εάν η υπηρεσία My Nokia είναι διαθέσιμη στη χώρα σας και υποστηρίζεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών, η συσκευή σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην υπηρεσία My Nokia αφού ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia, επιλέξτε **Αποδοχή** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατά την εγγραφή ή την ακύρωση της εγγραφής σας ισχύουν χρεώσεις κλήσεων.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας ή στην τοποθεσία www.nokia.com/mynokia.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία My Nokia αργότερα, επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **My Nokia**. Μετά την πρόσκληση για συμμετοχή στην υπηρεσία My Nokia, εκκινεί η εφαρμογή ρυθμίσεων τηλεφώνου.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή ρύθμισης τηλεφώνου αργότερα, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Βοήθεια** > **Ρύθμιση τηλεφ..**

Υποστήριξη Nokia και στοιχεία επικοινωνίας

Για να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του οδηγού, πρόσθετες πληροφορίες, στοιχεία λήψης και υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν Nokia, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Nokia έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά, ενισχυμένες λειτουργίες και βελτιωμένη απόδοση. Θα μπορείτε να ζητήσετε αυτές τις ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater. Ενδέχεται να μη διατίθενται ενημερώσεις λογισμικού για όλα τα προϊόντα ή τις παραλλαγές τους. Ενδέχεται οι τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού να μην υποστηρίζονται από όλους τους φορείς.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής, χρειάζεστε την εφαρμογή Nokia Software Updater και ένα συμβατό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP ή Vista, ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Software Updater application, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate ή την τοπική τοποθεσία web της Nokia.

Εάν οι ενημερώσεις λογισμικού over-the-air υποστηρίζονται από το δίκτυο σας θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ενημερώσεις μέσω της συσκευής.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στη συσκευή σας, εισάγετε ***#0000#** στην αρχική οθόνη.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω δικτύου

Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Ενημέρ. λογ..**

Με την ενημέρωση λογισμικού (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να ελέγχετε αν υπάρχουν ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για το λογισμικό ή τις εφαρμογές της συσκευής σας και να τις λαμβάνετε στη συσκευή σας.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού ή των εφαρμογών της συσκευής σας μέσω της λειτουργίας Ενημέρωση λογισμικού, ενδέχεται οι οδηγίες που σχετίζονται με τις ενημερωμένες εφαρμογές και περιλαμβάνονται στον οδηγό χρήσης ή στα θέματα βοήθειας να μην είναι πλέον ενημερωμένες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- **Έναρξη ενημέρωσης** — Λήψη των διαθέσιμων ενημερώσεων. Για να καταργήσετε την επιλογή

- συγκεκριμένων ενημερώσεων τις οποίες δεν θέλετε να λάβετε, επιλέξτε τις ενημερώσεις αυτές από τη λίστα.
- **Ενημέρωση μέσω υπολ.** — Ενημέρωση της συσκευής με χρήση υπολογιστή. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά την επιλογή Έναρξη ενημέρωσης στην περίπτωση που οι ενημερώσεις είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Software Updater.
- **Προβολή στοιχείων** — Προβολή πληροφοριών για μια ενημέρωση.
- **Προβ. ιστορικού ενημερ.** — Προβολή της κατάστασης προηγούμενων ενημερώσεων.
- **Ρυθμίσεις** — Αλλαγή των ρυθμίσεων, όπως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη λήψη ενημερώσεων.
- **Αποποίηση ευθυνών** — Προβολή της άδειας χρήσης της Nokia.

4. Λειτουργίες κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για διεθνείς κλήσεις, προσθέστε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας,

τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, ανοίξτε τις επαφές. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Λειτουργίες κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε κλήση χρησιμοποιώντας το μητρώο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να προβληθούν οι τελευταίοι 20 αριθμοί που καλέσατε ή που προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό ή όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για εναλλαγή από μια κλήση ομιλίας σε κλήση βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλήση βίντεο**. Η συσκευή τερματίζει την κλήση ομιλίας και πραγματοποιεί κλήση βίντεο προς τον παραλήπτη.

Ταχεία κλήση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ταχεία κλήση > Κλήση** > **Ταχεία κλήση**.

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ταχεία κλήση**.. Μεταβείτε στο αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα επαφών.

Για να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο

πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.

Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που έχει εκχωρηθεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.

Αυτόματος τηλεφωνητής



Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Τηλεφ/τής**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή αυτόματου τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου) για πρώτη φορά, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, μεταβείτε με κύλιση στο **Αυτόμ. τηλεφωνητής** και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση A/T ομιλίας**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, μεταβείτε με κύλιση στο **Αυτόμ. τηλεφων. βίντ.** και επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση αυτόμ. τηλ. βίντεο**.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή από την αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε τον αυτόματο τηλεφωνητή που θέλετε να καλέσετε.

Για να αλλάξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή, επιλέξτε τον και **Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**.

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήστε μια κλήση προφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**.
2. Πείτε το όνομα της επαφής που θέλετε να καλέσετε. Εάν η αναγνώριση φωνής είναι επιτυχής, εμφανίζεται μια λίστα με προτεινόμενες αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πρώτης αντιστοιχίας στη λίστα. Εάν δεν είναι η σωστή εντολή, μετακινηθείτε σε μια άλλη εισαγωγή.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

1. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης, πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό του συμμετέχοντα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Όταν ο συμμετέχων απαντήσει, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα κλήση**.
3. Αφού καλέσετε τηλεφωνικά όλους τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση** για να συνενώσετε τις κλήσεις σε μία κλήση συνακρόασης.

Για σίγαση του μικροφώνου της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Σίγαση**.

Για να αποβάλετε ένα συμμετέχοντα από την κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχ.** και το συμμετέχοντα.

Για ιδιωτική συνομιλία με ένα συμμετέχοντα της κλήσης συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική** και το συμμετέχοντα.

Απάντηση κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση μιας κλήσης, επιλέξτε **Σίγαση**.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής κλήσης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε μια νέα εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδομένων

Επιλέξτε  > **Μητρώο**.

Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσ..**



Συμβουλή: Για να δείτε τους κληθέντες αριθμούς από την αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να προβάλετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των κλήσεων από και προς τη συσκευή σας, επιλέξτε **Διάρκεια κλήσ..**

Λειτουργίες κλήσεων

Για να δείτε την ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται κατά τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ..**

Ενεργή ακύρωση θορύβου

Ο θόρυβος από τον περιβάλλοντα χώρο αφαιρείται ενεργά από την ομιλία σας και στο ακουστικό χρησιμοποιώντας τεχνολογία διπλής ακύρωσης θορύβου του μικροφώνου.


Ο θόρυβος που λαμβάνει ένα δευτερεύον μικρόφωνο αφαιρείται από το σήμα του κύριου μικροφώνου, στο οποίο μιλάτε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικά βελτιωμένη μετάδοση ομιλίας σε ένα θορυβώδες περιβάλλον. Αυτή η λειτουργία είναι πάντα ενεργοποιημένη.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ενεργή ακύρωση θορύβου και στο ακουστικό. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Εξουδετέρωση θορύβου**.

Η ενεργή ακύρωση θορύβου δεν είναι διαθέσιμη εάν είναι ενεργή η λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας ή του μεγαφώνου.

Για καλύτερη ακύρωση θορύβου, κρατήστε τη συσκευή με το ακουστικό στο αυτί σας και το κύριο μικρόφωνο (1) προς το στόμα σας. Μην

καλύπτετε το μικρόφωνο (2) στο πίσω μέρος της συσκευής.

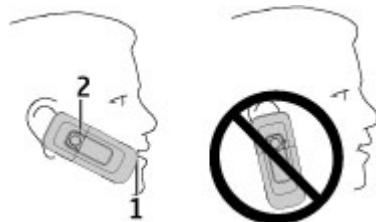

Κλήσεις βίντεο

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Κλήση βίντεο**. Όταν ξεκινήσει η κλήση βίντεο, ενεργοποιείται η κάμερα της συσκευής. Εάν η κάμερα βρίσκεται ήδη σε χρήση, η αποστολή βίντεο απενεργοποιείται. Εάν ο παραλήπτης της κλήσης δεν θέλει να στείλει βίντεο πίσω σε εσάς, στη θέση του εμφανίζεται μια παγωμένη εικόνα. Για να ορίσετε την παγωμένη εικόνα που στάλθηκε από τη συσκευή σας αντί για βίντεο, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Κλήση** > **Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή ήχου, εικόνας ή βίντεο και εικόνας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση** > **Αποστολή ήχου, Αποστολή βίντεο, ή Αποστ. ήχου & βίντεο**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μιας ενεργής κλήσης βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. μεγάφωνου**. Για σίγαση του μεγαφώνου και χρήση του ακουστικού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού**.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων, επιλέξτε **Επιλογές > Εναλλαγή εικόνων**.

Για μεγέθυνση της εικόνας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές > Μεγέθυνση/Σμίκρυνση** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο και για να πραγματοποιήσετε μια νέα φωνητική κλήση στον ίδιο παραλήπτη, επιλέξτε **Επιλογές > Μετάβ. σε κλ. ομιλίας**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη



Για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα**. Για να ξεκινήσετε την αποστολή ζωντανής εικόνας βίντεο, επιλέξτε **Ναι**.

Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, θα ακούσετε μόνο τον ήχο του καλούντος. Μια γκρι οθόνη αντικαθιστά την εικόνα βίντεο. Για να αντικαταστήσετε τη γκρι οθόνη με μια ακίνητη οθόνη που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση > Εικόνα σε κλ. βίντεο**.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Ρυθμίσεις κλήσης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Κλήση**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αποστ. στοιχ. μου** — Εμφανίστε τον αριθμό τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε.
- **Αναμονή κλήσεων** — Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί σχετικά με εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε μια κλήση (υπηρεσία δικτύου).
- **Απόρρ. κλήσης με μήνυμα** — Απορρίψτε μια κλήση και στείλτε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα.
- **Κείμενο μηνύματος** — Συντάξτε το τυπικό μήνυμα κειμένου που αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
- **Εικ. μου βίντεο σε εισ. κλ.** — Επιτρέψτε ή απορρίψτε την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο από τη συσκευή σας.
- **Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Εμφανίστε μια παγωμένη εικόνα εάν δεν αποστέλλεται βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
- **Αυτόμ. επανάκληση** — Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να πραγματοποιεί μέχρι και 10 απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Λειτουργίες κλήσεων

- **Εμφάν. διάρκ. κλήσης** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλ.** — Εμφανίστε τη διάρκεια μιας κλήσης μετά την κλήση.
- **Ταχεία κλήση** — Ενεργοποιήστε την ταχεία κλήση.
- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Ενεργοποιήστε την απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Εξουδετέρωση θορύβου** — Ενεργοποιήστε την ενεργή ακύρωση θορύβου του ακουστικού.
- **Αναζήτηση επαφών** — Ενεργοποιήστε την αναζήτηση επαφών στην αρχική οθόνη.

Πρώθηση κλήσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Πρώθ. κλήσεων**.

Προωθήστε εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα.

Επιλέξτε τους τύπους κλήσης για προώθηση και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όλες οι κλήσεις ομιλίας ή Όλες οι κλήσεις φαξ** — Προωθήστε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας ή φαξ. Δεν μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις, μόνο να τις προωθήσετε σε άλλον αριθμό.
- **Εάν κατειλημμένο** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις, εάν έχετε μια ενεργή κλήση.
- **Εάν δεν απαντηθεί** — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις αφού η συσκευή σας χτυπήσει για καθορισμένο χρόνο. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα χτυπάει η συσκευή, πριν προωθηθεί η κλήση.

- **Εάν η σύνδεση είναι αδύνατη** — Προωθήστε τις κλήσεις όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- **Εάν δε διατίθεται** — Προωθήστε κλήσεις όταν έχετε ενεργή κλήση, όταν δεν απαντάτε ή όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να προωθήσετε κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, ορίστε έναν τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** > **Στον Α/Τ ομιλίας**.

Για να προωθήσετε κλήσεις σε άλλον αριθμό τηλεφώνου, ορίστε έναν τύπο κλήσης, μια επιλογή προώθησης και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** > **Σε άλλον αριθμό**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε **Εύρεση** για να ανακτήσετε έναν αριθμό που έχει αποθηκευτεί στις Επαφές.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έλεγχος κατάστασης**.

Για να διακόψετε την προώθηση των κλήσεων, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**.

Φραγή κλήσεων

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο** > **Φραγή κλήσεων**.

Μπορείτε να κάνετε φραγή των κλήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν ή να ληφθούν από τη συσκευή (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα

παροχής υπηρεσιών σας. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλους τους τύπους κλήσεων.

Για φραγή κλήσεων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Εξερχόμενες κλήσεις** — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.
- **Εισερχόμενες κλήσεις** — Για την αποτροπή των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Διεθνείς κλήσεις** — Να αποτρέπονται κλήσεις προς ξένες χώρες ή περιοχές.
- **Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε σε περιαγωγή** — Να αποτρέπονται εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
- **Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης** — Να αποτρέπονται κλήσεις προς ξένες χώρες ή περιοχές, αλλά να επιτρέπονται κλήσεις στη χώρα σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, κάντε την επιλογή φραγής και πατήστε **Επιλογές > Έλεγχος κατάστασης**.

Για να απενεργοποιήσετε όλες τις φραγές κλήσεων ομιλίας, κάντε μια επιλογή φραγής και πατήστε **Επιλογές > Απενεργοπ. φραγών**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη φραγή φωνητικών κλήσεων και κλήσεων φαξ, πατήστε **Επιλογές > Επεξ. κωδικού φραγής**. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, το νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός πρόσβασης φραγής πρέπει να είναι τετραψήφιος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Δίκτυο**.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου, επιλέξτε **Λειτουργία δικτύου** και **Διπλή λειτουργία, UMTS**, ή **GSM**. Στη διπλή λειτουργία, η συσκευή κάνει αυτόματα εναλλαγή μεταξύ δικτύων.



Συμβουλή: Επιλέγοντας **UMTS** επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, αλλά μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε δίκτυα GSM και UMTS, η επιλογή **Διπλή λειτουργία** μπορεί να προκαλέσει συνεχή εναλλαγή των δύο δικτύων, το οποίο αυξάνει επίσης την κατανάλωση της μπαταρίας.

Για να επιλέξετε φορέα παροχής δικτύου, πατήστε **Επιλογή φορέα και Μη αυτόματη** για να επιλέξετε από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να επιλέγει αυτόματα το δίκτυο.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να υποδεικνύει τότε χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο MCN (microcellular network), επιλέξτε **Εμφ. πληρ. κυψέλης > Ενεργοποιημένη**.

Κοινή χρήση βίντεο

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Η κοινή προβολή βίντεο απαιτεί σύνδεση 3G. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, τη διαθεσιμότητα

Λειτουργίες κλήσεων

του δικτύου 3G και τις χρεώσεις που αφορούν αυτή την υπηρεσία.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση βίντεο πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση 3G και ότι βρίσκεστε μέσα σε κάλυψη δικτύου 3G. Αν απομακρυνθείτε από την εμβέλεια του δικτύου 3G κατά την περίοδο κοινής προβολής βίντεο, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η κλήση ομιλίας σας συνεχίζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο 3G. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη δε βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου 3G, δεν έχει εγκαταστημένη την εφαρμογή της κοινής προβολής βίντεο ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο χρήστης δεν παραλαμβάνει προσκλήσεις. Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Κοινή χρήση ζωντανού βίντεο και βίντεο κλιπ

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής φωνητικής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβολή βίντεο**.

1. Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κατά την κλήση, επιλέξτε **Ζωντανό βίντεο**.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Κλιπ βίντεο** και το κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε.

Ενδέχεται να χρειάζεται να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια κατάλληλη μορφή, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε. Εάν η συσκευή σας ειδοποιήσει ότι το κλιπ βίντεο πρέπει να μετατραπεί, επιλέξτε **Εντάξει**. Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει επεξεργασία βίντεο για να λειτουργήσει η μετατροπή.

2. Αν διαθέτετε στη λίστα επαφών αρκετές διευθύνσεις SIP ή τηλεφωνικούς αριθμούς συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας για τον παραλήπτη, επιλέξτε την επιθυμητή διεύθυνση ή τον αριθμό. Αν η διεύθυνση SIP ή ο τηλεφωνικός αριθμός του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμα, καταχωρίστε τη διεύθυνση SIP ή τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε την πρόσκληση. Η συσκευή σας στέλνει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP.

Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Επιλογές κατά την κοινή χρήση βίντεο

 Μεγεθύνετε το βίντεο (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).

 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα (διατίθεται μόνο για τον αποστολέα).

 ή  Σίγαση ή ενεργοποίηση του μικροφώνου.

 ή  Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το μεγάφωνο.

 ή  Παύση και συνέχεια της κοινής χρήσης βίντεο.

 Κάντε εναλλαγή σε λειτουργία πλήρους οθόνης (διατίθεται μόνο για τον παραλήπτη).

3. Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού. Η κοινή χρήση βίντεο τερματίζει όταν τερματίσετε την κλήση.

Για να αποθηκεύσετε την ζωντανή εικόνα βίντεο κοινής προβολής, πατήστε **Ναι** όταν σας ζητηθεί. Η συσκευή σας

ειδοποιεί σχετικά με τη θέση του αποθηκευμένου βίντεο στη μνήμη. Για να ορίσετε την προτιμώμενη θέση στη μνήμη, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Σύνδεση** > **Κοινή προβολή** > **Επιθυμ. μνήμη αποθήκ.**

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές ενώ κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, γίνεται παύση της κοινής προβολής. Για να επιστρέψετε στην προβολή κοινής χρήσης βίντεο και να συνεχίσετε την κοινή χρήση, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Επιλογές** > **Συνέχεια**.

5. Μουσική

Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική και επεισόδια podcast όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ εκτός σύνδεσης. [Βλέπε «Προφίλ εκτός σύνδεσης», σελ. 15.](#)

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Μουσική**.

Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσικά αρχεία και να δημιουργήσετε και να ακούσετε λίστες αναπαραγωγής. Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως MP3 και AAC.

Αναπαραγωγή τραγουδιού ή επεισοδίου podcast

Για να προσθέσετε όλα τα διαθέσιμα τραγούδια και podcast στη μουσική βιβλιοθήκη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανανέωση βιβλιοθήκ.**

Για να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι ή επεισόδιο podcast, επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε και το τραγούδι ή επεισόδιο podcast.

Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να συνεχίσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο κύλισης. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Μουσική

Για μετάβαση στο επόμενο στοιχείο, πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε στην αρχή του στοιχείου, πιάστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά. Για παράλειψη στο προηγούμενο στοιχείο, πιάστε ξανά το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά εντός 2 δευτερολέπτων από την έναρξη ενός τραγουδιού ή podcast.

Για να τροποποιήσετε τον τόνο της αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Επιλογές > Ισοσταθμιστής**.

Για να τροποποιήσετε την εξισορρόπηση και την εικόνα stereo ή για να ενισχύσετε τα μπάσα, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις ήχου**.

Για να προβάλετε μια οπτικοποίηση του ήχου στη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάν. οπτικοποίησης**.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη και για να αφήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής να εκτελείται στο φόντο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ομιλία και αναπαραγωγή

Αρχίστε την αναπαραγωγή μουσικής εκφωνώντας, για παράδειγμα, το όνομα του καλλιτέχνη.

Αναπαραγωγή μουσικής

1. Για να ανοίξετε την εφαρμογή Ομιλία και Αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.
2. Όταν χρησιμοποιήσετε την Ομιλία και αναπαραγωγή για πρώτη φορά και αφού κάνετε λήψη νέων τραγουδιών στη συσκευή σας, για να ενημερώσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε **Επιλογές > Ανανέωση**.

3. Όταν ηχήσει ο τόνος, εκφωνήστε το όνομα ενός καλλιτέχνη, το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του τραγουδιού, τον τίτλο του άλμπουμ ή τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση 20 εκατοστών από το στόμα σας και μιλήστε κανονικά. Μην καλύπτετε το μικρόφωνο της συσκευής με το χέρι σας.

Οι φωνητικές εντολές βασίζονται στα μετα-δεδομένα (όνομα καλλιτέχνη και τίτλο τραγουδιού) των τραγουδιών που έχετε στη συσκευή σας. Υποστηρίζονται δύο γλώσσες ομιλίας: Αγγλικά και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα της συσκευής. Η γραπτή γλώσσα των μετα-δεδομένων του τραγουδιού πρέπει να συμπίπτει είτε με τα Αγγλικά ή την επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την εφαρμογή Ομιλία και Αναπαραγωγή επιλέγοντας **Εφαρμογές > Αναζήτ. μουσ.**



Συμβουλή: Για να βελτιώσετε την ακρίβεια αναζήτησης, χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές για κλήση. Η εφαρμογή κλήσης προσαρμόζεται στη φωνή σας και τη χρησιμοποιεί επίσης για αναζήτηση μουσικής.

Μεταφορά μουσικής από υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχει τοποθετηθεί συμβατή κάρτα μνήμης.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth ή συμβατό καλώδιο δεδομένων USB. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο

δεδομένων USB, συνδέστε το πρώτα στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, στον υπολογιστή.

3. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως λειτουργία σύνδεσης.

Εάν επιλέξετε **Μεταφορά πολυμέσ.** ως τρόπο σύνδεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τη μουσική ανάμεσα στη συσκευή και τον υπολογιστή σας.

Ραδιόφωνο FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Ραδιόφωνο.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Στο ραδιόφωνο πραγματοποιείται σίγαση όταν υπάρχει ενεργή κλήση.

Για να αρχίσετε την αναζήτηση ενός σταθμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς στη συσκευή σας, για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποθήκευση σταθμού** — Αποθηκεύστε το σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας.
- **Σταθμοί** — Ανοίξτε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας.
- **Κατάλογος σταθμών** — Δείτε τους διαθέσιμους σταθμούς ανάλογα με τη θέση σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Μη αυτόμ. συντονισμ.** — Αλλάξτε τη συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ενεργοπ. μεγαφώνου** — Ακούστε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο.
- **Αναπαρ. στο παρασκ.** — Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη ενώ πραγματοποιείτε ακρόαση του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο.

6. Εντοπισμός θέσης

Σχετικά με το GPS

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρησή του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομοσπονδιακού Σχεδίου Ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Τα σήματα GPS ενδέχεται να μην διατίθενται μέσα σε κτίρια ή σε υπόγεια και ενδέχεται να παρεμποδίζονται από υλικά όπως το σκυρόδεμα και το μέταλλο.

Το GPS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS και τα κυψελοειδή δίκτυα ραδιοεκπομπών για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Οι συντεταγμένες του GPS εκφράζονται με χρήση του διεθνούς συστήματος συντεταγμένων WGS-84. Η διαθεσιμότητα των συντεταγμένων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Σύστημα A-GPS

Η συσκευή σας υποστηρίζει επίσης το σύστημα A-GPS.

Το σύστημα A-GPS απαιτεί υποστήριξη δικτύου.

Το σύστημα Assisted GPS (A-GPS) χρησιμοποιείται για τη λήψη βοηθητικών δεδομένων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων, η οποία συμβάλει στον υπολογισμό των συντεταγμένων της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν η συσκευή σας λαμβάνει σήματα από δορυφόρους.

Μόλις ενεργοποιήσετε το A-GPS, η συσκευή σας λαμβάνει χρήσιμες δορυφορικές πληροφορίες από έναν διακομιστή βοηθητικών δεδομένων μέσω του κυψελοειδούς δικτύου. Χάρη στα βοηθητικά δεδομένα, η συσκευή σας μπορεί να ανακτήσει πιο γρήγορα τη θέση GPS.

Η συσκευή σας έχει προδιαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Nokia A-GPS σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες συγκεκριμένες ρυθμίσεις A-GPS από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή της υπηρεσίας Nokia A-GPS μόνο όταν απαιτείται.

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία A-GPS, επιλέξτε



> **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Δεδομένα GPS** και
Επιλογές > **Ρυθμίσεις εντοπ. θέσης** > **Μέθοδοι εντοπ.**

θέσης > Υποβοηθούμενο GPS > Επιλογές > Απενεργοποίηση.

Θα πρέπει να έχετε ορίσει κάποιο σημείο πρόσβασης Internet στη συσκευή για να ανακτήσετε τα βοηθητικά δεδομένα από την υπηρεσία Nokia A-GPS μέσω σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων πακέτων. Το σημείο πρόσβασης για την υπηρεσία A-GPS μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις εντοπισμού θέσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο σημείο πρόσβασης δεδομένων πακέτων Internet. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet όταν χρησιμοποιήσετε το GPS για πρώτη φορά.

Χάρτες



Επιλέξτε  > Χάρτες.

Με τους Χάρτες, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα τοποθεσία στο χάρτη, να περιηγηθείτε σε χάρτες από διαφορετικές πόλεις και χώρες και να αναζητήσετε διευθύνσεις και σημεία ενδιαφέροντος. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε διαδρομές και να λάβετε καθοδήγηση για πλοήγηση με αυτοκίνητο ή πεζοί. Εάν αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες και διαδρομές στο λογαριασμό σας Nokia, μπορείτε να τις οργανώσετε σε συλλογές και να συγχρονίσετε όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία ανάμεσα στη φορητή σας συσκευή και την υπηρεσία Διαδικτύου Χάρτες Oni.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε πληροφορίες για τον καιρό, την κυκλοφορία, για συμβάντα, για ταξίδια ή άλλα στοιχεία μιας θέσης, εάν διατίθενται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χάρτες για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet για να κάνετε λήψη χαρτών.

Όταν έχετε μια ενεργή σύνδεση δεδομένων και πραγματοποιείτε περιήγηση στο χάρτη στην οθόνη, πραγματοποιείται αυτόματα λήψη ενός νέου χάρτη εάν περιηγείστε σε μια περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχετε ήδη λάβει. Για τη λήψη χαρτών μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για υπολογιστή Nokia Map Loader. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia Map Loader σε συμβατό υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/maps.



Σημείωση: Η λήψη περιεχομένου όπως χάρτες, δορυφορικές εικόνες, αρχεία φωνής, οδηγοί ή πληροφορίες κίνησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).



Συμβουλή: Για να αποφύγετε το κόστος της μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες και χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο και να περιηγείστε στους χάρτες που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης σας, εάν διατίθεται. Όταν χρησιμοποιείται τους Χάρτες χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο, κάποιες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες.

Σχεδόν όλες οι ψηφιακές χαρτογραφήσεις είναι ανακριβείς και ελλιπείς σε κάποιο βαθμό. Ποτέ μη βασίζεστε αποκλειστικά στη χαρτογράφηση που έχετε κατεβάσει για χρήση σε αυτήν τη συσκευή.

Εντοπισμός θέσης

Περιεχόμενο όπως δορυφορικές εικόνες, οδηγοί, πληροφορίες καιρού και κίνησης και σχετικές πληροφορίες δημιουργούνται από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τη Nokia. Το περιεχόμενο των πληροφοριών ενδέχεται να είναι σε κάποιο βαθμό ανακριβές και ημιτελές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στο ως άνω αναφερόμενο περιεχόμενο και τις συναφείς με αυτό υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Χάρτες στη συσκευή σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Ορόσημα

Με τα Ορόσημα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες συγκεκριμένων θέσεων στη συσκευή σας. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως επαγγελματικές, και να προσθέσετε κι άλλες πληροφορίες σε αυτές, όπως διευθύνσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα σας ορόσημα σε συμβατές εφαρμογές, όπως δεδομένα GPS.

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ορόσημα**.

Οι συντεταγμένες στο GPS εκφράζονται με το διεθνές σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέο ορόσημο** — Δημιουργία ενός νέου ορόσημου. Για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα εντοπισμού θέσης για την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**. Για να επιλέξετε μια θέση από το χάρτη, επιλέξτε **Επιλογή από**

το χάρτη. Για να εισαγάγετε τις πληροφορίες θέσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισαγωγή**.

- **Επεξεργασία** — Επεξεργασία ή προσθήκη πληροφοριών σε ένα αποθηκευμένο ορόσημο (για παράδειγμα, μια διεύθυνση).
- **Προσθ. σε κατηγορία** — Προσθέστε ένα ορόσημο σε μια κατηγορία στα Ορόσημα. Επιλέξτε κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο.
- **Αποστολή** — Στείλτε ένα ή πολλά ορόσημα σε μια συμβατή συσκευή. Τα ορόσημα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ορόσημά σας σε προκαθορισμένες κατηγορίες και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες. Για να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες ορόσημων, ανοίξτε την καρτέλα κατηγοριών και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργ. κατηγοριών**.

Δεδομένα GPS

Καθοδήγηση δρομολογίου

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Δεδομένα GPS** και **Πλοήγηση**.

Ξεκινήστε την καθοδήγηση δρομολογίου σε εξωτερικό χώρο. Αν την ξεκινήσετε σε εσωτερικό χώρο, ο δέκτης GPS μπορεί να μη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τους δορυφόρους.

Η καθοδήγηση δρομολογίου χρησιμοποιεί μια περιστρεφόμενη πυξίδα στην οθόνη της συσκευής. Μια

κόκκινη σφαίρα δείχνει την κατεύθυνση προς τον προορισμό, ενώ μέσα στο δακτύλιο της πυξίδας εμφανίζεται η κατά προσέγγιση απόσταση προς τον προορισμό.

Η καθοδήγηση δρομολογίου έχει σχεδιαστεί για να σας υποδεικνύει την αμεσότερη και συντομότερη πορεία προς τον προορισμό, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή. Τυχόν εμπόδια σε αυτό το δρομολόγιο, όπως κτήρια και φυσικά εμπόδια, αγνοούνται. Οι υψομετρικές διαφορές δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόστασης. Η καθοδήγηση δρομολογίου είναι ενεργή μόνον όταν κινείστε.

Για να ορίσετε τον προορισμό του ταξιδιού σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός προορισμού** και ένα ορόσημο ως προορισμό, ή καταχωρίστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους ή γεωγραφικού μήκους.

Για να καθαρίσετε τον προορισμό που έχετε ορίσει για το ταξίδι σας, επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Ανάκτηση πληροφοριών θέσης

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Δεδομένα GPS και θέση**.

Στην προβολή θέσης, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Στην οθόνη εμφανίζεται μια εκτίμηση της ακρίβειας της θέσης.

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση θέσης**. Τα ορόσημα είναι αποθηκευμένες θέσεις με περισσότερες πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες συμβατές εφαρμογές και να μεταφερθούν μεταξύ συμβατών συσκευών.

Μετρητής ταξιδιού

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσμ. > Δεδομένα GPS και Μήκος διαδρομ.**

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον υπολογισμό απόστασης του ταξιδιού, επιλέξτε **Επιλογές > Αρχή ή Διακοπή**. Οι υπολογιζόμενες τιμές παραμένουν στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή σε εξωτερικό χώρο ώστε να λαμβάνετε καλύτερο σήμα GPS.

Για να μηδενίσετε την απόσταση διαδρομής, το χρόνο και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα και για να ξεκινήσετε έναν καινούριο υπολογισμό, επιλέξτε **Επιλογές > Μηδενισμός**. Για να μηδενίσετε το μετρητή ταξιδιού και το συνολικό χρόνο, επιλέξτε **Επανεκκίνηση**.

7. Δημιουργία κειμένου

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Η ένδειξη **Abc** δηλώνει παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.

Η ένδειξη **ABC** και η ένδειξη **abc** δηλώνει τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα. Η ένδειξη **Abc** δηλώνει ότι η πρόταση ξεκινάει με κεφαλαίο, δηλαδή το πρώτο γράμμα της πρότασης είναι κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα γίνονται αυτόματα πεζά. Η ένδειξη **123** δηλώνει την αριθμητική λειτουργία.

Για να συντάξετε κείμενο με το πληκτρολόγιο, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, 2-9, επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε κάθε αριθμητικό πλήκτρο αντιστοιχούν πολλοί χαρακτήρες και όχι μόνο όσοι αναγράφονται. Αν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.

Για μεταβίβαση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων χαρακτήρων, πατήστε #.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο διαγραφής για να διαγράψετε περισσότερους από έναν χαρακτήρες.

Για να πληκτρολογήσετε τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε επαναλαμβανόμενα το 1 μέχρι να εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.

Για να προσθέσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.

Για να εισάγετε κενό, πατήστε το 0. Για να εισάγετε αλλαγή γραμμής, πατήστε το 0 τρεις φορές.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε # δύο φορές γρήγορα. Αυτό ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους επεξεργαστές κειμένου στη συσκευή. Η ένδειξη  φανερώνει ότι η λειτουργία πρόβλεψης κειμένου έχει ενεργοποιηθεί.
2. Για να πληκτρολογήσετε τη λέξη που επιθυμείτε, πατήστε τα πλήκτρα 2-9. Πατήστε κάθε πλήκτρο μια φορά για κάθε γράμμα.
3. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης, και αυτή είναι σωστή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για επιβεβαίωση, ή πατήστε 0 για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε το * επανειλημμένα για να δείτε τις λέξεις του λεξικού που ταιριάζουν μία μία.

Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας "?", τότε η λέξη που επιθυμούσατε να εισάγετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε

Ορθογρ., πληκτρολογήστε τη λέξη (μέχρι 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε καινούργια λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη λέξη που προστέθηκε.

Γράψτε το πρώτο συνθετικό μιας σύνθετης λέξης, για να επιβεβαιώσετε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη, πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό διάστημα.

Αλλαγή της γλώσσας γραφής

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για παράδειγμα, αν πατήσετε το πλήκτρο 6 επανειλημμένα για να φθάσετε σε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, η αλλαγή της γλώσσας γραφής σας δίνει πρόσβαση σε χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Εάν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας μια μη λατινική αλφάβητο και θέλετε να γράψετε λατινικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα διευθύνσεις e-mail ή Ιστού, μπορεί να

8. Μηνύματα

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

χρειαστεί να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εισαγωγής > Γλώσσα γραφής** και μια γλώσσα γραφής που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες.

Αντιγραφή και διαγραφή κειμένου

1. Για να επιλέξετε γράμματα ή λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
2. Για να αντιγράψετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # και ταυτόχρονα επιλέξτε **Αντιγραφή**.
Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πιάστε το πλήκτρο διαγραφής **C**.
3. Για να επικολλήσετε το κείμενο, μεταβείτε στη θέση που θέλετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το # και ταυτόχρονα επιλέξτε **Επικόλλ..**

Κύρια προβολή Μηνυμάτων

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου).

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

Μηνύματα

Ο φάκελος Μηνύματα περιλαμβάνει τους παρακάτω φακέλους:

- ✉ **Εισερχόμενα** — Εδώ αποθηκεύονται τα μηνύματα που λαμβάνονται, εκτός από τα μηνύματα e-mail και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- ✉ **Οι φάκελοί μου** — Οργανώστε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους.



Συμβουλή: Για να αποφύγετε να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κείμενα στο φάκελο **Πρότυπα** στο **Οι φάκελοί μου**. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τα δικά σας πρότυπα.

- ✉ **Νέο γρ/κιβώτιο** — Συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail ή προβολή σε λειτουργία εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που είχαν ανακτηθεί νωρίτερα.
- ✉ **Πρόχειρα** — Εδώ αποθηκεύονται τα πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
- ✉ **Σταλθέντα** — Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία μηνύματα που έχουν αποσταλεί, εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτό το φάκελο.
- ✉ **Εξερχόμενα** — Τα μηνύματα προς αποστολή τοποθετούνται προσωρινά στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- ✉ **Αναφορές** — Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα

κειμένου και τα μηνύματα πολυμέσων που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου).

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Εντολές υπηρεσίας** στην κύρια προβολή των μηνυμάτων

Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου) σας δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου. Με την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, το  εμφανίζεται όταν πληκτρολογείτε κείμενο χρησιμοποιώντας την

παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και το  όταν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (1–9) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που επιθυμείτε. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες διαθέσιμοι για ένα αριθμητικό πλήκτρο από αυτούς που εμφανίζονται επάνω στο πλήκτρο.

Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με τον τρέχοντα χαρακτήρα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο κέρσορας (ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για να τερματίσετε το χρονικό όριο) και πληκτρολογήστε το γράμμα.

Για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα, πατήστε **0**. Για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην επόμενη γραμμή, πιέστε **0** τρεις φορές.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε **#** δύο φορές γρήγορα. Αυτό ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους επεξεργαστές κειμένου στη συσκευή. Η ένδειξη  φανερώνει ότι η λειτουργία πρόβλεψης κειμένου έχει ενεργοποιηθεί.
2. Για να πληκτρολογήσετε τη λέξη που επιθυμείτε, πατήστε τα πλήκτρα **2-9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μια φορά για κάθε γράμμα.

3. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης, και αυτή είναι σωστή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά για επιβεβαίωση, ή πατήστε **0** για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε το * επανειλημμένα για να δείτε τις λέξεις του λεξικού που ταιριάζουν μία μία.

Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας "?", τότε η λέξη που επιθυμούσατε να εισάγετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (μέχρι 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου, και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, κάθε καινούργια λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη λέξη που προστέθηκε.

Γράψτε το πρώτο συνθετικό μιας σύνθετης λέξης, για να επιβεβαιώσετε, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά. Γράψτε το δεύτερο συνθετικό της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη, πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό διάστημα.

Συμβουλές σχετικά με την εισαγωγή κειμένου

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Μηνύματα

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **C**. Για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **C**.

Τα πιο κοινά σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**. Για να μετακινηθείτε μεταξύ αυτών, ένα προς ένα, εφόσον χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πιάστε επανειλημμένα **1**. Εάν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πιάστε **1** και στη συνέχεια επανειλημμένα *.

Για να ανοίξετε μια λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το *.



Συμβουλή: Για να εισάγετε αρκετούς ειδικούς χαρακτήρες ταυτόχρονα από τη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε **5** όταν επιλέγετε κάθε χαρακτήρα.

Αλλαγή της γλώσσας δημιουργίας

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα δημιουργίας. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογείτε κείμενο χρησιμοποιώντας μη Λατινικό αλφάβητο και θέλετε να εισάγετε Λατινικούς χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα να διεύθυνση e-mail ή διεύθυνση ιστού, θα χρειαστεί να αλλάξετε τη γλώσσα δημιουργίας.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής** και μια γλώσσα δημιουργίας που χρησιμοποιεί Λατινικούς χαρακτήρες.

Μετά την αλλαγή της γλώσσας δημιουργίας, για παράδειγμα, αν πατήσετε επανειλημμένα **6** για να φτάσετε σε κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλάζοντας τη γλώσσα

δημιουργίας σας δίνει πρόσβαση στους χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Επεξεργασία κειμένου και καταλόγων

Για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο, ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **#**, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να επισημάνετε κείμενο. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **#**, επιλέξτε **Αντιγραφή**. Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε **Επικόλλ..**

Για να επισημάνετε ένα στοιχείο σε μια λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε **#**.

Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** ενώ πατάτε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω. Για να τερματίσετε την επιλογή, σταματήστε την κύλιση και απελευθερώστε το **#**.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Επιλέξτε  > **Μηνύματα**.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την

μικρόνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

Ελέγξτε το όριο μεγέθους για τα μηνύματα e-mail με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα e-mail που υπερβαίνει το όριο μεγέθους του διακομιστή αλληλογραφίας e-mail, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα και η συσκευή προσπαθεί περιοδικά να το στείλει. Η αποστολή μηνυμάτων e-mail απαιτεί μια σύνδεση δεδομένων και οι συνεχείς προσπάθειες για αποστολή του μηνύματος e-mail αυξάνουν τον τηλεφωνικό λογαριασμό σας. Στο φάκελο Εξερχόμενα, μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ή να το μετακινήσετε στο φάκελο Πρόχειρα.

1. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα > Μήνυμα** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων (MMS), **Μήνυμα ήχου** για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων το οποίο περιλαμβάνει ένα κλιπ ήχου ή **E-mail** για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail.
2. Στο πεδίο Προς, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τη λίστα επαφών, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Για να προσθέσετε ερωτηματικό (?) που διαχωρίζει τους παραλήπτες, πατήστε *.
3. Στο πεδίο θέμα, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Για να αλλάξετε τα πεδία που εμφανίζονται, επιλέξτε **Επιλογές > Πεδία κεφαλίδας μηνύμ..**
4. Στο πεδίο μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμα. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο ή μια σημείωση, επιλέξτε

Επιλογές > Εισαγωγή > Εισαγωγή κειμένου > Πρότυπο ή Σημείωση.

5. Για να εισαγάγετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου**, τον τύπο ή την πηγή του αντικειμένου και το αντικείμενο που επιθυμείτε. Για να προσθέσετε προσωπικά στοιχεία, διαφάνεια, σημείωση ή κάποιο άλλο αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή άλλου**.
6. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο κλιπ ή ένα κλιπ ήχου για ένα μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή περιεχομένου > Εισαγωγή εικόνας > Νέα, Εισαγωγή κλιπ βίντεο > Νέο ή Εισαγωγή κλιπ ήχου > Νέο**.
7. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο σε μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** και τον τύπο του συνημμένου. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail έχουν την ένδειξη .
8. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Σημείωση: Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν

Μηνύματα

περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ενδέχεται να μη μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα σε μορφή αρχείου MP4 ή υπερβαίνουν το όριο μεγέθους του ασύρματου δικτύου σε ένα μήνυμα πολυμέσων.



Συμβουλή: Μπορείτε να συνδυάσετε εικόνες, βίντεο, ήχο και κείμενο σε μια παρουσίαση και να την στείλετε με ένα μήνυμα πολυμέσων. Ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος πολυμέσων και επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Εισαγωγή παρουσίασης**. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον αν η **Λειτ. δημιουργ. MMS** είναι ρυθμισμένη στο **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**.

Εισερχόμενα Μηνύματα

Λήψη μηνυμάτων

Επιλέξτε  > **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα**.

Στο φάκελο Εισερχόμενα, το  υποδηλώνει ένα μη αναγνωσμένο γραπτό μήνυμα, το  ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, το  ένα μη αναγνωσμένο ηχητικό μήνυμα και το  δεδομένα που λάβατε μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα  και **1 νέο μήνυμα**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάνιση**. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στο φάκελο Εισερχόμενα, επιλέξτε το μήνυμα. Για να

απαντήσετε σε ένα μήνυμα που λάβατε, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Μηνύματα πολυμέσων



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ενδέχεται να λάβετε ειδοποίηση ότι ένα μήνυμα πολυμέσων βρίσκεται σε αναμονή στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων προκειμένου να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων () μπορεί να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα. Η ένδειξη  εμφανίζεται αν περιλαμβάνεται ήχος ή η ένδειξη  αν περιλαμβάνεται βίντεο. Για να αναπαραγάγετε τον ήχο ή το βίντεο, επιλέξτε την ένδειξη.

Για να δείτε τα αντικείμενα πολυμέσων που έχουν συμπεριληφθεί στο μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές > Αντικείμενα**.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση πολυμέσων, εμφανίζεται η ένδειξη . Για να αναπαραγάγετε την παρουσίαση, επιλέξτε την ένδειξη.

Δεδομένα, ρυθμίσεις και μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει πολλά είδη μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, όπως επαγγελματικές κάρτες, ήχους κλήσης, λογότυπα φορέων δικτύου, καταχωρήσεις ημερολογίου και ειδοποιήσεις e-mail. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ρυθμίσεις από τον παροχέα υπηρεσιών σας σε μηνύματα διαμόρφωσης.

Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ενός μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** και την αντίστοιχη επιλογή.

Τα μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων

Με την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων μπορείτε να ακούσετε μηνύματα κειμένου, πολυμέσων και e-mail.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάγνωσης μηνυμάτων στην εφαρμογή Ομιλία, επιλέξτε **Επιλογές > Ομιλία**

Για να ακούσετε νέα μηνύματα ή e-mail, από την αρχική οθόνη, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής μέχρι να αρχίσει η εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Για να ακούσετε μηνύματα από τα εισερχόμενά σας ή e-mail από το γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε ένα μήνυμα και

Επιλογές > Ακρόαση. Για να διακόψετε την ανάγνωση πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για παύση ή συνέχιση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να μεταβείτε στο επόμενο μήνυμα ή e-mail, πιάστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά. Για να αναπαράγεται και πάλι το τρέχον μήνυμα ή e-mail, πιάστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά. Για να ακούσετε το προηγούμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά δυο φορές. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Για να κάνετε προβολή του τρέχοντος μηνύματος ή e-mail σε μορφή κειμένου χωρίς τον ήχο, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή.**

Γραμματοκιβώτιο

Καθορισμός ρυθμίσεων e-mail

Επιλέξτε  > **Μηνύματα και Νέο γρ/κιβώτιο.**

Για να χρησιμοποιήσετε το e-mail, πρέπει να έχετε ορίσει σωστά ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή και τις ρυθμίσεις e-mail σας.

Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει ο φορέας παροχής του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας και των υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Αν επιλέξετε **Μηνύματα > Νέο γρ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας e-mail, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να αρχίσετε να δημιουργείτε τις

Μηνύματα

ρυθμίσεις e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Έναρξη**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Επιλέξτε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να συνδεθείτε με το γραμματοκιβώτιο.

Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιό σας και ανάκτηση των επικεφαλίδων ή τα μηνυμάτων νέων e-mail — Επιλέξτε **Ναι**. Όταν προβάλετε μηνύματα online, είστε συνέχεια συνδεδεμένοι με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων.

Προβολή εκτός σύνδεσης των μηνυμάτων e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως — Επιλέξτε **Όχι**.

Δημιουργία νέου μηνύματος e-mail — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία μηνύματος** > **E-mail**.

Κλείσιμο της σύνδεσης δεδομένων του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση** για να ανοίξετε μια σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Ανάκτηση μηνυμάτων κατά τη διάρκεια ανοιχτής σύνδεσης με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο

— Πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail** > **Νέα**, για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα, **Επιλεγμένα**, για να ανακτήσετε μόνο επιλεγμένα μηνύματα, ή **Όλα**, για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο. Για να διακόψετε την ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Κλείσιμο της σύνδεσης και προβολή των μηνυμάτων e-mail εκτός σύνδεσης — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Άνοιγμα μηνύματος e-mail εκτός σύνδεσης — Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε το μήνυμα. Εάν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί και δεν είστε συνδεδεμένοι, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Προβολή συνημμένων e-mail — Ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε το πεδίο συνημμένων που επισημαίνεται με την ένδειξη . Εάν το συνημμένο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή, πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**.

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Αυτόματη ανάκτηση**.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Επιλέξτε  > **Μηνύματα** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή διατηρώντας το ωστόσο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφωνο μόνο**.

Η συσκευή αντιγράφει ακριβώς τις επικεφαλίδες των e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Μολονότι διαγράφετε το περιεχόμενο ενός μηνύματος, η επικεφαλίδα του e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή κατά τη διαγραφή του μηνύματος από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το διακομιστή, η επικεφαλίδα διαγράφεται όταν κάνετε και πάλι μια σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για ενημέρωση της κατάστασης.

Για να διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή και το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή** > **Τηλέφ. και διακομιστή**.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή ενός e-mail που έχει επισημανθεί προς διαγραφή από τη συσκευή και το διακομιστή κατά την επόμενη σύνδεση () , επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Ενώ είσαστε συνδεδεμένοι, για να τερματίσετε τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Mail for Exchange

Με το Mail for Exchange, μπορείτε να λαμβάνετε τα e-mail από την εργασία σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάζετε και να απαντάτε σε e-mail, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε συμβατά συνημμένα, να βλέπετε πληροφορίες ημερολογίου, να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις συσκέψεων, να προγραμματίζετε συναντήσεις, καθώς και να προβάλλετε, να προσθέτετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες επαφών.

ActiveSync

Η χρήση του Mail for Exchange περιορίζεται στο συγχρονισμό over-the-air των πληροφοριών PIM μεταξύ της συσκευής Nokia και του εξουσιοδοτημένου διακομιστή ανταλλαγής Microsoft Exchange.

Το Mail for Exchange μπορεί να ρυθμιστεί μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange Server. Επίσης,

Μηνύματα

ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Mail for Exchange για το λογαριασμό σας.

Πριν να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Mail for Exchange, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Αναγνωριστικό εταιρικού λογαριασμού e-mail
- Όνομα χρήστη για το δίκτυο του γραφείου
- Κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του γραφείου
- Όνομα τομέα δικτύου (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Όνομα διακομιστή Mail for Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Mail for Exchange της εταιρείας σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στη λίστα. Αν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Με το Mail for Exchange, η χρήση του κωδικού κλειδώματος ενδέχεται να είναι υποχρεωτική. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος της συσκευής σας είναι 12345. Όμως, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας μπορεί να έχει ορίσει ένα διαφορετικό κωδικό για εσάς.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε το προφίλ και τις ρυθμίσεις Mail for Exchange επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Mail for Exchange.**

Nokia Messaging

Η υπηρεσία Nokia Messaging μεταφέρει αυτόματα τα e-mail από την υπάρχουσα διεύθυνση e-mail σας στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαβάσετε, να οργανώνετε και να απαντάτε στα e-mail σας εν κινήσει. Η υπηρεσία Nokia Messaging συνεργάζεται με διάφορους παρόχους e-mail στο Διαδίκτυο που συνήθως χρησιμοποιούνται για προσωπικό e-mail, όπως οι υπηρεσίες e-mail της Google.

Η υπηρεσία Nokia Messaging μπορεί να παρέχεται με χρέωση. Για πληροφορίες σχετικά με πιθανές χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα ή την υπηρεσία Nokia Messaging.

Η υπηρεσία Nokia Messaging πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυό σας και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Η εφαρμογή Nokia Messaging παρέχεται για την ώρα σε μορφή δοκιμαστική.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Messaging

1. Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Οδηγ. ρυθμ..**
2. Όταν ανοίγετε τον Οδηγό ρυθμίσεων για πρώτη φορά, σας ζητείται να καθορίσετε τις ρυθμίσεις e-mail μετά τις ρυθμίσεις του φορέα δικτύου. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τον Οδηγό ρυθμίσεων προηγουμένως, επιλέξτε **Ρύθμιση e-mail.**
3. Στη ρύθμιση e-mail, διαβάστε τις πληροφορίες στην οθόνη και επιλέξτε **Έναρξη > Nokia Messaging.**
4. Αποδεχθείτε την εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Messaging.

5. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες του λογαριασμών e-mail σας.

Η εφαρμογή Nokia Messaging εγκαθίσταται στη θέση  > **Εφαρμογές**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.email.nokia.com.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Μπορείτε να προβάλετε μηνύματα αποθηκευμένα σε μια κάρτα SIM.

Επιλέξτε  > **Μηνύματα και Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.

Για να μπορέσετε να δείτε τα μηνύματα SIM, πρέπει να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

1. Επιστημάνετε τα μηνύματα. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή ή Επιλογή όλων**.
2. Ανοίξτε μια λίστα φακέλων. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**.
3. Επιλέξτε ένα φάκελο για αντιγραφή.
4. Για να δείτε τα μηνύματα, ανοίξτε το φάκελο.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μπορεί να έχουν προδιαμορφωθεί στη συσκευή σας ή να τις λάβετε με μήνυμα. Για να καταχωρήσετε ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν αστερίσκο.

Ορισμένα ή όλα τα κέντρα μηνυμάτων ή τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ίσως να μην μπορείτε να τα αλλάξετε, να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα καταργήσετε.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε  > **Μηνύματα και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήν.**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Για να χρησιμοποιήσετε τη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε **Περιορ. υποστήρ.**.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε αν το δίκτυο θα στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτα σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Διάρκεια μηνύματος** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα στέλνει το μήνυμα, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Για να μάθετε εάν το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής γραπτών

Μηνύματα

μηνυμάτων σε αυτές τις άλλες μορφές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε τη σύνδεση που θα χρησιμοποιήσετε.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε εάν ή απάντηση θα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας το ίδιο κέντρο μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Επιλέξτε  > **Μηνύματα και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μέγεθος εικόνας** — Καθορισμός του μεγέθους εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων.
- **Λειτ. δημιουργ. MMS** — Εάν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας ενημερώνει στην περίπτωση που προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, η συσκευή σας αποτρέπει να στείλετε μηνύματα που μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο στα μηνυμάτα σας χωρίς ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ελεύθερη**.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται ως προτιμώμενη σύνδεση.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων. Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αвт. στο οικ. δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός μηνύματος το οποίο μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων

πολυμέσων. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας.

- **Να επιτρέπ. ανών. μηνύμ.** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να απορρίπτετε τα μηνύματα από ανώνυμους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Επιλέξτε κατά πόσο θέλετε να λαμβάνετε διαφημίσεις με μηνύματα πολυμέσων.
- **Λήψη αναφορών** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση του απεσταλμένου μηνύματος (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** — Επιλέξτε εάν θα αποτρέψετε τη συσκευή να αποστέλλει αναφορές παράδοσης για ληφθέντα μηνύματα.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** — Για να επιλέξετε το διάστημα κατά το οποίο το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος, εάν η πρώτη προσπάθεια αποτύχει (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμα δε μπορεί να σταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις e-mail

Διαχείριση γραμματοκιβωτίων

Επιλέξτε  > **Μηνύματα και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**.

Επιλογή του γραμματοκιβωτίου που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη e-mail — Πατήστε **Γραμ/κιβώτιο σε χρήση** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Αφαίρεση γραμματοκιβώτιου και των μηνυμάτων του από τη συσκευή σας — Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια**, μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο που θέλετε και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Δημιουργία νέου γραμματοκιβώτιου — Επιλέξτε **Γραμματοκιβώτια > Επιλογές > Νέο γραμματοκιβώτιο**. Το όνομα που δίνετε στο νέο γραμματοκιβώτιο αντικαθιστά το φάκελο Γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης, των ρυθμίσεων χρήστη, των ρυθμίσεων ανάκτησης και αυτόματης ανάκτησης — Πατήστε **Γραμματοκιβώτια** και ένα γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε  > **Μηνύματα** και **Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail > Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.

Εισερχόμενα e-mail

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τα e-mail που λαμβάνετε, πατήστε **Εισερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν αφήσετε κενό αυτό το πεδίο, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης κάθε φορά που

προσπαθείτε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

- **Διακομ. εισερχ. μην.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP).
- **Όνομα γραμματοκιβ.** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.
- **Τύπος γραμματοκιβ.** — Καθορίστε το πρωτόκολλο e-mail που προτείνεται από τον παροχέα υπηρεσιών απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Οι επιλογές είναι POP3 και IMAP4. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.
- **Ασφάλεια** — Καθορίστε τη μέθοδο ασφάλειας που θα χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Θύρα** — Ορίστε μια θύρα για τη σύνδεση.
- **Ασφαλής σύνδ. ΑΡΟΡ** (μόνο για POP3) — Κρυπτογραφήστε την αποστολή κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail κατά τη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο.

Εξερχόμενα e-mail

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για το e-mail που στέλνετε, πατήστε **Εξερχόμενα e-mail** και από τα ακόλουθα:

- **Η διεύθ/ση e-mail μου** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Μηνύματα

- **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που αποστέλλει τα e-mail σας. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχομένων του παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι ρυθμίσεις για το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, το σημείο πρόσβασης, την ασφάλεια και τη θύρα είναι παρόμοιες με εκείνες της εισερχόμενης αλληλογραφίας.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε  > **Μηνύματα και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις χρήστη**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Το όνομά μου** — Εισαγάγετε το δικό σας όνομα. Το όνομά σας αντικαθιστά τη διεύθυνση e-mail στη συσκευή του παραλήπτη, εάν η συσκευή του παραλήπτη υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.
- **Αποστολή μηνύματος** — Ορίστε πώς θα αποστέλλεται το e-mail από τη συσκευή σας. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να συνδέεται με το γραμματοκιβώτιο όταν επιλέγετε **Αποστολή μηνύματος** επιλέξτε **Αμέσως**. Εάν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδεση**, το e-mail όταν υπάρχει σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Αποστ. αντιγρ. σε μένα** — Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο του e-mail στο γραμματοκιβώτιό σας.
- **Με υπογραφή** — Επισυνάπτει μια υπογραφή στα e-mail σας.

- **Ειδοποιήσεις νέων e-mail** — Ρυθμίστε τη συσκευή να σας ειδοποιεί (με ήχο, σημείωση και ειδοποίηση e-mail) όταν έχει ληφθεί ένα νέο e-mail.
- **Διαγραφή e-mail** — Ρυθμίστε τη συσκευή να διαγράφει τα e-mail μόνο από τη συσκευή, από τη συσκευή και το διακομιστή ή να σας ζητείται επιβεβαίωση κάθε φορά ξεχωριστά.
- **Διεύθυνση απάντησης** — Καθορίστε μια διεύθυνση e-mail στην οποία θα παραδίδονται οι απαντήσεις σε e-mail σταλμένα από το συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Επιλέξτε  > **Μηνύματα και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail** > **Γραμματοκιβώτια**, ένα γραμματοκιβώτιο και **Ρυθμίσεις ανάκτησης**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανάκτηση e-mail** — Ορίστε ποια μέρη του e-mail θα ανακτώνται: **Μόνο τίτλοι**, **Όριο μεγέθους (POP3)** ή **Μηνύμ. & συνημμένα (POP3)**.
- **Αριθμός προς ανάκτηση** — Ορίστε πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτώνται στο γραμματοκιβώτιο.
- **Διαδρομή IMAP4** (μόνο για IMAP4) — Ορίστε τη διαδρομή για τους φακέλους στους οποίους θα εγγραφείτε.
- **Συνδρομές φακέλων** (μόνο για IMAP4) — Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης

Επιλέξτε  > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail > Γραμματοκιβώτια, ένα γραμματοκιβώτιο και Αυτόματη ανάκτηση.

Για να ανακτάτε αυτόματα τις κεφαλίδες νέων e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας — Πατήστε Ειδοποιήσεις e-mail και Λήψη και αυτ. ενημ. ή Μόνο οικείο δίκτυο.

Για να ανακτάτε αυτόματα τις κεφαλίδες νέων e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας σε καθορισμένες χρονικές στιγμές — Πατήστε Ανάκτηση e-mail και Ενεργοποιημένη ή Μόνο οικείο δίκτυο. Επιλέξτε τότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα e-mail

Τα Ειδοποιήσεις e-mail και Ανάκτηση e-mail δε μπορούν να είναι ενεργά ταυτόχρονα.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη e-mail ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης

Πατήστε  και επιλέξτε Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρεσίας.

Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο

δίκτυο για την ανάκτηση περιεχομένου, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε Λήψη μηνυμάτων > Αυτόματα.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε  και επιλέξτε Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εκπομπή κυψέλης.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Γλώσσα** — Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα: Όλες, Επιλεγμένη ή Άλλη.
- **Ανίχνευση θεμάτων** — Επιλέξτε εάν η συσκευή θα αναζητά αυτόματα νέους αριθμούς θεμάτων και θα αποθηκεύει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων.

Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε  > Μηνύματα και Επιλογές > Ρυθμίσεις > Άλλο.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποθ. σταλθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο των μηνυμάτων κειμένου, των μηνυμάτων πολυμέσων ή των e-mail που έχουν αποσταλεί στο φάκελο Σταλθέντα.

- **Αρ. αποθηκευμ. μην.** — Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη όπου θέλετε να αποθηκεύετε τα μηνύματά σας.

9. Επαφές

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Στις Επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε πληροφορίες επαφών όπως αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις οικίας ή διευθύνσεις e-mail των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέτετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε ομάδες επαφών, οι οποίες σας επιτρέπουν να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Διαχείριση ονομάτων και αριθμών

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε μια κάρτα και πατήστε **C**.

Για να διαγράψετε πολλές κάρτες επαφών ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** για να επισημάνετε τις κάρτες επαφών που θέλετε και πιάστε **C** για διαγραφή.

Για να στείλετε τις πληροφορίες μιας επαφής, επιλέξτε μια κάρτα, **Επιλογές** > **Αποστ. προσ. στοιχ.**, και την επιλογή που θέλετε.

Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που αντιστοιχεί στην επαφή, επιλέξτε μια κάρτα επαφής και **Επιλογές** > **Στοιχεία φράσης** > **Αναπαραγ. φράσης**.

Αποθήκευση και επεξεργασία ονομάτων και αριθμών

1. Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές** > **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
2. Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να επεξεργαστείτε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε τη και **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή εισάγοντας τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Για να επισυνάψετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη εικόνας**. Η εικόνα εμφανίζεται όταν σας καλεί η επαφή.

Ήχοι κλήσης, εικόνες και κείμενο κλήσης για επαφές

Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα και μια εικόνα και ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή. Όταν σας καλεί η επαφή, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης και εμφανίζει το κείμενο κλήσης ή την εικόνα (εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα αποστέλλεται με την κλήση και η συσκευή σας τον αναγνωρίζει).

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, επιλέξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και **Επιλογές > Ήχος κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.

Για να ορίσετε ένα κείμενο κλήσης για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές > Προσθήκη κειμ. κλήσης**. Πληκτρολογήστε το κείμενο κλήσης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα για μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Προσθήκη εικόνας** και μια εικόνα από την Έκθεση.

10. Έκθεση

Επιλέξτε  > **Έκθεση**.

Χρησιμοποιήστε την Έκθεση για πρόσβαση σε διάφορους τύπους πολυμέσων, όπως εικόνες και βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου, συνδέσμους συνεχούς ροής και παρουσιάσεις. Όλες οι προβαλλόμενες εικόνες και βίντεο, καθώς και η μουσική και τα κλιπ ήχου, αποθηκεύονται αυτόματα στην Έκθεση. Τα

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Για να προβάλετε, αλλάξετε ή καταργήσετε την εικόνα από μια επαφή, επιλέξτε την επαφή, **Επιλογές > Εικόνα** και την επιθυμητή επιλογή.

Αντιγραφή επαφών

Επιλέξτε  > **Επαφές**.

Όταν ανοίγετε τη λίστα επαφών για πρώτη φορά, η συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αντιγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς από την κάρτα SIM στη συσκευή σας.

Έναρξη αντιγραφής — Επιλέξτε **Εντάξει**.

Ακύρωση αντιγραφής — Επιλέξτε **Ακύρωση**. Η συσκευή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να προβάλετε τις επαφές της κάρτας SIM στη λίστα επαφών. Για να προβάλετε τις επαφές, πατήστε **Εντάξει**. Ανοίγει η λίστα επαφών και τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα σας SIM υποδηλώνονται με .

κλιπ ήχου και η μουσική αναπαράγονται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, ενώ οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής αναπαράγονται στο Κέντρο βίντεο. Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται με την εφαρμογή 'Φωτογραφίες'.

Σχετικά με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Επιλέξτε  > Έκθεση > Εικόνες & βίντεο και από τα ακόλουθα:

- **Δημιουργ/νες** — Προβολή όλων των εικόνων και βίντεο που έχετε καταγράψει.
- **Μήνες** — Προβολή εικόνων και βίντεο κατηγοριοποιημένων κατά το μήνα που καταγράφηκαν.
- **Άλμπουμ** — Προβολή των προεπιλεγμένων άλμπουμ και εκείνων που έχετε δημιουργήσει.
- **Ετικέτες** — Προβολή των ετικετών που έχετε δημιουργήσει για κάθε στοιχείο.
- **Λήψεις** — Προβολή αντικειμένων και βίντεο που έχετε λάβει από τον Ιστό ή ως πολυμέσα ή σε μήνυμα e-mail.
- **Όλα** — Προβολή όλων των αντικειμένων.
- **Κοινό online** — Δημοσίευση εικόνων ή βίντεο στον Ιστό.

Τα αρχεία που αποθηκεύονται στη συμβατή κάρτα μνήμης (αν είναι τοποθετημένη) δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε άλλη θέση μνήμης, επιλέξτε ένα αρχείο, **Επιλογές** > **Μετακ. και αντιγρ.** και από τις διαθέσιμες επιλογές.

11. Κάμερα

Λήψη μιας εικόνας

Επιλέξτε  > **Κάμερα**. Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα σε οριζόντια λειτουργία.

Σχετικά με το Videos & TV

Με το Videos & TV, μπορείτε να κάνετε λήψη και να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή κλιπ βίντεο μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο διαδικτύου. Η λήψη και η αναπαραγωγή βίντεο κλιπ με συνεχή ροή απαιτεί υπηρεσία δικτύου. Μπορείτε, επίσης, να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Videos & TV.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη κλιπ βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες. Οι παροχές υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν δωρεάν περιεχόμενο ή να το παρέχουν με χρέωση. Ελέγξτε το κόστος από την υπηρεσία ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Για λήψη μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε την οθόνη ως εικονοσκόπιο και πατήστε το πλήκτρο λήψης. Η συσκευή αποθηκεύει την εικόνα στην Έκθεση.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πριν από τη λήψη μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για εστίαση στο θέμα πριν από τη λήψη μιας εικόνας, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση.

Η γραμμή εργαλείων παρέχει συντομεύσεις για διαφορετικά στοιχεία και ρυθμίσεις πριν και μετά τη λήψη μια φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας βίντεο και εικόνας.

 Επιλέξτε τη σκηνή.

 Ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας.

 Ενεργοποιήστε τη λυχνία βίντεο (μόνο στη λειτουργία βίντεο).

 Επιλέξτε τη λειτουργία φλας (μόνο για εικόνες).

 Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη (μόνο για εικόνες).

 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ακολουθίας (μόνο για εικόνες).

 Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ.

 Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού.

 Μεταβείτε στις Φωτογραφίες.

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και την προβολή στην οποία βρίσκεστε. Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες τιμές όταν κλείνετε την κάμερα.

Για να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων κάμερας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσαρ. γραμμής εργαλ.**

Για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων όταν βρίσκεται σε απόκρυψη, πιέστε το πλήκτρο κύλισης.

Πανοραμική λειτουργία

Επιλέξτε την πανοραμική λειτουργία  από τη γραμμή εργαλείων.

Για να αρχίσετε τη λήψη πανοραμικής εικόνας, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Στρέψτε αργά την κάμερα αριστερά ή δεξιά για να αρχίσετε να αποτυπώνετε την πανοραμική φωτογραφία. Εμφανίζεται μια πανοραμική προεπισκόπηση και η κάμερα αποτυπώνει την εικόνα καθώς κινείστε. Το πράσινο βέλος δηλώνει ότι μπορείτε να συνεχίσετε να κινείστε αργά. Το κόκκινο σημάδι παύσης δηλώνει ότι θα πρέπει να σταματήσετε να κινείστε μέχρι να εμφανιστεί ξανά το πράσινο βέλος. Μπορείτε να προβλέψετε πότε θα ληφθεί το επόμενο καρέ, όταν το κόκκινο ορθογώνιο μετακινείται στο κέντρο της περιοχής προεπισκόπησης.

Για να ολοκληρώσετε τη λήψη, πατήστε το πλήκτρο λήψης ή πατήστε **Διακοπή**. Η πανοραμική λήψη διακόπτεται αυτόματα όταν έχει συμπληρωθεί το μέγιστο πλάτος εικόνας.

Εγγραφή βίντεο

Επιλέξτε  > Κάμερα.

Διαδίκτυο

1. Αν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία εικόνας, επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο από τη γραμμή εργαλείων.
2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο λήψης.
3. Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχιστεί η εγγραφή.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στην Έκθεση. Η μέγιστη διάρκεια του βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

12. Διαδίκτυο

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Με την εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό, μπορείτε να προβάλετε ιστοσελίδες γλώσσας HTML (hypertext markup language) στο Internet όπως έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για συσκευές κινητών τηλεφώνων και να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα extensible hypertext markup language (XHTML) ή τη γλώσσα wireless markup language (WML).

Για να περιηγηθείτε στον ιστό, χρειάζεστε ένα σημείο πρόσβασης που να έχει διαμορφωθεί στη συσκευή σας.

Περιήγηση στον Ιστό

Με την εφαρμογή περιήγησης μπορείτε να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.



Συντόμηση: Για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** στην αρχική οθόνη.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα — Στην προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή αρχίστε να πληκτρολογείτε μια διεύθυνση (το πεδίο  ανοίγει αυτόματα) και επιλέξτε **Μετάβαση**.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν υλικό, όπως βίντεο κλιπ, το οποίο απαιτεί μεγάλη ποσότητα μνήμης για την προβολή του. Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει μνήμη κατά τη φόρτωση μιας τέτοιας ιστοσελίδας, εισαγάγετε κάρτα μνήμης. Διαφορετικά, τα κλιπ βίντεο δεν θα εμφανιστούν.

Απενεργοποίηση γραφικών για εξοικονόμηση μνήμης και ταχύτερες λήψεις — Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σελίδα** > **Φόρτωση υλικού** > **Μόνο κείμενο**.

Ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας — Πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές ιστοσελίδας** > **Επαναφόρτωση**.

Προβολή στιγμιότυπων ιστοσελίδων που έχετε επισκεφθεί — Επιλέξτε **Πίσω**. Ανοίγει μια λίστα με τις σελίδες που επισκεφθήκατε κατά την τρέχουσα περίοδο περιήγησης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν είναι

ενεργοποιημένο το **Ιστορικό** στις ρυθμίσεις της εφαρμογής περιήγησης.

Αποδοχή ή αποκλεισμός αυτόματου ανοίγματος πολλαπλών παραθύρων — Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Φραγή αναδυόμενων ή Εμφάνιση αναδυόμ..**

Προβολή των πλήκτρων συντόμευσης — Πατήστε **Επιλογές > Εμφ. συντομ. πληκτρ..** Για να επεξεργαστείτε τα πλήκτρα συντόμευσης, επιλέξτε **Επεξεργ..**

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση ιστοσελίδας — Για μεγέθυνση, πατήστε το *. Για σμίκρυνση, πατήστε το #.



Συμβουλή: Για να μεταφέρετε την εφαρμογή περιήγησης στο παρασκήνιο χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή ή τη σύνδεση, πιάστε το πλήκτρο τερματισμού μία φορά.

Γραμμή εργαλείων προγράμματος περιήγησης

Η γραμμή εργαλείων της εφαρμογής περιήγησης σας βοηθά να επιλέξετε τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Άνοιγμα γραμμής εργαλείων — Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης σε ένα κενό σημείο σε μια ιστοσελίδα.

Μετακίνηση στη γραμμή εργαλείων — Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Επιλογή λειτουργίας από τη γραμμή εργαλείων — Πατήστε το πλήκτρο κύλισης

Από τη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Μετάβ. σε δ/νση Ιστού** — Εισαγωγή διεύθυνσης Ιστού.
- **Πρόσφατες σελίδες** — Προβολή της λίστας των διευθύνσεων Ιστού που επισκέπτεστε συχνά.
- **Σελιδοδείκτες** — Άνοιγμα της προβολής σελιδοδεικτών.
- **Πλήρης οθόνη** — Προβολή της ιστοσελίδας σε πλήρη οθόνη.
- **Επισκόπηση** — Προβολή μιας επισκόπησης της τρέχουσας ιστοσελίδας.
- **Αναζήτ. με λέξη-κλειδί** — Αναζήτηση στην τρέχουσα ιστοσελίδα.
- **Ρυθμίσεις** — Τροποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό.

Περιήγηση σε σελίδες

Όταν κάνετε περιήγηση σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Mini Χάρτη ή την Επισκόπηση σελίδας για να προβάλετε ολόκληρη τη σελίδα με μια ματιά.

Επιλέξτε > **Διαδίκτυο > Ιστός.**

Ενεργοποίηση του Mini Χάρτη — Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Γενικές > Επισκόπηση > Ενεργοποιημένη**. Όταν μετακινήσετε μέσα σε μια μεγάλη ιστοσελίδα, ο Mini Χάρτης ανοίγει και εμφανίζει μια επισκόπηση της σελίδας.

Μετακίνηση μέσα στο Mini Χάρτη — Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω. Όταν βρείτε την

Διαδίκτυο

επιθυμητή θέση σταματήστε την κύλιση. Ο Mini Χάρτης εξαφανίζεται και σας αφήνει στην επιλεγμένη θέση.

Εύρεση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα με την Επισκόπηση σελίδας

1. Πατήστε το **8**. Ανοίγει μια μικρογραφία της τρέχουσας ιστοσελίδας.
2. Μετακινηθείτε στη μικρογραφία πιέζοντας το πλήκτρο κύλισης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.
3. Μόλις βρείτε την ενότητα που θέλετε να προβάλετε, επιλέξτε **Εντάξει** για να μεταβείτε σε εκείνη την ενότητα στην ιστοσελίδα.

Κείμενα δεδομένων Ιστού και δημοσιεύσεις blog

Με τις μεταδόσεις Ιστού μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε τίτλους ειδήσεων και τα αγαπημένα σας blog.

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Οι μεταδόσεις Ιστού είναι αρχεία XML σε ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται για να μοιράζεστε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ειδήσεις ή blog. Είναι συνηθισμένο να βρίσκετε μεταδόσεις Ιστού σε ιστοσελίδες, σε blog και σε σελίδες wiki.

Το πρόγραμμα περιήγησης ανιχνεύει αυτόματα εάν μια ιστοσελίδα περιέχει μεταδόσεις Ιστού.

Συνδρομή σε μια μετάδοση, όταν είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνδρ. σε μεταδ. Ιστού**.

Ενημέρωση μιας μετάδοσης Ιστού — Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε μια μετάδοση και **Επιλογές** > **Επιλογές μεταδ. Ιστού** > **Ανανέωση**.

Ρύθμιση αυτόματης ενημέρωσης για όλες τις μεταδόσεις Ιστού — Στην προβολή μεταδόσεων Ιστού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επεξεργασία**. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία μεταδόσεις.

Widgets

Η συσκευή σας υποστηρίζει widgets. Τα widgets είναι μικρές εφαρμογές ιστού που μπορείτε να λάβετε και παρέχουν πολυμέσα, κείμενα δεδομένων ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως δελτία καιρού, στη συσκευή σας. Τα εγκατεστημένα widget εμφανίζονται ως ξεχωριστές εφαρμογές στο φάκελο Εφαρμογές.

Για αναζήτηση και λήψη widgets, επισκεφτείτε το Κατάστημα Ovi στην ηλεκτρονική διεύθυνση store.ovi.com.

Μπορείτε επίσης να εγκαθιστάτε widget σε μια συμβατή κάρτα μνήμης (εάν υπάρχει).

Το προκαθορισμένο σημείο πρόσβασης για τα widgets είναι το ίδιο με αυτό του προγράμματος περιήγησης στον Ιστό. Όταν είναι ενεργά στο παρασκήνιο, κάποια widgets ενδέχεται να ενημερώνουν αυτόματα πληροφορίες στη συσκευή σας.

Η χρήση των widgets ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις

χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αναζήτηση περιεχομένου

Με την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, μπορείτε να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που ψάχνετε σε μια ιστοσελίδα.

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Αναζήτηση κειμένου στην τρέχουσα ιστοσελίδα — Πατήστε **Επιλογές** > **Εύρεση λέξης-κλειδιού**. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο αποτέλεσμα, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.



Συμβουλή: Για να αναζητήσετε κείμενο εντός της τρέχουσας ιστοσελίδας, πιέστε 2.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, στη συσκευή σας ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες εφαρμογές για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία μπορεί να αποθηκευτεί στην Έκθεση.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Για τη λήψη ενός στοιχείου:

1. Επιλέξτε το σύνδεσμο.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο (για παράδειγμα, **Αγορά**).
3. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
4. Για να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε τη λήψη, ορίστε την κατάλληλη επιλογή (για παράδειγμα, **Αποδοχή** ή **Άκυρο**).

Κατά την εκκίνηση μιας λήψης, εμφανίζεται μια λίστα λήψεων σε εξέλιξη και ολοκληρωμένων λήψεων από τον τρέχοντα κύκλο περιήγησης.

Για να τροποποιήσετε τη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψεις**. Στη λίστα, επιλέξτε ένα στοιχείο και **Επιλογές** για να ακυρώσετε λήψεις σε εξέλιξη ή για να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε ολοκληρωμένες λήψεις.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες στους Σελιδοδείκτες για άμεση πρόσβαση.

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Ιστός**.

Πρόσβαση σελιδοδεικτών

1. Εάν έχετε μια σελίδα εκτός από τους Σελιδοδείκτες ως αρχική σελίδα σας, πατήστε **Επιλογές** > **Μετάβαση** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Επιλέξτε μια διεύθυνση Ιστού από τη λίστα ή από τη συλλογή σελιδοδεικτών στο φάκελο Πρόσφατες σελίδες.

Αποθήκευση της τρέχουσας ιστοσελίδας ως σελιδοδείκτη — Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Επιλογές ιστοσελίδας > Αποθήκ. ως σελ/δείκτη**.

Επεξεργασία ή διαγραφή σελιδοδεικτών — Επιλέξτε **Επιλογές > Διαχείριση σελ/δεικτ..**

Αποστολή ή προσθήκη σελιδοδείκτη ή ορισμός σελίδας από τους σελιδοδείκτες ως αρχικής σελίδας — Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές σελιδοδεικτών**.

Η ένδειξη  δηλώνει την αρχική σελίδα.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Το άδειασμα της προσωρινής μνήμης σας βοηθά να διατηρείτε τα δεδομένα σας ασφαλή. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής. Αν έχετε αποκτήσει ή έχετε προσπαθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, να αδειάζετε την προσωρινή μνήμη ύστερα από κάθε περίοδο περιήγησης.

Πατήστε **Επιλογές > Σβήσ. δεδομ. εμπιστευτ. > Προσωρινή μνήμη**.

Τερματισμός της σύνδεσης

Τερματισμός της σύνδεσης και κλείσιμο του παραθύρου της εφαρμογής προγράμματος περιήγησης — Επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**.

Διαγραφή cookies — Πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. δεδ. εμπιστευτικ. > Cookies**. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε ιστοσελίδες.

Ασφάλεια σύνδεσης

Με ασφαλή σύνδεση και πιστοποιητικά ασφαλείας μπορείτε να περιηγείστε με ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Αν η ένδειξη ασφαλείας () εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Τα πιστοποιητικά ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για

να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη", παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Ρυθμίσεις περιήγησης ιστού

Με διαφορετικές ρυθμίσεις, μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησης σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Επιλέξτε  > **Διαδίκτιο** > **Ιστός και Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και από τα ακόλουθα:

Γενικές ρυθμίσεις

- **Σημείο πρόσβασης** — Αλλάξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να προκαθορίσει ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης για τη συσκευή σας. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αλλαγή, η δημιουργία, η επεξεργασία ή η αφαίρεσή τους.
- **Αρχική σελίδα** — Ορίστε την αρχική σελίδα.
- **Επισκόπηση** — Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Mini Χάρτη. Ο Mini Χάρτης διευκολύνει την πλοήγηση σε ιστοσελίδες.

- **Ιστορικό** — Εάν επιλέξετε **Ενεργοποιημένο**, κατά την περιήγηση, για να δείτε μια λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί κατά την τρέχουσα περίοδο περιήγησης, επιλέξτε **Πίσω**.
- **Προειδοπ. ασφαλείας** — Αποκρύψτε ή εμφανίστε τις ειδοποιήσεις για την ασφάλεια.
- **Δέσμη Java/ECMA** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη χρήση δεσμών.
- **Σφάλμ. Java/ECMA script** — Ρυθμίστε τη συσκευή να λαμβάνει ειδοποιήσεις δεσμών ενεργειών.
- **Άνοιγμα κατά τη λήψη** — Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα ανοίγματος ενός αρχείου κατά τη λήψη του.

Ρυθμίσεις σελίδας

- **Φόρτωση υλικού** — Επιλέξτε εάν θέλετε να φορτώνετε εικόνες και άλλα αντικείμενα κατά την περιήγηση. Εάν επιλέξετε **Μόνο κείμενο**, για να φορτώσετε εικόνες ή αντικείμενα αργότερα, κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές απεικόνισης > Λήψη εικόνων**.
- **Προεπιλεγμ. κωδικοπ.** — Εάν οι χαρακτήρες του κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη κωδικοποίηση, σύμφωνα με τη γλώσσα της τρέχουσας σελίδας.
- **Φραγή αναδυόμ.** — Επιτρέψτε ή αποκλείστε το άνοιγμα αναδυόμενων παραθύρων κατά την περιήγηση.
- **Αυτόματη επαναφόρτ.** — Ορίστε να ανανεώνονται αυτόματα οι ιστοσελίδες κατά την περιήγηση.
- **Μέγεθος γραμματ.** — Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειρών που χρησιμοποιείται για τις ιστοσελίδες.

Ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων

- **Πρόσφατες ιστοσελίδες** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη συλλογή σελιδοδεικτών. Αν θέλετε να συνεχιστεί η αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο Πρόσφατες ιστοσελίδες, αλλά να αποκρύψετε το φάκελο από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ..**
- **Αποθήκ. δεδομ. φόρμας** — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύονται τα δεδομένα κωδικών πρόσβασης ή δεδομένα που πληκτρολογείτε σε διάφορες φόρμες σε ιστοσελίδες, για να τα χρησιμοποιήσετε την επόμενη φορά που θα ανοίξετε αυτές τις σελίδες.
- **Cookies** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη και αποστολή cookies.

Ρυθμίσεις κειμένων δεδομένων Ιστού

- **Σημ. πρόσβ. αυτόμ. ενημ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε για ενημερώσεις. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η επιλογή **Αυτόματες ενημερώσεις**.
- **Ενημέρ. κατά την περιηγ.** — Ενεργοποιήστε την αυτόματη ενημέρωση των μεταδόσεων Ιστού κατά την περιήγηση.

Μουσική Ονι

Με την υπηρεσία Μουσική Ονι (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, περιήγηση και λήψη μουσικής στη συσκευή σας.

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Μουσική Ονι**.

Για να λάβετε μουσική, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε για την υπηρεσία.

Η λήψη μουσικής ενδέχεται να περιλαμβάνει πρόσθετα κόστη και τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου σας.

Για πρόσβαση στην υπηρεσία Μουσική Ονι, πρέπει να έχετε καθορίσει ένα έγκυρο σημείο πρόσβασης διαδικτύου στη συσκευή σας. Ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με την υπηρεσία Μουσική Ονι.

Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης — Επιλέξτε **Προεπιλ. σημείο πρόσβ..**

Η διαθεσιμότητα και η όψη των ρυθμίσεων της υπηρεσίας Μουσική Ονι μπορεί να διαφέρουν. Οι ρυθμίσεις μπορεί επίσης να είναι προκαθορισμένες και να μην μπορείτε να τις τροποποιήσετε. Όταν κάνετε περιήγηση στην υπηρεσία Μουσική Ονι, ενδέχεται να μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Τροποποίηση ρυθμίσεων υπηρεσίας Μουσική Ονι — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Η υπηρεσία Μουσική Ονι δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

Share online

Πληροφορίες για το Κοινό online

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Κοινό online**.

Με το Κοινό online (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να δημοσιεύετε εικόνες, βίντεο κλιπ και ηχητικά κλιπ από τη συσκευή σας σε συμβατές υπηρεσίες κοινής χρήσης, όπως άλμπουμ και blog. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να στέλνετε σχόλια στις δημοσιεύσεις αυτών των υπηρεσιών και να κατεβάζετε περιεχόμενο στη συμβατή συσκευή σας Nokia.

Οι υποστηριζόμενοι τύποι περιεχομένου και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Κοινό online ενδέχεται να ποικίλλουν.

Εγγραφή σε υπηρεσίες

Επιλέξτε  > **Διαδίκτιο** > **Κοινό online**.

Για να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία online sharing, μεταβείτε στην τοποθεσία web του φορέα παροχής υπηρεσιών και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας Nokia είναι συμβατή με την υπηρεσία. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web. Θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για τη διαμόρφωση της συσκευής σας με το λογαριασμό.

1. Για να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ανοίξτε την εφαρμογή Κοινό online στη συσκευή σας, επιλέξτε μια υπηρεσία και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.
2. Η συσκευή θα δημιουργήσει μια σύνδεση δικτύου. Εάν σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης internet, επιλέξτε ένα από τη λίστα.
3. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της τοποθεσίας web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών τρίτων μερών και το κόστος μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Δημιουργία μιας δημοσίευσης

Επιλέξτε  > **Διαδίκτιο** > **Κοινό online**.

Για να δημοσιεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια υπηρεσία, μεταβείτε σε μια υπηρεσία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αποστολή**. Εάν η υπηρεσία online sharing παρέχει κανάλια για τη δημοσίευση αρχείων, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε.

Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο κλιπ ή ένα ηχητικό κλιπ στη δημοσίευση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

Πληκτρολογήστε ένα τίτλο ή μια περιγραφή για τη δημοσίευση, αν υπάρχει.

Για να προσθέσετε ετικέτες στη δημοσίευση, επιλέξτε **Ετικέτες**.

Για να ενεργοποιήσετε τη δημοσίευση πληροφοριών θέσης που περιέχονται στο αρχείο, επιλέξτε **Θέση**.

Για να στείλετε τη δημοσίευση στην υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινό online**.

Nokia Κέντρο βίντεο

Με το Nokia Κέντρο βίντεο (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε λήψη και streaming βίντεο κλιπ μέσω ραδιοεπαφής (over the air) από συμβατές υπηρεσίες βίντεο στο Διαδίκτιο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση πακέτων

Διαδίκτυο

δεδομένων. Μπορείτε να μεταφέρετε βίντεο κλιπ από συμβατό υπολογιστή στη συσκευή σας και να τα προβάλετε στο Κέντρο βίντεο.

Η χρήση σημείων πρόσβασης πακέτων δεδομένων για τη λήψη βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Η συσκευή σας μπορεί να έχει προκαθορισμένες υπηρεσίες.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχουν το περιεχόμενο δωρεάν ή με χρέωση. Ελέγξτε τη χρέωση από την υπηρεσία ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προβολή και λήψη βίντεο κλιπ Σύνδεση σε υπηρεσίες βίντεο

1. Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Κέντρο βίντ.**
2. Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία για να εγκαταστήσετε υπηρεσίες βίντεο, επιλέξτε **Κατ/γος βίντεο** και την επιθυμητή υπηρεσία βίντεο από τον κατάλογο με τις υπηρεσίες.

Προβολή βίντεο κλιπ

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της εγκατεστημένης υπηρεσίας βίντεο, επιλέξτε **Τροφοδοσίες βίντεο**.

Το περιεχόμενο ορισμένων υπηρεσιών βίντεο διαιρείται σε κατηγορίες. Για να περιηγηθείτε σε κλιπ βίντεο, επιλέξτε μια κατηγορία.

Για να αναζητήσετε ένα βίντεο κλιπ από την υπηρεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση βίντεο**. Η αναζήτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες.

Για ορισμένα κλιπ υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ροής μέσω ραδιοεπαφής (over the air), άλλα, όμως, πρέπει να τα λάβετε πρώτα στη συσκευή σας. Για να κάνετε λήψη ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη**. Εάν βγείτε από την εφαρμογή, οι λήψεις συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Τα βίντεο κλιπ που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Τα βίντεό μου.

Για να πραγματοποιήσετε συνεχή ροή ενός βίντεο κλιπ ή για να προβάλετε ένα κλιπ που έχετε λάβει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Κατά την αναπαραγωγή του κλιπ βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής και το πλήκτρο κύλισης για να ελέγξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής. Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.



Προειδοποίηση: Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megάφωνο.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συνέχιση λήψης** — Συνεχίστε μια λήψη που έχει τεθεί σε παύση ή έχει αποτύχει.
- **Ακύρωση λήψης** — Ακυρώστε μια λήψη.
- **Προεπισκόπηση** — Προεπισκοπήστε ένα κλιπ βίντεο.
- **Στοιχεία σχολίου** — Δείτε πληροφορίες για ένα κλιπ βίντεο.

- **Ανανέωση λίστας** — Ανανεώστε τη λίστα με τα κλιπ βίντεο.
- **Άνοιγμα στον browser** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Ιστό.

Προγραμματισμός λήψεων

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη βίντεο κλιπ ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να προγραμματίσετε μια αυτόματη λήψη κλιπ βίντεο σε μια υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Χρ/διάγραμμα λήψεων**. Το κέντρο βίντεο λαμβάνει αυτόματα τα νέα βίντεο κλιπ, καθημερινά, στην ώρα που έχετε ορίσει.

Για να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες λήψεις, επιλέξτε **Μη αυτόματη λήψη** ως μέθοδο λήψης.

Nokia Podcasting

Με την εφαρμογή Nokia Podcasting (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να ανακαλύψετε, να εγγραφείτε και να κάνετε λήψη podcasts μέσω ραδιοσήματος (over the air) και να αναπαραγάγετε, να διαχειριστείτε και να κάνετε κοινή χρήση podcasts ήχου και βίντεο με τη συσκευή σας.

Ρυθμίσεις podcasting

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο > Podcasting**.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Podcasting, καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και λήψης.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση** και από τα ακόλουθα:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- **URL υπηρ. αναζήτησης** — Καθορίστε τη διεύθυνση Ιστού της υπηρεσίας αναζήτησης podcast που θα χρησιμοποιηθεί.

Ρυθμίσεις λήψης

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Λήψη** και από τα ακόλουθα:

- **Αποθήκευση στη θέση** — Καθορίστε τη θέση αποθήκευσης των podcast.
- **Συχνότητα ενημέρωσης** — Ορίστε πόσο συχνά ενημερώνονται τα podcasts.
- **Ώρα επόμε. ενημέρωσης** — Ορίστε την ώρα της επόμενης αυτόματης ενημέρωσης.

Αυτόματες ενημερώσεις είναι δυνατές μόνο εάν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και η εφαρμογή Podcasting είναι ανοιχτή.

- **Όριο λήψης (%)** — Ορίστε το ποσοστό της μνήμης που φυλάσσεται για λήψεις podcast.
- **Εάν υπέρβαση ορίου** — Ορίστε την ενέργεια που θα πραγματοποιείται σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου λήψης.

Η ρύθμιση της συσκευής για την αυτόματη λήψη podcast ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων

Διαδίκτυο

ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων — Επιλέξτε **Επιλογές > Επαναφ. προεπιγών.**

Εύρεση podcast

Μπορείτε να εντοπίσετε podcast χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά ή τίτλο.

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο > Podcasting.**

Ορισμός διεύθυνσης Ιστού μιας υπηρεσίας αναζήτησης podcast — Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία podcast, θα χρειαστεί να ορίσετε τη διεύθυνση Ιστού μιας υπηρεσίας αναζήτησης podcast. Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > URL υπηρ. αναζήτησης.**

Αναζήτηση για podcast — Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά που θέλετε.



Συμβουλή: Η υπηρεσία αναζήτησης ψάχνει για τίτλους podcasts και λέξεις-κλειδιά στις περιγραφές και όχι για συγκεκριμένα επεισόδια. Γενικά θέματα όπως ποδόσφαιρο ή hip-hop, δίνουν συνήθως καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι μια συγκεκριμένη ομάδα ή ένας καλλιτέχνης.

Εγγραφή σε ένα podcast που βρήκατε — Επιλέξτε τον τίτλο του podcast. Το podcast θα προστεθεί στη λίστα με τα podcast στα οποία έχετε εγγραφεί.

Έναρξη νέας αναζήτησης — Επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση.**

Μεταβείτε στην τοποθεσία Ιστού ενός podcast — Επιλέξτε **Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας.**

Προβολή των λεπτομερειών ενός podcast — Επιλέξτε **Επιλογές > Περιγραφή.**

Κατάλογοι

Οι κατάλογοι σας βοηθούν να βρίσκετε νέα επεισόδια podcast για να εγγραφείτε.

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο > Podcasting.**

Άνοιγμα καταλόγου — Πατήστε **Κατάλογοι** και τον κατάλογο που θέλετε. Εάν ο κατάλογος δεν είναι ενημερωμένος, όταν τον επιλέξετε θα αρχίσει η διαδικασία ενημέρωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, επιλέξτε και πάλι τον κατάλογο για να τον ανοίξετε.

Οι κατάλογοι μπορούν να περιέχουν podcast με βάση τη δημοτικότητα και θεματικούς φακέλους.

Άνοιγμα θεματικού φακέλου — Επιλέξτε τον φάκελο. Εμφανίζεται μία λίστα με podcasts.

Εγγραφή σε ένα podcast — Μεταβείτε στον τίτλο και επιλέξτε **Εγγραφή**. Αφού έχετε εγγραφεί στα επεισόδια ενός podcast, μπορείτε να κάνετε λήψη τους, να τα διαχειριστείτε και να αναπαράγετε τα επεισόδια ενός podcast στο μενού podcast.

Επεξεργασία φακέλου, συνδέσμου Ιστού ή καταλόγου Ιστού — Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία.**

Αποστολή φακέλου καταλόγου

1. Μεταβείτε σε έναν κατάλογο στη λίστα
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.
3. Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.

Εισαγωγή αρχείου .OPML αποθηκευμένου στη συσκευή σας

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Εισ. αρχείου OPML**.
2. Επιλέξτε τη θέση του αρχείου και εισάγετέ το.

Προσθήκη νέου καταλόγου ή φακέλου Ιστού

1. Στην προβολή Κατάλογοι, πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία > Κατάλογος Web ή Φάκελος**.
2. Εισαγάγετε τον τίτλο και τη διεύθυνση Ιστού του αρχείου .OPML (outline processor markup language).

Λήψεις

Αφού έχετε εγγραφεί σε ένα podcast, από τους καταλόγους, από αναζήτηση ή από εισαγωγή διεύθυνσης ιστού, μπορείτε να διαχειριστείτε, να κάνετε λήψη ή να αναπαράγετε επεισόδια στο Podcast.

Για να δείτε τα podcasts στα οποία έχετε εγγραφεί, επιλέξτε, **Podcasting > Podcast**.

Για να δείτε ξεχωριστούς τίτλους επεισοδίων (ένα επεισόδιο είναι ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων σε ένα podcast), επιλέξτε τον τίτλο του podcast.

Για να αρχίσει η λήψη, επιλέξτε τον τίτλο του επεισοδίου.
Για να αρχίσετε ή να συνεχίσετε τη λήψη επιλεγμένων ή

μαρκαρισμένων επεισοδίων, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη**. Μπορείτε να κάνετε λήψη πολλαπλών επεισοδίων ταυτόχρονα.

Για να αναπαράγετε ένα τμήμα podcast κατά τη διάρκεια της λήψης ή μετά από τμηματική λήψη, επιλέξτε το podcast και **Επιλογές > Αναπαραγ. δείγματος**.

Τα ολοκληρωμένα podcasts βρίσκονται στο φάκελο Podcast, αλλά δεν εμφανίζονται μέχρι την ανανέωση της βιβλιοθήκης.

Αναπαραγωγή και διαχείριση podcasts.

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο > Podcasting και Podcast**.

Προβολή διαθέσιμων επεισοδίων ενός podcast — Επιλέξτε τον τίτλο ενός podcast. Εμφανίζεται μία λίστα με επεισόδια.

Αναπαραγωγή πλήρως ληφθέντος επεισοδίου — Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.

Ενημέρωση ενός podcast — Επιλέξτε **Επιλογές > Ενημέρωση**.

Διακοπή της ενημέρωσης — Επιλέξτε **Επιλογές > Διακοπή ενημέρωσης**.

Προσθήκη ενός νέου podcast εισάγοντας τη διεύθυνση Ιστού του podcast

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο podcast**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Ιστού του podcast.

Εάν δεν έχετε ορίσει σημείο πρόσβασης ή αν σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης όταν

Διαδίκτυο

προσπαθείτε να ανοίξετε μια σύνδεση πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Επεξεργασία της διεύθυνσης Ιστού ενός podcast —
Επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Διαγραφή ενός ληφθέντος podcast από τη συσκευή —
Επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Ανοίξτε την τοποθεσία Ιστού του podcast — Επιλέξτε
Επιλογές > Άνοιγμα ιστοσελίδας.

Σχολιασμός podcast ή προβολή σχολίων (εάν διατίθενται) — Επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή σχολίων**.

Αποστολή ενός podcast σε συμβατή συσκευή

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.
2. Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής (ως αρχεία.οrml σε ένα μήνυμα πολυμέσων ή με συνδεσιμότητα Bluetooth).

Αναζήτηση

Σχετικά με την εφαρμογή Αναζήτηση

Επιλέξτε  > **Αναζήτηση**.

Η αναζήτηση (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης βασισμένες στο Διαδίκτυο για να βρίσκετε, για παράδειγμα, τοποθεσίες Ιστού και εικόνες. Το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

Έναρξη μιας αναζήτησης

Επιλέξτε  > **Αναζήτηση**.

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, στην κύρια προβολή, εισάγετε το κείμενο σας στο πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κατηγορίες, καθώς εισάγετε τους όρους αναζήτησης. Στην κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ελέγξατε πιο πρόσφατα, αν ταιριάζουν με τους όρους αναζήτησης.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, επιλέξτε **Αναζήτ. στο Διαδίκτυο** και έναν παροχέα αναζήτησης και πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης. Ο παροχέας αναζήτησης που έχετε επιλέξει ορίζεται ως ο προεπιλεγμένος παροχέας αναζήτησης στο Διαδίκτυο.

Αν ο προεπιλεγμένος φορέας παροχής υπηρεσιών αναζήτησης έχει ήδη οριστεί, επιλέξτε τον για να αρχίσετε μια αναζήτηση ή επιλέξτε **Άλλες υπηρ. αναζ/σης** για να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών αναζήτησης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο παροχέα αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες αναζήτησης**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας ή της περιοχής σας και να βρείτε περισσότερους φορείς παροχής υπηρεσιών αναζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χώρα ή περιοχή**.

13. Υπηρεσίες Oni

Το Nokia Oni Suite παρέχει μια νέα, πιο φιλική προς το χρήστη προσέγγιση στο λογισμικό Nokia για υπολογιστή. Η εφαρμογή για υπολογιστή σας παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αρχεία στον υπολογιστή σας, στη συσκευή σας Nokia και στο Oni, όλα σε ένα παράθυρο.

Σχετικά με την υπηρεσία Oni

 Το Oni περιέχει υπηρεσίες που παρέχονται από τη Nokia. Με το Oni μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό e-mail, να κάνετε κοινή χρήση των εικόνων και των βίντεο σας με φίλους και την οικογένειά σας, να σχεδιάσετε ταξίδια και να προβάλλετε τοποθεσίες πάνω σε ένα χάρτη, να λάβετε παιχνίδια, εφαρμογές, κλιπ βίντεο και ήχους στη συσκευή σας και να αγοράσετε μουσική. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανά περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες γλώσσες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com και δημιουργήστε ένα λογαριασμό Nokia.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, ανατρέξτε στις σελίδες υποστήριξης κάθε υπηρεσίας.

Σχετικά με το Κατάστημα Oni

Επιλέξτε  > Κατάστημα.

 Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών για κινητό, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Το Κατάστημα Oni σας παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

Πληροφορίες για τις Επαφές Oni

Επιλέξτε  > Διαδίκτυο > Επαφές.

Με τις Επαφές Oni, μπορείτε να διατηρήσετε την επαφή σας με τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς. Αναζητήστε επαφές και ανακαλύψτε φίλους στην κοινότητα Oni. Διατηρήστε την επαφή σας με τους φίλους σας - συνομιλήστε, κάντε κοινή χρήση της θέσης και της παρουσίας σας και παρακολουθήστε εύκολα τις δραστηριότητες των φίλων σας και το σημείο που βρίσκονται. Μπορείτε, ακόμα, να συνομιλήσετε με φίλους που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Google Talk™.

Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και άλλο περιεχόμενο ανάμεσα στη συσκευή σας Nokia και το Oni.com. Οι σημαντικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται και διατηρούνται ενημερωμένες τόσο στη συσκευή σας όσο και στον Ιστό. Με τις Επαφές Oni, μπορείτε να κάνετε δυναμική τη λίστα επαφών σας και να είστε ήσυχoi ότι οι επαφές σας είναι αποθηκευμένες στο Oni.com.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Πρέπει να έχετε ένα Λογαριασμό Nokia για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στην κινητή σας συσκευή ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.oni.com στον υπολογιστή σας.

Η χρήση των Επαφών Oni ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω του δικτύου του φορέα παροχής υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων.

Σχετικά με τα Αρχεία Oni

Επιλέξτε  > **Διαδίκτυο** > **Oni Files**.

Με τα Αρχεία Oni, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία στον υπολογιστή σας. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Αρχεία Oni σε

όποιον υπολογιστή θέλετε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα Αρχεία Oni.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:

- Αναζήτηση και προβολή εικόνων και εγγράφων αποθηκευμένων στον υπολογιστή σας.
- Μεταφορά τραγουδιών από τον υπολογιστή στη συσκευή σας.
- Αποστολή αρχείων και φακέλων από τον υπολογιστή σας χωρίς να τα μεταφέρετε πρώτα στη συσκευή σας.
- Αποκτήστε πρόσβαση στον υπολογιστή σας ακόμα κι όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος. Επιλέξτε τους φακέλους και τα αρχεία που επιθυμείτε να είναι διαθέσιμα και η εφαρμογή Αρχεία Oni κρατά ένα ενημερωμένο αντίγραφο τους αποθηκευμένο σε έναν προστατευμένο χώρο αποθήκευσης σε σύνδεση.

14. Προσαρμογή ρυθμίσεων

Θέματα

Αλλαγή θέματος εμφάνισης



Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Γενικά** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές.
- **Προβ. μενού** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στο κύριο μενού.
- **Αναμ.** — Αλλαγή του θέματος που χρησιμοποιείται στην αρχική οθόνη.

- **Ταπετσαρία** — Αλλαγή της εικόνας φόντου στην αρχική οθόνη.
- **Εξοικ. ενέργ.** — Επιλογή κινούμενης εικόνας για την προφύλαξη οθόνης.
- **Εικόνα κλήσης** — Αλλάξτε την εικόνα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ θέματος, επιλέξτε **Γενικά** > **Επιλογές** > **Εφέ θέματος**.

Λήψη θέματος

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Θέματα**.

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Γενικά > Λήψη θεμάτων > Επιλογές > Μετάβαση > Νέα ιστοσελίδα**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού από την οποία θέλετε να γίνει η λήψη του θέματος. Όταν γίνει η λήψη του θέματος, μπορείτε να επιλέξετε προεπισκόπηση ή να ενεργοποιήσετε το θέμα.

Για την προεπισκόπηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.

Για την ενεργοποίηση ενός θέματος, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**.

Θέμα ομιλίας

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Θέματα και Αναμονή > Θέμα ομιλίας**.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το θέμα ομιλίας, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από αυτό. Κατά τη μετάβαση με κύλιση στις λειτουργίες, η συσκευή διαβάζει φωναχτά τις λειτουργίες που εμφανίζονται. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Για να ακούσετε τις καταχωρίσεις στη λίστα των επαφών σας, επιλέξτε **Δυνατότ. κλήσης > Επαφές**.

Για να ακούσετε πληροφορίες σχετικά με τις αναπάντητες, τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σας, επιλέξτε **Δυνατότ. κλήσης > Πρόσφ. κλήσεις**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση πληκτρολογώντας τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Δυνατότ. κλήσης > Εφαρμ. κλήσεων** και πληκτρολογήστε τον αριθμό που επιθυμείτε.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε με κύλιση στα ψηφία και επιλέξτε τα ένα προς ένα.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Δυνατότ. κλήσης > Αυτόμ. τηλεφων..**

Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, επιλέξτε **Φωνητικές εντολές**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να διαβάζει φωναχτά τα εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Ανάγνωση μηνυμ..**

Για να ακούσετε την τρέχουσα ώρα, επιλέξτε **Ρολόι**. Για να ακούσετε την τρέχουσα ημερομηνία, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω.

Εάν λήξει η ειδοποίηση ημερολογίου όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική υποβοήθηση, η εφαρμογή διαβάζει φωναχτά το περιεχόμενο της ειδοποίησης ημερολογίου.

Για να ακούσετε τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε **Επιλογές**.

Προφίλ

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων. Το τρέχον προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, στην αρχική οθόνη. Ωστόσο, αν το ενεργό προφίλ είναι το Γενικό, εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Για να προσαρμόσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Διαμόρφωση**.

Για να αλλάξετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ και **Επιλογές > Ενεργοποίηση**. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης αποτρέπει την εκ παραδρομής ενεργοποίηση της συσκευής σας, καθώς και την εκ παραδρομής αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή χρήση σύνδεσης Bluetooth, GPS ή ραδιοφώνου FM. Επίσης, κλείνει οποιαδήποτε ενεργοποιημένη σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά την επιλογή του προφίλ. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης δεν σας εμποδίζει να δημιουργήσετε μια σύνδεση Bluetooth αργότερα, ή να κάνετε επανεκκίνηση στο GPS ή το ραδιόφωνο στα FM. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να συμμορφώνεστε προς όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτές.

Για να ορίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μεταβείτε στο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προσωπικό** και ρυθμίστε την ώρα. Όταν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προφίλ αντικαθίσταται από το προφίλ με χρονική σήμανση που ήταν πριν ενεργό. Όταν το προφίλ έχει χρονική σήμανση, εμφανίζεται στην αρχική οθόνη η ένδειξη . Το προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορεί να φέρει χρονική σήμανση.

Για να διαγράψετε ένα προφίλ που δημιουργήσατε, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή προφίλ**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα προφίλ.



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελαιδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Ρυθμίσεις αισθητήρα

Σίγαση κλήσεων ή αναβολή ξυπνητηριού στρέφοντας το τηλέφωνο.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Ρυθ. αισθητήρα**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρες** — Ενεργοποίηση των αισθητήρων.
- **Έλεγχος με περιστροφή** — Σίγαση κλήσεων ή αναβολή ξυπνητηριού στρέφοντας τη συσκευή σας.

15. Διαχείριση χρόνου

Αφύπνιση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρολόι**.

Για να προβάλετε τις ενεργές και ανενεργές αφυπνίσεις σας, ανοίξτε την καρτέλα αφύπνιση. Για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αφύπνιση**. Ορίστε την επανάληψη αν απαιτείται. Όταν είναι ενεργή μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να διακόψετε την αφύπνιση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Αναβολή**. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.



Συμβουλή: Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το ξυπνητήρι θα σας ειδοποιήσει ξανά, όταν το έχετε ρυθμίσει σε κατάσταση αναβολής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος αναβολ.** αφύπν..

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση αφύπνισης**.

16. Εφαρμογές γραφείου

Πρόγραμμα ανάγνωσης PDF



Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Adobe PDF**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας και τύπου ρολογιού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ωρα** ή **Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ώρας** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Με την εφαρμογή PDF reader μπορείτε να διαβάσετε έγγραφα PDF στην οθόνη της συσκευής σας, να αναζητήσετε κείμενο μέσα στα έγγραφα, να τροποποιήσετε ρυθμίσεις

Εφαρμογές γραφείου

όπως το βαθμό μεγέθυνσης και την προβολή σελίδας και να στείλετε αρχεία PDF μέσω e-mail.

Λεξικό

Μπορείτε να μεταφράσετε λέξεις από μία γλώσσα σε άλλη. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Αναζήτηση λέξης για μετάφραση

1. Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Λεξικό**.
2. Πληκτρολογήστε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Καθώς πληκτρολογείτε κείμενο, εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις προς μετάφραση.
3. Επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ακρόαση** — Ακούστε την επιλεγμένη λέξη.
- **Ιστορικό** — Βρείτε λέξεις που έχουν μεταφραστεί προηγουμένως από την τρέχουσα περίοδο.
- **Γλώσσες** — Αλλάξτε τη γλώσσα προέλευσης ή προορισμού, κάντε λήψη γλωσσών από το διαδίκτυο ή καταργήστε μια γλώσσα από το λεξικό. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την αγγλική γλώσσα από το λεξικό. Εκτός από τα αγγλικά, μπορείτε να έχετε εγκατεστημένες ακόμα δύο γλώσσες.
- **Ομιλία** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας φωνής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την ένταση της φωνής.

Σχετικά με το Quickoffice

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Quickoffice**.

Το Quickoffice αποτελείται από το Quickword για προβολή εγγράφων του Microsoft Word, το Quicksheet για προβολή φύλλων εργασίας του Microsoft Excel, το Quickpoint για παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint και το Quickmanager για την αγορά λογισμικού. Με το Quickoffice μπορείτε να προβάλετε έγγραφα του Microsoft Office 2000, XP, 2003 και 2007 (μορφές αρχείων DOC, XLS και PPT). Εάν έχετε την έκδοση επεξεργασίας του Quickoffice, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αρχεία.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές αρχείων ή οι λειτουργίες.

Μετατροπέας



Με το Μετατροπέα, μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη από μια μονάδα σε μια άλλη.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή νομισμάτων

1. Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Μετατροπέας** και **Επιλογές** > **Τύπος μετατροπής** > **Νόμισμα**.
2. Στο δεύτερο πεδίο Μονάδων, επιλέξτε το νόμισμα προς το οποίο θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
3. Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Μετατροπή μέτρων

Μπορείτε να μετατρέπετε μεγέθη, όπως μήκος, από μια μονάδα σε μια άλλη.

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Μετατροπέας**.

1. Στο πεδίο Τύπος, πληκτρολογήστε τη μέτρηση που θέλετε να μετατρέψετε.
2. Στο πρώτο πεδίο Μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
3. Στο άλλο πεδίο Μονάδας, επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να κάνετε τη μετατροπή.
4. Στο πρώτο πεδίο ποσού, πληκτρολογήστε την τιμή την οποία θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο Ποσού εμφανίζει αυτόματα την τιμή μετά τη μετατροπή.

Αριθμομηχανή

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Αριθμ/νή**.

Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε =. Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Η συσκευή αποθηκεύει το αποτέλεσμα του τελευταίου υπολογισμού στη μνήμη της. Η έξοδος από την εφαρμογή της αριθμομηχανής ή η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης. Για να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τελευταίο αποτέλεσμα**.

Για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς ή τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και να τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**.

Ενεργές σημειώσεις

Οι Ενεργές σημειώσεις σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε σημειώσεις που περιέχουν εικόνες και κλιπ ήχου ή βίντεο. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με την επαφή.

Δημιουργία και επεξεργασία σημειώσεων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Ενεργ. σημ.**

Δημιουργία σημείωσης — Σύνταξη.

Επεξεργασία σημείωσης — Πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές επεξεργασίας**.

Προσθήκη έντονης γραφής, πλάγιας γραφής ή υπογράμμισης — Πιέστε παρατεταμένα # και

Εφαρμογές γραφείου

μετακινηθείτε στην εφαρμογή επιλέξτε με κύλιση το κείμενο. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Κείμενο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εισαγωγή** — Εισαγωγή στοιχείων στη σημείωση.
- **Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης σε συμβατή συσκευή.
- **Σύνδεσμος προς κλήση** — Επιλέξτε **Προσθήκη επαφών** για να συνδέσετε μια σημείωση σε μια επαφή. Η σημείωση εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μια κλήση ή λαμβάνεται μια κλήση από την επαφή.

Ρυθμ. ενεργών σημειώσεων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Ατζέντα > Ενεργ. σημ. και Επιλογές > Ρυθμίσεις**.

Επιλογή θέσης αποθήκευσης των σημειώσεων — Πατήστε **Μνήμη σε χρήση** και τη μνήμη που θέλετε.

Αλλαγή της διάταξης των σημειώσεων — Πατήστε **Αλλαγή προβολής > Πλέγμα ή Λίστα**.

Εμφανίστε μια σημείωση κατά τη διάρκεια των κλήσεων — Πατήστε **Προβ. σημ. κατά την κλ. > Ναι**.



Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να βλέπετε σημειώσεις προσωρινά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, επιλέξτε **Προβ. σημ. κατά την κλ. > Όχι**. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να καταργήσετε τους συνδέσμους μεταξύ των σημειώσεων και των καρτών επαφών.

Σημειώσεις

Σύνταξη σημείωσης

1. Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Ατζέντα > Σημειώσεις**.
2. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το κείμενο. Η εφαρμογή επεξεργασίας σημειώσεων ανοίγει αυτόματα.

Διαχείριση σημειώσεων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Ατζέντα > Σημειώσεις**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

- **Άνοιγμα** — Άνοιγμα της σημείωσης.
- **Αποστολή** — Αποστολή της σημείωσης σε άλλες συμβατές συσκευές.
- **Διαγραφή** — Διαγραφή μιας σημείωσης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε πολλές σημειώσεις ταυτόχρονα. Για να επισημάνετε κάθε σημείωση που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση** και διαγράψτε τις σημειώσεις.
- **Συγχρονισμός** — Συγχρονίστε τις σημειώσεις με συμβατές εφαρμογές σε μια συμβατή συσκευή ή καθορίστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Διαχείριση zip



Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Ατζέντα > Zip**.

Με τη διαχείριση αρχείων Zip, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία αρχειοθέτησης για να αποθηκεύσετε συμπίεσμένα αρχεία μορφής ZIP, να προσθέσετε ένα ή

πολλαπλά συμπιεσμένα αρχεία ή καταλόγους σε ένα αρχείο αρχειοθέτησης, να ορίσετε, να καθαρίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αρχειοθέτησης για προστατευμένα αρχεία και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το επίπεδο συμπίεσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αρχειοθέτησης στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

17. Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Εφαρμογές**.

Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Ασφάλεια**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός PIN**. Ο νέος κωδικός πρέπει να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρει και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.

Για να ρυθμίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά το πέρας καθορισμένης χρονικής περιόδου, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ.**

Για να καθορίσετε ένα χρονικό όριο μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Περίοδος αυτ. κλειδώμ.**. Πληκτρολογήστε τη διάρκεια του χρονικού ορίου σε λεπτά, ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή κλειδώσει, μπορείτε ακόμα να απαντήσετε στις εισερχόμενες κλήσεις και είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, επιλέξτε **Τηλέφωνο και κάρτα SIM** > **Κωδικός κλειδώματος**. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον καινούργιο δύο φορές. Ο νέος κωδικός πρέπει να έχει 4-255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (πεζοί και κεφαλαίοι). Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός δεν έχει τη σωστή μορφή.

Κοινές ρυθμίσεις αξεσουάρ

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις και Γενικές > Εξαρτήματα.**

Με τα περισσότερα αξεσουάρ, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Για να ορίσετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε ένα αξεσουάρ στη συσκευή σας, επιλέξτε το αξεσουάρ και **Προεπιλεγμ. προφίλ.**

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να απαντά αυτόματα σε τηλεφωνικές κλήσεις μετά από 5 δευτερόλεπτα όταν είναι συνδεδεμένο ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση > Ενεργοποιημένη.** Αν στο επιλεγμένο προφίλ έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** για τον ήχο κλήσης, τότε η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Για να φωτίσετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ, επιλέξτε **Φωτισμός > Ναι.**

Ομιλία

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ομιλία.**

Από τη εφαρμογή Ομιλία μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα, τη φωνή και τις ιδιότητες της φωνής για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Γλώσσα.** Για να λάβετε πρόσθετες

γλώσσες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη γλωσσών.** Όταν κάνετε λήψη μιας νέας γλώσσας, θα πρέπει να κάνετε λήψη και μίας τουλάχιστον φωνής για αυτήν τη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα ομιλίας, επιλέξτε **Φωνή.** Η φωνή εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα.

Για να ρυθμίσετε το ρυθμό ομιλίας, επιλέξτε **Ρυθμός.**

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της ομιλίας, επιλέξτε **Ένταση.**

Για να προβάλλετε στοιχεία μιας φωνής, ανοίξτε την καρτέλα "Φωνή" επιλέξτε τη φωνή και **Επιλογές > Στοιχεία φωνής.** Για να ακούσετε μια φωνή, επιλέξτε τη φωνή και **Επιλογές > Δείγμα φωνής.**

Για να διαγράψετε γλώσσες ή φωνές, επιλέξτε το στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή.**

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις συσκευής, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις και Γενικές > Εργαστ. ρυθμίς..** Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος της συσκευής σας. Μετά την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ενεργοποίηση. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες επαφών, οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

18. Διαχείριση δεδομένων

Εγκατάσταση ή κατάργηση εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους σύνδεσης όπως η συνδεσιμότητα Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia Ovi Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

Τα εικονίδια στη Διαχείριση εφαρμογών υποδεικνύουν τα ακόλουθα:

 εφαρμογή .sis ή .sisx

 Εφαρμογή Java™

 η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως

 εφαρμογή εγκατεστημένη στην κάρτα μνήμης

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την ένδειξη "Symbian Signed" ή που έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.

Για να προβάλετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, επιλέξτε **Στοιχεία: > Πιστοποιητικά: > Προβολή στοιχείων**.

- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

Το αρχείο JAR απαιτείται για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, η συσκευή ενδέχεται να σας ζητήσει να κάνετε λήψη του αρχείου. Εάν δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Όταν κάνετε λήψη του αρχείου JAR, ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να λάβετε από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή ή ένα λογισμικό, κάντε τα ακόλουθα:

1. Για να εντοπίσετε ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις και Διαχ. εφ..** Εναλλακτικά,

Διαχείριση δεδομένων

αναζητήστε αρχεία εγκατάστασης με τη Διαχείριση αρχείων ή επιλέξτε **Μηνύματα > Εισερχόμενα** και ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο εγκατάστασης.

2. Στη Διαχείριση εφαρμογών, επιλέξτε **Επιλογές > Εγκατάσταση**. Σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης για έναρξη της εφαρμογής.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαταστήσετε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ανοίξετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, επιλέξτε την εφαρμογή. Αν η εφαρμογή δεν διαθέτει προεπιλεγμένο φάκελο εγκατάστασης, εγκαθίσταται στο φάκελο Εγκαταστ. του κύριου μενού.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μηχανώου**.



Σημαντικό: Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς. Η εγκατάσταση περισσότερων από μία εφαρμογών με δυνατότητα προστασίας από ιούς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία ή να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της συσκευής.

Μετά από την εγκατάσταση εφαρμογών σε συμβατή κάρτα μνήμης, τα αρχεία εγκατάστασης (.sis, .sisx) παραμένουν στη μνήμη της συσκευής. Τα αρχεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της μνήμης και να μην επιτρέπουν την αποθήκευση άλλων αρχείων. Για τη διατήρηση επαρκούς μνήμης, χρησιμοποιείτε το Nokia Oni Suite για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης σε συμβατό υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη διαχείριση αρχείων για την αφαίρεση των αρχείων εγκατάστασης από τη μνήμη της συσκευής. Αν το αρχείο .sis είναι συννημένο σε μήνυμα, διαγράψτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα Μηνύματα.

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές > Διαχ. εφ..**

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και επιλέξτε **Επιλογές > Απεγκατάσταση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Εάν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί το άλλο πακέτο λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού.

Διαχείριση αρχείων

Σχετικά με τη Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Διαχ. αρχ..**

Με τη Διαχείριση αρχείων μπορείτε να περιηγηθείτε, να διαχειριστείτε και να ανοίξετε αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή σας ή σε μια συμβατή εξωτερική μονάδα δίσκου.

Εύρεση και οργάνωση αρχείων

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Διαχ. αρχ..**

Αναζήτηση αρχείου — Επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**.

Πληκτρολογήστε κείμενο αναζήτησης που να ταιριάζει με το όνομα του αρχείου.

Μετακίνηση και αντιγραφή αρχείων και φακέλων —

Πατήστε **Επιλογές** > **Οργάνωση** και την επιλογή που θέλετε.

Ταξινόμηση αρχείων — Πατήστε **Επιλογές** >

Ταξινόμηση κατά και την κατηγορία που θέλετε.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Διαχ. αρχ..**

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε τους τύπους αρχείων για τους οποίους επιθυμείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ..** Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης σας διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο για τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που επιλέξατε.

Διαχείριση μιας κάρτας μνήμης

Επιλέξτε  > **Εφαρμογές** > **Ατζέντα** > **Διαχ. αρχ..**

Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχει εισαχθεί συμβατή κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές κάρτας μνήμ.** — Μετονομασία ή διαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης.
- **Κωδ. κάρτας μνήμης** — Προστασία μέσω κωδικού της κάρτας μνήμης.
- **Ξεκλείδ. κάρτας μν.** — Ξεκλείδωμα μιας κάρτας μνήμης

Διαχείριση συσκευής

Απομακρυσμένη διαμόρφωση

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συσκευής**.

Με τη Διαχείριση συσκευής, μπορείτε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα τις ρυθμίσεις, τα δεδομένα και το λογισμικό στη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διαφορετικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών της εταιρείας. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Διαχείριση δεδομένων

Η απομακρυσμένη σύνδεση διαμόρφωσης ξεκινάει συνήθως όταν πρέπει να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ διακομιστή > Επιλογές > Νέο προφίλ διακομιστή**.

Ίσως να λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών σε μήνυμα διαμόρφωσης. Αν όχι, ορίστε τα παρακάτω:

- **Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα ερωτάστε για το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει το **Διαδίκτυο** ως τύπο φορέα.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον διακομιστή διαμόρφωσης.

- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στον διακομιστή να εκκινήσει συνεδρία διαμόρφωσης.
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν δεν θέλετε να να ζητάει ο διακομιστής την επιβεβαίωσή σας όταν εκκινεί μια συνεδρία διαμόρφωσης.
- **Έλεγχος στοιχ. δικτύου** — Επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας http.
- **Όνομα χρήστη δικτύου και Κωδικ. πρόσβ. δικτ.** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ταυτοποίηση http. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει τη χρήση **Έλεγχος στοιχ. δικτύου**.

Για να συνδεθείτε στον διακομιστή και να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Έναρξη διαμόρφωσης**.

Για να προβάλλετε το αρχείο καταγραφής διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής over the air, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. ενημέρωσης**. Η ενημέρωση δεν διαγράφει τις ρυθμίσεις σας. Όταν λάβετε το ενημερωμένο πακέτο στη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή

ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.



Προειδοποίηση: Αν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ούτε για επείγουσες κλήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν αποδεχτείτε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης.

Ενημερώσεις λογισμικού μέσω υπολογιστή

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες και ενισχυμένες λειτουργίες που δεν ήταν διαθέσιμες όταν αγοράσατε τη συσκευή σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί να βελτιώσει και την απόδοση της συσκευής.

Το Nokia Software Updater είναι μια εφαρμογή για υπολογιστή που σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να ελέγξετε τις σημειώσεις έκδοσης για τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και για να λάβετε την εφαρμογή Nokia Software Updater,

επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.nokia.com/softwareupdate ή το διαδικτυακό τόπο Nokia της περιοχής σας.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, κάντε τα ακόλουθα:

1. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την εφαρμογή Nokia Software Updater στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων USB και ξεκινήστε την εφαρμογή Nokia Software Updater. Η εφαρμογή Nokia Software Updater σας καθοδηγεί να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, να ενημερώσετε το λογισμικό και να επαναφέρετε τα αρχεία σας.

Σχετικά με τις άδειες χρήσης

Επιλέξτε  > Εφαρμογές > Άδειες χρήσ..

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία εικόνων, μουσικής ή κλιπ βίντεο, προστατεύονται με ψηφιακά δικαιώματα χρήσης. Οι άδειες χρήσης των αρχείων αυτών πιθανόν να επιτρέπουν ή να περιορίζουν τη χρήση τους. Για παράδειγμα, με ορισμένες άδειες χρήσης πιθανόν να μπορείτε να ακούσετε ένα τραγούδι έναν ορισμένο αριθμό φορές μόνο. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναπαραγωγής μπορείτε να κάνετε επαναφορά, γρήγορη προώθηση ή παύση του τραγουδιού, αλλά όταν το σταματήσετε θα έχετε χρησιμοποιήσει μια από τις επιτρεπόμενες εμφανίσεις.

19. Συνδεσιμότητα

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Μεταφορά.**

Με την εφαρμογή "Μεταφορά", μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως τις επαφές σας, μεταξύ δύο συμβατών συσκευών Nokia.

Ο τύπος του περιεχομένου που μπορείτε να μεταφέρετε, εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Εάν η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ της άλλης συσκευής και της συσκευής σας. Η συσκευή σας ειδοποιεί σε περίπτωση που η άλλη συσκευή δεν είναι συμβατή.

Αν η άλλη συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς μια κάρτα SIM, μπορείτε να εισαγάγετε την κάρτα SIM σας. Όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία χωρίς κάρτα SIM, το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο δεδομένων USB για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, συνδέστε πρώτα το καλώδιο δεδομένων στη συσκευή σας και, στη συνέχεια στην άλλη συσκευή.

Μεταφορά περιεχομένου

Για να ανακτήσετε δεδομένα από την άλλη σας συσκευή για πρώτη φορά:

1. Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά δεδομένων. Οι

συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τον επιλεγμένο τύπο σύνδεσης.

2. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να μεταφέρετε περιεχόμενο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή σας. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**. Οι συσκευές έχουν τώρα αντιστοιχιστεί.

Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, η εφαρμογή "Μεταφορά" αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

3. Από τη συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή.

Το περιεχόμενο μεταφέρεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη τοποθεσία στη συσκευή σας.

Ο χρόνος μεταφοράς εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε τη μεταφορά και να συνεχίσετε αργότερα.

Ο συγχρονισμός είναι διπλής κατεύθυνσης και τα δεδομένα στις δύο συσκευές είναι τα ίδια. Αν διαγραφεί ένα στοιχείο από κάποια συσκευή, διαγράφεται και από την άλλη συσκευή κατά το συγχρονισμό. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά διαγραμμένων στοιχείων με το συγχρονισμό.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής της τελευταίας μεταφοράς, επιλέξτε μία συντόμευση στην κύρια προβολή και **Επιλογές > Προβολή μητρώου**.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας με μια πληθώρα συμβατών εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia Oni Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να μεταφέρετε αρχεία και εικόνες μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Oni Suite και το σύνδεσμο λήψης, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.oni.com.

Bluetooth

Πληροφορίες για το Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth που είναι ενσωματωμένη στη συσκευή σας επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενο, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η

σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με ακουστικά, μπορείτε να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port και SIM Access. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Συμβουλές ασφαλείας

Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού. Μη δέχετε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη

Συνδεσιμότητα

λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth**.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο** ή **Ορατότ. τηλεφώνου μου** > **Κρυφό**.

Μην ορίζετε ως αξιόπιστη μια άγνωστη συσκευή.

Αποστολή και λήψη δεδομένων με Bluetooth

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth**.

1. Όταν ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή.
2. Επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**.
3. Επιλέξτε **Ορατότ. τηλεφώνου μου** > **Ορατή σε όλους** ή **Ορίστε περίοδο**. Εάν επιλέξετε **Ορίστε περίοδο**, πρέπει να ορίσετε τη διάρκεια κατά την οποία η συσκευή σας είναι ορατή σε τρίτους. Η συσκευή σας και το όνομα που έχετε εισαγάγει είναι τώρα ορατά από άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
5. Επιλέξτε το στοιχείο και **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση άλλων συσκευών που χρησιμοποιούν τεχνολογία

Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις παραθέτει.



Συμβουλή: Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

6. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση των δεδομένων, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...**

Στην εφαρμογή Μηνύματα, ο φάκελος Σταλθέντα δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν σταλεί με σύνδεση Bluetooth.

Για να λάβετε δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο** και **Ορατότ. τηλεφώνου μου** > **Ορατή σε όλους** για να λάβετε δεδομένα από μια μη αξιόπιστη συσκευή ή **Κρυφό** για να λάβετε δεδομένα μόνο από μια αξιόπιστη συσκευή. Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ενός ενεργού προφίλ, εκπέμπεται ένας ήχος και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα, στο οποίο περιλαμβάνονται τα δεδομένα. Εάν αποδεχτείτε, το μήνυμα τοποθετείται στο φάκελο Εισερχόμενα στην εφαρμογή Μηνύματα.



Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εξάρτημα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα ένας φορητός υπολογιστής).

Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αυτόματα μετά την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia Oni Suite και ορισμένα αξεσουάρ, όπως τα ακουστικά, μπορούν να διατηρούν τη σύνδεση ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Αξιόπιστες συσκευές

Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth**.

Ανοίξτε την καρτέλα με τις αξιόπιστες συσκευές.

Πριν από την αντιστοίχιση επιλέξτε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία), και συμφωνήστε με τον χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον εργασίας χρήστη, διαθέτουν ένα συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης. Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης μόνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στις συσκευές. Μετά την αντιστοίχιση, είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης. Η αντιστοίχιση και δημιουργία σύνδεσης καθιστούν πιο γρήγορη και εύκολη τη σύνδεση, καθώς δεν χρειάζεται να αποδεχτείτε τη σύνδεση μεταξύ αντιστοιχισμένων συσκευών κάθε φορά που πραγματοποιείται μια σύνδεση. Ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

Στη λειτουργία απομακρυσμένης SIM μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM της συσκευής σας με συμβατά αξεσουάρ.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων.

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

1. Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας. Εάν έχετε στείλει δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδεσιμότητα Bluetooth και στο παρελθόν, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναζητήσεων. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.
2. Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληκτρολογηθεί και στην άλλη συσκευή.
3. Για να πραγματοποιείται αυτόματα η σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**. Για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση μη αυτόματα, κάθε

Συνδεσιμότητα

φορά που επιχειρείται σύνδεση, επιλέξτε **Όχι**. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ένα παρώνυμο στην αξιόπιστη συσκευή, πατήστε **Επιλογές > Δώστε παρώνυμο**. Το παρώνυμο εμφανίζεται στη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε την αντιστοίχιση, επιλέξτε τη συσκευή της οποίας την αντιστοίχιση θέλετε να διαγράψετε και **Επιλογές > Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλες τις αντιστοιχίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**. Εάν είστε συνδεδεμένος σε μια συσκευή και ακυρώσετε την αντιστοίχιση με τη συγκεκριμένη συσκευή, η αντιστοίχιση καταργείται αυτόματα και ακυρώνεται η σύνδεση.

Για να επιτρέπεται σε μια αξιόπιστη συσκευή να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή σας, πατήστε **Εξουσιοδοτημένη**. Είναι δυνατό να γίνουν συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής, χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση μόνο για τις δικές σας συσκευές, όπως το συμβατό ακουστικό ή τον υπολογιστή σας ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Εάν θέλετε να αποδεχθείτε αιτήματα σύνδεσης από την άλλη συσκευή ξεχωριστά κάθε φορά, επιλέξτε **Μη εξουσιοδοτημένη**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ ήχου Bluetooth όπως ένα ακουστικό ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε το αξεσουάρ ως αξιόπιστο για τη συσκευή σας. Για τον κωδικό πρόσβασης και περαιτέρω οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήσης του αξεσουάρ. Για να συνδέσετε το αξεσουάρ ήχου, ενεργοποιήστε το. Ορισμένα αξεσουάρ

ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας. Διαφορετικά, ανοίξτε την καρτέλα των αξιόπιστων συσκευών, επιλέξτε το αξεσουάρ και πατήστε **Επιλογές > Σύνδεση με συσκ. ήχου**.

Μπλοκάρισμα συσκευών

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμ. > Bluetooth**.

1. Για να εμποδίσετε μια συσκευή να δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή σας, ανοίξτε την καρτέλα αντιστοιχισμένων συσκευών.
2. Επιλέξτε μια συσκευή που θέλετε να μπλοκάρετε και **Επιλογές > Φραγή**.

Για να επιτρέπεται πάλι η αντιστοίχιση μιας συσκευής αφού τη μπλοκάρετε, διαγράψτε την από τη λίστα μπλοκαρισμένων συσκευών.

Ανοίξτε την καρτέλα μπλοκαρισμένων συσκευών και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Εάν απορρίψετε τον ορισμό αξιοπιστίας μιας άλλης συσκευής, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να μπλοκάρετε κάθε μελλοντική αίτηση σύνδεσης από αυτή τη συσκευή. Εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση, η δεύτερη συσκευή θα προστεθεί στη λίστα των μπλοκαρισμένων συσκευών.

Καλώδιο δεδομένων

Για να αποφύγετε τη βλάβη της κάρτας μνήμης ή την απώλεια δεδομένων, μην αποσυνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας και συνδέστε την με συμβατό υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων USB. Συνδέετε πάντα το καλώδιο δεδομένων πρώτα στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, στην άλλη συσκευή ή στον υπολογιστή.
2. Όταν η συσκευή ζητήσει τη λειτουργία που θα χρησιμοποιήσει, επιλέξτε **Μαζική αποθήκευση**. Σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη συσκευή σας ως αφαιρούμενο σκληρό δίσκο στον υπολογιστή.
3. Μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στον υπολογιστή και τη συσκευή σας.
4. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή αφαίρεσης υλικού στα Windows) για να αποφύγετε βλάβη στην κάρτα μνήμης.

Για να μεταφέρετε εικόνες από τη συσκευή σε ένα συμβατό υπολογιστή ή για να εκτυπώσετε εικόνες αποθηκευμένες στη συσκευή σε ένα συμβατό εκτυπωτή, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB στον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή και επιλέξτε **Μεταφορά εικόνων**.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας USB, επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **USB**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία USB που χρησιμοποιείτε συνήθως με το καλώδιο δεδομένων USB, επιλέξτε **Λειτουργία σύνδεσης USB**.

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ρωτάει για τον τρόπο λειτουργίας κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων USB στη συσκευή, επιλέξτε **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** > **Ναι**.

Για να χρησιμοποιήσετε το Nokia Oni Suite με τη συσκευή σας, εγκαταστήστε το Nokia PC Suite στον υπολογιστή σας, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB και επιλέξτε **PC Suite**.

Συγχρονισμός

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Συγχρον.**

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, τους σελιδοδείκτες αναζήτησης ή τις επαφές σας με διάφορες συμβατές εφαρμογές σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ειδικό μήνυμα από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ένα προφίλ συγχρονισμού περιέχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για το συγχρονισμό.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή συγχρονισμού, εμφανίζεται το προκαθορισμένο προφίλ συγχρονισμού ή αυτό που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Για να τροποποιήσετε το προφίλ, μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο συγχρονισμού και επιλέξτε **Επιλογή** για να το περιλάβετε στο προφίλ ή **Εξαίρεση** για να το αφήσετε εκτός.

Για να διαχειριστείτε προφίλ συγχρονισμού, επιλέξτε **Επιλογές** και την επιθυμητή επιλογή.

Συνδεσιμότητα

Για να συγχρονίσετε δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό προτού τερματιστεί, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Συγχρονισμός Ονί

Σχετικά με το Συγχρονισμό Ονί

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Συγχρον. Ονί**.

Με την εφαρμογή Συγχρονισμός Ονί, μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και σημειώσεις μεταξύ της συσκευής σας και της υπηρεσίας Ονί. Για να χρησιμοποιήσετε το Συγχρονισμό Ονί, χρειάζεστε λογαριασμό Nokia. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Nokia, δημιουργήστε έναν στη διεύθυνση www.oni.com.

Συγχρονισμός δεδομένων με το Συγχρονισμό Ονί

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Συγχρον. Ονί**.

Όταν ξεκινάτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, ο οδηγός συγχρονισμού σας βοηθά να καθορίσετε τις ρυθμίσεις και να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε να συγχρονίσετε.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Ρυθμίσεις συγχρ./σμού** — Καθορισμός των ρυθμίσεων συγχρονισμού.
- **Ανάκτηση αντιγρ. ασφ.** — Επαναφορά επαφών, καταχωρίσεων ημερολογίου και σημειώσεων στη συσκευή σας από το Ονί. Οι ενημερώσεις που έγιναν από τον προηγούμενο συγχρονισμό διατηρούνται.

- **Κατάργ. από συγχρ. Ονί** — Απενεργοποίηση Συγχρον. Ονί.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις Συγχρονισμού Ονί

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσμ.** > **Συγχρον. Ονί**.

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις συγχρ./σμού** και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

- **Αντικείμενα συγχρ./σμού** — Επιλογή των αντικειμένων που θέλετε να συγχρονίσετε.
- **Αυτόματος συγχρ./σμός** — Εκκινήστε το συγχρονισμό αυτόματα.
- **Διάστ. προγρ./νου συγχρ.** — Επιλέξτε πόσο συχνά επιθυμείτε να συγχρονίζονται τα στοιχεία ή επιτρέψτε μόνο το μη αυτόματο συγχρονισμό.
- **Χρόνος συγχρ./σμού** — Ρυθμίστε το χρόνο έναρξης του αυτόματου συγχρονισμού.
- **Συγχρ. κατά την περιαγ.** — Να επιτρέπεται ο συγχρονισμός όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Σχετικά με το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **VPN**.

Ο πελάτης φορητού εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) της Nokia δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εταιρικό intranet και υπηρεσίες όπως το e-mail. Η συσκευή σας συνδέεται από φορητό δίκτυο, μέσω του Διαδικτύου, σε μια εταιρική πύλη VPN που λειτουργεί ως είσοδος στο συμβατό εταιρικό δίκτυο. Ο πελάτης VPN χρησιμοποιεί την τεχνολογία IPSec (IP Security). Το IPSec είναι ένα πλαίσιο ανοιχτών προτύπων για την υποστήριξη της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων σε δίκτυα IP.

Οι πολιτικές VPN καθορίζουν τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από τον πελάτη VPN και μια πύλη VPN για τον αμοιβαίο έλεγχο ταυτότητας, και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης

που χρησιμοποιούν για την προστασία εμπιστευτικών δεδομένων.

Για να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε τον πελάτη, τα πιστοποιητικά και τις πολιτικές VPN, επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας σας. Μετά την εγκατάσταση μιας πολιτικής, δημιουργείται αυτόματα μια μέθοδος σύνδεσης VPN στον προορισμό δικτύου Intranet.

Για να προβάλετε τις εγκαταστάσεις, τις ενημερώσεις και τους συγχρονισμούς πολιτικής VPN, καθώς και άλλες συνδέσεις VPN, επιλέξτε **VPN > Μητρώο VPN**.

20. Οικολογικές συμβουλές

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Όταν έχετε φορτίσει πλήρως τη μπαταρία και έχετε αποσυνδέσει το φορτιστή από τη συσκευή, βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε συχνά τη μπαταρία εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε και απενεργοποιείτε εφαρμογές, υπηρεσίες και συνδέσεις όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

- Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να περιέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας ύστερα από την ελάχιστη περίοδο αδράνειας, εάν η συσκευή σας διαθέτει αυτή την επιλογή.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως ήχους πληκτρολογίου και κλήσεων.

Ανακύκλωση

Τα περισσότερα υλικά στα κινητά τηλέφωνα Nokia είναι ανακυκλώσιμα. Δείτε τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, μέσω της φορητής συσκευής, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.

Οικολογικές συμβουλές

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.

Εξοικονόμηση χαρτιού

Αυτός ο οδηγός χρήσης σάς βοηθά να ξεκινήσετε με τη συσκευή σας. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες, ανοίξτε την ενσωματωμένη βοήθεια της συσκευής (στις περισσότερες εφαρμογές, πατήστε **Επιλογές > Βοήθεια**). Για περαιτέρω υποστήριξη, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Μάθετε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecodeclaration.

Εξαρτήματα



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Μπαταρία

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι BP-6MT. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-8. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, EB, X, AR, U, A, C, K ή UB.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

σημαντικά σε σχέση με το σύνθηες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Μπαταρία

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απορρίψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή αντιπρόσωπο της Nokia και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάτε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Εάν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα ή έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία Nokia με το ολόγραμμα στην ετικέτα δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης Nokia ή σε αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Φροντίδα της συσκευής σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία μετά από έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία,

Φροντίδα της συσκευής σας

μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.

- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή στη διεύθυνση nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης του προϊόντος www.nokia.com/environment.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκατοστό (7/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας

είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο

αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Η συσκευή αυτή λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet, ενεργοποιήστε και τις κλήσεις μέσω internet και το κυψελοειδές τηλέφωνο. Η συσκευή ενδέχεται να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής κλήσεων μέσω internet εάν είναι ενεργοποιημένα και τα δύο. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Ανάλογα με τη συσκευή σας ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα:

- Τοποθετήστε μία κάρτα SIM εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα.
 - Απενεργοποιήστε συγκεκριμένους περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας.
 - Αλλάξτε το προφίλ σας από την κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης σε ένα ενεργό προφίλ.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
 3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,69 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

- blog 60
- Bluetooth 89
 - αποστολή δεδομένων 88
 - ασφάλεια 87
 - λήψη δεδομένων 88

C

- cookies 62

E

- e-mail 47, 48
 - γραμματοκιβώτιο 46, 50
 - λήψη 46, 53
 - ρυθμίσεις 51, 52, 53
 - συνημμένα 46

F

- feed, ειδήσεις 60
- feed ειδήσεων 60

G

- GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) 34

M

- Mail for Exchange 47
- Mini Χάρτης 59
- MMS (multimedia message service - υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) 42, 44
- My Nokia 21

O

- Ovi 71, 72

P

- PDF reader 75
- PIN 18
- podcasting 67, 68, 69
 - λήψεις 69
- PUK 18

S

- Share online
 - δημιουργία δημοσιεύσεων 65
- SMS (short message service - υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) 42

U

- UPIN 18

V

- VPN (εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) 92

W

- widgets 60

A

- αισθητήρες 74
- ακουστικά 19
- αναγνωριστικό καλούντα 27
- αναζήτηση 70
- αναζήτηση μουσικής 32
- αναπαραγωγή
 - μηνύματα 45
- αναπαραγωγή μουσικής
 - αναπαραγωγή 31
 - μεταφορά μουσικών κομματιών 32
- αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο 42
- αντιστοίχιση συσκευών 89
- αξεσουάρ
 - ρυθμίσεις 80
- απενεργοποίηση της συσκευής 12
- απομακρυσμένη διαμόρφωση 83
- απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 45

Ευρετήριο

αποστολή

με χρήση Bluetooth 88

αποστολή αρχείων

multimedia 64

αριθμομηχανή 77

Αρχεία Oni 72

αρχικές ρυθμίσεις 80

αρχική οθόνη 15

ασφάλεια

Bluetooth 87

εφαρμογή περιήγησης 62

συσκευή και κάρτα SIM 79

αυτόματη ενημέρωση ώρας/

ημερομηνίας 75

αυτόματος τηλεφωνητής

αλλαγή αριθμού 24

κλήση 24

αφύπνιση 75

B

βίντεο

λήψη 56

βίντεο κλιπ 56

Γ

γλώσσα

αλλαγή 39

γλώσσα γραφής 39

γραμματοκιβώτιο

e-mail 45

γραμμή εργαλείων

κάμερα 56

γραπτά μηνύματα

απάντηση προς 44

λήψη και ανάγνωση 44

μηνύματα SIM 49

ρυθμίσεις 49

Δ

διαχείριση αρχείων 83

Διαχείριση αρχείων Zip 78

διαχείριση συσκευών 83

δίκτυο

ρυθμίσεις 29

Ε

εγκαταστάσεις 19

εγκατάσταση εφαρμογών 81

ειδικοί χαρακτήρες, εισαγωγή

κειμένου 42

εικόνα φόντου 72

εισαγωγή κειμένου 40

εισερχόμενα

μήνυμα 44

εισερχόμενα, μήνυμα 44

εκτός σύνδεσης 15

ενδείξεις 16

ενεργές σημειώσεις 77

Ενεργές σημειώσεις 77, 78

ενεργοποίηση της συσκευής 12

ενημερώσεις

λογισμικό συσκευής 85

ενημερώσεις λογισμικού 85

ενημέρωση λογισμικού 22

εντολές υπηρεσίας 40

εξοικονόμηση ενέργειας 17

εξυπηρέτηση πελατών 22

επαναφορά αρχ. ρυθμ. 80

επαφές

αντιγραφή 55

αποθήκευση 54

αποστολή 54

διαγραφή 54

εικόνες σε 54

επεξεργασία 54

ήχοι κλήσης 55

ονόματα και αριθμοί 54

συγχρονισμός 91

φράσεις κλήσης 54

Επαφές Oni 71

επισκόπηση σελίδας 59

εφαρμογή ανάγνωσης

μηνυμάτων 45, 80

εφαρμογή βοήθειας 21

εφαρμογή περιήγησης

σελιδοδείκτης 58

H

ημερομηνία και ώρα 75

ηχητικά μηνύματα 42

Θ**θέμα ομιλίας 73****θέματα 72**

λήψη 72

Κ**κάμερα**

βίντεο κλιπ 57

γραμμή εργαλείων 56

λήψη εικόνων 56

κάρτα SIM 10

μηνύματα 49

κάρτα μνήμης 10, 11**Κατάστημα Oni 71****κείμενο**

αριθμητική λειτουργία 38

λειτουργία γραμμάτων 38

παραδοσιακή εισαγωγή 38

πρόβλεψη εισαγωγής 38, 41

κέντρο βίντεο

λήψη 66

προβολή 66

Κέντρο βίντεο 65**κεραίες 12****κλείδωμα**

αυτόματο κλείδωμα συσκευής 79

πληκτρολόγιο 79

κλείδωμα πληκτρολογίου 18**κλείδωμα πλήκτρων 18****κλήσεις**

απάντηση 25

απόρριψη 25

αυτόματος τηλεφωνητής 24

κλήση συνακρόασης 25

πραγματοποίηση 23

ρυθμίσεις 27

ταχεία κλήση 24

κλήσεις βίντεο 27

εναλλαγή σε φωνητική κλήση 26

πραγματοποίηση κλήσης 26

κλήσεις συνδιάσκεψης 25**κοινή χρήση αρχείων****πολυμέσων 64****κοινή χρήση βίντεο**

κοινή χρήση ζωντανών βίντεο 30

κοινή χρήση κλιπ βίντεο 30

Κοινό online 64

εγγραφή 65

ενεργοποίηση υπηρεσιών 65

κωδικοί πρόσβασης 18**κωδικοποίηση χαρακτήρων 42****κωδικός PIN**

αλλαγή 79

κωδικός UPIN

αλλαγή 79

κωδικός ασφαλείας 18**κωδικός κλειδώματος 79****κωδικός φραγής 18****Λ****λεξικό 76****λήψεις 61****λογισμικό**

ενημερώσεις 22

Μ**μέθοδοι σύνδεσης**

Bluetooth 88

μενού 17**μετατροπές μετρήσεων 77****μετατροπές νομισμάτων 76****μηνύματα**

e-mail 45

εικονίδιο εισερχόμενων 44

επιλογές ομιλίας 80

πολυμέσα 44

ρυθμίσεις 49

φάκελοι 39

μηνύματα e-mail 45**μηνύματα εκπομπής κυψέλης 40****μηνύματα κειμένου**

αποστολή 42

μηνύματα πολυμέσων 42, 44**μηνύματα υπηρεσιών 45****μητρώο 25****μνήμη**

προσωρινή μνήμη web 62

μονάδα ασφαλείας 18**Μουσική Oni 64****μπαταρία 10, 11**

στάθμη φόρτισης 16

Ο

οδηγός ρυθμίσεων 13
οθόνη
 ενδείξεις 16
ομιλία 80
Ομιλία και αναπαραγωγή 32
ορόσημα 36

Π

παραδοσιακή εισαγωγή
 κειμένου 38
 παραστάσεις, πολυμέσα 44
 περίοδος αυτόματου
 κλειδώματος 79
 πλήκτρα έντασης ήχου 18
 πλήκτρα και μέρη 14
 πληκτρολόγιο
 ρυθμίσεις κλειδώματος 79
πληροφορίες υποστήριξης 22
πολυμέσα
 ραδιόφωνο 33
πραγματοποίηση κλήσης 23
πρόβλεψη εισαγωγής
 κειμένου 38, 41
προβολή μενού 17
πρόγραμμα περιήγησης 62
 widgets 60
 αναζήτηση περιεχομένου 61
 ασφάλεια 62
 γραμμή εργαλείων 59
 λήψεις 61

 περιήγηση σε σελίδες 58, 59
 προσωρινή μνήμη 62
 ρυθμίσεις 63
 σελιδοδείκτες 61
προστασία οθόνης 72
προσωρινή μνήμη 62
προφίλ
 δημιουργία 73
 προσαρμογή 73
πρόχειρο, αντιγραφή 42
προώθηση κλήσεων 28

Ρ

ραδιόφωνο 33
ραδιόφωνο FM 33
Ρολόι
 ρυθμίσεις 75
ρυθμίσεις
 podcasting 67
 αξεσουάρ 80
 διαμόρφωση 12
 δίκτυο 29
 επαναφορά 80
 εφαρμογές 79
 κλείδωμα πληκτρολογίου 79
 κλήση 27
 πρόγραμμα περιήγησης 63
 ρολόι 75
 συγχρονισμός 92
ρυθμίσεις διαμόρφωσης 12
ρυθμίσεις εφαρμογής 79

ρύθμιση συσκευής 13

Σ

σελιδοδείκτες 61
Σημειώσεις 78
σθένος σήματος 16
στίξη, εισαγωγή κειμένου 42
στοιχεία επικοινωνίας 22
συγχρονισμός 92
Συγχρονισμός Ονί 92
συγχρονισμός των δεδομένων 91
συνδέσεις δεδομένων
 συγχρονισμός 91
 Συνδεσιμότητα με υπολογιστή 87
συνδέσεις με υπολογιστή 87
 Βλέπε επίσης *συνδέσεις
 δεδομένων*
σύνδεση internet 58
 Βλέπε επίσης *πρόγραμμα
 περιήγησης*
σύνδεση καλωδίου 20, 90
σύνδεση καλωδίου USB 20, 90
σύνδεση στον ιστό 58
Συνδεσιμότητα Bluetooth
 μπλοκάρισμα συσκευών 90
συνημμένα 44
Σύστημα A-GPS 34

Τ

ταχεία κλήση 24

Φ

φάκελος απεσταλμένων
 μηνυμάτων 40
φάκελος εξερχόμενων,
 μήνυμα 40
φραγή κλήσεων 28
φωνητικές εντολές 32
φωνητική κλήση 24
φωνητική υποβοήθηση
 Βλέπε θέμα ομιλίας

Χ

Χάρτες 35
χειριστής
 επιλογή 29

Ω

ώρα και ημερομηνία 75