

kasutusjuhend

3. väljaanne

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-424 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI ja logo Nokia Original Enhancements on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Muud siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta. Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Mõned toimingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud vormingutüüpidest. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

/3. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	7
Teave seadme kohta.....	7
Kontoritarkvararakendused.....	8
Võrguteenused.....	8

1. Alustamine.....	9
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	9
Mälukaardi paigaldamine.....	9
Mälukaardi eemaldamine.....	10
Aku laadimine.....	10
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	11
Antennide asukohad.....	11
Konfiguratsiooni seaded.....	11
Häälestusviisid.....	12
Seadme seadistus.....	12

2. Teie seade.....	13
Seadme klahvid ja muud osad.....	12
Avakuva.....	14
Vallasrežiimiprofiil (Autonoomne).....	14
Ekraaninäidikud.....	15
Energiasäästja.....	16
Menüü.....	16
Helitugevuse reguleerimine.....	16
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	17
Pääsukoodid.....	17
Kauglukustus.....	17
Installid.....	17
Ühilduva peakomplekti ühendamine.....	18

USB-kaabli ühendamine.....	18
Randmepael.....	18

3. Tugiteenused.....	19
Seadmesisene spikker.....	19
My Nokia.....	19
Nokia tugi- ja kontaktteave.....	19
Tarkvarauuendused.....	19
Tarkvarauuendused võrgu kaudu.....	20

4. Kõnefunktsioonid.....	20
Häälkõned.....	21
Mürafilter.....	23
Videokõned.....	23
Kõne seaded.....	24
Videojaotusfunktsioon.....	26

5. Muusika.....	27
Pleier.....	27
FM-raadio.....	29

6. Positsioneerimine.....	29
GPS.....	29
Assisted GPS (A-GPS).....	30
Kaardid.....	30
Maamärgid.....	31
GPS.....	31

7. Teksti kirjutamine.....	32
-----------------------------------	-----------

Tavaline tekstisisestus.....	32
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	33
Kirjutamiskeele muutmine.....	33
Teksti kopeerimine ja kustutamine.....	34

8. Sõnumid.....34

Sõnumite põhivaade.....	34
Teksti kirjutamine.....	35
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	36
Saabunud sõnumite kaust.....	37
Sõnumiriider.....	38
Postkast.....	39
Mail for Exchange.....	40
Nokia Messaging.....	41
SIM-kaardi sõnumite vaatamine.....	41
Sõnumiseaded.....	42

9. Kontaktid.....46

Nimede ja numbrite haldamine.....	46
Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine.....	46
Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid.....	46
Kontaktide kopeerimine.....	47

10. Galerii.....47

Fotod.....	47
Teave tarkvara Videod ja TV kohta.....	48

11. Kaamera.....48

Pildistamine.....	48
Panoraamrežiim.....	49
Video filmimine.....	49

12. Internet.....49

Veebibrauser.....	49
Ovi muusika.....	54
Võrgusjagamine.....	55
Nokia videokeskus.....	56
Nokia Podcasting.....	57
Otsing.....	60

13. Ovi teenused.....60

Teave Ovi kohta.....	60
Teave Ovi poe kohta.....	61
Teave teenuse Ovi kontaktid kohta.....	61
Teave Ovi failiteenuse kohta.....	61

14. Kohandamine.....62

Teemad.....	62
Profiilid.....	63
Anduri seaded.....	63

15. Ajahaldus.....63

Äratuskell.....	63
Kella seaded.....	64

16. Kontorirakendused.....64

PDF-lugeja.....	64
Sõnastik.....	64
Teave Quickoffice'i kohta.....	65
Teisendaja.....	65
Kalkulaator.....	65
Aktiivmärkmmed.....	66
Märkmmed.....	66

Sisukord

Zip-failide haldur	67
--------------------------	----

17. Seaded.....67

Rakendusseaded.....	67
Seadme ja SIM-kaardi turvalisus.....	67
Levinud tarvikuseaded.....	68
Kõne.....	68
Algseadete taastamine.....	68

18. Andmehaldus.....69

Rakenduste installimine ja eemaldamine.....	68
Failihaldur.....	70
Seadmehaldur.....	71
Tarkvarauuendused arvuti abil.....	72
Teave litsentside kohta.....	72

19. Ühenduvus.....73

Sisu edastamine muust seadmest.....	72
Arvutiühendused.....	73
Bluetooth.....	74
Andmesidekaabel.....	77
Sünkroonimine.....	77
Ovi sünkroonimisteenus.....	77
Teave virtuaalse privaatsvõrgu kohta.....	78

20. Rohelised näpunäited.....78

Energia säästmine.....	79
Taaskasutus.....	79
Paberi säästmine.....	79
Lisateave.....	79

Tarvikud.....80

Aku.....80

Aku- ja laadijateave.....	80
Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks.....	81

Seadme hooldamine.....82

Kasutuselt kõrvaldamine.....	82
------------------------------	----

Veel ohutusalast teavet.....83

Lapsed.....	83
Kasutuskeskond.....	83
Meditasiiniparatuur.....	83
Sõidukid.....	84
Plahvatusohtlik piirkond.....	84
Hädaabikõned.....	84
Sertifitseerimisinfo (SAR).....	85

Register.....86

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilside-seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuajalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest.

Ohutus

Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud pildid võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Kontoritarkvararakendused

Kontoritarkvararakendused toetavad programme Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.


Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

1. Alustamine

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

1. Seadme tagakaane eemaldamiseks vajutage seda sõrmedega, lükake lahti (1) ja tõstke maha.
2. Aku eemaldamiseks tõstke seda otsast (2).
3. Libistage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (3).

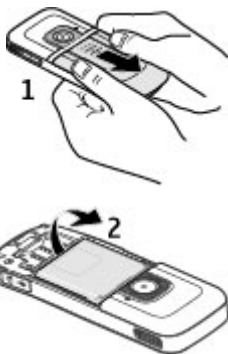

Veenduge, et kaardi kullavärvi kontaktelemendid jäävad seadme poole ning kaldnurk suunaga pesa poole.

4. Asetage aku tagasi (4).
5. Asetage tagakaas paigale (5).

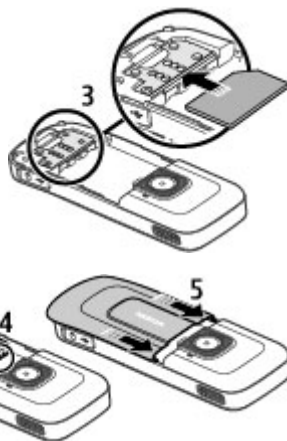


Mälukaardi paigaldamine

Mälukaart võib olla seadmega kaasas ja seadmesse paigaldatud.

1. Avage mälukaartipesa kate (1).

Alustamine

2. Asetage kaart pessa nii, et selle

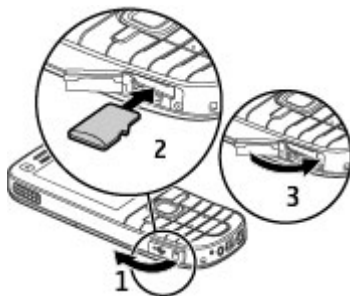

kontaktelemendid jäävad allapoole (2).

3. Kaardi paigale lukustamiseks lükake seda õrnalt. Sulgege pesa kate (3).

Mälukaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Eemalda mälukaart > Jah**.
2. Avage mälukaardipesa kate.
3. Kaardi vabastamiseks lükake seda õrnalt.

4. Tõmmake kaart välja ja valige **OK**.
5. Sulgege pesa kate.

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.
2. Ühendage laadija seadmega.
3. Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel vooluvõrgust.



Akut saab USB-andmesidekaabli abil laadida ka ühilduvast arvutist.

1. Ühendage USB-andmesidekaabel arvuti USB-pordiga ja seadmega.
2. Kui aku on täielikult laetud, eemaldage USB-andmesidekaabel.

USB kaudu laadimise tõhusus erineb märgatavalt. Mõnel juhul võib laadimise alguseni ja seadme tööle hakkamiseni kuluda kaua aega. Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toiteklahvi. Selle klahvi pögusa vajutamisega saate lõpetada kõnesid ja sulgeda rakendusi.

Kui seade küsib PIN-koodi, sisestage see ja valige **OK**.

Kui seade küsib lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Tehases programmeeritud lukukood on 12345.

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva määramiseks valige oma praegune asukohariik ning sisestage kohalik kellaaeg ja kuupäev.



Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Konfiguratsiooniseaded

Enne multimeediumsõnumite, e-posti, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamist tuleb seadme seaded õigesti konfigureerida. Seade võib brauseri, multimeediumsõnumite, pöörduspunkti ja voogesituse seaded konfigureerida kasutatava SIM-kaardi alusel automaatselt. Vastasel juhul saate seadete konfigureerimiseks kasutada häälestusviisardit. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate seadmesse salvestada. Selliste funktsioonide kättesaadavuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või Nokia lähima ametliku edasimüüja poole.

Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuid selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade **1 uus sõnum**. Seadete salvestamiseks

Alustamine

valige **Näita** > **Valikud** > **Salvesta**. Vajaduse korral sisestage teenusepakkuvalt saadud PIN-kood.

Häälestusviisard

Valige  > **Seaded** > **Hääl.viisard**.

Häälestusviisard konfigureerib teenusepakkuvalt saadud teabe põhjal teie seadme operaatori- ja e-posti seaded. Selle viisardi abil saab konfigureerida ka muid seadeid.

Nende teenuste kasutamiseks võib tarvilikuks osutuda oma teenusepakkuja poole pöördumine, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Seadme seadistus



Tervitusrakenduse abil saate määrata piirkonnasätteid (nt seadme keel). Samuti saate vanast seadmest andmeid

edastada, seadet isikupärastada või näiteks e-posti kontosid häälestada. Soovi korral saate registreeruda My Nokia teenuse kasutajaks ja teile hakatakse saatma tasuta näpunäiteid, nippe ja tugiteavet Nokia telefoni kohta. Samuti palutakse teil aktiveerida Ovi teenused.


Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb tervitusrakendus. Kui soovite rakendust hiljem avada, valige  > **Seaded** > **Abi** > **Telef. seadist.**

Seadme ühenduste häälestamine — Valige **Hääl.viisard**.

Andmete edastamine ühilduvast seadmest — Valige **Mobiili vahetus**.

2. Teie seade

Seadme klahvid ja muud osad

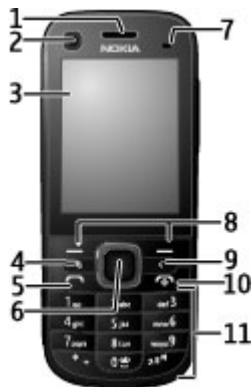

- 1 — Kuular
- 2 — Lisakaamera objektiiiv
- 3 — Ekraan
- 4 — Menüüklahv 
- 5 — Helistamisklahv
- 6 — Navi™-nupp (edaspidi nimetatakse seda lihtsalt juhtnupuks)
- 7 — Valgusandur

- 8 — Vasak- ja parempoolne valikuklahv
- 9 — Kustutusklahv C
- 10 — Lõpetamis-/toiteklahv
- 11 — Numbriklahvid



- 12 — Stereoaljuhäälidid
- 13 — Helitugevuse suurendamise nupp
- 14 — Helitugevuse vähendamise nupp
- 15 — Kaamera välv
- 16 — Kaameranupp

Teie seade

- 17 — Põhikaamera objektiiv
- 18 — Lisamikrofon aktiivseks mürasummutuseks (mürafilter)
- 19 — Micro-USB-liides ja microSD-mälukaardi pesa
- 20 — Nokia AV-liides
- 21 — Laadija ühenduspesa
- 22 — Mikrofon

Avakuva

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, kuvatakse avakuva ja seade on kasutamiseks valmis.

Viimavalitud numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnepostkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Häälkäskude või häälvälimise kasutamiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige soovitud profiil.

Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi **0**.

Avakuva muutmiseks valige  > **Seaded** > **Seaded**, seejärel **Üldine** > **Kohandamine** > **Ooterežiim** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Ooterežiimi teema** — avakuva teema valimiseks.
- **Otseteed** — rakenduste või sündmuste otseteede lisamiseks või otseteede määramiseks juhtnupule, sõltuvalt valitud avakuva teemast.

- **Energiasäästja ajalõpp** — seadme jõudeolekuaja määramiseks, mille möödudes aktiveeritakse energiasäästja.
- **Valgustuse ajalõpp** — seadme jõudeolekuaja määramiseks, mille möödudes ekraan hämardub.

Vallasrežiimiprofiil (Autonoomne)



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Vallasrežiimiprofiili kiiresti aktiveerimiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Autonoomne**.

Profiili vahetamiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige mõni muu profiil.

Vallasrežiimis on kõik raadiosagedusi kasutavad ühendused suletud. Siiski on ilma SIM-kaardita võimalik seadet kasutada näiteks raadio või muusika kuulamiseks. Pidage meeles, et kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, tuleb seade välja lülitada.

Ekraaninäidikud

 Seadet kasutatakse UMTS- või GSM-võrgus (võrguteenus). Ikooni kõrval olev riba näitab võrgu signaali tugevust teie asukohas. Mida kõrgem on riba, seda tugevam signaal.

 UMTS-võrgus on aktiveeritud HSDPA (võrguteenus).

 Seade on vallasrežiimis (profiil Autonoomne) ega ole mobiilsidevõrku ühendatud.

 Aku laetuse tase. Mida kõrgem on riba, seda rohkem on aku laetud.

 Rakenduse Sõnumid kaustas Saabunud on lugemata sõnumeid.

 Kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.

 Rakenduse Sõnumid kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

 Teil on vastamata kõnesid.

 Seadme klahvid on lukus.

 Äratus on aktiivne.

 Aktiveeritud on profiil Hääletu – kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.

 Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.

 Bluetooth-ühendus on loodud. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.

 Saadaval on GPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.

 Saadaval on EGPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.

 Saadaval on UMTS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.

 Kiire allalingiga pakettpöördus (HSDPA) on toetatud ja saadaval (võrguteenus). Icoon võib olenevalt piirkonnast erineda. Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.

 Seade on ühendatud arvutiga USB-kaabli abil.

Teie seade

 Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile.

 Seadmega on ühendatud peakomplekt.

 Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.

 Seadmega on ühendatud vaegkuuljate peakomplekt.

 Seadmes toimub sünkroonimine.

Ekraanil võivad olla kuvatud ka muud tähised.

Energiasäästja

Valige  > **Seaded** > **Seaded**.

Energiasäästja seadete määramiseks valige **Üldine** > **Kohandamine** > **Ekraan** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Energiasäästja ajalõpp** — seadme jõudeolekuaja määramiseks, mille möödudes aktiveeritakse energiasäästja.
- **Valgustuse ajalõpp** — seadme jõudeolekuaja määramiseks, mille möödudes ekraan hämardub.

Menüü

Valige .

Menüü kaudu pääsete juurde seadme funktsioonidele. Rakenduse või kausta avamiseks valige soovitud üksus.

Kui muudate menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda selles kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest.

Rakendustes mõne üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage klahvi #.

Mitme järjestikuse üksuse märkimiseks või valiku tühistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi # ning liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Menüü vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda menüü vaadet**.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Valikud** > **Välja**.

Avatud rakenduste kuvamiseks ning vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi  ning valige seejärel soovitud rakendus.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Helitugevuse reguleerimine

 **Hoiatus:** Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Kuularite või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kõne või helifaili kuulamise ajal vajutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks kõne ajal valige **Valjuhääldi** või **Kõnetoru**.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvistiku lukustamiseks avakuval olles vajutage vasakut valikuklahvi ja seejärel 1,5 sekundi jooksul klahvi *.

Kui soovite, et seade lukustaks klahvid teatud aja möödudes automaatselt, valige  > **Seaded** > **Seaded**, siis **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg** > **Määra ise** ja seejärel soovitud aeg.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *. Lukus seadme või klahvistiku puhul võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Pääsukoodid

Valige  > **Seaded** > **Seaded**.

Et määrata, kuidas seade pääsukoodi ja turvaseadete kasutab, valige **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** ja mõni järgmistest valikutest.

- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koode pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.

- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Kui unustate koodi ja telefon on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadme kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hoolduskeskusega Nokia Care või seadme müüjaga.
- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).

Kauglukustus

Seadme saab lukustada tekstisõnumi abil ka mõnest muust seadme. Kauglukustuse lubamiseks ning kasutatava lukustussõnumi määramiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** ja seejärel **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kauglukustus**. Pärast sõnumi sisestamist valige **OK**. Sõnum võib olla kuni 20 märki pikkune.

Seadme lukustamiseks saatke lukustussõnum tekstisõnumina oma mobiiltelefoninumbri. Seadme lukustamiseks valige **Ava** ja sisestage lukukood.

Installid

Valige  > **Rakendused** > **Install**.

Selles kaustas asuvad lisarakendused ja sellesse kausta saab rakendusi veel alla laadida.




NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Ühilduva peakomplekti ühendamine

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

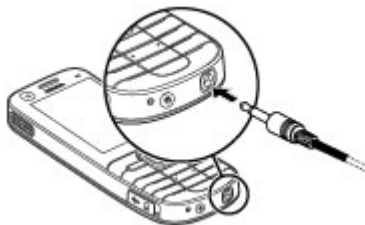

USB-kaabli ühendamine

Ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel USB-liidesesse. Ühendage andmesidekaabel alati esmalt seadmega ja seejärel muu seadme või arvutiga.


USB-ühenduse vaikerežiimi määramiseks või aktiivse režiimi muutmiseks valige **Seaded**, siis **Ühenduvus** > **USB** > **USB-ühenduse režiim** ja seejärel soovitud režiim.

Kui soovite määrata, kas vaikerežiim aktiveeritakse automaatselt või mitte, valige **Küsi ühendumisel**.



Randmepael

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

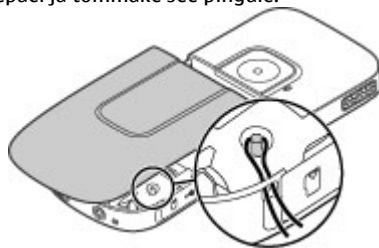

3. Tugiteenused

Seadmesisene spikker ?

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige  > **Seaded** > **Abi** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele. Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus. Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid.

 Seotud teema link.  Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud** > **Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

My Nokia

My Nokia on tasuta teenus, mis saadab teie Nokia seadme jaoks regulaarselt tekstisõnumeid näpunäidete, nippide ja tooteomadega. Kui My Nokia on teie riigis saadaval ja teie teenusepakkuja toetab seda, kutsub teie seade pärast kellaaja ja kuupäeva määramist teid teenusega My Nokia ühinema.

Teenuse My Nokia kasutajaks registreerimiseks valige **Nõustu** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Registreerimiseks või registreeringu tühistamiseks saadetavatele sõnumitele kehtivad kõnehinnad.

Tingimuste kohta leiate teavet oma seadmega kaasas olevast dokumentatsioonist ja veebiaadressilt www.nokia.com/mynokia.

Kui soovite My Nokia kasutajaks hiljem registreeruda, valige  > **Rakendused** > **My Nokia**. Pärast My Nokiaga seotud toimingute lõpuleviimist käivitub telefoni seadistusrakendus.

Kui soovite seadistusrakendust hiljem avada, valige  > **Seaded** > **Abi** > **Telef. seadist.**

Nokia tugi- ja kontaktteave

Selle kasutusjuhendi uusima versiooni ning teie Nokia tootega seotud lisateabe, allalaaditavad failid ja teenused leiate veebiaadressilt www.nokia.com/support või Nokia kohalikult veebisaidilt.

Tarkvarauuendused

Nokia võib valmistada tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi või täiustatud funktsioone ja suuremat jõudlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Tarkvarauuendused ei pruugi kõigi toodete

Tugiteenused

või nende versioonide jaoks saadaval olla. Kõik operaatorid ei pruugi uusimaid saadaolevaid tarkvaraversioone toetada.

Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows XP või Vista), Interneti-lairibaühendus ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

Lisateavet leiate ning Nokia Software Updateri saate alla laadida saidilt www.nokia.com/softwareupdate või oma kohalikult Nokia veebisaidilt.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida.



Näpunäide. Seadme tarkvaraversiooni vaatamiseks sisestage avakuval ***#0000#**.

Tarkvarauuendused võrgu kaudu

Valige  > **Seaded** > **Tarkv. uuen..**

Tarkvarauuenduse (võrguteenus) abil saate kontrollida, kas mõne rakenduse jaoks on saadaval uuendusi, ning need siis alla laadida ja installida.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist tarkvarauuenduse rakendusega ei pruugi kasutusjuhendis ega spikriteemades sisalduvad uuendatud rakendusi käsitlevad juhised enam täpsed olla.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Alusta uuendamist** — saadaolevate uuenduste allalaadimiseks. Kui te ei soovi teatud uuendusi alla laadida, valige uuendused loendist.
- **Uuenda arvuti kaudu** — seadme tarkvara uuendamiseks arvuti abil. See valik asendab valiku Alusta uuendamist, kui uuendused on saadaval vaid arvutirakenduse Nokia Software Updater kaudu.
- **Kuva andmed** — uuenduse kohta käiva teabe vaatamiseks.
- **Kuva uuenduste ajalugu** — eelnevate uuenduste oleku vaatamiseks.
- **Seaded** — erinevate seadete muutmiseks, näiteks uuenduste allalaadimisel vaikimisi valitava pöörduspunkti määramiseks.
- **Lahtiütlemine** — Nokia litsentsilepingu vaatamiseks.

4. Kõnefunktsioonid

Häälkõned

Helistamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.



Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage +-märk, mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetusklahvi.

Kontaktiloendist helistamiseks avage kontaktiloend. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Logi vahendusel helistamiseks vajutage helistamisklahvi, et 20 viimati valitud või valida proovitud numbrit. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusklahvi.

Häälkõnelt videokõnele lülitamiseks valige **Valikud > Lülitu videokõnele**. Seade lõpetab häälkõne ja võtab adressaadile videokõne.

Kiirvalimine



Valige  > **Seaded > Seaded** ja seejärel **Telefon > Kõne > Kiirvalimine**.

Kiirvalimise abil saate helistada avakuval numbriklahvi vajutades ja all hoides.

Kiirvalimise aktiveerimiseks valige **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbrile numbriklahvi määramiseks valige  > **Seaded > Kiirvalim..** Liikuge ekraanil soovitud numbrile (2 - 9) ja valige **Valikud > Määra**. Valige kontaktiloendist soovitud number.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri kustutamiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud > Eemalda**.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri muutmiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud > Muuda**.

Kõnepost



Valige  > **Seaded > Kõnepostk..**

Kui avate kõnepostirakenduse (võrguteenus) esimest korda, palutakse teil sisestada oma häälkõnede postkasti number.

Häälekõnede postkasti helistamiseks liikuge valikule **Häälkõne postkast**, seejärel valige **Valikud > Helista häälk. postkasti**.

Kõnefunktsioonid

Videopostkasi helistamiseks liikuge valikule **Videokõne postkast**, seejärel valige **Valikud** > **Helista videokõne postk..**

Avakuvalt postkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Valige postkast, kuhu helistada soovite.

Postkasti numbri muutmiseks valige soovitud postkast ja seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes kontaktiloendisse salvestatud kontakti nime.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

1. Vajutage ja hoidke avakuval olles all paremat valikuklahvi. Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**.
2. Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäsu. Kui see ei ole õige käsk, liikuge järgmisele kirjele.

Konverentskõne algatamine

1. Konverentskõne tegemiseks sisestage osaleja telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi.

2. Kui osaleja vastab, valige **Valikud** > **Uus kõne**.
3. Kui olete kõikidele osalejatele helistanud, valige kõnede konverentskõneks liitmiseks **Valikud** > **Konverents**.

Seadme mikrofoni vaigistamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Mikrofon välja**.

Osaleja konverentskõnest eemaldamiseks valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja** ja seejärel osaleja.

Konverentskõne osalejaga eravestluse pidamiseks valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus** ja seejärel osaleja.

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Kui teil on kõne pooleli ja aktiveeritud on koputusfunktsioon (võrguteenus), vajutage uuele sissetulevale kõnele vastamiseks helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne- ja andmeregistrid

Valige  > **Logi**.

Viimaste vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Viimased kõned**.



Näpunäide. Valitud numbrite kuvamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Vastuvõetud ja valitud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmesideühenduste käigus edastatud andmete mahu kuvamiseks valige **Pakettside**.

Mürafilter

Ümbritseva keskkonna müra eemaldatakse kahe mikrofoni mürasummutustehnoloogia abil aktiivselt teie kõnest ja kuularitest.

Lisamikrofoni abil tuvastatav müra eemaldatakse põhimikrofoni (mikrofon, millesse kõnelete) signaalist. Tulemuseks on märgatavalt parem kõneedastus mürarohkes keskkonnas. See funktsioon on alati aktiveeritud.

Lisaks saate aktiveerida mürafiltri ka kuularite jaoks. Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne** > **Mürafilter**.

Mürafilter pole saadaval, kui aktiveeritud on valjuhääldi või vabakäerežiim.

Parima



mürasummutustulemuse saavutamiseks hoidke seadet

kuulariga vastu kõrva ja põhimikrofoni (1) suu poole. Ärge katke kinni seadme tagapool asuvat mikrofoni (2).

Videokõned

Videokõne algatamine

Videokõne tegemiseks sisestage telefoninumber või valige vestluskaaslane kontaktloendist ja valige seejärel **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**. Kui videokõne käivitub, aktiveeritakse seadme kaamera. Kui kaamerat juba kasutatakse, on video saatmine desaktiveeritud. Kui vestluskaaslane ei soovi videot tagasi saata, kuvatakse selle asemel tavaline pilt. Video asemel seadmest saadetava pildi määramiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Heli, video või heli ja video saatmise keelamiseks valige **Valikud** > **Blokeeri** > **Heli saatmine**, **Video saatmine** või **Heli & video saatmine**.

Aktiivse videokõne helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Valjuhääldi kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri valjuhääldi**. Valjuhääldi vaigistamiseks ja kuulari kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.

Piltide asukoha vahetamiseks valige **Valikud** > **Vaheta piltide asukohta**.

Pildi suurendamiseks ekraanil valige **Valikud** > **Suum** ja vajutage juhtnuppu üles või alla.

Videokõne lõpetamiseks ja uue häälkõne tegemiseks samale adressaadile valige **Valikud** > **Lülitu häälkõnele**.

Videokõne vastuvõtmine ja videokõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis .

Videokõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kuvatakse tähis **Võimaldad videopildi saatmise helistajale?**. Video otseülekande saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui jätate videokõne aktiveerimata, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Videopilti asendab hall kuva. Halli kuva asendamiseks seadme kaameraga tehtud pildiga valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne seaded

Kõneseaded

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Kõne**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Saada minu number** — teie telefoninumbri kuvamiseks inimesele, kellele helistate.
- **Koputus** — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus).
- **Keeldu kõnest sõnumiga** — kõnest keeldumiseks ja helistajale tekstisõnumi saatmiseks.
- **Sõnumi tekst** — standardse tekstisõnumi koostamiseks, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

- **Vastuvõtul kuva video** — videokõne puhul videopildi saatmise lubamiseks või keelamiseks.
- **Videokõne pilt** — tavalise pildi kuvamiseks, kui videokõne ajal videot ei edastata.
- **Autom. kordusvalimine** — selle määramiseks, kas seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.
- **Näita kõne kestust** — kõne kestuse kuvamiseks kõne ajal.
- **Kõnejärgne info** — kõne kestuse kuvamiseks pärast kõne lõppu.
- **Kiirvalimine** — kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks.
- **Vasta suvaklahviga** — mis tahes klahviga vastamise funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Mürafilter** — kuulari aktiiv-mürafiltri funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Kontaktiotsing** — kontaktiotsingu aktiveerimiseks avakuval.

Kõnede suunamine

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja **Telefon** > **Suunamine**.

Suuna saabuvad kõned kõneposti või teisele telefoninumbrile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Valige suunatavad kõnetüübid, seejärel valige järgmiste valikute seast.

- **Kõik häälkõned** või **Kõik faksikõned** — Suuna kõik saabuval hääle- või faksikõned. Te ei saa kõnelele vastata, vaid ainult need teisele numbrile suunata.
- **Kui number on kinni** — Suuna aktiivse kõne ajal sissetulevad kõned.
- **Kui number ei vasta** — Suuna sissetulevad kõned kui seade on määratud aja vältel helisenud. Valige aeg, mille jooksul telefon heliseb, enne kui kõne suunatakse.
- **Kui levist väljas** — Suuna kõned, kui seade on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.
- **Kui ei saa kätte** — Suuna kõned aktiivse kõne ajal, kui te ei vasta või seade on välja lülitatud või asub leviirikkonnast väljas.

Kõnede kõneposti suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Häälkõne postkasti**.

Kõnede teisele numbrile suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number või valige **Leia**, et Kontaktidesse salvestatud number laadida.

Suunamisoleku kontrollimiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Tühista**.

Kõnepiirang

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõnepiirang**.

Võimalik on keelata seadmega kõnede algatamine ja vastuvõtmine (võrguteenus). Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool. Kõnepiirang kehtib kõigi kõnetüüpide puhul.

Kõnede piiramiseks valige mõni järgmistest valikutest.

- **Väljuvad kõned** — seadmelt väljahelistamise keelamine.
- **Sissetulevad kõned** — sissetulevate kõnede piiramine.
- **Rahvusvahelised kõned** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.
- **Rändlusrežiimis saabuval kõned** — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.
- **Rahvusvahelised kõned v.a kõned kodumaale** — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute oleku vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõigi häälkõnepiirangute desaktiveerimiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Lõpeta kõik piirangud**.

Häälkõnede ja faksikõnede piiranguparooli muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda piiranguparooli**. Sisestage praegune kood ja seejärel kaks korda uus kood. Piiranguparool peab koosnema neljast numbrist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Võrguseaded

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Võrk**.

Kõnefunktsioonid

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim** ja **Kaherežiimiline**, **UMTS** või **GSM**. Kui määratud on valik Kaherežiimiline, lülitub seade võrkude vahel automaatselt.



Näpunäide. UMTS võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Piirkonnas, kus küllaltki võrdselt on saadaval nii GSM- kui ka UMTS-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine** ja **Käitsi**, kui soovite saadaolevatest võrkudest ise valida, või **Automaatne**, kui soovite, et seade valiks võrgu automaatselt.

Kui soovite, et seade annaks MCN-võrgus (MCN – Micro Cellular Network) töötamisest märku, valige **Kärjetunnus** > **Sisse lülitatud**.

Videojaotusfunktsioon

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik 3G-ühendus. Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamise kasutamiseks peate tegema järgmist.

- Peate tagama, et teie seade on häälestatud isikutevaheliste sideühenduste loomiseks.
- Peate tagama, et teil on aktiivne 3G-ühendus ja viibite 3G-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal 3G-võrgu

levialast, katkeb ühisvaatamiseseanss, kuid tavakõne jätkub.

- Peate tagama, et nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on 3G-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse ning selle isiku seade ei asu 3G-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsioon või tema seadmes pole häälestatud isikutevaheline sideühendus, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeadet, mis teatab, et aadressaat ei saa kutset vastu võtta.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud** > **Videojaotus**.

1. Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**.

Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp** ja seejärel klipp, mida ühiselt vaadata soovite.

Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.

2. Kui aadressaadil on kontaktiloendis salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.

Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osapool võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud

 video suurendamiseks või vähendamiseks (saadaval ainult saatjale).

 ereduse reguleerimiseks (saadaval ainult saatjale).

 või  mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.

 või  valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks.

 või  video ühisvaatamise peatamiseks ja jätkamiseks.

 täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjale).

3. Ühisvaatamise seansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Kui soovite ühiselt vaadata videot salvestada, valige **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video mäluasukohast. Eelistatud mäluasukoha määramiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Ühendus** > **Videojaotus** > **Eelistatud salvestusmälu**.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud** > **Jätka**.

5. Muusika

Muusikat ja taskuhäälingusaateid saab kuulata ka siis, kui aktiveeritud on vallasrežiim (profiil Autonomne). [Vt "Vallasrežiimiprofiil \(Autonomne\)", lk 14.](#)

Pleier

Valige  > **Rakendused** > **Pleier**.

Pleieri abil saate esitada muusikafaile ning luua ja kuulata esitusloendeid. Pleier toetab failivorminguid MP3 ja AAC.

Muusikapala või netisaate episoodi kuulamine

Kõigi olemasolevate lugude ja taskuhäälingusaadete lisamiseks muusikakogusse valige **Valikud** > **Värskenda kogu**.

Loo või taskuhäälingusaate episoodi esitamiseks valige soovitud kategooria ja seejärel lugu või saate episood.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks liikuge juhtnupuga allapoole.

Muusika

Edasi- või tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda all.

Järgmise üksuse juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Üksuse algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise üksuse juurde liikumiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo või taskuhäälingusaate mängima hakkamist juhtnuppu vasakule.

Muusika heliseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi ja bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Heliseaded**.

Visuaalefektide kuvamiseks esituse ajal valige **Valikud** > **Kuva visualiseering**.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Say and Play

Soovi korral saate käivitada muusika esitamise näiteks esitaja nime lausudes.

Muusika esitamine

1. Rakenduse Say and Play avamiseks vajutage ja hoidke all klahvi *.
2. Rakenduse Say and Play esmakordsel kasutamisel ja pärast seda, kui olete seadmesse uut muusikat laadinud, valige häälkäskude värskendamiseks **Valikud** > **Värskenda**.

3. Pärast helisignaali kõlamist lausuge artisti nimi; artisti nimi ja loo pealkiri; albumi pealkiri või esitusloendi nimi. Hoidke seadet suust ligikaudu 20 cm (8 tolli) kaugusel ja rääkige tavalise häälega. Vältige seadme mikrofoni käega kinnikatmist.

Häälkäsed põhinevad teie seadmes olevate lugude metaandmetel (artisti nimi ja loo pealkiri). Toetatud on kaks keelt: inglise keel ja seadme vaikekeeles valitud keel. Lugude metaandmed peavad olema kas inglise või vaikekeeles valitud keeles.



Näpunäide. Rakenduse Say and Play avamiseks võite valida ka üksused  > **Rakendused** > **Muus.otsing**.



Näpunäide. Otsingutäpsuse tõstmiseks kasutage häälvalimisfunktsiooni. Häälvalimisfunktsioon õpib teie häält tundma ja kasutab õpitut ka muusika otsimisel.

Muusika edastamine arvutist

1. Veenduge, et seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.
2. Ühendage seade Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli abil arvutiga. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, ühendage see kõigepealt seadmega ja seejärel arvutiga.
3. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusviisiks **Meediaedastus**.

Kui valite ühendusrežiimiks **Meediaedastus**, siis saate seadmes ja arvutis olevat muusikat sünkroonida rakendusega Windows Media Player.

FM-raadio

Raadio kuulamine

Valige  > **Rakendused** > **Raadio**.

Raadioülekanne kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.

Jaamade otsingu alustamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke seda.

Kui olete raadiojaamad seadmesse salvestanud, vajutage järgmisele või eelmisele jaamale liikumiseks pöngasalt juhtnuppu vasakule või paremale.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Salvesta jaam** — väljaotsitud jaama salvestamiseks jaamade loendisse.
- **Jaamad** — salvestatud jaamade loendi avamiseks.
- **Jaamade kataloog** — saadaolevate jaamade kuvamiseks asukoha järgi (võrguteenus).
- **Käsitihhäälestus** — sageduse käitsi muutmiseks.
- **Valjuhääldi sisse** — raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu.
- **Mängi taustal** — avakuvale naasmiseks, jättes FM-raadio taustal mängima.

6. Positsioneerimine

GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderalse Raadionavigatsiooni

arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või

Positsioneerimine

liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Assisted GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS).

AGPS nõuab võrgutuge.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliitideabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.

Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

AGPS-teenuse keelamiseks valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **GPS** ja seejärel **Valikud** > **Positsioneerimisseaded** > **Positsioneer. meetodid** > **AGPS** > **Valikud** > **Lülita välja**.

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöörduspunkt. A-GPS-teenuse pöörduspunkti saab määrata positsioneerimisseadetes. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöörduspunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöörduspunkt.

Kaardid



Valige  > **Kaardid**.

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata kaardil oma praegust asukohta, sirvida paljude linnade ja riikide kaarte ning otsida aadresse ja huvipakkuvaid kohti. Samuti saate koostada marsruute ning kasutada autoga ja jalgsi navigeerimisel juhiste abi. Kui salvestate Nokia kontos lemmikkohti ja -marsruute, saate neid kogumikesse korraldada. Soovi korral võite salvestatud üksusi mobiilsideseadme ja Internetis saadaoleva Ovi kaarditeenuse vahel süncroonida.

Saadaval on ka ilma-, liiklus- ja reisiteave ning teave sündmuste ja asukohtade kohta (kui see teave on teie asukohariigis/-piirkonnas saadaval).

Võimalik, et rakenduse Kaardid esmakordsel kasutamisel tuleb määrata kaartide allalaadimiseks Interneti-pöörduspunkt.

Kui andmesideühendus on aktiivne, ekraanil kuvatakse kaarti ja liigute paika, mis pole eelnevalt allalaaditud kaartidega kaetud, laaditakse uus kaart automaatselt alla. Uute kaartide allalaadimiseks võite kasutada rakendust

Nokia Map Loader. Rakenduse Nokia Map Loader ühilduvasse arvutisse installimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/maps.



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).



Näpunäide. Andmeedastustasude vältimiseks saate rakendust Kaardid kasutada ka Interneti-ühendusega ning sirvida seadmesse või mälukaardile (kui on saadaval) salvestatud kaarte. Kui kasutate rakendust Kaardid Interneti-ühendusega, pole mõni teenus saadaval.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Lisateavet seadmes oleva rakenduse Kaardid kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/support.

Maamärgid

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat

teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

Valige  > **Rakendused** > **Maamärgid**.

GPS-süsteemis esitatakse koordinaate vastavalt rahvusvahelisele koordinaatsüsteemile WGS-84.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Uus maamärk** — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha positsioneerimise taotluse tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukoha valimiseks kaardilt valige **Vali kaardilt**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.
- **Muuda** — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.
- **Lisa kategooriasse** — maamärgi kategooriasse lisamiseks. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.
- **Saada** — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse. Samuti saate luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS

Marsruudi teejuht

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **GPS** ja **Navigatsioon**.

Teksti kirjutamine

Alustage marsruudi teejuhi kasutamist väljas olles. Kui alustate siseruumides asudes, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt vajalikku infot vastu võtta.

Marsruudi teejuht kasutab seadme ekraanil pöörduvat kompassi. Punane pallike näitab suunda sihtkoha poole ja kompassi ringi sees kuvatakse sihtkohani jääv umbkaudne kaugus.

Marsruudi teejuht näitab sihtkohani kõige otsemat teed ja vähimat kaugust, mis on mõõdetud sirgjoont mööda. Arvesse ei võeta ühtki teele jäävat takistust (nt maju ega looduslikke tõkkeid). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet. Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Retke sihtkoha määramiseks valige **Valikud** > **Määra sihtpunkt** ja seejärel maamärk sihtkohana või sisestage laius- ja pikkuskoordinaadid.

Retke sihtpunkti tühistamiseks valige **Lõpeta navigatsioon**.

Asukohateabe toomine

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **GPS** ja **Asukoht**.

Asukohavaates saate vaadata oma praeguse asukoha asukohateavet. Kuvatakse asukohateabe hinnanguline täpsus.

7. Teksti kirjutamine

Tavaline tekstisisestus

Tavalist tekstisisestust tähistab **Abc**.

Praeguse asukoha maamärgina salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta asukoht**. Maamärgid ehk orientiirid on lisateavet sisaldavad salvestatud asukohad ning neid saab kasutada ka teistes ühilduvates rakendustes ja ühest ühilduvast seadmest teise edastada.

Odomeeter

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **GPS** ja **Retke teepikkus**.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Retke pikkuse arvutamise sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Alusta** või **Stopp**. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile. Parema GPS-signaali saamiseks on seda funktsiooni soovitatav kasutada õues.

Retke pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige **Valikud** > **Nulli**. Retkemõõturi ja koguaja väärtuste nullimiseks valige **Uuesti**.

ABC ja **abc** näitavad suur- ka väiketähti. **Abc** näitab suur- ja väiketähte kasutamist lauses, st lause algab suurtähega

ning järgmised tähed kirjutatakse automaatselt väiketähtedega. **123** tähistab numbrirežiimi.

Teksti sisestamiseks klahvistikult vajutage korduvalt klahve 2-9, kuni ekraanile kuvatakse vajalik märk. Iga numbriklahvi all on rohkem märke kui neid klahvile on kirjutatud. Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, on sama klahvi all, oodake kursori ilmumist ja alles siis sisestage täht.

Numbri sisestamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

Täheregistrite ja -režiimide vahetamiseks vajutage #.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks hoidke kustutusklahvi all.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**, kuni ekraanile kuvatakse vajalik kirjavahemärk.

Erisümboli sisestamiseks hoidke all klahvi *.

Tühiku sisestamiseks vajutage **0**. Reavahe sisestamiseks vajutage kolm korda klahvi **0**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

1. Sõnastikupõhise ehk ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage kiirelt kaks korda klahvi #. Sel viisil aktiveeritakse ja desaktiveeritakse sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus kõigis seadme redaktorites. Tähis  näitab, et sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus on aktiveeritud.

2. Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve **2-9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
3. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja kuvatav sõna on õige, vajutage selle kinnitamiseks juhtklahvi paremale või tühiku lisamiseks klahvi **0**.

Kui sõna ei ole õige, vajutage sõnastikus vastavate sõnade kuvamiseks korduvalt klahvi *.

Kui sõna järel on kuvatud märk ?, puudub soovitud sõna sõnastikust. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage soovitud sõna (kuni 32 märki) tavalises tekstisisestusrežiimis ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem lisatud sõna uuega.

Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, vajutades juhtnuppu paremale. Sisestage liitsõna teine osa. Liitsõna lõpetamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage klahvi **0**.

Kirjutamiskeele muutmine

Teksti sisestamisel saate vahetada sisestuskeelt. Näiteks kui vajutate korduvalt klahvi 6, et jõuda kindla märgini, muudab sisestuskeele vahetamine märkide järjestust.

Kui kirjutate teksti muude kui ladina tähtedega ja soovite sisestada ladina tähti, nt e-posti või veebiaadressi sisestamiseks, tuleb võib-olla vahetada sisestuskeelt.

Sisestuskeele vahetamiseks valige **Valikud** > **Sisestusvalikud** > **Kirjutamiskeel** ja seejärel ladina tähti kasutatav sisestuskeel.

Teksti kopeerimine ja kustutamine

1. Tähtede või sõnade valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi #. Samal ajal vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Teksti ridade valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi #. Samal ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

2. Teksti kopeerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi # ning valige samal ajal **Kopeeri**.
Valitud teksti kustutamiseks vajutage kustutusklahvi C.
3. Teksti kleepimiseks liikuge soovitud kohta, vajutage ja hoidke all klahvi # ning valige samal ajal **Kleebi**.

8. Sõnumid

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Sõnumite põhivaade

Vajutage  ja valige **Sõnumid** (võrguteenus).

Uue sõnumi loomiseks valige **Uus sõnum**.

Menüü Sõnumid sisaldab järgmisi kaustu.

-  **Saabunud** — siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated).
-  **Minu kaustad** — saate sõnumeid kaustadesse paigutada.



Näpunäide. Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada Menüü **Minu kaustad** kausta **Mallid** salvestatud tekste. Saate ka luua ja salvestada oma malle.

-  **Uus postkast** — saate luua ühenduse serveri postkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem alla laaditud e-kirju.

-  **Mustandid** — siin asuvad saatmata mustandsõnumid.
-  **Saadetud** — Siia salvestatakse viimati saadetud sõnumid (v.a Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud sõnumid). Sellesse kausta salvestatavate sõnumite arvu saate muuta.
-  **Saatmiseks** — saatmisjärjekorras sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks näiteks siis, kui seade asub väljaspool võrgu leviipiirkonda.
-  **Raportid** — saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud lühisõnumite või multimeediumsõnumite kättetoimetamisteate ehk saateraporti (võrguteenus).

Teenusejuhtimiskäskude (USSD-käskude), näiteks võrguteenuste aktiveerimise käskude sisestamiseks ja teenusepakujale saatmiseks valige rakenduse Sõnumid põhivaates **Valikud** > **Teenusekäsklused**.

Funktsiooniga **Kärjeteated** (võrguteenus) saate vastu võtta mitmesugust operaatorvõrguteavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Valige rakenduse Sõnumid põhivaates **Valikud** > **Kärjeteated**.

UMTS-võrgus ei saa kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Teksti kirjutamine

Teie seade toetab nii tavalist kui ka sõnastikupõhist tekstisisestust. Sõnastikupõhise sisestamise korral saate iga tähe sisestada klahvi ühekordse vajutamisega. Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada.

Tavapärase tekstisisestuse korral kuvatakse tähis  sõnastikupõhise tekstisisestuse korral aga tähis .

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt vastavat numbriklahvi (1–9), kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahvi all on rohkem märke kui klahvil näha.

Kui järgmine täht asub praegu sisestatuga samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või vajutage ooteaja lõpetamiseks) juhtnuppu paremale ja sisestage täht.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi 0. Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda 0.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

1. Sõnastikupõhise ehk ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage kiirelt kaks korda klahvi #. Sel viisil aktiveeritakse ja desaktiveeritakse sõnastikupõhine ehk ennustav

tekstisisestus kõigis seadme redaktorites. Tähis  näitab, et sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus on aktiveeritud.

2. Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve 2–9. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
3. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja kuvatav sõna on õige, vajutage selle kinnitamiseks juhtklahvi paremale või tühiku lisamiseks klahvi 0.

Kui sõna ei ole õige, vajutage sõnastikus vastavate sõnade kuvamiseks korduvalt klahvi *.

Kui sõna järel on kuvatud märk ?, puudub soovitud sõna sõnastikust. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage soovitud sõna (kuni 32 märki) tavalises tekstisisestusrežiimis ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem lisatud sõna uuega.

Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, vajutades juhtnuppu paremale. Sisestage liitsõna teine osa. Liitsõna lõpetamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage klahvi 0.

Näpunäiteid tekstisisestuseks

Numbri sisestamiseks täherežiimis hoidke vastavat numbriklahvi all.

Ühest märgirežiimist teise lülitumiseks vajutage klahvi #.

Märgi kustutamiseks vajutage C. Mitme märgi kustutamiseks vajutage C ja hoidke seda all.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiate klahvi 1 alt. Nende ühekaupa sirvimiseks tavapärase tekstisisestuse korral

Sõnumid

vajutage korduvalt klahvi **1**. Kui kasutate sõnastikupõhist tekstisestust, vajutage klahvi **1** ja seejärel mitu korda klahvi *****.

Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi ***** ja hoidke seda all.



Näpunäide. Erimärkide loendist mitme erimärgi korraga valimiseks vajutage pärast iga märgi esiletõstmist klahvi **5**.

Sisestuskeele muutmine

Teksti kirjutamise ajal saate muuta sisestuskeelt. Kui näiteks sisestate teksti mitte-ladina tähestikus ning soovite sisestada ladina tähestikus märke (nt e-posti või veebiaadressi sisestamisel), siis võib osutuda vajalikuks sisestuskeele muutmine.

Sisestuskeele muutmiseks valige **Valikud > Sisestuskeel** ning seejärel sisestuskeel, kus kasutatakse ladina tähestikku.

Kui vajutate pärast sisestuskeele muutmist mingi kindla märgi leidmiseks klahvi **6** mitu korda, siis pärast sisestuskeele muutmist kuvatakse teile märgid teises järjekorras.

Teksti ja loendite muutmine

Teksti kopeerimiseks ja kleepimiseks vajutage teksti esiletõstmiseks klahvi **#** ja hoike seda all ning vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Teksti kopeerimiseks lõikelauale hoidke endiselt all klahvi **#** ja valige **Kopeeri**. Teksti sisestamiseks dokumenti vajutage klahvi **#**, hoidke seda all ja valige **Kleebi**.

Loendis soovitud üksuse märkimiseks liikuge sellele ja vajutage klahvi **#**.

Mitme loendiüksuse märkimiseks vajutage klahvi **#**, hoidke seda all ning vajutage samal ajal juhtnuppu üles või alla. Kui vajalikud üksused on valitud, ärge enam juhtnuppu vajutage ja vabastage klahv **#**.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige  > **Sõnumid**.

Enne multimeediumsõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist peavad teil olema häälestatud õiged ühenduseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirjade mahupiirangu kohta saate teavet oma teenusepakujalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda teatud aja tagant uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja perioodilised saatmiskatsed suurendavad teie telefoniarvet. Kaustast Saatmiseks saate sellise sõnumi kustutada või teisaldada selle kausta Mustandid.

1. Valige tekstsõnumi või multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks **Uus sõnum > Sõnum**, heliklipi sisaldava multimeediumsõnumi saatmiseks **Häälsõnum** või e-kirja saatmiseks **E-kiri**.
2. Vajutage adressaadväljal adressaatide või rühmade kontaktiloendist valimiseks juhtnuppu või sisestage

adressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Adressaatide eraldamiseks semikooloniga (;) vajutage klahvi *.

3. Sisestage väljale Teema e-kirja teema. Kuvatavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.
4. Sõnumiväljale kirjutage sõnum. Malli või märkme lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa** > **Lisa tekst** > **Mall** või **Märge**.
5. Meediumobjekti lisamiseks MMS-sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu**, objekti tüüp või allikas ja soovitud objekt. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa muu**.
6. Multimeediumsõnumi jaoks foto tegemiseks või video- või heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa pilt** > **Uus, Lisa videoklipp** > **Uus** või **Lisa heliklipp** > **Uus**.
7. E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** ja seejärel manuse tüüp. E-kirja manuseid märgib tähis .
8. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage helistamisklahvi.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega

tähed, muud tähid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et teil ei õnnestu saata MP4-vormingusse salvestatud videofaile või selliseid faile, mille maht ületab traadita side võrgus multimeediumsõnumitele kehtestatud ülempiiri.



Näpunäide. Soovi korral saate ühendada pilte, videoid, heli ja teksti esitlusteks ning saata neid multimeediumsõnumis. Selleks alustage multimeediumsõnumi koostamist ja valige **Valikud** > **Lisa** > **Lisa esitus**. See valik kuvatakse ainult juhul, kui **MMSi koostamisrežiim** on **Hoiatustega** või **Vaba**.

Saabunud sõnumite kaust

Sõnumite vastuvõtmine

Valige  > **Sõnumid** ja **Saabunud**.

Tähis  kaustas Saabunud tähistab lugemata tekstisõnumit,  lugemata multimeediumsõnumit,  lugemata helisõnumit ja  Bluetooth-ühenduse kaudu saabunud andmeid.

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval tähis  ja tekst **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Mõne kaustas Saabunud asuva sõnumi avamiseks valige sõnum. Vastuvõetud sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > **Vastussõnum**.

Multimeediumsõnumid



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega.

Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et multimeediumsõnum ootab multimeedium-sõnumikeskuses. Pakettandmeside ühenduse algatamiseks, et sõnum seadmesse laadida, valige **Valikud > Lae**.

Multimeediumsõnumi (📎) avamisel võite näha pilti ja lisatud sõnumit. Tähis 🎧 kuvatakse, kui lisatud on heli. Tähis 📺 kuvatakse, kui lisatud on video. Heli või video esitamiseks valige vastav tähis.

Multimeediumsõnumile lisatud meediumobjektide vaatamiseks valige **Valikud > Objektid**.

Kui sõnum sisaldab multimeediuomesitlust, kuvatakse tähis 📎. Esitluse esitamiseks valige vastav tähis.

Andmed, seaded ja veebipõhised teenuseteated

Teie seade saab vastu võtta mitmesuguseid andmeid sisaldavaid sõnumeid, nt visiitkaardid, helinad, operaatorilodod, kalendrikirjed ja e-posti teatised. Samuti võite teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina vastu võtta seadeid.

Sõnumis sisaldunud andmete salvestamiseks valige **Valikud** ja tehke vastav valik.

Veebipõhised teenuseteated on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada lühisõnumit või linki. Lisateavet ja tellimisinfo saate teenusepakkuvalt.

Sõnumiriider

Sõnumiriideriga saate kuulata teksti, multimeediumüksuseid, helisõnumeid ja e-kirju.

Sõnumiriideri seadete muutmiseks rakenduses Kõne valige **Valikud > Kõne**.

Uute sõnumite või e-kirjade kuulamiseks vajutage ja hoidke avakuval all vasakpoolset valikuklahvi, kuni avaneb Sõnumiriider.

Sisendkaustas asuvate sõnumite või postkastis asuvate e-kirjade kuulamiseks valige sõnum või e-kiri ja seejärel **Valikud > Kuula**. Ettelugemise lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Esituse peatamiseks või jätkamiseks vajutage juhtnuppu. Järgmisele sõnumile või e-kirjale liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Praeguse sõnumi või e-kirja uuesti esitamiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise sõnumi kuulamiseks vajutage juhtnuppu vasakule kaks korda. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Praeguse sõnumi või e-kirja vaatamiseks ilma helita tekstivormingus valige **Valikud > Vaata**.

Postkast

E-posti seadete määramine

Valige  > **Sõnumid** ja **Uus postkast**.

E-postiteenuse kasutamiseks peavad teie seadmes olema kehtivad Interneti-pöörduspunkti (IAP) ja õiged e-posti seaded.

Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja (ISP) juhiseid.

Kui valite käsud **Sõnumid** > **Uus postkast**, kuid teil pole e-posti kontot seadistatud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**.

Kui loote uue postkasti, näete rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel uuele postkastile pandud nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite postkastiga ühenduse luua.

Ühenduse loomine postkastiga ning uute e-kirjade päiste või e-kirjade allalaadimine — Valige **Jah**. Kui vaatate oma kirju võrgus, olete püsivalt kaugpostkastiga andmesideühenduse abil ühenduses.

Varem allalaaditud e-kirjade vaatamine vallasrežiimis — Valige **Ei**.

Uue e-kirja koostamine — Valige **Valikud** > **Uus sõnum** > **E-kiri**.

Kaugpostkastiga loodud andmesideühenduse katkestamine — Valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

E-kirjade allalaadimine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Kui olete vallasrežiimis ja soovite serveri postkastiga ühenduse luua, valige **Valikud** > **Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega.

Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

E-kirjade allalaadimine aktiivse kaugpostkastiga loodud ühenduse korral — Valige kõigi uute e-kirjade allalaadimiseks **Valikud** > **E-posti ülekanne** > **Uued**, ainult valitud e-kirjade allalaadimiseks **Valitud** ning kõigi postkastis olevate e-kirjade allalaadimiseks **Kõik**. E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.

Ühenduse katkestamine ja e-kirjade vaatamine vallasrežiimis — Valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

E-kirja avamine vallasrežiimis — E-kirja avamiseks valige see. Kui e-kiri pole alla laaditud ja te olete vallasrežiimis, küsitakse teilt, kas soovite e-kirja postkastist alla laadida.

E-kirja manuse vaatamine — Avage e-kiri ja valige sümboliga  tähistatud manuseväli. Kui manus ei ole seadmesse alla laaditud, valige **Valikud** > **Laadi alla**.

Sõnumid

E-kirjade automaatne allalaadimine — Valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Autom. serverist toomine**.

Seadme seadistamine e-kirjade automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

E-kirjade kustutamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest, jättes selle serveri postkasti alles, valige **Valikud** > **Kustuta** > **Ainult telefonist**.

Seade kuvab serveri postkastis asuvate e-kirjade päiseid. Kuigi kustutate e-kirja sisu, jääb selle päis teie seadmesse siiski alles. Kui soovite ka päise kustutada, peab teie seade serveriga ühenduse looma, et e-kirja saaks kustutada nii seadmest kui ka serveri postkastist. Kui ühendus serveriga puudub, kustutatakse päis siis, kui loote järgmine kord serveri postkastiga oleku uuendamiseks ühenduse.

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serveri postkastist valige **Valikud** > **Kustuta** > **Tel-st ja serverist**.

Järgmisel ühendusel seadmest ja serverist kustutamiseks märgitud e-kirja kustutamise  tühistamiseks valige **Valikud** > **Taasta**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks serveri postkastiga valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool
- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadete avamiseks ning muutmiseks valige  > **Rakendused** > **Mail for Exchange**.

Nokia Messaging

Teenus Nokia Messaging edastab teie e-posti aadressile saabunud e-kirjad automaatselt seadmesse. Saate käigu pealt oma e-kirju lugeda, neile vastata ja neid hallata. Teenust Nokia Messaging saab kasutada mitme ja üldjuhul isiklikuks kirjavahetuseks kasutatava Interneti-põhise e-posti teenuse pakkujaga, näiteks Google'i e-posti teenustega.

Teenus Nokia Messaging võib olla tasuline. Võimalike kulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkuja või teenusega Nokia Messaging.

Teie võrk peab teenust Nokia Messaging toetama ja teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Nokia Messaging on praegu saadaval prooviversioonina.

Rakenduse Nokia Messaging installimine

1. Valige  > **Seaded** > **Häälviisard**.
2. Häälestusviisardi esmakordsel avamisel palutakse teil pärast operaatorisätete häälestamist määrata e-posti seaded. Kui olete häälestusviisardit varem kasutanud, valige **E-posti seadistus**.
3. Lugege e-posti häälestamisel läbi ekraanil kuvatav teave ja valige **Alusta** > **Nokia Messaging**.
4. Nõustuge rakenduse Nokia Messaging installimisega.
5. Sisestage oma e-posti konto andmed.

Rakendus Nokia Messaging installitakse rakendusse  > **Rakendused**.

Lisateavet leiate veebiaadressilt www.email.nokia.com.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

Soovi korral saate vaadata SIM-kaardil talletatavaid sõnumeid.

Valige  > **Sõnumid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida.

1. Märkige sõnumid. Valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** või **Vali kõik**.
2. Avage kaustaloend. Valige **Valikud** > **Kopeeri**.
3. Valige kopeeritav kaust.
4. Sõnumite kuvamiseks avage kaust.

Sõnumiseaded

Seaded võivad teie seadmes olla juba eelkonfigureeritud või võite need saada spetsiaalse lühisõnumiga. Seadete käsitsi muutmiseks täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on tärnike.

Mõned või kõik sõnumikeskused või pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid pole võimalik muuta, koostada, redigeerida või eemaldada.

Lühisõnumite seaded

Valige  > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sõnumikeskused** — kõigi määratud lühisõnumikeskuste loendi vaatamiseks.
- **Kasutatav keskus** — valige sõnumikeskuse, mille kaudu soovite lühisõnumeid saata.
- **Märgikodeering** — märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.
- **Saateraport** — saate valida, et võrk saadaks sõnumite kohta edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus).
- **Sõnumi kehtivus** — valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.
- **Sõnumi vorming** — teabe saamiseks selle kohta, kas teie sõnumikeskus oskab tekstisõnumeid neisse muudesse

vormingutesse teisendada, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- **Eelistatud ühendus** — valige kasutatav ühendusviis.
- **Vastuse edast. sama** — valige, kas soovite, et vastussõnumi saatmisel kasutataks sama sõnumikeskuse numbrit (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige  > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediumsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Pildi suurus** — Multimeediumsõnumisse lisatava pildi suuruse määramiseks.
- **MMSi koostamisrežiim** — kui valite valiku **Hoiatustega**, teavitab seade teid sellest, kui üritate saata sõnumit, mida adressaadi seade ei pruugi toetada. Kui valite valiku **Piiratud**, takistab seade selliste sõnumite saatmist, mis ei pruugi olla toetatud. Kui soovite sisu oma sõnumitesse kaasata, ilma et teid sellest teavitataks, valige **Vaba**.
- **Eelistatud pöördusp.** — eelistatud pöörduspunkti valimiseks.
- **Multim. vastuvõtt** — sõnumite vastuvõtmisviisi valimiseks. Koduvõrgus olles sõnumite automaatseks vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.**. Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud sõnum, mis on salvestatud multimeediumsõnumite keskkuses. Kui valite valiku **Alati automaatne**, loob seade automaatselt sõnumi allalaadimiseks nii koduvõrgu kui

ka koduvõrgust väljas olles aktiivse pakettandmesideühenduse.

- **Luba tundmatutelt** — anonüümsetelt saatjatelt saabuvate sõnumite vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.
- **Reklaami vastuvõtt** — MMS-reklaamide vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks.
- **Raportite vastuvõtt** — saadetud sõnumi oleku logis kuvamise (võrguteenus) lubamiseks või keelamiseks.
- **Keeldu raportist** — teile saabunud sõnumite kohta saabumisteade saamise keelamiseks.
- **Sõnumi kehtivus** — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

E-posti seaded

Postkastide haldamine

Valige  > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **E-post**.

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutatava postkasti valimine — Valige **Kasutatav postkast** ja postkast.

Postkasti ja sellega seotud e-kirjade eemaldamine seadmest — Valige **Postkastid**, liikuge postkastile ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Uue postkasti loomine — Valige **Postkastid** > **Valikud** > **Uus postkast**. Nimi, mille te uuele postkastile panete,

kuvatakse rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Ühenduse-, kasutaja- ja allalaadimisseadete ning automaatse allalaadimise seadete muutmine — Valige **Postkastid** ja postkast.

Ühendusseaded

Valige  > **Sõnumid**, siis **Valikud** > **Seaded** > **E-post** > **Postkastid**, postkast ja seejärel **Ühendusseaded**.

Saabuvas e-kirjad

Saabuvas e-posti seadete muutmiseks valige **Saabuvas e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kasutajanimi** — sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.
- **Parool** — sisestage parool. Kui jätate selle välja tühjaks, küsitakse teilt parooli ühenduse loomisel kaugpostkastiga.
- **Saabuvas e-posti server** — sisestage e-posti vastu võtva serveri IP-aadress või hostinimi.
- **Pöördupunkt** — valige Interneti-pöördupunkt (IAP).
- **Postkasti nimi** — sisestage postkasti nimi.
- **Postkasti tüüp** — määrake kaugpostkastiteenuse pakkuja soovitatud e-posti protokoll. Valikud on POP3 ja IMAP4. Seda seadet ei saa muuta.
- **Turvalisus** — valige seadme ja kaugpostkasti vahelise ühenduse turvavalik.
- **Port** — määrake ühenduse port.

Sõnumid

- **APOP turvaline login** (ainult POP3 korral) — määrake postkastiga ühenduse loomisel e-posti kaugserverile saadetavate paroolide krüptimine.

Väljuvad e-kirjad

Väljuva e-posti seadete muutmiseks valige **Väljuvad e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Minu e-posti aadress** — sisestage teenusepakkujalt saadud e-posti aadress.
- **Väljuva posti server** — sisestage e-posti saatva serveri IP-aadress või hostinimi. Võimalik, et saate kasutada ainult teenusepakkuja väljamineva e-posti serverit. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kasutajanime-, parooli-, pöörduspunkti-, turva- ja pordiseaded sarnanevad sissetuleva e-posti omadega.

Kasutajaseaded

Valige  > **Sõnumid**, siis **Valikud** > **Seaded** > **E-post** > **Postkastid**, postkast ja seejärel **Kasutajaseaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Minu nimi** — sisestage oma eesnimi. Teie nimi asendab teie e-posti aadressi aadressaadi seadmes, kui tema seade seda funktsiooni toetab.
- **Kirjade saatmine** — määrake e-kirjade seadmest saatmise viis. Kui soovite, et seade looks postkastiga ühenduse valiku **Kirjade saatmine** valimisel, valige **Kohe**. Kui valite valiku **Järgmisel ühendusel**, saadetakse e-post, kui ühendus kaugpostkastiga on saadaval.
- **Saada endale koopia** — lubage e-kirjade koopiade salvestamine teie enda postkasti.

- **Lisa allkiri** — lubage allkirja lisamine e-kirjadele.
- **Uued e-kirja teated** — valige, kas soovite uue e-kirja saabumisel märguannet (helin, teade ja e-kirja tähis).
- **E-kirjade kustutamine** — valige, kas soovite kustutada e-kirju ainult seadmest, seadmest ja serverist või et selle kohta küsitaks iga kord uuesti.
- **Vastuse aadress** — määrake e-posti aadress, millele saadetakse vastused asjaomasest postkastist saadatud e-kirjadele.

Allalaadimisseaded

Valige  > **Sõnumid**, siis **Valikud** > **Seaded** > **E-post** > **Postkastid**, postkast ja seejärel **Allalaadimisseaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **E-kirjade ülekanne** — saate määrata, milline osa kirjast alla laaditakse: **Ainult päised**, **Suuruse piirang** (POP3) või **Kirjad & manused** (POP3).
- **Laad. kirjade arv** — saate määrata, mitu uut e-kirja postkasti alla laaditakse.
- **IMAP4 kausta tee** (ainult IMAP4 korral) — saate määrata tee tellitavatele kaustadele.
- **Kaustade tellimine** (ainult IMAP4 korral) — saate tellida serveri postkasti muid kaustu ning nende sisu alla laadida.

Automaatse allalaadimise seaded

Valige  > **Sõnumid**, siis **Valikud** > **Seaded** > **E-post** > **Postkastid**, postkast ja seejärel **Autom. serverist toomine**.

Uute e-kirjade päiste automaatne laadimine kaugpostkastist — Valige **E-kirja teated** ja **Automaatuuendus** või **Üksnes koduvõrgus**.

Uute e-kirjade päiste automaatne laadimine kaugpostkastist määratud ajal — Valige **E-kirjade ülekanne** ja **Sisse lülitatud** või **Üksnes koduvõrgus**. Määrake e-kirjade laadimise aeg ja sagedus.

E-kirja teated ja **E-kirjade ülekanne** ei saa samaaegselt aktiivsed olla.

Seadme seadistamine e-posti automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veebipõhise teenuseteate seaded

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**.

Valige, kas telefon peaks teenuseteateid vastu võtma või mitte. Kui soovite, et seade aktiveeriks teenuseteate saabumisel automaatselt brauseri, looks võrguühenduse ja laadiks sisu alla, valige **Lae alla** > **Automaatne**.

Kärjeteadete seaded

Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate teenusepakkujalt.

Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Vastuvõtt** — valige, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või mitte.
- **Keel** — saate valida, millises keeles soovite teateid vastu võtta: **Kõik**, **Valitud** või **Muu**.
- **Teematu vastus** — valige, kas seade otsib automaatselt uusi teemanumbreid ning salvestab uued nimeta numbrid teemaloendisse.

Muud seaded

Valige  > **Sõnumid** ja **Valikud** > **Seaded** > **Muu**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Salvesta saadet. sõnumid** — saate valida, kas soovite saadetud lühisõnumi, multimeediumsõnumi või e-kirja koopia salvestada kausta **Saadetud**.
- **Sõnumite talletusarv** — saate määrata saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arvu. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.
- **Kasutata mälu** — Valige mälu, kuhu sõnumid salvestatakse.

9. Kontaktid

Valige  > **Kontaktid**.

Rakenduse Kontaktid abil saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbriid, kodusaadusid ja e-posti aadressid. Kontaktikaartidele saate lisada isiklikke helinaid või pispilte. Samuti saate luua kontaktigruppe, mille abil saate saata tekstisõnumeid või e-kirju mitmele aadressaadile korraga.

Nimede ja numbrite haldamine

Kontaktikaardi kustutamiseks valige soovitud kaart ja vajutage C.

Mitme kontaktikaardi korraga kustutamiseks valige esmalt soovitud kontaktikaartide märkimiseks **Valikud** > **Vali/ Tühista valik** ja vajutage seejärel kustutamiseks klahvi C.

Kontaktandmete saatmiseks valige kaart, siis **Valikud** > **Saada visiitkaart** ja seejärel soovitud valik.

Kontaktile määratud tunnussõna esitamiseks valige kontaktikaart ja seejärel **Valikud** > **Tunnussõna andmed** > **Esita tunnussõna**.

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

1. Vajutage  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **Uus kontakt**.
2. Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontaktikaardi muutmiseks valige see ja siis **Valikud** > **Muuda**. Soovitud kontakti leidmiseks võite tippida ka otsinguväljale selle esimesed tähed.

Kontaktikaardile pildi lisamiseks avage kontaktikaart ja valige **Valikud** > **Lisa pilt**. Pilt kuvatakse siis, kui kontakt teile helistab.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktigrupile saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti ja pildi (kui helistaja telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ja teie seade selle ära tunneb).

Kontaktile või kontaktigrupile helina määramiseks valige kontakt või grupp, **Valikud** > **Helin** ja seejärel helin.

Kontaktile tunnusteksti määramiseks valige kontakt ja siis **Valikud** > **Lisa kõne tekst**. Sisestage soovitud tekst ja valige **OK**.

Kontaktile seadme mällu salvestatud pildi lisamiseks valige kontakt, siis **Valikud** > **Lisa pilt** ja rakendusest Galerii soovitud pilt.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Kontaktile lisatud pildi vaatamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks valige kontakt, **Valikud** > **Pilt** ja soovitud valik.

Kontaktide kopeerimine

Valige  > **Kontaktid**.

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimed ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

10. Galerii

Valige  > **Galerii**.

Rakenduse Galerii abil pääsete juurde mitmesugustele meediumitüüpidele, nt piltidele ja videotele, muusikale, heliklippidele, voogesituslinkidele ning esitlustele. Kõik vaadatud pildid ja videod ning muusika ja heliklipid salvestatakse automaatselt rakendusse Galerii. Heliklipid ja muusika esitatakse muusikapleieriga ning voogesituslingid videokeskuses. Pilte kuvatakse ja videoid esitatakse rakenduses Fotod.

Fotod

Valige  > **Galerii** > **Pildid ja videod** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Jäädvustused** — kõigi pildistatud fotode ja salvestatud videote vaatamiseks.

Kopeerimise alustamine — Valige **OK**.

Kopeerimise tühistamine — Valige **Tühista**. Seade küsib, kas soovite kuvada kontaktiloendis SIM-kaardil olevad kontaktid. Kontaktide kuvamiseks valige **OK**. Kontaktiloend avaneb ja SIM-kaardile salvestatud nimed kuvatakse tähisega .

- **Kuud** — piltide või videote kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna.
- **Albumid** — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.
- **Sildid** — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.
- **Allalaad. failid** — veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud üksuste ja videote kuvamiseks.
- **Kõik** — kõigi üksuste kuvamiseks.
- **Võrgusjag.** — piltide või videote postitamiseks veebi.

Ühilduvalle mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis .

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mäluasukohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri** ja mõni saadaolevatest valikutest.

Teave tarkvara Videod ja TV kohta



Tarkvara Videod ja TV abil saate alla laadida ja vaadata voogesitusena videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippide allalaadimiseks ja voogesitusena vaatamiseks on vajalik võrguteenus. Videoklippe saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist ning neid seejärel tarkvara Videod ja TV abil vaadata.

Videoklippide allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja

võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade võib sisaldada eelmääratud teenuseid. Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

11. Kaamera

Pildistamine

Valige  > **Kaamera**. Kuva pööratakse automaatselt rõhtasendisse.

Pildistamiseks kasutage ekraani kaadrinäidikuna ja vajutage kaameranuppu. Pilt salvestatakse rakendusse Galerii.

Enne pildistamist suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.

Objekti fookustamiseks enne pildistamist vajutage kaameranapp pooleldi alla.

Tööriistaribal on nii enne kui ka pärast pildistamist või video salvestamist saadaval mitmesuguste üksuste ja seadete otseteed. Valige mõni järgmistest valikutest.



Video- ja pildirežiimi vahetamine.



Stseeni valimine.



Panoraamrežiimi aktiveerimine.



Video valguse sisselülitamine (ainult videorežiimis).



Välklambirežiimi valimine (üksnes pildistamisel).



Viitpäästiku aktiveerimine (ainult pildistamisel).



Sarivõtterežiimi aktiveerimine (üksnes pildistamisel).



Värviefekti valimine.



Valge tasakaalu reguleerimine.



Rakenduse Fotod avamine.

Saadavaolevad valikud sõltuvad kaamera režiimist ja aktiivsest vaatest. Pärast kaamera sulgemist taastatakse algseaded.

Kaamera tööriistariba kohandamiseks valige **Valikud** > **Kohanda tööriistariba**.

Kui soovite peidetud tööriistariba aktiveerida, vajutage juhtnuppu.

Panoraamrežiim

Valige tööriistaribal panoraamrežiim .

Panoraamfoto tegemise alustamiseks vajutage kaameranuppu.

Panoraamfoto tegemiseks pöörake kaamerat aeglaselt vasakule või paremale. Kuvatakse panoraameelvaade ja kaamera salvestab foto pööramise ajal. Roheline nool tähistab seda, et võite aeglaselt pöörast jätkata. Punane pausimärk aga seda, et peaksite pööramise peatama, kuni kuvatakse taas roheline nool. Järgmine kaader salvestatakse siis, kui punane ristkülik liigub eelvaateala keskele.

Pildistamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu või valige **Stopp**. Panoraamfoto pildistamine lõpetatakse automaatselt, kui foto maksimaalne laius on täis.

12. Internet

Veebibrauser

Veebibrauseri abil saate vaadata Internetis HTML-vormingus veebilehti nende algupärase kujul. Saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaitide ja XHTML- või mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöörduspunkt.

Video filmimine

Valige  > **Kaamera**.

1. Kui kaamera on pildistamisrežiimis, valige tööriistaribal videorežiim.
2. Filmimise alustamiseks vajutage pildistamisklahvi.
3. Salvestamisel pausi tegemiseks valige **Paus**. Jätkamiseks valige **Jätka**.
4. Filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt Galeriisse. Videoklipi maksimaalne pikkus sõltub vabast mälumahust.

Veebi sirvimine

Brauserirakenduse abil saate sirvida veebilehti.

Valige  > **Internet** > **Veeb**.



Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage ja hoidke avakuval all klahvi **0**.

Internet

Mõne veebilehe avamine — Valige järjehoidjavaates järjehoidja või alustage veebiaadressi sisestamist (väli  avaneb automaatselt) ja valige **Ava**.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt videoklipid), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, sisestage mälukaart. Vastasel juhul videoklippe ei kuvata.

Graafika keelamine mälu säästmiseks ja laadimise kiirendamiseks — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Leheseaded** > **Sisu laadimine** > **Ainult tekst**.

Veebilehe sisu värskendamine — Valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Lae uuesti**.

Külalstatud veebilehtede ekraanipiltide kuvamine — Valige **Tagasi**. Avaneb käimasoleva sirvismiseansi jooksul külalstatud veebilehtede loend. See valik on saadaval, kui brauseri seadetes on aktiveeritud seade **Ajaloo loend**.

Mitme akna automaatse avamise lubamine või keelamine — Valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.

Otseteeklahvide kuvamine — Valige **Valikud** > **Kiirklahvid**. Otseteeklahvide muutmiseks valige **Muuda**.

Veebilehe vaate suurendamine või vähendamine — Suurendamiseks vajutage klahvi *. Vähendamiseks vajutage klahvi #.



Näpunäide. Brauseri taustale saatmiseks rakendusest väljumata või ühendust katkestamata vajutage üks kord lõpetamisklahvi.

Brauseri tööriistariba

Brauseri tööriistariba abil saate valida brauseris sageli kasutatavaid toiminguid.

Tööriistariba avamine — Asetage kursor veebilehel tühjale alale ning vajutage ja hoidke all juhtnuppu.

Tööriistaribal liikumine — Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Funktsiooni valimine tööriistaribal — Vajutage juhtnuppu.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

-  **Ava veebiaadress** — veebiaadressi sisestamiseks.
-  **Viimati külastat. lehed** — kui soovite vaadata sagedamini külastatud veebiaadresside loendit.
-  **Järjehoidjad** — järjehoidjavaate kuvamiseks.
-  **Täisekraankuva** — veebilehe täisekraanvaates kuvamiseks.
-  **Ülevaade** — praegu avatud veebilehe ülevaate kuvamiseks.
-  **Otsi märksõna järgi** — märksõna otsimiseks praegu avatud veebilehelt.
-  **Seaded** — veebibrauseri seadete muutmiseks.

Veebilehtedel liikumine

Mahukat veebilehte sirvides saate tervest lehest ülevaate saamiseks kasutada pisivaate- või ülevaatefunktsiooni.

Valige  > **Internet** > **Veeb**.

Pisivaate aktiveerimine — Valige **Valikud** > **Seaded** > **Üldine** > **Pisivaade** > **Sisse lülitatud**. Mahukat veebilehte sirvides avab ja kuvab pisivaade lehe ülevaate.

Liikumine pisivaates — Liikuge juhtnupu abil vasakule, paremale, üles või alla. Kui leiate soovitud koha, lõpetage juhtnupu abil liikumine. Pisivaade kaob ja kuvatakse soovitud koht.

Teabe otsimine veebilehelt ülevaatefunktsiooni abil

1. Vajutage klahvi **8**. Avaneb praeguse veebilehe miniatuurne pilt.
2. Miniatuurisel pildil liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.
3. Kui leiate koha, mida soovite vaadata, valige selle koha avamiseks **OK**.

Veebikanalid ja ajaveebid

Veebikanalid hoiavad teid kursis uudiste ja lemmikajaveebidega.

Valige  > **Internet** > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid. Neid kasutatakse näiteks värskeste uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Veebilehel saadaoleva veebikanali tellimine — Valige **Valikud** > **Telli veebikanaleid**.

Veebikanali uuendamine — Valige veebikanalite vaates kanal ja seejärel **Valikud** > **Veebikanali valikud** > **Uuenda**.

Kõigi veebikanalite automaatse uuendamise lubamine — Valige veebikanalite vaates **Valikud** > **Muuda** > **Muuda**. See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Vidinaid

Teie seade toetab vidinaid. Vidinaid on väikesed allalaaditavad veebirakendused, mis edastavad teie seadmesse multimeediumüksusi, uusi kanaleid ja muud teavet (nt ilmateade). Installitud vidinaid kuvatakse kaustas Rakendused eraldi rakendustena.

Vidinaid leiate ja saate alla laadida Ovi poest veebiaadressil store.ovi.com.

Vidinaid saate installida ka ühilduvalle mälukaardile (kui see on saadaval).

Vidinate vaikepööruspunkt on sama mis veebibrauseril. Mõned vidinaid võivad taustal töötades teie seadme teavet automaatselt uuendada.

Vidinate kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisuotsing

Märksõnaotsingu abil leiate veebilehel soovitud sisu kiiresti.

Internet

Valige  > **Internet** > **Veeb**.

Teksti otsimine avatud veebilehelt — Valige **Valikud** > **Otsi märksõna**. Eelmise või järgmise tulemi juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.



Näpunäide. Teksti otsimiseks praegusel veebilehel vajutage klahvi 2.

Objektide allalaadimine ja ostmine

Internetist saate alla laadida mitmesuguseid üksusi (nt helinaid, pilte, operaatorite logosid, teemasid ja videoklippe). Need üksused võivad olla saadaval tasuta, kuid võivad olla ka tasulised. Allalaaditud objekte haldab seadmes vastav rakendus, näiteks allalaaditud pilt salvestatakse rakenduses Galerii.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified).

Üksuse allalaadimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige link.
2. Objekti ostmiseks valige vastav käsk või nupp (nt **Buy** või **Osta**).
3. Lugege kogu teave hoolikalt läbi.
4. Allalaadimise jätkamiseks või tühistamiseks valige sobiv valik (nt **Nõus** või **Tühista**).

Allalaadimise alustamisel näidatakse käimasoleva seansi aktiivsete ja lõpulejõudnud allalaadimiste loendit.

Loendi muutmiseks valige **Valikud** > **Allalaadimised**. Faili allalaadimise tühistamiseks või allalaaditud faili avamiseks, salvestamiseks või kustutamiseks valige loendis üksus ja siis **Valikud**.

Järjehoidjad

Soovi korral saate lemmikveebilehed järjehoidjatesse salvestada, et neile järgmine kord kiirelt juurde pääseda.

Valige  > **Internet** > **Veeb**.

Järjehoidjate kuvamine

1. Kui avaleheks on määratud järjehoidjavaate asemel muu leht, valige **Valikud** > **Ava** > **Järjehoidjad**.
2. Valige järjehoidjaloendist või kausta Viimati külast. lehed järjehoidjakogust veebiaadress.

Praegu avatud veebilehe järjehoidjana salvestamine — Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Salvesta järjehoidjana**.

Järjehoidjate muutmine või kustutamine — Valige **Valikud** > **Järjehoidjahaldur**.

Järjehoidja saatmine või lisamine või järjehoidjatesse salvestatud veebilehe avaleheks määramine — Valige **Valikud** > **Järjehoidja valikud**.



tähistab avalehte.

Vahemälu tühjendamine

Vahemälu tühjendamine aitab andmeid turvalisena hoida. Seadme vahemälus hoitakse viimati kasutatud teenuseid ja

andmeid. Kui olete vaadanud või proovinud juurde pääseda parooli nõudvale konfidentsiaalsele teabele, tühjendage vahemälu pärast igat sirvimisseanssi.

Valige **Valikud** > **Kustuta privaatanndmed** > **Vahemälu**.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamine ja brauserirakenduse sulgemine — Valige **Valikud** > **Välja**.

Präanikute (küpsiste) kustutamine — Valige **Valikud** > **Kustuta privaatanndmed** > **Präanikud**. Präanikud (küpsised) sisaldavad veebilehtede külastuste kohta kogutud teavet.

Ühenduse turvalisus

Turvaline ühendus ja turvasertifikaadid muudavad Interneti sirvimise turvaliseks.

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis (🔒), on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus krüptitud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Veebiseaded

Mitmesuguste veebiseadete abil saate muuta veebi sirvimise just teie vajadustele vastavaks.

Valige 📶 > **Internet** > **Veeb**, seejärel **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Üldseaded

- **Pöördupunkt** — vaike-pöördupunkti muutmine. Mõned võib kõik pöördupunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse eelseadistatud. Võimalik, et te ei saa neid muuta, koostada, redigeerida ega kustutada.
- **Koduleht** — avalike määramine.

Internet

- **Pisivaade** — pisivaate aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks. Pisivaade hõlbustab veebilehel navigeerimist.
- **Ajaloo loend** — Kui valite sirvimise ajal **Sisse lülitatud**, et vaadata sirvimisseansi ajal külastatud lehtede loendit, valige **Tagasi**.
- **Turvahoiatused** — turvahoiatuste peitmiseks või kuvamiseks.
- **Java-/ECMA-skript** — skriptide kasutamise lubamiseks või keelamiseks.
- **Java-/ECMA-skripti tõrked** — skriptiteadete vastuvõtmise lubamiseks.
- **Ava allalaadimise ajal** — faili allalaadimise ajal avamise lubamiseks.

Lehe seaded

- **Sisu laadimine** — valige, kui soovite sirvimise ajal pilte ja muid objekte laadida. Kui valite **Ainult tekst**, et pilte või objekte hiljem sirvimise ajal laadida, valige **Valikud > Kuvavalikud > Laadi pildid**.
- **Vaikekodeering** — kui tekstimärke ei kuvata korrektselt, saate valida vastavalt lehekülje keelele teise kodeerimisvormingu.
- **Keela hüpikaknad** — hüpikakende sirvimisel avamise lubamiseks või keelamiseks.
- **Autom. uuesti laadim.** — veebilehtede automaatse uuendamise lubamiseks.
- **Fondi suurus** — veebilehtedel kasutatava fondisuuruse määramiseks.

Privaatsusseaded

- **Viimati külastatud lehed** — järjehoidjate automaatse salvestamise lubamiseks või keelamiseks. Kui soovite jätkata külastatud veebiaadresside salvestamist kausta Viimati külastatud lehed, ent kausta järjehoidjavaates peita, valige **Varja kaust**.
- **Vormiandmete salvest.** — valige, kas soovite veebilehe erinevatele väljadele sisestatud parooliandmeid või andmeid salvestada ja lehe järjekordsel avamisel kasutada.
- **Präänikud** — präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelamiseks või lubamiseks.

Veebikanaliseaded

- **Aut.uuenduse pöördusp.** — uuendamiseks soovitud pöörduspunkti valimine. Valik on saadaval, kui valitud on **Autom. uuendused**.
- **Uuenda rändlusrežiimis** — veebikanalite rändlusel automaatse uuendamise lubamiseks.

Ovi muusika

Teenuses Ovi muusika (võrguteenus) saate muusikat otsida, sirvida ja seadmesse alla laadida.

Valige  > **Internet** > **Ovi muusika**.

Muusika allalaadimiseks tuleb end esmalt teenuse kasutajaks registreerida.

Muusika allalaadimine võib kaasa tuua lisatasusid ja põhjustada suurte andmemahutuste edastamist (võrguteenus). Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Teenuse Ovi muusika kasutamiseks peab seadmes olema määratud sobiv Interneti-pöörduspunkt. Teenusega Ovi muusika ühenduse loomisel võidakse teil paluda valida pöörduspunkt.

Pöörduspunkti valimine — Valige **Vaikepöörduspunkt.**

Teenuse Ovi muusika seaded võivad kättesaadavuse ja ilme poolest erineda. Samuti võivad seaded eelmääratud olla ja nende muutmine ei pruugi olla võimalik. Võimalik, et saate teenust Ovi muusika sirvides seadeid muuta.

Teenuse Ovi muusika seadete muutmine — Valige **Valikud > Seaded.**

Teenus Ovi muusika pole kõigis riikides ega piirkondades saadaval.

Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige  > **Internet > Võrgusjag..**

Rakenduse Võrgusjagamine (võrguteenus) abil saate postitada seadmest pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvatesse võrgusjagamisteenustesse, nagu albumid ja ajaveebid. Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Teenuste tellimine

Valige  > **Internet > Võrgusjag..**

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhiste. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

1. Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus **Võrgusjagamine**, valige teenus ning **Valikud > Aktiveeri**.
2. Lubage seadmest luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöörduspunkti, valige see loendist.
3. Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Lisateavet muude teenusepakkuja teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Postituse loomine

Valige  > **Internet > Võrgusjag..**

Meediumifailide postitamiseks teenusesse liikuge teenusele ja valige **Valikud > Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud > Lisa**.

Kui võimalik, sisestage postitusele pealkiri või kirjeldus.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Failis sisalduva asukohateabe postitamise võimaldamiseks valige **Asukoht**.

Internet

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Nokia videokeskus

Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist ning neid seejärel videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude ülekandmist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt määratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine Videoteenustega ühenduse loomine

1. Valige  > **Internet** > **Videokeskus**.
2. Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Videokataloog** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud** > **Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**. Klipi esitamise ajal saate pleierit juhtida valikuklahvide ja juhtnupu abil. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.



Hoiatus: Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Jätka allalaadimist** — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.
- **Katkesta allalaadimine** — allalaadimise tühistamiseks.
- **Eelvaade** — videoklipi eelvaate esitamiseks.
- **Kanali andmed** — videoklipi andmete kuvamiseks.
- **Värskenda loendit** — videoklippide loendi värskendamiseks.
- **Ava brauseri link** — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole. Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud > Allalaadimise ajakava**. Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Nokia Podcasting

Nokia Podcastingu (võrguteenus) kaudu saate otsida, tellida ja laadida alla taskuhäälingusaateid ning neid oma seadme abil esitada, hallata ja ühiskasutusse anda.

Taskuhäälingu seaded

Valige  > **Internet > Taskuhääl..**

Taskuhäälingurakenduse kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühenduse- ja allalaadimisseaded.

Ühendused

Valige **Valikud > Seaded > Ühendus** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Vaikepööruspunkt** — Interneti-ühenduse loomiseks kasutatava pööruspunkti valimiseks.

- **Otsinguteenuse URL** — taskuhäälingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse veebiaadressi määramiseks.

Allalaadimisseaded

Valige **Valikud > Seaded > Allalaadimine** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Salvestuskoht:** — taskuhäälingusaadete salvestuskoha määramiseks.
- **Uuendussagedus** — määratlege, kui sageli tuleks taskuhäälingusaateid uuendada.
- **Järgm. uuend. kellaaeg** — määratlege järgmise automaatse uuendamise kellaaeg.

Automaatne uuendamine toimub ainult siis, kui valitud on mõni kindel vaikepööruspunkt ja taskuhäälingurakendus on avatud.

- **Allalaadimispiir (%)** — määratlege taskuhäälingusaadete allalaadimise jaoks reserveeritav mälumaht (protsentides).
- **Piirmäär ületamisel** — toimingut määramiseks juhuks, kui allalaaditavate saadete maht ületab lubatud piirmäär.

Taskuhäälingusaadete automaatse allalaadimise lubamine võib tähendada suurte andmemahtude edastamist teenusepakkuja võrgus. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Vaikeseadete taastamine — Valige **Valikud > Taasta vaikeseaded**.

Taskuhäälingusaadete otsimine

Taskuhäälingusaateid saate otsida märksõna või pealkirja järgi.

Valige  > Internet > Taskuhääl..

Taskuhäälingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse veebiaadressi määramine — Otsinguteenuse kasutamiseks tuleb määrata taskuhäälingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse veebiaadress. Valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus** > **Otsinguteenuse URL**.

Taskuhäälingusaadete otsing — Valige **Otsing** ja sisestage soovitud märksõnad.



Näpunäide. Otsinguteenus otsib saadete nimesid ja märksõnu kirjeldustest, mitte kindlaid saatelõike. Üldised teemad (nt "jalgpall" või "hiphop") annavad enamasti paremaid tulemeid kui mõne kindla meeskonna või laulja nime järgi otsimine.

Leitud taskuhäälingusaate tellimine — Valige taskuhäälingusaate pealkiri. Taskuhäälingusaade lisatakse tellitud saadete loendisse.

Uue otsingu alustamine — Valige **Valikud** > **Uus otsing**.

Taskuhäälingusaatega seotud veebisaidi avamine — Valige **Valikud** > **Ava veebileht**.

Taskuhäälingusaate andmete kuvamine — Valige **Valikud** > **Kirjeldus**.

Kataloogid

Kaustade abil leiate hõlpsalt tellimiseks saadaolevad taskuhäälingusaated.

Valige  > Internet > Taskuhääl..

Kausta avamine — Valige **Kaustad** ja soovitud kaust. Kui kaust pole ajakohane, käivitab selle valimine uuendamise. Kui uuendamine on lõpule viidud, valige kaust avamiseks uuesti.

Kaustad võivad sisaldada populaarsuse järgi loetletud saateid ja temaatilisi alamkaustu.

Temaatilise alamkausta avamine — Valige soovitud alamkaust. Kuvatakse saadete loend.

Taskuhäälingusaate tellimine — Liikuge saate pealkirjale ja valige **Telli**. Pärast mõne taskuhäälingusaate tellimist saate taskuhäälingurakenduses saatelõike alla laadida, hallata ja esitada.

Alamkausta, veebilingi või veebikataloogi muutmine — Valige **Valikud** > **Muuda**.

Kausta saatmine

1. Liikuge loendis kaustale.
2. Valige **Valikud** > **Saada**.
3. Valige saatmisviis.

Seadmes talletatava OPML-faili (Outline Processor Markup Language) importimine

1. Valige **Valikud** > **Impordi OPML-fail**.
2. Valige faili asukoht ja importige.

Uue veebikataloogi või kausta lisamine

1. Valige kaustavaates **Valikud** > **Uus** > **Veebikataloog** või **Kaust**.
2. Sisestage OPML-faili nimi ja veebiaadress.

Allalaadimine

Pärast mõne taskuhäälingusaate tellimist (kataloogide, otsinguteenuse või veebiaadressi sisestamise kaudu) saate tellitud saateid kaustas Taskuhäälingud hallata, alla laadida ja esitada.

Tellitud saadete vaatamiseks valige **Taskuhääl**. > **Taskuhäälingud**.

Üksikute saatelõikude pealkirjade vaatamiseks valige soovitud taskuhäälingusaate pealkiri.

Allalaadimise alustamiseks valige soovitud saatelõigu pealkiri. Valitud või märgitud lõikude allalaadimiseks või allalaadimise jätkamiseks valige **Valikud** > **Laadi alla**. Korraga saate alla laadida ka mitu lõiku.

Taskuhäälingusaate lõigu kuulamiseks allalaadimise ajal või pärast osalist allalaadimist valige **Valikud** > **Esita näide**.

Tervenisti allalaaditud saate leiате kaustast Saated, kuid enne kogu värskendamist neid ei kuvata.

Taskuhäälingusaadete esitamine ja haldamine

Valige  > **Internet** > **Taskuhääl**. ja seejärel **Taskuhäälingud**.

Taskuhäälingusaate saadaolevate saatelõikude kuvamine — Valige taskuhäälingusaate pealkiri. Kuvatakse saatelõikude loend.

Täielikult allalaaditud saatelõigu esitamine — Valige **Valikud** > **Esita**.

Taskuhäälingusaate uuendamine — Valige **Valikud** > **Uuenda**.

Uuendamise peatamine — Valige **Valikud** > **Peata uuendamine**.

Uue taskuhäälingusaate lisamine selle veebiaadressi abil

1. Valige **Valikud** > **Uus taskuhääl.saade**.
2. Sisestage taskuhäälingusaate veebiaadress.

Kui teil pole pöörduspunkti määratud või kui pakettandmesideühenduse loomisel küsitakse kasutajanime ja parooli, pöörduge teenusepakkuja poole.

Taskuhäälingusaate veebiaadressi muutmine — Valige **Valikud** > **Muuda**.

Allalaaditud taskuhäälingusaate kustutamine seadmest — Valige **Valikud** > **Kustuta**.

Taskuhäälingusaate veebisaidi avamine — Valige **Valikud** > **Ava veebileht**.

Taskuhäälingusaate kommenteerimine või kommentaaride kuvamine (kui on saadaval) — Valige **Valikud** > **Kuva kommentaarid**.

Ovi teenused

Taskuhäälingsaate saatmine ühilduvasse seadmesse

1. Valige **Valikud** > **Saada**.
2. Valige saatmisviis (OPML-fail multimeediumsõnumiga või Bluetooth-ühenduse kaudu).

Otsing

Teave otsingufunktsiooni kohta

Valige  > **Otsing**.

Otsingu (võrguteenus) abil saate mitmesuguste Interneti-põhiste otsingumootorite kaudu näiteks veebisaite ja pilte otsida. Sisu ja teenuste kättesaadavus võib erineda.

Otsingu alustamine

Valige  > **Otsing**.

Sisu otsimiseks seadmest sisestage otsinguväljale otsingutekst või sirvige sisukategooriaid. Otsinguteksti

sisestamise ajal korraldatakse tulemid kategooriatesse. Viimati kasutatud ja otsingutekstile vastava sisu tulemid kuvatakse tulemiloendi alguses.

Veebilehtede otsimiseks Internetist valige **Otsi Internetist**, seejärel otsinguteenus pakuja ja sisestage otsinguväljale otsingutekst. Valitud otsinguteenus pakuja määratakse Interneti-otsingu teenuse vaikepakujaks.

Kui otsinguteenus vaikepakkuja on juba määratud, valige see otsingu alustamiseks või valige mõne teise pakkuja kasutamiseks **Veel otsinguteenus..**

Vaikepakkuja muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Otsinguteenused**.

Riigi või piirkonna seade muutmiseks, et rohkem otsinguteenus pakkujaid näha, valige **Valikud** > **Seaded** > **Riik või piirkond**.

13. Ovi teenused

Nokia Ovi Suite kehastab uut, kasutajasõbralikumat lähenemist Nokia arvutitarkvarale. Arvutitarkvara abil pääsete üheainsa akna kaudu hõlpsalt juurde nii arvutis, Nokia seadmes kui ka Ovi teenuses olevatele failide.

Teave Ovi kohta

 Ovi sisaldab Nokia pakutavaid teenuseid. Ovi abil saate luua e-posti konto, jagada sõprade ja perega pilte ja videoklippe, koostada marsruute ja otsida kaardil huvipakkuvaid kohti, laadida alla mängu, rakendusi, videoklippe ja helinaid ning osta muusikat. Teenuste

kättesaadavus võib piirkonniti erineda ning mõni keel pole toetatud.

Juurdepääsuks Ovi teenustele avage veebiaadress www.ovi.com ja registreerige isiklik Nokia konto.

Lisateavet teenuste kasutamise kohta leiate iga teenuse toelehtedelt.

Teave Ovi poe kohta

Valige  > **Pood**.

 Ovi pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõni neist üksustest on tasuta, teised tuleb krediitkaardi abil või telefoniarve kaudu osta. Ovi pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat sisu, mis vastab teie maitsele ja asukohale.

Teave teenuse Ovi kontaktid kohta

Valige  > **Internet** > **Kontaktid**.

Teenuse Ovi kontaktid abil olete tähtsate inimestega alati ühenduses. Soovi korral saate Ovi kogukonnast kontakte otsida ja uute sõpradega tutvuda. Sõpradega toimuvaga kursis püsimiseks on mitu võimalust, näiteks saate nendega vestelda, omavahel asukoha- ja olekuteavet jagada ning nende tegemisi ja asukohta jälgida. Isegi teenust Google Talk™ kasutavad sõbrad on nüüd vestlemiseks saadaval.

Samuti saate Nokia seadmesse salvestatud kontakti- ja kalendrikirjeid ning muud sisu veebisaidiga Ovi.com

sünkronida. Teile olulist teavet talletatakse ja hoitakse ajakohasena nii seadmes kui ka veebis. Teenust Ovi kontaktid kasutades saate oma kontaktiloendi dünaamiliseks muuta ja olla kindel, et teie kontaktid on veebisaidil Ovi.com talletatud.

Teenuse kasutamiseks peab teil olema Nokia konto. Looge konto mobiilsideseadme kaudu või arvuti abil veebiaadressil www.ovi.com.

Teenuse Ovi kontaktid kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Teave Ovi failiteenuse kohta

Valige  > **Internet** > **Ovi Files**.

Ovi failiteenus abil pääsete seadme kaudu juurde failidele teie arvutis. Arvutitesse, mille sisule Ovi failiteenus kaudu juurde pääseda soovite, tuleb installida Ovi failirakendus.

Võimalik on teha järgmisi toiminguid:

- otsida ja vaadata arvutis talletatavaid pilte ja dokumente;
- edastada arvutist seadmesse lugusid;
- saata arvutist faile ja kaustu ilma et neid peaks eelnevalt seadmesse või seadmest edastama;
- avada arvutis olevaid faile isegi siis, kui arvuti on välja lülitatud. Teil tuleb lihtsalt valida, millised kaustad ja failid saadaval olla võiksid, ning Ovi failiteenus teeb neist automaatselt kaitstud võrgusalve ajakohase koopia.

14. Kohandamine

Teemad

Ekraani seadeteema muutmine



Valige  > **Seaded** > **Teemad**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Üldine** — kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks.
- **Menüü vaade** — põhimenüüs kasutatava teema vahetamiseks.
- **Ooterež.** — avakuval kasutatava teema vahetamiseks.
- **Taustpilt** — avakuva taustpildi vahetamiseks.
- **Toitesäästja** — pimenduspildina kasutatava animatsiooni valimiseks.
- **Kõne pilt** — kõnede ajal kuvatava pildi vahetamiseks.

Teema efektide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Üldine** > **Valikud** > **Teema efektid**.

Teema allalaadimine

Valige  > **Seaded** > **Teemad**.

Teema allalaadimiseks valige **Üldine** > **Teemade lingid** > **Valikud** > **Ava** > **Uus veebileht**. Sisestage veebiaadress, millelt soovite teema alla laadida. Kui teema on alla laaditud, saate seda eelvaadata ja aktiveerida.

Teema eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Teema aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Ettelugemisteema

Valige  > **Seaded** > **Teemad** ja **Ooterežiim** > **Kõneteema**.

Kui kõnelev teema on aktiveeritud, kuvatakse avaekraanil nende funktsioonide loend, mis toetavad kõnelevat teemat. Funktsioone sirvides loeb seade kuvatud funktsioonide nimed häälega ette. Valige sobiv funktsioon.

Kontaktiloendi kirjade kuulamiseks valige **Helistamine** > **Kontaktid**.

Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud numbrite teabe kuulamiseks valige **Helistamine** > **Viimased kõned**.

Telefoninumbri sisestamise teel helistamiseks valige **Helistamine** > **Numbrivalits** ja soovitud numbrid. Telefoninumbri sisestamiseks liikuge numbritele ja valige need üksikhaaval.

Kõneposti helistamiseks valige **Helistamine** > **Kõnepost**. Häälkäskluste abil helistamiseks valige **Häälkäsud**.

Kui soovite, et seade loeks saabunud sõnumi häälega ette, valige **Sõnumilugeja**.

Kellaaja kuulamiseks valige **Kell**. Kuupäeva kuulamiseks liikuge juhtnupuga allapoole.

Kui kalendris oleva meeldetuletuse ajal on häälabi aktiveeritud, loetakse kirje sisu ette.

Kasutatavate valikute kuulamiseks valige **Valikud**.

Profiilid

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse avakuval ekraani ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Profiili vahetamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Aktiveeri**. Profiil Autonoomne välistab seadme tahtmatu sisselülitamise, sõnumite saatmise ja vastuvõtmise ja Bluetooth-ühenduse, GPS-i ja FM-raadio kasutamise; profiili aktiveerimisel katkeb ka käimasolev Interneti-seanss. Profiil Autonoomne ei keela Bluetooth-ühenduse loomist hiljem või GPS-i või FM-raadio taaskäivitamist, seepärast järgige nende funktsioonide kasutamisel kõiki ohutusnõudeid.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liukuge profiilile, valige **Valikud** > **Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud

ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis . Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta profiil**. Eelloodud profiile ei saa kustutada.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Anduri seaded

Soovi korral saate vaigistada kõnesid ja lükata märguandeid edasi telefoni pööramisega.

Valige  > **Seaded** > **Seaded ja Üldine** > **Anduriseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Andurid** — andurite aktiveerimiseks.
- **Lülitusjuhtimine** — telefoni pööramisega kõnede vaigistamise ja märguannete edasilükkamise lubamiseks.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks avage äratuste vahekaart. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Uus**

15. Ajahaldus

Äratuskell

Valige  > **Seaded** > **Kell**.

Kontorirakendused

äratus. Vajadusel määrake kordusesituse aeg. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse tähis .

Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks teatud ajaperioodiks valige **Kordus**. Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.



Näpunäide. Aja määramiseks, pärast mida äratust korratakse, valige **Valikud > Seaded > Äratuse korduse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud > Eemalda äratus**.

Kellaaja, kuupäeva ja kella seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded**.

16. Kontorirakendused

PDF-lugeja

Valige  > **Rakendused > Organis. > Adobe PDF**.

PDF-i lugeja abil saate seadme ekraanil lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid, nagu suumitase ja lehevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

Sõnastik

Soovi korral saate tõlkida sõnu ühest keelest teise. Kõik keeled ei pruugi toetatud olla.

Sõna tõlke otsimine

1. Valige  > **Rakendused > Organis. > Sõnastik**.

Kella seaded

Valige **Valikud > Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

Avaekraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis > Analoo** või **Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatset korrigeerimist (võrguteenus), valige **Aja automaatuendus > Sisse lülitatud**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaali**.

2. Sisestage otsinguväljale tekst. Sisestamise ajal pakub seade tõlgitavaid sõnu.

3. Valige loendis sõna.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Kuula** — valitud sõna kuulamiseks.
- **Ajalugu** — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.
- **Keeled** — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.
- **Kõne** — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Teave Quickoffice'i kohta

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Quickoffice.**

Quickoffice koosneb järgmistest rakendustest: Quickword Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks, Quicksheet Microsoft Exceli töölehtede kuvamiseks, Quickpoint Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks ja Quickmanager tarkvara ostmiseks. Quickoffice'i abil saate vaadata tarkvarakomplektides Microsoft Office 2000, XP, 2003 ja 2007 loodud dokumente (DOC-, XLS- ja PPT-vorming). Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Teisendaja

Teisendaja abil saate teisendada mõõtühikuid.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Valuuta teisendamine

1. Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Teisendaja** ja seejärel **Valikud** > **Teisenduse suurus** > **Valuutat.**
2. Valige ühikuväljal valuuta, millesse soovite teisendada.
3. Sisestage esimesele summa väljale teisendatav väärtus. Teine summa väli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Mõõtühikute teisendamine

Soovi korral saate mõõteväärtusi (nt pikkus) ühest ühikust teise teisendada.

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Teisendaja.**

1. Valige tüübiväljal soovitud mõõtetüüp.
2. Valige esimesel ühikuväljal see mõõtühik, millest soovite teisendada.
3. Valige ühikuväljal mõõtühik, millesse soovite teisendada.
4. Sisestage esimesele summa väljale teisendatav väärtus. Teine summa väli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Kalkulaator

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Arvuti.**

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage tehte teine arv ja valige =. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mälu. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Viimati salvestatud vastuse mälust välja toomiseks kalkulaatorirakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Kontorirakendused

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehtes valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Aktiivmärkmед

Aktiivmärkmete abil saab luua märkmeid, mis sisaldavad pilte ning heli- ja videoklippe. Samuti saab märkmeid linkida kontaktidega. Lingitud märgе kuvatakse kontaktiga peetava kõne ajal.

Märkmete koostamine ja muutmine

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Akt. märkm.**

Märkme koostamine — Alustage märkme sisestamist.

Märkme muutmine — Valige **Valikud** > **Muutmise valikud**.

Paksu kirja, kursiivkirja või allakriipsutuse kasutamine — Vajutage ja hoidke all klahvi # ning valige juhtnupuga tekst. Seejärel valige **Valikud** > **Tekst**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Sisesta** — üksuste lisamiseks märkmele.
- **Saada** — märkme saatmiseks ühilduvasse seadmesse.
- **Lingi märgе kõnega** — märkme linkimiseks kontaktiga. Selleks valige **Lisa kontaktid**. Märgе kuvatakse kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel.

Aktiivmärkmete seaded

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Akt. märkm.** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Märkmete salvestuskoha valimine — Valige **Kasutatav mälu** ja soovitud mälu.

Aktiivmärkmete vaate vahetamine — Valige **Muuda vaadet** > **Pildivaade** või **Loend**.

Märkme kõnede ajal kuvamise lubamine — Valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Jah**.



Näpunäide. Kui te ajutiselt ei soovi, et märkmeid telefonikõnede ajal kuvataks, valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Ei**. Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktikaartide vahelisi linke.

Märkmед

Märkme koostamine

1. Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Märkmik**.
2. Alustage teksti sisestamist. Märkmeredaktor avaneb automaatselt.

Märkmete haldamine

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Märkmik**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Ava** — märkme avamiseks.
- **Saada** — märkme saatmiseks teistesse ühilduvasse seadmetesse.

- **Kustuta** — märkme kustutamiseks. Soovi korral saate kustutada korraga mitu sõnumit. Kustutatavate märkmete märkimiseks valige **Valikud > Vali/Tühista valik**. Seejärel kustutage märkmed.
- **Sünkroonimine** — märkmete sünkroonimiseks ühilduvate seadmete ühilduvate rakendustega või sünkroonimisseedete määramiseks.

Zip-failide haldur

 Valige  > **Rakendused > Organis. > Zip**.

17. Seaded

Rakendusseeded

Valige  > **Seaded > Seaded ja Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

Valige  > **Seaded > Seaded > Üldine > Turvalisus**.

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart > PIN-kood**. Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti volitamata kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ja te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaili; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase.

Arhiivifailid saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

Kui soovite, et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart > Klahvilukustuse ooteaeg**.

Et määrata ajalõpuperiood, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart > Aeg tel. iselukustuse**ni. Sisestage ajalõpuperiood minutites või valige iselukustuse desaktiveerimiseks **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski vastata sissetulevatele kõnedele ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Lukukoodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart > Lukukood**. Vaikelukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus kood kaks korda. Uus kood peab olema 4 kuni 255 märgi pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid (nii üla- kui ka alaregister). Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti koostatud.

Levinud tarvikuseaded

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Lisatarvikud**.

Enamiku tarvikute puhul saate teha järgmist.

Kui soovite määrata, milline profiil tarviku seadmega ühendamisel aktiveeritakse, valige tarvik ja **Vaikeprofiil**.

Kui soovite määrata, et seade vastaks kõnele 5 sekundi möödudes automaatselt, kui tarvik on seadmega ühendatud, valige **Autom. vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**. Kui valitud profiilis on helinatüübiks määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastuvõtmine keelatud.

Kui soovite, et seade oleks valgustatud, kui tarvik on ühendatud, valige **Valgustus** > **Sisse lülitatud**.

Kõne

Valige  > **Seaded** > **Kõne**.

Kõnerakendusega saate valida oma sõnumiriideri keele, hääle ja hääleatribuudid.

Sõnumiriideri keele määramiseks valige **Keel**. Seadmesse täiendavate keelte allalaadimiseks valige **Valikud** > **Keelte**

allalaadimine. Uue keele allalaadimisel tuleb keele jaoks alla laadida ka vähemalt üks hääl.

Ettelugemishääle määramiseks valige **Hääl**. Hääl sõltub valitud keelest.

Ettelugemiskiiruse määramiseks valige **Kiirus**.

Ettelugemise helitugevuse määramiseks valige **Helitugevus**.

Hääle andmete kuvamiseks avage hääle vahekaart, valige hääl ja seejärel **Valikud** > **Heliandmed**. Hääle esitamiseks valige hääl ja seejärel **Valikud** > **Esita hääl**.

Mõne keele või hääle kustutamiseks valige üksus ja seejärel **Valikud** > **Kustuta**.

Algseadete taastamine

Seadme algsete seadete taastamiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** ja **Üldine** > **Algsead seaded**. Selleks läheb tarvis seadme lukukoodi. Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente, kontaktteavet, kalendrikirjeid ega faile.

18. Andmehaldus

Rakenduste installimine ja eemaldamine

Rakenduste ja tarkvara installimine

Installifailide saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.

 rakendus laiendiga .sis või .sisx.

 Java™-rakendus

 rakendus pole täielikult installitud.

 rakendus on installitud mälukaartile.

 **NB!** Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified).

Enne installimist arvestage järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata infot**.

Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Täpsustused**: > **Sertifikaadid**: > **Vaata täpsustusi**.

- Kui installite olemasolevale rakendusele tarkvarauuenduse või -paranduse, saate algse rakenduse taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida. JAR-faili allalaadimisel võib serverisse pääsemiseks osutuda tarvilikuks kasutajanime ja parooli sisestamine. Need saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Rakenduse või tarkvara installimiseks toimige järgmiselt.

- Installifaili asukoha leidmiseks valige  > **Seaded** ja **Rak. haldur**. Teise võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida käsud **Sõnumid** > **Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
- Rakendusehalduris valige **Valikud** > **Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse seadme ekraanil vastav hoiatus. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenu kausta Install.

Andmehaldus

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Valige  > **Rakendused** > **Rak. haldur**.

Liikuge tarkvarapaketile ja valige **Valikud** > **Desinstalli**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateabe

saamiseks vaadake installitud tarkvarapaketi dokumentatsiooni.

Failihaldur

Teave failihalduri kohta

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada seadmes või ühilduvas välisseadmes talletatavaid faile.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Failihaldur**.

Faili otsimine — Valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst

Failide ja kaustade teisaldamine ja kopeerimine — Valige **Valikud** > **Korrasta** ja soovitud valik.

Failide sortimine — Valige **Valikud** > **Sortimisalus** ja soovitud kategooria.

Failide varundamine mälukaardile

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Failihaldur**.

Failide varundamiseks mälukaardile valige failitüübid, mida varundada soovite, ja siis **Valikud** > **Varunda telefoni mälu**. Veenduge, et mälukaardil on varundatavate failide jaoks piisavalt vaba ruumi.

Mälukaardi haldamine

Valige  > **Rakendused** > **Organis.** > **Failihaldur**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Mälukaardi valikud** — mälukaardi ümbernimetamiseks või vormindamiseks.
- **Mälukaardi parool** — mälukaardi parooliga kaitsmiseks.
- **Ava mälukaart** — mälukaardi lukustuse eemaldamiseks.

Seadmehaldur

Kaugkonfigureerimine

Valige  > **Seaded** > **Seadmehaldur**.

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguatsiooniseaded. Serveriprofiilid ja mitmesugused konfiguatsiooniseaded võite saada teenusepakujalt või ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast.

Konfiguatsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguatsiooniühenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveri profiil**.

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguatsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

- **Serveri nimi** — sisestage konfiguatsiooniserveri nimi.
- **Serveri tunnus** — sisestage konfiguatsiooniserveri unikaalne tunnus.
- **Serveri parool** — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.
- **Hostiaadress** — sisestage konfiguatsiooniserveri veebiaadress.
- **Port** — sisestage serveri pordinumber.
- **Kasutajanimi ja Parool** — sisestage konfiguatsiooniserveri kasutajanimi ja parool.
- **Konfig. lubatud** — valige **Jah**, et lubada konfiguatsiooniseansi alustamist serveri poolt.
- **Kõik pär. autom. lubat.** — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguatsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.
- **Võrgu autentimine** — http autentimise valimine.
- **Võrgu kasutajanimi ja Võrgu parool** — sisestage HTTP-autentimiseks oma kasutajanimi ja parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete valinud valiku **Võrgu autentimine** kasutamise.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguatsiooniseadete saamiseks valige **Valikud** > **Alusta konfig.**.

Valitud profiili konfiguatsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Andmehaldus

Seadme tarkvara uuendamiseks võrgu kaudu valige **Valikud > Otsi uuendusi**. Uuendus ei kustuta teie seadeid. Kui seade võtab uuenduspaketi vastu, järgige kuvatavaid juhiseid. Pärast installimise lõpetamist tehakse seadmele korduskäivitus. Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus). Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuendused arvuti abil

Tarkvarauuendused võivad sisaldada uusi ja täiustatud funktsioone, mis polnud seadme ostmise ajal saadaval. Tarkvara uuendamine võib muu hulgas tõsta seadme jõudlust.

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat andmesidekaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks, viimaste tarkvaraversioonide väljalaskemärkuste lugemiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või Nokia kohalikku veebisaiti.

Seadme tarkvara uuendamiseks toimige järgmiselt.

1. Laadige alla ja installige arvutisse Nokia Software Updater.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja käivitage Nokia Software Updater. Nokia Software Updater juhendab teid failide varundamisel, tarkvara uuendamisel ja failide taastamisel.

Teave litsentside kohta

Valige  > **Rakendused** > **Litsentsid**.

Osa meediumifaile (nt pildid, muusika- või videoklipid) on kaitstud digitaalse autorikaitsega. Selliste failide litsentsid võivad nende kasutamist lubada või piirata. Näiteks mõne litsentsiga saate kuulata mõnda lugu ainult kindel arv kordi. Ühe esituskorra ajal võib lugu edasi või tagasi kerida või loo esituse peatada, kuid pärast loo lõplikku seiskamist on üks kasutuskord ära kasutatud.

19. Ühenduvus

Sisu edastamine muust seadmest

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Vahetus**.

Rakenduse Vahetus abil saate kahe ühilduva Nokia seadme vahel sisu (nt kontaktikirjeid) edastada.

Edastatava sisu tüüp sõltub selle seadme mudelist, millest soovite sisu edastada. Kui teine seade toetab sünkroonimist, saate sünkroonida ka selle seadme ja teie seadme andmed. Kui seadmed ei ühildu, annab teie seade sellest märku.

Kui teist seadet ei saa SIM-kaardita sisse lülitada, sisestage SIM-kaart sellesse seadmesse. Kui lülitate oma seadme SIM-kaardita sisse, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis.

Kui kasutate ühenduse loomiseks USB-andmesidekaablit, ühendage andmesidekaabel esmalt oma seadmega ja seejärel teise seadmega.

Sisu edastamine

Andmete esmakordseks laadimiseks muust seadmest toimige järgmiselt.

1. Valige andmete edastamiseks kasutatava ühenduse tüüp. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
2. Valige seade, millest soovite sisu edastada. Teil palutakse sisestada oma seadmes kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige **OK**. Sisestage sama kood ka teises seadmes ja valige **OK**. Seadmed on nüüd seotud.

Mõne mudeli puhul saadetakse rakendus Vahetus sõnumiga seadmesse. Rakenduse Vahetus installimiseks teises seadmes avage see sõnum ja järgige juhiseid.

3. Valige oma seadme kaudu sisu, mida soovite teisest seadmest edastada.

Sisu edastatakse teise seadme mälust vastavasse asukohta teie seadmes.

Edastamiseks kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust. Soovi korral võite edastuse katkestada ja seda hiljem jätkata.

Sünkroonimine on kahesuunaline ja tagab selle, et mõlemad seadmed sisaldavad samu andmeid. Kui ühest seadmest kustutatakse mõni üksus, kustutatakse see sünkroonimise ajal ka teisest seadmest; sünkroonimise abil ei saa kustutatud üksusi taastada.

Viimase edastuse logi kuvamiseks valige põhivaates otsetee ja **Valikud** > **Vaata logi**.

Arvutiühendused

Teie mobiilsideseadet saab kasutada koos mitme ühilduva arvutiühenduvus- ja andmesiderakendusega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Ovi Suite'i kohta lisateabe ja allalaadimislingi saamiseks külastage veebiaadressi www.ovi.com.

Bluetooth

Mis on Bluetooth

Seadme Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ja SIM Access. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Turbenõuanded

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus** > **Varjatud**.

Ärge siduge oma seadet tundmatu seadmega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

1. Kui aktiveerite seadmes Bluetooth-funktsiooni esimest korda, palutakse teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainuomane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.
2. Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
3. Valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-

seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.

4. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
5. Valige objekt ja avage **Valikud > Saada > Bluetoothi abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab need ekraanile.



Näpunäide. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

6. Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadan andmeid**.

Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastvõtmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu valige **Bluetooth > Sisse lülitatud ja Minu telefoni nähtavus > Kõigile leitav**, kui soovite andmeid vastu võtta sidumata seadmelt või **Varjatud**, kui soovite andmeid vastu võtta ainult seotud seadmelt. Andmete vastuvõtul Bluetooth-ühenduse kaudu kostub sõltuvalt aktiivse profiili seadetest heli ning teilt küsitakse, kas soovite andmeid sisaldava sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.



Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt. Vaid Nokia Ovi Suite ja mõni tarkvara, näiteks peakomplekt, säilitab ühenduse ka siis, kui seda aktiivselt ei kasutata.

Seadmete sidumine

Valige **Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Avage seotud seadmete sakk.

Mõelge enne sidumist välja pääsukood (1-16 numbrit) ja paluge teise seadme omanikul sama pääsukoodi kasutada. Kasutajaliideseta seadmetel on fikseeritud pääsukood. Pääsukoodi on vaja vaid seadmete esmakordsel sidumisel. Pärast sidumist saate seotud seadme tunnustatuks määrata. Seadmete sidumine ja tunnustamine kiirendab ning hõlbustab ühenduste loomist, kuna seotud seadmete omavahelist ühendumist pole vaja iga kord kinnitada.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saab seadme SIM-kaarti kasutada ühilduvate tarkvarade kasutamiseks.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarkvarat (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Ühenduvus

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

1. Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Seade asub otsima ühendusalas asuvaid Bluetooth-seadmeid. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.
2. Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
3. Oma seadme ja muu seadme vahel ühenduse loomise automaatseks muutmiseks valige **Jah**. Kui soovite ühenduse igal ühenduse loomisel käsitsi kinnitada, valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehel.

Seotud seadmele hüüdnime andmiseks valige **Valikud** > **Anna hüüdnimi**. Hüüdnime kuvatakse teie seadmes.

Sidumise kustutamiseks valige seade, mille seotuse soovite lõpetada, ja siis **Valikud** > **Kustuta**. Kõigi sidumiste kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**. Kui kustutate sidumise praegu ühendatud seadmega, lõpetatakse sidumine kohe ja ühendus katkeb.

Kui soovite lubada seotud seadmel luua teie seadmega ühenduse automaatselt, valige **Tunnustatuks**. Teie seadme ja teise seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Eraldi nõustumist või tunnustamist ehk autoriseerimist pole vaja. Kasutage seda olekut ainult oma seadmete (nt ühilduva peakomplekti või arvutiga) või usaldusväärsele isikule

kuuluvate seadmete korral. Kui soovite iga kord teise seadme ühendustaotluse eraldi lubada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-funktsiooniga helitarviku (nt vabakäeseade või peakomplekt) kasutamiseks tuleb seade tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja täpsemad juhised leiate tarviku kasutusjuhendist. Helitarvikuga ühenduse loomiseks lülitage tarvik sisse. Mõni helitarvik loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Muul juhul avage seotud seadmete vahekaart, valige tarvik ja seejärel **Valikud** > **Ühenda audioseadmega**.

Seadmete blokeerimine

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

1. Mõne seadme blokeerimiseks, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage seotud seadmete vahekaart.
2. Valige seade, mille soovite blokeerida, ja seejärel **Valikud** > **Blokeeri**.

Kui soovite blokeeritud seadmega sidumise uuesti lubada, eemaldage seade blokeeritud seadmete loendist.

Avage blokeeritud seadmete vahekaart ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Andmesidekaabel

Et vältida mälukaardi vigastamist ja andmete rikkumist, ärge ühendage USB-kaablit lahti andmeedastuse ajal.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

1. Paigaldage seadmesse mälukaart ja ühendage seade USB-kaabli abil ühilduva arvutiga. Ühendage andmesidekaabel alati esmalt seadmega ja seejärel muu seadme või arvutiga.
2. Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
3. Edastage andmed arvuti ja seadme vahel.
4. Arvutiühendus tuleb lõpetada (näiteks Windowsi riistvara lahtiühendamise viisardi abil), muidu võib mälukaart rikutud saada.

Seadmes talletatavate piltide edastamiseks ühilduvasse arvutisse või printimiseks ühilduva printeriga ühendage seade USB-andmesidekaabli abil arvuti või printeriga ja valige **Pildiedastus**.

USB-režiimi seadete muutmiseks valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **USB**.

USB-andmesidekaabliga üldjuhul kasutatava USB-režiimi vahetamiseks valige **USB-ühenduse režiim**.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui USB-kaabel ühendatakse, valige **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Nokia Ovi Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia Ovi Suite, ühendage USB-andmesidekaabel ja valige **PC Suite**.

Sünkroonimine

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Sünkron..**

Sünkroonimisfunktsiooniga saate sünkroonida telefoni märkmeid, kalendrikirjeid, lühi- ja multimeediumsõnumeid, brauseri järjehoidjaid või kontakte ühilduvas arvutis või Internetis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisseaded spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

Kui avate sünkroonimisrakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil. Profiili muutmiseks liikuge sünkroonitavale üksusele ja valige **Vali** selle profiili kaasamiseks või **Tühista** profiilist väljajätmiseks.

Sünkroonimisprofiilide haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimiseks valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

Ovi sünkroonimisteenus

Teave Ovi sünkroonimisteenuse kohta

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Ovi sünkron..**

Ovi sünkroonimisteenuse abil saate sünkroonida seadmes ning Ovi teenuses olevaid kontaktikirjeid, kalendrikirjeid ja märkmeid. Ovi sünkroonimisteenuse kasutamiseks läheb

Ühenduvus

tarvis Nokia kontot. Kui teil pole veel Nokia kontot, looge see veebiaadressil www.ovi.com.

Andmete sünkroonimine Ovi sünkroonimisteenusega

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Ovi sünk.**

Sünkroonimisrakenduse esmakordsel avamisel aitab sünkroonimisviisard määrata seaded ja valida sünkroonitava sisu.

Valige mõni järgmistest valikutest.

- **Sünkroonimisseeded** — sünkroonimisseedete määramiseks.
- **Laadi varund** — kontaktikirjete, kalendrikirjete ja märkmete taastamiseks seadmes Ovi teenusest. Pärast viimast sünkroonimist tehtud uuendused säilitatakse.
- **Tühista Ovi sünk.teenus** — teenuse Ovi sünk. desaktiveerimiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Ovi sünkroonimisteenuse seaded

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Ovi sünk.**

Valige **Valikud** > **Sünkroonimisseeded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Sünkroonitavad üksused** — sünkroonitavate üksuste valimiseks.
- **Autom. sünkroonimine** — sünkroonimise automaatse käivitamise lubamiseks.

- **Ajastatud sünk. intervall** — sünkroonimissageduse määramiseks või ainult käsitsi sünkroonimise lubamiseks.
- **Sünkroonimise aeg** — automaatse sünkroonimise algusaja määramiseks.
- **Sünkroonimine rändlusel** — sünkroonimise lubamiseks väljaspool koduvõrgu leviala.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Teave virtuaalse privaativõrgu kohta

Valige  > **Seaded** > **Seaded** > **Ühendus** > **VPN**.

Nokia mobiilne virtuaalne privaativõrk (VPN) loob turvalise ühenduse ettevõtte ühilduva sisevõrgu ja teenustega, nagu näiteks e-post. Seade loob mobiilsidevõrgust Interneti kaudu ühenduse ettevõtte VPN-lüüsiga, mille kaudu pääseb ettevõtte ühilduvasse sisevõrku. VPN-klient kasutab tehnoloogiat IP Security (IPSec). IPSec on ameturbestandard, mis võimaldab turvalist andmesidet IP-võrgus.

VPN-kliendi ja VPN-lüüsi omavahelise autentimise meetodid ja konfidentsiaalse teabe kaitseks kasutatavad krüptimisalgoritmid määratakse VPN-poliitikaga.

VPN-kliendi, sertifikaatide ja poliiside installimiseks ja konfigureerimiseks võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga. Pärast poliisi installimist luuakse sisevõrgu sihtkoha jaoks automaatselt VPN-ühenduse loomise viis.

VPN-poliiside installimiste, uuendamiste ja sünkroonimiste ning muude VPN-ühenduste logi kuvamiseks valige **VPN** > **VPN logi**.

20. Rohelised näpunäited

Siin on esitatud mõni näpunäide keskkonna säästmiseks.



Energia säästmine

Kui aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage see ka seinapistikupesast.

Akut pole vaja nii tihti laadida, kui teete järgmist:

- sulete ja keelate rakendused, teenused ja ühendused, mida teil parajasti vaja ei lähe;
- vähendate ekraani heledust;
- määrate seadme lülituma energiasäästurežiimi pärast minimaalset tegevuseta perioodi, kui see on teie seadmes võimalik;
- keelate ebatarvilikud helid, nagu klahvihelid ja helinad.

Taaskasutus

Suurem osa Nokia mobiiltelefoni materjalidest on taaskasutatav. Lisateavet Nokia toodete taaskasutusse andmise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle; mobiilsideseadme veebibrauserit kasutades avage aadress www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Paberi säästmine

See kasutusjuhend aitab teil seadme kasutusega alustada. Üksikasjalikumad juhised leiate seadme abiteemadest (enamikus rakendustes valige lihtsalt **Valikud > Abi**). Lisatõe saamiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/support.

Lisateave

Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Tarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BP-6MT. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkest akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Nokia originaalaku kasutamise tagamiseks

ostke aku ametlikust Nokia teeninduskeskusest ja kontrollige hologrammi autentsust järgmiste juhiste järgi.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Kui aku vastab järgmistest punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui te ei saa aku autentsust kinnitada või teil on alust kahelda hologrammiga Nokia aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale.

Nokia originaalakude kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/werecycle või nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid

ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonna-

alast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on välise raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.

Veel ohutusalast teavet

- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrid. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga

kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme.

Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,69 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

- AGPS (Assisted GPS) 30
- ajaveebid 51
- aktiivmärkmmed 66
- Aktiivmärkmmed 66
- aku 9, 10
 - laetuse tase 15
- algseaded 68
- algseadete taastamine 68
- allalaaditud failid 52
- andmesideühendused
 - arvutiühendus 73
 - sünkroonimine 77
- andmete sünkroonimine 77
- andurid 63
- antennid 11
- arvutiühendused 73
 - Vt ka *andmesideühendused*
- automaatse lukustuse ooteaeg 67
- avakuva 14

B

- Bluetooth 75
 - andmeedastus 74
 - andmete vastuvõtmine 74
 - turvalisus 74
- Bluetooth-ühendus
 - seadmete blokeerimine 76

brauser 53

- allalaaditud failid 52
- järjehoidjad 49, 52
- lehtede sirvimine 49, 50
- seaded 53
- sisu otsimine 51
- turvalisus 53
- tööriistariba 50
- vahemälu 52
- vidinad 51

E

- edastamine
 - Bluetoothi kaudu 74
- e-kirjad 39
- ekraan
 - tähised 15
- energiasäästja 16
- e-post 40, 41
 - allalaadimine 39, 44
 - manused 39
 - postkast 39, 43
 - seaded 43, 44
- erimärgid, tekstisisestus 36
- esitamine
 - sõnumid 38
- esitlused, multimeedium 38
- ettelugemisteema 62

F

- failihaldus 70
- FM-raadio 29

G

- GPS (globaalne positsioonimissüsteem) 29

H

- helistaja tunnus 24
- helistamine 21
- helisõnumid 36
- helitugevuse reguleerimine 16
- häälabi
 - Vt *ettelugemisteema*
- häälestusviisard 12
- häälkäsud 28
- häälvallimine 22

I

- installid 17
- Interneti-ühendus 49
 - Vt ka *brauser*

J

- järjehoidjad 52

K**kaabelühendus** 18, 77**kaamera**

pildistamine 48

tööriistariba 48

videoklipid 49

Kaardid 30**kalkulaator** 65**kanalid, uudised** 51**kaugkonfiguratsioon** 71**kaust Saabunud**

sõnum 37

keel

vahetamine 33

Kell

seaded 64

kellaaeg ja kuupäev 63**kellaja ja kuupäeva automaatne****uuendamine** 63**kiirvalimine** 21**kirjavahemärgid,****tekstisestus** 35**klahvid ja muud osad** 13**klahvilukk** 17**klahvistik**

lukuseaded 67

klienditeenindus 19**konfiguratsiooniseaded** 11**kontaktid**

helinad 46

kopeerimine 47

kustutamine 46

muutmine 46

nimed ja numbrid 46

piltide lisamine 46

saatmine 46

salvestamine 46

sünkroonimine 77

tunnussõnad 46

kontaktteave 19**konverentskõned** 22**kuupäev ja kellaaeg** 63**kõne** 68**kõned**

helistamine 21

keeldumine 22

kiirvalimine 21

konverentskõne 22

kõnepost 21

seaded 24

vastuvõtmine 22

kõnede suunamine 24**kõnepiirang** 25**kõnepost**

helistamine 21

numbri muutmine 21

kõrvaklapid 18**kärjeteadete sõnumid** 34**küpsised** 53**L****lehe ülevaade** 50**logi** 22**lukukood** 67**lukustamine**

klahvistik 67

seadme iselukustus 67

lõikelaud, kopeerimine 36**M****maamärgid** 31**Mail for Exchange** 40**manused** 38**meediumid**

raadio 29

meediumifailide jagamine**võrgus** 55**meediumifailide****üleslaadimine** 55**menüü** 16**menüü vaade** 16**MMS****(multimeediumsõnumiteenus)** 36

, 38

multimeediumsõnumid 36, 38**muusikaotsing** 28**muusikapleier**

esitamine 27

My Nokia 19**mootühikuteisendaja** 65**mootühikute teisendaja** 65**mälu**

veebi vahemälu 52

Register

mälukaart 9, 10
märkekodeering 36
Märkmed 66

O

operaator
 valimine 25
otsing 60
Ovi 60, 61
Ovi failiteenus 61
Ovi kontaktid 61
Ovi muusika 54
Ovi pood 61
Ovi sünkroonimisteenus 77, 78

P

PDF-i lugeja 64
peakomplekt 18
piiranguparool 17
pimenduspiilt 62
PIN 17
PIN-kood
 vahetamine 67
Pisivaade 50
pleier
 muusika edastamine 28
postkast
 e-post 39
profiilid
 kohandamine 63
 koostamine 63

PUK 17
pääsukoodid 17

R

raadio 29
rakendus Abi 19
rakenduseseedad 67
rakenduste installimine 69

S

saadetud sõnumite kaust 34
Say and Play 28
seedad
 brauser 53
 kell 64
 klahvilukk 67
 konfiguratsioon 11
 kõne 24
 rakendused 67
 sünkroonimine 78
 taastamine 68
 tarvikud 68
 taskuhäälring 57
 võrk 25
seadmehaldur 71
seadme seadistus 12
seadme sisselülitamine 11
seadmete sidumine 75
seadme väljalülitamine 11
serveri postkast 39
signaalitugevus 15

SIM-kaart 9

 sõnumid 41
sisendkaust, sõnum 37
sisestuskeel 33
SMS (tekstsõnumiteenus) 36
sõnastik 64
sõnastikupõhine ehk ennustav
 tekstisisestus 33, 35
sõnumid
 e-post 39
 kaustad 34
 kõnefunktsiooni valikud 68
 multimeedium 38
 saabuvate sõnumite ikoon 37
 seedad 42
sõnumilugeja 68
sõnumiriider 38
sünkroonimine 77, 78

Z

Zip-failide haldur 67

T

tarkvara
 uuendamine 20
tarkvarauuendus 19
tarkvarauuendused 72
tarvikud
 seedad 68
taskuhäälring 57, 58, 59
 allalaaditud failid 59

taustpilt 62
tavaline tekstisisestus 32
teemad 62
 allalaadimine 62
teenusekäsklused 34
teenussõnumid 38
tekst
 numbrirežiim 32
 sõnastikupõhine ehk ennustav
 sisestus 33, 35
 tavaline sisestus 32
 täherežiim 32
teksti kopeerimine lõikelauale 36
tekstisisestus 35
tekstsõnumid
 saatmine 36
 seaded 42
 SIM-kaardil asuvad sõnumid 41
 vastamine 37
 vastuvõtt ja lugemine 37
toeteave 19
turvakood 17
turvalisus
 Bluetooth 74
 brauser 53
 seade ja SIM-kaart 67
turvamoodul 17
tähised 15
tööriistariba
 kaamera 48

U

UPIN 17
UPIN-kood
 vahetamine 67
USB-kaabli ühendus 18, 77
uudistekanalid 51
uuendused
 seadme tarkvara 72

V

vahemälu 52
vallasrežiim 14
valuutateisendaja 65
valuuta teisendaja 65
veebiühendus 49
video
 allalaadimine 48
videokeskus
 allalaadimine 56
 vaatamine 56
Videokeskus 56
videoklipid 48
videokõned 24
 helistamine 23
 videokõnele lülitumine 23
video ühisvaatamine
 otsevideopildi ühisvaatamine 26
 videoklippide ühisvaatamine 26
vidinad 51
VPN (virtuaalne privaatvõrk) 78

Võrgusjagamine 55
 postituste loomine 55
 teenuste aktiveerimine 55
 tellimine 55
võrk
 seaded 25
väljundkaust, sõnum 34

Ä

äratuskell 63

Ü

ühendusviisid
 Bluetooth 74