

- Priročnik za uporabo

3. Izdaja

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-424 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI in logotipi Nokia Original Enhancements so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov

Nobene dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jeziki, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalci izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBLASTI FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali Zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

/3. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....	7
O vaši napravi.....	7
Pisarniške aplikacije.....	8
Omrežne storitve.....	8

1. Hitri začetek.....	9
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	9
Vstavljanje pomnilniške kartice.....	9
Odstranjevanje pomnilniške kartice.....	10
Polnjenje baterije.....	10
Vklop in izklop naprave.....	11
Predeli z antenami.....	11
Konfiguracijske nastavitve.....	11
Nastavitveni čarovnik.....	12
Nastavitev naprave.....	12

2. Vaša naprava.....	13
Tipke in deli.....	12
Domači zaslon.....	14
Profil Brez povezave.....	14
Kazalniki na zaslonu.....	14
Ohranjevalnik zaslona.....	16
Meni.....	16
Nastavitev glasnosti.....	16
Zaklepanje tipkovnice (varnostno zaklepanje tipkovnice).....	16
Kode za dostop.....	17
Zaklepanje na daljavo.....	17
Namestitve.....	17

Priključitev združljive slušalke.....	18
Priključitev podatkovnega kabla USB.....	18
Pašček za zapestje.....	18

3. Podpora.....	19
Pomoč v napravi.....	19
My Nokia.....	19
Podpora Nokia in kontaktni podatki.....	19
Posodobitve programske opreme.....	19
Posodobitve programske opreme po omrežju.....	20

4. Klicne funkcije.....	21
Glasovni klici.....	21
Aktivno odstranjevanje šumov.....	23
Video klici.....	23
Klicne nastavitve.....	24
Souporaba videa.....	26

5. Glasba.....	27
Predvajalnik glasbe.....	27
UKV-radio.....	29

6. Določanje položaja (lokacije).....	29
O sistemu GPS.....	29
Razširjeni sistem GPS (A-GPS).....	30
Zemljevidi.....	30
Točke.....	31
Podatki GPS.....	32

7. Pisanje besedila.....	33
Običajni način pisanja.....	32
Predvidevanje vnosa besedila.....	33
Zamenjava jezika pisanja.....	33
Kopiranje in brisanje besedila.....	34
8. Sporočila.....	34
Glavni prikaz menija Sporočila.....	34
Pisanje besedila.....	35
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	36
Prejeta sporočila.....	38
Bralec sporočil.....	38
Nabiralnik.....	39
Mail for Exchange.....	40
Nokia Messaging.....	41
Pregledovanje sporočil na kartici SIM.....	42
Nastavitve za sporočila.....	42
9. Imenik.....	46
Delo z imeni in številkami.....	46
Shranjevanje in urejanje imen in števil.....	46
Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko.....	47
Kopiranje vizitk.....	47
10. Galerija.....	47
O aplikaciji Fotografije.....	47
O storitvi Videi in TV.....	48
11. Kamera.....	48
Fotografiranje.....	48

Način panorame.....	49
Snemanje video posnetkov.....	49
12. Internet.....	50
Spletni brskalnik.....	49
Glasba Ovi.....	55
Spletna objava.....	55
Video center Nokia.....	56
Nokia Podcasting.....	57
Iskanje.....	60
13. Storitve Ovi.....	61
O storitvi Ovi.....	61
O aplikaciji Trgovina Ovi.....	61
O Imeniku Ovi.....	61
O Datotekah Ovi.....	61
14. Prilaganje.....	62
Teme.....	62
Profili.....	63
Nastavitve tipala.....	64
15. Upravljanje s časom.....	64
Budilka.....	64
Nastavitve ure.....	64
16. Pisarniške aplikacije.....	65
Pregledovalnik datotek PDF.....	65
Slovar.....	65
O aplikaciji Quickoffice.....	65
Pretvornik.....	65

Vsebina

Kalkulator	66
Aktivne beležke	66
Beležke	67
Zip manager	67

17. Nastavitve.....68

Nastavitve aplikacij.....	67
Varnost naprave in kartice SIM.....	68
Skupne nastavitve dodatkov.....	68
Govor	68
Obnavljanje prvotnih nastavitev.....	69

18. Upravljanje s podatki.....69

Namestite ali odstranite aplikacije.....	69
Upravitelj datotek.....	71
Nadzornik naprav.....	71
Posodobitve programske opreme prek računalnika.....	73
O licencah.....	73

19. Povezovanje.....73

Prenos vsebine iz druge naprave.....	73
Povezave z računalnikom.....	74
Bluetooth.....	74
Podatkovni kabel.....	77
Sinhronizacija	78
Sinhronizacija Ovi.....	78
O navideznem zasebnem omrežju.....	79

20. Zeleni nasveti.....80

Varčevanje z energijo.....	80
Recikliranje.....	80

Varčujte s papirjem.....	80
Več o tem.....	80

Dodatna oprema.....81

Baterija.....81

Informacije o bateriji in polnilniku.....	81
Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....	82

Nega naprave.....82

Recikliranje.....	83
-------------------	----

Dodatni varnostni napotki.....84

Otroci.....	84
Okolje delovanja.....	84
Medicinske naprave.....	84
Vozila.....	85
Nevarnost eksplozije.....	85
Klici v sili.....	85
Informacije o potrditvi (SAR).....	86

Kazalo.....87

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežja (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter omrežja UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne

Varnost

priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Pisarniške aplikacije

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vsi zapisi datotek niso podprti.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).


Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

1. Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM in baterije


Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

1. Če želite odstraniti hrbtni pokrovček naprave, ga pritisnite s prsti, po njem podrsajte, da se odpre (1), in ga dvignite.
2. Če želite odstraniti baterijo, jo dvignite ob koncu (2).
3. Vstavite kartico SIM v držalo za kartico SIM (3).

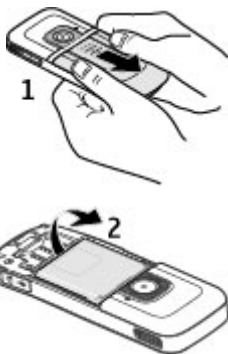

Poskrbite, da bodo zlati priključki na kartici obrnjeni navzdol proti napravi in prirezani vogal proti reži držala za kartico.

4. Namestite baterijo (4).
5. Znova namestite hrbtni pokrovček (5).

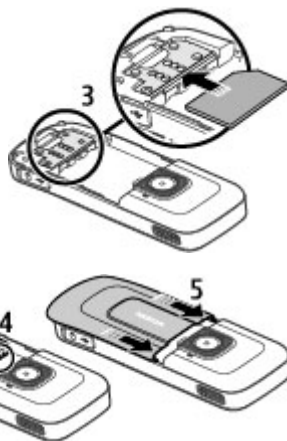


Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico ste morda dobili z napravo in je vanjo že vstavljena.

1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico (1).

Hitri začetek

2. Kartico vstavite v režo tako, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzdol (2).
3. Kartico rahlo potisnite, da se zaskoči. Zaprite pokrovček reže (3).

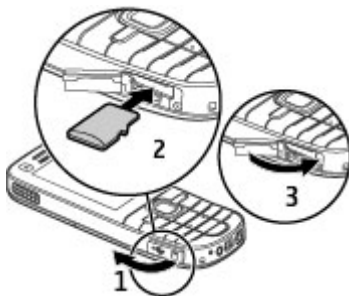

Odstranjevanje pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

1. Na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico > Da**.
2. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
3. Rahlo pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite.
4. Izvlecite kartico in pritisnite **V redu**.
5. Zaprite pokrovček reže.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če vas naprava opozori, da je baterija skoraj prazna, storite naslednje:

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na napravo.
3. Ko naprava prikazuje polno baterijo, polnilnik najprej izklopite iz naprave, nato pa še iz električne vtičnice.



Baterijo lahko napolnite tudi prek podatkovnega kabla USB, povezanega z združljivim računalnikom.

1. Priključite podatkovni kabel USB v vrata USB v računalniku in v napravo.
 2. Ko se baterija napolni, izklopite podatkovni kabel USB.
- Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje od primera do primera. V nekaterih primerih lahko traja zelo dolgo, da se začne polnjenje in da naprava začne delovati. Baterija se ne polni točno določen čas in tudi napravo lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se na zaslonu prikaže indikator polnjenja in bo klicanje mogoče.

Vklop in izklop naprave

Pridržite tipko za vklop/izklop, če želite napravo vklopiti in izklopiti. Kratek pritisk te tipke konča klic in aplikacije.

Če naprava zahteva kodo PIN, vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Če naprava zahteva kodo za zaklepanje, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na 12345.

Ustrezni časovni pas, čas in datum nastavite tako, da izberete državo, v kateri se trenutno nahajate, in nato vnesete lokalni čas in datum.

Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



Konfiguracijske nastavitve

Pred uporabo multimedijskih sporočil, e-pošte, sinhronizacije, pretakanja in brskalnika morate v napravi imeti ustrezne konfiguracijske nastavitve. Vaša naprava bo na podlagi uporabljene kartice SIM morda samodejno konfigurirala brskalnik, multimedijska sporočila, dostopno točko in nastavitve pretakanja. V nasprotnem primeru lahko za konfiguracijo nastavitve uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu, ki ga lahko shranite v napravo. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo in se nastavitve ne shranijo ter ne vključijo samodejno, se prikaže **1 novo sporočilo**. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Prikaži > Možnosti > Shrani**. Morda boste morali vnesti kodo PIN, ki vam jo je dal ponudnik storitev.

Nastavitveni čarovnik

Izberite  > **Nastavitve** > **Nast. čarov.**.

Aplikacija Nastavitveni čarovnik v vaši napravi konfigurira nastavitve operaterja in e-pošte glede na ponudnika storitev. Konfiguracija drugih nastavitev je lahko prav tako mogoča.

Te storitve lahko uporabljate samo, če vam ponudnik storitev vključi podatkovno povezavo ali druge ustrezne storitve.

Nastavitev naprave



Z aplikacijo Dobrodošli lahko določite področne nastavitve, kot je jezik naprave. Prav tako lahko prenašate

podatke iz prejšnje naprave, prilagodite svojo napravo, ali pa nastavite poštno računo. Prijavite se lahko tudi v storitev My Nokia in prejimate brezplačne nasvete, trike in podporo za telefon Nokia. Prav tako ste pozvani, da aktivirate storitve Ovi.


Ko napravo prvič vklopite, se odpre aplikacija Dobrodošli. Pozneje odprete aplikacijo tako, da izberete  > **Nastavitve** > **Pomoč** > **Nast. telefona**.

Nastavitev povezav v napravi — Izberite **Nast. čarovnik**.

Prenos podatkov iz združljive naprave — Izberite **Izmenjava**.

2. Vaša naprava

Tipke in deli

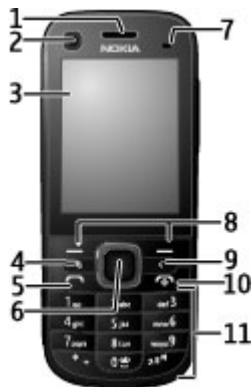

- 1 — Slušalka
- 2 — Dodatni objektiv kamere
- 3 — Zaslon
- 4 — Menijska tipka
- 5 — Klicna tipka
- 6 — Tipka Navi™, v nadaljevanju tipka za pomikanje
- 7 — Svetlobno tipalo
- 8 — Leva in desna izbirna tipka

- 9 — Tipka za brisanje C
- 10 — Tipka za konec in vklop/izklop
- 11 — Številske tipke



- 12 — Stereo zvočnika
- 13 — Tipka za povečanje glasnosti
- 14 — Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 15 — Bliskavica
- 16 — Sprožilec kamere
- 17 — Glavni objektiv kamere

Vaša naprava

- 18 — Dodatni mikrofonski prekinitev šuma
- 19 — Prikluček mikro USB in reža za pomnilniško kartico SD
- 20 — Prikluček AV Nokia
- 21 — Prikluček za polnilnik
- 22 — Mikrofonski

Domači zaslon

Ko vključite napravo in se naprava prijavi v omrežje, je na domačem zaslonu in pripravljena za uporabo.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete klicno tipko.

Telefonski predal pokličete tako, da pridržite tipko **1**.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje, pridržite desno izbirno tipko.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.

Spletno povezavo vzpostavite tako, da pridržite tipko **0**.

Če želite spremeniti domači zaslon, izberite  >

Nastavitve > **Nastavitve in Splošno** > **Prilagajanje** > **Pripravljenost** in med naslednjim:

- **Tema v pripravljen.** — Izberite temo domačega zaslona.
- **Bližnjice** — Dodajte bližnjice do aplikacij in dogodkov ali dodelite bližnjice tipki za pomikanje, odvisno od izbrane teme domačega zaslona.
- **Čas do vklopa ohranjen.** — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se vključi ohranjevalnik zaslona.

- **Čas osvetlitve** — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se zaslon zatemni.

Profil Brez povezave



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Profil Brez povezave hitro vključite tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Brez povezave**.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drugega.

Ko je vključen profil Brez povezave, so zaprte vse povezave, ki uporabljajo radio frekvenco. Napravo lahko vseeno uporabljate brez kartice SIM in poslušate radio ali glasbo. Ne pozabite izklopiti svoje naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana.

Kazalniki na zaslonu



Naprava se uporablja v omrežju UMTS ali omrežju GSM (omrežna storitev). Črtica zraven ikone označuje moč signala omrežja na vaši trenutni lokaciji. Višja črtica pomeni močnejši signal.

- 3.5G** V omrežju UMTS je vključena storitev HSDPA (omrežna storitev).
- X** Naprava uporablja profil za uporabo brez povezane in ni povezana z mobilnim omrežjem.
- D** Stopnja napolnjenosti baterije. Višja črtica pomeni večjo napolnjenost baterije.
- ✉** V mapi Prejeto v meniju Sporočila so neprebrana sporočila.
- @** V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.
- ↑** V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.
- ↶** Imate neodgovorjene klice.
- 🔑** Tipke naprave so zaklenjene.
- 🔔** Vključeno je opozorilo.
- 🔇** Vključili ste profil Tiho in naprava ob dohodnem klicu ali sporočilu na zvoni.
- 📶** Povezovanje po Bluetoothu je vključeno.

- 📶** Vzpostavljena je aktivna povezava Bluetooth. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.
- 📶** Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev). **📶** označuje, da je povezava aktivna. **📶** označuje, da je povezava zadržana.
- 📶** Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev). **📶** označuje, da je povezava aktivna. **📶** označuje, da je povezava zadržana.
- 3G** Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev). **3G** označuje, da je povezava aktivna. **3G** označuje, da je povezava zadržana.
- 3.5G** Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA) je podprto in na voljo (omrežna storitev). Ikona je lahko različna v različnih območjih. **3.5G** označuje, da je povezava aktivna. **3.5G** označuje, da je povezava zadržana.
- 🔌** Vaša naprava je povezana z računalnikom prek podatkovnega kabla USB.
- ➡** Vsi klici so preusmerjeni na drugo številko.
- 🎧** Z napravo so povezane slušalke.

Vaša naprava



Z napravo je povezana prostoročna oprema za avto.



Z napravo je povezana zanka slušnega aparata.



Vaša naprava se sinhronizira.

Lahko so prikazani tudi drugi kazalniki.

Ohranjevalnik zaslona

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve**.

Če želite urediti nastavitve ohranjevalnika zaslona, izberite **Splošno** > **Prilagajanje** > **Zaslon** in med naslednjim:

- **Čas do vklopa ohranjev.** — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se vključi ohranjevalnik zaslona.
- **Čas osvetlitve** — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se zaslon zatemni.

Meni

Izberite .

V meniju lahko dostopate do funkcij v vaši napravi.

Če želite odpreti aplikacijo ali mapo, izberite predmet.

Če spremenite vrstni red funkcij v meniju, se bo morda razlikoval od privzetega vrstnega reda, ki je opisan v tem priročniku za uporabo.

Če želite označiti ali odznačiti predmet v aplikacijah, pritisnite #.

Več zaporednih predmetov označite ali odznačite tako, da pridržite tipko # in se pomaknete navzgor ali navzdol.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz menija**.

Če želite zapreti aplikacijo ali mapo, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Odpрте aplikacije prikažete in med njimi preklapljate tako, da pridržite  in izberete aplikacijo..

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Nastavitev glasnosti



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Glasnost slušalke ali zvočnika med klicem ali poslušanjem zvočnega zapisa nastavite tako, da pritisnete tipki za glasnost.

Če želite med klicem vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik** ali **Slušalka**.

Zaklepanje tipkovnice (varnostno zaklepanje tipkovnice)

Če želite tipkovnico zakleniti na domačem zaslonu, pritisnite levo izbirno tipko in * v eni sekundi in pol.

Če želite napravo nastaviti tako, da bo samodejno zaklenila tipkovnico po določenem času, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.** > **Uporabn. določeno** ter zelen čas.

Če želite tipkovnico odkleniti, izberite **Odkleni** in pritisnite * v eni sekundi in pol.. Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Kode za dostop

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve**.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** in med naslednjim:

- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenjo uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodo (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščenjo uporabo. Lahko jo ustvarite ali spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če ste kodo pozabili in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in

vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Več informacij lahko dobite na mestu Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.

- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite odhodne in dohodne klice (omrežna storitev).

Zaklepanje na daljavo

Svojo napravo lahko zaklenete iz druge naprave z besedilnim sporočilom. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti besedilo za zaklepanje, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost** in **Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo**. Po vnosu sporočila izberite **V redu**. Sporočilo lahko vsebuje do 20 znakov.

Če želite napravo zakleniti, pošljite sporočilo za zaklepanje na vašo mobilno telefonsko številko. Če želite napravo kasneje odkleniti, izberite **Odkleni**, in vnesite kodo za zaklepanje.

Namestitve

Izberite  > **Aplikacije** > **Namestit.**

Najdete lahko dodatne aplikacije in jih naložite v to mapo.




Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Priključitev združljive slušalke

Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

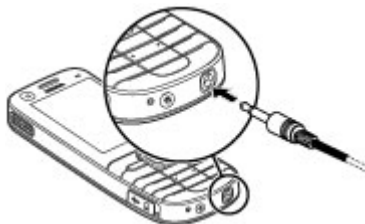

Priključitev podatkovnega kabla USB

Priključite združljiv podatkovni kabel USB v priključek USB. Podatkovni kabel vedno najprej povežite z napravo in šele nato z računalnikom ali drugo napravo.

Če želite izbrati privzeti način povezave USB ali zamenjati aktivni način, izberite



Nastavitve in Povezov.


USB > Način povezave USB ter želeni način.

Če želite izbrati, ali se bo privzeti način vključil samodejno, izberite **Vprašaj ob povezavi**.



Pašček za zapestje

Pašček napeljite in ga zategnite.

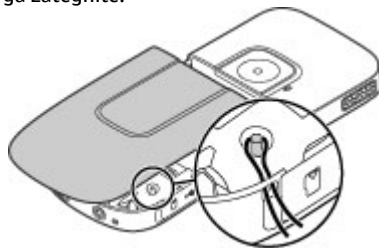

3. Podpora

Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagateg z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete  > **Nastavitve** > **Pomoč** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:  Povezava do sorodne teme pomoči.  Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in želeno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

My Nokia

My Nokia je brezplačna storitev, ki vam redno pošilja besedilna sporočila z nasveti, zvijačami in podporo za vašo napravo Nokia. Če je storitev My Nokia na voljo tudi v vaši državi in jo podpira vaš ponudnik storitev, vas naprava po

tem, ko nastavite čas in datum, vpraša, ali želite izbrati storitev My Nokia.

Če se želite prijaviti za storitev My Nokia, izberite **Sprejmi** in se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Prijavno ali odjavno sporočilo boste morali plačati.

Pogoje in določila za uporabo storitev najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z napravo, ali na spletni strani www.nokia.com/mynokia.

Če se želite za storitev My Nokia prijaviti pozneje, izberite  > **Aplikacije** > **My Nokia**. Po povabilu za prijavo za storitev My Nokia se zažene aplikacija Namestitev telefona.

Pozneje odprete aplikacijo Namestitev telefona tako, da izberete  > **Nastavitve** > **Pomoč** > **Nast. telefona**.

Podpora Nokia in kontaktni podatki

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za prenos in storitve, povezane z vašo napravo Nokia.

Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko naložili z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Posodobitve programske opreme morda ne bodo na

Podpora

voljo za vse izdelke ali njihove različice. Vsi operaterji morda ne bodo omogočali najnovejših različic programske opreme, ki bodo na voljo.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP ali Vista, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo naprave z računalnikom.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletnih straneh www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.



Nasvet: Različico programske opreme v napravi preverite tako, da na domačem zaslonu vnesete pripravljenosti vnesete ***#0000#**.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Izberite  > **Nastavitve** > **Posod. pr. o..**

S funkcijo Posodobitve programske opreme (omrežna storitev) lahko preverjate, ali so na voljo posodobitve za programsko opremo ali aplikacije v napravi, in jih nalagate.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Ko s funkcijo Posodobitve programske opreme posodobite programsko opremo ali aplikacije naprave, navodila v priložniku za uporabo ali pomoči morda ne bodo več ustrezna.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Začni posodabljanje** — Naložite posodobitve, ki so na voljo. Določene posodobitve, ki jih nočete naložiti, označite tako, da jih izberete na seznamu.
- **Posodobi prek računaln.** — Posodobite mobilno napravo z uporabo računalnika. Ta možnost nadomešča možnost Začni posodabljanje, če so posodobitve na voljo samo z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater.
- **Prikaži podrobnosti** — Poglejte informacije o posodobitvi.
- **Prikaži posodob. zgodov.** — Poglejte stanje preteklih posodobitev.

- **Nastavitve** — Spremenite nastavitve, na primer privzeto dostopno točko, ki se uporablja za nalaganje posodobitev.

- **Izjava** — Preberite licenčno pogodbo družbe Nokia.

4. Klicne funkcije

Glasovni klici

Klicanje

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.



Nasvet: Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.

Če želite poklicati z uporabo vizitke, shranjene v imeniku, odprite imenik. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko.

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil. Pomaknite se na želeno številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Glasnost aktivnega klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite **Možnosti > Preklopi na video klic**. Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

Hitro klicanje

Izberite  > **Nastavitve > Nastavitve in Telefon > Klici > Hitro klicanje**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje klicev tako, da pridržite številsko tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Če želite omogočiti hitro klicanje, izberite **Vključeno**.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite  > **Nastavitve > Hitro klic..** Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti > Določi**. V imeniku izberite želeno številko.

Če želite izbrisati telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti > Odstrani**.

Če želite spremeniti telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti > Spremeni**.

Telefonski predal

Izberite  > **Nastavitve > Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal (omrežna storitev), naprava zahteva, da vnesete številko svojega telefonskega predala.

Klicne funkcije

Telefonski predal pokličete tako, da se pomaknete na možnost **Glasovni predal** in izberete **Možnosti > Pokliči glasovni predal**.

Video predal pokličete tako, da se pomaknete na možnost **Video predal** in izberete **Možnosti > Pokliči video predal**.

Če želite poklicati svoj telefonski predal z domačega zaslona, pridržite tipko **1** ali pritisnete **1** in nato tipko za klicanje. Izberite telefonski predal, ki ga želite poklicati.

Če želite spremeniti številko predala, izberite predal in nato **Možnosti > Spremeni številko**.

Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. Pridržite desno izbirno tipko, ko je prikazan domači zaslon. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**.
2. Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam predlaganih zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz najustreznejšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

1. Konferenčni klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko prvega udeleženca in pritisnete klicno tipko.
2. Ko udeleženec sprejme klic, izberite **Možnosti > Nov klic**.
3. Ko ste poklicali vse udeležence, izberite **Možnosti > Konferenca**, da klice združite v konferenčnega.

Med klicem izklopите mikrofona naprave tako, da izberete **Možnosti > Izključi mikrofona**.

Če želite udeleženca izločiti iz konferenčnega klica, izberite **Možnosti > Konferenca > Izključi udeleženca** in udeleženca.

Če bi radi zasebno govorili z enim od udeležencev konferenčnega klica, izberite **Možnosti > Konferenca > Zasebno** in udeleženca.

Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi odgovorili na klic, izberite **Utišaj**.

Ko klic že poteka in je aktivirana funkcija čakajočega klica (omrežna storitev), pritisnite klicno tipko, da sprejmete nov dohodni klic. Prvi klic je zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Dnevniki klicev in podatkovnih povezav

Izberite  > **Dnevnik**.

Če želite videti zadnje neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Zadnji klici**.



Nasvet: Če želite videti klicane številke, ko je prikazan domači zaslon, pritisnite klicno tipko.

Če želite videti približno trajanje odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.

Če želite videti količino prenesenih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos**.

Aktivno odstranjevanje šumov

Šumi iz okolja se aktivno odstranjujejo iz govora in slušalke z uporabo tehnologije odstranjevanja šumov z dvema mikrofonom.


Šumi, ki jih lovi drugi mikrofoni, so odstranjeni iz signala glavnega mikrofona, v katerega govorite. Rezultat je bistveno boljši prenos govora v hrupnem okolju. Funkcija je vedno vklopljena.

Poleg tega lahko aktivno odstranjevanje šumov vklopite tudi v slušalki. Funkcijo vključite tako, da izberete  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Klici** > **Prekinitev šuma**.

Aktivno odstranjevanje šumov ni na voljo, če je vključen prostoročni način ali zvočnik.

Klicne funkcije

Za najbolj učinkovito odstranjevanje šumov držite napravo s slušalko pri ušesu in glavnim mikrofonom (1) pri ustih. Ne prekrijte mikrofona (2) na hrbtnem delu naprave.

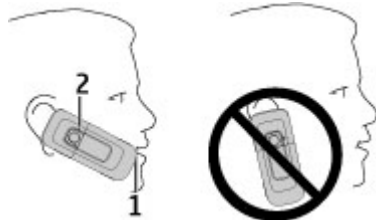

Video klici

Vzpostavlanje video klica

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v imeniku izberete sogovornika, nato pa izberete **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**. Ko vzpostavite video klic, se vklopi kamera naprave. Če se kamera že uporablja, pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi odgovoriti z video posnetkom, namesto tega vidite navadno sliko. Če želite določiti, da se iz vaše naprave pošilja navadna slika in ne video posnetek, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Če želite onemogočiti pošiljanje zvoka, video posnetka ali video posnetka in zvoka, izberite **Možnosti** > **Onemogoči** > **Pošiljanje zvoka**, **Pošiljanje video slike** ali **Pošilj. zvoka in videa**.

Glasnost aktivnega video klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Klicne funkcije

Če želite uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**. Če želite izklopiti zvočnik in uporabiti slušalke, izberite **Možnosti > Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj vrstni red slik**.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko na zaslonu, izberite **Možnosti > Povečava** in pomikajte drsnik gor ali dol.

Če želite končati video klic in znova vzpostaviti glasovni klic z istim sogovornikom, izberite **Možnosti > Preklopi na glasov. klic**.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Naprava vpraša **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**. Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da**.

Če video klica ne vključite, boste slišali samo zvok. Namesto videa bo prikazan siv zaslon. Če želite zamenjati sivo ozadje s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, izberite  **> Nastavitve > Nastavitve in Telefon > Klici > Slika v video klicu**.

Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

Izberite  **> Nastavitve > Nastavitve in nato Telefon > Klici**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Pošiljanje lastne št.** — Prikažite svojo telefonsko številko klicani osebi.
- **Čakajoči klic** — Nastavite napravo tako, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic (omrežna storitev).
- **Zavrni klic s sporočilom** — Zavrnite klic in osebi pošljite besedilno sporočilo.
- **Besedilo sporočila** — Napišite splošno besedilo, ki bo poslano, ko boste zavrnili klic.
- **Lastni video v prej. klicu** — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa iz vaše naprave med video klicem.
- **Slika v video klicu** — Prikažite navadno sliko, če med video klicem ne pošiljate videa.
- **Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo tako, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.
- **Prikaz trajanja klica** — Med klicem je na zaslonu izpisano trajanje klica.
- **Povzetek po klicu** — Po klicu se izpiše čas njegovega trajanja.
- **Hitro klicanje** — Omogočite hitro klicanje.
- **Sprej. s katero koli tipko** — Omogočite sprejemanje klicev s katero koli tipko.
- **Prekinitev šuma** — Vključite aktivno odstranjevanje šumov v slušalkah.
- **Iskanje vizitk** — Vključite iskanje vizitk na začetnem zaslonu.

Preusmerjanje klicev

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Preusmer. klicev**.

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite vrsto klicev, ki jo želite preusmeriti, in med naslednjimi možnostmi:

- **Vsi glasovni klici** ali **Vsi faks klici** — Preusmeritev vseh dohodnih glasovnih ali faks klicev. Klicev ne boste mogli sprejeti, preusmerjeni bodo na drugo številko.
- **Če je telefon zaseden** — Preusmeritev dohodnih klicev, če že poteka klic.
- **Če ne sprejem klica** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. Izberite, kako dolgo naprava zvoni, preden se klic preusmeri.
- **Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
- **Če nisem na voljo** — Preusmeritev klicev, če imate aktiven klic, se ne oglasite ali če je naprava izklopljena ali zunaj dosega omrežja.

Klice preusmerite v telefonski predal tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **V glasovni predal**.

Klice preusmerite na drugo telefonsko številko tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in **Možnosti** > **Vključi** > **Na drugo številko**. Vnesite številko ali izberite **Poišči**, da bi izbrali številko v imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se pomaknete na možnost preusmeritve in izberete **Možnosti** > **Izključi**.

Zapore klicev

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Telefon** > **Zapore klicev**.

Za klice, ki jih opravite ali prejmete z napravo (omrežna storitev), lahko naredite zaporo. Za spreminjanje nastavitve potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapora klicev velja za vse vrste klicev.

Za zaporo klicev izberite nekaj od naslednjega:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Dohodni klici** — Preprečite dohodne klice.
- **Mednarodni klici** — Preprečite klice v tujino.
- **Dohodni klici med gostovanjem** — Preprečite dohodne klice, ko ste v tujini.
- **Mednarodni klici, razen v domovino** — Preprečite klice v tujino, dovolite pa klice v svojo državo.

Če želite preveriti stanje zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Če želite izključiti zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti** > **Izključi vse zapore**.

Če želite spremeniti geslo za zaporo glasovnih in faks klicev, izberite **Možnosti** > **Spremeni geslo zapor**. Najprej vnesite

Klicne funkcije

trenutno kodo, nato pa dvakrat novo kodo. Geslo za zaporo mora imeti štiri števke. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in nato **Telefon** > **Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način**, **UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.



Nasvet: UMTS omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS, bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Če želite izbrati operaterja, izberite **Izbira operaterja** in **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama oziroma **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij.

Če želite biti obveščeni, da se naprava uporablja v mikroceličnem omrežju (MCN), izberite **Informacije o celici** > **Vključeno**.

Souporaba videa

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo 3G. Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in stroških uporabe.

Če želite uporabljati funkcijo souporabe videa, morate storiti naslednje:

- Preveriti, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Preverite, ali je povezava 3G vzpostavljena in ali ste v doseg omrežja 3G. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja 3G, se seja prekine, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Preverite, ali sta vaša in prejemnikova naprava prijavljeni v omrežje 3G. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v doseg omrežja 3G, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo prejela vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Souporaba videa**.

1. Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.

Če želite dati v souporabo video posnetek, izberite **Video posnetek** in zeleni posnetek.

Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če vas naprava obvesti, da je video posnetek treba pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite posnetke pretvoriti, mora biti v napravi nameščen urejevalnik videa.

2. Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite zeleni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP. Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa

 Povečajte ali zmanjšajte prikaz videa (na voljo samo pošiljatelju).

 Prilagodite svetlost (na voljo samo pošiljatelju).

 ali  Vključite ali izključite mikrofona.

 ali  Vključite ali izključite zvočnik.

 ali  Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.

 Preklopite na celozaslonski način (na voljo samo prejemniku).

3. Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnete tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti, kje je video posnetek shranjen. Če želite določiti mesto shranjevanja, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Povezava** > **Souporaba videa** > **Izbrani pomnil. za shranj.**

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na domačem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

5. Glasba

Glasbo in epizode poddaje lahko poslušate tudi ko je vključen profil brez povezave. [Glejte "Profil Brez povezave", str. 14.](#)

Predvajalnik glasbe

Izberite  > **Aplikacije** > **Predv.glasbe**.

S predvajalnikom glasbe lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarjate sezname predvajanja in jih poslušate.

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih MP3 in AAC.

Predvajanje skladbe ali epizode podcasta

Če želite dodati vse skladbe in podcaste, ki so na voljo, v glasbeno knjižnico, izberite **Možnosti** > **Osveži knjižnico**.

Če želite predvajati skladbo ali epizodo poddaje, izberite zeleno kategorijo in nato skladbo ali epizodo poddaje.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na tipko za

Glasba

pomikanje. Predvajanje ustavite tako, da se pomaknete navzdol.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Če želite preskočiti na naslednji predmet, pomaknite drsnik v desno. Če se želite vrniti na začetek predmeta, pomaknite drsnik v levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe ali podcasta znova pomaknete levo.

Ton predvajanja glasbe lahko spremenite, če izberete **Možnosti > Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnoesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti > Zvočne nastavitve**.

Vizualne učinke za predvajanje vključite tako, da izberete **Možnosti > Prikaži vizualizacijo**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Say and Play

Začnite predvajati želeno glasbo, tako da izgovorite na primer ime izvajalca.

Predvajanje glasbe

1. Aplikacijo Say and Play zaženete tako, da pridržite tipko *.

2. Ob prvi uporabi aplikacije Say and Play in po tem, ko ste v napravo naložili nove skladbe, glasovne ukaze posodobite tako, da izberete **Možnosti > Osveži**.
3. Ko zaslišite zvok, izgovorite ime izvajalca, ime izvajalca in naslov skladbe, naslov albuma ali naslov seznama predvajanja. Držite napravo približno 20 cm od ust in govorite z običajnim glasom. Ne prekrivajte mikrofona naprave z roko.

Glasovni ukazi temeljijo na metapodatkih (ime izvajalca in naslov skladbe) skladb v vaši napravi. Aplikacija podpira dva jezika: Angleščino in jezik, ki ste ga izbrali za jezik naprave. Jezik, v katerem so zapisani metapodatki skladb, se mora ujemati z angleščino ali izbranim jezikom naprave.



Nasvet: Aplikacijo Say and Play lahko zaženete tudi tako, da izberete  > **Aplikacije > Iskal. glasbe**.



Nasvet: Če želite izboljšati natančnost iskanja, uporabljajte glasovne ukaze za klicanje. Naprava se navadi na vaš glas in ga uporabi tudi za iskanje glasbe.

Prenos glasbe iz računalnika

1. Preverite, ali je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.
2. Priključite napravo v računalnik prek povezave Bluetooth ali združljivega podatkovnega kabla USB. Če uporabljate podatkovni kabel USB, ga najprej povežite z napravo in nato z računalnikom.
3. Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**.

Če za način povezave izberete **Prenos predstavnosti**, lahko z aplikacijo Windows Media Player sinhronizirate glasbo med napravo in računalnikom.

UKV-radio

Poslušanje radia

Izberite  > **Aplikacije** > **Radio**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Iskanje postaj zaženete tako, da pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Če ste v napravo že shranili radijske postaje, na kratko pritisnite tipko za pomikanje v levo ali desno, da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo.

Če želite spremeniti glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Shrani postajo** — Postajo, na katero je radio trenutno naravnano, shranite na seznam postaj.
- **Postaje** — Odprite seznam shranjenih postaj.
- **Imenik postaj** — Oglejte si postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije (omrežna storitev).
- **Ročno iskanje** — Ročno spremenite frekvenco.
- **Vključi zvočnik** — Poslušajte radio z zvočnikom.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na domači zaslon in pustite UKV-radio vklopljen v ozadju.

6. Določanje položaja (lokacije)

0 sistemu GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe,

naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Določanje položaja (lokacije)

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS).

Za uporabo sistema A-GPS je potrebna omrežna podpora.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Podatki GPS in Možnosti** > **Nastav. določ. položaja** > **Načini določitve položaja** > **Strežniš. podprti GPS** > **Možnosti** > **Onemogoči.**

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za

paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Zemljevidi



Izberite  > **Zemljevidi.**

S funkcijo Zemljevidi si lahko na zemljevidu ogledate trenutno lokacijo, brskate po zemljevidih različnih mest in držav ter iščete naslove in zanimive točke. Prav tako lahko načrtujete poti, na voljo pa sta tudi avtomobilska navigacija in navigacija za pešce. Če shranite priljubljene lokacije in poti v račun Nokia, jih lahko razvrstite v zbirke, shranjene predmete pa lahko sinhronizirate med mobilno napravo in spletno storitvijo Zemljevidi Ovi.

Prav tako si lahko ogledate informacije o vremenu, prometu, dogodkih, potovanju in druge podrobnosti lokacije, če so te na voljo za vašo državo ali regijo.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati internetno dostopno točko, ki jo boste uporabljali za nalaganje zemljevidov.

Ko imate aktivno podatkovno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se nov zemljevid prenese samodejno, če se pomaknete na območje, ki ga že prenesi zemljevidi ne pokrivajo. Zemljevide lahko nalagate tudi z uporabo programske opreme Nokia Map Loader. Če želite namestiti programsko opremo Nokia Map Loader v združljiv računalnik, obiščite www.nokia.com/maps.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).



Nasvet: Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave ter brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici, če so na voljo. Kadar uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave, nekatere storitve niso na voljo.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebina je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Za več informacij o aplikaciji Zemljevidi v napravi, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Točke



S pomočjo orientacijskih točk lahko shranite informacije o položaju posameznih lokacij v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate druge informacije, kot so naslovi. Shranjene

orientacijske točke lahko uporabite z združljivimi aplikacijami, kot so podatki GPS.

Izberite  > **Aplikacije** > **Točke**.

Koordinate v sistemu GPS so izražene z mednarodnim koordinatnim sistemom WGS-84.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nova točka** — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati določanje položaja svoje trenutne lokacije, izberite **Trenutni položaj**. Če želite izbrati lokacijo z zemljevida, izberite **Izberi na zemljevidu**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.
- **Uredi** — Urejanje ali dodajanje informacij shranjeni orientacijski točki (na primer številka ulice).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajanje orientacijske točke kategorijam v Orientacijskih točkah. Izberite vse kategorije, katerim želite dodati orientacijsko točko.
- **Pošlji** — Pošljite eno ali več orientacijskih točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Orientacijske točke lahko uredite v prednastavljene kategorije ali ustvarite nove. Če želite urejati in ustvarjati nove kategorije orientacijskih točk, odprite kartico Kategorije in izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Usmerjanje do cilja

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Podatki GPS** in **Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite vnesti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in kot cilj navedite orientacijsko točko, ali pa vnesite zemljepisno dolžino in širino.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Podatki GPS** in **Pozicija**.

V prikazu položaja lahko vidite informacije o lokaciji, kjer ste. Prikazana je tudi ocena natančnosti lokacije.

Če želite shraniti trenutno lokacijo kot orientacijsko točko, izberite **Možnosti** > **Shrani pozicijo**. Orientacijske točke so shranjene lokacije z več podatki. Uporabljate jih lahko tudi v drugih združljivih aplikacijah in jih prenašate med združljivimi napravami.

Merilnik potovanja

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Podatki GPS** in **Razdalja potov.**

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Izračunavanje razdalje potovanja vklopite in izklopите tako, da izberete **Možnosti** > **Zaženi** ali **Ustavi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, da bo sprejem signala GPS čim boljši.

Če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti nov izračun, izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Če želite nastaviti merilnik potovanja in skupni čas na nič, izberite **Zaženi znova**.

7. Pisanje besedil

Običajni način pisanja

Abc označuje običajni vnos besedila.

ABC in **abc** označujeta velike in male črke. **Abc** pomeni, da bo začetnica velika, preostale črke pa male. **123** označuje način za vnašanje števil.

Besedilo pišete s tipkovnico tako, da pritisnete številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki. Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Številko vnesete tako, da pridržite ustrezno tipko.

Med različnimi velikostmi črk in načini preklapljanja tako, da pritisnete #.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Če pridržite tipko za brisanje, zbrisete več znakov hkrati.

Do najpogostejših ločil dostopate tako, da pritiskate tipko **1**, dokler se ne prikaže želeno ločilo.

Če želite dodati posebne znake, pridržite tipko *****.

Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**. Prelom vrstice vnesete tako, da trikrat pritisnete tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

1. Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno dokončanje vnosa, dvakrat hitro pritisnite #. Tako to funkcijo omogočite ali prekličete za vse urejevalnike v napravi.



označuje, da je funkcija samodejnega dokončanja vnosa aktivna.

2. S tipkami **2–9** napišite želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat.
3. Ko besedo napišete do konca in je pravilna, se pomaknete desno, da jo potrdite, ali pritisnite **0**, da dodate presledek.

Če beseda ni pravilna, pritiskajte tipko *****, da se prikažejo še druge ustrezne besede iz slovarja.

Če je za besedo prikazan **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (z največ 32 črkami) na običajen način in izberite **V redu**. Beseda se doda v slovar. Ko je slovar poln, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pomikom v desno. Vpišite drugi del zloženke. Pritisnite **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Zamenjava jezika pisanja

Jezik pisanja lahko spremenite med samim pisanjem besedila. Če na primer za zapis določenega znaka

Sporočila

zaporedoma pritisnete tipko 6, dobite s spremembo jezika pisanja dostop do znakov v drugačnem vrstnem redu.

Če besedilo pišete v nelatiničnih znakih, e-poštni ali spletni naslov pa želite zapisati z latiničnimi, boste morda morali spremeniti jezik pisanja. Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Možnosti** > **Možnosti vnosa** > **Jezik pisanja** in jezik pisanja z latiničnimi znaki.

Kopiranje in brisanje besedila

1. Če želite izbrati črke in besede, pridržite # in se hkrati pomaknite levo ali desno. Če želite izbrati vrstice besedila, pridržite # in se hkrati pomaknite navzgor ali navzdol.

8. Sporočila

Večpredstavna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Glavni prikaz menija Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** (omrežna storitev).

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.

Meni Sporočila vsebuje naslednje mape:

-  **Prejeto** — Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.
-  **Moje mape** — Sporočila lahko uredite po mapah.

2. Če želite kopirati besedilo, pridržite # in hkrati izberite **Kopiraj**.

Če želite zbrisati izbrano besedilo, pritisnite tipko za brisanje C.

3. Če želite prilepiti besedilo, se pomaknite na zeleno lokacijo, pridržite # in hkrati izberite **Prilepi**.



Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite **Predloge** v mapi **Moje mape**. Ustvarite in shranite lahko tudi nove osebne predloge.

-  **Nov nabiralnik** — Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena.
-  **Osnutki** — V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.
-  **Poslano** — Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Število sporočil, shranjenih v tej mapi, lahko spremenite.

-  **V pošiljanju** — V tej mapi se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).
-  **Povratnice** — Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali (omrežna storitev).

Če želite vnesti in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, v glavnem prikazu menija Sporočila izberite **Možnosti** > **Ukazi za storitev**.

Funkcija **Sporočila v celici** (omrežna storitev) omogoča prejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil dobite pri ponudniku storitev. V glavnem prikazu menija Sporočila izberite **Možnosti** > **Sporočila v celici**.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

Pisanje besedila

Naprava podpira običajni način vnašanja besedila in funkcijo predvidevanja vnosa. Ko je vključeno predvidevanje vnosa, lahko vnašate črke s posameznim pritiskom na ustrezno tipko. Predvidevanje vnosa besedila temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

Če pišete besedilo na običajni način, je prikazan znak  če je vključeno predvidevanje, pa .

Običajni način vnašanja besedila

Pritisnite številsko tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki.

Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da se pomaknete desno), in vnesite zeleno črko.

Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**. Če želite premakniti kazalko v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

1. Če želite vklopiti ali izklopiti samodejno dokončanje vnosa, dvakrat hitro pritisnite **#**. Tako to funkcijo omogočite ali preključite za vse urejevalnike v napravi.



označuje, da je funkcija samodejnega dokončanja vnosa aktivna.

2. S tipkami **2–9** napišete želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat.
3. Ko besedo napišete do konca in je pravilna, se pomaknete desno, da jo potrdite, ali pritisnite **0**, da dodate presledek.

Če beseda ni pravilna, pritisnite tipko *****, da se prikažejo še druge ustrezne besede iz slovarja.

Če je za besedo prikazan **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali napisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (z največ 32 črkami) na običajen način in izberite **V redu**. Beseda se

Sporočila

doda v slovar. Ko je slovar poln, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pomikom v desno. Vpišite drugi del zloženke. Pritisnite **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Nasveti za vnos besedila

V načinu za pisanje črk vnesete številko tako, da pridržite ustrezno številsko tipko.

Med različnimi načini vnašanja znakov preklapljate tako, da pritisnete **#**.

Znak zbrisete tako, da pritisnete **C**. Če želite zbrisati več kot en znak, pridržite **C**.

Najpogostejša ločila so vam na voljo, če pritisnete tipko **1**. Če uporabljate običajni način vnosa, se lahko med posameznimi ločili pomikate tako, da pritisnete tipko **1**. Če uporabljate vnos besedila s predvidevanjem, pritisnite **1**, potem pa pritisnite *****.

Seznam posebnih znakov odprete tako, da pridržite *****.



Nasvet: Če želite na seznamu posebnih znakov izbrati več znakov, pritisnite **5** za vsakim označenim znakom.

Zamenjava jezika pisanja

Ko pišete besedilo, lahko zamenjate jezik. Če na primer pišete z nelatinskimi znaki in želite z latinskimi znaki vnesti e-poštne ali spletne naslove, boste morda morali zamenjati jezik.

To storite tako, da izberete **Možnosti** > **Jezik pisanja** in enega od jezikov, ki uporabljajo latinsko abecedo.

Če po zamenjavi jezika na primer pritisnete tipko **6**, da bi vstavili poseben znak, se bodo glede na izbrani jezik prikazali znaki v drugačnem vrstnem redu.

Urejanje besedila in seznamov

Če želite kopirati in lepiti besedilo, hkrati pridržite **#** in se pomaknete levo ali desno, da ga označite. Besedilo kopirate v odložišče tako, da še naprej držite **#** in izberete **Kopiraj**. Besedilo vstavite v dokument tako, da pridržite **#** in izberete **Prilepi**.

Predmet na seznamu označite tako, da se pomaknete nanj in pritisnete **#**.

Več predmetov na seznamu označite tako, da hkrati pridržite tipko **#** in se pomaknete navzgor ali navzdol. Ko končate izbiranje, se nehalje pomikati in spustite tipko **#**.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite  > **Sporočila**.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljen slika preseže omejitve, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitve velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega

strežniško omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisete ali ga premaknete v mapo Osnutki.

1. Izberite **Novo sporočilo** > **Sporočilo**, če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo (MMS), **Zvočno sporočilo** za zvočno sporočilo (večpredstavnostno sporočilo, ki vključuje en zvočni posnetek) ali **E-pošta** za pošiljanje e-pošte.
2. V polju »Za« pritisnite tipko za pomikanje, če želite izbrati prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov prejemnika. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite *.
3. V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil..**
4. V sporočilno polje napišite vsebino sporočila. Če želite vstaviti predlogo ali beležko, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Vstavi besedilo** > **Predloga** ali **Beležka**.
5. V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostni predmet tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi vsebino**, vrsto ali vir predmeta in želeni predmet. Če želite v sporočilo vstaviti vizitko, stran, beležko ali drugo datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi drugo datoteko**.
6. Če želite posneti fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** >

Vstavi vsebino > **Vstavi sliko** > **Novo, Vstavi video posnetek** > **Nov** ali **Vstavi zvočni posnetek** > **Novo**.

7. Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** in vrsto priloge. E-poštne priloge označuje .
8. Ko želite sporočilo poslati, izberite **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnite klicno tipko.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.



Nasvet: Slike, video, zvok in besedilo lahko združite v predstavitev in jo pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Začnite ustvarjati večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Vstavi predstavitev**. Ta možnost se prikaže samo, če je **Način ustv. sporočil MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**.

Prejeta sporočila

Prejemanje sporočil

Izberite  > **Sporočila** in **Prejeto**.

V mapi Prejeto pomeni znak  neprebrano besedilno sporočilo,  neprebrano večpredstavnostno sporočilo,  neprebrano zvočno sporočilo, znak  pa podatke, ki ste jih prejeli prek povezave Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikaže znak  in napis **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. V mapi Prejeto sporočilo odprete tako, da ga izberete. Na prejeto sporočilo odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Morda boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki čaka v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok označuje ikona , video pa ikona . Če želite predvajati zvok ali video, izberite ikono.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, je prikazana ikona . Predstavitev predvajate tako, da izberete ikono.

Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja, vnose v koledarju in obvestila o e-pošti. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

Podatke v sporočilu shranite tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali povezavo. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Bralec sporočil

Z aplikacijo Bralec sporočil lahko poslušate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila.

Če želite spremeniti nastavitve branja sporočil v aplikaciji Govor, izberite **Možnosti** > **Govor**.

Nova sporočila ali e-pošto predvajate tako, da na domačem zaslonu pridržite levo izbirno tipko; dokler se ne odpre aplikacija Bralec sporočil.

Sporočila v mapi s prejetimi sporočili ali e-pošto v nabiralniku predvajate tako, da izberete želeno sporočilo in možnost **Možnosti** > **Poslušaj**. Branje zaustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Branje začasno zaustavite ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Na naslednje sporočilo ali e-pošto sporočilo preskočite tako, da se pomaknete desno. Trenutno sporočilo ali e-pošto znova predvajate tako, da se pomaknete levo. Prejšnje sporočilo predvajate tako, da se dvakrat pomaknete levo. Če želite spremeniti glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Če si želite ogledati trenutno sporočilo ali e-pošto, ne da bi ga naprava predvajala, izberite **Možnosti** > **Prikaži**.

Nabiralnik

Določitev e-poštnih nastavitev

Izberite  > **Sporočila** in **Nov nabiralnik**.

Če želite uporabljati e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev.

Če izberete **Sporočila** > **Nov nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, naprava to predlaga. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali se želite povezati z njim.

Povezovanje z nabiralnikom in nalaganje novih glav in vsebine e-poštnih sporočil — Izberite **Da**. Kadar si sporočila ogledujete prek povezave, ste z oddaljenim nabiralnikom povezani prek podatkovne povezave.

Prikaz prej naloženih e-poštnih sporočil brez povezave — Izberite **Ne**.

Ustvarite novo e-pošno sporočilo — Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** > **E-pošta**.

Prekinitev povezave z oddaljenim nabiralnikom — Izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Nalaganje e-poštnih sporočil

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če nimate vzpostavljene povezave, izberite **Možnosti** > **Poveži** in vzpostavite povezavo do oddaljenega nabiralnika.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Sporočila

Nalaganje sporočil pri vzpostavljeni povezavi z oddaljenim nabiralnikom — Če želite naložiti vsa nova sporočila, izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo**, če želite naložiti samo izbrana sporočila, izberite **Izbrano**, če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika, pa izberite **Vse**. Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.

Prekinitev povezave in prikaz e-poštnih sporočil brez povezave — Izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Odpiranje e-poštnega sporočila brez povezave — Če želite odpreti e-poštno sporočilo, ga izberite. Če e-poštno sporočilo ni bilo naloženo, vi pa nimate vzpostavljene povezave, vas naprava vpraša, ali ga želite naložiti iz nabiralnika.

Prikaz e-poštnih prilog — Odprite sporočilo in izberite polje za prilogo, ki ga označuje . Če priloga še ni naložena v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Samodejno nalaganje e-poštnih sporočil — Izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodejno nalaganje**.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila iz naprave izbrisati, v oddaljenem nabiralniku pa jo obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Samo telefon**.

Naprava v oddaljeni nabiralnik prenese glave e-poštnih sporočil. Če zbrisate vsebino sporočila, glava e-poštnega sporočila še vedno ostane v vaši napravi. Če želite odstraniti tudi glavo, se morate za brisanje sporočil iz naprave in oddaljenega nabiralnika povezati s strežnikom. Če povezava s strežnikom ni na voljo, se glava izbriše, ko za posodobitev stanja naslednjič povežete napravo in oddaljeni nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila izbrisati iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefon in strežnik**.

Če želite preklicati brisanje e-poštnega sporočila, ki ste ga označili, da naj bo izbrisano iz naprave in strežnika, ko boste naslednjič vzpostavili povezavo () izberite **Možnosti** > **Prekliči izbris**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejimate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikažete podatke koledarja, prejimate zahteve za sestanke

in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki.

ActiveSync

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš račun.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,
- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),
- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Če želite dostopati do profila in nastavitvev Mail for Exchange in jih spreminjati, izberite  > **Aplikacije** > **Mail for Exchange**.

Nokia Messaging

S storitvijo Nokia Messaging se e-pošta z vašega obstoječega e-poštnega naslova samodejno prenese v vašo napravo. E-poštna sporočila lahko berete, nanje odgovarjate in jih urejate, ko ste na poti. Storitvev Nokia Messaging je mogoče uporabljati s številnimi ponudniki internetnih e-poštnih storitev, ki se pogosto uporabljajo za osebno e-pošto, na primer z Googlevo e-poštno storitvijo.

Storitev Nokia Messaging je lahko plačljiva. Če želite informacije o možnih stroških, se obrnite na ponudnika storitev ali storitev Nokia Messaging.

Vaše omrežje mora podpirati storitev Nokia Messaging. Storitvev morda ni na voljo v vseh regijah.

Nokia Messaging je trenutno na voljo kot preizkusna različica.

Namestitev aplikacije Nokia Messaging

1. Izberite  > **Nastavitve** > **Nast. čarov..**
2. Ko se prvič odpre Nastavitveni čarovnik, lahko po vnosu nastavitvev operaterja določite nastavitve e-pošte. Če ste Nastavitvenega čarovnika že uporabili, izberite **Nastavit. e-pošte**.
3. V nastavitvah e-pošte preberite informacije na zaslonu in izberite **Začni** > **Sporočila Nokia**.
4. Sprejmite namestitev aplikacije Nokia Messaging.

Sporočila

5. Vnesite podrobnosti e-poštnega računa.

Aplikacija Nokia Messaging je nameščena v  > **Aplikacije**.

Več lahko izveste na spletnem mestu www.email.nokia.com.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Pogledate lahko sporočila, ki so shranjena na kartici SIM.

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila na SIM**. Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

1. Označite sporočila. Izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi** ali **Označi vse**.
2. Odprite seznam map. Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**.
3. Izberite mapo za kopiranje.
4. Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

Nastavitve za sporočila

Nastavitve so morda že vnaprej določene v napravi ali pa jih lahko prejmete v sporočilu. Če jih želite vnesti sami, izpolnite vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen**, ali zvezdica.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporoč.**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Centri za sporočila** — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.
- **Uporabljeni center** — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.
- **Kodiranje znakov** — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.
- **Povratnica** — Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).
- **Veljavnost sporočila** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.
- **Sporočilo poslano kot** — Če želite izvedeti, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Prednostna povezava** — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.
- **Odg. prek istega centra** — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Velikost slike** — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.
- **Način ustv. sporočil MMS** — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.
- **Upor. dostopna točka** — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.
- **Nalaganje večpr. sporočil** — Izberite, kako želite prejemati sporočila. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr..** Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega.
- **Dovoli anonim. sporočila** — Izberite, ali želite zavrniti sporočila anonimnih pošiljateljev.
- **Sprejem oglasov** — Izberite, ali želite prejemati večpredstavnostna oglasna sporočila.
- **Prejemaj povratnice** — Izberite, ali je v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev).
- **Prepreči poš. povrat.** — Izberite, ali želite napravi preprečiti pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.
- **Veljavnost sporočil** — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe

(omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbriše iz centra.

E-poštne nastavitve

Upravljanje nabiralnikov

Izberite  > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**.

Izbira nabiralnika za pošiljanje in prejemanje e-pošte — Izberite **Uporablj. nabiralnik** in nabiralnik.

Odstranjevanje nabiralnika in sporočil iz naprave — Izberite **Nabiralniki**, se pomaknite na želeni nabiralnik in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Ustvarjanje novega nabiralnika — Izberite **Nabiralniki** > **Možnosti** > **Nov nabiralnik**. Ime, s katerim poimenujete nov nabiralnik, zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Spreminjanje nastavitve povezave, uporabniških nastavitve ter nastavitve nalaganja in samodejnega nalaganja — Izberite **Nabiralniki** in nabiralnik.

Nastavitve povezave

Izberite  > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** > **Nabiralniki**, nabiralnik in **Nastavitve povezave**.

Dohodna e-pošta

Če želite urediti nastavitve za prejeto e-pošto, izberite **Dohodna e-pošta** in med naslednjim:

Sporočila

- **Uporabniško ime** — Vnesite svoje uporabniško ime, ki vam ga je dal vaš ponudnik storitev.
- **Geslo** — Vnesite svoje geslo. Če pustite to polje prazno, bo naprava od vas zahtevala geslo, ko se boste poskušali povezati s svojim oddaljenim nabiralnikom.
- **Strež. za prejem. pošte** — Vnesite naslov IP ali ime gostitelja poštnega strežnika, ki prejema vaša e-poštna sporočila.
- **Uporab. dostopna točka** — Izberite internetno dostopno točko (IAP).
- **Ime nabiralnika** — Vnesite ime za nabiralnik.
- **Vrsta nabiralnika** — Določite e-poštni protokol, ki ga priporoča ponudnik storitev oddaljenega nabiralnika. Na voljo so možnosti POP3 in IMAP4. Nastavitve ni mogoče spremeniti.
- **Varnost** — Izberite možnost varnosti za zavarovanje povezave z oddaljenim nabiralnikom.
- **Vrata** — Določite vrata za povezavo.
- **APOP zaščiten prijava** (samo za POP3) — Šifrirajte pošiljanje gesla oddaljenemu e-poštnemu strežniku med povezovanjem z nabiralnikom.

Odhodna e-pošta

Če želite urediti nastavitve za e-poštno sporočilo, ki ga pošljete, izberite **Odhodna e-pošta** in med naslednjim:

- **Moj e-poštni naslov** — Vnesite e-poštni naslov, ki vam ga je dal vaš ponudnik storitev.
- **Strežnik za poš. pošte** — Vnesite naslov IP ali ime gostitelja poštnega strežnika, ki pošilja vaša e-poštna sporočila. Morda boste lahko uporabljali le odhodni

strežnik vašega ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve za uporabniško ime, geslo, dostopno točko, varnost in vrata so podobne tistim pri dohodni pošti.

Uporabniške nastavitve

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** > **Nabiralniki**, nabiralnik in **Uporabniške nastavitve**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Moje ime** — Vnesite svoje ime. Ime nadomešča vaš e-poštni naslov v napravi prejemnika, če naprava prejemnika podpira to funkcijo.
- **Pošlji sporočilo** — Določite, kako želite, da se e-pošta pošilja iz naprave. Če želite, da se naprava poveže z nabiralnikom, ko izberete **Pošlji sporočilo**, izberite **Takoj**. Če izberete **Ob naslednji povez.**, je e-pošta poslana, ko je na voljo povezava z oddaljenim nabiralnikom.
- **Pošlji kopijo sebi** — Shranite kopijo e-poštnega sporočila v svoj nabiralnik.
- **Podpiši** — E-poštnim sporočilom priložite podpis.
- **Opozoril. na novo e-pošto** — Nastavite napravo, da vas bo obvestila (z opozorilnim tonom, beležko ali poštnim kazalnikom), ko prejmete novo e-poštno sporočilo.
- **Brisanje e-pošte** — Nastavite napravo, da izbriše e-pošto samo iz naprave, iz naprave in iz strežnika, ali da vas naprava o tem vsakič vpraša.

- **Naslov za odgovor** — Določite e-poštni naslov, na katerega bodo dostavljeni odgovori na e-poštna sporočila, ki jih pošljete iz omenjenega nabiralnika.

Nastavitve nalaganja

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** > **Nabiralniki**, nabiralnik in **Nastavitve nalaganja**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Nalaganje e-pošte** — Določite, kateri deli e-poštnih sporočil se naložijo: **Samo glave sporočil**, **Omejitev velikosti** (POP3) ali **Sporočila in priloge** (POP3).
- **Količina** — Določite, koliko novih e-poštnih sporočil se naloži v nabiralnik.
- **Pot map IMAP4** (samo za IMAP4) — Določite poti do map, ki jih želite naročiti.
- **Naročene mape** (samo za IMAP4) — Naročite še druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Nastavitve samodejnega nalaganja

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta** > **Nabiralniki**, nabiralnik in **Samodejno nalaganje**.

Samodejno pridobivanje glav novih e-poštnih sporočil iz oddaljenega nabiralnika — Izberite **Obvestila o e-pošti** in **Samodejno posodobi** ali **Samo v domač. omr.**

Samodejno pridobivanje glav novih e-poštnih sporočil iz oddaljenega nabiralnika ob določenem času — Izberite **Nalaganje e-pošte** in **Omogočeno** ali **Samo v domač.**

omr. Določite, kdaj in kako pogosto se bodo e-poštna sporočila nalagala.

Možnosti **Obvestila o e-pošti** in **Nalaganje e-pošte** ne moreta biti omogočeni hkrati.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve sporočil spletnih storitev

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**.

Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno zažene brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila** > **Samodejno**.

Nastavitve sporočil v celici

Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Sprejem** — Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.
- **Jezik** — Izberite jezike, v katerih bi radi prejemali sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.

Imenik

- **Zaznavanje tem** — Izberite, ali naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam tem.

Druge nastavitve

Izberite  > **Sporočila** in **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Shrani poslana sporočila** — Izberite, ali se kopije poslanih besedilnih, večpredstavnostnih in e-poštnih sporočil shranjujejo v mapo **Poslano**.
- **Št. shranjenih sporočil**. — Določite, koliko sporočil je hkrati shranjenih v mapi za poslana sporočila. Ko dosežete omejitve, se zbrise najstarejše sporočilo.
- **Uporabljeni pomnilnik** — Izberite, v kateri pomnilnik želite shranjevati sporočila.

9. Imenik

Izberite  > **Imenik**.

V imeniku lahko za svoje vizitke shranite ali posodobite kontaktne informacije, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi. Posamezni vizitki lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico, ustvarite pa lahko tudi skupine vizitk, ki vam omogočajo, da besedilna sporočila ali e-pošto pošljete več prejemnikom hkrati.

Delo z imeni in številkami

Vizitko zbrisete tako, da jo izberete in pritisnete **C**.

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači**, da jih označite, ter pritisnete **C**, da jih zbrisete.

Kontaktne informacije pošljete tako, da izberete vizitko, **Možnosti** > **Pošlji vizitko** in želeno možnost.

Glasovno oznako, ki je dodana vizitki, poslušate tako, da izberete vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake** > **Predvajaj glasov. ozn.**

Shranjevanje in urejanje imen in števil

1. Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Nova vizitka**.

2. Izpolnite želena polja in izberite **Končano**.

Vizitko lahko uredite, če jo izberete in **Možnosti** > **Uredi**. Vizitko lahko poiščete tudi tako, da v iskalno polje vnesete prve črke imena.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Dodaj sliko**. Sličica se prikaže, ko vas pokliče oseba, katere številko ste shranili v vizitko.

Toni zvonjenja, slike in besedilo ob klicu, shranjeni za posamezno vizitko

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite določiti ton zvonjenja za vizitko ali skupino vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk, **Možnosti** > **Ton zvonjenja** in ton zvonjenja.

Če želite določiti besedilo ob klicu, shranjenem za posamezno vizitko, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj besedilo ob klicu**. Vnesite besedilo ob klicu in izberite **V redu**.

Če želite dodati sliko za vizitko, shranjeno v pomnilniku naprave, izberite vizitko, **Možnosti** > **Dodaj sliko** in sliko iz aplikacije Galerija.

10. Galerija

Izberite  > **Galerija**.

Z Galerijo lahko dostopate do raznovrstnih medijev, kot so slike in video posnetki, glasba, zvočni posnetki, povezave za pretakanje in predstavitve. Vse slike, video posnetki, glasba in zvočni posnetki, ki si jih ogledate, se samodejno shranijo v Galerijo. Zvočni posnetki in glasba se predvajajo v Predvajalniku glasbe, povezave za pretakanje v Video centru. Z aplikacijo Fotografije si lahko ogledate slike in predvajate video posnetke.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Če si želite ogledati, spremeniti ali odstraniti sliko iz vizitke, izberite vizitko, **Možnosti** > **Slika** in želeno možnost.

Kopiranje vizitk

Izberite  > **Imenik**.

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Začetek kopiranja — Izberite **V redu**.

Preklic kopiranja — Izberite **Prekliči**. Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM prikazane v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

0 aplikaciji Fotografije

Izberite  > **Galerija** > **Slike in vid. pos.** in med naslednjim:

- **Zajeto** — Oglejte si vse slike in video posnetke.
- **Meseci** — Oglejte si fotografije in video posnetke, razvrščene po mesecu, ko ste jih posneli.
- **Albumi** — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih sami ustvarili.

Kamera

- **Oznake** — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za vsak predmet.
- **Nalaganja** — Oglejte si predmete in video posnetke, ki ste jih naložili iz spleta ali prejeli v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu.
- **Vsi** — Oglejte si vse predmete.
- **Spletna obj.** — Objavite fotografije ali video posnetke v internetu.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in med možnostmi, ki so na voljo.

0 storitvi Videi in TV

Storitev Videi in TV omogoča prenašanje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev.

11. Kamera

Fotografiranje

Izberite  > **Kamera**. Zaslona se samodejno obrne v ležeči način.

Če želite fotografirati, uporabite zaslon kot iskalo, nato pa pritisnite tipko za fotografiranje. Naprava shrani sliko v Galerijo.

Če želite pred fotografiranjem predmet približati ali oddaljiti, to storite s tipkami za glasnost.

Prenašanje in pretakanje video posnetkov zahteva omrežno storitev. Video posnetke lahko v svojo napravo prenesete tudi iz združljivega računalnika in jih predvajate v storitvi Videi in TV.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve. Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno vsebino ali pa jo zaračunavajo. Preverite cene v storitvi ali pri ponudniku storitev.

Če želite predmet pred fotografiranjem izostriti, pritisnite tipko za fotografiranje do polovice.

V orodni vrstici so bližnjice do različnih elementov in nastavitev, ki jih lahko uporabite pred in po fotografiranju ali snemanju videoposnetka. Izberite med naslednjim:



Preklopite med snemanjem videoposnetka in fotografiranjem.



Izberite sceno.



Vključite panoramski način.



Vključite ali izključite video lučko (samo v video načinu).



Izberite način bliskavice (samo pri fotografiranju).



Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).



Vključite način zaporednega fotografiranja (samo pri fotografiranju).



Izberite barvni učinek.



Prilagodite ravnovesje beline.



Pojdite v Fotografije.

Možnosti, ki so na voljo, so različne glede na trenutni način fotografiranja. Ko fotoaparat izključite, se nastavitve vrnejo na privzete vrednosti.

Če želite prilagoditi orodno vrstico fotoaparata, izberite **Možnosti > Prilagodi orodno vrstico**.

Skrito orodno vrstico vključite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Način panorame

Izberite način panorame  iz orodne vrstice.

Če želite začeti fotografirati v načinu panorame, pritisnite sprožilec.

Počasi obračajte kamero levo ali desno, če želite začeti fotografirati v načinu panorame. Prikazan je predogled panorame in kamera fotografira med obračanjem. Zelena puščica označuje, da se lahko počasi obračate. Rdeči znak za pavzo označuje, da se prenehajte premikati, dokler se spet ne prikaže zelena puščica. Kdaj bo fotografiran naslednji okvir lahko predvidite, ko se rdeči pravokotnik premakne v središče predogleda.

Če želite zaključiti fotografiranje, pritisnite sprožilec ali izberite **Ustavi**. Fotografiranje v načinu panorame se samodejno ustavi, ko je dosežena največja širina slike.

Snemanje video posnetkov

Izberite  > **Kamera**.

1. Če je kamera v slikovnem načinu, v orodni vrstici izberite video način.
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec.
3. Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
4. Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v Galerijo. Največja dolžina video posnetka je odvisna od prostora, ki je na voljo v pomnilniku.

12. Internet

Spletni brskalnik

S spletnim brskalnikom lahko pregledujete spletne strani HTML v internetu v njihovi izvorni obliki. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave, ter uporabljate jezika XHTML in WML.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko.

Brskanje po spletu

Z aplikacijo Brskalnik lahko brskate po spletnih straneh.

Izberite  > **Internet** > **Splet**.



Bližnjica: Brskalnik zaženete tako, da na domačem zaslonu pridržite **0**.

Domača stran — V prikazu zaznamkov izberite zaznamek ali začnite vnašati spletni naslov (polje  se odpre samodejno) in izberite **Pojdi na**.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer video posnetke, ki za prikaz zasedejo veliko prostora v pomnilniku. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, vstavite pomnilniško kartico. Sicer se video posnetki ne prikažejo.

Onemogočanje slik za več prostora v pomnilniku in hitrejši prenos — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

Osveževanje vsebine spletne strani — Izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Osveži**.

Prikaz posnetkov obiskanih spletnih strani — Izberite **Nazaj**. Odpre se seznam strani, ki ste jih obiskali med trenutnim brskanjem. Ta možnost je na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključena možnost **Seznam obisk. strani**.

Blokiranje ali omogočanje samodejnega odpiranja več oken — Izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Blokiraj pojavna okna** ali **Dovoli pojavna okna**.

Prikaz bližnjičnih tipk — Izberite **Možnosti** > **Bližnjice na tipkovnici**. Bližnjične tipke lahko uredite, če izberete **Uredi**.

Povečevanje in pomanjševanje spletne strani — Če želite stran povečati, pritisnite *. Če želite stran pomanjšati, izberite #.



Nasvet: Če želite poslati brskalnik v ozadje, ne da bi zaprl aplikacijo ali prekinili povezavo, enkrat pritisnite tipko za izhod.

Orodna vrstica brskalnika

V orodni vrstici preprosto izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

Odpiranje orodne vrstice — Na praznem delu spletne strani pridržite tipko za pomikanje.

Premikanje po orodni vrstici — Pomaknite se levo ali desno.

Izbiranje funkcije v orodni vrstici — Pritisnite tipko za pomikanje

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

-  **Pojdi na spletni naslov** — Vnesite spletni naslov.
-  **Nedav. obiskane strani** — Odprite seznam spletnih naslovov, ki jih pogosto obiskujete.
-  **Zaznamki** — Odprite prikaz zaznamkov.
-  **Cel zaslon** — Oglejte si stran v celozaslonskem prikazu.
-  **Pregled** — Odprite pregled trenutne spletne strani.
-  **Išči po ključni besedi** — Iščite po trenutni spletni strani.
-  **Nastavitve** — Spremenite nastavitve spletnega brskalnika.

Navigacija po straneh

Ko brskate po večji spletni strani, si lahko s funkcijo Mini prikaz strani ali Pregled strani ogledate celotno stran.

Izberite  > **Internet** > **Splet**.

Vklop funkcije Mini prikaz strani — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Mini prikaz strani** > **Vključen**. Kadar se pomikate po večji spletni strani, funkcija Mini prikaz strani odpre in prikaže pregled strani.

Premikanje v funkciji Mini prikaz strani — Pomaknite se levo, desno, gor ali dol. Ko najdete želeno lokacijo, se prenehajte pomikati. Funkcija Mini prikaz strani izgine in vas pusti na izbrani lokaciji.

Iskanje informacij na spletni strani s funkcijo Pregled strani

1. Pritisnite **8**. Odpre se majhna slika trenutne spletne strani.
2. Po majhni sliki se premikate tako, da se pomikate gor, dol, levo ali desno.
3. Ko najdete razdelek, ki si ga želite ogledati, izberite **V redu**, da se pomaknete na ta razdelek na spletni strani.

Spletni viri in dnevniki

S spletnimi viri lahko enostavno sledite naslovom novic in priljubljenim spletnim dnevnikom.

Izberite  > **Internet** > **Splet**.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh. Uporabljajo se na primer za objavo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov. Spletne vire lahko običajno najdemo na spletnih straneh, straneh s spletnimi dnevniki in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

Naročanje na spletne vire, ko je vir na voljo na strani — Izberite **Možnosti** > **Naroči na spletne vire**.

Posodabljanje spletnega vira — V prikazu Spletni viri izberite vir in **Možnosti** > **Možnosti spletnih virov** > **Osveži**.

Nastavitev samodejnega posodabljanja vseh spletnih virov — V prikazu Spletni viri izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**. Ta možnost ni na voljo, če je označen en ali več virov.

Spletni programčki

Vaša naprava podpira spletne programčke. Spletni programčki so majhne aplikacije, ki jih naložite iz spleta ter ki v napravo nalagajo večpredstavnostne vsebine, vire novic in druge informacije, na primer vremenske napovedi. Nameščeni spletni programčki so prikazani kot ločene aplikacije v mapi Aplikacije.

Če želite poiskati in naložiti pripomočke, obiščite Trgovino Ovi na naslovu store.ovi.com.

Namestite jih lahko tudi na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo).

Privzeta dostopna točka za spletne programčke je ista kot za spletni brskalnik. Ko so zagnani v ozadju, lahko nekateri spletni programčki samodejno posodablajo informacije v napravi.

Med uporabo spletnih programčkov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Iskanje vsebine

Z iskanjem po ključnih besedah lahko hitro najdete informacije, ki ji iščete na spletni strani.

Izberite  > **Internet** > **Splet**.

Iskanje besedila na trenutni spletni strani — Izberite **Možnosti** > **Poišči ključno besedo**. Na prejšnji ali naslednji zadetek se pomaknete tako, da se pomaknete gor ali dol.



Nasvet: Pritisnete **2**, če želite poiskati besedilo na odprti spletni strani.

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Naložite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, operaterjevi logotipi, teme in video posnetki. Ti predmeti so lahko brezplačni ali pa boste zanje morali plačati. Naložene predmete upravljajo ustrezne aplikacije v napravi; naložena slika se na primer shrani v Galerijo.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified.

Če želite naložiti predmet:

1. Izberite povezavo.
2. Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer **Nakup**.
3. Natančno preberite vse informacije.
4. Izberite ustrezno možnost, da nadaljujete ali prekličete nalaganje (na primer **Sprejmi** ali **Prekliči**).

Ko zaženete nalaganje, se prikaže seznam začetih in končanih prenosov iz trenutne seje brskalnika.

Seznam uredite tako, da izberete **Možnosti** > **Nalaganja**. Pomaknite se na predmet na seznamu in izberite **Možnosti**, kjer lahko prekličete začete prenose oziroma odprete, shranite ali zbrišete končane prenose.

Zaznamki

Za hiter dostop lahko priljubljene spletne strani shranite med Zaznamke.

Izberite  > Internet > Splet.

Dostop do zaznamkov

1. Če Zaznamki niso vaša domača stran, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Zaznamki**.
2. Izberite spletni naslov s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi Nedavno obisk. strani.

Shranjevanje trenutne spletne strani kot zaznamka — Med uporabo brskalnika izberite **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

Urejanje ali brisanje zaznamkov — Izberite **Možnosti** > **Upravitelj zaznamk..**

Pošiljanje ali dodajanje zaznamkov ter nastavitev spletne strani z zaznamkom za domačo stran — Izberite **Možnosti** > **Možnosti zaznamkov**.

 označuje domačo stran.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Ko izpraznite začasni pomnilnik, zaščitite svoje podatke. Informacije ali storitve, do katerih ste dostopali, so shranjene v začasnem pomnilniku naprave. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsakem brskanju.

Izberite **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Prekinjanje povezave

Prekinitev povezave in zapiranje aplikacije Brskalnika — Izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Brisanje piškotkov — Izberite **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Piškotki**. V piškotkih so zbrane informacije o vaših obiskih spletnih strani.

Varnost povezave

Z varno povezavo in varnostnimi certifikati lahko varno brskate po internetu.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite () , je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (kjer so shranjeni podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov

Internet

vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Nastavitve spletnega brskalnika

Z različnimi nastavitvami lahko glede na svoje potrebe izboljšate svoje brskanje.

Izberite  > **Internet** > **Splet** in **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Splošne nastavitve

- **Dostopna točka** — Zamenjajte privzeto dostopno točko. Ponudnik storitev je morda v vaši napravi že shranil nekaj dostopnih točk ali vse. Morda jih ne boste mogli spremeniti, ustvariti, urediti ali odstraniti.
- **Domača stran** — Določite domačo stran.
- **Mini prikaz strani** — Vključite ali izključite mini prikaz strani. Mini prikaz strani vam pomaga pri navigaciji po spletni strani.
- **Seznam obisk. strani** — Če med brskanjem izberete **Vključen**, da bi videli seznam strani, ki ste jih obiskali v trenutni seji, izberite **Nazaj**.
- **Varnostna opozorila** — Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

- **Skript Java/ECMA** — Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.
- **Nap. v skriptu Java/ECMA** — Nastavite napravo, da bo prejela obvestila skriptov.
- **Odpri med nalaganjem** — Omogočite odpiranje datoteke že med tem, ko se nalaga.

Nastavitve strani

- **Naloži vsebino** — Izberite, ali se med brskanjem nalagajo slike in drugi predmeti na straneh. Če izberete **Samo besedilo**, lahko pozneje vseeno naložite slike in predmete tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti prikaza** > **Naloži slike**.
- **Privzeto kodiranje** — Če se črke ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik odprte strani izberete drugo kodiranje.
- **Blokiraj pojavna okna** — Dovolite ali blokirajte samodejno odpiranje pojavnih oken med brskanjem.
- **Samodejno osveževanje** — Nastavite, da se spletne strani med brskanjem samodejno osvežujejo.
- **Velikost pisave** — Izberite velikost pisave na spletnih straneh.

Nastavitve zasebnosti

- **Nedavno obiskane strani** — Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite, da brskalnik še naprej zbira zaznamke za obiskane spletne strani v mapo Nedavno obiskane strani, vendar da mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.
- **Shranjevanje gesel** — Izberite, ali se podatki, ki jih vnašate v različne obrazce na spletnih straneh, shranjujejo za poznejšo uporabo.

- **Piškotki** — Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejetje pošilk.

Nastavitve spletnih virov

- **Dost. toč. za sam. posod.** — Izberite želeno dostopno točko za posodabljanje. Ta možnost je na voljo samo, če vključite **Samodejne posodobitve**.
- **Posod. med gostovanjem** — Vključite samodejno posodabljanje spletnih virov med gostovanjem.

Glasba Ovi

Z omrežno storitvijo Glasba Ovi lahko iščete, brskate in prenašate glasbo v svojo napravo.

Izberite  > **Internet** > **Glasba Ovi**.

Glasbo lahko prenesete samo, če se najprej registrirate za storitev.

Prenos glasbe lahko pomeni dodatne stroške in prenos velike količine podatkov (omrežna storitev). Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Za dostop do storitve Glasba Ovi morate imeti v napravi veljavno internetno dostopno točko. Za povezovanje s storitvijo Glasba Ovi boste morda morali izbrati dostopno točko.

Izbira dostopne točke — Izberite **Privzet. dostopna točka**.

Razpoložljivost in videz nastavitve storitve Glasba Ovi se lahko razlikujeta. Nastavitve so lahko tudi vnaprej določene in jih ne bo mogoče spremeniti. Kadar brskate po storitvi Glasba Ovi, boste morda lahko spremenili nastavitve.

Spreminjanje nastavitve storitve Glasba Ovi — Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Storitev Glasba Ovi ni na voljo za vse države ali območja.

Spletna objava

0 Spletni objavi

Izberite  > **Internet** > **Spletna obj.**

Z aplikacijo Spletna objava (omrežna storitev) lahko objavljate slike, videoposnetke in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava se lahko razlikujejo.

Naročanje storitev

Izberite  > **Internet** > **Spletna obj.**

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitve računa v napravi.

1. Storitev vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključi**.

Internet

2. Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
3. Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Ustvarjanje objave

Izberite  > **Internet** > **Spletna obj.**

Če želite v storitvi objaviti predstavnostne datoteke, se pomaknite na storitev in izberite **Možnosti** > **Novo pošiljanje**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite želeni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Vnesite naslov ali opis za objavo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**.

Če želite omogočiti objavo informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Video center Nokia

Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združitljivih internetnih video

storitev po paketni povezavi. Video posnetke lahko prenesete iz združitljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife izveste pri ponudniku storitve ali pri svojem mobilnem operaterju.

Gledanje in nalaganje video posnetkov Povezava z video storitvami

1. Izberite  > **Internet** > **Video center**.
2. Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Video imenik** in nato želeno video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da izberete **Možnosti** > **Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Med predvajanjem video posnetka predvajalnik upravljajte z izbirnimi tipkami in tipko za pomikanje. Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Predogled** — Prikažite predogled video posnetka.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Osveži seznam** — Osvežite seznam video posnetkov.
- **Odpi v brskalniku** — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških

prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti** > **Načrtovanje prenosov**. Video center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos**.

Nokia Podcasting



Z aplikacijo Nokia Podcasting (omrežna storitev) lahko iščete, naročate in nalagate poddaje po mobilnem omrežju ter s svojo napravo predvajate in upravljate zvočne in video poddaje ter jih dajete v souporabo.

Nastavitve podcastov

Izberite  > **Internet** > **Podcasting**.

Če želite začeti uporabljati storitev Podcasting, določite nastavitve povezave in nalaganja.

Nastavitve povezav

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Privzeta dostopna točka** — Izberite dostopno točko za povezavo z internetom.
- **URL storitve iskanja** — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo boste uporabljali.

Nastavitve za nalaganje

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Naloži** in nato izberite med temi možnostmi:

Internet

- **Shrani v** — Določite, kam naj se poddaje shranjujejo.
- **Posodobi interval** — Določite, kako pogosto se podcasti posodablajo.
- **Čas naslednje posod.** — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.

Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta dostopna točka in če je aplikacija Podcasting odprta.

- **Omejitev nalaganja (%)** — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za naložene poddaje.
- **Če je omej. prekoračena** — Določite, kaj se zgodi, če je presežena omejitev količine prenosov.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje poddaj, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Obnavljanje privzetih nastavitev — Izberite **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Iskanje poddaj

Poddaje lahko iščete po ključnih besedah ali naslovu.

Izberite  > **Internet** > **Podcasting**.

Določanje spletnega naslova storitve za iskanje poddaj — Če želite uporabiti storitev za iskanje, morate določiti spletni naslov storitve za iskanje poddaj. Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** > **URL storitve iskanja**.

Iskanje poddaj — Izberite **Poišči** in vnesite želene ključne besede.



Nasvet: S storitvijo za iskanje najdete naslove in ključne besede v opisih poddaj, ne v določenih epizodah. Z iskanjem splošnih tem, kot sta nogomet ali hip-hop, navadno dobite boljše rezultate kot z iskanjem določene ekipe ali izvajalca.

Naročanje na najdene poddaje — Izberite naslov poddaje. Poddaja bo dodana na seznam naročenih poddaj.

Zagon novega iskanja — Izberite **Možnosti** > **Novo iskanje**.

Obisk spletnega mesta poddaje — Izberite **Možnosti** > **Odpri spletno stran**.

Ogled podrobnosti poddaje — Izberite **Možnosti** > **Opis**.

Imeniki

Imeniki vam pomagajo pri iskanju novih epizod poddaj, na katere se lahko naročite.

Izberite  > **Internet** > **Podcasting**.

Odpiranje imenika — Izberite **Imeniki** in želeni imenik. Če imenik ni posodobljen, se bo postopek posodobitve začel, ko ga izberete. Ko je posodobitev končana, ponovno izberite imenik in ga odprite.

Imeniki lahko vključujejo poddaje, ki so razvrščene po priljubljenosti ali po tematskih mapah.

Odpiranje tematske mape — Izberite mapo. Prikaže se seznam poddaj.

Naročanje na poddaje — Pomaknite se na naslov in izberite **Naroči**. Ko se naročite na poddajo, lahko nove epizode poddaje prenašate, upravljate in predvajate v meniju poddaj.

Urejanje mape, spletne povezave ali spletnega imenika — Izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Pošiljanje mape imenika

1. Pojdite na imenik na seznamu.
2. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.
3. Izberite način pošiljanja.

Uvoz datoteke OPML, shranjene v napravi

1. Izberite **Možnosti** > **Uvozi datoteko OPML**.
2. Izberite mesto datoteke in jo uvozite.

Dodajanje novega spletnega imenika ali mape

1. V prikazu imenikov izberite **Možnosti** > **Novo** > **Spletni imenik** ali **Mapa**.
2. Vnesite naslov in spletni naslov datoteke OPML (Outline Processor Markup Language).

Nalaganje

Ko ste v imenikih, z iskanjem ali vnosom spletnega naslova naročili poddajo, lahko nalagate, upravljate in predvajate epizode v meniju Poddaje.

Naročene poddaje si ogledate tako, da izberete **Podcasting** > **Poddaje**.

Naslove posameznih epizod (epizoda je določena predstavnostna datoteka podcasta) si ogledate tako, da izberete naslov podcasta.

Nalaganje začnete tako, da izberete naslov epizode. Če želite naložiti ali nadaljevati nalaganje izbranih ali označenih epizod, izberite **Možnosti** > **Naloži**. Hkrati lahko naložite več epizod.

Del poddaje lahko med tem, ko se nalaga ali je delno naložena, predvajate tako, da izberete poddajo in **Možnosti** > **Predvajaj odlomek**.

V celoti naloženi podcasti so v mapi Poddaje, vendar niso prikazani, dokler ne osvežite knjižnice.

Predvajanje in upravljanje podcastov

Izberite  > **Internet** > **Podcasting** in **Poddaje**.

Ogled epizod poddaj, ki so na voljo — Izberite naslov poddaje. Prikaže se seznam epizod.

Predvajanje epizode, ki je v celoti prenesena — Izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.

Posodabljanje poddaje — Izberite **Možnosti** > **Posodobi**.

Zaustavitev posodabljanja — Izberite **Možnosti** > **Ustavi posodabljanje**.

Dodajanje nove poddaje z vnosom spletnega naslova poddaje

1. Izberite **Možnosti** > **Nova poddaja**.
2. Vnesite spletni naslov poddaje.

Internet

Če nimate določene dostopne točke ali če morate med paketno podatkovno povezavo vnesti uporabniško ime in geslo, se obrnite na ponudnika storitev.

Urejanje spletnega naslova poddaje — Izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Brisanje prenesene poddaje iz naprave — Izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Odpiranje spletnega mesta poddaje — Izberite **Možnosti** > **Odprj spletno stran**.

Komentiranje poddaj in ogled komentarjev (če so na voljo) — Izberite **Možnosti** > **Glej komentarje**.

Pošiljanje poddaje združljivi napravi

1. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.
2. Izberite način pošiljanja (kot datoteko .opml v večpredstavnostnem sporočilu ali prek povezave Bluetooth).

Iskanje

O aplikaciji Iskanje

Izberite  > **Iskanje**.

Z omrežno storitvijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite  > **Iskanje**.

Če želite poiskati vsebine svoje mobilne naprave, v iskalno polje vnesite iskane izraze ali prebrskajte kategorije vsebine. Med vnašanjem iskanih izrazov se rezultati razporedijo v kategorije. Če se najnovejši rezultati ujemajo z vašimi iskanimi izrazi, se pojavijo na vrhu seznama z rezultati.

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite **Poišči v internetu** in ponudnika iskanja ter vnesite iskane besede v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, se nastavi za privzetega ponudnika internetnega iskanja.

Če je privzeti ponudnik iskalne storitve že nastavljen, ga izberite, da začnete z iskanjem, ali pa izberite **Več storitev iskanja**, da uporabite drugega ponudnika.

Privzetega ponudnika iskanja lahko zamenjate, če izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Storitve iskanja**.

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Država ali regija**.

13. Storitve Ovi

Nokia Ovi Suite ponuja nov in uporabniku prijazen pristop do programske opreme Nokia. Računalniške aplikacije omogočajo enostaven dostop do datotek v računalniku, v napravi Nokia in v storitvi Ovi v enem oknu.

0 storitvi Ovi

 Ovi vsebuje storitve, ki jih ponuja Nokia. S storitvijo Ovi lahko ustvarite poštni račun, z družino in prijatelji delite slike in video posnetke, načrtujete izlete in si ogledujete lokacije na zemljevidu, v napravo prenašate igre, aplikacije, video posnetke in tone ter kupujete glasbo. Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Že želite dostopati do storitve Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com in registrirajte svoj račun Nokia.

Če želite več informacij o uporabi storitev, glejte strani za podporo posamezne storitve.

0 aplikaciji Trgovina Ovi

Izberite  > **Trgovina**.

 V aplikaciji Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, video posnetke, slike in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo in ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

0 Imeniku Ovi

Izberite  > **Internet** > **Imenik**.

Z Imenikom Ovi lahko ostanete povezani z ljudmi, ki so za vas najpomembnejši. Iščite stike in spoznajte prijatelje v skupnosti Ovi. Ohranite stike s prijatelji – pomenkujte se z njimi, objavite svojo lokacijo in prisotnost ter spremljajte, kaj počnejo vaši prijatelji in kje so. Pomenkujete se lahko tudi s prijatelji, ki uporabljajo Google Talk™.

Lahko tudi sinhronizirate imenik, koledar in druge vsebine med napravo Nokia in spletnim mestom Ovi.com. Pomembne informacije se shranijo in posodabljaajo v vaši napravi in na spletu. Z Imenikom Ovi lahko vaš imenik postane dinamičen, vi pa ste lahko prepričani, da so vaše vizitke shranjene na spletnem mestu Ovi.com.

Za storitev morate imeti račun Nokia. Ustvarite račun v mobilni napravi ali obiščite www.ovi.com v računalniku.

Med uporabo Imenika Ovi bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

0 Datotekah Ovi

Izberite  > **Internet** > **Ovi Files**.

Datoteke Ovi omogočajo, da z napravo dostopate do datotek v računalniku. Namestite aplikacijo Datoteke Ovi v vsak računalnik, do katerega želite dostopati z Datotekami Ovi.

Prilaganje

Izvedete lahko naslednja opravila:

- Iščete in gledate slike in dokumente, shranjene v računalniku.
- Prenesete pesmi iz računalnika v svojo napravo.
- Pošljete datoteke in mape iz svojega računalnika, ne da bi jih morali prej prenesti v napravo.

- Dostopate do datotek v računalniku, tudi ko je izklopljen. Preprosto izberite mape in datoteke, za katere želite, da so na voljo, aplikacija Datoteke Ovi pa bo v spletu samodejno shranila in zaščitila posodobljeno kopijo.

14. Prilaganje

Teme

Zamenjava teme zaslona



Izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- **Splošno** — Spremenite temo v vseh aplikacijah.
- **Prikaz menija** — Spremenite temo v glavnem meniju.
- **Pripravljenost** — Spremenite temo na začetnem zaslonu.
- **Ozadje** — Spremenite sliko ozadja na začetnem zaslonu.
- **Ohranjen. zasl.** — Izberite animacijo za ohranjevalnik zaslona.
- **Klicna slika** — Spremenite sliko, ki je prikazana med klicem.

Če želite vključiti ali izključiti učinke teme, izberite **Splošno** > **Možnosti** > **Učinki teme**.

Nalaganje teme

Izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.

Temo naložite tako, da izberete **Splošno** > **Naloži temo** > **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**. Vnesite spletni naslov, s katerega želite naložiti temo. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate ali jo vključite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Temo vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**.

Govoreča tema

Izberite  > **Nastavitve** > **Teme in Pripravljenost** > **Tema za govorjenje**.

Ko je vključena tema za govorjenje, je na domačem zaslonu seznam funkcij, ki jih tema podpira. Ko se premikate med funkcijami, naprava prikazane funkcije prebere naglas. Izberite želeno funkcijo.

Vnose v imeniku lahko poslušate, če izberete **Funkcije klicanja** > **Imenik**.

Če želite poslušati informacije o neodgovorjenih in sprejetih klicih ter klicanih številkah, izberite **Funkcije klicanja** > **Zadnji klici**.

Če želite vnesti telefonsko številko in jo poklicati, izberite **Funkcije klicanja** > **Klicanje** in zelene številke. Telefonsko številko vnesete tako, da se pomaknete na posamezne številke in jih izberete.

Če želite poklicati glasovni predal, izberite **Funkcije klicanja** > **Glasovni predal**.

Če želite klicati z glasovnimi ukazi, izberite **Glasovni ukazi**.

Če želite poslušati prejeta sporočila, izberite **Braleč sporočil**.

Če želite slišati, koliko je ura, izberite **Ura**. Če želite slišati datum, se pomaknite navzdol.

Če se koledarski opozorilni ton vključi, medtem ko uporabljate glasovno pomoč, bo aplikacija vsebino vnosa v koledarju prebrala na glas.

Če želite slišati, katere možnosti so na voljo, izberite **Možnosti**.

Profili

Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev. Aktivni profil je prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite zamenjati profil, izberite profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenameren vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak . Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbrši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako

Upravljanje s časom

vkjučiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Nastavitve tipala

Utišajte klice ali vključite dremež tako, da obrnete telefon.

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno** > **Nastavitve tipala**.

15. Upravljanje s časom

Budilka

Izberite  > **Nastavitve** > **Ura**.

Če si želite ogledati aktivne in neaktivne budilke, odprite kartico z budilkami. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Novo opozorilo**. Po potrebi določite ponavljanje. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Sproženo bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**. Bujenje za nekaj časa ustavite tako, da izberete **Dremež**. Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne predvajati ton budilke.



Nasvet: Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se bujenje spet začne, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Nastavljeno bujenje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Izklopi opozorilo**.

Izberite med naslednjim:

- **Tipala** — Vključite tipala.
- **Nadzor z obračanjem** — Utišajte klice ali vključite dremež tako, da obrnete napravo.

Če želite spremeniti uro, datum ali nastavitve vrste ure, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Nastavitve ure

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Samodejno posodablj. ure** > **Vključeno**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija opozoril. tona**.

16. Pisarniške aplikacije

Pregledovalnik datotek PDF

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Adobe PDF**.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko berete dokumente PDF na zaslonu naprave, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani, in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

Slovar

Besede lahko prevajate iz enega jezika v drugega. Vsi jeziki morda niso podprti.

Iskanje besede za prevod

1. Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Slovar**.
2. V iskalno polje vnesite besedilo. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene.
3. S seznama izberite besedo.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.
- **Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.
- **Jeziki** — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.
- **Govor** — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

0 aplikaciji Quickoffice

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Quickoffice**.

Aplikacijo Quickoffice sestavljajo programi Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za nakup programske opreme. Quickoffice podpira dokumente v zapisu .doc, .xls in .ppt, ustvarjene v programih zbirk Microsoft Office 2000, XP, 2003 in 2007. Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo. Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Pretvarjanje valut

1. Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Pretvornik** in **Možnosti** > **Vrsta pretvorbe** > **Valuta**.
2. V naslednjem polju Enota izberite valuto, v katero želite pretvarjati.
3. V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Pretvarjanje merskih enot

Pretvarjate lahko merske enote, kot je na primer dolžina, iz ene enote v drugo.

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Pretvornik**.

1. V polju Vrsta izberite mersko enoto, ki jo želite uporabiti.
2. V prvem polju Enota izberite enoto, iz katere želite pretvarjati.
3. V drugem polju Enota izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
4. V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Kalkulator



Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite zeleno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbrše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko priključete

zadnji shranjeni rezultat tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikljči**

Aktivne beležke

Aktivne beležke vam omogočajo ustvarjanje beležk s slikami, zvonicami in videoposnetki. Beležko lahko tudi povežete z vizitko. Beležka je prikazana med klicem z vizitko.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Akt. beležke**.

Ustvarjanje beležke — Začnite pisati.

Urejanje beležke — Izberite **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Krepki, poševni ali podčrtani tisk — Pridržite tipko # in se pomaknite, da izberete besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vstavi** — Vstavite predmete v beležko.
- **Pošlji** — Pošljite beležko združljivi napravi.
- **Poveži beležko s klici** — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Izbira mesta za shranjevanje beležk — Izberite **Uporabljeni pomnilnik** in zeleni pomnilnik.

Sprememba postavitev aktivnih beležk — Izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža** ali **Seznam**.

Prikaz beležke med telefonskim klicem — Izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.



Nasvet: Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjevati povezav med beležkami in vizitkami.

Beležke

Pisanje beležke

1. Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Beležke**.
2. Začnite vnašati besedilo. Urejevalnik beležk se odpre samodejno.

Upravljanje z beležkami

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Beležke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Odpri** — Odprite beležko.
- **Pošlji** — Beležko pošljite drugim združljivim napravam.
- **Zbriši** — Zbrišite beležko. Zbrišete lahko tudi več beležk hkrati. Če želite označiti vsako beležko, ki jo želite zbrisati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** in zbrišite beležke.
- **Sinhronizacija** — Beležke sinhronizirajte z združljivimi aplikacijami na združljivi napravi ali določite nastavitve sinhronizacije.

Zip manager



Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Zip**.

Z aplikacijo Zip manager lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrišete ali spremenite lahko geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot je stopnja tiskanja.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

17. Nastavitve

Nastavitve aplikacij

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Aplikacije**.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

Varnost naprave in kartice SIM

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost**.

Če želite spremeniti kodo PIN, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda PIN**. Nova koda mora biti 4 do 8-mestna. Koda PIN vašo kartico SIM varuje pred nepooblaščenno uporabo in jo dobite skupaj s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK, preden lahko spet uporabljate kartico SIM.

Če želite, da se tipkovnica po določenem času samodejno zaklene, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk..**

Če želite določiti zakasnitev, po kateri se naprava samodejno zaklene in je njena uporaba mogoča le po vnosu pravilne kode za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Zakasn. samozaklep. tel..** Vnesite dolžino zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, če želite izklopiti funkcijo samozaklepanja. Ko je naprava zaklenjena, lahko še vedno sprejemate dohodne klice in pokličete uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo.

Če želite spremeniti kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda za zaklepanje**. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat vnesite novo kodo. Nova koda mora biti 4 do 255-mestna. Uporabite lahko alfanumerične znake (z velikimi in malimi črkami). Naprava vas obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno oblikovana.

Skupne nastavitve dodatkov

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in nato **Splošno** > **Dodat. oprema**.

Pri večini dodatkov lahko storite naslednje:

Če želite določiti, kateri profil se vključi, ko napravi priključite dodatek, izberite dodatek in **Privzeti profil**.

Če želite samodejno odgovoriti na klice po 5 sekundah, kadar je priključen dodatek, izberite **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

Če želite vključiti osvetlitev naprave, medtem ko je priključena na dodatek, izberite **Osvetlitev** > **Vključeno**.

Govor

Izberite  > **Nastavitve** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, želeni glas in lastnosti glasu za aplikacijo Bralec sporočil.

Če želite nastaviti jezik za branje sporočil, izberite **Jezik**. V napravo naložite dodatne jezike tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži jezike**. Ko naložite nov jezik, morate naložiti vsaj en glas zanj.

Če želite nastaviti glas, ki bere sporočila, izberite **Glas**. Glasovi, ki so na voljo, so odvisni od izbranega jezika.

Hitrost govora lahko nastavite, če izberete **Hitrost**.

Če želite nastaviti glasnost govora, izberite **Glasnost**.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da odprete kartico glasov, izberete želeni glas in **Možnosti** > **Glasovne podrobnosti**. Če želite poslušati glas, ga izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

18. Upravljanje s podatki

Namestite ali odstranite aplikacije

Nameščanje aplikacij in programske opreme

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v nadzorniku aplikacij označujejo naslednje:

 aplikacija .sis ali .sisx

 Aplikacija Java™

Jezik ali glas izbrišete tako, da izberete predmet in **Možnosti** > **Zbriši**.

Obnavljanje prvotnih nastavitev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve naprave, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve in Splošno** > **Tovarniške nast.** Če želite spremeniti to nastavitve, potrebujete kodo za zaklepanje. Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Dokumenti, imenik, vpisi v koledar in datoteke se ne spremenijo.

 aplikacija ni v celoti nameščena

 aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Upravljanje s podatki

Podrobnosti o varnostnem certifikatu aplikacije prikažete tako, da izberete **Podrobnosti**: > **Certifikati**: > **Prikaži podrobnosti**.

- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati. Ko prenašate datoteko JAR, boste morali za dostop do strežnika morda vnesti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo prejmete od dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Aplikacijo ali programsko opremo namestite tako:

1. Poiščite namestitveno datoteko tako, da izberete  > **Nastavitve** in **Nadzor.apl.**. Lahko jo poiščete tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite **Sporočila** > **Prejeto** in odprite sporočilo z namestitveno datoteko.
2. V nadzorniku aplikacij izberite **Možnosti** > **Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije

nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo izberite. Če aplikacija nima določene privzete mape, je nameščena v mapi Namestit. v glavnem meniju.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Izberite  > **Aplikacije** > **Nadzor.apl.**.

Pomaknite se do paketa programske opreme in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je drug paket programske opreme odvisen od paketa, ki ste ga odstranili, se lahko zgodi, da ta drugi paket preneha delovati. Za več informacij glejte dokumentacijo nameščenega paketa programske opreme.

Upravitelj datotek

O Upravitelju datotek

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Nadz. dat..**

Z Upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi ali združljivem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Nadz. dat..**

Iskanje datoteke — Izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

Premikanje in kopiranje datotek in map — Izberite **Možnosti** > **Razvrsti** in želeno možnost.

Razvrščanje datotek — Izberite **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno kategorijo.

Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Nadz. dat..**

Če želite varnostno kopirati datoteke na pomnilniško kartico, izberite vrste datotek, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in nato **Možnosti** > **Varnostna kopija tel..**

Poskrbite, da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

Upravljanje pomnilniške kartice

Izberite  > **Aplikacije** > **Pripomočki** > **Nadz. dat..**

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Možnosti pomn. kartice** — Preimenujte ali formatirajte pomnilniško kartico.
- **Geslo pomnil. kartice** — Zaščitite pomnilniško kartico z geslom.
- **Odkleni pomniln. kartico** — Odklenite pomnilniško kartico.

Nadzornik naprav

Konfiguracija na daljavo

Izberite  > **Nastavitve** > **Nadzornik naprav.**

Nadzornik naprave omogoča upravljanje nastavitev, podatkov in programske opreme v napravi na daljavo.

Upravljanje s podatki

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom in prejmete konfiguracijske nastavitve za napravo. Profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezave in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave. Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Povezavo za konfiguracijo na daljavo navadno vzpostavi strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti > Profili strežnikov > Možnosti > Nov profil strežnika**.

Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Drugače določite naslednje:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali **Internet**.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime in Geslo** — Vnesite uporabniški ID in geslo za konfiguracijski strežnik.
- **Dovoli sprem. nastavitvev** — Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne konfiguracijsko sejo.

- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če nočete vsakokrat znova potrjevati, da lahko strežnik začne konfiguracijo.
- **Overjanje v omrežju** — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP.
- **Omrež. uporabniško ime in Omrežno geslo** — Vnesite uporabniški ID in geslo za overjanje http. Nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali, naj se uporablja **Overjanje v omrežju**.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za napravo, izberite **Možnosti > Začni konfiguracijo**.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si ogledate tako, da izberete **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave po mobilnem omrežju, izberite **Možnosti > Preveri posodobitve**. Pri posodabljanju se vaše nastavitve ne zbršejo. Ko prejmete posodobitveni paket v napravo, ravnajte po navodilih na zaslonu. Naprava se znova zažene, ko je namestitev končana. Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev). Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Posodobitve programske opreme prek računalnika

Posodobitve programske opreme lahko vključujejo nove funkcije in izboljšane funkcije, ki ob nakupu naprave niso bile na voljo. S posodobitvijo programske opreme se lahko izboljša tudi delovanje naprave.

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki omogoča posodobitev programske opreme naprave. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo med napravo in računalnikom.

Če želite dobiti več informacij, preveriti opombe ob izdaji za najnovejše različice programske opreme in prenesti aplikacijo Nokia Software Updater, glejte www.nokia.com/softwareupdate ali lokalno spletno mesto Nokia.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, naredite to:

1. Prenesite aplikacijo Nokia Software Updater v svoj računalnik in jo namestite.
2. S podatkovnim kablom USB povežite napravo in računalnik ter zaženite aplikacijo Nokia Software Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas usmerja pri varnostnem kopiranju datotek, posodobitvi programske opreme in obnovitvi datotek.

0 licencah

Izberite  > **Aplikacije** > **Licence**.

Nekatere predstavnostne datoteke, na primer slike, glasba ali video izrezki, so zaščitene s pravicami uporabe digitalne vsebine. Licence takih datotek lahko dovoljujejo ali omejijo njihovo uporabo. Primer: z nekaterimi licencami je poslušanje pesmi omejeno. Med enim predvajanjem lahko pesem previjete nazaj, naprej, ali pa jo začasno prekinete, ko jo pa ustavite, ste porabili eno možnost poslušanja.

19. Povezovanje

Prenos vsebine iz druge naprave

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Izmenjava**.

Aplikacija Izmenjava omogoča prenašanje vsebine, kot so vizitke imenika, med dvema združljivima napravama Nokia po povezavi Bluetooth.

Vrste vsebine, ki jih lahko prenesete, so odvisne od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava

podpira sinhronizacijo, lahko sinhronizirate tudi podatke med svojo in drugo napravo. Vaša naprava vas obvesti, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vklopi profil brez povezave.

Povezovanje

Če za povezovanje uporabljate podatkovni kabel USB, ga povežite najprej z napravo in nato z drugo napravo.

Prenos vsebine

Če želite prvič prenesti podatke iz druge naprave:

1. Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
2. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebino. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite od 1- do 16-mestno kodo in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni. Pri nekaterih modelih naprav se aplikacija Izmenjava pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in upoštevajte navodila na zaslonu.
3. V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vaši napravi.

Čas prenašanja je odvisen od količine podatkov. Postopek lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Sinhronizacija je dvostranska, podatki v obeh napravah so enaki. Če nek predmet zbrisate v eni od naprav, se med sinhronizacijo zbrise še v drugi. S sinhronizacijo ne morete obnoviti zbranih predmetov.

Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite in povezavo za nalaganje si oglejte www.ovi.com.

Bluetooth 0 Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth v napravi omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v doletu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, elektronskih vizitk, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing,

Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port in SIM Access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Varnostni nasveti

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth.**

Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit.**

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth.**

1. Ko povezavo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo

bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.

2. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno.**
3. Izberite **Vidnost telefona** > **Viden vsem** ali **Določite čas.** Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
4. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.
5. Izberite predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povezavi Bluetooth.** Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.



Nasvet: Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav.**

6. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže **Pošiljam podatke.**

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite podatke prejemati prek povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno** in **Vidnost telefona** > **Viden vsem**, da podatke prejimate iz neznane naprave, ali pa **Skrit**, da prejimate le podatke iz seznanjene naprave. Ko podatke prejimate prek povezave Bluetooth, odvisno od

Povezovanje

nastavitev aktivnega profila zaslišite ton, naprava pa vas vpraša, ali želite sprejeti sporočilo, v katerem so vključeni podatki. Če ga sprejmete, se sporočilo preseli v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.



Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se prekine samodejno po pošiljanju ali prejemanju podatkov. Samo program Nokia Ovi Suite in določena dodatna oprema, kot so slušalke, lahko ohrani povezavo, tudi če je ne uporabljate aktivno.

Seznanjanje naprav

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth.**

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1–16 števil) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto kodo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo vnaprej določeno kodo. Kodo potrebujete samo, ko prvič povezuje napravi. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. Seznanitev in potrditev samodejnega povezovanja omogočata hitrejša in preprostejša povezovanje, ker vam povezave med seznanjenima napravama ni treba vedno znova sprejemati.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabljate kartico SIM naprave z združljivo dodatno opremo.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

1. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava.** Naprava začne iskati naprave Bluetooth v doseg. Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav.**
2. Izberite napravo, s katero se želite seznaniti, in vpišite geslo. Isto kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Če želite samodejno vzpostaviti povezavo med svojo in drugo napravo, izberite **Da.** Če želite vedno ročno potrditi povezavo, ki jo naprava poskuša vzpostaviti, izberite **Ne.** Po seznanjanju se naprava shrani na stran seznanjenih naprav.

Seznanjeni napravi lahko določite vzdevek, če izberete **Možnosti** > **Določi kratko ime.** Vzdevek je prikazan v vaši napravi.

Seznanitev zbrişete tako, da izberete napravo in **Možnosti** > **Zbríši.** Vse seznanitev zbríşete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbríši vse.** Če ste trenutno povezani z napravo in prekličete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani in povezava se prekine.

Seznanjeni napravi dovolite samodejno povezovanje s svojo napravo tako, da izberete **Nastavi kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To možnost uporabite samo za lastne naprave, kot sta združljiva slušalka ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate. Če izberete **Nastavi kot nepotrjeno**, boste morali zahteve za povezavo, ki jih pošlje druga naprava, vsakič znova potrditi.

Če želite uporabljati dodatno zvočno opremo Bluetooth, kot je prostoročna oprema ali slušalka Bluetooth, morate svojo napravo seznaniti z opremo. Za geslo in nadaljnja navodila si oglejte uporabniški priročnik dodatne opreme. Če se želite povezati z zvočno opremo, opremo vklopite. Nekatera dodatna zvočna oprema se samodejno poveže z vašo napravo. Sicer pa odprite zavihek s seznanjenimi napravami, izberite dodatno opremo in nato **Možnosti > Poveži se z zvočno napr..**

Blokiranje naprav

Izberite  > **Nastavitve > Povezov. > Bluetooth.**

1. Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo napravo, odprite zavihek s seznanjenimi napravami.
2. Izberite napravo, ki jo želite blokirati, in **Možnosti > Blokiraj.**

Če ste napravo blokirali, nato pa jo želite ponovno seznaniti, jo izbrišite s seznama blokiranih naprav.

Odprite zavihek z blokiranimi napravami in izberite **Možnosti > Zbriši.**

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

Podatkovni kabel

Če želite preprečiti poškodbe pomnilniške kartice ali na njej shranjenih podatkov, med prenosom podatkov ne izklaplajte podatkovnega kabla USB.

Prenašanje podatkov med napravo in računalnikom

1. V napravo vstavite pomnilniško kartico in s podatkovnim kablom USB povežite napravo in združljivi računalnik. Vedno najprej priključite kabel na svojo napravo in šele nato na drugo napravo ali računalnik.
2. Ko naprava vpraša po načinu, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu lahko svojo napravo vidite kot izmenljiv trdi disk v računalniku.
3. Prenesite podatke med računalnikom in svojo napravo.
4. Prekinite povezavo v računalniku (na primer s čarovnikom za izklop ali odstranjevanje strojne opreme v programu Windows), če želite preprečiti poškodbo pomnilniške kartice.

Če želite prenesti slike iz naprave v združljivi računalnik ali natisniti slike, shranjene v napravi, z združljivim tiskalnikom,

Povezovanje

priključite podatkovni kabel USB v računalnik ali tiskalnik in izberite **Prenos slik**.

Če želite spremeniti nastavitve načina USB, izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **USB**.

Če želite spremeniti način USB, ki ga običajno uporabljate s podatkovnim kablom USB, izberite **Način povezave USB**.

Če želite napravo nastaviti tako, da vas ob vsakem priklopu podatkovnega kabla USB na napravo vpraša po načinu, izberite **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Če želite za napravo uporabljati program Nokia PC Suite, v računalnik namestite program Nokia PC Suite, priključite podatkovni kabel USB in izberite **PC Suite**.

Sinhronizacija

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinhroniz.**

Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo Sinhronizacija, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se pomaknite na predmet v profilu in

izberite **Označi**, da ga vključite, ali **Odznači**, da ga izpustite iz profila.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

Sinhronizacija Ovi

O storitvi Sinhronizacija Ovi

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinh. Ovi**.

S Sinhronizacijo Ovi lahko med napravo in storitvijo Ovi sinhronizirate vizitke, koledarske vpise in beležke. Če želite uporabljati storitev Sinhronizacija Ovi, potrebujete račun Nokia. Če nimate računa Nokia, ga ustvarite na www.ovi.com.

Sinhronizacija podatkov s storitvijo Sinhronizacija Ovi

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinh. Ovi**.

Ko prvič odprete aplikacijo, vam čarovnik za sinhronizacijo pomaga določiti nastavitve in izbrati vsebino, ki jo želite sinhronizirati.

Izberite med naslednjim:

- **Nastavitev sinhronizacije** — Določite nastavitve sinhronizacije.

- **Naloži varnostno kopijo** — Obnovite vizitke, koledarske vpiše in beležke iz Ovi v svoji napravi. Posodobitve, opravljene od prejšnje sinhronizacije, se ohranijo.
- **Prek. naroč. na sinh. Ovi** — Deaktivirajte Sinh. Ovi.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Nastavitve storitve Sinhronizacija Ovi

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinh. Ovi**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitev sinhronizacije** in med naslednjim:

- **Elementi za sinhronizac.** — Izberite predmete, ki jih želite sinhronizirati.
- **Samodejna sinhronizacija** — Samodejno začnite sinhronizacijo.
- **Določen interval sinh.** — Izberite, kako pogosto želite, da se predmeti sinhronizirajo, ali dovolite samo ročno sinhronizacijo.
- **Čas sinhronizacije** — Izberite čas za začetek samodejne sinhronizacije.
- **Sinhr. med gostovanjem** — Dovolite sinhronizacijo, ko ste zunaj domačega omrežja.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

0 navideznem zasebnem omrežju

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** > **Povezava** > **NZO**.

Navidezno zasebno omrežje Nokia (VPN) ustvari varno povezavo z združljivimi poslovnimi omrežji in storitvami, kot je e-pošta. Vaša naprava se iz mobilnega omrežja prek interneta poveže s poslovnim VPN preходом, ki deluje kot vhod do združljivega poslovnega omrežja. Storitve VPN uporablja tehnologijo varnosti internetnega protokola (IPSec). IPSec je okvir odprtih standardov za podporo varne izmenjave podatkov prek omrežij IP.

Politika VPN določa način, ki ga uporabljata storitev VPN in vrata VPN za medsebojno preverjanje pristnosti in algoritme šifriranja, ki jih uporabljata za pomoč pri zaščiti zaupnosti podatkov.

Če želite namestiti in nastaviti storitev NZO, certifikate in pravilnike, se posvetujte z oddelkom za informacijsko tehnologijo svojega podjetja. Ko namestite pravilnik, se način povezave NZO samodejno ustvari na ciljnem mestu v intranetu.

Če si želite ogledati namestitve, posodobitve in sinhronizacije pravilnika NZO in drugih povezav NZO, izberite **NZO** > **Dnevnik NZO**.

20. Zeleni nasveti

Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.



Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali z mobilno napravo www.nokia.mobi/werecycle preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Varčujte s papirjem

Ta priročnik za uporabo vam pomaga pri začetni uporabi vaše naprave. Za podrobnejša navodila odprite pomoč v napravi (v večini aplikacij izberite **Možnosti** > **Pomoč**). Za nadaljnjo podporo glejte www.nokia.com/support.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Dodatna oprema



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BP-6MT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Baterija

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije

Dodatni varnostni napotki

in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko

izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajane medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;

- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno

Dodatni varnostni napotki

zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,69 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

- A-GPS (strežniško podprti GPS)** 30
- aktivne beležke** 66, 67
- Aktivne beležke** 66
- antene** 11
- aplikacija za pomoč** 19

B

- baterija** 9, 10
 - stopnja napolnjenosti 14
- Beležke** 67
- besedilna sporočila**
 - nastavitve 42
 - pisanje odgovora 38
 - pošiljanje 36
 - prejemanje in branje 38
 - sporočila na kartici SIM 42

besedilo

- črkovni način 33
- običajni način vnosa 33
- samodejno dokončanje 33, 35
- številski način 33

Bluetooth

- pošiljanje podatkov 75
- prejemanje podatkov 75
- zaščita 75

bralec sporočil

- 38, 68
- brez povezave** 14

brskalnik

- 53
- brskanje po straneh 50, 51
- iskanje vsebin 52
- nalaganje 52
- nastavitve 54
- orodna vrstica 50
- spletni programčki 52
- začasni pomnilnik 53
- zaščita 53
- zaznamki 50, 53

budilka

Č

- čas pred samodejnim zaklepanjem** 68

D

- Datoteke Ovi** 61
- datum in ura** 64
- dnevnik** 23
- dnevniki** 51
- dodatki**
 - nastavitve 68
- domači zaslon** 14

E

- e-pošta** 40, 41
 - nabiralnik 39, 43
 - nalaganje 39, 45

- nastavitve 43, 44, 45
- priloge 39

e-poštna sporočila

G

- geslo za zapore** 17
- glasba Ovi** 55
- glasovna pomoč**
 - Glejte *govoreča tema*
- glasovni ukazi** 28
- glasovno klicanje** 22
- govor** 68
- govoreča tema** 62
- GPS (globalni sistem za določanje položaja)** 29

H

- hitro klicanje** 21

I

- identiteta klicalca** 24
- imenik**
 - brisanje 46
 - glasovne oznake 46
 - imena in številke 46
 - kopiranje 47
 - pošiljanje 46
 - shranjevanje 46
 - sinhroniziranje 78

Kazalo

slike v vizitkah	46
toni zvonjenja	47
urejanje	46
Imenik Ovi	61
informacije o podpori	19
iskanje	60
iskanje glasbe	28
izklop naprave	11

J

jezik	
menjavanje	33
jezik pisanja	33

K

kabelska povezava	18, 77
kalkulator	66
kamera	
fotografiranje	48
orodna vrstica	48
video posnetki	49
kartica SIM	9
sporočila	42
kazalniki	14
klicanje	21
klici	
hitro klicanje	21
konferenčni klic	22
nastavitve	24
sprejemanje	22
telefonski predal	21

vzpostavljanje	21
zavračanje	22
koda PIN	
menjavanje	68
koda UPIN	
menjavanje	68
koda za zaklepanje	68
kode za dostop	17
kodiranje znakov	36
konferenčni klici	22
konfiguracija na daljavo	71
konfiguracijske nastavitve	11
kontaktne informacije	19
kopiranje besedila v odložišče	36

L

ločila, vnašanje	36
------------------	----

M

Mail for Exchange	40
mapa s poslanimi sporočili	34
meni	16
mini prikaz strani	51
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	36
moč signala	14
My Nokia	19

N

nabiralnik	
e-pošta	39

načini povezovanja

Bluetooth	75
nadzornik naprave	71
nalaganje	52
namestitev aplikacij	69
namestitve	17
nastavitev glasnosti	16
nastavitev naprave	12
nastavitve	
aplikacije	68
brskalnik	54
dodatki	68
klic	24
konfiguracija	11
obnovitev	69
omrežje	26
podcasting	57
sinhronizacija	79
ura	64
zaklepanje tipkovnice	68
nastavitve aplikacij	68
nastavitveni čarovnik	12
NZO (navidežno zasebno omrežje)	79

O

običajni vnos besedila	33
obnovitev tovarniških	
nastavitev	69
oddaljeni nabiralnik	39
odložišče, kopiranje v	36

ohranjevalnik zaslona 16, 62
 omrežje
 nastavitve 26
 operater
 izberite 26
 orodna vrstica
 kamera 48
 Ovi 61
P
 PIN 17
 piškotki 53
 podatkovne povezave
 povezovanje z računalnikom 74
 sinhronizacija 78
 podcasting 57
 nalaganje 59
 poddajanje 58, 59
 pomnilnik
 pomnilnik za spletne vsebine 53
 pomnilniška kartica 9, 10
 posebni znaki, vnašanje 36
 posodabljanje programske
 opreme 19
 posodobitve
 programska oprema naprave 73
 posodobitve programske
 opreme 73
 pošiljanje
 po povezavi Bluetooth 75
 povezava s kablom USB 18, 77

povezava z internetom 50
 Glejte tudi *brskalnik*
 povezave z računalnikom 74
 Glejte tudi *podatkovne povezave*
 povezovanje z uporabo tehnologije
 Bluetooth
 blokiranje naprav 77
 predstavitev,
 večpredstavnostne 38
 predstavnost
 radio 29
 predvajalnik glasbe
 predvajanje 27
 prenos glasbe 28
 predvajanje
 sporočila 38
 pregledovalnik datotek PDF 65
 pregled strani 51
 prejeto
 sporočilo 38
 prejeto, sporočilo 38
 prenos predstavnostnih
 datotek 55
 pretvornik merskih enot 66
 pretvornik valut 65
 pretvornik za merske enote 66
 pretvornik za valute 65
 preusmerjanje klicev 25
 prikaz menija 16
 priloge 38
 profili
 prilagajanje 63

ustvarjanje 63
 programska oprema
 posodabljanje 20
PUK 17

R

radio 29

S

samodejno dokončanje vnosa 33,
 35
 samodejno posodabljanje ure/
 datuma 64
 Say and Play 28
 seznanitev naprav 76
 sinhronizacija 78, 79
 Sinhronizacija Ovi 78, 79
 sinhroniziranje podatkov 78
 slika ozadja 62
 slovar 65
 slušalke 18
 služba za pomoč uporabnikom 19
 SMS (storitev za besedilna
 sporočila) 36
 souporaba predstavnostnih datotek
 v spletu 55
 Spletna objava 55
 naročanje 55
 ustvarjanje objav 56
 vključevanje storitev 55
 spletna povezava 50

Kazalo

spletni programčki 52 sporočila

- e-pošta 39
- ikona za prejeto 38
- mape za 34
- možnosti govora 68
- nastavitve 42
- večpredstavna 38

sporočila storitve 38

sporočila v celici 35

Storitev za večpredstavna

sporočila (MMS) 38

suporaba videa

- souporaba videa v živo 26
- souporaba video posnetkov 26

T

telefonski predal

- klicanje 21
- spreminjanje številke 21

teme 62

- nalaganje 62

tipala 64

tipke in deli 13

tipkovnica

- nastavitve za zaklepanje 68

točke 31

tovarniške nastavitve 69

Trgovina Ovi 61

U

ukazi za storitve 35

UKV-radio 29

UPIN 17

upravljanje datotek 71

ura

- nastavitve 64

ura in datum 64

V

varnostni modul 17

varnostno zaklepanje

tipkovnice 16

večpredstavna sporočila 36, 38

video

- nalaganje 48

video center 56

- prenos 56

- prikaz 56

video klici 24

- klicanje 23

- preklapljanje na video klic 23

video posnetki 48

vir, novice 51

vir novic 51

vklop naprave 11

vnašanje besedila 35

v pošiljanju, sporočilo 35

Z

začasni pomnilnik 53

zaklepanje

- samodejno zaklepanje
- naprave 68
- tipkovnica 68

zaklepanje tipkovnice 16

zapore klicev 25

zaslon

- kazalniki 14

zaščita

- Bluetooth 75
- brskalnik 53
- naprava in kartica SIM 68

zaščitna koda 17

zaznamki 53

Zemljevidi 30

Zip manager 67

zvočna sporočila 36