

Посібник користувача

Видання 3

© 2009 Nokia. Всі права захищені.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434 NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-424 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI та логотип Nokia Original Enhancements є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, в яких це дозволяється чинним законодавством, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA АБО БУДЬ-ЯКИЙ З ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ВИРАЖЕНІ АБО ТАКІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. За докладнішою інформацією та щодо наявності перекладу на інші мови звертайтеся до свого дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

/Видання 3 UK

Зміст

Безпека.....	7
Інформація про пристрій.....	7
Офісні програми.....	8
Послуги мережі.....	8

1. Початок роботи.....10

Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	10
Вставлення картки пам'яті.....	10
Виймання картки пам'яті.....	11
Заряджання акумулятора.....	11
Увімкнення та вимкнення пристрою.....	12
Розташування антени.....	12
Конфігураційні установки.....	12
Майстер установок.....	13
Налаштування пристрою.....	13

2. Ваш пристрій.....14

Клавіші та частини.....	13
Головний екран.....	15
Режим «Офлайн».....	15
Індикатори дисплея.....	16
Енергозберігаюча заставка.....	17
Меню.....	17
Регулювання гучності.....	18
Блокування клавіатури.....	18
Коди доступу.....	18
Віддалене блокування.....	19
Встановлення.....	19
Приєднання сумісної гарнітури.....	19

Приєднання USB-кабелю даних.....	20
Наручний ремінець.....	20

3. Підтримка.....20

Вбудована довідка.....	20
My Nokia.....	21
Контактна інформація та технічна підтримка Nokia.....	21
Оновлення програмного забезпечення.....	21
Оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу.....	22

4. Функції дзвінків.....23

Голосові дзвінки.....	23
Заглушення шумів.....	25
Відеодзвінки.....	26
Установки дзвінків.....	26
Обмін відео.....	29

5. Музика.....30

Музичний плеєр.....	30
FM-радіо.....	32

6. Позичування.....32

Про GPS.....	32
Допоміжна GPS (A-GPS).....	33
Карти.....	33
Орієнтири.....	34
GPS-дані.....	35

7. Введення тексту.....	36
Традиційне введення тексту.....	36
Інтелектуальне введення тексту.....	36
Змінювання мови введення тексту.....	37
Копіювання та видалення тексту.....	37
8. Повідомлення.....	38
Головне вікно повідомлень.....	38
Введення тексту.....	39
Створення та надсилання повідомлень.....	40
Папка вхідних повідомлень.....	42
Message reader.....	43
Поштова скринька.....	43
Програма "Mail for Exchange".....	45
Повідомлення Nokia.....	46
Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	47
Установ. повідомл.....	47
9. Контакти.....	51
Управління іменами та номерами.....	52
Збереження і редагування імен та номерів.....	52
Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів.....	52
Копіювання списку контактів.....	53
10. Галерея.....	53
Про програму "Фотографії".....	53
Відео & ТБ.....	54
11. Камера.....	54
Фотозйомка.....	54

Режим панорами.....	55
Запис відео.....	55
12. Інтернет.....	55
Веб-браузер.....	55
Музика Ovi.....	61
Обмін в Інтернеті.....	62
Відеоцентр Nokia.....	62
Інтернет-мовлення Nokia.....	64
Пошук.....	67
13. Послуги Ovi.....	68
Служба Ovi.....	68
Магазин Ovi.....	68
Контакти Ovi.....	68
Про Файли Ovi.....	69
14. Персоналізація.....	69
Теми.....	69
Режими.....	70
Установки сенсора.....	71
15. Керування часом.....	71
Будильник.....	71
Установки годинника.....	72
16. Офісні програми.....	72
Програма перегляду файлів PDF.....	72
Словник.....	72
Програма Quickoffice.....	73
Конвертер.....	73

Зміст

Калькулятор	73
Активні нотатки	74
Нотатки.....	75
Менеджер файлів у форматі Zip	75

17. Установки.....75

Установки програм.....	75
Захист пристрою та SIM-картки.....	75
Загальні установки аксесуара.....	76
Мовлення.....	76
Відновлення початкових установок.....	77

18. Керування даними.....77

Установлення та видалення програм.....	77
Менеджер файлів.....	79
Менеджер пристроїв.....	80
Оновлення програмного забезпечення з використанням комп'ютера.....	81
Ліцензії.....	81

19. Зв'язок.....82

Передача вмісту з іншого пристрою.....	82
З'єднання з комп'ютером.....	83
Bluetooth.....	83
Кабель даних.....	87
Синхронізація.....	87
Синхронізація Ovi.....	88
Віртуальна приватна мережа.....	88

20. Екологічні поради.....89

Збереження енергії.....	89
-------------------------	----

Утилізація.....	89
Заощадження паперу.....	90
Додаткова інформація.....	90

Аксесуари.....91

Акумулятор.....91

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій.....	91
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	92

Догляд за пристроєм.....93

Повторна переробка.....	94
-------------------------	----

Додаткова інформація з безпеки.....95

Малі діти.....	95
Робоче середовище.....	95
Медичне обладнання.....	95
Автомобілі.....	96
Потенційно вибухонебезпечні середовища.....	96
Виклик служби екстреної допомоги.....	97
Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR).....	98

Показчик.....99

Безпека

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтеся всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтеся будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережі (E)GSM 850, 900, 1800 та 1900, а також мережі UMTS 900/1900/2100 HSDPA. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує кілька способів з'єднання і, як і комп'ютер, може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте послуги та програмне забезпечення лише з надійних джерел, які забезпечують відповідний захист, наприклад, програми з підписом Symbian Signed або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері

Безпека

потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятися від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.

Офісні програми

Офісні програми підтримують звичайні функції програм Microsoft Word, PowerPoint та Excel (Microsoft Office 2000, XP та 2003). Підтримуються не всі файлові формати.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість використання деяких функцій цього пристрою, що потребують підтримки мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш


пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

1. Початок роботи

Встановлення SIM-картки та акумулятора

USIM-картка – це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами UMTS.

1. Щоб зняти задню кришку пристрою, надавіть на неї пальцями, посуньте її, щоб відкрити (1), і зніміть.
2. Щоб вийняти акумулятор, підніміть його за край (2).
3. Вставте SIM-картку у фіксатор (3).

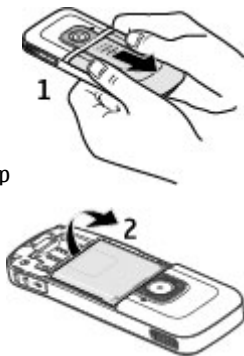

- Переконайтеся, що контактна поверхня золотистого кольору на картці спрямована лицьовим боком до пристрою, а скошений кут картки спрямований до гнізда фіксатора.
4. Установіть акумулятор на місце (4).
 - 5.




Встановіть на місце задню панель (5).

Вставлення картки пам'яті

Картка пам'яті може постачатися разом із пристроєм і вже може бути вставлена у пристрій.

1. Відкрийте кришку гнізда картки пам'яті (1).

2. Розташуйте картку у гнізді, спрямувавши її контактну поверхню донизу (2).
3. Обережно натискайте на картку, поки вона не зафіксується у гнізді. Закрийте кришку гнізда (3).

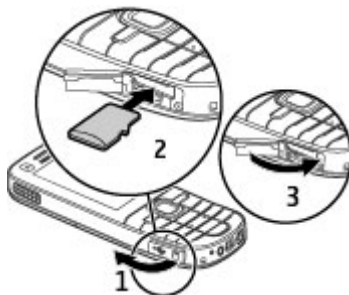

Виймання картки пам'яті



Важливо: Не виймайте картку пам'яті під час роботи, коли здійснюється доступ до картки. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

1. Швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Вийняти картку > Так**.
2. Відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
3. Обережно натисніть на картку пам'яті, щоб вона вийшла з гнізда.
4. Вийміть картку та натисніть **Добре**.
5. Закрийте кришку гнізда.

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі. Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії:

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.
3. Коли пристрій повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та від розетки.



Акумулятор також можна заряджати за допомогою кабелю USB, приєднаного до сумісного комп'ютера.

1. З'єднайте пристрій з USB-портом комп'ютера за допомогою кабелю USB для передавання даних.
2. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте кабель USB.

Тривалість заряджання за допомогою USB-інтерфейсу може суттєво різнитися. У певних випадках може минути багато часу, перш ніж почнеться заряджання і пристрій почне працювати. Не потрібно чекати протягом певного часу, поки акумулятор зарядиться — пристрій можна використовувати під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на

Початок роботи

дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть та утримуйте клавішу живлення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Коротке натискання цієї клавіші завершує дзвінки та закриває програми.

Якщо пристрій запитує PIN-код, введіть його та виберіть **Добре**.

Якщо пристрій запитує код блокування, введіть його та виберіть **Добре**. За умовчанням використовується код блокування 12345.

Щоб установити часовий пояс, час і дату, виберіть країну, в якій Ви зараз перебуваєте, а потім введіть місцевий час і дату.

Розташування антени

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під

час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.



Конфігураційні установки

Перш ніж використовувати мультимедійні повідомлення, електронну пошту, синхронізацію, потокову передачу та браузер, потрібно налаштувати на пристрої правильні конфігураційні установки. Пристрій може автоматично налаштувати установки браузера, мультимедійних повідомлень, точки доступу та потокової передачі на основі використовуваної SIM-картки. В іншому випадку для налаштування установок можна скористатися програмою «Майстер установок». Установки можна отримати в конфігураційному повідомленні, яке можна зберегти на пристрої. Щоб отримати додаткову інформацію щодо доступності, зверніться до

постачальника послуг або найближчого авторизованого дилера Nokia.

Якщо настройки, отримані в конфігураційному повідомленні, не зберігаються та не активуються автоматично, буде відображено оповіщення **1 нове повідомлення**. Щоб зберегти установки, виберіть **Показати > Опції > Зберегти**. Можливо, знадобиться ввести PIN-код, наданий постачальником послуг.

Майстер установок

Виберіть  > **Установки** > **Майст. уст..**

Майстер установок допомагає настроїти на пристрої установки оператора й електронної пошти, залежно від постачальника послуг. У деяких випадках також можна настроїти інші установки.

Щоб використовувати ці послуги, можливо, буде потрібно звернутися до свого постачальника послуг, щоб активізувати з'єднання даних чи інші послуги.

Налаштування пристрою



Програма привітання дозволяє вказати регіональні установки, наприклад мову пристрою. Крім цього, можна

перенести дані зі старого пристрою на новий, налаштовувати його за власними потребами або, наприклад, настроїти облікові записи електронної пошти. Також можна зареєструватися в службі My Nokia, щоб отримувати безкоштовні поради та технічну підтримку для телефону Nokia. Також відобразиться запит на активацію служб Ovi.


Під час першого увімкнення пристрою відкривається привітальна програма. Щоб відкрити програму пізніше, виберіть  > **Установки** > **Довідка** > **Настройка тел..**

Налаштування з'єднань пристрою — Виберіть **Майстер устан..**

Передавання даних із сумісного пристрою — Виберіть **Перед. даних.**

2. Ваш пристрій

Клавіші та частини

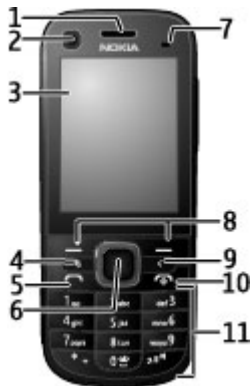

- 1 — Динамік
- 2 — Об'єктив додаткової камери
- 3 — Дисплей
- 4 — Клавіша меню
- 5 — Клавіша дзвінка
- 6 — Клавіша Navi™; надалі – «клавіша прокручування»
- 7 — Світлочутливий датчик
- 8 — Права і ліва клавіші вибору

9 — Клавіша очищення C

10 — Кнопка завершення/живлення

11 — Цифрові клавіші



12 —Stereo гучномовці

13 — Клавіша збільшення гучності

14 — Клавіша зменшення гучності

15 — Спалах камери

16 — Клавіша зйомки

17 — Об'єктив основної камери

- 18 — Додатковий мікрофон для інтенсивного заглушення шумів
- 19 — Гніздо мікро-USB і гніздо картки пам'яті SD
- 20 — Гніздо аудіо-відео Nokia
- 21 — Гніздо для зарядного пристрою
- 22 — Мікрофон

Головний екран

Після ввімкнення пристрою та його реєстрації в мережі відображається головний екран, і пристроєм можна користуватися.

Щоб відкрити список недавно набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб прослухати повідомлення голосової пошти, потримайте клавішу 1.

Щоб скористатися голосовими командами або голосовим набором номера, натисніть та утримуйте праву клавішу вибору.

Щоб змінити режим, швидко натисніть клавішу живлення та виберіть потрібний режим.

Щоб з'єднатися з Інтернетом, натисніть та утримуйте клавішу 0.

Щоб змінити головний екран, виберіть  > **Установки** > **Установки і Загальні** > **Персоналізація** > **Режим очікування**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Тема в режимі очік.** — Вибір теми головного екрана.

- **Ярлики** — Додавання ярликів для програм чи подій або призначення ярликів клавіші прокручування, залежно від вибраної теми головного екрана.
- **Тайм-аут заставки** — Визначення періоду бездіяльності пристрою, після завершення якого вмикатиметься енергозберігаюча заставка.
- **Тайм-аут підсвітки** — Визначення періоду бездіяльності пристрою, після завершення якого екран буде гаснути.

Режим «Офлайн»



Важливо: У режимі офлайн неможливо телефонувати або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Може залишатися можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Щоб здійснювати дзвінки, потрібно спочатку увімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Щоб швидко активувати режим «Офлайн», швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Офлайн**.

Щоб переключитися в інший режим, швидко натисніть клавішу живлення та виберіть потрібний режим.

Після ввімкнення режиму «Офлайн» буде розірвано всі з'єднання, які використовують радіочастоти. Однак пристрій можна використовувати без SIM-картки та слухати радіо або музику. Не забувайте вимикати

Ваш пристрій

пристрій, коли використання бездротових телефонів заборонено.

Індикатори дисплея



Пристрій використовується в мережі UMTS або GSM (послуга мережі). Смушка біля значка вказує на потужність сигналу мережі у поточному розташуванні. Що вища смушка, то потужніший сигнал.



Активовано HSDPA (послуга мережі) у мережі UMTS.



Пристрій використовує режим «Офлайн» і не приєднаний до стільникової мережі.



Рівень заряду акумулятора. Що вища смушка, то сильніший заряд акумулятора.



У папці «Вхідні» програми «Повідомлення» є непрочитані повідомлення.



Ви отримали новий електронний лист до віддаленої поштової скриньки.



У папці «Вихідні» програми «Повідомлення» є повідомлення, що очікують надсилання.



У Вас є пропущені дзвінки.



Клавіатуру пристрою заблоковано.



Сигнал активовано.



Активовано тихий режим, тому пристрій не дзвонить під час вхідного дзвінка чи повідомлення.



Активовано зв'язок Bluetooth.



Установлено з'єднання Bluetooth. Якщо блимає індикатор, Ваш пристрій намагається з'єднатися з іншим пристроєм.



З'єднання пакетної передачі даних GPRS доступне (послуга мережі).  вказує, що з'єднання активне.  вказує, що з'єднання на утримуванні.



З'єднання пакетної передачі даних EGPRS доступне (послуга мережі).  вказує, що з'єднання активне.  вказує, що з'єднання на утримуванні.



З'єднання пакетної передачі даних UMTS доступне (послуга мережі). ^{3G} вказує, що з'єднання активне. ^{3G} вказує, що з'єднання на утримуванні.



Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSDPA) підтримується та доступний (послуга мережі). Значок може відрізнитися залежно від регіону. ^{3.5G} вказує, що з'єднання активне. ^{3.5G} вказує, що з'єднання на утримуванні.



Пристрій приєднано до комп'ютера за допомогою USB-кабелю даних.



Усі дзвінки переадресовуються на інший номер.



До пристрою приєднано гарнітуру.



До пристрою приєднано автомобільний комплект «вільні руки».



До пристрою приєднано пристрій індуктивного зв'язку.



Здійснюється синхронізація.

Також можуть відображатися інші індикатори.

Енергозберігаюча заставка

Виберіть > **Установки** > **Установки**.

Щоб визначити установки енергозберігаючої заставки, виберіть **Загальні** > **Персоналізація** > **Дисплей**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Тайм-аут заставки** — Визначення періоду бездіяльності пристрою, після завершення якого вмикатиметься енергозберігаюча заставка.
- **Тайм-аут підсвітки** — Визначення періоду бездіяльності пристрою, після завершення якого екран буде гаснути.

Меню

Виберіть .

У меню містяться функції пристрою.

Щоб відкрити програму або папку, виберіть потрібний об'єкт.

Якщо змінити порядок функцій у меню, стандартний порядок, описаний у цьому посібнику користувача, може не застосовуватися.

Щоб позначити або скасувати позначення об'єкта у програмах, натисніть клавішу #.

Щоб позначити або скасувати позначення декількох послідовних об'єктів, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз, утримуючи натиснутою клавішу #.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > **Змінити Меню**.

Ваш пристрій

Щоб закрити програму або папку, виберіть **Опції** > **Вихід**.

Щоб відобразити відкриті програми та переключатися між ними, натисніть та утримуйте клавішу  та виберіть потрібну програму.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятором і скорочує тривалість його роботи.

Регулювання гучності



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Щоб настроїти гучність динаміка або гучномовця під час дзвінка або прослуховування звукового файлу, натискайте клавіші гучності.

Щоб увімкнути або вимкнути гучномовець під час дзвінка, виберіть **Гучномов.** або **Трубка**.

Блокування клавіатури

Щоб заблокувати клавіатуру з головного екрана, натисніть ліву клавішу вибору та клавішу * впродовж 1,5 сек.

Щоб пристрій автоматично блокував клавіатуру через певний проміжок часу, виберіть  > **Установки** > **Установки** та **Загальні** > **Захист** > **Телефон і SIM-**

картка > **Період автоблок. клав.** > **Визнач. користув.** і виберіть потрібний час.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок.** і натисніть клавішу * впродовж 1,5 сек. Навіть коли пристрій або клавіатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої.

Коди доступу

Виберіть  > **Установки** > **Установки**.

Щоб визначити спосіб використання пристроєм кодів доступу й установок захисту, виберіть **Загальні** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- PIN-код (UPIN) надається разом із SIM-карткою (USIM-карткою) та призначений для захисту картки від несанкціонованого використання.
- Код PIN2 (UPIN2), що надається з деякими SIM-картками (USIM-картками), потрібен для доступу до певних послуг.
- Коды PUK (UPUK) та PUK2 (UPUK2) можуть надаватися разом із SIM-карткою (USIM-карткою). Якщо Ви введете невірний PIN-код тричі поспіль, телефон запитає код PUK. Якщо ці коди не були надані, зверніться до постачальника послуг.
- Код захисту допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна створити та змінити код, а також призначити, щоб у телефоні відображався запит введення коду. Тримайте код у

таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо забути код, а телефон заблоковано, знадобиться виконати його сервісне обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у пристрої, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до центру обслуговування Nokia Care або продавця пристрою.

- Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою заборони дзвінків, за допомогою якої можна обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону (послуга мережі).

Віддалене блокування

Свій пристрій можна заблокувати з іншого пристрою за допомогою текстового повідомлення. Щоб настроїти пристрій на віддалене блокування та визначити повідомлення блокування, виберіть  > **Установки** > **Установки** > **Загальні** > **Захист і Телефон і SIM-картка** > **Віддал. блок. телефону**. Введіть повідомлення та виберіть **Добре**. Повідомлення може складатися щонайбільше з 20 символів.

Щоб заблокувати пристрій, надішліть повідомлення блокування як текстове повідомлення на свій номер мобільного телефону. Щоб пізніше розблокувати пристрій, виберіть **Розблок.** і введіть код блокування.

Встановлення

Виберіть  > **Програми** > **Встановл..**

У цій папці містяться додаткові програми. Сюди також можна завантажувати програми.




Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Приєднання сумісної гарнітури

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.


Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.

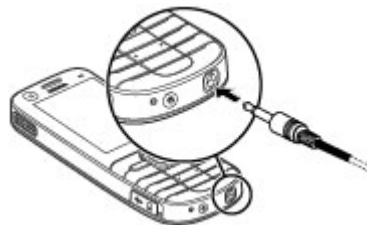

Приєднання USB-кабелю даних

Приєднайте сумісний USB-кабель даних до гнізда USB. Завжди підключайте кабель даних спершу до свого пристрою, а потім — до іншого пристрою чи комп'ютера.

Щоб вибрати режим з'єднання USB, який

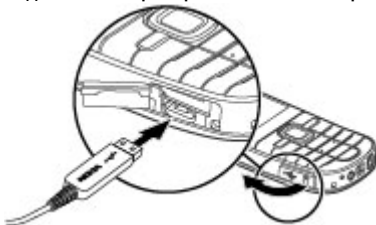

використовуватиметься за умовчанням, або змінити активний режим, виберіть  > **Установки** та **Зв'язок** > **USB** > **Режим з'єднання USB** і виберіть потрібний режим.

3. Підтримка

Вбудована довідка


У пристрої містяться інструкції, щоб полегшити використання встановлених у ньому програм.

Щоб відкрити текст довідки з головного меню, виберіть  > **Установки** > **Довідка** > **Довідка** та програму, для якої потрібно прочитати інструкції.

Щоб указати, чи вмикатиметься автоматично режим за умовчанням, виберіть **Запит. про з'єднання**.

Наручний ремінець

Просуньте ремінець крізь отвір і затягніть його.

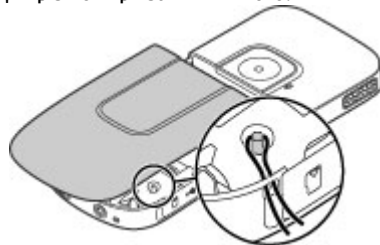

Щоб отримати текст довідки для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть **Опції** > **Довідка**.

Щоб змінити розмір тексту довідки під час читання інструкцій, виберіть **Опції** > **Зменш. розмір шрифту** або **Збільш. розмір шрифту**.

У кінці тексту довідки можна знайти посилання на відповідні теми. Якщо вибрати підкреслене слово,

відкриється коротке пояснення. У текстах довідки використовуються такі індикатори:  Посилання на відповідну тему довідки.  Посилання на програму, що обговорюється.

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, вибираючи **Опції** > **Показ. акт. програми** та потрібну програму.

My Nokia

My Nokia – це безкоштовна служба, яка періодично надсилає текстові повідомлення, що містять підказки, жарти та довідкову інформацію щодо пристрою Nokia. Якщо служба My Nokia доступна у Вашій країні та підтримується постачальником послуг, після встановлення часу та дати на пристрої з'явиться запрошення приєднатися до цієї служби.

Щоб зареєструватися у службі My Nokia, виберіть **Прийняти** та виконуйте інструкції на екрані.

За надсилання повідомлень про замовлення служби або відмову від неї стягується плата за телефонний зв'язок.

Умови використання дивіться у документації, що надається разом із пристроєм, або на веб-сторінці www.nokia.com/mynokia.

Щоб зареєструватися у службі My Nokia пізніше, виберіть  > **Програми** > **My Nokia**. Після запрошення до цієї служби запуститься програма настройки телефону.

Щоб відкрити програму «Настройка телефону» пізніше, виберіть  > **Установки** > **Довідка** > **Настройка тел..**

Контактна інформація та технічна підтримка Nokia

Щоб отримати найновішу версія цього посібника та додаткову інформацію, дізнатися про замовлення та послуги, які стосуються вашого виробу Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/support або веб-сайт Nokia у вашій країні.

Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може випускати оновлення програмного забезпечення, які пропонують нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Оновлення програмного забезпечення доступні не для всіх продуктів та їхніх різновидів. Не всі оператори схвалюють найновіші доступні версії програмного забезпечення.

Для оновлення програмного забезпечення пристрою знадобиться програма Nokia Software Updater та сумісний ПК із операційною системою Microsoft Windows XP або Vista, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних для з'єднання пристрою з ПК.



Попередження: Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, неможливо використовувати пристрій навіть для здійснення екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристроєм.



Порада: Щоб перевірити версію програмного забезпечення на пристрої, введіть ***#0000#** на головному екрані.

Оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу

Виберіть  > **Установки** > **Оновл. ПЗ**.

За допомогою розділу "Оновлення програмного забезпечення" (послуга мережі) можна перевірити, чи доступні оновлення для програмного забезпечення або програм пристрою, і завантажити їх у пристрій.

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.



Попередження: Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, неможливо використовувати пристрій навіть для здійснення екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Після оновлення програмного забезпечення або програм пристрою за допомогою розділу "Оновлення програмного забезпечення" інструкції в посібнику користувача та файли довідки, що стосуються оновлених програм, можливо, стануть застарілими.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче.

- **Почати оновлення** — Завантаження доступних оновлень. Щоб зняти позначки з певних оновлень, які не потрібно завантажувати, виберіть оновлення зі списку.
- **Оновити через ПК** — Оновлення пристрою за допомогою комп'ютера. Ця опція замінює опцію Почати оновлення, якщо оновлення доступні лише за допомогою програми Nokia Software Updater.
- **Переглянути деталі** — Перегляд відомостей про оновлення.

- **Перегл. архів оновлень** — Перегляд стану оновлень, завантажених раніше.
- **Установки** — Змінення установок, таких як точка доступу за умовчанням, використовувана для завантаження оновлень.

- **Відмова від гарантій** — Перегляд ліцензійної угоди Nokia.

4. Функції дзвінків

Голосові дзвінки

Здійснення дзвінка

Щоб здійснити телефонний дзвінок, введіть телефонний номер, включаючи код міста, та натисніть клавішу дзвінка.



Порада: Щоб зателефонувати за кордон, додайте знак «+» (замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль, якщо необхідно) і номер телефону.

Щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу завершення.

Щоб здійснити дзвінок, використовуючи збережені контакти, відкрийте контакти. Введіть перші букви імені, перейдіть до нього, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зателефонувати з журналу дзвінків, натисніть клавішу дзвінка, щоб переглянути останні 20 набраних номерів. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка.

Для регулювання гучності поточного дзвінка використовуйте клавіші гучності.

Щоб переключитися з голосового дзвінка на відеодзвінок, виберіть **Опції** > **Перекл. на відеодзвін..** Пристрій припинить голосовий дзвінок та здійснить відеодзвінок за номером абонента.

Швидкий набір

Виберіть  > **Установки** > **Установки і Телефон** > **Дзвінок** > **Швидкий набір**.

За допомогою функції швидкого набору можна здійснити дзвінок, потримавши відповідну цифрову клавішу на головному екрані.

Щоб активувати швидкий набір, виберіть **Увімкнено**.

Щоб призначити номер телефону цифровій клавіші, виберіть  > **Установки** > **Шв. набір**. Перейдіть до цифрової клавіші (2–9) на дисплеї та виберіть **Опції** > **Признач..** Виберіть потрібний номер у списку контактів.

Щоб видалити номер телефону, призначений цифровій клавіші, перейдіть до клавіші швидкого набору і виберіть **Опції** > **Видалити**.

Функції дзвінків

Щоб змінити номер телефону, призначений цифровій клавіші, перейдіть до клавіші швидкого набору і виберіть **Опції > Змінити**.

Голосова пошта



Виберіть **📞 > Установки > Скр. дзвінк..**

Під час першого запуску програми скриньки голосової пошти (послуга мережі) необхідно ввести номер скриньки голосової пошти.

Щоб зателефонувати до голосової скриньки, перейдіть до **Голосова скринька** та виберіть **Опції > Дзв. до голос. скриньки**.

Щоб зателефонувати до поштової скриньки відео, перейдіть до **Скринька відео** та виберіть **Опції > Дзв. до скриньки відео**.

Щоб зателефонувати до скриньки з головного екрану, натисніть та утримуйте клавішу **1** або натисніть клавішу **1**, а потім клавішу дзвінка. Виберіть скриньку, до якої потрібно зателефонувати.

Щоб змінити номер скриньки, виберіть скриньку, а потім виберіть **Опції > Змінити номер**.

Голосовий набір

Телефонний дзвінок можна здійснити, вимовивши ім'я, збережене у списку контактів.



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або

непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. На головному екрані натисніть та утримуйте праву клавішу вибору. Пролунає короткий сигнал, і на дисплеї з'явиться команда **Скажіть ім'я зараз**.
2. Промовте ім'я контакту, якому потрібно зателефонувати. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список пропонованих збігів. Телефон відтворює голосову команду першого збігу зі списку. Якщо команда неправильна, перейдіть до іншого запису.

Здійснення конференц-дзвінків

1. Щоб здійснити конференц-дзвінок, введіть номер телефону учасника й натисніть клавішу дзвінка.
2. Коли учасник відповість, виберіть **Опції > Новий дзвінок**.
3. Зателефонувавши всім учасникам, виберіть **Опції > Конференція**, щоб об'єднати дзвінки в конференц-дзвінок.

Щоб вимкнути мікрофон пристрою під час розмови, виберіть **Опції > Без звуку**.

Щоб від'єднати учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції > Конференція > Відключити учасника**, а потім учасника.

Щоб здійснити приватну розмову з учасником конференц-дзвінка, виберіть **Опції > Конференція > Приватна**, а потім учасника.

Відповідь на дзвінок

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб вимкнути звук тону дзвінка і не відповідати на вхідний виклик, виберіть **Тиша**.

Якщо під час активного дзвінка ввімкнена функція очікування дзвінка (послуга мережі), натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на новий вхідний дзвінок. Перший дзвінок буде поставлено на утримування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Реєстри дзвінків і даних

Виберіть  > **Журнал**.

Щоб переглянути пропущені, отримані та здійснені дзвінки за останній час, виберіть **Недавні дзв.**



Порада: Щоб переглянути набрані номери на головному екрані, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб переглянути приблизну тривалість вхідних та вихідних дзвінків, виберіть **Тривал. дзв.**

Щоб переглянути обсяг даних, надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних, виберіть **Пакетні дані**.

Заглушення шумів


Шуми навколишнього середовища інтенсивно усуваються з мовлення користувача та з динаміка за допомогою технології заглушення шумів подвійного мікрофона.

Шуми, що вловлюються додатковим мікрофоном, усуваються із сигналу головного мікрофона, в який користувач говорить. Завдяки цьому значно поліпшується якість передавання мовлення в шумному середовищі. Ця функція завжди активована.

Крім того, заглушення шумів можна також застосувати до динаміка. Щоб активувати цю функцію, виберіть  > **Установки > Установки та Телефон > Дзвінок > Заглушення шумів**.

Зاغлушення шумів не працює, якщо ввімкнено гучномовець або режим «вільні руки».

Щоб забезпечити максимальне заглушення шумів, спрямуйте динамік пристрою до вуха, а головний мікрофон (1) до рота. Не затуляйте мікрофон (2) на задній панелі пристрою.

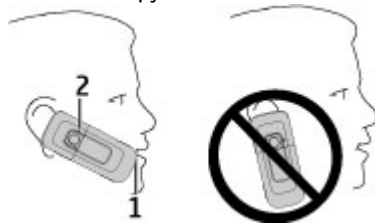

Відеодзвінки

Здійснення відеодзвінка

Щоб здійснити відеодзвінок, введіть номер телефону абонента або виберіть його зі списку контактів, а потім виберіть **Опції > Дзвонити > Відеодзвінок**. Коли починається відеодзвінок, активується камера пристрою. Якщо камера вже використовується іншою програмою, надсилання відео вимикається. Якщо абонент не бажає надсилати своє відео Вам, на дисплеї відображатиметься нерухоме зображення. Щоб визначити нерухоме зображення, яке надсилатиметься з Вашого пристрою замість відео, виберіть  > **Установки > Установки та Телефон > Дзвінок > Зображення у відеодзв..**

Щоб вимкнути надсилання аудіо, відео або і відео, і аудіо, виберіть **Опції > Вимкнути > Надсилання аудіо, Надсилання відео або Надс. аудіо та відео**.

Для регулювання гучності активного відеодзвінка використовуйте клавіші гучності.

Щоб використовувати гучномовець, виберіть **Опції > Увімкн. гучномовець**. Щоб вимкнути гучномовець і використати динамік телефону, виберіть **Опції > Увімкнути трубку**.

Щоб змінити положення зображень на дисплеї, виберіть **Опції > Поміняти зобр. місцями**

Щоб змінити масштаб зображення на екрані, виберіть **Опції > Масштабування** і натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб завершити відеодзвінок і зробити новий голосовий дзвінок тому самому абоненту, виберіть **Опції > Перекл. на голос. дзв..**

Відповідь на відеодзвінок або його відхилення

Під час отримання відеодзвінка відображається піктограма .

Щоб відповісти на відеодзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Відобразиться **Дозволити надсилання відеозображення тому, хто телефонує?**. Щоб почати надсилати відеозображення в реальному часі, виберіть **Так**.

Якщо відеодзвінок не активовано, можна лише почути голос абонента, який телефонує. Відеозображення буде замінено на сірий екран. Щоб замінити сірий екран на фотознімок, зроблений камерою пристрою, виберіть  > **Установки > Установки і Телефон > Дзвінок > Зображення у відеодзв..**

Щоб завершити відеодзвінок, натисніть клавішу завершити.

Установки дзвінків

Установки дзвінків

Виберіть  > **Установки > Установки та Телефон > Дзвінок**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Надсил. власн. номера** — Виберіть, щоб відображати свій номер телефону на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте.
- **Дзвінок на очікуванні** — Виберіть, щоб пристрій повідомляв про вхідні дзвінки під час активного дзвінка (послуга мережі).
- **Відхил. дзв. з повідомл.** — Відхилення дзвінка та надсилання абонентові текстового повідомлення.
- **Текст повідомлення** — Створення стандартного текстового повідомлення, що надсилатиметься, коли Ви відхиляєте дзвінок.
- **Своє відео під час дзв.** — Дозвіл або заборона надсилання відео під час відеодзвінка зі свого пристрою.
- **Зображення у відеодзв.** — Виберіть, щоб відображати нерухоме зображення, якщо відео не надсилається під час відеодзвінка.
- **Автоматичний повтор** — Виберіть, щоб пристрій здійснював повторні спроби з'єднання (щонайбільше 10) після невдалої спроби дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.
- **Показ. тривал. дзвінків** — Відображення тривалості дзвінка під час дзвінка.
- **Резюме після дзв.** — Відображення тривалості дзвінка після дзвінка.
- **Швидкий набір** — Увімкнення швидкого набору.
- **Будь-якою клавішею** — Увімкнення відповіді будь-якою клавішею.
- **Заглушення шумів** — Активація функції заглушення шумів для динаміка.

- **Пошук контакту** — Активація пошуку контактів на головному екрані.

Переведення дзвінків

Виберіть  > Установки > Установки і Телефон > Переадр. дзвінк..

Можна переадресовувати вхідні дзвінки на скриньку голосової пошти або на інший телефонний номер. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть тип дзвінків для переадресації з наступного:

- **Всі голосові дзвінки** або **Всі факси** — Переадресація всіх вхідних голосових або факсимільних дзвінків. Ви не можете відповідати на дзвінки, Ви лише переадресовуєте їх на інший номер.
- **Якщо зайнято** — Переадресація вхідних дзвінків під час активного дзвінка.
- **Якщо немає відповіді** — Переадресація вхідних дзвінків, якщо пристрій дзвонить впродовж визначеного періоду часу. Виберіть період часу, протягом якого пристрій дзвонитиме, перш ніж дзвінок буде переадресовано.
- **Якщо поза покриттям** — Переадресація дзвінків, коли пристрій вимкнений або знаходиться поза зоною покриття мережі.
- **Якщо абонент недоступний** — Переадресація дзвінків під час активного дзвінка, якщо Ви не відповідаєте на дзвінок, або якщо пристрій знаходиться поза зоною покриття мережі.

Функції дзвінків

Щоб переадресувати дзвінки на скриньку голосової пошти, виберіть тип дзвінка, опцію переадресації та **Опції > Активувати > На голосову скриньку.**

Щоб переадресувати дзвінки на інший телефон, виберіть тип дзвінка, опцію переадресації та **Опції > Активувати > На інший номер.** Введіть номер або виберіть **Знайти**, щоб знайти номер, збережений у меню «Контакти».

Щоб перевірити поточний стан переадресації, перейдіть до опції переадресації й виберіть **Опції > Перевірити стан.**

Щоб припинити переадресацію дзвінків, перейдіть до опції переадресації та виберіть **Опції > Вимкнути.**

Заборона дзвінків

Виберіть  > **Установки > Установки та Телефон > Забор. дзвінків.**

Можна заборонити дзвінки, які здійснюватимуться або прийматимуться за допомогою пристрою (послуга мережі). Щоб змінити ці установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг. Заборона дзвінків поширюється на всі типи дзвінків.

Щоб заборонити дзвінки, виберіть із наведеного нижче:

- **Вихідні дзвінки** — Заборонити голосові дзвінки на Вашому пристрої.
- **Вхідні дзвінки** — Обмежити вхідні дзвінки.
- **Міжнародні дзвінки** — Заборонити дзвінки за кордон.

- **Вхідні дзвінки, коли за кордоном** — Заборонити вхідні дзвінки під час перебування за кордоном.
- **Міжнародні дзвінки, крім власної країни** — Заборонити дзвінки за кордон, проте дозволити дзвінки до своєї країни.

Щоб перевірити стан заборони голосових дзвінків, виберіть опцію заборони, а потім виберіть **Опції > Перевірити стан.**

Щоб вимкнути всі заборони голосових дзвінків, виберіть опцію заборони, а потім виберіть **Опції > Вимкнути всі заборони.**

Щоб змінити пароль, що використовується для заборони голосових і факсимільних дзвінків, виберіть **Опції > Редаг. пароль заборони.** Введіть поточний код, а потім двічі новий код. Пароль заборони повинен складатися з чотирьох цифр. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Установки мережі

Виберіть  > **Установки > Установки і Телефон > Мережа.**

Щоб указати режим мережі, виберіть **Режим мережі та Подвійний режим, UMTS або GSM.** У подвійному режимі пристрій автоматично пересмикається між мережами.



Порада: Вибір **UMTS** дає можливість швидше передавати дані, але може збільшити споживання енергії акумулятора і скоротити тривалість його роботи. Якщо вибрати **Подвійний режим** у регіонах, де є покриття обох мереж **GSM** та **UMTS**, це

може призвести до постійного перестрибування між двома мережами, що теж збільшує споживання енергії акумулятора.

Щоб вибрати оператора, виберіть **Вибір оператора** та **Вручну** для вибору з доступних мереж або **Автоматичний** для автоматичного вибору мережі пристроєм.

Щоб пристрій повідомляв, коли він використовується у мікросітльничковій мережі (MCN), виберіть **Показув. інф. по стільн.** > **Увімкнено**.

Обмін відео

Вимоги до обміну відео

Для обміну відео необхідне з'єднання 3G. Щоб отримати додаткову інформацію про послугу, доступність мережі 3G і вартість послуги, зверніться до постачальника послуг.

Щоб спільно переглядати відео, необхідно зробити наступне:

- Упевніться, що Ваш пристрій налаштовано на з'єднання з абонентом.
- Переконайтеся, що є активне з'єднання 3G і Ви перебуваєте в зоні покриття мережі 3G. Якщо під час сеансу обміну відео вийти із зони покриття мережі 3G, обмін припиняється, а голосовий дзвінок продовжується.
- Переконайтеся, що відправник і одержувач зареєстровані в мережі 3G. Якщо пристрій абонента, якому надіслано запрошення на сеанс обміну,

перебуває за межами покриття мережі 3G або в ньому не встановлено програму обміну відео чи відсутня установка з'єднання з абонентом, абонент не отримує запрошення. Ви отримаєте повідомлення про помилку, яке вказує на те, що абонент не може прийняти запрошення.

Спільний перегляд відео в реальному часі або відеокліпів

Під час активного голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Обмін відео**.

1. Для обміну відео у реальному часі під час дзвінка виберіть **Відео в реальн. часі**.

Для обміну відеокліпом виберіть **Відеокліп** та кліп, який потрібно передати.

Для обміну відео може знадобитися конвертувати відео у відповідний формат. Якщо пристрій повідомить про необхідність конвертування відеокліпа, виберіть **Добре**. Для роботи функції конвертування у пристрої повинен бути редактор відео.

2. Якщо в одержувача є кілька SIP-адрес або номерів телефону, включно з кодом країни, які збережені у списку контактів, виберіть потрібну адресу або номер. Якщо SIP-адреса або телефонний номер одержувача не збережені, то для того, щоб надіслати запрошення, введіть адресу або номер одержувача разом із кодом країни та виберіть **Добре**. Пристрій надішле запрошення на SIP-адресу.

Обмін відео почнеться автоматично після того, як абонент прийме запрошення.

Опції під час обміну відео

 Змінювання масштабу відео (доступно лише для відправника).

 Настроювання яскравості (доступно лише для відправника).

 або  Вимкнення та ввімкнення мікрофона.

 або  Увімкнення та вимкнення гучномовця.

 або  Призупинення та відновлення обміну відео.

 Переключення у повноекранний режим (доступно лише для одержувача).

3. Щоб завершити сеанс обміну, виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення. Після завершення дзвінка сеанс обміну відео буде теж завершено.

Для збереження відео, обмін яким виконувався в реальному часі, виберіть **Так**, коли це буде запропоновано. Пристрій повідомить про пам'ять, в якій збережено відео. Щоб визначити пріоритетну пам'ять, виберіть  > **Установки** > **Установки та З'єднання** > **Обмін відео** > **Пріор. пам'ять для збер..**

Якщо під час обміну відеокліпом спробувати відкрити іншу програму, обмін буде призупинено. Щоб повернутися до вікна обміну відео та продовжити обмін, на головному екрані виберіть **Опції** > **Далі**.

5. Музика

Можна слухати музику й епізоди подкастів, також коли активовано режим «Офлайн». [Див. "Режим «Офлайн»", стор. 15.](#)

Музичний плеєр

Виберіть  > **Програми** > **Муз. плеєр**.

За допомогою музичного плеєра можна відтворювати музичні файли, створювати та прослуховувати списки відтворення. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів, як MP3 та AAC.

Відтворення пісні або епізоду файла розсилки

Щоб додати всі наявні пісні та подкасти до музичної бібліотеки, виберіть **Опції** > **Оновити бібліотеку**.

Щоб відтворити пісню чи епізод подкасту, виберіть потрібну категорію та пісню чи епізод подкасту.

Щоб призупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування, а щоб відновити відтворення, знову натисніть цю клавішу. Щоб зупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування донизу.

Щоб перемотати запис вперед або назад, натисніть клавішу прокручування вправо або вліво та утримуйте.

Щоб перейти до наступного об'єкта, натисніть клавішу прокручування вправо. Щоб повернутися до початку об'єкта, натисніть клавішу прокручування вліво. Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз натисніть клавішу прокручування вліво протягом перших 2-х секунд після початку відтворення пісні або подкасту.

Щоб змінити тон відтворення музики, виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

Щоб змінити баланс та стереозображення або відрегулювати низькі частоти, виберіть **Опції** > **Установки аудіо**.

Для перегляду візуальних ефектів під час відтворення виберіть **Опції** > **Показати візуалізацію**.

Щоб повернутися до головного екрана та залишити музичний плеєр відтворювати запис у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Відтворення за командою

Запуск відтворення музики за командою після вимовлення, наприклад, імені виконавця.

Відтворення музики

1. Щоб відкрити програму «Відтворення за командою», потримайте клавішу *.
2. Щоб оновити голосові команди, коли програма «Відтворення за командою» використовується

вперше або після завантаження нових пісень на пристрій, виберіть **Опції** > **Оновити**.

3. Після звукового сигналу промовте ім'я виконавця, назву пісні, альбому або списку відтворення. Тримайте телефон приблизно на відстані 20 см (8 дюймів) від рота та вимовляйте слова звичайним тоном. Не прикривайте мікрофон пристрою рукою.

Голосові команди базуються на метаданих (ім'я виконавця та назва пісні) композицій у вашому пристрої. Функція підтримує дві мови голосових команд: англійську мову та мову пристрою. Письмова мова метаданих пісні має бути або англійською, або тією, яку вибрано як мову пристрою.



Порада: Програма «Відтворення за командою» також відкривається після вибору  > **Програми** > **Пошук муз.**



Порада: Щоб підвищити точність пошуку, використовуйте голосові команди для набору номерів. Номеронабирач пристосовується до Вашого голосу та використовує його також для пошуку музики.

Передавання музики з ПК

1. Переконайтеся, що у пристрій вставлена сумісна картка пам'яті.
2. Приєднайте пристрій до комп'ютера за допомогою з'єднання Bluetooth або сумісного USB-кабелю даних. Якщо ви користуєтесь USB-кабелем даних, спершу підключіть його до пристрою, а потім до комп'ютера.

Позиціонування

3. Якщо використовується USB-кабель даних, виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання.

Якщо **Передача медіа** вибрано як режим з'єднання, для синхронізації музики між пристроєм та ПК можна використовувати програму Windows Media Player.

FM-радіо

Прослуховування радіо

Виберіть  > **Програми** > **Радіо**.

Якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в певній області.

Під час прослуховування радіо можна здійснювати дзвінки і відповідати на вхідні дзвінки. Під час активного дзвінка звук радіоприймача вимикається.

Щоб почати пошук станції, натисніть і потримайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

6. Позиціонування

Про GPS

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил

Якщо у пристрої збережено радіостанції, щоб перейти до наступної або попередньої збереженої станції, коротко натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Щоб змінити гучність, натискайте клавішу прокручування вниз або вгору.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти станцію** — Збереження поточної налаштованої станції у списку станцій.
- **Станції** — Відкриття списку збережених станцій.
- **Каталог станцій** — Перегляд доступних станцій відповідно до свого місця перебування (послуга мережі).
- **Ручна настройка** — Змінення частоту вручну.
- **Увімкн. гучномовець** — Прослуховування радіо через гучномовець.
- **Грати на фоні** — Повернення на головний екран та прослуховування FM-радіо у фоновому режимі.

громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невдале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також

послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної системи координат WGS-84. Доступність координат може залежати від регіону.

Допоміжна GPS (A-GPS).

Пристрій також підтримує допоміжну GPS (A-GPS).

Функція A-GPS потребує підтримки мережі.

Допоміжна GPS (A-GPS) дозволяє отримувати через з'єднання пакетної передачі даних допоміжні відомості, які допомагають обчислити координати Вашого поточного місцезнаходження, коли Ваш пристрій отримує сигнали від супутників.

Коли A-GPS активовано, пристрій отримує корисну інформацію супутників з сервера додаткових даних у стільниковій мережі. За допомогою додаткових даних пристрій може отримати інформацію про розташування GPS швидше.

Пристрій налаштований на користування послугою Nokia A-GPS, якщо не доступно жодних певних установок A-GPS постачальника послуг. Додаткові дані завантажуються зі службового сервера A-GPS Nokia тільки у разі потреби.

Щоб вимкнути роботу служби GPS через допоміжний сервер, виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **GPS-дані та Опції** > **Устан. позиціонування** > **Методи позиціонув.** > **GPS ч/з допом. серв.** > **Опції** > **Припинити.**

Щоб отримувати допоміжні дані від послуги Nokia A-GPS, у пристрої необхідно визначити точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних. Точку доступу для A-GPS можна визначити в установках позиціонування. Можна використовувати лише точку доступу для пакетної передачі даних через Інтернет. Пристрій запропонує вибрати точку доступу до Інтернету під час першого використання GPS.

Карти



Виберіть  > **Карти.**

За допомогою програми «Карти» можна переглядати своє поточне розташування на карті, переглядати карти різних міст і країн та шукати певні адреси й цікаві місця. Крім цього, можна будувати маршрути й отримувати навігаційний супровід для автомобільних та пішохідних подорожей. Якщо зберегти свої улюблені розташування та маршрути в обліковому записі Nokia, можна впорядкувати їх у збірки, а також синхронізувати

Позиціонування

збережені об'єкти між мобільним пристроєм та інтернет-службою «Карти Ovi».

Також можна переглядати інформацію про погоду, ситуацію на дорозі, події та іншу інформацію, яка стосується розташування, якщо вона доступна для вашої країни чи регіону.

Під час першого використання карт, може знадобитися вибрати точки доступу до Інтернету для завантаження карт.

Якщо встановлено з'єднання передачі даних і Ви переглядаєте карту на екрані, у разі переходу до області, якої немає на вже завантажених картах, буде автоматично завантажено нову карту. Завантаження карт також можна виконувати за допомогою програми Nokia Map Loader для комп'ютерів. Щоб установити програму Nokia Map Loader на сумісний комп'ютер, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/maps.



Примітка: Завантаження такого вмісту, як карти, знімки з супутника, файли голосового супроводу, путівників або інформації про ситуацію на дорогах може передбачати передавання великих обсягів даних (послуга мережі).



Порада: Щоб уникнути додаткових витрат на передавання даних, можна також використовувати програму «Карти», не з'єднуючись з Інтернетом, і переглядати карти, збережені у пристрої або на картці пам'яті (за їх наявності). Коли програма «Карти» використовується без з'єднання з Інтернетом, деякі послуги будуть недоступними.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтеся повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Вміст на кшталт супутникових знімків, путівників та інформації про погоду або ситуацію на дорогах, а також пов'язані з ним послуги надаються сторонніми виробниками, незалежними від компанії Nokia. Вміст може бути певною мірою неточним чи неповним або бути недоступним. У жодному разі не покладайтеся виключно на вищезазначений вміст і пов'язані з ним послуги.

Докладнішу інформацію про програму «Карти» у пристрої наведено на веб-сторінці www.nokia.com/support.

Орієнтири



За допомогою програми «Орієнтири» у пристрої можна зберігати інформацію про певні розташування. Збережені розташування можна сортувати за різними категоріями, наприклад «робота», та додавати до них іншу інформацію, зокрема адреси. Збережені орієнтири можна використовувати в сумісних програмах, таких як «GPS-дані».

Виберіть  > **Програми** > **Орієнтири**.

Координати GPS виражаються згідно з міжнародною системою координат WGS-84.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Новий орієнтир** — Створити новий орієнтир. Щоб запитати інформацію про Ваше поточне розташування, виберіть **Поточне положення**. Щоб

вибрати розташування на карті, виберіть **Вибрати на карті**. Щоб вручну ввести інформацію про розташування, виберіть **Ввести вручну**.

- **Редагувати** — Змінити або додати інформацію до збереженого орієнтира (наприклад, адресу).
- **Додати до категорії** — Додати орієнтир до певної категорії у програмі «Орієнтири». Виберіть жонку категорію, до якої потрібно додати орієнтир.
- **Надіслати** — Надіслати один або кілька орієнтирів на сумісний пристрій. Отримані орієнтири зберігаються в папці «Вхідні» програми «Повідомлення».

Орієнтири можна сортувати за попередньо визначеними категоріями та створювати нові категорії. Щоб редагувати та створювати нові категорії орієнтирів, відкрийте закладку категорій і виберіть **Опції** > **Редагувати категорії**.

GPS-дані

Дороговказ

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **GPS-дані і Навігація**.

Починайте використання дороговказу на вулиці. Якщо почати його використання у приміщенні, приймач GPS може не отримати необхідної інформації від супутників.

Дороговказ використовує компас, який знаходиться на дисплеї пристрою та обертається. Червона кулька показує напрям до пункту призначення, а приблизна відстань до пункту вказана всередині кільця компаса.

Призначення функції дороговказу – показати прямий шлях і найкоротшу відстань до пункту призначення, що вимірюється прямою лінією. Будь-які перешкоди на шляху, наприклад, будівлі або та природні перешкоди, не беруться до уваги. Різниця у висоті над рівнем моря також не береться до уваги під час розрахунку відстані. Функція дороговказу активна лише тоді, коли Ви рухаєтесь.

Щоб установити кінцевий пункт подорожі, виберіть **Опції** > **Встан. пункт признач.** та орієнтир як пункт призначення або вкажіть координати широти і довготи.

Щоб видалити кінцевий пункт подорожі, виберіть **Припинити навігацію**.

Завантаження інформації про місцезнаходження

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **GPS-дані і Положення**.

У вікні місцезнаходження можна переглянути інформацію про своє поточне місце перебування. Оцінка точності місцезнаходження відобразиться на дисплеї.

Щоб зберегти поточне розташування як орієнтир, виберіть **Опції** > **Зберегти положення**. Орієнтири – це збережені розташування з додатковою інформацією; їх можна використовувати в інших сумісних програмах та передавати між сумісними пристроями.

Лічильник дистанції

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **GPS-дані і Відстань**.

Введення тексту

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Щоб увімкнути або вимкнути обчислення відстані, виберіть **Опції** > **Пуск** або **Стоп**. Попередньо обчислені значення залишаються на дисплеї. Використовуйте цю функцію за межами приміщення, щоб отримувати кращій сигнал GPS.

7. Введення тексту

Традиційне введення тексту

Abc позначає традиційне введення тексту.

ABC і **abc** вказують на верхній та нижній регістри.

Abc означає регістр речення, тобто що перша літера в реченні пишеться у верхньому регістрі, а інші літери автоматично пишуться у нижньому регістрі. **123** вказує на режим введення цифр.

Щоб ввести текст за допомогою клавіатури, натискайте цифрові клавіші 2–9 кілька разів, доки не з'явиться потрібний символ. Під цифровою клавішею існує більше символів, аніж на ній позначено. Якщо наступна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не відобразиться курсор, після чого введіть літеру.

Щоб вставити цифру, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.

Щоб переключати регістри та режими літер, натискайте **#**.

Щоб скинути показники дистанції подорожі, часу, середньої і максимальної швидкостей та почати нове обчислення, виберіть **Опції** > **Обнулити**. Щоб скинути лічильник відстані та загального часу, виберіть **Запустити знову**.

Щоб видалити символ, натисніть клавішу очищення. Щоб видалити кілька символів, потримайте клавішу очищення.

Щоб ввести найпоширеніші пунктуаційні знаки, натискайте **1**, доки не відобразиться потрібний пунктуаційний знак.

Щоб ввести спеціальні символи, потримайте *****.

Щоб вставити пробіл, натисніть **0**. Щоб створити новий рядок, тричі натисніть **0**.

Інтелектуальне введення тексту

1. Щоб увімкнути чи вимкнути інтелектуальне введення тексту, із коротким інтервалом двічі натисніть клавішу **#**. Так вмикається та вимикається інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів у пристрої.



вказує на те, що інтелектуальне введення тексту ввімкнено.

2. Щоб ввести потрібне слово, натискайте клавіші **2-9**. Натискайте кожну клавішу один раз для однієї літери.
3. Завершивши вводити слово і переконавшись, що воно введене правильно, підтвердьте його, натиснувши клавішу прокручування праворуч, або натисніть **0**, щоб ввести пробіл.

Якщо слово неправильне, натисніть * кілька разів, щоб переглянути одне за одним всі подібні слова, знайдені словником.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слова, яке Ви збираєтесь ввести, немає у словнику. Щоб додати слово у словник, виберіть **Ввести**, введіть слово (до 32 літер) за допомогою традиційного методу введення, а потім виберіть **Добре**. Слово буде додане до словника. Коли словник заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.

Введіть першу частину складного слова, а щоб підтвердити введене слово, натисніть клавішу прокручування праворуч. Введіть другу частину складного слова. Щоб завершити введення складного слова, натисніть **0** для додавання пробілу.

Змінювання мови введення тексту

Під час написання тексту можна змінити мову введення. Наприклад, якщо клавіша **b** натискається кілька разів

поспіль для вибору потрібного символу, змінення мови введення надає доступ до символів в іншому порядку.

Якщо під час створення тексту з використанням нелатинського алфавіту потрібно ввести латинські символи, наприклад адресу електронної пошти або веб-адресу, може знадобитися змінити мову введення тексту. Щоб змінити мову введення, виберіть **Опції > Опції введення > Мова набору**, а потім виберіть мову, яка використовує латинські символи.

Копіювання та видалення тексту

1. Для виділення букв і слів натисніть та утримуйте клавішу **#**, одночасно натискаючи клавішу прокручування вліво або вправо. Для виділення рядків тексту натисніть та утримуйте клавішу **#**, одночасно натискаючи клавішу прокручування вгору або вниз.
2. Щоб скопіювати текст, натисніть та утримуйте клавішу **#** й одночасно виберіть **Скопіюв..**
Щоб видалити виділений текст, натисніть клавішу очищення **C**.
3. Щоб вставити текст, перейдіть до потрібного розташування, натисніть та утримуйте клавішу **#** й одночасно виберіть **Вставити**.

8. Повідомлення

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Головне вікно повідомлень

Натисніть  та виберіть **Повідомл.** (послуга мережі).

Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідомл.**

Повідомл. містить такі папки:

-  **Вхідні** — Тут зберігаються отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції.
-  **Мої папки** — Організуйте повідомлення у папки.



Порада: Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви надсилаєте часто, можна користуватися текстами з папки **Шаблони в Мої папки**. Також Ви можете створювати та зберігати власні шаблони.

-  **Нова пошт. скр.** — З'єднуйтеся зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні листи або переглянути вже отримані листи в автономному режимі.
-  **Чернетки** — Тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.

-  **Надіслані** — Тут зберігаються останні надіслані повідомлення за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Кількість повідомлень, що зберігаються у цій папці, можна змінити.
-  **Вихідні** — Повідомлення, що очікують надсилання, тимчасово зберігаються у "Вихідних", наприклад, коли Ваш пристрій знаходиться за межами зони покриття мережі.
-  **Звіти** — Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Щоб ввести і надіслати Вашому постачальнику послуг прохання про надання послуг (також відомі як команди USSD), наприклад, команди активації послуг мережі, виберіть **Опції** > **Сервісні команди** в головному вікні повідомлень.

Стільник. трансл. (послуга мережі) дозволяє Вам отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, таких як прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їх відповідні номери, зверніться до свого постачальника послуг. В головному вікні повідомлень виберіть **Опції** > **Стільник. трансл.**

Повідомлення стільникової трансляції не можна отримати у мережах UMTS. З'єднання пакетних даних може завадити отриманню повідомлень стільникової трансляції.

Введення тексту

Ваш пристрій підтримує традиційний та інтелектуальний спосіб введення тексту. Метод інтелектуального введення тексту дозволяє ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

Під час введення тексту відображається  якщо текст вводиться стандартним методом, і  якщо вибрано інтелектуальне введення тексту.

Традиційне введення тексту

Натисніть цифрову клавішу (1 - 9) кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Під цифровою клавішею існує більше знаків, ніж на ній позначено.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтеся появи курсору (або натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб завершити період тайм-ауту), а потім введіть літеру.

Щоб вставити пропуск, натисніть 0. Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть 0.

Інтелектуальне введення тексту

1. Щоб увімкнути чи вимкнути інтелектуальне введення тексту, із коротким інтервалом двічі натисніть клавішу #. Так вмикається та вимикається інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів у пристрої.

 вказує на те, що інтелектуальне введення тексту ввімкнено.

2. Щоб ввести потрібне слово, натискайте клавіші 2-9. Натискайте кожну клавішу один раз для однієї літери.
3. Завершивши вводити слово і переконавшись, що воно введене правильно, підтвердьте його, натиснувши клавішу прокручування праворуч, або натисніть 0, щоб ввести пробіл.

Якщо слово неправильне, натисніть * кілька разів, щоб переглянути одне за одним всі подібні слова, знайдені словником.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слова, яке Ви збираєтесь ввести, немає у словнику. Щоб додати слово у словник, виберіть **Ввести**, введіть слово (до 32 літер) за допомогою традиційного методу введення, а потім виберіть **Добре**. Слово буде додане до словника. Коли словник заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.

Введіть першу частину складного слова, а щоб підтвердити введенне слово, натисніть клавішу прокручування праворуч. Введіть другу частину складного слова. Щоб завершити введення складного слова, натисніть 0 для додавання пробілу.

Поради стосовно введення тексту

Щоб вставити цифру в режимі введення літер, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.

Щоб переключатися між великими та малими літерами, натискайте #.

Повідомлення

Щоб видалити символ, натисніть клавішу **C**. Щоб видалити більше одного символу, натисніть і потримайте **C**.

Найуживаніші пунктуаційні знаки можна ввести за допомогою клавіші **1**. Щоб прокручувати їх один за одним, якщо використовується традиційне введення тексту, натисніть клавішу **1** кілька разів. Щоб використовувати інтелектуальне введення тексту, натисніть клавішу **1**, а потім натисніть клавішу ***** кілька разів.

Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть і потримайте *****.



Порада: Щоб вибрати декілька спеціальних символів зі списку, натискайте клавішу **5** після кожного виділеного символу.

Змінювання мови введення тексту

Під час вводу тексту можна змінити мову введення. Наприклад, якщо Ви набираєте текст, використовуючи не латинський алфавіт, і хочете набрати латинські символи, наприклад, адреси електронної пошти чи веб-адреси, може знадобитись змінити мову введення тексту.

Щоб змінити мову введення тексту, виберіть **Опції** > **Мова набору тексту** та мову введення, що містить латинські символи.

Після зміни мови, наприклад, якщо натиснути клавішу **6** кілька разів для введення певного символу, Ви отримаєте доступ до різних символів в іншому порядку.

Редагування тексту та списків

Щоб скопіювати та вставити текст, перейдіть ліворуч або праворуч, щоб виділити текст, тримаючи натиснутою клавішу **#**. Щоб скопіювати текст у буфер обміну, все ще тримаючи натиснутою клавішу **#**, виберіть **Скопіюв..**. Щоб вставити текст у документ, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть **Вставити**.

Щоб позначити об'єкт у списку, перейдіть до нього і натисніть клавішу **#**.

Щоб позначити декілька об'єктів у списку, прокручуйте вгору і вниз, утримуючи натиснутою клавішу **#**. Щоб завершити позначення об'єктів, припиніть прокручування і відпустіть клавішу **#**.

Створення та надсилання повідомлень

Виберіть  > **Повідомл..**

Перш ніж створювати мультимедійне повідомлення або електронний лист, потрібно визначити правильні установки з'єднання.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Дізнатися про обмеження розміру електронних листів можна у свого постачальника послуг. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення електронної пошти розміром, що перевищує граничне значення сервера електронної

пошти, повідомлення залишаться в папці "Вихідні", і пристрій буде робити періодичні спроби надіслати його. Для надсилання повідомлень електронної пошти потрібне з'єднання передачі даних, а періодичні спроби надіслати повідомлення електронної пошти можуть збільшити рахунок за телефонні послуги. В папці "Вихідні" можна видалити таке повідомлення або перемістити його у папку "Чернетки".

1. Виберіть **Нове повідомл.** > **Повідомлення**, щоб надіслати текстове або мультимедійне повідомлення (MMS), **Звукове повідомлення**, щоб надіслати мультимедійне повідомлення з одним аудіокліпом, або **Електронний лист**, щоб надіслати повідомлення електронної пошти.
2. У полі «Кому» натисніть клавішу прокручування, щоб вибрати одержувачів або групи у списку контактів, або введіть номер телефону чи адресу електронної пошти одержувача. Щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача, натисніть *.
3. У полі "Тема" введіть тему повідомлення електронної пошти. Щоб змінити видимі поля, виберіть **Опції** > **Поля заголовка повід.**.
4. Напишіть повідомлення в полі повідомлення. Щоб вставити шаблон або нотатку, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Вставити текст** > **Шаблон** або **Нотатку**.
5. Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити вміст**, тип об'єкта або джерело та потрібний об'єкт. Щоб додати до повідомлення візитну картку,

слайд, нотатку або інший файл, виберіть **Опції** > **Вставити вміст** > **Вставити інше**.

6. Щоб зробити знімок або записати відео чи звук для мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити вміст** > **Вставити зображення** > **Нове**, **Вставити відеокліп** > **Новий** або **Вставити аудіокліп** > **Новий**.
7. Щоб додати вкладення до електронного листа, виберіть **Опції** та тип вкладення. Вкладення до електронних листів позначені як .
8. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка.



Примітка: Піктограма надісланого повідомлення або текст на дисплеї вашого пристрою не вказують, що адресат отримав повідомлення.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Можливо, Ви не зможете надсилати у мультимедійних повідомленнях відеокліпи, збережені у форматі MP4, або такі, що перевищують ліміт безпроводової мережі.



Порада: Можна поєднати зображення, відеокліпи, аудіокліпи та текст у презентації та надіслати її в

Повідомлення

мультимедійному повідомленні. Почніть створювати мультимедійне повідомлення та виберіть **Опції** > **Вставити** > **Вставити презентацію**. Ця опція відображається лише у випадку, якщо для установки **Режим створення MMS** встановлено значення **З підказками** або **Вільний**.

Папка вхідних повідомлень

Отримання повідомлень

Виберіть  > **Повідомл. та Вхідні**.

У папці "Вхідні"  позначає непрочитане текстове повідомлення,  - непрочитане мультимедійне повідомлення,  - неслухане звукове повідомлення, а  - дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Під час отримання повідомлення на стартовому екрані відображається  та **1 нове повідомлення**. Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб відкрити повідомлення у папці "Вхідні", виберіть це повідомлення. Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти**.

Мультим. повідомл.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Можна отримувати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає на завантаження в центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання передачі пакетних даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення , то зможете побачити зображення і повідомлення.  відображається, якщо повідомлення містить звук, а  - якщо відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Щоб переглянути мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається . Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.

Дата, установки та сервісні веб-повідомлення

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень з такими даними, як візитні картки, тони дзвінків, логотипи операторів, записи календаря та сповіщення електронної пошти. Ви також можете отримувати установки у вигляді повідомлення настройки від свого постачальника послуг.

Щоб зберегти дані з повідомлення, виберіть **Опції** та відповідну опцію.

Сервісні веб-повідомлення – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

Message reader

За допомогою програми "Message reader" можна прослуховувати текстові, мультимедійні та звукові повідомлення, а також повідомлення електронної пошти.

Щоб змінити установки читання повідомлень у програмі "Мовлення", виберіть **Опції > Мовлення**.

Щоб прослухати нові повідомлення або електронні листи, зі стартового екрана потримайте ліву клавішу вибору, поки не відкриється програма "Читач повідомлень".

Щоб прослухати повідомлення в папці "Вхідні" або електронні листи в папці "Поштова скринька", виберіть повідомлення та **Опції > Слухати**. Щоб зупинити читання, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб призупинити чи відновити відтворення, натисніть клавішу прокручування. Щоб перейти до наступного повідомлення чи електронного листа, натисніть клавішу прокручування праворуч. Щоб повторно відтворити поточне повідомлення або електронний лист, натисніть клавішу прокручування ліворуч. Щоб перейти до попереднього повідомлення, двічі натисніть клавішу прокручування ліворуч. Щоб змінити гучність, натискайте клавішу прокручування вниз або вгору.

Щоб переглянути поточне повідомлення або електронний лист у текстовому форматі без звука, виберіть **Опції > Дивитися**.

Поштова скринька

Визначення установок електронної пошти

Виберіть  > **Повідомл. та Нова пошт. скр..**

Щоб мати змогу використовувати електронну пошту, у пристрої має бути встановлена дійсна точка доступу до Інтернету (IAP) та мають бути правильно визначені установки електронної пошти.

Потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, надані віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернету (ISP).

Якщо вибрати **Повідомл. > Нова пошт. скр..**, не настроївши свій обліковий запис електронної пошти, вас попросять це зробити. Щоб почати визначення установок електронної пошти за допомогою майстра поштової скриньки, виберіть **Почати**.

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву "Поштова скринька" у головному вікні програми "Повідомлення". Можна мати до шести поштових скриньок.

Відкривання поштової скриньки.

Виберіть  > **Повідомл. та поштову скриньку**.

Повідомлення

Під час відкривання поштової скриньки Ви отримаєте від пристрою запит про необхідність з'єднання з поштовою скринькою.

З'єднання з поштовою скринькою та завантаження заголовків нових електронних листів або повідомлень — Виберіть **Так**. Під час перегляду повідомлень в інтерактивному режимі Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Перегляд раніше завантажених електронних листів в автономному режимі — Виберіть **Ні**.

Створення нового електронного листа — Виберіть **Опції > Створити повідомл. > Електронний лист**.

Завершення з'єднання даних із віддаленою поштовою скринькою — Виберіть **Опції > Роз'єднати**.

Завантаження повідомлень електронної пошти

Виберіть  > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, виберіть **Опції > З'єднати**, щоб встановити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Завантаження повідомлень під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою — Виберіть **Опції > Завантаж. ел. пошту > Нове**, щоб завантажити всі нові повідомлення, **Вибране**, щоб завантажити тільки вибрані повідомлення, або **Все**, щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки. Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасувати**.

Завершення з'єднання та перегляд електронних листів в автономному режимі — Виберіть **Опції > Роз'єднати**.

Відкриття електронного листа в автономному режимі — Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, виберіть його. Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено і Ваш пристрій перебуває в режимі офлайн, Ви отримаєте запит про необхідність завантаження цього повідомлення з поштової скриньки.

Перегляд вкладень до електронних листів — Відкрийте повідомлення та виберіть поле вкладень, позначене піктограмою . Якщо вкладення не було завантажено у пристрій, виберіть **Опції > Завантажити**.

Автоматичне завантаження електронних листів — Виберіть **Опції > Установки е-пошти > Автомат. завантаження**.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого

постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть  > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, у той же час зберігши його у віддаленій поштовій скриньці, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Лише телефон**.

Пристрій віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштовій скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти було видалено, його заголовок залишається у Вашому пристрої. Якщо необхідно видалити і заголовок повідомлення також, під час видалення з пристрою та віддаленої поштової скриньки самого повідомлення необхідне з'єднання із сервером. Якщо з'єднання із сервером немає, заголовок буде видалений під час наступного з'єднання пристрою із віддаленою поштовою скринькою для оновлення стану.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Телефон і сервер**.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти, яке було позначене для видалення з пристрою та сервера під час наступного з'єднання () , виберіть **Опції** > **Скасувати видалення**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

Програма "Mail for Exchange"

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти.

ActiveSync

Використання програми Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису.

Перш ніж настраювати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі

Повідомлення

- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера "Mail for Exchange" (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера "Mail for Exchange" у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома, зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що IT-адміністратор компанії встановив інший код.

Щоб відкрити й змінити профіль та установки програми Mail for Exchange, виберіть  > **Програми** > **Mail for Exchange**.

Повідомлення Nokia

Послуга «Повідомлення Nokia» автоматично переносить електронні листи з Вашої існуючої адреси електронної пошти у пристрій. Можна на ходу читати та впорядковувати електронні листи і відповідати на них. Послуга «Повідомлення Nokia» працює з багатьма постачальниками електронної пошти в Інтернеті, які часто використовуються для особистого електронного листування (наприклад, послугами електронної пошти Google).

За користування послугою «Повідомлення Nokia» може стягуватися плата. По інформацію щодо можливих витрат звертайтеся до постачальника послуг або до послуги «Повідомлення Nokia».

Послуга «Повідомлення Nokia» має підтримуватися мережею та може бути недоступною в деяких регіонах.

Послуга «Повідомлення Nokia» наразі надається на випробувальній основі.

Установлення програми «Повідомлення Nokia»

1. Виберіть  > **Установки** > **Майст. уст..**
2. Коли майстер установок відкривається вперше, Вам пропонується визначити установки електронної пошти після установок оператора. Якщо Ви вже користувалися майстром установок, виберіть **Електр. пошта**.
3. У вікні налаштування електронної пошти прочитайте наведену інформацію та виберіть **Почати** > **Повідомл. Nokia**.
4. Прийміть установлення програми «Повідомлення Nokia».
5. Введіть дані облікового запису електронної пошти.

Програм «Повідомлення Nokia» буде встановлено в папку  > **Програми**.

Додаткову інформацію див. на веб-сайті www.email.nokia.com.

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Ви можете переглядати повідомлення, які зберігаються на SIM-картці.

Виберіть  > **Повідомл. та Опції** > **SIM-повідомлення**.

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, ці повідомлення потрібно скопіювати в папку на пристрої.

1. Позначте потрібні повідомлення. Виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**.
2. Відкрийте список папок. Виберіть **Опції** > **Копіювати**.
3. Виберіть папку для копіювання.
4. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Установ. повідомл.

Установки у Вашому пристрої можуть бути задані заздалегідь або Ви можете отримати їх у повідомленні. Щоб ввести установок вручну, заповніть усі поля, позначені **Обов'язково** чи зірочкою.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг і їх не можна змінити, створити, відредагувати чи видалити.

Устан. текст. повідом.

Виберіть  > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Текстове повід.**.

Виберіть з наступного:

- **Центри повідомлень** — Перегляньте список усіх визначених центрів текстових повідомлень.
- **Поточний центр повід.** — Виберіть, який центр обробки повідомлень буде використовуватися для доставки текстових повідомлень.
- **Кодування символів** — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменш. підтримка**.
- **Отримати звіт** — Визначте, чи має мережа надсилати звіти доставки Ваших повідомлень (послуга мережі).
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба буде невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом терміну дійсності, буде видалено з центру повідомлень.
- **Повідомл. надіслано як** — Щоб дізнатися, чи може центр обробки повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати, зверніться до свого постачальника послуг.
- **Пріоритетне з'єднання** — Виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.
- **Відпов. через цей центр** — Вибрати, чи надсилати відповідь на повідомлення за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть  > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення**.

Виберіть з наступного:

- **Розмір зображення** — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні.
- **Режим створення MMS** — Якщо вибрано **3 підказки**, пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати **Обмежений**, пристрій не дозволить надіслати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включати вміст у повідомлення без попереджень, виберіть **Вільний**.
- **Поточна точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка використовуватиметься як пріоритетне з'єднання.
- **Завантаж. мультимедіа** — Виберіть спосіб отримання повідомлень. Щоб автоматично отримувати повідомлення у домашній мережі, виберіть **Автом. у дом. мережі**. Перебуваючи за межами зони покриття домашньої мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Завжди автоматично**, Ваш пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень у межах і поза межами домашньої мережі.
- **Дозвол. анонімні повід.** — Виберіть, чи потрібно відхиляти повідомлення від анонімних відправників.

- **Отримувати рекламу** — Виберіть, чи потрібно отримувати мультимедійні рекламні повідомлення.
- **Отримувати звіти** — Визначте, чи потрібно, щоб стан надісланого повідомлення відображався у журналі (послуга мережі).
- **Заборон. надсил. звітів** — Виберіть, чи потрібно заборонити надсилання з пристрою підтверджень про доставку отриманих повідомлень.
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Установки електронної пошти

Управління поштовими скриньками

Виберіть  > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Вибір поштової скриньки для надсилання й отримування електронної пошти — Виберіть **Поточна поштова скр.** та виберіть поштову скриньку.

Видалення поштової скриньки та повідомлень, які вона містить, із пристрою — Виберіть **Поштові скриньки**, перейдіть до потрібної поштової скриньки та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Створення нової поштової скриньки — Виберіть **Поштові скриньки** > **Опції** > **Нова пошт. скринька**. Назва, яку Ви дасте новій поштовій скриньці,

відображатиметься замість назви "Поштова скринька" в головному вікні програми "Повідомлення". Можна мати до шести поштових скриньок.

Змінення установок з'єднання, користувача, завантаження й автоматичного завантаження — Виберіть **Поштові скриньки** та виберіть поштову скриньку.

Установки з'єднання

Виберіть  > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта** > **Поштові скриньки**, виберіть поштову скриньку й опцію **Установки з'єднання**.

Вхідні електронні листи

Щоб змінити установки для вхідної електронної пошти, виберіть **Вхідні електронні листи**, а потім виконайте наведені нижче дії.

- **Ім'я користувача** — Введіть своє ім'я користувача, надане постачальником послуг.
- **Пароль** — Введіть пароль. Якщо залишити це поле пустим, під час спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою з'явиться запит надати пароль.
- **Сервер вхідної пошти** — Введіть IP-адресу або назву поштового сервера, на який надходить електронна пошта.
- **Поточна точка доступу** — Виберіть точку доступу до Інтернету (IAP).
- **Назва скриньки** — Введіть назву поштової скриньки.
- **Тип поштової скриньки** — Укажіть протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг вашої віддаленої поштової скриньки. Можливі

варіанти: POP3 та IMAP4. Цю установку змінити не можна.

- **Захист** — Виберіть опцію захисту з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- **Порт** — Визначте порт з'єднання.
- **Захищене з'єдн. АPOP** (лише для POP3) — Дозволяє зашифровувати паролі для надсилання до віддаленого сервера електронної пошти під час з'єднання з поштовою скринькою.

Вихідна електронна пошта

Щоб змінити установки електронної пошти, що надсилається, виберіть **Вихідні ел. листи**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Власна адр. ел. пошти** — Укажіть адресу електронної пошти, надану постачальником послуг.
- **Сервер вихідної пошти** — Введіть IP-адресу або назву поштового сервера, з якого надсилається електронна пошта. У деяких випадках використовувати можна лише сервер вихідної пошти свого постачальника послуг. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Установки імені користувача, пароля, точки доступу, захисту та порту аналогічні установкам для вхідної пошти.

Установки користувача

Виберіть  > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта** > **Поштові скриньки**, виберіть поштову скриньку й опцію **Установки користувача**.

Виберіть з наступного:

Повідомлення

- **Моє ім'я** — Введіть своє ім'я. Це ім'я замінює Вашу адресу електронної пошти на пристрої одержувача, якщо пристрій одержувача підтримує цю функцію.
- **Надіслати повідомл.** — Указання способу надсилання електронної пошти зі свого пристрою. Щоб пристрій з'єднався з поштовою скринькою після вибору меню **Надіслати повідомл.**, виберіть **Негайно**. Якщо вибрано **У наступн. з'єдн.**, електронна пошта надсилатиметься за наявності з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- **Надіслати собі копію** — Збереження копії електронного листа до своєї поштової скриньки.
- **Додати підпис** — Додавання підпису до електронних листів.
- **Сигнали про пошту** — Дозволяє настроїти на пристрої сповіщення (тональним сигналом, нотаткою або індикатором електронної пошти) про надходження нових електронних листів.
- **Видалення пошти** — Дозволяє задати варіант видалення електронних листів: лише із пристрою, з пристрою та сервера, або щоразу запитувати користувача.
- **Адреса для відповіді** — Укажіть адресу електронної пошти, на яку доставлятимуться відповіді на електронні листи, надіслані з відповідної поштової скриньки.

Установки завантаження

Виберіть  > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Ел. пошта** > **Поштові скриньки**, виберіть поштову скриньку й опцію **Установки завантаж.**

Виберіть з наступного:

- **Завантаж. ел. пошти** — Визначте, які частини повідомлень електронної пошти будуть завантажуватись: **Лише заголовки, Обмеження розміру (POP3)** або **Повід. і вкладення (POP3)**.
- **Кількість завантаж.** — Вкажіть, скільки повідомлень електронної пошти завантажувати у поштову скриньку.
- **Шлях до папки IMAP4** (лише для IMAP4) — Визначте шлях до папок, які хочете передплатити.
- **Передплата папок** (лише для IMAP4) — Передплатіть інші папки у віддаленій поштовій скриньці й отримайте вміст даних папок.

Установки автоматичного завантаження

Виберіть  > **Повідомл. та Опції** > **Установки** > **Ел. пошта** > **Поштові скриньки**, виберіть поштову скриньку й опцію **Автомат. завантаження**.

Автоматичне завантаження заголовків нових електронних листів із віддаленої поштової скриньки — Виберіть **Сповіщення ел. пошти**, та **Автом. оновлення** або **У своїй мережі**.

Автоматичне завантаження заголовків нових електронних листів із віддаленої поштової скриньки за розкладом — Виберіть **Завантаж. ел. пошти** та **Увімкнено** або **У своїй мережі**. Укажіть час та періодичність, з якими потрібно завантажувати електронні листи.

Сповіщення ел. пошти та Завантаж. ел. пошти не можуть використовуватися одночасно.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

установки сервісного веб-повідомлення

Натисніть  та виберіть **Повідомлення > Опції > Установки > Сервісне повідомл..**

Виберіть, чи отримувати сервісні повідомлення. Якщо потрібно встановити, щоб пристрій автоматично запускав браузер і встановлював з'єднання з мережею для завантаження вмісту, коли надійшло сервісне повідомлення, виберіть **Завантаж. повідомл. > Автоматично.**

Установки стільн.транс.

Дізнайтесь про доступні теми та їх відповідні номери у свого постачальника послуг.

Натисніть  та виберіть **Повідомл. > Опції > Установки > Стільникова трансляція.**

9. Контакти

Виберіть  > **Контакти.**

Виберіть з наступного:

- **Прийом** — Виберіть, чи отримувати повідомлення стільникової трансляції.
- **Мова** — Виберіть мови, якими потрібно отримувати повідомлення: **Всі, Вибрані** або **Інші.**
- **Виявлення тем** — Виберіть, чи пристрою потрібно автоматично шукати номери нових тем і зберігати нові номери без імені у списку тем.

Інші установки

Виберіть  > **Повідомл. і Опції > Установки > Інше.**

Виберіть з наступного:

- **Зберегти надісл. повід.** — Виберіть, чи зберігати копії текстових, мультимедійних повідомлень або повідомлень електронної пошти, що були переміщені до папки **Надіслані.**
- **Кільк. збереж. повід.** — Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно збережено в папці "Надіслані". Після досягнення ліміту найстаріші повідомлення будуть видалені.
- **Поточна пам'ять** — Виберіть пам'ять, в яку Ви бажаєте зберегти свої повідомлення.

За допомогою програми «Контакти» можна зберігати та оновлювати інформацію про контакти, зокрема

Контакти

телефонні номери, домашні адреси й адреси електронної пошти. До картки контакту можна додати особистий тон дзвінка або мініатюрне зображення. Можна також створювати групи контактів, які дозволяють надсилати текстові повідомлення або електронні листи одночасно декільком одержувачам.

Управління іменами та номерами

Щоб видалити контактну картку, виберіть її та натисніть **C**.

Щоб видалити декілька контактних карток одночасно, виберіть **Опції > Позначити/Скас. позн.**, щоб позначити потрібні контактні картки, а потім натисніть **C**, щоб їх видалити.

Щоб надіслати інформацію про контакт, виберіть картку, **Опції > Надіслати візитку**, а потім виберіть потрібну опцію.

Щоб прослухати голосову позначку, призначену контактові, перейдіть до контактної картки та виберіть **Опції > Деталі голос. позначки > Відтв. голос. позначку**.

Збереження і редагування імен та номерів

1. Натисніть , а потім виберіть **Контакти > Опції > Новий контакт**.
2. Заповніть всі потрібні поля і виберіть **Готово**.

Щоб відредагувати контактну картку, виберіть її та **Опції > Редагувати**. Потрібний контакт також можна знайти, ввівши перші літери його імені в полі пошуку.

Щоб додати зображення до контактної картки, відкрийте її та виберіть **Опції > Додати зображення**. Зображення відображається тоді, коли контакт телефонує.

Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів

Для контакту чи групи контактів можна визначити тон дзвінка, а також зображення та текст дзвінка. Коли Вам телефонуватиме контакт, пристрій відтворюватиме вибраний тон дзвінка та відображатиме текст дзвінка або зображення (якщо номер телефону абонента надсилається разом із дзвінком, а Ваш пристрій може його розпізнати).

Щоб визначити тон дзвінка для контакту або групи контактів, виберіть потрібний контакт або групу контактів і виберіть **Опції > Тон дзвінка** та тон дзвінка.

Щоб вказати текст дзвінка для контакту, виберіть контакт і **Опції > Дод. текст для дзвінка**. Введіть текст дзвінка і виберіть **Добре**.

Щоб додати зображення до контакту, збереженого в пам'яті пристрою, виберіть потрібний контакт, **Опції > Додати зображення**, потім виберіть зображення з Галерея.

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Щоб переглянути, змінити або видалити зображення контакту, виберіть контакт, **Опції** > **Зображення**, а потім бажаний варіант.

Копіювання списку контактів

Виберіть  > **Контакти**.

Під час першого відкривання списку контактів Вам буде запропоновано скопіювати імена та номери з SIM-картки на пристрій.

10. Галерея

Виберіть  > **Галерея**.

Використовуйте програму «Галерея» для доступу до різноманітних типів мультимедійних об'єктів, зокрема зображень, відеокліпів, музики, аудіокліпів, посилав потокової передачі та презентацій. Усі переглянуті зображення, відеокліпи, музика й аудіокліпи автоматично зберігаються у програмі «Галерея». Аудіокліпи та музика відтворюються у програмі «Музичний плеєр», а посилання потокової передачі – у програмі «Відеоцентр». Перегляд зображень і відтворення відеокліпів відбувається у програмі «Фотографії».

Про програму "Фотографії"

Виберіть  > **Галерея** > **Зображ. і відео**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Початок копіювання — Виберіть **Добре**.

Скасування копіювання — Виберіть **Скасувати**. Буде запропоновано переглянути контакти SIM-картки у списку контактів. Щоб переглянути контакти, виберіть **Добре**. Відкриється список контактів, в якому збережені на SIM-картці імена будуть позначені піктограмою .

- **Знімки** — Перегляд усіх зроблених знімків і записаних відеокліпів.
- **Місяці** — Перегляд зроблених знімків і записаних відеокліпів за місяцями.
- **Альбоми** — Перегляд стандартних і створених альбомів.
- **Теги** — Перегляд тегів, доданих до кожного об'єкта.
- **Завантаж.** — Перегляд об'єктів і відеокліпів, завантажених з Інтернету або отриманих у мультимедійному повідомленні чи електронному листі.
- **Всі** — Перегляд усіх об'єктів.
- **Обмін в Інт.** — Завантаження зображень і відеокліпів до Інтернету.

Файли, збережені на Вашій сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються .

Камера

Щоб скопіювати або перемістити файли в іншу пам'ять, виберіть файл, **Опції** > **Переміст. і копіювати**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Відео & ТБ

За допомогою функції «Відео & ТБ» можна завантажувати відеокліпи або дивитися потокове відео із сумісних інтернет-служб відео. Завантаження й потокове відтворення відеокліпів є послугою мережі. Відеокліпи також можна передавати із сумісного ПК на пристрій та переглядати їх за допомогою функції «Відео & ТБ».

11. Камера

Фотозйомка

Виберіть  > **Камера**. Екран автоматично повертається в режим пейзажу.

Щоб зробити знімок, використовуйте дисплей як видошукач, а потім натисніть клавішу зйомки. Пристрій збереже знімок у програмі «Галерея».

Щоб збільшити або зменшити масштаб перед зйомкою, натискайте клавіші гучності.

Щоб сфокусуватися на об'єкті перед зйомкою, натисніть клавішу зйомки наполовину.

Панель інструментів надає ярлики різних об'єктів і установок до та після фотографування чи запису відеокліпа. Виберіть із наведеного нижче:

Якщо для завантаження відеокліпів використовуються точки доступу пакетної передачі даних, через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Зверніться до постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Деякі послуги у пристрої можуть бути визначені заздалегідь. Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Дізнайтесь про вартість послуги у постачальника.

-  Переключення між режимами запису відео та фотографування.
-  Вибір режиму зйомки.
-  Увімкнення режиму панорами.
-  Увімкнення підсвічування для запису відео (лише режим відео).
-  Використання режиму зі спалахом (лише для знімків).
-  Увімкнення автотаймера (лише для знімків).
-  Увімкнення режиму серійної зйомки (лише для знімків).
-  Вибір ефекту кольору.
-  Настроювання балансу білого.



Перехід у програму «Фотографії».

Доступні опції залежать від поточного активного вікна та режиму зйомки. Після закриття камери буде відновлено стандартні значення установок.

Щоб настроїти панель інструментів камери, виберіть **Опції > Налашт. панель інстр..**

Щоб активувати панель інструментів, якщо вона прихована, натисніть клавішу прокручування.

Режим панорами

Виберіть режим панорами  на панелі інструментів.

Щоб почати зйомку панорамного зображення, натисніть клавішу зйомки.

Повільно переміщуйте камеру вліво або вправо, щоб розпочати зйомку панорамного зображення. Відображається попередній перегляд панорами, і камера робить знімок зображення під час переміщення. Зелена стрілка вказує на те, що можна повільно продовжувати переміщення камери. Червоний значок паузи вказує, що потрібно зупинитися та зачекати, поки знову

відобразиться зелена стрілка. Можна спрогнозувати час зйомки наступного ключового кадру за червоним прямокутником, що переміщується в центр області попереднього перегляду.

Щоб завершити зйомку, натисніть клавішу зйомки або виберіть **Стоп**. Панорамна зйомка припиниться автоматично, коли буде досягнуто максимальної ширини зображення.

Запис відео

Виберіть  > **Камера**.

1. Якщо камера працює в режимі фотографування, виберіть режим відео на панелі інструментів.
2. Щоб почати запис, натисніть клавішу зйомки.
3. Щоб призупинити запис, виберіть **Пауза**. Натисніть **Продовж.**, щоб продовжити запис.
4. Щоб припинити запис, виберіть **Стоп**. Відеокліп автоматично зберігається у програмі «Галерея». Максимальна довжина відеокліпа залежить від обсягу наявної пам'яті.

12. Інтернет

Веб-браузер

Веб-браузер дозволяє переглядати веб-сторінки, створені мовою HTML (мова гіпертекстової розмітки), в Інтернеті в їх оригінальному вигляді. Також можна

переглядати веб-сторінки, розроблені спеціально для мобільних пристроїв з використанням XHTML (мова розширеної гіпертекстової розмітки) або WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків).

Інтернет

Щоб переглядати сторінки Інтернету, необхідно мати настроєну точку доступу до Інтернету на Вашому пристрої.

Перегляд веб-сторінок

За допомогою програми "Браузер" можна переглядати веб-сторінки.

Виберіть  > **Інтернет** > **Веб**.



Швидкий доступ: Щоб запустити браузер, натисніть та потримайте **0**, перебуваючи на стартовому екрані.

Перехід до веб-сторінки — У вікні закладок виберіть закладку або розпочніть вводити веб-адресу (поле  відкриється автоматично) і виберіть **Іти до**.

Деякі веб-сторінки можуть містити матеріали на зразок відеокліпів, для перегляду яких потрібен великий обсяг пам'яті. Якщо під час завантаження такої веб-сторінки у пристрої вичерпається пам'ять, вставте картку пам'яті. В іншому випадку відеокліпи не відображатимуться.

Вимкнення графіки, щоб заощадити пам'ять і прискорити завантаження — Виберіть **Опції** > **Установки** > **Сторінка** > **Завантаження вмісту** > **Лише текст**.

Оновлення вмісту веб-сторінки — Виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Перезавантажити**.

Перегляд знімків екрана відвіданих веб-сторінок — Виберіть **Назад**. Відкриється список сторінок, відвіданих у поточному сеансі. Ця опція доступна, якщо в установках браузера ввімкнено **Архів сторінок**.

Заборона або дозвіл автоматичного відкривання кількох вікон — Виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Заборон. спл. вікна** або **Дозвол. сплив. вікна**.

Перегляд клавіш швидкого доступу — Виберіть **Опції** > **Клавіші швидк. дост.**. Щоб відредагувати клавіші швидкого доступу, виберіть **Редагув.**.

Збільшення та зменшення масштабу веб-сторінки — Щоб збільшити масштаб, натисніть клавішу *. Щоб зменшити масштаб, натисніть клавішу #.



Порада: Щоб переключити браузер у фоновий режим, не закриваючи програму та не розриваючи з'єднання, натисніть клавішу завершення один раз.

Панель інструментів браузера

Панель інструментів браузера слугує для вибору часто застосованих функцій браузера.

Відкривання панелі інструментів — Потримайте клавішу прокручування в порожній області веб-сторінки.

Переміщення на панелі інструментів — Натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Вибір функцій на панелі інструментів — Натисніть клавішу прокручування

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Іти до веб-адреси** — Ввести адресу веб-сторінки.
-  **Недавно відвід. стор.** — Перегляд списку часто відвідуваних веб-адрес.

-  **Закладки** — Відкрити вікно закладок.
-  **Повний екран** — Перегляд веб-сторінки на весь екран.
-  **Огляд** — Відображення ескізу поточної веб-сторінки.
-  **Пошук за словом** — Пошук на поточній веб-сторінці.
-  **Установки** — Змінення установок веб-браузера.

Навігація по сторінках

Під час перегляду великої веб-сторінки можна скористатися міні-картою або функцією "Огляд сторінки", щоб дізнатися, яка інформація міститься на сторінці.

Виберіть  > **Інтернет** > **Веб**.

Увімкнення міні-карти — Виберіть **Опції** > **Установки** > **Загальні** > **Міні-карта** > **Увімкнено**. Під час переміщення по великій веб-сторінці відкривається міні-карта, яка показує огляд сторінки.

Переміщення по міні-карті — Натискайте клавішу прокручування вліво, вправо, вгору або вниз. Припиніть прокручування, коли знайдете потрібне місце. Міні-карту буде приховано, а Ви залишитесь на вибраному місці.

Пошук інформації на веб-сторінці за допомогою функції "Огляд сторінки"

1. Натисніть клавішу **8**. Відкриється мініатюрне зображення поточної веб-сторінки.
2. Для переміщення по зображенню натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, вліво або вправо.

3. Коли Ви знайдете потрібне місце, виберіть **Добре**, щоб перейти до цього місця на веб-сторінці.

Веб-канали та Інтернет-журнали

За допомогою веб-каналів легко слідкувати за заголовками новин та вибраних веб-журналів.

Виберіть  > **Інтернет** > **Веб**.

Веб-канали — це файли XML на веб-сторінках. Вони призначені для публікування, наприклад, заголовків останніх новин та веб-журналів. Зазвичай веб-канали можна знайти на веб-сторінках, сторінках веб-журналів або сторінках wiki.

Програма браузера автоматично знаходить веб-сторінку, якщо вона містить веб-канали.

Підписка на веб-канал за наявності веб-каналу на сторінці — Виберіть **Опції** > **Підпис. на веб-канали**.

Оновлення веб-каналу — У вікні «Веб-канали» виберіть веб-канал, а потім **Опції** > **Опції веб-каналів** > **Оновити**.

Установлення автоматичного оновлення для всіх веб-каналів — У вікні «Веб-канали» виберіть **Опції** > **Редагувати** > **Редагувати**. Ця опція недоступна, якщо один або декілька каналів позначені.

Міні-програми

Пристрій підтримує міні-програми. Міні-програми — це невеликі веб-програми для завантаження, які передають на пристрій мультимедійні дані, новини та іншу

Інтернет

інформацію, наприклад прогнози погоди. Встановлені міні-програми відображаються як окремі програми у папці "Програми".

Щоб знайти та завантажити міні-програми, відвідайте службу «Магазин Ovi» за адресою store.ovi.com.

Міні-програми також можна встановлювати на сумісну картку пам'яті (якщо є).

Стандартна точка доступу для завантаження міні-програм така сама, як і для веб-браузера. Працюючи у фоновому режимі, деякі міні-програми можуть автоматично оновлювати інформацію у пристрої.

Використання міні-програм може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про вартість передавання даних можна отримати у постачальника послуг.

Пошук вмісту

Функція пошуку за ключовими словами дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію на веб-сторінці.

Виберіть  > **Інтернет** > **Веб**.

Пошук тексту на поточній веб-сторінці — Виберіть **Опції** > **Знайти слово**. Щоб перейти до попереднього або наступного збігу, натисніть клавішу прокручування вгору або вниз.



Порада: Для виконання пошуку тексту на поточній веб-сторінці натисніть **2**.

Завантаження та придбання об'єктів

Ви можете завантажити такі елементи, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Ці елементи можуть постачатися безкоштовно, або Ви можете їх придбати. Завантажені елементи обробляються відповідними програмами у Вашому пристрої, наприклад, завантажена фотографія може бути збережена збережена у папку "Галерея".



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified.

Щоб завантажити об'єкт:

1. Виберіть посилання.
2. Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт (наприклад **Придбати**).
3. Уважно прочитайте всю надану інформацію.
4. Щоб продовжити чи скасувати завантаження, виберіть відповідну опцію (наприклад **Прийняти** чи **Скасувати**).

Коли Ви почнете завантаження, відобразиться список поточних та завершених завантажень активного сеансу браузера.

Щоб змінити список, виберіть **Опції** > **Завантаження**. У списку виберіть об'єкт і **Опції**, щоб скасувати поточні завантаження або щоб відкрити, зберегти чи видалити завершені завантаження.

Закладки

Ви можете зберігати обрані веб-сторінки в папці "Закладки" для швидкого доступу.

Виберіть  > Інтернет > Веб.

Відкриття папки закладок

1. Якщо домашньою сторінкою встановлено не сторінку "Закладки", виберіть **Опції** > **Іти до** > **Закладки**.
2. Виберіть веб-адресу у списку або колекції закладок у папці Недавно відвід. стор..

Збереження поточної веб-сторінки як закладки — Під час перегляду веб-сторінок виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Зберегти як закладку**.

Редагування або видалення закладок — Виберіть **Опції** > **Менеджер закладок**.

Надсилання або додавання закладки чи встановлення веб-сторінки, для якої збережена закладка, як домашньої сторінки — Виберіть **Опції** > **Опції закладок**.

 позначає домашню сторінку.

Очищення кеш-пам'яті

Очищення кеш-пам'яті допомагає захистити свої дані. Інформація та послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті пристрою. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного сеансу.

Виберіть **Опції** > **Видал. приватні дані** > **Кеш**.

Припинення з'єднання

Припинення з'єднання та закривання програми «Браузер» — Виберіть **Опції** > **Вихід**.

Видалення файлів cookie — Виберіть **Опції** > **Видал. приватні дані** > **Cookies**. Файли cookie містять інформацію про ваші відвідування веб-сторінок.

Захист з'єднання

Захищене з'єднання та сертифікати захисту дають змогу безпечно переглядати сторінки в Інтернеті.

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту () , то передавання даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передавання даних між шлюзом і сервером вмісту (де зберігаються дані) захищене. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Веб-установ.

Завдяки різним установкам можна налаштувати перегляд веб-сторінок відповідно до своїх потреб.

Виберіть  > **Інтернет** > **Веб та Опції** > **Установки**, а потім із наведеного нижче:

Загальні установки

- **Станд. точка доступу** — Зміна стандартної точки доступу. Кілька чи всі точки доступу можуть бути попередньо встановлені на Ваш пристрій

постачальником послуг. Можливо, їх неможливо буде змінювати, створювати, редагувати або видаляти.

- **Домашня сторінка** — Визначення домашньої сторінки.
- **Міні-карта** — Вмикання та вимикання функції «Міні-карта». Функція «Міні-карта» допомагає переміщуватися на веб-сторінках.
- **Архів сторінок** — Якщо вибрати **Увімкнено**, щоб під час перегляду переглянути список сторінок, відвіданих у поточному сеансі, виберіть **Назад**.
- **Попередження захисту** — Приховання чи відображення попередження захисту.
- **Сценарій Java/ECMA** — Увімкнення чи вимкнення використання сценаріїв.
- **Помилки сц. Java/ECMA** — Налаштування пристрою на отримання сповіщень сценаріїв.
- **Відкрив. під час завант.** — Дозволяє увімкнути можливість відкривання файлу під час його завантаження.

Установки сторінки

- **Завантаження вмісту** — Виберіть, чи потрібно завантажувати зображення та інші об'єкти під час перегляду веб-сторінок. Якщо вибрано **Лише текст**, то зображення або об'єкти можна буде завантажити пізніше під час роботи браузера, вибравши **Опції** > **Опції відображення** > **Завант. зображення**.
- **Стандартне кодування** — Якщо текстові символи відображаються неправильно, можна вибрати інше кодування, відповідно до мови поточної сторінки.

- **Заборон. сплив. вікна** — Виберіть, щоб дозволити або заборонити автоматичне відкривання спливаючих вікон під час перегляду веб-сторінок.
- **Автомат. перезавантаж.** — Дозволяє задати автоматичне оновлення веб-сторінок під час перегляду.
- **Розмір шрифту** — Виберіть розмір шрифту для тексту на веб-сторінках.

Установки конфіденційності

- **Недавно відвід. стор.** — Увімкніть або вимкніть автоматичний збір закладок. Якщо потрібно продовжити збереження веб-адрес відвідуваних веб-сторінок у папку Недавно відвід. стор., але сховати папку у вікні закладок, виберіть **Сховати папку**.
- **Збереж. даних форми** — Виберіть, чи потрібно зберігати пароль або дані, які вводяться в різні поля веб-сторінок, та використовувати їх під час наступного відкривання сторінки.
- **Cookies** — Вмикання і вимикання отримання і надсилання cookies.

Установки веб-каналів

- **Тчк. дост. до авт. оновл.** — Виберіть потрібну точку доступу для оновлення. Ця опція доступна лише у разі, якщо активне **Автоматич. оновлення**.
- **Оновл. під час роумінгу** — Увімкнення автоматичного оновлення веб-каналів під час роумінгу.

Музика Ovi

За допомогою служби «Музика Ovi» (послуга мережі) можна виконувати пошук музики, вибирати потрібні музичні записи та завантажувати їх у пристрій.

Виберіть  > **Інтернет** > **Музика Ovi**.

Перш ніж завантажувати музичні записи, потрібно зареєструватися для користування цією службою.

Завантаження музичних записів може передбачати стягування додаткової плати та передавання великих обсягів даних (послуга мережі). Зверніться до постачальника послуг мережі, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб увійти у службу «Музика Ovi», потрібно мати в пристрої дійсну точку доступу до Інтернету. Під час з'єднання зі службою «Музика Ovi» може відобразитися запит на вибір точки доступу.

Вибір точки доступу — Виберіть **Станд. точка доступу**.

Доступність та вигляд установок служби «Музика Ovi» може різнитися. Також установки можуть бути попередньо визначеними й недоступними для редагування. Під час перегляду служби «Музика Ovi» можна буде змінювати установки.

Змінення установок служби «Музика Ovi» — Виберіть **Опції** > **Установки**.

Служба «Музика Ovi» доступна не в усіх країнах і регіонах.

Обмін в Інтернеті

Обмін в Інтернеті

Виберіть  > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

За допомогою служби «Обмін в Інтернеті» (послуга мережі) можна публікувати зображення, відеокліпи та звукові кліпи зі свого пристрою в сумісних службах обміну в Інтернеті, наприклад в альбомах та веб-журналах. Можна також переглядати та надсилати коментарі до публікацій в цих службах і завантажувати вміст на свій сумісний пристрій Nokia.

Підтримувані типи вмісту та доступність служби «Обмін в Інтернеті» можуть різнитися.

Передплата послуг

Виберіть  > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

Щоб передплатити послугу обміну в Інтернеті, перейдіть до веб-сайту постачальника послуг та переконайтеся, що ваш пристрій Nokia сумісний із послугою. Створіть обліковий запис, як це вказано на веб-сайті. Будуть надані ім'я користувача та пароль, які необхідні для налаштування пристрою за допомогою облікового запису.

1. Щоб активувати послугу, відкрийте у своєму пристрої програму обміну в Інтернеті, виберіть послугу та **Опції** > **Активувати**.
2. Дозвольте пристрою встановити з'єднання з мережею. Якщо буде запропоновано вказати точку доступу до Інтернету, виберіть її зі списку.

3. Виконайте вхід, використовуючи свій обліковий запис, як вказано на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб отримати інформацію щодо доступності та вартості послуг третіх осіб та вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг або відповідної третьої особи.

Створення публікації

Виберіть  > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

Для публікації мультимедійних файлів у службі виберіть службу та **Опції** > **Нове завантаження**. Якщо послуга обміну в Інтернеті пропонує канали для публікації файлів, виберіть потрібний канал.

Щоб додати зображення, відеокліп або звуковий кліп у публікацію, виберіть **Опції** > **Вставити**.

Введіть назву або опис публікації за її наявності.

Щоб додати теги до публікації, виберіть **Теги**.

Щоб дозволити публікацію даних про місцезнаходження, які містяться у файлі, виберіть **Розташ..**

Щоб надіслати публікацію до служби, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Відеоцентр Nokia

За допомогою відеоцентру Nokia (послуга мережі) можна завантажувати відеокліпи або дивитися потокове відео із сумісних Інтернет-служб відео, використовуючи з'єднання пакетної передачі даних. Відеокліпи можна

передавати із сумісного комп'ютера на пристрій та переглядати у програмі «Відеоцентр».

Якщо для завантаження відео використовуються точки доступу пакетної передачі даних, через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Зверніться до постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Деякі послуги у пристрої можуть бути визначені заздалегідь.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікавтесь про вартість послуг у постачальника.

Перегляд та завантаження відеокліпів Підключення до відеопослуг

1. Виберіть  > **Інтернет** > **Відеоцентр**.
2. Щоб з'єднатися зі службою для встановлення відеопослуг, виберіть **Каталог відео** і потрібну відеопослугу з каталогу послуг.

Перегляд відеокліпа

Для перегляду вмісту встановлених відеопослуг виберіть **Канали відео**.

Вміст деяких відеопослуг поділяється на категорії. Для перегляду відеокліпів виберіть категорію.

Для пошуку відеокліпа у службі виберіть **Пошук відео**. Пошук може бути недоступним у деяких службах.

Деякі відеокліпи можна переглядати у реальному часі, тоді як інші спершу необхідно завантажити у пристрій. Щоб завантажити відеокліп, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Після виходу з програми завантаження відеокліпів продовжується в фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються в папці «Мої відеокліпи» (My videos).

Щоб переглянути потокове відео або завантажений відеокліп, виберіть **Опції** > **Відтворити**. Під час відтворення відеокліпа для керування плеєром використовуйте клавіші вибору та клавішу прокручування. Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Відн. завантаження** — Відновлення призупиненого або невдалого завантаження.
- **Скасув. завантаження** — Скасування завантаження.
- **Попередній перегляд** — Перегляд відеокліпа.
- **Деталі каналу** — Перегляд інформації про відеокліп.
- **Оновити список** — Оновлення списку відеокліпів.
- **Відкр. посил. в оглядачі** — Відкриття посилання у веб-браузері.

Планування завантажень

Настроювання програми для автоматичного завантаження відеокліпів може передбачати передавання великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних. Щоб запланувати автоматичне завантаження відеокліпів зі служби, виберіть **Опції > Розклад завантажень**. Відеоцентр автоматично завантажуватиме нові відеокліпи кожний день у визначений час.

Щоб скасувати заплановані завантаження, виберіть **Ручне завантаження** як спосіб завантаження.

Інтернет-мовлення Nokia

Програма Інтернет-мовлення Nokia (послуга мережі) дає змогу здійснювати пошук, відкривати, передплатувати та завантажувати канали Інтернет-мовлення "по повітрю", а також відтворювати, впорядковувати звукові та відеоканали Інтернет-мовлення і обмінюватися ними між пристроями.

Установки Інтернет-мовлення

Виберіть  > **Інтернет > Подкастинг**.

Перед використанням програми "Подкастинг Nokia" необхідно визначити установки з'єднання та завантаження.

Установки з'єднання

Виберіть **Опції > Установки > З'єднання**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Станд. точка доступу** — Вибір точки доступу для з'єднання з Інтернетом.
- **URL служби пошуку** — Визначення веб-адреси послуги пошуку подкастів, яка використовуватиметься для пошуку подкастів.

Установки завантаження

Виберіть **Опції > Установки > Завантажити**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти до** — Визначення місця збереження подкастів.
- **Частота оновлення** — Визначте частоту оновлення каналів Інтернет-мовлення.
- **Час наступн. оновлен.** — Визначення часу наступного автоматичного оновлення.

Автоматичні оновлення виконуватимуться лише у випадку, якщо вибрано спеціальну стандартну точку доступу та відкрито програму "Подкастинг".

- **Межа завантаж. (%)** — Визначення відсоткового значення обсягу пам'яті, яка зарезервована для завантаження Інтернет-мовлення.
- **Якщо межа перевищ.** — Визначення дій, які потрібно виконати в разі, якщо перевищено обмеження щодо завантажень.

Настроювання програми на автоматичне завантаження подкастів може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до

постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Відновлення стандартних установок — Виберіть **Опції** > **Відновити стандартні**.

Пошук подкастів

Шукати подкасти можна за ключовим словом або назвою.

Виберіть  > **Інтернет** > **Подкастинг**.

Указання веб-адреси служби пошуку подкастів — Для користування службою пошуку подкастів потрібно вказати її веб-адресу. Виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання** > **URL служби пошуку**.

Пошук у подкастах — Виберіть **Шукати** та введіть потрібні ключові слова.



Порада: Пошук здійснюється в назвах файлів подкастів та ключових словах описів, а не в окремих епізодах. Пошук за загальними темами, наприклад, «футбол» або «хіп-хоп», зазвичай дає більше результатів, ніж пошук окремих команд або виконавців.

Підписка на знайдений подкаст — Виберіть назву подкасту. Подкаст буде додано в список подкастів, на які ви підписалися.

Початок нового пошуку — Виберіть **Опції** > **Новий пошук**.

Перехід на веб-сайт подкасту — Виберіть **Опції** > **Відкрити веб-сторінку**.

Перегляд інформації про подкаст — Виберіть **Опції** > **Опис**.

Каталоги

Каталоги допомагають знаходити нові епізоди подкастів, на які можна підписатися.

Виберіть  > **Інтернет** > **Подкастинг**.

Відкриття каталогу — Виберіть **Директорії**, а потім потрібний каталог. Якщо каталог не оновлено, після його вибору почнеться процес оновлення. Коли оновлення завершиться, виберіть каталог ще раз, щоб він відкрився.

Каталоги можуть містити подкасти, упорядковані за популярністю та тематикою.

Відкриття тематичної папки — Виберіть потрібну папку. Відобразиться список подкастів.

Підписка на подкаст — Перейдіть до заголовка та виберіть **Замовити**. Підписавшись на подкаст, можна завантажити, впорядковувати та відтворювати його епізоди в меню подкастів.

Редагування папок, веб-посилань і веб-каталогів — Виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Надсилання папки з каталогу

1. Перейдіть до каталогу в списку.
2. Виберіть **Опції** > **Надіслати**.
3. Виберіть метод надсилання.

Імпорт збережених на пристрої файлів OPML

1. Виберіть **Опції** > **Імпорт файлу OPML**.
2. Виберіть розташування файлу та імпортуйте його.

Додавання нового веб-каталогу або папки

1. У вікні «Каталоги» виберіть **Опції** > **Створити** > **Веб-директорію** або **Папку**.
2. Введіть назву та веб-адресу файлу OPML (мова розмітки системи обробки структури).

Завантаження

Передплативши канал Інтернет-мовлення, знайдений у каталозі, результатах пошуку або серед веб-адрес, можна впорядковувати, завантажувати та відтворювати епізоди в Подкасти.

Щоб переглянути передплачені канали Інтернет-мовлення, виберіть **Подкастинг** > **Подкасти**.

Щоб побачити назви окремих епізодів (епізод - це окремих мультимедійний файл Інтернет-мовлення), виберіть назву каналу Інтернет-мовлення.

Щоб почати завантаження, виберіть назву епізоду. Щоб завантажити чи продовжити завантаження вибраних або позначених епізодів, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Для відтворення фрагмента Інтернет-мовлення під час завантаження або після завершення часткового завантаження виберіть канал Інтернет-мовлення та **Опції** > **Переглянути**.

Повністю завантажене Інтернет-мовлення знаходиться у папці Подкасти, однак не відображається, доки не буде оновлено бібліотеку.

Відтворення та впорядкування Інтернет-мовлення

Виберіть  > **Інтернет** > **Подкастинг** і **Подкасти**.

Перегляд доступних епізодів подкасту — Виберіть назву подкасту. Відобразиться список епізодів.

Відтворення повністю завантаженого епізоду — Виберіть **Опції** > **Відтворити**.

Оновлення подкасту — Виберіть **Опції** > **Оновити**.

Зупинення оновлення — Виберіть **Опції** > **Зупинити оновлення**.

Додавання нового подкасту введенням його веб-адреси

1. Виберіть **Опції** > **Новий подкаст**.
2. Введіть веб-адресу подкасту.

Якщо не вказано точку доступу, або якщо під час спроби відкриття з'єднання пакетного передавання даних з'являється запит на введення імені користувача та пароля, зверніться до свого постачальника послуг.

Редагування веб-адреси подкасту — Виберіть **Опції** > **Редагувати**.

Видалення з пристрою завантаженого подкасту — Виберіть **Опції** > **Видалити**.

Відкривання веб-сайту подкасту — Виберіть **Опції** > **Відкрити веб-сторінку**.

Додавання коментаря до подкасту або перегляд коментарів (якщо вони доступні) — Виберіть **Опції** > **Показати коментарі**.

Надсилання подкасту на інший сумісний пристрій

1. Виберіть **Опції** > **Надіслати**.
2. Виберіть метод надсилання (у вигляді OPML-файлів, у мультимедійному повідомленні або через з'єднання Bluetooth).

Пошук

Про "Пошук"

Виберіть  > **Пошук**.

Функція «Пошук» (послуга мережі) дає змогу користуватися різними службами пошуку в Інтернеті для знаходження, наприклад, веб-сайтів та зображень. Вміст та доступність послуг може відрізнятися.

Початок пошуку

Виберіть  > **Пошук**.

Щоб знайти вміст мобільного приладу, в полі пошуку необхідно ввести елемент пошуку або переглянути категорії вмісту. Під час введення елементів пошуку відбувається упорядкування результатів у категорії. Результати, до яких нещодавно було надано доступ, з'являться в верхній частині списку результатів, у випадку, якщо вони співпадають із Вашими елементами пошуку.

Щоб здійснити пошук на веб-сторінках в Інтернеті, виберіть **Пошук в Інтернеті** та пошукову службу, а потім введіть пошукові запити в поле пошуку. Вибрана вами пошукова служба стане стандартною.

Якщо стандартний постачальник послуг пошуку вже встановлений, виберіть його, щоб почати пошук, або виберіть **Інші служби пошуку** для використання іншого постачальника послуг пошуку.

Щоб змінити стандартну пошукову службу, виберіть **Опції** > **Установки** > **Служби пошуку**.

Для змінення установок країни або регіону, щоб знайти більше постачальників послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Країна або регіон**.

13. Послуги Ovi

Nokia Ovi Suite — новий, зручніший для користувача підхід до програмного забезпечення Nokia для ПК. Програма для ПК забезпечує зручний доступ в одному вікні до файлів на комп'ютері, у пристрої Nokia й у службі Ovi.

Служба Ovi

 Служба Ovi містить послуги, які надає компанія Nokia. Служба Ovi дозволяє створювати облікові записи електронної пошти, публікувати зображення та відеокліпи для демонстрації їх друзям та рідним, планувати мандрівки та переглядати розташування на карті, завантажувати ігри, програми, відеокліпи та сигнали дзвінка на пристрій і купувати музичні файли. Залежно від регіону можуть бути доступними не всі послуги. Крім того, підтримуються не всі мови.

Щоб користуватися послугами служби Ovi, перейдіть на веб-сайт www.ovi.com та зареєструйте обліковий запис Nokia.

Докладнішу інформацію про користування послугами наведено на сторінці підтримки кожної з послуг.

Магазин Ovi

Виберіть  > **Магазин**.

 У магазині Ovi можна завантажити в пристрій мобільні ігри, програми, відеокліпи, зображення та сигнали

дзвінка. Деякі об'єкти безкоштовні, інші потрібно купувати за допомогою кредитної картки, або включаючи їхню вартість у рахунок за користування послугами оператора мережі. Служба «Магазині Ovi» пропонує вміст, сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний Вашим уподобанням і розташуванню.

Контакти Ovi

Виберіть  > **Інтернет** > **Контакти**.

Служба «Контакти в Ovi» дозволяє завжди залишатися на зв'язку з дорогими для себе людьми. Шукайте контакти та знаходьте друзів у спільноті Ovi. Підтримуйте зв'язок із друзями – спілкуйтесь, обмінюйтеся даними про розташування та присутність і слідкуйте за тим, чим живуть Ваші друзі та де вони перебувають. Можна навіть спілкуватися з друзями, які використовують Google Talk™.

Ви також можете синхронізувати контакти, календар та інший вміст між своїм пристроєм Nokia та сайтом Ovi.com. Ваша важлива інформація зберігатиметься та своєчасно оновлюватиметься у пристрої та в Інтернеті. Служба «Контакти Ovi» дозволяє зробити свій список контактів динамічним і бути впевненим, що контакти зберігаються на сайті Ovi.com.

Щоб користуватися цією службою, потрібен обліковий запис Nokia. Створіть обліковий запис на мобільному

пристрої або відвідайте веб-сайт www.ovi.com на комп'ютері.

Використання служби «Контакти Ovi» може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг мережі, щоб дізнатися, скільки коштує приймання та передавання даних.

Про Файли Ovi

Виберіть  > **Інтернет** > **Ovi Files**.

За допомогою служби «Файли Ovi» можна отримувати доступ до файлів на комп'ютері через свій пристрій. Установіть програму «Файли Ovi» на кожному комп'ютері,

із вмістом на якому потрібно буде працювати за допомогою служби «Файли Ovi».

Можна виконувати наведені нижче завдання.

- Пошук і перегляд зображень і документів, збережених на комп'ютері.
- Передавання пісень із комп'ютера на пристрій.
- Надсилення файлів і папок із комп'ютера без попереднього передавання на пристрій.
- Доступ до файлів на комп'ютері, навіть коли комп'ютер вимкнено. Просто виберіть, які папки та файли мають бути доступними для роботи. Служба «Файли Ovi» автоматично зберігатиме їхні найновіші копії на захищеному сервері в Інтернеті.

14. Персоналізація

Теми

Зміна теми дисплея



Виберіть  > **Установки** > **Теми**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Стандартні** — Змінення теми, використовуваної в усіх програмах.
- **Вигл. меню** — Змінення теми, використовуваної в головному меню.
- **Очікув.** — Змінення теми, використовуваної на головному екрані.
- **Шпалери** — Змінення фонового зображення на головному екрані.

- **Заставка** — Вибір анімації для екранної заставки.
- **Зобр. дзвінка** — Змінення зображення, що відображається під час дзвінків.

Щоб увімкнути або вимкнути ефекти теми, виберіть **Стандартні** > **Опції** > **Ефекти теми**.

Завантажити тему

Виберіть  > **Установки** > **Теми**.

Щоб завантажити тему, виберіть **Стандартні** > **Завантаження тем** > **Опції** > **Іти до** > **Нова веб-сторінка**. Введіть веб-адресу, з якої потрібно

Персоналізація

завантажити тему. Завантаживши тему, її можна переглянути або активувати.

Щоб попередньо переглянути тему, виберіть **Опції** > **Переглянути**.

Щоб активізувати тему, виберіть **Опції** > **Встановити**.

Голосова тема

Виберіть  > **Установки** > **Теми та Режим очікув.** > **Розмовляюча тема**.

Коли тему розмови буде активовано, на стартовому екрані відобразиться список функцій, підтримуваних темою розмови. Під час прокручування функцій пристрій називає функцію, що відображається. Виберіть потрібну функцію.

Щоб прослухати записи у довіднику "Контакти", виберіть **Опції дзвінків** > **Контакти**.

Щоб прослухати інформацію про пропущені, прийняті дзвінки та набрані номери, виберіть **Опції дзвінків** > **Недавні дзв.**

Щоб здійснювати дзвінки введенням телефонних номерів, виберіть **Опції дзвінків** > **Набір номера** і виберіть потрібні номери. Щоб ввести номер телефону, перейдіть до цифр і виберіть їх по черзі.

Щоб зателефонувати на скриньку голосової пошти, виберіть **Опції дзвінків** > **Голос. скринька**.

Щоб використовувати голосові команди для здійснення дзвінка, виберіть **Голосові команди**.

Щоб отримані повідомлення прочитувалися вголос, виберіть **Зчитувач повід.**

Щоб прослухати поточний час, виберіть **Годинник**. Щоб прослухати поточну дату, натисніть клавішу прокручування донизу.

Якщо дія сигналу календаря завершиться під час використання голосової довідки, програма вголос прочитає вміст сигналу календаря.

Щоб прослухати доступні опції, виберіть **Опції**.

Режими

Виберіть  > **Установки** > **Режими**.

Можна налаштовувати тони дзвінків, звукові сигнали та інші тони пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп. На головному екрані активний режим відображається вгорі дисплея. Однак, якщо увімкнено режим «Загальний», відображається лише поточна дата.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий** і визначте установки.

Щоб настроїти режим, виберіть режим, а потім **Опції** > **Налаштувати**.

Щоб змінити режим, виберіть режим та **Опції** > **Активувати**. Режим «Офлайн» запобігає випадковому увімкненню пристрою, надсиланню або отриманню повідомлень, використанню з'єднання Bluetooth, GPS чи FM-радіо, а також розриває будь-яке з'єднання з Інтернетом, що є активним, коли вибирається цей режим. Режим «Офлайн» не запобігає встановленню з'єднання

Bluetooth пізніше або відновленню роботи GPS чи FM-радіо, тому дотримуйтесь застосовних норм безпеки під час використання цих функцій.

Щоб активувати режим на певний проміжок часу впродовж 24 годин, перейдіть до режиму, виберіть **Опції** > **Тимчасовий** і встановіть час. Після вичерпання встановленого проміжку часу режим буде змінено на попередній активний режим, для якого не встановлено час. Якщо для режиму встановлено час, на головному екрані відображається . Для режиму «Офлайн» не можна встановити час.

Щоб видалити створений режим, виберіть **Опції** > **Видалити режим**. Заздалегідь визначені профілі видалити неможливо.



Важливо: У режимі офлайн неможливо телефонувати або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші функції, для яких потрібне

15. Керування часом

Будильник

Виберіть  > **Установки** > **Годинник**.

Щоб переглянути активні і неактивні сигнали, відкрийте закладку сигналів. Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Встановити сигнал**. Вкажіть повтор, якщо необхідно. Коли сигнал будильника активовано, на дисплеї відображається .

покриття стільникової мережі. Може залишатися можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Щоб здійснювати дзвінки, потрібно спочатку увімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Установки сенсора

Вимикайте звук дзвінків або відкладайте сигнали, повертаючи телефон.

Виберіть  > **Установки** > **Установки та Загальні** > **Устан. сенсора**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Сенсори** — Увімкнення сенсорів.
- **Керув. повертанням** — Вимкнення звуку дзвінків або відкладання сигналів, повертаючи пристрій.

Щоб вимкнути сигнал, що лунає, виберіть **Стоп**. Щоб припинити сигнал на певний проміжок часу, виберіть **Затримка**. Якщо у той час, коли пристрій вимкнений, повинен прозвучати сигнал, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал.



Порада: Щоб визначити проміжок часу, через який будильник подає сигнал, який було відкладено,

Офісні програми

виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривал. затр. сигналу**.

Щоб скасувати сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Щоб змінити установки часу, дати й типу годинника, виберіть **Опції** > **Установки**.

Установки годинника

Виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб змінити час або дату, виберіть **Час** або **Дата**.

16. Офісні програми

Програма перегляду файлів PDF

Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Adobe PDF**.

За допомогою програми перегляду файлів PDF можна читати документи у форматі PDF на екрані свого пристрою, шукати текст у документах, змінювати такі установки, як рівень масштабування та вигляд сторінки, а також надсилати файли PDF за допомогою електронної пошти.

Словник

Можна перекладати слова з однієї мови на іншу. Можуть підтримуватися не всі мови.

Щоб змінити вигляд годинника стартового екрана, виберіть **Тип годинника** > **Аналоговий** або **Цифровий**.

Щоб дозволити стільниковій мережі оновлювати інформацію про час, дату та часовий пояс у Вашому пристрої (послуга мережі), виберіть **Автом. оновлення часу** > **Увімкн.**.

Щоб змінити тон сигналу будильника, виберіть **Тон сигн. будильника**.

Пошук перекладу слова

1. Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Словник**.
2. Введіть текст у полі пошуку. Під час введення тексту відображаються варіанти його перекладу.
3. Виберіть слово у списку.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Прослухати** — Прослухати вибране слово.
- **Архів** — Шукати раніше перекладені слова в поточному сеансі.
- **Мови** — Змінити вихідну мову або мову перекладу, завантажити мови з Інтернету або видалити мову зі словника. Англійська мова зі словника не видаляється.

Крім англійської, можна встановити дві додаткові мови.

- **Мовлення** — Редагувати установки властивостей голосу. Можна настроїти швидкість та гучність голосу.

Програма Quickoffice

Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Quickoffice**.

Quickoffice містить такі програми: Quickword для перегляду документів Microsoft Word, Quicksheet для перегляду робочих таблиць Microsoft Excel, Quickpoint для перегляду презентацій Microsoft PowerPoint та Quickmanager для придбання програмного забезпечення. У програмі Quickoffice можна переглядати документи, створені за допомогою програм Microsoft Office 2000, XP, 2003 та 2007 (файлів у форматах DOC, XLS та PPT). Якщо використовується версія програми Quickoffice є версією для редакторів, можна також редагувати файли.

Підтримуються не всі формати файлів або функції.

Конвертер

Програма «Конвертер» дозволяє перетворювати одиниці вимірювання.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Конвертування валюти

1. Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Конвертер** і **Опції** > **Тип конвертації** > **Валюта**.
2. У другому полі "Одиниця" виберіть валюту, в яку потрібно конвертувати.
3. У першому полі «Сума» введіть значення, яке потрібно конвертувати. Конвертоване значення відобразиться автоматично у другому полі «Сума».

Перетворення одиниць вимірювання

Дозволяє перетворювати значення величин, наприклад довжину, з одних одиниць в інші.

Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Конвертер**.

1. У полі «Тип» виберіть потрібну одиницю вимірювання.
2. У першому полі «Одиниця» виберіть одиницю, яка конвертуватиметься.
3. У другому полі «Одиниця» виберіть одиницю вимірювання, у яку потрібно конвертувати значення.
4. У першому полі «Сума» введіть значення, яке потрібно конвертувати. Конвертоване значення відобразиться автоматично у другому полі «Сума».

Калькулятор

Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Калькул..**

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Офісні програми

Щоб здійснити обчислення, введіть перше число обчислення. Виберіть функцію, наприклад додавання чи віднімання, з таблиці функцій. Введіть друге число обчислення та виберіть **=**. Калькулятор виконує операції в такому порядку, в якому вони введені. Результат обчислення залишається в полі редактора та може бути використаний як перше число нового обчислення.

Результат останнього обчислення зберігається у пам'яті пристрою. Вихід з програми калькулятора або вимкнення пристрою не очищує пам'ять. Щоб викликати останній збережений результат під час наступного відкриття програми «Калькулятор», виберіть **Опції > Останній результат**.

Щоб зберегти числа або результати обчислення, виберіть **Опції > Пам'ять > Зберегти**.

Щоб завантажити результати обчислення з пам'яті та використати їх в обчисленні, виберіть **Опції > Пам'ять > Відновити**.

Активні нотатки

Програма «Активні нотатки» дозволяє створювати нотатки, які містять зображення й аудіо- або відеокліпи. Нотатку також можна зв'язати з контактом. Ця нотатка відображається під час дзвінка з контактом.

Створення і редагування нотаток

Виберіть  > **Програми > Органайзер > Акт. нотат..**

Створення нотатки — Почніть вводити текст.

Редагування нотатки — Виберіть **Опції > Опції редагування**.

Жирний шрифт, курсив та підкреслення — Утримуючи клавішу **#**, виділіть текст, прокрутивши його. Потім виберіть **Опції > Текст**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Вставити** — Вставлення об'єктів у нотатку.
- **Надіслати** — Надсилання нотатки на сумісний пристрій.
- **Приєдн. нотат. до дзв.** — Виберіть **Додати контакти**, щоб прив'язати нотатку до контакту. Нотатка відображатиметься під час здійснення дзвінка контакту або отримання дзвінка від нього.

Установки активних нотаток

Виберіть  > **Програми > Органайзер > Акт. нотат. та Опції > Установки**.

Вибір місця збереження нотаток — Виберіть **Поточна пам'ять**, а потім потрібний носій.

Змінювання вигляду активних нотаток — Виберіть **Змінити вигляд > Таблиця або Список**.

Відображення нотатки під час телефонних дзвінків — Виберіть **Показ. нот. під час дзв. > Так**.



Порада: Щоб тимчасово не відображати нотатки під час телефонних дзвінків, виберіть **Показ. нот. під час дзв. > Ні**. У такий спосіб вам не доведеться

видаляти зв'язки між нотатками і контактними картками.

Нотатки

Створення нотатки

1. Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Нотатки**.
2. Почніть вводити текст. Редактор нотаток відкриється автоматично.

Керування нотатками

Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Нотатки**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Відкрити** — Відкривання нотатки.
- **Надіслати** — Надсилання нотатки на інші сумісні пристрої.
- **Видалити** — Видалення нотатки. Можна також видалити кілька нотаток за раз. Щоб позначити кожену

нотатку, яку потрібно видалити, виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** і видаліть нотатки.

- **Синхронізація** — Синхронізація нотаток із сумісними програмами на сумісному пристрої або визначення установок синхронізації.

Менеджер файлів у форматі Zip

 Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Zip**.

За допомогою менеджера архівації можна створювати нові архівні файли, щоб зберігати стиснуті файли у форматі ZIP, додавати один або кілька стиснутих файлів чи каталогів до архіву, установлювати, видаляти або змінювати паролі захищених архівів та змінювати такі параметри, як рівень стиснення.

Архівні файли можна зберегти в пам'яті пристрою або на картці пам'яті.

17. Установки

Установки програм

Виберіть  > **Установки** > **Установки і Програми**.

Виберіть програму зі списку, щоб налаштувати її установки.

Захист пристрою та SIM-картки

Виберіть  > **Установки** > **Установки** > **Загальні** > **Захист**.

Щоб змінити PIN-код, виберіть **Телефон і SIM-картка** > **PIN-код**. Новий код повинен складатися з 4–8 цифр. PIN-код захищає SIM-картку від несанкціонованого

Установки

використання та надається разом із нею. Якщо тричі поспіль неправильно ввести PIN-код, він блокується, і тоді, щоб розблокувати його та використовувати SIM-картку знову, потрібно скористатися кодом PUK.

Щоб установити автоматичне блокування клавіатури після певного періоду, виберіть **Телефон і SIM-картка > Період автоблок. клав..**

Щоб настроїти період тайм-ауту, після якого пристрій автоматично блокуватиметься і ним можна буде користуватися після введення правильного коду блокування, виберіть **Телефон і SIM-картка > Період автоблок. телеф..** Введіть тривалість періоду тайм-ауту (у хвилинах) або виберіть **Немає**, щоб вимкнути функцію автоблокування. Якщо пристрій заблоковано, можна відповідати на вхідні дзвінки та телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої.

Щоб змінити код блокування, виберіть **Телефон і SIM-картка > Код блокування.** За умовчанням використовується код блокування 12345. Введіть поточний код, а потім двічі введіть новий код. Новий код повинен складатися з 4–255 символів. Можна використовувати літери та цифри (у верхньому та нижньому регістрах). Пристрій повідомить, коли код блокування введено в неправильному форматі.

Загальні установки аксесуара

Виберіть  > **Установки > Установки і Загальні > Аксесуар.**

Більшість аксесуарів дозволяє виконувати такі операції:

Щоб визначити, який режим активуватиметься при приєднанні аксесуара до пристрою, виберіть аксесуар та **Стандартний режим.**

Щоб пристрій автоматично відповідав на телефонні дзвінки через 5 секунд, коли приєднано аксесуар, виберіть **Автовідповідь > Увімкнено.** Якщо тип дзвінка встановлено на **1 тональний сигнал** або **Без звуку** у вибраному режимі, то автоматичну відповідь вимкнено.

Щоб пристрій підсвічувався, коли він приєднаний до аксесуара, виберіть **Підсвітка > Увімкнено.**

Мовлення

Виберіть  > **Установки > Мовлення.**

За допомогою програми "Мовлення" можна вказати мову, голос і властивості голосу для читача повідомлень.

Щоб визначити мову для читача повідомлень, виберіть **Мова.** Щоб завантажити додаткові мови у пристрій, виберіть **Опції > Завантажити мови.** У разі завантаження нової мови необхідно завантажити принаймні один голос для цієї мови.

Щоб встановити голос, виберіть **Голос.** Голос залежить від вибраної мови.

Щоб встановити темп мовлення, виберіть **Швидкість.**

Щоб встановити гучність голосу, виберіть **Гучність.**

Щоб переглянути деталі голосової команди, відкрийте вкладку голосових команд, виберіть голосову команду та

Опції > **Деталі голосу**. Щоб прослухати голосову команду, виберіть її та **Опції** > **Відтворити голос**.

Щоб видалити мову або голосову команду, виберіть об'єкт та **Опції** > **Видалити**.

Відновлення початкових установок

Щоб відновити початкові установки пристрою, виберіть  > **Установки** > **Установки та Загальні** > **Завод**.

18. Керування даними

Установлення та видалення програм

Встановлення програм та програмного забезпечення

Інсталяційні файли можна перенести на свій пристрій із сумісного комп'ютера, завантажити їх під час перегляду веб-сторінок, отримати в мультимедійному повідомленні або як вкладення електронної пошти чи за допомогою інших методів зв'язку, наприклад з'єднання Bluetooth. Щоб установити програму на пристрій, можна використати програму Nokia Application Installer із пакета програм Nokia Ovi Suite.

Піктограми у менеджері програм позначають таке:

 програма з розширенням .sis або .sisx

устан-ки. Для цього потрібен код блокування пристрою. Після відновлення установок для ввімкнення пристрою може вимагатися більше часу. Ця процедура не впливає на документи, контактну інформацію, записи календаря та файли.

 Програма Java™

 програма встановлена неповністю

 програма, встановлена на картці пам'яті



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified.

Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та інформацію про постачальника або розробника програми, виберіть **Опції** > **Дивитися деталі**.

Щоб переглянути деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Деталі:** > **Сертифікати:** > **Переглянути деталі**.

- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен JAR-файл. Якщо цей файл відсутній, пристрій може запропонувати завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, з'явиться запрошення вибрати точку доступу. Для завантаження JAR-файлу може знадобитися ввести ім'я користувача і пароль, щоб отримати доступ до сервера. Ім'я користувача і пароль надаються постачальником або розробником програми.

Щоб установити програму, виконайте такі дії:

1. Щоб знайти інсталяційний файл, виберіть  > **Установки** та **Менед. прог.**. Також можна знайти інсталяційні файли за допомогою менеджера файлів або вибрати папку **Повідомл.** > **Вхідні** та відкрити повідомлення, яке містить інсталяційний файл.
2. У менеджері програм виберіть **Опції** > **Встановити**. Щоб почати встановлення в інших програмах, виберіть інсталяційний файл.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або

сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Щоб запустити встановлену програму, виберіть її. Якщо для програми не вказана стандартна папка, її буде встановлено в папку Встановл. в головному меню.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені, а також дату операції, виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму. Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis, .sisx) залишаються в пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою комплекту Nokia Ovi Suite, а потім видаляйте їх із пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

Видалення програм та програмного забезпечення

Виберіть  > **Програми** > **Менед. прог..**

Перейдіть до пакета програмного забезпечення та виберіть **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити.

Якщо видаляється програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалено пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що буде неможливо відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо робота іншого програмного забезпечення залежить від видаленого програмного забезпечення, таке програмне забезпечення може перестати працювати. Додаткову інформацію дивіться в документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Менеджер файлів

Про програму "Менеджер файлів"

Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Мнд. файл..**

За допомогою програми "Менеджер файлів" можна переглядати, відкривати файли та керувати ними на своєму пристрої або сумісному зовнішньому носії.

Пошук та впорядкування файлів

Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Мнд. файл..**

Пошук файлу — Виберіть **Опції** > **Знайти**. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файлу.

Переміщення та копіювання файлів і папок — Виберіть **Опції** > **Організувати** та виберіть потрібну опцію.

Сортування файлів — Виберіть **Опції** > **Сортувати** за та виберіть потрібну категорію.

Створення резервної копії файлів на картці пам'яті

Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Мнд. файл..**

Щоб створити резервну копію файлів на картці пам'яті, виберіть типи файлів для резервного копіювання та виберіть **Опції** > **Резервна пам'ять тел..** Переконайтеся, що на картці пам'яті достатньо вільного місця для файлів, резервну копію яких потрібно створити.

Керування картою пам'яті

Виберіть  > **Програми** > **Органайзер** > **Мнд. файл..**

Ці опції доступні лише за умови, що у пристрої встановлено сумісну картку пам'яті.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Опції картки пам'яті** — Перейменування або форматування картки пам'яті.
- **Пароль картки пам'яті** — Захист картки пам'яті за допомогою пароля.
- **Розбл. картку пам.** — Розблокування картки пам'яті.

Менеджер пристроїв

Віддалена настройка

Виберіть  > **Установки** > **Менеджер пристроїв**.

За допомогою Менеджера пристроїв можна віддалено керувати установками, даними та програмним забезпеченням пристрою.

Можна з'єднуватись з сервером і отримувати конфігураційні установки для пристрою. Можна отримати профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки від свого постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії. Конфігураційні установки можуть містити установи з'єднань та інші установи, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої. Доступні опції можуть бути різними.

З'єднання віддаленої настройки зазвичай розпочинається сервером, коли потрібно оновити установи пристрою.

Щоб створити новий профіль сервера, виберіть **Опції** > **Профілі сервера** > **Опції** > **Новий профіль сервера**.

Також ці установи можна отримати від постачальника послуг у вигляді повідомлення настройки. Якщо установи не отримано, виконайте такі дії:

- **Назва сервера** — Введіть назву сервера настройки.

- **Код сервера** — Введіть унікальний код для ідентифікації сервера настройки.
- **Пароль сервера** — Введіть пароль для ідентифікації пристрою на сервері.
- **Точка доступу** — Виберіть точку доступу, яку буде використано для з'єднання, чи створіть нову. Ви також можете вибрати, щоб Вас запитували про точку доступу щоразу під час початку з'єднання. Ця установка наявна лише в разі, якщо вибрати **Інтернет** як тип носія.
- **Адреса сервера** — Введіть веб-адресу сервера настройки.
- **Порт** — Ведіть номер порту сервера.
- **Ім'я користувача та Пароль** — Введіть код користувача та пароль для сервера настройки.
- **Дозволити конфігур.** — Виберіть **Так**, щоб дозволити серверу розпочинати сеанс настройки.
- **Приймати автоматично** — Виберіть **Так**, якщо Ви не бажаєте, щоб сервер запитував Вашого підтвердження при спробі почати сеанс настройки.
- **Аутентифік. мережі** — Вкажіть, чи необхідно використовувати процедуру автентифікації http.
- **Ім'я користув. мережі та Пароль мережі** — Введіть код користувача та пароль для автентифікації HTTP. Ця установка доступна лише в разі, якщо вибрано **Аутентифік. мережі**.

Щоб з'єднатися з сервером та отримати установи конфігурації для свого пристрою, виберіть **Опції** > **Почати конфігурацію**.

Щоб переглянути протокол настройки вибраного профілю, виберіть **Опції > Дивитися журнал**.

Щоб оновити програмне забезпечення пристрою "по повітрю", виберіть **Опції > Шукати оновлення**. Таке оновлення не призведе до видалення існуючих установок. Після отримання пакету оновлення виконайте інструкції на дисплеї. Після завершення встановлення пристрій перезапуститься. Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі). Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.



Попередження: Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, неможливо використовувати пристрій навіть для здійснення екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Оновлення програмного забезпечення з використанням комп'ютера

Оновлення програмного забезпечення можуть включати нові функції та вдосконалені функції, які не були наявні на час покупки пристрою. Оновлення програмного

забезпечення може також вдосконалити робочі характеристики пристрою.

Програма Nokia Software Updater — це комп'ютерна програма, яка дозволяє оновлювати програмне забезпечення пристрою. Щоб оновити програмне забезпечення пристрою, потрібен сумісний комп'ютер, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель даних USB для підключення пристрою до комп'ютера.

Щоб отримати докладнішу інформацію, переглянути інформацію про випуск останніх версій програмного забезпечення та завантажити програму Nokia Software Updater, див. www.nokia.com/softwareupdate або веб-сайт Nokia у вашій країні.

Щоб оновити програмне забезпечення пристрою, виконайте наведені нижче дії.

1. Завантажте та встановіть програму Nokia Software Updater на комп'ютер.
2. Підключіть пристрій до комп'ютера, використовуючи кабель даних USB, та запустіть програму Nokia Software Updater. Програма Nokia Software Updater надає інструкції щодо резервного копіювання файлів, оновлення програмного забезпечення та відновлення файлів.

Ліцензії

Виберіть  > **Програми > Ліцензії**.

Деякі мультимедійні файли, зокрема зображення, музика або відеокліпи, захищені цифровими правами користування. Ліцензії для таких файлів можуть

дозволяти або обмежувати їх використання. Наприклад, деякі ліцензії дозволяють прослухувати музичні записи тільки обмежену кількість разів. Упродовж одного сеансу відтворення можна перемотувати запис назад або вперед

чи призупиняти відтворення. Проте, якщо відтворення запису було зупинено, це зараховується як один використаний сеанс відтворення.

19. Зв'язок

Передача вмісту з іншого пристрою

Виберіть  > Установки > Зв'язок > Передача.

У програмі «Передача» можна передавати вміст, наприклад контакти між двома сумісними пристроями Nokia.

Тип вмісту, який можна передавати, залежить від моделі пристрою, з якого відбуватиметься передача. Якщо інший пристрій підтримує синхронізацію, то дані між іншим пристроєм та Вашим пристроєм можна синхронізувати. Ваш пристрій повідомить Вас, якщо інший пристрій несумісний.

Якщо пристрій не можна увімкнути без SIM-картки, в нього можна вставити свою SIM-картку. При увімкненні Вашого пристрою без SIM-картки автоматично вмикається режим офлайн.

Якщо для з'єднання використовується USB-кабель для передавання даних, підключіть кабель для передавання даних спершу до свого пристрою, а потім до іншого пристрою.

Передача вмісту

Щоб завантажити дані з Вашого пристрою вперше:

1. Виберіть тип з'єднання, яке потрібно використовувати для передачі даних. Обидва пристрої мають підтримувати вибраний тип з'єднання.
2. Виберіть пристрій, з якого необхідно передати вміст. Вас попросять ввести код на Вашому пристрої. Введіть код (1-16 цифр) і виберіть **Добре**. Введіть такий самий код на іншому пристрої, а потім виберіть **Добре**. Тепер пристрої будуть працювати в парному режимі.
З пристроїв деяких моделей програма «Передача» надсилається на інший пристрій як повідомлення. Щоб встановити програму "Передача" на іншому пристрої, відкрийте повідомлення і виконайте інструкції.
3. На своєму пристрої виберіть вміст, який необхідно передати з іншого пристрою.

Вміст передається з пам'яті іншого пристрою до відповідного місця на Вашому пристрої.

Тривалість передачі залежить від об'єму даних, які передаються. Ви можете скасувати передачу та продовжити пізніше.

Синхронізація відбувається у двох напрямках і дані в обох пристроях стають однаковими. Якщо об'єкт було

видалено з одного із пристроїв, він буде видалений і з іншого пристрою під час синхронізації. Видалені об'єкти не можна відновити за допомогою синхронізації.

Щоб переглянути журнал останнього передавання даних, виберіть ярлик у головному вікні, а потім **Опції** > **Дивитися журнал**.

З'єднання з комп'ютером

Мобільний пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання із сумісним комп'ютером і передачі даних. За допомогою програми Nokia Ovi Suite можна, наприклад, обмінюватись файлами та зображеннями між пристроєм і сумісним комп'ютером.

Додаткову інформацію про Ovi Suite та посилання для завантаження див. на веб-сайті www.ovi.com.

Bluetooth

Інформація про Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth у Вашому пристрої можна встановлювати бездротове з'єднання між електронними пристроями, які перебувають на відстані до 10 метрів один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відеокліпів, тексту, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання із пристроями, обладнаними за допомогою технології Bluetooth.

Оскільки пристрої, що підтримують технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, Вашому пристрою та іншим пристроям не обов'язково перебувати в полі зору один одного. Два пристрої мають перебувати на відстані, що не перевищує 10 метрів, однак на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої або стіни.

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, коли підключено гарнітуру, одночасно можна передавати файли на сумісний пристрій.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: Advanced Audio Distribution (режим удосконаленої розсилки аудіо), Audio/Video Remote Control (режим віддаленого керування аудіо/відео), Basic Imaging (базовий режим зображень), Basic Printing (базовий режим друку), Device ID (режим ідентифікатора пристрою), Dial-up Networking (режим віддаленого з'єднання з мережею), File Transfer (режим передачі файлів), Generic Audio/Video Distribution (звичайний режим розсилки аудіо/відео), Generic Access (звичайний режим доступу), Generic Object Exchange (звичайний режим обміну об'єктами), Handsfree (режим «вільні руки»), Human Interface Device (режим пристрою з інтерфейсом користувача), Headset (режим гарнітури), Object Push (режим прошивання об'єктів), Phone Book Access (режим доступу до телефонної книги), Serial Port (режим послідовного порту) та SIM Access (режим доступу до SIM-картки). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені

аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Поради щодо безпеки

Експлуатація телефону в режимі "Сховано" більш безпечна для уникнення впливу шкідливого програмного забезпечення. Не приймайте з'єднання зв'язку Bluetooth від джерел, яким Ви не довіряєте. Крім цього, можна вимкнути функцію Bluetooth. Це не впливає на інші функції пристрою.

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Коли з'єднання Bluetooth не використовується, виберіть **Bluetooth** > **Вимкнено** або **Видимість телефону** > **Схована**.

Не утворюйте пару з невідомим пристроєм.

Надсилання і отримання даних через Bluetooth

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

1. Якщо з'єднання Bluetooth активується вперше, необхідно надати назву своєму пристрою. Придумайте для пристрою унікальну назву, щоб його можна було легко розпізнати, коли поряд є ще кілька пристроїв Bluetooth.
2. Виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено**.

3. Виберіть **Видимість телефону** > **Показана всім** або **Визначити період**. Якщо вибрано **Визначити період**, необхідно буде вказати час, впродовж якого пристрій буде видимий для інших пристроїв. Тепер ваш пристрій та введені ім'я можуть бачити інші користувачі пристроїв, обладнаних Bluetooth.
4. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
5. Виберіть об'єкт і **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**. Пристрій здійснить пошук інших пристроїв, які використовують технологію Bluetooth та перебувають в межах досяжності, а потім відобразить їх у списку.



Порада: Якщо дані вже надсилалися через з'єднання Bluetooth раніше, відобразиться список результатів попереднього пошуку. Щоб знайти інші пристрої Bluetooth, виберіть **Ще пристрої**.

6. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання. Якщо інший пристрій вимагає створити пару перед передаванням даних, буде запропоновано ввести пароль.

Після встановлення з'єднання відображається повідомлення **Триває надсилання даних**.

Повідомлення, надіслані через з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папці "Надіслані" програми обміну повідомленнями.

Щоб отримувати дані через з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Увімкнено** та **Видимість телефону** >

Показана всім для отримання даних від непарного пристрою або **Схована** для отримання даних лише від парного пристрою. Якщо налаштовані відповідні установки активного режиму, тоді при надходженні даних через з'єднання Bluetooth пролунає тональний сигнал і пристрій запитає, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення, яке містить дані. Якщо Ви приймете повідомлення, воно зберігаться до папки «Вхідні» програми «Повідомлення».



Порада: Можна отримати доступ до файлів у пристрої або на картці пам'яті, використовуючи сумісний аксесуар, що підтримує послугу File Transfer Profile Client (Режим передавання даних клієнта), наприклад портативний комп'ютер.

Після надсилання або отримання даних з'єднання Bluetooth розривається автоматично. Лише програма Nokia Ovi Suite і деякі аксесуари, зокрема гарнітури, можуть підтримувати з'єднання, навіть якщо воно не використовується активно.

Парні пристрої

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Відкрийте закладку пристроїв, з якими створено пари.

Перед створенням пари введіть власний пароль (1–16 цифр) і домовтесь із власником іншого пристрою, щоб він використовував ідентичний код. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, використовують фіксований пароль. Пароль необхідний лише під час першого з'єднання з пристроєм. Після створення пари можна авторизувати з'єднання. Створення пари та авторизація

з'єднання полегшують та пришвидшують встановлення з'єднання, оскільки в цьому разі немає необхідності дозволяти з'єднання між парними пристроями під час кожного його встановлення.

Пароль для віддаленого SIM доступу повинен складатись з 16 цифр.

У режимі віддаленого доступу до SIM-картки можна використовувати SIM-картку пристрою із сумісними аксесуарами.

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримування дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект.

У разі перебування пристрою у цьому режимі можна здійснювати дзвінки лише за екстремними номерами, запрограмованими у пристрої.

Щоб мати змогу здійснювати дзвінки, спочатку необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

1. Виберіть **Опції** > **Новий парний пристрій**. Пристрій почне пошук пристроїв Bluetooth, які перебувають у межах досяжності. Якщо дані вже надсилалися через з'єднання Bluetooth раніше, відобразиться список результатів попереднього пошуку. Щоб виконати пошук інших пристроїв Bluetooth, виберіть **Ще пристрої**.

2. Виберіть пристрій, з яким потрібно створити пару, і введіть пароль. Такий самий пароль також слід ввести на іншому пристрої.
3. Щоб автоматично встановлювати з'єднання між своїм пристроєм та іншим пристроєм, виберіть **Так**. Щоб вручну підтверджувати з'єднання під час кожної спроби встановити з'єднання, виберіть **Ні**. Після створення пари пристрій буде збережено на сторінці парних пристроїв.

Щоб призначити назву парному пристрою, виберіть **Опції** > **Признач. коротку назву**. Ця назва відображається у Вашому пристрої.

Щоб видалити пару, виберіть пристрій, пару з яким потрібно скасувати, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**. Щоб видалити всі пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**. Якщо під час з'єднання з пристроєм скасовується утворена з ним пара, то вона негайно видаляється, а з'єднання припиняється.

Щоб дозволити парному пристрою автоматично встановлювати з'єднання з Вашим пристроєм, виберіть **Вст. як авторизований**. З'єднання між Вашим та іншим пристроєм можуть встановлюватися без Вашого відома. Окреме підтвердження або авторизація не потрібні. Використовуйте цей стан лише для власних пристроїв, таких як сумісна гарнітура або комп'ютер, або для пристроїв осіб, яким Ви довіряєте. Якщо потрібно щоразу приймати запити на встановлення з'єднання від інших пристроїв, виберіть **Вст. як неавторизов.**

Для використання аудіоаксесуара Bluetooth, наприклад гарнітури чи пристрою «вільні руки» Bluetooth, необхідно створити пару між пристроєм і аксесуаром. Пароль і додаткові інструкції див. у посібнику користувача аксесуара. Щоб приєднати пристрій до аудіоаксесуара, увімкніть цей аксесуар. Деякі аудіоаксесуари можуть автоматично з'єднатися з Вашим пристроєм. В іншому випадку відкрийте закладку парних пристроїв, виберіть аксесуар і виберіть **Опції** > **З'єднати з аудіопристр..**

Блокування пристроїв

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **Bluetooth**.

1. Щоб заборонити іншим пристроям встановлювати з'єднання Bluetooth із Вашим пристроєм, відкрийте закладку парних пристроїв.
2. Виберіть пристрій, який потрібно заблокувати, і виберіть **Опції** > **Заблокувати**.

Щоб знову дозволити утворення пари із заблокованим пристроєм, видаліть його зі списку заблокованих пристроїв.

Відкрийте закладку заблокованих пристроїв і виберіть **Опції** > **Видалити**.

Якщо відхилити запит на створення пари, буде запропоновано заблокувати всі майбутні запити з'єднання з цього пристрою. Якщо прийняти цей запит, віддалений пристрій буде додано до списку заблокованих пристроїв.

Кабель даних

Аби уникнути пошкодження картки пам'яті або даних, не від'єднуйте USB-кабель даних під час передачі даних.

Передача даних між пристроєм і комп'ютером

1. Вставте картку пам'яті у пристрій та приєднайте пристрій до сумісного комп'ютера за допомогою USB-кабелю даних. Завжди приєднуйте кабель даних спочатку до пристрою, а потім — до іншого пристрою або комп'ютера.
2. Коли пристрій запитав про режим, який потрібно використати, виберіть **Накопичувач**. У цьому режимі пристрій відображається як знімний диск на комп'ютері.
3. Перенесіть дані з комп'ютера на пристрій.
4. Завершіть з'єднання з комп'ютером (наприклад, за допомогою майстра видалення обладнання у Windows), щоб уникнути пошкодження картки пам'яті.

Щоб перенести зображення з пристрою на сумісний ПК або надрукувати збережені в пристрої зображення на принтері, підключіть кабель передавання даних до ПК чи принтера та виберіть режим **Передача зображ..**

Щоб змінити установки режиму USB, виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **USB**.

Щоб змінити режим USB, який зазвичай використовується з кабелем даних USB, виберіть **Режим з'єднання USB**.

Щоб пристрій запитував про режим щоразу під час підключення USB-кабелю даних, виберіть **Запит. про з'єднання** > **Так**.

Щоб використовувати пакет програм Nokia Ovi Suite зі своїм пристроєм, установіть Nokia Ovi Suite на комп'ютер, приєднайте USB-кабель даних до пристрою та виберіть **PC Suite**.

Синхронізація

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **Синхроніз..**

Синхронізація дозволяє синхронізувати нотатки, календарні записи, текстові та мультимедійні повідомлення, закладки браузера або контакти з різними сумісними програмами на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Установки синхронізації можна отримати як спеціальне повідомлення від постачальника послуг.

Профіль синхронізації містить необхідні установки для синхронізації.

Коли відкривається програма «Синхронізація», відображається стандартний профіль або профіль, що використовувався раніше. Щоб змінити профіль, перейдіть до об'єкта синхронізації та виберіть **Позначити**, щоб включити його у профіль, або **Скас. позн.**, щоб виключити його з профілю.

Для керування профілями синхронізації виберіть **Опції** і потрібну опцію.

Щоб синхронізувати дані, виберіть **Опції** > **Синхронізувати**. Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасувати**.

Синхронізація Ovi

Синхронізація Ovi

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **Синхрон. Ovi**.

Служба «Синхронізація Ovi» призначена для синхронізації контактів, записів календаря та нотаток між пристроєм та обліковим записом Ovi. Для користування службою «Синхронізація Ovi» потрібно мати обліковий запис Nokia. Якщо у Вас немає облікового запису Nokia, створіть його на сайті www.ovi.com.

Синхронізація даних за допомогою служби «Синхронізація Ovi»

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **Синхрон. Ovi**.

Під час першого відкривання програми майстер синхронізації допоможе визначити установки та вибрати вміст для синхронізації.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Установки синхроніз.** — Визначення установок синхронізації.
- **Завант. резервну копію** — Відновлення контактів, записів календаря та нотаток у пристрої зі служби Ovi. Зберігаються оновлення, здійснені з часу останньої синхронізації.
- **Скас. підп. на синхр. Ovi** — Вимкнення Синхрон. Ovi.

Доступні опції можуть відрізнятися.

Установки служби «Синхронізація Ovi»

Виберіть  > **Установки** > **Зв'язок** > **Синхрон. Ovi**.

Виберіть **Опції** > **Установки синхроніз.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Елементи для синхрон.** — Вибір об'єктів для синхронізації.
- **Автосинхронізація** — Автоматичний запуск синхронізації.
- **Інтерв. заплан. синхрон.** — Виберіть періодичність синхронізації об'єктів або надайте дозвіл лише на синхронізацію вручну.
- **Час синхронізації** — Дозволяє вказати час початку автоматичної синхронізації.
- **Синхроніз. в роумінгу** — Виберіть, щоб дозволити синхронізацію під час перебування поза домашньою мережею.

Доступні опції можуть відрізнятися.

Віртуальна приватна мережа

Виберіть  > **Установки** > **Установки** > **З'єднання** > **VPN**.

Клієнт віртуальної приватної мережі (VPN) Nokia дозволяє створити захищене з'єднання із сумісними корпоративними локальними мережами та службами, зокрема службою електронної пошти. За допомогою мобільної мережі пристрій з'єднується через Інтернет зі

шлюзом корпоративної мережі VPN, який слугує входом до сумісної корпоративної мережі. Клієнт VPN використовує технологію IP Security (IPSec). Технологія IPSec є структурою відкритих стандартів для забезпечення захищеного обміну даними через мережі IP. Регламенти VPN визначають метод, який використовують клієнт VPN і шлюз VPN для автентифікації один одного, а також алгоритми шифрування, які вони використовують для захисту конфіденційності даних.

Щоб установити та настроїти клієнт VPN, сертифікати та регламенти, зверніться в IT-відділ своєї компанії. Після встановлення регламенту метод з'єднання VPN автоматично створюється в папці корпоративної мережі.

Щоб переглянути встановлені політики VPN, оновлення та синхронізації, а також інші з'єднання VPN, виберіть **VPN > Журнал VPN**.

20. Екологічні поради

Далі наведено поради, які допоможуть захистити довкілля.



Збереження енергії

Після повного заряджання акумулятора та від'єднання зарядного пристрою від свого пристрою відключіть зарядний пристрій від настінної розетки.

Вам не доведеться заряджати акумулятор дуже часто, якщо Ви виконуватимете такі рекомендації:

- Закривайте та вимикайте програми, служби та з'єднання, коли вони не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.

- Налаштуйте пристрій вмикати енергозберігаючу заставку після мінімального періоду бездіяльності (за наявності такої можливості).
- Вимикайте непотрібні звуки, зокрема тони клавіатури та дзвінка.

Утилізація

Більшість матеріалів у телефонах Nokia можуть повторно перероблятися. Інструкції з утилізації виробів Nokia див. на веб-сторінці www.nokia.com/werecycle або відвідайте веб-сторінку www.nokia.mobi/werecycle на мобільному пристрої.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.

Заощадження паперу

Цей посібник користувача допомагає почати роботу із пристроєм. Для отримання більш докладних інструкцій відкрийте довідку у пристрої (у більшості програм виберіть **Опції** > **Довідка**). Щоб отримати подальшу допомогу, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Додаткова інформація

Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecodeclaration.

Акcesуари



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та акcesуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного пристрою або акумулятора може

спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених акcesуарів. Щоб від'єднати шнур живлення акcesуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BP-6MT. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-8. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть

акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечне виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю

Акумулятор

заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не прокалюйте і не ріжте елементи телефону чи

акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб переконавшись, що акумулятор Nokia є оригінальним, придбайте його в авторизованому сервісному центрі Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Перевірка захисної голограми

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо Ви не можете підтвердити справжність акумулятора, або у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою на етикетці є справжнім акумулятором Nokia, утримайтесь від його використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд за пристроєм

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує відповідного догляду. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте

пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.

- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або

Догляд за пристроєм

розплавлення пластмаси. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури після перебування на холоді, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.

- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини. Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Виконуйте резервне копіювання даних, які необхідно зберігати, наприклад контактів і нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля, пов'язану з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або nokia.mobi/werecycle.



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами. Щоб отримати додаткову інформацію про охорону довкілля, див. Екологічні декларації до виробів на веб-сторінці за адресою www.nokia.com/environment.

Додаткова інформація з безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 2,2 сантиметра (7/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.

Додаткова інформація з безпеки

- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне

обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо користування пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не

завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій може спробувати здійснити екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуг Інтернет-дзвінків, якщо вони активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється

залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,69 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про вибір на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик

A

A-GPS (допоміжна GPS) 33

B

Bluetooth 85

захист 84

надсилання даних 84

отримання даних 84

F

FM-радіо 32

G

GPS (глобальна система
позиціонування) 32

M

Mail for Exchange 45

MMS (послуга мультимедійних
повідомлень) 40, 42

My Nokia 21

O

Ovi 68, 69

P

PIN 18

PIN-код

змінення 75

PUK 18

S

SIM-картка 10

повідомлення 47

SMS (послуга коротких
повідомлень) 40

U

UPIN 18

UPIN-код

змінення 75

V

VPN (віртуальна приватна
мережа) 88

A

автоматичне оновлення дати/
часу 71

аксесуари

установки 76

активні нотатки 74

Активні нотатки 74

акумулятор 10, 11

рівень заряду 16

антени 12

Б

блокування

автоблокування пристрою 75

клавіатура 75

блокування клавіатури 18

блокування клавіш 18

браузер

завантаження 58

закладки 56, 59

захист 59

кеш-пам'ять 59

міні-програми 57

панель інструментів 56

перегляд сторінок 56, 57

пошук вмісту 58

установки 60

будильник 71

буфер обміну, копіювання в 40

B

введення тексту 39

веб-з'єднання 55

веб-канали, новини 57

веб-канали новин 57

вимкнення пристрою 12

вихідні, повідомлення 38

віддалена настройка 80

Покажчик

віддалена поштова скринька 43
відео

завантаження 54

відеодзвінки 26

здійснення дзвінка 26

переключення на голосовий

дзвінок 26

відеокліпи 54

відеоцентр

завантаження 63

перегляд 63

Відеоцентр 62

відновлення початкових

установок 77

відтворення

повідомлення 43

Відтворення за командою 31

вікно меню 17

встановлення 19

вхідні, повідомлення 42

Г

гарнітура 19

Годинник

установки 72

головний екран 15

голосова довідка

Див. *голосова тема*

голосова пошта

здійснення дзвінків 24

змінювання номера 24

голосова тема 70

голосовий набір 24

голосові команди 31

Д

дані абонента 26

дата та час 71

дзвінки

відповідь 25

відхилення 25

голосова пошта 24

здійснення 23

конференц-дзвінок 24

установки 26

швидкий набір 23

дисплей

індикатори 16

додатки 42

допоміжна інформація 21

Е

електронна пошта 45, 46

вкладення 44

завантаження 44, 50

поштова скринька 43, 48

установки 49, 50

енергозберігаюча заставка 17

Ж

журнал 25

З

заборона дзвінків 28

завантаження 58

завантаження мультимедійних

файлів до мережі 62

закладки 59

заставка 69

захист

Bluetooth 84

браузер 59

пристрій і SIM-картка 75

звукові повідомлення 40

зв'язок Bluetooth

блокування пристроїв 86

здійснення дзвінка 23

з'єднання даних

зв'язок із комп'ютером 83

синхронізація 87

з'єднання з Інтернетом 55

Див. також *браузер*

з'єднання з комп'ютером 83

Див. також *з'єднання даних*

з'єднання через кабель USB 87

І

індикатори 16

інтелектуальне введення

тексту 36, 39

Інтернет-мовлення

завантаження 66

Інтернет-щоденники 57

К

- кабельне з'єднання 20
- кабельне з'єднання USB 20
- кабельне з'єднання 87
- калькулятор 73
- камера
 - відеокліпи 55
 - панель інструментів 54
 - фотографування 54
- Карти 33
- картка пам'яті 10, 11
- керування файлами 79
- кеш-пам'ять 59
- клавіатура
 - установки блокування 75
- клавіші та частини 14
- код блокування 75
- код захисту 18
- коди доступу 18
- кодування символів 40
- конвертор валют 73
- конвертор валюти 73
- конвертор одиниць вимірювання 73
- контакти
 - видалення 52
 - голосові позначки 52
 - збереження 52
 - зображення в 52
 - імена та номери 52
 - копіювання 53

- надсилання 52
- редагування 52
- синхронізація 87
- тони дзвінка 52
- Контакти Ovi 68
- контактна інформація 21
- конференц-дзвінки 24
- конфігураційні установки 12
- копіювання тексту у буфер обміну 40

М

- Магазин Ovi 68
- майстер установок 13
- Менеджер архівації 75
- менеджер пристроїв 80
- меню 17
- мережа
 - установки 28
- методи з'єднання Bluetooth 84
- Міні-карта 57
- міні-програми 57
- мова
 - змінення 37
- мова введення тексту 37
- мовлення 76
- модуль захисту 18
- Музика Ovi 61
- музичний плеєр
 - відтворення 30

- передавання музики 31
- мультимедіа
 - радіо 32
- мультимедійні повідомлення 40, 42

Н

- навушники 19
- надсилання
 - за допомогою Bluetooth 84
- налаштування пристрою 13
- Нотатки 75

О

- обмін відео
 - обмін відео в реальному часі 29
 - обмін відеокліпами 29
- Обмін в Інтернеті 62
 - активація послуг 62
 - передплата 62
 - створення публікацій 62
- обмін мультимедійними файлами в Інтернеті 62
- об'єднання пристроїв у пару 85
- оглядач 59
- огляд сторінки 57
- оновлення
 - програмне забезпечення пристрою 81
- оновлення програмного забезпечення 21, 81

Покажчик

оператор

- вибір 28
- орієнтири 34
- офлайн 15

П

пам'ять

- кеш-пам'ять веб-сторінки 59

панель інструментів

- камера 54

папка надісланих

повідомлень 38

пароль заборони дзвінків 18

переадресація дзвінків 27

період автоблокування 75

повідомлення

- електронна пошта 43
- мультимедіа 42
- папки для 38
- параметри мовлення 76
- піктограма для вхідних повідомлень 42
- установки 47

повідомлення електронної

пошти 43

повідомлення стільникової

трансляції 38

подкасти 64, 65, 66

потужність сигналу 16

початкові установки 77

поштова скринька

- електронна пошта 43

пошук 67

пошук музики 31

презентації, мультимедіа 42

програма довідки 20

Програма перегляду файлів

PDF 72

програмне забезпечення

- оновлення 22

пунктуація, введення тексту 40

Р

радіо 32

регулювання гучності 18

режими

- настроювання 70
- створення 70

С

сенсори 71

сервісні команди 38

сервісні повідомлення 42

синхронізація 88

Синхронізація Ovi 88

синхронізація даних 87

скринька вхідних

- повідомлення 42

словник 72

спеціальні символи, введення

тексту 40

Т

текст

- інтелектуальне введення 36, 39
- режим введення літер 36
- режим введення цифр 36
- традиційне введення 36

текстові повідомлення

- SIM-повідомлення 47
- відповідь на 42
- надсилання 40
- отримання та читання 42
- установки 47

теми 69

- завантаження 69

технічна підтримка клієнтів 21

традиційне введення тексту 36

У

увімкнення пристрою 12

установки

- аксесуари 76
- блокування клавіатури 75
- браузер 60
- відновлення 77
- годинник 72
- дзвінок 26
- Інтернет-мовлення 64
- конфігурація 12
- мережа 28
- програми 75
- синхронізація 88

установки програми 75
установлення програм 77

Ф

файли cookie 59
Файли Ovi 69
фонове зображення 69

Ч

час і дата 71
читач повідомлень 43, 76

Ш

швидкий набір 23