

دليل المستخدم الإلكتروني يصدر خاضعاً لـ "شروط أدلة المستخدم الخاصة بنوكيا."
٧ حزيران - يونيو ١٩٩٨.

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6800



9355288

1. issue

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA Corporation نعلن خت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج NHL-6 مطابق لنصوص توجيه المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة من الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر والطبع © 2003 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تعد Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواء كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة. لا توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحية كانت أو ضمنية، وتشمل - ولا تقتصر على- ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمناً، وضمان الملاءمة لغرض معين. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يختلف توافر الملحق الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا. الرجاء التخلص من البطارية بطريقة صحيحة.

المحتويات

١٢	 لسلامتك
١٥	 رموز الوصول
١٧	 نظرة عامة حول وظائف الهاتف
١٧	 مفهوم الرسائل
١٧	 خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)
١٧	 الصوت المجسم (MIDI)
١٧	 خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
١٩	 مكبر الصوت
١٩	 تطبيقات MIDP Java™
١٩	 الراديو الاستريو
١٩	 خدمة الضبط عبر الأثير (OTA)
٢٠	 الذاكرة المشتركة
٢١	 ١. الهاتف
٢١	 المفاتيح (اللوحة العكسية مغلقة)
٢٢	 منافذ التوصيل
٢٣	 المفاتيح (اللوحة العكسية مفتوحة)
٢٥	 وضع الانتظار
٢٥	 الشاشة المؤقتة
٢٦	 ورق الحائط
٢٦	 المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار
٢٨	 سماعة الرأس
٢٩	 ٢. لتبدأ



٣٠	تثبيت بطاقة SIM والبطارية
٣١	شحن البطارية
٣٢	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٣٤	فتح اللوحة العكسية
٣٦	تشغيل أضواء لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها
٣٧	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

٣. وظائف الاتصال

٣٩	إجراء مكالمة
٤٠	الاتصال السريع برقم هاتف
٤٠	إجراء مكالمة جماعية
٤٢	الرد على مكالمة واردة أو رفضها
٤٢	انتظار المكالمات
٤٣	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة
٤٣	مكبر الصوت

٤. كتابة النص

٤٥	كتابة النص باستخدام لوحة مفاتيح الرسائل
٤٦	كتابة الحروف المشددة في وضع الإدخال اللاتيني
٤٧	كتابة النص عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة
٤٧	ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله
٤٧	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٤٩	كتابة كلمات مركبة
٤٩	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٥٠	تلميحات حول كتابة النص

٥. الأسماء

٥١	خديد ضبط "الأسماء"
٥٢	حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم)



٥٢	حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية لكل اسم
٥٣	تغيير الرقم الافتراضي
٥٣	البحث عن اسم في "الأسماء"
٥٤	تحرير اسم أو رقم أو عنصر نصي
٥٤	محو الأسماء والأرقام
٥٥	نسخ "الأسماء"
٥٥	إرسال بطاقة أعمال واستلامها
٥٦	الاتصال السريع
٥٧	أرقام المعلومات
٥٧	أرقام الخدمة
٥٧	أرقامى
٥٧	مجموعات المتصلين
٥٩	٦. استخدام القائمة
٥٩	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة
٦١	سرد وظائف القائمة
٦٩	٧. وظائف القائمة
٦٩	الرسائل (القائمة ١)
٦٩	الرسائل النصية (خدمة SMS)
٧٠	كتابة الرسائل وإرسالها
٧٠	خيارات إرسال رسالة
٧١	قراءة رسالة والرد عليها
٧٢	حافظتنا صندوق الوارد وصندوق الرسائل المرسله
٧٢	النماذج
٧٢	إدراج نموذج نصي برسالة
٧٣	إدراج صورة برسالة نصية
٧٣	حافطة الأرشيف والحافظات الشخصية



٧٣	قوائم التوزيع.....
٧٤	رسائل الوسائط المتعددة.....
٧٥	كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها.....
٧٧	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها.....
٧٨	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسله.....
٧٨	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة.....
٧٩	حذف الرسائل.....
٧٩	رسائل البريد الإلكتروني.....
٧٩	كتابة رسالة بريد إلكترونية وإرسالها.....
٨١	تنزيل رسائل البريد الإلكتروني من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.....
٨٢	الرد على رسالة بريد إلكتروني.....
	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المحذوفة والرسائل المرسله
٨٢	والمسودات والأرشفة.....
٨٣	ضبط البريد الإلكتروني.....
٨٥	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيقات البريد الإلكتروني.....
٨٥	الرددشة.....
٨٦	الرسائل الصوتية.....
٨٧	رسائل المعلومات.....
٨٧	ضبط الرسائل.....
٨٧	ضبط الرسائل النصية.....
٨٨	ضبط الاستبدال.....
٨٨	ضبط رسائل الوسائط المتعددة.....
٩٠	لاستلام ضبط اتصال الوسائط في شكل رسالة نصية.....
٩٠	ضبط حجم الخط.....
٩٠	أوامر الخدمة.....
٩٠	سجل المكالمات (القائمة ٢).....
٩١	قوائم المكالمات الأخيرة.....
٩١	عدادات المكالمات وعدادات الوقت.....



٩٣	الأوضاع (القائمة ٣).....
٩٤	الضبط (القائمة ٤).....
٩٤	ضبط الوقت والتاريخ.....
٩٤	الساعة.....
٩٤	التاريخ.....
٩٥	ضبط الاتصال.....
٩٥	خوئل المكالمات.....
٩٦	ضغط أي مفتاح للرد.....
٩٦	معاودة الاتصال آليا.....
٩٦	الاتصال السريع.....
٩٦	انتظار المكالمات.....
٩٧	ملخص بعد المكالفة.....
٩٧	إرسال هويتي.....
٩٧	خط المكالمات الصادرة.....
٩٨	ضبط الهاتف.....
٩٨	اللغة.....
٩٨	حالة الذاكرة.....
٩٨	حارس مفاتيح الحماية.....
٩٩	عرض معلومات الخلايا.....
٩٩	رسالة الترحيب.....
٩٩	اختيار الشبكة.....
١٠٠	تأكيد إجراءات خدمات البطاقة.....
١٠٠	تشغيل التعليمات.....
١٠٠	نغمة بدء التشغيل.....
١٠٠	ضبط الشاشة.....
١٠٠	ورق الحائط.....
١٠١	أنظمة الألوان.....
١٠١	شعار الشبكة.....



١٠١	الشاشة المؤقتة
١٠٢	وضوح الشاشة
١٠٢	ضبط النغمة
١٠٣	ضبط الملحقات
١٠٤	ضبط الحماية
١٠٥	استعادة ضبط المصنع
١٠٥	المنسق (القائمة ٥)
١٠٥	المنبه
١٠٦	التقويم
١٠٨	تدوين مذكرة تقويم
١٠٩	حين ين الهاتف إعلاماً بملاحظة
١٠٩	قائمة المهام
١١٠	الملاحظات (القائمة ٦)
١١١	الراديو (القائمة ٧)
١١٢	توليف قناة راديو
١١٢	استخدام الراديو
١١٤	الاستوديو (القائمة ٨)
١١٦	الألعاب (القائمة ٩)
١١٦	بدء لعبة
١١٧	الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب
١١٧	تنزيل الألعاب
١١٧	حالة الذاكرة للألعاب
١١٨	ضبط الألعاب
١١٨	التطبيقات (القائمة ١٠)
١١٨	تشغيل أحد التطبيقات
١١٩	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات
١١٩	تنزيل أحد التطبيقات
١٢١	حالة الذاكرة للتطبيقات



١٢١	الملحقات (القائمة ١١).....
١٢١	الحاسبة.....
١٢٢	إجراء تحويل العملات.....
١٢٣	المحفظة.....
١٢٣	حفظ معلومات البطاقة الشخصية وتغييرها.....
١٢٤	ملاحظات شخصية.....
١٢٤	ضبط المحفظة.....
١٢٤	إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة.....
١٢٥	التزامن.....
١٢٦	إجراء التزامن من الهاتف.....
١٢٧	حفظ ضبط التزامن الميثلتم في شكل رسالة نصية.....
١٢٧	إدخال ضبط التزامن يدويا.....
١٢٨	إجراء التزامن من الكمبيوتر.....
١٢٨	موقت العد التنازلي.....
١٢٩	ساعة الإيقاف.....
١٣٠	التوصيل (القائمة ١٢).....
١٣٠	وصلة الأشعة تحت الحمراء.....
١٣٢	GPRS.....
١٣٣	خدمات WAP (القائمة ١٣).....
١٣٤	الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات WAP واستخدامها.....
١٣٤	إعداد الهاتف لخدمة WAP.....
١٣٤	حفظ ضبط الخدمة الميثلتم في شكل رسالة نصية.....
١٣٥	إدخال ضبط الخدمة يدويا.....
١٣٦	الضبط عندما يكون بيانات GSM هو حامل البيانات المحدد.....
١٣٧	الضبط عندما يكون GPRS هو حامل البيانات المحدد.....
١٣٧	إجراء اتصال بخدمة WAP.....
١٣٩	تصفح صفحات خدمة WAP.....
١٣٩	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح.....



١٣٩	 الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٤٠	 الاتصال المباشر
١٤١	 إنهاء الاتصال بـ WAP
١٤١	 ضبط شكل متصفح WAP
١٤١	 العلامات
١٤٢	 استلام علامة
١٤٢	 وارد الخدمة
١٤٣	 ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة
١٤٣	 الذاكرة المؤقتة
١٤٤	 ضبط حماية التصفح
١٤٤	 وحدة الحماية
١٤٥	 الشهادات
١٤٦	 التوقيع الرقمي
١٤٧	 بيانات الاسترجاع
١٤٧	 خدمات البطاقة (القائمة ١٤)
١٤٨	 ٨. التوصيل بالكمبيوتر
١٤٨	 مجموعة برامج الكمبيوتر
١٤٩	 GPRS و HSCSD و CSD
١٥٠	 استخدام تطبيقات اتصال البيانات
١٥١	 ٩. معلومات البطارية
١٥١	 الشحن والتفريغ
١٥٣	 العناية والصيانة
١٥٤	 معلومات أمان هامة
١٦٠	 الفهرس



لسلامتك

اقرأ هذه التعليمات الإرشادية الهامة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها خطراً أو تشويشاً.



السلامة في الطريق أولاً
لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش
كافة الهواتف المحمولة معرضة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات
اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة
قد تسبب الهواتف المحمولة تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود
لا تستخدم الهاتف في نقاط التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات
لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة معقولة
استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



استخدم الخدمة المؤهلة
لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات
استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند القيام بتوصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة.



النسخ الاحتياطية
تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات المهمة.



مقاومة الماء
الهاتف ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.



الاتصال
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل رقم الهاتف. متضمناً رمز المنطقة. ثم اضغط على . لإنهاء مكالمة. اضغط على . للرد على مكالمة. اضغط على .



مكالمات الطوارئ
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على  عدة مرات (مثلاً لإنهاء مكالمة. الخروج من اللائحة وإلخ) حتى إخلاء الشاشة. أدخل رقم الطوارئ. ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

الهاتف المحمول الموصوف في هذا الدليل معتمد للاستخدام على شبكات GSM 1800 و EGSM 900.

يعد النطاق الثنائي Dualband إحدى المزايا التي تعتمد على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمات المحلي عما إذا كان بإمكانك الاشتراك في هذه الخدمة واستعمالها.

عدد من الخصائص المبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي خدمات خاصة معتمدة من قبل مزودي خدمة المحمول. وعليك أن تشترك في هذه الخدمة أو الخدمات من خلال مزود الخدمة المحلي وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات و / أو جميع الخدمات.



■ حول الملحقات

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-7 و ACP-8 و ACP-12 و LCH-9 و LCH-12.

تحذير: استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والمستلزمات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصًا مع طراز هاتفك. استخدام أنواع أخرى سيبطل أية قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا.



للحصول على قائمة بالمستلزمات المعتمدة، يرجى مراجعة الموزع. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.



رموز الوصول

- رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام): يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. ويتم تزويده مع الهاتف. الرمز المضبوط مسبقاً هو ١٢٣٤٥. عندما تقوم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز السري الجديد في مكان آمن بعيد عن الهاتف. لتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٠٤.
- إذا أدخلت رمزاً خطأً خمس مرات متتالية. فقد يعرض الهاتف العبارة **الرمز خطأً**. انتظر لمدة خمس دقائق وأدخل الرمز مرة أخرى.
- رمزا PIN و PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام): يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المسموح به. غالباً ما تزود بطاقة SIM برمز PIN.
- اضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٠٤.
- قد تزود بطاقة SIM برمز PIN2 أيضاً حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف. مثل عدادات وحدات الشحن.
- إذا أدخلت رمز PIN خطأً ثلاث مرات متتالية. فقد يعرض الهاتف العبارة **تم حظر الرمز الشخصي** ويطلبك بإدخال رمز PUK. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK.
- رمزا PUK و PUK2 (٨ أرقام): يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي PIN المقفول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المقفول.



إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

- **كلمة سر الحظر (٤ أرقام):** يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة **حظر المكالمات**. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٠٤. يمكن الحصول على كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.
- **الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع:** يلزم الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" الصفحة ١٤٤. يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ١٤٦.
- يُرفق الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.
- إذا أدخلت رمز PIN خطأ عدة مرات، فقد يعرض الهاتف العبارة **تم حظر الرمز الشخصي** ويطلبك بإدخال رمز PUK. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK.
- **رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام):** يلزم إدخال رمز المحفظة للوصول إلى خدمات المحفظة. إذا أدخلت رمز محفظة خطأ عدة مرات، فسيتم غلق تطبيق المحفظة لمدة خمس دقائق. لمزيد من المعلومات، انظر "المحفظة" الصفحة ١٢٣.



نظرة عامة حول وظائف الهاتف

إن هاتف نوكيا ١٨٠٠ معتمد للاستخدام على شبكات GSM 1800 و EGSM 900. ويوفر هذا الهاتف وظائف عديدة تستخدم بصفة يومية وتتميز بأنها وظائف عملية. مثل لوحة مفاتيح الرسائل المصممة للكتابة بصورة سهلة ومريحة والتقويم والساعة والمنبه وموقت العد التنازلي والحاسبة والألعاب إضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى.

■ مفهوم الرسائل

يجمع الهاتف بين وظائف الهاتف المحمول العادي وجهاز الرسائل. عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة. يمكن استخدام جميع وظائف الهاتف كما في أي هاتف محمول آخر. وعند فتح اللوحة العكسية للهاتف. ستجد لوحة مفاتيح رسائل إضافية تم تصميمها خصيصاً لكتابة النص بصورة سهلة ومريحة. انظر **”كتابة الرسائل وإرسالها”** الصفحة ٧٠.

■ خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

يمكن للهاتف إرسال رسائل وسائط متعددة تحتوي على نص وصور. واستلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على نص ونغمات رنين مجسمة وصور. ويمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين لتخصيص الهاتف. انظر **”رسائل الوسائط المتعددة”** الصفحة ٧٤.

■ الصوت المجسم (MIDI)

يتكون الصوت المجسم من عدة مكونات صوتية مختلفة يتم تشغيلها في وقت واحد. بإمكان الهاتف تشغيل أربع آلات في وقت واحد من أكثر من ٤٠ مكون صوتي محفوظ مسبقاً في الهاتف كنغمات رنين ونغمات تنبيه خاصة بالرسائل. يدعم الهاتف تنسيق



الأصوات المجسمة المتصاعدة MIDI (SP-MIDI). يمكنك استلام نغمات زين مجسمة من خلال خدمة الوسائط المتعددة. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٧٧. أو تنزيلها من خلال القائمة "الاستوديو". انظر "الاستوديو (القائمة ٨)" الصفحة ١١٤. كما يمكنك تنزيلها من خلال مجموعة برامج الكمبيوتر. انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٤٨.

■ خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

تتيح تقنية GPRS إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها على أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الاتصال لاسلكيًا بشبكات البيانات الأخرى مثل شبكة الإنترنت. التطبيقات التي تستخدم حامل البيانات GPRS هي خدمات WAP ونظاما رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والرسائل النصية (SMS) وخدمة تنزيل تطبيقات Java™ والاتصال بالكمبيوتر (على سبيل المثال، الإنترنت والبريد الإلكتروني). لاحظ أن الهاتف يدعم ثلاث اتصالات GPRS متزامنة.

قبل استخدام تقنية GPRS

- اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر خدمة GPRS وكيفية الاشتراك بها.
- احتفظ بالضبط الخاص بحامل البيانات GPRS للتطبيقات المستخدمة عبر GPRS. انظر "إعداد الهاتف لخدمة WAP" الصفحة ١٣٤ و "ضبط الرسائل" الصفحة ٨٧. و GPRS الصفحة ١٣٢.

رسوم استخدام GPRS والتطبيقات

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول تلك الرسوم، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.



■ مكبر الصوت

تتيح لك هذه الميزة استخدام الهاتف كمكبر صوت أثناء إجراء مكالمة. مثل المكالمة الجماعية. وأداء مهام أخرى في نفس الوقت أثناء التحدث. يمكنك - على سبيل المثال - كتابة رسائل ومراجعة ملاحظات التقويم واللعب بالألعاب. انظر "مكبر الصوت" الصفحة ٤٣.

■ تطبيقات MIDP Java™

يدعم الهاتف لغة جافا. كما يحتوي على بعض تطبيقات وألعاب جافا التي صممت خصيصًا للهواتف المحمولة. ويمكنك أيضًا تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة إلى الهاتف. انظر القائمة "التطبيقات (القائمة ١٠)" الصفحة ١١٨.

■ الراديو الاستريو

يحتوي الهاتف على راديو استريو مضمّن. يمكن الاستماع إلى الراديو من خلال سماعه الأذن أو عبر مكبر الصوت. انظر "الراديو (القائمة ٧)" الصفحة ١١١.

■ خدمة الضبط عبر الأثير (OTA)

يلزم ضبط الهاتف بشكل مناسب حتى تتمكن من الاستفادة من خدمات WAP و MMS و GPRS وباقي الخدمات اللاسلكية الأخرى. ويمكنك استلام الضبط مباشرةً في شكل رسالة عبر الأثير OTA. وعندئذ احفظ ذلك الضبط في الهاتف. ولزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.



■ الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين في الاستوديو والتقويم وملاحظات المهام وتطبيقات وألعاب جافا وتطبيق الملاحظات والبريد الإلكتروني. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويحدث ذلك على وجه الخصوص عند الاستخدام المفرط لهذه المزايا (على الرغم من وجود قدر من الذاكرة المشتركة مخصصًا لهذه المزايا). إضافة إلى بقية مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى). على سبيل المثال. قد يتسبب حفظ العديد من الصور وتطبيقات جافا إلخ. في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة. عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.



١. الهاتف

■ المفاتيح (اللوحة العكسية مغلقة)

١. مفتاح التشغيل

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.


على سبيل المثال. عند إغلاق لوحة المفاتيح. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل إلى تشغيل أضواء شاشة الهاتف لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

٢. مفتاح الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن وسماعة الرأس ومكبر الصوت.

٣. مفتاح الاختيار و

تعتمد وظيفة هذين المفتاحين على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح. على سبيل المثال القائمة و الأسماء في وضع الانتظار.

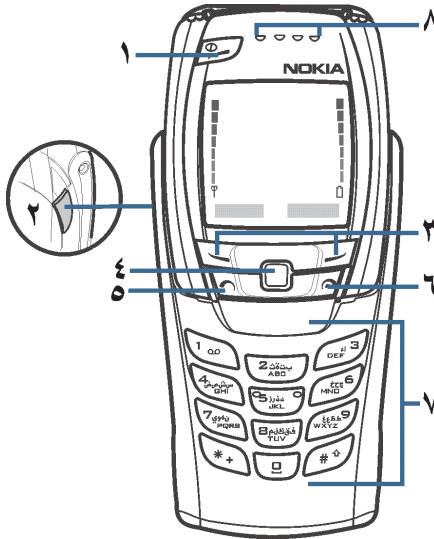

٤. عصا التحكم رباعية الاتجاهات

تتيح التنقل بين الأسماء أو أرقام الهواتف أو القوائم أو الضبط. وتستخدم عصا التحكم رباعية الاتجاهات أيضًا في تحريك المؤشر إلى أعلى وأسفل وإلى اليمين واليسار عند كتابة النص وعند استخدام التقويم وفي بعض تطبيقات الألعاب.

٥.  يتصل برقم هاتف ويرد على مكالمات. في وضع الانتظار، يعرض آخر رقم تم الاتصال به.


٦.  ينهي مكالمات جارية. يخرج من أية وظيفة.

٧.  -  لإدخال الأرقام والحروف.

 و  يستخدمان للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة.

٨. سماعة الأذن

■ منافذ التوصيل

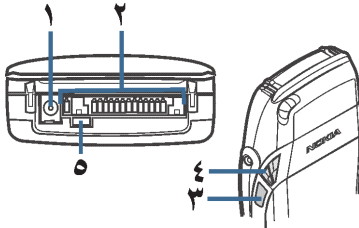

١. منفذ توصيل جهاز الشحن

٢. منفذ توصيل Pop-Port™ لسماعات الرأس وكابلات البيانات والملحقات الأخرى.

٣. منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR)


٤. مكبر الصوت

٥. الميكروفون



■ المفاتيح (اللوحة العكسية مفتوحة).

عند فتح اللوحة العكسية، تدور رسومات شاشة العرض بزاوية قدرها ٩٠ درجة ويتغير موضعاً مفاتيح الاختيار الأيمن والأيسر ولكن لا يتغير النص الإرشادي الموجود أعلاههما. لاستخدام المفاتيح في كتابة النص وتحريره، انظر "كتابة النص باستخدام لوحة مفاتيح الرسائل" الصفحة ٤٥.

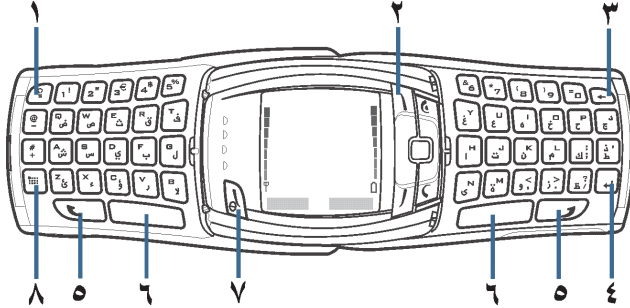

١. مفتاح إضاءة لوحة المفاتيح  يستخدم في تشغيل أضواء لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها لتوفير ضوء إضافي عند استخدام لوحة المفاتيح. انظر أيضًا "تشغيل أضواء لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها" الصفحة ٣٦.
٢. مفتاح الأوضاع  يؤدي الضغط عليه لفترة وجيزة إلى فتح قائمة من الأوضاع. ويؤدي الضغط مع الاستمرار عليه إلى إيقاف تشغيل الهاتف.
٣. مفتاح التراجع  يحذف الحروف.



٤. مفتاح الإدخال  يفرض إنشاء سطر جديد عند تحرير النص.
٥. مفتاحا العالي  و  يُدخلان الحروف الكبيرة والرموز. يمكنك الضغط على مفتاح العالي أولاً ثم الضغط على المفتاح المطلوب أو الضغط على كلا المفتاحين في نفس الوقت.
٦. مفتاحا المسافة  و  يدخلان مسافة.
٧. مفتاح التشغيل/مفتاح الاختيار الأيسر  يستخدم في تشغيل الهاتف عندما تكون لوحة مفاتيح الرسائل مفتوحة والهاتف مغلقاً. تعتمد وظيفة مفتاح التحديد الأيسر على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفتاح.
٨. مفتاح الحروف  يفتح مجموعة من الحروف والرموز أثناء الكتابة.



■ وضع الانتظار

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام (يمكن أن تكون اللوحة العكسية مغلقة أو مفتوحة). مع عدم إدخالك لأية حروف به. يكون حينئذ في وضع الانتظار.

١. يعرض اسم الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حالياً أو شعار مشغل الشبكة. عند عدم عرض أي ورق حائط.


٢. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط. دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.

٣. يوضح مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط. دل ذلك على ارتفاع مستوى الطاقة المتبقية في البطارية.

٤. يخصص مفتاح الاختيار الأيسر في وضع الانتظار لـ **القائمة**.

٥. يخصص مفتاح الاختيار الأيمن في وضع الانتظار لـ **الأسماء**.

انظر أيضاً "المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار" الصفحة ٢٦.

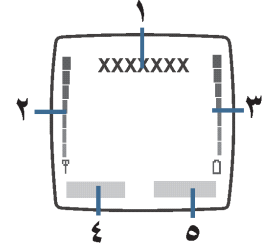

الشاشة المؤقتة

عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة. يقوم الهاتف تلقائياً بتشغيل شاشة مؤقتة على شكل ساعة رقمية. وذلك لترشيد استهلاك الطاقة أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. تنشط الشاشة المؤقتة بعد مرور وقت معين في حالة عدم استخدام أي من وظائف الهاتف. انظر "الشاشة المؤقتة" الصفحة ١٠١. اضغط على أي مفتاح أو افتح اللوحة العكسية لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة.

لاحظ أنه في حالة عدم ضبط الوقت بالهاتف. فإنه يظهر على شكل ٠٠:٠٠ لضبط الوقت. انظر "الساعة" الصفحة ٩٤.



ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية كورق حائط أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. انظر "ورق الحائط" الصفحة ١٠٠.

المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار

استلمت رسالة نصية أو رسالة مصورة واحدة أو أكثر. انظر "قراءة رسالة والرد عليها" الصفحة ٧١. 

استلمت رسالة وسائط متعددة واحدة أو أكثر. انظر "كتابة رسالة وسائط متعددة وأرسالها" الصفحة ٧٥. 

استلمت رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر "الرسائل الصوتية" الصفحة ٨٦. 

لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)" الصفحة ٣٧ و"حارس مفاتيح الحماية" الصفحة ٩٨. 

لا يُصدر الهاتف رنيناً عند استلام مكالمة أو رسالة نصية بسبب ضبط تنبيه المكالمات الواردة على وضع لا تعمل. وضبط نغمة تنبيه للرسائل على بدون نغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ١٠٢. 

المنبه مضبوط على وضع تشغيل. انظر "المنبه" الصفحة ١٠٥. 
موقت العد التنازلي يعمل حالياً. انظر "موقت العد التنازلي" الصفحة ١٢٨. 

ساعة الإيقاف تعمل حالياً في الخلفية. انظر "ساعة الإيقاف" الصفحة ١٢٨. 





عند تأسيس اتصال GPRS. يظهر المؤشر أعلى يسار شاشة الهاتف.
انظر "اتصال GPRS" الصفحة ١٣٢ و"تصفح صفحات خدمة WAP"
الصفحة ١٣٩.



اتصال GPRS معلق حالياً (قيد الانتظار). ويتم ذلك على سبيل المثال في
حالة وجود مكالمة واردة أو مكالمة صادرة أثناء الاتصال بـ GPRS.



مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء. انظر "وصلة الأشعة تحت الحمراء"
الصفحة ١٣٠.



تم تحويل جميع مكالماتك إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطأ هاتف. فسيكون
مؤشر التحويل للخط الأول هو الرمز 1↑ وللخط الثاني هو الرمز 2↑ .
انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ٩٥.

1 أو 2

إذا كان لديك خطأ هاتف. فسيعرض المؤشر خط الهاتف المحدد. انظر
"خط المكالمات الصادرة" الصفحة ٩٧.



تم تشغيل مكبر الصوت. انظر "مكبر الصوت" الصفحة ٤٣.



المكالمات مقصورة على مجموعة مستعملين محددة. انظر "ضبط الحماية"
الصفحة ١٠٤.



تم اختيار الوضع المحدد زمنياً. انظر "الأوضاع (القائمة ٣)" الصفحة ٩٣.


تم توصيل سماعة رأس أو وحدة حر اليدين أو ملحق
طقم السمع بالهاتف.

لتمكين الهاتف من عرض الوقت والتاريخ في وضع الانتظار. انظر "الساعة"
الصفحة ٩٤ و"التاريخ" الصفحة ٩٤.




■ سماعة الرأس

صل سماعة الرأس HDS-3 أو HDB-4 بمنفذ توصيل Pop-Port الموجود بالهاتف كما هو موضح في الصورة.

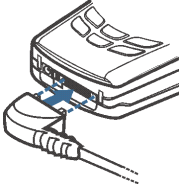


يمكنك حمل سماعة الرأس كما هو موضح في الصورة.

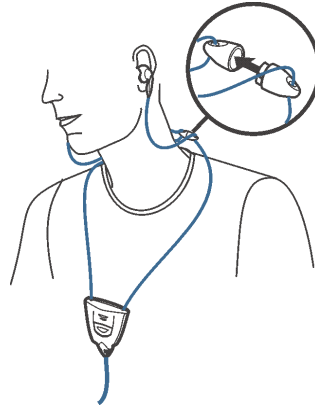


٢. لتبدأ


■ تثبيت بطاقة SIM والبطارية

- احفظ جميع بطاقات SIM الدقيقة بعيدًا عن متناول الأطفال.
 - يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذرًا أثناء محاولة إدخال البطاقة أو سحبها.
 - تأكد دومًا من إيقاف تشغيل الهاتف قبل تركيب بطاقة SIM ثم اسحب البطارية.
١. وظهر الهاتف بوجه إليك. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١) وأزح الغطاء الخلفي بعيدًا.

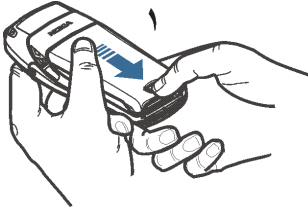

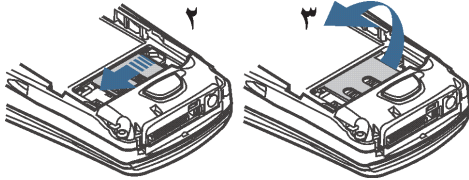


٢. لتحرير ماسك بطاقة SIM.
أزح ماسك البطاقة للخلف
(٢) وارفعه لأعلى (٣).

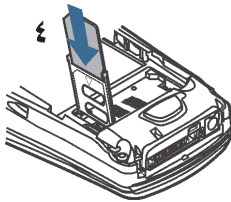


٣. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة بالهاتف (٤).
تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة وتأكد
أيضًا من اتجاه ناحية الاتصال الذهبية الموجودة على
البطاقة إلى أسفل.


٤. اغلق ماسك بطاقة SIM (٥) وأزحه حتى يعود
إلى مكانه (٦).

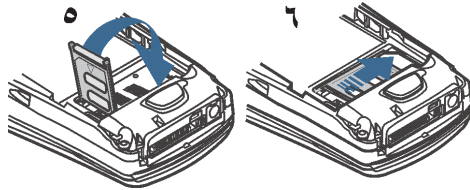

٥. أعد تركيب البطارية (٧).

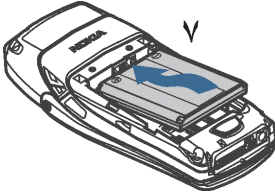

٦. قم بتوجيه الغطاء الخلفي بإجّاه ماسكي القفل الموجودين على الغطاء الأمامي (٨) وأزح الغطاء الخلفي حتى يقفل في مكانه (٩).

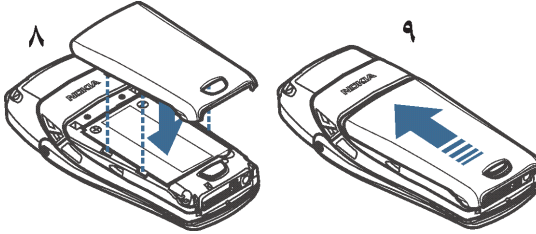


■ شحن البطارية

١. صل السلك الخارج من جهاز الشحن بالقابس الموجود أسفل الهاتف.



٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

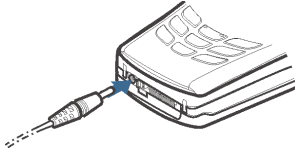

تظهر العبارة **جاري الشحن** لفترة وجيزة في حالة تشغيل الهاتف. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يمكنك استخدام الهاتف أثناء اتصاله بجهاز الشحن.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمتين. على سبيل المثال، يستغرق شحن البطارية من موديل BLC-2 باستخدام جهاز الشحن من موديل ACP-12 حوالي ساعة و٣٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل .

لإيقاف تشغيل الهاتف عندما تكون لوحة مفاتيح الرسائل مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأوضاع أعلى يمين شاشة الهاتف.

لتشغيل الهاتف عندما تكون لوحة مفاتيح الرسائل مفتوحة والهاتف مغلقًا، اضغط على مفتاح التشغيل (مفتاح الاختيار الأيسر) .


لاحظ أنه إذا ظهرت عبارة **أدخل البطاقة** على شاشة الهاتف بالرغم من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت عبارة **البطاقة غير مدعومة**، فاتصل بمشغل



الشبكة أو مجزود الخدمة. لا يدعم الهاتف بطاقات SIM بقدرة ٥ فولت. وقد يلزم في هذه الحالة تغيير البطاقة.

- إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN، فأدخل رمز PIN (يُعرض على شكل ****) واضغط على موافق.
انظر أيضًا طلب الرمز الشخصي في "ضبط الحماية" الصفحة ١٠٤ و "رموز الوصول" الصفحة ١٥.
- إذا طلب الهاتف إدخال رمز حماية، فأدخل رمز الحماية (يُعرض على شكل ****) واضغط على موافق.
انظر أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٥.

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

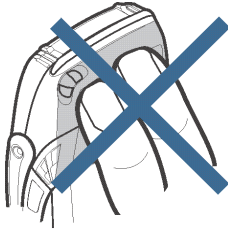



نصائح حول التشغيل الفعال: للهاتف هوائي داخلي. وكما في أي جهاز إرسال، لا لمس الهوائي بلا سبب أثناء عمل الهاتف. لمس الهوائي يؤثر على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الطاقة أكثر من اللازم. عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى تحسين أداء أفضل للهوائي ولمدة خذت أطول.



■ فتح اللوحة العكسية

١. امسك الهاتف بكلتا اليدين
وافتح اللوحة العكسية كما
هو موضح في الصورة (١).

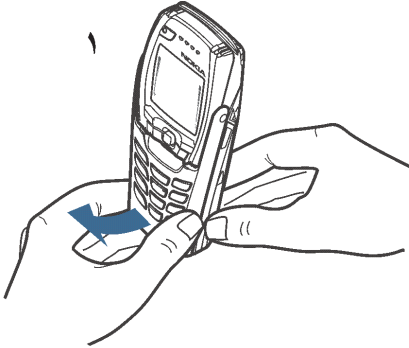


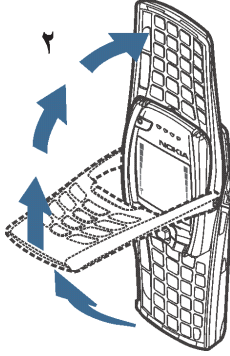

٢. أدر اللوحة العكسية حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها (٢).
تأكد من ملائمة مواضع الاتصال الذهبية في كل من اللوحة العكسية والهاتف لبعضها البعض.

٣. أدر الهاتف إلى الوضع الأفقي وامسكه كما هو موضح في الصورة (٣). يتم تشغيل وظيفة مكبر الصوت تلقائيًا عندما تكون اللوحة العكسية مفتوحة.



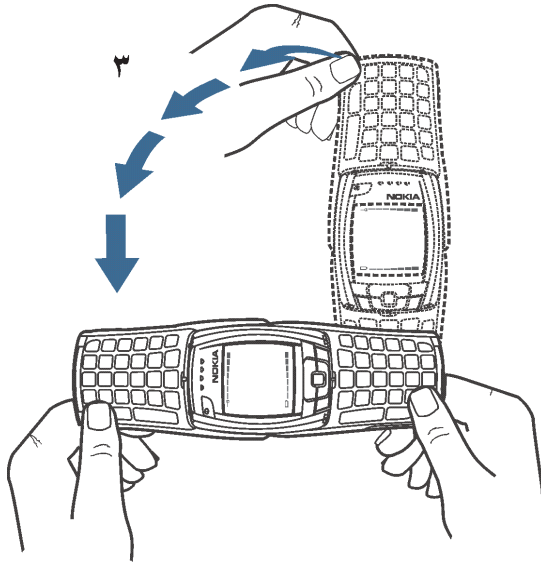

تشغيل أضواء لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها

- لا يتم إضاءة أضواء لوحة المفاتيح تلقائيًا عند فتح اللوحة العكسية. لتشغيل الأضواء، اضغط على مفتاح الإضاءة  أعلى يسار لوحة المفاتيح. يتم إيقاف



تشغيل أضواء لوحة المفاتيح بعد فترة زمنية معينة. ولكن يتم تشغيلها مرة أخرى بمجرد الضغط على أي مفتاح.

- لإيقاف تشغيل أضواء لوحة المفاتيح. اضغط على مفتاح إضاءة لوحة المفاتيح أو أغلق اللوحة العكسية.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. مثلاً عند وضع الهاتف داخل الحقيبة. يمكنك قفل لوحة المفاتيح عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة فقط.

• قفل لوحة المفاتيح


في وضع الانتظار. اضغط على **القائمة** ثم اضغط على  في غضون ١,٥ ثانية.

• إلغاء قفل لوحة المفاتيح

اضغط على **إلغاء القفل** ثم اضغط على  في غضون ١,٥ ثانية. لاحظ أنه لن يتم تشغيل حارس المفاتيح إذا تم إغلاق اللوحة العكسية.

اضغط على  للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح. أثناء المكالمة. يمكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

لقفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمة. انظر "الخيارات المتاحة أثناء المكالمة" الصفحة ٤٣.
ولضبط حارس مفاتيح الحماية. انظر "حارس مفاتيح الحماية" الصفحة ٩٨.

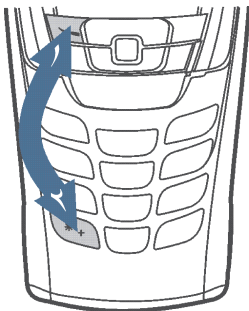



ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).
أدخل رقم الطوارئ واضغط على . سيتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال آخر رقم به.



٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف، متضمنًا رمز المنطقة، إذا أدخلت حرفًا خاطئًا، فاضغط على **مسح** لحذفه. في حالة فتح اللوحة العكسية في وضع الانتظار، يؤدي الضغط على مفتاح أي رقم إلى بدء إجراء اتصال.

لإجراء مكالمات دولية، اضغط على **+*** مرتين لإدخال البادئة الدولية أو + إذا كانت اللوحة العكسية مفتوحة (يحل حرف + محل رمز الوصول الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفري - إذا لزم الأمر - وأخيرًا رقم الهاتف.

٢. اضغط على **لطلب الرقم**.

٣. اضغط على **لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال**.

انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء المكالمة" الصفحة ٤٣.

إجراء مكالمة باستخدام الأسماء

• انظر "البحث عن اسم في "الأسماء" الصفحة ٥٣. اضغط على **للاتصال بالرقم الموجود على شاشة الهاتف**.

إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

• في وضع الانتظار، اضغط مرة واحدة على **للموصول إلى قائمة تضم آخر عشرين رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها**. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. ثم اضغط على **للاتصال به**.



الاتصال بصندوق البريد الصوتي

- في وضع الانتظار وأثناء إغلاق اللوحة العكسية، اضغط مع الاستمرار على **1٥٥** أو اضغط على **1٥٥** و **٨** . وعندما تكون اللوحة العكسية مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل على لوحة المفاتيح.
- إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على **موافق**. انظر أيضًا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٨٦.

الاتصال السريع برقم هاتف

قبل استخدام الاتصال السريع، قم بتنفيذ ما يلي:

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وضبط المكالمات والاتصال السريع**. اضبط على **يعمل**. انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٩٦.
 ٢. خصص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الاتصال السريع من **٢٥٥٥٥٥** إلى **٩٨٧٦٥٤٣٢١٠**. انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٥٦.
 ٣. اتصل بالرقم بإحدى الطرق التالية:
- اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطلوب ثم اضغط على **٨** . يمكنك أيضًا تشغيل الاتصال السريع بالضغط على المفتاح المقابل. عندما تكون اللوحة العكسية مفتوحة.
 - في حالة ضبط **الاتصال السريع** على وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال.

إجراء مكالمة جماعية

تعد المكالمة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح باشتراك حتى ستة أشخاص في مكالمة جماعية.



١. قم بإجراء مكالمة إلى المشارك الأول.
٢. لإجراء مكالمة بمشارك جديد. اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**.
٣. أدخل رقم هاتف المشارك الجديد أو إبحث عنه في ذاكرة الهاتف ثم اضغط على **مكالمة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
٤. بعد الرد على المكالمة الجديدة. قم بضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية. اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جماعية**.
٥. لإضافة مشارك جديد إلى المكالمة الجماعية. كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.
٦. لإجراء محادثة منفردة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية. قم بما يلي:
اضغط على **خيارات** وحدد **محادثة خاصة** وحدد المشارك المطلوب. انضم مرة أخرى إلى المكالمة الجماعية كما هو مَبيّن في الخطوة رقم ٤.
٧. لإنهاء المكالمة الجماعية. اضغط على .



■ الرد على مكالة واردة أو رفضها

اضغط على  للرد على مكالة واردة واضغط على  لإنهاء المكالة.

اضغط على  لرفض مكالة واردة.

إذا ضغطت على **صامت**، فسيتم كتم صوت نغمة الرنين فقط. وحينئذٍ يمكنك الرد على المكالة أو رفضها.

في حالة توصيل سماعة الرأس موديل HDB-4 أو HDS-3 بالهاتف، سيتمكنك الرد على مكالة وإنهائها بالضغط على مفتاح سماعة الرأس.

تلميح: إذا تم تشغيل وظيفة **التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي، فسيؤدي رفض مكالة واردة أيضاً إلى تحويلها. انظر "تحويل المكالمات" الصفحة ٩٥.



لاحظ أنه عند اتصال أحد الأشخاص بك، يعرض الهاتف اسم المتصل أو رقم الهاتف أو عبارة **الرقم الخاص** أو **مكالة**. عند العثور على أكثر من اسم في "الأسماء" يتطابق رقمه مع رقم المتصل. يُعرض رقم المتصل فقط. إذا كان ذلك متاحاً.

انتظار المكالمات

أثناء المكالة، اضغط على  للرد على المكالة قيد الانتظار. توضع المكالة الأولى قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالة الجارية.

لتشغيل وظيفة **خدمة انتظار المكالمات**، انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٩٦.



■ الخيارات المتاحة أثناء المكالمات

تعد غالبية الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات من بين خدمات الشبكة. اضغط على **خيارات** أثناء المكالمات لإتاحة بعض الخيارات التالية:

غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون أو إنهاء المكالمات أو إنهاء كل المكالمات أو الأسماء أو القائمة وتعليق أو إنهاء التعليق أو مكالمات جديدة أو مكالمات جماعية أو محادثة خاصة أو رد أو رفض والميكروفون أو سماعة اليد.

قفل لوحة المفاتيح. لتشغيل قفل لوحة المفاتيح.

تستخدم إرسال **DTMF** لإرسال سلاسل نغمات DTMF. مثل كلمات السر أو أرقام الحسابات البنكية. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "الأسماء" واضغط على **موافق**. لاحظ أنه يمكنك إدخال حرف الانتظار w وحرف التوقف p بالضغط المتكرر على **+**.

ويمكن استخدام **المكالمات الأخرى** للانتقال بين المكالمات الجارية والمكالمات قيد الانتظار. كما يمكن استخدام **تحويل** لربط المكالمات قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية. ولقطع الاتصال بالمكالمات.

مكبر الصوت

يمكنك استخدام الهاتف كمكبر صوت أثناء إجراء مكالمات. لا تضع الهاتف على أذنك أثناء تشغيل مكبر الصوت.

لتشغيل مكبر الصوت:

- افتح اللوحة العكسية. أو:
- أثناء غلق اللوحة العكسية. اضغط على **خيارات** وحدد **الميكروفون** أو اضغط على **الميكروفون**. إذا كان ذلك متاحًا.



لإيقاف تشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة:

- اغلق اللوحة العكسية أو اضغط على **سماعة اليد** عندما تكون اللوحة العكسية مفتوحة. أو:
- أثناء غلق اللوحة العكسية، اضغط على **خيارات** وحدد **سماعة اليد** أو اضغط على **سماعة اليد**. إذا كان ذلك متاحًا.

في حالة توصيل وحدة حر اليدين CARK126 أو سماعة الرأس بالهاتف، تُستبدل **سماعة اليد** الموجودة في قائمة الخيارات بـ طقم **حرير اليدين** أو **سماعة الأذن**. ويستبدل مفتاح الاختيار **سماعة اليد** بـ **حر اليدين** أو **سماعة الأذن** حسب المطلوب.

يوقف تشغيل الميكروفون آليًا عند إنهاء المكالمة أو عند إنهاء محاولة الاتصال أو عند توصيل وحدة حر اليدين أو سماعة الرأس بالهاتف أو عند إغلاق اللوحة العكسية.

استخدام الميكروفون مع الراديو الاستريو. انظر "الراديو (القائمة ٧)" الصفحة ١١١.



٤. كتابة النص

تم تصميم الهاتف خصيصًا لكتابة النص بطريقة سهلة ومريحة. وأسهل طريقة للكتابة هي الكتابة بإصبعي الإبهام باستخدام لوحة مفاتيح الرسائل. يمكنك - على سبيل المثال - البدء في كتابة رسالة باستخدام لوحة المفاتيح ثم إغلاق اللوحة العكسية ومتابعة كتابة نفس النص باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص أو طريقة الإدخال التنبئي للنص. لاحظ أنه لا تتم إتاحة الإدخال التنبئي للنص عندما تكون اللوحة العكسية مفتوحة.

■ كتابة النص باستخدام لوحة مفاتيح الرسائل

يمكنك كتابة رسالة نصية بطريقتين عندما تكون اللوحة العكسية مفتوحة. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة. انظر "كتابة الرسائل وإرسالها" الصفحة ٧٠.

تلميح: للبدء في كتابة الرسالة بشكل سريع. حرّك عصا التحكم إلى اليسار في وضع الانتظار.



أو: اضغط على أي من مفاتيح الأحرف في وضع الانتظار لفتح تطبيق الملاحظات. انظر "الملاحظات (القائمة ٦)" الصفحة ١١٠.

يُشار إلى وضع الإدخال المحدد بجوار مؤشر إدخال النص. **abc** في حالة الحروف اللاتينية الصغيرة. **ABC** في حالة الحروف اللاتينية الكبيرة. و **abc** في حالة الحروف اللاتينية الصغيرة. للتبديل بين أوضاع الإدخال، اضغط مع الاستمرار على **[=]**. ثم اضغط على **[↵]** أو **[↶]** بدلا من ذلك. اضغط على **خيارات** وحدد وضع الإدخال المطلوب.

تتوفر الوظائف التالية أثناء كتابة النص عندما تكون اللوحة العكسية مفتوحة:



- لإدخال رقم باللغة العربية، اضغط على أي من مفاتيح الأرقام. لإدخال أرقام عربية - هندية، اضغط على [≡] يؤدي الضغط على مفتاح الرقم في وضع الانتظار إلى بدء إجراء اتصال عادي.
- للتبديل بين الحروف اللاتينية الصغيرة والكبيرة في وضع الإدخال اللاتيني، ثم اضغط على أحد مفتاحي العالي [↵] أو [↶] يمكنك الضغط على مفتاح العالي ثم الضغط على الحرف المطلوب بشكل متتابع أو الضغط مع الاستمرار على مفتاح العالي والحرف المطلوب معا في نفس الوقت. للكتابة بالحروف الكبيرة فقط، اضغط على [↵] أو [↶] مرتين.
- لحذف حروف من على شاشة الهاتف، اضغط على [↵] أو **مسح**. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التراجع إلى مسح حرف واحد في كل مرة. بينما الضغط لفترة أطول يؤدي إلى حذف الحروف بشكل أسرع.
- لإضافة مسافة، اضغط على أحد مفتاحي المسافة، ([] أو []) أسفل لوحة المفاتيح.
- لفرض إنشاء سطر جديد، اضغط على [↵].

كتابة الحروف المشددة في وضع الإدخال اللاتيني

- تعتمد الحروف المتوفرة على اللغة التي يتم تحديدها في القائمة للغة. انظر "اللغة" الصفحة ٩٨. لكتابة الحروف المشددة أو الرموز غير المطبوعة على لوحة المفاتيح، قم بأحد الإجراءات التالية:
- للوصول إلى مجموعة من علامات الترقيم والحروف المشددة والرموز، اضغط على مفتاح الحروف [≡]. تنقل خلال مجموعة الحروف بواسطة خريك عصا التحكم واضغط على **استخدام** لتحديد أحد الحروف.



- لكتابة حرف مشدد غير موجود في قائمة الحروف الخاصة بخت [≡] مثل à، اضغط مع الاستمرار على [≡] واضغط في نفس الوقت على "a" عدة مرات حتى يظهر الشكل المشدد المطلوب من "a" على شاشة الهاتف.

■ كتابة النص عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة

يمكنك الكتابة باستخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص أو طريقة الإدخال التقليدي للنص عندما تكون اللوحة العكسية للهاتف مغلقة. وأثناء كتابة النص، يشار إلى طريقة الإدخال التنبئي للنص بالرمز [≡]. ويشار إلى طريقة الإدخال التقليدي للنص بالرمز [≡] أعلى شاشة الهاتف. يمكنك تغيير لغة الإدخال بالضغط على [≡] يمكنك أيضا التبديل بين الأرقام الهندية - العربية ١٢٣ والأرقام العربية 123. والحروف الكبيرة والصغيرة بالضغط على [≡] المؤشرات [≡] و [≡] تماثل تلك الموجودة عند الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح. بدلا من ذلك، اضغط على خيارات وحدد وضع الإدخال المطلوب.

ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

عند كتابة نص، اضغط على **خيارات** وحدد **القاموس**.

- لضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص، حدد إحدى اللغات الموجودة في قائمة خيارات القاموس. يتوفر الإدخال التنبئي للنص للغات الموجودة في القائمة فقط.
- للعودة إلى طريقة الإدخال التقليدي للنص، حدد **القاموس لا يعمل**.

تلميح: لضبط تشغيل إدخال النص التنبئي أو إيقاف تشغيله بشكل سريع عند كتابة النص، اضغط على [≡] مرتين أو اضغط مع الاستمرار على **خيارات**.



استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه أيضا.



١. ابدأ كتابة كلمة بالضغط على المفاتيح من  إلى  اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكتابة حرف واحد. الحروف المتوفرة تحت المفاتيح التالية هي:

مسافة $0 \rightarrow$

1!,:?.

پتہ 2

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041

DEF

س ن ص

5 دزرز 5 دزرز JKL

6 ୪ ୮ ୭ 

7 ن د و ي 7

ف ق ك ل م 8

9 e e h h

9222

الإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب

للمزيد من الإرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٥٠.

١. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة، أكددها بإضافة مسافة بالضغط على  أو عن طريق خربك عصا التحكم إلى اليسار.

إذا لم تكن تلك هي الكلمة التي تريدها، فكرر الضغط على  أو اضغط على خيارات وحدد الكلمات الماثلة. أكد الكلمة التي تريدها بمجرد ظهورها.



٣. إذا ظهر الحرف ؟ بعد الكلمة. فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس. اضغط على **هـ**. ثم أدخل الكلمة (تستخدم طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. عند امتلاء القاموس. خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة سبق إضافتها.
٤. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكده بتحريك عصا التحكم إلى اليسار. اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكده بتحريك عصا التحكم إلى اليسار.

استخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من **١** إلى **٩** بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لم يتم طباعة جميع الحروف المتوفرة تحت أحد مفاتيح الأرقام على هذا المفتاح. تعتمد الحروف المتوفرة على اللغة التي يتم تحديدها في القائمة **اللغة**. انظر **”اللغة“** الصفحة ٩٨.

لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي. فانتظر حتى يظهر المؤشر. أو حرك عصا التحكم إلى اليمين أو اليسار. معتمداً على لغة الإدخال. ثم أدخل الحرف.
 - تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم **١**.
- لمزيد من الإرشادات حول كتابة النص. انظر **”تلميحات حول كتابة النص“** الصفحة ٥٠.



تلميحات حول كتابة النص

يمكن أن تتوفر أيضًا الوظائف التالية لكتابة نص بطريقة الإدخال التنبئي أو التقليدي:

- لإدخال مسافة. اضغط على .
- لتحريك المؤشر إلى اليمين أو اليسار أو لأسفل أو لأعلى. حرك عصا التحكم حسب المطلوب.
- لحذف أحد الحروف من على الشاشة. اضغط على **مسح**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف الحروف بسرعة أكبر.
- لحذف جميع الحروف مرة واحدة عند كتابة رسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **مسح النص**.
- لإدراج كلمة أثناء استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص. اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال كلمة**. اكتب الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص واضغط على **حفظ**. تضاف الكلمة أيضًا إلى القاموس.
- لإدراج حرف خاص أثناء استخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. اضغط على . أو عند استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص. اضغط مع الاستمرار على  أو اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رمز**.
- حرك عصا التحكم إلى أحد الحروف واضغط على **استخدام** لتحديده.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى حرف بالضغط على  أو  أو  أو  أو .
- وتحديد الحرف بالضغط على .
- تتوفر الخيارات التالية. عند كتابة رسائل نصية:
 - لإدراج رقم هاتف أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط على **خيارات** وحدد **أدخل الرقم**. أدخل الرقم أو ابحث عنه في "الأسماء" واضغط على **موافق**.
 - لإدراج اسم من "الأسماء". اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج اسم**. لإدراج رقم هاتف أو عنصر نصي مرفق بالاسم. اضغط على **خيارات** وحدد **عرض التفاصيل**.



٥. الأسماء

- يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.
- يمكنك حفظ ما يصل إلى ٥٠٠ اسم مع أرقام وعناوين وملاحظات نصية خاصة بكل اسم في ذاكرة الهاتف. يتوقف عدد الأسماء التي يُمكن حفظها على طول تلك الأسماء وأرقام الهواتف وطول هذه الأرقام والعناصر النصية.
 - تستخدم "الأسماء" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.
 - يدعم الهاتف أيضًا بطاقات SIM التي يمكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسمًا ورقمًا هاتفيًا. يشار إلى أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ تحديد ضبط الأسماء

١. اضغط على **الأسماء** وحدد **الضبط**. حدد
٢. **الذاكرة المستخدمة** لتحديد الذاكرة - إما بطاقة SIM أو الهاتف - التي تريد استخدامها "للأسماء" الخاصة بك. لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين "للأسماء". حدد **الهاتف والبطاقة**. في هذه الحالة، يتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.
٣. **عرض الأسماء** لتحديد طريقة عرض الأسماء (والأرقام) في "الأسماء".
٤. **حالة الذاكرة** لمعرفة عدد الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة حاليًا والعدد الذي يمكن حفظه في الذاكرة المحددة "للأسماء".



■ حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم)

يتم حفظ الأسماء والأرقام في مساحة الذاكرة المستخدمة. انظر "خديد ضبط الأسماء" أعلاه.

1. اضغط على **الأسماء** وحدد **إضافة اسم**.
2. أدخل الاسم واضغط على **موافق**. انظر "استخدام الإدخال التقليدي للنص" الصفحة ٤٩.
3. أدخل رقم الهاتف. واضغط على **موافق**. لإدخال الأرقام. انظر "إجراء مكالمة" الصفحة ٣٩.
4. عند حفظ الاسم والرقم. اضغط على **تم**.

 **تلميح: الحفظ السريع:** في وضع الانتظار. أدخل رقم الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم واضغط على **موافق وتم**.

حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية لكل اسم

يمكنك حفظ نماذج مختلفة من أرقام الهواتف وعناصر نصية قصيرة لكل اسم في ذاكرة الهاتف الداخلية "للأسماء".

يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم. على سبيل المثال . حينما تختار اسمًا من "الأسماء". لإجراء مكالمة مثلاً يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم تحد رقماً آخر.

1. تأكد أن الذاكرة المستخدمة هي إما **الهاتف** أو **الهاتف والبطاقة**. انظر "خديد ضبط الأسماء" الصفحة ٥١.

2. للوصول إلى قائمة الأسماء وأرقام الهواتف. حرك عصا التحكم إلى أعلى أو أسفل في وضع الانتظار.



٣. انتقل إلى الاسم المحفوظ في "الأسماء" الداخلية للهاتف المطلوب إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه. ثم اضغط على **التفاصيل**.

٤. اضغط على **خيارات** وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل.

٥. حدد أحد أنواع الأرقام التالية:

🏠 عام و 📞 الهاتف المحمول و 🏠 المنزل و 📠 المكتب و 📠 الفاكس.

أو أنواع النص 📧 بريد إلكتروني و 📧 عنوان الإنترنت و 📧 عنوان بريدي و 📧 ملاحظة.

حدد تغيير النوع في قائمة الخيارات لتغيير الرقم أو نوع النص.

٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على **موافق** لحفظه.

٧. اضغط على **رجوع** ثم اضغط على **خروج** للعودة إلى وضع الانتظار.

تغيير الرقم الافتراضي

حرك عصا التحكم إلى أعلى أو أسفل في وضع الانتظار وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم المطلوب ضبطه ليكون هو الرقم الافتراضي. اضغط على **خيارات** وحدد الرقم الافتراضي.

■ البحث عن اسم في الأسماء

١. اضغط على **الأسماء** وحدد بحث.

٢. يمكنك إدخال الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه في الإطار المنبثق.

حرك عصا التحكم إلى أعلى أو أسفل للانتقال بين الأسماء الموجودة بالقائمة، وإلى اليمين أو اليسار لتحريك المؤشر داخل الإطار المنبثق.



٣. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل لعرض تفاصيل الاسم المحدد.

تلميح: للعثور على اسم ورقم هاتف بسرعة، حرك عصا التحكم إلى أعلى أو أسفل في وضع الانتظار. أدخل الحرف / الحروف الأولى من الاسم، و / أو انتقل إلى الاسم الذي تريده.



تلميح: لعرض اسم معين ورقم افتراضي بسرعة عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة، اضغط مع الاستمرار على  عند الوصول إلى ذلك الاسم أثناء الانتقال عبر الأسماء.

■ تحرير اسم أو رقم أو عنصر نصي

ابحث عن الاسم (والرقم) المطلوب تعديله واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي الذي تريد تعديله واضغط على **خيارات**. حدد **تعديل الاسم** أو **تعديل الرقم** أو **تعديل التفاصيل** وقم بتعديل الاسم أو الرقم أو النص واضغط على **موافق**.

■ محو الأسماء والأرقام

اضغط على **الأسماء** وحدد **مسح**.

- لحذف أسماء وأرقام واحدًا تلو الآخر، حدد **واحد كل مرة** وانتقل إلى الاسم (والرقم) الذي ترغب في حذفه. اضغط على **مسح** واضغط على **موافق** للتأكيد.
- لحذف كل الأسماء والأرقام من "الأسماء" مرة واحدة، حدد **مسح الكل** ثم انتقل إلى "الأسماء". ثم **الهاتف** أو **البطاقة** واضغط على **مسح**. اضغط على **موافق** وأكد عملية الحذف بإدخال رمز الحماية.



■ نسخ الأسماء

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس.

١. اضغط على **الأسماء** وحدد **نسخ**.
٢. حدد اتجاه النسخ، من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.
٣. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الافتراضية.
 - إذا حددت واحد كل مرة، فانتقل إلى الاسم الذي ترغب في نسخه واضغط على **نسخ**.
٤. لتحديد ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية أو حذفها، حدد **الاحتفاظ بالأصل** أو **نقل الأصل**.
 - إذا حددت الكل أو الأرقام الافتراضية، فاضغط على **موافق** عند ظهور بدء النسخ؟ أو **البدء في النقل؟**.

■ إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكنك إرسال واستلام معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص، مثل بطاقة الأعمال، من خلال الأشعة تحت الحمراء أو في شكل رسالة عبر الأثير (OTA) إذا كانت الشبكة تدعم تلك الخدمة.

استلام بطاقة أعمال

لاستلام بطاقة أعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء، فتأكد أن الهاتف جاهز لتلقي البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء. انظر "وصلة الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٣٠. يمكن لمستخدم الهاتف الآخر المتوافق الآن إرسال الاسم ورقم الهاتف من خلال



الأشعة تحت الحمراء.

عند استلام بطاقة أعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء أو في شكل رسالة عبر الأثير. اضغط على **عرض**. اضغط على **حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة الأعمال. اضغط على **خروج** ثم اضغط على **موافق**.

إرسال بطاقة أعمال

يمكنك إرسال بطاقة أعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء أو في شكل رسالة عبر الأثير OTA إلى هاتف متوافق أو جهاز محمول آخر يدعم معيار vCard.

١. لإرسال بطاقة أعمال. ابحث عن الاسم ورقم الهاتف اللذان ترغب في إرسالهما من "الأسماء" واضغط على **التفاصيل وخيارات** وحدد **إرسال بطاقة**.

٢. لإرسال بطاقة الأعمال من خلال الأشعة تحت الحمراء. تأكد من إعداد الهاتف الآخر أو الكمبيوتر لاستلام البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به وحدد بوصلة **IR**.

حدد **برسالة نصية** لإرسال بطاقة الأعمال في شكل رسالة عبر الأثير.

■ الاتصال السريع

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع. اضغط على **الأسماء** وحدد **الاتصال السريع** وانتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.

اضغط على **تخصيص** واضغط على **بحث** وحدد الاسم أولاً ثم الرقم المراد تخصيصه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة **الاتصال السريع**. يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيلها. اضغط على **نعم** لتشغيلها. انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٩٦.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٤٠.



■ أرقام المعلومات

يمكنك الاتصال بأرقام المعلومات الخاصة بمزود الخدمة. قد يتم تضمين الأرقام في بطاقة SIM.

اضغط على **الأسماء** وحدد **أرقام المعلومات**. انتقل عبر إحدى الفئات إلى أحد أرقام المعلومات واضغط على  للاتصال به.

■ أرقام الخدمة

يمكنك الاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بمزود الخدمة. قد يتم تضمين الأرقام في بطاقة SIM.

اضغط على **الأسماء** وحدد **أرقام الخدمة**. انتقل إلى أحد أرقام الخدمة واضغط على  للاتصال به.

■ أرقام

يتم حفظ أرقام الهواتف المخصصة لبطاقة SIM في **أرقام** إذا كانت البطاقة تسمح بذلك. لعرض الأرقام، اضغط على **الأسماء** وحدد **أرقام**. انتقل إلى الاسم أو الرقم المطلوب، واضغط على **عرض**.

■ مجموعات المتصلين

يمكنك تقسيم أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في "الأسماء" إلى مجموعات متصلين. يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة وعرض رسم محدد على شاشة الهاتف لكل مجموعة متصلين عند تلقي مكالمة من أحد الهواتف الموجودة ضمن تلك المجموعة. انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة، انظر **تنبيه بـ** في **"ضبط النغمة"** الصفحة ١٠٢.



- اضغط على **الأسماء** وحدد المتصلون وحدد مجموعة المتصلين المطلوبة. حدد
- اسم المجموعة. وأدخل اسمًا جديدًا لمجموعة المتصلين واضغط على **موافق**.
 - **نغمة المجموعة** وحدد نغمة الرنين للمجموعة. **النغمة العادية** هي نغمة الرنين المحددة للوضع النشط حاليًا.
 - **شعار المجموعة** وحدد **تشغيل** لضبط الهاتف لعرض شعار المجموعة. وحدد **إيقاف** لعدم عرضه، أو حدد **عرض** لعرضه.
 - **الأفراد** لإضافة اسم إلى مجموعة المتصلين. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة اسم**. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافته للمجموعة واضغط على **إضافة**.
- لإزالة اسم من مجموعة متصلين. انتقل إلى الاسم المراد إزالته واضغط على **خيارات** وحدد **مسح اسم**.



٦. استخدام القائمة

يوفر لك الهاتف نطاقاً ممتداً من الوظائف المجمعة داخل قوائم. تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية. لإنهاء التعليمات، اضغط على **رجوع**. انظر **”تشغيل التعليمات“** الصفحة ١٠٠.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة

بواسطة الانتقال

١. اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة.
٢. انتقل عن طريق تحريك عصا التحكم إلى أعلى وأسفل وحدد. على سبيل المثال **الضبط** بواسطة الضغط على **اختيار**.
٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.
٤. إذا احتوت القائمة الفرعية المحددة على قوائم فرعية أخرى، فكرر الخطوة ٣. حدد القائمة الفرعية التالية. على سبيل المثال **ضغط أي مفتاح للرد**.
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة. واضغط على **خروج** لإنهاء القائمة.

بواسطة استخدام اختصار

تم ترقيم جميع القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث يمكنك الوصول إلى غالبيتها من خلال رقم الاختصار الخاص بها.



- اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة. أدخل بسرعة في غضون ثانيتين. رقم الفهرس الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الدخول إليها.

مثال: لضبط **ضغط أي مفتاح للرد** على الوضع **يعمل**. اضغط على **القائمة**

و  و  و  و . اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى

القائمة السابقة. واضغط على **خروج** لإنهاء القائمة.

لاحظ أنه للوصول إلى وظائف القائمة الموجودة ضمن القائمة ١. اضغط على **القائمة** و  و . وباقي الأرقام الخاصة برقم الاختصار.



■ سرد وظائف القائمة

١. رسائل

١. رسائل نصية

١. إنشاء رسالة

٢. صندوق الوارد

٣. الرسائل المرسلة

٤. الأرشيف

٥. نماذج

٦. الحافظات الشخصية

٧. قوائم التوزيع

٨. مسح الرسائل

٢. رسائل وسائط

١. إنشاء رسالة

٢. صندوق الوارد

٣. صندوق الحفظ

٤. الرسائل المرسلة

٥. الرسائل المحفوظة

٦. مسح الرسائل

٣. بريد إلكتروني

١. فتح

١. إنشاء بريد إلكتروني

٢. جلب

٣. إرسال الآن

٤. إرسال وجلب

٥. صندوق الوارد

٦. صندوق الحفظ



٧. الرسائل المحذوفة

٨. الرسائل المرسلّة

٩. المسودات

١٠. الأرشيف

١١. الضبط

٢. توصيل بالإنترنت

٣. ضبط الخدمة

٤. التفاصيل

٤. دردشة

٥. الرسائل الصوتية

١. سماع الرسائل الصوتية

٢. رقم البريد الصوتي

٦. رسائل المعلومات

١. خدمة المعلومات

٢. الموضوعات

٣. اللغة

٤. تم حفظ موضوعات المعلومات بالبطاقة

٥. قراءة^١

٧. ضبط الرسائل

١. رسائل نصية

٢. رسائل وسائط

٣. الضبط الآخر

٨. أوامر الخدمة

٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها

٢. المكالمات المستلمة

١. يعتمد توفر الإسم والحنويات على بطاقة SIM المستخدمة.



٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
 ١. كل المكالمات
 ٢. لم يرد عليها
 ٣. مستلمة
 ٤. صادرة
٥. مدة المكالمات
 ١. مدة آخر مكالمة
 ٢. مدة المكالمات المستلمة
 ٣. مدة المكالمات الصادرة
 ٤. مدة جميع المكالمات
 ٥. مسح الموقتات
٦. تكاليف المكالمات
 ١. وحدات آخر مكالمة
 ٢. وحدات جميع المكالمات
 ٣. ضبط تكلفة المكالمات
٧. عداد بيانات GPRS
 ١. البيانات المرسلة في الجلسة الأخيرة
 ٢. البيانات المستلمة في الجلسة الأخيرة
 ٣. جميع البيانات المرسلة
 ٤. جميع البيانات المستلمة
 ٥. مسح العدادات
٨. موقت اتصال GPRS
 ١. مدة آخر جلسة
 ٢. مدة جميع الجلسات
 ٣. مسح الموقتات





٣. الأوضاع

١. عام

١. تشغيل

٢. ضبط خاص

٣. محدد

٢. صامت (نفس قوائم "عام" الفرعية)

٣. اجتماع (نفس قوائم "عام" الفرعية)

٤. في الخارج (نفس قوائم "عام" الفرعية)

٥. جهاز المناداة (نفس قوائم "عام" الفرعية)

٤. الضبط

١. ضبط الوقت والتاريخ

١. الساعة

٢. التاريخ

٣. التحديث الآلي للتاريخ والوقت

٢. ضبط المكالمات

١. تحويل المكالمات

٢. ضغط أي مفتاح للرد

٣. معاودة الاتصال آلياً

٤. الاتصال السريع

٥. خدمة انتظار المكالمات

٦. ملخص بعد المكالمة

٧. إرسال هويتي

٨. خط المكالمات الصادرة^١



١. لمعرفة مدى توفرها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.



٣. ضبط الهاتف
١. اللغة
 ٢. حالة الذاكرة
 ٣. قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية
 ٤. عرض معلومات الخلايا
 ٥. رسالة الترحيب
 ٦. اختيار الشبكة
 ٧. تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة
 ٨. تشغيل التعليمات
 ٩. نغمة التشغيل
٤. ضبط الشاشة
١. ورق حائط
 ٢. أنظمة الألوان
 ٣. شعار الشبكة
 ٤. مدة بدء الشاشة المؤقتة
 ٥. وضوح الشاشة
 ٥. ضبط النغمة
١. تنبيه المكالمات الواردة
 ٢. نغمة الرنين
 ٣. مستوى صوت الرنين
 ٤. التنبيه بالاهتزاز
 ٥. نغمة تنبيه للرسائل
 ٦. نغمات المفاتيح
 ٧. نغمات التحذير
 ٨. تنبيه بـ



٦. ضبط الجهاز^١

٧. ضبط الحماية

١. طلب الرمز الشخصي

٢. خدمة حظر المكالمات

٣. الاتصال بأرقام محددة

٤. مجموعة مستعملين محددة

٥. مستوى الحماية

٦. رموز الوصول

٨. استعادة ضبط المصنع

٥. المنسق

١. التنبيه

٢. التقويم

٣. قائمة المهام

٦. ملاحظات

٧. الراديو

٨. الاستوديو

١. عرض الحافظات

١. جرافيك

٢. النغمات

٢. إضافة حافظه

٣. مسح الحافظه

١ تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف قد تم توصيله بسماعة الرأس أو وحدة تحرير اليدين أو طقم السمع المتوفر بالهاتف.



- ٤. إعادة تسمية
- ٥. تنزيل المعرض
- ١. تنزيل الصور
- ٢. تنزيل النغمات

٩. الألعاب

- ١. اختر لعبة
- ٢. تنزيل الألعاب
- ٣. الذاكرة
- ٤. الضبط
- ١. أصوات الألعاب
- ٢. أضواء الألعاب
- ٣. الاهتزاز

١٠. التطبيقات

- ١. تحديد التطبيقات
- ٢. تنزيل التطبيقات
- ٣. الذاكرة

١١. الملحقات

- ١. الحاسبة
- ٢. المحفظة
- ١. بطاقات
- ٢. ملاحظات شخصية
- ٣. الضبط
- ٣. تزامن
- ١. تزامن
- ٢. الضبط



٤. مؤقت العد التنازلي

٥. ساعة إيقاف



١٢. التوصيل

١. وصلة IR

٢. GPRS

١. اتصال GPRS

٢. ضبط المودم لـ GPRS



١٣. خدمات

١. صفحة البدء

٢. العلامات

٣. وارد الخدمة

٤. ضبط

١. ضبط الاتصال

٢. ضبط الشكل

٣. ضبط الحماية

٤. إعدادات صندوق الخدمة للوارد

٥. ذهاب للعنوان

٦. تفريغ الذاكرة



١٤. خدمات البطاقة^١

١ يظهر فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمه. ويختلف الاسم والمحتوى حسب بطاقة SIM.



٧. وظائف القائمة



■ الرسائل (القائمة ١)



ملاحظة: عند إرسال رسائل عبر خدمة شبكة SMS، قد يعرض الهاتف العبارة "تم إرسال الرسالة". يشير ذلك إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج بالهاتف. لا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات SMS، تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.

يمكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني. يتم ترتيب كافة الرسائل في حافظات.

قبل إرسال الرسائل النصية أو المصورة، يلزم أولاً حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٨٧.

الرسائل النصية (خدمة SMS)

يمكن للهاتف إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها. وهي تلك الرسائل التي تتكون من رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وختسب تكلفة هذه الميزة طبقاً لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء.

يمكنك أيضاً إرسال واستلام رسائل مصورة تقليدية تحتوي على نص وصور. تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.





ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعمة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا الرسائل المصورة فقط استلام الرسائل المصورة وعرضها.

كتابة الرسائل وإرسالها

يظهر عدد الحروف المتاحة ورقم الجزء الحالي لإحدى الرسائل متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف.

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة.

تلميح: حرّك عصا التحكم إلى اليسار في وضع الانتظار لبدء كتابة الرسالة بشكل سريع.



٢. اكتب رسالة. انظر **”كتابة النص”** الصفحة ٤٥. لإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة. انظر **”النماذج”** الصفحة ٧٢.

٣. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد إرسال.

٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو إبحث عنه في **”الأسماء”**.

اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة.

خيارات إرسال رسالة

بعد كتابة إحدى الرسائل. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات الإرسال**.

- لإرسال رسالة إلى أكثر من مستلم. حدد **لعدة أشخاص**. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه. اضغط على **تم**.
- لإرسال رسالة باستخدام قائمة توزيع. حدد **إرسال للقائمة**. لإنشاء قائمة توزيع. انظر **”قوائم التوزيع”** الصفحة ٧٣.



- لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل. حدد وضع الإرسال ثم وضع الرسالة المطلوب استخدامه. لتعريف وضع الرسالة، انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٨٧.

قراءة رسالة والرد عليها

عند استلام رسالة، يظهر المؤشر  وعدد الرسائل الجديدة متبوعًا بالعبرة الرسائل الواردة: على شاشة الهاتف.

يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة، احذف بعضًا من الرسائل القديمة.

تستخدم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.

١. اضغط على عرض لعرض الرسالة الجديدة، أو اضغط على خروج لعرضها فيما بعد.

قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وصندوق الوارد.

٢. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يُشار إلى الرسالة النصية التي لم يتم قراءتها بالرمز  أمامها.

٣. أثناء قراءة الرسالة أو عرضها، اضغط على خيارات.

يمكنك تحديد خيار على سبيل المثال، لحذف أو إعادة إرسال أو تعديل رسالة في شكل رسالة نصية. كما يمكنك نقل الرسالة التي يجري قراءتها وإعادة تسميتها.

حدد نسخ إلى التقويم لنسخ النص الموجود في بداية الرسالة إلى تقويم الهاتف كمذكرة لليوم الحالي.

حدد تفاصيل الرسالة لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت الاستلام.



حدد استخدام التفاصيل لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني ومواقع الويب من الرسالة الحالية.

عند عرض رسالة مصورة، حدد حفظ الصورة لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة نماذج.

٤. حدد رد للرد على رسالة. حدد النص الأصلي لتضمين الرسالة الأصلية في الرد. أو حدد ردًا قياسيًا لتضمينه في الرد أو حدد مسح الشاشة.

٥. اضغط على خيارات، وحدد إرسال واضغط على موافق لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

حافظتنا صندوق الوارد وصندوق الرسائل المرسلّة

يحفظ الهاتف الرسائل الواردة في الحافظة صندوق الوارد ويقوم بحفظ الرسائل المرسلّة في الحافظة الرسائل المرسلّة في القائمة الفرعية رسائل نصية.

يمكن حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الأرشفة أو الحافظات الشخصية أو نماذج.

النماذج

يشتمل الهاتف على نماذج نصية. يشار إليها بالرمز [] وخمسة نماذج مصورة يشار إليها بالرمز [].

للوصول إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ونماذج.

إدراج نموذج نصي برسالة

- عند كتابة رسالة أو الرد عليها، اضغط على خيارات. حدد استخدام نموذج وحدد النموذج المطلوب إدراجه.



إدراج صورة برسالة نصية

- عند كتابة رسالة أو الرد عليها، اضغط على **خيارات**. حدد إدراج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط على **إدراج** لإدراج الصورة في رسالتك. يشير المؤشر  الموجود أعلى الرسالة إلى إرفاق الصورة. يتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة.
- لعرض النص والصورة معاً قبل إرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.

حافطة الأرشفة والحافظات الشخصية

- لتنظيم رسائلك، يمكنك نقل بعض منها إلى الحافطة **الأرشفة**. أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لحفظ رسائلك.
- أثناء قراءة رسالة، اضغط على **خيارات**. حدد **نقل** وانتقل إلى الحافطة التي تريد نقل الرسالة إليها واضغط على **اختيار**.
- لإضافة حافطة أو حذفها، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية والحافظات الشخصية.
- لإضافة حافطة، اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة حافطة**.
- لحذف حافطة، انتقل إلى الحافطة التي تريد حذفها، واضغط على **خيارات** وحدد **مسح الحافطة**.

قوائم التوزيع

يمكنك حفظ قوائم توزيع في ذاكرة الهاتف وتحتوي هذه القوائم على عدد محدد من الأشخاص تقوم بإرسال رسائل إليهم بشكل منتظم. إذا فشل إرسال الرسالة، ستظهر حافطة **لم يتم تسليمه** تحتوي على قائمة يوجد بها المستلم (المستلمين) الذي لم يستلم الرسالة.



١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وقوائم التوزيع.
 ٢. اضغط على **إضافة** لإنشاء قائمة جديدة. يظهر الخيار في حالة عدم حفظ أية قوائم في الحافظة. أو: اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة قائمة**.
 ٣. أدخل اسم القائمة واضغط على **موافق**.
 ٤. لإضافة اسم إلى القائمة التي تم إنشاؤها. اضغط على **خيارات** وحدد **عرض القائمة**.
 ٥. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة اسم**. ابحث عن الاسم في "الأسماء" ثم حده واضغط على **موافق**.
- الخيارات الأخرى الموجودة في القائمة **خيارات** تتضمن **عرض القائمة** وإعادة تسمية القائمة ومسح القائمة ومسح قائمة.
- في الحافظة لم يتم تسليمه. يمكنك على سبيل المثال. تحديد **عرض الرسالة** لعرض الرسالة التي فشل تسليمها أو **إعادة إرسال** لإرسال الرسالة مرة أخرى.

رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة المتوافقة فقط استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.



يمكنك إرسال رسائل وسائط متعددة تحتوي على نص وصور. واستلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على نص ورسائل صوتية وصور. يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ٤٥ كيلو بايت. إذا تم تجاوز الحد الأقصى المسموح به لحجم الرسالة. فقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة الهاتف على استلام الرسالة. اعتماداً على نوع الشبكة. يمكن للهاتف أن يستلم رسالة نصية بها عنوان الإنترنت الذي يمكنك من خلاله عرض رسالة الوسائط المتعددة.



إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة أكبر من مساحة شاشة الهاتف، فسيقوم الهاتف بملء مساحة الصورة لتناسب مساحة شاشة الهاتف.

ملاحظة: في حالة ضبط خدمة السماح باستقبال رسائل الوسائط على وضع **نعم** أو وضع الشبكة المحلية، فقد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بتحميلك تكلفة كل رسالة تتسلمها.



تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة الصيغ التالية:

- الصور: JPEG و GIF و PNG و BMP.
- الأصوات: الأصوات المجسمة المتصاعدة MIDI (SP-MIDI) ونغمات الرنين أحادية الصوت

إذا تم استلام رسالة تحتوي على أية عناصر غير مدعّمة، فيمكن استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.

ولاحظ أنه لا يمكنك استلام أية رسائل ووسائط متعددة أثناء إجراء مكالمات أو ممارسة لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات جافا الأخرى أو أثناء اتصال WAP عبر بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ١٣٥). نظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

لضبط إرسال رسائل الوسائط المتعددة، انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٨٨. للحصول على معلومات حول إمكانية الاشتراك في خدمة إرسال رسائل الوسائط المتعددة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل ووسائط وإنشاء رسالة.



٢. اكتب رسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٤٥.

يمكنك إدراج صورة واحدة في رسالة الوسائط المتعددة. لإدراج صورة، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج صورة. تظهر قائمة الحافظات المتوفرة في الاستوديو. افتح الحافظة المطلوبة، وانتقل إلى الصورة المطلوبة، واضغط على **خيارات** وحدد إدراج. يشير المؤشر  الوجود أعلى الرسالة إلى إرفاق الصورة.

لإدراج اسم من "الأسماء"، اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وإدراج اسم. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد إدراج اسم. لإدراج رقم، اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وإدخال رقم. أدخل الرقم أو ابحث عنه في "الأسماء" واضغط على **موافق**.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.

٤. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد إرسال إلى هاتف (أو إرسال إلى البريد).

٥. أدخل رقم هاتف المستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عن رقم الهاتف (أو عنوان البريد الإلكتروني) في "الأسماء". اضغط على **موافق** وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة صندوق الحفظ لإرسالها.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من إرسال رسالة نصية. يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة، وفي تلك الأثناء يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. إذا حدث مقاطعة للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف محاولة إرسالها مرة أخرى عدة مرات. وإذا فشل في ذلك، فستبقى الرسالة في الحافظة صندوق الحفظ حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيها بعد.

سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسل في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسل على وضع ناعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط" الصفحة ٨٨.



قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . عند استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص **تم استلام رسالة وسائط متعددة**. يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة. انظر "امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٧٨.

تستخدم وظيفة رسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة، أو اضغط على **خروج** لعرضها فيما بعد.
- قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل وسائط وصندوق الوارد.
٢. انتقل لعرض الرسالة. اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر بعض الخيارات التالية:
 - مسح الرسالة لحذف رسالة محفوظة.
 - رد للرد على الرسالة. لإرسال الرد، اضغط على **خيارات** وحدد إرسال. يتم استخدام رقم هاتف المرسل (أو عنوان البريد الإلكتروني) كقيمة افتراضية.
 - إعادة إرسال إلى رقم. لإعادة إرسال الرسالة إلى رقم هاتف.
 - تعديل لتعديل رسالة. يمكنك فقط تعديل الرسائل التي كتبها. انظر "كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها" الصفحة ٧٥.
 - تفاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها وفتتها.
 - التفاصيل لعرض التفاصيل الخاصة بالصورة أو الصوت المرفق.
 - تشغيل للاستماع إلى نغمة الرنين المختارة بالرسالة.



- حفظ مقطع صوت لحفظ نغمة الرنين في الاستوديو.

- حفظ الصورة لحفظ الصورة في الاستوديو.

حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسلة

يحفظ الهاتف رسائل الوسائط المتعددة المستلمة في الحافظة صندوق الوارد الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها إلى الحافظة صندوق الحفظ الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

يمكن حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الرسائل المحفوظة الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

ويتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي يتم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسلة الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلة على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط" الصفحة ٨٨.

امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

إذا كان لديك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل، فسيومض المؤشر  وتظهر العبارة الذاكرة ممتلئة. عرض الرسالة التي تنتظر. لعرض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على عرض. لحفظ الرسالة، اضغط على خيارات وحدد حفظ الرسالة واحذف الرسائل القديمة بواسطة تحديد الحافظة أولاً ثم تحديد الرسالة المطلوب حذفها.

لرفض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على خروج ونعم. إذا ضغطت على لا، فسيتمكنك عرض الرسالة.



حذف الرسائل

- لحذف الرسائل النصية، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية ومسح الرسائل.

لحذف جميع الرسائل النصية من جميع حافظات الرسائل النصية، حدد جميع الرسائل وعند ظهور العبارة مسح جميع الرسائل من جميع الحافظات؟، اضغط على موافق. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا.

- لحذف رسائل الوسائط المتعددة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط ومسح الرسائل.

- لحذف جميع الرسائل من إحدى الحافظات، حدد الحافظة التي تريد حذف الرسائل الموجودة بها واضغط على موافق للتأكيد. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا. لحذف جميع الرسائل من جميع حافظات الرسائل النصية، حدد جميع الرسائل وعند ظهور العبارة مسح جميع الرسائل من جميع الحافظات؟، اضغط على موافق. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضًا أم لا.

رسائل البريد الإلكتروني

كتابة رسالة بريد إلكترونية وإرسالها

ملاحظة: عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني، قد يعرض الهاتف العبارة تم إرسال الرسالة. يدل هذا على أن رسالة البريد الإلكتروني قد تم إرسالها من الهاتف إلى خادم البريد الإلكتروني. لا يعني ذلك أن رسالة البريد الإلكتروني قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات البريد الإلكتروني، تحقق من ذلك من خلال مزود الخدمة.



- قبل إرسال أية رسائل بريد إلكترونية واستلامها. يلزم القيام بما يلي:
- تحتاج إلى حساب بريد إلكتروني نشط وضبط خدمة البريد الإلكتروني. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول مدى توفر حساب البريد الإلكتروني وضبط خدمة البريد الإلكتروني.
 - قم بتشغيل ضبط خدمة البريد الإلكتروني الذي يمكنك الحصول عليه من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيقات البريد الإلكتروني" الصفحة ٨٥.
 - تحتاج أيضاً لضبط البريد الإلكتروني في الهاتف. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٨٣.
- يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني. أو الاتصال بالخدمة أولاً ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.
١. اضغط على القائمة وحدد رسائل وفتح وريد إلكتروني وإنشاء بريد إلكتروني.
 ٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. واضغط على الخيارات وحدد حفظ أو: اضغط على الخيارات وحدد بحث للبحث عن عنوان البريد الإلكتروني في الأسماء ثم حدد حفظ.
 ٣. إذا أردت. يمكنك إدخال موضوع رسالة البريد الإلكتروني ثم الضغط على حفظ.
 ٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٤٥. يظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين شاشة الهاتف.
 ٥. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني. اضغط على خيارات وحدد إرسال بريد إلكتروني. حدد
- إرسال الآن. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني على الفور. إذا لم تكن متصلاً بالفضاء بحساب البريد الإلكتروني. فسيقوم الهاتف بتأسيس الاتصال أولاً ثم إرسال البريد الإلكتروني بعد ذلك.



- إرسال في وقت لاحق. لإرسال البريد الإلكتروني فيما بعد ويتم حفظ البريد الإلكتروني في حافظة صندوق الحفظ. إذا أردت تعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متابعة كتابتها فيما بعد. يمكنك حفظها في المسودات عن طريق تحديد حفظ مسودة رسالة.

إرسال رسالة البريد الإلكتروني فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني وفتح وصندوق الحفظ وإرسال الآن.

تنزيل رسائل البريد الإلكتروني من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك
تستخدم وظيفة البريد الإلكتروني الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة"
الصفحة ٢٠.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني وفتح وجلب
لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حسابك.
أو:
 ٢. اضغط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني وفتح وإرسال وجلب لتنزيل رسائل
البريد الإلكتروني الجديدة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تم تخزينها في
الحافظة صندوق الحفظ.
 ٣. إذا امتلأت ذاكرة الرسائل. فاحذف بعض الرسائل القديمة قبل البدء في تنزيل رسائل جديدة.
يتصل الهاتف بخدمة البريد الإلكتروني. يظهر شريط الحالة أثناء قيام الهاتف
بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني إلى الهاتف.
 ٤. اضغط على اختيار لعرض الرسالة الجديدة في صندوق الوارد. أو اضغط على رجوع
لعرضها فيما بعد.
- قراءة رسالة البريد الإلكتروني فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل وبريد
إلكتروني وفتح وصندوق الوارد.



٥. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يُشار إلى الرسالة النصية التي لم يتم قراءتها بالرمز .

الرد على رسالة بريد إلكتروني.

١. أثناء قراءة الرسالة أو عرضها، اضغط على **الخيارات**.
يمكنك تحديد خيار، على سبيل المثال، لحذف أو الرد على الرسالة أو الرد على الكل أو إعادة إرسال أو أرشفة الرسالة التي يجري قراءتها.
٢. حدد رد للرد على رسالة بريد إلكتروني. حدد **النص الأصلي** لتضمين الرسالة الأصلية في الرد، أو حدد **مسح الشاشة**.
عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها ثم اكتب الرد.
٣. اضغط على **خيارات**. وحدد إرسال بريد إلكتروني وإرسال الآن لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المحذوفة والرسائل المرسلة والمسودات والأرشيف

يحتوي الهاتف على الحافظات التالية في القائمة بريد إلكتروني:

- **صندوق الوارد** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
- **صندوق الحفظ** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم تقم بإرسالها. وذلك إذا قمت بتحديد إرسال في وقت لاحق. انظر "كتابة رسالة بريد إلكترونية وإرسالها" الصفحة ٧٩.
- **الرسائل المحذوفة** لرسائل البريد الإلكتروني التي تم حذفها.
- **الرسائل المرسلة** لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها.



- المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة.
- الأرشفة لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة وحفظها.

ضبط البريد الإلكتروني

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل وريد إلكتروني والضبط.
٢. حدد صندوق البريد مستخدم لعرض قائمة صناديق البريد ثم انتقل إلى صندوق البريد الذي تريد تعديله وحدده.
- لديك خمسة صناديق بريد يمكنك استخدامها لضبط البريد الإلكتروني الخاص بك لحفظ واسترداد رسائل البريد الإلكتروني.
٣. حدد تعديل الصندوق النشط وحدد الضبط واحدًا تلو الآخر وأدخل الضبط المطلوب استنادًا إلى المعلومات التي تلقيتها من مزود خدمة البريد.
- اسم صندوق البريد. أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه لصندوق البريد.
- عنواني للبريد. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.
- اسم البريد الخاص بي. أدخل اسمك أو كنييتك إذا كنت ترغب في أن يراها المستلم.
- مركز خدمة البريد الصادر. أدخل عنوان خادم البريد.
- بوابة. أدخل رقم منفذ خادم البريد الإلكتروني للبريد الإلكتروني الصادر. أكثر القيم الافتراضية شيوعًا هي ٢٥.
- استخدام التفويض. إذا كان مزود خدمة البريد يطلب التحقق لإرسال رسائل البريد الإلكتروني، فاضبط التحقق على وضع التشغيل. يجب عليك أيضًا أن تقوم بتعريف اسم مستخدم مركز خدمة البريد الصادر وكلمة السر.
- اسم مستخدم مركز خدمة البريد الصادر. أدخل الاسم الذي حصلت عليه من مزود خدمة البريد للوصول إلى صندوق البريد الخاص بك.
- كلمة السر. أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للوصول إلى صندوق



البريد الخاص بك. إذا لم تكن قد حددت كلمة سر، فقد يتم مطالبتك بتحديد كلمة سر عندما يتصل الهاتف بحساب بريدك الإلكتروني.

- **إدراج التوقيع.** أكد تحديدك إذا كنت ترغب في إضافة توقيع معرّف مسبقًا إلى بريدك الإلكتروني.
- **مركز خدمة البريد الوارد.** أدخل نوع خادم البريد للبريد الإلكتروني الوارد (إما POP3 أو IMAP4)
- **بوابة البريد الوارد.** أدخل رقم المنفذ الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- **اسم مستخدم مركز خدمة البريد الوارد** أدخل اسم المستخدم. إذا كنت لم تقم بتعريف اسم مستخدم مركز خدمة البريد الصادر، فسيستخدم خادم البريد الإلكتروني اسم المستخدم هذا بدلاً منه.
- **كلمة سر مركز الخدمة.** أدخل كلمة السر. إذا كنت لم تقم بتعريف كلمة السر، فسيستخدم خادم البريد الإلكتروني كلمة سر مركز الخدمة هذه بدلاً منها.
- **رد إلى العنوان.** أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد إرسال الردود له إذا كان مختلفًا عن عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
- **نوع صندوق البريد.** حدد POP3 أو IMAP4.
- **APOP آمن للدخول.** حدد تشغيل إذا كان اتصالك يتطلب تسجيل دخول آمن. وإلا فاتركه على إيقاف التشغيل التشغيل. اتصل بمزود الخدمة إذا لم تكن متأكدًا. يظهر هذا الخيار فقط إذا حددت POP3 لنوع صندوق البريد.
- **جلب البريد.** حدد الكل إذا كنت ترغب في استرداد جميع رسائل البريد الإلكتروني مرة واحدة أو حدد محدد من قبل المستخدم. إذا كنت ترغب في استرداد بعض منها فقط مرة واحدة.



الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيقات البريد الإلكتروني.

- **توصيل بالإنترنت.** لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد السؤال أولاً وسيطلب الهاتف منك تأكيد الوصول للشبكة. أو حدد **مسموح** للسماح بالوصول إلى الشبكة أو **غير مسموح** لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة.
- **ضبط الخدمة.** لتنشيط ضبط الاتصال بالشبكة لوظيفة البريد الإلكتروني. حدد **التطبيق** لتنشيط الضبط المستخدم لتطبيق البريد الإلكتروني أو حدد **الافتراضي** للتأكيد على أن الضبط المستخدم لوظيفة البريد الإلكتروني هي نفسه المستخدم لمستعرض WAP. انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ١٣٥. اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني إذا لم تكن متأكدًا.
- **التفاصيل.** لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.

ال دردشة

يمكنك التحدث مع شخص آخر باستخدام تطبيق الرسائل النصية الأكثر سرعة هذا. حيث لا يمكنك حفظ الرسائل الواردة أو المرسلة. بل يمكنك عرضها أثناء الدردشة. تقدر تكلفة كل رسالة دردشة بقدر تكلفة الرسالة النصية.

١. لبدء الدردشة، اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**دردشة**. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي تريد الدردشة معه أو ابحث عنه في "الأسماء" ثم اضغط على **موافق**.

يمكنك بدء الدردشة بواسطة طريقة أخرى وهي: عند استلامك لرسالة، اضغط على **عرض** لقراءتها. لبدء الدردشة، اضغط على **خيارات** وحدد **دردشة**.

٢. أدخل كنيك التي ستستخدمها في الدردشة واضغط على **موافق**.

٣. اكتب رسالة الدردشة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٤٥.

٤. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال**.



٥. تظهر رسالة الرد الخاصة بالشخص الآخر أعلى رسالتك الأصلية.

لرد على الرسالة. اضغط على **موافق** وكرر الخطوتين ٣ و٤.

٦. لإنهاء جلسة الدردشة، اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**.

لعرض أحدث رسائل جلسة الدردشة الحالية، اضغط على **خيارات** وحدد **تاريخ الدردشة**.
يشار إلى الرسائل التي أرسلتها بالرمز ">" متبوعًا بكنيتك، ويشار إلى الرسائل التي استلمتها بالرمز "<" متبوعًا بكنية المرسل. اضغط على **رجوع** للعودة إلى الرسالة التي تكتبها حاليًا. لتعديل كنيتك، حدد الخيار **اسم الدردشة**.

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو خدمة شبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك بها أولاً. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل والرسائل الصوتية**. حدد

- **سماع الرسائل الصوتية** للاتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي قمت بحفظه داخل القائمة **رقم البريد الصوتي**.

قد يكون لكل خط هاتف رقم صندوق البريد الصوتي الخاص به. انظر "خط المكالمات الصادرة" الصفحة ٩٧.

- **رقم البريد الصوتي** لإدخال أو البحث عن أو تعديل رقم صندوق البريد الصوتي واضغط على **موافق** لحفظه.

إذا كان مدعماً من جهة الشبكة، فسيُظهر المؤشر  الرسائل الصوتية الجديدة. اضغط على **سماع** للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.

تلميح: يؤدي الضغط مع الاستمرار على  إلى الاتصال بصندوق البريد الصوتي عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة. عندما تكون اللوحة العكسية مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.



رسائل المعلومات

تتيح لك خدمة رسائل المعلومات - خدمة شبكة- إمكانية استلام رسائل حول موضوعات متعددة، مثل الطقس أو حالة المرور، حيث ترد هذه الرسائل من مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول الموضوعات المتوفرة وأرقامها، اتصل بمزود الخدمة.

في حالة ضبط **اتصال GPRS على متصل دائماً**، فقد يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية استلام رسائل المعلومات. في هذه الحالة، اضبط **اتصال GPRS على وضع عند الحاجة**. انظر "اتصال GPRS" الصفحة ١٣٢.

ضبط الرسائل

يؤثر ضبط الرسالة على إرسالها واستلامها وعرضها.

ضبط الرسائل النصية

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية ووضع الإرسال.
٢. إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة، فحدد الضبط المطلوب تغييره.
- حدد **رقم هاتف مركز الرسائل لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية**. ستتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
- حدد **سترسل الرسائل على شكل** لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس.
- حدد **محاولة الإرسال خلال** لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.
- بالنسبة لنوع الرسالة نص، حدد **رقم المستلم الافتراضي لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل في وضع الرسائل هذا**.
- بالنسبة لنوع الرسالة بريد إلكتروني، حدد **مركز البريد الإلكتروني لحفظ رقم خادم البريد الإلكتروني**.



- حدد **تقارير التسليم** لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- حدد **استخدام GPRS** لضبط GPRS كحامل SMS المفضل. عند الضبط على وضع التشغيل وضبط اتصال GPRS على متصل دائمًا، سيرسل الهاتف الرسائل النصية عبر اتصال GPRS إذا كان ذلك ممكنًا. انظر أيضًا "GPRS" الصفحة ١٣٢.
- حدد الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).
- حدد **إعادة تسمية وضع الإرسال** لتغيير اسم وضع الرسالة المحدد. يتم عرض مجموعات أوضاع الرسالة فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من مجموعة واحدة.

ضبط الاستبدال

عند امتلاء ذاكرة الرسائل النصية، فلن يمكن للهاتف استلام أية رسائل جديدة أو إرسالها. وعلى الرغم من ذلك، يمكنك ضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في حافظتي صندوق الوارد والرسائل المرسلة برسائل جديدة. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال الرسائل في صندوق الوارد أو استبدال في صندوق الرسائل المرسلة. حدد **مسموح** لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في الحافظة صندوق الوارد أو الحافظة الرسائل المرسلة برسائل جديدة، حسب المطلوب.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

- اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد
- **حفظ الرسائل المرسلة**. حدد نعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسلة.



- السماح باستقبال رسائل الوسائط. حدد لا أو نعم أو الشبكة المحلية لاستخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة. أما إذا حددت الشبكة المحلية، فلن تتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة خارج نطاق الشبكة المحلية.
- رسائل الوسائط المتعددة الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف لإحضار رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها حديثاً أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة.
- ضبط الاتصال. عرّف ضبط اتصال WAP لاستلام رسائل الوسائط المتعددة. قم بتشغيل المجموعة التي تريد حفظ ضبط الاتصال بها ثم قم بتعديل الضبط.
- اسم الضبط. أدخل الاسم الجديد لمجموعة الاتصال واضغط على موافق.
- صفحة البدء. أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. واضغط على  لإدخال نقطة. ثم اضغط على موافق.
- وضع الجلسة. حدد دائمة أو مؤقتة.
- حامل البيانات - حدد GPRS.
- ضبط الناقل. حدد الضبط لحامل البيانات المحدد.
- نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول اللازمة لإجراء الاتصال بشبكة GPRS واضغط على موافق. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- عنوان بروتوكول IP. أدخل العنوان واضغط على  لإدخال نقطة واضغط على موافق. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- طريقة التحقق. حدد آمن أو عادي.
- اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
- السماح للإعلانات. يمكنك استلام الإعلانات أو رفضها.



لاستلام ضبط اتصال الوسائط في شكل رسالة نصية

قد تتلقى ضبط اتصال الوسائط المتعددة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لمزيد من المعلومات، اتصل بـمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكنك أيضًا زيارة موقع الويب الخاص بـنادي نوكيا (www.club.nokia.com). قد يرتبط توفر ذلك حسب الدولة.

ضبط حجم الخط

لتحديد حجم الخط لقراءة وكتابة الرسائل. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط**.

أوامر الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل وأوامر الخدمة**. أدخل وأرسل طلبات الخدمة (تعرف أيضًا باسم أوامر USSD) مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يرد عليها. والمكالمات المستلمة. والمكالمات الصادرة. والمدة التقريبية للمكالمات. وتكلفة المكالمات.

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.

عند الضغط على **خيارات** في قوائم **مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة**

والمكالمات الصادرة. يمكنك على سبيل المثال عرض وقت وتاريخ المكالمة أو تعديل رقم الهاتف أو حذفه من القائمة أو حفظ الرقم في "الأسماء" أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.



قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات ثم حدد

- **مكالمات لم يرد عليها** لعرض قائمة بآخر عشرة أرقام لأشخاص حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة). يشير الرقم الموجود أمام (الاسم أو) رقم الهاتف إلى عدد محاولات الاتصال التي قام بها ذلك المتصل.

 **تلميح:** عند عرض ملاحظة بخصوص المكالمات التي لم يرد عليها. اضغط على القائمة للوصول إلى قائمة أرقام الهواتف. انتقل إلى الرقم الذي ترغب في الاتصال به ثم اضغط على .

- **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة بآخر عشرة أرقام هواتف قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة بآخر عشرين رقم هاتف قمت بالاتصال أو محاولة الاتصال بها. انظر أيضاً "معاودة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به" الصفحة ٣٩.
- **مسح قوائم المكالمات الأخيرة** لحذف قوائم المكالمات الأخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في حذف جميع أرقام الهواتف من قوائم المكالمات الأخيرة. أو فقط الأرقام الموجودة في قوائم (مكالمات لم يرد عليها). أو (المكالمات المستلمة) أو (المكالمات الصادرة). لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية للفواتير والضرائب إلخ.



اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات ثم حدد

- **مدة المكالمات** وانتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.
لكل خط هاتف عدادات الوقت الخاصة به وتظهر عدادات الخط المحدد على شاشة الهاتف. انظر "خط المكالمات الصادرة" الصفحة ٩٧.
- **تكاليف المكالمات** (خدمة شبكة). حدد وحدات آخر مكاملة أو وحدات جميع المكالمات لمراجعة تكلفة آخر مكاملة أو مكالمات بالوحدات المعينة في الوظيفة عرض التكاليف بـ.
حدد ضبط تكلفة المكالمات ومسح العدادات لمسح العدادات. أو عرض التكاليف بـ لضبط الهاتف لعرض المدة المتبقية للتحدث بوحدات الشحن "بالوحدات" أو بوحدات العملة "بالعملة". اتصل بمزود الخدمة لمعرفة أسعار وحدات الشحن.
حدد حدود تكلفة المكالمات لكي تُحد من تكلفة مكالماتك بقدر مُعين من وحدات الشحن أو وحدات العملة. يلزم إدخال رمز PIN2 لضبط تكلفة المكالمات.
- **ملاحظة:** عند نفاذ وحدات الشحن أو وحدات العملة. سيكون من الممكن إجراء مكالمات فقط إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف (على سبيل المثال رقم ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).
- **عداد بيانات GPRS.** انتقل لمراجعة حجم البيانات المُرسلة والمستلمة بالبايت وإجمالي البيانات المُرسلة والمستلمة ومسح العدادات. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.
- **موقت اتصال GPRS.** انتقل لمراجعة مدة آخر اتصال GPRS أو مُجمل اتصالات GPRS. كما يمكنك أيضًا مسح الموقتات. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح الموقتات.





■ الأوضاع (القائمة ٣)

يتوفر بالهاتف مجموعة أوضاع تسمح لك بتخصيص ضبط نغمة الهاتف وتشغيل الأوضاع حسب الأحداث والبيئات المختلفة. الأوضاع المتاحة هي **عام** و**صامت** و**اجتماع** و**في الخارج** و**جهاز المناداة**.

اضغط على **القائمة** وحدد **الأوضاع**. انتقل إلى أحد الأوضاع واضغط على **اختيار**.

- لتشغيل الوضع المحدد. حدد **تشغيل**.
- لضبط الوضع بحيث يكون نشطًا لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. حدد **محدد** واضبط وقت الانتهاء. عند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق - الذي لم يتم تحديده - نشطًا.
- لتخصيص وضع. حدد **ضبط خاص**. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء هذه التغييرات.
يمكن أيضًا تغيير الضبط في القائمة **ضبط النغمة**. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ١٠٢.
- يمكنك أيضًا إعادة تسمية أحد الأوضاع بالضغط على **اسم الوضع**. لا يمكن إعادة تسمية الوضع **عام**.



تلميح: لتغيير الوضع بطريقة سريعة في وضع الانتظار.

- أثناء غلق اللوحة العكسية، اضغط على مفتاح التشغيل  وانتقل إلى الوضع المراد تشغيله واضغط على **اختيار**.
- أثناء فتح اللوحة العكسية، اضغط على مفتاح الوضع  وانتقل إلى الوضع المراد تشغيله واضغط على **اختيار**.





■ الضبط (القائمة ٤)

ضبط الوقت والتاريخ

الساعة

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والساعة.

حدد إظهار الساعة (أو إخفاء الساعة) لعرض (أو إخفاء) الوقت المعروض أعلى يمين شاشة الهاتف في وضع الانتظار. حدد ضبط الوقت لضبط الساعة حسب الوقت الصحيح. وحدد صيغة الوقت لتحديد تنسيق الوقت. إما بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة.

وتستخدم الساعة أيضًا للموظائف رسائل وسجل المكالمات والنبه والأوضاع المحددة زمنيًا والتقويم والشاشة المؤقتة وملاحظات على سبيل المثال.

إذا تم سحب البطارية من الهاتف لفترة طويلة، فقد يلزم إعادة ضبط الوقت.

التاريخ

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ ثم حدد التاريخ.

حدد إظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) لعرض (أو إخفاء) التاريخ المعروض أعلى شاشة الهاتف في وضع الانتظار. حدد ضبط التاريخ لضبط التاريخ. يمكنك أيضًا تحديد تنسيق التاريخ.



التحديث الآلي للتاريخ والوقت

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ والتحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة). لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آليًا طبقًا لمنطقة الوقت الحالية، حدد تشغيل. لضبط الهاتف للمطالبة بتأكيد قبل التحديث، حدد التأكيد أولاً.

ولاحظ أن التحديث الآلي للتاريخ والوقت لا يغير الوقت الذي تم إعداده للمنبه أو التقويم أو ملاحظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبقًا للتوقيت المحلي. وقد يؤدي التحديث إلى انقضاء مدة بعض إعدادات التنبيه التي قد قمت بضبطها.

ضبط الاتصال

تحويل المكالمات

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات وتحويل المكالمات (خدمة شبكة). يمكنك من خلال تحويل المكالمات، توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر، على سبيل المثال، إلى رقم صندوق البريد الصوتي، لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تظهر خيارات التحويل التي لا تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة.

حدد خيار التحويل المطلوب، على سبيل المثال، خيار التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالمات واردة.

لتشغيل ضبط التحويل، حدد تشغيل ثم حدد المهلة التي يتم بعدها تحويل المكالمات، إذا كان ذلك متوفرًا في خيار التحويل. لضبط إيقاف تشغيل تحويل المكالمات، حدد إلغاء. لمعرفة ما إذا كان خيار تحويل المكالمات قيد التشغيل أم لا، حدد معرفة الوضع. إذا كان ذلك متوفرًا في خيار التحويل، يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت.



لمشاهدة مؤشرات التحويل في وضع الانتظار. انظر "المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار" الصفحة ٢٦.

ضغط أي مفتاح للرد

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد ضغط أي مفتاح للرد. حدد **يعمل** وعندئذ يمكنك الرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح فيما عدا مفتاح  ومفاتيح الاختيار  و .

معاودة الاتصال آلياً

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد معاودة الاتصال آلياً. حدد **تعمل** وسوف يجري الهاتف عددًا من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالمكالمة بعد فشل محاولة الاتصال.

الاتصال السريع

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات والاتصال السريع. حدد **يعمل** وسيتمكنك الاتصال بأسماء وأرقام الهواتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من  إلى  أثناء إغلاق اللوحة العكسية. أو لمفاتيح الأرقام المقابلة على لوحة المفاتيح. بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل.

انتظار المكالمات

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد خدمة انتظار المكالمات. حدد **تشغيل** وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٤٢.



ملخص بعد المكالمات

اضغط على **القائمة** وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد ملخص بعد المكالمات. حدد عرض وسيعرض الهاتف مدة وتكلفة (خدمة شبكة) آخر مكالمات لفترة وجيزة.

إرسال هويتي

اضغط على **القائمة** وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد إرسال هويتي. حدد نعم وسيظهر رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). حدد ضبط بالشبكة وسيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة.

خط المكالمات الصادرة

يعتبر خط المكالمات الصادرة إحدى خدمات الشبكة التي تُستخدم لتحديد خط الهاتف رقم ١ أو رقم ٢ - رقم المشترك- لإجراء المكالمات.

اضغط على **القائمة** وحدد الضبط وضبط المكالمات ثم حدد خط المكالمات الصادرة. إذا حددت الخط ٢ ولم تكن مشتركًا بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة، فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. من ناحية أخرى، يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد.

يمكنك منع تحديد الخط بواسطة تحديد الخيار **قفل** إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخدمة.

لمزيد من المعلومات حول مدى توافر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

تلميح: في وضع الانتظار، يمكنك التبديل من خط إلى آخر بالضغط مع الاستمرار على 



ضبط الهاتف

اللغة

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **الهاتف** ثم حدد **اللغة**. حدد لغة نصوص الشاشة. في حالة تحديد الخيار **آلي**. فسيحدد الهاتف اللغة طبقاً لمعلومات بطاقة SIM.

حالة الذاكرة

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **الهاتف** ثم حدد **حالة الذاكرة**. انتقل لعرض المقدار المتبقي من الذاكرة وإجمالي الذاكرة المستخدمة والذاكرة المستخدمة لكل وظيفة.

قد تجد أيضاً معلومات عن الذاكرة في قوائم بعض الوظائف. على سبيل المثال في القائمة **الاستوديو**.

حارس مفاتيح الحماية

عند قفل لوحة المفاتيح. يظهر الرمز  أعلى شاشة الهاتف. عند ضبط حارس مفاتيح الحماية على **تشغيل** ثم تشغيله. يظل قفل لوحة المفاتيح نشطاً عند فتح اللوحة العكسية. لاحظ أن تشغيل حارس مفاتيح الحماية لا يحمي بيانات الهاتف من الوصول إليها من خلال مجموعة برامج الكمبيوتر.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** وضبط **الهاتف** ثم حدد **قفل لوحة المفاتيح** بـ **رمز الحماية**.

٢. أدخل رمز الحماية واضغط على **موافق**. ورمز حارس مفاتيح الحماية هو نفس رمز الحماية. انظر **”ضبط الحماية”** الصفحة ١٠٤.

٣. حدد **تشغيل**. إذا كنت ترغب في تشغيل حارس مفاتيح الحماية.



لتشغيل حارس مفاتيح الحماية. اضغط على **القائمة** و[*] عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة. لإيقاف تشغيل حارس المفاتيح. اضغط على **إلغاء القفل وموافق** إذا كانت اللوحة العكسية مفتوحة. إذا كانت اللوحة العكسية مغلقة. فاضغط على **إلغاء القفل** و[*] ثم أدخل رمز الحماية.

عرض معلومات الخلايا

اضغط على **القائمة** وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد عرض معلومات الخلايا. حدد **يعمل لضبط الهاتف** بحيث يظهر للمستخدم ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام من قبل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة (MCN). إذا كان **اتصال GPRS** مضبوطاً على متصل دائماً. فقد لا يتم استلام هوية الخلية. في هذه الحالة. اضبط **اتصال GPRS** على وضع عند الحاجة. انظر "اتصال GPRS" الصفحة ١٣٢.

رسالة الترحيب

اضغط على **القائمة** وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد رسالة الترحيب. أدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف. لحفظ الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد حفظ.

اختيار الشبكة

اضغط على **القائمة** وحدد الضبط وضبط الهاتف ثم حدد اختيار الشبكة. حدد **آلي** وسيحدد الهاتف آلياً إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك.

إذا حددت **يدوي**. فسيمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك. لا بد من تحديد شبكة أخرى إذا ظهرت عبارة **لا يمكن الاتصال بالشبكة**. يظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم تحديد الوضع "آلي" أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.



تأكيد إجراءات خدمات البطاقة

انظر "خدمات البطاقة (القائمة ١٤)" الصفحة ١٤٧.

تشغيل التعليمات

لضبط الهاتف لعرض أو عدم عرض التعليمات، اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف وتشغيل التعليمات.

انظر أيضًا "استخدام القائمة" الصفحة ٥٩.

نغمة بدء التشغيل

لضبط الهاتف بحيث يُصدر نغمة عند بدء التشغيل أو لا يُصدر أية نغمات، اضغط على القائمة وحدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم نغمة التشغيل.

ضبط الشاشة

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية تعرف بورق الحائط أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. يتم حفظ بعض الصور في القائمة الاستوديو. يمكنك أيضًا استلام الصور عبر رسائل الوسائط المتعددة، أو تنزيلها عبر خدمة WAP أو استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر لنقلها من الكمبيوتر ثم حفظها في الاستوديو. يدعم الهاتف التنسيقات JPEG و GIF و BMP و PNG.

لتحديد ورق حائط

١. اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وورق حائط.
٢. حدد تغيير الصورة لعرض قائمة الحافظات الموجودة في القائمة الاستوديو.
٣. افتح حافظة الصور وانتقل إلى الصورة المطلوبة.
٤. لضبط الصورة كورق حائط، اضغط على خيارات وحدد ضبط كورق حائط.



لاحظ أنه لا يتم عرض ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف.

لتشغيل ورق الحائط أو إيقاف تشغيله

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وورق حائط. لتشغيل / إيقاف تشغيل ورق الحائط. حدد تشغيل / إيقاف حسب المطلوب.

أنظمة الألوان

يمكنك تغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال، المؤشرات وأشرطة الإشارات.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وأنظمة الألوان. حدد نظام الألوان الذي ترغب في تحديده.

شعار الشبكة

لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه، اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة وشعار الشبكة. إذا لم يتم حفظ أي شعارات للشبكة، تظهر القائمة شعار الشبكة بلون معتم.

لاحظ أنه لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر شعار الشبكة من خلال خدمة SMS أو MMS أو WAP، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود خدمة WAP الخاص بك. انظر أيضًا "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٤٨.

الشاشة المؤقتة

تستخدم الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة للحد من استهلاك الطاقة في وضع الانتظار. يتم تشغيل الشاشة المؤقتة في حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة أثناء إغلاق اللوحة العكسية. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل



الشاشة المؤقتة أو افتح اللوحة العكسية. يتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة أيضًا عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة ومدة بدء الشاشة المؤقتة. حدد المهلة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة. يمكن أن يتراوح طول تلك المهلة ما بين خمس ثوانٍ وستين دقيقة.

لاحظ أن الشاشة المؤقتة تخبج جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على شاشة الهاتف في وضع الانتظار.

وضوح الشاشة

يمكنك تغيير مستوى تباين شاشة الهاتف.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة ووضوح الشاشة. حرك عصا التحكم إلى اليسار لتقليل مستوى التباين أو إلى اليمين لزيادته واضغط على موافق لقبول التغيير.

ضبط النغمة

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط النغمة. يمكنك العثور على نفس الضبط في القائمة الأوضاع. انظر "الأوضاع (القائمة ٣)" الصفحة ٩٣. لاحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه يؤثر على الضبط الخاص بالوضع النشط.

حدد تنبيه المكالمات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمة صوتية. الخيارات هي رنين وتصاعدي ورنه واحدة ونغمة تنبيه واحدة ولا تعمل.

حدد نغمة الرنين للمكالمات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنين المحفوظة في الاستوديو. حدد فتح الاستوديو من قائمة نغمات الرنين.

حدد مستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز للمكالمات الصوتية والرسائل الواردة. لا



يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة السيارة.

تلميح: في حالة تنزيل نغمة رنين أو استلامها عبر الأثير OTA، يمكنك حفظها في الاستوديو.



حدد نغمة تنبيه للرسائل لضبط نغمة تنبيه للرسائل الواردة أو نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية عندما تكون البطارية فارغة على سبيل المثال.

حدد تنبيه لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو تنبيه بالكل واضغط على تحديد.

ضبط الملحقات

تظهر قائمة ضبط الملحقات فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو تم توصيله بإحدى الملحقات التالية: سماعات الرأس HDB-4 أو HDS-3 أو وحدة تحرير اليدين CARK126 أو طقم السمع الحثي LPS-4 المحمول.

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط الجهاز. يمكنك تحديد سماعة الأذن أو طقم تحرير اليدين أو طقم السمع إذا كان الملحق المقابل متصلاً بالهاتف.

- حدد وضع الجهاز لتحديد الوضع المراد تشغيله آلياً عند توصيل الملحق المحدد بالهاتف. يمكنك تحديد وضع آخر أثناء توصيل الملحق بالهاتف.

- حدد الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمة الواردة تلقائياً بعد مرور خمس ثوان. في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، لن يتم استخدام الرد التلقائي.



- حدد الأعضاء لضبط الأعضاء دومًا على تعمل. حدد آلي لضبط تشغيل الأعضاء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أي مفتاح. يتوفر الخيار الأعضاء فقط عند تحديد الخيار طقم تحرير اليدين.

ضبط الحماية

ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة). سوف يتسنى لك الاتصال بأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).



اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الحماية. حدد

- **طلب الرمز الشخصي** لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. لا تتيح بعض بطاقات SIM إمكانية إلغاء المطالبة بإدخال الرمز PIN.
- **خدمة حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة والصادرة من / إلى الهاتف. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.
- **الاتصال بأرقام محددة** لتقييد المكالمات والرسائل النصية الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل بطاقة SIM. كما يلزم أيضًا إدخال الرمز PIN2.
- عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن الاتصال بـ GPRS فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- **مجموعة مستعملين محددة.** مجموعة المستعملين المحددة هي خدمة شبكة تحد



مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم. لزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

- **مستوى الحماية.** حدد **الهاتف** وسيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM في الهاتف.
- حدد **الذاكرة** لضبط الهاتف بحيث يطلب إدخال رمز الحماية عند تحديد ذاكرة بطاقة SIM مع الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة. انظر **”تحديد ضبط” الأسماء**” الصفحة ٥١ أو النسخ من ذاكرة لأخرى. انظر **”نسخ” الأسماء**” الصفحة ٥٥.
- **رموز الوصول** لتغيير رمز الحماية. ورمز PIN و PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تحتوي الرموز على الأرقام من صفر إلى ٩.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط واستعادة ضبط المصنع**. أدخل رمز الحماية واضغط على **موافق**. لاحظ أنه لا يتم حذف البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها. على سبيل المثال أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في **”الأسماء”**.



■ المنسق (القائمة ٥)

المنبه

يستخدم المنبه تنسيق الوقت الذي تم ضبطه للساعة. يعمل المنبه حتى حينما يكون الهاتف مغلقاً.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والمنبه**.

- حدد **وقت التنبيه**. أدخل وقت التنبيه واضغط على **موافق**.



لتغيير وقت التنبيه. حدد تشغيل.

- حدد نغمة التنبيه وسيمكنك تحديد نغمة افتراضية أو تخصيص نغمة التنبيه الخاصة بك بتحديد نغمة رنين من قائمة نغمات الرنين أو من الاستوديو. أو يمكنك ضبط الراديو كنغمة تنبيه خاصة بك.

إذا حددت الراديو كنغمة تنبيه. سيشغل الهاتف آخر قناة راديو استمعت إليها عبر مكبر الصوت. وإذا كانت سماعة الرأس غير متصلة. سيتم استخدام النغمة الافتراضية بدلاً من الراديو.

عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة **المنبه!** والوقت الحالي على شاشة الهاتف.

اضغط على **إيقاف** لإيقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في التنبيه لمدة دقيقة. أو إذا ضغطت على **غفوة**. فسيتم إيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الهاتف. سيشغل الهاتف نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**. فسيبدأ الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. **تشغيل الهاتف؟** اضغط على **لا**. لإيقاف تشغيل الهاتف أو على **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها.

ملاحظة: لا تضغط على **نعم** حينما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير. والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها.



والاجتماعات وتواريخ الميلاد.

يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.

اضغط على القائمة وحدد المنسق والتقويم.

تلميح: حرّك عصا التحكم إلى اليمين لعرض شهر التقويم الحالي بشكل سريع.



انتقل إلى اليوم الذي تريده. يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض ملاحظات اليوم، اضغط على **خيارات** وحدد **ملاحظات اليوم**.

لعرض ملاحظة واحدة، انتقل إلى الملاحظة التي تريد عرضها. واضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. يمكنك من خلال شاشة عرض المذكرة عرض تفاصيل المذكرة المحددة. يمكنك التنقل داخل المذكرة.

قد تتضمن الخيارات الأخرى لشاشات عرض التقويم الخيارات التالية:

- خيارات لتدوين ملاحظة، وإرسال ملاحظة عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء أو لإرسال ملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف آخر أو في شكل رسالة نصية.
- خيارات لحذف ملاحظة، وتعديلها، ونقلها وتكرارها، بالإضافة إلى إمكانية نسخ ملاحظة إلى يوم آخر.
- **ضبط**: لضبط التاريخ أو الوقت أو تنسيق الوقت أو التاريخ أو أول يوم من أيام الأسبوع. في خيار **المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية معينة. وبالرغم من ذلك، لا يتم حذف المذكرات المتكررة أو مذكرات تواريخ الميلاد.



تدوين مذكرة تقويم

لمعرفة كيفية إدخال الحروف والأرقام، انظر "كتابة النص" الصفحة ٤٥.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والتقويم** أو حرّك عصا التحكم إلى اليمين في وضع الانتظار للانتقال إلى عرض الشهور. انتقل إلى التاريخ المطلوب. واضغط على **خيارات** وحدد **تدوين ملاحظة**. حدد نوعًا واحدًا من المذكرات التالية:

- **اجتماع**. أدخل الملاحظة و اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ** (أو ابحث عن الاسم في "الأسماء" واضغط على **موافق**). أدخل مكان الاجتماع واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل وقت بدء الاجتماع واضغط على **موافق** ثم أدخل وقت انتهاء الاجتماع واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه الخاص بالملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
- **مكالمة**. أدخل رقم الهاتف و اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. (بدلاً من إدخال رقم الهاتف، يمكنك البحث عن البحث الاسم والرقم في "الأسماء"). ثم أدخل وقت المكالمة واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
- **عيد ميلاد**. أدخل اسم الشخص (أو اضغط على **خيارات** وابحث عنه في "الأسماء" واضغط على **موافق**). واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. ثم أدخل عام الميلاد. واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
- **مذكرة**. أدخل الملاحظة أو اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ** (أو ابحث عن الاسم في "الأسماء" واضغط على **موافق**). أدخل تاريخ انتهاء الملاحظة واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.



- **تذكير.** أدخل موضوع التذكير و اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ** (أو ابحث عن الاسم في "الأسماء" واضغط على **موافق**). لضبط التنبيه الخاص بالملاحظة. حدد **تشغيل التنبيه** ثم اضبط وقت التنبيه.
عند ضبط المنبه، يظهر المؤشر  عند عرض الملاحظات.

حين يرن الهاتف إعلماً بملاحظة

يصدر الهاتف رنة تنبيه ثم تظهر الملاحظة. عند ظهور رمز ملاحظة مكالمة  على الشاشة، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على  لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اضغط على عرض. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اضغط على **خروج**.

قائمة المهام

- يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها. كما يمكنك تحديد مستوى الأولوية للملاحظة ويمكنك أيضاً وضع علامة "تمت" أمامها عند الانتهاء من الملاحظة. يمكنك تصنيف الملاحظات حسب الأولوية أو التاريخ.
تستخدم "قائمة المهام" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.
- اضغط على **القائمة** وحدد **النسق وقائمة المهام** لعرض قائمة المذكرات. اضغط على **خيارات** أو انتقل إلى المذكرة المطلوبة ثم اضغط على **خيارات**.
- لإضافة مذكرة جديدة، حدد **إضافة**. أدخل موضوع المذكرة. عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الحروف المسموح بكتابته في المذكرة، فلن يتم قبول أية حروف أخرى. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. حدد درجة أولوية المذكرة. سواء كانت **عليا** أو **متوسطة** أو **منخفضة**. يقوم الهاتف تلقائياً بضبط تاريخ انتهاء الملاحظة بدون تنبيه.



القاموس. راجع "ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله" الصفحة ٤٧.

- يمكنك أيضًا عرض الملاحظة المحددة وحذفها كما يمكنك حذف جميع الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. يمكنك تصنيف الملاحظات حسب أولويتها كما يمكنك إرسال الملاحظة إلى هاتف آخر وحفظ الملاحظة كملاحظة تقويم أو الدخول إلى التقويم. أثناء عرض الملاحظة. يمكنك أيضًا تحديد أحد الخيارات لتعديل الملاحظة المحددة أو تعديل تاريخ انتهاء الملاحظة أو درجة أولويتها. أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.



■ الملاحظات (القائمة ٦)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



يمكنك استخدام التطبيق **ملاحظات** لكتابة وإرسال الرسائل من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو رسالة نصية (SMS) أو رسالة وسائط متعددة (MMS).

يستخدم التطبيق "ملاحظات" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.

١. للوصول إلى **ملاحظات**. اضغط على **القائمة** وحدد **ملاحظات** أو اكتب أي حرف عندما تكون لوحة مفاتيح الرسائل مفتوحة. سيطلب منك الهاتف ضبط التاريخ والوقت إذا لم يكن قد تم ضبطهما عند البدء في كتابة ملاحظة.
٢. اضغط على **خيارات** وحدد **تدوين ملاحظة**. انظر "كتابة النص" الصفحة ٤٥.



٣. اكتب الملاحظة. وحدد حفظ.

يمكنك إدخال الوقت والتاريخ الحاليين في الملاحظة. إذا لم تكن هناك مساحة كافية لإدخالهما، فسيطلب منك الهاتف حذف العدد المطلوب من الحروف من المذكرة. يمكنك أيضاً إرسال الملاحظة من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو رسالة وسائط متعددة (MMS) أو كرسالة نصية (SMS).

إذا كانت الملاحظة طويلة للغاية ولا يمكن إرسالها كرسالة نصية، سيطلب منك الهاتف حذف العدد المناسب من حروف الملاحظة.

قد تتضمن الخيارات الأخرى للملاحظة خيارات لعرض وحذف وتعديل ملاحظة. وأثناء تحرير ملاحظة، يمكنك أيضاً الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات.



■ الراديو (القائمة ٧)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها خطراً أو تشويشاً.

للإستماع إلى الراديو الملحق بالهاتف، قم بتوصيل سماعة الرأس HDS-3 (الصوت الاستريو) أو HDB-4 (الصوت الأحادي) بمنفذ توصيل سماعة الرأس الموجود أسفل الهاتف. يعمل سلك سماعة الرأس كهوائي للراديو. لذا اتركه يتدلى بحرية.

لاحظ أن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية قناة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

١. لتشغيل الراديو، اضغط على القائمة وحدد الراديو. يظهر على الشاشة ما يلي:

- رقم موقع واسم قناة الراديو.
- تردد قناة الراديو.



٢. إذا قمت مسبقًا بحفظ محطات الراديو، فيمكنك الانتقال إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها. أو تحديد موقع قناة راديو من ١ إلى ٩ بالضغط على مفتاح الرقم المقابل لها.
- عند استخدام سماعة الرأس HDB-4 أو HDS-3، اضغط على مفتاح سماعة الرأس للانتقال إلى قناة الراديو المطلوبة التي قمت بحفظها.
٣. عندما يكون الراديو قيد التشغيل، اضغط على **خيارات** وحدد **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.

تلميح: للعودة إلى وضع الانتظار، اضغط على  لفترة وجيزة: وإيقاف تشغيل الراديو. اضغط مع الاستمرار على .



توليف قناة راديو

عند تشغيل الراديو، حرك عصا التحكم إلى أعلى أو أسفل لبدء البحث عن القناة. يتوقف البحث عند العثور على القناة. لحفظ القناة، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ القناة**. أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**. حدد الموقع المطلوب حفظ القناة به.

تلميح: لحفظ القناة بطريقة سريعة في أحد المواقع من ١ إلى ٩، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل ثم أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**.



استخدام الراديو

عند تشغيل الراديو، اضغط على **خيارات** وحدد

- **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.
- **حفظ القناة** لحفظ قناة الراديو التي تم العثور عليها. انظر "توليف قناة راديو" أعلاه. يمكن حفظ حتى ٢٠ قناة من محطات الراديو.




- **توليف آلي.** حرّك عصا التحكم إلى أعلى أو أسفل لبدء البحث عن قناة في أعلى أو أسفل. يتوقف البحث عند العثور على قناة. اضغط على **موافق**. لحفظ القناة. انظر **حفظ القناة** أعلاه.
- **توليف يدوي.** حرّك عصا التحكم إلى أعلى أو أسفل لبدء البحث عن القنوات في أعلى أو أسفل. أو قم بتثبيت عصا التحكم لأعلى أو لأسفل للبحث عن القنوات بشكل أسرع. لحفظ القناة. اضغط على **موافق**. انظر **حفظ القناة** أعلاه.



تلميح: لتحديد الخيار **توليف يدوي** بطريقة سريعة. اضغط على **#** عندما تكون في القائمة الراديو.



- **ضبط التردد.** إذا كنت تعرف تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها (فيما بين ٨٧,٥ ميجاهرتز و ١٠٨,٠ ميجاهرتز). فأدخله واضغط على **موافق**. لحفظ قناة. انظر الخيار **حفظ القناة**.



تلميح: لتحديد **ضبط التردد** بطريقة سريعة. اضغط على **#** عندما تكون في القائمة الراديو.



- **مسح قناة.** لحذف قناة محفوظة. انتقل إليها وحدد **مسح ووافق**.
- **إعادة تسمية.** أدخل اسمًا جديدًا للقناة المحفوظة واضغط على **موافق**.
- **الميكروفون (أو سماع الأذن)** للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت (أو سماع الأذن). حافظ على اتصال سماع الرأس بالهاتف لأن سلك سماع الرأس يعمل كهوائي للراديو. لاحظ أنه في حالة استلام مكالمات واردة. يتم توجيهها دائمًا إلى سماع الرأس.
- **خرج أحادي (أو خرج استريو)** للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي (أو بصوت استريو).



عند إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو: حيث يتم كتم صوت الراديو. يتم إعادة تشغيل الراديو تلقائيًا مرة أخرى بعد الانتهاء من إجراء المكالمة. يمكنك أيضًا استخدام وظائف الهاتف الأخرى. على سبيل المثال. كتابة الرسائل أو ممارسة الألعاب أثناء الاستماع إلى الراديو.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال GPRS أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها. فقد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.



■ الاستوديو (القائمة ٨)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.

يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين. على سبيل المثال. التي تم استلامها في رسائل الوسائط المتعددة في حافظات الاستوديو. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٧٧.

يستخدم الاستوديو الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.

١. اضغط على القائمة وحدد الاستوديو. تظهر قائمة الخيارات.
 ٢. حدد عرض الحافظات لفتح قائمة الحافظات.
- الخيارات المتوفرة الأخرى هي:
- إضافة حافظه. لإضافة حافظه جديدة. أدخل اسمًا للحافظه واضغط على موافق.
 - مسح الحافظه. لتحديد الحافظه التي ترغب في حذفها. لا يمكنك حذف الحافظات التي كانت موجودة في الأصل في الهاتف.



- إعادة تسمية. لتحديد الحافظة التي تريد إعادة تسميتها. لا يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي كانت موجودة في الأصل في الهاتف.
- تنزيل المعرض. لتنزيل مزيد من الصور والنغمات. حدد تنزيل الصور أو تنزيل النغمات. وبعدها تظهر قائمة بعلامات WAP المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١٤١.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بموقع WAP المطلوب. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. وفي هذه الحالة. ادخل إلى القائمة خدمات. وقم بتنشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ١٣٧. ثم حاول الاتصال بموقع WAP مرة أخرى.

لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود خدمة WAP.

٣. عند فتح الحافظة المطلوبة. تظهر قائمة بالملفات الموجودة بالحافظة. الحافظات الأصلية في الهاتف هي جرافيك والنغمات.
٤. انتقل إلى الملف الذي تريده. اضغط على خيارات وستتوفر بعض الخيارات التالية:

- فتح. لفتح الملف المحدد.
- مسح. لحذف الملف المحدد.
- نقل. لنقل الملف إلى حافظة أخرى.
- إعادة تسمية. لتسمية الملف باسم جديد.
- ضبط كورق حائط. لضبط الملف المحدد كورق حائط.



- ضبط كنغمة رنين. لضبط الملف المحدد كنغمة رنين.
- التفاصيل. لعرض تفاصيل الملف. على سبيل المثال. حجم الملف.
- تصنيف. لفرز الملفات والحافظات حسب التاريخ أو النوع أو الاسم أو الحجم.



■ الألعاب (القائمة ٩)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



بدء لعبة

١. اضغط على القائمة وحدد الألعاب واختر لعبة.
 ٢. انتقل إلى إحدى الألعاب أو إحدى مجموعات الألعاب (يعتمد الاسم على اللعبة).
 ٣. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على . إذا كان التحديد عبارة عن لعبة فردية فسوف يبدأ تشغيلها.
- وإلا، فسيتم عرض قائمة بالألعاب الموجودة ضمن مجموعة الألعاب المحددة. لبدء لعبة واحدة، انتقل إلى اللعبة المطلوبة واضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على .
- لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).



الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب.
للإطلاع على الخيارات المتوفرة للألعاب. انظر "الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو
لمجموعة تطبيقات" الصفحة ١١٩.

تنزيل الألعاب

اضغط على القائمة وحدد الألعاب وتنزيل الألعاب. وبعدها تظهر قائمة بعلماء WAP المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١٤١.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بموقع WAP المطلوب. في حالة فشل الاتصال، قد يتعذر وصولك إلى موقع WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. وفي هذه الحالة، ادخل إلى القائمة خدمات. وقم بتنشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ١٣٧. ثم حاول الاتصال بموقع WAP مرة أخرى.

لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود خدمة WAP.

لاحظ أنه في حالة تنزيل لعبة، فقد يتم حفظها في القائمة التطبيقات بدلاً من القائمة الألعاب.

حالة الذاكرة للألعاب

لعرض قدر الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة وحدد الألعاب والذاكرة. انظر أيضًا "حالة الذاكرة للتطبيقات" الصفحة ١٢١.
تستخدم الألعاب الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.



ضبط الألعاب

اضغط على القائمة وحدد الألعاب والضبط لضبط الأصوات والأهتزازات للعبة.



■ التطبيقات (القائمة ١٠)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



تسمح هذه القائمة بإدارة تطبيقات جافا المثبتة على الهاتف. تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات جافا المصممة خصيصًا لهاتف نوكيا هذا. يقدم العديد من مزودي الخدمة تطبيقات أخرى من خلال خدمات WAP كما يمكن تنزيل هذه التطبيقات إلى الهاتف من خلال الكمبيوتر باستخدام كابل بيانات أو منفذ للأشعة تحت الحمراء. قبل استخدام أي من هذه التطبيقات يلزم تنزيلها إلى الهاتف.

تشغيل أحد التطبيقات

١. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وتحديد التطبيقات.
 ٢. انتقل إلى تطبيق أو إلى مجموعة تطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق).
 ٣. اضغط على خيارات وحدد فتح أو اضغط على . إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق فردي فسيتم تشغيله.
- وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات الموجودة ضمن مجموعة التطبيقات المحددة. لتشغيل تطبيق واحد، انتقل إلى التطبيق المطلوب واضغط على خيارات  فتح أو اضغط على .
- لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).



الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات

- **مسح.** لحذف تطبيق أو مجموعة تطبيقات من الهاتف.
لاحظ أنك إذا حذفت تطبيقاً أو مجموعة تطبيقات سبق تثبيتها على الهاتف، فيمكنك تنزيلها مرة أخرى إلى الهاتف من سوق برامج نوكيا من العنوان التالي: www.softwaremarket.nokia.com/wap أو www.softwaremarket.nokia.com/6800.
- **توصيل بالإنترنت.** لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد السؤال أولاً وسيقوم الهاتف بالسؤال أولاً عن الوصول للشبكة، أو حدد مسموح للسماح بالوصول إلى الشبكة أو غير مسموح لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة.
- **تأكد من النسخة.** لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من خدمات WAP.
- **صفحة ويب.** لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. تعد هذه خدمة شبكة وتظهر القائمة فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.
- **التفاصيل.** لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تنزيل أحد التطبيقات

- يمكنك تنزيل تطبيقات جافا جديدة بطرق مختلفة:
- اضغط على القائمة وحدد التطبيقات وتنزيل التطبيقات وسيتم عرض قائمة بعلامات WAP المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١٤١.



حدد العلامة المناسبة للاتصال بموقع WAP المطلوب. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة. ادخل إلى القائمة **خدمات**. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ١٣٧. ثم حاول الاتصال بموقع WAP مرة أخرى.

لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و / أو مزود خدمة WAP.

- اضغط على **القائمة**. وحدد **خدمات** للعثور على صفحة WAP لتنزيل تطبيق جافا مناسب: انظر "تصفح صفحات خدمة WAP" الصفحة ١٣٩.
- استخدم وظيفة تنزيل اللعبة. انظر "تنزيل الألعاب" الصفحة ١١٧.
- استخدم مثبت تطبيقات نوكيا من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات على الهاتف.

لاحظ أن نوكيا لا تضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا حددت تنزيل تطبيقات جافا من هذه المواقع. فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.



لاحظ أنه في حالة تنزيل لعبة أو تطبيق. فقد يتم حفظها في القائمة **الألعاب** بدلاً من القائمة التطبيقات.



حالة الذاكرة للتطبيقات

لعرض قدر الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والذاكرة.

تستخدم التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ٢٠.



■ الملحقات (القائمة ١١)



ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام الوظائف الموجودة في القائمة الملحقات. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.

الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات. ودقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية. لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.

١. اضغط على القائمة وحدد الملحقات والحاسبة.

٢. عند ظهور الرقم "صفر" على شاشة الهاتف، أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية واضغط على  لإدخال علامة عشرية أو اضغط على الرمز المقابل على لوحة المفاتيح إذا كانت اللوحة العكسية مفتوحة.

٣. اضغط على خيارات وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة.



إذا كانت اللوحة العكسية مفتوحة، فيمكنك أيضًا استخدام رموز العمليات الحسابية المقابلة على لوحة المفاتيح إذا كانت متاحة.

تلميح: أو بدلا من ذلك، اضغط مرة واحدة على  للجمع ومرتين لل طرح وثلاث مرات لل ضرب أو أربع مرات للقسمة إذا كنت تستخدم الحاسبة أثناء غلق اللوحة العكسية.



٤. أدخل الرقم الثاني.
٥. للحصول على الناتج، اضغط على **خيارات** وحدد **يساوي**. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ عدة مرات إذا لزم الأمر.
٦. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط أولاً مع الاستمرار على **مسح**.

إجراء تحويل العملات

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والحاسبة**.
 ٢. لحفظ سعر العملة، اضغط على **خيارات** وحدد **سعر العملة**. حدد أياً من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على  لإدخال علامة عشرية واضغط على **موافق**. يظل سعر العملة محفوظاً في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.
 ٣. لإجراء تحويل عملة، أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.
- يمكنك أيضاً إجراء تحويل العملة أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملية الأجنبية**.



المحفظة

في **المحفظة**، يمكنك حفظ معلومات شخصية مثل أرقام بطاقات الائتمان ويمكنك القيام بعمليات الشراء عن طريق الهاتف.

يمكنك الوصول إلى المحفظة من خلال القائمة **المحفظة** أو عبر متصفح WAP. انظر **”الخيارات المتاحة أثناء التصفح“** الصفحة ١٣٩.

عند استخدام المحفظة لأول مرة، يلزم إنشاء رمز المحفظة الخاص بك. في إنشاء رمز **المحفظة**: أدخل الرمز واضغط على **موافق** لتأكيدهِ وفي **تحقق من رمز المحفظة**: أدخل الرمز مرة أخرى واضغط على **موافق**.

إذا أردت حذف جميع محتويات ورمز المحفظة، فأدخل #٧٣٧٠٩٢٥٥٣٨* (أو #res0wallet* بالحروف) في وضع الانتظار. سيلزم أيضاً إدخال رمز حماية الهاتف. انظر **”رموز الوصول“** الصفحة ١٥.

حفظ معلومات البطاقة الشخصية وتغييرها

- لبدء استخدام المحفظة، اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والمحفظة**. أدخل رمز المحفظة في حالة طلبه واضغط على **موافق**. حدد **بطاقات** لعرض قائمة البطاقات. انتقل إلى البطاقة التي تريدها. يصل الحد الأقصى لعدد البطاقات إلى خمس بطاقات.
- لحفظ معلومات على بطاقة، اضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. حدد
- **معلومات البطاقة**. لإدخال معلومات معينة مثل اسم البطاقة أو نوعها أو رقمها أو تاريخ انتهائها على سبيل المثال.
- **معلومات المستخدم**. لتخزين اسم المستخدم وكلمة المرور.
- **معلومات الشحن**. لحفظ معلومات الاتصال الخاصة بك.
- **معلومات الفواتير**. لحفظ معلومات الاتصال في حالة اختلاف عنوان استقبال الفواتير عن عنوانك. على سبيل المثال، يحدث ذلك مع بطاقات ائتمان الشركات.



- **معلومات الإيصال.** لحفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي ترغب أن يرسل إليك مزود الخدمة نسخة من إيصال المشتريات عليها.
- **لعمل نسخة من البطاقة.** اضغط على **خيارات** وحدد **نسخ البطاقة.**
- **لحذف جميع المعلومات المسجلة على البطاقة.** اضغط على **خيارات** وحدد **مسح البطاقة.**
- **لإعادة تسمية البطاقة.** اضغط على **خيارات** وحدد **إعادة تسمية البطاقة.**

ملاحظات شخصية

- يمكنك حفظ ٣٠ ملاحظة شخصية بحد أقصى. على سبيل المثال. كلمات السر أو الرموز أو الملاحظات.
- اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والمحفظة** وملاحظات شخصية. اضغط على **خيارات** وعندئذ يمكنك عرض وإضافة وتعديل ملاحظة محددة كما يمكنك تصنيف الملاحظات إما بالاسم أو بالتاريخ. **إرسال كنص** بنسخ الملاحظة في شكل رسالة نصية. **نسخ إلى التقويم** بنسخ الملاحظة إلى التقويم كمذكرة. **استخدام الرقم** لاستخلاص الأرقام من الملاحظات.

ضبط المحفظة

- اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات والمحفظة** والضبط. حدد
- **طلب الرمز.** لتشغيل طلب رمز المحفظة أو إيقاف تشغيله. لاحظ ضرورة إدخال رمز المحفظة الصحيح قبل تشغيل طلب الرمز أو إيقاف تشغيله.
- **تغيير الرمز** لتغيير رمز المحفظة.

إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة

١. انتقل إلى موقع WAP المطلوب للتسوق. انظر "إجراء اتصال بخدمة WAP" الصفحة ١٣٧. وحدد المنتج المطلوب شراؤه.



٢. لدفع تكاليف مشترياتك، اضغط على **خيارات** وحدد **معلومات المحفظة**. انظر **”الخيارات المتاحة أثناء التصفح“** الصفحة ١٣٩.
٣. حدد البطاقة التي تريد الدفع بها. ثم املأ استمارة البيانات التي تتسلمها من مزود الخدمة عن طريق نقل تفاصيل بيانات بطاقة الائتمان من المحفظة. إذا أردت ملء جميع الحقول تلقائيًا، فحدد **ملء جميع الحقول**. يظهر هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود خدمة WAP لمعيار لغة تمثيل التجارة الإلكترونية. يمكنك أيضًا ملء النموذج بواسطة تحديد حقول المعلومات من البطاقة واحدًا تلو الآخر. ثم يعرض الهاتف النموذج المملوء.
٤. اقبل الشراء، وسيتم إرسال المعلومات.
٥. يمكنك استلام مستند تسجيل الدخول من خدمة WAP التي ترغب في الدخول إليها لتأكيد عملية الشراء. انظر **”التوقيع الرقمي“** الصفحة ١٤٦.
٦. حدد **إغلاق المحفظة**، لإغلاق المحفظة. انظر **”الخيارات المتاحة أثناء التصفح“** الصفحة ١٣٩.

التزامن

يمكنك حفظ التقويم وبيانات ”الأسماء“ في خادم الإنترنت عن بُعد أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وإذا حفظت البيانات على خادم الإنترنت عن بُعد، فيمكنك مزامنة الهاتف عن طريق بدء التزامن من الهاتف. يمكنك أيضًا مزامنة البيانات الموجودة في ”الأسماء“ والتقويم لتتطابق مع البيانات الموجودة على الكمبيوتر وذلك عن طريق بدء التزامن في الكمبيوتر.

لاحظ أن الرد على مكالمة واردة سوف يُنهي التزامن وسيُلزم بدء التزامن مرة أخرى.



إجراء التزامن من الهاتف

قبل إجراء التزامن من الهاتف، قد يلزم القيام بما يلي:

- اشترك في خدمة التزامن. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توفر خدمة التزامن وضبطها.
- استرجع ضبط التزامن من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

يمكنك تلقي ضبط التزامن في شكل رسالة نصية. انظر "حفظ ضبط التزامن المستلم في شكل رسالة نصية" الصفحة ١٢٧. أو قد تضطر إلى إدخال الضبط يدويًا. انظر "إدخال ضبط التزامن يدويًا" الصفحة ١٢٧.

لبدء إجراء التزامن من الهاتف:

١. اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط الخدمة النشط وحدد ضبط التوصيل الذي تحتاجه لإجراء التزامن.
قد يختلف ضبط التزامن عن ضبط الخدمة المطلوب لتصفح WAP. بعد إجراء التزامن، أعد ضبط الخدمة النشط إلى وضعه السابق وذلك إذا كنت ترغب في استخدام خدمات WAP أخرى فيما بعد.
٢. ضع علامة على البيانات حتى يتم إجراء تزامن لها. انظر البيانات المراد مزامنتها في "إدخال ضبط التزامن يدويًا" الصفحة ١٢٧.
٣. اضغط على القائمة وحدد الملحقات وتزامن وتزامن.
سيتم إجراء التزامن للبيانات التي تم وضع علامة عليها، والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة. بعد تأكيدها.
٤. لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة يمكن أن يستهلك وقتًا قد يصل إلى ٣٠ دقيقة. وذلك إذا كانت "الأسماء" أو التقويم مثلًا.



حفظ ضبط التزامن المستلم في شكل رسالة نصية
عند تلقي ضبط التزامن في شكل رسالة نصية. يتم عرض تم استلام ضبط التزامن.
اضغط على **خيارات** وحدد التفاصيل لعرض الضبط المستلم أولاً. أو اضغط على **حفظ**
لحفظ ضبط التزامن. أو اضغط على **رفض** لرفضه.

إدخال ضبط التزامن يدوياً

اضغط على **القائمة** وحدد **المحقات وتزامن والضبط**.

حدد **ضبط التزامن النشط للإنترنت**.

أنت بحاجة لتشغيل المجموعة التي ترغب في حفظ ضبط التزامن بها. المجموعة هي
عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.

انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.

حدد **تعديل ضبط التزامن النشط للإنترنت**. حدد كل ضبط واحدًا تلو الآخر وأدخل
كل الضبط المطلوب.

- **اسم الضبط**. أدخل اسم الضبط واضغط على **موافق**.
- **البيانات المراد تزامنها**. حدد البيانات التي ترغب في مزامنتها. **الأسماء** أو/و **التقويم**.
واضغط على **تم**.
- **أسماء قواعد البيانات**. حدد قاعدة بيانات الأسماء أو/و قاعدة بيانات التقويم.
لتعديلها. أدخل اسم قاعدة البيانات واضغط على **موافق**.
- **اسم المستخدم**. أدخل اسم المستخدم واضغط على **موافق**.
- **كلمة السر**. أدخل كلمة السر واضغط على **موافق**.
- **مركز خدمة التزامن**. أدخل اسم الخادم واضغط على **موافق**.



إجراء التزامن من الكمبيوتر

لكي تقوم بإجراء التزامن "للأسماء" والتقويم من الكمبيوتر، استخدم إما منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كابل بيانات. وأيضًا يلزم تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر على الكمبيوتر. ابدأ في إجراء التزامن من الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر. بعد انتهاء عملية التزامن، ستتطابق البيانات الموجودة بالهاتف والكمبيوتر.

موقت العد التنازلي

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات** و**موقت العد التنازلي**. أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق واضغط على **موافق**. اكتب الملاحظة النصية التي سيتم عرضها عند انقضاء الوقت إذا كنت ترغب في ذلك. ثم اضغط على **موافق** لبدء موقت العد التنازلي.

- **حدد تغيير الوقت** لتغيير وقت العد التنازلي أو حدد **إيقاف الموقت** لإيقاف الموقت. عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار، يصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها. أو يعرض الهاتف عبارة **انتهى العد التنازلي**. أوقف المنبه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح، فسيستوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٣٠ ثانية. لإيقاف التنبيه وحذف الملاحظة النصية، اضغط على **موافق**.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت، وتسجيل أوقات التداخل أو الفترات الانتقالية بواسطة ساعة الإيقاف. يمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. اضغط على  لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية.

ملاحظة: لاحظ أن استخدام ساعة الإيقاف يستهلك من البطارية، كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيلها في الخلفية أثناء أداء عمليات أخرى بالهاتف.



قياس الوقت وتقسيم الوقت

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف** وتقسيم الوقت. يمكنك تحديد استمرار عند ضبط ساعة الإيقاف للعمل في الخلفية.
٢. اضغط على **بدء** لبدء قياس الوقت. اضغط على **تقسيم** كل مرة تريد فيها تسجيل فترة انتقالية. يتم سرد الفترات الانتقالية أسفل وقت التشغيل على شاشة الهاتف. انتقل لمشاهدة الأوقات.
٣. اضغط على **إيقاف** لإيقاف قياس الوقت.
٤. اضغط على **خيارات** وحدد **بدء** لبدء قياس الوقت مرة أخرى. يضاف الوقت الجديد إلى الوقت السابق.
- حفظ.** لحفظ الوقت. أدخل اسمًا جديدًا للوقت الذي تم قياسه واضغط على موافق. إذا لم يتم إدخال أي اسم، فسيتم استخدام الوقت الإجمالي كعنوان للوقت.
- إعادة ضبط.** لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه.

تداخل الوقت

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف** ووقت التداخل. اضغط على **بدء** لبدء تسجيل الوقت وحدد تداخل لتسجيل وقت تداخل. اضغط على **إيقاف** لإيقاف تداخل الوقت. اضغط على **خيارات** وسيحتاج لك إمكانية حفظ أوقات التداخل أو إعادة ضبطها. راجع "قياس الوقت وتقسيم الوقت" أعلاه.

عرض الأوقات وحذفها

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات وساعة إيقاف**. إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف، فسيتمكنك تحديد **عرض الأخير** لعرض أحدث زمن تم قياسه. حدد **عرض الأوقات** وسيتم عرض قائمة بالأسماء أو الأوقات النهائية لمجموعات الوقت. حدد مجموعة الوقت التي ترغب في عرضها.



حدد مسح الأوقات لحذف الأوقات المحفوظة. حدد مسح الكل واضغط على موافق. أو حدد واحد كل مرة. انتقل إلى الأوقات التي ترغب في حذفها. اضغط على مسح واضغط على موافق.



■ التوصيل (القائمة ١٢)

وصلة الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إعداد الهاتف لاستلام بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR). لاستخدام منفذ الأشعة تحت الحمراء، يجب أن يكون الجهاز الذي تنوي إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA. يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها، مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف.

لا توجه شعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص. ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



إرسال بيانات واستقبالها عبر وصلة الأشعة تحت الحمراء

- تأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. تبلغ المسافة المفضلة بين الجهازين في حالة التوصيل بالأشعة تحت الحمراء نحو متر واحد على الأكثر.



- لتنشيط منفذ الأشعة تحت الحمراء IR بالهاتف لاستلام البيانات من خلال الأشعة تحت الحمراء IR، اضغط على القائمة وحدد التوصيل ووصلة IR.
- يحدد مستخدم الهاتف المرسل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء اللازمة لبدء نقل البيانات.
- إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

مؤشر اتصال IR

- عند ظهور **IR** باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال IR في حالة تشغيل وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.
- وعندما يومض **IR**، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر، أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.
- لاحظ أنه يتم إيقاف اتصال IR تلقائيًا.



GPRS

اتصال GPRS

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتم تسجيله بشبكة GPRS تلقائيًا عند تشغيله. اضغط على القائمة وحدد التوصيل وGPRS واتصال GPRS ومتصل دائمًا. عند بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام GPRS، يتم إجراء اتصال بين الهاتف وبين الشبكة. وعندئذ يمكن نقل البيانات. عند إغلاق التطبيق، يتوقف اتصال GPRS لكن يبقى التسجيل على شبكة GPRS.

إذا حددت عند الحاجة، فسيتم إنشاء اتصال GPRS وتسجيله عند احتياج تطبيق ما لـ GPRS ويتم إغلاقه عند إنهاء التطبيق.

عند تأسيس اتصال GPRS، يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال GPRS معلق (قيد الانتظار).

ضبط المودم لـ GPRS

يمكنك توصيل الهاتف عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق مع استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بـ GPRS من الكمبيوتر.

اضغط على القائمة وحدد التوصيل وGPRS وضبط المودم لـ GPRS. حدد نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها. حدد تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول.



- انتقل إلى اسم بديل لنقطة الوصول واضغط على **اختيار**. أدخل الاسم المطلوب لنقطة الوصول النشطة واضغط على **موافق**.
- انتقل إلى **نقطة وصول GPRS** واضغط على **اختيار**. أدخل اسم نقطة الوصول (APN) واضغط على **موافق**.
- يلزم إدخال اسم نقطة وصول لإنشاء اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- يمكنك أيضًا ضبط خدمة اتصال GPRS (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر لديك باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم نوكنيا). انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٤٨. إذا كنت قد قمت بضبط الكمبيوتر والهاتف، فلاحظ أنه سيتم استخدام الضبط الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر.



■ خدمات WAP (القائمة ١٣)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم هاتفك عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعًا أو عندما قد يسبب استعمالها خطرًا أو تشويشًا.



يمكنك الوصول إلى خدمات WAP المتنوعة، مثل الخدمات المصرفية والأخبار وتقارير الطقس ووسائل الترفيه، تم تصميم هذه الخدمات خصيصًا للهواتف المحمولة ويحرص مزودو خدمة WAP على الحفاظ عليها.

تأكد من توافر خدمات WAP. ورسوم الخدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. سوف يوفر لك مزودو الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.



تستخدم خدمات WAP لغة التعيين اللاسلكية (WML) على صفحات WAP الخاصة بها. لا يُمكن عرض صفحات ويب على الهاتف.

الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات WAP واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة ١٣٤.
٢. اتصل بخدمة WAP التي تشترك بها. انظر الصفحة ١٣٧.
٣. ابدأ تصفح صفحات خدمة WAP. انظر الصفحة ١٣٩.
٤. بمجرد الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بخدمة WAP. انظر الصفحة ١٤١.

إعداد الهاتف لخدمة WAP

قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لمزيد من المعلومات اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بنا دي نو كيا على العنوان التالي: www.club.nokia.com.

يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا أو تنزيله مع "مجموعة برامج الكمبيوتر" وتعديله. لمعرفة الضبط الملائم، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. وقد يتوفر ضبط WAP على سبيل المثال، على موقع ويب الخاص بها.

حفظ ضبط الخدمة المُستلم في شكل رسالة نصية

عند استلامك لضبط الخدمة في شكل رسالة نصية، سيعرض الهاتف عبارة تم استلام ضبط الخدمة.

- لحفظ الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.



في حالة عدم حفظ أي ضبط في ضبط الخدمة النشط. سوف يتم حفظ الضبط وتنشيطه ضمن أول مجموعة اتصال خالية.

وفي حالة وجود ضبط تم حفظه في ضبط الخدمة النشط. سيظهر السؤال تشغيل ضبط الخدمة المحفوظ؟ لتنشيط الضبط المحفوظ. اضغط على نعم أو اضغط على لا لحفظه فقط.

- لرفض الضبط المستلم، اضغط على خيارات وحدد رفض.
- لعرض الضبط المستلم أولاً، اضغط على خيارات وحدد عرض. لحفظ الضبط، اضغط على حفظ.

إدخال ضبط الخدمة يدوياً

1. اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط الاتصال.
 2. حدد ضبط الخدمة النشط.
- يلزم تنشيط المجموعة التي ترغب في حفظ ضبط الخدمة بها. المجموعة هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بخدمة WAP.
3. انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل.
 4. حدد تعديل ضبط الخدمة النشط.
- حدد الضبط واحداً في كل مرة وأدخل الضبط المطلوب.
- اسم الضبط - أدخل الاسم الجديد لضبط الاتصال واضغط على موافق.
 - صفحة البدء - أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. واضغط على  لإدخال نقطة، ثم اضغط على موافق.
 - وضع الجلسة - حدد دائمة أو مؤقتة.



- تأمين الاتصال - حدد **يعمل** أو **لا يعمل**.
- عند ضبط أمان الاتصال على **يعمل**. يحاول الهاتف استخدام اتصال آمن للاتصال بخدمة WAP. وإذا لم يكن هناك اتصال آمن متاح، فلن يتم إجراء الاتصال. إذا كنت تريد الاتصال على أي حال، باستخدام اتصال غير آمن، يلزم ضبط أمان الاتصال على **لا يعمل**.
- حامل البيانات - حدد بيانات GSM أو GPRS.
- ضبط الناقل - ضبط حامل البيانات المحدد. انظر "الضبط عندما يكون بيانات GSM هو حامل البيانات المحدد" و"الضبط عندما يكون GPRS هو حامل البيانات المحدد" أدناه.
- للحصول على معلومات حول الرسوم وسرعة الاتصال أو أي معلومات أخرى، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- الضبط عندما يكون بيانات GSM هو حامل البيانات المحدد
 - رقم الاتصال - أدخل رقم الهاتف. واضغط على **موافق**.
 - عنوان بروتوكول IP - أدخل العنوان واضغط على **موافق** لإدخال نقطة واضغط على **موافق**. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
 - طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي.
 - نوع مكالمات البيانات - حدد تناظري أو ISDN.
 - سرعة مكالمات البيانات - حدد السرعة التي تريد استخدامها. أو حدد آلي. الخيار آلي يكون متاحاً فقط إذا كان نوع البيانات المحدد حالياً هو تناظري. تعتمد السرعة الفعلية لاتصال البيانات على مزود الخدمة.
 - نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي.



- اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم واضغط على **موافق**.
- كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على **موافق**.
- عرض نافذة طرفية- حدد نعم. إذا كنت تريد من الخادم القيام بإجراء التحقق من هوية المستخدم عند الوصول لمواقع انترانت أثناء الاتصال.

الضبط عندما يكون GPRS هو حامل البيانات المحدد

- نقطة وصول GPRS - أدخل اسم نقطة الوصول واضغط على **موافق**.
- يلزم إدخال اسم نقطة وصول لإنشاء اتصال بشبكة GPRS. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- عنوان بروتوكول IP- أدخل العنوان واضغط على **موافق** لإدخال نقطة واضغط على **موافق**. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- طريقة التحقق - حدد آمن أو عادي.
- نوع الدخول - حدد يدوي أو آلي. إذا حددت آلي. سيستخدم نوع الدخول اسم المستخدم وكلمة السر في الضبط التالي. إذا حددت يدوي. سيتم طلب معلومات الدخول كل مرة عند تأسيس اتصال.
- اسم المستخدم - أدخل اسم المستخدم واضغط على **موافق**.
- كلمة السر - أدخل كلمة السر واضغط على **موافق**.

إجراء اتصال بخدمة WAP

أولاً: تأكد من تشغيل ضبط الخدمة الخاص بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها.
لتشغيل الضبط:



- اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وضبط الاتصال. حدد ضبط الخدمة **النشط** وانتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.
ثانيًا: قم بإجراء اتصال بخدمة WAP. توجد ثلاث طرق لإجراء الاتصال:
- افتح الصفحة الرئيسية لخدمة WAP:
اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وصفحة البدء.
- تلميح: اضغط مع الاستمرار على  عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة. لفتح الصفحة الرئيسية لخدمة WAP بطريقة سريعة في وضع الانتظار. عندما تكون اللوحة العكسية مفتوحة، اضغط على المفتاح المناظر.
- أو:
- حدد علامة خاصة بخدمة WAP:
اضغط على **القائمة** وحدد خدمات والعلامات. وحدد علامة.
إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حاليًا، فقم بتنشيط مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول مرة أخرى.
- أو:
- أدخل عنوان خدمة WAP:
اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ثم **ذهاب للعنوان**. أدخل عنوان خدمة WAP. واضغط على  لإدخال الحروف الخاصة (أو  إذا كانت اللوحة العكسية مفتوحة) واضغط على **موافق**.
لاحظ أنه لا يلزم إضافة البادئة http:// قبل العنوان حيث يتم إضافتها تلقائيًا.



تصفح صفحات خدمة WAP

بعد إجراء الاتصال بخدمة WAP، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف خدمات WAP. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولزبد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة WAP.

لاحظ أنه إذا تم تخديد GPRS كحامل بيانات، فسوف يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال GPRS معلق (قيد الانتظار).

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- حرك عصا التحكم إلى الأعلى أو الأسفل لتصفح صفحة WAP.
- لتحديد عنصر مظلل، اضغط على .
- لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من  إلى  واضغط على المفتاح  لإدخال حروف خاصة. عندما تكون اللوحة العكسية للهاتف مفتوحة، يمكنك إدخال الحروف والأرقام كالمعتاد.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

اضغط على **خيارات** وحدد أحد الخيارات المتاحة. قد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

- **صفحة البدء**، للعودة إلى صفحة البدء الخاصة بخدمة WAP.
- **العلامات**، انظر الصفحة ١٤١.
- **اتصال / تعديل / فتح صف / فتح** / **فتح القائمة** لإجراء اتصال، أو لإدخال نص أو تخديد عنصر مظلل في صفحة WAP.



- إضافة علامة. لحفظ صفحة WAP كعلامة.
- عرض الصورة. أو عرض الصور لعرض صور ورسوم متحركة من صفحة WAP.
- ذهاب للعنوان. لإدخال عنوان خدمة WAP التي ترغب في الدخول إليها.
- وارد الخدمة. انظر الصفحة ١٤٢.
- معلومات المحفظة وإغلاق المحفظة. انظر "إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة" الصفحة ١٢٤.
- ضبط الشكل. انظر "ضبط شكل متصفح WAP" الصفحة ١٤١.
- بيانات الاسترجاع. انظر الصفحة ١٤٧.
- استخدام الرقم. لنسخ رقم من صفحة WAP لحفظه أو لإجراء مكالمة. إذا كانت صفحة WAP تحتوي على عدة أرقام، فعليك تحديد الرقم المطلوب.
- إعادة تحميل. لإعادة تحميل صفحة WAP الحالية وتحديثها.
- تفريغ الذاكرة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٤٣.
- معلومات الحماية. لعرض معلومات الحماية الخاصة باتصال WAP الحالي والخاص.
- إنهاء. انظر "إنهاء الاتصال بـ WAP" الصفحة ١٤١.

الاتصال المباشر

يدعم متصفح WAP الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. ويمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف في "الأسماء" من إحدى صفحات WAP.



إنهاء الاتصال بـ WAP

لإنهاء التصفح والاتصال، اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. عند ظهور السؤال **إنهاء التصفح؟** اضغط على **نعم**.

أو بدلاً من ذلك، اضغط على **⏏**. إذا كان **بيانات GSM** هو حامل البيانات المحدد، فاضغط مرتين على **⏏**. يقوم الهاتف بإنهاء الاتصال بخدمة WAP.

ضبط شكل متصفح WAP

1. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط الشكل** أو اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات وضبط وضبط الشكل**.
 2. حدد **التفاف النص** أو **إظهار الصور**.
 3. حدد **تشغيل** أو **إيقاف** لـ **التفاف النص** و**نعم** أو **لا** لـ **إظهار الصور**.
- عند ضبط **التفاف النص** على **تشغيل**، يتم عرض باقي النص على السطر التالي إذا تعذر عرضه في سطر واحد. إذا حددت **إيقاف**، فسيتم اختصار النص إذا كان طويلاً جداً بشكل يصعب عرضه في سطر واحد.
- عند ضبط **إظهار الصور** على **لا**، فلن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على صفحة WAP. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية تصفح صفحات WAP التي تحتوي على الكثير من الصور.

العلامات

يمكنك حفظ عناوين WAP كعلامات في ذاكرة الهاتف.

1. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات** أو اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات والعلامات**.



٢. انتقل إلى العلامة التي ترغب في استخدامها. ثم اضغط على **خيارات**.

٣. حدد أحد الخيارات التالية:

ذهاب إلى. لإجراء اتصال بصفحة WAP المرتبطة بالعلامة.

تعديل أو مسح. لتعديل أو حذف العلامة المحددة.

إرسال. لإرسال العلامة المحددة مباشرةً إلى هاتف آخر. حدد **كعلامة**. أو حدد **كرسالة**

نصية لإرسال العلامة في شكل رسالة نصية.

علامة جديدة. لإنشاء علامة جديدة بدون الاتصال بخدمة WAP. أدخل العنوان

والاسم الخاص بصفحة WAP واضغط على **موافق**.

لاحظ أن الهاتف قد يحتوي على بعض العلامات التي تم تنزيلها من قبل من مواقع

لا تنتمي إلى نوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. إذا اخترت الدخول إلى

هذه المواقع. فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً

على الأمان أو المحتويات.

استلام علامة

عند استلام علامة. تظهر العبارة **تم استلام علامة**. اضغط على **عرض** ثم اضغط على

خيارات وحدد **عرض** لعرض العلامة. أو **حفظ** لحفظها أو **رفض** لرفضها.

وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة - رسائل موجهة - مرسلة من قبل مزود الخدمة.

تعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمورٍ عديدة مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي على رسالة

نصية أو عنوان خدمة WAP.

للوصول إلى **وارد الخدمة** في وضع الانتظار عند استلام إحدى رسائل الخدمة. اضغط

على **عرض**.



- إذا ضغطت على **إنهاء** فسيتم نقل الرسالة إلى وارد الخدمة. للوصول إلى وارد الخدمة فيما بعد. اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ووارد الخدمة.
- للوصول إلى وارد الخدمة أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد وارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة. واضغط على **خيارات** وحدد
- **تنزيل**. لتنشيط متصفح WML وتنزيل المحتوى المبين.
- **التفاصيل**. لعرض المعلومات المفصلة في بيان الخدمة.
- **مسح** لحذف بيان الخدمة المحدد.

ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد ورسائل الخدمة. لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة. حدد **تشغيل**. إذا حددت إيقاف. فلن يستلم الهاتف رسائل الخدمة.

الذاكرة المؤقتة

ملاحظة: المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم لتخزين معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر (مثل حسابك في البنك). فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال.



لتفريغ الذاكرة المؤقتة.

- أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **تفريغ الذاكرة** أو
- اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد خدمات وتفريغ الذاكرة.



ضبط حماية المتصفح

يلزم توفر مزايا الحماية لبعض خدمات WAP، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق من خلال أحد مواقع WAP. يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. توفر وحدة الحماية خدمات حماية للتطبيقات المرتبطة بـ WAP، وتتيح لك إمكانية استخدام التوقيع الرقمي. يتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة أو يمكن تنزيلها من موقع WAP.

اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط وحدة الحماية. حدد

- **بيانات وحدة الحماية.** لعرض عنوان وحدة الحماية، وحالتها، والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.
- **طلب الرمز الشخصي للوحدة لضبط الهاتف لطلب رمز الوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية.** أدخل الرمز. وحدد **تشغيل**. لتعطيل طلب الرمز الشخصي للوحدة، حدد **إيقاف**.
- **تغيير الرمز الشخصي للوحدة** لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك، أدخل رمز PIN الحالي للوحدة، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. انظر أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٥.
- **تغيير الرمز الشخصي للتوقيع** لعرض قائمة بالرموز الشخصية للتوقيع. حدد الرمز الشخصي للتوقيع الذي ترغب في تغييره. أدخل رمز PIN الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.



الشهادات

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات الخادم وشهادات التفويض وشهادات المستخدم.

• شهادات الخادم

يستخدم الهاتف شهادة خادم في إنشاء اتصال آمن بمزود خدمة WAP. يستلم الهاتف شهادة الخادم من مزود الخدمة قبل إجراء الاتصال. ويتم اختبار مدى صلاحيتها بواسطة شهادات التفويض المحفوظة بالهاتف. لا يتم حفظ شهادات الخادم. يُظهر الهاتف مؤشرًا في حالة إمكان التحقق من هوية خادم أو بوابة WAP. أو إذا كانت شهادة خادم أو بوابة WAP أصلية. كما يُظهر مؤشر أيضًا إذا توفر لديك شهادة التفويض الصحيحة على الهاتف أم لا.

ويظهر مؤشر الحماية  أثناء اتصال WAP. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف وبوابة WAP أو خادم WAP (المعرف بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط الخدمة النشط) مشفرًا.

وبالرغم من ذلك، لا يعد مؤشر الحماية مؤشرًا على أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ المورد المطلوب) آمن. ويتم تأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات بواسطة مزود الخدمة.

• شهادات التفويض

ستحتاج إلى شهادة تفويض لاستخدام بعض خدمات WAP مثل الخدمات المصرفية. وللتحقق من صلاحية الشهادات الأخرى. يمكنك تنزيل الشهادة من موقع WAP إذا كانت خدمة WAP تدعم استخدام شهادات التفويض. إذا حفظت الشهادة. فسيتم إضافتها إلى قائمة الشهادات الموجودة بالهاتف. قد تتوفر شهادات التفويض كذلك في وحدة الحماية.



- شهادات المستخدم

يتم إصدار شهادات المستخدم إلى المستخدمين من قبل جهة موثقة. ويلزم توفر شهادات المستخدم مثلاً لإجراء توقيع رقمي. بالإضافة إلى أنها تربط المستخدم بفتح محدد خاص في وحدة الحماية. وتخفف شهادات المستخدم في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة. أو يمكنك تنزيلها من موقع WAP إلى الهاتف وذلك إذا كانت مدعومة من وحدة الحماية الخاصة ببطاقة SIM.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف. يمكن التحقق من توقيعك بواسطة المفتاح الخاص الموجود في وحدة الحماية وشهادة المستخدم التي استخدمت لعمل التوقيع. يمكن اعتبار التوقيع الرقمي مكافئاً للتوقيع العادي على أية وثيقة قانونية.

ولعمل توقيع رقمي. حدد ارتباطاً على إحدى صفحات WAP. مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شرائه وسعره. سوف يتم عرض النص المطلوب توقيعك (وغالباً ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ. إلى آخره).

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة** وتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي .

ملاحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي. فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية. حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.



إضافة التوقيع الرقمي للنص. اقرأ النص بالكامل أولاً ثم يمكنك تحديد **توقيع**.

ملاحظة: قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.



حدد شهادة المستخدم التي ترغب في استخدامها. ثم أدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٥) واضغط على **موافق**. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض خدمة WAP تأكيداً لعملية الشراء.



بيانات الاسترجاع

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتيح إمكانية استلام بيانات الاسترجاع أو رفض استلامها.

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها موقع WAP في الذاكرة المؤقتة الخاصة بمتصفح الهاتف. قد تكون هذه البيانات مثلًا معلومات المستخدم الخاص بك أو تفضيلات التصفح لديك. يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٤٣.

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **بيانات الاسترجاع** أو اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات** و**ضبط** و**ضبط الحماية**.

٢. حدد **بيانات الاسترجاع** وحدد **سماح** أو **رفض** للسماح للهاتف باستلام أو رفض بيانات الاسترجاع.



■ خدمات البطاقة (القائمة ١٤)

بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف، قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال القائمة رقم ١٤. تظهر القائمة رقم ١٤ فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها اعتمادًا كاملًا على الخدمة المتاحة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توافر خدمات SIM وأسعارها ومعلومات حولها، اتصل بمزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر.



يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات بطاقة SIM بواسطة تحديد الخيار **نعم** الموجود ضمن القائمة **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة** الموجودة في **ضبط الهاتف**.

لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.



٨. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق كابل بيانات. يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر مثلاً، يمكنك إرسال النص والرسائل المصورة ومزامنة "الأسماء" والتقويم وملاحظات المهام والملاحظات بين الهاتف والكمبيوتر وإدارة علامات WAP وضبط الاتصال.

ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للتنزيل على موقع نوكيا على العنوان التالي: www.nokia.com/support/phones/6800.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

تحتوي مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية:

- **Nokia Application Installer** (مثبت تطبيقات نوكيا) لتثبيت تطبيقات جافا من الكمبيوتر إلى الهاتف.
- **Nokia Image Converter** (محول صور نوكيا). لتعديل الصور بحيث تصبح قابلة للاستخدام مع رسائل الوسائط المتعددة أو ورق الحائط أو شعارات الشبكة ولنقلها أيضاً إلى الهاتف.
- **Nokia Sound Converter** (محول صوت نوكيا). لتعديل نغمات الرنين الجسمية لتكون متوافقة مع الهاتف. ولنقل هذه النغمات إلى الهاتف.
- **Nokia Content Copier** (ناسخ محتوى نوكيا). لنسخ المعلومات الشخصية أو لعمل نسخ احتياطية منها على كمبيوتر أو على هاتف نوكيا آخر.
- **Nokia PC WAP Manager** لتعديل علامات WAP وإرسالها أو لتحديث مجموعات الاتصال بالهاتف.



- **Nokia Phone Editor** (محرر هاتف نوكيا). لإرسال الرسائل النصية (SMS) وخبر "الأسماء" وضبط الرسائل المحفوظة بالهاتف.
- **Nokia Phone Browser** (متصفح هاتف نوكيا). لتصفح ملفات الصور والملفات الصوتية وتعديلها في ذاكرة الهاتف ونقلها بين الهاتف والكمبيوتر.
- **Nokia PC Sync** (مزامن الكمبيوتر من نوكيا). لمزامنة "الأسماء" والتقويم وملاحظات المهام بين الهاتف والكمبيوتر.
- تتيح لك برامج تشغيل مودم بيانات هاتف نوكيا 1800 إمكانية استخدام الهاتف كمودم.
- **Nokia Modem Options** (خيارات مودم نوكيا) تحتوي على ضبط لاتصالات كل من HSCSD و GPRS.
- **Nokia Connection Manager** (مدبر اتصال نوكيا) لتحديد نوع الاتصال المستخدم بين الكمبيوتر والهاتف.

GPRS و HSCSD و CSD

يمكنك استخدام خدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما يمكنك أيضاً استخدام البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD) **بيانات GSM**.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات ذات السرعة العالية والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

ولاحظ أن استخدام خدمة HSCSD يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.

انظر أيضاً "ضبط مودم لـ GPRS" الصفحة ١٣٢.



■ استخدام تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على المزيد من المعلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، راجع الوثائق المساعدة المرفقة بالتطبيق.

١. إذا كنت تستخدم اتصال IR:

- فقم بتشغيل وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR) في الهاتف. انظر "وصلة الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١٣٠. وتأكد من تشغيل الاتصال بالكمبيوتر.

إذا كنت تستخدم كابل DKU-5:

- فقم بتوصيل الكابل بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر ومنفذ التوصيل المقابل في الهاتف.

٢. ابدأ باستخدام تطبيق اتصالات البيانات على الكمبيوتر.

ولاحظ أنه لا يستحب إجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر. حيث قد يعطل ذلك عملية اتصال البيانات.

وللحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. لا تحرك الهاتف أو تمسكه بيدك أثناء اتصال البيانات.



٩. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها. لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات إلى أن تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استخدم البطاريات المعتمدة فقط من قبل الشركة المصنعة للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل الشركة المصنعة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن مصدر الطاقة. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أكثر من أسبوع. حيث قد يقصر الشحن الزائد عن الزووم عمر البطارية. إذا تركت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

تؤثر درجات الحرارة غير المعتدلة على قابلية البطارية للشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبدًا أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية.

لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عندما يسبب جسم معدني (عملة أو مشبك أو قلم) اتصالاً مباشرًا بين الوصلات الموجبة + والسالبة - للبطارية (الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يُتلف تقصير دائرة الوصلات المفاجئ البطارية أو الجسم الموصول.



سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة. مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية. من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائمًا الاحتفاظ بالبطارية بين درجتَي ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودها قد يؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقتًا. حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطاريات محدود في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

لا تلقِ البطاريات في النار!

يجب إعادة دورة البطاريات أو التخلص منها بالشكل المناسب. لا تلقِ البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.



العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. تساعدك الاقتراحات أدناه على الإبقاء بكل شروط الضمان. كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.

- احتفظ بالهاتف وجميع مكوناته والملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. تحتوي مياه المطر والرطوبة والسوائل على مواد معدنية تؤدي إلى تآكل الدوائر الإلكترونية.
- لا تستخدم الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
- لا تحفظ بالهاتف في أماكن ساخنة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- لا تحفظ بالهاتف في أماكن باردة. عندما يذفأ الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخله ما قد يتلف لوحة الدائرة الإلكترونية.
- لا حاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضرراً.
- لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد خطم الألواح الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائياً معتمداً فقط. استخدام هوائيات أو تعديلات أو ملحقات غير معتمدة قد يتلف الهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك أو بطاريتك أو جهاز الشحن أو أي مستلزم آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو أي ملحق. فخذ به إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.



معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الممسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.

تذكر أن الأمان على الطريق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).

بعض أجزاء الهاتف مغنطة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دومًا من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخليوي.



أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجوا هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز والهاتف المحمول اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research وتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- أبق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للمصدر.
- استعمل الأذن المقلبة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندس المعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.



السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتديد السرعة. والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

أماكن معلنة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

يُنصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تحظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق تخزين وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجرى فيها أعمال التفجير.

إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق تحويل أو تخزين المسود الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالخشب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.



■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا.

لا تخزن أو حمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية. تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية. سواء كانت ثابتة أو متنقلة. فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة. ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يحظر استخدام الهاتف في الطائرات. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الهاتف الخلوي داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة و يكون مخلا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفا للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لانتهاك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو بالاثنتين معًا.

■ مكالمات الطوارئ

هام: إن هذا الهاتف لاسلكي. يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال. لذا لا تعتمد كليًا على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلا).



قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و / أو خصائص الهاتف قيد الاستخدام. تأكد من ذلك من المزود المحلي للخدمات الخلوية المحلية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
 ٢. بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 ٣. اضغط على  عدة مرات (مثلاً لإنهاء مكالمة الخروج من اللانحة وإلخ) حتى إخلاء الشاشة وحتى يكون الهاتف مستعداً لإجراء المكالمات.
 ٤. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل ١١٢ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٥. اضغط على المفتاح .
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام (مثل قفل اللوحة إلخ)، فقد تحتاج إلى غلقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
- عند عمل نداء، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - فلا تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

موديل هذا الهاتف مطابق لمتطلبات التعرض لموجات الراديو.

جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى عليها من قبل لجنة الحماية من الإشعاعات (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من مواصفات شاملة



ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حددته المواصفات العالمية هو ٢,٠ واط /كجم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تحديده في حالة الإرسال القصوى. يكون مستوى SAR الفعلي خلال تشغيل الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. هذا لأن الهاتف أعد بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب من شبكة الاتصال. كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.

مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو ٠,١٢ واط /كجم. مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR لمختلف الهواتف ومختلف الأوضاع. تلبى جميع المستويات متطلبات المواصفات العالمية بخصوص التعرض لموجات RF.

*الحد الأقصى لـ SAR المتعلق بالهواتف المحمولة المستخدمة لدى الجمهور العام هو ٢,٠ واط /كجم بالمعدل لكل عشرة غرامات نسيج. هذه الإرشادات تشمل حيزاً وافياً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات التقارير القومية ونطاق الشبكة. لمزيد من المعلومات حول SAR الخاصة بمناطق أخرى. يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على موقع www.nokia.com.



الأسماء

إضافة/حفظ الأسماء وأرقام الهواتف.....	٥٢
تقسيم الأسماء إلى مجموعات متصلين.....	٥٧
التحقق من الذاكرة المستخدمة/ الحالة...٥١, ٥٢	
نسخ الأسماء والأرقام من ذاكرة بطاقة SIM/الهاتف.....	٥٥
تعديل الأسماء/الأرقام.....	٥٤
مسح الأسماء/الأرقام.....	٥٤
استلام الأسماء/الأرقام كبطاقة أعمال.....	٥٥
حفظ أرقام عديدة/عناصر نصية عديدة لكل اسم.....	٥٢
البحث عن اسم.....	٥٣
إرسال الأسماء/الأرقام كبطاقة أعمال.....	٥٦
الاتصال السريع.....	٤٠
إجراء التزامن.....	١٢٦
عرض الأرقام الشخصية.....	٥٧
الاستديو (القائمة "الاستديو").....	١١٤
حافظات.....	١١٤
صور محفوظة مسبقاً.....	١٠٠
الأوضاع	
تشغيل.....	٩٣
تخصيص.....	٩٣



الإدخال التنبئي للنص	
الضبط على التشغيل أو إيقاف التشغيل.....	٤٧
كتابة كلمات مركبة.....	٤٩
الاتصال السريع	
تخصيص رقم هاتف.....	٥٥
الاتصال.....	٤٠
الضبط.....	٩٦

الاتصال. انظر الكلمات

اتصال

تشغيل الهاتف بحيث يتم تسجيله	
بشبكة GPRS تلقائيًا.....	١٣٢
الاتصال بموقع WAP.....	١٣٧
الاتصال بالكمبيوتر عبر منفذ الأشعة	
تحت الحمراء/الكابل.....	١٥١
إرسال/استلام البيانات عبر GPRS.....	١٣٢
إرسال/استلام البيانات عبر منفذ	
الأشعة تحت الحمراء.....	١٣١

ب

البطارية

شحن.....	٣١
تركيب/سحب.....	٢٩
بطاقة أعمال	
استلام.....	٥٥



٥١.....	إرسال
	بريد إلكتروني. انظر الرسائل
	بطاقة SIM
٥٥.....	نسخ الذاكرة
٢٩.....	تركيب

ت

١٠٦.....	التقويم
١٠٧.....	تدوين ملاحظة
١٢٦.....	إجراء التزامن
	تكاليف
٩٢.....	تكاليف المكالمات
٩٤.....	تاريخ
١٤٦.....	التوقيع الرقمي
	تركيب
٢٩.....	البطارية
٢٩.....	بطاقة SIM
١٢.....	تعليمات السلامة
٢٣.....	التشغيل أو إيقاف التشغيل
٣٧.....	أضواء لوحة المفاتيح
٢١.....	التشغيل
	إيقاف التشغيل باستخدام
٣٢.....	مفتاح الأوضاع
٢١.....	عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة



ج

- جافا (القائمة "تطبيقات")..... ١١٨
- التحقق من الذاكرة..... ١١٩
- تنزيل التطبيقات..... ١١٩
- بدء تشغيل أحد التطبيقات..... ١١٨

ح

- الحروف المشددة..... ٤٦
- حماية المتصفح
- وحدة الحماية لتطبيقات WAP..... ١٤٤
- الحاسبة..... ١٢٠
- تحويل العملة..... ١٢١
- حظر المكالمات..... ١٠٤
- كلمة سر..... ١٦
- حافظات
- إضافة حافظات جديدة..... ٧٤
- أرشفة الرسائل..... ٧٤، ٨٢
- الرسائل المحذوفة..... ٨٢
- حذف..... ٧٩
- حذف جميع الرسائل من إحدى الحافظات..... ٧٩
- المسودات..... ٨٢
- لرسائل البريد الإلكتروني..... ٨٢
- لرسائل الوسائط المتعددة..... ٧٨



١١٤.....	في القائمة "الاستديو"
	صندوق الوارد
٨٢.....	رسائل البريد الإلكتروني
٧٨.....	رسائل الوسائط المتعددة
٧٢.....	الرسائل النصية
	صندوق الحفظ
٨٢.....	رسائل البريد الإلكتروني
٧٨.....	رسائل الوسائط المتعددة
٧٢.....	الرسائل النصية
	الرسائل المحفوظة لإرسال رسائل الوسائط
٧٨.....	المتعددة لاحقًا
٨٢.....	الرسائل المرسلة
	حجم الخط
٩٠.....	تخديد
	حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح
	حارس مفاتيح الحماية. انظر قفل لوحة المفاتيح

خ

	خدمة حزمة الراديو العامة GPRS
	تشغيل التسجيل التلقائي لشبكة
١٣٢.....	GPRS
٩٢.....	التحقق من حجم البيانات بالبايت
١٣٢.....	ضبط المودم للكمبيوتر



خدمات الشبكة

التحديث الآلي للتاريخ والوقت.....	٩٥
حظر مكالة.....	١٠٤
تكاليف المكالمات.....	٩٢
ملخص المكالة.....	٩٧
انتظار المكالمات.....	٩٦
الرسائل المتصلة.....	٦٩
خويل/إعادة إرسال مكالة.....	٩٥
رسائل المعلومات.....	٨٧
خط المكالمات الصادرة.....	٩٧
المكالمات التي لم يرد عليها	
عرض الرقم الشخصي.....	٩٧
الرسائل المستلمة	
تقييد المكالمات إلى مجموعة متصلين	
محدودة.....	١٠٤
البريد الصوتي.....	٨٦
خدمات إضافية	
SIM.....	١٤٧
خدمات WAP	
الاتصال بموقع WAP.....	١٣٧
تنزيل صور ورق الخائط.....	١٠٠
حفظ العلامات.....	١٤٢
وحدة الحماية في SIM.....	١٤٤



ضبط الخدمة	
الإدخال يدويًا.....	١٣٥
الاستلام كرسالة SMS.....	١٣٤
توقيع المستندات.....	١٤١
استخدام المفاتيح في التصفح.....	١٣٩
صورة خلفية. انظر ورق الحائط	

ذ

الذاكرة	
التحقق من حجم بيانات GPRS.....	٩٢
التحقق من الحالة.....	٥١, ٥٢
التحقق من الذاكرة المتاحة لتطبيقات جافا.....	١٢٠
نسخ الأسماء والأرقام إلى بطاقة SIM/الهاتف.....	٥٥
للهاتف.....	٥١, ٥٢
لبطاقة SIM.....	٥١, ٥٢
المشتركة.....	٢٠
الذاكرة المشتركة.....	٢٠

ر

رموز الوصول. انظر أيضًا رمز PIN, رمز PIN2.	
رمز PUK, رمز PUK2, رمز الحماية	
رسالة الترحيب.....	٩٩
رسائل الدردشة.....	٨٥



الرسائل

المتصلة.....	٦٩
حذف جميع الحافظات.....	٤٩
حذف جميع الرسائل من إحدى الحافظات.....	٧٩
حذف الرسائل النصية.....	٧١
بريد إلكتروني	
التنزيل من حسابك.....	٨١
قراءة.....	٨١
رد.....	٨٢
كتابة/إرسال	
رسائل المعلومات.....	٨٦
وسائط متعددة	
حذف/إعادة إرسال.....	٧٧
تعديل.....	٧٧
قراءة/رد.....	٧٨
خديد صورة من الحافظة "أستوديو".....	٧٥
كتابة/إرسال.....	٧٥
الترتيب في حافظات.....	٧٤
الرسائل المصورة.....	٦٩
قراءة الرسائل النصية.....	٧١
الرد على الرسائل النصية.....	٧١
خديد حجم الخط.....	٩٠
إرسال الرسائل النصية باستخدام	
قوائم التوزيع.....	٧٣



بدء/إرسال رسائل الدردشة.....	٨٥
الكتابة باستخدام الإدخال التنبئي للنص.....	٤٧
الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح.....	٤٥
الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص.....	٤٩
كتابة/إرسال الرسائل النصية.....	٧٠
الرمز الشخصي للوحدة.....	١٦
رسائل الوسائط المتعددة. انظر الرسائل	
الرسائل الصادرة	
صندوق الحفظ.....	٩٦, ٨٢
الرسائل المصورة.....	٧٠
رمز PIN.....	١٥, ١٠٤
رمز PUK و PUK2.....	١٦
الراديو	
الاستماع من خلال مكبر الصوت.....	١١٣
حفظ/حذف قناة.....	١١٢
ضبط التردد.....	١١٢
توليف قناة.....	١١٢
توليف آلي.....	١١٣
توليف يدوي.....	١١٣
رسائل SMS. انظر الرسائل	
الرسائل المستلمة	
صندوق الوارد.....	٧٢, ٧٨, ٨٢
الرمز الشخصي للتوقيع (لوحة الحماية	
في SIM).....	١٦



رمز الحماية.....	١٥
تغيير.....	١٠٥
قفل المفاتيح.....	٩٨
الرسائل النصية. انظر الرسائل	
رمز المحفظة.....	١٢٢ , ١٧

س

ساعة الإيقاف	
تداخل الوقت.....	١٢٩
تقسيم الوقت.....	١٢٩
قياس الوقت.....	١٢٩
سجل المكالمات	
المكالمات الصادرة.....	٩٠
مسح قوائم المكالمات.....	٩١
مكالمات لم يرد عليها.....	٩٠
المكالمات المستلمة.....	٩٠
الساعة.....	٩٤
سماعة الرأس. انظر الملحقات	

ش

الشبكة	
التحديد يدويًا/آليًا.....	٩٩
شحن	
بطارية.....	٣١
شعار الشبكة.....	١٠١
الشاشة المؤقتة.....	١٠١



ص

صوت

- صندوق البريد..... ٤٠
الاستماع إلى الرسائل..... ٨٦
رقم صندوق البريد..... ٨٦
الرسائل..... ٨٦

ض

ضبط الاتصال

- تشغيل تحويل المكالمات/إعادة إرسالها..... ٩٥
ضغط أي مفتاح للرد على المكالمات..... ٩٦
انتظار المكالمات..... ٩٦
عرض الرقم الشخصي..... ٩٧
معاودة الاتصال. آليًا..... ٩٦
خديد خط هاتف..... ٩٧
ضبط ملخص المكالمات بعد المكالمات..... ٩٧
الاتصال السريع..... ٩٦

ضبط الهاتف

- خديد لغة..... ٩٨
خديد الشبكة يدويًا/آليًا..... ٩٩
ضبط رسالة الترحيب..... ٩٩
ضبط الشاشة
ضبط الوضوح..... ١٠٢



١٠١	تغيير ألوان المؤشرات/العناوين
١٠١	شعار الشبكة
١٠١	الشاشة المؤقتة
١٠٠	ورق الحائط
	ضبط المصنع
	إعادة ضبط إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية
١٠٥	
١٧	ضبط الحماية
١٦	كلمة سر حظر المكالمات
١٤٦	التوقيع الرقمي
١٦	الرمز الشخصي للوحدة
١٠٤ , ١٥	رمز PIN
١٦	رمز PUK
١٦	رمز PUK2
	تقييد المكالمات إلى مجموعة متصلين محدودة
١٠٤	
١٠٤	تقييد المكالمات الواردة/الصادرة
١٥	رمز الحماية
	الرمز الشخصي للتوقيع (لوحة الحماية
١٦	في SIM)
١٢٢ , ١٧	رمز المحفظة
	ضبط الوقت
٩٤	الساعة
٩٤	تاريخ



ضبط المنبه.....١٠٥

التحديث الآلي للتاريخ والوقت.....٩٥

ط

طقم السمع. انظر الملحقات

ع

العلامات

حفظ علامات خدمات WAP.....١٤١

عدادات

التحقق من حجم البيانات بالبايت.....٩٢

عملة

خوئل.....١٢٢

ق

قوائم المكالمات. انظر سجل المكالمات

قائمة التوزيع (للمراسل النصية).....٧٢

قفل لوحة المفاتيح

قفل/إلغاء قفل.....٣٧

استخدام رمز الحماية.....٩٨

القائمة

الوصول بواسطة الانتقال.....٥٩

اختصار.....٥٩

قائمة بالوظائف.....٦١

استخدام القائمة.....٥٩



قائمة المهام

- ١٠٩..... تدوين ملاحظة
١٠٩..... تنظيم الملاحظات حسب الأولوية/التاريخ

ك

كتابة

- ٤٦..... الحروف المشددة
٤٥..... تغيير حالة الحروف
٤٦, ٢٤..... حذف/تصحيح النص
رسائل البريد الإلكتروني
٧٥..... رسائل الوسائط المتعددة
٤٦, ٢٥..... الحروف الخاصة
٤٥..... الرموز
٧٠..... الرسائل النصية
٥٠..... تلميحات حول الكتابة
٤٥, ٢٤..... الحروف الكبيرة والصغيرة
٤٥..... استخدام لوحة المفاتيح
٤٧..... باستخدام الإدخال التنبئي للنص
٤٨..... باستخدام الإدخال التقليدي للنص

ل

اللوحة العكسية

- ٤٣..... تشغيل مكبر الصوت
٣٤..... فتح



فتح اللوحة العكسية لإلغاء قفل	
لوحة المفاتيح	٣٧
لوحة المفاتيح	
مفاتيح	٢٣
مفتاح الإضاءة	٢٣
التشغيل أو إيقاف التشغيل	٣٧
كتابة النص	٤٥
اللغة	
التحديد من ضبط الهاتف	٩٨
لوحة كتابة الملاحظات	
تدوين ملاحظة تقوم	١٠٧

م

الملحقات	
الضبط	١٠٣
المنبه	١٠٥
مفتاح التراجع	٤٦ , ٢٣
مفتاحا المسافة	٢٤
مفتاحا العالي	٤٥ , ٢٤
مجموعات المتصلين	
إضافة اسم	٥٨
تسمية مجموعة	٥٧
إزالة اسم	٥٨
خديد نغمة رنين	٥٧



٥٧.....	ضبط شعار المجموعة.....
٩٣.....	مفتاح الأوضاع.....
	مكالمات
٩٦.....	تشغيل انتظار المكالمات.....
٤٢.....	الرد
٩١.....	ضبط تكلفة.....
٩١.....	المكالمات الصادرة.....
٩٥.....	تحويل
٩١.....	مسح قوائم المكالمات
٩٥.....	إعادة إرسال.....
٤٣.....	الوظائف المتاحة أثناء المكالمة.....
٣٩.....	إجراء مكالمة.....
٤٠.....	إجراء مكالمة جماعية.....
٩٠.....	مكالمات لم يرد عليها.....
٩٠.....	المكالمات المستلمة.....
٣٩.....	معاودة الاتصال بأخر رقم.....
٤٢.....	رفض.....
٩٦.....	ضبط معاودة الاتصال آليًا.....
٤٠.....	برقم البريد الصوتي.....
٩٦, ٤٠.....	استخدام الاتصال السريع.....
٩١.....	عرض التكاليف.....
٩١.....	عرض المدة.....
٢١.....	مفتاح الاختيار.....
٤٦, ٢٤.....	مفتاح الحروف.....



٤٠.....	مكالمة جماعية.....
١٢٨.....	موقت العد التنازلي.....
٢٤.....	مفتاح الإدخال.....
	المفاتيح
١٣٩.....	لتصفح صفحات WAP.....
٢٢.....	عصا التحكم.....
٢١.....	مفتاحا الاختيار الأيسر والأيمن.....
٢٣.....	للوحة مفاتيح الرسائل.....
٣٢ , ٢٤ , ٢١.....	مفتاح التشغيل.....
٢٣.....	مفتاح الأوضاع.....
٤٠.....	الاتصال السريع.....
٢١.....	مفتاحا الصوت.....
٢٢ , ٢١.....	عندما تكون اللوحة العكسية مغلقة.....
	عندما تكون اللوحة العكسية
٣٢ , ٢٤ , ٢٣.....	مفتوحة.....
٢٣.....	مفتاح التراجع.....
٢٤.....	مفتاح الحروف.....
٢٤.....	مفتاح الإدخال.....
٢٣.....	أضواء لوحة المفاتيح.....
٢٤.....	مفتاحا العالي.....
٢٤.....	مفتاحا المسافة.....
٣٩.....	معاودة الاتصال بآخر رقم.....



مكبر الصوت

- تشغيل/إيقاف تشغيل.....٤٣
- ضبط مستوى الصوت.....٢١
- التوصيل بطقم عدة السيارة/سماعة الرأس.....٤٣
- مجموعة برامج الكمبيوتر
- التطبيقات.....١٤٧
- الاتصال بالكمبيوتر عبر منفذ الأشعة
- خت الحمراء/الكابل.....١٥٠
- مفتاح التشغيل.....٣٢, ٢٤, ٢١
- مزامنة
- البيانات الموجودة في الأسماء/التقويم.....١٢٦
- البدء من الكمبيوتر.....١٢٨
- البدء من الهاتف.....١٢٦
- مستوى الصوت
- استخدام مفتاحي الصوت.....٢٢
- المحفظة
- إنشاء رمز المحفظة.....١٢٣
- دفع تكاليف المشتريات.....١٢٥
- توقيع المستندات عبر WAP.....١٤١

ن

الندفات

- ضبط مستوى الصوت.....١٠٢
- أنواع ندفات الرنين.....١٠٢



٥٧.....	خديد نغمة لمجموعة متصلين.....
٩٣.....	ضبط الكل عن طريق خديد وضع.....
١٠٣.....	ضبط تنبيه لمجموعة متصلين معينة.....

9

الوضوح

١٠٢.....	ضبط الشاشة.....
	وضع عدم الاستخدام. انظر وضع الانتظار
	وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR). انظر أيضًا الاتصال
	إرسال/استلام البيانات عبر منفذ
١٣١.....	الأشعة تحت الحمراء.....
٢٥.....	وضع الانتظار.....
١٠١.....	تغيير ألوان المؤشرات.....
٢٦، ٢٥.....	مؤشرات شاشة العرض في.....
١٠١.....	شعار الشبكة.....
٦٥.....	الشاشة المؤقتة.....
١٠٠.....	ورق الحائط.....
١٠٠، ٢٦.....	ورق الحائط.....
١٠١.....	تشغيل/إيقاف تشغيل.....
١٠٠.....	خديد صورة.....

