Il manuale d'uso elettronico viene rilasciato subordinatamente a: "Termini e condizioni dei manuali Nokia del 7 giugno 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Manuale d'uso per il Nokia 6800

9355269
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto NHL-6 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.
È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino. Smaltire correttamente le batterie.

9355269/Edizione 1

Indice

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 12

Codici di accesso 16

Panoramica sulle funzioni del telefono cellulare 18
Messaggistica 18
Servizio di messaggistica multimediale (MMS) 18
Audio polifonico (MIDI) 19
GPRS (General Packet Radio Service) 19
Altoparlante 20
Applicazioni JavaTM MIDP 20
Radio stereo 20
Servizio di configurazione via SMS 21
Memoria dinamica 21

1. Informazioni sul telefono cellulare 22
Tasti (con lo sportellino chiuso) 22
Connettori 23
Tasti (con lo sportellino aperto) 24
Modalità di attesa 25
  Screensaver 26
  Sfondo 26
  Indicatori principali in modalità di attesa 27
Auricolare 29

2. Operazioni preliminari 30
Inserimento della carta SIM e della batteria 30
Carica della batteria 32

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Accensione e spegnimento del telefono cellulare....33
Come aprire lo sportellino....35
Attivazione o disattivazione dell'illuminazione della tastiera....38
Blocco della tastiera (Blocca tastiera)....38

3. Funzioni di chiamata....40
Come effettuare una chiamata....40
Come effettuare la chiamata rapida ad un numero telefonico....41
Come effettuare una chiamata in conferenza....42
Come rispondere o rifiutare una chiamata in entrata....42
Avviso di chiamata....43
Opzioni durante una chiamata....44
Altoparlante....44

4. Scrittura del testo....46
Scrittura di un testo mediante la tastiera per i messaggi....46
Inserimento di caratteri accentati....47
Come scrivere il testo quando lo sportellino è chiuso....48
Attivazione e disattivazione del metodo di scrittura intuitivo....48
Uso del metodo di scrittura intuitivo....48
Scrittura di parole composte....50
Uso del metodo di scrittura tradizionale....50
Suggerimenti per la scrittura del testo....51

5. Rubrica....53
Selezione delle impostazioni della rubrica....53
Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici (Aggiungi nome)....54
Memorizzazione di più numeri e note di testo per nominativo....55
Modifica del numero predefinito....56
Ricerca di un nominativo nella rubrica....56

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Modifica di un nominativo, di un numero o di una nota di testo 57
Cancellazione di nominativi e numeri 57
Copia tra rubriche 57
Invio e ricezione di biglietti da visita 58
Chiamata rapida 59
Numeri info 60
Numeri dei servizi 60
Propri numeri 60
Gruppi chiamanti 61

6. Uso dei menu 62
Accesso alle funzioni del menu 62
Elenco delle funzioni di menu 64

7. Funzioni di menu 72
Messaggi (Menu 1) 72
Messaggi di testo (servizio SMS) 72
Scrittura e invio di messaggi 73
Opzioni relative all'invio di un messaggio 73
Lettura e risposta ad un messaggio 74
Cartelle Ricevuti e Messaggi inviati 75
Modelli 76
Inserimento di un modello di testo in un messaggio 76
Inserimento di un disegno in un messaggio di testo 76
Cartella Archivio e Proprie cartelle 76
Liste di distribuzione 77
Messaggi multimediali (MMS) 78
Scrittura e invio di un messaggio multimediale 79
Lettura e risposta ad un messaggio multimediale 81

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Cartelle Ricevuti, In uscita, Messaggi salvati e Messaggi inviati 82
Memoria dei messaggi multimediali piena 82
Eliminazione di messaggi 83
Messaggi e-mail 84
Scrittura e invio di messaggi e-mail 84
Download dei messaggi e-mail dall'account e-mail personale 85
Come rispondere a un messaggio e-mail 86
Cartelle Ricevuti, In uscita, Messaggi eliminati, Messaggi inviati, Bozze e Archivio 87
Impostazioni della posta elettronica 87
Opzioni disponibili per un'applicazione di posta elettronica 90
Chat 90
Messaggi vocali 91
Messaggi info 92
Impostazioni messaggi 92
Impostazioni dei messaggi di testo 93
Impostazioni di sovrascrittura 94
Impostazioni dei messaggi multimediali 94
Ricezione delle impostazioni di connessione multimediali come messaggio di testo 96
Impostazione delle dimensioni del carattere 96
Comandi servizi 97
Registro ch. (Menu 2) 97
Elenchi di chiamate recenti 97
Timer e contatori delle chiamate 98
Modi d'uso (Menu 3) 100
Impostazioni (Menu 4) 101
Impostazioni di data e ora 101
Orologio 101
Data 102

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Aggiornamento automatico di data e ora ... 102
Impostazioni chiamate ... 102
Deviazione chiamate ... 102
Risposta con ogni tasto ... 103
Richiamo automatico ... 103
Chiamata rapida ... 104
Avviso di chiamata ... 104
Info sull'ultima chiamata ... 104
Invio propri dati ... 104
Linea per chiamate uscenti ... 105
Impostazioni telefono ... 105
Lingua ... 105
Spazio memoria ... 106
Blocco di protezione tastiera ... 106
Informazione microcella ... 107
Messaggio iniziale ... 107
Selezione operatore ... 107
Conferma azioni servizi SIM ... 108
Guida sensibile al contesto ... 108
Tono di accensione ... 108
Impostazioni display ... 108
Sfondo ... 108
Combinazioni di colori ... 109
Logo dell'operatore ... 109
Screensaver ... 110
Luminosità del display ... 110
Impostazioni toni ... 110
Impostazioni accessori ... 112

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni di protezione ... 113
Ripristino delle impostazioni iniziali ... 114
Organizer (Menu 5) ... 114
Sveglia ... 114
Agenda ... 116
Creazione di una nota di agenda ... 117
Quando il telefono cellulare emette il tono di avviso per una nota ... 118
Impegni ... 119
Note (Menu 6) ... 120
Radio (Menu 7) ... 121
Sintonizzazione di un canale radio ... 122
Uso della radio ... 122
Galleria (Menu 8) ... 124
Giochi (Menu 9) ... 126
Avvio di un gioco ... 126
Altre opzioni disponibili per un gioco o per un set di giochi ... 127
Download giochi ... 127
Spazio in memoria per i giochi ... 128
Impostazioni dei giochi ... 128
Applicazioni (Menu 10) ... 128
Avvio di un'applicazione ... 129
Opzioni aggiuntive disponibili per ogni applicazione o set di applicazioni ... 129
Come scaricare un'applicazione ... 130
Spazio in memoria per le applicazioni ... 132
Varie (Menu 11) ... 132
Calcolatrice ... 132
Conversione di valuta ... 133
Pagamenti ... 134

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Memorizzazione e modifica delle informazioni relative alle carte personali 134
Note personali 135
Impostazioni dell'applicazione Pagamenti 136
Linee guida per l'esecuzione dei pagamenti mediante l'applicazione Pagamenti 136
Sincronizzazione 137
Sincronizzazione dal telefono cellulare 137
Salvataggio delle impostazioni di sincronizzazione ricevute come messaggio di testo 138
Scrittura manuale delle impostazioni di sincronizzazione 139
Sincronizzazione dal PC 139
Conteggio alla rovescia 140
Cronometro 140
Controllo e frazionamento del tempo 141
Tempi di giro 141
Visualizzazione e cancellazione dei tempi 142
Connettività (Menu 12) 142
Infrarossi (IR) 142
GPRS 144
Servizi WAP (Menu 13) 145
Operazioni di base per l'accesso e l'uso dei servizi WAP 146
Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio WAP 146
Salvataggio delle impostazioni del servizio ricevute come messaggio di testo 147
Immissione manuale delle impostazioni del servizio 147
Impostazioni se il trasporto dati selezionato è Dati GSM 149
Impostazioni se il trasporto dati selezionato è GPRS 149
Collegamento ad un servizio WAP 150
Come spostarsi tra le pagine di un servizio WAP. 152
Uso dei tasti del telefono cellulare durante la navigazione 152

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Opzioni disponibili durante la navigazione ... 152
Chiamate dirette ... 154
Termine di una connessione WAP ... 154
Impostazioni della visualizzazione delle pagine WAP ... 154
Siti preferiti ... 155
Ricezione di un sito preferito ... 156
Info ricevute ... 156
Impostazione del telefono cellulare affinché riceva messaggi di servizio ... 157
Memoria cache ... 157
Impostazioni di sicurezza del browser ... 157
Modulo protezione ... 158
Certificati ... 158
Firma digitale ... 160
Cookie ... 161
Servizi SIM (Menu 14) ... 161

8. Connettività PC ... 163
PC Suite ... 163
GPRS, HSCSD e CSD ... 164
Uso delle applicazioni per la trasmissione di dati ... 165

9. Informazioni sulla batteria ... 166
Caricamento e scaricamento ... 166

PRECAUZIONI E MANUTENZIONE ... 168

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA ... 170

Indice analitico ... 177

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Violare tali norme può essere pericoloso o illegale. Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono riportate in questo manuale.

non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA NEL TRAFFICO
Non usare il telefono cellulare quando si è intenti alla guida.

INTERFERENZE
Tutti i telefoni senza fili sono soggetti ad interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE IL TELEFONO CELLULARE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI
Attenersi alle disposizioni o norme previste. Spegnere il telefono cellulare in prossimità di apparecchiature medicali.

SPEGNERE IL TELEFONO CELLULARE IN AEREO
I telefoni cellulari possono causare interferenze in aereo.

SPEGNERE IL TELEFONO CELLULARE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE IL TELEFONO CELLULARE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI
Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Rispettare le limitazioni ed attenersi a qualunque disposizione o norma prevista.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

USARE IL TELEFONO CELLULARE IN MODO APPROPRIATO
Usare il telefono cellulare solo nella normale posizione di funzionamento. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO
Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sulle apparecchiature telefoniche.

ACCESSORI E BATTERIE
Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la guida d'uso di quel dispositivo per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

COPIE DI RISERVA
Ricordarsi di effettuare copie di riserva di tutti i dati importanti.

IMPERMEABILITÀ
Il telefono cellulare non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PER EFFETTUARE UNA CHIAMATA
Accertarsi che il telefono cellulare sia acceso ed operativo. Digitare il numero telefonico desiderato, preceduto dal prefisso teleselettivo, quindi premere . Per terminare una chiamata, premere . Per rispondere ad una chiamata, premere .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono cellulare sia acceso ed operativo. Premere per un numero di volte pari all'operazione necessaria (ad esempio per terminare una chiamata, per uscire da un menu e così via) per azzerare il display. Digitare il numero di emergenza desiderato e premere . Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Servizi di rete

Il telefono senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM 1800.

La modalità dualband dipende dalla rete. Richiedere all'operatore della rete locale se è necessario abbonarsi per utilizzare tale modalità.

Alcune funzioni del telefono cellulare descritte in questo manuale sono chiamate Servizi di rete. Si tratta di servizi speciali concordati con l'operatore che opera in questo campo. Prima di poter utilizzare i Servizi di rete, può essere necessario abbonarsi ai servizi a cui si è interessati e richiedere all'operatore le istruzioni per l'uso.

Nota: alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

■ Informazioni sugli accessori

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 e LCH-12.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Avvertenza: usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie ed accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono cellulare per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa all'apparecchio e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Codici di accesso

- **Codice di sicurezza (da 5 a 10 cifre):** il codice di sicurezza protegge il telefono cellulare da un utilizzo non autorizzato e viene fornito con il telefono cellulare. Il codice preimpostato è 12345. Una volta modificato il codice, mantenerlo segreto e in un luogo sicuro lontano dal telefono cellulare. Per modificare il codice e impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda, vedere Impostazioni di protezione a pagina 113.

  Se viene digitato per cinque volte di seguito un codice di sicurezza errato, sul display del telefono cellulare potrebbe venire visualizzato il messaggio *Codice errato*. Attendere cinque minuti, quindi digitare di nuovo il codice.

- **Codice PIN e codice PIN2 (da 4 a 8 cifre):** il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la carta SIM da un utilizzo non autorizzato. Il codice PIN viene generalmente fornito con la carta SIM.

  Impostare il telefono cellulare in modo che richieda di specificare il codice PIN all'accensione del telefono cellulare, vedere Impostazioni di protezione a pagina 113.

  Il codice PIN2 potrebbe essere fornito con la carta SIM ed è necessario per accedere a funzioni quali la ricarica dei contatori delle unità di tariffazione.

  Se un codice PIN errato viene digitato per tre volte di seguito, il telefono cellulare potrebbe visualizzare *Codice PIN bloccato* e richiedere di inserire il codice PUK. Per ottenere il codice PUK, contattare il fornitore di servizi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **Codici PUK e PUK2 (8 cifre):** il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Il codice PUK2 è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato.

  Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi al proprio operatore di rete per ottenerli.

- **Password per il blocco delle chiamate (4 cifre):** la password per il blocco delle chiamate è necessaria quando si utilizza la funzione *Servizio blocco chiamate*, vedere Impostazioni di protezione a pagina 113. Per ottenere tale password, rivolgersi al proprio operatore di rete.

- **PIN modulo e PIN firma:** il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione. Vedere Modulo protezione a pagina 158. Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Vedere Firma digitale a pagina 160.

  Il PIN modulo e il PIN firma sono forniti con la carta SIM se questa dispone di un modulo protezione.

  Se un codice PIN errato viene immesso per più volte, il telefono cellulare potrebbe visualizzare *Codice PIN bloccato* e richiedere di inserire il codice PUK. Per ottenere il codice PUK, contattare il fornitore di servizi.

- **Codice pagamenti (da 4 a 10 cifre):** per accedere ai servizi della funzione Pagamenti occorre disporre del relativo codice. Se viene immesso più volte un codice errato, la relativa applicazione si blocca per cinque minuti. Per informazioni dettagliate vedere Pagamenti a pagina 134.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Panoramica sulle funzioni del telefono cellulare

Il telefono cellulare Nokia 6800 è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM 1800 e offre numerose funzioni utili quotidianamente, quali la tastiera per i messaggi che rende più semplice e pratica la scrittura, l'agenda, l'orologio, la sveglia, il conteggio alla rovescia, la calcolatrice, i giochi e molto altro ancora.

■ Messaggistica

Il presente telefono cellulare rappresenta l'unione tra le funzioni di un telefono cellulare tradizionale e quelle di un dispositivo di messaggistica. È possibile utilizzare normalmente tutte le funzioni del telefono cellulare tenendo lo sportellino chiuso. Aprendo lo sportellino, è possibile utilizzare una tastiera aggiuntiva per i messaggi appositamente ideata per facilitare la scrittura del testo, vedere Scrittura e invio di messaggi a pagina 73.

■ Servizio di messaggistica multimediale (MMS)

Con il presente telefono cellulare, è possibile inviare messaggi multimediali composti da un testo e da un'immagine, nonché ricevere messaggi multimediali contenenti un testo, un tono di chiamata polifonico e un'immagine. Per personalizzare il telefono cellulare, è possibile salvare le immagini e i toni di chiamata, vedere Messaggi multimediali (MMS) a pagina 78

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Audio polifonico (MIDI)

L'audio polifonico viene creato grazie a una serie di componenti audio riprodotti contemporaneamente. Il presente telefono cellulare è in grado di utilizzare quattro strumenti contemporaneamente tra gli oltre 40 componenti audio preimpostati nel telefono cellulare come toni di chiamata e di avviso dei messaggi. Il telefono cellulare supporta il formato MIDI polifonico scalabile (SP-MIDI).

Grazie al servizio multimediale, è possibile ricevere toni di chiamata polifonici, vedere Lettura e risposta ad un messaggio multimediale a pagina 81 oppure scaricarli mediante il menu Galleria, vedere Galleria (Menu 8) a pagina 124 o tramite PC Suite, vedere PC Suite a pagina 163.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS è la tecnologia che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata su IP (Internet Protocol). In tal senso, la tecnologia GPRS è un tipo di trasporto dati che abilita l'accesso senza fili a reti di dati come ad esempio Internet. Le applicazioni che utilizzano la tecnologia GPRS sono i servizi WAP, la messaggistica MMS e SMS; il download di applicazioni Java™ e la connessione remota PC (ad esempio, Internet e posta elettronica). Si noti che il telefono cellulare supporta tre connessioni GPRS contemporaneamente.

Prima di poter utilizzare la tecnologia GPRS

- Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio GPRS, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Salvare le impostazioni GPRS per ognuna delle applicazioni utilizzate con GPRS.

  Vedere Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio WAP a pagina 146, Impostazioni messaggi a pagina 92 e GPRS a pagina 144.

Tariffe per l'utilizzo di GPRS e delle applicazioni

Per informazioni sulle tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

■ Altoparlante

Questa funzione consente di utilizzare il telefono cellulare come altoparlante durante una chiamata, quale una chiamata in conferenza, nonché di effettuare altre operazioni durante una conversazione, ad esempio, scrivere messaggi, controllare le note di agenda o utilizzare i giochi. Vedere Altoparlante a pagina 44.

■ Applicazioni Java™ MIDP

Il presente telefono cellulare supporta Java ed include alcune applicazioni Java e giochi appositamente progettati per i telefoni cellulari abilitati. Nel telefono cellulare, è inoltre possibile scaricare nuove applicazioni e nuovi giochi, vedere il menu Applicazioni (Menu 10) a pagina 128.

■ Radio stereo

Questo telefono cellulare dispone di una radio stereo incorporata, che è possibile ascoltare utilizzando un auricolare o l'altoparlante, vedere Radio (Menu 7) a pagina 121.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Servizio di configurazione via SMS

Per utilizzare i servizi WAP, MMS, GPRS e altri servizi senza fili, è necessario inserire le impostazioni appropriate sul telefono cellulare. È possibile ricevere le impostazioni direttamente via SMS, quindi salvarle nel telefono cellulare. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle impostazioni, contattare il proprio operatore di rete, il fornitore di servizi o il rivenditore Nokia autorizzato più vicino.

■ Memoria dinamica

La memoria dinamica può essere utilizzata dalle seguenti funzioni del telefono cellulare: rubrica, messaggi di testo e multimediali, immagini e toni di chiamata del menu Galleria, note di agenda e di impegni, giochi e applicazioni Java, applicazioni di note e posta elettronica. L'uso di una di tali funzioni può ridurre la quantità di memoria disponibile per le altre funzioni che utilizzano la memoria dinamica, in particolare se vengono attivate funzioni che richiedono una quantità di memoria elevata, sebbene ad alcune di esse possa venire appositamente assegnata una certa quantità di memoria oltre a quella condivisa con le altre funzioni. Ad esempio, è possibile che per il salvataggio di più immagini, di applicazioni Java e così via venga utilizzata tutta la memoria dinamica disponibile e che il telefono cellulare visualizzi un messaggio ad indicare che la memoria è piena. In tal caso, prima di continuare è necessario cancellare alcune informazioni o alcuni dati memorizzati nelle funzioni che utilizzano la memoria dinamica.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti (con lo sportellino chiuso)

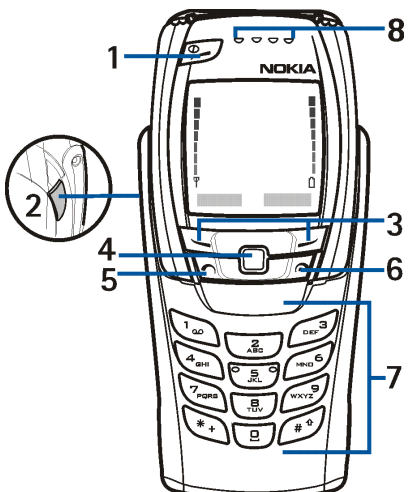

1. **Tasto di accensione e spegnimento**

   Accende e spegne il telefono cellulare.

   Se ad esempio la tastiera è bloccata, una lieve pressione di tale tasto consente di attivare l'illuminazione del display del telefono cellulare per circa 15 secondi.

2. **Tasto di regolazione del volume**

   Consente di regolare il volume dell'auricolare e dell'altoparlante.

3. **Tasti di selezione** **e**

   La funzione dei tasti dipende dal testo guida visualizzato nel display al di sopra dei tasti stessi, ad esempio **Menu** e **Rubrica** in modalità di attesa.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. **Tasto di navigazione a quattro direzioni**

   Consente di scorrere nominativi, numeri telefonici, menu o impostazioni. Il tasto di navigazione a quattro direzioni è inoltre utilizzato per spostare il cursore verso l'alto e verso il basso, nonché a destra e a sinistra durante la scrittura di un testo, l'uso dell'agenda e di alcune applicazioni di gioco.
5. consente di effettuare e di rispondere a una chiamata. In modalità di attesa, visualizza gli ultimi numeri chiamati.
6. consente di terminare una chiamata attiva **o di uscire da una funzione.**
7. - consentono di immettere numeri e caratteri.
   e vengono utilizzati per vari scopi nell'ambito di funzioni diverse.
8. **Altoparlante**

■ Connettori

1. Connettore del caricabatterie
2. Connettore Pop-Port™ per auricolari, cavo dati e altri accessori.
3. Porta a infrarossi (IR)
4. Altoparlante
5. Microfono

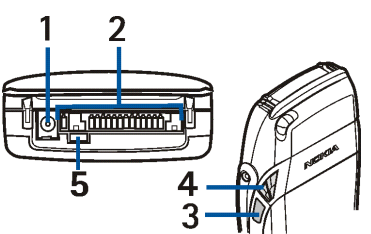

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Tasti (con lo sportellino aperto)

All'apertura dello sportellino, il display ruota di 90 gradi e la posizione dei tasti di selezione sinistro e destro cambia, sebbene quella dei testi guida al di sopra di tali tasti rimanga invariata. Per ulteriori informazioni sull'uso dei tasti per la scrittura e la modifica di un testo, vedere Scrittura di un testo mediante la tastiera per i messaggi a pagina 46.

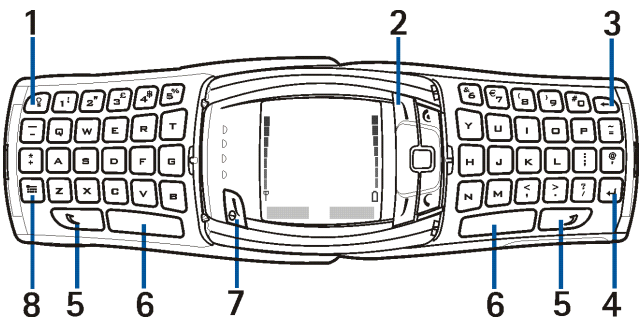

1. **Tasto della luce della tastiera** consente di attivare o disattivare la luce della tastiera per fornire illuminazione aggiuntiva durante l'uso della tastiera. Vedere inoltre Attivazione o disattivazione dell'illuminazione della tastiera a pagina 37.
2. **Tasto modo d'uso** se premuto brevemente, consente di visualizzare l'elenco dei modi d'uso. Tenendolo premuto, è possibile spegnere il telefono cellulare.
3. **Backspace** consente di cancellare i caratteri.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. **Tasto Invio** consente di avanzare di una riga durante la modifica di un testo.
5. **Tasti MAIUSC** e consentono di immettere lettere e simboli maiuscoli. È possibile premere prima il tasto MAIUSC, quindi il tasto desiderato oppure premere entrambi i tasti contemporaneamente.
6. **Tasti della barra spaziatrice** e consentono di inserire uno spazio.
7. **Tasto di accensione e spegnimento/Tasto di selezione sinistro** consente di attivare l'alimentazione quando la tastiera per i messaggi è aperta e il telefono cellulare è spento. La funzione del tasto di selezione sinistro dipende dal testo guida visualizzato nel display al di sopra del tasto stesso.
8. **Tasto carattere** consente di visualizzare una serie di caratteri e di simboli durante le operazioni di modifica.

■ Modalità di attesa

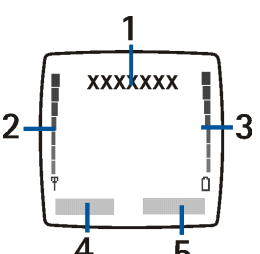

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato (lo sportellino può essere chiuso o aperto) e l'utente non ha digitato alcun carattere, il telefono cellulare si trova in modalità di attesa.

1. Indica il nome della rete all'interno della quale viene utilizzato il telefono cellulare o il logo dell'operatore se non è visualizzato alcuno sfondo.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Indica la potenza del segnale della rete cellulare nel punto in cui si trova l'utente. Maggiore è il livello della barra, migliore è il segnale.
3. Indica il livello di carica della batteria. Maggiore è il livello della barra, maggiore è il livello di carica della batteria
4. Il tasto di selezione a sinistra in modalità di attesa consente di accedere ai Menu.
5. Il tasto di selezione a destra in modalità di attesa consente di accedere alla Rubrica.

Vedere inoltre Indicatori principali in modalità di attesa a pagina 27.

Screensaver

Con lo sportellino chiuso, il telefono cellulare attiva automaticamente lo screensaver con orologio digitale che consente di risparmiare energia in modalità di attesa. Lo screensaver viene attivato se, entro un determinato intervallo di tempo, non viene utilizzata alcuna delle funzioni del telefono cellulare, vedere Screensaver a pagina 110. Per disattivare lo screensaver, premere un tasto qualsiasi oppure aprire lo sportellino.

Se non è stata impostata l'ora, verrà visualizzato 00:00. Per impostare l'ora, vedere Orologio a pagina 101.

Sfondo

È possibile impostare il telefono cellulare in modo che, in modalità di attesa, sul display venga visualizzata un'immagine di sfondo, vedere Sfondo a pagina 108.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Indicatori principali in modalità di attesa

Sono stati ricevuti uno o più messaggi di testo o con disegno. Vedere Lettura e risposta ad un messaggio a pagina 74.

Sono stati ricevuti uno o più messaggi multimediali. Vedere Scrittura e invio di un messaggio multimediale a pagina 79.

Sono stati ricevuti uno o più messaggi vocali. Vedere Messaggi vocali a pagina 91.

La tastiera del telefono cellulare è stata bloccata. Vedere Blocco della tastiera (Blocca tastiera) a pagina 38 e Blocco di protezione tastiera a pagina 106.

Il telefono cellulare non squilla quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo se *Segnale di chiamata* è impostato su *No suoneria* e *Tono di avviso SMS* è impostato su *Nessuno*. Vedere Impostazioni toni a pagina 110.

La sveglia è stata impostata su *Si*. Vedere Sveglia a pagina 114.

Il conteggio alla rovescia è attivo. Vedere Conteggio alla rovescia a pagina 140.

Il cronometro è in funzione. Vedere Cronometro a pagina 140.

Se è stata stabilita la connessione GPRS, l'indicatore viene visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Vedere Connessione GPRS a

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

pagina 144 e Come spostarsi tra le pagine di un servizio WAP. a pagina 152.

La connessione GPRS viene sospesa, ad esempio, nel caso di una chiamata in entrata o in uscita durante una connessione remota GPRS.

Indicatore di connessione a infrarossi. Vedere Infrarossi (IR) a pagina 142.

Tutte le chiamate vengono deviate ad un altro numero. Se sono disponibili due linee telefoniche sulla stessa SIM, l'indicatore di deviazione della prima linea è 1 e della seconda linea è 2. Vedere Deviazione chiamate a pagina 102.

1 o 2 Se sono disponibili due linee telefoniche sulla SIM (servizio di rete), l'indicatore visualizza la linea selezionata. Vedere Linea per chiamate uscenti a pagina 105.

È stato attivato l'altoparlante. Vedere Altoparlante a pagina 44.

Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti. Vedere Impostazioni di protezione a pagina 113.

È selezionato il modo d'uso per il quale è stata impostata una durata. Vedere Modi d'uso (Menu 3) a pagina 100.

, o

Al telefono cellulare sono collegati l'auricolare, il kit vivavoce o il dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per impostare il telefono cellulare affinché visualizzi l'ora e la data in modalità di attesa. Vedere Orologio a pagina 101 e Data a pagina 102.

■ Auricolare

Collegare l'auricolare HDS-3 o HDB-4 al connettore Pop-Port del telefono cellulare come illustrato nella figura.

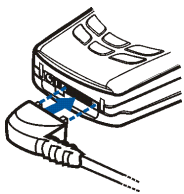

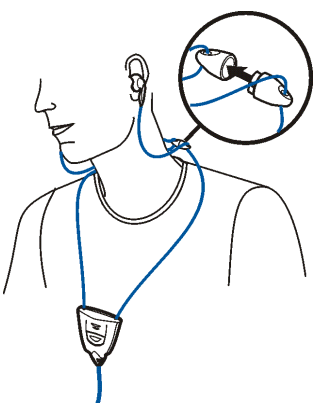

È possibile indossare l'auricolare come mostrato nell'illustrazione.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Operazioni preliminari

■ Inserimento della carta SIM e della batteria

- Tenere tutte le carte SIM in miniatura (plug-in) fuori dalla portata dei bambini.
- La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.
- Prima di inserire la carta SIM, accertarsi che il telefono cellulare sia spento, quindi rimuovere la batteria.

1. Con la parte posteriore del telefono cellulare rivolta in avanti, premere il tasto di rilascio del cover posteriore (1) e fare scorrere il cover posteriore fino a rimuoverlo dal telefono cellulare.

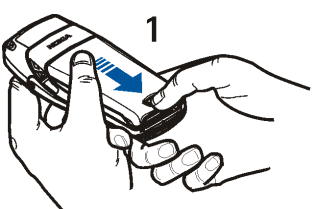

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Per rilasciare il fermo della carta SIM, farlo scorrere indietro (2), quindi sollevarlo (3).

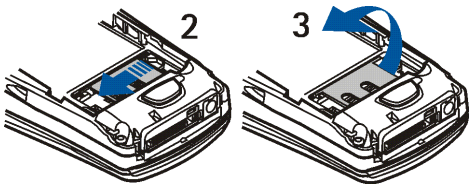

3. Inserire la carta SIM nell'apposito fermo (4). Assicurarsi che la carta SIM sia inserita correttamente e che l'area di contatto dorata sulla carta sia rivolta verso il basso.

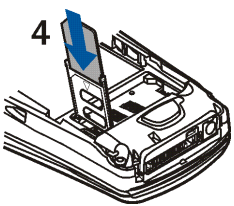

4. Chiudere il fermo della carta SIM (5) facendolo scorrere indietro fino a quando non scatta in posizione (6).

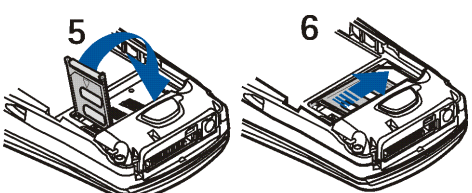

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Reinstallare la batteria (7).

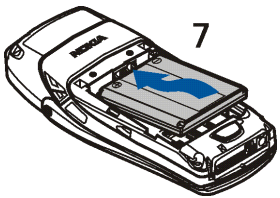

6. Spingere il cover posteriore verso i fermi sul cover anteriore 8) e farlo scorrere fino a quando non scatta in posizione (9).

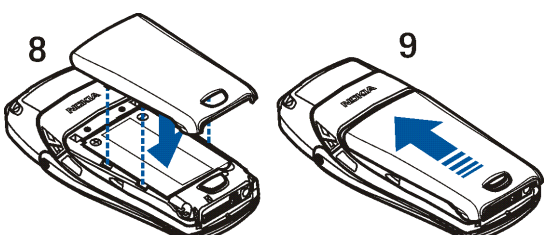

■ Carica della batteria

1. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa presente nella base del telefono cellulare.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Collegare il caricabatterie ad una presa di rete CA.

   Se il telefono cellulare è acceso, il testo *In carica* viene visualizzato per alcuni istanti. Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima che sia possibile effettuare una chiamata.

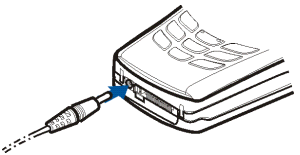

È possibile utilizzare il telefono cellulare mentre il caricabatterie è collegato.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie e di batteria utilizzati. Ad esempio, la carica di una batteria BLC-2 mediante il caricabatterie ACP-12 richiede circa 1 ora e 30 minuti mentre il telefono cellulare è in modalità di attesa.

■ Accensione e spegnimento del telefono cellulare

Per accendere o spegnere il telefono cellulare quando lo sportellino è chiuso, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento .

Per spegnere il telefono cellulare quando la tastiera per i messaggi è aperta, tenere premuto il tasto modo d'uso presente nell'angolo superiore destro del display.

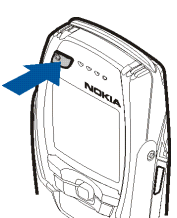

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per attivare l'alimentazione quando la tastiera per i messaggi è aperta e il telefono cellulare è spento, premere il tasto di accensione e spegnimento (tasto di selezione sinistro) .

Se il telefono cellulare visualizza *Inserire carta SIM* anche se la carta SIM è stata inserita correttamente oppure *Carta SIM non supportata*, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi. Il telefono cellulare non supporta carte SIM a 5 Volt e potrebbe essere necessario sostituire la carta.

- Se viene richiesto un codice PIN, digitare il codice PIN (visualizzato come ****) e premere **OK**.

  Vedere inoltre *Richiesta codice PIN* in Impostazioni di protezione a pagina 113 e Codici di accesso a pagina 16.

- Se viene richiesto un codice di sicurezza, digitare il codice di sicurezza (visualizzato come ****) e premere **OK**.

  Vedere inoltre Codici di accesso a pagina 16.

Avvertenza: non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

SUGGERIMENTI PER UN UTILIZZO EFFICIENTE: il telefono cellulare è dotato di un'antenna incorporata. Come nel caso di qualunque altro dispositivo radiotrasmittente, non toccare inutilmente l'antenna quando il telefono cellulare è acceso. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e può far sì che il telefono cellulare operi ad un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. Non toccare l'antenna durante una chiamata per ottimizzare le prestazioni e prolungare i tempi di conversazione del telefono cellulare.

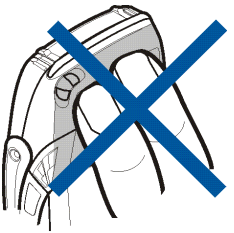

■ Come aprire lo sportellino

1. Aprire lo sportellino come illustrato nella figura tenendo il telefono cellulare con entrambe le mani (1).

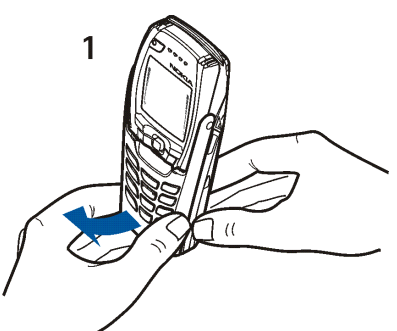

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Ruotare lo sportellino fino a quando non scatta in posizione (2). Assicurarsi che i contatti dorati dello sportellino e del telefono cellulare si tocchino.

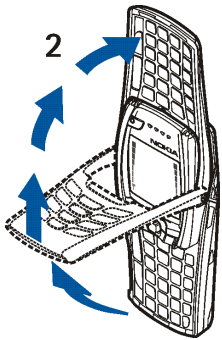

3. Ruotare il telefono cellulare per portarlo in posizione orizzontale e tenerlo come illustrato nella figura (3). Non appena lo sportellino viene aperto, la funzione altoparlante si attiva automaticamente.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

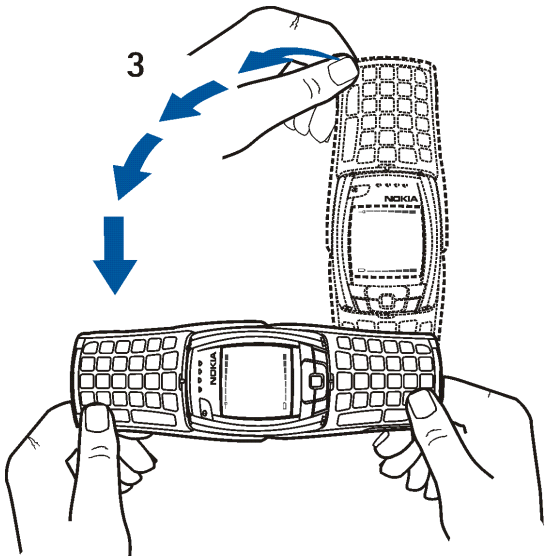

Attivazione o disattivazione dell'illuminazione della tastiera

- L'illuminazione della tastiera non si attiva automaticamente all'apertura dello sportellino. Per attivarla, premere l'apposito tasto situato nell'angolo

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

superiore sinistro della tastiera. Dopo un determinato periodo di tempo, l'illuminazione della tastiera viene disattivata, tuttavia, si riattiva non appena viene premuto un tasto qualsiasi.

- Per disattivare l'illuminazione della tastiera, premere l'apposito tasto oppure chiudere lo sportellino.

■ Blocco della tastiera (Blocca tastiera)

È possibile bloccare la tastiera per impedire la pressione accidentale dei tasti, ad esempio quando il telefono cellulare si trova nella borsa. È possibile bloccare la tastiera solo quando lo sportellino è chiuso.

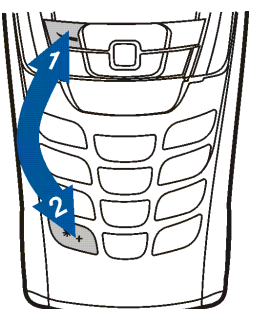

- **Come bloccare la tastiera**

  In modalità di attesa, premere Menu, quindi * entro 1,5 secondi.

- **Come sbloccare la tastiera**

  Premere Sblocca, quindi * entro 1,5 secondi oppure aprire lo sportellino. Si noti che, chiudendo lo sportellino, il blocco della tastiera non verrà attivato.

Per rispondere ad una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere . Durante una chiamata, il telefono cellulare può essere utilizzato normalmente. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per informazioni sul blocco della tastiera durante una chiamata, vedere Opzioni durante una chiamata a pagina 44 e sull'impostazione del blocco di protezione tastiera, vedere Blocco di protezione tastiera a pagina 106.

Nota: quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul telefono cellulare (ad esempio 112 o altri numeri ufficiali di emergenza). Digitare il numero di emergenza e premere . Il numero compare solo dopo avere digitato l'ultima cifra.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Funzioni di chiamata

■ Come effettuare una chiamata

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo. Se viene immesso un carattere errato, premere **Cancella** per cancellarlo. Con lo sportellino aperto in modalità di attesa, premere un tasto numerico qualsiasi per avviare una chiamata.

   Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per il prefisso internazionale oppure + se lo sportellino è aperto (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi digitare il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.
2. Premere per chiamare il numero.
3. Premere per terminare la chiamata o per annullare il tentativo di chiamata.

Vedere inoltre Opzioni durante una chiamata a pagina 44.

Chiamata tramite rubrica

- Vedere Ricerca di un nominativo nella rubrica a pagina 56. Premere per chiamare il numero visualizzato nel display.

Ripetizione dell'ultimo numero chiamato

- In modalità di attesa, premere una volta per accedere all'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

numero o al nominativo desiderato, quindi premere per chiamare il numero.

Come chiamare la propria segreteria telefonica

- In modalità di attesa con lo sportellino chiuso, tenere premuto 1 oppure premere 1 e . Con lo sportellino aperto, tenere premuto il tasto numerico corrispondente sulla tastiera.

  Se viene richiesto il numero della segreteria telefonica, digitarlo, quindi premere **OK**. Vedere inoltre Messaggi vocali a pagina 91.

Come effettuare la chiamata rapida ad un numero telefonico

Per poter utilizzare la funzione delle chiamate rapide, occorre effettuare quanto segue:

1. Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni chiamate* e *Chiamate rapide*. Impostare la voce su *Si*. Vedere inoltre Chiamata rapida a pagina 104.
2. Assegnare un numero telefonico ad un tasto di selezione rapida, da 2 ABC a 9 WXYZ, vedere Chiamata rapida a pagina 59.
3. È possibile chiamare quel numero in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto di selezione rapida desiderato, quindi premere . È inoltre possibile attivare la funzione di chiamata rapida premendo il tasto numerico corrispondente quando lo sportellino è aperto.
- Se la funzione *Chiamate rapide* è attivata, tenere premuto un tasto di selezione rapida fino all'avvio della chiamata.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Come effettuare una chiamata in conferenza

La chiamata in conferenza è un servizio di rete che consente ad un massimo di sei persone di prendere parte ad una stessa chiamata contemporaneamente.

1. Chiamare il primo partecipante.
2. Per effettuare una chiamata ad un nuovo partecipante, premere **Opzioni** e selezionare *Nuova chiamata*.
3. Digitare oppure ricercare dalla memoria il numero telefonico del nuovo partecipante, quindi premere **Chiama**. La prima chiamata viene posta in attesa.
4. Una volta ottenuta la risposta alla nuova chiamata, il primo partecipante prende parte alla chiamata in conferenza. Premere **Opzioni** e selezionare *Conferenza*.
5. Per aggiungere un nuovo partecipante alla chiamata, ripetere i punti da 2 a 4.
6. Per effettuare una conversazione privata con uno dei partecipanti:

   Premere **Opzioni**, quindi selezionare *In privato* e il partecipante desiderato. Per tornare alla chiamata in conferenza, attenersi a quanto descritto nel punto 4.
7. Per terminare la chiamata in conferenza, premere .

■ Come rispondere o rifiutare una chiamata in entrata

Premere per rispondere alla chiamata in entrata, quindi premere per terminarla.

Premere per rifiutare una chiamata in entrata.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Se si preme **Muto**, viene disattivato solo il tono di chiamata. A questo punto, è possibile rispondere o rifiutare la chiamata.

Se al telefono cellulare sono collegati gli auricolari HDB-4 o HDS-3, è possibile rispondere ad una chiamata e terminarla premendo il tasto dell'auricolare.

Suggerimento: se è stata attivata la funzione *Deviazione se occupato* per deviare le chiamate, ad esempio, alla propria segreteria telefonica, anche il rifiuto di una chiamata effettua la deviazione della chiamata stessa. Vedere Deviazione chiamate a pagina 102.

Si noti che quando si riceve una chiamata, il telefono cellulare visualizza il nome del chiamante, il numero telefonico oppure il testo *Numero privato* o *Chiamata*. Se in rubrica sono presenti più nominativi associati allo stesso numero telefonico di quello del chiamante, verrà visualizzato solo il numero telefonico del chiamante, se disponibile.

Avviso di chiamata

Durante una chiamata, premere per rispondere alla chiamata in attesa. La prima chiamata viene posta in attesa. Premere per terminare la chiamata attiva.

Per attivare la funzione *Avviso di chiamata*, vedere Avviso di chiamata a pagina 104.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Opzioni durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Premere **Opzioni** durante la chiamata per selezionare alcune delle opzioni riportate di seguito:

Disattiva microf. o *Attiva microfono*, *Chiudi chiamata*, *Chiudi tutte*, *Rubrica*, *Menu* e *Trattieni* o *Rilascia*, *Nuova chiamata*, *Conferenza*, *In privato*, *Rispondi*, *Rifiuta* e *Altoparlante* o *Telefono*.

La funzione *Blocca tastiera* viene utilizzata per attivare il blocco della tastiera.

La funzione *Invia DTMF* viene utilizzata per inviare stringhe di toni DTMF, ad esempio, password o numeri di conti bancari. Digitare la stringa DTMF oppure ricercarla nella rubrica, quindi premere **OK**. È possibile inserire il carattere di attesa w e il carattere di pausa p premendo più volte .

La funzione *Commuta* viene utilizzata per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa, la funzione *Trasferisci* per collegare una chiamata in attesa ad una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate.

Altoparlante

Durante una chiamata, è possibile attivare l'altoparlante del telefono cellulare in modalità vivavoce. Durante l'uso della funzione vivavoce, non tenere il telefono cellulare vicino all'orecchio.

Per attivare l'altoparlante:

- Aprire lo sportellino. Oppure:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Con lo sportellino chiuso, premere **Opzioni** e selezionare *Altoparlante* oppure, se disponibile, premere **Altoparl.**.

Per disattivare l'altoparlante durante una chiamata:

- Chiudere lo sportellino oppure premere **Telefono** quando lo sportellino è aperto. Oppure:
- Con lo sportellino chiuso, premere **Opzioni** e selezionare *Telefono* oppure, se disponibile, premere **Telefono**.

  Se al telefono cellulare sono stati collegati il kit vivavoce CARK126 o l'auricolare, nell'elenco delle opzioni *Telefono* viene sostituito da *Vivavoce* o da *Auricolare* e il tasto di selezione **Telefono** rispettivamente da **Vivavoce** o **Auricolare**.

  L'altoparlante viene disattivato automaticamente al momento del termine di una chiamata o di un tentativo di chiamata, se al telefono cellulare vengono collegati il kit vivavoce o l'auricolare oppure se viene chiuso lo sportellino.

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'altoparlante con la radio stereo, vedere Radio (Menu 7) a pagina 121.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Scrittura del testo

Il presente telefono cellulare è stato appositamente progettato per semplificare e rendere più pratica la scrittura di un testo. Il metodo più semplice è quello di scrivere con le dita utilizzando la tastiera per i messaggi. È possibile, ad esempio, iniziare a scrivere un messaggio mediante la tastiera, chiudere lo sportellino e continuare utilizzando il metodo di scrittura tradizionale o quello intuitivo. Quando lo sportellino è aperto, il metodo di scrittura intuitivo non è disponibile.

■ Scrittura di un testo mediante la tastiera per i messaggi

Quando lo sportellino è aperto, sono disponibili due metodi per la scrittura di un messaggio di testo. Premere **Menu** e selezionare *Messaggi*, *Messaggi di testo*, quindi *Crea messaggio*, vedere Scrittura e invio di messaggi a pagina 73.

Suggerimento: per avviare rapidamente la scrittura del messaggio, in modalità di attesa spostare il tasto di navigazione verso sinistra.

Oppure: in modalità di attesa, premere un tasto qualsiasi su cui siano presenti lettere per aprire l'applicazione Note, vedere Note (Menu 6) a pagina 120.

Durante la scrittura di un testo quando lo sportellino è aperto, sono disponibili le seguenti funzioni:

- Per inserire un numero, premere il tasto numerico desiderato. Premendo il tasto numerico in modalità di attesa, viene avviata la procedura per l'avvio di una chiamata normale.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Per alternare tra lettere minuscole e maiuscole indicate da Abc, abc o ABC nella parte superiore sinistra del display o per immettere i simboli, premere uno dei tasti MAIUSC o . È possibile premere prima il tasto MAIUSC, quindi il tasto con il carattere desiderato oppure tenerli premuti contemporaneamente. Per scrivere utilizzando solo lettere maiuscole, premere due volte o .
- Per cancellare i caratteri dal display, premere o **Cancella**. Premendo brevemente il tasto backspace è possibile cancellare un carattere alla volta, mentre tenendolo premuto è possibile cancellare i caratteri più rapidamente.
- Per aggiungere uno spazio, premere uno degli appositi tasti (o) situati nella parte inferiore della tastiera.
- Per avanzare di una riga, premere .

Inserimento di caratteri accentati

I caratteri disponibili dipendono dalla lingua selezionata nel menu *Lingua*, vedere Lingua a pagina 105. Per digitare caratteri accentati o simboli non presenti sulla tastiera, è necessario effettuare quanto segue:

- Premere il tasto carattere per visualizzare un set di segni di punteggiatura, caratteri accentati e simboli. Scorrere il set di caratteri spostando il tasto di navigazione, quindi premere **Inserisci** per selezionare un carattere.
- Per digitare un carattere accentato non presente nell'elenco dei caratteri speciali sotto , ad esempio á, tenere premuto e, contemporaneamente, premere più volte 'a' fino a quando sul display non viene visualizzata la variante accentata di 'a' desiderata.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Come scrivere il testo quando lo sportellino è chiuso

Quando lo sportellino del telefono cellulare è chiuso, è possibile scrivere il testo utilizzando il metodo di scrittura intuitivo o tradizionale. Durante tale operazione, il metodo di scrittura intuitivo è indicato da , mentre quello tradizionale da visualizzati nella parte superiore sinistra del display. È possibile alternare tra maiuscole a minuscole, indicate da Abc, abc o ABC, premendo #. Il modo di immissione dei numeri viene indicato da 123 ed è possibile alternare tra lettere e numeri tenendo premuto #.

Attivazione e disattivazione del metodo di scrittura intuitivo

Durante la scrittura del testo, premere **Opzioni** e selezionare *Dizionario*.

- Per attivare il metodo di scrittura intuitivo, selezionare una lingua dall'elenco delle opzioni del dizionario. Il metodo di scrittura intuitivo è disponibile solo per le lingue contenute nell'elenco.
- Per tornare al metodo di scrittura tradizionale, selezionare *Disattiva dizion.*.

Suggerimento: per attivare o disattivare rapidamente il metodo di scrittura intuitivo durante l'immissione del testo, premere due volte # oppure tenere premuto **Opzioni**.

Uso del metodo di scrittura intuitivo

È possibile digitare qualsiasi lettera tramite un'unica pressione del tasto. Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato al quale è inoltre possibile aggiungere nuove parole.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da 2 ABC a 9 WXYZ. Premere ogni tasto un'unica volta per ogni lettera. La parola potrebbe cambiare dopo ogni pressione del tasto.

   Esempio: per scrivere **Nokia** quando è selezionato il dizionario inglese, premere una volta 6 MNO per inserire la N, una volta 6 MNO per la o, una volta 5 JKL per la k, una volta 4 GHI per la i e una volta 2 ABC per la a.

   Per inserire un numero durante l'immissione di lettere, tenere premuto il relativo tasto numerico.

   Per informazioni sulla digitazione, vedere Suggerimenti per la scrittura del testo a pagina 51.

2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla aggiungendo uno spazio mediante 0 o spostando il tasto di navigazione verso destra.

   Se la parola non è quella desiderata, premere più volte * + oppure premere **Opzioni** e selezionare *Suggerimenti*. Una volta che la parola desiderata viene visualizzata, confermarla.

3. Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, premere **Tradiz.**, digitare la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e premere **Salva**. Se il dizionario è completo, la nuova parola sostituisce la parola che è stata aggiunta per prima.

4. Scrivere la parola successiva.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Scrittura di parole composte

Scrivere la prima metà della parola e confermarla spostando il tasto di navigazione verso destra. Scrivere la seconda metà della parola e confermarla spostando il tasto di navigazione verso destra.

Uso del metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da 1 a 9 WXYZ, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua selezionata nel menu *Lingua*, vedere Lingua a pagina 105.

Per inserire un numero durante l'immissione di lettere, tenere premuto il relativo tasto numerico.

- Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore oppure spostare il tasto di navigazione verso destra, quindi digitare la lettera.
- I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico 1.

Per informazioni sulla digitazione, vedere Suggerimenti per la scrittura del testo a pagina 51.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Suggerimenti per la scrittura del testo

Per la scrittura del testo utilizzando il metodo di scrittura intuitivo o tradizionale, potrebbero inoltre essere disponibili le seguenti funzioni:

- Per inserire uno spazio, premere 0.
- Per spostare il cursore a destra, sinistra, in alto o in basso, spostare il tasto di navigazione nella direzione desiderata.
- Per cancellare un carattere dal display, premere **Cancella**. Tenere premuto **Cancella** per cancellare i caratteri più rapidamente.

  Per cancellare contemporaneamente tutti i caratteri durante la scrittura di un messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Cancella testo*.
- Per inserire una parola non presente nel dizionario durante l'uso del metodo di scrittura intuitivo, premere **Opzioni** e selezionare *Inserisci parola*. Scrivere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e premere **Salva**. La parola viene automaticamente aggiunta al dizionario.
- Per inserire un carattere speciale nel metodo di scrittura tradizionale, premere *; nel metodo di scrittura intuitivo tenere premuto * o premere **Opzioni** e selezionare *Inserisci simbolo*.

  Utilizzare il tasto di navigazione per postare il cursore in corrispondenza del carattere desiderato e premere **Inserisci** per selezionarlo.

  È inoltre possibile scorrere fino ad un carattere premendo 2 ABC, 4 GHI, 6 MNO o 8 TUV, quindi selezionarlo premendo 5 JKL.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Durante la scrittura di messaggi di testo, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Per inserire un numero telefonico durante l'immissione di lettere, premere **Opzioni** e selezionare *Inserisci numero*. Digitare il numero oppure ricercarlo nella rubrica, quindi premere **OK**.
- Per inserire un'immagine, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Inserisci nome*. Per inserire un numero telefonico o una nota di testo assegnata al nominativo, premere **Opzioni** e selezionare *Visualizza dettagli*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici (rubrica) sia nella memoria del telefono cellulare che nella memoria della carta SIM.

- Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare un massimo di 500 nominativi con i rispettivi numeri, indirizzi e note di testo. Il numero di nominativi che è possibile memorizzare dipende dalla lunghezza dei nominativi e dal numero e dalla lunghezza dei numeri telefonici e delle note di testo.

  La rubrica utilizza la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.
- Questo telefono cellulare supporta carte SIM in grado di memorizzare fino a 250 nominativi e numeri telefonici. I nominativi e i numeri memorizzati nella memoria della carta SIM sono indicati da .

■ Selezione delle impostazioni della rubrica

Premere **Rubrica** e selezionare *Impostazioni*. Selezionare

- *Memoria in uso* per selezionare la memoria, della carta SIM o del telefono cellulare, che si desidera utilizzare per la rubrica. La funzione *Telefono e SIM* consente di richiamare i nominativi e i numeri memorizzati in entrambe le rubriche. In questo caso, i nominativi e i numeri verranno salvati nella memoria del telefono cellulare.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Visualizzazione rubrica* per selezionare il modo di visualizzazione dei nominativi e dei numeri presenti nella rubrica.
- *Stato memoria* consente di controllare la quantità di nominativi e numeri telefonici correntemente memorizzati, nonché lo spazio disponibile relativi alla rubrica selezionata.

■ Memorizzazione di nominativi e numeri telefonici (Aggiungi nome)

I nominativi e i numeri verranno salvati nella memoria in uso, vedere la sezione Selezione delle impostazioni della rubrica riportata in precedenza.

1. Premere **Rubrica** e selezionare *Aggiungi nome*.
2. Digitare il nominativo e premere **OK**. Vedere Uso del metodo di scrittura tradizionale a pagina 50.
3. Digitare il numero telefonico e premere **OK**. Per digitare i numeri, vedere Come effettuare una chiamata a pagina 40.
4. Quando il nominativo e il numero sono stati memorizzati, premere **Chiudi**.

Suggerimento: memorizzazione rapida: digitare il numero mentre il telefono cellulare si trova in modalità di attesa. Premere **Opzioni** e selezionare *Salva*. Digitare il nominativo, premere **OK** e **Chiudi**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Memorizzazione di più numeri e note di testo per nominativo

Nella memoria interna del telefono cellulare relativa alla rubrica, è possibile memorizzare diversi tipi di numeri telefonici e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero, ad esempio . Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica, ad esempio, per effettuare una chiamata, verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

1. Accertarsi che la memoria in uso sia *Telefono* o *Telefono e SIM*. Vedere Selezione delle impostazioni della rubrica a pagina 53.
2. Per accedere all'elenco dei nominativi e dei numeri telefonici, spostare il tasto di navigazione in modalità di attesa.
3. Scorrere fino al nominativo memorizzato nella rubrica interna del telefono cellulare a cui si desidera aggiungere un nuovo numero o una nota di testo e premere **Dettagli**.
4. Premere **Opzioni** e selezionare *Aggiungi numero* o *Aggiungi dettaglio*.
5. Selezionare uno dei tipi di numero che seguono:

   N° principale, *Tel. cellulare*, *Casa*, *Ufficio* e *Fax*.

   o tipi di testo *Indirizzo e-mail*, *Indirizzo Web*, *Indir. postale* e *Nota*.

   Per modificare il tipo di numero o di testo, selezionare *Cambia tipo* dall'elenco delle opzioni.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Digitare il numero o la nota di testo e premere **OK** per salvarli.
7. Premere **Indietro**, quindi **Esci** per tornare alla modalità di attesa.

Modifica del numero predefinito

In modalità di attesa, spostare il tasto di navigazione verso l'alto o vero il basso, scorrere fino al nominativo desiderato e premere **Dettagli**. Scorrere fino al numero che si desidera impostare come predefinito. Premere **Opzioni** e selezionare *Predefinito*.

■ Ricerca di un nominativo nella rubrica

1. Premere **Rubrica** e selezionare *Cerca*.
2. È possibile digitare i primi caratteri del nominativo ricercato nella finestra a comparsa.

   Spostare il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso per scorrere i nominativi presenti nell'elenco e verso destra o verso sinistra per spostare il cursore nella finestra a comparsa
3. Scorrere fino al nominativo desiderato e premere **Dettagli**. Scorrere per visualizzare i dettagli relativi al nominativo selezionato.

Suggerimento: per ricercare rapidamente un nominativo e un numero telefonico, spostare il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso in modalità di attesa. Digitare la prima lettera del nominativo e/o scorrere fino al nominativo desiderato.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Suggerimento: per visualizzare rapidamente un nominativo specifico e il numero telefonico predefinito quando lo sportellino è chiuso, tenere premuto # in corrispondenza del nominativo desiderato durante lo scorrimento dei nominativi.

■ Modifica di un nominativo, di un numero o di una nota di testo

Ricercare il nominativo e il numero che si desidera modificare e premere **Dettagli**. Scorrere fino al nominativo, al numero o alla nota di testo che si desidera modificare e premere **Opzioni**. Selezionare *Modifica nome*, *Modifica numero* o *Modifica dettaglio* e modificare il nominativo, il numero o il testo e premere **OK**.

■ Cancellazione di nominativi e numeri

Premere **Rubrica** e selezionare *Elimina*.

- Per cancellare nominativi e numeri uno per volta, selezionare *Uno ad uno* e scorrere fino al nominativo e al numero che si desidera cancellare. Premere **Elimina**, quindi **OK** per confermare.
- Per cancellare i nominativi e i numeri contenuti nella rubrica in una sola volta, selezionare *Elimina tutto*, scorrere fino alla rubrica, *Telefono* o *Carta SIM*, quindi premere **Elimina**. Premere **OK** e confermare con il codice di sicurezza.

■ Copia tra rubriche

È possibile copiare nominativi e numeri telefonici dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM e viceversa.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Premere **Rubrica** e selezionare *Copia*.
2. Selezionare la direzione della copia, *Da telefono a carta SIM* o *Da carta SIM a telefono*.
3. Selezionare *Uno ad uno*, *Tutto* o *Numeri predefiniti*.
   - Se si seleziona *Uno ad uno*, scorrere fino al nominativo che si desidera copiare e premere **Copia**.

   Se la copia viene effettuata dal telefono cellulare alla carta SIM, viene visualizzato *Numeri predefiniti*. Verranno copiati solo i numeri predefiniti.
4. Per scegliere se mantenere o cancellare i nominativi e i numeri originali, selezionare *Tieni originale* o *Sposta originale*.
   - Se si seleziona *Tutto* o *Numeri predefiniti*, premere **OK** quando *Iniziare la copia?* o *Iniziare lo spostamento?* viene visualizzato.

■ Invio e ricezione di biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative ad una persona sotto forma di biglietto da visita tramite infrarossi o come messaggio SMS se tale funzione è supportata dalla rete.

Ricezione di un biglietto da visita

Per ricevere un biglietto da visita mediante infrarossi, accertarsi che il telefono cellulare sia pronto a ricevere i dati tramite la porta a infrarossi, vedere Infrarossi (IR) a pagina 142. L'utente del telefono cellulare compatibile potrà quindi inviare il nominativo e il numero telefonico tramite la porta a infrarossi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Dopo avere ricevuto un biglietto da visita tramite infrarossi o come SMS, premere **Visualizza**. Premere **Salva** per salvare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per rifiutare il biglietto da visita, premere **Esci**, quindi **OK**.

Invio di un biglietto da visita

È possibile inviare un biglietto da visita tramite infrarossi o come SMS ad un telefono cellulare compatibile o ad altri dispositivi palmari che supportano lo standard vCard.

- Per inviare un biglietto da visita, ricercare nella rubrica il nominativo e il numero telefonico desiderati, premere **Dettagli** e **Opzioni**, quindi selezionare *Invia biglietto*.
- Per inviare il biglietto da visita tramite infrarossi, accertarsi che il telefono cellulare o il PC di destinazione siano impostati in modo da ricevere i dati tramite la porta IR e selezionare *Via infrarossi*.
- Per inviare un biglietto da visita come SMS, selezionare *Via SMS*.

■ Chiamata rapida

Per assegnare un numero a un tasto di selezione rapida, premere **Rubrica**, selezionare *Chiamate rapide*, quindi scorrere fino al tasto numerico di selezione rapida desiderato.

Premere **Assegna**, **Cerca** e selezionare prima il nominativo, quindi il numero che si desidera assegnare. Se la funzione *Chiamate rapide* è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla. Premere **Sì** per attivarla, vedere Chiamata rapida a pagina 104.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, vedere Come effettuare la chiamata rapida ad un numero telefonico a pagina 41.

■ Numeri info

È possibile chiamare i numeri di informazione del fornitore di servizi. Tali numeri potrebbero essere inclusi nella carta SIM.

Premere **Rubrica** e selezionare *Numeri info*. Scorrere fino al numero di informazioni desiderato di una categoria e premere per chiamarlo.

■ Numeri dei servizi

È possibile chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi. Tali numeri possono essere inclusi nella carta SIM.

Premere **Rubrica** e selezionare *Numeri servizi*. Scorrere fino al numero del servizio desiderato e premere per chiamarlo.

■ Propri numeri

Se la carta SIM lo consente, i numeri telefonici ad essa assegnati vengono salvati in *Propri numeri*. Per visualizzare i numeri, premere **Rubrica** e selezionare *Propri numeri*. Scorrere fino al nominativo o numero desiderato, quindi premere **Visualizza**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Gruppi chiamanti

È possibile organizzare i nominativi e i numeri telefonici memorizzati nella rubrica in gruppi di chiamanti. Per ciascun gruppo, è possibile impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di chiamata associato ad un grafico selezionato quando si riceve una chiamata da un numero telefonico incluso nel gruppo, come indicato di seguito. Per impostare il telefono cellulare in modo che suoni solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono ad un gruppo di chiamanti selezionato, vedere *Avviso per* nella sezione Impostazioni toni a pagina 110.

Premere **Rubrica**, selezionare *Gruppi chiamanti*, quindi il gruppo di chiamanti desiderato. Selezionare

- *Nome gruppo*, digitare il nome del nuovo gruppo di chiamanti e premere **OK**.
- *Tono di chiamata gruppo* e selezionare il tono di chiamata per il gruppo. *Predefinito* corrisponde al tono di chiamata selezionato per il modo d'uso correntemente attivo.
- *Logo gruppo* e selezionare *Sì* per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi il logo del gruppo, *No* per non visualizzarlo oppure *Visualizza* per visualizzare il logo.
- *Membri gruppo*. Per aggiungere un nominativo al gruppo di chiamanti, premere **Opzioni** e selezionare *Aggiungi nome*. Scorrere fino al nominativo che si desidera aggiungere al gruppo e premere **Aggiungi**.

  Per rimuovere un nominativo da un gruppo di chiamanti, scorrere fino al nominativo desiderato, premere **Opzioni** e selezionare *Rimuovi nome*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Uso dei menu

Questo telefono cellulare offre una gamma di funzioni che sono raggruppate in menu. La maggior parte delle funzioni dispone di un breve testo guida. Per visualizzare il testo guida, scorrere fino alla funzione di menu desiderata e attendere circa 15 secondi. Per chiudere il testo guida, premere **Indietro**. Vedere Guida sensibile al contesto a pagina 108.

■ Accesso alle funzioni del menu

Mediante scorrimento

1. Per accedere al menu, premere **Menu**.
2. Scorrere il menu spostando il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso, quindi selezionare, ad esempio, *Impostazioni* premendo **Seleziona**.
3. Se nel menu sono presenti sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio *Impostazioni chiamate*.
4. Se nel sottomenu selezionato sono presenti ulteriori sottomenu, ripetere il punto 3. Selezionare il sottomenu successivo, ad esempio *Risposta con ogni tasto*.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Premere **Indietro** per tornare al livello di menu precedente e **Esci** per uscire dal menu.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Mediante sequenza numerica

I menu, i sottomenu e le opzioni di impostazione sono numerati ed è possibile accedere alla maggior parte di essi mediante la relativa sequenza numerica.

- Per accedere al menu, premere **Menu**. Digitare rapidamente, entro due secondi, il numero corrispondente alla funzione di menu a cui si desidera accedere.

  Esempio: per impostare *Risposta con ogni tasto* su *Si*, premere **Menu**, 4 GHI, 2 ABC, 2 ABC e 1 oo. Premere **Indietro** per tornare al livello di menu precedente e **Esci** per uscire dal menu.

  Si noti che per accedere alle funzioni del menu 1, è necessario premere **Menu**, 0, 1 oo, quindi digitare le altre cifre che compongono la sequenza numerica.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Elenco delle funzioni di menu

1. Messaggi

1. Messaggi di testo
   1. Crea messaggio
   2. Ricevuti
   3. Messaggi inviati
   4. Archivio
   5. Modelli
   6. Proprie cartelle
   7. Liste distribuzione
   8. Elimina messaggi
2. Msgg. multimediali
   1. Crea messaggio
   2. Ricevuti
   3. In uscita
   4. Messaggi inviati
   5. Messaggi salvati
   6. Elimina messaggi
3. E-mail
   1. Apri
      1. Crea e-mail
      2. Recupera
      3. Invia ora
      4. Invia e recupera
      5. Ricevuti
      6. In uscita
      7. Messaggi eliminati

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Messaggi inviati
9. Bozze
10.Archivio
11.Impostazioni

2. Accesso Web
3. Impostaz. servizio
4. Dettagli

4. Chat
5. Messaggi vocali
   1. Ascolta messaggi vocali
   2. Numero segreteria telefonica
6. Messaggi info
   1. Servizio info
   2. Argomenti
   3. Lingua
   4. Argomenti info salvati su SIM
   5. Leggi[1]
7. Impost. messaggi
   1. Messaggi di testo
   2. Msgg. multimediali
   3. Altre impostazioni
8. Comandi servizi

2. Registro ch.

1. Chiamate senza risposta

1. Questo menu viene visualizzato solo se vengono ricevuti messaggi info.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Chiamate ricevute
3. Chiamate effettuate
4. Elimina elenchi chiamate
   1. Tutte
   2. Senza risposta
   3. Ricevute
   4. Effettuate
5. Durata chiamate
   1. Durata ultima chiamata
   2. Durata chiamate ricevute
   3. Durata chiamate effettuate
   4. Durata totale chiamate
   5. Azzera timer
6. Costo chiamate
   1. Ultima chiamata in unità
   2. Tutte le chiamate in unità
   3. Impostazioni costo chiamate
7. Contatore dati GPRS
   1. Dati inviati ultima sessione
   2. Dati ricevuti ultima sessione
   3. Tutti i dati inviati
   4. Tutti i dati ricevuti
   5. Azzera contatori
8. Timer connessioni GPRS
   1. Durata ultima sessione
   2. Durata di tutte le sessioni
   3. Azzera timer

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. **Modi d'uso**

1. Normale
   1. Attiva
   2. Personalizza
   3. Definisci scadenza
2. Silenzioso (stessi sottomenu contenuti in Normale)
3. Riunione (stessi sottomenu contenuti in Normale)
4. All'aperto (stessi sottomenu contenuti in Normale)
5. Cercapersone (stessi sottomenu contenuti in Normale)

4. **Impostazioni**

1. Impostazioni di data e ora
   1. Orologio
   2. Data
   3. Aggiornamento autom. data e ora
2. Impostazioni chiamate
   1. Deviazione chiamate
   2. Risposta con ogni tasto
   3. Richiamo automatico
   4. Chiamate rapide
   5. Avviso di chiamata
   6. Info sull'ultima chiamata
   7. Invio propri dati
   8. Linea per chiamate uscenti[1]

1. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Impostazioni telefono
   1. Lingua
   2. Stato memoria
   3. Blocco di protezione tastiera
   4. Informazione microcella
   5. Messaggio iniziale
   6. Selezione operatore
   7. Conferma azioni servizi SIM
   8. Guida sensibile al contesto
   9. Tono di accensione
4. Impostazioni display
   1. Sfondo
   2. Combinazioni di colori
   3. Logo operatore
   4. Timeout screen saver
   5. Luminosità del display
5. Impostazioni toni
   1. Segnale di chiamata
   2. Tono di chiamata
   3. Livello suoneria
   4. Vibrazione
   5. Tono di avviso SMS
   6. Toni di tastiera
   7. Toni di avviso
   8. Avviso per
6. Impostazioni accessori[1]
7. Impostazioni di protezione

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Richiesta codice PIN
2. Servizio blocco chiamate
3. Numeri consentiti
4. Gruppo chiuso d'utenti
5. Livello di protezione
6. Codici di accesso

8. Ripristina impostazioni iniziali

5. Organizer

1. Sveglia
2. Agenda
3. Impegni

6. Note

7. Radio

8. Galleria

1. Cartelle
   1. Grafica
   2. Toni
2. Aggiungi cartella
3. Elimina cartella
4. Rinomina cartella
5. Download Galleria

1. Questo menu viene mostrato solo se il telefono cellulare è correntemente collegato o lo è stato ad un auricolare, un kit vivavoce o ad un dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Downl. immagini
2. Download toni

9. Giochi

1. Seleziona gioco
2. Download giochi
3. Memoria
4. Impostazioni
   1. Suoni
   2. Illuminazione
   3. Vibrazione

10.Applicazioni

1. Seleziona applicaz.
2. Download applic.
3. Memoria

11.Varie

1. Calcolatrice
2. Pagamenti
   1. Carte
   2. Note personali
   3. Impostazioni
3. Sincronizza
   1. Sincronizza
   2. Impostazioni
4. Conteggio alla rovescia

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Cronometro

12.Connettività

1. Infrarossi (IR)
2. GPRS
   1. Connessione GPRS
   2. Impostazioni modem GPRS

13.Servizi

1. Home
2. Preferiti
3. Info ricevute
4. Impostazioni
   1. Impostazioni di connessione
   2. Impostazioni visualizzazione
   3. Impostazioni di protezione
   4. Impostazioni Info ricevute
5. Vai a indirizzo
6. Svuota cache

14.Servizi SIM[1]

1. Visualizzato solo se supportato dalla carta SIM.
   Il nome e il contenuto variano in base alla carta SIM.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. Funzioni di menu

■ Messaggi (Menu 1)

Nota: Quando si invia un messaggio tramite il servizio di rete SMS, il telefono potrebbe visualizzare "*Messaggio inviato*". ad indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro messaggi programmato nel telefono cellulare. Ciò non indica che il messaggio sia stato ricevuto alla destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali e di posta elettronica. Tutti i messaggi vengono inseriti all'interno di cartelle.

Prima di inviare un messaggio di testo o con disegno, occorre memorizzare il numero telefonico del centro messaggi, vedere Impostazioni messaggi a pagina 92.

Messaggi di testo (servizio SMS)

Il presente telefono cellulare è in grado di inviare e ricevere messaggi concatenati composti da più messaggi di testo normali (servizio di rete). L'addebito dipende dal numero di messaggi normali necessari per la composizione di un messaggio di testo concatenato.

È inoltre possibile inviare e ricevere messaggi con disegno tradizionali contenenti una porzione di testo e un disegno. Ciascun messaggio con disegno è composto da

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

più messaggi di testo. Pertanto, l'invio di un messaggio con disegno potrebbe essere più costoso rispetto a quello di un unico messaggio di testo.

Nota: la funzione relativa ai messaggi con disegno può essere utilizzata solo se supportata dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi. Solo i telefoni che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegno possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi.

Scrittura e invio di messaggi

Il numero di caratteri disponibili e il numero corrente della parte di un messaggio concatenato vengono visualizzati nella parte superiore destra del display.

1. Premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *Messaggi di testo* quindi *Crea messaggio*.

   Suggerimento: per avviare rapidamente la scrittura del messaggio, in modalità di attesa spostare il tasto di navigazione verso sinistra.

2. Scrivere un messaggio, vedere Scrittura del testo a pagina 46. Per inserire modelli di testo o un'immagine in un messaggio, vedere Modelli a pagina 76.
3. Per inviare il messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Invia*.
4. Digitare il numero telefonico del destinatario oppure ricercarlo nella rubrica.

   Premere **OK** per inviare il messaggio.

Opzioni relative all'invio di un messaggio

Dopo avere scritto il messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Opzioni di invio*.

- Per inviare un messaggio a vari destinatari, selezionare *Invio multiplo*. Dopo avere inviato il messaggio a tutti i destinatari desiderati, premere **Chiudi**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Per inviare un messaggio utilizzando una lista di distribuzione, selezionare *Invia a lista*. Per informazioni su come creare una lista di distribuzione, vedere Liste di distribuzione a pagina 77.
- Per inviare un messaggio mediante un set messaggi, selezionare *Set d'invio*, quindi il set messaggi desiderato. Per informazioni sulla definizione dei set messaggi, vedere Impostazioni messaggi a pagina 92.

Lettura e risposta ad un messaggio

Dopo avere ricevuto un messaggio, vengono visualizzati l'indicatore e il numero di nuovi messaggi seguito da *messaggi ricevuti*.

Quando l'icona lampeggia, significa che la memoria dei messaggi è piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminarne alcuni, ad esempio quelli meno recenti.

La funzione relativa ai messaggi di testo utilizza la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.

1. Premere **Visualizza** per visualizzare il nuovo messaggio o **Esci** per visualizzarlo in un secondo momento.

   Lettura del messaggio in un momento successivo: Premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *Messaggi di testo* e *Ricevuti*.
2. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere. Un messaggio di testo non letto è preceduto dal simbolo .
3. Durante la lettura o la visualizzazione del messaggio, premere **Opzioni**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

È possibile selezionare un'opzione che consente, ad esempio, di eliminare, inoltrare o modificare un messaggio di testo, nonché di spostare o assegnare un nuovo nome al messaggio in fase di lettura.

Selezionare *Copia in agenda* per copiare il testo iniziale del messaggio sull'agenda del telefono cellulare come promemoria per il giorno corrente.

Selezionare *Dettagli msg.* per visualizzare il nominativo e il numero telefonico del mittente, il centro messaggi utilizzato, nonché la data e l'ora di ricezione.

Selezionare *Usa dettaglio* per estrarre i numeri, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi dei siti Web dal messaggio corrente.

Durante la visualizzazione di un messaggio con disegno, selezionare *Salva disegno* per salvare il disegno nella cartella *Modelli*.

4. Selezionare *Rispondi* per rispondere al messaggio. Selezionare *Testo originale* per includere il messaggio originale nella risposta, selezionare una risposta standard da includere nella risposta oppure selezionare *Schermata vuota*.
5. Premere **Opzioni**, selezionare *Invia* e premere **OK** per inviare il messaggio al numero visualizzato.

Cartelle Ricevuti e Messaggi inviati

Il telefono cellulare salva i messaggi di testo in entrata nella cartella *Ricevuti* e quelli inviati nella cartella *Messaggi inviati* del sottomenu *Messaggi di testo*.

I messaggi di testo che si desidera inviare in un secondo momento possono essere salvati nella cartella *Archivio*, *Proprie cartelle* o *Modelli*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Modelli

Nel telefono cellulare sono memorizzati modelli di testo, indicati da , nonché modelli con disegno, indicati da .

Per accedere all'elenco dei modelli, premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Messaggi di testo* e *Modelli*.

Inserimento di un modello di testo in un messaggio

- Per scrivere o rispondere ad un messaggio, premere **Opzioni**. Selezionare *Usa modello*, quindi il modello che si desidera inserire.

Inserimento di un disegno in un messaggio di testo

- Per scrivere o rispondere ad un messaggio, premere **Opzioni**. Selezionare *Inserisci disegno*, quindi il disegno da visualizzare. Premere **Inserisci** per inserire il disegno nel messaggio. L'indicatore presente nella parte superiore del messaggio indica che il disegno è stato allegato. Il numero di caratteri inseribili nel messaggio dipende dalle dimensioni del disegno.

  Per visualizzare il testo e il disegno contemporaneamente prima di inviare il messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Anteprima*.

Cartella Archivio e Proprie cartelle

È possibile spostare alcuni dei messaggi nella cartella *Archivio* o aggiungere nuove cartelle per meglio organizzare i messaggi.

Durante la lettura di un messaggio, premere **Opzioni**. Selezionare *Sposta*, scorrere fino alla cartella nella quale si desidera spostare i messaggi e premere **Seleziona**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per aggiungere o eliminare una cartella, premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *Messaggi di testo* e *Proprie cartelle*.

- Per aggiungere una cartella, premere **Opzioni** e selezionare *Aggiungi cartella*.
- Per eliminare una cartella, scorrere fino alla cartella che si desidera eliminare, premere **Opzioni** e selezionare *Elimina cartella*.

Liste di distribuzione

È possibile salvare le liste di distribuzione nella memoria del telefono cellulare contenenti un numero fisso di destinatari a cui periodicamente vengono inviati i messaggi. Se l'invio del messaggio non ha esito positivo, viene visualizzata la cartella *Msgg. non inviati* in cui è contenuto l'elenco dei destinatari che non hanno ricevuto il messaggio.

1. Premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *Messaggi di testo* e *Liste distribuzione*.
2. Premere **Aggiungi** per creare una nuova lista. Questa opzione viene visualizzata se nella cartella non è stata salvata alcuna lista. Oppure: Premere **Opzioni** e selezionare *Aggiungi lista*.
3. Digitare il nome del set e premere **OK**.
4. Per assegnare un nome alla lista creata, premere **Opzioni** e selezionare *Visualizza lista*
5. Premere **Opzioni** e selezionare *Aggiungi nome*. Ricercare il nominativo nella rubrica, selezionarlo e premere **OK**.

Le altre opzioni dell'elenco **Opzioni** includono *Visualizza lista*, *Rinomina lista*, *Cancella lista* e *Elimina lista*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nella cartella *Msgg. non inviati*, è ad esempio possibile selezionare *Visualizza msg.* per visualizzare il messaggio del quale è fallito l'invio oppure *Reinvia a lista* per inviare di nuovo il messaggio.

Messaggi multimediali (MMS)

Nota: questa funzione può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Solo i telefoni cellulari che dispongono di funzioni compatibili relative ai messaggi multimediali possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi.

È possibile inviare messaggi multimediali composti da un testo e da un'immagine, nonché ricevere messaggi multimediali contenenti un testo, un tono di chiamata polifonico e un'immagine. Questo telefono cellulare supporta messaggi multimediali di dimensioni massime pari a 45 kB. Se vengono superate le dimensioni massime, il telefono cellulare potrebbe non essere in grado di ricevere il messaggio. A seconda della rete, è possibile ricevere un messaggio di testo contenente un indirizzo Internet accedendo al quale è possibile visualizzare il messaggio multimediale.

Se il messaggio contiene un'immagine eccessivamente ampia per il display, il telefono cellulare la riduce in modo che si adatti alle dimensioni del display.

Nota: se *Consenti ricezione messaggi multim.* è impostato su *Sì* o su *Con proprio oper.*, è possibile che il costo di ogni messaggio ricevuto venga addebitato dal proprio operatore o dal fornitore di servizi.

I messaggi multimediali supportano i seguenti formati:

- Immagine: JPEG, GIF, PNG e BMP.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Audio: toni di chiamata SP-MIDI (MIDI polifonico scalabile) e monofonici

Se viene ricevuto un messaggio contenente elementi non supportati, è possibile che questi ultimi vengano sostituiti dal nome del file e dal testo *Formato oggetto non supportato*.

Si noti che non è possibile ricevere né inviare messaggi multimediali nel corso di una chiamata, durante l'uso di giochi o di altre applicazioni Java e nel corso di connessioni WAP su dati GSM (vedere Immissione manuale delle impostazioni del servizio a pagina 147). Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non avere esito positivo, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni di vitale importanza.

Scrittura e invio di un messaggio multimediale

Per effettuare le impostazioni dei messaggi multimediali, vedere Impostazioni dei messaggi multimediali a pagina 94. Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

1. Premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *Msgg. multimediali* quindi *Crea messaggio*.
2. Scrivere un messaggio, vedere Scrittura del testo a pagina 46.

   In un messaggio multimediale, è possibile inserire un'immagine. Per inserire un'immagine, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Inserisci immagine*. Viene visualizzato l'elenco delle cartelle disponibili nel menu *Galleria*. Aprire la cartella desiderata, scorrere fino all'immagine desiderata, premere **Opzioni**,

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

quindi selezionare *Inserisci*. L'indicatore presente nella parte superiore del messaggio indica che l'immagine è stata allegata.

Per inserire un nominativo dalla rubrica, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni* e *Inserisci nome*. Scorrere fino al nominativo desiderato, premere **Opzioni** e selezionare *Inserisci nome*.

Per inserire un numero, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Altre opzioni* e *Inserisci numero*. Digitare il numero oppure ricercarlo nella rubrica, quindi premere **OK**.

3. Per visualizzare il messaggio prima di inviarlo, premere **Opzioni** e selezionare *Anteprima*.
4. Per inviare il messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Invia a numero* (o *Invia a e-mail*).
5. Immettere il numero telefonico (o l'indirizzo e-mail) del destinatario oppure ricercarlo nella rubrica. Premere **OK** per spostare il messaggio nella cartella *In uscita* per l'invio.

   L'invio di un messaggio multimediale richiede più tempo rispetto all'invio di un messaggio di testo. Durante l'invio del messaggio multimediale, viene visualizzato l'indicatore animato ed è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Se si verifica un'interruzione durante l'invio del messaggio, il telefono cellulare tenta di inviarlo di nuovo alcune volte. Se l'invio fallisce, il messaggio rimane nella cartella *In uscita* ed è possibile tentare di inviarlo di nuovo in un momento successivo.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Il messaggio inviato viene salvato nella cartella *Messaggi inviati* se l'opzione *Salva messaggi inviati* è impostata su *Sì*, vedere Impostazioni dei messaggi multimediali a pagina 94.

Lettura e risposta ad un messaggio multimediale

Durante la ricezione di un messaggio multimediale, viene visualizzato l'indicatore animato . Una volta ricevuto il messaggio, vengono visualizzati l'indicatore e il testo *Messaggio multimediale ricevuto*.

Se l'icona lampeggia, significa che la memoria dei messaggi multimediali è piena, vedere Memoria dei messaggi multimediali piena a pagina 82.

La funzione relativa ai messaggi multimediali utilizza la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.

1. Premere **Visualizza** per visualizzare il messaggio o **Esci** per visualizzarlo in un secondo momento.

   Lettura del messaggio in un momento successivo: Premere **Menu** e selezionare *Messaggi*, *Msgg. multimediali*, quindi *Ricevuti*.

2. Scorrere per visualizzare il messaggio. Premere **Opzioni** per utilizzare alcune delle funzioni riportate di seguito.

   - *Elimina messaggio* per eliminare un messaggio salvato.
   - *Rispondi* per rispondere al messaggio. Per inviare la risposta, premere **Opzioni** e selezionare *Invia*. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il numero telefonico (o l'indirizzo e-mail) del mittente.
   - *Inoltra a numero* per inoltrare il messaggio ad un numero telefonico.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Modifica* per modificare un messaggio. È possibile modificare solo i messaggi scritti personalmente. Vedere Scrittura e invio di un messaggio multimediale a pagina 79.
- *Dettagli msg.* per visualizzare l'oggetto, le dimensioni e il tipo di messaggio.
- *Dettagli* per visualizzare i dettagli relativi all'immagine o all'audio allegati.
- *Riproduci* per ascoltare il tono di chiamata contenuto nel messaggio.
- *Salva clip audio* per salvare un tono di chiamata nel menu *Galleria*.
- *Salva immagine* per salvare l'immagine nel menu *Galleria*.

Cartelle Ricevuti, In uscita, Messaggi salvati e Messaggi inviati

Il telefono cellulare salva i messaggi multimediali ricevuti nella cartella *Ricevuti* del sottomenu *Msgg. multimediali*.

I messaggi multimediali non ancora inviati vengono spostati nella cartella *In uscita* del sottomenu *Msgg. multimediali*.

È possibile salvare i messaggi multimediali che si desidera inviare in un secondo momento nella cartella *Messaggi salvati* del sottomenu *Msgg. multimediali*.

I messaggi multimediali inviati vengono salvati nella cartella *Messaggi inviati* del sottomenu *Msgg. multimediali* se *Salva messaggi inviati* è impostato su *Sì*, vedere Impostazioni dei messaggi multimediali a pagina 94.

Memoria dei messaggi multimediali piena

Se un nuovo messaggio multimediale è in attesa e la memoria dei messaggi è piena, l'indicatore lampeggia e viene visualizzato *Memoria piena. Visualizzare msg. in attesa.*. Per visualizzare il messaggio in attesa, premere **Visualizza**. Per

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

salvare il messaggio, premere **Opzioni**, selezionare *Salva messaggio* ed eliminare i messaggi meno recenti selezionando prima la cartella, quindi il messaggio da eliminare.

Per rifiutare il messaggio in attesa, premere **Esci**, quindi **Sì**. Premendo **No**, è possibile visualizzare il messaggio.

Eliminazione di messaggi

- Per eliminare i messaggi di testo, premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Messaggi di testo* e *Elimina messaggi*.

  Per eliminare tutti i messaggi di testo dalle relative cartelle, selezionare *Tutti i messaggi*, quindi, non appena viene visualizzato *Eliminare tutti i messaggi da tutte le cartelle?*, premere **OK**. Se nelle cartelle sono presenti messaggi non letti, il telefono cellulare richiede se si desidera cancellare anche quelli.

  Per eliminare i messaggi multimediali, premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Msgg. multimediali* e *Elimina messaggi*.

- Per eliminare tutti i messaggi da una cartella, selezionare la cartella da cui si desidera eliminare i messaggi e premere **OK** per confermare. Se nella cartella sono presenti messaggi non letti, il telefono cellulare richiede se si desidera cancellare anche quelli.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Messaggi e-mail

Scrittura e invio di messaggi e-mail

Nota: durante l'invio di messaggi e-mail, è possibile che il telefono cellulare visualizzi il testo "*Messaggio inviato*", per indicare che il messaggio è stato inviato al server di posta elettronica. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi di posta elettronica, rivolgersi all'operatore della rete.

Prima di poter inviare e recuperare messaggi e-mail, occorre effettuare quanto segue:

- Disporre di un account e-mail e di impostazioni del servizio di posta elettronica attive. Per la disponibilità dell'account e-mail e delle impostazioni del servizio di posta elettronica, rivolgersi al fornitore di servizi di posta elettronica.
- Attivare le impostazioni del servizio di posta elettronica che è possibile ottenere dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi di posta elettronica, vedere Opzioni disponibili per un'applicazione di posta elettronica a pagina 90.
- È inoltre necessario effettuare le impostazioni per la posta elettronica sul telefono cellulare, vedere Impostazioni della posta elettronica a pagina 87.

È possibile scrivere il messaggio e-mail prima di stabilire la connessione al servizio di posta elettronica oppure connettersi prima a tale servizio, quindi scrivere e inviare il messaggio e-mail.

1. Premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *E-mail* quindi *Apri* e *Crea e-mail*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario, premere **Opzioni** e selezionare *Salva* Oppure:

   Premere **Opzioni** e selezionare *Cerca* per ricercare l'indirizzo e-mail dalla rubrica, quindi selezionare *Salva*

3. Se lo si desidera, è inoltre possibile digitare l'oggetto del messaggio e-mail, quindi premere **Opzioni** e selezionare *Salva*.
4. Scrivere il messaggio e-mail, vedere Scrittura del testo a pagina 46. Il numero di caratteri che è possibile digitare viene visualizzato nella parte superiore destra del display.
5. Per inviare il messaggio e-mail, premere **Opzioni** e selezionare *Invia e-mail*. Selezionare
   - *Invia ora* per inviare il messaggio e-mail. Se non è ancora stata effettuata la connessione all'account e-mail, il telefono cellulare prima stabilisce la connessione, quindi invia il messaggio e-mail.
   - *Invia in seguito* per inviare il messaggio e-mail in un momento successivo e per salvarlo nella cartella *In uscita*. Se si desidera modificare o completare la scrittura del messaggio e-mail in un momento successivo, è possibile salvarlo nella cartella *Bozze* selezionando *Salva bozza msg.*.

     Per inviare il messaggio e-mail in un momento successivo: Premere **Menu** e selezionare *Messaggi*, *E-mail*, *Apri*, *In uscita*, quindi *Invia ora*.

Download dei messaggi e-mail dall'account e-mail personale

La funzione relativa ai messaggi e-mail utilizza la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *E-mail*, *Apri* e *Recupera* per scaricare i messaggi e-mail inviati all'account e-mail personale. Oppure:
2. Premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *E-mail*, *Apri* e *Invia e recupera* per scaricare nuovi messaggi e-mail e inviare quelli salvati nella cartella *In uscita*.

   Se lo spazio disponibile della memoria dei messaggi è esaurito, prima di scaricare nuovi messaggi occorre eliminare alcuni dei messaggi meno recenti.
3. Il telefono cellulare stabilisce la connessione al servizio di posta elettronica. Durante il download dei messaggi e-mail nel telefono cellulare, viene visualizzata una barra di stato.
4. Premere **Seleziona** per visualizzare il nuovo messaggio nelle cartelle *Ricevuti* o *Back to email* per visualizzarlo in un secondo momento.

   Per leggere il messaggio e-mail in un momento successivo: Premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *E-mail*, *Apri* e *Ricevuti*.
5. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere. Un messaggio di testo non letto è indicato dal simbolo .

Come rispondere a un messaggio e-mail

1. Durante la lettura o la visualizzazione del messaggio, premere **Opzioni**.

   È possibile, ad esempio, eliminare, rispondere, rispondere a tutti, inoltrare o archiviare i messaggi in fase di lettura.
2. Selezionare *Rispondi* per rispondere ad un messaggio e-mail. Selezionare *Testo originale* per inserire il messaggio originale nella risposta oppure selezionare *Schermata vuota*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per rispondere ad un messaggio e-mail, innanzitutto confermare o modificare l'indirizzo e-mail e l'oggetto, quindi scrivere la risposta.

3. Premere **Opzioni**, selezionare *Invia e-mail* e premere *Invia ora* per inviare il messaggio al numero visualizzato.

Cartelle Ricevuti, In uscita, Messaggi eliminati, Messaggi inviati, Bozze e Archivio

Nel menu *E-mail* del telefono cellulare sono presenti le seguenti cartelle:

- *Ricevuti* per salvare i messaggi e-mail scaricati dall'account e-mail personale.
- *In uscita* per salvare i messaggi e-mail non inviati, se è stato selezionato *Invia in seguito*, vedere Scrittura e invio di messaggi e-mail a pagina 84.
- *Messaggi eliminati* per i messaggi e-mail che sono stati eliminati.
- *Messaggi inviati* per i messaggi e-mail che sono stati inviati.
- *Bozze* per il salvataggio dei messaggi e-mail non completati.
- *Archivio* per l'organizzazione e il salvataggio dei messaggi e-mail.

Impostazioni della posta elettronica

1. Premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *E-mail*, *Apri* e *Impostazioni*.
2. Selezionare *Casella in uso* per visualizzare l'elenco di caselle postali, quindi scorrere fino a quella che si desidera modificare e selezionarla.

   Sono disponibili cinque caselle postali da utilizzare per le impostazioni di posta elettronica del telefono cellulare che consentono di salvare e recuperare i messaggi e-mail.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Selezionare *Modifica casella* quindi le singole impostazioni una per volta. Inserire tutte le impostazioni necessarie in base alle informazioni ricevute dal fornitore di servizi di posta elettronica.
   - *Nome casella e-mail*. Digitare il nome che si desidera utilizzare per la casella postale.
   - *Indirizzo e-mail*. Digitare il proprio indirizzo e-mail.
   - *Nome e-mail*. Digitare il proprio nome o il proprio alias, se si desidera che questi vengano visualizzati dal destinatario.
   - *Server e-mail in uscita (SMTP)*. Digitare l'indirizzo del server di posta elettronica:
   - *Porta e-mail in uscita (SMTP)*. Digitare il numero della porta del server di posta elettronica per i messaggi e-mail in uscita. Il valore predefinito più comune è 25.
   - *Usa autorizzazione SMTP*. Se il fornitore di servizi di posta elettronica richiede l'autenticazione per l'invio di messaggi e-mail, è necessario attivare questa opzione. È inoltre necessario definire *Nome utente SMTP* e *Password SMTP*.
     - *Nome utente SMTP*. Per accedere alla casella postale personale, digitare il nome ottenuto dal fornitore di servizi di posta elettronica.
     - *Password SMTP*. Digitare la password che si desidera utilizzare per l'accesso alla casella postale. Se non è stata definita una password, è possibile che venga richiesto di definirne una non appena il telefono cellulare si connette all'account e-mail personale.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Includi firma*. Se si desidera aggiungere una firma predefinita al messaggio e-mail, confermare la selezione.
- *Server in arrivo (POP3/IMAP)*. Specificare il tipo di server di posta elettronica per il messaggio e-mail in entrata (*POP3* o *IMAP4*)
- *Porta in arrivo (POP3/IMAP)*. Digitare il numero di porta ottenuto dal fornitore di servizi di posta elettronica.
- *Nome utente POP3/IMAP* Digitare il nome utente. Se non è stato definito un *Nome utente SMTP*, il server di posta elettronica utilizzare questo nome utente.
- *Password POP3/IMAP*. Digitare la password. Se non è stata definita una *Password SMTP*, il server di posta elettronica utilizza al suo posto la *Password POP3/IMAP*.
- *Indirizzo di risposta*. Digitare l'indirizzo e-mail al quale si desidera inviare le riposte, nel caso in cui non si tratti del proprio indirizzo.
- *Tipo di server e-mail in arrivo*. Selezionare *POP3* o *IMAP4*.
  - *APOP di accesso protetto*. Selezionare *Sì*, se si desidera assegnare l'accesso protetto alla connessione, diversamente, lasciare l'opzione impostata su *No*. In caso di dubbi, rivolgersi al fornitore di servizi. Questa opzione viene visualizzata solo se *POP3* è stato selezionato come tipo di casella di posta.
  - *Recupera messaggi e-mail*. Selezionare *Tutti*, se si desidera recuperare tutti i messaggi e-mail contemporaneamente oppure *Definiti dall'utente*, per recuperarne solo alcuni in una volta.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Opzioni disponibili per un'applicazione di posta elettronica

- *Accesso Web* per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione. Selezionare *Su richiesta* in modo che il telefono cellulare richieda la conferma dell'accesso alla rete, *Consentito* per consentire l'accesso oppure *Non consentito* per non consentire l'accesso.
- *Impostaz. servizio* per attivare le impostazioni di connessione di rete per la funzione di posta elettronica personale. Selezionare *Applicazione* per attivare le impostazioni utilizzate per l'applicazione di posta elettronica o selezionare *Impostaz. predef.* per confermare l'uso da parte della funzione di posta elettronica personale delle impostazioni valide per il browser WAP, vedere Immissione manuale delle impostazioni del servizio a pagina 147. In caso di dubbi, rivolgersi al fornitore di servizi di posta elettronica.
- *Dettagli* per ottenere informazioni aggiuntive sull'applicazione.

Chat

È possibile conversare con un interlocutore utilizzando questa applicazione di messaggi di testo più rapida. Durante la chat, non è possibile salvare i messaggi ricevuti o inviati, tuttavia è possibile visualizzarli. L'addebito relativo a ciascun messaggio chat equivale a quello di un messaggio di testo.

1. Per avviare una conversazione, premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, quindi *Chat*. Digitare o ricercare nella rubrica il numero telefonico della persona con cui si desidera conversare, quindi premere **OK**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

In alternativa: una volta ricevuto un messaggio, premere **Visualizza** per leggerlo. Per avviare la conversazione, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Chatta*.

2. Digitare l'alias che si desidera utilizzare per la conversazione, quindi premere **OK**.
3. Digitare il messaggio, vedere Scrittura del testo a pagina 46.
4. Per inviare il messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Invia*.
5. Il messaggio di risposta viene visualizzato prima del messaggio originale.

   Per rispondere al messaggio, premere **OK** e ripetere i punti 3 e 4.
6. Per terminare la conversazione, premere **Opzioni**, quindi selezionare *Esci*.

Per visualizzare gli ultimi messaggi della sessione di chat corrente, premere **Opzioni** e selezionare *Cronologia chat*. I messaggi inviati sono indicati da "<" e dal proprio alias, mentre i messaggi ricevuti sono indicati da ">" e dall'alias del mittente. Per tornare al messaggio in fase di scrittura, premere **Indietro**. Per modificare l'alias, selezionare l'opzione *Nome chat*.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni e per ottenere il numero della segreteria telefonica, rivolgersi al proprio operatore di rete.

Premere **Menu**, selezionare *Messaggi* quindi *Messaggi vocali*. Selezionare

- *Ascolta messaggi vocali* per chiamare la segreteria telefonica al numero telefonico memorizzato nel menu *Numero segreteria telefonica*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Ciascuna linea telefonica potrebbe disporre di un proprio numero di segreteria telefonica, vedere Linea per chiamate uscenti a pagina 105.

- *Numero segreteria telefonica* per digitare, ricercare o modificare il numero di segreteria telefonica e premere **OK** per salvarlo.

Se la rete supporta tale funzione, l'indicatore indica la presenza di nuovi messaggi vocali. Premere **Ascolta** per chiamare il numero di segreteria telefonica.

Suggerimento: tenendo premuto , è possibile chiamare la propria segreteria telefonica quando lo sportellino è chiuso. Con lo sportellino aperto, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

Messaggi info

Grazie al servizio di rete dei messaggi info, è possibile ricevere dal proprio operatore di rete informazioni su diversi argomenti, ad esempio le condizioni meteorologiche o del traffico. Contattare il fornitore di servizi per informazioni sugli argomenti disponibili ed i relativi numeri.

Se *Connessione GPRS* è impostato su *Sempre attiva*, potrebbe non essere possibile ricevere i messaggi info. In tal caso, impostare *Connessione GPRS* su *Su richiesta*, vedere Connessione GPRS a pagina 144.

Impostazioni messaggi

Le impostazioni dei messaggi riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni dei messaggi di testo

1. Premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *Impost. messaggi*, quindi *Messaggi di testo* e *Set d'invio*.
2. Se la carta SIM supporta più set messaggi, selezionare il set che si desidera modificare.

- Selezionare *Numero centro servizi messaggi* per salvare il numero telefonico del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Per ottenere tale numero, rivolgersi al fornitore di servizi.
- Selezionare *Messaggi inviati come* per scegliere il tipo di messaggio: *Testo*, *E-mail*, *Cercapersone* o *Fax*.
- Selezionare *Validità messaggi* per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio.
- Per il messaggio di tipo *Testo*, selezionare *Numero destinatario predefinito* per salvare un numero predefinito per l'invio dei messaggi di questo set.

  Per il messaggio di tipo *E-mail*, selezionare *Server e-mail* per salvare il numero del server di posta elettronica.
- Selezionare *Rapporti di invio SMS* per richiedere alla rete di inviare i rapporti di invio sui messaggi (servizio di rete).
- Selezionare *Usa GPRS* per impostare GPRS come tipo di trasporto SMS preferito. Se questa impostazione è attiva e la connessione GPRS è impostata su Sempre attiva, il telefono cellulare invia un messaggio di testo sulla connessione GPRS, se possibile. Vedere inoltre GPRS a pagina 144.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Selezionare *Risposta via stesso centro* per consentire al destinatario del messaggio di inviare una riposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete).
- Selezionare *Rinomina set d'invio* per modificare il nome del set messaggi selezionato. I set messaggi vengono visualizzati solo se la carta SIM in uso supporta più set.

Impostazioni di sovrascrittura

Se la memoria dei messaggi di testo è piena, il telefono cellulare non è in grado di ricevere o inviare nuovi messaggi. Tuttavia, è possibile impostare il telefono cellulare in modo che sostituisca automaticamente i messaggi di testo meno recenti contenuti nella cartelle *Ricevuti* e *Messaggi inviati* con quelli nuovi.

Premere **Menu** e selezionare *Messaggi*, *Impost. messaggi*, *Messaggi di testo* e *Sovrascrittura in Ricevuti* o *Sovrascrittura in Messaggi inviati*. Selezionare *Consentita* per impostare il telefono cellulare in modo che sostituisca i messaggi di testo meno recenti con quelli nuovi contenuti rispettivamente nelle cartelle *Ricevuti* o *Messaggi inviati*.

Impostazioni dei messaggi multimediali

Premere **Menu**, selezionare *Messaggi*, *Impost. messaggi* quindi *Msgg. multimediali*. Selezionare

- *Salva messaggi inviati*. Selezionare *Sì* per impostare il telefono cellulare in modo che salvi i messaggi multimediali inviati nella cartella *Messaggi inviati*. Selezionando *No*, i messaggi inviati non vengono salvati.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Consenti ricezione messaggi multim.*. Selezionare *No*, *Sì* o *Con proprio oper.* per utilizzare il servizio multimediale. Selezionando *Con proprio oper.*, non è possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale.
- *Messaggi multimediali entranti*. Selezionare *Recupera* per impostare il telefono cellulare in modo che ricerchi automaticamente i nuovi messaggi multimediali ricevuti oppure selezionare *Rifiuta* se non si desidera ricevere i messaggi multimediali.
- *Impostazioni di connessione*. Definire le impostazioni relative alla connessione WAP per il recupero dei messaggi multimediali. Attivare il set in cui si desidera salvare le impostazioni di connessione, quindi modificare le impostazioni.
  - *Nome set impostazioni*. Digitare il nuovo nome del set di connessione e premere **OK**.
  - *Homepage*. Digitare l'indirizzo della homepage del servizio WAP desiderato, premere 1 per inserire un punto, quindi **OK**.
  - *Modalità sessione*. Selezionare *Permanente* o *Temporanea*.
  - *Tipo di trasporto dati*. Selezionare *GPRS*.
  - *Impostazioni tipo di trasporto dati*. Selezionare le impostazioni per il tipo di trasporto dati selezionato.
    - *Punto di accesso GPRS*. Per stabilire la connessione ad una rete GPRS, digitare il nome del punto di accesso e premere **OK**. Per ottenere tale nome rivolgersi al fornitore di servizi o al proprio operatore di rete.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Indirizzo IP*. Digitare l'indirizzo e premere * per inserire un punto, quindi **OK**. L'indirizzo IP viene fornito dall'operatore della rete locale o dal fornitore di servizi.
- *Tipo di autenticazione*. Selezionare *Protetta* o *Normale*.
- *Nome utente*. Digitare il nome utente e premere **OK**.
- *Password*. Digitare la password e premere **OK**.

- *Consenti pubblicità*. È possibile ricevere o rifiutare i messaggi pubblicitari.

Ricezione delle impostazioni di connessione multimediali come messaggio di testo

Le impostazioni di connessione possono venire fornite come messaggio di testo dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi che offre il servizio WAP desiderato. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. È inoltre possibile visitare il sito Web del Club Nokia (www.club.nokia.com). La disponibilità potrebbe variare tra i diversi paesi.

Impostazione delle dimensioni del carattere

Per selezionare le dimensioni del carattere con cui si desidera visualizzare e scrivere i messaggi, premere **Menu**, quindi selezionare *Messaggi*, *Impost. messaggi*, *Altre impostazioni* e *Dimensione carattere*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Comandi servizi

Premere **Menu**, selezionare *Messaggi* quindi *Comandi servizi*. Digitare e inviare al proprio operatore di rete le richieste di servizio (comandi USSD) quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

■ Registro ch. (Menu 2)

Il telefono cellulare registra i numeri telefonici delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, nonché la durata e il costo approssimativi delle chiamate.

Questo telefono cellulare registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se la rete supporta tali funzioni, il telefono cellulare è acceso ed è situato entro l'area coperta dal servizio di rete.

Premendo **Opzioni** nei menu *Chiamate senza risposta*, *Chiamate ricevute* e *Chiamate effettuate*, è ad esempio possibile visualizzare la data e l'ora della chiamata, modificare o cancellare il numero telefonico dall'elenco, salvarlo nella Rubrica o inviare un messaggio al numero.

Elenchi di chiamate recenti

Premere **Menu**, selezionare *Registro ch.*, quindi

- *Chiamate senza risposta* per visualizzare l'elenco degli ultimi dieci numeri telefonici da cui si sono ricevute delle chiamate (servizio di rete). Il numero che precede il nominativo o il numero telefonico indica il numero di tentativi di chiamata effettuati dal chiamante.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Suggerimento: quando viene visualizzato un messaggio relativo alle chiamate senza risposta, premere **Elenca** per accedere all'elenco di tali numeri telefonici. Scorrere fino al numero che si desidera richiamare e premere .

- *Chiamate ricevute* per visualizzare l'elenco degli ultimi dieci numeri telefonici da cui di recente sono state accettate le chiamate (servizio di rete).
- *Chiamate effettuate* per visualizzare l'elenco degli ultimi 20 numeri telefonici che di recente sono stati chiamati o che si è tentato di chiamare. Vedere Ripetizione dell'ultimo numero chiamato a pagina 40.
- *Elimina elenchi chiamate* per cancellare gli elenchi delle chiamate recenti. Selezionare se si desidera cancellare tutti i numeri telefonici contenuti nelle chiamate recenti oppure i soli numeri contenuti nelle chiamate senza risposta, ricevute o effettuate. Si tratta di un'operazione irreversibile.

Timer e contatori delle chiamate

Nota: l'effettivo importo da pagare per le chiamate ed i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Premere **Menu**, selezionare *Registro ch.*, quindi

- *Durata chiamate*. Scorrere per visualizzare la durata approssimativa delle chiamate in entrata e in uscita in ore, minuti e secondi. Per azzerare i timer, è necessario il codice di sicurezza.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

In caso si possieda una SIM con due linee telefoniche (servizio dell'operatore), ciascuna linea dispone dei propri timer. Vengono visualizzati i timer della linea visualizzata. Vedere Linea per chiamate uscenti a pagina 105.

- *Costo chiamate* (servizio di rete). Selezionare *Ultima chiamata in unità* o *Tutte le chiamate in unità* per verificare il costo dell'ultima chiamata effettuata o di tutte le chiamate in termini di unità specificate all'interno della funzione *Visualizza costo in*.

  Selezionare *Impostazioni costo chiamate*, quindi *Azzera contatori* per azzerare i contatori oppure selezionare *Visualizza costo in* per impostare il telefono cellulare in modo da visualizzare il tempo di conversazione residuo in termini di unità di tariffazione o unità di valuta. Per informazioni sui prezzi delle unità di tariffazione, rivolgersi al proprio operatore di rete.

  Selezionare *Limite costo chiamate* per limitare il costo delle chiamate ad un determinato numero di unità di tariffazione o di valuta. Per le impostazioni sul costo delle chiamate è necessario utilizzare il codice PIN2.

  Nota: nel caso di esaurimento delle unità di tariffazione o di valuta, potrebbe essere possibile effettuare unicamente chiamate al numero di emergenza programmato sul telefono cellulare (ad esempio 911, 112 o altri numeri ufficiali di emergenza).

- *Contatore dati GPRS*. Scorrere per verificare le dimensioni dei dati inviati o ricevuti in byte, il loro totale e per azzerare i contatori. Per azzerare i contatori, è necessario il codice di sicurezza.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Timer connessioni GPRS*. Scorrere per verificare la durata dell'ultima connessione GPRS o la durata totale delle connessioni GPRS. È inoltre possibile azzerare i timer. Per azzerare i timer, è necessario il codice di sicurezza.

■ Modi d'uso (Menu 3)

Il presente telefono cellulare dispone di un gruppo di modi d'uso che consentono di personalizzare le impostazioni dei toni, nonché di attivare un modo d'uso specifico per eventi e ambienti diversi. I modi d'uso disponibili sono *Normale*, *Silenzioso*, *Riunione*, *All'aperto* e *Cercapersone*.

Premere **Menu** e selezionare *Modi d'uso*. Scorrere fino ad un modo d'uso e premere **Seleziona**.

- Per attivare il modo d'uso selezionato, selezionare *Attiva*.
- Per impostare il modo d'uso in modo che sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino ad un massimo di 24 ore, selezionare *Definisci scadenza* e impostare la scadenza. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato per il modo d'uso, diventerà attivo l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una durata.
- Per personalizzare il modo d'uso, selezionare *Personalizza*. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare ed effettuare i cambiamenti.

  Per modificare le impostazioni è inoltre possibile utilizzare il menu *Impostazioni toni*, vedere Impostazioni toni a pagina 110.

  Inoltre, è possibile rinominare un modo d'uso mediante l'opzione *Nome modo d'uso*. Non è possibile rinominare il modo d'uso *Normale*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Suggerimento: per modificare il modo d'uso in modalità di attesa

- con lo sportellino chiuso, premere il tasto di accensione e spegnimento, scorrere fino al modo d'uso che si desidera attivare, quindi premere **Seleziona**.
- con lo sportellino aperto, premere il tasto modo d'uso, scorrere fino al modo d'uso che si desidera attivare, quindi premere **Seleziona**.

■ Impostazioni (Menu 4)

Impostazioni di data e ora

Orologio

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni di data e ora* quindi *Orologio*.

Selezionare *Visualizza* (o *Nascondi*) per visualizzare (o nascondere) l'ora nella parte superiore destra del display in modalità di attesa. Selezionare *Regola ora* per regolare l'ora corretta e *Formato ora* per scegliere il formato delle 12 o delle 24 ore.

L'orologio viene ad esempio utilizzato anche per le funzioni *Messaggi*, *Registro ch.*, *Sveglia*, nonché le funzioni *Modi d'uso*, *Agenda*, *Note*e screensaver a tempo.

Se la batteria del telefono cellulare viene rimossa, potrebbe essere necessario reimpostare l'orario.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Data

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni*, Impostazioni di data e ora e *Data*.

Selezionare *Mostra data* o *Nascondi data* per visualizzare o nascondere la data nel display in modalità di attesa. Selezionare *Imposta data* per regolare la data. È inoltre possibile selezionare il formato della data.

Aggiornamento automatico di data e ora

Premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni*, Impostazioni di data e ora e *Aggiornamento autom. data e ora* (servizio di rete). Per impostare il telefono cellulare in modo che l'ora e la data vengano aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente, selezionare *Sì*. Per impostare il telefono cellulare in modo che richieda conferma prima dell'aggiornamento, selezionare *Con conferma*.

L'aggiornamento automatico della data e dell'ora non implica la modifica dell'ora impostata per la sveglia, l'agenda o i promemoria dell'allarme, in quanto per questi viene utilizzata l'ora locale. È possibile che l'aggiornamento causi la disattivazione di alcuni avvisi impostati.

Impostazioni chiamate

Deviazione chiamate

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni chiamate* e *Deviazione chiamate* (servizio di rete). Tramite questa funzione è possibile deviare le chiamate in entrata su un altro numero, ad esempio, sulla segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi. Le opzioni di deviazione

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

non supportate dalla carta SIM in uso o dall'operatore di rete potrebbero non essere indicate.

Selezionare l'opzione di deviazione desiderata, ad esempio *Deviazione se occupato* per deviare le chiamate vocali quando il numero è occupato o si respinge una chiamata in entrata.

Per attivare la funzione di deviazione delle chiamate, selezionare *Attiva*, quindi selezionare il tempo prestabilito allo scadere del quale la chiamata deve venire deviata, se disponibile per questa opzione. Per disattivare la funzione di deviazione delle chiamate, selezionare *Annulla*. Per verificare lo stato di attivazione dell'opzione di deviazione delle chiamate, selezionare *Verifica stato*, se disponibile per l'opzione di deviazione. Potrebbero essere attive varie opzioni di deviazione contemporaneamente.

Per vedere gli indicatori di deviazione in modalità di attesa, vedere Indicatori principali in modalità di attesa a pagina 27.

Risposta con ogni tasto

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni chiamate* e *Risposta con ogni tasto*. Selezionare *Sì* per rispondere ad una chiamata in entrata premendo brevemente un tasto qualsiasi ad eccezione di , dei tasti di selezione e e di .

Richiamo automatico

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni chiamate* quindi *Richiamo automatico*. Selezionare *Sì* affinché il telefono cellulare effettui un massimo di

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

dieci tentativi di collegamento con un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

Chiamata rapida

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni chiamate* e *Chiamate rapide*. Selezionare *Sì*, quindi i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti di selezione rapida, da 9 WXYZ a 2 ABC con lo sportellino chiuso, oppure tenere premuto il tasto numerico della tastiera corrispondente.

Avviso di chiamata

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni chiamate* quindi *Avviso di chiamata*. Selezionare *Attiva* affinché la rete segnali una nuova chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete). Vedere Avviso di chiamata a pagina 43.

Info sull'ultima chiamata

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni chiamate* quindi *Info sull'ultima chiamata*. Selezionare *Sì* affinché il telefono cellulare visualizzi per alcuni istanti la durata e il costo dell'ultima chiamata effettuata (servizio di rete).

Invio propri dati

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni chiamate* quindi *Invio propri dati*. Selezionare *Sì* in modo che il proprio numero telefonico sia visibile all'interlocutore (servizio di rete). Selezionando *Impostato da rete* viene utilizzata l'impostazione stabilita con il fornitore di servizi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Linea per chiamate uscenti

Si tratta di un servizio di rete che consente di selezionare la linea telefonica 1 o 2, ossia il numero dell'abbonato, per effettuare le chiamate.

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni chiamate* quindi *Linea per chiamate uscenti*. Se si seleziona *Linea 2* senza essere abbonati a questo servizio di rete, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate. Tuttavia, è possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata.

Se tale funzione è supportata dalla carta SIM, è possibile evitare la selezione della linea scegliendo l'opzione *Blocca*.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Suggerimento: in modalità di attesa è possibile passare da una linea all'altra tenendo premuto #.

Impostazioni telefono

Lingua

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni telefono* quindi *Lingua*. Selezionare la lingua di visualizzazione dei testi del display. Se è stato selezionato *Automatica*, il telefono cellulare seleziona la lingua in base alle informazioni della carta SIM.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Spazio memoria

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni telefono* quindi *Stato memoria*. Scorrere per visualizzare la quantità di memoria disponibile, la quantità totale di memoria utilizzata e la quantità di memoria utilizzata per ciascuna funzione.

È inoltre possibile trovare le informazioni sulla memoria nei menu di alcune funzioni, ad esempio nel menu *Galleria*.

Blocco di protezione tastiera

Quando la tastiera è bloccata, viene visualizzato nella parte superiore del display. Una volta impostato il blocco di protezione tastiera su *Si* per attivarlo, la funzione di blocco della tastiera non viene disattivato al momento dell'apertura dello sportellino. L'attivazione del blocco di protezione tastiera non protegge il telefono cellulare dall'accesso di PC Suite.

1. Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni telefono* quindi *Blocco di protezione tastiera*.
2. Digitare il codice di sicurezza e premere **OK**. Il codice del blocco di protezione della tastiera corrisponde al codice di sicurezza, vedere Impostazioni di protezione a pagina 113.
3. Selezionare *Si* per attivare il blocco di protezione della tastiera.

Per attivare il blocco di protezione della tastiera, premere **Menu**, quindi quando lo sportellino è chiuso. Per disattivare tale blocco, premere **Sblocca**, quindi **OK**, se lo sportellino è aperto. Se lo sportellino è chiuso, premere **Sblocca** e , quindi digitare il codice di sicurezza.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Informazione microcella

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni telefono* quindi *Informazione microcella*. Selezionare *Si* per impostare il telefono cellulare in modo che indichi quando viene usato all'interno di una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network).

Se *Connessione GPRS* è impostato su *Sempre attiva*, potrebbe non essere possibile ricevere l'identità del cellulare. In tal caso, impostare *Connessione GPRS* su *Su richiesta*, vedere Connessione GPRS a pagina 144.

Messaggio iniziale

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni telefono* quindi *Messaggio iniziale*. Scrivere il messaggio che si desidera venga visualizzato brevemente all'accensione del telefono cellulare. Per salvare il messaggio, premere **Opzioni** e selezionare *Salva*.

Selezione operatore

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni telefono* quindi *Selezione operatore*. Selezionare *Automatica* affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova.

Se viene selezionato *Manuale*, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio operatore di rete. Se viene visualizzato *Non accessibile*, occorre selezionare un'altra rete. Il telefono cellulare rimane in modalità manuale fino a quando non viene selezionata quella automatica o non viene inserita un'altra carta SIM.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Conferma azioni servizi SIM

Vedere Servizi SIM (Menu 14) a pagina 161.

Guida sensibile al contesto

Per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi o meno il testo guida, premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni telefono* e *Guida sensibile al contesto*.

Vedere inoltre Uso dei menu a pagina 62.

Tono di accensione

Per impostare il telefono cellulare in modo che riproduca o meno un tono di avvio all'accensione, premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni telefono* e *Tono di accensione*.

Impostazioni display

Sfondo

È possibile impostare il telefono cellulare in modo che, in modalità di attesa, sul display venga visualizzata un'immagine di sfondo. Alcune immagini sono preimpostate nel menu *Galleria*. È inoltre possibile ricevere immagini tramite messaggi multimediali, scaricarle tramite il servizio WAP o trasferirle mediante PC Suite dal PC, quindi salvarle nel menu *Galleria*. Il telefono cellulare supporta i formati JPEG, GIF, BMP e PNG.

Per selezionare lo sfondo

1. Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni display* quindi *Sfondo*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Selezionare *Cambia immagine* per visualizzare l'elenco delle cartelle nel menu *Galleria*.
3. Aprire la cartella delle immagini, quindi scorrere fino all'immagine desiderata
4. Per impostare l'immagine come sfondo, premere **Opzioni** e selezionare *Usa come sfondo*.

Quando viene attivato lo screensaver, lo sfondo non viene visualizzato.

Per attivare o disattivare lo sfondo

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni display* quindi *Sfondo*. Per attivare/disattivare lo sfondo, selezionare rispettivamente *Sì*/*No*.

Combinazioni di colori

È possibile cambiare il colore di alcuni elementi del display, come le barre del segnale o della batteria.

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni display* quindi *Combinazioni di colori*. Selezionare la combinazione di colori desiderata.

Logo dell'operatore

Per impostare il telefono cellulare in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore, premere **Menu**, quindi selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni display* e *Logo operatore*. Se non è stato salvato alcun logo operatore, il menu *Logo operatore* non è attivo.

Quando viene attivato lo screensaver, il logo dell'operatore non viene visualizzato. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di un logo operatore tramite SMS, MMS o WAP, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore del servizio WAP.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Screensaver

In modalità di attesa, come screensaver viene utilizzato un orologio digitale. Lo screensaver viene attivato se entro un determinato intervallo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare mentre lo sportellino è chiuso. Per disattivare lo screensaver, premere un tasto qualsiasi oppure aprire lo sportellino. Lo screensaver viene inoltre disattivato se il telefono cellulare si trova al di fuori dell'area di copertura della rete.

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni display* quindi *Timeout screen saver*. Selezionare il tempo prestabilito entro cui si desidera che venga attivato lo screensaver. La durata del tempo prestabilito può variare da 5 secondi a 60 minuti.

In modalità di attesa, lo screensaver occupa tutta l'area del display, nascondendo così eventuali immagini o testi visualizzati.

Luminosità del display

È possibile modificare il livello di luminosità del display del telefono cellulare.

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, *Impostazioni display* quindi *Luminosità del display*. Spostare il tasto di navigazione verso sinistra per diminuire e verso destra per aumentare il livello di luminosità, quindi premere **OK** per confermare.

Impostazioni toni

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni* quindi *Impostazioni toni*. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu *Modi d'uso*, vedere Modi d'uso (Menu 3)

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

a pagina 100. Le impostazioni effettuate implicano la modifica delle impostazioni nel modo d'uso corrente.

Selezionare *Segnale di chiamata* per impostare la modalità di avviso di una chiamata vocale in entrata. Le opzioni disponibili sono *Suoneria*, *Ascendente*, *Suona x 1*, *Bip x 1* e *No suoneria*.

Selezionare *Tono di chiamata* per le chiamate vocali in entrata. Per selezionare i toni di chiamata salvati nel menu *Galleria*, selezionare *Apri Galleria* dall'elenco dei toni di chiamata.

Selezionare *Livello suoneria* e *Vibrazione* per le chiamate vocali e i messaggi in entrata. L'avviso con vibrazione non funziona se il telefono cellulare è collegato ad un caricabatterie, ad un supporto da tavolo o ad un kit veicolare.

Suggerimento: se un tono di chiamata viene ricevuto mediante SMS o viene scaricato, è possibile salvarlo in *Galleria*.

Selezionare *Tono di avviso SMS* per impostare il tono di avviso per i messaggi in entrata, *Toni di tastiera* o *Toni di avviso* per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso, ad esempio quando la batteria sta per esaurirsi.

Selezionare *Avviso per* per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono di avviso solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono ad un gruppo di chiamanti selezionato. Scorrere fino al gruppo di chiamanti desiderato o fino a *Tutto* e premere **Seleziona**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni accessori

Il menu relativo alle impostazioni dell'accessorio viene visualizzato solo se il telefono cellulare è stato collegato ad uno degli accessori seguenti: auricolari HDB-4 o HDS-3, kit vivavoce CARK126 o dispositivo a induzione per portatori di apparecchio acustico LPS-4.

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni* quindi *Impostazioni accessori*. Se l'accessorio corrispondente è correntemente collegato al telefono cellulare o lo è stato, è possibile selezionare *Auricolare*, *Vivavoce* o *Loopset*.

- Selezionare *Modo d'uso predefinito* per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato. Quando l'accessorio è collegato, è possibile selezionare un altro modo d'uso.
- Selezionare *Risposta automatica* per impostare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente ad una chiamata in entrata dopo cinque secondi. Se *Segnale di chiamata* è impostato su *Bip x 1* o *No suoneria*, la risposta automatica non è disponibile.
- Selezionare *Illuminazione* per impostare l'illuminazione permanente *Sì*. Selezionare *Automatica* per impostare l'illuminazione in modo che rimanga attiva per 15 secondi dopo la pressione di un tasto. L'opzione *Illuminazione* è disponibile solo se è stato selezionato *Vivavoce*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni di protezione

Nota: se vengono utilizzate le funzioni che limitano le chiamate (servizio blocco chiamate, gruppo chiuso\nd'utenti e numeri consentiti), è possibile chiamare alcuni numeri di emergenza su determinate reti (112 o altri numeri ufficiali di emergenza).

Premere **Menu**, selezionare *Impostazioni* quindi *Impostazioni di protezione*. Selezionare

- *Richiesta codice PIN* per impostare il telefono cellulare in modo che richieda la digitazione del codice PIN al momento dell'accensione. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.
- *Servizio blocco chiamate* (servizio di rete) per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare. È necessaria la password per il blocco delle chiamate.
- *Numeri consentiti* per limitare le chiamate in uscita e i messaggi di testo ai soli numeri telefonici selezionati, purché la carta SIM lo consenta. Per questa funzione è necessario il codice PIN2.

  Se viene attivata la funzione dei numeri consentiti, non è possibile effettuare connessioni GPRS se non per l'invio di messaggi di testo su GPRS. In tal caso, il numero telefonico del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco di numeri consentiti.
- *Gruppo chiuso d'utenti*. Questo servizio di rete consente di specificare un gruppo di persone che si possono chiamare e dalle quali si possono ricevere telefonate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore della rete locale o al fornitore di servizi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Livello di protezione*. Selezionare *Telefono*; il telefono cellulare richiederà la digitazione del codice di sicurezza ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM.

  Selezionare *Memoria* per impostare il telefono cellulare in modo che richieda il codice di sicurezza ogni volta che viene selezionata la memoria della carta SIM e che si desidera cambiare la memoria in uso, vedere Selezione delle impostazioni della rubrica a pagina 53, oppure copiare da una memoria all'altra, vedere Copia tra rubriche a pagina 57.
- *Codici di accesso* consente di modificare il codice di sicurezza, il codice PIN, il codice PIN2 o la password di blocco. Tali codici possono includere solo i numeri da 0 a 9.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni di menu ai valori originali, premere **Menu**, selezionare *Impostazioni*, quindi *Ripristina impostazioni iniziali*. Digitare il codice di sicurezza e premere **OK**. I dati immessi o scaricati, ad esempio i nominativi o i numeri telefonici memorizzati nella rubrica, non vengono cancellati.

■ Organizer (Menu 5)

Sveglia

La sveglia utilizza il formato orario che è stato impostato per l'orologio. La sveglia è attiva anche quando il telefono cellulare è spento.

Premere **Menu**, selezionare *Organizer* quindi *Sveglia*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Selezionare *Ora sveglia*, digitare l'ora della sveglia e premere **OK**.

  Per modificare l'orario della sveglia, selezionare *Sì*.

- Dopo avere selezionato *Tono allarme* è possibile impostare un tono di allarme predefinito, personalizzare il tono di allarme selezionandolo dall'elenco dei toni di chiamata del menu Galleria o infine impostare la radio come tono di allarme.

  Se come tono di allarme viene selezionata la radio, il telefono cellulare utilizza l'ultimo canale radio riprodotto tramite l'altoparlante. Se l'auricolare è stato scollegato, al posto della radio verrà utilizzato il tono di allarme predefinito.

Quando viene raggiunto l'orario impostato per la sveglia

Il telefono cellulare emette un suono di avviso, mentre il messaggio *Sveglia!* e l'ora corrente vengono visualizzati nel display.

Premere **Stop** per arrestare l'emissione del tono di avviso. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si preme **Ripeti**, il tono di avviso si arresta per circa dieci minuti, quindi viene emesso nuovamente.

Se l'ora impostata per la sveglia viene raggiunta quando il telefono cellulare è spento, quest'ultimo si accende automaticamente ed emette il tono di avviso. Se viene premuto **Stop**, il telefono cellulare richiede se si desidera attivarlo per le chiamate, *Attivare telefono per le chiamate?*. Premere **No** per spegnere il telefono cellulare o **Sì** per effettuare e ricevere le chiamate.

Nota: non premere **Sì** quando è vietato l'uso del telefono cellulare o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Agenda

È possibile utilizzare l'agenda del telefono cellulare per controllare i promemoria, le chiamate da effettuare, le date delle riunioni e i compleanni.

La funzione relativa all'agenda utilizza la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.

Premere **Menu**, selezionare *Organizer* quindi *Agenda*.

Suggerimento: per visualizzare rapidamente il mese dell'*Agenda* corrente, spostare il tasto di navigazione verso destra in modalità di attesa.

Scorrere fino al giorno desiderato. Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se vi sono promemoria per il giorno, questo viene visualizzato in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, premere **Opzioni** e selezionare *Note del giorno*.

Per visualizzare una sola nota, scorrere fino a quella desiderata, premere **Opzioni** e selezionare *Visualizza*. La vista della nota consente di visualizzare i dettagli relativi alla nota selezionata. È possibile scorrere la nota.

Le altre opzioni relative alle viste dell'agenda includono:

- Opzioni per creare una nota, inviarla tramite infrarossi come nota direttamente all'agenda di un altro telefono cellulare o come messaggio di testo.
- Opzioni per cancellare, modificare, spostare e ripetere una nota per copiarla in un altro giorno.
- *Impostazioni* per impostare la data, l'ora, il formato della data o dell'ora oppure il primo giorno della settimana. Tramite l'opzione *Autoeliminazione* è

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

possibile impostare il telefono cellulare in modo che cancelli automaticamente le note vecchie una volta raggiunta la data indicata. Tramite questa funzione non verranno tuttavia eliminate le note ripetute, ad esempio quelle relative ai compleanni.

Creazione di una nota di agenda

Per digitare lettere e numeri, vedere Scrittura del testo a pagina 46.

Premere **Menu**, quindi selezionare *Organizer* e *Agenda* oppure spostare il tasto di navigazione verso destra in modalità di attesa per passare alla visualizzazione mensile. Scorrere fino alla data desiderata, premere **Opzioni** e selezionare *Crea nota*. Selezionare uno dei tipi di nota che seguono:

- *Riunione*. Digitare la nota, quindi premere **Opzioni** e selezionare *Salva* (oppure ricercare il nominativo nella rubrica e premere **OK**). Digitare la sede della riunione e premere **Opzioni**, quindi selezionare *Salva*. Digitare l'ora di inizio della riunione, premere **OK**, quindi specificare l'ora di fine e premere **OK**. Per impostare un tono di avviso per la nota, selezionare *Con suoneria* o *Silenzioso* (nessun tono di avviso), quindi impostare l'orario dell'avviso.
- *Chiamata*. Digitare il numero telefonico, premere **Opzioni** e selezionare *Salva*. Digitare il nominativo, premere **Opzioni** e selezionare *Salva*. Piuttosto che digitare il numero telefonico, è possibile ricercare il nominativo e il numero nella rubrica. Digitare l'ora della chiamata e premere **OK**. Per impostare un tono di avviso per la nota, selezionare *Con suoneria* o *Silenzioso* (nessun tono di avviso), quindi impostare l'orario dell'avviso.
- *Compleanno*. Digitare il nominativo desiderato (o premere **Opzioni** e ricercarlo nella rubrica, quindi premere **OK**), premere **Opzioni**, quindi

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

selezionare *Salva*. Inserire la data di nascita e premere **OK**. Per impostare un tono di avviso per la nota, selezionare *Con suoneria* o *Silenzioso* (nessun tono di avviso), quindi impostare l'orario dell'avviso.

- *Memo*. Digitare la nota, quindi premere **Opzioni** e selezionare *Salva* (oppure ricercare il nominativo nella rubrica e premere OK). Digitare il giorno di scadenza della nota e premere **OK**. Per impostare un tono di avviso per la nota, selezionare *Con suoneria* o *Silenzioso* (nessun tono di avviso), quindi impostare l'orario dell'avviso.
- *Promemoria*. Digitare l'oggetto del promemoria, quindi premere **Opzioni** e selezionare *Salva* (oppure ricercare il nominativo nella rubrica e premere **OK**). Per impostare un tono di avviso per la nota, selezionare *Con allarme*, quindi impostare l'orario dell'avviso.

Se è stato impostato un tono di avviso, durante la visualizzazione delle note appare l'indicatore .

Quando il telefono cellulare emette il tono di avviso per una nota

Il telefono cellulare suona e la nota viene visualizzata. Se sul display è visualizzato l'indicatore relativo ad una nota di chiamata , è possibile chiamare il numero visualizzato premendo . Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, premere **Visualizza**. Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, premere **Esci**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Impegni

È possibile memorizzare una nota relativa a un impegno da svolgere, selezionare per essa un livello di priorità, nonché contrassegnarla come eseguita dopo avere svolto l'impegno. Le note possono essere ordinate in base alla priorità o alla data.

La funzione relativa agli impegni utilizza la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.

Per visualizzare l'elenco delle note, premere **Menu**, selezionare *Organizer* e *Impegni*. Premere **Opzioni** o scorrere fino alla nota desiderata e premere **Opzioni**.

- Per aggiungere una nuova nota, selezionare *Aggiungi*. Digitare l'oggetto della nota. Una volta raggiunto il numero massimo di caratteri disponibili per una nota, non è più possibile digitare altri caratteri. Premere **Opzioni** e selezionare *Salva*. Selezionare la priorità della nota, *Alta*, *Media* o *Bassa*. Il telefono cellulare imposta automaticamente la scadenza della nota senza alcun segnale di avviso.

  Per informazioni su *Dizionario*, vedere Attivazione e disattivazione del metodo di scrittura intuitivo a pagina 48.

- È inoltre possibile visualizzare e cancellare la nota selezionata o tutte le note contrassegnate come eseguite. È possibile ordinare le note in base alla priorità, inviarle ad un altro telefono cellulare, nonché salvarle come note di agenda oppure accedere all'agenda. Durante la visualizzazione di una nota, è inoltre possibile selezionare un'opzione che consenta di modificare la nota selezionata, la scadenza o la priorità della nota o di contrassegnare quest'ultima come eseguita.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Note (Menu 6)

Nota: per potere usare questa funzione, il telefono cellulare deve essere acceso. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per la scrittura e l'invio di note tramite infrarossi, SMS o MMS, è possibile utilizzare l'applicazione *Note*.

L'applicazione Note utilizza la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.

1. Per accedere a *Note*, premere **Menu** e selezionare *Note* oppure digitare un carattere qualsiasi sulla tastiera per i messaggi, quando lo sportellino è aperto. Se prima di scrivere una nota non sono state impostate la data e l'ora, il telefono cellulare richiede di impostarle.
2. Premere **Opzioni** e selezionare *Crea nota*, vedere Scrittura del testo a pagina 46.
3. Digitare la nota e selezionare *Salva*.

   Nella nota, è possibile inserire la data e l'ora corrente. Se non vi è spazio sufficiente per inserirle, viene richiesto di eliminare il numero necessario di caratteri dalla nota.

   La nota può essere inoltre inviata tramite infrarossi, MMS o come messaggio di testo (SMS). Se la nota è eccessivamente lunga per essere inviata come SMS, viene richiesto di eliminare il numero necessario di caratteri dalla nota.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Le altre opzioni relative alle note includono quelle di visualizzazione, eliminazione e modifica di una nota. Durante la modifica di una nota, è inoltre possibile uscire dall'editor di testi senza salvare le modifiche.

■ Radio (Menu 7)

Nota: per potere usare questa funzione, il telefono cellulare deve essere acceso. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per ascoltare la radio mediante il telefono cellulare, collegare l'auricolare HDS-3 (stereo) o HDB-4 (monofonico) all'apposito connettore posto nella parte inferiore del telefono cellulare. Il filo dell'auricolare funziona da antenna della radio, pertanto lasciarlo libero.

Si noti che la qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio nella zona di ascolto.

1. Per accendere la radio, premere Menu e selezionare *Radio*. Il messaggio seguente viene visualizzato nel display.
   - Il numero di posizione del canale e il nome del canale radio.
   - La frequenza del canale radio.
2. Se vi sono canali radio preimpostati, è possibile scorrere fino al canale che si desidera ascoltare oppure selezionare il numero di posizione del canale radio compreso tra 1 e 9 premendo il tasto numerico corrispondente.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Durante l'uso dell'auricolare HDB-4 o HDS-3, premere il relativo tasto per scorrere fino al canale radio memorizzato desiderato.

3. Quando la radio è accesa, premere **Opzioni** e selezionare *Spegni* per spegnerla.

Suggerimento: per tornare alla modalità di attesa, premere brevemente ; per spegnere rapidamente la radio, tenere premuto .

Sintonizzazione di un canale radio

Con la radio accesa, spostare il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso per avviare la ricerca dei canali. Quando viene rilevato un canale, la ricerca si arresta. Per memorizzare il canale, premere **Opzioni** e selezionare *Salva canale*. Digitare il nome del canale e premere **OK**. Selezionare il numero di posizione in cui si desidera salvare il canale.

Suggerimento: per salvare rapidamente il canale nelle posizioni comprese tra 1 e 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente, digitare il nome del canale e premere **OK**.

Uso della radio

Con la radio accesa, premere **Opzioni** e selezionare

- *Spegni* per spegnere la radio.
- *Salva canale* per salvare il canale radio rilevato, fare riferimento a Sintonizzazione di un canale radio descritto sopra. È possibile salvare un massimo di 20 canali.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Ricerca autom.*. Spostare il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso per avviare la ricerca dei canali in entrambe le direzioni. Quando viene rilevato un canale e la ricerca si arresta, premere **OK**. Per salvare il canale, vedere *Salva canale* descritto sopra.
- *Ricerca manuale*. Spostare il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso per avviare la ricerca dei canali in entrambe le direzioni oppure tenere premuto il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso per ricercare i canali più rapidamente. Per memorizzare il canale, premere **OK** e vedere *Salva canale* descritto sopra.

  Suggerimento: per selezionare rapidamente *Ricerca manuale*, premere # dal menu *Radio*.
- *Imposta freq.*. Se si conosce la frequenza del canale radio che si desidera ascoltare (compresa tra 87.5 MHz e 108.0 MHz), digitarla e premere **OK**. Per salvare il canale, vedere l'opzione *Salva canale*.

  Suggerimento: per selezionare rapidamente *Imposta freq.*, premere * dal menu *Radio*.
- *Elimina canale*. Per eliminare un canale memorizzato, scorrere fino al canale desiderato, selezionare **Elimina** e **OK**.
- *Rinomina*. Digitare il nome del nuovo canale memorizzato e premere **OK**.
- *Altoparlante* (o *Auricolare*) per l'ascolto della radio mediante l'altoparlante (o l'auricolare). Non scollegare l'auricolare dal telefono cellulare, in quanto il relativo cavo funziona da antenna della radio. Si noti che se si riceve una chiamata in entrata, questa viene sempre indirizzata all'auricolare.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Output mono* (o *Output stereo*) per l'ascolto della radio in monofonia (o in stereo).

Se durante l'ascolto della radio, viene effettuata o ricevuta una chiamata, l'audio della radio viene disattivato. Al termine della chiamata, la radio viene riaccesa automaticamente. Durante l'ascolto della radio, è inoltre possibile utilizzare altre funzioni del telefono cellulare, ad esempio, è possibile scrivere messaggi o utilizzare i giochi.

L'uso di un'applicazione che impiega la connessione GPRS o HSCSD per inviare o ricevere dati potrebbe interferire con la radio.

■ Galleria (Menu 8)

Nota: per potere usare questa funzione, il telefono cellulare deve essere acceso. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

È possibile salvare le immagini e i toni di chiamata ricevuti, ad esempio, mediante messaggi multimediali nelle cartelle del menu Galleria, vedere Lettura e risposta ad un messaggio multimediale a pagina 81.

Il menu Galleria utilizza la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.

1. Premere **Menu** e selezionare *Galleria*. Viene visualizzato l'elenco delle opzioni.
2. Selezionare *Cartelle* per visualizzare l'elenco delle cartelle.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Altre opzioni disponibili sono:

- *Aggiungi cartella* per aggiungere una nuova cartella. Digitare il nome da assegnare alla cartella e premere **OK**.
- *Elimina cartella* per selezionare la cartella che si desidera eliminare. Non è possibile eliminare le cartelle predefinite del telefono cellulare.
- *Rinomina cartella* per selezionare la cartella che si desidera rinominare. Non è possibile assegnare un nuovo nome alle cartelle predefinite del telefono cellulare.
- *Download Galleria* per scaricare altre immagini e altri toni. Selezionare *Downl. immagini* o *Download toni*. Viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti WAP. Selezionare *Altri preferiti* per visualizzare l'elenco dei siti preferiti WAP nel menu *Servizi*, vedere Siti preferiti a pagina 155.

  Selezionare il sito preferito corretto per la connessione al sito WAP desiderato. Se la connessione non ha esito positivo, potrebbe non essere possibile accedere alla pagina WAP dal servizio WAP con le impostazioni di connessione correntemente attive. In tal caso, accedere al menu *Servizi* e attivare un altro set di impostazioni del servizio, vedere Collegamento ad un servizio WAP a pagina 150. Tentare di nuovo la connessione al sito WAP.

  Per la disponibilità dei diversi servizi WAP, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete e/o al fornitore di servizi WAP.

3. Aprire la cartella desiderata per visualizzare l'elenco di file in essa contenuti. *Grafica* e *Toni* sono le cartelle originali del telefono cellulare.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Scorrere fino al file desiderato. Premere **Opzioni** per utilizzare alcune delle seguenti funzioni:
   - *Apri* per aprire il file selezionato.
   - *Elimina* per eliminare il file selezionato.
   - *Sposta* per spostare il file in un'altra cartella.
   - *Rinomina* per assegnare un nuovo nome al file.
   - *Usa come sfondo* per impostare il file selezionato come sfondo.
   - *Usa come tono ch.* per impostare il file selezionato come tono di chiamata.
   - *Dettagli* per visualizzare i dettagli del file, ad esempio, le dimensioni.
   - *Ordina* per ordinare i file e le cartelle in base a data, tipo, nome o dimensioni.

■ Giochi (Menu 9)

Nota: per potere usare questa funzione, il telefono cellulare deve essere acceso. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Avvio di un gioco

1. Premere **Menu**, selezionare *Giochi* quindi *Seleziona gioco*.
2. Scorrere fino ad un gioco o ad un set di giochi (il nome dipende dal gioco).

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Premere **Opzioni** e selezionare *Apri* oppure premere . Se viene selezionato un unico gioco, quest'ultimo viene avviato.

   Altrimenti, viene visualizzato un elenco di giochi all'interno del set di giochi selezionato. Per avviare un unico gioco, scorrere fino al gioco desiderato, premere **Opzioni** e selezionare *Apri* oppure premere .

   È possibile che l'uso di alcuni giochi riduca la carica della batteria del telefono cellulare più rapidamente. In questo caso, potrebbe essere necessario collegare il telefono cellulare al caricabatterie.

Altre opzioni disponibili per un gioco o per un set di giochi

Per informazioni sulle opzioni per i giochi, vedere Opzioni aggiuntive disponibili per ogni applicazione o set di applicazioni a pagina 129.

Download giochi

Premere **Menu**, selezionare *Giochi* quindi *Download giochi*. Viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti WAP. Selezionare *Altri preferiti* per visualizzare l'elenco dei siti preferiti WAP nel menu *Servizi*, vedere Siti preferiti a pagina 155.

Selezionare il sito preferito corretto per la connessione al sito WAP desiderato. Se la connessione non ha esito positivo, potrebbe non essere possibile accedere al sito WAP dal servizio WAP con le impostazioni di connessione correntemente attive. In tal caso, accedere al menu *Servizi* e attivare un altro set di impostazioni del servizio, vedere Collegamento ad un servizio WAP a pagina 150. Tentare di nuovo la connessione al sito WAP.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per la disponibilità dei diversi servizi WAP, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete e/o al fornitore di servizi WAP.

È possibile che i giochi o le applicazioni scaricati vengano salvati nel menu *Applicazioni* piuttosto che nel menu *Giochi*.

Spazio in memoria per i giochi

Per visualizzare la quantità di memoria disponibile per l'installazione di giochi e applicazioni, premere **Menu**, selezionare *Giochi*, quindi *Memoria*. Vedere inoltre Spazio in memoria per le applicazioni a pagina 132.

I giochi utilizzano la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.

Impostazioni dei giochi

Premere **Menu**, selezionare *Giochi*, quindi *Impostazioni* per impostare toni, illuminazione e vibrazione per il gioco.

■ Applicazioni (Menu 10)

Nota: per potere utilizzare questa funzione, il telefono cellulare deve essere acceso. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Mediante questo menu, è possibile gestire le applicazioni Java installate nel telefono cellulare. Nel software del telefono cellulare sono incluse alcune

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

applicazioni Java appositamente progettate per questo telefono cellulare Nokia. Vari fornitori di servizi offrono altre applicazioni tramite i servizi WAP. È inoltre possibile scaricare tali applicazioni nel telefono cellulare da un PC utilizzando un cavo dati o una connessione a infrarossi. Prima di utilizzare le applicazioni, è necessario scaricarle nel telefono cellulare.

Avvio di un'applicazione

1. Premere **Menu**, selezionare *Applicazioni* quindi *Seleziona applicaz.*.
2. Scorrere fino ad un'applicazione o ad un set di applicazioni (il nome dipende dall'applicazione).
3. Premere **Opzioni** e selezionare *Apri* oppure premere . Se viene selezionata un'unica applicazione, quest'ultimo viene avviata.

   Diversamente, viene visualizzato un elenco di applicazioni all'interno del relativo set selezionato. Per avviare un'unica applicazione, scorrere fino all'applicazione desiderata, premere **Opzioni** e selezionare *Apri* oppure premere .

   È possibile che l'uso di alcune applicazioni riduca la carica della batteria del telefono cellulare più rapidamente. In questo caso, potrebbe essere necessario collegare il telefono cellulare al caricabatterie.

Opzioni aggiuntive disponibili per ogni applicazione o set di applicazioni

- *Elimina* per cancellare dal telefono cellulare l'applicazione o il set di applicazioni.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Se dal telefono cellulare vengono eliminati un'applicazione o un set di applicazioni preimpostato, è possibile scaricarli nuovamente nel telefono cellulare mediante Nokia Software Market all'indirizzo www.softwaremarket.nokia.com/wap o www.softwaremarket.nokia.com/6800.

- *Accesso Web* per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione. Selezionare *Su richiesta* in modo che il telefono cellulare richieda l'accesso alla rete, *Consentito* per consentire l'accesso oppure *Non consentito* per non consentire l'accesso.
- *Aggiorna versione* per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione mediante il servizio WAP.
- *Pagina Web* per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina di Internet. Si tratta di un servizio di rete e il menu viene visualizzato solo se con l'applicazione è stato fornito un indirizzo Internet.
- *Dettagli* per ottenere informazioni aggiuntive sull'applicazione.

Come scaricare un'applicazione

È possibile scaricare nuove applicazioni Java in diversi modi:

- Premere **Menu**, selezionare *Applicazioni*, quindi *Download applic.*; viene visualizzato l'elenco di siti preferiti WAP disponibili. Selezionare *Altri preferiti* per visualizzare l'elenco dei siti preferiti WAP nel menu *Servizi*, vedere Siti preferiti a pagina 155.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Selezionare il sito preferito corretto per la connessione al sito WAP desiderato. Se la connessione non ha esito positivo, potrebbe non essere possibile accedere alla pagina WAP dal servizio WAP con le impostazioni di connessione correntemente attive. In tal caso, accedere al menu *Servizi* e attivare un altro set di impostazioni del servizio, vedere Collegamento ad un servizio WAP a pagina 150. Tentare di nuovo la connessione al sito WAP.

Per la disponibilità dei diversi servizi WAP, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete e/o al fornitore di servizi WAP.

- Premere **Menu**, quindi selezionare *Servizi* per individuare una pagina WAP da cui si desidera scaricare l'applicazione Java adatta, vedere Come spostarsi tra le pagine di un servizio WAP. a pagina 152.
- Utilizzare la funzione di download dei giochi, vedere Download giochi a pagina 127.
- Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di PC Suite.

Si noti che Nokia non garantisce per le applicazioni contenute nei siti che non sono di proprietà di Nokia. Se si decide di scaricare da tali siti applicazioni Java, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito.

È possibile che i giochi o le applicazioni scaricati vengano salvati nel menu *Giochi* piuttosto che nel menu Applicazioni.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Spazio in memoria per le applicazioni

Per visualizzare la quantità di memoria disponibile per l'installazione di giochi e applicazioni, premere **Menu**, selezionare *Applicazioni*, quindi *Memoria*.

Le applicazioni utilizzano la memoria dinamica, vedere Memoria dinamica a pagina 21.

■ Varie (Menu 11)

Nota: per poter utilizzare le funzioni del menu *Varie*, il telefono cellulare deve essere acceso. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Calcolatrice

La calcolatrice del telefono cellulare consente di sommare, sottrarre, moltiplicare, dividere, eseguire il quadrato e la radice quadrata nonché convertire le valute.

Il grado di precisione della calcolatrice è limitato, pertanto, potrebbero verificarsi errori di arrotondamento, soprattutto per divisioni molto complesse.

1. Premere **Menu**, selezionare *Varie* quindi *Calcolatrice*.
2. Se sullo schermo viene visualizzato '0', digitare il primo numero del calcolo, premere # per inserire la virgola decimale o il simbolo corrispondente sulla tastiera, se lo sportellino è aperto.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Premere **Opzioni** e selezionare *Somma*, *Sottrai*, *Moltiplica*, *Dividi*, *Eleva al quadrato*, *Radice quadrata* o *Cambia segno*.

   Se lo sportellino è aperto, è inoltre possibile utilizzare i simboli di calcolo corrispondenti della tastiera, se disponibili.

   Suggerimento: in alternativa, premere una volta * per aggiungere, due volte per sottrarre, tre volte per moltiplicare o quattro volte per dividere, se la calcolatrice viene utilizzata con lo sportellino chiuso.

4. Digitare il secondo numero.
5. Per visualizzare il risultato, premere **Opzioni** e selezionare *Risultato*. Ripetere i punti da 3 a 5 tante volte quante sono necessarie.
6. Per avviare un nuovo calcolo, tenere premuto **Cancella**.

Conversione di valuta

1. Premere **Menu**, selezionare *Varie* quindi *Calcolatrice*.
2. Per memorizzare il tasso di cambio, premere **Opzioni** e selezionare *Tasso di cambio*. Selezionare una delle opzioni visualizzate. Digitare il tasso di cambio, premere # per inserire la virgola decimale, quindi **OK**. Il tasso di cambio impostato rimane in memoria fino a quando non viene sostituito da un altro.
3. Per effettuare una conversione, digitare l'importo da convertire, premere **Opzioni** e selezionare *In propria* o *In straniera*.

È inoltre possibile effettuare conversioni di valuta in modalità di attesa. Digitare l'importo da convertire, premere **Opzioni** e selezionare *In propria* o *In straniera*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pagamenti

Nel menu *Pagamenti* è possibile salvare informazioni personali, quali i dati della carta di credito, da utilizzare per effettuare gli acquisti mediante il telefono cellulare.

Per accedere all'applicazione Pagamenti, selezionare *Pagamenti* o utilizzare il browser WAP, vedere Opzioni disponibili durante la navigazione a pagina 152.

Al primo accesso all'applicazione Pagamenti, occorre creare un codice pagamenti personale. Una volta visualizzato *Crea codice pagamenti:*, digitare il codice e premere **OK** per confermarlo, quindi, quando viene visualizzato *Verificare codice pagamenti:* digitare nuovamente il codice e premere **OK**.

Per eliminare il contenuto e il codice dell'applicazione Pagamenti, digitare *#7370925538# (o *res0wallet# in lettere) in modalità di attesa. È inoltre necessario immettere il codice di sicurezza del telefono cellulare, vedere inoltre Codici di accesso a pagina 16.

Memorizzazione e modifica delle informazioni relative alle carte personali

Per accedere all'applicazione Pagamenti, premere **Menu**, selezionare *Varie* e *Pagamenti*. Se necessario, digitare il codice pagamenti e premere **OK**. Selezionare *Carte* per visualizzare l'elenco delle carte e scorrere fino a quella desiderata. Il numero massimo di carte disponibili è cinque.

- Per salvare le informazioni della carta, premere **Opzioni** e selezionare *Visualizza*. Selezionare

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Info carta* per digitare, ad esempio, nome, tipo, numero e data di scadenza della carta.
- *Info utente* per memorizzare il nome utente e la password.
- *Info spedizione* per memorizzare le informazioni per la spedizione.
- *Info fatturazione* per memorizzare le informazioni per la spedizione nel caso in cui l'indirizzo di fatturazione non corrisponda a quello personale, ad esempio nel caso di carte di credito aziendali.
- *Info ricevuta* per salvare i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail a cui si desidera sia inviata la ricevuta dell'acquisto dal fornitore di servizi.

- Per eseguire una copia della carta, premere **Opzioni** e selezionare *Copia carta*.
- Per eliminare le informazioni della carta, premere **Opzioni** e selezionare *Cancella info carta*.
- Per rinominare la carta, premere **Opzioni** e selezionare *Rinomina carta*.

Note personali

È possibile salvare un massimo di 30 note personali, quali password, codici o promemoria.

Premere **Menu**, selezionare *Varie*, *Pagamenti* e *Note personali*. Premendo **Opzioni** è possibile visualizzare le note, aggiungerne di nuove, modificare una nota selezionata e riordinare le note in base al nome o alla data. *Invia come SMS* consente di copiare la nota come messaggio di testo. *Copia in agenda* consente di copiare la nota nell'agenda come promemoria. *Usa numero* consente di estrarre i numeri da una nota.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni dell'applicazione Pagamenti

Premere **Menu**, selezionare *Varie*, *Pagamenti* e *Impostazioni*. Selezionare

- *Richiesta codice* per attivare o meno la richiesta del codice. Prima di attivare o disattivare la richiesta del codice, occorre immettere il codice pagamenti corretto.
- *Cambia codice* per modificare il codice pagamenti.

Linee guida per l'esecuzione dei pagamenti mediante l'applicazione Pagamenti

1. Accedere al sito WAP presso cui si desidera effettuare gli acquisti, vedere Collegamento ad un servizio WAP a pagina 150, quindi selezionare il prodotto da acquistare.
2. Per effettuare il pagamento, premere **Opzioni** e selezionare *Usa info pagam.*, vedere Opzioni disponibili durante la navigazione a pagina 152.
3. Selezionare la carta con cui si desidera effettuare il pagamento. Compilare il modulo di dati ricevuto dal fornitore di servizi trasferendo le informazioni della carta di credito direttamente dall'applicazione Pagamenti. Se si desidera compilare i campi automaticamente, selezionare *Compl. campi*. Tale opzione è visualizzata solo se il servizio WAP supporta lo standard Electronic Commerce Modeling Language. È inoltre possibile compilare il modulo selezionando dalla carta un campo di informazioni per volta. Il modulo compilato viene quindi visualizzato.
4. Approvare l'acquisto; le informazioni vengono inoltrate.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. È possibile che il servizio WAP proceda all'invio di un documento di approvazione da firmare per il completamento della procedura, vedere Firma digitale a pagina 160.
6. Per chiudere l'applicazione Pagamenti, selezionare *Chiudi pagamenti*. Vedere Opzioni disponibili durante la navigazione a pagina 152.

Sincronizzazione

È possibile memorizzare i dati dell'agenda e della rubrica in un server Internet remoto o in un PC compatibile. Se i dati sono stati memorizzati in un server Internet remoto, è possibile effettuare la sincronizzazione del telefono cellulare avviandola dal telefono cellulare stesso. Tali dati possono essere inoltre sincronizzati in modo che corrispondano a quelli del PC avviando la sincronizzazione mediante il PC stesso.

Si noti che rispondendo ad una chiamata in entrata nel corso del processo di sincronizzazione, quest'ultimo viene interrotto ed è necessario avviarlo di nuovo.

Sincronizzazione dal telefono cellulare

Prima di poter effettuare la sincronizzazione dal telefono cellulare, è necessario eseguire quanto segue:

- Abbonarsi ad un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità e per ottenere le impostazioni del servizio di sincronizzazione, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.
- Per le impostazioni di sincronizzazione, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione come messaggio di testo, vedere Salvataggio delle impostazioni di sincronizzazione ricevute come messaggio di testo a pagina 138 oppure inserirle manualmente, vedere Scrittura manuale delle impostazioni di sincronizzazione a pagina 139.

Per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare:

1. Premere **Menu** e selezionare *Servizi*, *Impostazioni servizio attive*, quindi le impostazioni di connessione necessarie per la sincronizzazione.

   È possibile che le impostazioni di sincronizzazione non corrispondano alle impostazioni del servizio necessarie per l'uso del browser WAP. Una volta completata la sincronizzazione, ripristinare *Impostazioni servizio attive* sulle impostazioni precedenti se si desidera utilizzare altri servizi WAP in un momento successivo.
2. Contrassegnare i dati da sincronizzare. Vedere *Dati da sincronizzare* in Scrittura manuale delle impostazioni di sincronizzazione a pagina 139.
3. Premere **Menu**, selezionare *Varie*, *Sincronizza* quindi *Sincronizza*.
4. Dopo la conferma, i dati del set attivo contrassegnati vengono sincronizzati.

   Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta, potrebbe richiedere fino a 30 minuti, nel caso in cui nella rubrica o nell'agenda non vi sia più spazio disponibile.

Salvataggio delle impostazioni di sincronizzazione ricevute come messaggio di testo

Quando le impostazioni di sincronizzazione vengono ricevute come messaggio di testo, viene visualizzato il messaggio *Impostazioni di sincronizzazione ricevute*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Premere **Opzioni** e selezionare *Dettagli* per visualizzare le impostazioni di sincronizzazione ricevute, *Salva* per salvarle o *Rifiuta* per rifiutarle.

Scrittura manuale delle impostazioni di sincronizzazione

Premere **Menu**, selezionare *Varie*, *Sincronizza* e *Impostazioni*.

Selezionare *Impostazioni sincr. Internet attive*.

Occorre attivare il set in cui si desidera salvare le impostazioni di sincronizzazione. Un set è un insieme di impostazioni necessarie per la connessione ad un servizio.

Scorrere fino al set che si desidera attivare e premere **Attiva**.

Selezionare *Modifica imp. sincr. Internet attive*. Selezionare le impostazioni una per volta ed inserire quelle necessarie.

- *Nome set impostazioni*. Digitare il nome del set e premere **OK**.
- *Dati da sincronizzare*. Contrassegnare i dati che si desidera sincronizzare, *Rubrica* o/e *Agenda* e premere **Chiudi**.
- *Indirizzi database*. Selezionare *Database rubrica* e/o *Database agenda* per modificare. Digitare il nome del database e premere **OK**.
- *Nome utente*. Digitare il nome utente e premere **OK**.
- *Password*. Digitare la password e premere **OK**.
- *Server sincronizzazione*. Digitare il nome del server e premere **OK**.

Sincronizzazione dal PC

Per sincronizzare la rubrica e l'agenda dal PC, utilizzare la connessione a infrarossi o un cavo dati. Occorre inoltre che nel PC sia installato il software PC Suite del

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

telefono cellulare. Avviare la sincronizzazione dal PC utilizzando PC suite. Una volta completata la sincronizzazione, i dati contenuti nella rubrica e nel PC corrispondono.

Conteggio alla rovescia

Premere **Menu**, selezionare *Varie* quindi *Conteggio alla rovescia*. Digitare l'orario per il tono di avviso in ore e minuti, quindi premere **OK**. Se lo si desidera, immettere una nota di testo da visualizzare al raggiungimento dell'orario preimpostato, quindi premere **OK** per avviare il conteggio alla rovescia.

- Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare *Cambia* oppure per arrestare il timer, selezionare *Interrompi*.

Se l'orario impostato per l'avviso viene raggiunto mentre il telefono cellulare si trova in modalità di attesa, l'apparecchio emette un segnale di avviso e l'eventuale nota di testo impostata o il messaggio *Conteggio finito* lampeggia. Arrestare l'avviso premendo un tasto qualsiasi. Se non viene premuto alcun tasto entro 30 secondi, il tono di avviso si arresta automaticamente. Per arrestare il tono di avviso e cancellare la nota immessa, premere **OK**.

Cronometro

È possibile misurare il tempo e registrare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro. Durante la misurazione del tempo è possibile utilizzare il telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché continui a funzionare in background, premere .

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nota: l'uso del cronometro riduce la carica della batteria e pertanto il tempo di funzionamento del telefono cellulare. Accertarsi di non lasciare il cronometro attivo mentre si eseguono altre operazioni con il telefono cellulare.

Controllo e frazionamento del tempo

1. Premere **Menu**, selezionare *Varie*, *Cronometro* e *Tempo frazione*. Se il cronometro è stato impostato affinché continui a funzionare in background, è possibile selezionare *Continua*.
2. Premere **Avvia** per avviare il cronometro. Premere **Frazione** per registrare i tempi intermedi. I tempi intermedi vengono visualizzati sul display sotto il cronometro in funzione. Scorrere per visualizzare i tempi.
3. Premere **Stop** per arrestare il cronometro.
4. Premere **Opzioni** e selezionare

   Avvia per avviare nuovamente il cronometro. Il nuovo valore viene aggiunto a quello precedente.

   Salva per salvare il valore cronometrato. Digitare il nome del tempo misurato e premere **OK**. Se non viene digitato alcun nome, il tempo totale viene utilizzato come titolo.

   Reimposta per azzerare il tempo senza memorizzarlo.

Tempi di giro

Premere **Menu**, selezionare *Varie*, *Cronometro* e *Tempo giro*. Premere **Avvia** per avviare il cronometro e **Giro** per registrare un tempo di giro. Premere **Stop** per arrestare la registrazione dei tempi di giro. Premere **Opzioni** per salvare o azzerare

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

i tempi di giro. Fare riferimento a Controllo e frazionamento del tempo descritto sopra.

Visualizzazione e cancellazione dei tempi

Premere **Menu**, selezionare *Varie* e *Cronometro*.

Se il cronometro non viene azzerato, è possibile selezionare *Visualizza ultimo* per visualizzare l'ultimo tempo misurato. Selezionare *Visualizza tempi*. Viene visualizzato un elenco dei nomi o i tempi finali del set di tempi. Selezionare il tempo che si desidera visualizzare.

Per eliminare i tempi salvati, premere *Elimina tempi*. Selezionare *Elimina tutto* e premere **OK** oppure selezionare *Uno ad uno*, scorrere fino ai tempi che si desidera cancellare, premere **Elimina** e premere **OK**.

■ Connettività (Menu 12)

Infrarossi (IR)

È possibile impostare il telefono cellulare per la ricezione di dati tramite la porta a infrarossi (IR). Per utilizzare la connessione a infrarossi, il dispositivo con il quale si desidera stabilire il collegamento deve essere conforme allo standard IrDA. Tramite la porta a infrarossi del telefono cellulare, è possibile inviare o ricevere dati come biglietti da visita e note dell'agenda verso e da un telefono cellulare compatibile o una periferica dati (ad esempio, un computer).

Non puntare il fascio a raggi infrarossi in direzione degli occhi, né lasciare che interferisca con altri dispositivi a raggi infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di classe 1.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nota: per potere usare questa funzione, il telefono cellulare deve essere acceso. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Invio e ricezione di dati tramite infrarossi

- Accertarsi che le porte a infrarossi dei due dispositivi comunicanti siano rivolte l'una verso l'altra e che non ci siano ostacoli tra di essi. È preferibile che i due dispositivi si trovino ad una distanza massima di un metro.
- Per attivare la porta IR del telefono cellulare per la ricezione di dati via infrarossi, premere **Menu**, quindi selezionare *Connettività* e *Infrarossi (IR)*.
- L'utente del telefono cellulare emittente seleziona la funzione a infrarossi desiderata per avviare il trasferimento dei dati.

Se il trasferimento dei dati non viene avviato entro due minuti dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata ed è necessario avviarla nuovamente.

Indicatore della connessione a infrarossi

- Se **þ▪▪▪** viene visualizzato in modo permanente, la connessione a infrarossi è stata attivata ed il telefono cellulare è pronto per inviare o ricevere dati tramite la propria porta a infrarossi.
- Se **þ▪▪▪** lampeggia, il telefono cellulare sta tentando di connettersi oppure la connessione si è interrotta.

Si noti che la connessione a infrarossi si disattiva in modo automatico.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

GPRS

Connessione GPRS

È possibile impostare il telefono cellulare in modo che venga automaticamente registrato alla rete GPRS al momento dell'accensione. Premere **Menu**, selezionare *Connettività*, *GPRS* quindi *Connessione GPRS* e *Sempre attiva*. Quando viene avviata un'applicazione utilizzando il GPRS, viene stabilita la connessione tra il telefono cellulare e la rete, quindi è possibile effettuare il trasferimento di dati. Una volta chiusa l'applicazione, la connessione GPRS viene terminata, ma la registrazione alla rete GPRS rimane valida.

Selezionando *Su richiesta*, la registrazione e la connessione GPRS vengono stabilite quando richieste da un'applicazione che utilizza il GPRS e vengono chiuse al termine dell'uso dell'applicazione.

Se è stata stabilita la connessione GPRS, l'indicatore G viene visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Se durante una connessione GPRS vengono ricevuti una chiamata o un messaggio di testo o se viene effettuata una chiamata, nella parte superiore destra del display viene visualizzato l'indicatore ad indicare che la connessione GPRS è stata sospesa.

Impostazioni modem GPRS

È possibile collegare il telefono cellulare ad un PC compatibile tramite la connessione ad infrarossi o mediante cavo e utilizzarlo come modem per stabilire la connessione GPRS dal PC.

Premere **Menu**, selezionare *Connettività*, *GPRS* quindi *Impostazioni modem GPRS*. Selezionare *Punto di accesso attivo* e attivare il punto di accesso che si desidera

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

utilizzare. Selezionare *Modifica punto di accesso attivo* per modificare le impostazioni del punto di accesso.

- Scorrere fino a *Alias per punto di accesso* e premere **Seleziona**. Digitare il nominativo desiderato per il punto di accesso attivato e premere **OK**.
- Scorrere fino a *Punto di accesso GPRS* e premere **Seleziona**. Digitare l'APN (Access Point Name) e premere **OK**.

  Per stabilire la connessione ad una rete GPRS è necessario disporre del nome del punto di accesso. Per ottenere tale nome rivolgersi al fornitore di servizi o al proprio operatore di rete.

È inoltre possibile impostare le impostazioni del servizio di connessione remota GPRS (Access Point Name) sul PC utilizzando il software Nokia Modem Options, vedere PC Suite a pagina 163. Se le impostazioni sono state effettuate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate quelle del PC.

■ Servizi WAP (Menu 13)

Nota: per potere usare questa funzione, il telefono cellulare deve essere acceso. Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

È possibile accedere a vari servizi WAP relativi a servizi bancari, informazioni, bollettini meteorologici e intrattenimento. Tali servizi sono stati appositamente progettati per i telefoni cellulari e vengono gestiti dai fornitori di servizi WAP.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per la disponibilità dei servizi WAP, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al proprio operatore di rete e/o al fornitore di servizi di cui si desidera utilizzare il servizio. I fornitori di servizi metteranno inoltre a disposizione le informazioni relative all'utilizzo dei servizi da loro offerti.

Per le pagine relativi ai servizi WAP viene utilizzato il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language). Le pagine Web di Internet non possono essere visualizzate sul telefono cellulare.

Operazioni di base per l'accesso e l'uso dei servizi WAP

1. Salvare le impostazioni del servizio necessarie per l'accesso al servizio WAP che si desidera utilizzare. Vedere a pagina 147.
2. Effettuare la connessione al servizio WAP selezionato. Vedere a pagina 150.
3. Sfogliare le pagine relative al servizio WAP. Vedere a pagina 152.
4. Una volta conclusa l'operazione, terminare la connessione al servizio WAP. Vedere a pagina 154.

Impostazione del telefono cellulare per l'uso di un servizio WAP

Le impostazioni del servizio potrebbero essere fornite via SMS dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi WAP. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi oppure visitare il sito Web del Club Nokia (www.club.nokia.com).

È inoltre possibile inserire manualmente le impostazioni o aggiungerle e modificarle mediante PC Suite. Per le impostazioni appropriate, rivolgersi

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

all'operatore della rete o al fornitore di servizi. Le impostazioni WAP potrebbero essere disponibili, ad esempio, presso i siti Web degli stessi.

Salvataggio delle impostazioni del servizio ricevute come messaggio di testo

Quando le impostazioni del servizio vengono ricevute come messaggio di testo (servizio di rete), viene visualizzato *Impostazioni servizio ricevute*.

- Per salvare le impostazioni ricevute, premere **Opzioni** e selezionare *Salva*.

  Se non sono salvate in *Impostazioni servizio attive*, le impostazioni vengono memorizzate e attivate nel primo set di connessione disponibile.

  Se in *Impostazioni servizio attive* sono state salvate delle impostazioni, viene visualizzato *Attivare set impostazioni servizio salvato?*. Per attivare le impostazioni salvate, premere **Sì** oppure premere **No** se si desidera solo salvarle.
- Per rifiutare le impostazioni ricevute, premere **Opzioni** e selezionare *Rifiuta*.
- Per visualizzare le impostazioni ricevute prima di salvarle, premere **Opzioni** e selezionare *Visualizza*. Per salvare le impostazioni, premere **Salva**.

Immissione manuale delle impostazioni del servizio

1. Premere **Menu**, selezionare *Servizi*, *Impostazioni* quindi *Impostazioni di connessione*.
2. Selezionare *Impostazioni servizio attive*.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Occorre attivare il set in cui si desidera salvare le impostazioni del servizio. Un set è un insieme di impostazioni necessarie per la connessione ad un servizio WAP.

3. Scorrere fino al set che si desidera attivare e premere **Attiva**.
4. Selezionare *Modifica impost. servizio attive*.

   Selezionare le impostazioni una per volta ed inserire quelle necessarie.

   - *Nome set impostazioni*. Digitare il nome del set di connessione e premere **OK**.
   - *Homepage*. Digitare l'indirizzo della homepage del servizio WAP desiderato, premere 1 per inserire un punto, quindi **OK**.
   - *Modalità sessione*. Selezionare *Permanente* o *Temporanea*.
   - *Protezione connessione*. Selezionare *Sì* o *No*.

     Se la sicurezza di connessione è impostata su *Sì*, il telefono cellulare tenta di utilizzare un tipo di connessione sicura al servizio WAP. Se non vi sono connessioni sicure disponibili, la connessione non viene stabilita. Se si desidera connettersi anche senza la connessione sicura, impostare la sicurezza di connessione su *No*.
   - *Tipo di trasporto dati*. Selezionare *Dati GSM* o *GPRS*.
   - *Impostazioni tipo di trasporto dati*. Per le impostazioni relative al trasporto dati selezionato, vedere Impostazioni se il trasporto dati selezionato è Dati GSM e Impostazioni se il trasporto dati selezionato è GPRS di seguito.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per ulteriori informazioni sui prezzi, la velocità di connessione ed altro, rivolgersi all'operatore della rete locale o al fornitore di servizi.

Impostazioni se il trasporto dati selezionato è Dati GSM

- *Numero connessione remota*. Digitare il numero telefonico e premere **OK**.
- *Indirizzo IP*. Digitare l'indirizzo e premere 1 per inserire un punto, quindi **OK**. L'indirizzo IP viene fornito dall'operatore della rete locale o dal fornitore di servizi.
- *Tipo di autenticazione*. Selezionare *Protetta* o *Normale*.
- *Tipo di chiamata dati*. Selezionare *Analogico* o *ISDN*.
- *Velocità chiamata dati*. Selezionare la velocità desiderata o *Automatica*. *Automatica* è disponibile solo se il tipo di chiamata dati correntemente selezionato è *Analogico*. La velocità effettiva della chiamata dati dipende dal fornitore di servizi.
- *Tipo di accesso*. Selezionare *Manuale* o *Automatico*.
- *Nome utente*. Digitare il nome utente e premere **OK**.
- *Password*. Digitare la password e premere **OK**.
- *Visualizza finestra terminale*. Selezionare *Sì*, affinché il server esegua l'autenticazione dell'utente al momento dell'accesso a siti intranet durante una connessione remota.

Impostazioni se il trasporto dati selezionato è GPRS

- *Punto di accesso GPRS*. Digitare il nome del punto di accesso e premere **OK**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Per stabilire la connessione ad una rete GPRS è necessario disporre del nome del punto di accesso. Per ottenere tale nome rivolgersi al fornitore di servizi o al proprio operatore di rete.

- *Indirizzo IP*. Digitare l'indirizzo e premere 1 per inserire un punto, quindi **OK**. L'indirizzo IP viene fornito dall'operatore della rete locale o dal fornitore di servizi.
- *Tipo di autenticazione*. Selezionare *Protetta* o *Normale*.
- *Tipo di accesso*. Selezionare *Manuale* o *Automatico*. Se si seleziona *Automatico*, il tipo di accesso utilizza il nome utente e la password inseriti nelle impostazioni che seguono. Se si seleziona *Manuale*, per stabilire la connessione occorre fornire ogni volta le informazioni di accesso.
- *Nome utente*. Digitare il nome utente e premere **OK**.
- *Password*. Digitare la password e premere **OK**.

Collegamento ad un servizio WAP

Accertarsi che le impostazioni del servizio relative al servizio WAP desiderato siano state attivate. Per attivare tali impostazioni:

- Premere **Menu**, selezionare *Servizi*, *Impostazioni* quindi *Impostazioni di connessione*. Selezionare *Impostazioni servizio attive*, scorrere fino al set che si desidera attivare e premere **Attiva**.

Quindi, effettuare una connessione al servizio WAP. Per farlo, esistono tre possibilità:

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Aprire la homepage del servizio WAP:

  Premere **Menu**, selezionare *Servizi* quindi *Home*.

  Suggerimento: per accedere rapidamente alla homepage di un servizio WAP quando lo sportellino è chiuso, in modalità di attesa, tenere premuto [9]. Con lo sportellino aperto, premere il tasto numerico corrispondente.

  Oppure:

- Selezionare il sito preferito del servizio WAP:

  Premere **Menu**, selezionare *Servizi*, *Preferiti*, quindi un sito preferito.

  Se il sito preferito non è disponibile con le impostazioni del servizio correntemente attive, attivare un altro set di impostazioni del servizio e tentare di nuovo.

  Oppure:

- Digitare l'indirizzo del servizio WAP:

  Premere **Menu**, selezionare *Servizi*, quindi *Vai a indirizzo*. Digitare l'indirizzo del servizio WAP, premere [*+] per i caratteri speciali (o [≡] se lo sportellino è aperto), quindi premere **OK**.

  Si noti che non è necessario aggiungere il prefisso http:// prima dell'indirizzo in quanto verrà aggiunto automaticamente.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Come spostarsi tra le pagine di un servizio WAP.

Una volta effettuata una connessione al servizio WAP, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi WAP. Seguire le indicazioni sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi WAP.

Si noti che se GPRS è stato impostato come tipo di trasporto dati, l'indicatore G è visualizzato nella parte superiore sinistra del display durante lo scorrimento delle pagine. Se durante una connessione GPRS vengono ricevuti una chiamata o un messaggio di testo o se viene effettuata una chiamata, nella parte superiore destra del display viene visualizzato l'indicatore ad indicare che la connessione GPRS è stata sospesa.

Uso dei tasti del telefono cellulare durante la navigazione

- Spostare il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso per spostarsi all'interno di una pagina WAP.
- Per selezionare una voce evidenziata, premere .
- Premere i tasti da a per digitare le lettere e i numeri e premere per digitare i caratteri speciali. Se lo sportellino del telefono cellulare è aperto, è possibile digitare le lettere e i numeri normalmente.

Opzioni disponibili durante la navigazione

Premere **Opzioni**, quindi selezionare una delle opzioni disponibili. È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni. Selezionare

- *Home* per tornare alla homepage del servizio WAP.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Preferiti*. Vedere a pagina 155.
- *Chiama*, *Modifica*, *Apri riga*, *Apri*, *Apri elenco* per effettuare una chiamate, digitare il testo o selezionare una voce evidenziata nelle pagine WAP.
- *Aggiungi preferito* per salvare la pagina WAP come sito preferito.
- *Visual. immagine* o *Visual. immagini* per visualizzare immagini e animazioni della pagina WAP.
- *Vai a indirizzo* per digitare l'indirizzo del servizio WAP a cui si desidera accedere.
- *Info ricevute*. Vedere a pagina 156.
- *Usa info pagam.* e *Chiudi pagamenti*. Vedere Linee guida per l'esecuzione dei pagamenti mediante l'applicazione Pagamenti a pagina 136.
- *Impost. visualizz.*. Vedere Impostazioni della visualizzazione delle pagine WAP a pagina 154.
- *Cookie*. Vedere a pagina 161.
- *Usa dettaglio* per copiare un numero dalla pagina WAP per salvarlo o per utilizzarlo per una chiamata. Se la pagina WAP contiene diversi numeri, è possibile selezionare quello desiderato.
- *Ricarica* per ripristinare e aggiornare la pagina WAP corrente.
- *Svuota cache*. Vedere Memoria cache a pagina 157.
- *Info protezione* per visualizzare le informazioni di sicurezza relative alla connessione WAP corrente e al server.
- *Esci*. Vedere Termine di una connessione WAP a pagina 154.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Chiamate dirette

Il browser WAP supporta funzioni a cui è possibile accedere durante la consultazione delle pagine. È possibile effettuare una chiamata vocale, inviare toni DTMF durante una chiamata vocale, nonché salvare nella rubrica un nominativo e un numero telefonico da una pagina WAP.

Termine di una connessione WAP

Per concludere la navigazione e terminare la connessione, premere **Opzioni** e selezionare *Esci*. Quando appare il messaggio *Uscire dai servizi?* premere **Sì**.

In alternativa, premere . Se il tipo di trasporto dati selezionato è *Dati GSM*, premere due volte . Il telefono cellulare termina la connessione al servizio WAP.

Impostazioni della visualizzazione delle pagine WAP

1. Durante la navigazione, premere **Opzioni** e selezionare *Impost. visualizz.* oppure, in modalità di attesa, premere **Menu** e selezionare *Servizi*, *Impostazioni*, quindi *Impostazioni visualizzazione*.
2. Selezionare *A capo automatico* o *Visualizza immagini*.
3. Selezionare *Sì* o *No* per *A capo automatico* e *Sì* o *No* per *Visualizza immagini*.

   Quando *A capo automatico* è impostato su *Sì*, il testo continua alla riga successiva se non è possibile visualizzarlo sulla stessa riga. Selezionando *No*, il testo viene abbreviato se eccessivamente lungo in modo da visualizzarlo su una sola riga.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Quando *Visualizza immagini* è impostato su *No*, non viene visualizzata alcuna immagine della pagina WAP. In questo modo la velocità di scorrimento delle pagine WAP contenenti più immagini viene aumentata.

Siti preferiti

Nella memoria del telefono cellulare, è possibile salvare gli indirizzi WAP come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, premere **Opzioni** e selezionare *Preferiti* oppure, in modalità di attesa, premere **Menu** e selezionare *Servizi*, quindi *Preferiti*.
2. Scorrere fino al sito preferito che si desidera utilizzare e premere **Opzioni**.
3. Selezionare una delle opzioni che seguono:

   Vai a per effettuare una connessione alla pagina WAP associata al sito preferito.

   Visualizza, *Modifica* o *Elimina* per visualizzare, modificare o eliminare il sito preferito selezionato.

   Invia, per inviare il sito preferito selezionato direttamente ad un altro telefono cellulare selezionare *Come preferito* oppure, per inviare il sito preferito come messaggio di testo, selezionare *Come SMS*.

   Nuovo preferito per creare un nuovo sito preferito senza effettuare una connessione al servizio WAP. Digitare il titolo e l'indirizzo della pagina WAP e premere **OK**.

È possibile che il telefono cellulare disponga di siti preferiti precedentemente immessi non relativi a Nokia. Nokia non può fornire alcuna garanzia né

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

approvazione relative a tali siti. Se si desidera accedervi, è necessario adottare le stesse misure precauzionali, in materia di sicurezza o di contenuto, che si adotterebbero per qualsiasi sito Internet.

Ricezione di un sito preferito

Alla ricezione di un sito preferito, viene visualizzato il messaggio *1 preferito ricevuto*. Premere **Visualizza**, quindi **Opzioni** e selezionare *Visualizza* per visualizzare il sito preferito, *Salva* per salvarlo o *Rifiuta* per rifiutarlo.

Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi. Gli SMS di informazioni comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi WAP.

Per accedere a *Info ricevute* in modalità di attesa, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, premere **Visualizza**.

- Premendo **Esci** il messaggio viene spostato in *Info ricevute*. Per accedere al menu *Info ricevute* in un secondo momento, premere **Menu**, selezionare *Servizi* e *Info ricevute*.

Per accedere al menu *Info ricevute* durante la navigazione, premere **Opzioni** e selezionare *Info ricevute*. Scorrere fino al messaggio desiderato, premere **Opzioni** e selezionare

- *Recupera* per attivare il browser WML e scaricare il contenuto indicato.
- *Dettagli* per visualizzare le informazioni dettagliate relative alla notifica di un servizio.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- *Elimina* per cancellare la notifica del servizio selezionata.

Impostazione del telefono cellulare affinché riceva messaggi di servizio

Premere **Menu**, selezionare *Servizi*, *Impostazioni*, *Impostazioni Info ricevute* e *Messaggi di servizio*. Per impostare il telefono cellulare in modo che riceva messaggi di servizio, selezionare *Sì*. Selezionando *No*, il telefono cellulare non riceverà alcun messaggio di servizio.

Memoria cache

Nota: le informazioni o i servizi a cui si è acceduto vengono salvati nella memoria cache del telefono cellulare. La cache è una memoria buffer, utilizzata per la memorizzazione temporanea dei dati. Se si è tentato di accedere o si è avuto accesso ad informazioni confidenziali che necessitano di password (ad esempio, i conti bancari), è necessario svuotare la cache del telefono cellulare dopo ogni uso.

Per svuotare la cache:

- Durante la navigazione, premere **Opzioni** e selezionare *Svuota cache* oppure,
- in modalità di attesa, premere **Menu**, selezionare *Servizi*, quindi *Svuota cache*.

Impostazioni di sicurezza del browser

Per alcuni servizi WAP quali i servizi bancari o gli acquisti su un sito WAP, è necessario disporre di funzionalità di sicurezza. Per tali connessioni, occorrono certificati di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di sicurezza che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Modulo protezione

È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche o private. Il modulo di protezione offre i servizi di sicurezza per le applicazioni relative al WAP e abilita l'uso della firma digitale. I certificati vengono salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi oppure è possibile scaricarli da un sito WAP.

Premere **Menu**, selezionare *Servizi*, *Impostazioni* quindi *Impostazioni modulo protezione*. Selezionare

- *Dettagli modulo di protezione* per visualizzare il nome, lo stato, il produttore e il numero di serie del modulo di protezione.
- *Richiesta PIN modulo* per impostare il telefono cellulare affinché richieda il PIN modulo durante l'uso dei servizi forniti dal modulo di protezione. Digitare il codice e selezionare *Sì*. Per disattivare la richiesta del PIN modulo, selezionare *No*.
- *Cambia PIN modulo* per modificare il PIN modulo, se tale operazione è consentita dal modulo di protezione. Digitare il codice PIN modulo corrente, quindi quello nuovo due volte.
- *Cambia PIN firma* per visualizzare l'elenco dei PIN firma. Selezionare il PIN firma che si desidera modificare. Digitare il codice PIN corrente, quindi quello nuovo due volte.

Vedere inoltre Codici di accesso a pagina 16.

Certificati

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Certificati server

  Il telefono cellulare utilizza il certificato server per creare una connessione protetta al fornitore di servizi WAP. Il telefono cellulare riceve il certificato server dal fornitore di servizi prima che la connessione venga stabilita e la validità di tale certificato viene verificata mediante i certificati di autorità salvati nel telefono cellulare. I certificati server non sono memorizzati. Sul display apparirà una nota relativa alla verifica dell'identità del gateway WAP o del server WAP, all'autenticità dei relativi certificati o alla presenza nel telefono cellulare del certificato di autorità appropriato.

  Se durante una connessione WAP viene visualizzato l'indicatore , significa che la trasmissione di dati tra il telefono cellulare e il gateway WAP o il server WAP (identificata tramite l'impostazione *Indirizzo IP* nel menu *Modifica impost. servizio attive*) è codificata.

  Tuttavia, l'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (in cui sono memorizzati i dati richiesti) sia sicura. Il fornitore del servizio deve garantire la sicurezza della trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

- Certificati di autorità

  Per utilizzare alcuni servizi WAP, quali i servizi bancari e per verificare la validità di altri certificati, occorre un certificato di autorità. Il certificato può essere scaricato da un sito WAP se il servizio WAP supporta l'uso dei certificati di autorità. Se viene salvato, il certificato viene aggiunto all'elenco di certificati del telefono cellulare. I certificati di autorità potrebbero essere inoltre disponibili nel modulo di protezione.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Certificati utente

  Questo tipo di certificato viene rilasciato all'utente da un'autorità di certificazione. I certificati utente sono necessari, ad esempio, nella creazione di firme digitali e consentono di associare l'utente ad una chiave privata specifica contenuta in un modulo di protezione. I certificati utente vengono salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi oppure è possibile scaricarli nel telefono cellulare da un sito WAP, se supportato dal modulo di protezione della carta SIM.

Firma digitale

Con il presente telefono cellulare, è possibile creare firme digitali. È possibile risalire alla firma mediante la chiave privata inclusa nel modulo di protezione e il certificato utente utilizzato per crearla. La firma digitale viene utilizzata come una normale firma su qualsiasi documento legale.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina WAP, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare (che può includere l'importo, la data e così via).

Verificare che venga visualizzato *Leggi* e che appaia l'icona relativa alla firma digitale .

Nota: se l'icona relativa alla firma digitale non appare, significa che si è verificata una violazione della protezione, per cui non deve essere inserito alcun dato personale quale ad esempio il PIN firma.

Per aggiungere la firma digitale al testi, leggere dapprima tutto il testo, quindi selezionare **Firma**.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nota: il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, pertanto, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Digitare il PIN firma (vedere Codici di accesso a pagina 16) e premere **OK**. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio WAP potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

Cookie

È possibile impostare il telefono cellulare in modo che consenta o meno di ricevere cookie.

Un cookie è un dato che il sito WAP salva nella memoria cache del telefono cellulare. Tra tali dati si trovano le informazioni sull'utente o le preferenze di navigazione. I cookie rimangono in memoria fino all'azzeramento della memoria cache, vedere Memoria cache a pagina 157.

1. Durante la navigazione, premere **Opzioni** e selezionare *Cookie* oppure premere **Menu**, quindi selezionare *Servizi*, *Impostazioni* e *Impostazioni di protezione* in modalità di attesa.
2. Selezionare *Cookie*, quindi *Consenti* o *Rifiuta* rispettivamente per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva i cookie.

■ Servizi SIM (Menu 14)

Oltre alle funzioni disponibili nel telefono cellulare, la carta SIM può fornire servizi aggiuntivi accessibili tramite il

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

menu 14. Questo menu appare solo se supportato dalla propria carta SIM. Il nome ed il contenuto del menu dipendono completamente dai servizi disponibili.

Nota: per la disponibilità, le tariffe e le informazioni sull'uso dei servizi SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete, il fornitore del servizio o altri fornitori.

È possibile impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi dei messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete quando si utilizzano i servizi della carta SIM selezionando l'opzione *Sì* dal menu *Impostazioni telefono*, *Conferma azioni servizi SIM*.

Si noti che l'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio di testo (SMS) o l'effettuazione di una chiamata ed il conseguente addebito della relativa tariffa.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato ad un PC compatibile tramite una connessione a infrarossi o un cavo dati, è possibile accedere a Internet. Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività PC e di trasmissione dati. Mediante PC Suite è ad esempio possibile inviare messaggi di testo e con disegno, sincronizzare la rubrica, l'agenda, le note degli impegni e le note tra il telefono cellulare e il PC, nonché gestire i siti preferiti WAP e le impostazioni di connessione.

Per ulteriori informazioni e per la disponibilità dei file che è possibile scaricare, visitare il sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia. com/support/phones/6800.

■ PC Suite

PC Suite include le seguenti applicazioni:

- **Nokia Application Installer** per installare le applicazioni Java da un PC nel telefono cellulare.
- **Nokia Image Converter** per modificare le immagini di messaggi multimediali, sfondi e loghi operatore e per trasferirle nel telefono cellulare.
- **Nokia Sound Converter** per modificare i toni di chiamata polifonici in modo da renderli compatibili con il telefono cellulare e trasferirli in quest'ultimo.
- **Nokia Content Copier** per copiare i dati o i dati di backup memorizzati nel telefono cellulare in un PC o in un altro telefono cellulare Nokia.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **Nokia PC WAP Manager** per modificare e inviare i siti preferiti WAP o aggiornare i set di connessione del telefono cellulare.
- **Nokia Phone Editor** per inviare messaggi di testo (SMS) e modificare le impostazioni della rubrica e dei messaggi del telefono cellulare.
- **Nokia Phone Browser** per scorrere e modificare i file di immagini e audio salvati nella memoria del telefono cellulare ed effettuarne il trasferimento tra il telefono cellulare e il PC.
- **Nokia PC Sync** per effettuare la sincronizzazione delle note di rubrica, agenda e impegni tra il telefono cellulare e il PC.
- I driver del modem dati del Nokia 6800 consentono di utilizzare il telefono cellulare come modem.
- **Nokia Modem Options** contiene le impostazioni per le connessioni HSCSD e GPRS.
- **Nokia Connection Manager** per selezionare il tipo di connessione da effettuare tra il PC e il telefono cellulare.

GPRS, HSCSD e CSD

È possibile utilizzare i servizi di dati GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data, *Dati GSM*).

Per la disponibilità e l'iscrizione ai servizi di dati ad alta velocità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

L'uso del servizio HSCSD riduce la carica della batteria più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati. Potrebbe pertanto essere necessario collegare il telefono cellulare al caricabatterie per la durata del trasferimento dei dati.

Vedere Impostazioni modem GPRS a pagina 144.

■ Uso delle applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

1. Se viene utilizzata una connessione IR:
   - Attivare la connessione a infrarossi nel telefono cellulare, vedere Infrarossi (IR) a pagina 142. Verificare che la connessione del PC sia attivata.

   Se viene utilizzato il cavo DKU-5:
   - Collegare il cavo alla porta USB del computer e al connettore presente sul telefono cellulare.
2. Iniziare ad utilizzare l'applicazione per la trasmissione di dati sul computer.

Si consiglia di non effettuare chiamate né di rispondere alle stesse durante i collegamenti al computer compatibile, poiché queste potrebbero interferire con l'operazione in corso.

Per prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

9. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il telefono cellulare è alimentato tramite una batteria ricaricabile.

Si noti che la nuova batteria opererà a pieno regime solo dopo due o tre cicli completi di caricamento e scaricamento.

La batteria può essere ricaricata centinaia di volte, ma con il tempo si deteriora. Quando l'autonomia (sia in conversazione continua che in attesa) risulta notevolmente ridotta rispetto al normale, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.

Utilizzare solo batterie approvate dalla casa costruttrice del telefono cellulare e ricaricarle usando esclusivamente i caricabatterie approvati dalla stessa. Quando il caricabatterie non viene usato, scollegarlo dalla presa di rete. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica nel giro di una settimana.

Temperature estreme possono incidere sulla capacità di carica della batteria.

Non utilizzare la batteria per scopi diversi da quelli prescritti.

Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in cortocircuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva ed un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio od una penna e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche poste sul retro), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C (59° F e 77° F). Un telefono cellulare con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco!

Disfarsi delle batterie applicando le regolamentazioni locali, ad esempio riciclandole. Non gettarle assieme ai rifiuti domestici.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

PRECAUZIONI E MANUTENZIONE

Questo telefono cellulare, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a rispettare le condizioni espresse nella garanzia e ad assicurare una lunga durata dell'apparecchio nel tempo.

- Tenere il telefono cellulare e tutti i relativi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare che il telefono cellulare si bagni. La pioggia, l'umidità ed i liquidi o la condensa in genere contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il telefono cellulare in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il telefono cellulare in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il telefono cellulare in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, riscaldandosi esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il telefono cellulare. Eventuali interventi effettuati da personale non specializzato possono danneggiarlo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il telefono cellulare, poiché i circuiti interni del telefono cellulare potrebbero subire danni irreparabili.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il telefono cellulare.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Non dipingere il telefono cellulare. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o un ricambio approvato. Un'antenna non approvata, modifiche o alterazioni alla stessa possono danneggiare il telefono cellulare e potrebbero violare le norme relative agli apparati radio.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il telefono cellulare, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessori. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi elementi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato dove si otterrà il supporto necessario.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Sicurezza nel traffico

Non usare il telefono cellulare quando si è intenti alla guida. Collocare sempre il telefono cellulare sull'apposito supporto; non poggiarlo mai sui sedili o in altro posto da dove, in seguito ad una brusca frenata o ad un forte urto, possa essere scagliato via.

Ricordare che la sicurezza stradale è sempre la cosa più importante!

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Usare il telefono cellulare solo nella normale posizione di funzionamento.

Alcune parti del telefono cellulare sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal telefono cellulare e le persone che hanno un dispositivo acustico non dovrebbero usare il telefono cellulare dalla parte del dispositivo. Collocare sempre il telefono cellulare sull'apposito supporto in quanto i materiali metallici potrebbero essere attratti dall'altoparlante. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al telefono cellulare in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Apparecchiature elettroniche

La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche sono schermate da segnali a radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche possono non essere schermate dai segnali a radiofrequenza provenienti dal telefono senza fili.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 20 cm tra un telefono senza fili ed un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono in linea con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- tenere sempre il telefono cellulare a più di 20 cm dal proprio pacemaker quando il telefono cellulare è acceso;
- non tenere il telefono cellulare nel taschino (a contatto con il petto);
- usare l'orecchio sul lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze;
- se, per qualsiasi motivo, si sospetta il verificarsi di un'interferenza spegnere immediatamente il telefono cellulare.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In casi del genere, è consigliabile consultare il proprio operatore.

Altre apparecchiature medicali

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni cellulari, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchi medicali privi di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchio medicale che interessa per

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

sapere se è adeguatamente schermato da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il telefono cellulare all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore (ad esempio sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag). Per informazioni sul proprio veicolo, rivolgersi alla casa costruttrice o ad un suo rappresentante. Sarà anche opportuno consultare la casa costruttrice di qualunque apparecchiatura aggiuntiva eventualmente installata sul proprio veicolo.

Luoghi con divieto d'uso

Spegnere il telefono cellulare ovunque vi siano avvisi che lo richiedano.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il telefono cellulare quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte.

Si consiglia agli utenti di spegnere il telefono cellulare presso i distributori di carburante (stazioni di servizio). Si raccomanda di attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante (aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili), negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, e cioè GPL, (come il propano o butano); aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche; ed in qualsiasi altra area in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo.

■ Veicoli

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica al telefono cellulare oppure installare il telefono cellulare in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile all'apparecchiatura.

Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto telefonico all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente.

Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del telefono cellulare, dei suoi componenti o dei suoi accessori.

Nel caso di veicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un impianto telefonico senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del telefono cellulare in aereo è proibito. Spegnere il telefono cellulare prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di telefoni senza fili in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

La non osservanza di queste disposizioni può causare al trasgressore la sospensione o la negazione dei servizi telefonici e/o un'azione legale.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Chiamate ai numeri di emergenza

Importante: questo apparecchio, come qualunque altro telefono senza fili, opera su reti terrestri cellulari ed utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Pertanto, nel caso di comunicazioni di vitale importanza (ad esempio, per le emergenze mediche) non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

È possibile che le chiamate di emergenza non siano effettuabili su tutte le reti telefoniche senza fili oppure quando si utilizzano certi servizi di rete e/o alcune funzioni del telefono cellulare. Si consiglia di rivolgersi agli operatori locali per informazioni aggiuntive.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il telefono cellulare è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

   Alcune reti potrebbero richiedere l'inserimento nel telefono cellulare di una carta SIM valida.
2. Premere per un numero di volte pari all'operazione necessaria (ad esempio per terminare una chiamata, per uscire da un menu e così via) per azzerare il display e poter ricevere ed eseguire chiamate con il telefono cellulare.
3. Digitare il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova (ad esempio 112 o altri numeri ufficiali di emergenza). I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questa guida e rivolgersi anche all'operatore per informazioni aggiuntive.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, ricordarsi sempre di fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Ricordare anche che il proprio telefono senza fili può essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo e pertanto terminare la chiamata solo quando si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO MODELLO DI TELEFONO CELLULARE SODDISFA I REQUISITI UE PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il telefono cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione ai segnali a radiofrequenza raccomandati dal Consiglio dell'Unione Europea. Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di irradiazione da radiofrequenza per l'intera popolazione. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad ampie e periodiche analisi di studi scientifici e garantiscono un notevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni cellulari utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). I limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea è pari a 2,0 W/kg*. I test per i livelli di SAR sono stati eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il telefono cellulare che trasmetteva al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del telefono cellulare durante l'uso può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Infatti, il telefono cellulare è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per collegarsi alla rete. In genere, quanto più si è vicini ad una stazione radio base, tanto minore sarà l'emissione di potenza del telefono cellulare.

Prima di poter essere commercializzato, un modello di telefono cellulare deve essere dichiarato conforme alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include, come uno dei

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

requisiti essenziali, la tutela della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona. Il più alto valore SAR registrato per questo modello di telefono durante il test di conformità allo standard è stato di 0,62 W/kg. Sebbene possano esistere delle differenze tra i livelli di SAR dei vari telefoni registrati in diverse posizioni, tutti soddisfano i requisiti UE per l'esposizione alle radiofrequenze.

* Il limite di SAR per i telefoni cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 watt/kg (W/kg) calcolato su una media di dieci grammi di massa. Il limite garantisce un notevole margine di sicurezza essendo in grado di offrire maggiore tutela per il pubblico e di compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR variano in base ai requisiti nazionali e alla banda di rete. Per ulteriori informazioni sui valori SAR in altre regioni consultare le informazioni relative al prodotto presso il sito www.nokia.com.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

INDICE ANALITICO

A

accessori
impostazioni ... 112
agenda ... 116
creazione di una nota ... 117
sincronizzazione ... 138
altoparlante
attivazione/disattivazione ... 44
collegamento di un kit veicolare/auricolare ... 44
regolazione del volume ... 22
attivazione o disattivazione ... 24
alimentazione ... 22
spegnimento mediante il tasto modo d'uso ... 33
con lo sportellino chiuso ... 22
illuminazione della tastiera ... 38
auricolare. Vedere accessori

B

barre spaziatrici ... 25
batteria
carica ... 32
installazione/rimozione ... 30
biglietto da visita
invio ... 59

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

ricezione 58
blocca tastiera. Vedere blocco della tastiera
blocco chiamate 113
password 17
blocco della tastiera
blocco/sblocco 38
uso del codice di sicurezza 106
blocco di protezione tastiera. Vedere blocco della tastiera
blocco note
scrittura di una nota di agenda 117

C

calcolatrice 132
conversione di valuta 133
caratteri accentati 47
carica
batteria 32
carta SIM
copia della memoria 57
installazione 30
cartelle
aggiunta di nuove cartelle 76
archiviazione di messaggi 76, 87
bozze 87
cancellazione 83
eliminazione di tutti i messaggi da una cartella 83

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

in uscita
messaggi di testo 75
messaggi e-mail 87
messaggi multimediali 82
messaggi eliminati 87
messaggi inviati 87
messaggi salvati per l'invio di messaggi multimediali in un momento successivo 82
nel menu Galleria 124
per i messaggi e-mail 87
per i messaggi multimediali 82
ricevuti
messaggi di testo 75
messaggi e-mail 87
messaggi multimediali 82
chiamata in conferenza 42
chiamata. Vedere chiamate
chiamate
alla segreteria telefonica 41
attivazione dell'avviso di chiamata 104
chiamate effettuate 98
chiamate ricevute 97
chiamate senza risposta 97
come effettuare una chiamata 40
come effettuare una chiamata in conferenza 42

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

deviazione 102
eliminazione degli elenchi delle chiamate 98
funzioni durante una chiamata 44
impostazione della funzione di richiamo automatico 103
impostazioni relative al costo 98
inoltro 102
rifiutare 42
ripetizione dell'ultimo numero 40
rispondere 42
uso delle chiamate rapide 41, 104
visualizzazione dei costi 98
visualizzazione della durata 98
chiamate rapide
assegnazione di un numero telefonico 59
chiamata 41
impostazione 104
codice di sicurezza 16
blocco dei tasti 106
modifica 114
codice pagamenti 17, 134
codice PIN 16, 113
codici di accesso. Vedere anche codice PIN, codice PIN2, codice PUK, codice PUK2, codice di sicurezza
codici PUK e PUK2 17
connessione

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

attivazione del telefono cellulare per la registrazione automatica alla rete GPRS ... 144
collegamento ad un sito WAP ... 150
connessione al PC tramite infrarossi/cavo ... 165
invio/ricezione di dati tramite GPRS ... 144
invio/ricezione di dati tramite infrarossi ... 143
contatori
verifica delle dimensioni dei dati in byte ... 99
conteggio alla rovescia ... 140
costi
costi chiamate ... 98
cronometro
controllo del tempo ... 141
frazionamento del tempo ... 141
tempi di giro ... 141

D

data ... 102
dimensioni del carattere
selezione ... 96
dispositivo per portatori di apparecchio acustico. Vedere accessori

E

elenchi chiamate. Vedere registro chiamate

F

firma digitale ... 160

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

G

galleria (menu Galleria) 124
cartelle 124
immagini preimpostate 108
GPRS (General Packet Radio Service)
attivazione della registrazione automatica alla rete GPRS 144
impostazioni modem per il PC 144
quale trasporto dati in WAP 149
verifica delle dimensioni dei dati in byte 99
gruppi chiamanti
aggiunta di un contatto 61
assegnazione di un nome ad un gruppo 61
impostazione del logo del gruppo 61
rimozione di un contatto 61
selezione di un tono di chiamata 61

I

immagine di sfondo. Vedere sfondo
impegni
creazione di una nota 119
organizzazione delle note in base alla priorità/data 119
impostazioni chiamate
attivazione di deviazione/inoltro delle chiamate 102
avviso di chiamata 104
chiamate rapide 104
impostazione delle informazioni sull'ultima chiamata 104

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

richiamo, automatico 103
risposta a una chiamata mediante un tasto qualsiasi 103
selezione di una linea telefonica 105
visualizzazione del proprio numero 104
impostazioni di protezione 17
codice di sicurezza 16
codice pagamenti 17, 134
codice PIN 16, 113
codice PUK 17
codice PUK2 17
firma digitale 160
limitazione delle chiamate ad un gruppo limitato di utenti 113
limitazione delle chiamate in entrata/in uscita 113
password per il blocco delle chiamate 17
PIN firma (per il modulo di protezione nella carta SIM) 17
PIN modulo 17
impostazioni display
logo operatore 109
modifica dei colori di indicatore/intestazione 109
regolazione della luminosità 110
screensaver 110
sfondo 108
impostazioni iniziali
ripristino delle impostazioni di menu sui valori originali 114
impostazioni ora

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

aggiornamento automatico di data e ora 102
data 102
impostazione della sveglia 114
orologio 101
impostazioni telefono
impostazione del messaggio iniziale 107
selezione di una lingua 105
selezione manuale/automatica dell'operatore 107
informazioni di sicurezza 12
infrarossi (IR). Vedere inoltre connessione
invio e ricezione di dati tramite infrarossi 143
installazione
batteria 30
carta SIM 30

J

Java (menu Applicazioni) 130
avvio di un'applicazione 129
download di applicazioni 130
verifica della memoria 132

L

lingua
selezione dalle impostazioni del telefono cellulare 105
lista di distribuzione (per i messaggi di testo) 77
logo operatore 109
luminosità

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

display di regolazione 110

M

memoria
copia di nominativi e numeri nella carta SIM/nel telefono cellulare 57
del telefono cellulare 53, 54
della carta SIM 53, 54
dinamica 21
verifica della memoria disponibile per le applicazioni Java 132
verifica delle dimensioni dei dati GPRS 99
verifica dello stato 53, 54
memoria dinamica 21
menu
accesso mediante scorrimento 62
sequenza numerica 63
elenco delle funzioni 64
uso dei menu 62
messaggi
avvio/invio di messaggi chat 90
cancellazione di messaggi di testo 74
composizione mediante il metodo di scrittura intuitivo 48
composizione mediante il metodo di scrittura tradizionale 50
concatenati 72
eliminazione di tutte le cartelle 83
eliminazione di tutti i messaggi da una cartella 83

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

inserimento all'interno di cartelle 76
invio di messaggi di testo utilizzando le liste di distribuzione 77
lettura dei messaggi di testo 74
messaggi con disegno 72
messaggi e-mail
download dall'account 85
lettura 85
risposta 86
scrittura/invio
multimediali
eliminazione/inoltro 81
lettura/risposta 81
modifica 81
scrittura/invio 79
selezione di un'immagine dalla cartella Galleria 79
risposta a messaggi di testo 74
scrittura mediante la tastiera 46
scrittura/invio di messaggi di testo 73
vocali 91
messaggi chat 90
messaggi con disegno 72
messaggi di testo. Vedere messaggi
messaggi e-mail. Vedere messaggi
messaggi in uscita
in uscita 82, 87

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

messaggi multimediali. Vedere messaggi
messaggi ricevuti
ricevuti 75, 82, 87
Messaggi SMS. Vedere messaggi
messaggio iniziale 107
metodo di scrittura intuitivo
attivazione o disattivazione 48
scrittura di parole composte 50
modalità di attesa 25
indicatori del display 25, 27
logo operatore 109
modifica dei colori degli indicatori 109
screensaver 110
sfondo 26
modalità inattiva. Vedere modalità di attesa
modi d'uso
attivazione 100
personalizzazione 100

N

numero segreteria
telefonica 41, 91

Ö

orologio 101

P

pagamenti

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

creazione di un codice pagamenti 134
firma di documenti tramite WAP 160
pagamento di acquisti 136
PC Suite
applicazioni 163
connessione al PC tramite infrarossi/cavo 165
PIN firma (per il modulo di protezione nella carta SIM) 17
PIN modulo 17

R

radio
ascolto tramite l'altoparlante 123
impostazione della frequenza 122
salvataggio/eliminazione di un canale 122
sintonizzazione automatica 123
sintonizzazione di un canale 122
sintonizzazione manuale 123
registro ch.
chiamate effettuate 97
chiamate ricevute 97
chiamate senza risposta 97
eliminazione degli elenchi delle chiamate 98
rete
selezione manuale/automatica 107
ripetizione dell'ultimo numero chiamato 40
rubrica

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

aggiunta/memorizzazione di nominativi e numeri telefonici 54
assegnazione di contatti a gruppi chiamanti 61
cancellazione di nominativi/numeri 57
chiamate rapide 41
copia di nominativi e numeri tra la memoria della carta SIM/del telefono cellulare 57
invio di nominativi/numeri come biglietto da visita 59
memorizzazione di più numeri/note di testo per nominativo 55
modifica di nominativi/numeri 57
ricerca di un nominativo 56
ricezione di nominativi/numeri come biglietto da visita 58
sincronizzazione 138
verifica della memoria in uso e del relativo stato 53, 54
visualizzazione dei propri numeri 60

S

screensaver 110
scrittura
cancellazione/correzione di un testo 24, 47
caratteri accentati 47
caratteri speciali 25, 47
lettere maiuscole e minuscole 25, 47
mediante il metodo di scrittura intuitivo 48
mediante il metodo di scrittura tradizionale 50
messaggi di testo 73
messaggi e-mail

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

messaggi multimediali 79
passaggio da caratteri minuscoli a maiuscoli e viceversa 47
simboli 47
suggerimenti per la scrittura 51
uso della tastiera 46
segreteria
telefonica
ascolto di messaggi 91
servizi aggiuntivi
SIM 161
servizi di rete
aggiornamento autom. data e ora 102
avviso di chiamata 104
blocco di una chiamata 113
chiamate ricevute 97
chiamate senza risposta 97
costi chiamate 98
deviazione/inoltro di una chiamata 102
informazioni sulle chiamate 104
limitazione delle chiamate ad un gruppo limitato di utenti 113
linea per chiamate uscenti 105
messaggi concatenati 72
messaggi info 92
segreteria telefonica 91
visualizzazione del proprio numero 104

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

servizi WAP
collegamento ad un sito WAP ... 150
download di immagini di sfondo ... 108
firma di documenti ... 160
impostazioni del servizio
ricezione mediante messaggio SMS ... 147
trasporto dati GPRS ... 149
trasporto dati GSM ... 149
modulo di protezione nella carta SIM ... 158
salvataggio di siti preferiti ... 155
uso dei tasti durante la navigazione ... 152
sfondo ... 26, 108
attivazione/disattivazione ... 109
selezione di un'immagine ... 108
sicurezza del browser
modulo di protezione per applicazioni WAP ... 158
sincronizzazione
dal PC ... 139
dal telefono cellulare ... 137
dati contenuti nella rubrica/agenda ... 138
siti preferiti
salvataggio per i servizi WAP ... 155
sportellino
apertura ... 35
apertura per disattivare il blocco della tastiera ... 38

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

attivazione dell'altoparlante 44
sveglia 114

T

tasti
chiamate rapide 41
con lo sportellino aperto 24, 25, 34
barre spaziatrici 25
illuminazione della tastiera 24
tasti MAIUSC 25
tasto backspace 24
tasto carattere 25
tasto Invio 25
con lo sportellino chiuso 22, 23
della tastiera per i messaggi 24
durante la navigazione nelle pagine WAP 152
tasti di regolazione del volume 22
tasti di selezione sinistro e destro 22
tasto di accensione e spegnimento 22, 25, 34
tasto di navigazione 23
tasto modo d'uso 24
tasti MAIUSC 25, 47
tastiera
scrittura del testo 46
tasti 24
tasto della luce 24

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

attivazione o disattivazione 38
tasto backspace 24, 47
tasto carattere 25, 47
tasto di accensione e spegnimento 22, 25, 34
tasto di selezione 22
tasto Invio 25
tasto modo d'uso 24
toni
impostazione di un tono di avviso per un gruppo di chiamanti specifico 110
impostazione mediante la selezione di un modo d'uso 100
regolazione del volume 110
selezione di un tono per un gruppo di chiamanti 61
tipi di tono di chiamata 110

V

valuta
conversione 133
vocali
messaggi info 92
selezione delle dimensioni del carattere 96
volume
uso dei tasti di regolazione del volume 22

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE
PARTE DEL SETTORE EUROPA & AFRICA

La presente garanzia si applica a parte del Settore Europa & Africa della Nokia Mobile Phones a condizione che non esistano garanzie locali. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garantisce che, al momento dell'acquisto originario, questo prodotto NOKIA ("Prodotto") è privo di difetti nei materiali, nella progettazione e nella fabbricazione alle seguenti condizioni:

1. La presente garanzia limitata è concessa all'acquirente finale del Prodotto ("Cliente") e non esclude né limita i) i diritti imperativi del Cliente quali previsti dalla legge o ii) i diritti che il Cliente può comunque vantare contro il venditore/rivenditore del Prodotto.

2. La presente garanzia ha una validità di dodici (12) mesi e decorre dalla data di acquisto del Prodotto da parte del Cliente originario. Nel caso in cui il Prodotto venga rivenduto o comunque vi sia un cambiamento di proprietario/utilizzatore, la presente garanzia sarà trasferita al nuovo proprietario/utilizzatore, senza alcuna modifica, per il periodo di durata residuo. La presente garanzia limitata è valida ed efficace unicamente nei seguenti stati: Bosnia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, stati membri dell'Unione Europea, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Norvegia, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

3. Durante il periodo di validità della presente garanzia, Nokia o le società di assistenza tecnica autorizzate ripareranno o sostituiranno, a discrezione assoluta di Nokia, i Prodotti difettosi. Nokia riconsegnerà al Cliente il Prodotto riparato o un altro Prodotto in perfetto stato di funzionamento. Qualsiasi parte o altra apparecchiatura sostituita diverrà di proprietà di Nokia.

4. La garanzia originale non verrà estesa o rinnovata in relazione al Prodotto riparato o sostituito.

5. Sono escluse dalla presente garanzia limitata le mascherine colorate e altre simili parti personalizzate. Nei casi in cui sia necessario bloccare o sbloccare il codice SIM, il Cliente dovrà rivolgersi all'operatore competente per bloccare o sbloccare tale codice prima di rivolgersi a Nokia per l'eventuale riparazione o sostituzione del Prodotto.

6. La presente garanzia limitata non garantisce il Prodotto in caso di deterioramento dovuto a normale usura. Inoltre non rientrano nella garanzia i seguenti casi:

(i) il difetto deriva dal fatto che il Prodotto è stato sottoposto a: uso non conforme alle disposizioni contenute nel manuale del proprietario/utilizzatore, urti e cadute, umidità o condizioni termiche o ambientali estreme o cambiamenti repentini di tali condizioni, corrosione, ossidazione, modifiche o collegamenti non autorizzate, apertura o riparazioni non autorizzate, riparazioni con uso di parti di ricambio non autorizzate, uso improprio, installazione non corretta, incidenti, forze della natura, azione di cibi o bevande, azione di prodotti chimici o altri atti indipendenti dalla volontà di Nokia (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non limitativo, esaurimento di parti di consumo quali le batterie, che per loro stessa natura hanno una durata limitata, e rottura o danni ad antenne) sempreché il difetto non sia direttamente imputabile a difetti nei materiali, nella progettazione o nella fabbricazione;

(ii) Nokia o la società di assistenza tecnica autorizzata non è stata informata dal Cliente dell'esistenza del difetto nei trenta (30) giorni successivi alla data, compresa nel periodo di validità della presente garanzia, in cui il difetto si è manifestato;

(iii) il Prodotto non è stato restituito a Nokia o alla società di assistenza tecnica autorizzata nei trenta (30) giorni successivi alla data, compresa nel periodo di validità della presente garanzia, in cui il difetto si è manifestato;

(iv) il numero di serie del Prodotto, il codice data accessorio o il numero IMEI sono stati asportati, cancellati, alterati o sono illeggibili;

(v) il difetto è stato causato da una disfunzione nella rete cellulare;

(vi) il difetto deriva dal fatto che il Prodotto è stato usato o collegato ad accessori non fabbricati o forniti direttamente da Nokia oppure è stato usato in maniera diversa rispetto all'uso prescritto;

(vii) il difetto è stato causato da un cortocircuito nella batteria, dalla rottura o dalla visibile manomissione dei sigilli di chiusura della batteria o delle celle o dal fatto che la batteria è stata utilizzata in apparecchiature diverse da quelle per cui ne era previsto l'uso; o

(viii) il software del Prodotto deve essere aggiornato in conseguenza dei cambiamenti nei parametri della rete cellulare.

7. Per usufruire della presente garanzia limitata il Cliente dovrà presentare i) la carta di garanzia originale leggibile e non modificato nel quale siano chiaramente indicati il nome e l'indirizzo del venditore, la data e il luogo di acquisto, il tipo di prodotto e il numero IMEI o altro numero di serie o, alternativamente, ii) la ricevuta di acquisto originale leggibile e non modificata nella quale siano indicate le suddette informazioni, nel caso in cui tale ricevuta d'acquisto sia presentata al venditore/rivenditore del Prodotto.

8. La presente garanzia limitata costituirà l'unico ed esclusivo mezzo di tutela del Cliente contro Nokia nonché l'unico ed esclusivo obbligo assunto da Nokia nei confronti del Cliente per eventuali difetti o problemi di funzionamento del Prodotto. La presente garanzia limitata annulla e sostituisce qualsiasi altra garanzia o assunzione di responsabilità verbale, scritta, prescritta dalla legge (ma non obbligatoria), contrattuale, extra-contrattuale o di altra natura. Nokia non sarà in nessun caso responsabile di eventuali danni incidentali o indiretti, costi o spese. Inoltre, nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, Nokia non sarà in nessun caso responsabile di eventuali danni diretti, costi o spese.

9. La presente garanzia limitata non potrà essere modificata senza il previo consenso scritto di Nokia.

GARANZIA

COMPILARE IN LETTERE MAIUSCOLE

Nome dell'Acquirente: _____

Indirizzo: _____

_____

Stato: _____

Telefono: _____

Data di Acquisto (gg/mm/aa): |__|__| / |__|__| / |__|__|

Tipo (targhetta identificativa posizionata sotto la batteria): |__|__|__| – |__|__|__|

Modello (targhetta identificativa posizionata sotto la batteria): |__|__|__|__|

N° di Serie (targhetta identificativa posizionata sotto la batteria):

|__|__|__|__|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|__|__| / |__|

Luogo di Acquisto: _____

Nome del Punto Vendita: _____

Indirizzo del Punto Vendita: _____

ITEM:
IMEI:

B

Timbro