

Nokia 7020 מדריך למשתמש

גירסה 2.0

שיחות 16

ביצוע שיחה ומענה

16 לשיחה

16 רמקול

16 קיצורי דרך לחיג

כתיבת טקסט 17

17 מצבי טקסט

18 קלט טקסט רגיל

18 קלט טקסט חזוי

ניווט בתפריטים 19**הודעות 19**

הודעות טקסט

19 ומולטימדיה

22 הודעות הבזק

הודעות שמע של Nokia

22 Xpress

22 Nokia Mail

25 הודעות קוליות

25 הגדרות של הודעות

אנשי קשר 26**יומן שיחות 27****תוכן****בטיחות 4****מידע כללי 6**

6 אודות ההתקן שלך

7 שירותי רשת

7 זיכרון משותף

8 קודי גישה

9 תמיכה

עדכוני תוכנה דרך הרשת

9 הסלולרית

תחילת העבודה 10

הכנסת כרטיס SIM

10 וסוללה

11 טעינת הסוללה

12 אנטנה

12 דיבורית אישית

13 מקשים וחלקים

הפעלה וכיבוי של

14 הטלפון

14 הקשה

15 תצוגה

48	חיבור לשירות אינטרנט
49	SIM שירותי
49	עצות "ירוקות"
49	חיסכון באנרגיה
50	מיחזור
50	מידע נוסף
50	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות
62	אינדקס

28	הגדרות
28	פרופילים
28	צלילים
28	תצוגה
29	תאריך ושעה
29	קיצורים
30	סינכרון וגיבוי
30	קישוריות
32	שיחה וטלפון
34	אביזרים
34	תצורה
35	שחזור הגדרות יצרן

35 גלריה

35	יישומים
35	שעון מעורר
36	לוח-שנה ורשימת מטלות
37	תוספות
38	מצלמה ווידאו
39	רדיו FM
40	רשמקול
41	נגן מדיה
42	מפות

48 אינטרנט

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

**כבה באזורים שיש בהם הגבלה**

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.



מידע כללי

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים- מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך. למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שיטעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: שירות הודעות מולטימדיה (MMS), יישום הדואר האלקטרוני, הודעות

מיידיות, מרוחק. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין עבור התכונות האחרות. אם ההתקן שברשותך מציג הודעה שהזיכרון מלא, מחק חלק מהמידע השמור בזיכרון המשותף.

קודי גישה

קוד האבטחה מגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. תוכל ליצור את הקוד ולשנות אותו, וגם לקבוע שהטלפון יבקש את הקוד. שמור את הקוד בסודיות במקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, תצטרך לפנות למוקד שירות וייתכן שתחויב על כך. כדי לקבל מידע נוסף, התקשר אל מוקד השירות של Nokia Care (Nokia Care) או אל המשווק שלך.

קוד PIN, שמצורף לכרטיס ה-SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN2, שמצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או PUK2. אם קודים אלה אינם ברשותך, פנה לספק השירות שלך.

PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה-SIM שלך. קוד PIN החתימה עשוי להידרש לחתימה הדיגיטלית. סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת השיחות.

כדי לקבוע כיצד הטלפון ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר תפריט < הגדרות < אבטחה.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות השימוש במוצר שברשותך או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן צריך לפעול, עיין במדריך למשתמש או בדפי התמיכה בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia או בהתקן נייד, www.nokia.mobi/support

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן המקוריות כפי שמוסבר במדריך למשתמש.
- עדכן את תוכנת ההתקן שלך באופן קבוע לצורך קבלת ביצועים מיטביים ותכונות חדשות אפשריות, כפי שמוסבר במדריך למשתמש.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. בקר בכתובת www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

עדכוני תוכנה דרך הרשת הסלולרית

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

תחילת העבודה

הכנסת כרטיס SIM וסוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

כרטיס ה-SIM והמגעים שעליו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, לפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, הכנסתו או הסרתו.



- 1 כאשר גב ההתקן פונה כלפיך, הרם והסר את המכסה האחורי (1).
- 2 הסר את הסוללה, אם הוכנסה (2).
- 3 החלק את מחזיק כרטיס ה-SIM כדי לבטל את נעילתו (3) וסובב אותו לפתיחה (4).
- 4 הכנס את כרטיס ה-SIM אל מחזיק הכרטיס כשפני המגעים פונים כלפי מטה (5) וסגור אותו (6).
- 5 החלק את מחזיק הכרטיס בחזרה כדי לנעול אותו (7).

6 הכנס את הסוללה (8) והשב את הכיסוי האחורי למקומו (9).

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:



- 1 חבר את המטען לשקע בקיר.
- 2 חבר את המטען להתקן.
- 3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

אנטנה



בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

האיור מציג את אזור האנטנה מסומן באפור.

דיבורית אישית

אזהרה:


במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

מקשים וחלקים

	1	אוזנייה
	2	תצוגה
	3	מקשי בחירה
	4	מקש שיחה
	5	מקש Navi™ (מקש ניווט)
	6	מיקרופון
	7	מקש בחירה אמצעי
	8	מקש סיום/הפעלה
	9	לוח מקשים

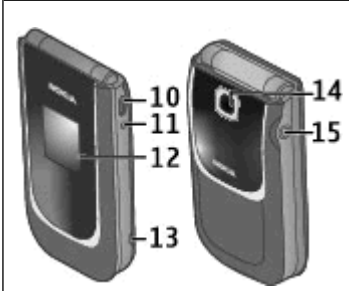	10	יציאת USB
	11	מחבר מטען
	12	תצוגה משנית
	13	פתח לרצועת היד
	14	מצלמה
	15	מחבר דיבורית אישית

הפעלה וכיבוי של הטלפון

להפעלה או לכיבוי של הטלפון, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.


הקשה

פונקציית ההקשה מאפשרת לך לראות במהירות הודעות ולהציג שעון על-ידי הקשה כפולה על תצוגת הטלפון המשנית כאשר הפומית סגורה.

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < הגדרות Sensor כדי להפעיל או לבטל את פונקציית ההקשה ואת משוב הרטט.

אם החמצת שיחות או קיבלת הודעות חדשות, עליך להציג אותן כדי שתוכל לראות את השעון.

תצוגה

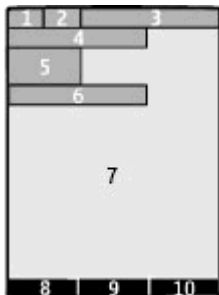

- 1 עוצמת אות של הרשת הסלולרית
- 2 מצב טעינת סוללה
- 3 מחוונים
- 4 שם הרשת או לוגו המפעיל
- 5 שעון
- 6 תאריך (רק אם הפעלת מסך הבית המשופר בוטלה)
- 7 תצוגה
- 8 פעולת מקש הבחירה השמאלי
- 9 פעולת מקש הניווט

10 פעולת מקש הבחירה הימני

באפשרותך לשנות את הפעולה של מקש הבחירה השמאלי או הימני. ראה "קיצורים" עמ' 29.

שיחות

ביצוע שיחה ומענה לשיחה

כדי לבצע שיחה, הזן את מספר הטלפון, כולל קידומת מדינה ואזור חיוג, אם נדרש. לחץ על לחצן השיחה כדי לחייג למספר. במהלך שיחת הטלפון, גלול מעלה להגברה או מטה להחלשה של עוצמת הקול של האוזנייה או הדיבורית האישית.

כדי לענות לשיחה נכנסת, לחץ על מקש השיחה. כדי לדחות לשיחה ללא שתשיב לה, לחץ על מקש הסיום.

רמקול

אם פונקציות אלה זמינות, תוכל לבחור רמקול או טלפון כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת של הטלפון במהלך שיחה.

קיצורי דרך לחיוג

כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, 2 עד 9, בחר תפריט < אנשי קשר < חיוג מהיר, גלול למספר הרצוי ובחר

הקצאה. הזן את מספר הטלפון הרצוי או בחר **חיפוש** ואיש קשר שמור.

כדי להפעיל את פונקציית החיוג המהיר, בחר **תפריט** < הגדרות < שיחה < חיוג מהיר < הפעלה.

כדי לבצע שיחה באמצעות חיוג מהיר, במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש המספר הרצוי.

כתיבת טקסט

מצבי טקסט

כדי להזין טקסט (לדוגמה, בכתיבת הודעות), תוכל להשתמש בקלט טקסט רגיל או חזוי.

כשאתה כותב טקסט, לחץ והחזק את המקש **אפשרויות** כדי להחליף בין קלט טקסט רגיל, שמסומן על ידי , לבין קלט טקסט חזוי, שמסומן על ידי . קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מצב התווים מסומן על ידי **abc**, **Abc** או **ABC**.

כדי לשנות את רישיות התווים, לחץ #. כדי לעבור ממצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, שמסומן על ידי **123**, לחץ והחזק את המקש # ואחר כך בחר **מצב נומרי**. כדי לעבור ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את המקש #.

כדי לקבוע את שפת הכתיבה, בחר אפשרויות < שפת כתיבה.

קלט טקסט רגיל

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה.

אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.

כדי לגשת לסימני הפיסוק ולתווים השכיחים ביותר, לחץ שוב ושוב על המקש 1. כדי לגשת לרשימת התווים המיוחדים, לחץ *.

קלט טקסט חזוי

קלט הטקסט החזוי מבוסס על מילון מובנה, אשר ניתן להוסיף לו מילים חדשות.

- 1 התחל להזין מילה באמצעות המקשים 2 עד 9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד כדי להוסיף אות אחת.
 - 2 כדי לאשר מילה כלשהי, נווט ימינה או הוסף רווח.
- אם המילה שגויה, לחץ שוב ושוב על המקש * ובחר את המילה מהרשימה.
 - אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון בחר איות. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ואחר כך בחר שמירה.

- לכתיבת צירופי מילים, הזן את החלק הראשון של צירוף המילים ונווט ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק האחרון של המילה, ואשר את המילה.
- 3 התחל לכתוב את המילה הבאה.

ניווט בתפריטים

פונקציות הטלפון מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריט או פריטי האפשרויות מתוארים כאן.

מצב המתנה, בחר תפריט ואת התפריט או תפריט המשנה הרצויים. בחריציאה או חזרה כדי לצאת מרמת התפריט הנוכחית. לחץ על מקש הסיום כדי לחזור ישירות למצב המתנה. כדי לשנות את תצוגת התפריט, בחר תפריט < אפשרויות < תצוגת תפריט ראשי.

הודעות

זור וקבל הודעות, כגון הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, בהתקן. ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות שלך תומכים בהם.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה, אם תרצה. הטלפון יהפוך באופן אוטומטי הודעת טקסט להודעת מולטימדיה לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

המספר הכולל של התווים שנשארו ומספר ההודעות שיש לשלוח, מוצגים.

כדי לשלוח הודעות, יש לאחסן בהתקן את מספר מוקד ההודעות הנכון. בדרך כלל, מספר זה מוגדר כברירת מחדל באמצעות כרטיס ה-SIM שלך.

להגדרת המספר באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר תפריט < הודעות < המשך < הגדרות הודעה < הודעות טקסט < מוקד הודעות.
- 2 הזן את השם ואת המספר שסופקו על-ידי ספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, וקליפי שמע או קליפי וידאו.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

למידע אודות הזמינות והצטרפות כמנוי לשירות הודעות מולטימדיה (MMS), פנה לספק השירות שלך.

יצירת הודעה

- 1 בחר **תפריט** < **הודעות** < **יצירת הודעה**.
- 2 כתוב את ההודעה שלך.
להוספת תו מיוחד או סמילי, בחר **אפשרויות** < **הוספת סימן**.
לצירוף אובייקט להודעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט**. סוג ההודעה משתנה באופן אוטומטי להודעת מולטימדיה.
- 3 להוספת נמענים, בחר **שליחה אל ונמען**.
להזנת מספר טלפון או כתובת דואר באופן ידני, בחר **מספר או דואר**. הן מספר טלפון או בחר **דואר** והן כתובת דואר.
- 4 בחר **שליחה**.

הודעות מולטימדיה מצוינות בעזרת סמל בראש התצוגה.

ספקי שירות עשויים לחייב בדרכים שונות כתלות בסוג ההודעה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט המוצגות מיד עם קבלתן.

בחר תפריט < הודעות.

- 1 בחר המשך < הודעות אחרות < הודעת הבזק.
- 2 כתוב את ההודעה שלך.
- 3 בחר שליחה אל ואיש קשר.

הודעות שמע של Nokia Xpress

צור ושלח הודעות שמע באמצעות MMS בנוחות.

בחר תפריט < הודעות.

- 1 בחר המשך < הודעות אחרות < הודעת שמע. הרשמקול ייפתח.
- 2 להקלטת ההודעה שלך, בחר ●.
- 3 לעצירת ההקלטה, בחר ■.
- 4 בחר שליחה אל ואיש קשר.

Nokia Mail

קבל גישה לחשבון הדואר שלך בעזרת ההתקן כדי לקרוא, לכתוב ולשלוח דואר. יישום הדואר שונה מפונקציית דואר SMS.

לפני שתוכל להשתמש בדואר, עליך להיות בעל חשבון דואר של ספק שירות דואר. לקבלת ההגדרות הנכונות והגדרות הזמינות,

פנה לספק שירות הדואר. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר כהודעת תצורה.

אשף הגדרת דואר

אשף הגדרת הדואר נפתח באופן אוטומטי אם לא מוגדרות הגדרות דואר בהתקן. לפתיחת אשף ההגדרה ולהוספת חשבון דואר נוסף, בחר **תפריט > הודעות** ואת חשבון הדואר הקיים. בחר **אפשרויות > הוספת תא דואר**. פעל בהתאם להוראות.

כתיבה ושליחה של דואר

באפשרותך לכתוב את הדואר שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר.

- 1 בחר **תפריט > הודעות > המשך > דואר אלקטרוני ויצירת דואר**.
- 2 הזן את כתובת הדואר של הנמען, את הנושא ואת הודעת הדואר. לצירוף קובץ, בחר **אפשרויות > הוספה**.
- 3 אם מוגדר יותר מחשבון דואר אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הדואר.
- 4 בחר **שליחה**.

קריאת דואר ומענה

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

בחר **תפריט > הודעות**.

הורדת כותרות דואר

בחר את חשבון הדואר שלך.

הורדת דואר וקבצים מצורפים

בחר דואר ופתיחה או אחזור.

מענה לדואר או העברת דואר

בחר אפשרויות < מענה או הפניה.

התנתקות מחשבון הדואר

בחר אפשרויות < ניתוק. החיבור לחשבון הדואר מסתיים באופן אוטומטי לאחר זמן מה של חוסר פעילות.

הודעות על דואר חדש

ההתקן שברשותך יכול לבדוק באופן אוטומטי את חשבון הדואר שלך במרווחי זמן מוגדרים ולשלוח הודעה כאשר מתקבל דואר חדש.

בחר תפריט < הודעות < המשך < דואר אלקטרוני.

1 בחר הגדרות דואר < עריכת תאי דואר.

2 בחר את חשבון הדואר שלך, הגדרות הורדה ואת האפשרויות הבאות:

מרווח עדכון — הגדרת התדירות שבה ההתקן שברשותך בודק אם הגיע דואר חדש לחשבון הדואר שלך.

אחזור אוטומטי — אחזור דואר חדש באופן אוטומטי מחשבון הדואר שלך.

3 כדי להפעיל הודעה על דואר חדש, בחר הגדרות דואר < דיווח על דואר חדש.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

התקשרות לתא הדואר הקולי
לחץ לחיצה ממושכת על 1.

עריכת מספר תא הדואר הקולי
בחר תפריט < הודעות < המשך < הודעות קוליות ומספר תא דואר קולי.

הגדרות של הודעות

בחר תפריט < הודעות והמשך < הגדרות הודעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות כלליות — שמור עותקים של הודעות שנשלחו בהתקן, מחק הודעות ישנות אם זיכרון ההודעות מתמלא, והגדר העדפות אחרות הקשורות להודעות.

הודעות טקסט — אפשר דוחות מסירה, הגדר מרכזי הודעות עבור SMS ודואר ב-SMS, בחר את סוג התמיכה בתווים, והגדר העדפות אחרות הקשורות להודעות.

הודעות מולטימדיה — אפשר דוחות מסירה, הגדר את המראה של הודעות מולטימדיה, אפשר קבלה של הודעות מולטימדיה ופרסומות, והגדר העדפות אחרות הקשורות להודעות.

הודעות שירות — הפעל הודעות שירות והגדר העדפות הקשורות להודעות שירות.

אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון ההתקן או בכרטיס ה-SIM. בזיכרון ההתקן ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון השמורים בכרטיס ה-SIM מסומנים בסמל .

הוספת איש קשר

בחר הוספת חדשה.

הוספת פרטים לאיש קשר

ודא שהזיכרון הנמצא בשימוש הוא טלפון או טלפון ו-SIM. בחר שמות, נווט אל השם ובחר פרטים < אפשרויות < הוספת פרטים.

חיפוש איש קשר

בחר שמות וגלול ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם.

העתקת איש קשר לזיכרון אחר

בחר שמות, גלול אל איש הקשר ובחר אפשרויות < המשך < העתקת איש קשר. בכרטיס ה-SIM, באפשרותך לשמור מספר טלפון אחד בלבד עבור כל שם.

בחר היכן לשמור אנשי קשר, את אופן הצגת אנשי הקשר ואת צריכת הזיכרון של אנשי הקשר
בחר המשך < הגדרות.

שליחת כרטיס ביקור

ברשימת אנשי הקשר, גלול אל איש קשר ובחר אפשרויות < המשך < כרטיס ביקור. באפשרותך לשלוח ולקבל כרטיסי ביקור מהתקנים התומכים בתקן vCard.

יומן שיחות

כדי להציג את המידע על אודות שיחות, הודעות, נתונים וסינכרון, בחר תפריט < יומן ואת האפשרות הרצויה.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

הגדרות

פרופילים

הטלפון שברשותך כולל מספר קבוצות של הגדרות, המכונות פרופילים, שתוכל להתאים אישית בעזרת סוגי צלילים לאירועים ולסביבות שונות.

בחר **תפריט < הגדרות > פרופילים**, את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

הפעלה — הפעלת הפרופיל שנבחר

התאמה — כדי לשנות את הגדרות הפרופיל

מתחמן — כדי לקבוע שהפרופיל יפעל לפרק זמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם (שלא תחמן) יהפוך לפעיל.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר **תפריט < הגדרות > צלילים**. ניתן למצוא הגדרות זהות בתפריט פרופילים.

תצוגה

כדי להציג או להתאים תמונת הקרע, גודל גופן או תכונות אחרות הקשורות לתצוגת הטלפון, בחר **תפריט < הגדרות > תצוגה**.

תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה.

כדי לקבוע את התאריך ואת השעה, בחר הגדרות תאריך ושעה.

כדי לקבוע את מבנה התאריך והשעה, בחר תבנית תאריך ושעה.

כדי להורות לטלפון לעדכן באופן אוטומטי את השעה והתאריך בהתאם לאזור הזמן הנוכחי, בחר עדכון זמן ותאריך אוטו. (שירות רשת).

קיצורים

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי.

הקצאת פונקציות טלפון למקשי הבחירה

בחר מקש בחירה ימני או מקש בחירה שמאלי ופונקציה מהרשימה.

בחר פונקציות קיצור עבור מקש הגלילה

בחר מקש ניווט. נווט לכיוון הרצוי ובחר שינוי או הקצאה ופונקציה מהרשימה.

סינכרון וגיבוי

בחר תפריט < הגדרות < סינכרון וגיבוי ומבין האפשרויות הבאות:

החלפת טלפון — סינכרון או העתקה של נתונים נבחרים בין הטלפון ובין טלפון אחר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth
העברת נתונים — שחזור או העתקת נתונים נבחרים בין הטלפון ובין התקן אחר, מחשב או שרת רשת (שירות רשת).

קישוריות

הטלפון כולל מספר תכונות המאפשרות התחברות להתקנים אחרים כדי לשדר ולקבל נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את ההתקן שלך, באמצעות גלי רדיו, להתקן Bluetooth אבזור תואם בטווח של 10 מטר.

בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

הגדרת חיבור Bluetooth

- 1 **בחר שם הטלפון שלי** והזן שם עבור ההתקן שלך.
- 2 **בחר Bluetooth < הפעלה.** מציין ש-Bluetooth פעיל.
- 3 **לחיבור ההתקן לאבזור שמע,** בחר **חיבור לאבזור שמע** ואת ההתקן שברצונך לחבר אליו.

- 4 כדי להתאים להתקן שלך התקן Bluetooth כלשהו שנמצא בטווח, בחר התקנים מותאמים < הוספת התקן חדש. גלול אל התקן שנמצא ובחר הוספה.
- הזן סיסמה (עד 16 תווים) בהתקן ואפשר את החיבור להתקן Bluetooth השני.

אם אתה מודאג לגבי אבטחה, בטל את פונקציית Bluetooth או הגדר את אופן איתור הטלפון שלי כנסתר. אשר תקשורת Bluetooth רק מאנשים שאתה בוטח בהם.

חיבור המחשב לאינטרנט

באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לחבר את המחשב התואם שלך לאינטרנט ללא תוכנת PC Suite. ההתקן שלך חייב להיות מסוגל להתחבר לאינטרנט (שירות רשת) והמחשב שלך חייב לתמוך בטכנולוגיית Bluetooth. לאחר התחברות לשירות נקודת גישה לרשת (NAP) של ההתקן והתאמה למחשב, ההתקן שלך פותח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה לאינטרנט.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.1 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: Dial-up Networking Profile, FileTransfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP) (DUN) Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP) Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP) Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access Profile (SAP). כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באבזרים שאושרו על ידי

Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

נתוני מנות

GPRS (General packet radio service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט < הגדרות >** **קישוריות < התונים בחבילות >** **חיבור נתונים בחבילות ומבין** האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך — כדי ליצור את חיבור נתוני המנות כשישום כלשהו זקוק לו. החיבור ינותק עם סגירת היישום.

תמיד מקוון — כדי להתחבר באופן אוטומטי לרשת נתוני מנות כשאתה מפעיל את הטלפון

תוכל להשתמש בטלפון שברשותך כבמודם על ידי חיבורו למחשב תואם PC באמצעות Bluetooth. לפרטים, עיין בתיעוד של Nokia PC Suite.

שיחה וטלפון

בחר **תפריט < הגדרות >** **שיחה**.

הפניית שיחות נכנסות

בחר הפנית שיחה (שירות רשת). לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

ביצוע חיוג חוזר אוטומטי 10 פעמים לאחר ניסיון לא מוצלח
בחר חיוג חוזר אוטומטי < הפעלה.

קבלת הודעה על שיחות נכנסות במהלך שיחה
בחר שיחה ממתינה < הפעלה (שירות רשת).

הצגה או הסתרה של מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר
בחר שלח זיהוי מתקשר שלי (שירות רשת).

מענה לשיחות נכנסות על-ידי פתיחת הכיסוי
בחר מענה בפתיחת המכסה < הפעלה.

בחר תפריט < הגדרות < טלפון.

הגדרת שפת התצוגה

בחר הגדרות שפה < שפת הטלפון.

הגדרת ההתקן למעבר למצב המתנה בעת סגירת הכיסוי
בחר טיפול בסגירת כיסוי < מעבר למסך הבית.

אביזרים

תפריט זה והאפשרויות השונות שלו יוצגו רק אם הטלפון מחובר (או חובר בעבר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו.

בחר **תפריט < הגדרות < אביזרים**. בחר אביזר ואפשרות בהתאם לאביזר.

תצורה

באפשרותך להגדיר את תצורת ההתקן עם ההגדרות הדרושות עבור שירותים מסוימים. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלה.

בחר **תפריט < הגדרות והגדרת תצורה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ב' מחדל — הצגת ספקי השירות שנשמרו בהתקן והגדרת ספק שירות כברירת מחדל.

ב' מחדל בכל הייש' — הפעלת הגדרות התצורה המהוות ברירת מחדל עבור יישומים נתמכים.

נקודת גישה מועדפת — הצגת נקודות הגישה שנשמרו.

הגדרות אישיות — הוספה של חשבונות אישיים חדשים עבור שירותים שונים והפעלתם או מחיקתם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר **הוספה או אפשרויות < הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש. להפעלת חשבון אישי, גלול אל החשבון ובחר **אפשרויות < מופעלת**.

שחזור הגדרות יצרן

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שחזור הגד' יצרן** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות בלבד — כדי לאפס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים **הכל** — כדי לאפס את כל הגדרות המועדפות ולמחוק את כל הנתונים האישיים, כגון אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומקשי הפעלה.

גלריה

בגלריה, באפשרותך לנהל קובצי תמונות, וידאו קליפים ומוסיקה.

הצגת תוכן הגלריה

בחר **תפריט** < **גלריה**.

טעינת תמונה או וידאו קליפ לשירות מבוסס-אינטרנט בעת הצגת הקובץ

בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה לאינטרנט** ואת שירות הטעינה הרצוי.

יישומים

שעון מעורר

באפשרותך להגדיר את ההתראה כך שתישמע בשעה רצויה.

הגדרת ההתראה

- 1 בחר תפריט < יישומים < שעון מעורר.
- 2 הגדר את השעון המעורר והזן את שעת ההתראה.
- 3 להגדרת התראה בימים נבחרים בשבוע, בחר חזרה: < הפעלה ואת הימים.
- 4 בחר את צליל ההתראה. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית להתקן.
- 5 הגדר את משך השהיית הנודניק ובחר שמירה.

הפסקת ההתראה

בחר עצירה. אם תניח לצליל ההתראה במשך דקה או תבחר נודניק, ההתראה תיפסק למשך השהיית הנודניק שנבחר ותתחדש לאחר מכן.

לוח-שנה ורשימת מטלות

בחר תפריט < לוח-שנה. היום הנוכחי מוקף במסגרת. אם קיימות הערות כלשהן המוגדרות להיום, היום מוצג בהדגשה.

הוספת הערת לוח שנה

גלול אל התאריך ובחר אפשרויות < כתיבת הערה.

הצגת פרטי הערה

גלול אל הערה ובחר הצגה.

מחיקת כל ההערות מלוח השנה

בחר אפשרויות < מחיקת הערות < כל ההערות.

הצגת רשימת המטלות

בחר תפריט < יישומים < רשימת מטלות.

רשימת המטלות מוצגת ומאוחסנת לפי סדר עדיפות. כדי להוסיף, למחוק או לשלוח הערה, לציין את ההערה כבוצעה או כדי למיין את רשימת המטלות לפי מועד סיום, בחר אפשרויות.

תוספות

ייתכן שההתקן כולל משחקים ויישומי Java™ שתוכננו במיוחד עבור ההתקן שברשותך.

בחר תפריט < יישומים < תוספות.

פתיחת משחק או יישום

בחר משחקים, אוסף או כרטיס זיכרון, ומשחק או יישום.

הצגת כמות הזיכרון הזמינה עבור התקנות משחקים ויישומים

בחר אפשרויות < מצב זיכרון.

הורדת משחק או יישום

בחר אפשרויות < הורדות < הורדות משחקים או הורדות יישומים.

ההתקן שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™. ודא שהיישום תואם להתקן שברשותך לפני הורדתו.

חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

היישומים שהורדו עשויים להישמר תחת גלריה במקום תחת יישומים.

מצלמה ווידאו

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1600x1200 פיקסלים.

מצב מצלמה

שימוש בפונקציית תמונת הסטילס
בחר תפריט < יישומים < מצלמה.

הגדלה או הקטנה
גלול מעלה או מטה.

צילום תמונה
בחר צילום.

הגדרת מצב התצוגה המקדימה והזמן
בחר אפשרויות < הגדרות < משך תצ' מקד' לתצלום.

להפעלת הטיימר העצמי או לצילום תמונות ברצף מהיר, בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

מצב וידאו

שימוש בפונקציית הווידאו
בחר תפריט < יישומים > רשם-וידאו.

התחלת הקלטה של וידאו קליפ
בחר הקלטה.

החלפה בין מצב מצלמה למצב וידאו
במצב מצלמה או במצב וידאו, גלול שמאלה או ימינה.

רדיו FM

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר תפריט < יישומים > רדיו. לחלופין, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על *.

חיפוש תחנה שכנה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה או ימינה.

שמירת תחנה

בחר את הסגנון הרצוי ובחר אפשרויות < שמירת תחנה.

מעבר בין תחנות שנשמרו

גלול שמאלה או ימינה כדי לעבור בין תחנות, או לחץ על מקש המספר המתאים של מיקום הזיכרון של תחנה רצויה.

כוונון עוצמת הקול

גלול מעלה או מטה.

השארת הרדיו מופעל ברקע

לחץ על מקש הסיום.

סגירת הרדיו

לחץ ממושכות על מקש הסיום.

רשמקול

בחר תפריט < יישומים < רשמקול.

התחלת ההקלטה

בחר את סמל ההקלטה.

האזנה להקלטה האחרונה

בחר אפשרויות < הקלטה אחרונה.

שליחת ההקלטה האחרונה בהודעת מולטימדיה

בחר אפשרויות < שלח הקלטה אחרונה.

נגן מדיה

ההתקן כולל נגן מדיה להאזנה לשירים או קובצי קול אחרים בתבנית MP3 או AAC.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר תפריט < יישומים < נגן מדיה.

הפעלה או השהיה של השמעה

לחץ על מקש הגלילה.

דילוג לתחילת השיר הנוכחי

גלול שמאלה.

דילוג אל השיר הקודם

גלול שמאלה פעמיים.

דילוג אל השיר הבא
גלול ימינה.

הרצה לאחורה של השיר הנוכחי
לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה.

הרצה קדימה של השיר הנוכחי
לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה ימינה.

כוונון עוצמת הקול
גלול מעלה או מטה.

השתקה או ביטול השתקה של נגן המדיה
לחץ על #.

השארת נגן המדיה מופעל ברקע
לחץ על מקש הסיום.

סגירת נגן המדיה
לחץ ממושכות על מקש הסיום.

מפות

בעזרת היישום 'מפות', באפשרותך לעיין במפות עבור ערים ומדינות שונות, לחפש כתובות ונקודות עניין שונות, לתכנן נתיבים ממיקום אחד לשני, לראות את מיקומך הנוכחי על המפה אם יש לך חיבור GPS ולשמור מיקומים ולשלוח אותם להתקנים תואמים. כמו

כן, באפשרותך לרכוש רישיון עבור שירות ניווט עם הדרכה קולית. שירות זה אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

אודות 'מפות'

אם יש מפות הזמינות בהתקן שברשותך או בכרטיס זיכרון שהוכנס, באפשרותך לעיין בהן ללא חיבור לאינטרנט. כאשר תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות שכבר הורדו בהתקן, המערכת תוריד מפה עבור האזור באופן אוטומטי דרך האינטרנט. ייתכן שתקבל הודעה לבחור נקודת גישה לשימוש עם החיבור לאינטרנט

הורדת מפות עשויה לגרור העברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בתוכנת המחשב Nokia Map Loader להורדת מפות להתקן. להתקנת Nokia Map Loader במחשב תואם, ראה www.nokia.com/maps.

בחר תפריט < יישומים > מפות ומבין האפשרויות הבאות:

מפה אחרונה — פתיחת המפה האחרונה שהוצגה.

חיפוש כתובת — חיפוש כתובת מסוימת.

מקומות שמורים — איתור מיקום ששמרת בהתקן.

מקומות אחרונים — הצגת המיקומים שעיינת בהם.

מיקום נוכחי — הצגת המיקום הנוכחי שלך, אם חיבור GPS זמין.

תכנון נתיב — תכנון נתיב.

שירותים נוספים — רכישת רישיון עבור ניווט.

הגדרות — הגדרת ההגדרות.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

Nokia Map Loader

בעזרת היישום Nokia Map Loader עבור המחשב, באפשרותך להוריד מפות וקובצי הדרכה קולית מהאינטרנט. יש להכניס כרטיס זיכרון בעל כמות מספקת של זיכרון להתקן. עליך להשתמש ביישום 'מפות' ולעייין במפות לפחות פעם אחת לפני השימוש ב-Nokia Map Loader, משום ש-Nokia Map Loader משתמש במידע ההיסטוריה של היישום 'מפות' כדי לבדוק איזו גרסה של המפות עליו להוריד.

להתקנת Nokia Map loader, בקר בכתובת www.nokia.com/maps ופעל על-פי ההוראות.

הורדת מפות בעזרת Nokia Map Loader

- 1 חבר את ההתקן למחשב בעזרת כבל נתונים תואם מסוג USB או חיבור Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים, עליך לבחור ב-PC Suite כשיטת חיבור ה-USB.
- 2 פתח את Nokia Map Loader במחשב.
- 3 בחר יבשת ומדינה או אזור.
- 4 בחר את המפות או השירותים והורד והתקן אותם בהתקן.

בכרטיסייה 'שירות' של Nokia Map Loader, באפשרותך לרכוש רישיונות ניווט ומידע אודות תנועה, מדריכי נסיעות ולהוריד מפות.

אודות GPS

מקלט GPS

להתקן שברשותך אין מקלט GPS פנימי. כדי להשתמש ביישומים הדורשים חיבור GPS, השתמש במקלט GPS חיצוני תואם (האבזר נמכר בנפרד).

שימוש במקלט GPS חיצוני

- 1 טען את מקלט ה-GPS התואם במלואו והפעל אותו.
- 2 הגדר חיבור Bluetooth בין ההתקן למקלט ה-GPS.
- 3 מקם את מקלט ה-GPS במקום שבו השמים נראים בבירור.
- 4 פתח את היישום 'מפות' ובחר את מקלט ה-GPS החיצוני.

לאחר התאמת ההתקן למקלט GPS חיצוני, ייתכן שיידרשו כמה דקות עד שההתקן יציג את המיקום הנוכחי.

כמו כן, באפשרותך להשתמש ב'מפות' ללא מקלט GPS כדי לעיין במפות, לחפש כתובות ומיקומים ולתכנן נתיבים.

ניווט אל יעד



באפשרותך לשדרג את היישום 'מפות' למערכת ניווט מלא שתשמש ברכב וברגל. אתה זקוק לרישיון אזורי עבור מערכת הניווט המלא ולמקלט GPS תואם. לניווט ברכב יש הדרכה קולית מלאה עם תצוגות מפה דו-ממדית ותלת-ממדית. ניווט ברגל מוגבל למהירות של 30 ק"מ/שעה ואינו מספק הדרכה קולית. שירות הניווט אינו זמין עבור כל המדינות והאזורים. לקבלת פרטים, ראה את אתר האינטרנט המקומי של Nokia.

רכישת רישיון עבור ניווט

בחר שירותים נוספים. הרישיון ספציפי לאזור, וניתן להשתמש בו רק באזור הנבחר.

ניווט ליעד

- 1 בחר תכנון נתיב וצור נתיב.
- 2 בחר אפשרויות < הצגת נתיב < אפשרויות < התחלת ניווט.
- 3 קבל את כתב הוויתור המוצג.
- 4 בחר את השפה עבור ההדרכה הקולית, אם התבקשת לעשות כן.

אם אתה סוטה מהנתיב המוגדר, ההתקן מתכנן נתיב חדש באופן אוטומטי.

חזרה על ההדרכה הקולית

בחר חזרה.

השתקת ההדרכה הקולית

בחר אפשרויות < השתקת שמע.

עצירת הניווט

בחר עצירה.

ניווט ברגל

בחר הגדרות < הגדרות ניתוב < בחירת נתיב < ברגל.
אפשרות זו ממטבת את הנתיבים שאתה יוצר עבור ניווט ברגל.

אינטרנט

באפשרותך לגשת לשירותי אינטרנט שונים באמצעות דפדפן הטלפון. המראה של דפי האינטרנט עשוי להשתנות בשל גודל המסך. ייתכן שלא תצליח לראות את כל הפרטים בדפי האינטרנט.

בהתאם לטלפון שברשותך, פונקצית הגלישה באינטרנט עשויה להיות מוצגת בתפריט כ'רשת' או 'אינטרנט', ותיקרא בעתיד 'אינטרנט'.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

למידע על זמינות שירותים אלה, מחיר והוראות, פנה לספק השירות.

ייתכן שתקבל הגדרות תצורה הנדרשות לשם גלישה בצורת הודעת תצורה מספק השירות.

חיבור לשירות אינטרנט

בחר תפריט < אינטרנט > בית. לחלופין, במצב ההמתנה, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

לאחר ביצוע החיבור לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפי השירות. פונקציות מקשי הטלפון עשויות להשתנות בשירותים שונים. בצע את הנחיות הטקסט בתצוגת הטלפון. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

עצות "ירוקות"



להלן עצות לגבי האופן שבו תוכל לתרום לשמירה על איכות הסביבה.

חיסכון באנרגיה

לאחר שטענת את הסוללה במלואה וניתקת את המטען מההתקן, נתק את המטען מהשקע בקיר.

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור והשבת יישומים, שירותים וחיבורים כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.

- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לוח מקשים וצלילים.

מיחזור

רוב החומרים שמהם עשוי טלפון של Nokia ניתנים למיחזור. בדוק כיצד ניתן למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר אריזות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אביזרים

אזהרה:

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחזק בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BL-4S. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמניים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-3. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצויין על ידי אחד מאלה: E, UB, A, U, AR, X, C, K או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונתעדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחור במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

נילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נוק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממרכז שירות או ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

סיום בהצלחה של הצעדים אינו ערובה מלאה לאימות הסוללה. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה שברשותך אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך לשם קבלת סיוע. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה

- 1 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מכיוון אחד, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מכיוון אחר.



- 2 כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.



ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה למרכז השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך. שימוש בסוללה שלא אושרה על ידי Nokia עלול להיות מסוכן, עלול לפגוע

בביצועי ההתקן והאבזרים שברשותך ואף עלול לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים להתקן.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia, התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיתך חלקים פלסטיים מסוימים.
- אל תאחסן את ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקום האיסוף המיועד. בדרך זו תעזור למנוע השלכה בלתי מבוקרת של אשפה ותוכל לקדם מיחזור של חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות איסוף אשפה מקומיות, ארגונים ארציים שבאחריות היצרנים, או אצל הנציג המקומי של Nokia. בדוק כיצד תוכל למחזר את מוצרי Nokia שלך באתר www.nokia.com/werecycle, או גלוש בהתקן הנייד שלך אל www.nokia.mobi/werecycle.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בחומר Eco-Declarations על המוצר באתר www.nokia.com/environment.

מידע בטיחות נוסף

הציפי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא ליד האוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור ההתקן חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על הוראות מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל התקן אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם ההתקן הרפואי מוגן כהלכה בפני אנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרוזת שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במיכשור שעלול להיות רגיש לאנרגיית תדרי רדיו (RF) חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין ההתקן הסלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. אנשים בעלי התקנים כאלה צריכים:

- לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי כשההתקן הסלולרי פועל.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו ההתקן הרפואי, כדי לצמצם הפרעה אפשרית.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לקרוא ולעקוב אחר ההנחיות של היצרן של ההתקן הרפואי המושתל.

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשימוש בהתקן הסלולרי שלך עם התקן רפואי מושתל, התייעץ עם הרופא שלך.

מכשירי שמיעה

התקנים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת עזר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים (ABS), מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, פנה ליצרן (או לנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים, ועלולים לגרום לתפוגת האחריות שעשויה לחול על ההתקן. ודא מעת לעת שכל הציוד הסלולרי שמוחקן ברכב מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחזן ואל תישא נזילים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, כי כריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה בכלי רכב המצוידים בכרית אוויר. אין להניח חפצים, לרבות ציוד סלולרי מותקן או נייד, באזור שמעל לכרית האוויר או בטווח ההתנפחות שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך כלי רכב עלולה לגרום לפגיעה קשה עם התנפחות כרית האוויר.

השימוש בהתקן שברשותך אסור במהלך טיסה במטוס. כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון סלולריים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס, לשבש את פעולת רשת הטלפון הסלולרית ואף להיות בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפיצים ופעל על-פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אווירים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בגוף ואף במוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע או מחסני כימיקלים ואזורים שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. עליך להיוועץ ביצרנים של כלי רכב המשתמשים בגז פטרולים מומס (כגון פרופאן או בוטאן) כדי לקבוע אם ניתן להשתמש בהתקן זה בביטחה בקרבם.

שיחות חירום

חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות ודרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:
 - להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - לשנות את הפרופיל ממצב לא מקוון או טיסה למצב של פרופיל פעיל.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
- 4 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאפשר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.59 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת, כי המוצר RM-497 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2009. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושם חברות המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



.Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



.Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia. התקן זה עשוי

להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציד זה.

גירסה 2.0 HE

אינדקס
B

30 Bluetooth

G

45 GPS (מערכת מיקום
גלובלית)

N

44 Nokia Map Loader

P

8 PIN

א

48 אינטרנט

ג

35 גלריה

ד

24, 23, 22 דואר

22 דואר אלקטרוני

12 דיבורית אישית

דפדפן

48

ה

28 הגדרות

35 — הגדרות יצרן

28 — צלילים

29 — שעה

29 — תאריך

28 — תצוגה

25 הגדרות הודעה

32 הגדרות הטלפון

34 הגדרת תצורה

21 הודעות

22 הודעות הבזק

20 הודעות טקסט

25 הודעות קוליות

22 הודעות שמע

ח

16 חיוג מהיר

י

27 יומן שיחות

35 יישומים

ס	
10	סוללה
11	— טעינה
8	סיסמה

ע	
9	עדכוני תוכנה
34	עזרים

פ	
28	פרופילים

צ	
28	צלילים

ק	
8	קוד אבטחה
8	קוד גישה
29	קיצורים
18	קלט טקסט חזוי
18	קלט טקסט רגיל

ר	
36	רשימת מטלות
40	רשמקול

כ	
10	כרטיס SIM
17	כתיבת טקסט

ל	
36	לוח שנה

מ	
15	מחווני מצב
15	מחווני עוצמת אות
	מחווני רמת טעינת
15	סוללה
9	מידע תמיכה של Nokia
20	מספר מוקד הודעות
46, 44, 43, 42	מפות
38	מצב וידאו
17	מצבי טקסט
17	מצב כתיבת ספרות
38	מצב תמונה
38	מצלמה
13	מקשים
9	משאבי תמיכה
37	משחקים

נ	
41	נגן מדיה

ש

שיחות 16

ת

תוספות 37

תצוגה 28
