

Nokia 7230 kasutusjuhend

Sisukord		Kõnetead	17
		Sõnumiseaded	17
Ohutus	3	Kontaktid	18
Üldine teave	4	Kõnelogi	18
Teave seadme kohta	4	Seaded	19
Võrgurežiim	4	Profiilid	19
Võrguteenused	4	Helinad	19
Ühismälu	5	Ekraan	19
Päasukoodid	5	Kuupäev ja kellaaeg	19
Tarkvarauuendused arvuti abil	5	Otseteed	19
Tugi	6	Sünkroonimine ja varundamine	20
Alustusjuhend	6	Ühenduvus	20
Seadme klahvid ja muud osad	6	Kõned ja telefon	21
SIM-kaardi paigaldamine	7	Tarvikud	22
Mälukaardi paigaldamine	7	Konfiguratsioon	22
Aku paigaldamine	8	Algseadete taastamine	23
Aku laadimine	9	Galerii	23
Sisse- ja väljalülitamine	9	Rakendused	23
Ekraan	10	Äratuskell	23
Klahvistiku lukustus	10	Kalender ja ülesanded	23
GSM-i antenn	11	Lisad	24
Tarvikud	11	Fotod ja videod	24
Kõned	12	FM-raadio	25
Helistamine ja kõne vastuvõtmine	12	Diktofon	26
Valjuhääldi	12	Meediumipleier	26
Numbrivalimise otseteed	12	Kaardid	27
Teksti kirjutamine	13	Veeb või internet	30
Tekstirežiimid	13	Ühenduge veebiteenusega	30
Tavaline tekstisestus	13	SIM-teenused	30
Sõnastikupõhine tekstisestus	13	Rohelised näpunäited	31
Menüüdes liikumine	14	Energia säästmine	31
Sõnumite saatmine	14	Taaskasutus	31
Tekst- ja multimeediumsõnumid	14	Lisateave	31
Välksõnumid	15	Toote- ja ohutusteave	31
Nokia Xpressi helisõnumid	15	Register	38
Nokia e-post	16		
Kiirsuhtlus	17		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIREID



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Üldine teave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes GSM 850, 900, 1800, 1900 ja WCDMA 900, 1900, 2100. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujaalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piirangud.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kavad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrgurežiim

Kasutatava võrgutüübi valimiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Võrgu režiim**. Kõne ajal pole see valik saadaval.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujaalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimesid, menüüde järjekord ja ikoonid.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: multimeediumsõnumid (MMS), e-posti rakendus, sõnumside. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele funktsioonidele jäävat mälu mahtu. Kui seade kuvab teate, et mälu on täis, kustutage osa ühismällu salvestatud teabest.

Pääsukoodid

Turvakood aitab kaitsta seadet volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning seadme saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hoolduskeskusega Nokia Care või seadme müüjaga.

SIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Et määrata, kuidas seade pääsukoodi ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Tarkvarauuendused arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks, viimaste tarkvaraversioonide väljalaskemärkuste lugemiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate või Nokia kohalikku veebisaiti.

Seadme tarkvara uuendamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Laadige alla ja installige arvutisse Nokia Software Updater.
- 2 Ühendage seade USB-andmesidekaabli abil arvutiga ja valige **PC Suite**.
- 3 Avage rakendus Nokia Software Updater. Nokia Software Updater juhendab teid failide varundamisel, tarkvara uuendamisel ja failide taastamisel.

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, vaadake kasutusjuhendit või külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti. Mobiilsideseadmega sirvides avage veebiaadress www.nokia.mobi/support.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistele.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks ja võimalike uute funktsioonide saamiseks uuendage seadme tarkvara kasutusjuhendis kirjeldatud viisil regulaarselt.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.


Alustusjuhend**Seadme klahvid ja muud osad**

1	Ekraan	
2	Navi™-nupp (juhtnupp)	
3	Valikuklahvid	
4	Helistamisklahv	
5	Klahvistik	
6	Kuular	
7	Lõpetamis-/toiteklahv	

8	Laadija ühenduspesa	
9	USB-port	
10	Peakomplekti ühenduspesa	
11	Objektiiv	
12	Kaameranupp	
13	Randmepaela kinnitus	

SIM-kaardi paigaldamine

SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik.

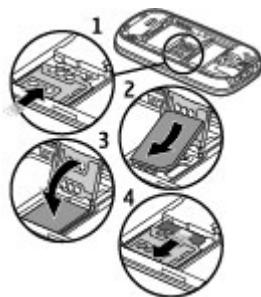


- 1 Eemaldage aku, kui see on paigaldatud, ja lükake SIM-kaardi hoidikut selle vabastamiseks.
- 2 Avage kaardiholdik.
- 3 Sisestage SIM-kaart hoidikusse nii, et kontaktelementidega pool jääb allapoole.
- 4 Sulgege kaardiholdik.
- 5 Lükake kaardiholdikut, et see lukustada.

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie seade toetab kuni 16 GB microSD-kaarte. Üksiku faili maht ei tohi ületada 2 GB.

Mälukaardi paigaldamine

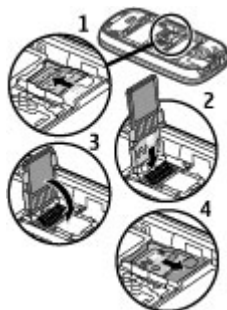

- 1 Eemaldage aku, kui see on paigaldatud, ja lükake mälukaardihoidikut selle vabastamiseks.
- 2 Tõstke hoidik üles.
- 3 Sisestage mälukaart hoidikusse nii, et kontaktelementidega pool jääb allapoole.
- 4 Sulgege kaardihoidik.
- 5 Lükake kaardihoidikut, et see lukustada.

Aku paigaldamine



- 1 Eemaldage tagakaas, kui see on paigaldatud, kontrollige kontaktelementide asukohti ja asetage aku paigale.
- 2 Asetage tagakaas tagasi.

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

- 1 Ühendage laadija seinapistikusse.



- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel vooluvõrgust.

Akut saab USB-kaabli abil laadida ka arvutist.

- 1 Ühendage USB-kaabel arvuti USB-pordiga ja teie seadmega.
- 2 Kui aku on täielikult laetud, eemaldage USB-kaabel.


Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Seadme laadimine raadio kuulamise ajal võib mõjutada vastuvõtu kvaliteeti.

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.

Ekraan

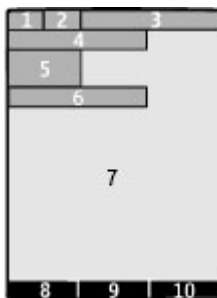

- 1 Mobiilsidevõrgu signaali tugevus
- 2 Aku laetuse näidik
- 3 Näidikud ja tähised
- 4 Võrgu nimi või operaatori logo
- 5 Kell
- 6 Kuupäev (ainult siis, kui täiustatud avakuva on desaktiveeritud)
- 7 Ekraan
- 8 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon
- 9 Juhtnupu funktsioon
- 10 Parempoolse valikuklahvi funktsioon

Teil on võimalik muuta vasak- ja parempoolse valikuklahvi funktsioone. [Vt "Otseteed", lk 19.](#)

Klahvistiku lukustus

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks sulgege telefon ja valige **Lukusta** klahvistiku lukustamiseks 5 sekundi jooksul.

Klahvistiku vabastamiseks valige **Ava** > **OK** või avage telefon. Kui klahvilukk on aktiveeritud, sisestage nõudmise korral turvakood.

Klahvistiku automaatseks lukustamiseks etteantud aja möödumisel, kui telefon on ooterežiimis, valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Autom. klahvilukk** > **Sisse**.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

GSM-i antenn




Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on GSM-i antenniala märgitud halliga.

Tarvikud

USB-kaabli ühendamine

Avage USB-liidese kaas ning ühendage USB-kaabel seadmega.

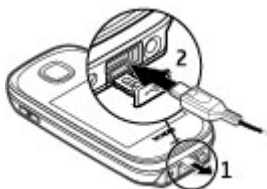

Peakomplekt

Hoiatus:


Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingallikat.



Pael

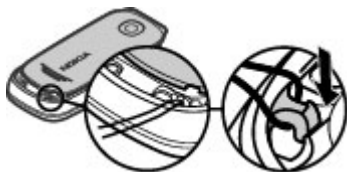

- 1 Avage tagakaas.
- 2 Paigaldage pael ja tõmmake see pingule.
- 3 Sulgege tagakaas.

Kõned

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamiseks sisestage telefoninumber (vajadusel koos riigikoodi ja suunanumbriga) ning vajutage helistamisklahvi. Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kerige juhtnuppu üles või alla.

Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks ilma kõnet vastu võtmata vajutage lõpetamisklahvi.

Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Valjuh.** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

Valige **Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid**, liikuge soovitud numbrile (2–9) ja valige **Määra**. Sisestage telefoninumber, või valige **Otsi** ja siis salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimine

Valige **Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse**.

Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine

Vajutage ja hoidke ooterežiimis all soovitud numbriklahvi.

Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on  või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised **Abc abc** ja **ABC**.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage **#**. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab **123**, hoidke all klahvi **#** ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Tavaliste kirjavahemärkide ja erimärkide vaatamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage klahvi *****. Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

- 1 Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 2 Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükskhaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
- 3 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Menüüdes liikumine

Seadme funktsioonid on jaotatud Menüüdesse. Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki Menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige avakuval **Menüü** ning seejärel soovitud Menüü ja alammenüü.

Praegusest Menüütasemest väljumine

Valige **Välju** või **Tagasi**.

Avakuvale naasmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Menüü vaate vahetamine

Valige **Menüü** > **Valikud** > **Põhimenüü vaade**.

Sõnumite saatmine

Seadmega saab luua ja vastu võtta sõnumeid, näiteks tekst- ja multimeediumsõnumeid. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid siis, kui võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Te saate koostada sõnumi ja soovi korral lisada sellele näiteks pildi. Faili manustamisel muudab telefon lühisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi.

Numbri käsitsi lisamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Veel** > **Sõnumi seaded** > **Lühisõnumid** > **Sõnumikeskus**.
- 2 Sisestage teenusepakkujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi väljumine võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum**.
- 2 Sisestage sõnum.
Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.
Sõnumile objekti lisamiseks valige **Valikud > Lisa objekt**. Sõnum muutub automaatselt multimeediumsõnumiks.
- 3 Adressaadi lisamiseks valige **Saada ja adressaat**.
Telefoninumbri või e-posti aadressi käsitsi sisestamiseks valige **Nr või e-post**.
Sisestage telefoninumber või valige **E-post** ja sisestage e-posti aadress.
- 4 Valige **Saada**.

Multimeediumsõnumeid tähistab ekraani ülaosas asjakohane ikoon.

Teenusepakkujate kehtestatud hinnad sõnumitüüpide kohta võivad olla erinevad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Välksõnumid

Välksõnumid on tekstisõnumid, mis kuvatakse kohe kättesaamisel.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel > Muud sõnumid > Välksõnum**.
- 2 Sisestage sõnum.
- 3 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

Nokia Xpressi helisõnumid

Soovi korral saate luua helisõnumeid ja neid mugavalt MMS-iga saata.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel > Muud sõnumid > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Sõnumi salvestamiseks valige .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige .

4 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

Nokia e-post

Seadme abil pääsete juurde oma e-posti kontole, et e-kirju lugeda, koostada ja saata. See e-posti rakendus erineb SMS-posti funktsioonist.

E-posti rakenduse kasutamiseks peab teil olema e-posti teenuse pakkuja konto. Teenuse kättesaadavuse kontrollimiseks ja õigete seadete saamiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. E-posti konfiguratsiooniseadet võib teile konfiguratsioonisõnumina saata.

E-posti häälestamise viisard

Kui seadmes pole e-posti seaded määratud, avaneb automaatselt e-posti häälestamise viisard. Kui soovite lisada e-posti konto, valige **Menüü > Sõnumside > Veel > E-post** ja seejärel **Uus konto**. Järgige kuvatavaid juhiseid.

E-kirjade koostamine ja saatmine

E-kirja saab koostada enne e-posti teenusega ühenduse loomist.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > E-post** ja seejärel **Loo e-kiri**.
- 2 Sisestage aadressaadi e-posti aadress, teema ja kirja tekst. Faili lisamiseks valige **Valikud > Lisa**.
- 3 Kui määratud on rohkem kui üks e-posti konto, valige konto, millelt e-kirja saata soovite.
- 4 Valige **Saada**.

E-kirjade lugemine ja neile vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > E-post**.

E-kirjade päiste allalaadimine

Valige oma e-posti konto.

E-kirjade ja manuste allalaadimine

Valige e-kiri ja seejärel **Ava** või **Too**.

E-kirjale vastamine või selle edasisaatmine

Valige **Valikud > Vasta** või **Saada edasi**.

E-posti konto ühenduse katkestamine

Valige **Valikud > Katkesta ühendus**. Pärast kindlat perioodi, mil seadet ei kasutata, katkestatakse automaatselt ühendus e-posti kontoga.

Uute e-kirjade teatised

Seade võib määratud ajavahemiku tagant automaatselt kontrollida teie e-posti kontot ning kuvada uute e-kirjade saabudes teatisi.

Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > E-post**.

- 1 Valige **E-posti seaded > Muuda postkaste**.
- 2 Valige oma e-posti konto **Allalaadimisseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Uuendusintervall — teie e-posti konto uute e-kirjade kontrollimise intervalli määramiseks.

Autom. toomine — e-kirjade automaatse toomise lubamiseks.

- 3 Uute e-kirjade teatiste lubamiseks valige **E-posti seaded > Uue e-kirja teatis**.

Kiirsuhtlus

Sõnumside (IM, võrguteenus) abil saate saata lühikesi tekstisõnumeid võrgus olevatele kasutajatele. Teenus on vaja tellida ja end tuleb registreerida soovitud sõnumisideteenuse kasutajaks. Teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta teabe ning juhiste saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Menüüd võivad sõltuvalt sõnumisideteenuse pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõneteaded

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > Kõnepost** ja seejärel **Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > Sõnumi seaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

Üldseaded — sõnumite fondi suuruse määramiseks ning graafiliste emotikonide ja saamisteade aktiveerimiseks.

Lühisõnumid — lühisõnumite ja SMS-ide jaoks sõnumikeskuste seadistamiseks.

MMS-sõnumid — saamisteade, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks. Lisaks saate seadistada muid multimeediumsõnumitega seotud eelistusi.

Teenuseteated — teenussõnumite aktiveerimiseks ja nendega seotud eelistuste seadmiseks.

Kontaktid

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Soovi korral saate seadme mällu või SIM-kaardile nimesid ja telefoninumbreid salvestada. Seadme mällu saab kontakte salvestada koos numbrite ja tekstiüksustega. SIM-kaardile salvestatud nimedel ja numbritel on tähis .

Kontakti lisamine

Valige **Lisa uus**.

Andmete lisamine kontaktile

Veenduge, et kasutusel on kas telefoni mälu (**Telefon**) või telefoni ja SIM-kaardi mälu (**Telefon ja SIM**). Valige **Nimed**, liikuge nimele ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kontakti otsimine

Valige **Nimed** ja sirvige kontaktiloendit või sisestage nime algustähed.

Kontakti kopeerimine musse mällu

Valige **Nimed**, liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Veel** > **Kopeeri kontakt**. SIM-kaardile saab iga nime jaoks salvestada ainult ühe telefoninumbri.

Kontaktide salvestuskoha, kuvamisviisi ja mälukasutuse valimine

Valige **Veel** > **Seaded**.

Visiitkaardi saatmine

Liikuge kontaktiloendis kontaktile ja valige **Valikud** > **Veel** > **Visiitkaart**. Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta vCard-standardit toetavate seadmetega.

Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** ja soovitud objekt.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Seaded

Profiilid

Ootate tähtsat kõnet, kuid ei saa telefonil heliseda lasta? Sellistel juhtudel on abiks profiilideks nimetatavad seadete rühmad, mida saab kohandada eri sündmuste ja keskkondade jaoks sobivate helinatega.

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid**.

Valige soovitud profiil ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri — profiili aktiveerimiseks.

Muuda — profiili seadete muutmiseks.

Ajastatud — profiili ajastamiseks. Kui määratud aeg möödub, aktiveeritakse eelmine ajastamata profiil.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü > Seaded > Toonid**. Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**.

Ekraan

Taustpildi, fondisuuruse või muude seadme ekraaniga seotud funktsioonide vaatamiseks või reguleerimiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan**.

Kuupäev ja kellaaeg

Valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell**.

Kuupäeva ja kellaaaja määramiseks valige **Kp./kellaaaja sead..**

Kuupäeva ja kellaaaja esitusviisi määramiseks valige **Kuup.- ja kellavorm..**

Kellaaaja ja kuupäeva automaatseks korrigeerimiseks vastavalt ajavööndi muutusele valige **Kella autom. uuend.** (võrguteenus).

Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Valige **Menüü > Seaded > Minu otseteed**.

Telefoni funktsioonide määramine valikuklahvidele

Valige **Parem valikuklahv** või **Vasak valikuklahv** ja loendist funktsioon.

Otseteefunktsioonide määramine juhtnupule

Valige **Juhtnupp**. Vajutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige **Muuda** või **Määra**, seejärel valige loendist funktsioon.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige Menüü > Seaded > Sünk. ja varund..

Valige mõni järgmistest valikutest.

Lülita ümber — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie seadme ja muu seadme vahel.

Varundamine — valitud andmete varundamiseks.

Varundustaaste — andmete taastamiseks varundist. Varufaili andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Andmeedastus — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie seadme ja võrguserveri (võrguteenus) vahel.

Ühenduvus

Telefonil on mitmeid funktsioone teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid edastada ja vastu võtta.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth võimaldab raadiolainete abil luua ühenduse teie seadme ja mõne 10 meetri (32 jala) raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadme vahel.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2,1 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profile: sissehelistusprofiil (DUN), failiedastusprofiil (FTP), üldise juurdepääsu profiil (GAP), üldine objektivahetuse profiil (GOEP), vabakäeprofiil (HFP), peakomplektiprofiil (HSP), objektitõukeprofiil (OPP), telefoniraamatule juurdepääsu profiil (PBAP), jadapordiprofiil (SPP), teenuseotsingurakenduse profiil (SDAP), SIM-juurdepääsu profiil (SAP). Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Bluetooth-ühenduse loomine

- 1 Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.
- 2 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma seadmele nimi.
- 3 Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sisse**. ☒ tähistab aktiivset Bluetooth-ühendust.
- 4 Seadme ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarv-ga** ja tarvik.
- 5 Seadme sidumiseks mis tahes levialas asuva Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed** > **Lisa uus seade**.
- 6 Liikuge leitud seadmele, mida vajate, ja valige **Lisa**.
- 7 Sisestage seadmes pääsukood (kuni 16 märki) ja lubage teises Bluetooth-seadmes ühendus.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Arvuti ühendamine Internetiga

Bluetooth-ühenduse abil saate ühendada ühilduva arvuti Internetti. Seadmel peab olema juurdepääs Internetile (võrguteenus) ja arvuti peab toetama Bluetooth-tehnoloogiat. Pärast ühenduse loomist võrkupääsupunktiga (NAP) ja seadme sidumist arvutiga avab seade automaatselt Internetti pääsemiseks pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Pakettandmeside** > **Pakettandmeside** ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel — pakettandmeside ühenduse loomiseks, kui rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.

Pidevalt liinil — pakettandmesidevõrguga automaatseks ühendumiseks vahetult pärast telefoni sisselülitamist

Teil on võimalik kasutada oma telefoni modemi; selleks ühendage telefon Bluetooth-ühenduse kaudu arvutiga. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

Kõned ja telefon

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kõne**.

Sissetulevate kõnede suunamine

Valige **Kõnede suunamine** (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Automaatne kordusvalimine (10 korda) pärast ebaõnnestunud katset

Valige **Autom. kordusval.** > **Sisse.**

Poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine

Valige **Koputus** > **Aktiveeri** (võrguteenus).

Kõne vastuvõtjale telefoninumbri näitamine või peitmine

Valige **Saada mu hel.tun.** (võrguteenus).

Kõnele vastamine klapi avamisega ja kõne lõpetamine klapi sulgemisega

Valige **Klapi kõnetoim-d.**

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon.**

Kuvamiskeele määramine

Valige **Keele seaded** > **Telefoni keel.**

Tarvikud

See Menüü ja selle valikud kuvatakse vaid siis, kui telefon on või on olnud ühendatud mõne ühilduva mobiilitarvikuga.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Tarvikud.** Valige tarvik ja tarvikust sõltuvalt soovitud valik.

Konfiguratsioon

Seadme saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Teie teenusepakkuja võib need seaded teie telefonile saata.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Konfiguratsioon.**

Valige mõni järgmistest valikutest.

Konfig. vaikeseaded — seadmesse salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks ja vaiketeenusepakkuja valimiseks.

Akt. rak-te vaikes. — toetatud rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide kuvamiseks.

Oma seaded — uute isiklike kontode lisamiseks mitmesuguste teenuste jaoks ning kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus.** Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalik teave. Isikliku konto aktiveerimiseks liikuge juhtnupu abil kontole ja valige **Valikud** > **Aktiveeri.**

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algsead.** ja mõni järgmistest valikutest.

Ainult seaded — kõigi seadete lähtestamine ilma teie salvestatud andmete kustutamisetä.

Kõik — kõigi seadete lähtestamine ja teie salvestatud andmete kustutamine (nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimisvõtmed).

Galerii

Rakenduses Galerii saate hallata pilte, videoklippe ja muusikafaile.

Galerii sisu kuvamine

Valige **Menüü > Galerii.**

Pildi või videoklipi üleslaadimine veebipõhisesse teenusesse faili vaatamisel

Valige **Valikud > Saada > Laadi veebi üles** ja seejärel soovitud üleslaadimisteenus.

Rakendused

Äratuskell

Soovi korral saate määrata kindlaks ajaks äratuse.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü > Rakendused > Äratuskell.**
- 2 Määrake äratus ja sisestage äratuse aeg.
- 3 Äratuse kordamiseks valitud nädalapäevadel valige **Kordus: > Sees** ja soovitud päevad.
- 4 Valige äratuse helisignaal. Kui valite äratuse heliks raadio, ühendage seadmega peakomplekt.
- 5 Määrake kordusintervall ja valige **Salvesta.**

Äratuse peatamine

Valige **Stopp.** Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender ja ülesanded

Valige **Menüü > Kalender.** Tänapäev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas.

Kalendrimärkme lisamine

Liikuge kuupäevale ja valige **Valikud > Märgi üles.**

Märkme andmete kuvamine

Liikuge märkmele ja valige **Kuva**.

Kõigi märkmete kustutamine kalendrist

Valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Ülesandeloendi kuvamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Ülesanded**.

Ülesannete loendi sissekandeid näidatakse tähtsuse järjekorras. Ülesande lisamiseks, kustutamiseks, saatmiseks, lõpetatuks märkimiseks ning loendi sortimiseks ülesande tähtaja järgi valige **Valikud**.

Lisad

Seade võib sisaldada mõnesid spetsiaalselt selle seadme jaoks valmistatud mänge ja Java™-rakendusi.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad**.

Mängu või rakenduse avamine

Valige **Mängud**, **Kogumik** või **Mälukaart** ja seejärel mäng või rakendus.

Mängude ja rakenduste installimiseks saadaoleva vaba mäluruumi kontrollimine

Valige **Valikud** > **Mälu seis**.

Mängu või rakenduse allalaadimine

Valige **Valikud** > **Lingid** > **Mängulingid** või **Rakenduslingid**.

Seade toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie seadmega.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Allalaaditud rakendusi võidakse salvestada rakendusse Galerii, mitte kausta Rakendused.

Fotod ja videod

Teie seade toetab 2048 × 1536 pikslit fotode eraldusvõimet.

Pildistamisrežiim

Kaamera avamine

Kui telefonis kuvatakse avakuva, vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Suumimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pildistamine

Vajutage kaameranuppu.

Eelvaaterežiimi ja -aja määramine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Foto eelvaate aeg**.

Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Vidorežiim

Videokaamera avamine

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all ning vajutage seejärel juhtnuppu paremale.

Videoklipi salvestamise alustamine

Vajutage kaameranuppu.

Pildistamis- ja videorežiimi vahetamine

Vajutage pildistamis- või videorežiimis juhtnuppu vasakule või paremale.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korrallikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Raadio**.

Naaberjaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke all.

Raadiojaama salvestamine

Häälestage raadio soovitud jaamale ja valige **Valikud** > **Salvesta jaam**.

Salvestatud jaamade vahetamine

Jaama vahetamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale või vajutage soovitud jaama mälu kohale vastavat numbriklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Raadio taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Diktofon

Valige Menüü > Rakendused > Diktofon.

Salvestamise alustamine

Valige salvestusikoon.

Salvestamise alustamine kõne ajal

Valige Valikud > Veel > Lindista. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestisi talletatakse rakenduse Galerii kaustas Salvestised.

Viimase salvestise kuulamine

Valige Valikud > Esita viimati salvest..

Viimase salvestise saatmine multimeediumsõnumiga

Valige Valikud > Saada viimati salv..

Meediumipleier

Teie seadmes on meediumipleier lugude või muude MP3- või AAC-helifailide esitamiseks.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhäälit.

Valige Menüü > Rakendused > Meediumipleier.

Esituse käivitamine või peatamine

Vajutage juhtnuppu.

Praeguse loo algusse liikumine

Vajutage juhtnuppu vasakule.

Eelmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu kaks korda vasakule.

Järgmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu paremale.

Praeguse loo tagasikerimine

Vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke all.

Praeguse loo edasikerimine

Vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke all.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Meediumipleieri vaigistamine või vaigistuse tühistamine

Vajutage klahvi #.

Meediumipleieri taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Kaardid

Rakenduse Kaardid abil saate sirvida paljude linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja mitmesuguseid huvipakkuvaid kohti, kavandada marsruute ühest asukohast teise liikumiseks, vaadata kaardilt oma praegust asukohta (GPS-ühenduse olemasolul), salvestada asukohti ja saata neid ühilduvatesse seadmetesse. Samuti saate osta hääljuhistega navigeerimisteenuse litsentsi. See teenus pole kõigis riikides ega piirkondades saadaval.

Teave rakenduse Kaardid kohta

Kui seadmes või sisestatud mälukaardil on saadaval kaarte, saate neid ilma Interneti-ühendusega sirvida. Kui jõuate sirvides alale, mis jääb seadmesse allalaaditud kaartidelt välja, laaditakse selle ala kaart Interneti kaudu automaatselt alla. Võimalik, et teil palutakse valida Interneti-ühenduse kasutamiseks pööruspunkt.

Kaartide allalaadimine võib tähendada suurte andmemahtude edastamist teenusepakkuja võrgus. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Uute kaartide seadmesse allalaadimiseks võite kasutada arvutirakendust Nokia Map Loader. Rakenduse Nokia Map Loader saate ühilduvasse arvutisse installida veebiaadressilt www.nokia.com/maps.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaardid** ja mõni järgmistest valikutest.

Viimane kaart — viimasena kuvatud kaardi avamiseks.

Otsi aadressi — kindla aadressi otsimiseks.

Salvestat. kohad — seadmesse salvestatud asukoha otsimiseks.

Viimased kohad — viimati sirvitud asukohtade kuvamiseks.

Praeg. asukoht — praeguse asukoha vaatamiseks, kui GPS-ühendus on saadaval.

Kavanda marsr. — marsruudi kavandamiseks.

Lisateenused — navigeerimislitsentsi ostmiseks.

Seaded — seadete määramiseks.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmele kasutatavale kaardile.

Nokia Map Loader

Arvutirakenduse Nokia Map Loader abil saate Internetist alla laadida kaarte ja hääljuhisefaili. Seadmesse peab olema sisestatud piisava vaba ruumiga mälukaart. Enne rakenduse Nokia Map Loader kasutamist peate kasutama vähemalt ühe korra rakendust Kaardid, sest rakendus Nokia Map Loader kasutab rakenduse Kaardid ajalooteavet, et kontrollida, milliseid kaartide versioone alla laadida.

Rakenduse Nokia Map Loader installimiseks avage veebiaadress www.nokia.com/maps ja järgige juhiseid.

Kaartide allalaadimine rakenduse Nokia Map Loader abil

- 1 Ühendage seade ühilduva USB-andmesidekaabli või Bluetooth-ühenduse abil arvutiga. Kui kasutate andmesidekaablit, valige USB-ühendusrežiimiks PC Suite.
- 2 Avage arvutis Nokia Map Loader.
- 3 Valige kontinent ja seejärel riik või piirkond.
- 4 Valige kaardid või teenused, laadige need seadmesse alla ja installige.

Rakenduse Nokia Map Loader teenuste vahekaardil saate osta liiklusteabeteenuse ja navigeerimislitsentsi, reisijuhiseid ning laadida alla kaarte.

Teave GPS-i kohta

GPS-vastuvõtja

Seadmel pole sisseehitatud GPS-vastuvõtjat. GPS-ühendust vajavate rakenduste kasutamiseks kasutage ühilduvat välist GPS-vastuvõtjat (eraldi müügil tarvik).

Välise GPS-vastuvõtja kasutamine

- 1 Laadige ühilduv GPS-vastuvõtja ja lülitage see sisse.

- 2 Looge seadme ja GPS-vastuvõtja vahel Bluetooth-ühendus.
- 3 Asetage GPS-vastuvõtja nii, et taevast oleks takistusteta nähtav.
- 4 Avage rakendus Kaardid ja valige väline GPS-vastuvõtja.

Pärast seadme sidumist välise GPS-vastuvõtjaga, võib praeguse asukoha kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Soovi korral saate kasutada GPS-i koos rakendusega Kaardid. Näiteks saate määrata oma asukoha ja mööda kaugusi.

Rakenduse Kaardid abil saate kaarte sirvida, aadresse ja asukohti otsida ning marsruute kavandada ka ilma GPS-vastuvõtjata.

Sihtkohta navigeerimine



Soovi korral saate rakenduse Kaardid täiendada täielikuks navigatsioonisüsteemiks autoga või jalgsi navigeerimiseks. Täielikuks navigatsioonisüsteemiks on vaja piirkonnapõhist litsentsi ja ühilduvat GPS-vastuvõtjat. Autoga navigeerimine on hääluhiste ning kahe- ja kolmemootmeliste kaardivaadetega. Jalgsi navigeerimisel on kiirusepiirang 30 km/h ning hääluhised puuduvad. Navigeerimisteenus pole kõigis riikides ega piirkondades saadaval. Lisateavet leiate Nokia kohalikult veebisaidilt.

Navigeerimislitsentsi ostmine

Valige **Lisateenused**. Litsents on piirkonnapõhine ning seda saab kasutada ainult valitud piirkonnas.

Sihtkohta navigeerimine

- 1 Valige **Kavanda marsr.** ja kavandage marsruut.
- 2 Valige **Valikud > Kuva marsruut > Valikud > Alusta navigeerim..**
- 3 Nõustuge kuvatava lahtiütlusega.
- 4 Valige hääluhiste keel, kui seda palutakse teha.

Kui kaldute kavandatud marsruudist kõrvale, kavandab seade automaatselt uue marsruudi.

Hääljuhiste kordamine

Valige **Korda**.

Hääljuhiste vaigistamine

Valige **Valikud** > **Lülita heli välja**.

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Stopp**.

Jalgsi navigeerimine

Valige **Seaded** > **Marsruudiseaded** > **Marsruudi valik** > **Jalgsi**. Marsruudid optimeeritakse jalgsi liikumiseks.

Veeb või internet

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib ekraanisuuruse tõttu erineda. Interneti-lehtede kõik detailid ei pruugi teile nähtavad olla.

Sõltuvalt sellest, millist telefoni kasutate, võib veebi sirvimise valik olla menüüs esitatud kui veeb või internet, edaspidi veeb.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised saate teenusepakujalt.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumina.

Ühenduge veebiteenusega

Valige **Menüü** > **Internet** > **Avaleht**. Või vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste puhul võivad telefoniklahvide funktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid tekstjuhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

Rohelised näpunäited



Siin on esitatud mõni näpunäide keskkonna säästmiseks.

Energia säästmine

Kui aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage see ka seinapistikupesast.

Akut pole vaja nii tihti laadida, kui teete järgmist:

- sulete ja keelate rakendused, teenused ja ühendused, mida teil parajasti vaja ei lähe;
- vähendate ekraani heledust;
- määrate seadme lülituma energiasäästurežiimi pärast minimaalset tegevuseta perioodi, kui see on teie seadmes võimalik;
- keelate ebatarvilikud helid, nagu klahvihelid ja helinad.

Taaskasutus

Suurem osa Nokia mobiiltelefoni materjalidest on taaskasutatav. Lisateavet Nokia toodete taaskasutusse andmise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle; mobiilside seadmes aadressilt www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Lisateave

Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4CT. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kord, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuna – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuroid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeeri plastidetaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiaid andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühetage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/werecycle või www.nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektrija elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonna-alast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitsitud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiini-seadmete tootjad jätta mobiilseseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilseseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilseseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilseseadet meditsiini-seadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiini-seadme töös esineb häireid, lülitage mobiilseseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilseseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsid vahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaali võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjal.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilseseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas

ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemiskiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohtu.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade tekitab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP poolt SAR-ile kehtestatud piirnорм on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnормide järgi on seadme SAR-i suurim lubatud väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,97 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-604 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Muud siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriiliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriiliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldada ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiad või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiast ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIOIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

/3.0. väljaanne ET

Register**A**

aku	9
aku laetuse näidik	10
aku paigaldamine	8
algseaded, taastamine	23
andmete varundamine	20

B

brauser	30
---------	----

D

diktofon	26
----------	----

E

ekraaniseaded	19
e-post	16, 17

G

Galerii	23
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	28
GSM	4

H

helinad	19
helisõnumid	15

I

IM	17
Internet	30

K

kaamera	24
kaardid	27, 28, 29
Kaardid	27
kalender	23
kiirvalimine	12
klahvid	6
klahvilukk	10
klahvistiku lukustus	10
konfiguratsioon	22

kõned	12
kõnelogi	18
kõneteated	17

L

lisad	24
-------	----

M

meediumipleier	26
menüüd	14
microSD-kaart	7
mälukaart	7
mängud	24

N

Nokia Map Loader	28
Nokia Software Updater	5
Nokia toeteave	6
numbrirežiim	13

O

olekutähised ja näidikud	10
otseteed	19

P

pael	12
paroolid	5
peakomplekt	11
pildistamisrežiim	24
PIN-kood	5
post	16
profiilid	19
pääsukoodid	5

R

rakendused	23
------------	----

S

seaded	19
— kellaeg	19
— kuupäev	19
seaded, ekraan	19
seadete taastamine	23
signaalitugevuse näidik	10

SIM-kaart	7
sõnastikupõhine tekstisisestus	13
sõnumid	15
sõnumikeskuse number	14
sõnumiseaded	17
sõnumside	17
sünkroonimine	20

T

tarkvarauuendused	5
tarvikud	22
tavaline tekstisisestus	13
teksti kirjutamine	13
tekstisisestusrežiimid	13
tekstsõnumid	14
telefoni seaded	21
toeressursid	6
turvakood	5

U

UMTS	4
USB-kaabli ühendus	11
uuendused	5

V

veeb	30
videorežiim	24
võrguseaded	4
välksõnumid	15

Ü

ülesandeloend	23
---------------	----