

Nokia 7230 -käyttöohje

Sisältö**Turvallisuus 4****Yleistä tietoa 5**

Tietoja laitteestasi	5
Verkon tyyppi	5
Verkkopalvelut	5
Jaettu muisti	6
Tunnusluvut	6
Ohjelmistopäivitykset tietokoneen avulla	6
Tuki	7

Alkuvalmistelut 7

Näppäimet ja osat	7
SIM-kortin asettaminen	8
Muistikortin asettaminen paikalleen	8
Akun asettaminen paikalleen	10
Akun lataaminen	10
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen	11
Näyttö	11
Näppäinlukko	11
GSM-antenni	12
Lisälaitteet	12

Puhelut 13

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen	13
Kaiutin	13
Pikavalintanumeroihin soittaminen	14

Tekstin kirjoittaminen 14

Tekstitilat	14
Perinteinen tekstinsyöttö	14
Ennakoiva tekstinsyöttö	14

Valikoissa siirtyminen 15**Viestit 15**

Teksti- ja multimediamviestit	15
Flash-viestit	17
Nokia Xpress -ääniviestit	17

Nokia Sähköposti	17
Pikaviestit	18
Ääniviestit	19
Viestiasetukset	19

Yhteystiedot 19**Puheluloki 20****Asetukset 20**

Profiilit	20
Äänet	20
Näyttö	20
Päivämäärä ja kellonaika	21
Pikavalinnat	21
Synkronointi ja varmuuskopiointi	21
Yhteydet	21
Puhelut ja puhelin	23
Lisälaitteet	23
Palveluasetukset	24
Alkuperäisten asetusten palauttaminen	24

Galleria 24**Sovellukset 24**

Herätyskello	24
Kalenteri ja tehtävälista	25
Muut	25
Kamera ja video	26
FM-radio	26
Äänitys	27
Median toisto	28
Kartat	28

Web tai Internet 31

Muodosta yhteys Web-palveluun	31
-------------------------------	----

SIM-palvelut 32**Ympäristönsuojeluvihjeitä 32**

Säästä energiaa	32
Kierrätä	32
Lue lisää	32

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta	33
--	----

Hakemisto	39
-----------	----

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI



Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄVARUSTEET JA AKUT



Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Vleistä tietoa

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- ja WCDMA 900-, 1900-, 2100 MHz -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitus:

Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkon tyyppi

Jos haluat valita käytettävän verkon tyyppin, valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Verkon tyyppi**. Tätä asetusta ei voi muuttaa puhelun aikana.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-

yhteyshäiriön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: multimediaviestit (MMS), sähköpostisovellus, pikaviestit. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita toimintoja varten. Jos laitteen näyttöön tulee ilmoitus muistin täyttymisestä, poista jaettuun muistiin tallennettuja tietoja.

Tunnusluvut

Suojakoodi suojaa laitetta luvattomalta käytöltä. Koodin tehdasasetus on 12345. Voit luoda koodin, vaihtaa sen ja asettaa laitteen pyytämään sitä. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettua PIN2-koodia tarvitaan tiettyjen palvelujen käyttöön. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin kysyy PUK- tai PUK2-koodia. Jos sinulla ei ole niitä, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Moduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöön. Allekirjoituksen PIN-koodia voidaan tarvita digitaalista allekirjoitusta varten. Puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestopalvelua käytettäessä.

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää tunnuslukuja ja suojausasetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

Ohjelmistopäivitykset tietokoneen avulla

Nokia Ohjelmistotarkistus on PC-sovellus, jonka avulla voit päivittää laitteesi ohjelmiston. Jotta voit päivittää laiteohjelmiston, sinulla on oltava yhteensopiva PC-tietokone, laajakaistayhteys Internetiin ja yhteensopiva USB-datakaapeli, jolla voit kytkeä laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta, lueka viimeisimpien ohjelmistoversioiden julkaisutiedotteet tai hakea Nokia Software Updater -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate tai paikalliseen Nokian Web-sivustoon.

Päivitä laitteen ohjelmisto seuraavalla tavalla:

- 1 Hae ja asenna Nokia Ohjelmistotarkistus -sovellus PC-tietokoneeseen.
- 2 Kytke laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla ja valitse **PC Suite**.

- 3 Käytä Nokia Software Updater -tietokonesovellusta. Nokia Ohjelmistotarkistuksen avulla voit varmuuskopioida tiedostoja, päivittää laiteohjelmiston tai palauttaa tiedostoja.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja käyttöoppaasta tai tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-sivustosta tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/support.


Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen mukaan.
- Päivitä laitteen ohjelmisto säännöllisesti, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitysten mukana voit saada laitteeseen myös uusia ominaisuuksia. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Jos ongelma ei poistu vielääkään, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja saat osoitteesta www.nokia.com/repair. Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Alkuvalmistelut


Näppäimet ja osat

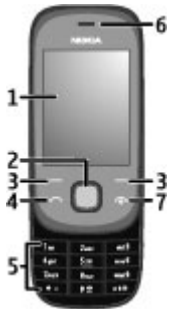1	Näyttö	
2	Navi™-näppäin (selausnäppäin)	
3	Valintanäppäimet	
4	Soittonäppäin	
5	Näppäimistö	
6	Kuuloke	
7	Lopetus- ja virtanäppäin	

8	Laturiliitäntä	
9	USB-portti	
10	Kuulokeliitäntä	
11	Linssi	
12	Kuvausnäppäin	
13	Reikä rannehihnaa varten	

SIM-kortin asettaminen

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.

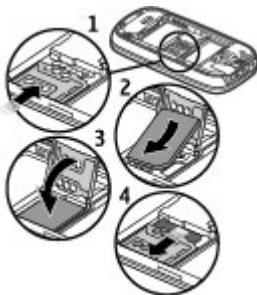


- 1 Poista akku, jos se on paikallaan, ja vapauta SIM-kortin pidike työntämällä sitä.
- 2 Avaa kortin pidike.
- 3 Aseta SIM-kortti pidikkeeseen niin, että kontaktipinta on alaspäin.
- 4 Sulje kortin pidike.
- 5 Lukitse kortin pidike työntämällä sitä.

Muistikortin asettaminen paikalleen

Käytä vain yhteensopivia MicroSD-kortit, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä laite tukee microSD-muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 16 Gt. Yksittäisen tiedoston enimmäiskoko on 2 Gt.

Muistikortin asettaminen paikalleen

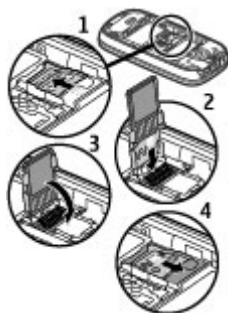

- 1 Poista akku, jos se on paikallaan, ja vapauta muistikortin pidike työntämällä sitä.
- 2 Käännä kortin pidike auki.
- 3 Aseta muistikortti pidikkeeseen niin, että kontaktipinta on alaspäin.
- 4 Sulje kortin pidike.
- 5 Lukitse kortin pidike työntämällä sitä.

Akun asettaminen paikalleen



- 1 Poista tarvittaessa takakansi, katso, että akun liittimet asettuvat oikein, ja aseta akku paikalleen.
- 2 Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

- 1 Kytke laturi pistorasiaan.



- 2 Kytke laturi laitteeseen.
- 3 Kun akku on latautunut, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Voit ladata akun myös USB-kaapelilla ja ottaa virran tietokoneesta.

- 1 Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseesi.
- 2 Kun akku on latautunut, irrota USB-kaapeli.


Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.

Laitteen lataaminen radion kuuntelun aikana voi vaikuttaa vastaanoton laatuun.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä painettuna.

Näyttö

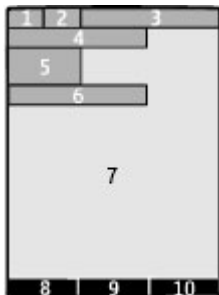

- 1 Matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus
- 2 Akun latauksen tila
- 3 Symbolit
- 4 Verkon tai operaattorin tunnuksen nimi
- 5 Kello
- 6 Päivämäärä (vain, jos laajennettu aloitusnäyttö on käytössä).
- 7 Näyttö
- 8 Vasemman valintanäppäimen toiminto
- 9 Selausnäppäimen toiminto
- 10 Oikean valintanäppäimen toiminto

Voit muuttaa vasemman ja oikean valintanäppäimen toimintoa. [Katso "Pikavalinnat", s. 21.](#)

Näppäinlukko

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa, kun suljet puhelimen ja lukitset näppäimistön valitsemalla **Lukitse** 5 sekunnin kuluessa.

Voit avata näppäinlukon valitsemalla **Avaa** > **OK** tai avaamalla puhelimen. Jos näppäimistön turvalukko on käytössä, anna pyydettyä suojakoodi.

Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiutilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa, valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Aut. näppäinlukko** > **Käytössä**.

Kun näppäimistö on lukittu, vastaa puheluun painamalla soittinäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkää puhelun.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

GSM-antenni




Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antennoja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Kuvassa GSM-antennialue on merkitty harmaalla.

Lisälaitteet

USB-kaapelin kytkeminen

Avaa USB-liittimen suojakansi ja kytke USB-kaapeli laitteeseen.

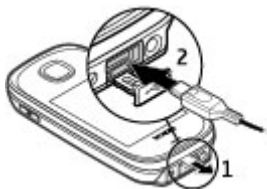

Kuuloke

Varoitus:


Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.



Hihna

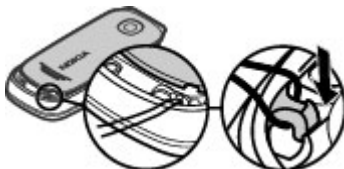

- 1 Avaa takakansi.
- 2 Pujota hihna ja kiristä se.
- 3 Aseta takakansi paikalleen.

Puhelut

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa puhelun näppäilemällä puhelinnumeron, jossa on tarvittaessa myös maakoodi ja suuntanumero, ja painamalla soitonäppäintä. Voit säätää kuulokkeen tai kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla ylös tai alas.

Kun haluat vastata saapuvaan puheluun, paina soitonäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun vastaamatta siihen, paina lopetusnäppäintä.

Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, voit valita **Kaiutin-** tai **Puhelin-**vaihtoehtoon sen mukaan, haluatko käyttää puhelimen kaiutinta vai kuuloketta puhelun aikana.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Puhelinnumeron määrittäminen pikanäppäimeen

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat**, selaa haluamasi numeron (2–9) kohdalle ja valitse **Valitse**. Anna haluamasi puhelinnumero tai valitse **Etsi** ja tallennettu yhteystieto.

Pikavalinnan ottaminen käyttöön

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** > **Pikavalinta** > **Käytössä**.

Puhelun soittaminen pikavalintaa käyttämällä

Pidä haluamaasi numeronäppäintä painettuna valmiustilassa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstitilat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä.

Kun kirjoitat tekstiä, pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty  symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty  symbolilla) välillä. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat **Abc**, **abc** ja **ABC**.

Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty **123**-symbolilla), pidä **#**-näppäintä alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Voit kirjoittaa yleisimpiä väli- ja erikoismerkkejä painamalla **1**-näppäintä toistuvasti. Voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla *****-näppäintä. Voit lisätä välilyönnin painamalla **0**-näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

- 1 Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä **2–9**. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.
- 2 Vahvista sana selaamalla oikealle tai lisäämällä välilyönti.
 - Jos sana ei ole oikea, paina *****-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.
 - Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.
 - Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.
- 3 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Valikoissa siirtyminen

Laitteen toiminnot on ryhmitelty valikoihin. Tässä ei kuvata kaikkia valikoiden toimintoja tai vaihtoehtoja.

Valitse aloitusnäytössä **Valikko** ja haluamasi valikko ja alivalikko.

Poistuminen nykyiseltä valikkotasolta

Valitse **Poistu** tai **Takaisin**.

Palaaminen aloitusnäyttöön

Paina lopetusnäppäintä.

Valikkonäkymän vaihtaminen

Valitse **Valikko** > **Valinnat** > **Päävalikkonäkymä**.

Viestit

Voit kirjoittaa ja vastaanottaa laitteellasi viestejä, kuten teksti- ja multimediaviestejä. Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.

Teksti- ja multimediaviestit

Voit luoda viestin ja liittää siihen esimerkiksi kuvan. Puhelin muuttaa tekstiviestin automaattisesti multimediaviestiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

Tekstiviestit

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Jäljellä olevien merkkien kokonaismäärä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä tulevat näkyviin.

Jotta voit lähettää viestejä, viestikeskukseen numeron on oltava tallennettuna laitteeseen. Tavallisesti laite määrittää tämän numeron automaattisesti SIM-kortin tietojen perusteella.

Voit määrittää numeron itse seuraavasti:

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Viestiasetukset > Tekstiviestit > Viestikeskus**.
- 2 Kirjoita nimi ja palveluntarjoajalta saamasi numero.

Multimediaiviestit

Multimediaiviesti voi sisältää tekstiä, kuvia, äänitteitä tai videoleikkeitä.

Multimediaiviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaiviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaiviestipalvelu voisi lähettää sen.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Lisätietoja multimediaiviestipalvelun (MMS) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Viestin kirjoittaminen

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.
Voit lisätä erikoismerkin tai hymiön valitsemalla **Valinnat > Lisää symboli**.
Jos haluat liittää viestiin objektin, valitse **Valinnat > Lisää objekti**. Viestityyppi vaihtuu multimediaiviestiksi automaattisesti.
- 3 Voit lisätä vastaanottajia valitsemalla **Lähetä** ja vastaanottajan.
Jos haluat kirjoittaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, valitse **Nro tai sähköp.os.**. Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköp.** ja kirjoita sähköpostiosoite.
- 4 Valitse **Lähetä**.

Multimediaiviestin merkinä on symboli näytön yläreunassa.

Palveluntarjoajat voivat veloittaa viestistä eri tavalla viestin tyyppin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat välittömästi näyttöön vastaanottamisen jälkeen.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Muita** > **Muut viestit** > **Flash-viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.
- 3 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Nokia Xpress -ääniviestit

Voit lähettää ääniviestejä kätevästi multimediamiestipalvelun avulla.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Muita** > **Muut viestit** > **Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.
- 2 Aloita viestin äänitys valitsemalla ●.
- 3 Voit lopettaa kuvauksen valitsemalla ■.
- 4 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Nokia Sähköposti

Voit muodostaa laitteella yhteyden sähköpostitileille sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten. Sähköpostisovellus ei ole sama kuin SMS-sähköpostitoiminto.

Sinulla on oltava sähköpostitili sähköpostipalvelujen tarjoajan palvelimessa, ennen kuin voit käyttää sähköpostitoimintoa. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta ja oikeat asetukset saat sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määrittämissä.

Sähköpostitoiminto

Sähköpostitoiminto avautuu automaattisesti, jos laitteeseen ei ole määritetty sähköpostiasetuksia. Jos haluat lisätä uuden sähköpostitilin, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Sähköposti** ja **Uusi tili**. Noudata ohjeita.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa viestin, ennen kuin muodostat yhteyden sähköpostipalveluun.

- 1 Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Sähköposti** ja **Luo s.postiviesti**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viestin teksti. Jos haluat liittää viestiin tiedoston, valitse **Valinnat** > **Lisää**.
- 3 Jos laitteeseen on määritetty useita sähköpostitilejä, valitse tili, jolta haluat lähettää sähköpostiviestin.
- 4 Valitse **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lukeminen ja vastaaminen siihen

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Sähköposti**.

Sähköpostiviestien otsikoiden lataaminen

Valitse sähköpostitili.

Sähköpostiviestin ja sen liitteiden lataaminen

Valitse sähköpostiviesti ja **Avaa** tai **Hae**.

Sähköpostiviestiin vastaaminen tai sen lähettäminen edelleen

Valitse **Valinnat > Vastaa** tai **Lähetä edelleen**.

Yhteyden katkaiseminen sähköpostitiliin

Valitse **Valinnat > Katkaise yhteys**. Yhteys sähköpostitiliin katkeaa automaattisesti, kun laitetta ei käytetä vähään aikaan.

Sähköposti-ilmoitukset

Laite voi tarkistaa sähköpostitilin määritetyin aikavälein automaattisesti ja antaa ilmoituksen uusien viestien saapumisesta.

Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Sähköposti**.

- 1 Valitse **S.postin aset. > Muokkaa postilaat..**
- 2 Valitse sähköpostitili, **Latausasetukset** ja jokin seuraavista:

Päivitysväli — Voit määrittää, kuinka usein laite tarkistaa, onko sähköpostitilille tullut uusia viestejä.

Automaatt. haku — Voit määrittää laitteen hakemaan uudet viestit sähköpostitililtä automaattisesti.

- 3 Voit ottaa uusia sähköpostiviestejä koskevat ilmoitukset käyttöön valitsemalla **S.postin aset. > Uusi sähköposti-ilm..**

Pikaviestit

Pikaviestitoiminnolla (verkkopalvelu) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun. Tietoja palvelun saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta. Valikot voivat vaihdella pikaviestipalvelun tarjoajan mukaan.

Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun, valitse **Valikko > Viestit > Chat** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalveluun soittaminen

Pidä **1**-näppäintä painettuna.

Vastaajapalvelun numeron muokkaaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Ääniviestit** ja **Vastaajan numero**.

Viestiasetukset

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Muita** > **Viestiasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

Yleiset asetukset — Voit valita viestien fonttikoon ja ottaa käyttöön graafiset hymiöt sekä välitystiedot.

Tekstiviestit — Voit määrittää tekstiviestikeskukset tekstiviestien ja SMS-sähköpostin lähettämistä varten.

Multimediaviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen sekä multimediaviestien ja mainosten vastaanoton sekä määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.

Palveluviestit — Voit ottaa palveluviestit käyttöön ja määrittää niihin liittyviä asetuksia.

Yhteystiedot

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita laitteen muistiin tai SIM-kortille. Laitteen muistiin tallennettuihin yhteystietoihin voi liittää puhelinnumeroita ja määritetekstejä. SIM-kortille tallennetut nimet ja numerot on merkitty symbolilla .

Nimen lisääminen

Valitse **Lisää uusi**.

Tietojen lisääminen nimeen

Varmista, että käytössä oleva muisti on joko **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**. Valitse **Nimet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Nimen etsiminen

Valitse **Nimet** ja selaa nimiluetteloa tai kirjoita etsittävän nimen ensimmäiset kirjaimet.

Nimen kopioiminen toiseen muistiin

Valitse **Nimet**, selaa nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muita** > **Kopioi nimi**. SIM-kortille voi kullekin nimelle tallentaa vain yhden puhelinnumeron.

Nimien tallennuspaikan ja nimien näyttötavan valitseminen sekä nimiluettelon muistintarve

Valitse **Muita** > **Asetukset**.

Käyntikortin lähettäminen

Selaa nimen kohdalle nimiluettelossa ja valitse **Valinnat** > **Muita** > **Käyntikortti**. Voit lähettää käyntikortteja vCard-standardia tukevaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Puheluloki

Kun haluat tarkastella puheluja, viestejä, tietoja ja synkronointia koskevia tietoja, valitse **Valikko** > **Loki** ja haluamasi tietolaji.

Huom! Palveluntarjoajan puhelusta ja palvelusta veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Asetukset

Profiilit

Odotatko puhelua, mutta et voi antaa laitteen soida? Laitteessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi soittoaänien avulla.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**.

Valitse haluamasi profiili ja sitten jokin seuraavista:

Ota käyttöön — Voit ottaa profiilin käyttöön.

Muokkaa — Voit muokata profiilin asetuksia.

Ajastettu — Voit määrittää, että profiili on käytössä vain tietyn aikaa. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet**. Voit valita samat asetukset myös **Profiilit**-valikossa.

Näyttö

Jos haluat tarkastella tai muuttaa taustakuvaa, fonttikokoa tai muita laitteen näyttöön liittyviä ominaisuuksia, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttö**.

Päivämäärä ja kellonaika

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Pvm ja aika**.

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan, valitse **Pvm- ja aika-aset..**

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan esitystavat, valitse **Ajan/pvm:n muoto**.

Jos haluat asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet, valitse **Ajan aut. päivitys** (verkkopalvelu).

Pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Omat pikaval.**

Puhelimen toimintojen määrittäminen valintanäppäimiin

Valitse **Oikea valintanäpp.** tai **Vasen valintanäpp.** ja valitse sitten haluamasi toiminto luettelosta.

Pikavalintojen määrittäminen selausnäppäimeen

Valitse **Ohjausnäppäin**. Selaa haluamaasi suuntaan ja valitse ensin **Muuta** tai **Valitse** ja sitten jokin toiminto luettelosta.

Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. & varm.k.**

Valitse jokin seuraavista:

Puhelim. vaihto — Voit synkronoida tai kopioida valitut tiedot oman laitteesi ja toisen laitteen välillä.

Tee varm.kopio — Varmuuskopioi valitut tiedot.

Pal. kopiosta — Palauta varmuuskopioidut tiedot. Jos haluat tarkastella varmuuskopiotiedoston tietoja, valitse **Valinnat** > **Tiedot**.

Tiedonsiirto — Voit synkronoida tai kopioida valittuja tietoja laitteesi ja verkkopalvelimen välillä (verkkopalvelu).

Yhteydet

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan yhdistää muihin laitteisiin tietojen lähettämistä ja vastaanottamista varten.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää laitteesi radioaaltoja käyttämällä yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen, joka on enintään 10 metrin päässä.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2,1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: Puhelinverkkoprofiili (DUN), tiedostonsiirtoprofiili (FTO), yleinen käyttöprofiili (GAP), yleinen objektinvaihtoprofiili (GOEP), handsfree-profiili (HFP), kuulokeprofiili (HSP), push-objektisiirtoprofiili (OPP), puhelinluettelon käyttöprofiili (PBAP), sarjaporttiprofiili (SPP), palvelujen etsintäprofiili (SDAP), SIM-yhteysprofiili (SAP). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.

Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.

Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

- 1 Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Oman puhelimen nimi** ja kirjoita laitteelle haluamasi nimi.
- 3 Ota Bluetooth-yhteystoiminnot käyttöön valitsemalla **Bluetooth > Käytössä**. ☞ ilmaisee, että Bluetooth-yhteys on käytössä.
- 4 Jos haluat liittää laitteen ääniläslaitteeseen, valitse **Liitä ääniläslaitteet** ja lisälaitte.
- 5 Jos haluat muodostaa pariliitoksen oman laitteesi ja minkä tahansa toimintasäteen sisäpuolella olevan Bluetooth-laitteen välille, valitse **Laitteparit > Lisää uusi laite**.
- 6 Selaa löydetyn laitteen kohdalle ja valitse **Lisää**.
- 7 Kirjoita salasana (enintään 16 merkkiä) laitteeseen ja salli yhteyden muodostus toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota. Toinen vaihtoehto on poistaa Bluetooth-toiminto käytöstä. Tämä ei vaikuta laitteen muihin toimintoihin.

Yhteyden muodostaminen tietokoneesta Internetiin

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa yhteensopivasta tietokoneesta yhteyden Internetiin. Laitteesta on voitava muodostaa yhteys Internetiin (verkkopalvelu), ja tietokoneen on tuettava Bluetooth-tekniikkaa. Kun olet muodostanut yhteyden laitteen verkkoyhteysosoitepalveluun ja muodostanut pariliitoksen laitteen ja tietokoneen välille, laite avaa automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin.

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista: **Tarvittaessa** — Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan. **Jatkuva** — Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Voit käyttää puhelinta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Puhelut ja puhelin

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut**.

Saapuvien puhelujen siirtäminen

Valitse **Soitonsiirto** (verkkopalvelu). Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Laitteen asettaminen soittamaan uudelleen 10 kertaa epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen

Valitse **Autom. soitontoisto > Käytössä**.

Saapuvia puheluja koskevien ilmoitusten vastaanottaminen puhelun aikana

Valitse **Koputuspalvelu > Ota käyttöön** (verkkopalvelu).

Sen määrittäminen, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi

Valitse **Oman nro:n lähetys** (verkkopalvelu).

Voit vastata puheluun avaamalla liukukannen ja lopettaa puhelun sulkemalla liukukannen.

Valitse **Liu'un puheluas..**

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin**.

Näyttökielen valitseminen

Valitse **Kieliasetukset > Puhelimen kieli**.

Lisälaitteet

Tämä valikko ja sen vaihtoehdot ovat näkyvissä vain, jos puhelin on liitetty yhteensopivaan lisälaitteeseen.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Lisälaitteet**. Valitse lisälaite ja jokin lisälaitteelle käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Palveluasetukset

Voit määrittää laitteeseen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Palveluntarjoajasi voi myös ehkä lähettää nämä asetukset.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Palveluasetuks..**

Valitse jokin seuraavista:

Oletuspalveluaset. — Voit tarkastella laitteeseen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.

Käytä oletusasetuks. — Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisij. yhteysosoite — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

Omat asetukset — Voit lisätä uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluja varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin, valitse **Lisää** tai **Valinnat** > **Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja anna tarvittavat tiedot. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, selaa tilin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Ota käyttöön**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Alkup. asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Vain asetukset — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.

Kaikki — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

Galleria

Galleriassa voit hallita kuvia, videoleikkeitä ja musiikkitiedostoja.

Gallerian sisällön katseleminen

Valitse **Valikko** > **Galleria**.

Kuvan tai videoleikkeen lähettäminen Web-palveluun tiedoston katselun aikana

Valitse **Valinnat** > **Lähetä** > **Lähetä Webiin** ja valitse sitten haluamasi palvelu.

Sovellukset

Herätyskello

Voit asettaa laitteen herättämään sinut haluamaasi aikaan.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.
- 2 Ota hälytys käyttöön ja anna hälytysaika.
- 3 Jos haluat, että hälytys on käytössä tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista:** > **Käytössä** ja sitten haluamasi päivät.
- 4 Valitse hälytysääni. Jos valitset hälytysääneksi radion, kytke laitteeseen kuuloke.
- 5 Määritä torkku aika ja valitse **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**. Jos annat hälytyksen soida minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuajaksi määritetyksi ajaksi ja jatkuu sitten.

Kalenteri ja tehtävälista

Valitse **Valikko** > **Kalenteri**. Kuluva päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, se näkyy lihavoituna.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Selaa päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lisää merkintä**.

Merkinnän tietojen tarkasteleminen

Selaa merkinnän kohdalle ja valitse **Näytä**.

Kalenterin kaikkien merkintöjen poistaminen

Valitse **Valinnat** > **Poista merkinnät** > **Kaikki merkinnät**.

Tehtäväluettelon tarkasteleminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tehtävälista**.

Tehtäväluettelo näytetään ja lajitellaan prioriteetin mukaan. Jos haluat lisätä, poistaa tai lähettää merkinnän, merkitä tehtävän valmiiksi tai lajitella tehtävälistan määräajan mukaan, valitse **Valinnat**.

Muut

Laitteessa voi olla pelejä ja erityisesti laitetta varten suunniteltuja Java™-sovelluksia.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Ekstrat**.

Pelin tai sovelluksen avaaminen

Valitse **Pelit**, **Kokoelma** tai **Muistikortti** ja peli tai sovellus.

Pelien ja sovellusten asentamiseen käytettävissä olevan muistin määrän tarkistaminen

Valitse **Valinnat** > **Muistin tila**.

Pelin tai sovelluksen hakeminen verkosta

Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** > **Pelin lataus tai Sovelluksen lataus**.

Tämä puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Varmista ennen lataamista, että sovellus on yhteensopiva laitteesi kanssa.

Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Ladatut sovellukset voi tallentaa Galleria-valikkoon Sovellukset-valikon sijasta.

Kamera ja video

Laitteesi tukee kuvien ottamista 2 048 x 1 536 pikseliä tarkkuudella.

Kameratila

Kameran avaaminen

Pidä kuvausnäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Kuvan suurentaminen tai pienentäminen näytössä

Selaa ylös- tai alaspäin.

Kuvan ottaminen

Paina kuvausnäppäintä.

Esikatselutilan ja -ajan määrittäminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Kuvan esikats. kesto**.

Voit ottaa itselaukaisimen käyttöön valitsemalla **Valinnat** ja haluamasi vaihtoehdon.

Videotila

Videokameran avaaminen

Pidä kuvausnäppäintä painettuna ja selaa oikealle.

Aloita videoleikkeen kuvaaminen

Paina kuvausnäppäintä.

Kamera- ja videotilan välillä siirtyminen

Selaa kamera- tai videotilassa vasemmalle tai oikealle.

FM-radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai lisälaite, jotta FM-radio toimisi kunnolla.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Radio**.

Seuraavan tai edellisen kanavan etsiminen

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Kanavan tallentaminen

Viritä haluamasi kanava ja valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

Tallennettujen kanavien välillä siirtyminen

Siirry kanavien välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla haluamasi kanavan muistipaikkaa vastaavaa numeronäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Selaa ylös- tai alaspäin.

Radion jättäminen soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä.

Radion sulkeminen

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Äänitys

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Äänitys**.

Äänityksen aloittaminen

Valitse tallennussymboli.

Äänityksen aloittaminen puhelun aikana

Valitse **Valinnat** > **Muita** > **Äänitä**. Kun äänität puhelua, pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi. Äänite tallentuu Galleria-sovelluksen Äänitteet-kansioon.

Viimeisimmän äänityksen kuunteleminen

Valitse **Valinnat** > **Toista viime äänite**.

Viimeisimmän äänityksen lähettäminen multimediasivustossa

Valitse **Valinnat** > **Lähetä viime äänite**.

Median toisto

Laitteen mediantoistosovelluksella voi kuunnella musiikkikappaleita ja toistaa MP3- tai AAC-äänitiedostoja.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Median toisto**.

Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen

Paina selausnäppäintä.

Parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun siirtyminen

Paina selausnäppäimen vasenta reunaa.

Edelliseen kappaleeseen siirtyminen

Paina selausnäppäimen vasenta reunaa kahdesti.

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen

Paina selausnäppäimen oikeaa reunaa.

Parhaillaan toistettavan kappaleen kelaaminen taaksepäin

Pidä selausnäppäimen vasenta reunaa painettuna.

Parhaillaan toistettavan kappaleen kelaaminen eteenpäin

Pidä selausnäppäimen oikeaa reunaa painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Selaa ylös- tai alaspäin.

Median toiston mykistäminen ja mykistykseen poistaminen

Paina #-näppäintä.

Median toiston jättäminen soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä.

Median toiston lopettaminen

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Kartat

Kartat-sovelluksen avulla voit selata eri maiden ja kaupunkien karttoja, etsiä osoitteita ja mielenkiintoisia kohteita, suunnitella reittejä paikasta toiseen, nähdä sijaintisi kartalla, jos GPS-yhteys on käytössä, sekä tallentaa paikkoja ja lähettää niitä

yhteensopiviin laitteisiin. Voit myös ostaa suunnistuspalvelua ja puheopastusta koskevan lisenssin. Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Tietoja Kartat-sovelluksesta

Jos laitteessa tai siihen asetetulla muistikortilla on karttoja, voit selata niitä ilman Internet-yhteyttä. Jos selaat alueelle, jota laitteeseesi aiemmin ladatut kartat eivät kata, laite lataa alueen kartan automaattisesti Internetin kautta. Laite voi kehottaa valitsemaan Internet-yhteydessä käytettävän yhteysosoitteen.

Karttojen lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Voit ladata karttoja myös Nokia Map Loader -tietokonesovelluksen avulla laitteeseen. Voit asentaa Nokia Map Loader -sovelluksen yhteensopivaan tietokoneeseen osoitteesta www.nokia.com/maps.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kartat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Viime kartta — Voit avata viimeksi näytössä olleen kartan.

Etsi osoite — Voit etsiä tietyn osoitteen.

Tall. sijainnit — Voit etsiä laitteeseen tallennetun paikan.

Viime sijainnit — Voit tarkastella aiemmin selaamiasi paikkoja.

Nykyin. sijainti — Saat näkyviin nykyisen sijaintisi, jos GPS-yhteys on käytettävissä.

Suunnitt. reitti — Voit suunnitella reitin.

Lisäpalvelut — Voit ostaa suunnistuslisenssin.

Asetukset — Voit määrittää asetukset.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader -tietokonesovellusta käyttämällä voit ladata karttoja ja puheopastuksen tiedostoja Internetistä. Laitteeseen on asetettava muistikortti, jossa on riittävästi tilaa. Karttoja on selattava ainakin kerran Kartat-sovelluksella ennen Nokia Map Loader -sovelluksen käyttämistä, koska Nokia Map Loader tarkistaa Kartat-sovellukselta saamiensa tietojen mukaan, mikä on ladattavien karttojen versio.

Jos haluat asentaa Nokia Map Loader -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/maps ja noudata ohjeita.

Karttojen lataaminen Nokia Map Loader -sovelluksella

- 1 Kytke laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä. Jos käytät datakaapelia, valitse USB-yhteystavaksi PC Suite.
- 2 Avaa Nokia Map Loader tietokoneessa.
- 3 Valitse manner ja maa tai alue.
- 4 Valitse kartat tai palvelut ja lataa sekä asenna ne laitteeseen.

Nokia Map Loader -sovelluksen Palvelut-välilehdellä voit ostaa suunnistus- ja liikennetietolisenssejä ja matkaoppaita sekä ladata karttoja.

Tietoja GPS:stä

GPS-vastaanotin

Laitteessasi ei ole sisäistä GPS-vastaanotinta. GPS-yhteyttä käyttävät toiminnot edellyttävät yhteensopivaa ulkoista GPS-vastaanotinta (erikseen myytävä lisälaite).

Ulkaisen GPS-vastaanottimen käyttäminen

- 1 Lataa yhteensopivan GPS-vastaanottimen akku ja kytke virta laitteeseen.
- 2 Ota käyttöön Bluetooth-yhteys laitteen ja GPS-vastaanottimen välillä.
- 3 Aseta GPS-vastaanotin paikkaan, josta on esteetön näkyvyys taivaalle.
- 4 Avaa Kartat-sovellus ja valitse ulkoinen GPS-vastaanotin.

Kun olet muodostanut pariitoksen laitteen ja ulkoisen GPS-vastaanottimen välille, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin laite näyttää sijaintisi.

Voit käyttää GPS-toimintoja Kartat-sovelluksen tukena. Näin voit selvittää sijaintisi tai mitata etäisyyksiä.

Voit käyttää Kartat-sovellusta myös ilman GPS-vastaanotinta, jos haluat selata karttoja, etsiä osoitteita ja paikkoja sekä suunnitella reittejä.

Suunnistaminen kohteeseen



Voit päivittämällä Kartat-sovelluksen tehdä siitä täydellisen, ajaen ja jalan käytettävän suunnistusjärjestelmän. Jotta voisit käyttää suunnistusjärjestelmän kaikkia toimintoja, tarvitset aluekohtaisen lisenssin ja yhteensopivan GPS-vastaanottimen.

Ajosuunnistukseen liittyy puheopastus, ja karttanäkymät ovat kaksi- ja kolmiulotteisia. Kävelysuunnistusta käytettäessä nopeus voi olla enintään 30 km/h, ja siihen ei liity puheopastusta. Suunnistuspalvelua ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja on paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Suunnistuslisenssin ostaminen

Valitse **Lisäpalvelut**. Lisenssi on aluekohtainen, ja sitä voi käyttää vain valitulla alueella.

Navigoiminen kohteeseen

- 1 Valitse **Suunnitt. reitti** ja luo reitti.
- 2 Valitse **Valinnat > Näytä reitti > Valinnat > Aloita navigointi**.
- 3 Hyväksy näyttöön tuleva vastuunrajoitus.
- 4 Valitse puheopastuksen kieli, jos laite kehottaa tekemään sen.

Jos siirryt pois määritetyltä reitiltä, laite suunnittelee uuden reitin automaattisesti.

Puheopasteen toistaminen

Valitse **Toista**.

Puheopasteen mykistäminen

Valitse **Valinnat > Mykistä**.

Suunnistuksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**.

Suunnistaminen kävelen

Valitse **Asetukset > Reittiasetukset > Reittivalinta > Jalan**. Tämä optimoi luomasi reitit kävelysuunnistusta varten.

Web tai Internet

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia Internet-palveluja. Internet-sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

Puhelimen mukaan selaustoiminto näkyy valikossa tekstinä Web tai Internet. Tästedes toiminnosta käytetään nimitystä Web.

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta.

Muodosta yhteys Web-palveluun

Valitse **Valikko > Web > Aloitusisivulle**. Voit myös pitää **0**-näppäintä painettuna valmiustilassa.

Kun yhteys palveluun on muodostettu, voit selata palvelun sivuja. Puhelimen näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän palvelun mukaan. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjetekstejä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Ympäristönsuojeluvihjeitä



Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella ympäristöä.

Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, jos toiminto on käytettävissä laitteessa.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäin- ja soittoäänet.

Kierrätä

Useimmat Nokia-puhelimissa käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Lue lisää

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Lisälaitteet

Varoitus:

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4CT-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnistet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmisajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkuä käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuä kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuä ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaä. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuä. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuä tai oikosulun aiheuttavaä esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkuä tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkuä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkuä vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkuä vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkuä. Pidä akku pois pienten lasten ulottuvilta.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnät).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akku, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai www.nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Huom! Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Pienet lapset

Laitte ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitte tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.

36 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Joitkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaali saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telalaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelin

Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soittavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelin sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelin:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamat puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
- 3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelin, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähtin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudospainaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,97 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testaussuositusten ja verkon taajuualueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-604-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminnimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukästä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuotteen toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssiantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTESILMOITUSTA. Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä. Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolten sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta. SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYV SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYV, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

/3.0. painos FI

Hakemisto

A

akku	10
akun asettaminen paikalleen	10
akun varaustason ilmaisin	11
alkuperäiset asetukset, palautus	24
asetukset	20
— kellonaika	21
— päivämäärä	21
asetukset, näyttö	20
asetusten palautus	24

C

chat	18
------	----

E

ennakoiva tekstinsyöttö	14
-------------------------	----

F

flash-viestit	17
---------------	----

G

Galleria	24
GPS (global positioning system)	30
GSM	5

H

hihna	13
-------	----

I

Internet	31
----------	----

K

kalenteri	25
kamera	26
kartat	29, 30
Kartat	28
kuuloke	12
kuvatila	26

L

lisälaitteet	23
--------------	----

M

median toisto	28
microSD-kortti	8
muistikortti	8
muut	25

N

Nokia Map Loader	29
Nokian tukitietoja	7
nokia software updater	6
numerotila	14
näppäimet	7
näppäimistön lukitseminen	11
näppäinlukko	11
näyttöasetukset	20

O

ohjelmistopäivitykset	6
-----------------------	---

P

palveluasetukset	24
pelit	25
perinteinen tekstinsyöttö	14
pikavalinnat	21
pikavalinta	14
pikaviestit	18
PIN-koodi	6
posti	17
profiilit	20
puhelinasetukset	23
puheluloki	20
puhelut	13
päivitykset	6

S

salasanat	6
selain	31
signaalivoimakkuuden osoitin	11
SIM-kortti	8
sovellukset	24
suojakoodi	6
synkronointi	21
sähköposti	17, 18

T

tehtävälista	25
tekstin kirjoittaminen	14
tekstitilat	14
tekstiviestit	15
tilasymbolit	11
tukimateriaali	7
tunnusluvut	6

U

UMTS	5
USB-kaapeliyhteys	12

V

valikot	15
varmuuskopiointi	21
verkkoasetukset	5
videotila	26
viestiasetukset	19
viestikeskuksen numero	15
viestit	16

W

Web	31
-----	----

Ä

äänet	20
äänitys	27
ääniviestit	17, 19