

Nokia 7900 Prism Kullanım Kılavuzu

9203862

2. Baskı TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-264 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Visual Radio, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AIT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900,
Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000
Faks: +358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİK.....	7	E-posta uygulaması.....	22
Genel bilgiler.....	8	Sohbet.....	23
Yararlı ipuçları.....	8	Sesli mesajlar.....	23
Cihazınız hakkında.....	10	Mesaj ayarları.....	24
Şebeke servisleri.....	10	5. Rehber.....	26
Donanımlar.....	11	İsim ve telefon numaralarını	
Giriş kodları.....	11	kaydetme.....	26
Yazılım güncelleştirmeleri.....	12	Kartvizit bilgisi ekleme.....	26
İçerik indirme.....	12	Kartvizit arama.....	27
Nokia desteği.....	13	Kartvizitleri kopyalama veya taşıma.....	27
1. Başlarken.....	13	Rehberi düzenleme.....	27
SIM kartı ve bataryayı takma.....	13	Gruplar.....	27
Bataryayı şarj etme.....	13	Kartvizitler.....	27
CA-101 veri kablosu.....	14	Kartvizit ayarları.....	28
Telefonu açma ve kapatma.....	14	6. İşlem kaydı.....	28
Anten.....	15	7. Ayarlar.....	28
Tuşlar ve parçalar.....	15	Tercihler.....	28
Telefon hafızası.....	16	Temalar.....	29
Bekleme modu.....	16	Zil sesleri.....	29
Uçak modu.....	17	Işık Ayarları.....	29
2. Aramalar.....	18	Ekran.....	29
Arama yapma.....	18	Tarih ve saat.....	30
Aramayı cevaplama veya reddetme.....	18	Kısayollarım.....	30
Hızlı arama.....	18	Senkronizasyon ve yedekleme.....	31
Sesle arama.....	19	Bağlantı.....	31
Arama sırasında kullanılabilircek		Arama.....	33
seçenekler.....	19	Telefon.....	34
3. Metin yazma.....	19	Yapılandırma.....	35
Normal metin girişi.....	20	Güvenlik.....	35
Metin tahmini girişi.....	20	Fabrika ayarlarını geri yükleme.....	36
4. Mesajlaşma.....	20	8. Operatör menüsü.....	36
Kısa mesaj yazma ve gönderme.....	20	Bilgi mesajları.....	36
Multimedya mesajı yazma		Servis komutları.....	37
ve gönderme.....	21	9. Galerisi.....	37
Mesaj okuma ve yanıtlama.....	21	Dijital hak yönetimi.....	37
Nokia Xpress sesli mesajlaşma.....	21	Görüntü basma.....	38
Hızlı mesajlar.....	22		

10. Medya	38	13. Web	44
Kamera.....	38	Bir servise bağlanma	45
Video.....	39	Sayfaları tarama	45
Müzik çalar.....	39	Yer imleri	46
Ses Kaydedici	40	Servis gelen kutusu.....	46
Ekolayzer	41	Görünüm ayarları	46
Stereo genişletme	41	Güvenlik ayarları	46
		Tarayıcı güvenliği	48
11. Ajanda.....	41	14. SIM hizmetleri	48
Çalar saat	41	15. PC ile bağlantı	49
Takvim.....	42	Nokia PC Suite	49
Yapılacak	42	Veri iletişim uygulamaları.....	49
Notlar	43	16. Batarya ve şarj cihazı	
Hesap makinesi	43	bilgileri	49
Geri sayım sayacı	43	Nokia orijinal batarya doğrulama	
Kronometre.....	43	kuralları.....	50
12. Uygulamalar	44	Bakım ve onarım	51
Oyun başlatma.....	44	Ek güvenlik bilgileri	53
Uygulama başlatma	44	Dizin.....	56
Uygulama seçenekleri.....	44		

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

GÜVENLİK

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



YASAK OLAN YERLERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Cihazı; uçakta, tıbbi cihazların, yakıt ve kimyasalların veya patlama olan yerlerin yakınında kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Genel bilgiler

■ Yararlı ipuçları

Telefonu servis noktasına götürmeden önce

S: Cep telefonumum çalışması ile ilgili sorunları nasıl çözebilirim?

Y: Aşağıdakileri deneyin:

- Cihazı kapatıp bataryayı çıkarın ve yenisiyle değiştirin.
- Fabrika ayarlarını geri yükleyin. **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. yükl.* seçeneğini belirleyin. Belge ve dosyalarınız silinmez.
- Varsa, Nokia Software Updater uygulaması ile cep telefonunuzu güncelleyin. www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Bluetooth bağlantısı

S: Bluetooth cihazını neden bulamıyorum?

Y: Aşağıdakileri deneyin:

- İki cihazda da Bluetooth bağlantısının etkinleştirildiğinden emin olun.
- İki cihaz arasındaki uzaklığın 10 metreden (33 fit) fazla olmadığından ve cihazlar arasında duvar veya başka engel bulunmadığından emin olun.
- Diğer cihazın gizli modda olmadığından emin olun.
- İki cihazın uyumlu olduğundan emin olun.

Aramalar

S: Ses seviyesini nasıl değiştiririm?

C: Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, kaydırma tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

S: Zil sesini nasıl değiştiririm?

Y: **Menü** > *Ayarlar* > *Zil sesleri* seçeneğini belirleyin.

Rehber

S: Yeni bir kartviziti nasıl eklerim?

Y: **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Yeni kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

S: Kartvizite ek bilgi nasıl eklerim?

Y: Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Menüler

S: Menülerin görünümünü nasıl değiştirebilirim?

Y: Menü görünümünü değiştirmek için, **Menü** > **Seçenek** > *Ana Menü görünümü.* > *Liste, Tablo, Etiketli Tablo veya Kart* seçeneğini belirleyin.

S: Menüümü nasıl kişiselleştirebilirim?

Y: Menüyü yeniden düzenlemek için **Menü** > **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin. Taşımak istediğiniz menüye gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüyü taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma

S: Neden multimedya mesajı (MMS) gönderemiyorum?

Y: Multimedya mesaj servisinin (MMS, şebeke servisi) kullanılabilirliğini öğrenmek ve bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

S: E-postamı nasıl ayarlarım?

Y: Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır. E-posta servis sağlayıcınızdan e-posta ayarlarınız hakkında bilgi alın. E-posta yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin.

PC ile bağlantı

S: Cep telefonunu bilgisayarına bağlarken neden sorun yaşıyorum?

Y: Nokia PC Suite uygulamasının bilgisayarınızda yüklü ve çalışıyor olduğundan emin olun. Nokia PC Suite kullanım kılavuzuna bakın. Nokia PC Suite uygulamasının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için uygulamadaki yardım işlevine bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarını ziyaret edin.

Kısayollar

S: Kullanabileceğim kısayollar var mı?

Y: Telefonunuzda bazı kısayollar bulunmaktadır:

- Arama işlem kaydına erişmek için ara tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme gidin ve numarayı aramak için arama tuşuna basın.
- Web tarayıcısını açmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.
- Kısayol olarak kaydırma tuşunu kullanın. Bkz. "Kısayollarım" s. 30.

- Herhangi bir tercihten sessiz tercihine ve yeniden genel tercihe geçmek için # tuşunu basılı tutun.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan kablosuz cihaz WCDMA 850 ve 2100, GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müziklerin ve diğer içeriklerin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını veya aktarılmasını engelleyebilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız telefonunuzdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler telefonunuzun menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca telefonunuzda menü isimlerinde, menü düzeninde ve simgelerde değişiklikler gibi özel bir yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve

tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Giriş kodları

Telefonunuzda giriş kodları ve güvenlik ayarlarının kullanımı biçimini ayarlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Güvenlik* seçeneğini belirleyin.

- Tuş takımı kilidi (tuş kilidi) kazayla tuşlara basılmasını önler:
 1. Tuş takımını açılan kapakla kilitlemek için, 3,5 saniye içinde **Menü** > * seçeneğini belirleyin.
 2. Tuş takımını açılan kapakla kilidini açmak için, 1,5 saniye içinde **Menü** > * seçeneğini belirleyin.

Tuş takımını kilitlendiğinde bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Ayrıca **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *Otomatik tuş kilidi* veya *Güvenlik tuş kilidi* > *Açık* ya da *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Güvenlik tuş kilidi açıksa, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

- Güvenlik kodu (5-10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- SIM kartı ile birlikte verilen PIN kodu kartı izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.

- Bazı SIM kartları ile birlikte verilen PIN2 kodu belirli servislere erişmek için gereklidir.
- SIM kartı ile birlikte PUK ve PUK2 kodları da verilebilir. PIN veya PIN2 kodunu üç kez art arda yanlış girerseniz PUK veya PUK2 kodu istenir. Elinizde yoksa servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), telefonunuza yapılan ve telefonunuzdan yapılan aramaları (şebeke servisi) sınırlamak için arama kısıtlama servisi kullanılırken gereklidir.
- Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için, yüklüyse, **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları** seçeneklerini belirleyin.

■ Yazılım güncelleştirmeleri



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Nokia, yeni özellikler, gelişmiş işlevler veya gelişmiş performans sunan yazılım güncelleştirmeleri yapabilir. Bu güncelleştirmeleri Nokia Software Updater PC uygulamasıyla isteyebilirsiniz. Cihaz yazılımını güncelleştirmek için Nokia Software Updater uygulamasının yanı sıra Microsoft Windows 2000 veya XP işletim sistemi çalıştıran uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamanızı sağlayan uyumlu bir veri kablosuna gereksinim duyarsınız.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Yazılım güncelleştirmelerini indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihaz bataryasında yeterli miktarda güç olduğundan emin olun veya güncelleştirmeyi başlatmadan önce şarj cihazını bağlayın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Genellikle bu normal bir durumdur. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

■ İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilme olanağınız vardır (şebeke servisi).

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia desteęi

Kılavuzların en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia iletişim merkezlerinin listesine bakın.


Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezini öğrenin.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun. SIM kartı altın renkli temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde takılır (3).

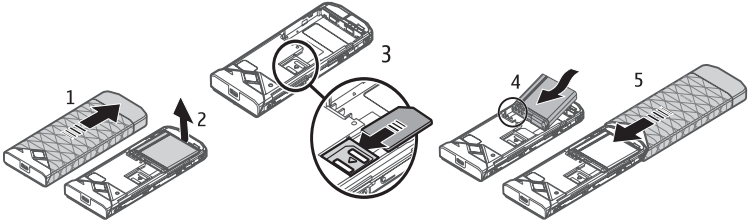


■ Bataryayı şarj etme

BL-6P bataryayı AC-6 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 2 saat sürer.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Telefonun üstündeki kapağı açın (1) ve şarj cihazı kablusunun ucunu sokete takın (2).

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

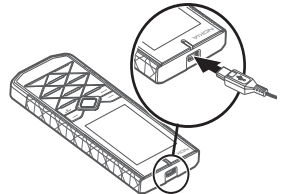

■ CA-101 veri kablosu

CA-101 veri kablosu, PC veya dizüstü bilgisayara bağlıyken veri aktarımı ve bataryayı yavaş şarj etmek için kullanılır.

Cep telefonunuzla kullanmak için Nokia PC Suite 6.83 uygulamasını indirmeniz gerekir. Güncelleştirilmiş sürümler, 6.83 sürümünden sonra eklenebilir. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

1. CA-101 veri kablosunu telefonunuzun üst tarafındaki micro USB yuvasına bağlayın ve telefonunuzu açın.
2. CA-101 kablosunu PC veya dizüstü bilgisayarınıza takın. *USB modunu seçin:* iletisi görüntülenir.
3. İstedığınız modu seçin.

AC-6, bataryayı CA-101'e göre daha hızlı şarj eder. Kısa sürede şarj etmek gerektiğinde AC-6 ile şarj etmeniz önerilir.

■ Telefonu açma ve kapatma




Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu gösterildiği gibi basılı tutun.

PIN veya UPIN kodu girmeniz istenirse, kodu girip (örneğin, **** olarak görüntülenir) **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. **Desteğe bağlan**, s. 35 ve "Yapılandırma ayarları servisi" s. 15.

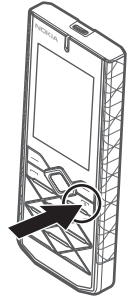

Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, saati ve tarihi ayarlamanız istenir. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Daha sonra *Tarih ve saat* menüsüne erişmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Tarih ve saat* > *Tarih ve saat ayarları*, *Tarih ve saat biçimi* seçeneğini belirleyin veya saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için *Trh./saati oto. güncll.* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Yapılandırma ayarları servisi


Mobil internet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan internet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir.

Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia web sitesinde www.nokia.com/support sayfasındaki destek bölümünü ziyaret edin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir. **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Gerekirse, servis sağlayıcısının sağladığı PIN kodunu girin.


■ Anten

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.

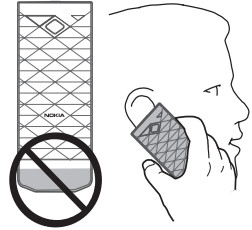


■ Tuşlar ve parçalar

1. Kulaklık
2. Işık sensörü
3. Ekran
4. Navi™ tuşu (burada kaydırma tuşu olarak sözü edilmektedir)
5. Orta seçim tuşu
6. Sol seçim tuşu
7. Sağ seçim tuşu
8. Arama tuşu
9. Bitirme tuşu /Açma kapatma tuşu
aramaları sonlandırır (tuşa kısa süreli basıldığında)
ve telefonu kapatıp açar (tuşa uzun süreli basıldığında)
10. Tuş takımı
11. Mikrofon

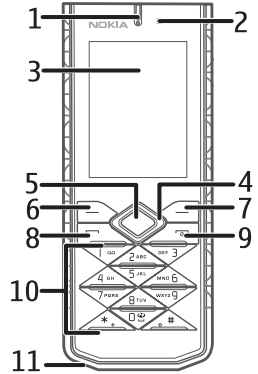

- 12. Işıık çubuğu
- 13. USB konektörü
- 14. Hoparlör
- 15. Kamera flaşı
- 16. Kamera objektifi

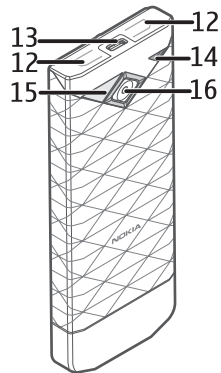


■ Telefon hafızası

Telefonunuzda 1 GB (gigabayt) dahili hafıza bulunmaktadır.

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

- 1. 3 G göstergesi
- 2. Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 3. Batarya şarj durumu
- 4. Göstergeler. Bkz. "Göstergeler" s. 17.
- 5. Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 6. Saat
- 7. Ekran
- 8. Sol seçim tuşu (8) **Git** işlevinin veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. "Sol seçim tuşu" s. 30.
- 9. Orta seçim tuşu (9) modu **Menü** kısayoludur.
- 10. Sağ seçim tuşu (10), *Rehber* menüsünde kartvizit listesine erişmek için **İsimler**, operatöre-özü bir Web sitesine erişmek için operatöre-özü bir isim veya seçtiğiniz bir işlevin kısayolu olabilir. Bkz. "Sağ seçim tuşu" s. 30.

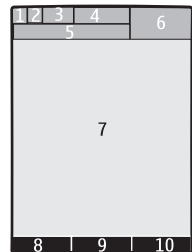

Göstergeler



Okunmamış mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti. Bkz. "İşlem kaydı" s. 28.



Tuş takımı kilitlidir. Bkz. "Giriş kodları" s. 11.



Gelen ara. Bildirimi seçeneği **Kapalı** olarak ve **Mesaj bildirim sesi** seçeneği **Kapalı** olarak ayarlandığında telefon gelen bir arama veya metin mesajı için çalmaz. Bkz. "Zil sesleri" s. 29.



Çalar saat **Açık** olarak ayarlanır. Bkz. "Çalar saat" s. 41.



Paket veri bağlantısı modu olarak **Sürekli bağlantı** seçildiyse ve paket veri servisi kullanılabilir durumdaysa, gösterge belirir.



GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.



GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmış.



Bluetooth bağlantı göstergesi. Bkz. "Bluetooth ile Bağlanma" s. 31.

Uçak modu

Tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bıraktığınızda da çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modunu uçak veya hastaneler gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda kullanın. Uçak modu etkinken  simgesi görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir veya Uyarla seçeneğini belirleyin.

Telefon her açıldığında uçak modunun kullanılıp kullanılmayacağını sorulmasını ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Uçak sorgusu > Açık veya Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Uçak modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.



Uyarı: Uçuş tercihini kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin. Cihaz kilitliyken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihten çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

2. Aramalar

■ Arama yapma

- Alan kodu da dahil olmak üzere telefon numarasını girip arama tuşuna basın.
- Arama tuşuna basarak son aranan numaralar listesinden arayabilirsiniz.
- *Rehber*'de bulunan ismi veya numarayla arayın. Bkz. "Rehber" s.26.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

Arama sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için, kaydırma tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Bir aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Zil sesini kapatmak için **Sessiz** seçeneğini belirleyin. Ardından aramayı cevaplayın veya reddedin.

■ Hızlı arama

3 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir numara atamak için:

1. **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin.
2. Hızlı aranacak numaraya kaydırın.
3. **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin.
4. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin.

Hızlı arama işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar.

Menü > *Ayarlar* > *Ara* > *Hızlı arama* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Numarayı aramak için arama başlayana kadar ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.

■ Sesle arama

Rehber'de kayıtlı bir ismi söyleyerek arama yapın.

Ses kayıtları dile bağlı olduğundan, sesle arama yapmadan önce, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Tanıma dili** seçeneklerini belirleyin ve dilinizi seçin. Ekrandaki talimatlardan *Ses tanıma eğitimi* yapın.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal sesi duyulur ve **Şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.
2. Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Eşleşme yanlışa başka bir kayda ilerleyin.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Servis sağlayıcınızın sunabileceği olası seçeneklerin arasında konferans aramaları ve aramaları bekleme alma bulunur.

Arama bekletme servisi

Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini bildirmesi için (şebeke servisi) **Menü > Ayarlar > Ara > Arama bekletme > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama bekleme alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

3. Metin yazma

Normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin yazarken  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen metin tahmini girişi arasında geçiş yapmak için **Seçenek** ögesini seçili tutun. Metin tahmini girişi tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu **Abc**, **abc** ve **ABC** ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile gösterilen sayı moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin. Sayı modundan harf moduna geçmek için, **#** tuşunu basılı tutun.

Yazım dilini ayarlamak için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişi

1 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır. Boşluk bırakmak için **0** tuşuna basın. En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler **1** tuşu kullanılarak elde edilebilir.

■ Metin tahmini girişi

Metin tahmini girişi yeni kelimeler ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğü temel alır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Sözcük olarak ayrıca bir anlama sahipse, telefonda * veya harf görüntülenir. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, onaylamak için **0** tuşuna basıp boşluk ekleyin.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın ve listeden sözcüğü seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Normal metin girişi kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcükleri yazmak için sözcüğün ilk kısmını girin ve sağa doğru ilerleyerek onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

4. Mesajlaşma

■ Kısa mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Mesaj* seçeneğini belirleyin.

2. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime*: alanına girin. Hafızadan telefon numarası almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Mesajınızı *Metin*: alanına girin.

Metin şablonu kullanmak için aşağı doğru ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

4. **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Multimedya mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Mesaj seçeneğini* belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini *Kime:* alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızı yazın. Dosya eklemek için aşağı doğru ilerleyin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
5. **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

Multimedya mesaj servisinin (MMS, şebeke servisi) kullanılabilirliğini öğrenmek ve bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Mesaj okuma ve yanıtlama

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı cevaplamak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
3. **Gönder** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Sesli mesaj seçeneğini* belirleyin.
Kaydedici açılır.
2. Mesajınızı söyleyin.
3. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime:* alanına girin veya bir numara almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.

Sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce MMS'in etkinleştirilmesi gerekir.

Alınan sesli mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın.

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

■ E-posta uygulaması

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır.

E-posta servis sağlayıcınızdan e-posta ayarlarınız hakkında bilgi alın. E-posta yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta kurulum sihirbazı

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Posta kutusu ekle* > *Ayar sihirbazı*. *kullan* seçeneğini belirleyin.

Ayarları el ile girmek için **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Posta kutusu ekle* > *El ile oluştur* seçeneğini belirleyin.

E-posta uygulaması için yakın kopyası olmayan bir internet erişim noktası gerekir. WAP erişim noktaları genellikle bir yakın kopya içerir ve e-posta uygulamasıyla çalışmazlar.

E-posta yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *E-posta* seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin, konuyu yazın ve e-posta mesajını girin. Dosya eklemek için **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin.
3. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanarak ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.

E-posta mesajınızı kaydetmek için, **Seenek** > *Mesajı kaydet* seeneęini belirleyin. E-postayı daha sonra dzenlemek veya yazmaya devam etmek iin, *Taslak mesaj olarak* seeneęini belirleyin.

E-postayı taslak klasrden gndermek iin, **Men** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seeneklerini belirleyin ve istedięiniz mesajı sein.

E-posta indirme

1. E-posta hesabınıza gnderilen mesajları yklemek iin, **Men** > *Mesajlar* seeneklerini sein.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmıřsa, e-postayı hangi hesaptan indirmek istiyorsanız o hesabı sein.

E-posta uygulaması bařlangıta yalnızca e-posta bařlıklarını indirir.

2. Bir e-posta sein ve e-posta mesajının tamamını yklemek iin **A** seeneęini belirleyin.

E-posta okuma ve cevaplama

1. **Men** > *Mesajlar* seeneęini belirleyin, hesap adını ve istedięiniz mesajı sein.
2. E-postayı yanıtlamak iin, **Seenek** > *Cevapla* seeneęini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu doęrulayın veya dzenleyin, ardından cevabınızı yazın.
3. Mesajı gndermek iin **Gnder** seeneęini belirleyin.

E-postanızdaki baęlantıyı sonlandırmak iin, **Seenek** > *Baęlantıyı Kes* seeneęini belirleyin.



nemli: Mesajları aarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar ierebilir veya cihazınız ya da PC'niz iin bařka řekillerde zararlı olabilir.

■ Sohbet

Sohbet (řebeke servisi) zellięini kullanarak kısa, basit metin mesajlarını evrimii kullanıcılar a gnderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istedięiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. IM servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi iin servis saęlayıcınıza bařvurun.

■ Sesli mesajlar

Telesekreterinizi aramak iin **Men** > *Mesajlar* > *Telesekreter* > *Telesekreteri dinle* seeneęini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya dzenlemek iin *Telesekreter no.* seeneęini belirleyin.

Telesekreter bir řebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi iin servis saęlayıcınıza bařvurun.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönder. msjlr. kaydet > *Evet* - Telefonunuzu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Gönd. öge. üze. yazım > *İzin var* - Telefonunuzu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca *Gönder. msjlr. kaydet* > *Evet* seçeneğini belirlediyseniz gösterilir.

Favori alıcı - Mesaj gönderirken kullanılabilir mesaj alıcılarını veya grupları kolayca tanımlamak için kullanılır.

Yazı tipi boyutu - Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Grafik suratlar > *Evet* - Telefonunuzu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır.

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > *Evet* - Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır.

Mesaj merkezleri > *Merkez ekle* - Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

Kullanılın. msj. merksz. - Kullanılan mesaj merkezini belirlemek için kullanılır.

Mesaj geçerliliği - Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır.

Mesaj tipi - Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > Evet - Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır.

Karakter desteği > Tam - Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir.

Aynı merkezle yanıt > Evet - Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi" s. 15. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma" s. 35.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Multimedya mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet - Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır.

MMS oluşturma modu - Mesajlara çeşitli türlerde multimedya eklemeyi kısıtlamak veya buna izin vermek için kullanılır.

Gör. boyutu (serbest) veya Görnt. boyutu (kısıtlı)— MMS oluşturma modu ayarına göre

Varsay. slayt süresi - Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır.

MMS alımına izin ver - Multimedya mesajını almak veya engellemek için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle *Ana şebekede* olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

Gelen MMS mesajları - Multimedya mesajlarının nasıl alınacağına karar vermek için kullanılır. *MMS alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver - Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *MMS alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak veya *Gelen MMS mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > Yapılandırma - Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı,

Varsayılan veya Kişisel yapılandırma seçeneğini belirleyin. Hesap seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan MMS hesabını seçin.

E-posta mesajları

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma ayarları servisi" s. 15. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. "Yapılandırma" s. 35.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yeni e-posta bildirm. - Yeni e-posta alındığında bildirim gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için kullanılır.

Post. alımına izin ver - E-postaların yabancı şebekelerde de mi alınabileceğini, yoksa yalnızca ev şebekesinde mi alınabileceğini seçmek için kullanılır.

Orj. msj. ile yanıtla - Yanıt orijinal mesajın eklenip eklenmeyeceğini seçmek için kullanılır.

E-post. görn. boyutu - E-postadaki görüntülerin boyutunu seçmek için kullanılır.

Posta kutulr. düzenle - Yeni posta kutuları eklemek veya kullanılmakta olanı düzenlemek için kullanılır.

5. Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle seçeneğini belirleyin. İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir.

■ Kartvizit bilgisi ekleme

Menü > Rehber > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve *Kullanılan hafıza'nın Telefon veya Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.

Telefon hafızasına, her kartvizit için farklı türlerde telefon numaraları, zil sesi veya video klip ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

■ Kartvizit arama

Menü > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ Kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Rehber girişlerini telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz. SIM kart isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Tüm kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > **Rehber** > **Kartvizitleri taşı** veya **Kartvizitleri kopyala** seçeneğini belirleyin.

Rehber girişlerini birer birer taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehber girişine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kartviziti taşı** veya **Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin.

Birden çok kartviziti taşımak veya kopyalamak için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Diğer kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek** > **İşaretlileri taşı** veya **İşaretlileri kopyala** seçeneğini belirleyin.

■ Rehberi düzenleme

Menü > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Kartvizite giderek **Seçenek** > **Kartviziti düzenle** seçeneğini belirleyin ve değiştirmek istediğiniz bilgilere gidin.

■ Gruplar

İsimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü** > **Rehber** > **Gruplar** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit ayarları

Menü > *Rehber* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza – Bkz. "Kartvizit bilgisi ekleme" s. 26.

Rehber görünümü – İsim ve numaraların *Rehber*'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

İsim gösterimi – Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu – Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Hafıza durumu – Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

6. İşlem kaydı

Menü > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, *Arama işl. kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Msj. işlem kaydı* seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

7. Ayarlar

■ Tercihler

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini belirleyin, tercihinizi yapın ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir – Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır.

Uyarla – Zil sesi, zil sesi düzeyi, titreşim uyarıları veya mesaj bildirim sesi ile ilgili tercihleri özelleştirmek için kullanılır.

Zamanlı – Tercihi belirli bir süre (en çok 24 saat) etkin olacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu süreden sonra önceki tercih etkin olur.

■ Temalar

Menü > *Ayarlar* > *Temalar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Tema seç – Tema ayarlamak için kullanılır. *Galeri*'deki klasörlerin listesi açılır.

Temalar klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri – Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır.

■ Zil sesleri

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesleri* seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini, ayarları değiştirmeden bırakmak için *İptal* seçeneğini belirleyin.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz taktirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

■ Işık Ayarları

Tuş takımı ışığının, ana ışığın, başlatma ve kapatma grafiklerinin rengini değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Aydınlatma* > *Işık renkleri* seçeneğini belirleyin.

Ana ışığı açmak veya kapatmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Aydınlatma* > *Işık efektleri*: seçeneğini belirleyin. Işık efekti ayarları tercihe bağlıdır. Işık ayarlarının değiştirilmesi yalnızca etkin durumda olan tercihi etkiler.

■ Ekran

Ekran ayarları ile telefonunuzun ekran görünümünü kişiselleştirebilirsiniz.

Bekleme modu ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Ekran* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı – Bekleme modunda bir görüntü veya slayt duvar kağıdı olarak ayarlamak için kullanılır. *Görüntü* veya *Slayt grubu* seçeneğini belirleyin ve ilgili klasöre giderek istediğiniz görüntü veya slaytı seçin.

Etkin bekleme – Cihazınızın etkin bekleme modunu görüntüleyip görüntülemeyeceğini seçmek için kullanılır.

Bekl. yazı tipi rengi – Bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır.

Ekranın parlaklığı – Ekran parlaklığını ayarlamak için kullanılır.

Harkt. tuşu simgeleri - Etkin bekleme modu kapalıyken, geçerli kaydırma tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır.

Bildirim bilgileri - Hem cevapsız arama hem de mesaj alındı bildirimlerinde kartvizit bilgisi gibi bilgileri göstermek veya gizlemek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu - Mesaj yazma okuma ve rehberi görüntülemek için yazı tipi boyutunu seçmek üzere kullanılır.

Operatör logosu - Telefonunuzu, operatör logosunu (varsa) görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hücre bilgi ekranı > *Açık* - Kullanılan şebeke hücresine bağlı olarak şebeke operatöründen gelen bilgileri almak için kullanılır (şebeke hizmeti).

■ Tarih ve saat

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Tarih ve saat* > *Tarih ve saat ayarları*, *Tarih ve saat biçimi* veya *Trh./saati oto. güncll.* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Menü > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sol seçim tuşu* seçeneğini belirleyin. Listedeki bir işlev seçin.

Sağ seçim tuşu

Menü > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sağ seçim tuşu* seçeneğini belirleyin. Listedeki bir işlev seçin.

Hareket tuşu

Önceden tanımlanmış bir listeden kaydırma tuşuna diğer telefon işlevlerini atamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Hareket tuşu* seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme tuşu

Listedeki bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Etkin bekleme tuşu* seçeneğini belirleyin.

■ Senkronizasyon ve yedekleme

Telefonunuzla başka bir telefon veya uzak sunucu (şebeke servisi) arasında senkronizasyon yapmak veya veri kopyalamak için **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.

Veri transferi – İki telefon arasında senkronizasyon yapmak veya veri kopyalamak için kullanılır.

Sunucu senkron. – telefonunuzla sunucu arasındaki verileri senkronize etmek için.

■ Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir telefona bağlayabilirsiniz.

Bluetooth ile Bağlanma

Bu cihaz, şu profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: SIM erişimi, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, kulaklık, ahizesiz kulaklık birimi, servis bulma uygulaması, genel erişim, seri bağlantı noktası ve genel nesne değişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (33 fit) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth telefona bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan telefonlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer telefonların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth Açık seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlara görülen ismini ayarlamak veya değiştirmek için *Telefonumun ismi* seçeneğini belirleyin.

⚙ Bluetooth uygulamasının etkin olduğunu gösterir. Bluetooth'un bataryanın enerjisini kullandığını ve batarya ömrünü azaltabileceğini unutmayın.

Bluetooth cihaza bağlanma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth > Ses donanımlrın. ara seçeneği ve bağlanmak istediğiniz cihazı belirleyin.

Bluetooth bağlantılarınızın listesini görme

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Etkin cihazlar* seçeneğini belirleyin.

Bluetooth cihaza veri gönderme

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth Eşlenmiş cihazlar* seçeneğini belirleyin. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Başka bir cihaza bağlanmak için kullanılacak şifre (en fazla 16 karakter) konusunda anlaşmış olmanız gerekmektedir. Bağlantıyı kurmak ve veri aktarmaya başlamak için yalnızca şifreyi kullanın.

Listede cihazı görmezseniz ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını sırayla listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth cihazınızı diğer cihazlardan gizleme

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Telef. görün. görünürlüğü* seçeneklerini belirleyin. *Gizli* seçeneğini belirleyin veya Bluetooth işlevini tam olarak kapatın.

Modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayardan yapılan bağlantıların ayarlarını tanımlamak için:

1. **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri ayarları* > *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin.
2. *Etkin eriş. nkt. düzelt* seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. *Paket veri eriş. nok.* seçeneğini belirleyin, şebekeyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Telefonunuzu modem olarak kullanıp internet bağlantısı kurun.

Daha fazla bilgi için, "Nokia PC Suite" kullanım kılavuzuna bakın. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmek için telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yükleyin. Senkronizasyon için Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi veya CA-101 USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir internet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olun. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için CA-101 USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. CA-101 USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için telefonu etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın. *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.* uyarısını onaylayın ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PC Suite - Telefonu, Nokia PC Suite kurulu bir PC'deki uygulamalarla erişimde bulunmak için kullanmak amaçlıdır.

Baskı ve medya - Telefonunuzu PictBridge uyumlu bir yazıcı veya uyumlu bilgisayarınızla kullanmak için veya Windows Media Player'la (müzik, video) senkronize etmek üzere PC'ye bağlamak için kullanılır.

Veri saklama - Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, telefonunuzu veri saklamak amacıyla kullanmak için kullanılır,

USB modunu değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB veri kablosu** > **PC Suite**, **Baskı ve medya** veya **Veri saklama** seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > **Ayarlar** > **Ara** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama aktarma - Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. *Arama kısıtl. servisi*, "Giriş kodları", s. 11.

Herhng. bir tuşla cvp. > **Açık** - Gelen aramayı; açma/kapatma tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır.

Oto. tekrar arama > **Açık** - Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır.

Ses netliği > **Etkin** - özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

Hızlı arama > Açık - 3 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için ilgili sayı tuşunu basılı tutun.

Arama bekletme > Açık - Bkz. "Arama bekletme servisi" s. 19

Arama sonrası özeti > Açık - Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır.

Arayan kiml. gönder > Evet - Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, Şebeke belirler seçeneğini belirleyin.

■ Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları - Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği, dili, SIM karttaki bilgilere göre belirler. USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin. Ses komutu çalma dilini ayarlamak için *Tanım dili* seçeneğini belirleyin.

Hafıza durumu - Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

Otomatik tuş kilidi - Bkz. "Giriş kodları" s. 11.

Ses tanıma - Bkz. "Sesle arama" s. 19.

Güvenlik tuş kilidi - Bkz. "Giriş kodları" s.11.

Açılış notu - Telefon açıldığında görüntülenecek notu yazmak için kullanılır.

Tel. güncelleştirme - Güncelleştirme olduğunda telefonunuzun yazılımını güncelleştirmek için kullanılır.

Şebeke modu - Çift mod seçmek için (UMTS veya GSM) kullanılır. Etkin bir arama sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz

Operatör seçimi > Otomatik - Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *El ile* seçeneğini kullanarak servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

Yardım metni - Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır.

Başlama tonu > Açık - Telefonun açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmayacağını seçmek için kullanılır.

Uçak sorgusu - Bkz. "Uçak modu" s. 17.

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları yapılandırma mesajı olarak servis sağlayıcınız da size gönderebilir.

Menü > Ayarlar > Yapılandırma seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayrlr. – Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek > Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. vars. etknlş. – Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır.

Tercih edilm. eriş. nkt. – Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli- bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Desteğe bağlan – Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır.

Kişisel yapılan. ayarlr. – Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > Ayarlar > Güvenlik seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma veya *UPIN kodu sorma* – Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu sorma – PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekli olup olmadığını seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtl. servisi – Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda, alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi)

Güvenlik düzeyi — Yeni SIM kartı telefona takıldığında güvenlik kodu istemek için *Telefon* seçeneğini belirleyin. *Hafıza* SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, güvenlik kodunu istemek için seçin.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır

Yetki sertifikası veya *Kullanıcı sertifikası* — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. "Sertifikalar" s. 46.

Güvnlk. mod. ayarları —güvenlik modülü bilgilerini görüntülemek, güvenlik modülü için PIN isteği seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. "Giriş kodları" s. 11.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. yükl.* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. *Rehber*'de kayıtlı isim ve numaralar silinmez.

8. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarına erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

■ Bilgi mesajları

Menü > *Mesajlar* > *Bilgi mesajları* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları) yazmak ve servis sağlayıcınıza göndermek için **Menü** > *Mesajlar* > *Servis komutları* seçeneğini belirleyin.

9. Galeri

Bu menüde görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar telefonun hafızasında saklanır ve klasörler olarak düzenlenebilir.

Klasör listesini görmek için **Menü** > *Galeri* seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki dosya listesini görmek için bir klasör seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

■ Dijital hak yönetimi

Dijital hak yönetimi (DRM), korumalı dosyaların değiştirilmesini ve dağıtılmasını engellemek için tasarlanmış telif hakkı korumasıdır. Korumalı dosyaları (ses, video, tema veya zil sesi gibi) telefonunuza ücretsiz olarak indirebilirsiniz; ancak bu tip dosyalar kilitlidirler. Dosyayı etkinleştirecek olan anahtarın ücretini ödersiniz ve dosyayı indirdiğinizde etkinleştirme anahtarı otomatik olarak telefonunuza gönderilir.

Korumalı dosyanın izinlerini görüntülemek için, dosyaya ilerleyip **Seçenek** > *Etkinleştir. anahtarları* seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir videoyu kaç defa izleyebileceğinizi veya bir şarkıyı kaç gün daha dinleyebileceğinizi görebilirsiniz.

Dosya kullanım iznini uzatmak için, **Seçenek** öğesini seçin ve dosya türüyle ilgili seçeneği belirleyin, örneğin *Temayı etkinleştir*. Belirli tür korumalı dosyaları arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ve onlar da kendi etkinleştirme anahtarlarını satın alıp dosyaları kullanabilirler.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Bu telefon OMA DRM 2.0'ı destekler.

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla, "OMA DRM 2.0" ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarını hem de içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanmaktır. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

■ Görüntü basma

XpressPrint

Telefonunuz Nokia XpressPrint özelliğini destekler. Uyumlu yazıcıya bağlamak için USB veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth teknolojisini destekleyen bir yazıcıya Bluetooth kullanarak gönderin. Bkz. "Bağlantı" s. 31.

.Jpg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kamerayla çekilen görüntüler otomatik olarak .jpg biçiminde kaydedilir.

Basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Seçenek** > *Bas* seçeneğini belirleyin.

10. Medya

Entegre 2 megapiksel kamerayla fotoğraf çekebilir veya canlı video klip kaydedebilirsiniz.

■ Kamera

Kamera ile .jpg biçiminde fotoğraflar çekebilir ve dijital olarak en fazla sekiz kez yakınlaştırabilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Menü > *Medya* > *Kamera* > **Çek** seçeneğini belirleyin. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon, fotoğrafı *Galeri* > *Görüntüler* klasörüne kaydeder.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

■ Video

Video kliplerinizin kalitesini ayarlamak için, **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Video klip kalitesi* > *Yüksek*, *Normal* veya *Temel* seçeneğini belirleyin.

Dosya boyutunu seçmek için, **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Video klip uzunluğu* seçeneğini belirleyin.

Video klipleri .3gp biçiminde kaydedebilirsiniz. Kullanılabilecek kayıt süresi video klabin uzunluğuna ve kalite ayarlarına bağlıdır. Kliplerin uzunluğu ve dosya boyutu, seçilen kaliteye ve kullanılabilir hafızaya göre değişebilir.

Video klip kaydetme

Menü > *Medya* > *Video* > **Çek** seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırma tuşuna basın.

■ Müzik çalar

Müzik çaları açmak için **Menü** > *Medya* > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda kayıtlı tüm şarkıların listesini açmak için *Tüm şarkılar* > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa doğru ilerleyin.

Çalma listeleri oluşturmak veya bunları yönetmek için *Çalma listeleri* > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa doğru ilerleyin.

Klasörleri *Sanatçılar*, *Albümler* veya *Türler*'e göre açmak için istediğiniz seçeneğe gidin ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin veya sağa doğru ilerleyin.

Telefonunuzda kayıtlı bir video listesini açmak için *Videolar* > **Aç** seçeneğini belirleyin veya sağa doğru ilerleyin.

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktarmış olabileceğiniz müzik parçalarını, kayıtları veya diğer MP3, AAC, eAAC+ veya Windows Media Player müzik dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Bu müzik çalar, Nokia PC Suite uygulamasının bir parçasıdır.

Müzik çalma

Müzik çalar menüsünü açtığınızda, varsayılan parça listesindeki ilk parçayla ilgili bilgiler görüntülenir. Çalmak için, ► simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için kaydırma tuşuna yukarı veya aşağı yönde basın.

Çalmayı duraklatmak için ■ simgesini seçin.

Çalmayı durdurmak için bitirme tuşunu basılı tutun.

Sonraki parçaya geçmek için ►► simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini seçin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. O sırada çalan parçayı ileri sarmak için ►► simgesini seçili tutun. İstedığınız noktaya gelince tuşu serbest bırakın.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses düzeyi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

■ Ses Kaydedici

1. **Menü > Medya > Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ●, ■ veya ■ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemini başlatmak için ● simgesini seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için ■ simgesini seçin.

3. Kayıt işlemini bitirmek için ■ simgesini seçin. Kayıt, *Galeri > Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek > Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.

Son kaydı göndermek için, **Seçenek > Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Galeri'deki kayıtların listesini görmek için, **Seçenek > Kayıt listesi > Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve *Galeri*'de saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

■ Ekolayzer

Menü > *Medya* > *Ekolayzer* seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > *Düzenle* veya *Yeni isim ver* seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Stereo genişletme

Telefonunuzda stereo sesi geliştirmek için, **Menü** > *Medya* > *Stereo genişltm.* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

11. Ajanda

■ Çalar saat

Menü > *Ajanda* > *Çalar saat* seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için *Alarm saati* seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya radyoyu alarm zil sesi olarak ayarlamak için *Alarm sesi*: seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıkları mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için *Erteleme süresi* seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefonunuz kapalı olsa bile alarm çalar. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, *Erteleme süresi* seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Notları sil* seçeneğini belirleyin.

Tarihi, saati, saat dilimini, takvim sesini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını, varsayılan görünümü veya haftanın ilk gününü ayarlamak için *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Telefonu, belirtilen zamandan sonra eski notları otomatik olarak silmek üzere ayarlamak için *Notları otomatik sil* seçeneğini belirleyin.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin. İstedığınız tarihe ilerleyin,

Seçenek > *Not yaz* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

 *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü*,  *Not* veya  *Hatırlatıcı*. Alanları doldurun.

Not alarmı

Telefonda not görüntülenir ve ayarlandıysa bir zil sesi duyulur. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde, görüntülenen numarayı aramak için arama tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Menü > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not yazmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir nota bakarken, öznelikleri düzenlemek için bir seçim de yapabilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Hesap makinesi

Menü > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntülediğinde, hesaplama kullanılmak üzere ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için # tuşuna basın. İstediğiniz işleme veya işleve ilerleyin veya bunu **Seçenek** menüsünden seçin. İkinci sayıyı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplama başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

■ Geri sayım sayacı

1. Geri sayım sayacını etkinleştirmek için **Menü** > *Ajanda* > *Geri say.* sayacı > *Normal sayaç* seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve süre sonunda görüntülenecek notun metnini yazın. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin.
2. Sayacı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Aralık sayacı

1. En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için, ilk önce aralıkları girin.
2. **Menü** > *Ajanda* > *Geri say.* sayacı > *Aralık sayacı* seçeneğini belirleyin.
3. Sayacı başlatmak için *Sayacı başlat* > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Menü > *Ajanda* > *Kronometre* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece - Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seenek** > *Başlat* seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Tur zamanı - Tur zamanlarını tutmak için kullanılır.

Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın. Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için *Devam* seçeneğini belirleyin.

12. Uygulamalar

■ Oyun başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seenek** > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama başlatma

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama seçenekleri

Sürüm güncelle - Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Web sayfası - Mevcutsa, bir internet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi).

Uygulama erişimi - Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır.

13. Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil internet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında kablosuz biçimlendirme dilini (Wireless Mark-up Language -WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dilini (HyperText Markup Language - XHTML) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Bir servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İnternet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal pencr. göst.* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > *Web* > *Son web adresi* seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > *Web* > *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > *Yer imi ekle* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için arama tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** öğesini belirleyin.

Cihazınızda, üçüncü taraflara ait internet sitelerinin önceden yüklenmiş yer imleri ve bağlantıları bulunabilir. Cihazınızla, başka üçüncü taraf sitelere de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile ilgisi bağlantısı yoktur ve Nokia bunlar için onay vermez veya sorumluluk almaz. Bu tür sitelere erişmeyi tercih ederseniz, güvenlikle veya içerikle ilgili önlemler almanız gerekir.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gel. kutu.* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gel. kutu.* konumuna taşınır. *Servis gel. kutu.* daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gel. kutu.* seçeneğini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Gezime sırasında, telefonunuzda web sayfalarının görüntülenme biçimini özelleştirmek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları* seçeneğini veya bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik ayarları

Sertifikalar

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Güvenlik* > *Yetki sertifikası* veya *Kullanıcı sertifikası* seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Çerezler ve önbellek

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır.

Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için gezinme sırasında **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt*, bekleme modunda ise **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *WMLScript ayarları* seçeneğini veya bekleme modundayken **Menü** >

Web > Ayarlar > Güvenlik Ayarları > Bağlan. WMLScripts > İzin ver seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve   dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

14. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

15. PC ile bağlantı

Telefonunuz Bluetooth veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı iken e-posta gönderebilir ve alabilir, internete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir internet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). PC Suite ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com/support adresindeki Nokia web sitesinde veya yerel Nokia web sitenizde bulabilirsiniz.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

16. Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihazla kullanılmak üzere tasarlanan batarya, BL-6P'dir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır: AC-6 şarj cihazı. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir, ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylı olmayan bataryaların kullanılması; yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikelere yol açabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Aşırı derecede düşük veya yüksek sıcaklıklar batarya kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, eğmeyin, delmeyin ve parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Batarya üzerinde değişiklik yapmayın, başka bir şey üretmek için kullanmayın, bataryaya yabancı cisimler sokmaya çalışmayın veya bataryayı suya ya da diğer sıvılara batırmayın veya bu sıvılara maruz bırakmayın.

Bataryanın gerektiği gibi kullanılmaması yangın, patlama veya başka tehlikelerle sonuçlanabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir yüzeye düştüyse ve bataryanın zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı kullanmadan önce incelenmesi için servis merkezine götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryayı küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama



1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı bu kılavuzda belirtilen yöntemlerden başka bir yöntemle açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Saklamak istediğiniz verileri (örneğin, kartvizitler ve ajanda notları) daima yedekleyin.
- En iyi performans almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



Çöpe atma

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu durum, ayrı toplama sistemlerinin bulunduğu Avrupa Birliği ve diğer yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Bu ürünleri ilgili atık grubuna koyarak, çöplerin kontrolsüz olarak atılmasının engellenmesini ve maddi kaynakların yeniden kullanımını desteklemiş olursunuz. Daha fazla bilgi için, ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizle görüşün. Ürün Eko-Bildirimi veya kullanmadığınız ürünün atılmasıyla ilgili talimatlar için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm (5/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi cihazla olası bir etkileşimi önlemek için kablosuz cihaz ile, kalp pili veya vücut içi kardiyoverter defibrilatör gibi vücut içi tıbbi cihazları arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar kullananlar şunları yapmalıdır:

- Kablosuz iletişim cihazı açıksa her zaman tıbbi cihazdan 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz iletişim cihazını göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.
- Etkileşim oluştuğuna dair herhangi bir şüphe duyarsa kablosuz iletişim cihazını hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi cihazın üreticisi tarafından hazırlanan talimatları okuyun ve bu talimatları uygulayın.

Kablosuz iletişim cihazını bir tıbbi cihazla kullanma ile ilgili sorularınız varsa, sağlık hizmeti aldığınız kuruluşa başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanan araçların yakınında güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için bu araçların üreticileriyle görüşün.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz; radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır.

Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de cep telefonunu etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler üzerinden hem de internet araması sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışır (ikisi de etkinleştirilmişse). Her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza bağlı olarak, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz belirli arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Hatsız tercihteyseniz veya uçuş modundaysanız etkin bir tercihe geçin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,83 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

A

açma/kapatma tuşu 14, 15
ahizesiz. Bkz. hoparlör.
ajanda 41
anten 15
arama
 bekletme 19
 kaydedir. Bkz. arama işlem kaydı.
 kayıt 28
 tuş 15
aramalar
 ayarlar 33
 seçenekleri 19
 sesle arama 19
 uluslararası 18
 yapma 18
aramaları sonlandırma 18
ayarlar
 arama 33
 bağlantı 31
 fabrika ayarlarını geri yükle 36
 güvenlik 35
 ışık 29
 kısayollarım 30
 mesajlar 24
 temalar 29
 tercihler 28
 USB veri kablosu 33
 zil sesleri 29

B

bekleme modu 30
bilgi mesajları 36
bitirme tuşu 16
Bluetooth 31
büyük/küçük harf modu 19

C, Ç

çalar saat 41
çerezler 47

D

dijital hak yönetimi 37
dijital imza 48
dil ayarları 34
duvar kağıdı 29

E

ekolayzer 41
e-posta uygulaması 22
etkinleştirme anahtarları 37

F

fabrika ayarları 36

G

galeri 37
geri sayım sayacı 43
giriş kodları 11
göstergeler 17
güvenlik ayarları 35
güvenlik bilgileri 7

H

hesap makinesi 43
hızlı arama 18
hızlı mesajlar 22
hoparlör 19

I, İ

iletişim bilgileri 13
indirme seçenekleri 12
internet 44

K

kamera 38
kamera tuşu 15
kartvizitler 27
kaydedici 40
kayıt 28
kısayollar 30
kodlar 11
korumalı dosyalar 37
korumalı dosyaları indirme 37
kronometre 43

M

mesaj ayarları
 e-posta 26
 genel 24
 kısa mesajlar 24

multimedya mesajları 25
mesajlar
bilgi mesajları 36
hızlı mesajlar 22
servis komutları 37
sesli mesajlar 21, 23
metin 19
metin tahmini girişi 19, 20
metin yazma 19
müşteri hizmetleri 13

N

Nokia iletişim bilgileri 13
normal metin girişi 20
notlar 42, 43

O, Ö

operatör logosu 16, 30
operatör menüsü 36
oyunlar 44

P

PC ile bağlantı 49
PC Suite 49
PictBridge 33
push mesajları 46

R

rehber
arama 27
ayarlar 28
düzenleme 27
gruplar 27
hızlı arama 18
kaydetme 26
kopyalama 27

S, Ş

seçim tuşları 15
sertifikalar 46
servis gelen kutusu 46
servis komutları 37
servis mesajları 46
servisler 44

ses kaydedici 40
sesle arama 19
sesli mesajlar 21, 23
SIM hizmetleri 48
sinyal gücü 16
sohbet 23

T

takvim 42
tarayıcı
görünüm ayarları 46
güvenlik 46
yer imleri 46
telefonu açma ve kapatma 14
telif hakkı koruması 37
temalar 29
tercihler 28
tuş kilidi 11
tuş takımı kilidi 11
tuş takımını kilitleme 11
tuş takımının kilidini açma 11

U, Ü

uçak modu 17

V

veri iletişimi 49
veri kablolu 33

W

web 44

Y

yapılacak 42
yapılandırmalar
ayar servisi 15
genel 35
yazılım güncelleştirmeleri 12
yer imleri 46

Z

zil sesleri 29
şarj durumu 16