

Nokia 8800 Arte Používateľská príručka

9205325
2. vydanie SK

CE 0434

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že produkt RM-233 vyhovuje základným požiadavkám a ďalším relevantným ustanoveniam smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKUKOLVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK

OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzii.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Aplikácie od tretích dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích strán. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových používateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie tretích strán.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SA APLIKÁCIE POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOH ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ NA TO, ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNAČKÁM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

9205325/2. vydanie SK

BEZPEČNOSŤ.....	6	Čítanie správ a písanie odpovedí.....	21
Všeobecné informácie	7	Zvukové správy Nokia Xpress.....	22
Užitočné rady.....	7	Bleskové (flash) správy	22
O vašom prístroji.....	9	E-mailová aplikácia	22
Služby siete	10	Okamžité správy.....	23
Doplňky.....	10	Hlasové správy.....	24
Pristupové kódy.....	10	Nastavenia správ.....	24
Aktualizácie softvéru	11	5. Kontakty.....	26
Načítanie obsahu.....	12	Ukladanie mien a telefónnych čísel.....	27
Podpora spoločnosti Nokia	12	Pridanie údajov kontaktu.....	27
1. Začínáme	12	Vyhľadávanie kontaktov.....	27
Vloženie SIM karty a batérie	12	Kopírovanie a presúvanie kontaktov.....	27
Nabitie batérie.....	13	Úprava kontaktov.....	27
Stolový stojan DT-19.....	13	Skupiny.....	28
Dátový kábel CA-101.....	13	Vizitky.....	28
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	14	Nastavenia kontaktov.....	28
Nastavenie času, časového pásma		6. Záznam	28
a dátumu.....	14	7. Nastavenia	29
Služba konfiguračných nastavení	14	Profily	29
Anténa	15	Témy.....	29
Tlačidlá a súčasti.....	15	Tóny.....	29
Senzor	16	Displej.....	29
Pamäť telefónu.....	16	Dátum a čas.....	30
Pohotovostný režim	16	Moje skratky.....	30
Letový profil	17	Synchronizácia a zálohovanie	31
2. Hovory.....	18	Prípojiteľnosť.....	31
Volanie.....	18	Hovor	33
Prijatie alebo odmietnutie hovoru	18	Telefón.....	34
Rýchla voľba.....	18	Doplňky.....	35
Rozšírené funkcie hlasovej voľby.....	19	Konfigurácia	35
Voľby počas hovoru.....	19	Obnovenie pôvodných nastavení	36
3. Písanie textu	20	Aktualizácie softvéru telefónu	36
Tradičné písanie textu	20	8. Menu operátora.....	36
Prediktívne písanie textu.....	20	Info správy.....	36
4. Správy	21	Príkazy pre službu.....	36
Písanie a odoslanie textovej správy.....	21	9. Galéria	37
Písanie a odoslanie multimediálnej		Správa digitálnych práv.....	37
správy	21	Tlač obrázkov.....	38

10. Média.....	38	Záložky	45
Fotoaparát	38	Nastavenia vzhľadu	45
Video.....	38	Ochranné nastavenia	45
Prehrávač hudby	39	Schránka servisných správ.....	46
Hlasový záznamník.....	40	Bezpečnosť prehliadača.....	46
Ekvalizér	40		
Rozšírenie stera.....	40	14. Služby SIM	48
11. Organizér	41	15. Prepojenie s počítačom.....	48
Budík	41	Nokia PC Suite	48
Kalendár	41	Aplikácie pre dátovú komunikáciu	48
Zoznam úloh	42	16. Informácie o batérii	
Poznámky.....	42	a nabíjačke.....	49
Kalkulačka.....	42	Návod na overenie pravosti	
Časovač odpočítavania	42	batérií Nokia	50
Stopky	43	Starostlivosť a údržba.....	51
12. Aplikácie.....	43	Ďalšie bezpečnostné	
Spustenie hry	43	informácie.....	52
Spustenie aplikácie	43	Register	56
Voľby pre aplikácie.....	43		
13. Web.....	44		
Pripojenie k službe.....	44		
Prehliadanie stránok.....	45		

BEZPEČNOST

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Používajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Všeobecné informácie

■ Užitočné rady

Predtým, než odnesiete váš telefón do servisu

Ot: Čo mám robiť, aby som vyriešil problémy s činnosťou môjho telefónu?

Od: Skúste nasledovné:

- Vypnite telefón, vyberte a vráťte naspäť batériu.
- Obnovte pôvodné nastavenia výrobcu. Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnov. pôv. nast.* Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* sa nevymažú.
- Aktualizujte telefón pomocou Nokia Software Updater, ak ho máte k dispozícii. Navštívte www.nokia.com/softwareupdate alebo miestnu webovú stránku www.nokia.sk.

Pripojiteľnosť Bluetooth

Ot: Prečo sa nedá nájsť zariadenie Bluetooth?

Od: Skúste nasledovné:

- Preverte, či obidve zariadenia majú aktivovanú pripojiteľnosť Bluetooth.
- Skontrolujte, či vzdialenosť medzi odoma zariadeniami nie je väčšia ako 10 metrov (33 stôp) a či nie sú medzi zariadeniami steny, ani žiadne iné prekážky.
- Preverte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.
- Skontrolujte, či sú obe zariadenia kompatibilné.

Hovory

Ot: Ako môžem stlmiť v telefóne tón ohlasovania hovoru alebo tón budíka?

Od: Otočte telefón prednou stranou nadol.

Ot: Ako môžem zmeniť hlasitosť?

Od: Hlasitosť môžete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť rolovaním nahor alebo nadol.

Ot: Ako môžem zmeniť tón zvonenia?

Od: Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*.

Hodiny

Ot: Ako môžem vidieť čas a dátum?

Od: Dvakrát ťuknite na spodný okraj displeja a zobrazia sa hodiny.

Kontakty

Ot: Ako môžem pridať nový kontakt?

Od: Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kontakt*.

Ot: Ako môžem pridať ďalšie údaje o kontakte?

Od: Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných možností.

Menu

Ot: Ako môžem zmeniť vzhľad menu?

Od: Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Menu** > **Voľby** > *Vzhľad hlavn. menu* > *Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami* alebo *Záložky*.

Ot: Ako si môžem prispôbiť moje menu?

Od: Ak chcete preorganizovať menu, vyberte **Menu** > **Voľby** > *Usporiadať*. Prejdite na menu, ktoré sa má premiestniť a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má menu premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

Správy

Ot: Prečo nemôžem poslať multimedialnú správu (MMS)?

Od: O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimedialných správ (MMS, služba siete) sa informujte u poskytovateľa služby.

Ot: Ako môžem nastaviť e-mail?

Od: Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný e-mailový systém. O nastaveniach e-mailu sa informujte u poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *E-mailové správy*.

Prepojenie s počítačom

Ot: Prečo mám problémy pri pripájaní telefónu k môjmu počítaču?

Od: Skontrolujte, či máte vo vašom počítači nainštalovanú, a či beží aplikácia Nokia PC Suite. Pozrite si používateľskú príručku pre Nokia PC Suite. Ďalšie informácie, ako používať Nokia PC Suite nájdete vo funkcii Pomocník v Nokia PC Suite, alebo navštívte stránky podpory na www.nokia.sk alebo www.nokia.com.

Skratky

Ot: Sú k dispozícii nejaké skratky, ktoré môžem použiť?

Od: Vo vašom telefóne sú rozličné skratky:

- Ak chcete získať prístup k denníku hovorov, stlačte raz tlačidlo Hovor. Prejdite na požadované číslo alebo meno, na spustenie voľby čísla použite tlačidlo Hovor.
- Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a pridržte tlačidlo 0.
- Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, stlačte a pridržte tlačidlo 1.
- Použitie smerového tlačidla ako skratky – pozrite „Moje skratky“, str. 30.
- Ak chcete zmeniť profil z akéhokoľvek na tichý, a potom späť na normálny profil, stlačte a pridržte tlačidlo #.

■ 0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre činnosť v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky iných subjektov. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky iných subjektov. Stránky iných subjektov nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja okrem budíka musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom telefóne zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie neukážu v menu vášho telefónu. Váš telefón môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty so zisťovaním účasti, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Doplnky



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

■ Prístupové kódy

Ak chcete, aby váš telefón používal prístupové kódy a bezpečnostné nastavenia, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana**.

- Blokovanie tlačidiel (keyguard) iba zablokuje tlačidlá.

Na ochranu pred neúmyselným stlačením tlačidla môžete tlačidlá zablokovávať.

1. Ak chcete zablokovávať tlačidlá, otvorte veko a do uplynutia 3,5 sekundy vyberte **Zablokuj**.
2. Ak chcete odblokovávať tlačidlá, otvorte veko alebo do uplynutia 1,5 sekundy vyberte **Odblokuj > OK**.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

Môžete tiež vybrať **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Autom. ochr. tlačidiel* alebo *Ochrana tlačidiel* > *Zapnutá* alebo *Vypnutá*. Ak je funkcia *Ochrana tlačidiel* nastavená na *Zapnutá*, zadajte bezpečnostný kód, keď sa uvedie výzva.

- Bezpečnostný kód (5 až 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím.
- PIN kód, dodávaný so SIM kartou, pomáha chrániť vašu kartu pred neoprávneným použitím.
- PIN2 kód, dodávaný s niektorými SIM kartami, sa vyžaduje pre prístup k niektorým službám.
- PUK a PUK2 kódy môžu byť dodané spolu so SIM kartou. Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN alebo PIN2 kód, uvedie sa výzva na zadanie PUK alebo PUK2 kódu. Ak ho nemáte, skontaktujte sa vaším poskytovateľom služieb.
- Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blok. hovorov* na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov prostredníctvom vášho telefónu (služba siete).
- Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, ak je nainštalovaný, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastav. ochr. modulu*.

■ Aktualizácie softvéru



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Spoločnosť Nokia môže vytvárať aktualizácie softvéru poskytujúce nové vlastnosti, rozšírené funkcie alebo zlepšenu výkonnosť. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať prostredníctvom počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, širokopásmový prístup k internetu a kompatibilný dátový kábel na pripojenie vášho prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať si aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte www.nokia.com/softwareupdate alebo vašu miestnu webovú stránku Nokia.

Načítanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Ak vaša sieť podporuje bezdrôtové aktualizácie softvéru, môžete si vyžiadať aktualizácie cez váš prístroj. Pozrite „Telefón“, str. 34.

■ Načítanie obsahu

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete).

O dostupnosti rôznych služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte www.nokia.com/support alebo www.nokia.sk miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšie príručky, doplnkové informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si miestny zoznam kontaktných centier Nokia na stránke www.nokia.com/customerservice resp. www.nokia.sk/support/servis.php.


Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.sk/support/servis.php.


1. Začíname

■ Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní. SIM kartu vkladajte so zlato sfarbenou plôškou s kontaktmi smerom nadol (7).

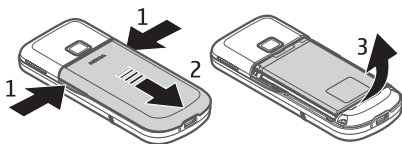

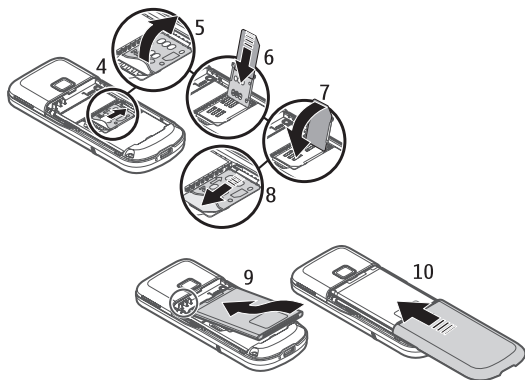


■ Nabitie batérie

Nabitie batérie BL-4U nabíjačkou AC-6 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 3,5 hodiny.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Pripojte kábel nabíjačky do zásuvky pre nabíjačku na spodnej strane telefónu.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

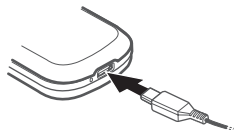

■ Stolový stojan DT-19

Stolový stojan vám umožňuje nabíjať batériu z nabíjačky AC-6 alebo z vášho notebooku, keď je notebook pripojený káblom CA-101. Na displeji sa zobrazí stav nabíjania batérie telefónu. Stolový stojan umožňuje tiež prenos dát.

■ Dátový kábel CA-101

Dátový kábel CA-101 sa používa na prenos dát a pomalé nabíjanie batérie, keď je prístroj pripojený k počítaču alebo notebooku.

Aby bolo možné jeho použitie s vaším prístrojom, musíte si načítať Nokia PC Suite 6.83. Po verzii 6.83 môžu existovať aktualizované verzie. Ďalšie informácie získate na stránke www.nokia.sk/support.

1. Zapojte kábel CA-101 do micro USB konektora na spodnej strane vášho telefónu.
2. Pripojte CA-101 do vášho počítača alebo notebooku. *Zvoľte režim USB:* – táto správa sa zobrazí na displeji vášho telefónu.
3. Vyberte si požadovaný režim.

AC-6 nabíja batériu oveľa rýchlejšie ako CA-101. Nabíjanie s AC-6 sa odporúča vtedy, ak je k dispozícii krátky čas na nabíjanie.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

1. Stlačte a pridržte vypínač podľa vyobrazenia.
2. Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako ****) a vyberte **OK**.

Keď prvýkrát zapnete telefón a uvedie sa do pohotovostného režimu, požiada o súhlas s načítaním konfiguračného nastavenia od vášho poskytovateľa služieb (služba siete).

Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite

„Konfigurácia“, str. 36 a „Služba konfiguračných nastavení“, str. 14.



■ Nastavenie času, časového pásma a dátumu

Keď prvýkrát zapnete telefón a uvedie sa do pohotovostného režimu, vyzve vás nastaviť čas a dátum. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, časového pásma a dátumu a otvoriť *Dátum a čas neskôr*, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Dátum a čas* > *Nast. dátumu a času*, *Formát dátumu/času* alebo *Autoaktualiz. času* (služba siete).

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného diera spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webovej stránke spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.sk/support.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*. Vyberte **Zobraz** > **Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.


■ Anténa

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielateľoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény keď anténa vysiela alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.




■ Tlačidlá a súčasti


1. Vypínač
2. Reproduktor
3. Objektív fotoaparátu
4. Uvoľňovacie tlačidlá krytu batérie

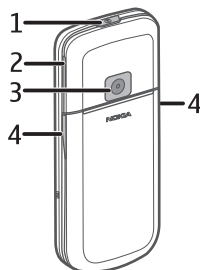

5. Slúchadlo
6. Tlačidlo Navi™ (ďalej označované ako navigačné tlačidlo)
7. Prostredné výberové tlačidlo
8. Ľavé výberové tlačidlo
9. Právě výberové tlačidlo
10. Tlačidlo Hovor
11. Tlačidlo Koniec
12. Klávesnica (číselník)

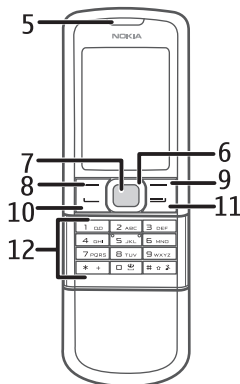

13. Zásuvka
14. Mikrofón



■ Senzor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Nast. funkcie Senzor* > *Zapnuté*.

Dvojitým ťuknutím zobrazíte čas a dátum

Po dvojitom ťuknutí pod displejom sa zobrazia analógové alebo digitálne hodiny podľa toho, ktoré sú nastavené.

Telefón nebude reagovať na príliš rýchle dvojité ťuknutie.

Otočte na stlmenie

Ak chcete stlmiť prichádzajúci hovor alebo tón budenia otočte telefón tak, aby displej smeroval nadol. Zvuk sa obnoví pri ďalšom prichádzajúcom hovore alebo tóne budenia.


■ Pamäť telefónu

Váš telefón má 1 GB (Gigabyte) internej pamäte.

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezadali ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

1. Indikátor 3G
2. Sila signálu celulárnej siete
3. Stav nabitia batérie
4. Indikátory – Pozrite „Indikátory“, str. 17
5. Názov siete alebo logo operátora
6. Hodiny
7. Displej
8. Funkcia ľavého výberového tlačidla (8) môže byť **Ísť** na alebo skratka k funkcii, ktorú si vyberiete. Pozrite „Ľavé výberové tlačidlo“, str. 30.
9. Stredné výberové tlačidlo (9) slúži na vstup do **Menu**.
10. Funkcia pravého výberového tlačidla (10) môže byť **Mená**, ktorá môže slúžiť na prístup k zoznamu kontaktov v menu *Kontakty*, môže mať názov zvolený operátorom a slúžiť pre prístup k webovej stránke určenej operátorom, alebo môže slúžiť na prístup k funkcii podľa vášho výberu. Pozrite „Pravé výberové tlačidlo“, str. 30.

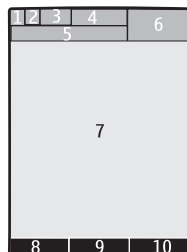

Indikátory

-  Máte neprečítané správy.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite „Záznam“, str. 28.
-  Tlačidlá sú zablokované. Pozrite „Prístupové kódy“, str. 10.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, ak možnosť je funkcia **Hlásenie prich. hov.** nastavená na **Vypnuté** a funkcia **Tón hlásenia správy** je nastavená na **Vypnutý**. Pozrite „Tóny“, str. 29.
-  Budík je nastavený na **Zapnutý**. Pozrite „Budík“, str. 41.
-   Tento indikátor sa zobrazí, ak je vybraná možnosť pre režim prenosu paketových dát **Vždy online** a služba paketových dát je k dispozícii.
-   Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.
-   GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).
-  Indikátor spojenia Bluetooth – pozrite „Prepojenie cez Bluetooth“, str. 31.

■ Letový profil

Rádiofrekvenčnú komunikáciu telefónu môžete úplne vypnúť pri zachovaní prístupu k off-line hrám, kalendáru, prehrávaču hudby a telefónnym číslam. Letový profil používajte v prostrediach, citlivých na rádiofrekvenčné emisie – v lietadlách a nemocniciach. Keď je aktívny letový profil, zobrazuje sa symbol .

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* > *Letový* > *Aktivovať* alebo *Prispôbiť*.

Ak chcete nastaviť, aby sa telefón vždy po zapnutí opýtal, či sa má použiť letový profil, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Požiad. na let. profil* > *Zapnutý* alebo *Vypnutý*.

Ak chcete deaktivovať letový profil, prejdite do iného profilu.

V režime off-line alebo v letovom režime je potrebné pred volaním odblokovať prístroj a zmeniť profil.



Výstraha: V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód. Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový profil, aby sa mohlo začať volanie na tiesňové číslo.

2. Hovory

■ Volanie

Môžete tak urobiť nasledovnými spôsobmi:

- Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.

Pri medzinárodných hovoroch vložte dvoma stlačeniami tlačidla * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

- Stlačte raz tlačidlo Hovor, aby sa zobrazil zoznam posledne volaných čísiel a stlačte tlačidlo Hovor.
- Zavolajte na číslo alebo meno zo zložky *Kontakty*. Pozrite „Kontakty“, str. 26.

Hlasitosť môžete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť rolovaním nahor alebo nadol.

■ Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete stíšiť tón zvonenia, vyberte **Stíš.** Potom prijmite alebo odmietnite hovor.

■ Rýchla voľba

Ak chcete priradiť telefónne číslo k niektorému tlačidlu od **3** do **9**:

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba*.
2. Prejdite na číslo rýchlej voľby, ktoré chcete použiť.
3. Vyberte **Prideľ**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*.

4. Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť.

Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* > *Rýchla voľba* > *Zapnutá* alebo *Vypnutá*.

Ak chcete zavolať na niektoré číslo, stlačte a pridržte číslo rýchlej voľby, až kým nezačne hovor.

■ Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Ak chcete pre kontakt využívať prehrávanie hlasu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Rozpoznávanie hlasu* > *Jazyk rozpoznávania* a postupujte podľa inštrukcií na displeji.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si nasledovné:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete.

O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Medzi možnosťami, ktoré môže ponúkať váš poskytovateľ služieb sú konferenčné hovory, zdieľanie videodát a podávanie hovoru.

Služba čakania na hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* > *Čakanie na hovor* > *Aktivovať*, ak chcete, aby vás sieť počas prebiehajúceho hovoru informovala o prichádzajúcom hovore (služba siete).

Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo *Hovor*. Prvý hovor sa pridrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla *Koniec*.

3. Písanie textu

Text môžete zadávať tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri písaní textu môžete stlačením a pridržením tlačidla **Volby** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol  a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

O vkladaní veľkých/malých písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladanych písmen, stláčajte **#**. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písaniu číslíc, ktorý označuje symbol **123**, stlačte a pridržte **#** a vyberte *Režim čísel*. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a pridržením **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, vyberte **Volby** > *Jazyk pri písaní*.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Bežné interpunkčné znamienka a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

■ Prediktívne písanie textu

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Telefón zobrazí * alebo zadané písmeno, ak má samotné význam ako slovo. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.
2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložením medzery stlačením tlačidla **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte tlačidlo ***** alebo slovo vyberte zo zoznamu.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

4. Správy



■ Písanie a odoslanie textovej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Správa*.
2. Vložte jedno alebo viac telefónnych čísel do poľa *Komu*:. Ak si chcete telefónne číslo vyhľadať v pamäti, vyberte **Pridaj**.
3. Text správy napíšte do poľa *Text*:.
Ak chcete použiť text zo šablóny, rolujte nadol a vyberte **Vlož**.
4. Vyberte **Pošli**.

■ Písanie a odoslanie multimediálnej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Správa*.
2. Do poľa *Komu*:. uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
3. Napíšte text správy. Ak chcete vložiť súbor, rolujte nadol a vyberte **Vlož**.
4. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Volby** > *Predviest'*.
5. Vyberte **Pošli**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ (MMS, služba siete) sa informujte u poskytovateľa služby.

■ Čítanie správ a písanie odpovedí

1. Ak si chcete prezrieť prijatú správu, vyberte **Zobraz**.
Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*.
2. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoveď**. Napíšte text odpovede.
3. Vyberte **Pošli**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby multimediálnych správ môžete vytvoriť a odoslať zvukovú správu. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú službu MMS.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuková správa*. Otvorí sa nahrávač.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Vložte jedno alebo viac telefónnych čísel do poľa *Komu*: alebo zvolte **Pridaj** ak chcete číslo vybrať zo zoznamu.
4. Vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo *Hovor*.

Ak chcete otvoriť prijatú audiosprávu, vyberte **Hraj**. Ak dostanete viac správ, vyberte **Zobraz** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**.

■ Bleskové (flash) správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Uved'te telefónne číslo príjemcu a napíšte text správy.

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

■ E-mailová aplikácia

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *E-mailové správy*.

Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný e-mailový systém.

Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe.

Spríevodca nastavením e-mailu

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Pridať schránku* > *Použiť sprievodcu*.

Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Pridať schránku* > *Vytvoriť manuálne*.

E-mailová aplikácia si vyžaduje miesto prístupu k internetu bez proxy servera.

Miesta prístupu pre WAP spravidla obsahujú proxy server a nebudú s e-mailovou aplikáciou pracovať.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom e-mail napísať a odoslať.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *E-mail*.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.

2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, napíšte predmet a zadajte text e-mailovej správy. Ak chcete k správe pripojiť súbor, vyberte **Voľby** > *Vlož*.

Ak chcete váš e-mail uložiť, vyberte **Voľby** > *Uložiť správu*. Ak chcete vašu e-mailovú správu upraviť alebo dopísať neskôr, vyberte *Ako koncept správy*.

3. Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte **Pošli**.

Ak chcete poslať e-mail zo zložky konceptov, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty* a požadovanú správu.

Načítanie e-mailu

1. Ak chcete načítať e-mailové správy zaslané na vaše e-mailové konto, vyberte **Menu** > *Správy*.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail načítať.

E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.

2. Ak chcete načítať celú e-mailovú správu, vyberte e-mailovú správu a stlačte **Otvor**.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí

1. Vyberte **Menu** > *Správy* názov konta a požadovanú správu.

2. Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte **Voľby** > *Odpoveď*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.

3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Ak chcete ukončiť spojenie s vašou e-mailovou schránkou, vyberte **Voľby** > *Odpojiť*.

■ Okamžité správy

Pomocou okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke, jednoduché textové správy on-line účastníkom. Službu si musíte nechať aktívovať a zaregistrovať sa v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Podrobnosti o

registrácii v službách okamžitých správ sa dozviete u poskytovateľa bezdrôtových služieb.

■ Hlasové správy

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkaz. schránky*.

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor  . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Všeobec. nastavenia* a vyberte si z nasledujúcich možností:

Uložiť odosl. správy > *Áno* — ak chcete, aby váš telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Prepis v zl. Odoslané > *Povolený* — ak chcete, aby váš telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazí iba ak vyberiete *Uložiť odosl. správy* > *Áno*

Obľúbený príjemca — ak chcete definovať ľahko dostupných prijímateľov správ, alebo skupiny, keď posielate správy

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > *Áno* — ak chcete, aby váš telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS správ.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich možností:

Výpisy o doručení > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > Pridať centrum – ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb

Použitie centr. správ – tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Platnosť správy – ak chcete nastaviť interval, počas ktorého sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ – tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > Áno – ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > Úplná – ak chcete, aby sa správne odosielali všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s diakritikou a iné značky môže telefón previesť na iné znaky

Cez to isté centrum > Áno – ak chcete umožniť prijemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ. Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite „Služba konfiguračných nastavení“, str. 14. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite „Konfigurácia“, str. 35.

Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > Multimediálne správy** a vyberte si z nasledujúcich možností:

Výpisy o doručení > Áno – ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Režim tvorby MMS – ak chcete zakázať alebo povoliť rôzne typy multimediálnych položiek, pridávaných do správ

Veľkosť sním. v MMS – nastavenie veľkosti obrázkov pre multimediálne správy

Predvol. časov. listu – ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy

Povoliť príjem MMS – ak chcete prijímať alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, resp. *Nie* – Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.

Prichádzajúce MMS — nastavenie, akým spôsobom sa budú obnovovať multimediálne správy – Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na *Nie*

Povoliť reklamy — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy – Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem MMS* na *Nie*, alebo *Prichádzajúce MMS* na možnosť *Odmietnuť*.

Konfigur. nastavenia > Konfigurácia — zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy – Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a konto služby MMS, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite „Služba konfiguračných nastavení“, str. 14. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite „Konfigurácia“, str. 35.

Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy** a niektorú z nasledujúcich možností:

Hlás. nového e-mailu — ak chcete vybrať, či sa má zobrazíť notifikácia o novom doručenom e-maile

Povoliť prij. e-mailov — ak chcete vybrať, či sa môžu prijímať e-maily v cudzej, alebo iba domácej sieti

Odpovedať pôv. spr. — ak chcete vybrať, či sa v odpovedi zobrazí prijatá správa

Veľ. sním. v e-maile — ak si chcete vybrať veľkosť obrázkov v e-mailech

Upraviť schránky — ak chcete pridať nové e-mailové schránky alebo upraviť niektorú z používaných

5. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázky.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

Ak chcete synchronizovať údaje z počítača, pozrite „Pripojiteľnosť“, str. 31.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kontakt*. Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäte.

■ Pridanie údajov kontaktu

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a skontrolujte, či *Voľba pamäti* určuje *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.

Do pamäte telefónu si môžete pre každý kontakt uložiť rôzne typy telefónnych čísel, zvonenie alebo videoklip, ako aj krátke textové údaje.

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Rolujte v zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmená mena, ktoré vyhľadávate.

■ Kopírovanie a presúvanie kontaktov

Kontakty môžete kopírovať a presúvať z pamäte telefónu do pamäte SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať všetky kontakty, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Presun. kontakty*, alebo *Kopírovať kontakty*.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať kontakty jednotlivo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Rolujte po kontaktoch a vyberte **Voľby** > *Presunúť kontakt* alebo *Kopírovať kontakt*.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať viaceré kontakty, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby** > *Označ*. Potom označte ostatné kontakty a vyberte **Voľby** > *Presunúť označené* alebo *Kopírovať označené*.

■ Úprava kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite na kontakt, vyberte **Voľby** > *Upraviť* a vyberte podrobnosti, ktoré chcete zmeniť.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať do kompatibilného zariadenia, ktoré podporuje štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku*.

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäte telefónu.

Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Voľba pamäti — Pozrite „Pridanie údajov kontaktu“ str. 27.

Zobraz. Kontaktov — ak chcete nastaviť spôsob zobrazovania mien a čísel v adresári *Kontakty*

Zobrazenie mien — ak chcete nastaviť poradie zobrazovania mien a priezvisk kontaktov

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v zozname kontaktov

Stav pamäti — ak chcete zistiť veľkosť voľnej a použitej pamäte

6. Záznam



Vyberte **Menu** > *Denník* > *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla*. Ak chcete zobraziť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Prijemcovia spr.*

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > *Denník* > *Denník správ*.



Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

7. Nastavenia



■ Profily

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily*, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

Aktivovať — ak chcete aktivovať zvolený profil.

Prispôbiť — ak si chcete v profile prispôbiť tóny a hlasitosť zvonenia, hlásenie vibrovaním, svetelné efekty alebo tóny ohlasovania správ - Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín. Po uplynutí tohto času sa opäť aktivuje predchádzajúci profil.

■ Témy

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť tému — ak chcete nastaviť niektorú tému - Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém.

■ Tóny

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*.

Vyberte **Voľby** > *Uložiť*, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo *Zrušiť*, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, dosiahne svoju najvyššiu intenzitu po niekoľkých sekundách.

■ Displej

Nastaveniami displeja môžete personalizovať vzhľad displeja vášho telefónu.

Nastavenia pohotovostného režimu

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* a niektorú z nasledujúcich možností:

Tapeta — ak chcete nastaviť, aby váš telefón zobrazoval v pohotovostnom režime obrázok alebo list ako tapetu. Vyberte *Tapety* > *Snímka* alebo *Sada listov*, prejdite na zložku, z ktorej chcete vybrať obrázok alebo sled listov a vyberte si požadovaný obrázok alebo sled listov.

Aktívny pohot. režim — ak chcete vybrať, či sa vo vašom telefóne zobrazí aktívny pohotovostný režim

Farba písma v pohot. — ak chcete vybrať farbu textov na displeji v pohotovostnom režime

Jas displeja — ak chcete nastaviť jas displeja

Ikony smer. tlačidla — ak chcete, aby sa pri vypnutom aktívnom pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek smerového tlačidla

Detaily hlásenia — ak chcete zobraziť alebo skryť detaily, ako kontaktné informácie v notifikáciách neprijatých hovorov, i v oznámeniach o prijatých správach

Animácia výs. krytu — ak chcete nastaviť, aby váš telefón pri otvorení a zatvorení zobrazil animáciu a prehral tón v závislosti od témy

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach, zozname kontaktov a pri prezeraní webových stránok

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora, ak je k dispozícii

Zobrazenie info MCN > Zapnutá — ak chcete dostať od sieťového operátora informáciu, týkajúcu sa použitia celulárnej siete (služba siete)

■ **Dátum a čas**

Ak chcete zmeniť nastavenia času, časového pásma a dátumu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Dátum a čas* > *Nast. dátumu a času*, *Formát dátumu/času* alebo *Autoaktualiz. času* (služba siete).

■ **Moje skratky**

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výber. tlačidlo*.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Pravé výber. tlačidlo*.

Smerové tlačidlo

Ak chcete tlačidlu posuvu priradiť iné funkcie z preddefinovaného zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo*.

Tlačidlo aktívneho pohotovostného režimu

Ak chcete vybrať funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Tlačidlo aktív. pohot.*

■ Synchronizácia a zálohovanie

Ak chcete synchronizovať alebo kopírovať dáta medzi vašim telefónom a iným telefónom alebo vzdialeným serverom, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Synch. a zálohov.* (služba siete).

Pren. medzi tel. — ak chcete synchronizovať alebo kopírovať dáta medzi dvoma telefónmi

Vytvoriť zálohu — ak chcete vytvoriť zálohu vybraného obsahu a uložiť ju v internej pamäti

Obnoviť zálohu — ak chcete obnoviť obsah, predtým zálohovaný v internej pamäti

Prenos dát — ak chcete prenášať dáta medzi vašim telefónom a iným zariadením

■ Pripojiteľnosť

Telefón môžete prepojiť s kompatibilným zariadením pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo cez dátový USB kábel.

Prepojenie cez Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 podporujúcou nasledujúce profily: SIM access, object push, file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service discovery application, generic access, serial port a generic object exchange. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Technológia Bluetooth vám umožňuje pripojiť váš telefón s kompatibilným telefónom, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Pretože telefóny s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Zapnutý*.

Ak chcete nastaviť alebo zmeniť meno vášho telefónu, ktoré bude viditeľné v iných zariadeniach Bluetooth, vyberte *Meno môjho telefónu*.

Indikátor  znamená, že je aktívny Bluetooth. Nezabudnite, že Bluetooth spotrebuje energiu z batérie a môže skrátiť jej životnosť.

Pripojenie zariadenia Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Hľadať audiodoplnky* a zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

Zobrazenie zoznamu Bluetooth spojení

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Aktívne zariadenia*.

Posielanie dát do zariadenia Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Párové zariadenia*. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu, a zadajte prístupový kód. Ak chcete pripojiť iné zariadenie, musíte sa dohodnúť na použití prístupového kódu (do 16 znakov). Prístupový kód musíte použiť iba raz, pri nastavení spojenia a spustení prenosu dát.

Ak nevidíte zariadenie v zozname, vyberte **Nové**; zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení v dosahu.

Skryť vaše Bluetooth zariadenie pred inými

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Viditeľ. môjho telef.* alebo *Meno môjho telefónu*. Vyberte *Skryť* alebo úplne vypnite Bluetooth.

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel pripojiť s kompatibilným počítačom a využiť telefón ako modem, umožňujúci počítaču komunikovať cez GPRS.

Ak chcete definovať nastavenie pripojenia z vášho počítača:

1. Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto príst.* a aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte *Upraviť akt. mies. pr.*, zadajte meno na zmenu nastavení miesta prístupu a vyberte **OK**.
3. Vyberte *Miesto príst. pak. dát*, zadajte názov miesta prístupu (APN), cez ktoré sa má vytvoriť spojenie so sieťou a vyberte **OK**.

4. Vytvorte internetové spojenie s použitím vášho telefónu ako modemu.

Pozrite si „Nokia PC Suite“ príručku používateľa, kde nájdete ďalšie informácie. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak chcete synchronizovať údaje z kalendára, poznámok a kontaktov, nainštalujte si na počítač softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu použite bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustite z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, aktivujte si synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel CA-101 môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Žiadať pri spoj. – ak chcete, aby sa telefón opýtal, či má vytvoriť spojenie

PC Suite – ak chcete použiť telefón interaktívne s aplikáciami v počítači, ktorý má softvér Nokia PC Suite

Tlač a médiá – ak chcete použiť váš telefón s tlačiarňou kompatibilnou s PictBridge, alebo chcete pripojiť telefón k počítaču na jeho synchronizáciu s Windows Media Player (hudba, video)

Ukladanie dát – ak sa chcete pripojiť k počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný softvér Nokia, a použiť na ukladanie dát telefón.

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Dátový kábel USB > Žiadať pri spoj., PC Suite, Tlač a médiá** alebo **Ukladanie dát**.

■ Hovor

Vyberte **Menu > Nastavenia > Hovor** a niektorú z nasledujúcich možností:

Presmerov. hovoru – ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón

(služba siete) – Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa

nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavce *Služba blok. hovorov* v časti „Pristupové kódy“, str. 10.

Prijem každým tlač. > *Zapnutý* – ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, tlačidla fotoaparátu, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec

Autom. opakovanie > *Zapnuté* – ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Zvýraznenie hlasu > *Aktívne* – ak chcete zlepšiť zrozumiteľnosť reči, predovšetkým v hlučnom prostredí

Rýchla voľba – pozrite „Rýchla voľba“, str. 18.

Čakanie na hovor – pozrite „Služba čakania na hovor“, str. 19.

Info po hovore > *Zapnuté* – ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru

Poslať moju identif. > *Áno* – ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (služba siete) – Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

Riadenie hov. krytom – ak chcete vybrať funkciu pre otvorenie a zatvorenie krytu

■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia jazyka – ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Automaticky nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte. Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*. Ak chcete nastaviť jazyk prehrávania hlasu, vyberte *Jazyk rozpoznávania*.

Stav pamäti – ak chcete zistiť veľkosť použitej a voľnej pamäte

Autom. ochr. tlačidiel – Pozrite „Pristupové kódy“, str. 10.

Ochrana tlačidiel – Pozrite „Pristupové kódy“, str. 10.

Nast. funkcie Senzor – ak chcete prispôbiť nastavenia senzora vášho telefónu

Rozpoznávanie hlasu – Pozrite „Rozšírené funkcie hlasovej voľby“, str. 19.

Požiad. na let. profil – Pozrite „Letový profil“, str. 17.

Osobné uvítanie – ak chcete napísať text, ktorý sa zobrazí vždy po zapnutí telefónu

Aktualizácie telefónu – ak chcete aktualizovať softvér vášho telefónu, pokiaľ je aktualizácia k dispozícii

Režim siete — môžete zvoliť duálny režim (UMTS alebo GSM). Táto voľba nie je dostupná počas aktívneho hovoru.

Voľba operátora > Automatická — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vaším poskytovateľom služieb

Aktiv. pomoc. textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí — telefón pri zapnutí zahrá tón

■ Doplnky

Po pripojení telefónu ku kompatibilnému mobilnému doplnku sa zobrazí toto menu nasledovných možností:

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Doplnky*. Vyberte doplnok a v závislosti od doplnku niektorú z nasledovných možností:

Predvolený profil — ak chcete vybrať profil, ktorý chcete, aby sa automaticky aktivoval, keď sa pripojíte k vybranému doplnku

Automatický príjem — ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky prijal prichádzajúci hovor po uplynutí 5 sekúnd - Ak je **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny* > *Hlásenie prich. hov.* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnúť*, automatické prijatie je vypnuté.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby formou konfiguračnej správy.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich možností:

Predvol. konfig. nast. — ak chcete zobraziť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohto poskytovateľa nastaviť ako predvolené, vyberte **Voľby** > *Predvoliť*.

Akt. predv. vo vš. apl. — ak chcete aktivovať predvolené konfiguračné nastavenia pre podporované aplikácie

Predn. miesto príst. — ak chcete vidieť uložené miesta prístupu. Prejdite na niektoré miesto prístupu a vyberte **Voľby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojíte sa s podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb

Osobné konfig. nast. — ak chcete pre rôzne služby manuálne definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnov. pôv. nast.*, ak chcete zresetovať niektoré z nastavení menu na ich pôvodné nastavenia. Zadaťte bezpečnostný kód. Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* sa nevymažú.

■ Aktualizácie softvéru telefónu

Váš poskytovateľ služieb vám môže poslať aktualizácie softvéru telefónu priamo prostredníctvom bezdrôtového prenosu. V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokým sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

8. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k službám zabezpečovaným vašim sieťovým operátorom. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

■ Info správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Info správy*, ak chcete od vášho poskytovateľa služieb dostávať správy na rôzne témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Ak chcete napísať a odoslať svojmu poskytovateľovi služieb požiadavku na služby (USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prík. na službu*.

9. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, zvonenia, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ak chcete otvoriť zoznam možností, vyberte **Menu > Galéria**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorú zložku, vyberte zložku a **Voľby**.

Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte súbor a **Voľby**.

■ Správa digitálnych práv

Správa digitálnych práv (DRM) je ochrana autorských práv, určená na zabránenie zmien a obmedzenie distribúcie chránených súborov. Chránené súbory, napríklad zvuk, video, témy alebo zvonenia, si do telefónu môžete načítať bezplatne, ale budú zablokované. Platíte za kľúč, ktorý súbor aktivuje; tento kľúč sa pri načítaní súboru automaticky odošle do vášho telefónu.

Ak chcete zobrazíť povolenia pre chránený súbor, prejdite na súbor a vyberte **Voľby > Aktivačné kľúče**. Napríklad si môžete overiť, koľkokrát si môžete pozrieť video alebo koľko dní ešte môžete počúvať skladbu.

Ak chcete rozšíriť povolenie pre súbor, vyberte **Voľby** a príslušnú voľbu podľa typu súboru, napríklad *Aktivovať tému*. Niektoré typy chránených súborov môžete posilať svojim priateľom, a títo si môžu kúpiť vlastné aktivačné kľúče.

Tento telefón podporuje OMA DRM 2.0.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - Digital Rights Management). Na prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM tento prístroj používa rôzne typy DRM softvéru. S týmto zariadením môžete mať prístup k obsahu chránenému OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru prístupovať k novému obsahu s ochranou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, s ochranou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania obsahu bez DRM ochrany.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktívnych kľúčov a obsahu je treba použiť zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktívne kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktívne kľúče môže byť potrebné obnoviť zo zálohy aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji.

■ Tlač obrázkov

XpressPrint

Váš prístroj podporuje Nokia XpressPrint. Ak ho chcete pripojiť ku kompatibilnej tlačiarni, použite USB dátový kábel CA-101 alebo pošlite obrázok cez Bluetooth do tlačiarne podporujúcej technológiu Bluetooth. Pozrite „Pripojiteľnosť“, str. 31.

Môžete tlačiť, obrázky, ktoré sú vo formáte .jpg. Snímky, ktoré urobí fotoaparát vášho telefónu, sa automaticky ukladajú vo formáte .jpg.

Vyberte obrázok, ktorý chcete vytlačiť, a potom **Voľby** > **Tlačiť**.

10. Média



So zabudovaným 3,1-megapixelovým fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

■ Fotoaparát

Fotoaparát vytvára snímky vo formáte .jpg, ktoré môžete digitálne zoomom až 8-násobne zväčšiť.

Vytvorenie fotosnímkov

Vyberte **Menu** > **Média** > **Kamera** > **Zachytiť**. Ak chcete vytvoriť ďalšiu snímku, vyberte **Späť**; ak chcete snímku odoslať ako multimediálnu správu, vyberte **Pošli**. Váš telefón uloží snímku do zložky **Galéria** > **Snímky**.

Zoom nastavíte rolovaním vľavo alebo vpravo.

■ Video

Môžete nahrávať aj videoklipy vo formáte .3gp. Nahrávací čas, ktorý je k dispozícii, závisí od dĺžky videoklipu a stupňa kvality. Dĺžka a veľkosť súborov klipov sa môže meniť v závislosti od zvolenej kvality a pamäte, ktorá je k dispozícii.

Ak chcete nastaviť kvalitu vašich videoklipov vyberte **Menu** > **Média** > **Video** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Kvalita videoklipu** > **Vysoká**, **Normálna** alebo **Základná**.

Na nastavenie limitu veľkosti súboru vyberte **Menu > Média > Video > Voľby > Nastavenia > Dĺžka video klipu**.

Nahrание videoklipu

Vyberte **Menu > Média > Video > Nahraj**. Zoom nastavíte rolovaním vľavo alebo vpravo.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ alebo hudobné súbory vo formáte WMA prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou Nokia PC Suite.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu > Média > Prehrávač hudby**.

Ak chcete otvoriť zoznam všetkých skladieb, uložených vo vašom telefóne, vyberte **Všetky skladby > Otvor**, alebo rolujte doprava.

Ak chcete vytvoriť alebo usporiadať zoznam skladieb, vyberte **Zozn. skladieb > Otvor**, alebo rolujte doprava.

Ak chcete otvoriť zložky *Umelci*, *Albumy* alebo *Žánre*, rolujte na požadovanú zložku a vyberte **Rozbaľ**, alebo rolujte doprava.

Ak chcete otvoriť zoznam videí uložených vo vašom telefóne, vyberte **Videa > Otvor**, alebo rolujte doprava.

Ak chcete prispôsobiť tému prehrávača hudby a ekvalizéru, vyberte **Menu > Média > Prehrávač hudby > Ísť do Preh. hudby > Voľby > Nastavenia > Téma Prehráv. hudby**.

Prehrávanie hudby



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď otvoríte menu *Prehrávač hudby*, zobrazia sa údaje o prvej skladbe predvoleného zoznamu skladieb.

Prehrávanie spustíte stlačením ► .

Ak chcete nastaviť hlasitosť, rolujte nahor alebo nadol.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, vyberte ■ .

Prehrávanie zastavíte stlačením a pridržaním tlačidla Koniec.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte ►►. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, vyberte ◀◀.

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením ◀◀. Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržite ►►. Tlačidlo uvoľníte v požadovanom mieste skladby.

■ Hlasový záznamník

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu *Galéria*. Záznamník vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  alebo  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Voľby** > *Nahráť*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Keď chcete nahrávanie prerušiť, vyberte .

3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Prehrať posl. nahratý*.

Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Poslať posl. nahratý*.

Ak si chcete zobrazíť zoznam nahrávok v menu *Galéria*, vyberte **Voľby** > *Zoznam nahrávok* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak chcete vybraný súbor upraviť alebo premenovať, vyberte **Voľby** > *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie sterea

Ak chcete vylepšiť stereozvuk v telefóne, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšír. sterea* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.



■ Budík

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas.

Ak chcete zmeniť nastavený čas aktivácie budíka, vyberte *Zapnúť*.

Ak chcete, aby vás váš telefón budil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak chcete nastaviť interval opakovaného budenia, vyberte *Odklad opät. budenia* a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Tón budenia zaznie, aj keď ste telefón predtým vypli. Keď chcete budenie vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením *Odklad opät. budenia*, a potom začne znova.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu.

Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

Stlačením *Nastavenia* si môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu alebo času, oddeľovač dátumu, predvolené zobrazenie, alebo prvý deň týždňa. Ak chcete nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy, vyberte *Aut. vymazať pozn.*

Ak chcete synchronizovať údaje z počítača, pozrite „Pripojiteľnosť“, str. 31.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > *Poznamenať si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu:  *Pripomienka*,  *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny* alebo  *Memo*. Vyplňte polia záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie tón, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Pridať*. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvoliť niektorú voľbu pre úpravu jeho atribútov. Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené.

■ Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Poznamenať si*. Napíšte poznámku a vyberte **Ulož**.

Ak chcete synchronizovať údaje z počítača, pozrite „Pripojiteľnosť“, str. 31.

■ Kalkulačka

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením # vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Voľby**. Zadajte druhé číslo. Podľa potreby zopakujte tento postup viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Zmaž**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

■ Časovač odpočítavania

1. Ak chcete aktivovať časovač, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Normálny časovač*, zadajte čas odpočítavania a napíšte správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*.
2. Časovač spustíte voľbou **Štart**.
3. Ak chcete časovač zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Intervalový časovač

1. Ak chcete spustiť intervalový časovač s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly.
2. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Časovač intervalov*.
3. Časovač spustíte voľbou *Spustiť časovač* > **Štart**.

■ Stopky

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a niektorú z nasledujúcich možností:

Časový rozdiel — ak chcete odčítať medzičasy – Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časové údaje uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte *Vynulovať*.

Čas okruhu — slúži na meranie okruhových časov

Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec. Vyberte *Pokračovať*, ak si chcete zobrazíť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie.

12. Aplikácie



■ Spustenie hry

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*.

■ Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

■ Voľby pre aplikácie

Aktualizovať verziu — ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez *Web* (služba siete).

Web stránka – môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak je k dispozícii.

Prístup k aplikácii – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti

13. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno nevidíte.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

Ak chcete vybrať nastavenie pripojenia k službe:

1. Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfigur. nastavenia*.
2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte poskytovateľa služieb alebo možnosť *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*.

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať.

3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte *Zobr. terminál. okno* > *Áno*, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > *Web* > *Domov. stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo **O**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.

- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > *Web* > *Posled. web. adr.*
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu*. Zadáajte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa sprievodnými textami na displeji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Záložky

Do pamäte telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Pridať záložku*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobraziť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

■ Nastavenia vzhľadu

Ak chcete prispôbiť, ako sa webové stránky budú zobrazovať vo vašom telefóne počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastavenia vzhľadu*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu*.

■ Ochranné nastavenia

Cookies a cache (pamäť prehliadača)

Cookies sú dáta, ktoré služby webových stránok resp. serverov ukladajú do pamäte prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies* alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

Scripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie scriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML scripty.

Ak chcete počas prehliadania povoliť scripty, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. WMLScriptov*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLScripty pri spoj.* > *Povoliť*.

■ **Schránka servisných správ**

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy služieb (servisné správy) sú upozornenia (napríklad na titulky správ), a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy*, vyberte **Zobraz**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prij. serv. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prij. serv. správy*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú prijímať servisné správy, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prij. serv. správ* > *Servisné správy* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.

■ **Bezpečnosť prehliadača**

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“,

hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobraziť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho prístroja, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana > Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a serverom poskytujúcim obsah šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojím telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojím menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

1. Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, či sa v záhlaví nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

2. Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpíši**. Text sa nemusí zmestiť na jedinú stránku displeja. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.
3. Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadajte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

14. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah menu závisí od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

15. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez Bluetooth alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa k internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie a PC Suite nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support, alebo na miestnych webových stránkach www.nokia.sk/support.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

16. Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BL-4U. Pri napájaní zo siete sú pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-6. Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, vytečenie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neatvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria zničená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v servisnom stredisku.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

■ Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, už viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu



1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak sa nedá potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na separovaný zber odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8") od tela. Keď sa nosí telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj

v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Implantované prostriedky zdravotníckej techniky

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možnou interferenciou dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby, nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že vzniklo rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvencie signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách – napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadať od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok zrušenie nároku na všetky záruky vzťahujúce na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do priestoru, kam

sa airbag rozpína. Ak sa bezdrôtové zariadenie nainštaluje do vozidla nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne explozívnu atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne explozívnu atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach a v blízkosti čerpadiel v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Medzi tieto miesta patrí podpalubie lodí, zariadenia na prevoz alebo skladovanie chemických látok a miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako zrná, prach alebo kovové častice. Ak používate vozidlo využívajúce skvapalnené plyné palivo (napríklad propán alebo bután), poraďte sa s výrobcom vozidla, či je používanie tohto prístroja v ich blízkosti bezpečné.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiokvénčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj cez vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte profil z off-line, alebo z letového profilu na aktívny profil.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,39 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich uvažovania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktivačné kľúče 37
aktualizácie softvéru 11
anténa 15

B

batéria
 autentizácia 50
bleskové (flash) správy 22
blokovanie tlačidiel 10
Bluetooth 31
budík 41

C

certifikáty 46
cookies 45
chránené súbory 37

Č

čakanie
 Hovor 15
 hovorov 28
 na hovor 19
časovač odpočítavania 42

D

dátová komunikácia 48
digitálny podpis 47
dvojité ťuknutie 16

E

ekvalizér 40
e-mailová aplikácia 22

F

fotoaparát 38

G

galéria 37

H

handsfree. Pozri reproduktor.
hlasová voľba 19
hlasové správy 24

hlasový záznamník 40
hovory 28
 hlasová voľba 19
 medzinárodné 18
 nastavenia 33
 voľby 19
 vytvoriť 18
hry 43

I

indikátory 17
info správy 36
informácie o bezpečnosti 6
internet 44

K

kalendár 41
kalkulačka 42
kódy 10
konfigurácie
 služba nastavení 14
 všeobecné 35
kontaktné informácie 12
Kontaktné informácie Nokia 12
kontakty
 hľadanie 27
 kopírovanie 27
 nastavenia 28
 rýchla voľba 18
 skupiny 28
 ukladanie 27
 úprava 27

L

letový profil 17
logo operátora 16, 30

M

menu operátora 36

N

načítania 12
načítanie chránených súborov 37
nahrávač 40
nastavenia
 čakanie 33

- konfigurácia 35
- moje skratky 30
- obnovenie pôvodných nastavení 36
- pripojiteľnosť 31
- profily 29
- správy 24
- telefón 34
- témy 29
- tóny 29

- nastavenia jazyka 34
- nastavenia správ
 - e-mail 26
 - multimediálne správy 25
 - textové správy 24
 - všeobecné 24
- nastavenia výrobcu 36

O

- obrázky 38
- odblokovanie tlačidiel 10
- ochrana autorských práv 37
- okamžité správy 23
- organizér 41

P

- PC Suite 48
- písanie textu 20
- pohotovostný režim 16, 29
- poznámky 41, 42
- prediktívne písanie 20
- prehliadač
 - nastavenia vzhľadu 45
 - ochrana 45
 - záložky 45
- Prepojenie s počítačom 48
- príkazy pre služby 36
- prístupové kódy 10
- profily 29
- pushed správy 46

R

- register
 - hovorov. Pozri záznam hovorov.
- reproduktor 15
- rýchla voľba 18

S

- servisná schránka 46
- servisné správy 46
- silu signálu 16
- skratky 30
- služby 44
- Služby SIM 48
- správa digitálnych práv 37
- správy
 - bleskové (flash) správy 22
 - hlasové správy 24
 - info správy 36
 - príkazy pre služby 36
 - zvukové správy 22
- stav nabitia batérie 16
- stopky 43

T

- tapeta 29
- témy 29
- text 20
- tlačidlo Koniec 15
- tóny 29
- tradičné písanie textu 20

U

- ukončenie hovorov 18

V

- veľké/malé písmená 20
- vizitky 28
- výberové tlačidlá 15
- vypínač 14, 15

W

- webové 44

Z

- zákaznícka služba 12
- záložky 45
- zapnutie a vypnutie 14
- zoznam úloh 42
- zvonenia 29
- zvukové správy 22