


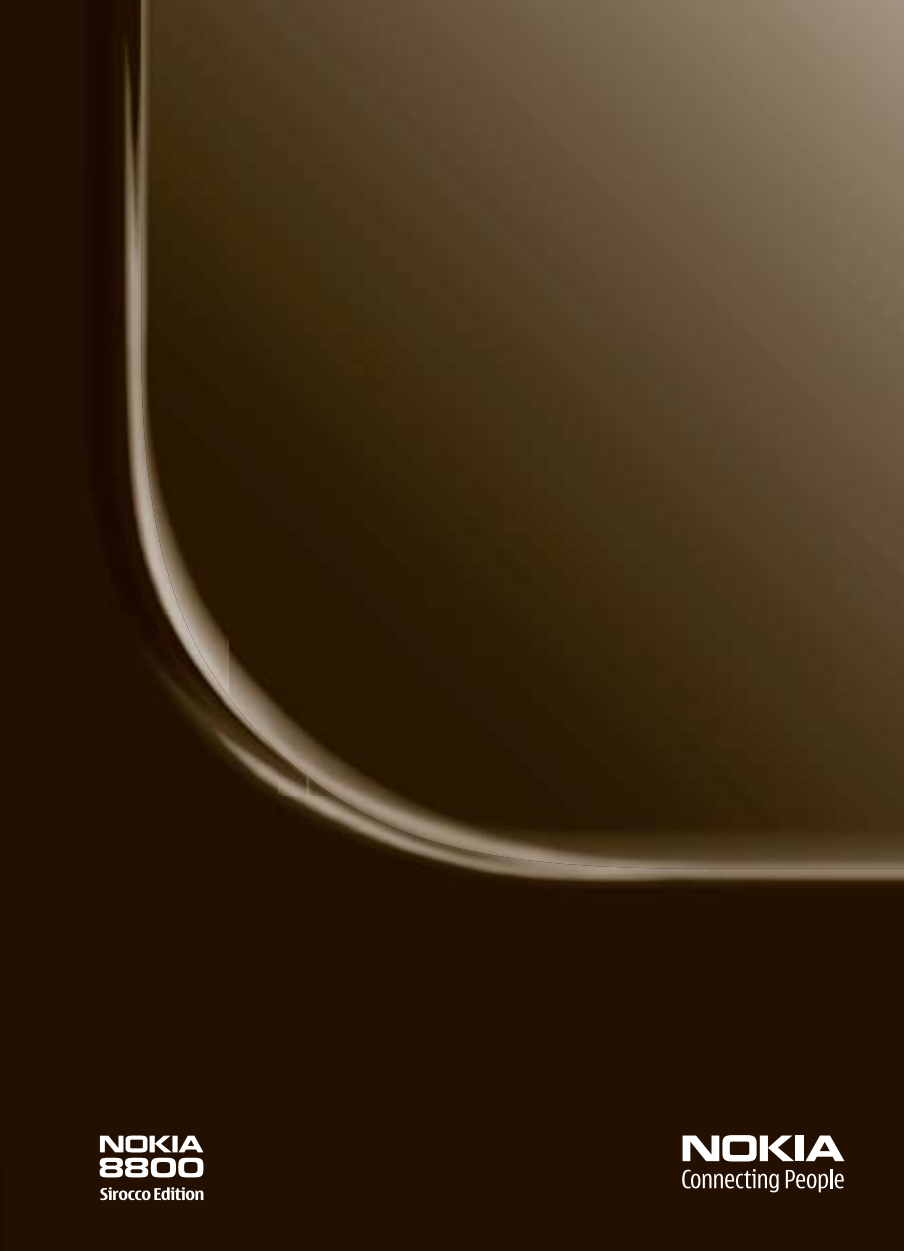

NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-165 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Další informace naleznete v ekologickém prohlášení k produktu nebo na stránkách pro příslušnou zemi na adrese www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Tento přístroj je v souladu se směrnicí 2002/95/EC v souvislosti s omezením používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Číslo modelu: Nokia 8800d

Dále se používá označení Nokia 8800 Sirocco Edition

9247205 / 1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost	6	6. Zprávy	30
Obecné informace	10	Textové zprávy (SMS)	30
Balení telefonu	10	Zprávy SIM	32
Přehled funkcí	11	Multimediální zprávy	32
Přístupové kódy	11	Zvukové zprávy	35
Služba konfigurace nastavení	12	Zaplněná paměť	36
Stahování obsahu	13	Složky	36
Nokia Care Premium Service	13	Aplikace E-mail	37
Podpora Nokia na webu	15	Chat (okamžité zprávy)	40
1. Začínáme	16	Hlasové zprávy	46
Instalace SIM karty a baterie	16	Informační zprávy	46
Nabíjení baterie	17	Příkazy služby	46
Zapnutí a vypnutí telefonu	18	Odstranění zpráv	46
Otevření klávesnice	19	Nastavení zpráv	47
Anténa	19	7. Kontakty	51
2. Váš telefon	20	Hledání kontaktu	51
Tlačítka a části přístroje	20	Uložení jmen a tel. čísel	51
Pohotovostní režim	21	Uložení čísel, položek nebo obrázku	51
Profil Letadlo	22	Přesouvání a kopírování kontaktů	52
Zámek klávesnice (Keyguard)	23	Upravení detailů kontaktu	52
3. Funkce volání	24	Synchronizace všech položek	52
Volání	24	Odstranění kontaktů nebo detailů	53
Zrychlená volba	24	Vizitky	53
Rozšířená hlasová volba	25	Nastavení	53
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru	25	Skupiny	54
Volby v průběhu hovoru	26	Zrychlená volba	54
4. Psaní textu	27	Čísla informací, služeb a má čísla	54
Nastavení	27	8. Protokol hovorů	55
Prediktivní vkládání textu	27	Informace o poloze	55
Tradiční vkládání textu	28	9. Nastavení	56
5. Navigace v menu	29	Profily	56
Přístup k funkcím v menu	29	Témata	56

Tóny	56	15.Web	84
Displej	57	Přístup ke službám a jejich	
Čas a datum	58	používání.....	84
Osobní klávesové zkratky	58	Nastavení prohlížeče	84
Připojení	60	Připojení ke službě	85
Volání	64	Procházení stránek.....	85
Telefon	65	Záložky.....	87
Příslušenství	66	Nastavení vzhledu	87
Konfigurace	66	Nastavení zabezpečení	88
Zabezpečení	67	Přijaté služby	89
Obnova standardních		Vyrovňovací paměť.....	89
nastavení	68	Zabezpečení prohlížeče.....	90
10.Menu operátora	69	16.Služby SIM	93
11.Galerie	69	17.Připojení k počítači	94
12.Média	70	PC Suite	94
Fotoaparát	70	Paketová data, HSCSD a CSD.....	94
Přehrávač médií	71	Aplikace pro datovou	
Hudební přehrávač	72	komunikaci	94
Rádio	74	18.Informace o bateriích	95
Záznamník	75	Nabíjení a vybíjení	95
Ekvalizér	76	Ověření pravosti baterií Nokia	96
13.Organizér	77	Péče a údržba	98
Budík	77	Doplňkové bezpečnostní	
Kalendář	78	informace	100
Úkoly	79	Rejstřík.....	104
Poznámky	79		
Kalkulačka	80		
Odpočítávací měřič	80		
Stopky	81		
14.Aplikace	82		
Hry	82		
Sbírka	82		

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Tento produkt představuje skvělý design a výrobní zpracování. Je vybaven kryty z nerezové oceli a sklem displeje s úpravou proti poškrábání. Z tohoto důvodu o svůj telefon náležitě pečujte.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních včetně autorských práv.

Při fotografování, nahrávání a používání fotografií a videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnou odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Do této konfigurace může patřit změna názvu menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy chatu, e-mail, služby mobilního internetu, stahování obsahu a aplikací nebo synchronizace se vzdáleným serverem vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové a chatové zprávy, e-mail, hlasové záznamy, kalendář, úkoly, Java™ hry a aplikace a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například Java aplikace, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

Upozorňujeme, že soubory v galerii sdílejí jinou paměť. Další informace naleznete v kapitole „Galerie“ na straně 69.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Obecné informace

Číslo modelu: Nokia 8800d

Dále se používá označení Nokia 8800 Sirocco Edition

■ Balení telefonu

V balení najdete následující položky:

- Telefon Nokia 8800 Sirocco Edition
- Dvě baterie Nokia BP-6X
- Kompaktní nabíječku Nokia AC-3
- Stolní nabíječku Nokia DT-16
- Headset Nokia HS-15
- Bluetooth headset Nokia HS-64W
- Pouzdro Nokia CP-104
- Jemnou čisticí utěrku
- Uživatelskou příručku
- Booklet s příběhem
- CD-ROM

Položky dodané s telefonem a dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na regionu nebo provozovateli služby. Pokud v balení nenajdete všechny výše uvedené položky, kontaktujte prodejce.

Před použitím musíte do telefonu vložit SIM kartu a vložit a nabít baterii. Viz „Instalace SIM karty a baterie“ na straně 16.

Přístroj je třeba nosit v pouzdře. Zabráňte tím jeho poškrábání. Čisticí utěrku používejte pouze pro telefon.

■ Přehled funkcí

Tento telefon poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při každodenním používání, jako například kalendář, hodiny, budík, rádio, hudební přehrávač a vestavěný fotoaparát. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- EDGE (Enhanced data rates for GSM Evolution), viz „Paketová data“ na straně 61.
- XHTML (Extensible hypertext markup language) prohlížeč, viz „Web“ na straně 84.
- Aplikace E-mail, viz „Aplikace E-mail“ na straně 37.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), viz „Aplikace“ na straně 82.
- Bezdrátová technologie Bluetooth, viz „Bezdrátová technologie Bluetooth“ na straně 60.
- Synchronizování dat z jiného telefonu bez nutnosti vložené SIM karty, viz „Přenos dat s přístrojem“ na straně 63.
- Použití online služeb pro získání nastavení konfigurace, viz „Zapnutí a vypnutí telefonu“ na straně 18 a „Konfigurace“ na straně 66.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz „Zabezpečení“ na straně 67.

Kódy PIN

Kód PIN (personal identification number) a kód UPIN (universal personal identification number) (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz „Zabezpečení“ na straně 67.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz „Modul zabezpečení“ na straně 90.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz „Digitální podpis“ na straně 91.

Kódy PUK

Kód PUK (personal unblocking key) a UPUK (universal personal unblocking key) (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. Kód PUK2 (8 číslic) je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2.

Heslo pro blokování

Toto heslo (4 číslice) je vyžadováno při používání služby blokování hovorů. Viz „Zabezpečení“ na straně 67.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například mobilní internet, MMS nebo synchronizaci s pomocí vzdáleného internetového serveru, musíte do telefonu uložit správné nastavení. Nastavení můžete obdržet přímo v konfigurační zprávě. Po přijmutí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby může poskytnout PIN kód, který bude potřebný pro uložení tohoto nastavení. Další informace o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia, nebo navštívte webovou stránku Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Po obdržení konfigurační zprávy se zobrazí **Nastavení konfigurace přijato**

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat > Uložit**. Vyzve-li telefon **Vložte PIN nastavení**, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá **Aktivovat uložené nastavení konfigurace?**

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Odejít** nebo **Ukázat > Vyřadit**.
 Informace o úpravách nastavení viz „Konfigurace“ na straně 66.

■ Stahování obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah (například motivy, tóny a videoklipy) (síťová služba). Vyberte funkci stahování, například v menu **Galerie**. Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Nokia Care Premium Service

Jako majitel telefonu Nokia 8800 Sirocco Edition jste oprávněn ke službě Nokia Care Premium Service, a to po dobu 24 měsíců od zakoupení. Tato služba zahrnuje (ve zvolených zemích*):

- 24 měsíční záruka** na telefon Nokia 8800 Sirocco Edition
- Prioritní opravu** ve vybraných servisních střediscích Nokia Care. Vybraná servisní střediska Nokia Care zajišťující prioritní opravy naleznete na adrese www.nokia.com/support, na místních webových stránkách www.nokia.com/support nebo použijte telefonní číslo služby Nokia Care (viz následující seznam). Samozřejmě také můžete navštívit kterékoli jiné servisní středisko Nokia Care ve své oblasti a vyžádat si standardní opravu.
- Jediněčná podpora středisek Nokia Care Contact Center je k dispozici za místní telefonní poplatky. Telefonní číslo a provozní dobu místního střediska Nokia Care Contact Center najdete v následujícím seznamu.

Země	Místní telefonní číslo pro službu Nokia Care Premium Service	Provozní doba (místní čas)	Země	Místní telefonní číslo pro službu Nokia Care Premium Service	Provozní doba (místní čas)
Belgie	070 70 77 70	Po - Pá 9-21	Nizozemsko	0900 202 60 55	Po - Pá 9-21
Česká republika	841 11 44 55	Po - Pá 9-18	Norsko	22 97 1717	Po - Pá 9-21
Dánsko	35 444 222	Po - Pá 9-21	Polsko	022 654 00 43	Po - Pá 9-18
Estonsko	611 9901	Po - Pá 9-17	Portugalsko	808 780 780	Po - Pá 9-18
Finsko	0303 8286	Po - Pá 9-21	Rakousko	0810 281 900	Po - So 9-21
Francie	08 11 00 45 67	Po - Pá 9-21	Rumunsko	021 407 75 05	Po - Pá 9-18
Irsko	1890 946 245	Po - Pá 9-21	Rusko	+7(495) 727 2222	Po - Pá 8-20
Itálie	848 690 691	Po - Pá 9-21	Řecko	210 6142 844	Po - Pá 8-17
Kypr	210 6142844	Po - Pá 8-17	Slovensko	(02) 850 111 561	Po - Pá 9-18
Litva	8 700 55559	Po - Pá 9-17	Španělsko	902 404 414	Po - Pá 9-21, So 9-16
Lotyšsko	7320603	Po - Pá 9-17	Švédsko	077 66 22 222	Po - Pá 9-21
Lucembursko	034 208 08 193	Po - Pá 9-21	Švýcarsko	0848 100010	Po - So 9-21
Maďarsko	06 40 505 505	Po - Pá 9-18	Turecko	0 212 337 17 17	Po - Ne 9-18

Země	Místní telefonní číslo pro službu Nokia Care Premium Service	Provozní doba (místní čas)	Země	Místní telefonní číslo pro službu Nokia Care Premium Service	Provozní doba (místní čas)
Malta	0574 519334	Po – Pá 9–21	Ukrajina	8 800 50 101 50	Po – Ne 9–20
Německo	0180 501 502 0	Po – Pá 9–21	Velká Británie	0870 600 6012	Po – Pá 9–21

*Služby se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobnosti najdete na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

**V závislosti na záručních podmínkách koncového uživatele Nokia.

V Evropě je záruka 24 měsíců platná v těchto zemích: státy Evropské unie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Gruzie, Island, Izrael, Kazachstán, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá hora, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

■ Podpora Nokia na webu

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie


Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


Tento přístroj je určen k používání s baterií BP-6X.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


Chcete-li sejmut zadní kryt telefonu, stiskněte na boku uvolňovací pojistky (1) a vysuňte zadní kryt z telefonu (2).

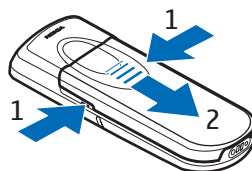

Vyjměte baterii podle obrázku (3).


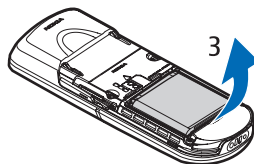


Vložte SIM kartu (4). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že kontakty směřují dolů.

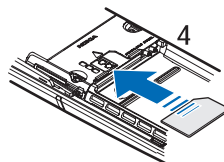

Vložte baterii (5). Dejte pozor na správnou polohu kontaktů baterie. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz „Ověření pravosti baterií Nokia“ na straně 96.

Zasuňte zadní kryt na místo (6).

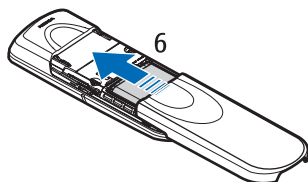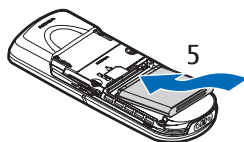

■ Nabíjení baterie



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3.


Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.

Konektor nabíječky připojte do zdířky ve spodní části telefonu.

Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BP-6X nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 3 hodiny.

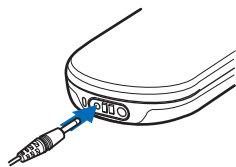

Stolní nabíječku DT-16

Stolní nabíječku umožňuje současné nabíjení baterie telefonu a náhradní baterie. Stolní nabíječku může být napájen z nabíječky AC-3 nebo AC-4. Úroveň nabití baterie telefonu je zobrazena na displeji telefonu.

Bílá kontrolka ve spodní části stolního stojanu zobrazuje stav nabíjení náhradí baterie:

- Kontrolka pomalu pulsuje, je-li stolní stojan prázdný nebo je-li vložen pouze telefon (baterie telefonu je zcela nabitá nebo je nabíjena), nebo je-li vložen telefon i náhradní baterie a náhradní baterie je zcela nabitá.
- Při nabíjení náhradní baterie kontrolka trvale svítí. Náhradní baterie je nabíjena, pokud není do stojanu vložen telefon nebo pokud je baterie telefonu zcela nabitá.
- Kontrolku je možné zapnout nebo vypnout zhasnout stisknutím a podržením tlačítka v zadní části stojanu.
- Pokud kontrolka nesvítí, aniž byste ji vypnuli stiskem tlačítka, nabíječka připojená ke stolnímu stojanu pravděpodobně není kompatibilní nebo teplota náhradní baterie je příliš vysoká. Ověřte kompatibilitu nabíječky a použijte pouze kompatibilní nabíječku Nokia. Je-li teplota náhradní baterie příliš vysoká, baterie není nabíjena. Po vychladnutí náhradní baterie na normální teplotu je zahájeno nabíjení a kontrolka se opět rozsvítí.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Podržte stisknutý vypínač telefonu (viz obrázek).

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako *****) a zvolte **OK**.




Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, viz strana 21, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz **Připojit k podpoře poskytov. služeb** na straně 67 a „Služba konfigurace nastavení“ na straně 12.

Nastavení času, pásma a data

Zadejte místní čas, vyberte časové pásmo svého umístění jako rozdíl oproti času GMT (Greenwich Mean Time) a zadejte datum. Viz „Čas a datum“ na straně 58.

■ **Otevření klávesnice**

Chcete-li otevřít klávesnici, vysuňte telefon podle obrázku.




■ **Anténa**

Tento přístroj má interní anténu.




Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

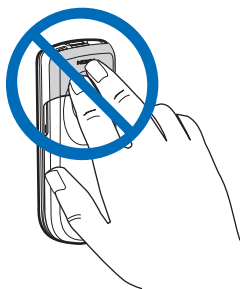

2. Váš telefon

■ Tlačítka a části přístroje


- Vypínač (1)
- Objektiv fotoaparátu (2)
- Reproduktor (3)
- Pojistky krytu baterie (4)
- Sluchátko (5)
- Levé výběrové tlačítko (6)
- Právě výběrové tlačítko (7)
- Tlačítko Volat (8)
- Tlačítko Konec (9)
- Navigační tlačítko (10)
- Střední výběrové tlačítko (11)
- Klávesnice (12)
- Mikrofon (13)
- Zdiřka pro konektor nabíječky (14)
- Zdiřka pro konektor příslušenství (15)
- Headset HS-15 s otočnou sponou

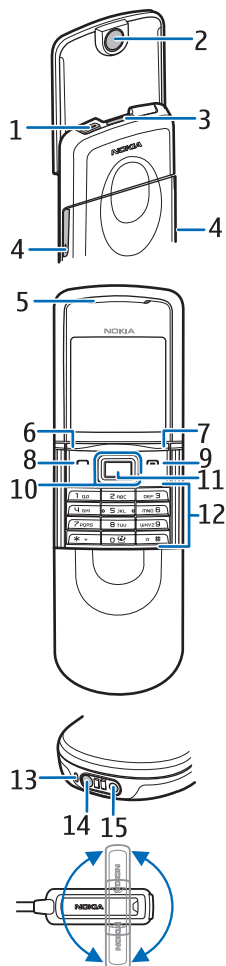

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

- Název sítě nebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu místní celulární sítě (2)
- Úroveň nabití baterie (3)
- Levé výběrové tlačítko má funkci **Jdi na** (4) nebo slouží jako zkratka pro jinou funkci. Viz „Levé výběrové tlačítko“ na straně 58.
- Střední výběrové tlačítko má funkci **Menu** (5)
- Pravé výběrové tlačítko má funkci **Jména** (6) pro přístup do menu **Jména** nebo slouží jako zkratka jiné vybrané funkce. Viz „Pravé výběrové tlačítko“ na straně 59. Může mít rovněž název stanovený operátorem. Pak slouží pro přístup na určitou webovou stránku operátora.

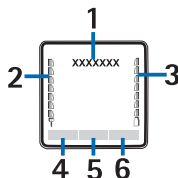

Zkratky

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko **Volat**. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko **Volat**.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li volat svou hlasovou schránku, podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Jako zkratku můžete použít navigační tlačítko. Viz „Navigační tlačítko“ na straně 59.
- Chcete-li z jakéhokoli profilu přepnout na tichý profil a zpět do obecného profilu, podržte stisknuté tlačítko **#**.
- Chcete-li změnit profil, otevřete seznam profilů: krátce stiskněte vypínač a vyberte požadovaný profil ze seznamu.

Funkce pro úsporu energie

Telefon je vybaven funkcemi pro úsporu energie v pohotovostním režimu, pokud jej nepoužíváte. Tyto funkce mohou, ale nemusí být aktivovány. Viz „Úspora energie“ na straně 57 a „Režim spánku“ na straně 58.

Indikátory

-  Máte nepřepočtené zprávy.
-  Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz „Protokol hovorů“ na straně 55.
-  Klávesnice je zamknutá. Viz „Zámek klávesnice (Keyguard)“ na straně 23.
-  Je-li **Ohlášení příchozího hovoru** nastaveno na **Vypnuto** a **Tón ohlášení zprávy** je nastaven na **Žádný tón**, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz „Tóny“ na straně 56.
-  Budík je nastaven na **Zapnuto**. Viz „Budík“ na straně 77.
-  Je-li zvolen režim připojení přes paketová data **Vždy online** a služba paketových dat je dostupná, je zobrazen indikátor. Viz „Paketová data“ na straně 61.
-  Je sestaveno spojení GPRS nebo EGPRS.
-  Spojení GPRS nebo EGPRS je dočasně přerušeno.
-  Indikátor Bluetooth spojení. Viz „Bezdrátová technologie Bluetooth“ na straně 60.

■ Profil Letadlo

Přístroj umožňuje deaktivovat všechny radiofrekvenční funkce, aniž byste přitom ztratili přístup ke hrám offline, kalendáři a telefonním číslům. Profil Letadlo můžete použít v prostředích citlivých na rádiové

frekvence, například na palubě letadla nebo v nemocnici. Když je profil Letadlo aktivní, je zobrazen indikátor .

Zvolte **Menu > Nastavení > Profily > Letadlo > Aktivovat** nebo **Přizpůsobit**.

Chcete-li letový režim deaktivovat, zvolte libovolný jiný profil.

V letovém režimu můžete provést tísňové volání. Zadejte číslo tísňové linky, stiskněte tlačítko Volat a na dotaz **Musíte vybrat jiný profil, abyste mohli volat. Ukončit profil letadla?** odpovězte **Ano**.

Telefon se pokusí uskutečnit tísňové volání.

Po ukončení tísňového volání telefon automaticky přejde do obecného profilu.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Klávesnici je možné zamknout, aby se zabránilo následkům nechtěného stisknutí tlačítek.

- Chcete-li zamknout klávesnici a vypínač, zavřete telefon a stiskněte **Zámek** nebo zvolte **Menu** a během 3,5 sekundy stiskněte *.
- Chcete-li odemknout klávesnici, otevřete telefon nebo zvolte **Uvolnit > OK** během 1,5 sekundy. Je-li **Zabezpečená klávesnice** nastavena na **Zapnuto**, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích **Automatický zámek kláves** a **Zabezpečená klávesnice** viz „Telefon“ na straně 65.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí. Chcete-li odstranit nesprávný znak, zvolte **Smazat**.

Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód). Poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (v případě potřeby) a telefonní číslo.

2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Volání s pomocí seznamu jmen

Informace o hledání jména nebo tel. čísla uloženého do seznamu **Kontakty** viz „Hledání kontaktu“ na straně 51. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

Volání posledního volaného čísla

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko Volat pro otevření seznamu posledních až 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

■ Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby (od **2** do **9**). Viz „Zrychlená volba“ na straně 54. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.
- Je-li nastavena funkce **Zrychlená volba** na **Zapnuto**, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz rovněž **Zrychlená volba** v kapitole „Volání“ na straně 64.

■ Rozšířená hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit vyslovením jména uloženého v seznamu kontaktů telefonu. Hlasový příkaz je přidán automaticky ke všem položkám v seznamu kontaktů v telefonu.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka viz **Jazyk hlasového přehrávání** v kapitole „Telefon“ na straně 65.

Pokud aplikace odesílá nebo přijímá data prostřednictvím paketového připojení v síti GSM, ukončete tuto aplikaci před používáním hlasové volby.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Nyní mluďte**.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytočí číslo. Pokud výsledek není správný, vyberte v seznamu ručně jinou položku.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Použití hlasových příkazů pro vyvolání vybrané funkce telefonu je podobné hlasovému vytáčení. Viz „Hlasové příkazy“ na straně 59.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte tlačítko Volat nebo otevřete telefon. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor a telefon je otevřený, stiskněte tlačítko Konec.

Pro ztišení vyzváněcího tónu zvolte **Ticho**. Poté hovor přijměte nebo odmítněte.



Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Přesměrovat, je-li obsazeno**, například do vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz „Volání“ na straně 64.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete hovor přijmout nebo ukončit stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající v průběhu jiného hovoru na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce **Služba hovorů na lince** viz „Volání“ na straně 64.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Chcete-li v průběhu hovoru zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Zvolte **Volby** a některou z následujících možností:

Ticho nebo **Nahlas**, **Kontakty**, **Menu**, **Nahrávat**, **Zámek kláves**, **Reproduktor** nebo **Telefon** a síťové služby **Přidržet** nebo **Přijmout**, **Přijmout** a **Odmítnout**, **Nový hovor**, **Odeslat DTMF** (pro odeslání řetězce tónů), **Odložit** (pro přepnutí mezi aktivním hovorem a hovorem v pořadí), **Přepojit** (pro přepnutí hovoru v pořadí do stavu aktivního hovoru a k vlastnímu odpojení), **Konference** (pro sestavení konferenčního hovoru až pěti osob), **Přidat ke konferenci**, **Soukromý hovor** (pro soukromou konverzaci), **Ukončit hovor**, **Ukončit vše**.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat (například při psaní zpráv) tradičním nebo prediktivním způsobem. Při používání tradiční metody stisknete opakovaně tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete znak vložit jedním stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona , která indikuje prediktivní metodu, nebo ikona , která indikuje tradiční metodu. Ikony **Abc**, **abc** nebo **ABC**, které jsou zobrazené vedle ikony metody zadávání textu, indikují velikost znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stisknete tlačítko **#**. **123** indikuje režim psaní číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte **Režim psaní číslic**.

■ Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní na jiný jazyk, než který je zvolen v menu **Jazyk telefonu**, zvolte **Volby > Jazyk zpráv**. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.

Pro aktivaci prediktivního zadávání zvolte **Volby > Predikce zapnuta**, pro nastavení tradičního zadávání zvolte **Volby > Predikce vypnuta**.

■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní textu pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku.

1. Psaní slova začnete tlačítky **2** až **9**. Pro každé písmeno stisknete odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo mezerou pomocí tlačítka **0**.

Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně * nebo zvolte **Volby > Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova zvolte **Použít**.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není požadované slovo ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Napište slovo (je použita tradiční metoda) a stiskněte **Uložit**.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova. Potvrďte ji stisknutím navigačního tlačítka vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte ji.

■ Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Viz „Nastavení“ na straně 27.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některé navigační tlačítko a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici pod tlačítkem **1**.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí množství různých funkcí, které jsou uspořádány v menu.

■ Přístup k funkcím v menu

1. Chcete-li použít menu, zvolte **Menu**.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby > Zobr. hlav. menu > Seznam** nebo **Tabulka**.

Chcete-li změnit uspořádání menu, přejděte na menu, které chcete přesunout, a zvolte **Volby > Uspořádat > Přesun..** Přejděte na místo, kam chcete menu přesunout, a zvolte **OK**. Chcete-li změnu uložit, zvolte **Hotovo > Ano**.

2. Procházejte v menu a zvolte například **Nastavení**.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například **Volání**.
4. Obsahuje-li zvolené menu další dílčí menu, zvolte požadované, například **Příjem všemi klávesami**.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**.
Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

Menu, dílčí menu a možnosti nastavení jsou číslovány. Pro přístup k nim můžete použít číslíkové zkratky.

Chcete-li použít menu, zvolte **Menu**. Během dvou sekund zadejte číslíkovou zkratku funkce menu, kterou chcete použít. Pro přístup k funkcím v menu úrovně 1 použijte tlačítka **0** a **1**.

6. Zprávy



Službu zpráv je možné použít jen v případě, že je podporována vaší sítí nebo provozovatelem služby.



Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit text **Odesílám zprávu**. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.



Důležité: Při otevírání zpráv dbejte zvýšené opatrnosti. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Přijímat a zobrazovat zprávy mohou pouze přístroje nabízející kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat vícedílné zprávy (síťová služba), které mohou obsahovat i obrázky.

Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy e-mailu, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz „Nastavení zpráv“ na straně 47.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby. Informace o uložení e-mailové adresy do seznamu **Kontakty** viz „Uložení čísel, položek nebo obrázku“ na straně 51.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaký, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

V horní části displeje je zobrazen celkový počet zbývajících znaků a počet zpráv potřebných k odeslání. Například údaj 673/2 znamená, že zbývá 673 znaků a že zpráva bude odeslána ve dvou zprávách.

Psaní a odeslání zprávy

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Textová zpráva**.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu:**. Chcete-li použít telefonní číslo z adresáře **Kontakty**, zvolte **Přidat** > **Kontakt**.
Chcete-li zprávu odeslat více příjemcům, přidejte postupně jednotlivé kontakty. Chcete-li nové kontakty přidávat ručně v poli **Komu:**, přejděte vpravo. Chcete-li zprávu odeslat osobám ve skupině, zvolte **Skupina kontaktů** a požadovanou skupinu.
Chcete-li použít kontakty, kterým jste v poslední době odesílali zprávy, zvolte **Přidat** > **Poslední použité**. Chcete-li použít kontakty ze seznamu hovorů, zvolte **Přidat** > **Otevřít protokol**.
Chcete-li odeslat zprávu na e-mailovou adresu, zadejte tuto adresu do pole **Komu:**.
3. Přejděte dolů a napište zprávu do pole **Zpráva:**. Viz „Psaní textu“ na straně 27.
Chcete-li do zprávy vložit šablonu, zvolte **Volby** > **Použít šablonu**.
4. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko **Volat**. Viz „Odeslání zprávy“ na straně 34.

Čtení zprávy a odpověď na ni

Pokud telefon přijme zprávu, zobrazí text **Přijaté zprávy: 1** nebo číslo odpovídající počtu nových zpráv a text **Přijaté zprávy:**

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Odejít**.
Pokud máte nepřetčené zprávy ve složce **Přijaté**, je zobrazen symbol . Chcete-li zobrazit nepřetčenou přijatou zprávu, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Přijaté**. Je-li přijato více zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.
2. Chcete-li při čtení zprávy zobrazit seznam dostupných možností, zvolte **Volby**.

3. Chcete-li na zprávu odpovědět, zvolte **Odpov.** > **Textová zpráva**, **Multimédia** nebo **Zvuková zpráva**.

Přejděte dolů a napište zprávu do pole **Zpráva:**. Viz „Psaní textu“ na straně 27.

Chcete-li změnit typ zprávy odesílané jako odpověď, zvolte **Volby** > **Změnit typ zprávy**.

4. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko **Volat**.

■ Zprávy SIM

Zprávy SIM jsou speciální textové zprávy ukládané na SIM kartu.

Tyto zprávy můžete kopírovat do paměti telefonu, nikoli však naopak.

Chcete-li číst zprávy SIM, zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Volby** > **Zprávy na SIM**.

■ Multimediální zprávy



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Informace o dostupnosti a možnosti objednání síťové služby multimediálních zpráv získáte u provozovatele služby. Viz „Multimediální zpráva“ na straně 48.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku nebo poznámku kalendáře. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy obsahující internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání zprávy

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1. Zvolte **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Multimédia**.

2. Napište zprávu.

Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Zpráva může obsahovat několik snímků. Snímek může obsahovat text, jeden obrázek, jeden zvukový klip, jednu poznámku kalendáře a jednu vizitku, případně text a videoklip. Zpráva může obsahovat pouze jednu poznámku kalendáře a jednu vizitku. Snímek může obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip, případně text a videoklip. Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte **Vložit > Snímek**, případně zvolte **Volby > Vložit > Snímek**.

Chcete-li do zprávy vložit soubor, zvolte **Vložit** nebo **Volby > Vložit**.

Obrázky a videoklipy můžete získat ze složky **Galerie**. Chcete-li je pořídit přímo z hledáčku, zvolte **Volby > Vložit > Obrázek > Nový obrázek** nebo **Volby > Vložit > Videoklip > Nový videoklip**.

3. Chcete-li zprávu před odesláním zobrazit, zvolte **Volby > Náhled**.

4. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte **Volby > Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat. Viz „Odeslání zprávy“ na straně 34.

5. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu:**. Chcete-li použít telefonní číslo z adresáře **Kontakty**, zvolte **Přidat > Kontakt**. Chcete-li zprávu odeslat více příjemcům, přidejte postupně jednotlivé kontakty. Chcete-li zprávu odeslat osobám ve skupině, zvolte **Skupina kontaktů** a požadovanou skupinu. Chcete-li použít kontakty, kterým jste v poslední době odesílali zprávy, zvolte **Přidat > Poslední použité**. Chcete-li použít kontakty ze seznamu hovorů, zvolte **Přidat > Otevřít protokol**.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu na e-mailovou adresu, zadejte tuto adresu do pole **Komu:**.

Odeslání zprávy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Jakmile dokončíte psaní zprávy, odešlete ji volbou **Odeslat** nebo stiskem tlačítka **Volat**. Telefon uloží zprávu do složky **K odeslání** a zahájí odesílání. Pokud zvolíte **Uložit odeslané zprávy** > **Ano**, odeslaná zpráva bude uložena do složky **Poslané položky**. Viz „Obecné“ na straně 47.



Poznámka: V průběhu odesílání zprávy telefon zobrazí animovaný symbol . Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Odeslání multimediální zprávy trvá ve srovnání s textovou zprávou déle. V průběhu odesílání zprávy můžete používat ostatní funkce telefonu. Je-li odesílání přerušeno, telefon se několikrát pokusí o opětovné odeslání zprávy. Pokud se ani tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstane uložena ve složce **K odeslání**. Můžete ji zkusit znovu odeslat později.

Zrušení odesílání zprávy

Když telefon uloží zprávu do složky **K odeslání**, na displeji se objeví text **Odesílám zprávu** nebo **Odesílám zprávy**. Chcete-li odesílání textové zprávy zrušit, zvolte **Zrušit**.

Chcete-li zrušit odesílání multimediálních zpráv uložených ve složce **K odeslání**, přejděte na požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > **Zrušit odesílání**.

Přehrání zprávy a odpověď na ni



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Pokud telefon přijme novou multimediální zprávu, zobrazí text **Multimediální zpráva přijata** nebo číslo odpovídající počtu nových zpráv a text **Přijaté zprávy:**

1. Chcete-li zobrazit zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Odejít**.

Pokud máte nepřečtené zprávy ve složce **Přijaté**, je zobrazen symbol . Chcete-li zobrazit nepřečtené přijaté zprávy, zvolte **Menu > Zprávy > Přijaté**. Přejděte na požadovanou zprávu a vyberte ji.

2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.

Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohy, zvolte **Volby > Objekty** nebo **Přílohy**.

3. Chcete-li na zprávu odpovědět, zvolte **Volby > Odpovědět > Textová zpráva, Multimédia** nebo **Zvuková zpráva**.
Napište odpověď.

Chcete-li změnit typ zprávy odesílané jako odpověď, zvolte **Volby > Změnit typ zprávy**. Nový typ zprávy nemusí podporovat všechny součásti přidaného obsahu.

4. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko **Volat**. Viz „Odeslání zprávy“ na straně 34.

■ Zvukové zprávy

Pomocí tohoto menu můžete použít službu multimediálních zpráv k pohodlnému vytváření a odesílání hlasových zpráv. Před používáním zvukových zpráv musí být aktivována služba multimediálních zpráv.

Vytvoření a odeslání zprávy

1. Zvolte **Menu > Zprávy > Vytvořit zprávu > Zvuková zpráva**.
Telefon spustí záznamník. Informace o práci se záznamníkem viz „Záznamník“ na straně 75.
2. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu:**. Chcete-li použít telefonní číslo z adresáře **Kontakty**, zvolte **Přidat > Kontakt**.
Chcete-li zprávu odeslat více příjemcům, přidejte postupně jednotlivé kontakty. Chcete-li zprávu odeslat osobám ve skupině,

zvolte **Skupina kontaktů** a požadovanou skupinu. Chcete-li použít kontakty, kterým jste v poslední době odesílali zprávy, zvolte **Přidat > Poslední použité**. Chcete-li použít kontakty ze seznamu hovorů, zvolte **Přidat > Otevřít protokol**.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu na e-mailovou adresu, zadejte tuto adresu do pole **Komu**.

4. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte **Odeslat**.

Poslech zprávy a odpověď na ni

Pokud telefon přijme zvukovou zprávu, zobrazí text **Přijata 1 zvuková zpráva**. Chcete-li zprávu otevřít, zvolte **Přehrát**. Pokud bylo přijato více zpráv, zvolte **Ukázat > Přehrát**. Chcete-li si zprávu poslechnout později, zvolte **Odejít**.

Pokud máte nepřečtené zvukové zprávy ve složce **Přijaté**, je zobrazen symbol . Chcete-li zobrazit nepřečtené přijaté zprávy, zvolte **Menu > Zprávy > Přijaté**.

■ Zaplněná paměť

Pokud přijímáte novou zprávu a paměť pro zprávy je zaplněná, telefon zobrazí text **Plná paměť. Nelze přijmout zprávy**. Chcete-li nejprve odstranit staré zprávy, zvolte **OK > Ano** a příslušnou složku. Přejděte na požadovanou zprávu a zvolte **Odstran**. Je-li označena jedna nebo více zpráv, vyberte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby > Odstranit označené**.

Chcete-li uvolnit paměť telefonu, odstraňte z ní fotografie, vyzváněcí tóny nebo jiná data.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky **Přijaté**.

Dosud neodeslané zprávy jsou uloženy ve složce **K odeslání**.

Chcete-li nastavit, aby telefon ukládal odeslané zprávy do složky **Odeslané položky**, přečtěte si informace o možnosti **Uložit odeslané zprávy** v části „Obecné“ na straně 47.

Chcete-li upravit a odeslat zprávy, které jste napsali a uložili do složky **Koncepty**, zvolte **Menu > Zprávy > Koncepty**.

Zprávy můžete přesunout do složky **Uložené položky**. Chcete-li uspořádat podsložky ve složce **Uložené položky**, zvolte **Menu > Zprávy > Uložené položky > Uložené zprávy** nebo přidanou složku. Chcete-li přidat novou složku pro zprávy, zvolte **Volby > Přidat složku**. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte ji a zvolte **Volby > Odstranit složku** nebo **Přejmenovat složku**.

Telefon umožňuje používat šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu v podobě šablony. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu > Zprávy > Uložené položky > Šablony**.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail využívá spojení paketovými daty (síťová služba) pro přístup k e-mailovému účtu. Tato aplikace E-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li v telefonu používat funkci E-mail, potřebujete k tomu kompatibilní systém e-mailu.

Pomocí telefonu můžete psát, odesílat a číst e-maily. Můžete také ukládat e-maily do kompatibilního počítače a odstraňovat je. Telefon podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Než budete moci posílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte provést následující:

- Objednat nový e-mailový účet nebo mít již používaný. Informace o dostupnosti svého e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.
- Zkontrolujte nastavení e-mailu se síťovým operátorem nebo poskytovatelem služby e-mailu. Nastavení e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz „Služba konfigurace nastavení“ na straně 12. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz „Konfigurace“ na straně 66.

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu**. Viz „E-mail“ na straně 49.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Průvodce nastavením

Pokud v telefonu nejsou definována žádná nastavení e-mailu, bude automaticky spuštěn průvodce nastavením. Chcete-li nastavení zadat ručně, zvolte **Menu > Zprávy > E-mail > Volby > Správa účtů > Volby > Nový**.

Možnosti **Správa účtů** umožňují přidávat, odstraňovat a měnit nastavení e-mailu. Zkontrolujte, zda máte definovaný správný preferovaný přístupový bod pro svého operátora. Viz „Konfigurace“ na straně 66. Aplikace E-mail vyžaduje přístupový bod k internetu bez použití proxy. Přístupové body pro WAP obvykle používají proxy a nelze je proto v aplikaci E-mail použít.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mailovou zprávu můžete napsat před připojením ke službě e-mailu. Můžete se také nejprve připojit ke službě a poté napsat a odeslat e-mail.

1. Zvolte **Menu > Zprávy > E-mail > Napsat novou zpr..**
2. Pokud je definováno více e-mailových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete e-mail odeslat.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
4. Napište předmět e-mailu.
5. Napište e-mailovou zprávu. Viz „Psaní textu“ na straně 27.

Chcete-li k e-mailu přiložit soubor, zvolte **Volby > Přiložit soubor** a soubor ze složky **Galerie**.

6. Chcete-li e-mailovou zprávu ihned odeslat, zvolte **Odeslat > Poslat nyní**.

Chcete-li e-mail uložit do složky **Odesílané** a odeslat jej později, zvolte **Odeslat > Poslat později**.

Chcete-li e-mail později upravit nebo pokračovat v jeho psaní, zvolte **Volby > Uložit jako koncept**. E-mail bude uložen do složky **Odesílané > Koncepty**.

Chcete-li e-mail později odeslat, zvolte **Menu > Zprávy > E-mail > Volby > Poslat nyní** nebo **Poslat/zkontr. poštu**.

Stažení e-mailu

1. Chcete-li stáhnout e-mailové zprávy odeslané na váš účet e-mailu, zvolte **Menu > Zprávy > E-mail > Zkontr. nové zpr..**

Pokud je definováno více e-mailových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete e-mail stáhnout.

Aplikace E-mail nejprve stahuje pouze záhlaví zpráv.

2. Zvolte **Zpět**.
3. Zvolte **Schránky Přijaté**, název účtu a novou zprávu a volbou **Načíst** stáhněte celou e-mailovou zprávu.

Chcete-li stáhnout nové e-mailové zprávy a odeslat zprávy uložené ve složce **Odesílané**, zvolte **Volby > Poslat/zkontr. poštu**.

Čtení e-mailu a psaní odpovědi



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy e-mailu mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo počítač jinak nebezpečné.

1. Zvolte **Menu > Zprávy > E-mail > Schránky Přijaté**, název účtu a požadovanou zprávu.
2. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.
3. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov. > původním textem** nebo **prázdnou zprávou**. Chcete-li odpovědět více příjemcům, zvolte **Volby > Odpovědět všem**. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
4. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost **Odeslat > Poslat nyní**.

Složky e-mailu

Telefon ukládá e-maily stažené z účtu e-mailu do složky **Schránky Přijaté**. Složka **Schránky Přijaté** obsahuje následující složky: „Název účtu“ pro příchozí e-maily, **Archiv** pro archivaci e-mailů, **Vlastní 1 – Vlastní 3** pro uspořádání e-mailů, **Nevyžádaná pošta** pro všechny nevyžádané e-maily, **Koncepty** pro ukládání nedokončených e-mailů, **Odesílané** pro ukládání neodeslaných e-mailů a **Poslané položky** pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky a e-maily v nich uložené, použijte tlačítko **Volby** a některou z voleb, které jsou pro jednotlivé složky k dispozici.

Filtr nevyžádaných zpráv

Aplikace E-mail umožňuje aktivovat vestavěný filtr nevyžádaných zpráv. Chcete-li tento filtr aktivovat a definovat, zvolte **Volby** > **Filtr nevyžád. pošty** > **Nastavení** na hlavní obrazovce aplikace. Filtr nevyžádané pošty umožňuje uživateli umístit určité odesílatele do seznamu blokových nebo povolených odesílatelů. Zprávy od blokových odesílatelů jsou filtrovány do složky **Nevyžádaná pošta**. Zprávy od povolených a neznámých uživatelů jsou stahovány do složky přijatých zpráv příslušného účtu. Chcete-li odesílatele blokovat, vyberte e-mailovou zprávu ve složce **Schránky Přijaté** a zvolte **Volby** > **Dát odes. na čer.list..**

■ Chat (okamžité zprávy)

Služba chat (síťová služba) představuje novou úroveň práce s textovými zprávami v bezdrátovém prostředí. Pomocí této služby můžete komunikovat s rodinou a přáteli, a to bez ohledu na jejich mobilní systém nebo platformu (například internet), pokud používají stejnou službu chatu.

Před zahájením práce se službou chatu si musíte nejprve objednat službu textových zpráv u svého poskytovatele služeb a zaregistrovat se pro službu chat, kterou chcete používat. Musíte také získat uživatelské jméno a heslo pro tuto službu. Další informace viz „Registrace pro službu chatu“ na straně 41.

V závislosti na poskytovateli služby chatu a provozovateli bezdrátových služeb nemusíte mít přístup ke všem funkcím popisovaným v této příručce.

Nastavení pro službu chatu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz „Služba konfigurace nastavení“ na straně 12. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz „Konfigurace“ na straně 66. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V průběhu připojení ke službě chatu můžete používat i další funkce telefonu. Konverzace chatu zůstane aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní konverzace chatu rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Registrace pro službu chatu

Pro službu chatu se můžete zaregistrovat prostřednictvím internetu. V průběhu registrace si budete moci vytvořit uživatelské jméno a heslo podle své volby. Další informace o objednání služeb chatu získáte od provozovatele bezdrátových služeb.

Přístup

Chcete-li otevřít menu **Zprávy chatu** ve stavu offline, zvolte **Menu > Zprávy > Zprávy chatu** (možnost **Zprávy chatu** může mít v závislosti na poskytovateli služby jiný název). Je-li k dispozici více nastavení spojení pro službu chatu, vyberte požadované nastavení. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

K dispozici jsou následující volby:

Přihlásit – pro přihlášení ke službě chatu. Chcete-li nastavit telefon, aby se při zapnutí automaticky připojil ke službě chatu, přejděte při přihlašování na možnost **Autom. přihlášení:** a zvolte **Změna > Zapnuto** nebo zvolte **Menu > Zprávy > Zprávy chatu**, připojte se ke službě chatu a zvolte **Volby > Nastavení > Automatické přihlášení > Při zapnutí telef..**

Uložené konverzace – umožňuje zobrazit, smazat nebo přejmenovat konverzace uložené v průběhu relace chatu.

Nastavení spojení – jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu chatu. Zvolte provozovatele služeb (Standardní nebo Osobní konfigurace).

Chcete-li aktivovat nastavení služby chatu, zvolte z následujících možností:

Konfigurace – zvolte sadu, kterou chcete aktivovat.

Účet – zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby.

ID uživatele – zadejte ID, který chcete použít pro připojení ke službě chatu.

Heslo – zadejte heslo, které chcete použít pro připojení ke službě chatu.

Připojení

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu **Zprávy chatu**, v případě potřeby vyberte službu chatu a zvolte **Přihlásit**. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text **Přihlášeno**.

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte **Volby > Odhlásit**.

Relace

Pokud jste připojeni ke službě chatu, je ve stavovém řádku zobrazen váš stav tak, jak jej vidí ostatní účastníci: **Můj stav: Online**, **Můj stav: Obsaz** nebo **Stav: Zdát se offl.** – chcete-li změnit svůj stav, zvolte **Změna**.

Pod stavovým řádkem se nacházejí tři složky obsahující vaše kontakty a zobrazující jejich stav: **Konverzace (...)**, **Online (...)** a **Offline (...)**. Chcete-li složku rozbalit, zvýrazněte ji a zvolte **Rozbalit** (nebo stiskněte navigační tlačítko vpravo). Chcete-li složku sbalit, zvolte **Sbalit** (nebo stiskněte navigační tlačítko vlevo).

Konverzace – obsahuje seznam nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktivní relace chatu.

-  označuje novou zprávu skupiny.
-  označuje přečtenou zprávu skupiny.
-  označuje novou zprávu chatu.
-  označuje přečtenou zprávu chatu.
-  označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na vybrané službě chatu.

Online (...) – zobrazuje počet kontaktů online.

Offline (...) – zobrazuje počet kontaktů offline.

Chcete-li zahájit konverzaci, rozbalte složku **Online (...)** nebo **Offline (...)**, přejděte na kontakt, se kterým chcete konverzovat, a zvolte **Chat**. Chcete-li odpovědět na pozvání nebo na zprávu, rozbalte složku **Konverzace**, přejděte na kontakt, se kterým chcete konverzovat, a zvolte **Otevřít**. Informace o přidávání kontaktů viz „Přidávání kontaktů chatu“ na straně 44.

Skupiny > Veřejné skupiny (není zobrazeno, pokud síť nepodporuje skupiny) – seznam záložek veřejných skupin poskytovaný provozovatelem služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, přejděte na skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení ho skupinové konverzace můžete zahájit komunikací. Můžete také vytvořit soukromou skupinu. Viz „Skupiny“ na straně 45.

Hledání > Uživatelé nebo Skupiny – pro hledání dalších uživatelů služby chatu nebo veřejných skupin v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailu nebo jména. Pokud zvolíte **Skupiny**, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Volby > Chat nebo Připojit ke skupině – pro zahájení konverzace s nalezeným uživatelem nebo skupinou.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka, telefon zobrazí text **Obdrženo nové pozvání**. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**. Chcete-li se připojit ke konverzaci v soukromé skupině, zvolte **Přijm.** a zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Chcete-li pozvánku odmítnout nebo odstranit, zvolte **Volby > Odmítnout** nebo **Odstranit**.

Čtení zprávy chatu

Pokud jste v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a přijmete novou zprávu, která nepatří do aktivní konverzace, telefon zobrazí text **Nová okamžitá zpráva**. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**.

Je-li přijato více zpráv, je zobrazen jejich počet následovaný textem **Nové okamžité zprávy:** Zvolte **Číst**, přejděte na zprávu a zvolte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu **Zprávy chatu > Konverzace**. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu **Kontakty chatu**, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby > Uložit kontakt**.

Účast v konverzaci

Chcete-li zahájit relaci chatu nebo se k ní připojit, napište zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko **Volat**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.

Pokud při konverzaci přijmete zprávu od osoby, která se neúčastní aktuální konverzace, telefon zobrazí symbol  a zazní zvukový signál.

Napište zprávu a zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko **Volat**. Telefon zobrazí vaši zprávu; pod zprávou je zobrazena odpověď.

Přidávání kontaktů chatu

Jste-li připojeni ke službě chatu, v hlavním menu chatu zvolte **Volby > Přidat kontakt**.

Zvolte **Podle čísla mobilu**, **Zadat ident. ručně**, **Hledat na serveru** nebo **Kopír. ze serveru** (v závislosti na provozovateli služby). Úspěšné přidání kontaktu telefon potvrdí.

Přejděte na kontakt. Chcete-li zahájit konverzaci, zvolte **Chat**.

Blokování a odblokování zpráv

Pokud v průběhu konverzace chcete blokovat zprávy, zvolte **Volby > Blokovat kontakt**. Telefon zobrazí potvrzovací dotaz. Chcete-li blokovat zprávy od tohoto kontaktu, zvolte **OK**.

Chcete-li blokovat zprávy od určitého kontaktu v seznamu, přejděte na kontakt v menu **Konverzace, Online (...)** nebo **Offline (...)** a zvolte **Volby > Blokovat kontakt > OK**.

Chcete-li kontakt odblokovat, v hlavním menu chatu zvolte **Volby > Seznam blokování**. Přejděte na kontakt, který chcete odblokovat, a zvolte **Odblok. > OK**.

Skupiny

V průběhu konverzace chatu můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu konverzace chatu a jsou uloženy na serveru provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste připojeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte **Skupiny > Veřejné skupiny**. Přejděte na skupinu, se kterou chcete konverzovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pro odstranění skupiny ze seznamu skupin zvolte **Volby > Odstranit skupinu**.

Pro vyhledání skupiny zvolte **Skupiny > Veřejné skupiny > Hledat skupiny**. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Soukromé

Připojte se ke službě chatu a v hlavním menu zvolte **Volby > Vytvořit skupinu**. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat hlasovou schránku, zvolte **Menu > Zprávy > Hlasové zprávy > Poslech hlasových zpráv**. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte **Číslo hlasové schránky**.

Je-li služba podporována sítí, ikona  indikuje nové hlasové zprávy. Zvolením **Poslech** vytočíte číslo vaší hlasové schránky.

■ Informační zprávy

Pomocí síťové služby **Informační zprávy** můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu > Zprávy > Příkazy služby**. Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivaci síťových služeb.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit jednu nebo více zpráv ze složky, zvolte **Menu > Zprávy > Odstranit zprávy > Jednotlivé zprávy** a přejděte na složku, ze které chcete zprávy odstranit. Přejděte na zprávu, kterou chcete odstranit, a zvolte **Odstran..** Chcete-li odstranit více zpráv, zvolte **Volby > Označit**. Poté přejděte na další zprávu a označte ji stejným způsobem. Jakmile označíte všechny zprávy, které chcete odstranit, zvolte **Volby > Odstranit označené**.

Chcete-li odstranit všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu > Zprávy > Odstranit zprávy > Jednotlivé složky** a složku, ze které chcete zprávy odstranit. Zvolte **Ano** a pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit. Znovu zvolte **Ano**.

Chcete-li odstranit všechny zprávy ze všech složek, zvolte **Menu > Zprávy > Odstranit zprávy > Všechny zprávy**. Telefon se zeptá, zda chcete odstranit všechny zprávy ze všech složek. Zvolte **Ano**.

■ Nastavení zpráv

Obecné

Obecná nastavení jsou společná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Základní nastavení** a vyberte z následujících možností:

Uložit odeslané zprávy > Ano – chcete-li, aby telefon ukládal odeslané zprávy do složky **Poslané položky**.

Přepisovat ve složce Odeslané položky – chcete-li, aby při zaplnění paměti telefonu byly odeslané zprávy přepisovány.

Velikost písma – pro výběr velikosti písma používaného ve zprávách.

Obrázkové smajlíky > Ano – chcete-li, aby telefon nahrazoval smajlíky tvořené textovými znaky grafickými.

Textové zprávy a SMS e-mail

Nastavení textových zpráv ovlivňuje odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy** a vyberte z následujících možností:

Výpisy doručených zpráv > Ano – chcete-li, aby vám byla zasílána potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

Střediska zpráv > Přidat středisko – pro přidání telefonního čísla a názvu střediska zpráv, které je nutné k odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb. Pokud máte středisko zpráv uložené na SIM kartě, můžete si zobrazit jeho informace.

Používané středisko zpráv – pro výběr používaného střediska zpráv.

Střediska e-mailových zpráv > Přidat středisko – pro nastavení telefonních čísel a názvu střediska e-mailu pro odesílání SMS e-mailů.

Pokud máte středisko e-mailu uložené na SIM kartě, můžete si zobrazit jeho informace.

Používané e-mailové středisko – pro výběr používaného střediska SMS e-mailu.

Platnost zprávy – pro výběr doby, po kterou se síť snaží o doručení zprávy.

Zprávy odeslány jako – pro výběr formátu odesílaných zpráv: **Text, Paging** nebo **Fax** (síťová služba).

Použití datové pakety > Ano – pro nastavení paketových dat jako preferovaného nosiče zpráv SMS.

Podpora znaků > Úplná – chcete-li, aby všechny znaky ve zprávách byly odesílány tak, jak jsou zobrazeny.

Odpověď přes stejné středisko > Ano – chcete-li příjemci zprávy umožnit odeslání odpovědi s použitím stejného střediska zpráv (síťová služba).

Multimediální zpráva

Nastavení zpráv ovlivňuje odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Nastavení pro multimediální zprávy můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz „Služba konfigurace nastavení“ na straně 12. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz „Konfigurace“ na straně 66.

Zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Multimed. zprávy** a vyberte z následujících možností:

Výpisy doručených zpráv > Ano – chcete-li, aby vám byla zasílána potvrzení o doručení zpráv (síťová služba).

Velikost obrázku (MMS) – pro nastavení výchozí velikosti obrázků používaných v multimediálních zprávách.

Standardní časování snímků – pro nastavení výchozího časování snímků obsažených v multimediálních zprávách.

Povolit příjem multimédií – chcete-li přijímat multimediální zprávy nebo blokovat jejich příjem, zvolte **Ano** nebo **Ne**. Zvolíte-li **V domácí síti**, nebudete moci přijímat multimediální zprávy mimo domovskou síť. Možnost služby multimediálních zpráv **V domácí síti** je obecně nastavena jako výchozí.

Příchozí multimediální zprávy – pro nastavení automatického příjmu multimediálních zpráv, ručního příjmu po výzvě nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba **Povolit příjem multimédií** nastavena na **Ne**.

Povolit reklamy – pro povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba **Povolit příjem multimédií** nastavena na **Ne** nebo pokud je volba **Příchozí multimediální zprávy** nastavena na **Odmítnout**.

Nastavení konfigurace > Konfigurace – jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb multimediálních zpráv: **Standardní** nebo **Osobní konfigurace**. Zvolte **Účet** a účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-mail

Nastavení ovlivňuje odesílání, přijímání a zobrazování e-mailu.

Nastavení pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz „Služba konfigurace nastavení“ na straně 12. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz „Konfigurace“ na straně 66.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu** a vyberte z následujících možností:

Konfigurace – zvolte sadu, kterou chcete aktivovat.

Účet – zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby.

Můj název – zadejte své jméno nebo přezdívku.

Adresa e-mailu – zadejte svou e-mailovou adresu.

Připojit podpis – můžete zadat podpis, který bude automaticky přidán na konec odesílaných e-mailů.

Odpovědět na adresu – pro zadání e-mailové adresy, na kterou budou odesílány odpovědi.

Jméno uživatele SMTP – pro zadání jména, které chcete použít pro odchozí poštu.

Heslo SMTP – pro zadání hesla, které chcete použít pro odchozí poštu.

Zobrazit okno terminálu > Ano – pro manuální autentifikaci uživatele u intranetových připojení.

Typ příchozího serveru – zvolte **POP3** nebo **IMAP4** v závislosti na používaném typu poštovního systému. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte **IMAP4**.

Nastavení příchozí pošty – pro výběr dostupných možností protokolu **POP3** nebo **IMAP4**.

7. Kontakty



Jména a telefonní čísla (kontakty) můžete ukládat do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu je možné ukládat kontakty s telefonními čísly a textovými položkami. S některými čísly můžete rovněž uložit obrázek.

Jména a telefonní čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu > Kontakty > Jména**. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a tel. čísel

Jména a čísla budou uložena do používané paměti. Zvolte **Menu > Kontakty > Jména > Volby > Přidat nový kontakt**. Zadejte příjmení, jméno a telefonní číslo. Poté zvolte **Uložit**.

■ Uložení čísel, položek nebo obrázku

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je označeno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zkontrolujte, zda je používaná paměť nastavena na **Telefon** nebo **Telefon a SIM**.
2. Přejděte na jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily > Volby > Přidat detail**.

3. Chcete-li přidat číslo, zvolte **Číslo** a typ čísla.

Chcete-li přidat další údaj, zvolte kteroukoli dostupnou možnost.

Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby > Změnit typ**. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte **Jako výchozí**.

4. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte ji volbou **Uložit**.

5. Pro návrat do pohotovostního režimu zvolte **Zpět > Odejít**.

■ Přesouvání a kopírování kontaktů

Kontakty lze přesouvat nebo kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

Chcete-li přesunout nebo kopírovat jednotlivé kontakty, zvolte **Menu > Kontakty > Jména**. Přejděte na kontakt a zvolte **Volby > Přesunout kontakt** nebo **Kopírovat kontakt**.

Chcete-li přesunout nebo kopírovat označené kontakty, zvolte **Menu > Kontakty > Jména**. Přejděte na kontakt a zvolte **Volby > Označit**. Označte všechny ostatní požadované kontakty a zvolte **Volby > Přesunout označené** nebo **Kopírovat označené**.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat všechny kontakty, zvolte **Menu > Kontakty > Přesunout kontakty** nebo **Kopírovat kontakty**.

■ Upravení detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, a zvolte **Detaily**. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby > Upravit**. Pokud je identifikátor uložen v seznamu **Kontakty chatu** nebo **Jména účastníků**, není možné jej změnit.

■ Synchronizace všech položek

Telefon umožňuje synchronizovat kalendář, kontakty a poznámky se vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Podrobnosti viz „Synchronizace ze serveru“ na straně 63.

■ Odstranění kontaktů nebo detailů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a detaily připojené ke kontaktu z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu > Kontakty >**

Odstr. všechny kont. > Z paměti telefonu nebo **Ze SIM karty**.

Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte jej a zvolte **Volby >**

Odstranit kontakt.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Přejděte na požadovaný detail, zvolte **Volby > Odstranit** a některou z dostupných možností. Odstranění obrázku ze seznamu kontaktů nezpůsobí jeho odstranění ze složky **Galerie**.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, který chcete odeslat, a zvolte **Detaily > Volby > Odeslat vizitku > Přes multimedia, Přes text. zprávu** nebo **Přes Bluetooth**.

Po přijmutí vizitky zvolte **Ukázat > Uložit** pro uložení vizitky do paměti telefonu. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít > Ano**.

■ Nastavení

Zvolte **Menu > Kontakty > Nastavení** a vyberte z následujících možností:

Používaná paměť – pro volbu paměti SIM karty nebo telefonu pro kontakty. Chcete-li používat jména a telefonní čísla z obou pamětí, zvolte **Telefon a SIM**. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty – pro volbu způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu **Kontakty**.

Zobrazení jména – umožňuje vybrat, zda bude jako první zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu.

Velikost písma – pro výběr velikosti písma používaného v seznamu kontaktů.

Stav paměti – pro zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

■ Skupiny

Zvolte **Menu > Kontakty > Skupiny** pro uspořádání jmen a tel. čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit telefonní číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu > Kontakty > Zrychlené volby** a přejděte na požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je číslo již přiřazeno tlačítku zrychlené volby, zvolte **Volby > Změnit**. Zvolte **Hledat** a vyberte jméno a telefonní číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce **Zrychlená volba** vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž **Zrychlená volba** v části „Volání“ na straně 64.

Informace o uskutečňování hovorů pomocí tlačítek zrychlené volby viz „Zrychlená volba“ na straně 24.

■ Čísla informací, služeb a má čísla

Zvolte **Menu > Kontakty**. K dispozici mohou být následující funkce:

Informační čísla – pro volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Čísla služeb – pro volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Moje čísla – pro zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou čísla uložena na SIM kartě.

8. Protokol hovorů



Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zvolte **Menu > Protokol > Nepřijaté hovory, Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory spolu s volanými čísly v chronologickém pořadí, zvolte **Protokol hovorů**. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste v poslední době odesílali zprávy, zvolte **Příjemci zprávy**.

Chcete-li zobrazit přibližné informace o posledních spojeních, zvolte **Menu > Protokol > Délka hovorů, Čítač dat datových paketů** nebo **Měřič spojení dat. paketů**.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu > Protokol > Protokol zpráv**.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.



Poznámka: Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijm.** nebo **Odmít.** Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dohodli u operátora sítě nebo provozovatele služby. Telefon zobrazí **1 zmeškaný požadavek na polohu**. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy nebo je odstranit, zvolte **Menu > Protokol > Určení polohy > Záznam polohy > Otevřít složku** nebo **Odstranit vše**.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu > Nastavení > Profily**. Vyberte požadovaný profil a zvolte jej.

- Chcete-li aktivovat vybraný profil, zvolte **Aktivovat**.
- Chcete-li nastavit profil, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte **Dočasný** a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.
- Chcete-li přizpůsobit profil, zvolte **Přizpůsobit**. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

■ Témata

Téma obsahuje řadu prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu > Nastavení > Témata** a vyberte z následujících možností:

Zvolit motiv – pro nastavení tématu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu **Galerie**. Otevřete složku **Témata** a zvolte téma.

Stažení motivu – pro otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další témata.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu > Nastavení > Tóny**. Vyberte a změňte dostupná nastavení. Stejná nastavení můžete najít při přizpůsobování profilů v menu **Profily**, viz „Profily“ na straně 56.

Chcete-li nastavit telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z telefonních čísel patřících do vybrané skupiny volajících, zvolte

Menu > Nastavení > Tóny > Upozornění na: Přejděte na požadovanou skupinu volajících nebo **Všechny hovory** a zvolte **Označit**.

■ Displej

Pomocí těchto nastavení můžete přizpůsobit zobrazení na displeji telefonu.

Nastavení pro pohotovostní režim

Zvolte **Menu > Nastavení > Displej > Nastavení pohotovostního režimu** a některou z následujících možností:

Tapeta – pro nastavení obrázku nebo snímku na displeji telefonu v pohotovostním režimu. Zvolte **Tapety > Obrázek** nebo **Sada obrázků**, přejděte na složku obsahující požadovaný obrázek nebo sadu snímků a vyberte příslušnou položku.

Barva písma v pohotovostním režimu – pro výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu.

Logo operátora – pro nastavení, zda má telefon zobrazovat logo operátora či nikoli.

Informace o buňce > Zapnuto – pro načtení informací týkajících se použité buňky sítě od operátora sítě (síťová služba).

Chcete-li stáhnout více obrázků, zvolte **Menu > Nastavení > Displej > Nastavení pohotovostního režimu > Tapeta > Stahování grafiky**.

Spořič displeje

Chcete-li vybrat spořič displeje ze složky **Galerie**, zvolte **Menu > Nastavení > Displej > Spořič displeje > Spořiče displeje** a některou z dostupných možností. Chcete-li stáhnout více spořičů displeje, zvolte **Stahování grafiky**. Chcete-li nastavit prodlevu, po které se spořič displeje aktivuje, zvolte **Prodleva**. Chcete-li aktivovat spořič displeje, zvolte **Zapnuto**.

Úspora energie

Chcete-li ušetřit část energie baterie, zvolte **Menu > Nastavení > Displej > Spořič > Zapnuto**. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Režim spánku

Chcete-li ušetřit podstatnou část energie baterie, zvolte **Menu > Nastavení > Displej > Režim spánku > Zapnout**. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, dojde k úplnému vypnutí displeje.

Velikost písma

Chcete-li změnit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zobrazení kontaktů a webových stránek, zvolte **Menu > Nastavení > Displej > Velikost písma**.

■ Čas a datum

Chcete-li změnit nastavení času, časového pásma a data, zvolte **Menu > Nastavení > Čas a datum > Hodiny, Datum** nebo **Automatická aktualizace data a času** (síťová služba).

Při cestování do jiného časového pásma zvolte **Menu > Nastavení > Čas a datum > Hodiny > Časové pásmo** a časové pásmo svého umístění jako rozdíl oproti času GMT (Greenwich Mean Time) nebo UTC (Universal Time Coordinated). Čas a datum budou nastaveny v souladu s časovým pásmem a telefon bude zobrazovat správný čas odeslání přijatých textových a multimediálních zpráv. Například údaj GMT -5 označuje časové pásmo města New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche (Londýn, Velká Británie).

■ Osobní klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratk máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levé výběrové tlačítko

Chcete-li vybrat funkci ze seznamu pro levé výběrové tlačítko, zvolte **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkratky > Levá výběrová kláv..**

Pokud má levé výběrové tlačítko přiřazenou volbu **Jdi na** pro aktivaci funkce, v pohotovostním režimu zvolte **Jdi na** a požadovanou funkci

v osobním seznamu zkratk. Chcete-li změnit funkce ve svém osobním seznamu zkratk, zvolte **Volby** a některou z následujících možností:

Zvolit volby – pro přidání funkce do seznamu zkratk nebo odebrání funkce. Přejděte na funkci a zvolte **Označit** nebo **Zrušit**.

Organizovat – pro změnu uspořádání funkcí ve svém osobním seznamu zkratk. Přejděte na funkci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Posun**. Přejděte na místo, kam chcete funkci přesunout, a zvolte **OK**.

Pravé výběrové tlačítko

Chcete-li pravému výběrovému tlačítku přiřadit funkci telefonu z předem definovaného seznamu, zvolte **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkratky > Pravé tlačítko pro výběr**. Zobrazení tohoto menu závisí na provozovateli služby.

Navigační tlačítko

Chcete-li navigačnímu tlačítku přiřadit jinou funkci telefonu z předem definovaného seznamu, zvolte **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkratky > Navigační klávesa**.

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasových příkazů můžete vytáčet telefonní čísla kontaktů a spouštět funkce telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka viz **Jazyk hlasového přehrávání** v kapitole „Telefon“ na straně 65.

Hlasové příkazy telefonu jsou ve výchozím nastavení aktivní. Zvolte **Menu > Nastavení > Osobní kláv. zkratky > Hlasové příkazy** a funkci telefonu. Přejděte na funkci. Symbol  označuje, že hlasový záznam je aktivovaný. Chcete-li přehrát aktivovaný hlasový příkaz, zvolte **Přehrát**. Informace o používání hlasových příkazů viz „Rozšířená hlasová volba“ na straně 25.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, přejděte na funkci telefonu a vyberte z následujících možností:

Upravit nebo **Odstranit** – pro změnu nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce. Pokud upravíte text hlasového záznamu, telefon jej přiřadí k novému virtuálnímu hlasovému záznamu.

Přidat vše nebo **Odstranit vše** – pro aktivování nebo deaktivování hlasových příkazů ke všem funkcím telefonu ze seznamu hlasových příkazů. Pokud jsou všechny hlasové příkazy aktivní nebo neaktivní, není možnost **Přidat vše** nebo **Odstranit vše** zobrazena.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilním přístrojům pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Můžete mít například současně připojen stereofonní Bluetooth headset a počítač. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické připojení sítě přes paketová data.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.2 včetně EDR (Enhanced Data Rate) a podporuje následující profily: telefonické připojení sítě, hands-free, headset, obecnou výměnu objektů, objekty technologie push, protokol distribuce audio/video, obecnou distribuci audio/video, pokročilou distribuci audio, protokol řízení audio/video, vzdálené řízení audio/video, přístup k SIM. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**. Vyberte z těchto voleb:

Bluetooth > Zapnuto nebo **Vypnuto** – pro zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.  označuje aktivní Bluetooth spojení.

Hledat audio příslušenství – pro vyhledání kompatibilních Bluetooth audio přístrojů. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Spárované přístroje – pro vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Volbou **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyhledejte přístroj a zvolte **Páruj**. Zadejte heslo Bluetooth přístroje, který chcete autentifikovat (spárovat) s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte **Aktivní zařízení**.

Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou autentifikovaná s telefonem, zvolte **Spárované přístroje**.

Pomocí možnosti **Volby** získáte přístup k některým z následujících funkcí, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení. Zvolte **Přiřadit zkrácený název** nebo **Automatické spojení bez potvrzení > Ano** pro nastavení telefonu, aby se automaticky připojil ke spárovanému přístroji Bluetooth.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Viditelnost mého telefonu** nebo **Název mého telefonu**.

Doporučujeme používat nastavení **Skrytý** v menu **Viditelnost mého telefonu**. Vždy potvrďte pouze Bluetooth komunikace od důvěryhodných zdrojů.

Paketová data

Technologie paketových dat EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). Umožňuje bezdrátový přístup do datových sítí, jako je například internet.

Aplikace, které mohou používat paketová data, jsou MMS, streaming videa, používání prohlížeče, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací a telefonické připojení počítače.

Chcete-li definovat způsob používání služby, zvolte **Menu** >

Nastavení > **Připojení** > **Datové pakety** > **Spojení pro datové pakety** a některou z následujících možností:

Podle potřeby – spojení paketovými daty bude navázáno, když je aplikace potřebuje. Po ukončení aplikace bude spojení ukončeno.

Vždy online – telefon se automaticky připojí k síti paketových dat při svém zapnutí. Symboly  nebo  označují, že je k dispozici služba GPRS nebo EGPRS. Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení paketovými daty volat, symbol  nebo  informuje, že spojení GPRS nebo EGPRS bylo pozastaveno.

Nastavení modemu

Telefon můžete propojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth s kompatibilním počítačem a použít jej jako modem pro EGPRS spojení z počítače.

Chcete-li definovat nastavení pro spojení z počítače, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Datové pakety** > **Nastavení datových paketů** > **Aktivní přístupový bod**, aktivujte přístupový bod, který chcete použít, a zvolte **Upravit aktivní přístupový bod**. Zvolte **Název přístupového bodu** a zadejte název pro aktuálně zvolený přístupový bod. Zvolte **Přístupový bod datových paketů** a zadejte název přístupového bodu (APN) pro navázání spojení se sítí paketových dat.

Službu telefonického připojení sítě (název přístupového bodu) můžete rovněž nastavit na počítači pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz „PC Suite“ na straně 94. Pokud máte nastavení v počítači i v telefonu, bude použito nastavení z počítače.

Přenos dat a synchronizace

Telefon umožňuje synchronizovat data z kalendáře, poznámek a kontaktů s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Seznam partnerů

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data z telefonu, musí být název přístroje a nastavení uvedeny v seznamu partnerů v kontaktech přenosu. Pokud přijmete data z jiného přístroje, například kompatibilního mobilního telefonu, partner je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita kontaktní data z jiného přístroje. **Synch. serverem** a **Synchroniz. s PC** jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nového partnera do seznamu, například nový přístroj, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Volby > Přidat kontakt přen. > Synch. telefonu** nebo **Kopír. telefonu** a zadejte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení kopírování a synchronizace, vyberte kontakt v seznamu partnerů a zvolte **Volby > Upravit**.

Pro odstranění zvoleného partnera zvolte **Volby > Odstranit**.

Přenos dat s přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth. Druhý přístroj je v pohotovostním režimu.

Chcete-li zahájit přenos dat, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Přenos dat** a partnera ze seznamu (kromě položek **Synch. serverem** a **Synchroniz. s PC**). V závislosti na nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována.

Synchronizace z počítače

Chcete-li synchronizovat data kalendáře, poznámek a kontaktů z kompatibilního počítače, použijte bezdrátovou technologii Bluetooth. Musíte rovněž použít software Nokia PC Suite nainstalovaný do počítače.

Kontakty, kalendář a poznámky telefonu můžete synchronizovat s odpovídajícími daty v kompatibilním počítači, a to tak, že synchronizaci zahájíte z počítače.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte si objednat službu synchronizace. Informace o službě a požadovaná nastavení získáte od

provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz „Služba konfigurace nastavení“ na straně 12 a „Konfigurace“ na straně 66.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete synchronizaci zahájit z telefonu.

Zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Synch. serverem**. V závislosti na nastavení zvolte **Inicializují synchronizaci** nebo **Inicializují kopírování**.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

■ Volání

Zvolte **Menu > Nastavení > Volání** a vyberte z těchto možností:

Přesměrování (síťová služba) – pro přesměrování příchozích hovorů. Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz **Služba blokování hovorů** v kapitole „Zabezpečení“ na straně 67.

Příjem všemi klávesami > Zapnuto – pro přijetí hovoru krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače a výběrových tlačítek vlevo a vpravo a tlačítka Konec.

Automatická volba > Zapnuto – pro nastavení telefonu, aby se po neúspěšném navázání hovoru pokusil ještě až 10krát o navázání hovoru.

Zrychlená volba > Zapnuto – vyberte jména a telefonní čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2 až 9). Chcete-li vytočit číslo, podržte stisknuté odpovídající tlačítko.

Služba hovorů na lince > Aktivovat – síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor v případě, že již jeden hovor probíhá (síťová služba). Viz „Hovor na lince“ na straně 26.

Informace o volání > Zapnuto – telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Odeslat moji identifikaci volajícího (síťová služba) > **Ano** nebo **Nastavení sítí**.

Linka pro odchozí hovory (síťová služba) – zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud to podporuje vaše SIM karta.

Ovládání hovorů krytem – pro nastavení telefonu, aby přijímal hovory při svém otevření a ukončoval je při svém zavření.

■ Telefon

Zvolte **Menu > Nastavení > Telefon** a vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení > Jazyk telefonu – pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji. Je-li použita volba **Automaticky**, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Jazyková nastavení > Jazyk karty SIM pro výběr jazyka USIM karty.

Jazyková nastavení > Jazyk hlasového přehrávání – pro nastavení jazyka hlasového přehrávání. Viz „Rozšířená hlasová volba“ na straně 25 a „Hlasové příkazy“ na straně 59.

Stav paměti – pro zobrazení množství volné a použité paměti pro jednotlivé funkce v seznamu.

Automatický zámek kláves – pro nastavení, aby se klávesnice telefonu po zvolené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte **Zapnuto** a nastavte prodlevu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Zabezpečená klávesnice – pro nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte **Zapnuto**.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Pozdrav – pro zadání pozdravu, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu.

Volba operátora > Automatická – telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, kde se nachází. V režimu **Ručně** můžete zvolit síť, která má smlouvu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služeb SIM – viz „Služby SIM“ na straně 93.

Aktivace nápovědy – pro nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci – pro nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zazněl tón.

Výzva Letadlo – pro volbu, zda se má při každém zapnutí telefonu zobrazit dotaz **Aktivovat profil letadla?**, pokud byl při posledním vypnutí přístroje nastaven letový režim. Viz „Profil Letadlo“ na straně 22.

■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu > Nastavení > Příslušenství**. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství vyberte z těchto možností:

Standardní profil – pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství.

Automatický příjem – pro nastavení telefonu, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba **Ohlášení příchozího hovoru** nastavena na **1** **připnutí** nebo **Vypnuto**, je automatické přijetí vypnuto.

Textový telefon > Použít textový telefon > Ano – pro použití nastavení textového telefonu místo nastavení headsetu nebo smyčky.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Mezi služby patří prohlížeč, multimediální zprávy, vzdálený synchronizační server, aplikace E-mail a streamování. Nastavení získáte ze SIM karty, od provozovatele služby v konfigurační zprávě nebo je můžete zadat ručně. Do telefonu je možné uložit a prostřednictvím tohoto menu spravovat nastavení konfigurace od až 10 různých provozovatelů služby.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijaté v konfigurační zprávě zaslané provozovatelem služby viz „Služba konfigurace nastavení“ na straně 12.

Zvolte **Menu > Nastavení > Konfigurace** a vyberte z těchto možností:

Standardní nastavení konfigurace – pro zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, jejichž nastavení konfigurace provozovatel služby podporuje. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako výchozí nastavení, zvolte **Volby > Nastavit jako stand.**; chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte možnost **Odstranit**.

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikacích – pro aktivaci výchozího nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Preferovaný přístupový bod – pro zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby > Detaily** pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připojit k podpoře poskytov. služeb – pro stažení nastavení konfigurace od svého provozovatele služby.

Nastavení správce zařízení – umožňuje povolit nebo zakázat telefonu příjem aktualizací softwaru. Tato možnost nemusí být u všech telefonů k dispozici.

Osobní nastavení konfigurace – pro ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby a pro jejich aktivaci nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet, pokud jste zatím žádný nepřidali, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby > Přidat nové**. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby > Odstranit** nebo **Aktivovat**.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Zvolte **Menu > Nastavení > Zabezpečení** a vyberte z těchto možností:

Požadavek na PIN kód – pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Požadavek na PIN2 kód – pro volbu, zda je vyžadován PIN2 kód při používání určitých funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů – pro omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla – pro omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována vaší SIM kartou.

Uzavřená skupina – pro definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba).

Úroveň zabezpečení > Telefon – pro nastavení, zda má telefon vyžadovat zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Pokud zvolíte **Úroveň zabezpečení > Paměť**, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy – pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování.

Používaný kód – pro volbu, zda je aktivní PIN nebo UPIN kód.

Potvrzení autorizace nebo **Uživatelská potvrzení** – pro zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz „Certifikáty“ na straně 91.

Nastavení modulu zabezpečení – umožňuje zobrazit **Detaily modulu zabezpečení**, aktivovat **Požadavek na PIN modulu**, změnit PIN modulu a podpisu. Viz rovněž „Přístupové kódy“ na straně 11.

■ Obnova standardních nastavení

Chcete-li obnovit některá nastavení na původní hodnoty, zvolte **Menu > Nastavení > Obnovit stand. nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód. Zadaná nebo stažená data, například jména a telefonní čísla uložená v seznamu kontaktů, nebudou přitom odstraněna.

10. Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace viz „Přijaté služby“ na straně 89.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat obrázky, fotografie, nahrávky a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Chcete-li zobrazit seznam složek, zvolte možnost **Menu > Galerie**.

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro složku, vyberte složku a zvolte možnost **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku a zvolte možnost **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro soubor, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby**.

12. Média



Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

■ Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem s rozlišením 2 megapixely můžete fotografovat nebo nahrávat videoklipy. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu JPG a videoklipy ve formátu 3GP. Můžete použít až osminásobný digitální zoom.

Při fotografování, nahrávání a používání fotografií a videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Pořízení obrázku

Chcete-li otevřít hledáček fotoaparátu, zvolte **Menu > Média > Fotoaparát**. Pokud je jako výchozí režim nastavena možnost **Video**, přejděte vlevo nebo vpravo.

Chcete-li záběr přiblížit nebo oddálit, přejděte nahoru nebo dolů.

Chcete-li pořídit obrázek, zvolte **Zabrat**.

Zvolte **Volby** pro nastavení možnosti **Noč. rež. zapn.** při nižší úrovni světla, **Samospoušť zap.** pro aktivaci samospouště nebo **Sekvence obr. zap.** pro pořízení až osmi obrázků rychle za sebou. Čím větší rozlišení používáte, tím méně obrázků lze v sekvenčním režimu pořídit.

Zvolte **Volby > Nastavení > Doba náhledu obrázku** a dobu zobrazení náhledu pořízených obrázků na displeji. Při zobrazení náhledu můžete použít volbu **Zpět** pro pořízení dalšího obrázku nebo **Odeslat** pro odeslání obrázku v multimediální zprávě.

Telefon uloží obrázek do složky **Galerie > Obrázky**.

Chcete-li pořídit další fotografii, zvolte **Zpět**. Chcete-li obrázek odeslat v multimediální zprávě, zvolte **Volby > Odeslat**.

Přístroj podporuje pořizování obrázků v rozlišení 1600 x 1200 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu > Média > Fotoaparát**. Chcete-li nastavit režim videa, přejděte vlevo nebo vpravo. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozast.** Chcete-li nahrávání obnovit, stiskněte **Pokrač.** Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky **Galerie > Videoklipy**.

Možnosti fotoaparátu

Chcete-li použít filtr, zvolte **Volby > Efekty** a některou z následujících možností.

Chcete-li změnit vyvážení bílé, zvolte **Volby > Vyvážení bílé** a některou z dostupných možností.

Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu a videa, zvolte **Volby > Nastavení**.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní proudová videa ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte **Menu > Média > Přehráv. médií > Otevřít Galerie, Záložky, Jdi na adresu** nebo **Stahování médií**.

Nastavení služby streamování

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz „Služba konfigurace nastavení“ na straně 12. Informace o ručním nastavení viz „Konfigurace“ na straně 66.

Zvolte **Menu > Média > Přehráv. médií > Nast. streamování** a vyberte z těchto možností:

Konfigurace – jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu streamování. Zvolte provozovatele služeb **Standardní** nebo **Osobní konfigurace**.

Účet – účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Můžete také nastavit časové intervaly používané u streamování při přechodech vpřed a vzad. Zvolte **Menu > Média > Přehráv. médií > Interval FF/Rew** a požadovaný interval.

■ Hudební přehrávač

Telefon obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb, nahrávek nebo jiných zvukových souborů ve formátu MP3, AAC nebo WMA, které jste přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia Audio Manager. Hudební soubory jsou automaticky rozpoznány a přidány do výchozího seznamu skladeb.

Přehrávání hudebních skladeb

1. Zvolte **Menu > Média > Hud. přehrávač**. Zobrazí se detaily první skladby ve výchozím seznamu skladeb.

Chcete-li použít grafická tlačítka , ,  nebo  na displeji, přejděte vlevo nebo vpravo na požadované tlačítko a zvolte je.

2. Chcete-li přehrát skladbu, přejděte na ni a zvolte .

Volbou  přeskóčíte na začátek následující skladby.

Dvojitou volbou  přeskóčíte na začátek předchozí skladby.

Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, podržte stisknuté tlačítko . Chcete-li se rychle posunout ve skladbě vpřed, podržte stisknuté tlačítko . Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko.

3. Přehrávání ukončíte volbou .



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Nastavení hudebního přehrávače

V menu **Hud. přehrávač** mohou být k dispozici následující volby:

Hlasitost – chcete-li změnit úroveň hlasitosti, přejděte vlevo či vpravo.

Hrát s Bluetooth – pro připojení k audio příslušenství prostřednictvím Bluetooth spojení.

Seznam stop – pro zobrazení všech skladeb v seznamu skladeb. Chcete-li přehrávat skladbu, přejděte na ni a zvolte **Přehrát**. Zvolte **Volby > Obnovit stopy** nebo **Změnit sezn. stop** – pro obnovení seznamu skladeb (například po přidání nových skladeb do seznamu) nebo změnu seznamu skladeb, který je zobrazen po otevření menu **Hud. přehrávač**, je-li v telefonu k dispozici několik seznamů skladeb.

Volby přehrávání > V náhodném pořadí > Zapnuto – pro přehrávání skladeb v seznamu skladeb v náhodném pořadí. Zvolte **Opakovat > Běžná stopa** nebo **Všechny stopy** pro opakované přehrání aktuální skladby nebo celého seznamu skladeb.

Ekvalizér médií – pro otevření seznamu ekvalizéru médií. Viz „Ekvalizér“ na straně 76.

Odeslat – pro odeslání zvoleného souboru pomocí zprávy MMS nebo přes spojení Bluetooth.

Webová stránka – pro připojení ke službě prohlížeče, která se týká aktuální skladby. Tato funkce je dostupná jen v případě, že je ve skladbě obsažena adresa služby.

Stažení hudby – pro stažení hudby do telefonu.

Stav paměti – pro zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti.

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti.

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu > Média > Rádio**. Chcete-li použít grafická tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ na displeji, přejděte vlevo nebo vpravo na požadované tlačítko a zvolte je.

Ukládání rozhlasových stanic

1. Chcete-li zahájit hledání rozhlasové stanice, podržte stisknuté tlačítko ◀ nebo ▶. Chcete-li změnit frekvenci o 0,05 MHz, krátce stiskněte ◀ nebo ▶.
2. Chcete-li uložit rozhlasovou stanici do paměti 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce **1** nebo **2** a poté podržte stisknuté požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název rozhlasové stanice a zvolte **OK**.

Poslech rádia

Zvolte **Menu > Média > Rádio**. Chcete-li přejít na požadovanou stanici, zvolte ▲ či ▼, stiskněte tlačítko na headsetu nebo krátce stiskněte číselná tlačítka odpovídající uložené stanici.

Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

Vypnout – pro vypnutí rádia.

Hlasitost – chcete-li změnit úroveň hlasitosti, přejděte vlevo či vpravo.

Uložit stanici – pro uložení nové rozhlasové stanice.

Stanice – pro výběr seznamu uložených rozhlasových stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat rozhlasovou stanici, přejděte na ni a zvolte **Volby > Odstranit stanici** nebo **Přejmenovat**.

Reproduktor nebo **Headset** – pro poslech rádia přes reproduktor nebo headset. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci – pro zadání frekvence požadované rozhlasové stanice.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající paketová data nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Záznamník

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Záznamník**.

Chcete-li použít grafická tlačítka ( ,  nebo ) na displeji, přejděte vlevo nebo vpravo na požadované tlačítko a zvolte je.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > **Nahrávat**. Při nahrávání tel. hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón přibližně každých 5 sekund. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.

3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu **Galerie** > **Nahrávky**.

4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > **Přehrát posl. zazn..**

5. Chcete-li odeslat poslední nahrávku pomocí technologie Bluetooth nebo v multimediální zprávě, zvolte **Volby** > **Odeslat posl. zazn..**

Seznam nahrávek

Zvolte **Menu > Média > Záznamník > Volby > Seznam nahrávek**. Zobrazí se seznam složek v menu **Galerie**. Po otevření složky **Nahrávky** uvidíte seznam nahrávek. Chcete-li zobrazit možnosti souborů v menu **Galerie**, zvolte **Volby**. Viz „Galerie“ na straně 69.

■ Ekvalizér

Při používání hudebního přehrávače můžete nastavit kvalitu zvuku zvýrazňováním nebo utlumováním některých frekvenčních pásem.

Zvolte **Menu > Média > Ekvalizér**.

Chcete-li aktivovat nastavení, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolené nastavení, stiskněte **Volby > Zobrazit, Upravit** nebo **Přejmenovat**. Některá nastavení není možné upravit ani přejmenovat.

13. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu > Organizér > Budík**.

Chcete-li nastavit budík, zvolte **Čas signalizace** a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte **Zapnuto**. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, použijte **Opakovaná signalizace**.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte **Tón signalizace**. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Pokud od telefonu odpojíte headset nebo pokud telefon vypnete, bude rádio nahrazeno výchozím tónem.

Chcete-li nastavit prodlevu odložení, zvolte **Prodleva opětovného buzení**.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text **Buzení! ...** spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Chcete-li ukončit buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se přeruší na nastavenou dobu a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu > Organizér > Kalendář**.

Aktuální den je označen rámečkem. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

Zobrazit týden – pro nastavení týdenního zobrazení kalendáře

Zapsat poznámku – pro zápis poznámky. Vyberte jeden z následujících typů poznámky:  **Jednání**,  **Volat**,  **Narozeniny**,  **Poznámka** nebo  **Upomínka**. Poté vyplňte pole podle vybraného typu poznámky.

Jdi na datum – pro přechod na určitý den v kalendáři.

Jdi na dnešek – pro přechod na dnešní datum v kalendáři.

Nastavení – pro zadání data, času a dalších nastavení kalendáře.

Jdi na úkoly – pro přechod na seznam úkolů.

Jsou-li pro den nastaveny nějaké poznámky, je den v kalendáři zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li odstranit všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby > Odstr. vš. pozn.**

Další možnosti v zobrazení dne v kalendáři jsou odstranění, upravení, přesunutí nebo opakování poznámky, zkopírování poznámky na jiný den; odeslání poznámky přes technologii Bluetooth, odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu v textové nebo multimediální zprávě. Pomocí možnosti **Volby > Nastavení** můžete kromě nastavení data a času také nastavit časové pásmo, formáty data a času, tón kalendáře, výchozí zobrazení a počáteční den. Volbou **Automatické odstranění pozn.** můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

Signalizace poznámky

Telefon pípe a zobrazí poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka **Volat**. Chcete-li ukončit signalizaci a zobrazit poznámku, stiskněte **Ukázat**.

Chcete-li přerušit signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**. Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Úkoly

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, zvolte **Menu > Organizér > Seznam úkolů**.

Chcete-li vložit poznámku, pokud ještě žádná poznámka není přidána, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby > Přidat**. Napište poznámku, zvolte prioritu, datum dokončení a typ signalizace pro poznámku a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž vymazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit termín dokončení nebo prioritu zvolené poznámky, případně ji označit jako dokončenou.

■ Poznámky

Chcete-li použít tuto aplikaci pro psaní a odesílání poznámek, zvolte **Menu > Organizér > Poznámky**. Chcete-li vložit poznámku, pokud ještě žádná poznámka není přidána, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby > Zapsat poznámku**. Napište poznámku a zvolte **Uložit**.

Mezi další volby pro poznámky patří odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů v textové zprávě nebo multimediální zprávě nebo přes bezdrátovou technologii Bluetooth.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odečítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu > Organizér > Kalkulačka**. Po zobrazení číslice 0 na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím **#**. Zvolte **Volby > Sečíst, Odečíst, Násobit, Dělit, Druhá mocnina, Odmocnina** nebo **Změnit znaménko**. Zadejte druhé číslo výpočtu. Chcete-li získat celkový výsledek, zvolte **Výsled..** Podle potřeby opět použijte tlačítko **Volby** a postup opakujte. Chcete-li zahájit nový výpočet, podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

Zvolte **Menu > Organizér > Kalkulačka**. Pro uložení směnného kurzu zvolte **Volby > Směnný kurs**. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz (desetinnou čárku vložíte stisknutím **#**) a zvolte **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Chcete-li provést převod měny, zadejte převáděnou hodnotu a stiskněte **Volby > Na domácí** nebo **Na cizí**.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu > Organizér > Odpoč. měřič**. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spustíte volbou **Start**. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte **Změnit čas**. Chcete-li zastavit měřič, stiskněte **Zastavit měřič**.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text **Uplynul čas odpočítávání**. Signalizaci zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Chcete-li ukončit signalizaci a odstranit text poznámky, zvolte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu > Organizér > Stopky** a vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas – pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Chcete-li zjistit mezičas, zvolte **Mezičas**. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**. Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**. Nové měření času zahájíte zvolením **Volby > Start**. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte **Volby > Vynulovat**. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Měřit čas kola – pro měření časů kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Pokračovat – pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí.

Ukázat poslední – pro zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány.

Ukázat časy nebo **Odstranit časy** – pro zobrazení nebo odstranění uložených časů.

14. Aplikace



■ Hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Spuštění hry

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Hry**. Přejděte na požadovanou hru a zvolte možnost **Otevřít**.

Informace o možnostech her viz „Další možnosti aplikací“ na straně 82.

Stahování her

Zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Volby** > **Stažení** > **Stažení her**.

Zobrazí se seznam dostupných záložek.

Instalujte a použijte pouze aplikace nebo software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > **Aplikace** > **Volby** > **Nastavení aplikace**.

■ Sbíрка

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Spuštění aplikace

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Sbíрка**. Vyhledejte aplikaci a zvolte možnost **Otevřít**.

Další možnosti aplikací

Odstranit – pro odstranění aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Detaily – pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Aktualizovat verzi – pro ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes **Web** (síťová služba).

Webová stránka – pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována ze strany sítě. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

Přístup k aplikaci – pro omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii podle dostupnosti vyberte jedno z následujících povolení: **Zeptat se vždy** a telefon se vždy zeptá na přístup k síti, **Zeptat se poprvé** a telefon se zeptá při prvním pokusu o přístup k síti, **Vždy povolit** pro povolení přístupu k síti, nebo **Není povoleno** pro zamezení přístupu k síti.

Stažení aplikace

Tento telefon podporuje Java aplikace J2ME. Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

Instalujte a používejte pouze aplikace nebo software ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu před škodlivým softwarem.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

Zvolte **Menu > Aplikace > Volby > Stažení > Stažení aplikací**.

Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Použijte funkci stažení hry. Viz „Stahování her“ na straně 82.

Pro načtení aplikací z PC do telefonu použijte aplikaci Nokia Application Installer z PC Suite.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Stažená aplikace může být uložena do menu **Hry** místo do menu **Aplikace**.

15. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách formát WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Zobrazení všech detailů internetových stránek nemusí být vždy možné.

■ Přístup ke službám a jejich používání

1. Uložte nastavení potřebná pro přístup ke službě, kterou chcete použít. Viz „Nastavení prohlížeče“ na straně 84.
2. Připojte se ke službě. Viz „Připojení ke službě“ na straně 85.
3. Začněte s prohlížením stránek služby. Viz „Procházení stránek“ na straně 85.
4. Po dokončení prohlížení ukončete připojení ke službě. Informace o odpojení viz „Volby při procházení stránkami“ na straně 86.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz „Služba konfigurace nastavení“ na straně 12. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz „Konfigurace“ na straně 66.

■ Připojení ke službě

Zkontrolujte, zda je aktivováno správné nastavení požadované služby.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu > Web > Nastavení > Nastavení konfigurace**.
2. Zvolte **Konfigurace**. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb **Standardní** nebo **Osobní konfigurace** pro procházení. Viz „Nastavení prohlížeče“ na straně 84.
3. Zvolte **Účet** a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte **Zobrazit okno terminálu > Ano** pro provedení manuální autentifikace uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu > Web > Domů** nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Pro zvolení záložky služby stiskněte **Menu > Web > Záložky**.
- Pro zvolení poslední URL stiskněte **Menu > Web > Poslední webová adresa**.
- Pro zadání adresy služby stiskněte **Menu > Web > Jdi na adresu**. Zadejte adresu služby a zvolte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami.

Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit.

Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Jsou-li jako nosič zvolena paketová data, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení paketovými daty volat, symbol  informuje, že bylo paketové datové spojení pozastaveno. Po ukončení hovoru se telefon pokusí opět navázat spojení paketovými daty.

Procházení pomocí tlačítek telefonu

Pro pohyb po stránce použijte navigační tlačítka.

Pro zvolení zvýrazněné položky stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0 až 9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

Vyberte z těchto voleb:

Zkratky – pro otevření nového seznamu možností pro příslušnou stránku. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že stránka obsahuje zkratky.

Domů – pro návrat na počáteční stránku.

Přidat záložku – pro uložení záložky na stránku.

Záložky – pro otevření seznamu záložek. Viz „Záložky“ na straně 87.

Jdi na adresu – pro zadání adresy nové služby.

Volby stránky – pro zobrazení seznamu možností pro aktivní stránku.

Historie – pro zobrazení seznamu naposledy navštívených adres URL.

Stahování – pro otevření seznamu dostupných služeb stahování.

Další možnosti – pro zobrazení seznamu dalších možností.

Znovu zavést – pro nové načtení a aktualizaci aktuální stránky.

Odejít – pro odpojení od služby.

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete provádět telefonický hovor, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny nebo uložit jméno a tel. číslo.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby > Záložky** nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu > Web > Záložky**.
2. Přejděte na záložku a zvolte ji nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky, pro vytvoření nové záložky nebo uložení záložky do složky.

V přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané jako záložka se zobrazí text

1 záložka přijata. Chcete-li zobrazit záložku, zvolte možnost **Ukázat**.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby > Další možnosti > Nast. vzhledu**, případně v pohotovostním režimu zvolte **Menu > Web > Nastavení > Nastavení vzhledu** a vyberte z těchto možností:

Přetáčení textu > Zapnuto – pro nastavení textu, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte **Vypnuto**, text bude zkrácen.

Velikost písma – pro nastavení velikosti písma.

Ukázat obrazy > Ne – pro nezobrazování obrázků obsažených na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > Upozornit na nezabezp. připojení > Ano – pro nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného připojení na nezabezpečené.

Upozornění > Upozornit na nezabezpeč. položky > Ano – pro nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace viz „Zabezpečení prohlížeče“ na straně 90.

Kódování znaků > Kódování obsahu – pro zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči.

Kódování znaků > Webové adresy v Unicode (UTF-8) > Zapnuto – pro nastavení telefonu, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

JavaScript > Povolit – pro povolení Java skriptů.

■ Nastavení zabezpečení

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz „Vyrovnávací paměť“ na straně 89.

Při procházení zvolte **Volby > Další možnosti > Zabezpečení > Nastavení cookie** nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu > Web > Nastavení > Nastavení zabezpečení > Cookies**. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte **Povolit** nebo **Odmítnout**.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

Chcete-li při prohlížení povolit skripty, zvolte **Volby > Další možnosti > Zabezpečení > Nast. skriptů WML** nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu > Web > Nastavení > Nastavení zabezpečení > Skripty WML v zabezpeč. připojení > Povolit**.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu **Přijaté služby**, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky **Přijaté služby**. Chcete-li otevřít složku **Přijaté služby** později, zvolte **Menu > Web > Přijaté služby**.

Chcete-li menu **Přijaté služby** otevřít při procházení, zvolte **Volby > Další možnosti > Přijaté služby**. Přejděte k požadované zprávě a pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu zvolte **Načíst**.

Chcete-li zobrazit detailní informace o upozornění služby nebo odstranit zprávu, zvolte **Volby > Detaily** nebo **Odstranit**.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu > Web > Nastavení > Nastavení pro přijaté služby**.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte **Zprávy služby > Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Pro nastavení telefonu, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte **Filtr zpráv > Zapnuto**.

Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte **Důvěryhodné kanál..**

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte **Automatické spojení > Zapnuto**. Pokud zvolíte **Vypnuto**, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz **Načíst**.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby > Další možnosti > Vymazat paměť** nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu > Web > Vymazat paměť**.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a pravděpodobně i modul zabezpečení, který může být na vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Zvolte **Menu > Web > Nastavení > Nastavení zabezpečení > Nastavení modulu zabezpečení** a vyberte z těchto možností:

Detaily modulu zabezpečení – zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.

Požadavek na PIN modulu – pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte **Zapnuto**. Chcete-li zrušit požadavek na PIN modulu, zvolte **Vypnuto**.

Změna PIN modulu – pro změnu PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.

Změna PIN podpisu – pro změnu PIN podpisu pro digitální podpis. Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN podpisu a poté dvakrát nový kód.

Viz rovněž „Přístupové kódy“ na straně 11.

Certifikáty



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány.

Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu > Nastavení > Nastavení zabezpečení > Potvrzení autorizace** nebo **Uživatelská potvrzení**.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neudává, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné jako napsání podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat (například s částkou a datem).

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz „Přístupové kódy“ na straně 11) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

16. Služby SIM



Vaše SIM karta poskytuje další služby, které můžete používat. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.



Poznámka: Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Chcete-li telefon nastavit, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM, zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Potvrdit funkce služeb SIM > Ano**.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odesílání zpráv nebo uskutečnění hovoru, což mohou být placené služby.

17. Připojení k počítači

■ PC Suite

Když je telefon připojen ke kompatibilnímu počítači prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, můžete přijímat e-mail a přistupovat k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi v počítači.

S aplikací PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace o softwaru PC Suite můžete najít na disku CD-ROM dodávaném s telefonem. Soubory ke stažení najdete v oblasti podpory na webových stránkách společnosti Nokia www.nokia.com/support.

■ Paketová data, HSCSD a CSD

S telefonem můžete používat paketová data, HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, **GSM data**). Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz „Paketová data“ na straně 61.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití aplikace pro datovou komunikaci najdete v její dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

18. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopěchávávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte baterii uchovávat v rozsahu teplot 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.


■ Ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Nemí-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti


1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

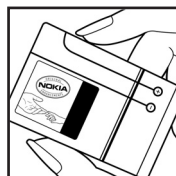

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

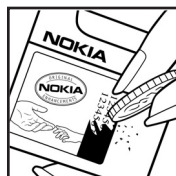

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Chcete-li vytvořit textovou zprávu, zadejte 20místný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Pokyny pro vytvoření textové zprávy:

- Pro země v pacifické části Asie mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.
- Pouze v Indii: Zadejte text Battery následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Nedotýkejte se hlavního displeje tvrdými nebo hranatými předměty. Náušnice, šperky a podobné předměty mohou displej poškrábat.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Pro přenos datových souborů nebo zpráv vyžaduje přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Přístroj může přitahovat kovové předměty. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení

vycházejí z nezávislých pozorování a doporučení Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by měly dodržovat následující pokyny:

- vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- nepřenášet přístroj v náprsni kapse;
- při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravit nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubi lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, jako jsou například zrna, prach nebo kovové částičky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na provádění hovoru.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,36 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Rejstřík

A

anténa 19
aplikace 83
aplikace E-mail 37

B

baterie 16, 95
bezpečnost 6, 100
Bluetooth 60
budík 77

C

certifikáty 91
cookies 88

D

data
 komunikace 94
 přenos, synchronizace 62
digitální podpis 91

E

ekvalizér 76
energie
 úspora 22, 57

F

FM rádio 74
fotoaparát 70
 efekty 71
 filtr 71
 nastavení 71

G

galerie 69

H

heslo pro blokování 12

hlas

 příkazy 59
 volba 25
 zprávy 46

hovor

 na lince 26
 protokol 55

hry 82

hudební přehrávač 72

CH

chat 40

I

indikátory 22
informace o poloze 55
informační zprávy 46
intenzita signálu 21

J

jazyk psaní 27

K

kalendář 78
kalkulačka 80
konektor nabíječky 20
konfigurace 66
kontakty 51
 kopírování 52
kód
 PIN 11
 PUK 12
 zabezpečení 11
 změna 68

L

let

 dotaz 66

letadlo 22

logo operátora 21, 57

M

má čísla 54
multimediální zprávy 32, 33

N

nastavení
 Bluetooth 61
 čas 58
 datum 58
 fotoaparát 71
 hodiny 58
nastavení času 58
nastavení data 58
nastavení hodin 58
nastavení telefonu 65
navigační tlačítko
 tlačítko, navigační 59
nepřijaté hovory 55

O

obnova standardních nastavení 68
odemknutí klávesnice 23
odpočítávací měřič 80
organizér 77

P

paketová data 61, 94
PC Suite 94
pohotovostní režim 21
poznámky 79
prediktivní zadávání textu 27
profily 56
prohlížeč 84
 modul zabezpečení 90
 zabezpečení 90
prohlížení
 zabezpečení 88
protokol hovorů 55
přehrávač médií 72
přijaté hovory 55
přijaté služby 89
přizpůsobení 56
příkazy služby 46
příslušenství 66
přístupové kódy 11

R

rádio 74
režim spánku 58

S

SAR 104
SIM
 karta 10
 zprávy 32
síťové služby 8
skupiny 45, 54
složky 36
služby WAP
 modul zabezpečení v SIM kartě 90
služba streamování 71
SMS e-mail 30, 31, 33, 36
spořič displeje 57
stahování
 aplikace 13, 83
 e-mail 39
 hry 82
stopky 82
synchronizace 63

Š

šablony 31

T

tapeta 56, 57
témata 56
tísňová volání 102
tlačítko Konec 20
tradiční vkládání textu 28

Ú

údržba 98
úkoly 79
úroveň nabití 21

V

velikost obrázků 48
vizitka 53
volaná čísla 55
Volat
 tlačítko 20

vypínač
 tlačítko 18, 20
vyrovnávací paměť 89
vyzváněcí tóny 56
výběrové tlačítko 20

W

web 84

Z

zabezpečení
 digitální podpis 91
 kód 11
 nastavení 67, 91

zamknutí klávesnice 23
zapnutí a vypnutí 18
záložky 87
zámek klávesnice (Keyguard) 23
záznamník 75
zkratky 21
zpráva
 čítač 55
 šablony 37
zprávy
 indikátor délky 30
zrychlená volba 24, 54
zvukové zprávy 35