


BH-214 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató

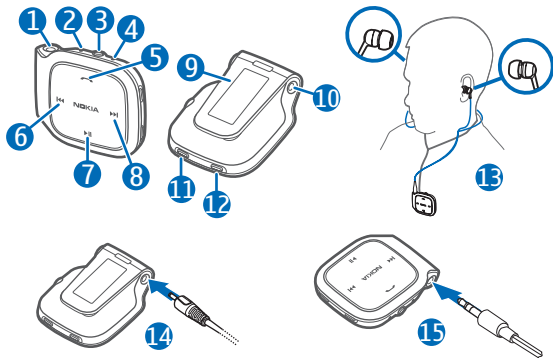

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-214 jelzésű termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfeleléségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0197 

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által nyújtott legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételekiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja

a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. A részletekről tájékozódjunk egy Nokia kereskedőnél.

Bevezetés

A BH-214 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval zenét hallgathatunk, valamint kéz használata nélkül indíthatunk és fogadhatunk hívásokat kompatibilis mobilkészülékünkkel. Kompatibilis zenelejátszókon is hallgathatunk zenét.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a fülhallgatóhoz csatlakoztatott eszköz felhasználói útmutatóját is.

Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz. Ezeket tartsuk

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

kisgyermekektől távol. A készülék felülete nikkellmentes.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. A fülhallgatónak és a másik eszköznek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az

elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 2.1 + EDR-előírásoknak felel meg: 1.2-es fülhallgató-, 1.5-ös kihangosító-

(HFP), 1.2-es fejlett hangtovábbítási (A2DP) és 1.0-s hang- és videotávírási profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Használatba vétel

A fülhallgató a következő, az előoldalon látható részekkel rendelkezik: 3,5-es audio-csatlakozó (1) fülhallgatóhoz, mikrofon (2), bekapcsológomb (3), jelzőfény (4), válasz-/vége gomb (5), visszatekerés gomb (6), lejátszás/szünet gomb (7), előretekérés gomb (8), csipesz (9), töltő csatlakozója (10), hangerőnövelés gomb (11) és hangerőcsökkentés gomb (12)

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve

a fülhallgatót vele kompatibilis készülékhez kell csatlakoztatni.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fém tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor töltése előtt figyelmesen olvassuk el az „Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk” című részt.



Figyelmeztetés: Ehhez a tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott

töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a töltőaljzathoz (14). A piros jelzőfény töltés közben világít. Az akkumulátor teljes feltöltése akár 2 óráig is tarthat.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált. Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor 8 óra beszélgetési és akár 300 óra készenléti

időt biztosít, míg a zenelejátszó legfeljebb 7 órán át használható.

Ha olyan esetben kívánjuk ellenőrizni az akkumulátor töltöttségét, amikor a fülhallgató nincs csatlakoztatva a töltőhöz, akkor a fülhallgató bekapcsolt állapotában, amikor éppen nincs folyamatban hívás, nyomjuk meg a válasz/vége gombot. Ha a jelzőfény zöld, akkor az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő. Ha a fény sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltsük fel az akkumulátort.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató 5 percenként sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd.

Be- és kikapcsolás

A bekapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül két másodpercig tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a zöld jelzőfény bekapcsol.

A fülhallgató megpróbál a legutóbb csatlakoztatott mobilkészülékhez kapcsolódni.

A kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül öt másodpercig tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.

A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény rövid időre pirosan felvillan. Ha a fülhallgatót körülbelül 30 percig nem csatlakoztatjuk egy eszközhöz, automatikusan kikapcsol.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása

Használat előtt a fülhallgatót párosítani és csatlakoztatni kell egy kompatibilis készülékhez.

Ha mobilkészülékünk támogatja az A2DP Bluetooth-profilt és rendelkezik zenelejátszó-funkcióval, akkor a készülékkel zenét is lejátszhatunk a fülhallgatón keresztül.

Ha a telefon nem támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, akkor a fülhallgatót külön is párosíthatjuk a mobilkészülékkel és egy olyan zenelejátszóval, amely támogatja ezt a profilt. Ha párosítottuk és csatlakoztattuk a fülhallgatót a mobilkészülékhez, akkor bontsuk a kapcsolatot, mielőtt párosítanánk a fülhallgatót és zenelejátszóval.

1. Győződjünk meg arról, hogy a mobilkészülék vagy a zenelejátszó be van kapcsolva, a fülhallgató pedig ki van kapcsolva.
2. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot (körülbelül 5 másodpercig), amíg a kék jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
3. Körülbelül 3 percen belül aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a készülékkel a Bluetooth-eszközöket.

4. A talált készülékek listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
5. Ha szükséges, a fülhallgatónak a készülékkel való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Ha az eszköz nem rendelkezik billentyűzettel, akkor valószínűleg alapértelmezésben ezt a kódot használja.

Néhány készüléken külön létre kell hozni a kapcsolatot párosítás után.

Amikor a fülhallgató kapcsolódott az eszközhöz, és készen áll a használatra, akkor a kék jelzőfény lassan villog.

A fülhallgató akár nyolc készülékkel is párosítható, de egyidejűleg csak egyetlen HFP-profil támogatott készülékhez és egy másik, A2DP-profil támogatott készülékhez csatlakoztatható.

Ha a fülhallgatót kézi módszerrel kívánjuk a legutóbb használt, HFP-profil támogatott készülékhez csatlakoztatni (például olyan esetben, amikor a kapcsolat előzőleg megszakadt), akkor kapcsoljuk ki a fülhallgatót vagy kb. 2 másodpercig tartunk lenyomva a válasz/vége gombot. Ha a fülhallgató kézi módszerrel szeretnénk egy A2DP-profil támogatott készülékhez csatlakoztatni, nyomjuk meg a lejátszás/szünet gombot.

Előfordulhat, hogy beállíthatjuk a mobiltelefont a fülhallgató automatikus csatlakozásához. Nokia eszközök esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk.

Alapvető funkciók

A fülhallgató viselése

Dugjuk be a fülhallgató csatlakozópárját az audiocsatlakozóba (15).

A fülhallgatót a csipesz segítségével a ruhánkhoz rögzíthetjük.

A fülhallgató jobb oldali (R jelű) vezetékét vezessük át a vállunkon, és finoman illesszük a fül dugókat a fülünkbe (13). A fülhallgató a szájunktól legfeljebb kb. 30 cm-re helyezkedjen el.



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

A hangerő beállítása

A fülhallgató hangerejének beállításához nyomjuk meg a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot hívás vagy zenehallgatás közben. A fülhallgató hangerejének gyors beállításához tartsuk lenyomva valamelyik hangerőgombot.

A fülhallgató hangerejét a csatlakoztatott A2DP-eszközön is módosíthatjuk, ha az eszköz támogatja ezt a funkciót.

Hívások

Ha a mobilkészülékhez fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Az utolsó szám az újrahíváshoz (ha a mobilkészülék támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg kétszer a válasz/vége

gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

A hangtárcsázás aktiválásához (ha a mobilkészülék támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg és körülbelül 2 másodpercig tartjuk lenyomva a válasz/vége gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

A továbbiakban hajtsuk végre a mobilkészülék felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége gombot.

A hívás elutasításához kétszer nyomjuk meg ezt a gombot.

Ha a hívást a fülhallgatóról egy kompatibilis mobilkészülékre szeretnénk átkapcsolni, körülbelül 2 másodpercig tartjuk lenyomva a válasz/vége gombot, vagy kapcsoljuk ki a fülhallgatót. Ha a hívást a vissza akarjuk

kapcsolni a fülhallgatóra, körülbelül 2 másodpercig tartjuk lenyomva a válasz/vége gombot, vagy kapcsoljuk be a fülhallgatót.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz csatlakoztassuk a fülhallgatót egy A2DP Bluetooth-profil támogató kompatibilis zenelejátszóhoz.

Az elérhető zenefunkciók a zenelejátszótól függenek.

Ha a zenehallgatás közben indítunk vagy fogadunk hívást, akkor a zene felfüggesztésre kerül a hívás idejére.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Egy szám lejátszásához válasszuk ki azt a zenelejátszóban, majd nyomjuk meg a lejátszás/szünet gombot.

A lejátszás megállításához vagy folytatásához nyomjuk meg a lejátszás/szünet gombot. A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a lejátszás/szünet gombot.

Lejátszás közben a következő számra ugráshoz nyomjuk meg az gyors előretekerés gombot. Az előző számra ugráshoz nyomjuk meg kétszer a visszatekerés gombot. Lejátszás közben a számban való gyors tekeréshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az egyik gombot.

A fények be- vagy kikapcsolása

Alapértelmezésben a jelzőfények minden helyzetben megjelennek. Ha néhány helyzetben ki akarjuk kapcsolni a fényeket (például hívás közben vagy amikor a fülhallgató mobilkészülékhez csatlakozik), vagy vissza szeretnénk kapcsolni azokat, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot és a válasz/vége gombot körülbelül 5 másodpercig,

amikor a fülhallgató a készülékhez van csatlakoztatva.

Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítás

A hangerő alaphelyzetbe állításához vagy a fülhallgatón lévő párosítási beállítások törléséhez nyomjuk le és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot és a válasz/vége gombot (körülbelül 5 másodpercig), amíg a piros és a zöld jelzőfény felváltva villogni nem kezd.

Ha a fülhallgató annak ellenére leáll, hogy fel van töltve, az alaphelyzetbe állításhoz csatlakoztassuk a töltőt, miközben lenyomjuk és lenyomva tartjuk a bekapcsológombot.

Hibaelhárítás

Ha nem tudjuk csatlakoztatni a fülhallgatót a kompatibilis készülékhez, akkor ellenőrizzük, hogy a fülhallgató fel van-e töltve, be van-e kapcsolva, és párosítva van-e a készülékkel.

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4, és DC-9. A pontos töltőtípus száma a csatlakozó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Az akkumulátort csak a Nokia által kifejezetten ehhez a készülékhez jóváhagyott akkumulátorra cseréljük le. A nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor

kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes.

Soha ne használjunk sérült töltőt.



Fontos: Az akkumulátor működési ideje csak becslített érték, és az a hálózati feltételektől, a használt funkcióktól, az akkumulátor élettartamától és állapotától, az akkumulátort érő hőmérséklettől és számos más tényezőtől függ.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék

nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és

deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Újrahasznosítás

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható

áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkhoz lásd a termék környezetvédelmi nyilatkozatát a www.nokia.com/environment címen.

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék

eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a gyártói felelősségvállalásra szakosodott szervezettől vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A Nokia termékek újrahasznosítási információit a www.nokia.com/werecycle webhelyen, vagy mobil eszközön való böngészés közben a www.nokia.mobi/werecycle webhelyen találjuk meg.