

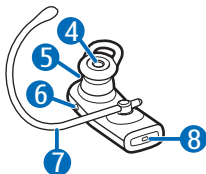
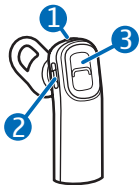
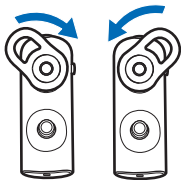


Nokia Bluetooth Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-216

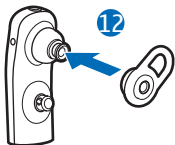

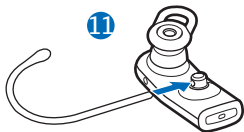

13

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu BH-216 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Uygulanan yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Ayrıntılar için lütfen Nokia bayiinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0560

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V.

Edisonstraat 12a

NL- 6902 PK

ZEVENAAR

Tel: + 31 316 583 180

Faks: + 31 316 583 1

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,

02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000

Faks:+358 7180 38226

Giriş

Nokia Bluetooth Mikrofonlu Kulaklık Seti BH-216 ile, uyumlu mobil cihazınızı kullanarak ellerinizi kullanmadan arama yapabilir ve aramalara yanıt verebilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Ayrıca, mikrofonlu kulaklık setine bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bu ürün küçük parçalar içerebilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun. Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz teknolojisi, uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanmanıza olanak sağlar. Mikrofonlu kulaklık seti ve diğer cihazın görüş sahası içinde olmaları gerekmez, ancak birbirlerinden en fazla 10 metre uzaklıkta olmaları

gerekir. Bağlantılar, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanabilecek girişime maruz kalabilir

Mikrofonlu kulaklık seti, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: Headset Profile 1.1 ve Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken

Mikrofonlu kulaklık seti, başlık sayfasında gösterilen aşağıdaki parçaları içerir: Açma/kapama tuşu (1), ses düzeyi tuşu (2), cevapla/bitir tuşu (3), kulaklık (4), gösterge ışığı (5), şarj cihazı konektörü (6), kulak askısı (7) ve mikrofon (8).

Mikrofonlu kulaklık setini kullanmadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve mikrofonlu kulaklık setini uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz gerekir.

Cihazın parçaları manyetik özelliklidir. Cihaz metal malzemeleri çekebilir.

Üzerlerinde depolanan bilgiler silinebileceğinden, kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihaza yaklaştırmayın.

Bataryayı şarj etme

Bataryayı şarj etmeden önce, "Batarya ve şarj cihazı bilgileri" bölümünü dikkatlice okuyun.



Uyarı: Yalnızca bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj

cihazlarını kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir elektrik prizine bağlayın.
2. Şarj cihazı kablosunu şarj cihazı konektörüne bağlayın. Şarj sırasında kırmızı gösterge ışığı

görüntülenir. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 1 saat 15 dakika sürebilir.

3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, yeşil gösterge ışığı görüntülenir. Şarj cihazının mikrofonlu kulaklık setiyle ve sonra elektrik priziyle bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş batarya 6 saate kadar konuşma süresi veya 160 saate kadar bekleme süresi için güç sağlar.

Mikrofonlu kulaklık seti bir şarj cihazına bağlı değilken batarya şarjını kontrol etmek için, mikrofonlu kulaklık seti açıkken açma/kapama tuşuna basın. Gösterge ışığı yeşilse, şarj düzeyi yeterlidir. Işık turuncuysa, bataryayı kısa süre içinde yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızıysa, bataryayı yeniden şarj edin.

Batarya şarjı düşük olduğunda, mikrofonlu kulaklık seti 5 dakikada bir

bip sinyali verir ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.

Açma ve kapama

Açmak için, açma/kapama tuşuna basın ve 4 saniye kadar basılı tutun. Mikrofonlu kulaklık seti bip sinyali verir ve yeşil gösterge ışığı görüntülenir. Mikrofonlu kulaklık seti, bağlandığı son cihaza bağlanmaya çalışır.

Kapamak için, açma/kapama tuşuna basın ve 2 saniye kadar basılı tutun. Mikrofonlu kulaklık seti bip sinyali verir ve kırmızı gösterge ışığı kısa süre görüntülenir. Mikrofonlu kulaklık seti yaklaşık olarak 30 dakika boyunca bir cihaza bağlanmazsa, otomatik olarak kapanır.

Mikrofonlu kulaklık setini eşleştirme ve bağlama

1. Mobil cihazınızın açık ve mikrofonlu kulaklık setinin kapalı olduğundan emin olun.
2. Yeşil gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayınca kadar açma/kapama tuşuna basın ve basılı tutun (yaklaşık 6 saniye).
3. Yaklaşık olarak 3 dakika içinde, mobil cihazda Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını araması için ayarlayın.
4. Bulunan cihazlar listesinden mikrofonlu kulaklık setini seçin.
5. Gerekirse, mikrofonlu kulaklık setini cihazınızla eşleştirmek ve bağlamak için **0000** şifresini girin. Bazı cihazlarda, eşleştirmeden sonra bağlantıyı ayrı olarak yapmanız gerekebilir.

Mikrofonlu kulaklık seti cihazınıza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, yeşil gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Mikrofonlu kulaklık setini en fazla sekiz cihazla eşleştirebilirsiniz, ancak her seferinde yalnızca bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Mikrofonlu kulaklık setini en son kullanılan cihaza el ile bağlamak için,

mikrofonlu kulaklık setini kapatıp açın ve cevapla/bitir tuşuna basıp 2 saniye kadar basılı tutun.

Cihazınızı mikrofonlu kulaklık setinin otomatik olarak bağlanabileceği şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği bir Nokia cihazında etkinleştirmek için, eşleştirilen cihaz ayarlarını Bluetooth menüsünde değiştirin.

Temel kullanım

Kulak içi yastığı

Mikrofonlu kulaklık seti, farklı boyutta kulak içi yastıklarıyla gelebilir.

Kulağınız için en uygun ve en rahat kulak içi yastığını seçin.

Kulak içi yastığını değiştirmek için, takılı kulak içi yastığını kulaklıktan çekin ve yeni kulak içi yastığını önce

dar tarafı girecek şekilde yerine takın (12).

Mikrofonlu kulaklık setini kulağa yerleştirme

Kulaklığı yavaşça kulağınıza itin.

Mikrofonlu kulaklık setinin kulak içinde sıkı bir şekilde durması için kulak içi yastığını döndürebilirsiniz (13).

Örneğin, mikrofonlu kulaklık setini sağ kulağınızda kullanırsanız, en iyi şekilde oturması için kulak içi yastığını sağa döndürmeniz gerekebilir. Kulak askısı takarsanız, yanlışlıkla kulak içi yastığına takılmadığından emin olun.

Mikrofonlu kulaklık setini kulak askısıyla kullanmak için, kulak askısını takın (11). Kulak askısını çıkarmak için, mikrofonlu kulaklık setinden yavaşça çekin. Kulak askısını kulağınızın arkasına kaydırın (9) ve mikrofonlu kulaklık setini ağzınıza yönlendirin (10). Uzunluğunu ayarlamak için kulak askısını itin veya çekin.

Aramalar

Arama yapmak için, mikrofonlu kulaklık seti takılıyken, mobil cihazınızı normal şekilde kullanın.

Son aradığınız numarayı yeniden aramak için (cihazınız bu özelliği mikrofonlu kulaklık setiyle

destekliyorsa), devam etmekte olan bir arama yokken, cevapla/bitir tuşuna iki kez basın.

Sesle aramayı etkinleştirmek için (cihazınız bu özelliği mikrofonlu kulaklık setiyle destekliyorsa), devam etmekte olan bir arama yokken, cevapla/bitir tuşuna iki saniye kadar basın. Cihazınızın kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde devam edin.

Bir aramayı yanıtlamak veya bitirmek için, cevapla/bitir tuşuna basın. Bir aramayı reddetmek için, bu tuşa iki kez basın.

Ses düzeyini ayarlamak için, ses düzeyi tuşunu yukarı veya aşağı bastırın.

Mikrofonu susturmak veya açmak için, ses düzeyi tuşunun ortasına basın.

Mikrofon susturulduğunda, yeşil gösterge ışığı yaklaşık 5 saniyede bir iki kez yanıp söner.

Bir aramayı mikrofonlu kulaklık setinden uyumlu bir cihaza geçirmek için, cevapla/bitir tuşuna basıp 2 saniye kadar basılı tutun veya mikrofonlu kulaklık setini kapatın. Aramayı yeniden mikrofonlu kulaklık setine geçirmek için, cevapla/bitir tuşuna basıp 2 saniye kadar basılı tutun veya mikrofonlu kulaklık setini açın.

Işıkları açma veya kapama

Varsayılan olarak, gösterge ışıkları her durumda yanar. Bazı durumlarda (örneğin, bir arama sırasında veya mikrofonlu kulaklık seti bir mobil cihaza bağlı olduğunda) ışıkları kapamak veya yeniden açmak için, mikrofonlu kulaklık seti bir cihaza bağlıyken açma/kapama tuşuna ve cevapla/bitir tuşuna basın ve 2 saniye kadar basılı tutun.

Işıkların kapatılması bekleme süresini artırır.

Ayarları temizleme veya sıfırlama

Mikrofonlu kulaklık seti kapalıyken eşleştirmeleri silmek için, açma/kapama tuşuna basın ve kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları sırayla yanmaya başlayıncaya kadar basılı tutun (yaklaşık 8 saniye).

Şarjlı olduğu halde çalışmayı durdurması durumunda mikrofonlu kulaklık setini sıfırlamak için, açma/kapama tuşunu basılı tutarken mikrofonlu kulaklık setini bir şarj cihazına bağlayın. Sıfırlama, eşleştirme ayarlarını temizlemez.

Sorun giderme

Mikrofonlu kulaklık setini uyumlu cihazınıza bağlayamıyorsanız, mikrofonlu kulaklık setinin şarjlı, açık ve cihazınızla eşleştirilmiş olduğunu kontrol edin.

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 ve DC-4. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak

boşalmışsa, şarj göstergesi ışığının görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir.

Asla zarar görmüş bir şarj cihazını kullanmayın.



Önemli: Batarya konuşma ve bekleme süreleri yalnızca tahminidir ve şebeke

koşullarına, kullanılan özelliklere, bataryanın yaşına ve durumuna,

bataryanın maruz kaldığı sıcaklık derecelerine ve birçok başka etmene bağlıdır. Bir cihazın aramalar için kullanılma süresi, bekleme süresini etkiler. Benzer şekilde, cihazın açık ve bekleme modunda kalma süresi konuşma süresini etkileyecektir.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tam olarak kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert

kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.

- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Bu öneriler, cihazınız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.



Geri Dönüşüm

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpi işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır.

Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için, www.nokia.com/environment adresinde ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, batarya ve ambalaj malzemelerini her zaman ilgili toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Nokia ürünleriyle ilgili geri dönüşüm olanaklarını www.nokia.com/werecycle veya mobil bir cihaz kullanıyorsanız www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.