

Nokia Bluetooth- stereo-HF BH-905 (jossa taustamelun poistotoiminto) -käyttöohje



VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-905-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden myyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9216261 / 1. painos / FI

Sisällys

1. Johdanto.....	4	HF-laitteen liittäminen Bluetooth-
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	4	laitteen pariin ja yhteyden
Taustamelun poisto.....	5	muodostaminen.....
		HF-laitteen yhteyden
2. Alkutoimet.....	6	katkaiseminen.....
Näppäimet ja osat.....	6	HF-laitteen yhteyden
Yhteystavat.....	6	muodostaminen uudelleen.....
Laitteiden liittäminen Bluetooth-		Vianmääritys.....
yhteyden avulla.....	7	
Laitteiden liittäminen		3. Peruskäyttö.....
audiokaapelin avulla.....	7	HF-laitteen asettaminen päähän....
Akun lataaminen.....	8	Taustamelun poisto.....
Käyttöaika Bluetooth-yhteyttä		Äänenvoimakkuuden säätäminen...
käytettäessä.....	8	Puhelut.....
Käyttöaika audiokaapelia		Musiikin kuunteleminen.....
käytettäessä.....	8	Asetusten nollaaminen ja laitteen
Bluetooth-yhteyden ottaminen		palauttaminen alkutilaan.....
käyttöön ja poistaminen käytöstä....	9	4. Akku- ja laturitiedot.....
Ottaminen käyttöön.....	9	
Poistaminen käytöstä.....	9	Huolto-ohjeita.....

1. Johdanto

Taustamelun poistotoiminnolla varustetun Nokia Bluetooth- stereo-HF BH-905 -laitteen avulla voit käyttää yhteensopivan langattoman laitteen puhelutoimintoja- ja yhteensopivan musiikkisoittimen musiikkitoimintoja ilman, että sinun tarvitsee ottaa laitetta esiin.

Taustamelun poiston ansiosta HF-laitetta on miellyttävää käyttää myös meluisassa ympäristössä.


Voit liittää HF-laitteen yhteensopivaan langattomaan laitteeseen käyttämällä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tai CA-143U-audiokaapelia.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös HF-laitteeseen yhdistettävän laitteen käyttöopas. Lisätietoja on sivustossa www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta. Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä. Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. HF-laitteen ja toisen laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta ne saavat olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Mitä lähempänä toisiaan HF-laite ja toinen laite ovat, sitä paremmin yhteys toimii. Optimaalinen toimintasäde näkyy kuvassa

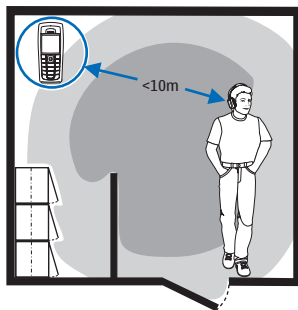

tummanharmaana. Laitteiden välistä yhteyttä voivat häiritä etäisyys ja esteet (vaaleanharmaa alue) tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.1 + EDR -määrittelyn mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 ja Audio Video Remote Control Profile 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

■ Taustamelun poisto

Stereo-HF-laitteissa ja kuulokkeissa käytettävä korkeatasoinen Wolfson AudioPlus™ -tekniikka käyttää taustamelun poistoon patentoitua signaalinkäsittelytekniikkaa ja pitkälle kehitettyä akustista suunnittelua.


Tämä uusi tekniikka poistaa enemmän äänidesibelejä laajemmalta taajuusalueelta kuin tavanomaiset tekniikat, jolloin käyttäjät voivat nauttia rauhallisesta ja hiljaisesta ympäristöstä kaikkialla. Koska Wolfsonin käyttämä tekniikka ei käsittele toiston äänivirtaa, käyttäjä kuulee musiikin koskemattomana hi-fi-laatuksena stereoäänenä.

2. Alkutoimet

■ Näppäimet ja osat

HF-laitteessa on seuraavat osat:

1. Taustamelun poiston virtanäppäin
2. Latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo
3. Laturiliitäntä
4. Äänenvoimakkuusnäppäimet
5. Taaksekelausnäppäin
6. Nokia CA-143U -audiokaapelin liitäntä
7. Bluetooth-merkkivalo
8. Toisto- ja taukonäppäin
9. Eteenpäinkelausnäppäin
10. Monitoiminäppäin

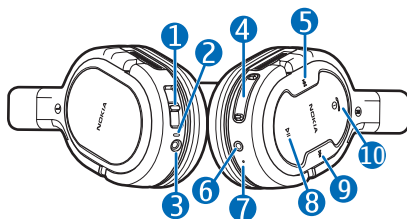

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Yhteystavat

Voit liittää HF-laitteen yhteensopiviin langattomiin laitteisiin käyttämällä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tai CA-143U-audiokaapelia.

Ennen kuin voit liittää HF-laitteen Bluetooth-laitteeseen tai käyttää taustamelun poistoa, sinun on ladattava akku. Katso "Akun lataaminen", sivulla 8.

Laitteiden liittäminen Bluetooth-yhteyden avulla

Jos haluat käyttää HF-laitetta yhdessä yhteensopivan Bluetooth-laitteen kanssa, ota Bluetooth-yhteys käyttöön (katso "Ottaminen käyttöön", sivulla 9), liitä HF-laite laitteen pariaksi ja muodosta yhteys laitteiden välille (katso "HF-laitteen liittäminen Bluetooth-laitteen pariin ja yhteyden muodostaminen", sivulla 10).

Jos kytket CA-143U-audiokaapelin HF-laitteeseen, kun HF-laite on liitetty Bluetooth-laitteeseen, laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen yhteys katkeaa.

Laitteiden liittäminen audiokaapelin avulla

HF-laitteen myyntipakkaukseen sisältyy Nokia CA-143U-audiokaapeli. Myyntipakkaukseen saattaa sisältyä myös sovittimia, joiden avulla kaapelin voi kytkeä erilaisiin laitteisiin. Tarvittaessa voit pidentää audiokaapelia käyttämällä CA-144U-jatkokaapelia.

Jos haluat liittää HF-laitteen laitteeseen, jossa on 3,5 mm:n AV-liitäntä, kytke audiokaapeli HF-laitteeseen ja AV-liitäntään.

Jos haluat liittää HF-laitteen laitteeseen, jossa on vakiomallinen 3,5 mm:n audioliitäntä, kytke audiokaapeli HF-laitteeseen ja AD-63-sovittimeen ja kytke sovitin audioliitäntään.

Jos haluat liittää HF-laitteen laitteeseen, jossa on 2,5 mm:n Nokia-AV-liitäntä, kytke audiokaapeli HF-laitteeseen ja AD-52-sovittimeen ja kytke sovitin AV-liitäntään.

Jos haluat liittää HF-laitteen kodin stereojärjestelmään, jossa on vakiomallinen 6,3 mm:n kuulokeliitäntä, kytke audiokaapeli HF-laitteeseen ja AD-70-sovittimeen ja kytke sovitin kuulokeliitäntään.

Jos haluat liittää HF-laitteen lentokoneen äänijärjestelmään, jossa on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, kytke audiokaapeli HF-laitteeseen ja AD-71-sovittimeen ja kytke sovitin kuulokeliitäntään.

■ Akun lataaminen

Ennen kuin voit liittää HF-laitteen Bluetooth-laitteeseen tai käyttää taustamelun poistoa, sinun on ladattava akku.

Lue ennen akun lataamista huolellisesti kohta "Akku- ja laturitiedot", sivulla 16.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli laturiliitäntään. Latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo palaa punaisena latauksen ajan.
Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.
3. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota laturi ensin HF-laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Kun akun lataustaso on alhainen ja Bluetooth-yhteys on käytössä, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni 5 minuutin välein, ja latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo vilkkuu punaisena.

Käyttöaika Bluetooth-yhteyttä käytettäessä

Kun taustamelun poisto on otettu käyttöön, täyteen ladatun akun puheaika on jopa 15 tuntia, valmiusaika jopa 40 tuntia ja musiikin toisto aika jopa 16 tuntia.

Kun taustamelun poisto ei ole käytössä, täyteen ladatun akun puheaika on jopa 24 tuntia, valmiusaika jopa 600 tuntia ja musiikin toisto aika jopa 25 tuntia.

Käyttöaika audiokaapelia käytettäessä

Täyteen ladatulla akulla taustamelun poistoa voi käyttää jopa 40 tunnin ajan.

■ Bluetooth-yhteyden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Kun Bluetooth-yhteys on käytössä, voit liittää HF-laitteen yhteen tai kahteen yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen.

Vaikka Bluetooth-yhteys ei olisikaan käytössä, voit käyttää HF-laitetta puhelujen soittamiseen, puheluihin vastaamiseen tai musiikin kuunteluun CA-143U-audiokaapelin avulla.

Ottaminen käyttöön

Ota Bluetooth-yhteys käyttöön pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä, ja vihreä merkkivalo vilkkuu lyhyesti.

HF-laite yrittää muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn HFP Bluetooth-profiilia tukevaan langattomaan laitteeseen, sekä viimeksi käytettyyn, A2DP-profiilia tukevaan musiikkisoittimeen, mikäli sama laite ei tue molempia profiileja. Kun HF-laitteen ja laitteen välille on muodostunut yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, sininen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty minkään toisen laitteen pariin, se siirtyy automaattisesti tilaan, jossa voi muodostaa pariliitoksia. Katso myös "HF-laitteen liittäminen Bluetooth-laitteen pariin ja yhteyden muodostaminen", sivulla 10.

Poistaminen käytöstä

Poista Bluetooth-yhteys käytöstä pitämällä monitoiminäppäintä painettuna noin viiden sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä, ja punainen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu lyhyesti.

Jos HF-laitetta ei liitetä Bluetooth-laitteeseen 30 minuutin kuluessa, HF-laite poistaa Bluetooth-yhteyden käytöstä automaattisesti. Bluetooth-yhteys poistuu käytöstä myös silloin, kun kytket HF-laitteeseen CA-143U-audiokaapelin.

■ HF-laitteen liittäminen Bluetooth-laitteen pariaksi ja yhteyden muodostaminen

Jos langaton laite tukee A2DP Bluetooth -profiilia ja siinä on musiikkisoitin, voit kuunnella myös laitteen musiikkisoitinta HF-laitteella.

Jos langaton laite ei tue A2DP-profiilia, voit liittää HF-laitteen erikseen langattoman laitteen ja tätä profiilia tukevan musiikkisoittimen pariaksi. Jos olet liittänyt HF-laitteen langattoman laitteen pariaksi ja muodostanut niiden välille yhteyden, katkaise yhteys, ennen kuin muodostat pariliitoksen HF-laitteen ja musiikkisoittimen välille.

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen tai musiikkisoittimeen on kytketty virta.
2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty minkään toisen laitteen pariaksi, ota Bluetooth-yhteys käyttöön HF-laitteessa. HF-laite siirtyy pariliitostilaan, ja sininen Bluetooth-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Jos HF-laite on aiemmin liitetty jonkin laitteen pariaksi, varmista, että Bluetooth-yhteys on otettu pois käytöstä HF-laitteessa ja pidä sitten monitoiminäppäintä painettuna (noin viisi sekuntia), kunnes sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön langattomassa laitteessa tai musiikkisoittimessa kolmen minuutin kuluessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Ohjeita on laitteen käyttöoppaassa.
4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta langattomassa laitteessa tai musiikkisoittimessa.
5. Anna tarvittaessa salasana 0000, jotta laite voi liittää HF-laitteen parikseen ja muodostaa siihen yhteyden. Jos laitteessa ei ole näppäimistöä, se voi käyttää tätä salasanaa oletusarvoisesti. Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariiksi liittämisen jälkeen. Sinun tarvitsee liittää HF-laite laitteen pariaksi vain kerran.

Jos pariksi liittäminen onnistuu, HF-laitteen nimi tulee näkyviin toisen laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariksi liitetty Bluetooth-laitteet.

Kun HF-laitteen ja laitteen välille on muodostunut yhteys ja HF-laite on käyttövalmis, sininen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Voit liittää HF-laitteen enintään kahdeksan laitteen pariksi, mutta voit liittää sen kerrallaan vain yhteen HFP Bluetooth -profiilia tukevaan ja yhteen A2DP Bluetooth -profiilia tukevaan laitteeseen.

HF-laitteen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista HF-laitteen ja Bluetooth-laitteen välisen yhteyden laitteen Bluetooth-valikossa tai poistamalla Bluetooth-yhteyden käytöstä HF-laitteessa. Jos haluat katkaista HF-laitteen ja musiikkisoittimen välisen yhteyden kuunnellessasi musiikkia, keskeytä ensin musiikin toisto painamalla toisto- ja taukonäppäintä.

Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

HF-laitteen yhteyden muodostaminen uudelleen

Jos haluat liittää HF-laitteen manuaalisesti viimeksi käytettyyn A2DP Bluetooth -profiilia tukevaan laitteeseen, joka ei tue HFP-profiilia (esimerkiksi yhteyden katkeamisen jälkeen), ota ensin Bluetooth-yhteys pois käytöstä HF-laitteessa ja ota sitten yhteys uudelleen käyttöön, tai paina toisto- ja taukonäppäintä, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu.

Jos haluat liittää HF-laitteen manuaalisesti viimeksi käytettyyn HFP Bluetooth -profiilia tai HFP- ja A2DP-profiileja tukevaan laitteeseen, muodosta yhteys laitteen Bluetooth-valikossa tai pidä monitoiminäppäintä painettuna noin 2 sekunnin ajan.

Laitteesi voi ehkä asettaa niin, että HF-laite muodostaa siihen yhteyden automaattisesti. Nokia-laitteessa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikossa.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja yhteensopivan Bluetooth-laitteen välille ei onnistu, tarkista seuraavat:

- Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu.
- Varmista, että Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön sekä HF-laitteessa että siihen liitettävässä laitteessa, ja että HF-laite on liitetty toisen laitteen pariaksi.
- Varmista, että CA-143U-audiokaapeli ei ole kytkettynä HF-laitteeseen.
- Varmista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä laitteesta ja että HF-laitteen ja laitteen välillä ei ole esteitä, kuten seiniä tai muita elektronisia laitteita.

Katso myös "Asetusten nollaaminen ja laitteen palauttaminen alkutilaan", sivulla 15.

3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen asettaminen päähän

Käännä kaiutintynyt toisiaan kohti ja aseta HF-laite päähän niin, että tynyt lepäävät miellyttävästi korvien päällä.

Aseta L-kirjaimella merkitty kaiutin vasempaan ja R-kirjaimella merkitty kaiutin oikeaan korvaan. Säädä laitteen sanka sopivan mittaiseksi.



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun lopetat HF-laitteen käytön, varmista akkuvirran säästämiseksi, että taustamelun poisto on otettu pois käytöstä.

■ Taustamelun poisto

Taustamelun poisto vaimentaa ympäristön ääniä meluisassa ympäristössä. Voit käyttää taustamelun poistoa myös esimerkiksi lentokoneessa, kun Bluetooth-yhteys ei ole käytössä eikä CA-143U-audiokaapelia ole liitetty HF-laitteeseen.

Ota taustamelun poisto käyttöön liu'uttamalla taustamelun poiston virtanäppäintä laturiliitäntää kohti. Latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo palaa vihreänä.

Voit ottaa taustamelun poiston pois käytöstä liu'uttamalla virtanäppäintä laturiliitännästä. Latauksen ja taustamelun poiston merkkivalo sammuu.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä puhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia. Voit säätää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä jompaakumpaa näppäintä painettuna.

Voit säätää äänenvoimakkuutta myös HF-laitteeseen liitetystä laitteesta, jos se tukee tätä toimintoa HF-laitetta käytettäessä.

■ Puhelut

Voit soittaa langattomalla laitteella puheluja tavalliseen tapaan, kun HF-laite on liitettyä siihen.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä (edellyttää, että langaton laite tukee tätä toimintoa HF-laitetta käytettäessä).

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön, kun puhelua ei ole käynnissä, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes langaton laite aloittaa äänivalinnan (edellyttää, että langaton laite tukee tätä toimintoa HF-laitetta käytettäessä). Jatka sitten langattoman laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä tai käytä langattoman laitteen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa nopeasti.

Jos haluat mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen puhelun aikana, kun Bluetooth-yhteys on käytössä, pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Kun mikrofoni on mykistetty, sininen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu kahdesti noin viiden sekunnin välein.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen ja siihen liitetyn laitteen välillä, kun Bluetooth-yhteys on käytössä, pidä monitoiminäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen liitettyyn laitteeseen, kun audiokaapeli on käytössä, irrota CA-143U-audiokaapeli HF-laitteesta. Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, liitä kaapeli uudelleen HF-laitteeseen.

■ Musiikin kuunteleminen

Voit kuunnella musiikkia liittämällä HF-laitteen yhteensopivaan musiikkisoittimeen käyttämällä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tai CA-143U-audiokaapelia. Jos liität HF-laitteen Bluetooth-laitteeseen, varmista, että se tukee A2DP Bluetooth -profiilia.

Käytettävissä olevat musiikkitoiminnot vaihtelevat musiikkisoittimen mukaan.

Jos vastaanotat tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikki keskeytyy puhelun ajaksi.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Jos haluat toistaa jonkin kappaleen, valitse kappale soittimesta ja paina sitten toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat keskeyttää toiston tai jatkaa keskeytettyä toistoa, paina toisto- ja taukonäppäintä, jos Bluetooth-yhteys on käytössä, tai pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna, jos audiokaapeli on käytössä.

Jos haluat lopettaa toiston, kun Bluetooth-yhteys on käytössä, pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen toiston aikana, paina eteenpäinkelausnäppäintä. Jos haluat siirtyä edelliseen kappaleeseen, paina taaksepäinkelausnäppäintä. Jos haluat selata kuunneltavaa kappaletta nopeasti, pidä jompaakumpaa näppäintä painettuna.

■ Asetusten nollaaminen ja laitteen palauttaminen alkutilaan

Jos haluat nollata HF-laitteen äänenvoimakkuus- ja pariliitosasetukset, ota Bluetooth-yhteys pois käytöstä ja pidä monitoiminäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painettuna (noin viiden sekunnin ajan) kunnes Bluetooth-merkkivalo alkaa palaa vuorotellen punaisena ja vihreänä.

Voit palauttaa HF-laitteen alkutilaan (jos se lakkaa toimimasta, vaikka akku on ladattu) pitämällä äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä, monitoiminäppäintä ja taaksepäinkelausnäppäintä painettuna. Alkutilaan palauttaminen ei nollaa asetuksia.

4. Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5 ja DC-4. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokkeen mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C ja UB. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitetulla Nokian hyväksymällä laturilla. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- tai vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin latauksen merkkivalo syttyy.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöaikaa. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.



Tärkeää: Käyttöajat ovat vain arvioita ja vaihtelevat verkko-olosuhteiden, käytettyjen toimintojen, akun iän ja kunnon, akun käyttölämpötilojen ja monien muiden tekijöiden mukaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Kierrätys

Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen, akkuun tai pakkaukseen merkitty  jätteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus on voimassa Euroopan unionin alueella. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erilliseen keräyspisteeseen. Näin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai, jos selaat langattomalla laitteella, osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Wolfson Microelectronics plc on maailman johtava korkealaatuisten sekasignaaleja käyttävien puolijohteiden valmistaja kulutuselektroniikkamarkkinoilla.

Wolfson on tunnettu korkealaatuisesta äänentoistosta ja erittäin alhaisesta energiankulutuksesta. Sen valmistamia laitteita on monissa korkealaatuoisissa elektroniikkatuotteissa, kuten matkapuhelimeissa, multimediasoittimissa, taulutelevisioissa ja auton sisäisissä infotainment-järjestelmissä. Wolfsonin tekniikka mahdollistaa aivan uudenlaisen käyttökokemuksen yhdistämällä ihmisen aistit ja digitaalisen maailman.

Lisätietoja Wolfson Microelectronicsista on osoitteessa www.wolfsonmicro.com.