

Nokia Booklet 3G

NOKIA

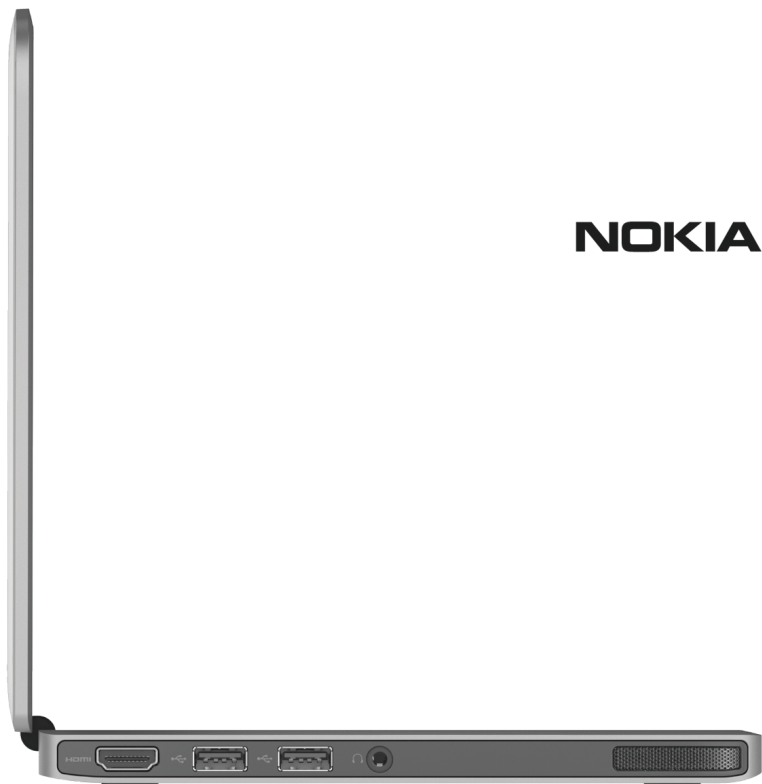

Szybki start

Powitanie

Urządzenie Nokia umożliwia kontakt ze światem pełnym wielu możliwości. Możesz korzystać z internetu i usług Ovi, usług społecznościowych i pozostać w kontakcie ze znajomymi, wybierając najdogodniejszy z dostępnych sposób połączenia z internetem.

Twoje urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną antenę GPS (Global Positioning System), dzięki czemu możesz zwiedzać większość dużych i małych miast na świecie. Używając aplikacji Mapy Ovi, łatwo pobierzesz mapy, zaplanujesz wycieczki i wyszukasz trasy do interesujących Cię miejsc.

Urządzenie jest też wyposażone w kamerę, której można używać do rozmów na żywo ze znajomymi. Używaj aplikacji Social hub do wysyłania wiadomości i uzyskiwania dostępu do witryn społecznościowych.

Zawartość opakowania dostępnego w sprzedaży

Opakowanie zawiera następujące elementy:

- Nokia Booklet 3G
- Ładowarkę AC-200 i kabel odpowiedni dla danego kraju
- Słuchawki stereo WH-205
- Kabel USB CA-126 do ładowania urządzenia mobilnego Nokia i przesyłania danych
- Ściereczkę do czyszczenia
- Instrukcję Szybki start

Zawartość opakowania dostępnego w sprzedaży może różnić się w zależności od kraju lub regionu zakupu urządzenia.

Konfiguracja, klawisze i części

Konfigurowanie urządzenia

Otwieranie pokrywy gniazda karty SIM

Otwieranie pokrywy gniazda karty SIM (i karty pamięci) (4).

Wkładanie karty SIM

Włóż kartę SIM (5). Złącza na karcie muszą być skierowane w stronę styków w urządzeniu, a jej ścięty róg — w odpowiednią stronę. Kartę SIM można też włożyć również wtedy, gdy urządzenie jest włączone.

Włączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania (3).



Klawisze i części

- 1 Mikrofon
- 2 Kamera internetowa
- 3 Klawisz wyłącznika
- 4 Pokrywa gniazda karty SIM i karty pamięci
- 5 Gniazdo karty SIM
- 6 Złącze USB
- 7 Złącze ładowarki
- 8 Złącze HDMI
- 9 Złącze audio
- 10 Kabel ładowarki, rodzaj wtyczki zależy od kraju.
- 11 Adapter ładowarki
- 12 Adapter ładowarki z kablem owiniętym wokół niego na potrzeby transportu. Podczas używania należy kabel rozwinąć.

Akcesoria

Akcesoria do swojego urządzenia można zakupić osobno. Należą do nich futerał, adapter sieci Ethernet, adapter USB–VGA i różne rodzaje słuchawek.

Więcej informacji na temat akcesoriów dostępnych do Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com.

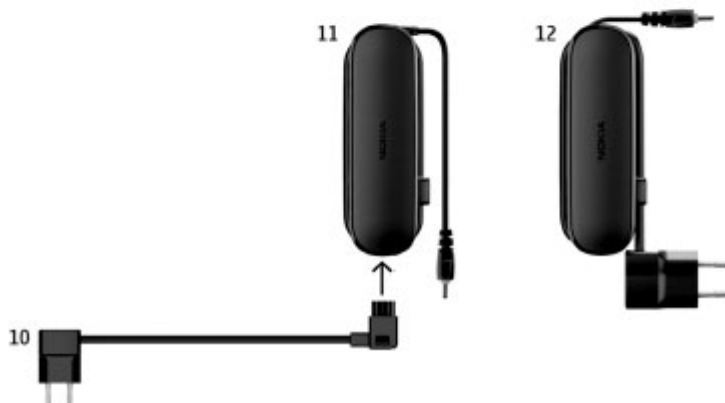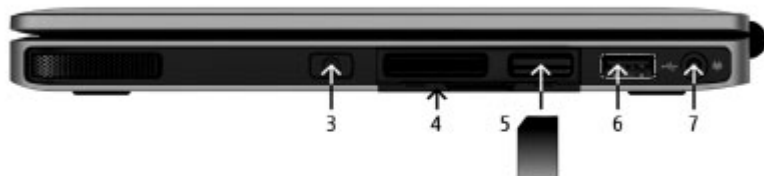

Konfigurowanie systemu Windows

Po pierwszym włączeniu urządzenia kreator pomaga przejść proces instalacji. Wystarczy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Ilustracje użyte w tej instrukcji do przedstawienia fazy konfiguracji służą wyłącznie celom poglądowym; rzeczywisty wygląd ekranu może być inny.

1. Uruchamianie systemu Windows 7

System operacyjny Windows 7 jest wstępnie zainstalowany w Twoim urządzeniu. Podczas pierwszego uruchomienia wyświetlony zostanie monit o skonfigurowanie systemu Windows 7. Wystarczy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po zakończeniu procesu konfiguracji, urządzenie zostanie uruchomione ponownie i zostaną zastosowane zdefiniowane wcześniej ustawienia. Po ponownym uruchomieniu urządzenie jest gotowe do użytku.

Uaktualnienia systemu Windows otrzymujesz automatycznie, kiedy masz połączenie z siecią i jeśli opcja ta została zdefiniowana w ustawieniach. Uaktualnienia systemu mogą się wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od operatora.

2. Uaktualnienia oprogramowania urządzenia Nokia Booklet

Aplikacja Nokia Booklet Software Updater została zainstalowana na Twoim urządzeniu i co tydzień będzie automatycznie po zalogowaniu sprawdzała dostępność aktualizacji oprogramowania. Aby pobrać nowe oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Pobieranie nowego oprogramowania może wiązać się z transmisją dużych ilości danych. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od operatora.

3. Konfigurowanie połączeń bezprzewodowych

Aby wyświetlić i wybrać metody połączeń oraz aby włączyć lub wyłączyć połączenia bezprzewodowe, naciśnij **fn + F10**.

Aby nawiązywać połączenie z siecią bezprzewodową LAN (WLAN), otwórz okno połączeń z sieciami bezprzewodowymi, klikając na odpowiednią ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.

4. Social hub

Naciśnij **fn + F11** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

5. Synchronizowanie urządzenia przenośnego

Aby otworzyć Instalator pakietu Nokia Ovi Suite i zainstalować ten pakiet, wybierz ikonę na pulpicie. Za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite można zsynchronizować Nokia Booklet 3G z kompatybilnym urządzeniem.

Aby przeprowadzić synchronizację, otwórz program Nokia Ovi Suite i postępuj zgodnie z instrukcjami.



1



2



3



4



5

Spis treści

Bezpieczeństwo 4

1. Ważne informacje 5

Ładowanie baterii 5

Ochrona dysku twardego 5

2. Pomoc techniczna 5

Znajdowanie pomocy 5

Funkcje urządzenia 5

3. Klawisze i inne części Twojego urządzenia 6

Klawisze i części 6

Wymywanie baterii 6

Wskaźniki 7

Skróty klawiaturowe 7

Lokalizacja anten 7

Karta pamięci 8

Zestaw słuchawkowy 9

4. Łączność 9

Połączenia WLAN 9

Łączność Bluetooth 9

Szybka transmisja danych — HSPA 10

Kabel USB do transmisji danych 10

Aktywacja połączeń 11

5. Internet 11

Przeglądanie internetu 11

Kamera internetowa 11

6. Social hub 12

7. Ustalanie pozycji (GPS) 12

GPS — informacje 12

Informacje o systemie A-GPS 12

Wyświetlanie swojej lokalizacji 13

Mapy Ovi 13

Porady dotyczące nawiązywania połączenia z systemem GPS 13

8. Bezpieczeństwo i kopie zapasowe 14

Ochrona urządzenia 14

Tworzenie kopii zapasowych danych 15

9. Wyłączanie trybu uśpienia urządzenia 15

10. Utrzymanie długiego czasu pracy baterii 16

11. Rozwiązywanie problemów 17

12. Porady ekologiczne 19

Oszczędzanie energii 19

Recykling 19

Oszczędzanie papieru 19

Więcej informacji 19

Kilka słów o urządzeniu 20

Usługi sieciowe 20

Standardy 20

Akcesoria 20

Bateria 21

Wzmianka o bateriach i ładowarkach 21

Jak dbać o swoje urządzenie 21

Recykling 22

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie 22

Małe dzieci 22

Środowisko pracy 22

Urządzenia medyczne 22

Pojazdy mechaniczne 23

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją 23

Informacje o certyfikatach (SAR)	23
----------------------------------	----

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA	23
---	-----------

Okres gwarancji	24
-----------------	----

Jak skorzystać z usług gwarancyjnych	24
---	----

Czego gwarancja nie obejmuje?	24
-------------------------------	----

Inne ważne informacje	25
-----------------------	----

Ograniczenie odpowiedzialności firmy Nokia	26
---	----

Indeks	27
---------------	-----------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z urządzeń bezprzewodowych wymagających połączenia z siecią, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy urządzeniach medycznych, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

AKCESORIA I BATERIE



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku akcesoriów i baterii. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CZĘŚCI SZKLANE



Wyświetlacz urządzenia został wykonany ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli tak się stanie, nie dotykaj szklanych części urządzenia ani nie próbuj wyjmować z niego odłamków. Nie używaj urządzenia, dopóki szkło nie zostanie wymienione przez wykwalifikowany personel serwisu.

1. Ważne informacje

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, przeczytaj wszystkie informacje na temat instalacji i bezpieczeństwa.

Ładowanie baterii

Uwaga: Do ładowania baterii należy używać wyłącznie kompatybilnych ładowarek.

Ostrzeżenie:

Nie wolno używać ładowarki do swojego urządzenia do ładowania innych urządzeń. Podłączenie ładowarki do innych urządzeń może spowodować uszkodzenia.

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać urządzenia.

Wskazówka: Urządzenie zewnętrzne można naładować przy użyciu kabla micro USB lub 2 mm złącza Nokia Podłącz urządzenie mobilne, np. za pomocą dostarczonego kabla USB do transmisji danych. Ładowanie zewnętrznego urządzenia zużywa energię i bateria rozładowuje się szybciej.

Ochrona dysku twardego

Twoje urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenie dysku twardego. Funkcja ta chroni powierzchnię dysku od uszkodzenia w wyniku upadku lub nagłego poruszenia. Zabezpieczenie dysku twardego może ochronić Twoje dane i dysk od uszkodzenia.

2. Pomoc techniczna

Znajdowanie pomocy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz pewności co do tego, jak powinno działać urządzenie, przeczytaj instrukcję lub często zadawane pytania w witrynie pomocy pod adresem www.nokia.com/support albo w instrukcji obsługi online.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia celem uzyskania informacji o naprawie. Zobacz informacje na stronie www.nokia.pl/pomoc-i-programy/naprawa Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze utwórz kopię zapasową zapisanych w nim danych.

Funkcje urządzenia

Więcej informacji na temat cech i funkcji swojego urządzenia możesz znaleźć w aplikacji Centrum pomocy i obsługi technicznej.


W aplikacji Centrum pomocy i obsługi technicznej możesz wyszukiwać tematy i usługi pomocy, a także rozwiązania problemów.

Otwieranie aplikacji Pomoc i obsługa techniczna


Wybierz **Start > Pomoc i obsługa techniczna**.

3. Klawisze i inne części Twojego urządzenia

Klawisze i części

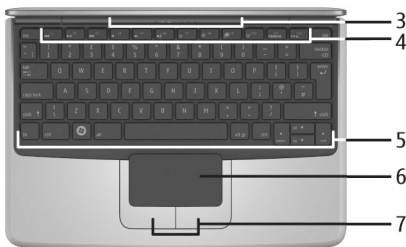

- 1 Kamera internetowa
- 2 Mikrofon
- 3 Wskaźniki
- 4 Klawisze funkcyjne/skrótów
- 5 Klawiatura
- 6 Panel dotykowy
- 7 Przyciski panelu dotykowego

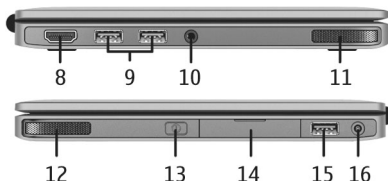

- 8 Złącze HDMI
- 9 Złącza USB (USB 2.0)
- 10 Złącze audio
- 11 Głośnik
- 12 Głośnik
- 13 Klawisz wyłącznika
- 14 Pokrywa gniazda karty SIM
- 15 Złącze USB
- 16 Złącze ładowarki



17 Bateria

Wyjmowanie baterii

Przesuń zatrzaski baterii w stronę boków urządzenia, aby je zwolnić.

Jeśli zostaną poprawnie otwarte, bateria zostanie zwolniona i można będzie ją wyjąć.

Wskaźniki

	Zasilanie (ładowarka)
	Bateria
	Tryb uśpienia
	Połączenie 3G jest aktywne
	Sieć WLAN jest aktywna
	Połączenie Bluetooth

Skróty klawiaturowe

Dzięki skrótom klawiaturowym możesz sprawniej korzystać z urządzenia.

Klawisze funkcyjne



- Fn+F1 — Cofnij/przewiń do tyłu
- Fn+F2 — Odtwórz/pauza
- Fn+F3 — Dalej/przewiń do przodu
- Fn+F4 — Wycisz dźwięk
- Fn+F5 — Ciszej
- Fn+F6 — Głośniej
- Fn+F7 — Zmniejsz jasność obrazu
- Fn+F8 — Zwiększ jasność obrazu
- Fn+F9 — Przełącz tryb wyświetlania
- Fn+F10 — Aktywuj metody połączeń
- Fn+F11 — Otwórz aplikację Social hub
- Fn+F12 — Print screen

Przycisk zasilania

Wyłączanie urządzenia, jeśli przestanie reagować

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez co najmniej 4 sekundy.

Uruchamianie w trybie samolotowym

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie bez włączania wewnętrznej anteny sieci WLAN, 3G lub Bluetooth.

Wyłączanie trybu samolotowego

Naciśnij **fn+F10** i wybierz ikonę samolotu.

Aby zmienić tryb zasilania lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i wybierz jedną z następujących opcji:

Zrównoważony — Zrównoważ wydajność i zużycie energii, jeśli to możliwe.

Wysoka wydajność — Przypisz wyższy priorytet wydajności niż długości pracy na baterii.

Oszczędzanie energii — Zminimalizuj zużycie energii.

Uśpienie — Przełącz system do trybu czuwania.

Uruchom ponownie — Wyłącz i ponownie włącz urządzenie.

Zamknij — Wyłącz urządzenie.

Lokalizacja anten

Urządzenie może mieć anteny wewnętrzną i zewnętrzną. W czasie transmisji fal radiowych unikaj dotykania części obudowy urządzenia, w której zostały zainstalowane anteny, ponieważ wpływa to na jakość połączenia oraz może spowodować większy pobór energii, a tym samym zmniejszyć żywotność baterii.



- 1 Antena sieci komórkowej/antena GPS (po lewej)
- 2 Antena sieci WLAN
- 3 Antena Bluetooth

Karta pamięci

Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – Karty SD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.



Karta pamięci może już być włożona do urządzenia. Jeżeli tak nie jest, wykonaj następujące czynności:

Wkładanie karty pamięci



- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

- 2 Włóż kompatybilną kartę pamięci do gniazda karty pamięci. Styki karty powinny być skierowane ku dołowi. Dociśnij kartę. Gdy zatrzaśnie się na swoim miejscu, usłyszysz kliknięcie.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

Wskazówka: Można też użyć kart miniSD lub microSD z adapterem.

Wyjmowanie karty pamięci

Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Naciśnij kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
- 3 Wyjmij kartę pamięci.

- 4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

Zestaw słuchawkowy



Do urządzenia można podłączyć kompatybilne słuchawki z wtyczką 3,5 mm.

Złącza audio w urządzeniu można też użyć jako złącza wejściowego, jeśli używane są słuchawki Nokia ze zintegrowanym mikrofonem.

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności.

4. Łączność

Możesz nawiązywać połączenia z innymi urządzeniami przy użyciu różnych typów połączeń.

Aktywacja metod połączeń

Naciśnij **fn + F10**.

Połączenia WLAN

Aby można było korzystać z połączenia bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN), musi ona być dostępna w danym miejscu, a urządzenie musi być z nią połączone. Niektóre sieci WLAN są chronione i do połączenia z nimi potrzebne jest hasło, które należy uzyskać od usługodawcy lub właściciela sieci WLAN.

Funkcje korzystające z sieci WLAN zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń przez sieć WLAN, zawsze staraj się uaktywnić jedną z dostępnych metod szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko ujawnienia własnych danych osobom niepowołanym.

Połączenie WLAN jest ustanawiane, kiedy wybierzesz dostępną sieć WLAN (router bezprzewodowy lub punkt dostępu bezprzewodowego) i wprowadzisz hasło, jeśli sieć jest zabezpieczona. Aktywne połączenie z siecią WLAN zostaje zakończone poprzez wybranie opcji zakończenia połączenia.

Łączność Bluetooth

Łączność Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi

kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami lub słuchawkami czy zestawami samochodowymi.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2,1 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: zaawansowana dystrybucja dźwięku, zdalne sterowanie audio-wideo, podstawowa obróbka obrazu, modem, faks, dostęp ogólny, ogólna wymiana obiektów, wymiana kabla, urządzenie HID, przesyłanie obiektów metodą „push”, sieć osobista, aplikacja do wykrywania usług, port szeregowy, słuchawki i zestaw głośnomówiący. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Po zablokowaniu telefonu można łączyć się jedynie z autoryzowanymi urządzeniami.

Aby chronić swoją prywatność, wyłącz łączność Bluetooth, kiedy z niej nie korzystasz.

Porady dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli nie korzystasz z łączności Bluetooth, wyłącz ją. Naciśnij **fn + F10** i wybierz ikonę Bluetooth.

Jeśli włączony został tryb samolotowy, łączność Bluetooth została wyłączona.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Pomaga to chronić urządzenie przed szkodliwą zawartością. W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym.

Szybka transmisja danych — HSPA

Technologia szybkiej transmisji danych (HSPA, zwana też technologią 3,5 G) to usługa dostępna w sieciach UMTS zapewniająca szybkie pobieranie i wysyłanie danych. Gdy obsługa HSPA jest uaktywniona w urządzeniu, a urządzenie połączone z siecią UMTS, która obsługuje HSPA, wtedy pobieranie i wysyłanie danych (wiadomości e-mail, przeglądanie stron internetowych itp.) przez sieć komórkową może być szybsze.

Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od usługodawcy.

Kabel USB do transmisji danych

Twoje urządzenie jest zgodne ze specyfikacją USB 2.0.

Profil USB jest zgodny z urządzeniami, takimi jak klawiatura, mysz, kamera, dysk twardy, drukarka i skaner.

Niektóre urządzenia USB mogą wymagać dodatkowego oprogramowania, które zwykle jest do nich dołączone. Dodatkowe

informacje dotyczące oprogramowania urządzeń znajdują się w instrukcjach producentów.

Podłączanie urządzeń przy użyciu kabla USB do transmisji danych

Podłącz zgodny kabel USB do transmisji danych do portu USB w urządzeniu i w Nokia Booklet 3G.

Aby uniknąć uszkodzenia danych, nie odłączaj kabla USB podczas transmisji danych.

Aktywacja połączeń

W oknie połączeń możesz wyświetlić i wybrać połączenia, których chcesz używać.

Wybierz ikonę połączeń u dołu, po prawej stronie wyświetlacza. Jeśli nie są dostępne żadne połączenia, aby aktywować metodę połączeń, naciśnij **fn + F10**.

5. Internet

Przeglądanie internetu

Za pomocą urządzenia można korzystać z internetu. Z internetem można połączyć się za pośrednictwem dostępnej bezprzewodowej sieci LAN (WLAN) lub sieci 3G przy użyciu karty SIM dostarczonej przez usługodawcę internetowego.

Łączenie z internetem

- 1 Naciśnij **fn + F10** i wybierz metodę połączenia (3G lub WLAN).
- 2 Aby wyświetlić dostępne połączenia, wybierz ikonę połączeń u dołu ekranu.
- 3 Wybierz połączenie, którego chcesz użyć.

Jeśli wybierzesz zabezpieczoną sieć WLAN wprowadź hasło. Jeśli wybrana sieć WLAN jest ukryta, wprowadź prawidłową nazwę sieci (identyfikator SSID) i inne potrzebne dane.

Uwaga: Instaluj tylko aplikacje i inne programy pochodzące z zaufanych źródeł. Aplikacje z niezaufanych źródeł mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie, które uzyskuje dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu, powoduje straty finansowe lub może uszkodzić urządzenie.

Kamera internetowa

Twoje urządzenie jest wyposażone w kamerę o rozdzielczości 1,3 mln pikseli i wbudowany mikrofon.

6. Social hub

Aplikacja Social hub umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych oraz uzyskiwanie dostępu do witryn społecznościowych w internecie. W aplikacji można też wyświetlać pełnoekranowe zdjęcia i wideo, a także łączyć przeglądarki, które były automatycznie gromadzone przez cały dzień.

Konfigurowanie aplikacji Social hub

Naciśnij **fn + F11** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Otwieranie aplikacji Social hub w późniejszym terminie

Wybierz gadżet na pulpicie lub ikonę na pasku narzędzi. Kiedy aplikacja Social hub jest aktywna, aby uzyskać do niej dostęp, można też użyć ikony na pasku narzędzi.

Modyfikowanie ustawień aplikacji Social hub

Aby zmodyfikować wybrane ustawienia, wybierz **Ustawienia**.

7. Ustalanie pozycji (GPS)

GPS — informacje

Urządzenie to jest wyposażone w wewnętrzny odbiornik GPS.

System GPS (ang. Global Positioning System) jest obsługiwany przez rząd USA, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność działania i utrzymywanie tego systemu. Na dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ zestrzanie satelitów GPS prowadzone przez rząd USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z polityką cywilnego udostępniania GPS Amerykańskiego Departamentu Obrony i Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS mogą mieć wpływ Twoje położenie, budynki, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne. Sygnały GPS mogą nie być odbierane wewnątrz budynków lub pod ziemią oraz mogą być osłabiane przez materiały, takie jak metal i beton.

GPS nie nadaje się do precyzyjnego określania lokalizacji i przy ustalaniu pozycji lub nawigowaniu nie należy nigdy polegać wyłącznie na danych z odbiornika GPS i z radiowych sieci komórkowych.

Odbiornik GPS jest zasilany z baterii urządzenia. Korzystanie z GPS może spowodować szybsze jej rozładowanie.

Informacje o systemie A-GPS

Urządzenie obsługuje system A-GPS (usługa sieciowa). Dzięki systemowi A-GPS urządzenie odbiera przez sieć komórkową przydatne informacje satelitarne z serwera danych pomocniczych. Dane pomocnicze

umożliwiają szybsze uzyskanie pozycji GPS przez urządzenie. Kiedy uaktywnisz aplikację korzystając z informacji o położeniu, aby włączyć A-GPS aktywne musi być połączenie w sieci 3G.

System A-GPS (Assisted GPS) używany jest do pobierania danych pomocniczych przez połączenie pakietowe, które to dane pomagają obliczać aktualne położenie, gdy Twoje urządzenie odbiera sygnały z satelitów.

Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.

Wyświetlanie swojej lokalizacji

Twoja aktualna lokalizacja jest wyświetlana w gadżecie mapa na pulpicie.

Wyświetlanie szczegółów

Wybierz czerwoną kropkę.

Otwieranie aplikacji Mapy Ovi

Wybierz ikonę aplikacji Mapy Ovi w gadżecie mapa.

Twoja aktualna lokalizacja będzie wyświetlana w aplikacji Mapy Ovi.

Mapy Ovi

Przy użyciu usługi internetowej Mapy Ovi możesz przeglądać miejsca na całym świecie, planować wycieczki, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, a także zapisywać je na koncie Mapy Ovi. Możesz też udostępnić informacje o swojej lokalizacji znajomym i zobaczyć, gdzie aktualnie się oni znajdują. W najnowszej wersji aplikacji Mapy Ovi funkcja

nawigacji ze wskazówkami głosowymi nie jest dostępna.

Jeśli w Twoim urządzeniu Nokia Booklet 3G jest zainstalowana aplikacja Mapy 3.0, możesz synchronizować miejsca i trasy między Mapami Ovi a urządzeniem.

Mapy Ovi to usługa bezpłatna. Opłaty mogą być jednak pobierane podczas połączenia internetowego, którego celem jest synchronizacja urządzenia Nokia Booklet 3G z aplikacją Mapy Ovi. Aby uzyskać informacje na temat kosztów przesyłania danych, skontaktuj się z operatorem sieci.

Porady dotyczące nawiązywania połączenia z systemem GPS

Początkowo urządzenie musi odbierać sygnały z co najmniej czterech satelitów, aby wyznaczyć współrzędne lokalizacji. Po przeprowadzeniu wstępnych obliczeń może być możliwe obliczanie lokalizacji na podstawie informacji z trzech satelitów. Jednak w przypadku wykrycia większej liczby satelitów zazwyczaj uzyskuje się większą dokładność.

Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w pojeździe może trwać dłużej.

Jeśli nie można znaleźć sygnału żadnego satelity, należy rozważyć następujące kwestie:

- Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału.
- Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń.

- Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału.
- Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

Nie zakrywaj anteny ręką.

8. Bezpieczeństwo i kopie zapasowe

Ochrona urządzenia

Możesz chronić urządzenie przed nieuprawnionym użyciem lub złośliwym oprogramowaniem, używając hasła i aktualizując oprogramowanie antywirusowe.

Ważne: Urządzenie może zawierać tylko jedną aplikację antywirusową. Instalacja więcej niż jednej aplikacji antywirusowej może niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia, a nawet uniemożliwić jego funkcjonowanie.

Zarządzanie hasłami

Podczas pierwszego logowania wyświetlony zostanie monit o utworzenie hasła do systemu Windows.

Na pamięci flash USB można utworzyć dysk resetowania hasła, który przyda się, jeśli zapomnisz hasła. Aby uzyskać instrukcje, wybierz **Start > Pomoc i obsługa techniczna**, a następnie w polu wyszukiwania wprowadź **Utwórz dysk resetowania hasła**.

Hasła ani pamięci flash resetowania hasła nie należy nikomu przekazywać, należy natomiast trzymać je w bezpiecznym miejscu, gdzie indziej niż urządzenie.

Bezpieczeństwo w internecie

W urządzeniu zainstalowano aplikację antywirusową.

Aby nadal jej używać po zakończeniu okresu próbnego, musisz kupić licencję od dostawcy zabezpieczeń internetowych.

Zarządzanie kodem PIN

Aby włączyć lub wyłączyć zapytanie o kod PIN albo zmienić ten kod, wybierz ikonę połączeń u dołu wyświetlacza. Prawym

przyciskiem myszy kliknij nazwę połączenia i otwórz kartę Zabezpieczenia. Jeżeli zapomnisz kodu PIN, skontaktuj się z operatorem sieci.

Tworzenie kopii zapasowych danych

Do utworzenia kopii zapasowej danych można użyć stosownych funkcji systemu Windows. Zalecane jest zapisanie kopii zapasowej na zewnętrznym dysku twardej. Zaleca się też wykonywanie kopii zapasowej danych raz na tydzień, lub nawet, jeśli Twoje dane są bardzo ważne, codziennie.

Możesz też utworzyć obraz całego systemu, co pozwoli Ci przywrócić system operacyjny w przypadku uszkodzenia plików systemowych.

Przywracanie systemu operacyjnego przy użyciu obrazu systemu

Tworzenie obrazu systemu

Wybierz **Start > Pomoc i obsługa techniczna** i w polu wyszukiwania wprowadź **Utwórz obraz systemu**. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Przywracanie obrazu systemu

Podczas uruchamiania komputera przytrzymaj klawisz F8. Musisz nacisnąć klawisz F8, zanim zostanie wyświetlone logo systemu operacyjnego. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu operacyjnego, spróbuj ponownie.

Na ekranie **Zaawansowane opcje rozruchu** użyj klawiszy strzałek, aby wybrać **Zaawansowane opcje rozruchu > Napraw komputer**.

9. Wyłączanie trybu uśpienia urządzenia

Przełączanie urządzenia z trybu uśpienia, kiedy pokrywa jest zamknięta

Otwórz pokrywę.

Przełączanie urządzenia z trybu uśpienia, kiedy pokrywa jest otwarta

Dwukrotnie puknij powierzchnię panelu dotykowego z dowolnej strony.

Wybudzanie urządzenia z trybu hibernacji

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 3 sekundy.

Tryb hibernacji to tryb oszczędzania energii. Pozwala on także na uzyskanie szybkiego dostępu do otwartych aplikacji po „wybudzeniu” urządzenia. Zaleca się, aby przed przełączeniem urządzenia do trybu hibernacji zapisać wszystkie dokumenty, nad którymi praca nie została jeszcze zakończona.

10. Utrzymanie długiego czasu pracy baterii

Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Wiele funkcji tego urządzenia zwiększa zapotrzebowanie na energię i skraca żywotność baterii.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Wyłącz technologię Bluetooth, gdy nie jest potrzebna.

Funkcje wykorzystujące połączenia sieci bezprzewodowych (WLAN), nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię. Funkcja WLAN w urządzeniu Nokia wyłączy się, gdy nie będziesz próbować nawiązać połączenia, nie będziesz mieć połączenia z punktem dostępu ani nie zaczniesz wyszukiwać dostępnych sieci.

Jasność wyświetlacza wpływa na zapotrzebowanie na energię. Aby zmniejszyć jasność wyświetlacza, naciśnij **fn+F7**. Aby zwiększyć jasność wyświetlacza, naciśnij **fn+F8**.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii urządzenia, wybierz ikonę baterii w prawym dolnym rogu wyświetlacza lub naciśnij przycisk zasilania.

Zakup nowej baterii

Twoje urządzenie powiadamia Cię o konieczności zakupu nowej baterii. Można to zrobić tylko w certyfikowanym Sklepie Nokia. Lokalizację najbliższego Sklepu

11. Rozwiązywanie problemów

Aby wyświetlić najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzenia, odwiedź strony pomocy technicznej produktu pod adresem www.nokia.pl/pomoc-i-programy/produkty-pomoc.

P: Jakie są moje kody PIN i PUK?

O: Jeżeli zapomnisz lub nie przekazano Ci kodu PIN albo PUK, skontaktuj się z operatorem sieci.

Informacji dotyczących haseł udziela dostawca punktu dostępu, np. usługodawca komercyjny (ISP) lub sieciowy.

P: Co zrobić, jeśli po pierwszym uruchomieniu urządzenia na ekranie nic się nie pojawia?

O: Upewnij się, że bateria jest włożona poprawnie, przewód zasilania jest podłączony do urządzenia, a zasilanie jest włączone. Spróbuj uruchomić urządzenie ponownie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.

P: Dlaczego urządzenie nie reaguje na naciśnięcie przycisku zasilania?

O: Bateria może być rozładowana. Naładuj baterię. Upewnij się, że zasilacz jest dobrze podłączony do urządzenia i źródła energii.

P: Jak wybudzić urządzenie z trybu uśpienia, kiedy pokrywa urządzenia jest zamknięta?

O: Otwórz pokrywę.

P: Jak przełączyć urządzenie z trybu uśpienia, jeśli pokrywa jest otwarta?

O: Dwukrotnie puknij powierzchnię panelu dotykowego z dowolnej strony.

P: Jak wybudzić urządzenie z trybu hibernacji?

O: Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około 3 sekundy.

Jeśli to nie pomoże, system operacyjny mógł przestać odpowiadać i nie można używać urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 4 sekundy. Jeśli urządzenie nadal nie odpowiada, wyjmij i włóż baterię, a następnie naciśnij klawisz wyłącznika, aby ponownie uruchomić urządzenie.

P: Co zrobić, jeśli system operacyjny przestał działać lub urządzenie nie odpowiada?

O: Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez co najmniej 4 sekundy.

P: Dlaczego urządzenie nie może ustanowić połączenia GPS?

O: Nawiązanie połączenia GPS może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nawiązywanie połączenia GPS w

pojeździe może trwać dłużej. Jeśli znajdujesz się w budynku, wyjdź na zewnątrz, aby poprawić warunki odbioru sygnału. Jeśli znajdujesz się na zewnątrz budynku, spróbuj znaleźć otwartą przestrzeń. Sprawdź, czy nie zakrywasz dłonią anteny GPS urządzenia. Złe warunki atmosferyczne mogą wpływać na siłę sygnału. Niektóre pojazdy mają przyciemniane (atermiczne) szyby, które mogą blokować sygnały z satelitów.

P: Dlaczego nie można znaleźć innego urządzenia przy aktywnym połączeniu Bluetooth?

O: Sprawdź, czy urządzenia są kompatybilne, mają włączoną funkcję Bluetooth i nie znajdują się w trybie ukrytym. Sprawdź też, czy odległość między urządzeniami nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi ścian lub innych przeszkód.

P: Dlaczego nie można zakończyć połączenia Bluetooth?

O: Jeżeli do tego urządzenia jest podłączone drugie urządzenie, połączenie można zakończyć z drugiego urządzenia lub wyłączając funkcję Bluetooth w tym urządzeniu. Aby wyłączyć lub wyłączyć łączność Bluetooth, naciśnij **fn+F10**.

P: Dlaczego bezprzewodowy punkt dostępu WLAN jest niewidoczny, mimo że znajduje się w jego zasięgu?

O: Bezprzewodowy punkt dostępu WLAN może korzystać z ukrytego identyfikatora zestawu usług (SSID). Aby uzyskać dostęp do takiej sieci, trzeba znać jej

identyfikator SSID i utworzyć dla niej w urządzeniu bezprzewodowy punkt dostępu do sieci WLAN.

P: Jak wyłączyć w urządzeniu łączność z bezprzewodową siecią LAN (WLAN)?

O: Naciśnij **fn+F10** i wybierz ikonę sieci WLAN.

12. Porady ekologiczne



Oto porady, które pomogą Ci przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Oszczędzanie energii

Po całkowitym naładowaniu baterii i odłączeniu ładowarki od urządzenia wyjmij ładowarkę z gniazda elektrycznego.

Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek, nie trzeba będzie ładować baterii tak często:

- Zamykaj i wyłączaj aplikacje, usługi i połączenia, kiedy z nich nie korzystasz.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw urządzenie tak, aby przechodziło do trybu oszczędzania energii po minimalnym okresie nieaktywności, jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim urządzeniu.

Recykling

Większość materiałów w urządzeniu Nokia można poddać ponownemu przetworzeniu. O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Oszczędzanie papieru

Niniejsza instrukcja obsługi pomaga zacząć korzystać z urządzenia. Dzięki temu, że staramy się, aby drukowana instrukcja obsługi była jak najkrótsza, oszczędzamy tony papieru w procesie drukowania i tony benzyny potrzebnej do transportu, a także dbamy o czystość powietrza. Nie zapominamy jednak o użytkownikach. Potrzebne informacje związane z pomocą techniczną można znaleźć w urządzeniu i online. Więcej informacji o produkcie oraz pomoc techniczną można znaleźć na stronie www.nokia.pl/pomoc-i-programy/produkty-pomoc.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz oraz w sieciach UMTS 900 i 2100 HSDPA. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Twoje urządzenie korzysta z tej sieci, która jest w danym czasie dostępna. Usługa ta nazywana jest roamingiem. Usługa roamingu jest oparta na konkretnych umowach między operatorem Twojej sieci i innymi operatorami. Usługa ta umożliwia korzystanie z usług sieciowych poza siecią macierzystą, na przykład za granicą. Szczegóły oraz informacje na temat kosztów roamingu można uzyskać u operatora sieci.

Twoje urządzenie umożliwia nawiązywanie połączeń kilkoma metodami i jest narażone na działanie wirusów i innej szkodliwej zawartości. Dlatego też należy postępować ostrożnie z wiadomościami, nawiązując połączenia, korzystając z internetu i pobierając materiały. Instaluj tylko usługi i oprogramowanie pochodzące z godnych zaufania źródeł zapewniających właściwą ochronę i zabezpieczenia. Rozważ zainstalowanie w swoim urządzeniu programu antywirusowego lub innego oprogramowania zabezpieczającego.

Kiedy jest włączone lub kiedy ładowana jest bateria, urządzenie może się nagrzewać. Dłuższy kontakt z Twoim ciałem, np. gdy urządzenie leży na kolanach, może powodować dyskomfort lub nawet poparzenia skóry.

W urządzeniu mogą być już zainstalowane zakładki i łącza do witryn internetowych innych firm. Pamiętaj jednak, że witryny innych firm nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za ich treść. Odwiedzając takie witryny, zachowaj ostrożność co do bezpieczeństwa lub materiałów.

Ostrzeżenie:

Aby używać dowolnych funkcji, musisz najpierw włączyć to urządzenie. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

Rób kopie zapasowe wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Zdjęcia w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od pokazywanych na wyświetlaczu urządzenia.

Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.

Usługi sieciowe

Aby używać tego urządzenia, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; korzystanie z innych funkcji może wymagać dokonania szczególnych uzgodnień z usługodawcą. Usługi sieciowe wiążą się z przesyłaniem danych. Zapytaj usługodawcę o szczegółowe informacje o opłatach w sieci macierzystej i w sieciach związanych z roamingiem. Usługodawca wyjaśni, jakie opłaty będą miały zastosowanie.

Usługodawca mógł zażądać, aby pewne funkcje były zablokowane lub nie były uruchomione.

Standardy

Urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

- EN 301 511 ver. 9.0.2
- EN 300 328 ver. 1.7.1
- EN 301 908-1/-2 ver. 3.2.1
- EN 301 489-1 ver. 1.8.1/-7, ver. 1.3.1/-17, ver. 1.3.2/-24, ver. 1.4.1
- EN 55022:2006 +A1:2007 Klasa B/EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN 60950-1:2001+A11:2004
- EN 62311:2008

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód

któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Do zasilania tego urządzenia służy bateria BC-1S. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-200. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w torebce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwac ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterii ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiac, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzac lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterię przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, należy się z nim obchodzić ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Postaw urządzenia na stabilnej powierzchni.
- Nie ograniczaj przepływu powietrza ani nie blokuj otworów wentylacyjnych czy samych wentylatorów. Nie przegrzewaj urządzenia.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapyłonych i brudnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Unikaj poddawania urządzenia działaniu ekstremalnych temperatur, poniżej 0 lub 40 stopni Celsjusza.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Odpowiednio przenoś urządzenie, kiedy jest w trybie uśpienia, hibernacji lub jest wyłączone. Używaj torby zapewniającej odpowiednią ochronę.
- Nie próbuj samodzielnie wymieniać części urządzenia, np. karty WLAN czy wyświetlacza. W sprawie naprawy zawsze kontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Samodzielna wymiana części może spowodować wygaśnięcie ważności gwarancji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych

podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni i wyświetlacza urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki. Po wyjęciu baterii można oczyścić jej zewnętrzną część przy użyciu miękkiej, czystej i suchej szmatki. Przed wyjęciem baterii wyłącz urządzenie.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Jeśli podejrzewasz, że Twoje urządzenie wymaga konserwacji lub naprawy, wyłącz je, odłącz przewód zasilania i wyjmij baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i nokia.mobi/werecycle.




Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymagane ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej o ochronie środowiska (Eco-Declarations) można przeczytać na stronie www.nokia.com/environment.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

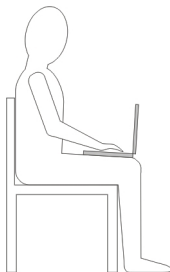

Zwyczajowe ułożenie urządzenia podczas użytkowania

To urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych podczas normalnego użytkowania przedstawionego na ilustracji, czyli gdy bezpośrednio dotyka ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzeń, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszki powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach

chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Twój model urządzenia może działać jak nadajnik i odbiornik fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2 waty/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Kiedy urządzenie jest używane zgodnie z założeniami, czyli bezpośrednio dotyka ciała (jak pokazano na ilustracji powyżej), spełnia wytyczne ICNIRP dotyczące oddziaływania fal radiowych.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA

Nokia Corporation (dalej „Nokia”) udziela niniejszej Ograniczonej Gwarancji na produkt(y) Nokia zawarte w pakiecie sprzedażnym (dalej „Produkt”).

Nokia gwarantuje, iż w okresie gwarancji Nokia bądź firma serwisowa działająca z upoważnienia Nokia, w stosownym czasie bezpłatnie usunie wady materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze, w drodze naprawy lub, jeżeli według własnego uznania Nokia stwierdzi taką konieczność, wymiany Produktu, zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej Gwarancji (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej). Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest ważna i wykonalna jedynie w kraju, w którym Produkt został zakupiony, z zastrzeżeniem, że był on przez Nokia przeznaczony do sprzedaży w tym kraju. Jeśli jednak Produkt został zakupiony w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub Turcji i Produkt był przez Nokia pierwotnie przeznaczony do sprzedaży w jednym z tych krajów, niniejsza Ograniczona Gwarancja jest

ważna i wykonalna we wszystkich wyżej wymienionych krajach. Niektóre ograniczenia obsługi gwarancyjnej wynikać mogą z elementów Produktu charakterystycznych dla danego kraju.

Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. Produkt może składać się z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji (dalej „Okres Gwarancji”). Szczegółne okresy gwarancji to:

a) dwadzieścia cztery (24) miesiące w przypadku głównej jednostki komputerowej i dwanaście (12) miesięcy dla akcesoriów (niezależnie od tego czy znajdowały się w opakowaniu wraz z główną jednostką komputerową, czy zostały sprzedane osobno) innych niż części eksploatacyjne i akcesoria wymienione w paragrafie (b) poniżej; oraz

b) sześć (6) miesięcy na następujące części eksploatacyjne i baterie, ładowarki, kable, adaptory i słuchawki.

Należy pamiętać, że firma Nokia nie jest twórcą ani producentem systemu operacyjnego, nie gwarantuje też, że będzie on wolny od błędów, a jego używanie będzie niezakłócone. Informacje na temat tego, co zrobić w przypadku błędu opisanego w tym dokumencie, można znaleźć w gwarancji oferowanej przez twórcę i producenta systemu operacyjnego.

W zakresie dozwolonym przez prawo krajowe, Okres Gwarancji nie zostanie przedłużony lub odnowiony bądź też w inny sposób zmieniony z powodu późniejszej odsprzedaży, naprawy lub wymiany Produktu. Naprawiona część (części) oraz wymieniony Produkt będzie jednakże objęty gwarancją na pozostałą część oryginalnego okresu Gwarancji lub na okres 60 (sześćdziesięciu) dni od daty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który z nich będzie dłuższy.

Jak skorzystać z usług gwarancyjnych

Jeśli podejrzewasz, że stan Produktu wymaga podjęcia działań zaradczych, przejdź do strony www.nokia.pl/pomoc i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania podejrzanych problemów i dalszych czynności. Aby uzyskać pomoc, można też zadzwonić do telefonicznego centrum obsługi klienta firmy Nokia (mogą mieć zastosowanie stawki dla połączeń krajowych lub międzynarodowych). Zanim zadzwonisz do telefonicznego

centrum obsługi klienta firmy Nokia lub skorzystasz z innej dostępnej pomocy, przygotuj następujące informacje:

- imię i nazwisko, adres, numer telefonu i inne dane kontaktowe;

- typ produktu, nazwa, numer modelu, kod Produktu i numer seryjny;
- data i miejsce zakupu, a także nazwa sprzedawcy detalicznego, od którego zakupiono produkt po raz pierwszy; oraz
- krótki opis problemu dotyczącego Produktu.

Jakakolwiek reklamacja zgłaszana na mocy niniejszej Ograniczonej Gwarancji musi zostać zgłoszona firmie Nokia lub autoryzowanemu serwisowi firmy Nokia w rozsądnym czasie od zauważenia usterki i przed upływem Okresu gwarancji.

Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami przekazanymi przez agenta telefonicznego centrum obsługi firmy Nokia, innego przedstawiciela firmy Nokia ds. usług lub z informacjami znalezionymi pod adresem www.nokia.pl/pomoc. Aby zapewni ci jak najlepszą pomoc, agent telefonicznego centrum obsługi może zdalnie przejąć kontrolę nad Produktem. To standardowa procedura i agent telefonicznego centrum obsługi powiadomi o niej użytkownika przed przejściem kontroli nad Produktem. Telefonując do centrum obsługi, użytkownik w sposób wyraźny wyraża zgodę na to, aby agent zdalnie przejął kontrolę nad Produktem, jeśli jest to konieczne do zapewnienia pomocy technicznej.

W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu Ograniczonej Gwarancji należy posiadać: a) Produkt (lub część, której dotyczy reklamacja), b) oryginał dowodu zakupu, który wyraźnie określa nazwę i adres sprzedającego, datę i miejsce zakupu, rodzaj produktu oraz numer seryjny

Czego gwarancja nie obejmuje?

1. OGP Gwarancja nie obejmuje instrukcji obsługi ani oprogramowania (również jego aktualizacji lub uaktualnień), ustawień, wartości, danych czy łącz dołączonych do Produktu lub pobranych, dołączonych podczas instalacji, montażu, wysyłki czy w dowolnym innym czasie w łańcuchu dostaw albo w ramach dowolnych innych działań i niezależnie od tego w jaki sposób uzyskał je użytkownik. Firma Nokia nie gwarantuje, że jakiegokolwiek oprogramowanie (również jego aktualizacje i uaktualnienia) będą spełniać wymagania użytkowników, będą działać w połączeniu z dowolnym sprzętem lub oprogramowaniem dostarczonymi przez stronę trzecią, że działanie dowolnego oprogramowania (w tym jego aktualizacji i uaktualnień) będzie nieprzerwane lub wolne od błędów albo że wszelkie defekty oprogramowania (w tym jego aktualizacji i uaktualnień) można usunąć lub zostaną usunięte.

2. Gwarancja nie obejmuje a) normalnego zużycia (w tym bez ograniczeń zużycia baterii, wyświetlaczy czy farby na powierzchni zewnętrznej Produktu), b) usterek wynikających z nieostrożnej obsługi (w tym bez ograniczeń usterek wynikających z użycia ostrych przedmiotów, ze zginania,

ściskania czy upuszczenia) ani c) usterek lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania Produktu, w tym sprzecznego z instrukcjami przedstawionymi przez firmę Nokia (np. w instrukcji użytkownika Produktu), ani/lub e) innych czynów będących poza kontrolą firmy Nokia.

3. Gwarancja nie obejmuje wad lub domniemych wad, które powstały wskutek użytkowania Produktu wraz z podłączaniem lub wskutek podłączania go do dowolnego produktu, akcesorium, oprogramowania i/lub usługi, którego/której producentem lub dostawcą nie jest firma Nokia, a także jeśli Produkt był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Usterki mogą być spowodowane wirusami zainstalowanymi w związku z nieupoważnionym dostępem do usług, innych kodów, systemów komputerowych lub sieci. Taki nieupoważniony dostęp może być uzyskany przez hakerów, w następstwie pozyskiwania haseł lub na wiele innych sposobów.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych zwarcim baterii lub uszkodzeniem uszczelnienia obudowy bądź ogniw baterii, albo jeśli wykazują one ślady fałszerstwa lub używania baterii w sprzecie innym niż ten, do którego została przeznaczona.

5. Gwarancja nie obejmuje zmniejszenia pojemności baterii, która wynika z naturalnego zużycia.

6. Gwarancja nie obejmuje żadnej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia danych ani ich odtworzenia czy transferu, nawet jeśli taka utrata była wynikiem defektu Produktu.

7. Gwarancja nie obejmuje wad pikseli wyświetlacza Produktu, które mieszczą się w zakresie określonym przez standardy branżowe. Aby uzyskać więcej informacji o wadach pikseli i standardach branżowych, należy przejść do strony www.nokia.pl/pomoc.

8. Gwarancja nie będzie wykonalna, jeśli Produkt został otwarty, zmodyfikowany lub naprawiony przez osobę niebędącą pracownikiem autoryzowanego serwisu, jeśli został naprawiony przy użyciu nieautoryzowanych części albo jeśli numer seryjny Produktu, kod wyposażenia dodatkowego lub numer IMEI zostały usunięte, wymazane, zniszczone, zmienione bądź są nieczytelne w zakresie, który zostanie określony według wyłącznego uznania firmy Nokia.

9. Gwarancja nie będzie wykonalna, jeśli Produkt został narażony na działanie pary, wilgoci lub ekstremalnych warunków termicznych, warunków środowiskowych lub nagłych zmian takich warunków, na działanie korozji, utleniania, produktów chemicznych lub jeśli zostały zanieczyszczone napojami lub zabrudzone produktami żywnościowymi.

10. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usług ani pomocy technicznej u klienta.

11. Niniejsza gwarancja nie obejmuje domniemych problemów spowodowanych działaniem siły wyższej lub wynikających z niemożliwych do przewidzenia zdarzeń.

Inne ważne informacje

Kartę SIM i sieć komórkową i/lub inną sieć lub system, w których działa Produkt, zapewnia niezależny usługodawca. W związku z powyższym firma Nokia na mocy tej gwarancji nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za działanie, dostępność, zasięg, usługi lub zakres sieci komórkowej lub innej albo innego systemu. Zanim autoryzowany serwis Nokia będzie mógł naprawić lub wymienić Produkt, operator może wymagać odblokowania SIM-locka lub innego zabezpieczenia, które mogło zostać zastosowane w celu zablokowania działania Produktu w określonej sieci lub przez operatora. W takiej sytuacji należy skontaktować się z operatorem w celu odblokowania Produktu.

Przypominamy o sporządzeniu kopii zapisowych lub zachowaniu pisemnych zapisów wszystkich ważnych treści i danych przechowywanych w Produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany Produktu, te treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Zgodnie z postanowieniami poniższego ustępu zatytułowanego „Ograniczenia odpowiedzialności firmy Nokia”, firma Nokia nie będzie ponosić odpowiedzialności, zarówno wprost, jak i w sposób dorozumiany, z tytułu jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany Produktu. Należy pamiętać, że przed przekazaniem Produktu do serwisu należy zawsze wykonać kopie zapisowe danych przechowywanych w Produkcie, ponieważ domyślnie czynności serwisowe spowodują wyczyszczenie pamięci Produktu.

Wszystkie części Produktu lub innego sprzętu wymienione przez firmę Nokia staną się jej własnością. Jeśli postanowienia niniejszej Ograniczonej gwarancji nie będą miały zastosowania do produktu, firma Nokia i pracownicy jej autoryzowanego serwisu rezerwują sobie prawo do uzyskania płatności za naprawę lub wymianę Produktu oraz opłaty manipulacyjnej. Podczas naprawy lub wymiany Produktu firma Nokia może wykorzystać produkty lub części nowe, równoważne z nowymi lub regenerowane.

Produkt może składać się z części typowych dla określonego kraju, takie też może być jego oprogramowanie. Jeśli Produkt był reeksportowany z kraju oryginalnego przeznaczenia do innego kraju, może zawierać części typowe dla określonego kraju, które zgodnie z niniejszą Ograniczoną gwarancją nie są uważane za wadliwe.

Należy pamiętać, że dowolna naprawa Produktu, wymiana jego części lub jakiegokolwiek innego, podobne działania podjęte przez stronę trzecią inną niż autoryzowany serwis firmy Nokia powoduje, w najpełniejszym zakresie dozwolonym

przez prawo, utratę ważności niniejszej gwarancja, a także wszelkich praw tu przedstawionych.

Ograniczenie odpowiedzialności firmy Nokia

Niniejsza gwarancja stanowi jedyną i wyłączną formę zadośćuczynienia przez firmę Nokia oraz jedyną i wyłączną podstawę odpowiedzialności firmy Nokia z tytułu wad Produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje i zobowiązania firmy Nokia, zarówno ustne jak i pisemne, ustawowe (poza bezwzględnie obowiązującymi), umowne, wynikające z czynów niedozwolonych bądź innego rodzaju (w tym bez ograniczeń oraz jeśli zezwala na to prawo, wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje czy inne ustalenia dotyczące należytej jakości lub przydatności do określonego celu). Niniejsza Ograniczona Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, firma Nokia nie przyjmuje jakiegokolwiek odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia czy też zniszczenia danych, za utratę jakichkolwiek korzyści, utratę możliwości korzystania z Produktu, utratę funkcjonalności Produktu, utratę kontraktów, utratę transakcji, utratę przychodów lub przewidywanych oszczędności, zwiększone koszty lub wydatki oraz za jakąkolwiek inną pośrednią, wynikową lub szczegółową stratę lub szkodę.

W zakresie, na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność firmy Nokia ograniczona będzie do wartości w dacie zakupu Produktu. Powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy firmy Nokia oraz w przypadku śmierci lub uszkodzeń ciała będących wynikiem udowodnionego niedbalstwa firmy Nokia.

Uwaga: Zakupiony przez Państwa Produkt jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem elektronicznym. Firma Nokia zdecydowanie zaleca zapoznanie się z Instrukcją użytkownika oraz instrukcjami załączonymi do Produktu lub dla niego opracowanymi. Należy też zwrócić uwagę, że Produkt może zawierać wyświetlacze, obiektywy kamery i inne części, które w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z Produktem mogą łatwo ulec zadrapaniom lub innym uszkodzeniom.

Wszystkie informacje gwarancyjne, cechy produktu i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland

Informacja o Autoryzowanych Serwisach Nokia dostępna jest pod bezpłatnym numerem telefonu: 0-800120311 lub w Internecie – www.nokia.pl

Indeks			
A			
A-GPS (assisted GPS)	12	karta pamięci	8
antena	7	— usuwanie	6
anten	6	— wkładanie	6
B		klawisze i części	6
bateria		kod PIN	14
— ładowanie	5	kopia zap. danych	15
— oszczędzanie energii	16	Ł	
— usuwanie	6	łączność	9, 11
bezpieczeństwo		M	
— hasła	14	Mapy Ovi	13
Bluetooth	9, 10	N	
D		narzędzia nawigacyjne	12
dysk twardy	5	P	
F		połączenia transmisji danych	9
foto-video	11	połączenia z komputerem	9
Patrz <i>kamera internetowa</i>		połączenie internetowe	11
G		połączenie przez kabel USB	10
GPS	13	R	
GPS (Global Positioning System)	12	rozwiązywanie problemów	17
H		S	
hasła	14	skrót	6, 7
HSPA		Social hub	12
— HSDPA, HSUPA	10	T	
HSPA (high-speed packet access)	9	tworzenie kopii zapasowych plików	14
I		W	
informacje o lokalizacji	12, 13	WLAN (beprzewodowa sieć lokalna)	9
informacje o położeniu	12	wskaźniki	6
internet	11	Z	
K		zasoby pomocy technicznej	5
kamera internetowa	11	zestaw słuchawkowy	9
		złącza	6

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0700 !

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RX-72 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Booklet 3G i Ovi Suite są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.



Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest

udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZESZKODZACH W ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WΤΩRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚOB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

NOTA FCC/KANADYJSKIEGO MINISTERSTWA PRZEMYSŁU

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Kanadyjskie Ministerstwo Przemysłu może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyrażnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

NOTA FCC/KANADYJSKIEGO MINISTERSTWA PRZEMYSŁU

UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną

antena ani z żadnym innym nadajnikiem. UWAGA: Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyrażnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

NOTA FCC/KANADYJSKIEGO MINISTERSTWA PRZEMYSŁU

Urządzenie to spełnia wymagania ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: 1. (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść: (1) Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej. (2) Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem. (3) Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. (4) Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV. UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym innym nadajnikiem. UWAGA: Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyrażnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Niektóre opcje i funkcje zależą od karty SIM i/lub sieci, właściwości MMS lub kompatybilności urządzeń i obsługiwanych formatów. Za korzystanie z niektórych usług są naliczane dodatkowe opłaty.