


Nokia Booklet 3G

NOKIA

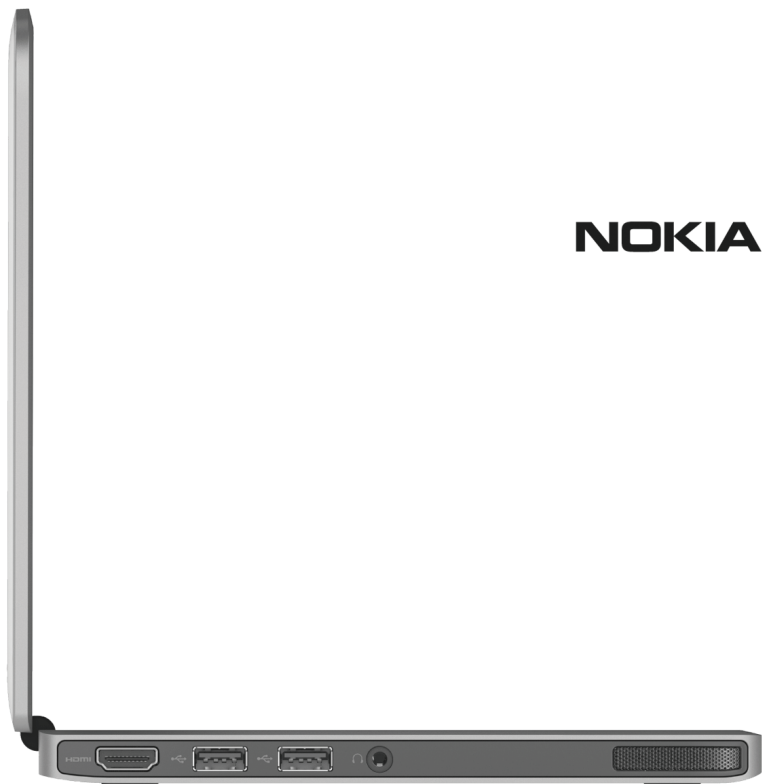

Başlarken

Merhaba

Nokia cihazınız sonsuz fırsatlar dünyasına açılan kapınızdır. İnternete, Ovi hizmetlerine ve sosyal ağ hizmetlerine erişebilirsiniz, arkadaşlarınızla her an bağlantıda olabilirsiniz. Varolan şebeke ve bağlantı yöntemleri arasından daima en iyisini seçebilirsiniz.

Cihazınızda dahili bir GPS (küresel konumlandırma sistemi) anteni vardır, böylece dünya üzerindeki belli başlı şehirleri keşfedebilirsiniz. Kolay şekilde harita yüklemek, gezi planlamak ve adrese göre istediğiniz yerlerin rotasını aramak için Ovi Haritalar'ı kullanın.

Cihazınızda arkadaşlarınızla canlı olarak sohbet etmenize olanak veren bir de kamera vardır. Mesaj göndermek ve sosyal bağlantı programlarına erişmek için sosyal merkezi kullanın.

Satış paketi

Satış paketinde aşağıdakiler bulunur:

- Nokia Booklet 3G
- AC-200 şarj cihazı ve ülkeye özgü kablo
- WH-205 stereo kulaklıklılık mikrofon seti
- Nokia mobil cihazınız için CA-126 USB şarj ve bağlantı kablosu
- Temizleme bezi
- Başlangıç kılavuzu

Satış paketi içeriği cihazın satın alındığı bölgeye veya ülkeye göre değişebilir.

Kurulum, tuşlar ve parçalar

Cihazınızı ayarlayın

SIM kart yuvasının kapağını açma

SIM kart (ve hafıza kartı) yuvasının kapağını açın (4).

SIM kartı takma

SIM kartı takın (5). Kartın temas yüzeyinin cihazın üzerinde bulunan konektörlere ve kesik köşenin doğru tarafa baktığından emin olun. Cihaz açıkken de SIM kartı takabilirsiniz.

Cihazınızı açma

Cihazı açmak için açma/kapatma tuşuna basın (3).



Tuşlar ve parçalar

- 1 Mikrofon
- 2 Web kamerası
- 3 Açma/kapatma düğmesi
- 4 Hafıza kartı ve SIM kart yuvasının kapağı
- 5 SIM kart yuvası
- 6 USB konektörü
- 7 Şarj cihazı konektörü
- 8 HDMI konektörü
- 9 Ses konektörü
- 10 Şarj cihazı kablosu, güç fişi ülkeye göre değişir.
- 11 Şarj cihazı adaptörü
- 12 Taşıma için etrafına kablo sarılmış şarj cihazı adaptörü. Kullanım için kabloyu açın.

Donanımlar

Ürününüzle birlikte kullanmak üzere ayrı olarak aksesuar (örneğin, taşıma kılıfı, ethernet adaptörü, USB-VGA adaptörü ve farklı türde kulaklıklar) satın alabilirsiniz.

Cihazınızla birlikte kullanılabilecek aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com.

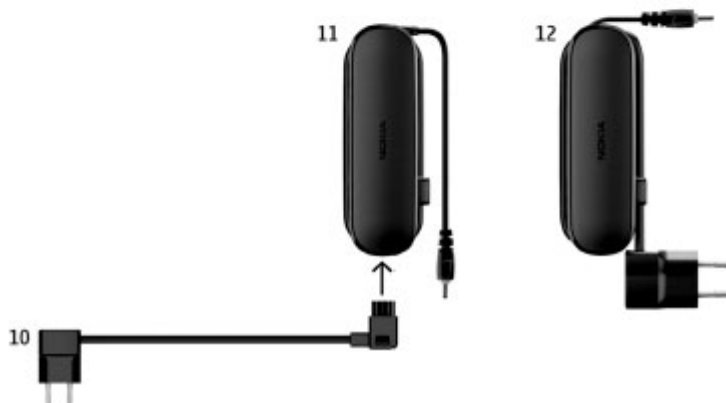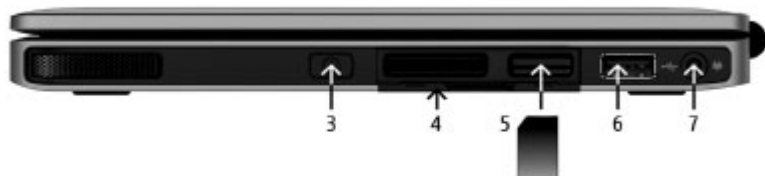

Windows kurulumu

Cihazınızı ilk defa açtığınızda, karşılama sihirbazı yükleme işlemi sırasında size yardımcı olur. Ekrandaki talimatları izleyin.

Bu kılavuzda kullanılan ve kurulum aşamasını açıklayan grafikler sadece başvuru içindir, ekranda göreceğiniz grafiklerden farklı olabilir.

1. Windows 7'yi çalıştırma

Windows 7 işletim sistemi cihazınıza önceden yüklenmiştir. İlk başlatma sırasında Windows 7 kurulumunu başlatmanız istenir. Ekrandaki talimatları izleyin. Kurulumu tamamladıktan sonra, cihaz tanımladığınız ayarlarla yeniden başlatılır. Cihazınız yeniden başlatıldığında kullanıma hazırdır.

Ayarlarda gerekli tanımlamayı yaptıysanız, şebekeye bağlandığınızda Windows güncellemelerini otomatik olarak alırsınız. Sistemi yükseltmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve veri ücretleri alınabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

2. Nokia Booklet yazılım güncelleyici

Nokia Booklet yazılım güncelleyici cihazınıza önceden yüklenmiştir. Nokia Booklet yazılım güncelleyici, varolan güncellemeleri otomatik olarak haftada bir kontrol eder. Yeni yazılımları indirmek için talimatları izleyin.

Yeni yazılım indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

3. Kablosuz bağlantıları yapılandırma

Kullanılacak bağlantı yöntemlerini görüntülemek, seçmek ve kablosuz bağlantıları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **fn + F10** tuşlarına basın.

Kablosuz LAN (WLAN) ağlarına bağlanmak için ekranın sağ alt köşesindeki sistem tepsisinden kablosuz ağ bağlantısı iletişim kutusunu açın.

4. Sosyal merkez

fn + F11 tuşlarına basın ve talimatları izleyin.

5. Mobil cihazınızı senkronize etme

Nokia Ovi Suite yükleyicisini açmak ve Nokia Ovi Suite'i yüklemek için, masaüstündeki simgeyi seçin. Nokia Ovi Suite ile, Nokia Booklet 3G cihazınızı uyumlu bir cihazla senkronize edebilirsiniz.

Senkronize etmek için Nokia Ovi Suite'i açın ve talimatları izleyin.



1



2



3



4



5

İçindekiler

Güvenlik

4

1. Önemli bilgiler

5

Bataryayı şarj etme

5

Sabit disk koruması

5

2. Destek

5

Destek bulma

5

Cihazdaki destek

5

3. Cihazınızdaki tuşlar ve parçalar

6

Tuşlar ve parçalar

6

Bataryayı çıkarma

6

Göstergeler

7

Klavye kısayolları

7

Anten konumları

7

Hafıza kartı

8

Kulaklıklı Mikrofon Seti

9

4. Bağlantı

9

WLAN bağlantıları

9

Bluetooth bağlantısı

9

Hızlı paket veri

10

USB veri kablosu

10

Bağlantıları etkinleştirme

11

5. İnternet

11

İnternet'e gözetme

11

Web kamerası

11

6. Sosyal merkez

12

7. Konumlama (GPS)

12

GPS hakkında

12

Yardımlı GPS hakkında

12

Bulunduğunuz yeri görme

13

Ovi Haritalar

13

GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları

13

8. Güvenlik ve yedekleme

14

Cihazınızı koruma

14

Verileri yedekleme

14

9. Cihazınızı uyandırma

15

10. Batarya ömrünü koruma

15

11. Sorun giderme

16

12. Yeşil ipuçları

17

Enerji tasarrufu yapma

17

Geri Dönüşüm

17

Kağıt tasarrufu yapma

17

Daha fazla bilgi

18

Cihazınız hakkında

19

Şebeke servisleri

19

Standartlar

19

Donanımlar

19

Batarya

19

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

19

Cihazınızın bakımını yapma

20

Geri Dönüşüm

20

Ek güvenlik bilgileri

21

Küçük çocuklar

21

Çalışma ortamı

21

Tıbbi cihazlar

21

Araçlar

21

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

21

Sertifika bilgileri (SAR)

22

ÜRETİCİ SINIRLI GARANTİSİ

22

Garanti süresi

22

Garanti hizmetinizi nasıl alacaksınız?

22

Neler kapsam dışıdır?	23
Diğer önemli noktalar	23
Nokia'nın sınırlı sorumluluğu	24
Dizin	25

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Şebeke bağlantısı gerektiren kablolu cihaz kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

ETKİLEŞİM



Tüm kablolu cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALARI



Cihazınızın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cihazı, cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar kullanmayın.

1. Önemli bilgiler

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce tüm yükleme ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Bataryayı şarj etme

Not: Bataryayı şarj etmek için yalnızca uyumlu bir şarj cihazı kullanın.

Uyarı:

Başka cihazları şarj etmek için cihazınızın şarj cihazını kullanmayın. Şarj cihazını başka cihazlara bağlamak hasara neden olabilir.

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz.

İpucu: Bir mikro USB veya Nokia 2 mm fiş bağlantısı kullanarak harici bir cihazı şarj edebilirsiniz. Bir mobil cihazı bağlayın (örneğin, verilen USB veri kablosunu kullanarak). Harici bir cihazı şarj etmek gücü azaltır ve cihazınızın bataryası daha hızlı şekilde boşalır.

Sabit disk koruması

Cihazınızda sabit disk koruması mevcuttur. Bu özellik cihazınız düştüğünde veya ani başka hareketler olduğunda disk yüzeyini çeşitli zararlara karşı korur. Sabit disk koruması verilerinizi ve sabit diskinizi zarar görmekten koruyabilir.

2. Destek

Destek bulma

Ürününüzün kullanımı veya cihazınızın nasıl çalıştığı konusunda daha fazla bilgi almak istediğinizde, yönergeler ve sık sorulan sorular için www.nokia.com/support adresindeki destek sayfalarına veya çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım seçeneklerini öğrenmek için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Cihazdaki destek

Yardım ve Destek uygulamasında, cihazınızın özellikleri ve işlevleri ile ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yardım ve Destek uygulamasında konuları ve destek hizmetlerini arayabilir, sorun giderebilirsiniz.

Yardım ve Destek'i açın


Başlat > Yardım ve Destek'i seçin.

3. Cihazınızdaki tuşlar ve parçalar

Tuşlar ve parçalar



- 1 Web kamerası
- 2 Mikrofon
- 3 Göstergeler
- 4 İşlev/Kısayol tuşları
- 5 Klavye
- 6 Dokunmatik yüzey
- 7 Dokunmatik yüzey düğmeleri

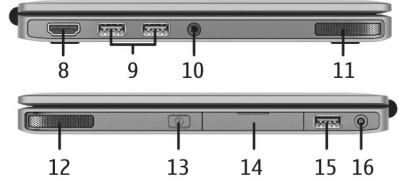

- 8 HDMI konektörü
- 9 USB konektörleri (USB 2.0)
- 10 Ses konektörü
- 11 Hoparlör
- 12 Hoparlör
- 13 Açma/kapatma düğmesi
- 14 Hafıza kartı ve SIM kart yuvasının kapağı
- 15 USB konektörü
- 16 Şarj cihazı konektörü



- 17 Batarya

Bataryayı çıkarma

Batarya mandallarını cihazın yanlarına doğru iterek kilitlerini açın.

Mandallar tam olarak açıldığında, batarya serbest kalır, artık çıkarabilirsiniz.

Göstergeler

-  Şebeke elektriği (şarj cihazı)
-  Batarya
-  Uyku modu
-  3G bağlantısı etkin
-  Kablosuz LAN (WLAN) etkin
-  Bluetooth bağlantısı

Klavye kısayolları

Klavye kısayolları ile, cihazınızı daha etkili şekilde kullanabilirsiniz.

İşlev tuşları



- Fn+F1 — Geri/Geri sar
- Fn+F2 — Çal/Duraklat
- Fn+F3 — İleri/İleri sar
- Fn+F4 — Sesi kapat
- Fn+F5 — Sesi azalt
- Fn+F6 — Sesi yükselt
- Fn+F7 — Ekran parlaklığını azalt
- Fn+F8 — Ekran parlaklığını artır
- Fn+F9 — Ekran modunu değiştir
- Fn+F10 — Bağlantı yöntemlerini etkinleştirin
- Fn+F11 — Sosyal merkezi aç
- Fn+F12 — Ekranı yazdır

Açma/kapatma düğmesi

Yanıt vermediğinde cihazı kapatma

Açma kapatma tuşunu en az dört saniye süreyle basılı tutun.

Uçuş modunda başlatma

Cihazınızı dahili WLAN'ı, 3G'yi veya Bluetooth anteni etkinleştirmeden başlatmak için açma kapatma tuşunu yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutun.

Uçuş modunu devre dışı bırakma

fn + F10 tuşlarına basın ve uçak simgesini seçin.

Örneğin, güç planını değiştirmek veya cihazı kapatmak için açma kapatma tuşuna basın ve aşağıdakilerden birini seçin:

Dengeli — Mümkün olduğunda performans ile güç tüketimini dengeler.
Yüksek performans — Bataryanın tasarruflu kullanımına değil, performansa öncelik verir.

Güç tasarrufu — Güç tüketimini en aza indirir.

Uyku — Sistemi bekleme moduna alır.

Yeniden başlat — Cihazınızı kapatıp yeniden başlatır.

Kapat — Cihazınızı kapatır.

Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



- 1 Hücresel anten/GPS anteni (solda)
- 2 WLAN anteni
- 3 Bluetooth anteni

Hafıza kartı

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış SD kartları kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.



Cihaza hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

Hafıza kartını takma



- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartı yuvasına uyumlu bir hafıza kartı yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun. Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda tık sesi duyulur.
- 3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

İpucu: Adaptörle birlikte bir miniSD veya microSD kartı da kullanabilirsiniz.

Hafıza kartını çıkarma

Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görülebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartına bastırarak kartın yuvasındaki yerinden çıkmasını sağlayın.
- 3 Hafıza kartını dışarı çekip çıkarın.

- 4 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın. Kapağın düzgün bir şekilde kapandığından emin olun.

Kulaklıklık Mikrofon Seti



Cihazınıza 3,5 mm konektörlü, uyumlu bir kulaklıklık mikrofon seti bağlayabilirsiniz.

Ayrıca bir Nokia kulaklıklık mikrofon seti kullanıyorsanız cihazınızın ses konektörünü ses girişi olarak kullanabilirsiniz.

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin.

4. Bağlantı

Farklı bağlantı yöntemlerini kullanarak diğer uyumlu cihazlara bağlanabilirsiniz.

Bağlantı yöntemlerini etkinleştirme
fn + F10 tuşlarına basın.

WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanabilmek için, WLAN'ın bulunduğunuz yerde kullanılabilir olması ve cihazınızın WLAN'a bağlı olması gerekir. Bazı WLAN'lar korumalıdır ve bunlara bağlanabilmek için, servis sağlayıcıdan veya WLAN sahibinden temin edilmiş bir parola gerekir.

Kablosuz LAN kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Varolan bir WLAN'ı (kablosuz yönlendirici veya kablosuz erişim noktası) seçtiğinizde ve şebeke korumalı ise gerekli parolayı girdiğinizde WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı kapatılır.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısını kullanarak; cep telefonu, bilgisayar, kulaklıklık mikrofon seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduklarından, bu cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez. Ancak, bağlantının duvar gibi engeller veya diğer elektronik cihazlardan kaynaklanan etkiye maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması yeterlidir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: advanced audio distribution, audio/video remote control, basic imaging, file transfer, dial-up networking, fax, generic access, generic object exchange, hard copy cable replacement, human interface device, object push, personal area networking, service discovery application, serial port, headset ve hands-free. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Cihaz kilitli iken, yalnızca izin verilen cihazlara bağlantı yapılabilir.

Gizliliğinizi korumak için Bluetooth özelliğini kullanmadığınız zamanlarda devre dışı bırakın.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda devre dışı bırakın. **fn + F10** tuşlarına basın ve Bluetooth simgesini seçin.

Uçuş modunu etkinleştirdiyseniz, Bluetooth bağlantısı devre dışı olur.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur. Cihazı gizli moda kullanmak zararlı yazılımları önlemenin daha güvenli bir yoludur.

Hızlı paket veri

Yüksek hızlı paket erişimi (HSPA, 3.5G de denir) UMTS şebekelerindeki bir şebeke servisi olup yüksek hızlı veri indirme ve karşıya yükleme olanağı sağlar. Cihazda HSPA desteği etkinleştirildiğinde ve cihaz HSPA'ya destekleyen bir UMTS şebekesine bağlandığında, mesajlar, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi verilerin hücresel şebeke yoluyla indirilmesi ve karşıya yüklenmesi daha hızlı olabilir.

Veri bağlantısı servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve servise abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

USB veri kablosu

Cihazınız USB 2.0 özelliğini desteklemektedir.

USB; klavye, fare, kamera, sabit disk sürücü, yazıcı ve tarayıcı gibi cihazlarla uyumludur.

Bazı USB cihazları ek destek yazılımı gerektirebilir, bu yazılımlar da genellikle cihazla birlikte verilir. cihaza özgü

yazılımlarla ilgili daha fazla bilgi için üreticinin yönergelerine bakın.

USB veri kablosunu kullanarak cihazları bağlama

Cihazınızdaki ve Nokia Booklet 3G ürününüzdeki bir USB bağlantı noktasına uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın.

Verilerin bozulmasını önlemek için, veri aktarımı sırasında USB veri kablosunu çıkarmayın.

Bağlantıları etkinleştirme

Bağlantılar iletişim kutusunda, kullanılacak bağlantıları görüntüleyip seçebilirsiniz.

Ekranın sağ alt tarafındaki bağlantılar iletişim kutusu simgesini seçin. Hiçbir bağlantı yoksa, bir bağlantı yöntemini etkinleştirmek için **fn + F10** tuşlarına basın.

5. İnternet

İnternet'e gözetme

Cihazınızla internete erişebilirsiniz. Varolan bir kablosuz LAN'ı (WLAN) veya 3G şebekesini ve şebeke servis sağlayıcınızın verdiği bir SIM kartı kullanarak internete bağlanabilirsiniz.

İnternete bağlanma

- 1 **fn + F10** tuşlarına basın ve bir bağlantı yöntemi seçin (3G veya WLAN).
- 2 Varolan bağlantıları görüntülemek için ekranın alt tarafındaki bağlantılar iletişim simgesini seçin.
- 3 Kullanılacak bağlantıyı seçin.
Güvenli bir WLAN bağlantısı seçerseniz, parolayı girin. Seçtiğiniz WLAN gizli ise, doğru şebeke adını (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) ve gerekli diğer ayrıntıları girin.

Not: Yalnızca güvenilen kaynaklara ait uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın. Güvenilmeyen kaynaklara ait uygulamalar cihazınızda depolanan verilere erişen, finansal zararlara neden olan veya cihazınıza arar veren zararlı yazılımlar içerebilir.

Web kamerası

Cihazınızda 1,3 MP kamera ve dahili bir mikrofon vardır.

6. Sosyal merkez

Sosyal merkezle, kısa mesajlar gönderip alabilir, internette sosyal bağlantı programlarına erişebilirsiniz. Ayrıca uygulama içinde tam ekran resim ve videoları, gün içinde otomatik olarak toplanan web tarayıcı bağlantılarını görüntüleyebilirsiniz.

Sosyal merkezi yapılandırma

fn + F11 tuşlarına basın ve talimatları izleyin.

Sosyal merkezi daha sonra açma

Masaüstündeki aracı veya görev çubuğu simgesini seçin. Sosyal merkez etkinken, ona erişmek için bir görev çubuğu simgesi de kullanılabilir.

Sosyal merkez ayarlarını değiştirme

Ayarlar'ı seçin ve istediğiniz ayarları değiştirin.

7. Konumlama (GPS)

GPS hakkında

Cihazınızda dahili bir GPS alıcısı bulunur.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

Yardımlı GPS hakkında

Cihazınız A-GPS (şebeke servisi) özelliğini de destekler. A-GPS ile, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir. Konumlandırma

bilgilerinden yararlanan bir uygulamayı etkinleştirdiğinizde, A-GPS'yi etkinleştirmek için bir 3G şebeke bağlantınız etkin olmalıdır.

Yardımlı GPS (A-GPS), paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun hesaplanmasına yardımcı olur.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

Bulunduğunuz yeri görme

Bulunduğunuz yer masaüstündeki harita aracında görüntülenir.

Ayrıntıları görüntüleme

Kırmızı bölgeyi seçin.

Ovi Haritalar

Harita aracında görüntülenen Ovi Haritalar simgesini seçin.

Bulunduğunuz konum Ovi Haritalar'da görüntülenir.

Ovi Haritalar

Ovi Haritalar internet hizmeti ile, dünyadaki her yere gözetebilir, gezi planlayabilir, ilginizi çeken adres veya bölgeleri arayabilir, sonra bunları Ovi Haritalar hesabınıza kaydedebilirsiniz. Ayrıca konumlarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilir ve o anda nerede olduklarını görebilirsiniz. Ovi Haritalar'ın bu sürümünde, adım adım navigasyon özelliği yoktur.

Nokia Booklet 3G cihazınızda Haritalar 3.0 uygulaması yüklüyse, Ovi Haritalar ile cihazınız arasında yerleri, koleksiyonları ve rotaları senkronize edebilirsiniz.

Ovi Haritalar ücretsizdir. Ancak Nokia Booklet 3G cihazınızı Ovi Haritalar ile senkronize etmek için bir internet bağlantısı kurulursa, veri aktarım ücretleri olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları

Cihazınızın bulunduğunuz konumu hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumunuzun hesaplanmasına üç uyduyla devam edilebilir. Bununla birlikte, daha fazla uydulu bulunduğunda doğruluk düzeyi genellikle daha yüksek olur.

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

Uydu sinyali bulunamıyorsa, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Elinizle antenin üstünü örtmediğinizden emin olun.

8. Güvenlik ve yedekleme

Cihazınızı koruma

Parolalar kullanarak ve virüsten korunma uygulamalarını güncel tutarak cihazınızı izinsiz kullanıma veya zararlı yazılımlara karşı koruyabilirsiniz.

Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Parolaları yönetme

İlk defa oturum açtığınızda bir Windows parolası oluşturmanız istenir.

Parolanızı unuttuğunuz takdirde sıfırlayabilmek için bir USB flash sürücüye parola sıfırlama diski de oluşturabilirsiniz. Yönergeler için **Başlat > Yardım ve Destek**'i seçin ve arama kutusuna **Parola sıfırlama diski oluştur** ifadesini girin.

Parolanızı ve parola sıfırlama flash diskinizi kimseye vermeyin ve cihazınızdan ayrı olarak güvenli bir yerde saklayın.

İnternet güvenliği

Cihazınızda önceden yüklenmiş bir virüsten korunma uygulaması vardır. Önceden yüklenmiş olan virüsten korunma uygulamasını deneme süresinden sonra da kullanmaya devam etmek için internet güvenliği servis sağlayıcısından lisans satın almanız gerekir.

PIN kodunu yönetme

PIN kodu sorgulamasını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek veya PIN kodunu değiştirmek için ekranın alt

tarafındaki bağlantılar iletişim kutusu simgesini seçin. Bağlantı adını sağ tıklayın ve güvenlik sekmesini açın.

PIN kodunuzu unutursanız, şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Verileri yedekleme

Veri yedeklemek için Windows yedekleme işlevlerini kullanabilirsiniz. Yedeğinizi harici bir sabit sürücüye kaydetmeniz önerilir. Ayrıca verilerinizi haftada bir veya çok önemli ise her gün yedeklemeniz önerilir.

Sistem dosyaları zarar gördüğünde işletim sistemini geri yükleyebilmeniz için tüm sistemin görüntüsünü de oluşturabilirsiniz.

Sistem görüntüsünü kullanarak işletim sistemini geri yükleme

Sistem görüntüsü oluşturma

Başlat > Yardım ve Destek'i seçin ve arama kutusuna **Sistem görüntüsü oluştur** ifadesini girin. Talimatları uygulayın.

Sistem görüntüsünü geri yükleme

Bilgisayarınız başlarken F8 tuşunu basılı tutun. F8 tuşuna işletim sistemi logosu görünmeden önce basmanız gerekir. İşletim sistemi logosu görünürse, tekrar deneyin.

Gelişmiş Önyükeme Seçenekleri ekranında, ok tuşlarını kullanarak **Gelişmiş Önyükeme Seçenekleri > Bilgisayarınızı onarın** öğesini seçin.

9. Cihazınızı uyandırma

Kapak kapalıysa cihazınızı uyku modundan çıkarma

Kapağı açın.

Kapak açıksa cihazınızı uyku modundan çıkarma

Dokunmatik yüzeyin iki tarafına çift dokununuz.

Cihazınızı hazırda bekletme modundan çıkarma

Açma/kapatma tuşunu yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutun.

Açık bıraktığınız uygulamalara hızlı şekilde erişebilmeniz için cihazınız hazırda bekletme modundayken güç tasarrufu modundadır. Cihazınızı hazırda bekletme moduna ayarlamadan önce çalışmanızı kaydetmeniz önerilir.

10. Batarya ömrünü koruma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. İhtiyaç duymadığınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.

Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken bu gibi özelliklerin artalarında çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır. Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlanmaya çalışmadığınızda, bir erişim noktasına bağlı olmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda kapatılır.

Ekran parlaklığı batarya tüketimini etkiler. Ekran parlaklığını azaltmak için **fn+F7** tuşlarına basın. Ekran parlaklığını artırmak için **fn+F8** tuşlarına basın.

Bataryanın şarj durumunu kontrol etme

Cihazınızın bataryasındaki kalan şarjı kontrol etmek için ekranın sağ alt tarafındaki batarya simgesini seçin veya açma kapatma düğmesine basın.

Yeni bir batarya satın alma

Yeni bir batarya almanız gerektiğinde cihazınız bunu size bildirir. Yeni bataryayı yalnızca onaylı bir Nokia Mağazasından satın alabilirsiniz. Size en yakın Nokia Mağazasını bulmak için, bkz. www.nokia.com.

11. Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S: PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Cihazımı ilk defa başlattığımda ekranda hiçbir şey görünmüyorsa ne yapmalıyım?

C: Bataryanın düzgün şekilde takıldığından, güç kablosunun cihaza takıldığından ve gücün açık olduğundan emin olun. Cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, cihazınızın satıcısına başvurun.

S: Açma kapama tuşuna bastığımda cihazım neden yanıt vermiyor?

C: Batarya boşalmış olabilir. Bataryayı şarj edin. Güç adaptörünü hem cihaza hem güç kaynağına sıkı bir şekilde taktığınızdan emin olun.

S: Kapak kapalı ise cihazımı uyku modundan nasıl çıkarırım?

C: Kapağı açın.

S: Kapak açık ise cihazımı uyku modundan nasıl çıkarırım?

C: Dokunmatik yüzeyin iki tarafına çift dokunun.

S: Cihazımı hazırda bekletme modundan nasıl çıkarırım?

C: Açma/kapatma tuşunu yaklaşık 3 saniye süreyle basılı tutun.

Bu işe yaramazsa, işletim sistemi yanıt vermiyor ve bu yüzden cihazınızı kullanamıyor olabilirsiniz. Cihazı kapatmak için açma/kapatma tuşunu en az 4 saniye süreyle basılı tutun. Cihaz yine yanıt vermiyorsa bataryayı çıkartıp tekrar takın ve cihazı yeniden başlatmak üzere açma kapatma tuşuna basın.

S: İşletim sistemi çalışmıyorsa veya cihazım yanıt vermiyorsa ne yapmalıyım?

C: Cihazı kapatmak için açma/kapatma tuşunu en az 4 saniye süreyle basılı tutun.

S: Cihazım neden GPS bağlantısı kuramıyor?

C: GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir. İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın. Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin. Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun. Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir. Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) geçmediğinden, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan sonlandırabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakmak için **fn+F10** tuşlarına basın.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktası, gizli bir servis seti tanımlayıcısı (SSID) kullanıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve cihazınızda şebeke için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

C: **fn + F10** tuşlarına basın ve WLAN simgesini seçin.

12. Yeşil ipuçları



Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.

Enerji tasarrufu yapma

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.

Geri Dönüşüm

Nokia cihazınızdaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazda www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapma

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Basılı

kullanım kılavuzunu kısa tutarak, basılacak tonlarca kağıtta ve ulaştırma işlemleri için tüketilecek tonlarca benzinde tasarruf sağlıyoruz, ağaçları kurtarıyoruz ve havayı temiz tutmaya yardımcı oluyoruz. Ancak sizi de unutmuyoruz. Gerekli desteği cihazınızda ve çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı yönergeler ve destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz, (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeleri ve UMTS 900 ile 2100 HSDPA şebekeleri kullanımı için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız o anda varolan şebekeyi kullanır. Buna dolaşım denir. Dolaşımda, yerel şebekeniz dışındaki (örneğin, yurtdışında seyahat ederken) şebeke hizmetlerini kullanabilmeniz için şebeke servis sağlayıcınız ile başka şebeke servis sağlayıcıları arasındaki özel dolaşım sözleşmeleri kullanılır. Dolaşım ücretleri hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve virüsler ile diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca yeterli güvenliği ve korumayı sunan güvenilir kaynaklardan gelen hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınız açıldığında veya batarya şarj olurken ısınabilir. Vücutla uzun süre temas halinde olduğunda (örneğin, kucağinizda iken), vücudunuza veya cildinize rahatsızlık verebilir ya da yanıklara neden olabilir.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişimimize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

Uyarı:

Bu cihazdaki özelliklerin kullanılabilmesi için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlarını için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilere farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemsi olabilir.

Standartlar

Cihazınız aşağıdaki standartlarla uyumludur:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/-2 V3.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1
- EN 55022:2006 +A1:2007 B Sınıfı/ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN 60950-1:2001+A11:2004
- EN 62311:2008

Donanımlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihazla kullanılacak batarya: BC-1S Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-200. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bekleme süresi normalden belirgin derecede kısaltıldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Aşırı ısıdan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinine veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazınızı çalışmak üzere sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Havalandırma deliklerini veya fanları engellemeyin veya üzerini örtmeyin. Cihazın aşırı ısınmasına neden olmayın.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazınızı 0°'nin altı veya 40 derecenin üstünde (32°'nin altı veya 104 derece Fahrenheit°'nin üzeri) aşırı ısılara maruz bırakmayın.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğilimli veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazınızı uyku veya hazırda bekletme modunda ya da kapalı iken uygun şekilde taşıyın. Yeterli düzeyde koruma sağlayan taşıma kılıflarından kullanın.
- Cihazın içindeki WLAN kartı veya ekran gibi parçaları kendiniz değiştirmeye çalışmayın. Onarım için her zaman en yakın yetkili servise başvurun. Parçaları kendiniz değiştirseniz garantiniz devre dışı kalabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini ve ekranını temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın. Bataryayı çıkardığımız zaman dışını yumuşak, temiz ve kuru bir bezle temizleyebilirsiniz. Bataryayı çıkarmadan önce cihazınızı kapatın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasını neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızın servis veya onarım gerektirdiğini düşünüyorsanız cihazı kapatın, güç fişini çekin ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, batarya ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına

bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.




Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinin Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımlı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

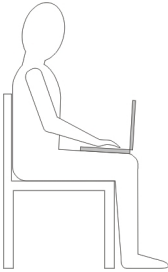

Cihazın normal kullanım konumu

Bu cihaz resimde gösterilen normal kullanım konumunda vücutla doğrudan temas halinde iken RF maruz kalma koşullarına uygundur.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını cihazın yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar

yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolm noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolannda, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasını gerektirdiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal atıkların veya depolama tesisleri ve ortamdaki tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısı olarak kullanılabilir. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallara bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Bu cihaz normal kullanım konumunda iken (yani vücutla doğrudan temas halindeyken) (yukarıda gösterildiği gibi), ICNIRP maruz kalma kurallarına uygundur.

ÜRETİCİ SINIRLI GARANTİSİ

Not: Bu Üretici Sınırlı Garantisi ("MLW"), tüketici ürünlerinin satış ile ilgili ulusal kanunlara bağlı yasal (meşru) haklarınızı etkilemez.

Nokia Corporation ("Nokia") bu MLW belgesini satın aldığınız satış paketinde ("Ürün") bulunan Nokia donanım ürünleriyle ilgili olarak sağlamaktadır.

Nokia, garanti süresi boyunca, Nokia veya bir Nokia yetkili servis sağlayıcısının ticari olarak makul bir süre içinde ve ücretsiz şekilde, Ürününüzü onararak veya Nokia tarafından gerekli görüldüğü takdirde MLW belgesi uyarınca Ürünü değiştirerek malzemelerdeki, tasarımıdaki ve işçilikteki donanım hatalarını giderceğini garanti eder. Bu MLW yalnızca Nokia'nın Ürün sattığı ve Ürünü satın aldığımız o ülkede geçerlidir. Ancak Ürünü Avrupa Birliği'nin üyesi bir ülkede, İzlanda'da, Norveç'te, İsviçre'de veya Türkiye'de satın

aldıysanız ve Nokia Ürünün bu ülkelerden birinde satılmasına izin vermişse, bu MLW yukarıda adı geçen tüm ülkelerde geçerlidir. Ürünlerde ülkeye özgü şartlardan dolayı garanti hizmetiyle ilgili bazı sınırlamalar olabilir.

Garanti süresi

Garanti süresi Ürünü ilk son kullanıcının satın aldığı tarihte başlar. Ürün çeşitli parçalar içerebilir ve farklı parçaların farklı garanti süresi (burada "Garanti Süresi" olarak geçer) olabilir. Farklı Garanti Süreleri şunlardır:

Tüketim malzemelerinden ve aşağıdaki (b) paragrafında belirtilen donanımlardan başka a) ana bilgisayar birimi için yirmi dört (24) ay, donanımlar için on iki (12) ay (ana bilgisayar birimi satış paketine eklenmiş veya ayrı olarak satın alınan);

b) şu tüketim malzemeleri ve aksesuarlar için altı (6) ay; batarya, şarj cihazı, kablo, adaptör ve kulaklıkl mikrofon seti.

Nokia'nın yazılım işletim sistemi oluşturucusu veya üreticisi olmadığını ve yazılım işletim sisteminin hatasız çalışacağına veya kesintisiz şekilde kullanılacağına garanti vermediğini unutmayın. O tür bir hata durumunda ne yapmanız gerektiği konusunda bilgi için yazılım işletim sisteminin oluşturan ve üretken tarafından verilen garanti belgesine bakın.

Ulusal yasalarınızın izin verdiği ölçüde, Garanti Süresi Ürünün tekrar satışı, Nokia yetkilisi tarafından onarımı veya değiştirilmesi sonucunda uzatılmaz, yenilenemez veya etkilenmez. Ancak, yetkili garanti hizmeti sırasında ve Garanti Süresi içinde takılan onarılmış orijinal parçalar veya yedek parçalar orijinal Garanti Süresinin kalan kısmında veya onarım ya da değiştirme tarihinden itibaren (hangisi daha uzunsa) altmış (60) gün boyunca garanti kapsamındadır.

Garanti hizmetinizi nasıl alacaksınız?

Ürününüzde acil çözüm gerektiren bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız, www.nokia.com/support adresine gidin ve şüphelendiğiniz sorunu nasıl çözeceğinize ve daha sonra ne yapacağınıza ilişkin talimatları izleyin. Veya yardım için bir Nokia çağrı merkezini arayın (ulusal veya özel tarife uygulanabilir). Bir Nokia çağrı merkezini arıyorsanız veya mevcut başka bir destekten yararlanıyorsanız, aşağıdaki bilgileri elinizde hazır tutun:

- Adınızı, adresinizi, telefon numaranız ve sizinle iletişim kurmak için kullanılabilecek diğer iletişim bilgileri;
- Ürün türü; adı, model numarası, Ürün kodu ve seri numarası;
- Satın alma tarihi ve yeri, ayrıca Ürünün orijinal olarak satın alındığı perakendecinin adı ve
- Ürününüzdeki sorunun kısa bir açıklaması.

Bu Sınırlı Garanti kapsamında herhangi bir talepte bulunabilmeniz için, Garanti Süresi bitmeden önce söz konusu sorun hakkında, dikkatinizi çektiği andan veya ilgili herhangi bir olaydan itibaren makul bir süre içinde Nokia'ya veya bir Nokia yetkili servis ortağını bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Nokia çağrı merkezinin, Nokia servis yetkilisinin size bildirdiği veya www.nokia.com/support sayfasında bulduğunuz tüm yönergelerle uyun. Size olası en iyi desteği sağlamak için çağrı merkezi aracısının Ürününüzü uzaktan kontrol etmesi gerekebilir. Bu standart çalışma biçimidir ve çağrı merkezi aracısı Ürünün kontrolünü almadan önce size bunu bildirir. Çağrı merkezini arayarak, çağrı merkezi aracısının destek sağlamada gerekli bir adımsa Ürününüzün kontrolünü almasına açık bir şekilde izin vermiş olursunuz.

Neler kapsam dışıdır?

1. Bu MLW belgesi; Ürüne eklenmiş veya karşın yüklenmiş olsun; kurulum, montaj, nakliye veya teslim sürecinin başka bir noktasında ya da başka bir şekilde eklenmiş ve tarafınızdan herhangi bir biçimde edinilmiş olsun, kullanıcı kılavuzlarını veya yazılımları (yazılım güncellemeleri ve yükseltmeleri dahil), ayarları, içerikleri, veri veya bağlantıları kapsamaz. Nokia herhangi bir yazılımın (yazılım güncellemeleri ve yükseltmeleri dahil) gereksinimlerinizi karşılayacağını, üçüncü tarafların donanım veya yazılımlarıyla birlikte düzgün şekilde çalışacağını, bir yazılımın kullanımının (yazılım güncellemeleri ve yükseltmeleri dahil) kesintisiz veya hatasız olacağını ya da yazılımdaki (yazılım güncellemeleri ve yükseltmeleri dahil) olası hataların düzeltilebileceğini veya düzeltileceğini garanti etmez.

2. Bu MLW belgesi, a) normal aşınma ve yıpranmaları (sınırlama olmaksızın, bataryaların, ekranların veya Ürünün dış yüzeyindeki boyanın aşınma ve yıpranması dahil), b) sert şekilde kullanım sonucu ortaya çıkan arızaları (sınırlama olmaksızın, keskin nesnelerin, bükme, sıkıştırma veya düşürme gibi durumların neden olduğu arızalar dahil) veya c) Nokia'nın talimatlarına uymadın (örneğin, Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilenin dışında) kullanım dahil, Ürünün kötü kullanımı sonucu oluşan arızaları ve/veya e) Nokia'nın makul düzeyde kontrolü dışındaki diğer durumlardan dolayı olan arızaları kapsamaz.

3. Bu MLW, Ürünün Nokia tarafından üretilmemiş veya sağlanmamış ürün, donanım, yazılım ve/veya servislerle kullanımından veya bunlara bağlanmasından dolayı veya tasarlandığı amacın dışında kullanım sonucu oluşan bozuklukları ve iddia edilen arızaları kapsamaz. Bozukluklara sizin veya üçüncü tarafların hizmetlere, başka hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya ağlarına izinsiz erişimiyle alınan virüsler neden olabilir. Bu izinsiz erişim korsanlık, parola çalma veya diğer yollarla olabilir.

4. Bu MLW, bataryanın kısa devre edilmesiyle, batarya mühürlerinin ya da hücrelerinin koparılması/kırılmasıyla, bunlarla oynanmasıyla veya bataryanın belirtilen donanımların dışında bir donanımla kullanılmasıyla oluşan bozuklukları kapsamaz.

5. Bu MLW, bataryaların kullanım ömürlerinin sonuna gelindiğinde doğal bir sonuç olan şarj kapasitesindeki düşüş durumunu kapsamaz.

6. Bu MLW, Üründeki bir arızadan kaynaklısa dahi veri kaybı veya bozulması, yeniden oluşturulması ya da aktarılması gibi durumları kapsamaz.

7. Bu MLW, Ürün ekranında görülen ve endüstri standartları dahilindeki piksel hatalarını kapsamaz. Piksel hataları ve endüstri standartları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/support.

8. Ürün yetkili servis teknisyeni dışında biri tarafından açılmışsa, değiştirilmişse veya onarılmışsa, onaysız yedek parçalar kullanılarak onarılmışsa ya da Ürünün seri numarası, mobil donanım tarih kodu veya IMEI numarası çıkarılmış, silinmiş, bozulmuş, değiştirilmiş ya da herhangi bir şekilde okunmaz hale gelmişse bu MLW geçersizdir ve bunu belirleme hakkı sadece Nokia'ya aittir.

9. Ürün neme, rutubete, aşırı ısıya, aşırı çevre koşullarına veya bu tür koşullardaki ani değişimlere, pas, oksitlenmeye, yiyecek veya sıvı dökülmesi gibi durumlara ya da kimyasal ürünlerin etkisine maruz bırakılmışsa bu MLW geçersizdir.

10. Bu MLW yerinde servis veya desteği içermez.

11. Bu MLW sert güç kullanımı ve diğer tahmin edilemeyen olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz.

Diğer önemli noktalar

Ürünün çalışacağı SIM kartı, hücresel ve/veya diğer şebeke ya da sistemi üçüncü taraf, bağımsız servis sağlayıcısı sağlar. Bundan dolayı, hücresel ya da diğer şebeke veya sistem çalışması, kullanılabilirliği, kapsamı, servisleri veya kapsama alanı konularında Nokia bu garanti kapsamında sorumluluk kabul etmez. Nokia veya Nokia yetkili servis ortağının Ürünü onarabilmesi veya değiştirebilmesi için servis sağlayıcının SIM kilidini veya Ürünü belirli bir şebekeye ya da servis sağlayıcısına kilitlemek için eklenmiş olabilecek diğer kilitleri açması gerekebilir. Bu tür durumlarda lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve Ürünün kilidini açmasını isteyin.

Ürününüzde depolanmış tüm önemli içeriğin ve verilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını oluşturmayı unutmayın. Nokia, aşağıdaki "Nokia'nın Sınırlı Sorumluluğu" bölümünde belirtilen şartlara uygun şekilde, Üründeki bir arızadan kaynaklısa dahi içeriğin veya verilerin kaybedilmesinden, zarar görmesinden, bozulmasından ya da

tekar oluşturulup aktarılmasından dolayı oluşan hiçbir tür zarar veya kayıptan hiçbir koşulda, açık veya zımni olarak, sorumlu olmayacaktır. Normal süreç gereği serviste Ürünün hafızası silindiği için Ürünü servise götürmeden önce Üründe depolanmış verilerinizi her zaman yedeklemeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

Nokia'nın değiştirdiği tüm Ürün parçaları veya diğer donanımlar Nokia'nın malıdır. Ürün bu Sınırlı Garanti'nin kapsamında değilse, Nokia ve yetkili servis ortaklarının Ürünün onarımı veya değiştirilmesi ve nakliyesi ile ilgili ücret talep etme hakkı vardır. Nokia, Ürünü onarıncan veya değiştirirken yeni, yeniyi yakın veya onarılmış ürünler veya parçalar kullanabilir.

Ürününüzde ülkeye özgü parçalar (yazılım dahil) olabilir. Ürün gönderildiği hedef ülkeden başka bir ülkeye tekrar ihraç edilmişse, Üründe bu Sınırlı Garanti'ye göre hata olarak görülmeyen ülkeye özgü unsurlar bulunabilir.

Yetkili Nokia servis ortağı dışındaki kişiler tarafından Ürünün onarılması, Üründeki herhangi bir parçanın değiştirilmesi veya diğer benzeri işlemler uygun yasalardan izin verdiği en geniş ölçüde, bu MLW belgesinin ve burada belirtilen haklarınızın geçersiz olmasına neden olur.

Nokia'nın sınırlı sorumluluğu

Bu MLW, Nokia ile aranızdaki yegane ve özel garantidir ve Nokia'nın Ürününüzdeki hatalarla ilgili olarak yegane ve özel sorumluluklarını belirtir. Bu Sınırlı Garanti; sınırlama olmaksızın ve ilgili yasal ölçüsünde, amaca uygunluk ve memnun edici kalite doğrultusunda verilen zımni koşullar, garantiler veya başka şartlar dahil olmak üzere, sözlü, yazılı, (zorunlu olmayan) yasal, sözleşmeye dayalı, haksız fiil sorumluluğu olarak veya diğer şekillerde verilmiş diğer tüm Nokia garantilerinin ve sorumluluklarının yerine geçer. Ancak bu Sınırlı Garanti i) ilgili ulusal yasalara göre yasal (meşru) haklarınızı veya ii) Ürünün satıcısına karşı olan haklarınızı dışlamaz veya sınırlamaz.

İlgili yasalardan izin verdiği ölçüde, Nokia herhangi bir şekilde verilerin kaybindan, bozulmasından, zarar görmesinden ya da yeniden oluşturularak aktarılmasından, bunun sonucu olarak kar kaybindan, Ürünlerin veya işlevlerin kullanılmamasından, iş kaybindan, sözleşme kaybindan, gelir kaybindan veya tahmin edilen tasarruf kayıplarından, artan masraflar veya harcamalardan, dolaylı kayıp ve zararlardan, sonuç olarak oluşan kayıp ve zararlardan ya da özel kayıp ve zararlardan dolayı sorumlu değildir.

İlgili yasanın izin verdiği ölçüde, Nokia'nın sorumluluğu Ürünün satın alma değeriyle sınırlı olacaktır. Nokia'nın çok büyük ihmali veya kasıtlı olarak yanlış iş yapması ya da Nokia'nın kanıtlanmış ihmali sonucu olan ölüm ya da yaralanma durumlarında yukarıdaki sınırlamalar geçerli değildir.

Not: Ürününüz gelişmiş bir elektronik cihazdır. Nokia Ürünü birlikte verilen ilgili kullanım kılavuzu ile talimatları okumanızı şiddetle tavsiye eder. Ayrıca Üründe yüksek hassasiyetli ekran ve dikkatli kullanılmadığı takdirde çizilebilen veya zarar görebilen benzeri başka parçalar bulunabileceğini unutmayın.

Tüm garanti bilgileri, ürün işlevleri ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finlandiya

Dizin**A**

A-GPS (yardımlı GPS)	12
anten	7
antenler	6

B

bağlantı	9, 11
batarya	
— çıkarma	6
— güç tasarrufu	15
— şart etme	5
bilgisayar bağlantıları	9
Bluetooth	9, 10

D

destek kaynakları	5
dosyaları yedekleme	14

G

göstergeler	6
GPS	13
GPS (küresel konumlandırma sistemi)	12
güvenlik	
— şifreler	14

H

hafıza kartı	8
— çıkarma	6
— takma	6
HSPA	
— HSDPA, HSUPA	10
HSPA (yüksek hızlı paket erişimi)	9

İ

internet bağlantısı	11
---------------------	----

K

kamera	11
--------	----

Bkz. web kamerası

kısayollar	6, 7
konektörler	6
konum bilgileri	12, 13
konumlandırma bilgileri	12
kulaklıklık mikrofon seti	9

O

Ovi Haritalar	13
---------------	----

P

PIN kodu	14
----------	----

S

sabit disk	5
sorun giderme	16
Sosyal merkez	12

Ş

şifreler	14
----------	----

T

tuşlar ve parçalar	6
--------------------	---

U

USB kablosu bağlantısı	10
------------------------	----

V

veri bağlantıları	9
veri yedekleme	14

W

web	11
web kamerası	11
WLAN (kablosuz yerel ağ)	9

Y

yön bulma araçları	12
--------------------	----

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0700

NOKIA CORPORATION, bu RX-72 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Booklet 3G ve Ovi Suite, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz.<http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR

GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısmın 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. NOT: Nokia tarafından özellikle onaylanmayan değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Bu cihaz FCC Kuralları Kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: 1. Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemelidir. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e uygun şekilde B Sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulum kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum

biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyali alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir: Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın. Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun. NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır. NOT: Nokia tarafından özellikle onaylanmayan değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0700 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11 Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler; SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e ya da cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrı bir ücrete tabidir.

/Baskı 1 TR