

Nokia C2-00 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Metin yazma	18
Güvenlik	4	Metin girişi modları arasında geçiş yapma	18
Telefonunuza genel bakış	5	Normal metin girişini kullanarak yazma	18
Çift SIM'li telefonunuz	5	Metin tahminini kullanma	19
Tuşlar ve parçalar	5		
Başlarken	6	Mesajlar	19
SIM kartı ve bataryayı takma	6	Mesaj gönderme	19
İkinci bir SIM kart takma	7	Bir eki kaydetme	20
Hafıza kartı takma	9	Multimedya mesajı alma	21
Bataryayı şarj etme	9	Telesekreter mesajı dinleme	21
Telefonu açma veya kapatma	10	Sesli mesaj gönderme	22
GSM anteni	11		
Kulaklıklılı mikrofon bağlama	11	Bağlantı	22
Bileklik takma	12	Bluetooth	22
		USB veri kablosu	24
Temel kullanım	12	Saat	25
Destek	12	Saat ve tarihi değiştirme	25
Erişim kodları	12	Alarm saati	25
Kullanılacak SIM kartı seçme	13		
Tuşları kilitleme	14	Resim ve videolar	25
Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama	14	Resim çekme	25
Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma	15	Video kaydetme	26
		Resim veya video gönderme	26
Aramalar	15	Dosyaları düzenleme	27
Arama yapma	15		
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	15	Müzik ve ses	27
Son çevrilen numarayı arama	16	Medya oynatıcı	27
Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma	16	FM radyo	28
Rehber	16	Web	30
Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme	16	Web tarayıcı hakkında	30
Hızlı aramayı kullanma	17	Web'i tarama	30
Kartvizit bilgilerinizi gönderme	17	Tarama geçmişini silme	30
		Telefon yönetimi	31
		Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme	31
		Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme	32

Orijinal ayarları geri yükleme 33

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza
kartına yedekleme 33

Çevreyi koruyun 33

Enerji tasarrufu yapın 33

Geri dönüştürün 33

Ürün ve güvenlik bilgileri 34

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Telefonunuza genel bakış

Çift SIM'li telefonunuz

Cihazınıza iki SIM kart takabilirsiniz.

Çift SIM'li telefonun bazı avantajları


- Farklı servis sağlayıcılardan sunulan servisleri kullanırken tasarruf edebilirsiniz.
- Bir telefon numarasını kişisel aramalarınız, diğerini ise iş için kullanın, fakat yalnızca tek bir telefon taşıyın.
- Servis sağlayıcılar arasındaki şebeke kapsama alanı farklılığından kaçınabilirsiniz.

Cihaz kullanımda değilken her iki SIM kart da aynı anda cihazda bulunuyorsa, arama yapmak gibi işlemler için bir kart etkinken diğeri kullanılamaz.


Yalnızca tek bir SIM kartınız varsa, kartı SIM1 kart yuvasına takın. Bazı özellikler ve servisler yalnızca SIM kart SIM1 kart yuvasına takıldığında kullanılabilir. Yalnızca SIM2 kart yuvasında SIM kart olması durumunda sadece acil aramaları yapabilirsiniz.

Artalanda GPRS bağlantısı açık olamaz. Bir uygulama GPRS bağlantısını kullanırken giriş ekranına dönerseniz ya da başka bir uygulamaya, menüye veya görünüme geçerseniz, bağlantı otomatik olarak kesilir.

Tuşlar ve parçalar

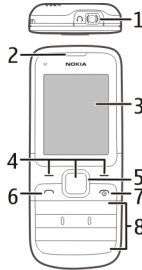

- 1 Kulaklıklık mikrofon konektörü/Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 2 Kulaklık
- 3 Ekran
- 4 Seçim tuşları
- 5 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 6 Arama tuşu
- 7 Bitirme/Açma-kapatma tuşu
- 8 Tuş takımı

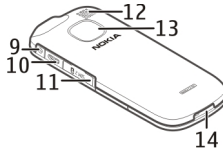

- 9 Şarj cihazı konektörü
- 10 Mikro USB konektörü
- 11 SIM kart yuvası (SIM 2)
- 12 Hoparlör
- 13 Kamera lensi
- 14 Mikrofon

Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma


Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




Bu telefon BL-5C bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Sadece tek bir SIM kartınız varsa, kartı dahili SIM kart yuvasına takın.


- 1 Parmağınızı telefonun alt kısmındaki girintiye yerleştirin ve arka kapağı dikkatlice kaldırıp çıkarın (1).
- 2 Batarya takılıysa, bataryayı kaldırarak çıkarın (2).

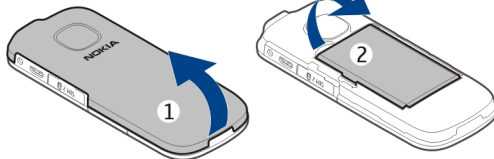

- 3 SIM kart yuvasını açın (3) ve SIM kartı takın veya çıkarın (4 veya 5). Kartın temas bölgesinin aşağı baktığından emin olun.

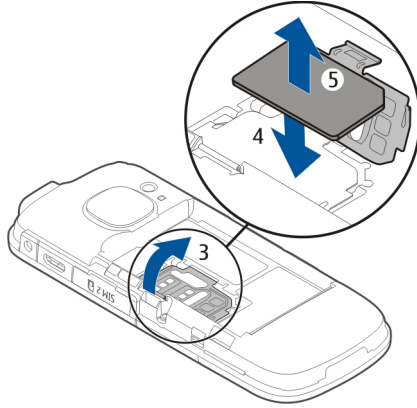


- 4 Bataryanın kontaklarını pil bölmesindekiyle hizalayın ve bataryayı takın (6). Arka kapağı yeniden takmak için, üst kilitleme mandallarını yuvalarına doğru yerleştirin (7) ve yerine oturması için bastırın (8).

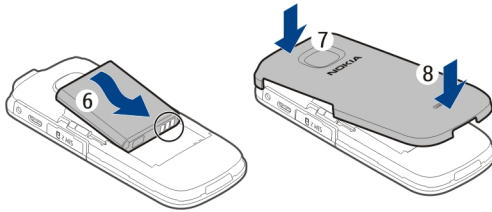


İkinci bir SIM kart takma

İkinci bir SIM kartınız var ancak ana SIM kartı kullanmaya devam etmek mi istiyorsunuz? Telefonu kapatmadan ikinci bir SIM kart takabilir veya ikinci SIM kartı çıkarabilirsiniz.


- 1 **SIM 2** ile işaretlenmiş harici SIM kart yuvasının (1, 2) kapağını açın.

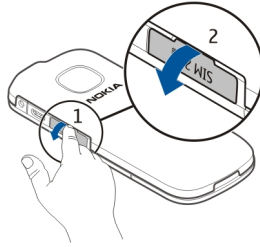

- 2 SIM kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun ve SIM kartı takın (3). Kartı yerine oturana kadar itin. Kapağı kapatın (4).

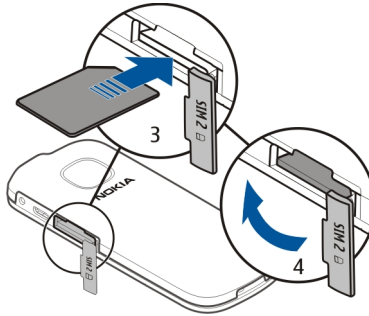


İkinci SIM kartı çıkarma

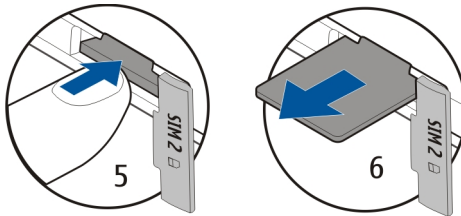

Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuz kapasitesi en fazla 32 GB olan hafıza kartlarını destekler.

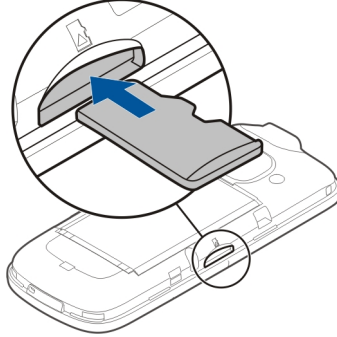

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartın temas bölgesinin aşağı baktığından emin olun. Kartı yerine oturana kadar itin.
- 3 Arka kapağı yerine takın.

Hafıza kartını çıkarma


 **Önemli:** Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Hafıza kartını, telefonu kapatmadan çıkarabilir veya takabilirsiniz.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kart serbest kalıncaya kadar kartı içeriye doğru itin ve ardından kartı çekip çıkarın.
- 3 Arka kapağı yerine takın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:

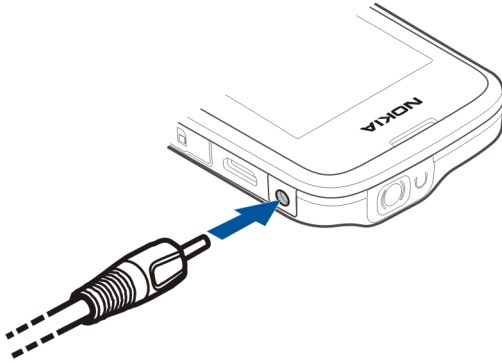

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Telefonu açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.



Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayınıza başvurun.

GSM anteni


Şekilde GSM anten alanı gri renkle gösterilmiştir.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

Kulaklıklık mikrofon bağlama

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Bileklik takma

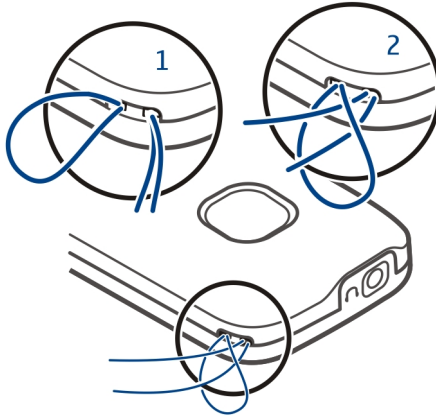

Bileklikler ayrı olarak da bulunabilir.

Temel kullanım

Destek

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olamadığınızda, kullanıcı kılavuzunu baştan sona okuyun.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorunuz çözülmezse, onarım seçenekleri için Nokia ile iletişime geçin. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce daima verilerinizi yedekleyin.

Erişim kodları

Menü > Ayarlar > Güvenlik > Erişim kodları öğesini seçin.

PIN veya PIN2 kodu (4-8 basamaklı)	Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Kodlar kartla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir. Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Dijital imza için imza PIN'i gerekebilir.
Güvenlik kodu (5-10 basamaklı)	Bu kod, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korur. Telefonunuzu, tanımladığınız güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan güvenlik kodu 12345'tir. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unuttuysanız ve telefonunuz kilitliyse, telefonunuzu servise götürmeniz gerekir. Bunun için ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
Engelleme şifresi (4 basamaklı)	Bu, arama engelleme servisleri için gerekir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kullanılacak SIM kartı seçme

Giden aramalar veya mesajlar için hangi SIM kartın kullanılacağını ayarlayabilirsiniz. SIM kartlarınıza isim vererseniz, örneğin hangisinin iş, hangisinin kişisel kullanım için olduğunu bir bakışta görebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > SIM yöneticisi seçeneğini belirleyin.

SIM1 veya **SIM2** seçeneğini belirleyin. Tüm giden iletişim öğeleri (örneğin, aramalar ve mesajlar) için, varsayılan olarak tercih edilen SIM kart kullanılır.

Örneğin arama yapmadan veya kısa mesaj göndermeden önce SIM kart seçimi yapmanızın istenmesi için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

SIM karta yeni bir isim verme

Seenek > Yeni isim ver gesini sein.

İpucu: SIM yöneticisini giriş ekranından açmak için, * tuşunu basılı tutun.

Tuşları kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek için tuşları kilitleyin.

Menü seeneğini belirleyip * tuşuna basın.

Tuşları kilidini açma

Tuş aç seeneğini belirleyin ve * tuşuna basın.

Tuşları otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

- 1 **Menü > Ayarlar ve Cihaz > Otomatik tuş kilidi > Açık seeneğini belirleyin.**
- 2 Tuşların otomatik olarak kilitletmesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki içeriği kopyalayıp yeni telefonunuzu hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve resimleri yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalayabilirsiniz.



- 1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth ve Açık ğelerini sein.
- 2 **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seeneğini belirleyin.**
- 3 **Telefon deęiřtirme > Buraya kopyala seeneğini belirleyin.**
- 4 Kopyalanacak içerięi sein ve **Bitti** seeneğini belirleyin.
- 5 Listedeki önceki telefonunuzu sein.

- 6 Diğer telefon şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Sizin tarafınızdan tanımlanabilecek şifrenin her iki telefona da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Bilgiler için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.
- 7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma

Çocuklarınız telefonunuzla oynamak istiyor ancak yanlışlıkla bir arama yapmasını engellemek mi istiyorsunuz? Telefonunuzun oyunlar ve ajanda gibi bazı özellikleri SIM kart takılmadan kullanılabilir. Menüdeki soluk renkli özellikler kullanılamaz.

Aramalar

Arama yapma

- 1 Giriş ekranındayken, telefon numarasını girin.
Bir rakamı silmek için **Sil** ögesini seçin.
Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * işaretini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Arama tuşuna basın.
- 3 İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.
- 4 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama geldiğinde, kullanımda olan SIM kart belirtilir.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevaplayamadığınız aramayı kimin yaptığını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Giriş ekranında **Göster** ögesini seçin. Arayanın adı kartvizit listesinde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve gelen aramalar yalnızca şebeke destekliyorsa, telefon açıksa ve şebeke servisi alanında kayda alınır.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartvizite veya numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntüleme

Menü > İşlem kaydı ögesini seçin ve **Cevapsız arama** seçeneğini belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ancak cevap vermiyor mu? Bu kişiyi yeniden aramak kolaydır.

- 1 Giriş ekranında, arama tuşuna basın.
- 2 Numaraya gidin ve arama tuşuna basın.
İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.

Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma

Gelen aramalara cevap veremediğiniz durumlarda, aramalarınızı aktarabilirsiniz.

Arama aktarma şebeke servsidir.

- 1 **Menü > Ayarlar > Ara > Arama aktarma** öğesini seçin.
- 2 Kullanılacak SIM kartı seçin.
- 3 Gelen aramaların ne zaman aktarılacağını seçin:

Tüm sesli aramalar — Gelen sesli aramaların tümünü aktar.

Meşgulse — Meşgul olduğunda sesli aramaları aktar.

Cevap verilmezse — Sesli aramaları yalnızca cevap verilmediğinde aktar.

Ulaşılamıyorsa — Belirli bir süre boyunca telefon kapalı ya da şebeke kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için kullanılır.

Bulunamıyorsa — Cevaplanmadığında, telefon meşgul ya da kapalı olduğunda veya şebeke kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için kullanılır.

- 4 **Etkinleştir > Telesekretere veya Başka numaraya** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Cevap verilmezse veya Bulunamıyorsa** seçilirse, aramanın aktarılması için geçmesi gereken süreyi ayarlayın.

Rehber

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle seçeneğini belirleyip numarayı ve ismi yazın.

İstenirse, kartvizitin nereye kaydedileceğini seçin.

Kartvizit bilgilerini ekleme veya düzenleme

- 1 **İsimler** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.
- 2 **Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir kartvizite zil sesi veya resim eklemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Bilgi ekle > Multimedia** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanma

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Hızlı aramaları yalnızca telefonunuzda veya dahili SIM kart yuvasındaki SIM kartta kayıtlı olan kartvizitler için kullanabilirsiniz.

Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

- 1 Sayı tuşlarından birine gidin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
- 2 Belgi giriziñ ýa-da kontakt gözläñ.

Bir sayı tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırın veya değiştirme

Sayı tuşlarından birine gidin ve **Seçenek > Sil** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranındayken, sayı tuşlarından birini basılı tutun.

Hızlı aramayı kapatma

Menü > Ayarlar ve Ara > Hızlı arama > Kapalı öğelerini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi gönderme

Telefon numaranızı veya e-posta adresinizi yeni tanıştığınız bir kişiye göndermek ister misiniz? Kendi kartvizit bilgilerinizi kartvizit listesine ekleyin ve kişiye bir kartvizit gönderin.

Menü > Rehber ve İsimler seçeneğini belirleyin.

- 1 Bilgilerinizi içeren rehber kaydına gidin.
- 2 **Seçenek > Daha fazla > Kartvizit** seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.

Alınan elektronik kartviziti kaydetme

Göster > Kaydet seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Metin giriři modları arasında geiř yapma

Metin yazarken, normal  veya tahmini  metin giriřini kullanabilirsiniz.

Abc, abc ve ABC büyük ve küçük harfleri gösterir. 123 sayı modunun etkinleřtirildiđini gösterir.

Metin tahmini giriři modunu etkinleřtirme veya devre dıřı bırakma

Seenek > Sözcük tahmini > Tahmin açık veya Tahmin kapalı seeneđini belirleyin. Metin tahmini giriři tüm dilleri desteklemez.

Karakter boyutları arasında geiř yapma

tuřuna basın.

Sayı modunu etkinleřtirme

öđesini basılı tutun ve **Sayı modu** seeneđini belirleyin. Harf moduna dönmek için # öđesini basılı tutun.

İpucu: Hızlı bir řekilde tek bir rakam girmek için ilgili sayı tuřunu basılı tutun.

Yazma dilini ayarlama

Seenek > Yazma dili seeneđini belirleyin.

İpucu: Sayı modunu etkinleřtirmek için metin tahmini giriři modunu etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın ya da yazma dilini ayarlayın, ayrıca # öđesini basılıp tutup ilgili seeneđi de belirleyebilirsiniz.

Normal metin giriřini kullanarak yazma

- 1 İřtediđiniz karakter görüne kadar bir sayı tuřuna (2-9) basın.
- 2 Sonraki karakteri ekleyin. Sonraki karakter aynı tuřta bulunuyorsa, imle görünene kadar bekleyin veya imleci ileri taşıyın.

Mevcut karakterler seilen yazı diline bađlı olarak deđiřir.

İmleci hareket ettirme

Sađa veya sola ilerleyin.

Sık kullanılan bir noktalama iřaretini girme

1 tuřuna art arda basın.

Özel bir karakter girme

* tuşuna basın ve istediğiniz karakteri seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşuna basın.

Metin tahminini kullanma

Metin tahminini kullanarak yazma

Dahili sözlük sayı tuşlarına bastığınızda sözcük önerir.

- 1 Her karakter için her bir sayı tuşuna (2-9) bir kez basın.
- 2 * tuşuna art arda basın ve listeden istediğiniz sözcüğü seçin.
- 3 Sözcüğü onaylamak için, imleci ileriye doğru hareket ettirin.

Sözlükte eksik olan bir sözcüğü sözlüğe ekleme

Bir sözcüğü metin tahmini özelliğini kullanarak girdiğinizde ? görüntülenirse, o sözcük sözlükte yoktur. Sözcüğü dahili sözlüğe ekleyebilirsiniz.

- 1 Harfle ögesini seçin.
- 2 Sözcüğü normal metin girişini kullanarak yazın.
- 3 Kaydet ögesini seçin.

Birleşik sözcük yazma

- 1 Sözcüğün ilk kısmını yazın. Sözcüğü onaylamak için, imleci ileriye doğru hareket ettirin.
- 2 Sözcüğün kalan kısmını yazın ve tekrar onaylayın.

Mesajlar

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Resimlerinizi, videolarınızı ve kartvizitlerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 Bir ek eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 5 Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Num. vey. e-pst.** ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** ögesini seçin ve e-posta adresini girin.

Bir alıcı veya kartvizit grubu seçmek için, **Rehber** veya **Kartv. grupları** seçeneğini belirleyin.

6 Gönder seçeneğini belirleyin.

İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.

İpucu: Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek > Simgeler** seçeneğini belirleyin.

Ekli bir mesaj gönderme normal bir kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Bir eki kaydetme

Multimedya ve e-posta mesajlarındaki ekleri telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

Bir eki kaydetme

- 1 Mesajı açın.
- 2 **Seçenek > İçindekilr. göster** seçeneğini belirleyin.
- 3 İstenen dosyayı seçin ve **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir e-posta ekini kaydetme

- 1 E-postayı açın.
- 2 Eki seçin.
- 3 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Resimler ve videolar Galerî öğesine kaydedilir.

Multimedya mesajı alma

Varsayılan olarak, ana şebekenizdeyken telefonunuz multimedya mesajlarını otomatik olarak alır.

İpucu: Ana şebekeniz dışında, multimedya mesaj gönderme ve alma size daha pahalıya mal olabilir. Maliyetleri azaltmak için, telefonunuzun multimedya mesajlarını otomatik olarak almasını engelleyebilirsiniz. Ücretler hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajlarını alma ayarlarını değiştirme

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Mesaj ayarları > Multimedya msj. öğesini** seçin.
- 2 **SIM1** veya **SIM2** seçeneğini belirleyin.
- 3 **MMS alım** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Otomatik — Multimedya mesajları her zaman otomatik olarak alınır.

Evde otomatik — Ana şebekenizdeyken multimedya mesajları otomatik olarak alınır. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.

El ile — Mesaj merkezimize gelen multimedya mesajlarıyla ilgili bildirimler olarak multimedya mesajlarını el ile alabilirsiniz.

Kapalı — Multimedya mesajları alımı devre dışı bırakılır. Multimedya mesajları ile ilgili bildirimler almanız gerekmez.

MMS alım > El ile seçeneğini belirleyerek multimedya mesajlarını el ile alabilirsiniz.

Multimedya mesajını el ile alma

- 1 **Menü > Mesajlar > Gelen kutusu** öğesini seçin.
- 2 Multimedya mesajı bildirimini açın ve **Al** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajı telefonunuza indirilir.

Telesekreter mesajı dinleme

Cevaplayamadığınızda, aramaları telesekreterinize aktarabilir ve mesajlarınızı daha sonra dinleyebilirsiniz.

Telesekreter aboneliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreteri yalnızca, dahili SIM kart yuvasındaki SIM kartla kullanabilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekrtr. ve Telesekreter numarası** öğelerini seçin.
- 2 Telesekreter numaranızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 3 Telesekreterinizi aramak için, giriş ekranında **1** tuşunu basılı tutun. Sorulursa, istediğiniz SIM kartı seçin.

Sesli mesaj gönderme

Bir kısa mesaj yazacak vaktiniz yok mu? Bunun yerine bir sesli mesaj kaydedin ve gönderin.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için  öğesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Bağlantı

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görececek konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

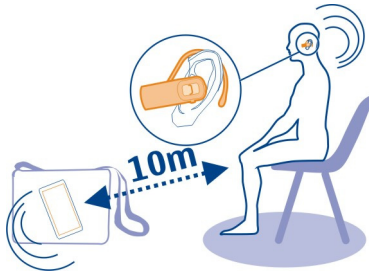

Telefonunuz kilitli olduğunda, yalnızca **Onay almadan otomatik bağlan** olarak ayarlanan eşleşmiş cihaza bağlanılabilir.

Kablosuz kulaklığa bağlama

Bir arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam etmek istiyor musunuz? Kablosuz bir kulaklık kullanın. Ayrıca telefonunuz doğrudan elinizde olmasa bile bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

- 1 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** öğesini seçin ve **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Telefonunuzu ve kulaklığı eşleştirmek için **Ses aksesuarlarına bağlan** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kulaklığı seçin.
- 5 Bir şifre girmeniz gerekebilir. Bilgiler için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak başka bir cihaza resim veya başka bir içerik gönderme

Bluetooth'u kullanarak bilgisayarınıza veya arkadaşınızın uyumlu telefon ya da cihazına fotoğraflar, videolar, elektronik kartvizitler ve oluşturduğunuz başka içerikleri gönderin.

- 1 Gönderilecek öğeyi seçin.
- 2 **Seçenek > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanılacak cihazı seçin. İstedığınız cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin. Menzildeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
- 4 Diğer cihaz şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Kendinizin tanımlayabileceği şifrenin her iki cihaza da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Eşleşmiş bir cihaza otomatik olarak bağlanma

Telefonunuzu düzenli olarak araç kiti, kulaklık veya PC'niz gibi başka bir Bluetooth cihazına bağlıyor musunuz? Telefonunuzu otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth öğesini seçin ve **Eşleşmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 Otomatik olarak bağlanacak telefonu seçin.

- 2 **Seçenek > Ayarlar > Onay almadan otomatik bağlan > Evet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu koruma

Bluetooth kullanırken kimlerin telefonunuzu görebileceğini güven altına almak ister misiniz? Telefonunuzu kimlerin bulabileceğini ve bağlanabileceğini kontrol edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Cihazımın görünürlüğü > Gizli seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz gizliyen başkalarını telefonunuzu tespit edemez. Ancak, önceden eşleştirilen cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u kapatma

Bluetooth > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama

Telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında resimlerinizi ve diğer içeriklerinizi kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Aşağıdaki modlardan birini tercih edin:

Nokia Ovi Suite — Nokia Ovi Suite bilgisayarınızda yüklüdür.

Depolama — Nokia Ovi Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

- 3 İçeriği kopyalamak için, bilgisayarın dosya yöneticisini kullanın. Kartvizitlerinizi, müzik dosyalarınızı videolarınızı veya resimlerinizi kopyalamak için Nokia Ovi Suite yazılımını kullanın.

Nokia Ovi Suite yazılımını yalnızca, dahili SIM kart yuvasındaki SIM kartla kullanabilirsiniz.

Saat

Saat ve tarihi deęiřtirme

Menü > Ayarlar ve Tarih ve saat seçeneęini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini deęiřtirme

- 1 **Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi:** seçeneęini belirleyin.
- 2 Bulunduęunuz konumun saat dilimini seçmek için, sola veya saęa kaydırın.
- 3 **Kaydet** öęesini seçin.

Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır. Bu, telefonunuzun alınan kısa mesaj veya multimedya mesajlarının gönderildięi saati doęru görüntülemesini saęlar.

Örneęin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Alarm saati

İstedięiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 **Menü > Uygulamalar > Çalar saat** seçeneęini belirleyin.
- 2 Alarmı etkinleřtirmek için ařaęı veya yukarı kaydırın.
- 3 Alarm saatini girmek için yukarı ilerleyin.
- 4 Alarmın haftanın belirli günlerinde tekrarlanması için, **Tekrar günleri** seçeneęine gidip haftanın istedięiniz günlerini işaretleyin.
- 5 Alarm sesini seçmek için, **Alarm zil sesi** öęesine gidin ve sola ya da saęa kaydırın. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, telefona kulaklık baęlayın.
- 6 Erteleme zaman ařımı süresini ayarlamak için, **Erteleme süresi** seçeneęine gidip istedięiniz süreyi girin.
- 7 **Kaydet** seçeneęini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneęini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneęini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Resim ve videolar

Resim çekme

- 1 **Menü > Fotoęraflar > Kamera** seçeneęini belirleyin.
- 2 Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için yukarı veya ařaęı ilerleyin.

3 Çek seçeneğini belirleyin.

Resimler Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar > Video kamera ögesini seçin.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek gerekiyorsa, **Seçenek** > **Video kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için **Çek** seçeneğini belirleyin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Videolar Menü > Fotoğraflar > Videolarım ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Resim veya video gönderme

Resimlerinizi ve videolarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak mı istiyorsunuz? Multimedya mesajı gönderin veya Bluetooth kullanarak bir resim gönderin.

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Resim gönderme

- 1 Resmi içeren klasörü seçin.
- 2 Gönderilecek resmi seçin.
Birden fazla resim göndermek için **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz resimleri işaretleyin.
- 3 **Seçenek** > **Gönder** veya **İşaretliileri göndr.** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gönderme yöntemini seçin.

Video gönderme

- 1 Videoyu içeren klasörü seçin.
- 2 **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve videoyu işaretleyin. Göndermek için birden fazla videoyu işaretleyebilirsiniz.

- 3 **Seçenek** > **İşaretileri göndr.** seçeneğini ve istenen gönderme yöntemini belirleyin.

Dosyaları düzenleme

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartındaki dosya ve klasörleri taşıyabilir, kopyalayabilir ve silebilir ya da yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Dosyalarınızı klasöre atarak düzenlerseniz daha sonra bulmak kolaylaşır.

Menü > **Uygulamalar** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Bir alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde, **Seçenek** > **Klasör ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyaya ilerleyip, **Seçenek** > **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin ve hedef klasörü seçin.

İpucu: Müzik veya video da çalabilir veya resimleri Galeride görüntüleyebilirsiniz.

Müzik ve ses

Medya oynatıcı

Şarkı çalma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalın.

Menü > **Müzik** > **Müziğim** ve **Tüm şarkılar** öğelerini seçin.

- 1 Şarkı seçin.
- 2 **Oynat** öğesini seçin.
- 3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Müzik çaların sesini açma veya kapatma

tuşuna basın.

Müzik çaları kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları arka planda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka plnd. oynat ögesini seçin.

Arka planda çalarken müzik çaları kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Bir video oynatma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan videoyu oynatın.

Menü > Müzik > Müziğim ve Videolar ögelerini seçin.

- 1 Bir video seçin.
- 2 **Oynat** ögesini seçin.
- 3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Medya oynatıcısı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

FM radyo


FM radyo hakkında

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; sadece bir kulaklık takın ve bir istasyon seçin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

Radyoyu Bluetooth kulaklıkla dinlemek mümkün değildir.

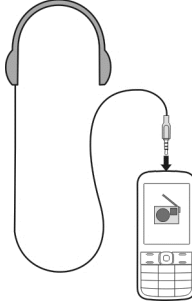

Radyo dinleme

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık anten işlevi görür.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Radyoyu artaalanda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka plnd. oynat ögesini seçin.

Arka planda çalarken radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Sonraki kullanılabılır istasyonu arama

Kaydırma tuşu basın ve sola veya sağa doğru basılı tutun.

Bir istasyon kaydetme

Seçenek > İstasyon. kaydet seçeneğini belirleyin.

Radio istasyonlarını otomatik olarak arama

Seenek > Tüm istasyonlar ara ögesini seçin. En iyi sonucu elde etmek için, dışarıda veya bir pencerenin yakınında arama yapın.

Kaydedilen bir istasyona geçme

Sağ veya sola ilerleyin.

Bir istasyona yeni isim verme

- 1 **Seenek > İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstasyonu seçin ve **Seenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Daha iyi sinyal gönderen bir frekansa otomatik olarak geçme

- 1 **Seenek > Ayarlar > RDS > Açık** ögesini seçin.
- 2 **Seenek > Ayarlar > Oto-frekans > Açık** ögesini seçin.

İpucu: Kaydedilen istasyon listesinden doğrudan istasyona erişmek için, istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Web**Web tarayıcı hakkında**

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

İnternet'teki web sayfalarını telefonunuzdaki web tarayıcısıyla görüntüleyebilirsiniz.

Web'i taramak için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezirme için gerekli yapılandırma ayarlarını şebeke servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web'i tarama

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Bir web sitesine gitme

Adrese git seçeneğini belirleyin ve adresi girin.

Tarama geçmişini silme

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği veya çerezleri silme

Bir web sitesini tararken, **Seçenek > Araçlar > Önbelleği boşalt veya Çerezleri sil** seçeneğini belirleyin.

Çerezlerin depolanmasını önleme

Seçenek > Ayarlar > Güvenlik > Çerezler > Reddet seçeneğini belirleyin.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme

Telefonunuzun performansını iyileştirmek ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Yazılımınızı yalnızca, dahili SIM kart yuvasındaki SIM kart kullanılırken güncelleyebilirsiniz.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



- 1 **Cihaz > Cihaz güncellemeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için, **Mevcut yazılım bilgileri** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **Cihaz yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları izleyin.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, **Yazılım güncelleştirmesini yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa şebeke servisi sağlayıcınızla görüşün.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

Otomatik yazılım güncel. kontrolü seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servisi sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için şunlar gerekir: uyumlu bir bilgisayar, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/software adresine gidin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Fabr. ayarl. geri yükle > Ylnzc. ayr. ger yük.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden uzun sürebilir.

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Telefonunuzun hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Yedek oluştur seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

Yedekten geri yükle seçeneğini belirleyin.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın EGSM 900 ve 1800 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.

Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarıınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Gerİ Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabılır. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, OMA DRM 1.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilirsiniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğu takdirde lisansları da geri yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriği yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-5C şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçaları içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklıklı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklıklı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kullukta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvılar, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınına gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer in altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,63 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-704 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1.1 TR