

Nokia C2-03/C2-06 kasutusjuhend

Sisukord		
Ohutus	4	
Alustusjuhend	5	
Kahe SIM-kaardiga telefon	5	
Seadme klahvid ja muud osad	5	
SIM-kaardi ja aku sisestamine	6	
Teise SIM-kaardi sisestamine	7	
Mälukaardi paigaldamine	8	
Aku laadimine	9	
Paela kinnitamine	10	
Telefoni sisse- või väljalülitamine	10	
GSM-seadme antenn	11	
Tavakasutus	11	
Päasukoodid	11	
Kasutatava SIM-kaardi määramine	12	
Klahvide ja ekraani lukustamine ja avamine	13	
Puuteekraanitoimingud	13	
Ekraanil sõrme libistamisega rakenduse avamine või funktsiooni aktiveerimine	14	
Tähised	14	
Kontaktide või sõnumite kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist	15	
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine	16	
Kõned	16	
Helistamine	16	
Helistamine viimati valitud numbril	16	
Vastamata kõnede kuvamine	17	
Kontaktid	17	
Nime ja telefoninumbri salvestamine	17	
Kiirvalimisklahvide kasutamine	17	
Teksti kirjutamine	18	
Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine	18	
Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral	18	
Ennustava tekstisisestuse kasutamine	19	
Sõnumid	19	
Sõnumi saatmine	19	
Multimeediumsõnumi toomine serverist	20	
Tavakõneteadete kuulamine	21	
Helisõnumi saatmine	21	
Telefoni kohandamine	21	
Teave avakuva kohta	21	
Avakuva isikupärastamine	22	
Telefonihelide isikupärastamine	22	
Ajahaldus	23	
Kellaaja ja kuupäeva muutmine	23	
Äratuse seadmine	24	
Kohtumise lisamine	24	
Ühenduvus	24	
Bluetooth	24	
USB-andmekaabel	25	
Muusika- ja muud helifailid	26	
FM-raadio	26	
Meediumipleier	27	
Pildid ja videod	28	
Pildistamine	28	
Video salvestamine	28	
Pildi või video saatmine	28	
Veeb	29	
Teave veebibrauseri kohta	29	
Veebi sirvimine	29	
Veebilehe sobitamine seadme ekraanile	30	
Järjehoidja lisamine	31	

Sirvimisajaloo tühjendamine	31
-----------------------------	----

Sõpradega suhtlemine suhtlusvõrgustike kaudu 31

Teave rakenduse Kogukonnad kohta	31
----------------------------------	----

E-post ja vestlus 32

Teave rakenduse E-post kohta	32
------------------------------	----

E-post saatmine	32
-----------------	----

E-kirjade lugemine ja neile vastamine	32
---------------------------------------	----

Teave rakenduse Vestlus kohta	32
-------------------------------	----

Sõpradega vestlemine	32
----------------------	----

Kaardid 33

Kaardirakenduse teave	33
-----------------------	----

Kaardil oma praeguse asukoha vaatamine	34
---	----

Mingi koha otsimine	34
---------------------	----

Asukohateabe jagamine	34
-----------------------	----

Könnimarsruudi koostamine	34
---------------------------	----

Nokia Ovi teenused 35

Nokia Ovi teenuste saadavus ja hinnad	35
--	----

Nokia Ovi teenuste kasutamine	35
-------------------------------	----

Abi leidmine 35

Tugi	35
------	----

Teenuse Näpunäited ja Pakkumised tellimine	36
---	----

Telefoni ajakohastamine	36
-------------------------	----

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine 38

Energia säästmine	38
-------------------	----

Taaskasutus	39
-------------	----

Toote- ja ohutusteave 39

Register 46

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIREID



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

SEADE TULEB HOIDA KUIV



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KUULMISE KAITSMINE



Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Alustusjuhend

Kahe SIM-kaardiga telefon

Saate sisestada kaks SIM-kaarti.

Kahe SIM-kaardiga telefoni eelised


- Saate säästa raha, kasutades erinevate teenusepakujate teenuseid.
- Saate kasutada era- ja töökõnede jaoks eraldi telefoninumbreid, kandmata kaasas kahte telefoni.
- Saate kattuvate võrkude puhul vältida teenusepakujate vahetamist.

Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid saadaval, aga kui üks SIM-kaart on aktiivne (nt helistamise korral), ei saa teist kaarti kasutada.

Kui teil on ainult üks SIM-kaart, sisestage see SIM1-kaardi hoidikusse. Mõni funktsioon või teenus on saadaval ainult siis, kui SIM-kaart on sisestatud SIM1-kaardi hoidikusse. Kui olete SIM-kaardi sisestanud ainult SIM2-kaardi hoidikusse, saate helistada ainult hädaabinumbritel.

GPRS-ühendust ei saa jääda taustal avatuks. Kui rakendus kasutab GPRS-ühendust ja te naasete avakuvale või avate mõne muu rakenduse, menüü või vaate, siis see ühendus suletakse automaatselt.

Seadme klahvid ja muud osad

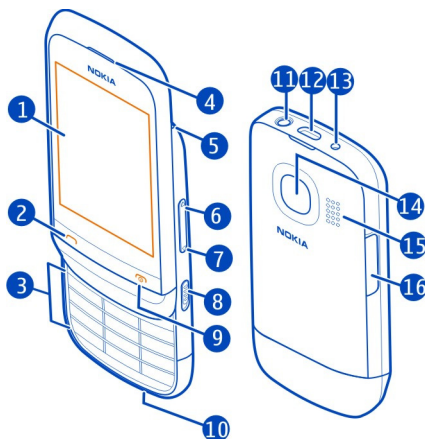

- 1 Ekraan
- 2 Helistamisklahv
- 3 Klahvistik
- 4 Kuular
- 5 Randmepaela kinnitusava
- 6 Helitugevuse/kujutise suurendamise nupp
- 7 Helitugevuse/kujutise vähendamise nupp
- 8 Lukustusnupp
- 9 Lõpetamis-/toiteklahv
- 10 Mikrofon
- 11 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 12 Micro-USB-liides
- 13 Laadija ühenduspesa
- 14 Kaamera objektiiv. Enne kaamera kasutamist eemaldage objektiivilt kaitseteip.
- 15 Valjuhääldi
- 16 SIM-kaardi pesa (täiendava SIM-kaardi jaoks)

SIM-kaartide vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage avakuval olles klahvi * ja hoidke seda all.

SIM-kaardi ja aku sisestamine

! **Märkus.** Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

! **NB!** Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.




! **NB!** SIM-kaardi kahjustamise vältimiseks eemaldage alati enne selle paigaldamist või väljavõtmist seadme aku.

Telefon on mõeldud kasutamiseks koos akuga BL-5C . Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Kui soovite kasutada ainult ühte SIM-kaarti, sisestage see sisemisse SIM-kaardi hoidikusse.

SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitsemisel, paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlik.

- 1 Asetage sõrm telefoni ülasosas asuvasse õnarusse, tõstke tagakaas ettevaatlikult üles ja eemaldage see (1). Kui aku on paigaldatud, võtke see välja (2).

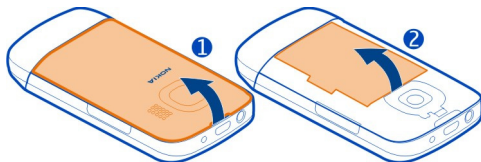

- 2 Avage SIM-kaardi hoidik (3) ja sisestage või eemaldage SIM-kaart (4 või 5). Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad allapoole.




- 3 Asetage aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ning paigaldage aku (6). Tagakaane kohaleasetamiseks sisestage alumised lukustushaagid vastavatesse pesadesse (7) ja suruge kaant allapoole seni, kuni see kohale lukustub (8).




Teise SIM-kaardi sisestamine

Kas teil on ka SIM-2-kaart, kuid soovite jätkata põhi-SIM-kaardi kasutamist? Teise SIM-kaardi saate sisestada või eemaldada telefoni välja lülitamata.

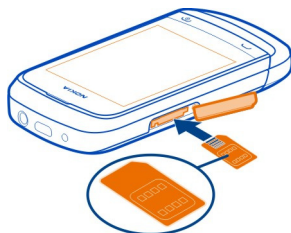

- 1 Avage välise SIM-kaardi pesa kate, mille tähiseks on ikoon **SIM 2**.
- 2 Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jääksid suunaga ülespoole ja sisestage SIM-kaart. Lükake kaart sisse, nii et see oma kohale lukustub. Sulgege kaas.


Teise SIM-kaardi eemaldamine

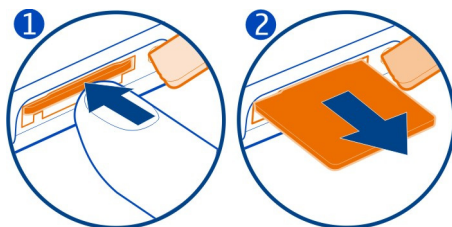

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Telefon toetab mälukaarte mahuga kuni 32 GB.

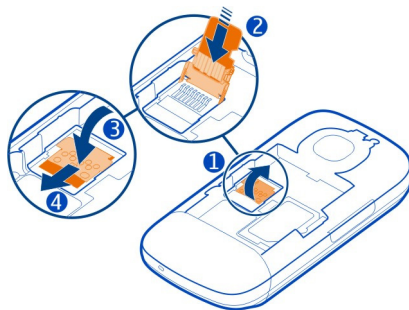


- 1 Lülitage telefon välja ning eemaldage tagakaas ja aku.
- 2 Mälukaardihooldiku vabastamiseks libistage hooldikut noolega näidatud suunas. Tõstke mälukaardi hooldik üles (1).
- 3 Paigaldage ühilduv mälukaart. Veenduge, et kaardi kontaktid jääksid allapoole (2).
- 4 Laske mälukaardihooldik alla (3).
- 5 Mälukaardi hooldiku lukustamiseks libistage hooldik tema algsele asukohtale (4).

Mälukaardi eemaldamine

- 1 Lülitage telefon välja.
- 2 Eemaldage tagakaas ja aku.
- 3 Mälukaardihooldiku vabastamiseks libistage hooldikut noolega näidatud suunas. Tõstke mälukaardihooldik üles ja eemaldage mälukaart.

Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida. Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

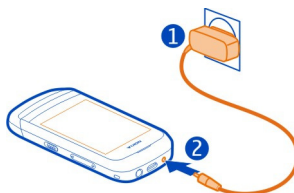

10 Alustusjuhend


- 1 Ühendage laadija seinakontakti.
- 2 Ühendage laadija telefoniga.
- 3 Kui telefon annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija telefonist ja vooluvõrgust.

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korra eraldada ja siis taas seadmega ühendada.


Paela kinnitamine

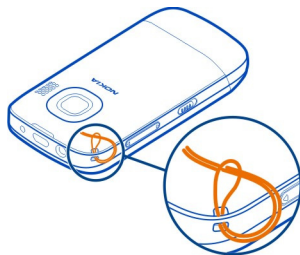

Võimalik, et randmepaelu müüakse ka eraldi.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Vajutage toiteklahvi  ja hoidke seda all.

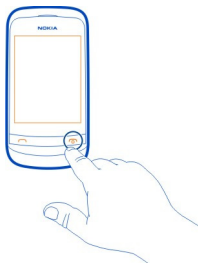

Teil võidakse paluda hankida oma võrguteenuse pakkuvalt konfiguratsiooniseaded. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

GSM-seadme antenn



Antenniala on esile tõstetud.

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Tavakasutus

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks.

(8-numbriline)	Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kood (15-numbriline)	Seda koodi kasutatakse võrgus seadmete tuvastamiseks. Selle koodi abil saab vajadusel (nt seadme varguse korral) ka seadmeid blokeerida. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06# .
Lukukood (turbekood) (vähemalt 4- numbriline või - täheline)	See aitab kaitsta seadet loata kasutamise eest. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks määratud lukukoodi. Vaikelukukood on 12345. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui unustate koodi ja seade on lukus, tuleb teil pöörduda teeninduskeskusesse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme müüja poole.

Kasutatava SIM-kaardi määramine

Saate määrata, millist SIM-kaarti kasutatakse helistamiseks, sõnumite saatmiseks ja mobiilandmeside jaoks. Kui määrate oma SIM-kaartidele nimed, saate kohe kontrollida, milline kaart on nt töösjade ajamiseks ja milline isiklikuks kasutamiseks.

Valige **Menüü > SIM-ide haldur**.

Valige järgmiste valikute seast.

Küsi iga kord — Valige, millist SIM-kaarti kasutatakse helistamiseks, sõnumite saatmiseks või mobiilandmeside jaoks.

SIM1 — helistamiseks, sõnumite saatmiseks või mobiilandmeside jaoks kasutatavaks vaike-SIM-kaardiks määratakse sisemisse SIM-kaardi hoidikusse sisestatud SIM-kaart.

SIM2 — helistamiseks, sõnumite saatmiseks või mobiilandmeside jaoks kasutatavaks vaike-SIM-kaardiks määratakse välisesse SIM-kaardi hoidikusse sisestatud SIM-kaart.

SIM-kaardi nime muutmine

Valige **SIM1** või **SIM2**, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Muuda nime**.

Näpunäide. SIM-halduri avamiseks vajutage avakuval olles klahvi * ja hoidke seda all.

Klahvide ja ekraani lukustamine ja avamine

Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraan.

Lükake lukustusnuppu.

Näpunäide. Kui te ei saa lukustusnuppu kasutada, vajutage klahvide ja ekraani avamiseks lõpetamisklahvi ja valige siis **Ava**.

Puutekraanitoimingud


Kasutajaliidese kasutamiseks puudutage puutekraani või puudutage puutekraani ja hoidke sõrme selle peal.

Rakenduse või mõne muu kuvaüksuse avamine

Puudutage soovitud rakendust või üksust.

Üksusekohaste valikute kasutamine

Puudutage soovitud üksust ja hoidke sõrme selle peal. Avaneb saadaolevaid valikuid sisaldav hüpikmenüü.

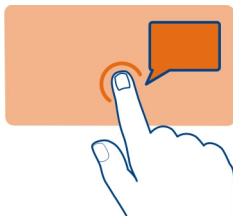

Loendis või menüüs liikumine

Asetage sõrm ekraanile, libistage seda kiiresti ekraanil üles või alla ja tõstke seejärel kiiresti ekraanilt. Ekraanil kuvatavat sisu keritakse edasi sõrme tõstmise hetkel saavutatud kiirusega ja sõrme liikumise suunas. Üksuse valimiseks keritavast loendist ja liikumise peatamiseks puudutage üksust.



Röhtlibistamine

Asetage sõrm ekraanile ja libistage seda ekraanilt tõstmata soovitud suunas.



Ekraanil sõrme libistamisega rakenduse avamine või funktsiooni aktiveerimine

Saate avakuval sõrme vasakule või paremale libistades rakendusi avada või funktsioone aktiveerida.

Libistamistoiminguks funktsiooni või tegevuse määramine

Valige **Menüü > Seaded > Minu otseteed > Libistamisliigutus** ja sõrmega libistamise suund ning soovitud funktsioon või tegevus.

Tähised



Teil on lugemata sõnumeid, mis on saadetud SIM1-kaardile.

Teil on lugemata sõnumeid, mis on saadetud SIM2-kaardile.


Teil on lugemata sõnumeid, mis on saadetud SIM1- ja SIM2-kaardile.

Teil on saatmata, tühistatud või nurjunud sõnumeid SIM1-kaardil.

Teil on saatmata, tühistatud või nurjunud sõnumeid SIM2-kaardil.

Teil on saatmata, tühistatud või nurjunud sõnumeid SIM1- ja SIM2-kaardil.

Klahvid on lukus.



Telefon ei helise sissetulevate kõnede ega lühisõnumite puhul.
Määratud on äratus.

või Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrku SIM1-kaardi kaudu.

või Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrku SIM2-kaardi kaudu.

või A GPRS või EGPRS ühendus SIM1- kaardi kaudu on avatud.

või A GPRS või EGPRS ühendus on SIM2-kaardi kaudu avatud.

või GPRS- või EGPRS-ühendus SIM1-kaardi kaudu on ootel.

või GPRS- või EGPRS-ühendus on SIM2-kaardi kaudu on ootel.

Bluetooth on aktiveeritud.

Kõik SIM1-kaardile saabuvad kõned suunatakse ümber teisele numbrile.

Kõik SIM2-kaardile saabuvad kõned suunatakse ümber teisele numbrile.

Kõik SIM1- ja SIM2-kaardile saabuvad kõned suunatakse ümber teisele numbrile.

Praegu aktiivne profiil on ajastatud.

Telefoniga on ühendatud peakomplekt.

Telefon on USB-andmesidekaabli abil ühendatud mõne muu seadmega.

Kontaktide või sõnumite kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist

Kas soovite oma eelmisest ühilduvast Nokia telefonist sisu uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Uude telefoni saate sisu (nt kontakte, kalendrikirjeid ja sõnumeid) kopeerida tasuta.



- 1 Aktiveerige mõlemas telefonis Bluetooth-funktsioon.
Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.
- 2 Valige **Menüü > Seaded > Sünnr./varundus**.
- 3 Valige **Telefonivahetus > Kopeeri siia**.
- 4 Valige sisu, mille soovite kopeerida, ja siis **Valmis**.
- 5 Valige loendist oma eelmise telefoni nimi.
- 6 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas telefonis. Mõnes telefonis on püsipääsukood.

Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.

Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

- 7 Nõustuge vastava küsimuse kuvamisel ühenduse loomise ja kopeerimise taotlusega.

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevusnuppe.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite telefoni kõrva ääres hoidma.

Valjuhääldi aktiveerimine kõne ajal

Valige **Valjuhääldi**.

Kõned

Helistamine

- 1 Avage liugklapp.
- 2 Sisestage avakuval telefoninumber.
Numbri kustutamiseks valige **Kustuta**.
Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+), mis asendab riigist väljahelistamise koodi, sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi * ning sisestage vastava riigi kood, suunakood (vajaduse korral jätke numbri ees olev 0 ära) ja telefoninumber.
- 3 Vajutage helistamisklahvi.
- 4 Kui teil palutakse valida SIM-kaart, mida soovite kasutada, valige see.
- 5 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näpunäide. Kui liugklapp on suletud ja avakuval kuvatakse ikoon , valige telefoninumbri sisestamise jaoks virtuaalklahvistiku valimiseks ikoon .

Kui teile helistatakse, siis kuvatakse kasutusel olev SIM-kaart.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Uuesti helistamine on väga lihtne.

- 1 Vajutage avakuval olles helistamisklahvi.
- 2 Valige soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.
Kui teil palutakse valida SIM-kaart, mida soovite kasutada, valige see.

Vastamata kõnede kuvamine

Kas soovite näha selle isiku nime, kelle kõne jäi vastu võtmata?

Avakuval olles valige **Kuva**. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendisse, kuvatakse see nimi.

Telefon registreerib vastamata ja vastatud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni ning seade on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kontaktile või telefoninumbri tagasihelistamine

Valige soovitud kontakt või number ja vajutage helistamisklahvi.

Vastamata kõnede hiljem kuvamine

Valige Menüü > Kontaktid > Kõnelogi ja Vastam. kõned.

Kontaktid

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Valige Menüü > Kontaktid.

Valige **Lisa uus** ja sisestage number ja nimi.

Kui teil palutakse valida kontakti salvestuskoht, valige see.

Kontakti andmete lisamine või muutmine

- 1 Valige **Nimed** ja soovitud kontakt.
- 2 Valige **Valikud** > **Lisa andmed**.

Näpunäide. Helina või pildi määramiseks kontaktile valige kontakt ja siis **Valikud** > **Lisa andmed** > **Multimeedium**.

Kiirvalimisklahvide kasutamine

Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbriid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Kiirvalimisklahve saate kasutada ainult nende kontaktide puhul, mis on talletatud telefoni mälu või telefoni sisemises SIM-kaardi hoidikus olevale SIM-kaardile.

Valige Menüü > Kontaktid > Kiirvalim.klahvid.

Telefoninumbri määramine numbriklahvile

- 1 Valige numbriklahv. Klahv 1 on reserveeritud tavakõneposti jaoks.
- 2 Sisestage number või otsige soovitud kontakti.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige numbriklahv, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Kustuta** või **Muuda**.

Helistamine

Vajutage avakuval olles numbriklahvi ja hoidke seda all.

Kiirvalimise väljalülitamine

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Kõne > Kiirvalimine**.

Teksti kirjutamine

Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine

Teksti kirjutamisel saate kasutada tavalist  või ennustavat  tekstisisestust.

Abc abc ja ABC tähistavad täheregistreid. 123 tähistab aktiveeritud numbrirežiimi.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine ja desaktiveerimine

Valige **Valikud > Sisestusabi > Sisestusabi sisse** või **Sisestusabi välja**. Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage klahvi #.

Numbrirežiimi aktiveerimine

Vajutage klahvi # ja hoidke seda all ning valige siis **Numbrirežiim**. Täherežiimi naasmiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

Näpunäide. Mingi kindla numbriga kiiresti sisestamiseks vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.

Kirjutamiskeele määramine

Valige **Valikud > Kirjutamiskeel**.

Näpunäide. Numbrirežiimi aktiveerimiseks, ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või kirjutamiskeele määramiseks võite ka vajutada klahvi # ja seda all hoida ning valida seejärel soovitud valiku.

Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral

- 1 Vajutage korduvalt numbriklahve 2–9, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.
- 2 Sisestage järgmine märk. Kui järgmine märk asub samal klahvil, oodake seni, kuni kuvatakse kursor, või viige kursor edasi ja vajutage klahvi uuesti.

Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kursori liigutamine

Valige ◀ või ▶ või puudutage ekraanil kohta, kuhu soovite kursori viia.

Enam kasutatavate kirjavahemärkide lisamine

Vajutage mitu korda klahvi **1**.

Erimärgi sisestamine

Valige ?!£ ja soovitud märk.

Tühiku lisamine

Vajutage klahvi **0**.

Ennustava tekstisisestuse kasutamine

Kirjutamine ennustava tekstisisestuse korral

Seadme sõnastik soovib numbriklahvide valimisel sõnu.

- 1 Märkide sisestamisel vajutage iga numbriklahvi (2–9) ainult üks kord.
- 2 Soovitud sõna otsimiseks valige klahv * mitu korda.
- 3 Sõna kinnitamiseks valige ▶.

Puuduoleva sõna lisamine sõnastikku

Kui sisestate sõna ennustava teksti sisestuse režiimis ja kuvatakse küsimärk (?), siis sisestatavat sõna sõnastikus pole. Saate selle sõna seadme sõnastikku lisada.

- 1 Valige Ükshaaval.
- 2 Sisestage sõna tavalises tekstisisestusrežiimis.
- 3 Valige Salvesta.

Liitsõna kirjutamine

- 1 Sisestage sõna esimene osa. Sõna kinnitamiseks liigutage kursorit edasi.
- 2 Kirjutage sõna järgmine osa ja kinnitage uuesti.

Sõnumid

Sõnumi saatmine

Perekonna ja sõpradega sidepidamiseks saate kasutada tekst- ja multimeediumsõnumeid. Sõnumile saate manustada pilte, videoid ja visiitkaarte.

Valige Menüü > Sõnumid.

- 1 Valige **Koosta sõnum**.
- 2 Manuse lisamiseks valige **Valikud > Lisa objekt**.
- 3 Kirjutage sõnum ja valige **Jätka**.
- 4 Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks käsitsi valige **Number või e-post**. Sisestage telefoninumber, valige **E-post** ja sisestage e-posti aadress.
- 5 Valige **Saada**.

Kui teil palutakse valida SIM-kaart, mida soovite kasutada, valige see.

Näpunäide. Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.

Manusega sõnumi saatmine võib olla kallim, kui tavalise tekstisõnumi saatmine. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Multimeediumsõnumi toomine serverist

Multimeediumsõnumite serverist toomise praeguste seadete kontrollimiseks valige **Menüü > Sõnumid ja Sõnumi seaded > MMS-sõnumid > SIM1 või SIM2** ja valige **MMS-ide vastuvõtt**.

Näpunäide. Kui viibite väljaspool koduvõrgu leviala, võib MMS-sõnumite saatmine ja vastuvõtmine olla kallim. Kui soovite kulusid kokku hoida, võite lõpetada MMS-sõnumite automaatse toomise telefoni. Kulude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasnedä suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

MMS-sõnumite serverist toomise seadete muutmine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumid** ja seejärel **Sõnumi seaded > MMS-sõnumid**.
- 2 Valige **SIM1** või **SIM2**. MMS-sõnumite seaded rakenduvad mõlemale SIM-kaardile.
- 3 Valige **MMS-ide vastuvõtt** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Automaatne — MMS-sõnumite alati automaatselt toomiseks.

Käsitsi — kui valite selle valiku, saadetakse teile sõnumikeskusesse saabunud multimeediumsõnumite kohta teated ja te saate sõnumid käsitsi telefoni tuua.

Välja — MMS-sõnumite toomise väljalülitamiseks. Sel juhul ei saa te teateid MMS-sõnumite kohta.

Kui valite **MMS-ide vastuvõtt** > **Käsitsi**, saate MMS-sõnumid käsitsi telefoni tuua.

MMS-sõnumi käsitsi serverist toomine

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Vastuvõetud**.
- 2 Avage MMS-sõnumi teade ja valige **Too**. MMS-sõnum on teie telefonisse alla laaditud.

Tavakõneteadete kuulamine

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate need suunata tavakõneposti ja hiljem kuulata sinna jäetud sõnumeid.

Võimalik, et peate tavakõnepostiteenuse tellima. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tavakõneposti saate kasutada vaid juhul, kui sisemisse SIM-kaardi hoidikusse on SIM-kaart sisestatud.

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Tavakõneteaded** ja **Tavakõneposti nr**.
- 2 Sisestage tavakõnepostkasti number ja valige **OK**.
- 3 Tavakõneposti helistamiseks vajutage avakuval olles klahvi **1** ja hoidke seda all.

Helisõnumi saatmine

Teil pole aega sõnumit kirjutada? Salvestage ja saatke selle asemel helisõnum.

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.

- 1 Valige **Muud sõnumid** > **Helisõnum**.
- 2 Sõnumi salvestamiseks valige ikoon .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige ikoon .
- 4 Valige **Jätka** ja soovitud kontakt.

Telefoni kohandamine

Teave avakuva kohta

Avakuval olles saate teha järgmist.

- vaadata teateid vastamata kõnede või vastuvõetud sõnumite kohta;

- avada oma lemmikrakendusi;
- juhtida rakendusi (nt raadiot);
- lisada otseteid erinevate funktsioonide (nt sõnumi kirjutamise) jaoks;
- vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite seadme avakuva taustaks seada oma lemmikmaastiku või perepildi? Avakuva isikupärastamiseks vastavalt oma maitsele saate selle taustpilti vahetada ja avakuvaüksusi ümber korraldada.

Taustpildi vahetamine

- 1 Valige **Menüü > Seaded ja Ekraan > Taustpilt**.
- 2 Valige soovitud kaust ja pilt.
Taustpildina saate kasutada ka oma telefoni kaameraga tehtud fotot.

Näpunäide. Ovi Poest saate alla laadida veel taustpilte.

Rakenduse või otsetee lisamine

- 1 Puudutage avakuva ja hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüpikmenüüst **Isikupär. vaade**.
- 2 Valige otseteeriba, soovitud üksus loendist ja **Tagasi**.

Otsetee muutmine

- 1 Valige otsetee, mida soovite muuta, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Muuda otseteed**.
- 2 Valige loendist üksus ja siis **Tagasi**.

Näpunäide. Avakuvalt rakenduse või otseteeriba eemaldamiseks asendage see mõne muuga või valige (**tühi**).

Näpunäide. Rakenduste Sõnumid ja Kontaktid kirja suurendamiseks valige veebi sirvimise ajal või põhimenuus **Menüü > Seaded ja Ekraan > Kirjasuurus**.

Telefonihelide isikupärastamine

Iga profiili jaoks saate isikupärastada helinat, klahviheliseid ja hoiatusmärguandeid.

Valige **Menüü > Seaded ja Toonid**.

Helina vahetamine


Valige **Helin**: ja soovitud helin.

Näpunäide. Nokia teenuse Ovi Pood kaudu saate alla laadida veel helinaid. Lisateavet Ovi Poe kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Pärast helina valimist saate märkida teatud lõigu helinast ja seada seejärel selle lõigu helinaks. Algset helinad või heliklippi ei kopeerita ega muudeta. Eelhäälestatud helinaid ei saa muuta, kuna teatud helinavorminguid ei toetata.

Kasutatava lõigu märkimine

- 1 Valige soovitud helin. Vastava küsimuse kuvamisel valige **Jah**.
- 2 Lohistage algusmärk  alguspunkti.
- 3 Lohistage lõpumärk  lõpp-punkti.
Iga kord kui märki nihutate, esitatakse vastav lõik.
- 4 Kui soovite valitud lõigu esitamise käsitsi valida, valige **Esita**.
- 5 Valige **Valmis**.

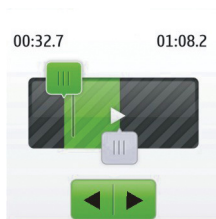

Näpunäide. Valitud lõigu algus- ja lõpumärgi koha täpsemaks seadmiseks valige ikoon  või  ja valige ning hoidke sõrme ikooni  või  peal.

Klahvide helitugevuse muutmine

Valige **Klahvitoonid**: ja lohistage helitugevuse liugurit.

Ajahaldus

Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Kuupäev ja kell**.

Ajavööndi muutmine reisil olles

- 1 Valige **Kp./kellaaja sead.** > **Ajavöönd**.
- 2 Valige oma asukoha ajavöönd.
- 3 Valige **Salvesta**.

Kellaaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile. See tagab, et telefonis kuvatakse vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite jaoks õiged saatmisajad.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (ÜK) lääne pool.

Äratuse seadmine

Saate oma telefoni kasutada äratuskellana.

Valige **Menüü > Rakendused > Äratuskell**.

- 1 Määrake äratuse kellaaeg.
- 2 Äratuse seadmiseks valige ikoon .
- 3 Kui soovite, et äratus oleks näiteks iga päev samal kellaajal, valige **Seaded > Äratuse kordus > Sees** ja soovitud päevad.

Kohtumise lisamine

Olulised kohtumised saate oma kalendrisse salvestada koosolekukirjetena.

Valige **Menüü > Kalender**.

- 1 Liikuge soovitud kuupäevale ja valige **Valikud > Lisa uus kirje**.
- 2 Valige kirjetüübiväli **Koosolek** ja täitke väljad.

Ühenduvus

Bluetooth


Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

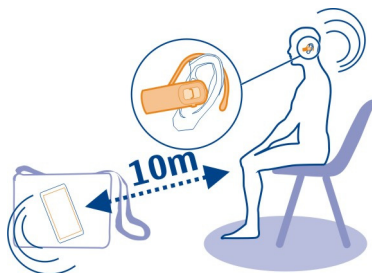

Kui telefon on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Näpunäide. Kui soovite Bluetooth-seadetele pääseda juurde otse avakuvalt, lisage otseteevidinasse otsetee.

! Märkus. Teatud riikides võivad kehtida Bluetooth-tehnoloogia kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal Bluetooth-tehnoloogiat kasutada ainult siseruumides. Pärast 1. juulit 2012 on seni Prantsusmaal selles seadmes sisalduva Bluetooth-tehnoloogia ainult siseruumides kasutamise piirang Euroopa Liidu poolt eemaldatud. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Bluetooth-ühenduse kaudu saate oma arvutisse ning sõbra ühilduvasse telefoni või seadmesse saata pilte, videoid, visiitkaarte ja muud enda loodud sisu.

- 1 Valige üksus, mida soovite saata, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Saada > Bluetoothi kaudu**.
- 2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Valikud > Uus otsing**. Kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.
- 3 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiате seadme kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

USB-andmekaabel

Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Piltide ja muu sisu kopeerimiseks telefonist ühilduvasse arvutisse ja vastupidi saate kasutada USB-andmesidekaablit.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-kaablit.
- 2 Valige üks järgmistest valikutest.

Nokia Ovi Suite — Teie arvutisse on installitud Nokia Ovi Suite.

Meed.edastus — Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite pole teie arvutisse installitud. Kui soovite telefoni ühendada koduse meelelahutussüsteemi või printeriga, kasutage seda režiimi.

Massmälu — Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite pole teie arvutisse installitud. Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kui soovite telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodu- või autoraadioga), kasutage seda režiimi.

- 3 Sisu kopeerimiseks kasutage arvuti failihaldurit.
Kontaktide, muusikafailide, videote või piltide kopeerimiseks kasutage Nokia Ovi Suite'i.

Muusika- ja muud helifailid

FM-raadio

Teave FM-raadio kohta

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

Telefoni abil saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage peakomplekt ja valige jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.



Raadio kuulamine

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

Helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevusnuppe.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Raadio seadmine taustal mängima

Valige **Valikud** > **Esita taustal**.

Taustal mängiva raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need, et saaksite neid hiljem hõlpsasti kuulata.

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio**.

Järgmise saadaoleva jaama otsimine

Valige  või  ja hoidke sõrme selle peal.

Jaama salvestamine

Valige **Valikud** > **Salvesta jaam**.

Raadiojaamade automaatne otsimine

Valige **Valikud** > **Otsi kõiki jaamu**. Parima tulemuse saamiseks otsige õues või akna lähedal olles.

Salvestatud jaama aktiveerimine

Valige  või .

Jaama ümbernimetamine

- 1 Valige **Valikud** > **Jaamad**.
- 2 Valige jaam, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda nime**.

Näpunäide. Jaama aktiveerimiseks otse salvestatud jaamade loendist vajutage jaama numbrile vastavat numbriklahvi.

Meediumipleier**Loo esitamine**

Saate esitada telefoni mällu või mälukaardile talletatud muusikapalu.

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Minu muusika** ja **Kõik lood**.

- 1 Valige lugu.
- 2 Esituse peatamiseks valige ikoon , esituse jätkamiseks valige ikoon .

Video esitamine

Saate esitada telefoni mällu või mälukaardile talletatud videoid.

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Minu muusika ja Videod**.

- 1 Valige video.
- 2 Taasesituse peatamiseks valige ikoon , jätkamiseks valige ikoon .

Pildid ja videod

Pildistamine

- 1 Valige **Menüü** > **Fotod** > **Kaamera**.
 - 2 Suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.
 - 3 Valige ikoon .
- Pildid salvestatakse kausta **Menüü** > **Fotod** > **Minu fotod**.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked telefoniga salvestada ka videotena.

Valige **Menüü** > **Fotod** > **Videokaamera**.

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon  > **Vid.kaam..**
- 2 Salvestuse alustamiseks valige ikoon .
- 3 Salvestuse lõpetamiseks valige ikoon .

Videod salvestatakse kausta **Menüü** > **Fotod** > **Minu videod**.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Pildi või video saatmine

Kas soovite oma pilte ja videoid sõprade ja pereliikmetega jagada? Saate multimeediumsõnumit või pilti saata Bluetoothi kaudu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Galerii**.

Pildi saatmine

- 1 Valige pilti sisaldav kaust.
- 2 Valige pilt, mille soovite saata, ja hoidke sõrme selle peal.
Mitme pildi saatmiseks valige **Valikud** > **Märgi** ja märkige soovitud pildid.
- 3 Valige **Saada** või **Valikud** > **Saada märgitud** ja soovitud saatmisviis.

Video saatmine

- 1 Valige videot sisaldav kaust.
- 2 Valige **Valikud** > **Märgi** ja märkige soovitud video. Saatmiseks saate märkida mitu videot.
- 3 Valige **Valikud** > **Saada märgitud** ja soovitud saatmisviis.

Veeb

Teave veebibrauseri kohta

Valige **Menüü** > **Internet**.

Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebi sirvimiseks on vaja Interneti-ühendust.

Kui teil palutakse valida SIM-kaart, mida soovite kasutada, valige see.

Teavet teenuse kättesaadavuse ja hinna kohta ning kasutusjuhised saate oma Interneti-teenuse pakkujalt.

Sirvimiseks vajalikud konfigureerimisseaded võib teie võrguteenuse pakkuja saata teile konfiguratsiooniõnumiga.

Muusikat ja videoid ei saa telefoni veebibrauseris voogesitusena kuulata ega vaadata.

Veebi sirvimine

Valige **Menüü** > **Internet**.

Sirvimisajaloo, saitide või järjehoidjate vaatamine

Vahekaartide Ajalugu, Olul. lingid ja Lemmikud vaheldumisi aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

Veebisaidi avamine

Valige aadressiriba ja sisestage aadress.

Veebilehel liikumine

Lohistage lehte sõrme abil.

Suurendamine

Valige veebilehel soovitud jaotis.

Vähendamine

Puudutage ekraani kaks korda.

Internetist otsimine

Valige otsinguväli ja sisestage otsingusõna. Kui teil palutakse valida vaikeotsingumootor, valige see.

Hiljuti külastatud veebilehele naasmine

Avage vahekaart Ajalugu ja valige soovitud veebileht.

Näpunäide. Nokia teenuse Ovi Pood kaudu saate veebirakendusi alla laadida. Veebirakenduse esmakordsel avamisel lisatakse see järjehoidjate hulka. Lisateavet Ovi Poe kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Veebilehe sobitamine seadme ekraanile

Veebibrauseri abil saate optimeerida veebilehti vastavalt oma seadme ekraanile. Veebilehe suurendamise asemel kuvatakse veebileht ühes, suuremate ning selgete tekstide ja piltidega veerus.

Valige **Menüü > Internet**.

Valige  > **Vahendid > Veeruvaade**.

Veebilehel kiiresti mõnda muusse jaotisse liikumiseks kasutage järgmisi ikoone.

	/		veebilehe eelmise või järgmise jaotise avamiseks.
			veebilehele sisse logimiseks.
			veebilehe põhijaotise avamiseks.
			veebilehel otsimiseks.
			RSS-kanalite lugemiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

See vaade pole saadaval mobiilsideseadmetes kasutamiseks ette nähtud veebisaitide puhul.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate mõnda veebilehte sageli, saate selle hõlpsaks avamiseks järjehoidjate hulka lisada.

Valige **Menüü** > **Internet**.

Sirvimise ajal valige ikoon  > **Lisa lemmikute hulka**.

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine

Avage vahekaart Lemmikud ja valige soovitud järjehoidja.

Sirvimisajaloo tühjendamine

Valige **Menüü** > **Internet**.

Avage vahekaart Ajalugu ja valige ikoon  > **Tühjenda ajalugu**.

Salvestatud küpsiste või veebivormile salvestatud teksti kustutamine

Valige ikoon  > **Vahendid** > **Seaded** > **Kustuta küpsised või Tühj. automaattäide**.

Sõpradega suhtlemine suhtlusvõrgustike kaudu**Teave rakenduse Kogukonnad kohta**

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Rak-d/mängud** > **Kogukonnad** ja logige soovitud suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse.

Rakenduse Kogukonnad abil on suhtlusvõrgustikke mugavam kasutada. Rakendus ei pruugi olla saadaval kõikides regioonides. Kui olete suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki või Twitterisse) sisse logitud, saate teha järgmist:

- vaadata sõprade olekuteabeuendusi,
- postitada oma olekuteabeuendusi,
- kaameraga tehtud pilte kiiresti teistega jagada.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenususes toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist ja lisanduda võivad andmesidetasud. Lisateavet andmesidetasude kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia teenused. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu

teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege vastava teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

E-post ja vestlus

Teave rakenduse E-post kohta

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post**.

Saate oma telefonis lugeda ja saata e-kirju mitmesuguste e-posti teenuse pakujate pakutavate kontode kaudu.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Kui teil pole veel e-posti kontot, saate luua Nokia konto ja kasutada Nokia teenust Ovi E-post. Lisateavet leiate veebisaidilt www.ovi.com. Oma Nokia kontoga saate kasutada kõiki Nokia Ovi teenuseid.

E-post saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** ja soovitud e-posti konto.

- 1 Valige **Valikud** > **Koosta uus**.
- 2 Sisestage aadressaadi e-posti aadress, teema ja siis kirjutage oma sõnum.
- 3 Faili (nt pildi) manustamiseks valige **Valikud** > **Manusta** > **Galeriist**.
- 4 E-postale manustatava pildi tegemiseks valige **Valikud** > **Manusta** > **Kaamerast**.
- 5 Valige **Saada**.

E-kirjade lugemine ja neile vastamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** ja soovitud e-posti konto.

- 1 Valige e-kiri.
- 2 Vastamiseks või edasisaatmiseks valige **Valikud**.

Teave rakenduse Vestlus kohta

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Vestlus**.

Saate sõpradega üksteisele saata kiirsõnumeid. Vestlus on võrguteenus.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Sõpradega vestlemine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Vestlus**.

Korrage saate olla sisse logitud mitmesse vestlusteenusesse ja nende kaudu vestelda. Igasse teenusesse tuleb eraldi sisse logida.

Vestlusi saab pidada mitme kontaktiga korraga.

- 1 Kui saadaval on mitu vestlusteenust, valige soovitud teenus.
- 2 Logige vestlusteenusesse sisse.
- 3 Valige kontaktloendist kontakt, kellega soovite vestlust alustada.
- 4 Sisestage oma sõnum kuva allosas asuvale tekstiväljale.
- 5 Valige **Saada**.

Kaardid

Kaardirakenduse teave

Teie telefoni on rakendus Kaardid eelinstallitud ja seadme mälukaartile võivad olla laaditud teie riigi kaardid. Enne rakenduse Kaardid kasutamist sisestage mälukaart.

Rakendust Kaardid saate kasutada vaid juhul, kui sisemisse SIM-kaardi hoidikusse on SIM-kaart sisestatud.

Valige **Menüü > Kaardid**.

Saate sirvida oma riigi linnade kaarte. Saate ka

- kuvada praegust asukohta;
- kavandada marsruute lähiümbruses asuvasse kohta;
- otsida mingit kohta või mingit kindlat aadressi ja selle salvestada;
- saata oma asukohateabe lühisõnumiga sõbrale.

Kui jõuate sirvides alale, mis jääb mälukaardil olevatelt kaartidelt välja, laaditakse selle ala kaart Interneti kaudu automaatselt alla. Kaartide allalaadimine võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist teie teenusepakkuja võrgu kaudu. Lisateavet andmesidetasude kohta saate oma teenusepakkujalt.

Kaarte saate alla laadida ka rakenduse Nokia Ovi Suite kaudu. Arvutisse rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks ja installimiseks külastage veebisaiti www.ovi.com.

Teie praeguse asukoha otsimiseks võib osutuda vajalikuks võrguühenduse loomine. Võimalik, et teil palutakse valida Interneti-pöördupunkt.

Mõni teenus ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.

Kaardil oma praeguse asukoha vaatamine

Valige Menüü > Kaardid ja Minu asuk..

Praeguse asukoha teabe uuendamine

Valige Valikud > Uuenda asukohta.

Praeguse asukoha salvestamine

Valige Valikud > Salv. lemmikuna.

Mingi koha otsimine

Valige Menüü > Kaardid.

- 1 Valige Otsi.
- 2 Sisestage koha nimi või aadress.
- 3 Valige Mine. Kuvatakse otsingule vastavate kohtade või aadresside loend.

Otsingu täpsustamine

- 1 Valige Täpsem > Otsi kohta või Otsi aadressi.
- 2 Määrake otsingule rohkem üksikasju ja järgige juhiseid.

Näpunäide. Kogu kohakategooriast otsimiseks jätke kõik nimeväljad tühjaks.

Näpunäide. Kui te otsitavat kohta ei leia, proovige seda Interneti-andmebaasist otsida. Valige Otsi veebist:. Võivad lisanduda täiendavad tasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Asukohateabe jagamine

Saate oma praeguse asukoha kaardil lühisõnumiga sõbrale saata.

Valige Menüü > Kaardid.

- 1 Valige Minu asuk. või koht kaardil ja siis Valikud > Saada see koht.
- 2 Tippige oma sõnum. Aadress ja link asukohale lisatakse automaatselt.
- 3 Sisestage aadressaadi telefoninumber või valige Otsi ja soovitud kontakt.
- 4 Valige Saada.

Kui teie sõbrale saabub aadressi ja linki sisaldav sõnum, siis selle lingi valimisel saab ta telefoni veebibrauseris vaadata teie asukohta kaardil.

Kõnnimarsruudi koostamine

Saate luua kõnnimarsruudi lähiumbruses asuvasse kohta. Enne liikumahakkamist saate kaardil vaadata marsruuti ja pöörakuid.

Valige **Menüü > Kaardid**.

- 1 Valige **Koosta mrsr**.
- 2 Valige **Lähtekoht** ja kõnnimarsruudi alguspunkt, milleks võib olla salvestatud või viimati külastatud asukoht, asukoht kaardil või mõni kindel aadress. Praegusest asukohast alustamiseks valige **Minu asukoht**.
- 3 Valige **Sihtkoht** ja kõnnimarsruudi lõpp-punkt.
Sirgjoont mööda mõõtes on algus- ja lõpp-punkti vaheline maksimaalne kaugus 10 kilomeetrit. Kõnnimarsruutidel on laevateede ja spetsiaalsete tunnelite kasutamine keelatud.
- 4 Valige **Mine > Alusta**.
- 5 Marsruudi tühistamiseks valige **Valikud > Tühista marsruut**.

Nokia Ovi teenused

Nokia Ovi teenuste saadavus ja hinnad

Nokia Ovi teenuste saadavus võib piirkonniti erineda. Nende teenuste kasutamine või sisu allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist, mis võib olla tasuline. Andmesidetasude kohta saate teavet oma teenusepakkuajalt.

Lisateavet Ovi kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Nokia Ovi teenuste kasutamine

Valige **Menüü > Rakendused > Rak-d/mängud** ja soovitud Ovi teenus.

Abi leidmine

Tugi

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas telefon peaks toimima, lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algeaaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage alati salvestatud andmed.

Teenuse Näpunäited ja Pakkumised tellimine

Näpunäited ja Pakkumised on hõlpsasti kasutatav teenus, mille kaudu saadetakse teile seadme kõigi võimaluste kasutamiseks näpunäidete ja tugiteenuseteabega sõnumeid ning mängude ja rakenduste uuendusi.

Valige **Menüü > Rakendused > Rak-d/mängud > Näpun. ja pakk..**

Tellimise või tellimuse tühistamise korral võivad kehtida lühisõnumihinnad. Tingimuste kohta leiate teavet oma telefoni kasutusjuhendist või veebilehelt www.nokia.com/mynokia.

Telefoni ajakohastamine**Telefoni tarkvara uuendamine telefoni kaudu**

Kas soovite suurendada telefoni jõudlust ja saada rakenduste uuendusi ning kasutada suurepäraseid uusi funktsioone? Telefoni kõigi võimaluste kasutamiseks uuendage tarkvara regulaarselt. Saate määrata telefoni uuendusi ka automaatselt otsima.

 Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Tarkvara saate uuendada vaid juhul, kui sisemisse SIM-kaardi hoidikusse on SIM-kaart sisestatud.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Valige **Menüü > Seaded.**



- 1 Valige **Seade > Seadmeuuendused**.
- 2 Praeguse tarkvaraversiooni ja uuenduse vajalikkuse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andmed**.
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tarkvara alla**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui pärast allalaadimist installimine tühistati, valige **Installi tarkv. uuendus**.

Tarkvara uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui installimisel ilmneb probleeme, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Tarkvarauuenduste automaatne otsimine

Valige **Aut. tarkvarauuendus** ja määratlege, kui sageli soovite uusi tarkvarauuendusi otsida.

Võrguteenuse pakkuja võib tarkvarauuendused raadiosideühenduse kaudu otse telefoni saata (võrguteenus). Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite kaudu. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks minge veebilehele www.ovi.com/suite.

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused taastada.

- 1 Lõpetage kõik kõned ja ühendused.
- 2 Valige **Menüü > Seaded ja Taasta algsead.** > **Ainult seaded.**
- 3 Sisestage turvakood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selleks võib kuluda rohkem aega kui tavaliselt.

Failide korraldamine

Faile ja kaustu saate teisaldada, kopeerida ja kustutada või luua uusi kaustu nii telefoni mällu kui ka mälukaardile. Kui paigutate failid kaustadesse, on neid tulevikus lihtsam üles leida.

Valige **Menüü > Rakendused > Galerii.**

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite luua alamkausta, **Valikud > Lisa kaust.**

Faili kopeerimine või teisaldamine kausta

Valige fail ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst soovitud valik.

Näpunäide. Saate esitada ka muusikapalu või videoid või vaadata kaustas Galerii olevaid pilte.

Piltide ja muu sisu varundamine mälukaardile

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus oleva sisu saate varundada ühilduval mälukaardile.

Valige **Menüü > Seaded > Süükr./varundus.**

Valige **Varundamine.**

Varundustaaste

Valige **Varundustaaste.**

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puutekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnavalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks (E)GSM-võrkudes sagedustel 900, 1800 MHz.

Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkuja sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitusel aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmus. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskust, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparaatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjuallasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaaloiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitses sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10 ja OMA DRM 1.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitses sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitses sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitses või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitses (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmes on WMDRM-kaitses sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Akud ja laadijad

Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-5C. Nokia võib toota ka teistsuguseid selle telefoni jaoks sobivaid akumudeleid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadidajad: AC-3. Sõltuvalt pistikutüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarkvara või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katki akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Täiendav ohutusalane teave

Hädaabinumbri helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - sisestama SIM-kaardi;
 - välja lülitava seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma;
 - veenduma, et seadmes poleks aktiveeritud lennuprofiil;
 - avama seadme ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- 3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
- 4 Avage liugklapp.
- 5 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 6 Vajutage helistamisklahvi.
- 7 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

! **NB!** Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole

igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja (nt haiglates).

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideadmet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideadmet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaiti, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarusus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Traadita side seadmete kasutamine lennukis võib ohustada lennu turvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnорм on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnормide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,61 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434
CE 0168

Nokia on vahetamas EL-i teavitatud asutust. Mõlemad teavitatud asutused on kinnitanud selle toote vastavust EL-i määrustele. Üleminekuajal võib tootel olla kumb tahes selles kasutusjuhendis esitatud CE-märgistest.

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-702 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi ja WE: logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevate tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

Nokia teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Mõned toimingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud vormingutüüpidest. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

/1.2. väljaanne ET

Register**A**

aku	6, 40, 41
— laadimine	9
aku laadimine	40
andmesideühendused	
— Bluetooth	24
andmete taastamine	38
andmete varundamine	38
antennid	11
avakuva	14, 21, 22

B

Bluetooth	24, 25
brauser	29

E

e-kiri	
— lugemine ja vastamine	32
e-post	32
— koostamine	32
e-posti	
— saatmine	32

F

faiilihaldus	38
FM-raadio	26, 27

H

helid	
— isikupärastamine	22
helinad	22
helitugevus	16
hädaabikõned	41

I

IM (sõnumside)	32
IMEI-kood	11
Internet	29

J

järjehoidjad	31
--------------	----

K

kaabelühendus	25
kaamera	
— pildistamine	28
— piltide ja videote saatmine	28
— videote salvestamine	28
Kaardid	33
— marsruutide koostamine	34
— otsing	34
— praegune asukoht	34
— ühiskasutus	34
Kalender	24
kasutusest kõrvaldamine	38
kell	23, 24
kellaaeg ja kuupäev	23
keskkonnavalasid näpunäited	38
kiirvalimine	17
klahvid ja muud osad	5
klahvilukk	13
kontaktid	
— kopeerimine	15
— lisamine	17
— salvestamine	17
koosolekukirjed	24
kuupäev ja kellaaeg	23
kõned	
— helistamine	16
— hädaabikõned	41
— logi	16, 17

L

lukukood	11
lukustus	
— ekraan	13
— klahvid	13

M

MMS (multimeediumsõnumiteenus)	19, 20
--------------------------------	--------

multimeediumsõnumid	19, 20
muusika	27
mälukaart	8

N

Nokia Ovi teenused	35
Nokia toeteave	35

O

otsing	
— raadiojaamad	27
Ovi by Nokia	35

P

pildid	
— kopeerimine	25
— pildistamine	28
— saatmine	25, 28
pildistamine	
<i>Vt kaamera</i>	
PIN-koodid	11
postkast	
— kõne	21
profiilid	
— isikupärastamine	22
PUK-koodid	11
puutekraan	13
pääsukoodid	11

R

raadio	26, 27
randmepael	10

S

salvestamine	
— videod	28
seaded	
— taastamine	38
seadete taastamine	38
SIM-kaart	5, 6, 7, 12
sisse-/väljalülitamine	10

sisu edastamine	15
sisu kopeerimine	15, 25
sisu ülekandmine	25
SMS (lühisõnumside)	19
suhtlusvõrgustikud	31
sõnastik	19
sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus	18, 19
sõnumid	
— heli	21
— kopeerimine	15
— saatmine	19

T

tarkvarauuendused	36, 37
tavakõnetead	21
teemad	22
teenus Näpunäited ja pakkumised	36
tehaseseaded, taastamine	38
tekstisisestus	18, 19
tekstsõnumid	19
telefon	
— sisse-/väljalülitamine	10
telefoni isikupärastamine	22
Telefonivahetus	15
tugiteenused	35
turvakood	11
tähised	14

U

USB-ühendus	25
uuendused	
— telefoni tarkvara	36, 37

V

valjuhääldi	16
veeb	29
veebibrauser	29
— järjehoidjad	31
— küpsised	31
— lehtede sirvimine	29, 30

vestlusteenused (IM)	32
videod	
— esitamine	28
— kopeerimine	25
— saatmine	25, 28
— salvestamine	28
visiitkaardid	25

A

äratused	24
äratuskell	24