

Nokia C2-03/C2-06 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Szöveg írása	19
Biztonság	4	Átváltás a szövegbeviteli módok között	19
Kezdő lépések	5	Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával	19
A két SIM-kártyával rendelkező telefon	5	A prediktív szövegbevitel használata	20
A készülék gombjai és részei	5	Üzenetkezelés	20
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	6	Üzenet küldése	20
Egy második SIM-kártya behelyezése	8	Multimédiás üzenet letöltése	21
A memóriakártya behelyezése	8	Hangüzenetek meghallgatása	22
Az akkumulátor töltése	9	Hangüzenet küldése	22
A csuklópánt felerősítése	10	A telefon testreszabása	23
A telefon be- vagy kikapcsolása	10	A Főképernyő ismertetése	23
GSM-antenna	11	A Főképernyő testreszabása	23
Alapvető használat	11	A telefon hangjainak testreszabása	24
Hozzáférési kódok	11	Időkezelés	25
A használni kívánt SIM-kártya kiválasztása	12	A dátum és az idő beállítása	25
A készülék kijelzőjének és billentyűzetének zárolása és feloldása	13	Ébresztés beállítása	25
Érintőképernyős műveletek	13	Találkozó hozzáadása	25
Egy alkalmazás vagy funkció megnyitása lapozással	15	Csatlakozás	26
Íkonok	15	Bluetooth	26
Névjegyek vagy üzenetek másolása régi telefonunkról	16	USB-adatkábel	27
Hívás, zeneszámok vagy videófájlok hangerejének megváltoztatása	16	Zene és hang	28
Hívások	17	FM-rádió	28
Hívás kezdeményezése	17	Média lejátszó	29
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	17	Képek és videók	30
A nem fogadott hívások megtekintése	17	Kép készítése	30
Névjegyzék	18	Videó rögzítése	30
Név és telefonszám mentése	18	Kép vagy videó elküldése	30
Gyorshívás használata	18	Hálózat	31
		Tudnivalók az internetböngészőről	31
		Böngészés az interneten	31
		Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében	32
		Könyvjelző hozzáadása	32

Böngészési előzmények törlése	33
-------------------------------	----

Kapcsolattartás online elérhető barátainkkal	33
Közösségek	33

E-mail és csevegés	34
Az E-mail	34
E-mail küldése	34
Az e-mailek olvasása és megválaszolása	34
Csevegés alkalmazás	34
Csevegés barátokkal	34

Térképek	35
A Térképek alkalmazás	35
Jelenlegi tartózkodási helyünk megtekintése a térképen	36
Hely keresése	36
Tartózkodási helyünk vagy egy hely megosztása	36
Gyalogos útvonal létrehozása	37

A Nokia Ovi szolgáltatásai	37
A Nokia Ovi-szolgáltatásainak elérhetősége és díjszabása	37
A Nokia Ovi-szolgáltatásainak elérése	37

Segítség keresése	38
Terméktámogatás	38
Feliratkozás az Ötletek és Ajánlatok szolgáltatásra	38
Tartsuk telefonunkat naprakészen	38

Óvjuk környezetünket	41
Energiatakarékosság	41
Újrahasznosítás	41

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	42
--	-----------

Tárgymutató	49
--------------------	-----------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT



A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Kezdő lépések

A két SIM-kártyával rendelkező telefon

A készülékbe két SIM-kártyát helyezhetünk be.

A két SIM-kártyával rendelkező telefon néhány előnye


- Költséget takaríthatunk meg, ha különböző szolgáltatók szolgáltatásait használjuk.
- Külön telefonszámot használhatunk a magánjellegű és a munkával kapcsolatos hívásokhoz – mindezt egy telefonnal.
- Elkerülhetjük a szolgáltatók eltérő hálózati lefedettségéből adódó kellemetlenségeket.

Ha a készülék nincs használatban, mindkét SIM-kártya rendelkezésre áll, de ha az egyik kártyát éppen használjuk, akkor a másik SIM-kártya nem érhető el.

Ha csak egy SIM-kártyánk van, akkor azt a SIM1-kártya-tartóba helyezzük be. Lehet, hogy néhány funkció vagy szolgáltatás csak akkor használható, ha a belső SIM1-kártya-tartóban van SIM-kártya. Ha csak a SIM2-kártya-tartóban van SIM-kártya, akkor csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

A GPRS-kapcsolat nem nyitható meg a háttérben. Ha egy alkalmazás GPRS-kapcsolatot használ és visszatérünk a Főképernyőhöz vagy átváltunk egy másik alkalmazásra, menüre vagy nézetre, akkor a kapcsolat automatikusan bezáródik.

A készülék gombjai és részei

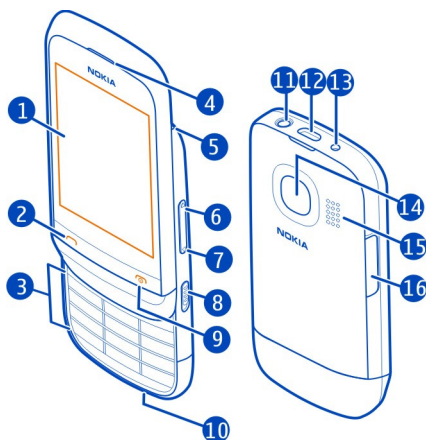

- 1 Kijelző
- 2 Hívás gomb
- 3 Billentyűzet
- 4 Hallgató
- 5 A csuklópánt tartója
- 6 Hangerőnövelés/Nagyítás gomb
- 7 Hangerőcsökkentés/Kicsinyítés gomb
- 8 A billentyűzár kapcsolója
- 9 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 10 Mikrofon
- 11 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 12 Micro-USB-csatlakozó
- 13 Töltőcsatlakozó
- 14 Kameranlencse. A kamera használata előtt távolítsuk el a lencsét takaró védőfóliát.
- 15 Hangszóró
- 16 SIM-kártya-nyílás (SIM 2).

A SIM-kártyák közötti váltáshoz a Főképernyő nézetben nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a * gombot.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

! **Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

! **Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




! **Fontos:** A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

Ehhez a telefonhoz kizárólag a következő használható: BL-5C típusú akkumulátor nagy kapacitása miatt. Mindig Nokia akkumulátort használjunk.

Ha csak egy SIM-kártyával rendelkezünk, akkor helyezzük azt be a belső kártyatartóba.

A SIM-kártya és annak érintkezői a karcolástól és hajlítástól megsérülhetnek, ezért legyünk óvatosak, amikor a kártyát kezeljük, behelyezzük vagy eltávolítjuk.

- 1 Ujjunkat helyezzük a telefon felső részén található mélyedésbe és óvatosan emeljük fel, majd vegyük le a hátlapot (1). Ha az akkumulátor be van helyezve, akkor vegyük ki azt (2).

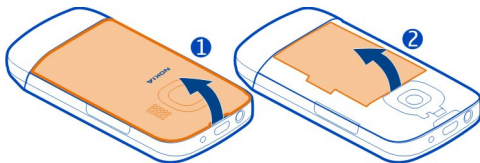

- 2 Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (3) és helyezzük be vagy vegyük ki a SIM-kártyát (4 vagy 5). Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői lefelé nézzenek.




- 3 Igazítsuk egymáshoz az akkumulátor és az akkumulátortartó érintkezőit, és helyezzük be az akkumulátort (6). A hátlap visszahelyezéséhez előbb irányítsuk az alsó rögzítőzárakat a nyílások felé (7), majd nyomjuk lefelé a hátlapot, amíg az a helyére nem pattan (8).




Egy második SIM-kártya behelyezése

Van egy második SIM-kártyánk, de továbbra is az elsődleges SIM-kártyánkat szeretnénk használni? A második SIM-kártyát a telefon kikapcsolása nélkül is kivethetjük és behelyezhetjük.

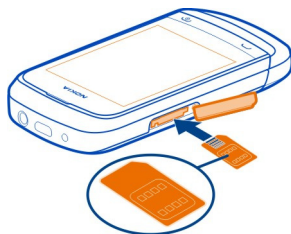

- 1 Nyissuk ki a külső SIM-kártya-tartó fedelét, amely mellett a **SIM 2** jel látható.
- 2 Ügyelve arra, hogy a SIM-kártya érintkezői felfelé nézzenek, helyezzük be a kártyát. Nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem kattan. Zárjuk be a fedelet.


A második SIM-kártya eltávolítása

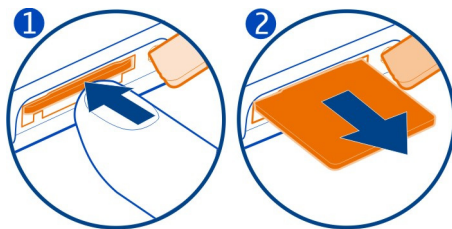

A memóriakártya behelyezése

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb a következő kapacitású memóriakártyák használatát támogatja:
32 GB.

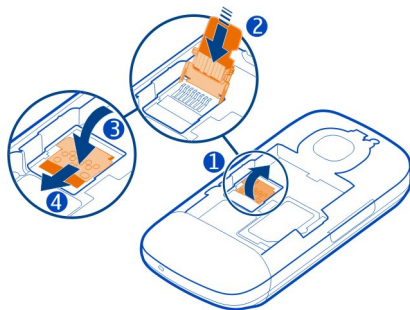


- 1 Kapcsoljuk ki a telefont, majd távolítsuk el a hátlapot és az akkumulátort.
- 2 A memóriakártya-tartó kinyitásához csúsztassuk el a tartót a rajta látható nyíl irányába. Emeljük fel a memóriakártya-tartót (1).
- 3 Helyezzünk be egy kompatibilis memóriakártyát. Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői lefelé nézzenek (2).
- 4 Engedjük vissza a memóriakártya-tartót (3).
- 5 A memóriakártya-tartó lezárásához csúsztassuk el a tartót az eredeti helyzetébe (4).

A memóriakártya eltávolítása

- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 Vegyük le a hátlapot és vegyük ki az akkumulátort.
- 3 A memóriakártya-tartó kinyitásához csúsztassuk el a tartót a rajta látható nyíl irányába. Emeljük fel a memóriakártya-tartót, és vegyük ki a memóriakártyát.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk. Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

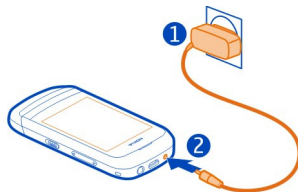


- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.
- 3 Amikor a telefon azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A csuklópánt felerősítése

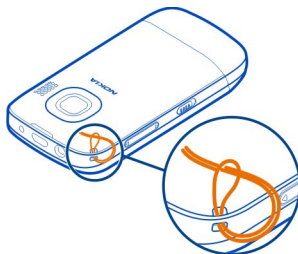

A csuklópántot külön vásárolhatjuk meg.


A telefon be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .



Lehet, hogy a telefon kéri a konfigurálási beállítások letöltését a hálózatzüzemeltetőtől (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózatzüzemeltetőhöz.

GSM-antenna

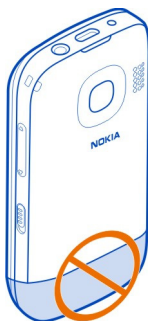

Az antenna területe ki van jelölve.

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Alapvető használat

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használatától vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek.
--------------------	--

(4–8 számjegy)	Beállíthatjuk, hogy a készülék bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód, illetve a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-szám (15 számjegy)	Ez a szám az érvényes készülékek azonosítására szolgál a hálózatban. Ezenkívül a szám felhasználható például ellopott készülékek letiltására is. A készülék IMEI-számának megtekintéséhez írjuk be a *#06# karaktersort.
Lezárókód (biztonsági kód) (minimum 4 számjegy vagy karakter)	Ez védelmet nyújt a készülék jogosulatlan használatával szemben. Beállíthatjuk, hogy a készülék kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett biztonsági kód az 12345. A kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti. További tájékoztatásért forduljunk Nokia Care Point ügyfélszolgálatához vagy a készülék értékesítőjéhez.

A használni kívánt SIM-kártya kiválasztása

Megadhatjuk, melyik SIM-kártyát szeretnénk használni a kimenő hívásokhoz, üzenetküldéshez és adatátvitelhez. Ha elnevezzük a SIM-kártyákat, akkor könnyedén megtekinthetjük, hogy például melyiket használjuk munkához és magánbeszélgetésekhez.

Válasszuk a **Menü > SIM-kezelő** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Mindig kérdez. — Minden egyes híváskezdeményezés, üzenetküldés vagy adatátvitel előtt kiválasztjuk, hogy melyik SIM-kártyát kívánjuk használni.

SIM1 — A belső SIM-kártyatartóban lévő SIM-kártyát használjuk alapértelmezettként híváskezdeményezéshez, üzenetküldéshez vagy adatátvitelhez.

SIM2 — A külső SIM-kártyatartóban lévő SIM-kártyát használjuk alapértelmezettként híváskezdeményezéshez, üzenetküldéshez vagy adatátvitelhez.

SIM-kártya átnevezése

Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az **SIM1** vagy a **SIM2** lehetőséget, majd az előugró menüben válasszuk az **Átnevezés** lehetőséget.

Tipp: A Főképernyőn a SIM-kezelő megnyitásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * gombot.

A készülék kijelzőjének és billentyűzetének zárolása és feloldása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy véletlenül hívást kezdeményezzünk, amikor a telefon a zsebünkben vagy a táskánkban van, akkor zárjuk le a billentyűzetet és a képernyőt.

Csúszassuk el a billentyűzár-kapcsolót.

Tipp: Ha nem érzük el a lezárás kapcsolót, a billentyűzet és a képernyő zárolásának feloldásához nyomjuk meg a Vége gombot, és válasszuk a **Kiold** lehetőséget.

Érintőképernyős műveletek


Az érintőképernyős felhasználói felület használatához érintsük meg vagy érintsük meg hosszan az érintőképernyőt.

Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Érintsük meg az alkalmazást vagy elemet.

Egy adott elemhez kapcsolódó opciók megtekintése

Érintsük meg és tartsuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó opciókat tartalmazó előugró menü.

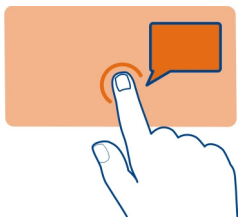

Görgetés listában vagy menüben

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, csúsztassuk gyorsan felfelé vagy lefelé, majd emeljük fel. A képernyő tartalma továbbgördül ujjunk csúsztatási sebességétől és irányától függően. A gördülő lista valamelyik elemének kiválasztásához és a mozgás leállításához érintsük meg a kívánt elemet.



Lapozás

Helyezzük az egyik ujjunkat a képernyőre, és határozottan húzzuk a kívánt irányba.



Egy alkalmazás vagy funkció megnyitása lapozással

A Főképernyőn az ujjunkkal történő balra vagy jobbra lapozással megnyithatunk egy alkalmazást vagy aktiválhatunk egy funkciót.

Egy funkció vagy művelet hozzárendelése valamelyik lapozási módhoz

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Lapozási művelet** lehetőséget, válasszuk ki a lapozás irányát, majd a kívánt funkciót vagy műveletet.

Ikonok



Olvasatlan üzeneteink vannak a SIM1-kártyán.



Olvasatlan üzeneteink vannak a SIM2-kártyán.



Olvasatlan üzeneteink vannak a SIM1- és a SIM2-kártyán.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzeneteink vannak a SIM1-kártyán.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzeneteink vannak a SIM2-kártyán.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzeneteink vannak a SIM1- és a SIM2-kártyán.



A billentyűzet le van zárva.



A telefon nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.



Ébresztés van beállítva.



A telefon a SIM1-kártyával GPRS- vagy EGPRS-hálózatra van regisztrálva.



A telefon a SIM2-kártyával GPRS- vagy EGPRS-hálózatra van regisztrálva.



Meg van nyitva egy SIM1-kártyával fenntartott GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat.



Meg van nyitva egy SIM2-kártyával fenntartott GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat.



A SIM1-kártyáról kezdeményezett GPRS- vagy az EGPRS-kapcsolat fel van függesztve.



A SIM2-kártyáról kezdeményezett GPRS- vagy az EGPRS-kapcsolat fel van függesztve.



A Bluetooth be van kapcsolva.



A SIM1-kártyára érkező összes hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.



SIM2-kártyára érkező összes hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.



A SIM1- és a SIM2-kártyára érkező összes hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.



Az aktív üzemmód időzítve van.



A telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva.



A telefon USB-kábellel egy másik eszközhez csatlakozik.

Névjegyek vagy üzenetek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk előző kompatibilis Nokia telefonunkról különféle tartalmakat átmásolni és új telefonunkat minél előbb használatba venni? Az új telefonunkra ingyenesen másolhatunk például névjegyeket, naptárjegyzeteket és üzeneteket.



- 1 Mindkét telefonon aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot.
Válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Menü** > **Beállítások** > **Szink. és bizt. m.** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Telefonváltó** > **Másolás erre** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a másolni kívánt tartalmat, majd a **Kész** lehetőséget.
- 5 Válasszuk ki az előző telefont a listából.
- 6 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 7 Ha a rendszer kéri, engedélyezzük a kapcsolatot és hagyjuk jóvá a másolási kéréseket.

Hívás, zeneszámok vagy videófájlok hangerejének megváltoztatása

Használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont úgy is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni bekapcsolása

Válasszuk a **Hangsz.** lehetőséget.

Hívások

Hívás kezdeményezése

- 1 Nyissuk ki a csúszófedelet.
- 2 A Főképernyőn írjuk be a telefonszámot.
Szám törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.
Nemzetközi hívások esetén a nemzetközi előhívószámot helyettesítő + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot, írjuk be az országhódót, a körzetszámot (szükség szerint hagyjuk el az első nullát), majd a telefonszámot.
- 3 Nyomjuk meg a hívás gombot.
- 4 Ha a készülék kéri, válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát.
- 5 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Tipp: Ha a csúszófedél be van csukva és a Főképernyőn a  ikon látható, akkor a telefonszámok virtuális billentyűzettel való beírásához válasszuk a  lehetőséget.

Bejövő hívás esetén a készülék jelzi, hogy melyik SIM-kártya van használatban.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem vette fel? Az újbóli hívás egyszerű.

- 1 A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Lépjünk a telefonszámhoz, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
Ha a készülék kéri, válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát.

A nem fogadott hívások megtekintése

Szeretnénk megnézni, kitől érkezett nem fogadott hívásunk?

A kezdőképernyőn válassza a **Megnéz** lehetőséget. A hívó neve megjelenik, ha szerepel a készülék névjegyzékében.

A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Lapozunk a partner nevéhez vagy telefonszámához, és nyomjuk meg a hívás gombot.

A nem fogadott hívások későbbi megtekintése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Napló** és a **Nem f. hívások** lehetőséget.

Névjegyzék

Név és telefonszám mentése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk az **Új hozzáadása** lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot és a nevet.

Ha a készülék kéri, válasszuk ki, hova szeretnénk menteni a névjegyet.

Partner adatainak hozzáadása vagy szerkesztése

- 1 Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, majd egy névjegyet.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Adat hozzáadása** lehetőséget.

Tipp: Ha egy névjegyhez csengőhangot vagy képet szeretnénk hozzáadni, válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók** > **Adat hozzáadása** > **Multimédia** lehetőséget.

Gyorshívás használata

A gyorsívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeljük.

Csak a telefonon vagy a belső kártyatartóban található SIM-kártyán lévő névjegyek esetén használhatjuk a gyorsívás funkciót.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Válasszuk ki a kívánt számgombot. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Írjuk be a számot, vagy keressük meg a kívánt névjegyet.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a számgombot, majd válasszuk az előugró menü **Törlés** vagy **Módosítás** elemét.

Hívás kezdeményezése

A Főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Gyorshívás kikapcsolása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Hívás** > **Gyorshívás** lehetőséget.

Szöveg írása

Átváltás a szövegbeviteli módok között

Szöveg beírása során használhatjuk a hagyományos , illetve a prediktív  szövegbevitelt.

A **ABC**, a **abc** és a **ABC** jelzi a kis- és nagybetűs karakterek használatát. A **123** jelzi, hogy a számbeviteli üzemmód aktív.

A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása és kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Prediktív bevitel > Predikt. bevit. be** vagy **Predikt. bevit. ki** lehetőséget. A prediktív szövegbevitel funkció nem áll rendelkezésre minden nyelvhez.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Nyomjuk meg a # gombot.

A számbeviteli mód aktiválása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot, majd válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betűbeviteli üzemmóddhoz való visszatéréshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.

Tipp: Egy számjegy gyors beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Az írás nyelvének beállítása

Válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Tipp: A számbeviteli mód aktiválásához, a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolásához vagy az írás nyelvének beállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot, majd válasszuk ki a megfelelő opciót.

Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával

- 1 Nyomjunk meg egy számgombot (2–9) többször, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.
- 2 Írjuk be a következő karaktert. Ha a következő beírandó karakter ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor vagy mozgassuk előre a kurzort.

Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

A kurzor mozgatása

Válasszuk a ◀ vagy ▶ lehetőséget vagy érintsük meg a kijelzőt ott, ahová a kurzort szeretnénk elhelyezni.

Gyakori írásjelek beszúrása

Nyomjuk meg ismételten az 1-es gombot.

Különleges karakterek beszúrása

Válasszuk ki a ?!£ lehetőséget, majd a kívánt karaktert.

Szóköz beszúrása

Nyomjuk meg a 0 gombot.

A prediktív szövegbevitel használata

Írás prediktív szövegbeviteli mód használatával

A beépített szótár a számgombok lenyomását követően felajánlja a szavakat.

- 1 Egy karakter beírásához csak egyszer nyomjuk meg az adott számgombot (2–9).
- 2 A kívánt szó megkereséséhez nyomjuk meg ismételten a * gombot.
- 3 A szó jóváhagyásához válasszuk a ▶ lehetőséget.

Hiányzó szó hozzáadása a szótárhoz

Ha prediktív szövegbeviteli módban a ? karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. A szót hozzáadhatjuk a beépített szótárhoz.

- 1 Válasszuk a Új szó lehetőséget.
- 2 Hagyományos szövegbevitel használatával írjuk be a szót.
- 3 Válasszuk a Ment lehetőséget.

Összetett szó beírása

- 1 Írjuk be a szó első felét. A szó jóváhagyásához mozgassuk a kurzort előre.
- 2 Írjuk be az összetett szó másik felét is, majd azt is hagyjuk jóvá.

Üzenetkezelés

Üzenet küldése

Maradjunk kapcsolatban családunkkal és barátainkkal SMS-ek és MMS-ek segítségével. Az üzenethez képeket, videókat és névjegyeket is csatolhatunk.

Válasszuk az Menü > Üzenetek lehetőséget.

- 1 Válasszuk az Új. létrehozása lehetőséget.

- 2 Melléklet hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Objektum besz.** lehetőséget.
- 3 Írjuk meg az üzenetet, és válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
- 4 Telefonszám vagy e-mail cím kézi beírásához válasszuk a **Szám v. e-mail cím** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és írjuk be az e-mail címet.
- 5 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.
Ha a készülék kéri, válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát.

Tipp: Különleges karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúr.** lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint az SMS-eké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Multimédiás üzenet letöltése

Az MMS-fogadás jelenlegi beállításainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek és az Üz.beállítások > MMS > SIM1** vagy **SIM2** elemet, majd az **MMS fogadása** lehetőséget.

Tipp: Ha nem saját mobilhálózata lefedettségi területén tartózkodik, a multimédia üzenetek küldésének vagy fogadásának díja a szokásosnál magasabb lehet. A költségtakarékosság érdekében beállíthatja, hogy a telefon ne töltsen le automatikusan a multimédia üzeneteket. A költségekkel kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A multimédiaüzenet-letöltés beállításainak módosítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek és az Üz.beállítások > MMS** lehetőséget.

- 2 Válassza az **SIM1** vagy **SIM2** lehetőséget. A multimédiaüzenet-beállítások mindkét SIM-kártyára érvényesek.
- 3 Válasszuk a **MMS fogadása** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Automatikus — A multimédia üzenetek mindig automatikusan letöltődnek.

Kézi — Az üzenetközpontba beérkező a multimédia üzeneteinkről értesítést kapunk, és a multimédia üzeneteket kézi módszerrel tölthetjük le.

Ki — A multimédiaüzenet-letöltés ki van kapcsolva. A multimédia üzenetekről nem kapunk értesítést.

Ha a **MMS fogadása** > **Kézi** lehetőséget választjuk, akkor a multimédia üzeneteket kézi módszerrel tölthetjük le.

Multimédia üzenet letöltése kézi módszerrel

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a multimédia üzenetről szóló értesítést, és válasszuk a **Letöltés** lehetőséget. Az MMS letöltődött a telefonra.

Hangüzenetek meghallgatása

Ha nem tudjuk a beérkező telefonhívást fogadni, akkor átirányíthatjuk azt a hangpostafiókra, és ott később meghallgathatjuk.

Ehhez hangposta-előfizetésre lehet szükség. E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiókat csak akkor használhatjuk, ha a belső SIM-kártya-tartóban van SIM-kártya.

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hangüzenetek** és az **Hangp.fiók száma** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a hangpostafiók telefonszámát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 A hangpostafiók felhívásához a Főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **1-es** gombot.

Hangüzenet küldése

Nincs időnk SMS-t írni? Akkor inkább rögzítsük az üzenetet, majd küldjük el hangüzenetként.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Egyéb üzen.-ek** > **Hangüzenet** lehetőséget.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.

- 4 Válasszuk a **Folytat** lehetőséget, majd egy névjegyet.

A telefon testreszabása

A Főképernyő ismertetése

A Főképernyőn a következőket tehetjük:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A kedvenc alkalmazások megnyitása
- Alkalmazások (például a rádió) vezérlése
- Hivatkozások létrehozása az egyes funkciókhoz (például üzenetírás)
- Megtekinthetjük és gyorsan felhívhatjuk kedvenc partnereinket, cseveghetünk velük és üzenetet küldhetünk nekik.

A Főképernyő testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotóinkat a Főképernyő háttérképeként megjeleníteni? Lehetőség van a háttérkép módosítására, valamint a Főképernyőn megjelenő elemek ízlésünknek megfelelő átrendezésére.

A háttér módosítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Kijelző > Háttérkép** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy mappát és egy képet.
A telefon kamerájával is készíthetünk képet, majd beállíthatjuk azt háttérként.

Tipp: További háttereket a Ovi Áruházból tölthetünk le.

Alkalmazás vagy hivatkozás hozzáadása

- 1 Érintsük meg hosszan a Főképernyőt, majd válasszuk az előugró menü **Kezdőképernyő** parancsát.
- 2 Válasszuk ki a sávot, válasszuk ki a kívánt elemet a listából, végül válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

Hivatkozás megváltoztatása

- 1 Érintsük meg hosszan a módosítani kívánt hivatkozást, majd válasszuk az előugró menü **Hiv. módosítása** parancsát.
- 2 Válasszuk ki a kívánt elemet a listából, majd a **Vissza** lehetőséget.

Tipp: Ha szeretnénk eltávolítani egy alkalmazást vagy hivatkozássávot a Főképernyőről, cseréljük le azt egy másikra, vagy válasszuk az **(üres)** lehetőséget.

Tipp: Az Üzenetek és Névjegyzék alkalmazás betűméretének növeléséhez internetböngészés közben vagy a főmenüben válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Kijelző > Betű mérete** lehetőséget.

A telefon hangjainak testreszabása

Minden üzemmód esetén lehetőség van a csengőhang, a billentyűhangok és a figyelmeztető hangjelzések módosítására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Hangok** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Csengőhang:** lehetőséget, majd válasszunk ki egy csengőhangot.

Tipp: További csengőhangokat a Nokia Ovi Áruházából tölthetünk le. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Miután kiválasztottunk egy csengőhangot kijelölhetjük annak egy részét, majd azt használhatjuk csengőhangként. Az eredeti csengőhang vagy hangfájl nem módosul. Az előre beállított csengőhangok nem módosíthatók, valamint nem minden formátumú csengőhang használata támogatott.

A használni kívánt rész kijelölése

- 1 Válasszunk ki egy csengőhangot. Ha a készülék kéri, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- 2 Húzzuk a kezdés jelet  a kezdőponthoz.
- 3 Húzzuk a befejezés jelet  a végponthoz.
Ha a jelölőt egy új helyre húzzuk, a készülék lejátssza a kijelölt részt.
- 4 A kijelölt rész kézi módszerrel történő lejátszásához válasszuk a **Lejátszik** lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.



Tipp: Ha szeretnénk pontosabban beállítani a kijelölés kezdetét és végét, válasszuk a  vagy  lehetőséget, majd érintsük meg hosszan a  vagy  elemet.

A billentyűhangok hangerejének módosítása

Válasszuk a **Billentyűzet hangerő**: lehetőséget, majd húzzuk a hangerő-szabályozót a megfelelő irányba.

Időkezelés

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Dátum és idő** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

- 1 Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna**: lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a megfelelő időzónát.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az idő és a dátum és az időzónának megfelelően jelenik meg. Ez biztosítja a telefon számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (Egyesült Államok) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Ébresztőóra** lehetőséget.

- 1 Állítsuk be az ébresztés időpontját.
- 2 A jelzés idejének beállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani például, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor történjen, akkor válasszuk a **Beáll.-ok > Jelzés ismétlése > Be** lehetőséget, majd adjuk meg a napokat.

Találkozó hozzáadása

Fontos találkozóinkat találkozójegyzetként mentjük naptárunkba.

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók > Új jegyzet hoz.ad.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Találkozó** bejegyzéstípust, majd töltsük ki a mezőket.

Csatlakozás

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autós-készletekhez.

Az így létrehozott kapcsolaton keresztül adatokat továbbíthatunk telefonunkról, fájlokat másolhatunk egy kompatibilis számítógépről, vagy fájlokat nyomtathatunk egy kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen látásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

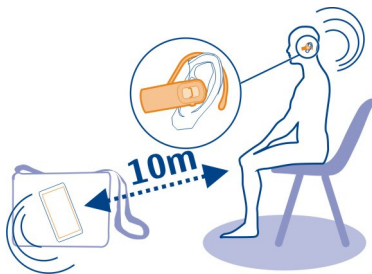

Ha a telefon levan zárva, akkor csak hitelesített eszközökhöz csatlakozhatunk.

Tipp: Ha a Főképernyőn szeretnénk elérni a Bluetooth-beállításokat, akkor adjuk hozzá a webeszközhöz a Bluetooth hivatkozását.

! Megjegyzés: Egyes országokban a Bluetooth technológia használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Bluetooth funkciót csak beltérben használhatjuk. Az EU 2012. július 1-től megszünteti a Franciaországban a Bluetooth-technológia kültéri használatára vonatkozó korlátozást. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth-kapcsolat használatával

Számítógépünkre vagy barátaink arra alkalmas telefonjára vagy eszközére Bluetooth-kapcsolat használatával is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat és más, magunk által létrehozott tartalmakat.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az elküldeni kívánt elemet, majd az előugró menüben válasszuk a **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **Opciók** > **Új keresés** lehetőség választásával megkereshetjük azt. Megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 3 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.

A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

USB-adatkábel

Tartalom másolása a telefon és a számítógép között

Egy USB-kábel segítségével képeinket és egyéb tartalmakat másolhatunk telefonunkról egy kompatibilis számítógépre, vagy fordítva.

- 1 Ha szeretnénk a telefont a számítógéphez csatlakoztatni, használjunk kompatibilis USB-kábelt.
- 2 Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nokia Ovi Suite — A Nokia Ovi Suite alkalmazás telepítve van a számítógépünkre.

Médiaátvitel — A Nokia Ovi Suite nincs telepítve a számítógépre. Használjuk ezt a módot, ha telefonunkat házimozi-rendszerhez vagy nyomtatóhoz szeretnénk csatlakoztatni.

Tárolóhely — A Nokia Ovi Suite nincs telepítve a számítógépre. A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat további berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) szeretnénk csatlakoztatni.

- 3 Tartalommásoláshoz használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

A névjegyek, zenefájlok, videók vagy képek másolásához használjuk a Nokia Ovi Suite alkalmazást.

Zene és hang

FM-rádió

Az FM-rádió

Válasszuk az **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

A telefon használatával FM-rádióállomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.



Rádióhallgatás

Válasszuk az **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

A rádió hallgatása a háttérben

Válasszuk az **Opciók** > **Leját. háttérben** lehetőséget.

A rádió bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Rádió** lehetőséget.

A következő elérhető rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

Rádióállomás mentése

Válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget.

Rádióállomások automatikus keresése

Válasszuk az **Opciók** > **Össz. állom. ker.** lehetőséget. A legjobb eredmény elérése érdekében kültérben vagy nyitott ablak mellett végezzük a keresést.

Váltás egy mentett rádióállomásra

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Állomás átnevezése

- 1 Válasszuk a **Opciók** > **Állomások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt állomást, majd az előugró menüben válasszuk az **Átnevez** lehetőséget.

Tipp: Ha egy állomást közvetlenül a mentett állomások listájából szeretnénk elérni, nyomjuk meg az állomás számának megfelelő számgombot.

Médialejátszó

Zeneszám lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Saját zene** és az **Minden zenesz.** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy zeneszámot.
- 2 A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz válasszuk a  lehetőséget.

Videó lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található videofájlokat.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Saját zene** és az **Videók** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy videót.
- 2 A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig a  lehetőséget.

Képek és videók

Kép készítése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** > **Kamera** lehetőséget.
- 2 Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.
A képeket a készülék a **Menü** > **Fényképek** > **Saját fényképek** mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** > **Videokamera** lehetőséget.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  > **Videokam.** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A videókat a készülék a **Menü** > **Fényképek** > **Saját videók** mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Kép vagy videó elküldése

Szeretnénk megosztani képeinket és videóinkat barátainkkal és családtagjainkkal? Küldjünk MMS-üzenetet vagy egy képet Bluetooth-kapcsolat használatával.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Galéria** lehetőséget.

Kép küldése

- 1 Válasszuk ki a képet tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az elküldeni kívánt képet.
Ha több képet szeretnénk elküldeni, válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés** lehetőséget és jelöljük ki a kívánt képeket.

- 3 Válasszuk ki az **Küldés** vagy **Opciók** > **Megjelölt elküld.** lehetőséget, majd a kívánt küldési módot.

Videó küldése

- 1 Válasszuk ki a videót tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés** lehetőséget, majd jelöljük ki a videót. Egyidejűleg több elküldeni kívánt videót is kijelölhetünk.
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölt elküld.** lehetőséget, majd a kívánt küldési módot.

Hálózat

Tudnivalók az internetböngészőről

Válassza a **Menü** > **Internet** lehetőséget.

Telefonunk internetböngészőjének használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

Ha a készülék kéri, válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát.

A szolgáltatások elérhetőségéről, költségeiről és használatáról a hálózatüzemeltetőtől kérhetünk felvilágosítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózatüzemeltetőtől.

A zenék és a videók a telefon webböngészőjében nem tölthetők le folyamatos letöltéssel.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü** > **Internet** lehetőséget.

A böngészési előzmények, a különleges webhelyek és a könyvjelzők megtekintése

Az Előzm., a Kiemelt és a Kedvencek lap közötti váltáshoz lapozunk ujjunkkal balra vagy jobbra.

Webhely megnyitása

Jelöljük ki a címsort, és írjuk be a webhely címét.

Mozgás egy weboldalon

Húzzuk az oldalt ujjunkkal a kívánt irányba.

Nagyítás

Válasszuk ki a weboldal megfelelő területét.

Kicsinyítés

Érintsük meg duplán a kijelzőt.

Keresés az interneten

Jelöljük ki a keresőmezőt, és írjuk be a keresőszót. Ha a készülék kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőmotort.

Visszatérés egy korábban felkeresett weboldalra

NYISSUK MEG AZ ELŐZM. LAPOT, MAJD VÁLASSZUK KI A KÍVÁNT WEBLAPOT.

Tipp: Webes alkalmazásokat a Nokia Ovi Áruházából tölthetünk le. Ha első alkalommal nyitunk meg egy webes alkalmazást, az bekerül a könyvjelzők közé. Ha további információra van szükségünk az Ovi Áruházról, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében

Telefonunk internetböngészője képes a kijelzőre optimalizálni a weboldalak megjelenítését. Ahelyett, hogy nagyítanunk kéne egyes részekre, a weboldalak egy hosszabb, olvashatóbb oszlopba rendeződnek.

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Válasszuk a  **> Eszközök > Oszlopnézet** lehetőséget.

Ha egy weboldal másik részére szeretnénk lépni, akkor válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

-  Ugrás a weboldal előző vagy következő részére.
-  Bejelentkezés a weboldalra.
-  Ugrás a weboldal fő területére.
-  Keresés a weboldalon.
-  RSS-hírek olvasása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Ez a nézet mobiltelefonos megjelenítésre készült oldalak esetén nem elérhető.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében könyvjelzőket vehetünk fel az oldalakhoz.

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk az  > **Hozzáadás a kedvencekhez** menüpontot.

Egy könyvjelzővel ellátott webhely megnyitása

Nyissuk meg a Kedvencek lapot, majd válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Böngészési előzmények törlése

Válasszuk a **Menü** > **Internet** lehetőséget.

Nyissuk meg az Előzm. lapot, majd válasszuk a  > **Előzmények törlése** lehetőséget.

A tárolt cookie-k vagy a webes űrlapokon megadott szövegek törlése

Válasszuk a  > **Eszközök** > **Beállítások** > **Cookie-k törlése** vagy **Aut. kitölt. lista törlése** lehetőséget.

Kapcsolattartás online elérhető barátainkkal

Közösségek

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Alk. és játékok** > **Közösségek** lehetőséget, majd jelentkezünk be a kívánt hálózati szolgáltatásokba.

A Közösségek alkalmazás segítségével elmélyíthetjük a közösségi hálózatba való tartozás élményét. Lehet, hogy az alkalmazás nem érhető el minden régióban. Közösségi hálózati szolgáltatásokba (pl. Facebook vagy Twitter) való bejelentkezéskor a következőket tehetjük:

- Barátaink állapotfrissítéseinek megtekintése
- Saját állapotfrissítésünk közzététele
- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózati szolgáltatások használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok emberrel osztjuk meg. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

E-mail és csevegés

Az E-mail

Válassza a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** lehetőséget.

Mobiltelefonunkon a különböző e-mail szolgáltatóknál fenntartott postafiókjaink használatával olvashatunk vagy küldhetünk üzeneteket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Ha még nincs e-mail fiókunk, létrehozhatunk egy Nokia-fiókot és használhatjuk a Nokia Ovi E-mail szolgáltatást. További részletekért keressük fel a www.ovi.com webhelyet. Nokia-fiókunk használatával a Nokia összes Ovi-szolgáltatása elérhető.

E-mail küldése

Válasszuk ki az **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** lehetőséget és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk a **Opciók** > **Új létrehozása** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a címzett e-mail címét és a tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
- 3 Fájl (például egy kép) csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Csatol** > **A Galériából** lehetőséget.
- 4 Ha szeretnénk az üzenethez melléketként csatolt fényképet készíteni, válasszuk az **Opciók** > **Csatol** > **A Kamera alkalmazásból** lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Az e-mailek olvasása és megválaszolása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **E-mail** lehetőséget, és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk ki a kívánt e-mailt.
- 2 E-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Csevegés alkalmazás

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** lehetőséget.

Csevegőüzeneteket is válthatunk barátainkkal. A Csevegés egy hálózati szolgáltatás.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Csevegés barátokkal

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** lehetőséget.

Egyszerre több csevegőszolgáltatásba is bejelentkezhetünk, azokban cseveghetünk, és válthatunk is közöttük. Minden egyes szolgáltatásba külön be kell jelentkezni.

Egyszerre több partnerrel is folytathatunk párbeszédet.

- 1 Ha több csevegőszolgáltatás is elérhető, válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.
- 2 Jelentkezzünk be a szolgáltatásba.
- 3 A névjegyzékből válasszuk ki a kívánt partnerhez tartozó névjegyet.
- 4 Írjuk be az üzenetet a kijelző alján található szövegmezőbe.
- 5 Válasszuk a Küld lehetőséget.

Térképek

A Térképek alkalmazás

A telefonon telepítve van a Térképek alkalmazás, és előfordulhat, hogy a memóriakártyán már tartalmazza országunk gyárilag feltöltött térképét. A Térképek használata előtt helyezzük a memóriakártyát a telefonba.

A Térképek alkalmazást csak akkor használhatjuk, ha a belső SIM-kártya-tartóban van SIM-kártya.

Válassza a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Böngészhetjük országunk különböző városainak térképét. A következőkre is lehetőségünk nyílik:

- jelenlegi tartózkodási helyünk megtekintése
- egy közeli helyre vezető útvonal tervezése
- hely vagy megadott cím keresése és mentése
- tartózkodási helyünk vagy egy adott hely küldése SMS-ben barátainknak

Ha olyan területen keresünk, amely még nincs a memóriakártyára letöltött térképeken, a területhez tartozó térkép automatikusan letöltődik az internetről. A térképek letöltése nagy mennyiségű adatátvitellel járhat, amely a szolgáltató hálózatán keresztül történik. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Térképek letöltéséhez a Nokia Ovi Suite alkalmazást is használhatjuk. Az Nokia Ovi Suite letöltéséhez és számítógépünkre való telepítéséhez lépünk a www.ovi.com webhelyre.

Jelenlegi tartózkodási helyünk meghatározásához hálózati kapcsolatra lehet szükség. A készülék esetleg kéri az internethozzáférési pont kiválasztását.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Jelenlegi tartózkodási helyünk megtekintése a térképen

Válasszuk a **Menü > Térképek** és a **Saját pozíció** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási helyünk frissítése

Válasszuk az **Opciók > Helyzetad.-ok fris.** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási helyünk mentése

Válasszuk az **Opciók > Ment. kedv.-ként** lehetőséget.

Hely keresése

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a hely nevét vagy címét.
- 3 Válasszuk az **Indít** lehetőséget. Megjelenik a keresésnek megfelelő helyek vagy címek listája.

A keresés pontosítása

- 1 Válasszuk a **Speciális > Hely keresése** vagy **Cím keresése** lehetőséget.
- 2 Adjunk meg további adatokat a kereséshez és kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Ha az összes kategória helyei között szeretnénk keresni, akkor hagyjunk minden név mezőt üresen.

Tipp: Ha nem találjuk a keresett helyet, akkor próbálkozzunk egy online adatbázisban történő kereséssel. Válasszuk a **online keresése** lehetőséget. Ez további költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Tartózkodási helyünk vagy egy hely megosztása

Tartózkodási helyünket vagy a térképen egy helyet szöveges üzenet formájában elküldhetjük barátainknak.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Saját pozíció** lehetőséget vagy egy helyet a térképen, majd az **Opciók > Hely küldése** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet. A készülék automatikusan hozzáadja az üzenethez a címet és a helyre mutató hivatkozást.

- 3 Írjuk be a címzett telefonszámát vagy válasszuk a **Keresés** lehetőséget és egy névjegyet.
- 4 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Amikor barátunk megkapja a cím adatait és hivatkozását tartalmazó üzenetet, és szeretné a telefon internetböngészőjével megjeleníteni a helyet a térképen, kiválaszthatják a hivatkozást.

Gyalogos útvonal létrehozása

Tervezzünk gyalogos útvonalat egy közeli helyhez. Elindulás előtt lehetőségünk van megtekinteni a térképen az útvonalat és a kanyarodási pontokat.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Útvonalterv** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Kiindulási hely** lehetőséget, majd a gyalogos útvonal kezdőpontjaként válasszunk egy mentett vagy korábban meglátogatott helyet, az aktuális helyzetünket, egy helyet a térképről vagy egy címet. Ha kezdőpontként az aktuális helyzetünket szeretnénk használni, akkor válasszuk az **Saját pozíció** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Célállomás** lehetőséget, majd adjuk meg a gyalogos útvonal célállomását.
A kezdő- és végpont között maximális légvonalban mért távolság 10 kilométer. Gyalogos útvonalak esetén a kompok és egyes alagutak használata korlátozott.
- 4 Válasszuk a **Indít > Indít** lehetőséget.
- 5 Az útvonal törléséhez válasszuk az **Opciók > Útvonal elvetése** lehetőséget.

A Nokia Ovi szolgáltatásai

A Nokia Ovi-szolgáltatásainak elérhetősége és díjszabása

A Nokia Ovi-szolgáltatás elérhetősége országonként eltérő lehet. A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatan jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha további információra van szükségünk az Ovi-szolgáltatással kapcsolatban, keressük fel a www.ovi.com webhelyet.

A Nokia Ovi-szolgáltatásainak elérése

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Alk. és játékok** lehetőséget, majd a kívánt Ovi-szolgáltatást.

Segítség keresése

Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor alaposan olvassuk el a felhasználói útmutatót.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalatához. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.

Feliratkozás az Ötletek és Ajánlatok szolgáltatásra

Az Ötletek és Ajánlatok szolgáltatás használatával használhatjuk ki a legjobban telefonunkat; tippeket, terméktámogatási üzeneteket, valamint játék- és alkalmazásfrissítéseket kaphatunk.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Alk. és játékok > Ötlet. és ajánl.-ok** lehetőséget.

Előfordulhat, hogy a feliratkozás vagy az előfizetés lemondása során küldött SMS-ekért fizetnünk kell. A használat feltételeiről további tájékoztatást olvashatunk a telefon felhasználói útmutatójában vagy a www.nokia.com/mynokia webhelyen.

Tartsuk telefonunkat naprakészen

A telefon szoftverének frissítése a telefonról

Szeretnénk javítani a telefon teljesítményén vagy szeretnénk letölteni alkalmazásfrissítéseket és hasznos új funkciókat? Ha szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a telefonból, frissítsük rendszeresen annak szoftverét. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A szoftvert csak akkor frissíthetjük, ha a belső SIM-kártya-tartóban van SIM-kártya.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.



- 1 Válasszuk a **Készülék > Készülékfrissítések** lehetőséget.
- 2 Az aktuális szoftververzió és az elérhető frissítések megjelenítéséhez válasszuk a **Jelenl. szoftver adatai** lehetőséget.
- 3 A szoftverfrissítés internetről való letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **Készülékszoftv. letölt.** lehetőséget. Kövessük a megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, válasszuk a **Szoftverfriss. telepít.** lehetőséget.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha telepítés közben probléma történik, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szoftverfrissítések automatikus keresése

Válasszuk az **Aut. szoftverfrissítés** lehetőséget, majd adjuk meg, milyen gyakran történjen a szoftverfrissítések keresése.

A szolgáltató rádiókapcsolattal telefonszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatok további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefon szoftverének frissítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite számítógépes alkalmazást is. Telefonunk számítógéphez csatlakoztatásához rendelkezünk kell egy kompatibilis számítógéppel, nagysebességű internetkapcsolattal és egy kompatibilis USB-kábellel.

További ismertetésért és a Nokia Ovi Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.ovi.com/suite webhelyre.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Gyári beáll. v.áll. > Csak a beáll. v.állít.** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Fájlok rendszerezése

A telefonmemóriában vagy a memóriakártyán áthelyezhetünk, másolhatunk vagy törölhetünk fájlokat és mappákat, és új mappákat is létrehozhatunk. Ha a fájlokat a megfelelő mappákba rendezzük, az megkönnyíti a fájlok jövőbeni megkeresését.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Fájl másolása vagy áthelyezése másik mappába

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Tipp: A Galéria használatával zene- és videófájlok lejátszására, illetve képek megtekintésére is van lehetőség.

Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy semmilyen fontos fájlunk nemvész el? A telefonmemóriában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m.** lehetőséget.

Válasszuk a **B. mentés létreh.** lehetőséget.

Visszaállítás másolatból

Válasszuk a **Visszaállítás** lehetőséget.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő hálózatokban használható: (E)GSM 900, 1800 MHz hálózat.

A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétlől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen. .

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartuk be a törvényeket, és tartuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáféréséhez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10 és OMA DRM 1.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználati kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, a licenck és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenck nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is el fog veszni. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licenck egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5C típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. A Nokia töltő pontos modellszáma a dugó típusától függ, amelyet E, X, AR, U, A, C, K vagy B jelzés jelöl.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

44 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítjuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági tudnivalók Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térről. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen Repülés üzemmódban.
 - Ha a készülék kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- 3 Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 Nyissuk ki a csúszófedeleket.
- 5 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 6 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 7 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

 **Fontos:** Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérélheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk, például kórházakban.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérélmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolata van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvégzőrlő rendszerekre és légszákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Sz rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légszákak nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák táglulási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütközhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugározzon minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,61 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434
CE 0168

A Nokia éppen EU Tanúsítási szervezetet (Notified Body) vált, és ezt a terméket mind a korábbi, mind az új Tanúsítási szervezet az EU-szabályozásoknak megfelelőnek nyilvánította. Az átmeneti időszakban a terméken mindkét CE jelzés megjelenhet.

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-702 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi és WE: logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatóságos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrész, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régiónként eltérő lehet.

Néhány művelet és funkció a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS szolgáltatástól, vagy a készülékek kompatibilitásától és a támogatott formátumoktól függ. Néhány szolgáltatásért külön díjat számít fel a szolgáltató.

Tárgymutató

— olvasás és válasz	34
érintőképernyő	13

A

adatkapcsolatok	
— Bluetooth	26
adatok biztonsági mentése	41
adatok visszaállítása	41
a készülék gombjai és részei	5
akkumulátor	6, 43
— töltés	9
antennák	11
az akkumulátor feltöltése	43

B

beállítások	
— visszaállítás	40
beállítások visszaállítása	40
be- és kikapcsolás	10
bekapcsolás, kikapcsolás	10
billentyűzár	13
biztonsági kód	11
Bluetooth	26, 27
böngésző	31

CS

csengőhangok	24
csevegés	34
csevegőszolgáltatások	34
csevegőszolgáltatások (IM)	34
csuklópánt	10

D

dátum és idő	25
--------------	----

E

ébresztések	25
ébresztőóra	25
e-mail	34
— küldés	34
— létrehozás	34

F

fájlkezelés	40
FM-rádió	28
főképernyő	15, 23
frissítések	
— telefonszoftver	38, 40

GY

gyári beállítások, visszaállítás	40
gyorshívás	18

H

hangerő	16
hangok	
— testreszabás	24
hangszóró	16
hangüzenetek	22
hívások	
— indítás	17
— napló	17
— vészhelyzet	44
hozzáférési kódok	11

I

idő és dátum	25
ikonok	15
IM (csevegés)	34
IMEI-szám	11
internet	31
internetböngésző	31
— cookie-k	33
— könyvjelzők	32
— weboldalak böngészése	31, 32

K

kábeles kapcsolat	27
kamera	
— képek és videók küldése	30

— képek készítése	30
— videók rögzítése	30
képek	
— készítés	30
— küldés	27, 30
— másolás	27

képek készítése

Lásd *kamera*

keresés	
— rádióállomások	28
ki- és bekapcsolás	10
könyvjelzők	32
környezetvédelmi tippek	41
közösségi hálózatok	33

L

lezárás	
— gombok	13
— képernyő	13
lezáró kód	11

M

mail	34
memóriakártya	8
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	20, 21
MMS-ek	20, 21

N

naptár	25
névjegyek	
— hozzáadás	18
— mentés	18
névjegykártyák	27
névjegyzék	
— másolás	16
Nokia Ovi-szolgáltatások	37
Nokia terméktámogatási adatok	38

O

óra	25
-----	----

Ovi by Nokia	37
--------------	----

Ö

Ötletek és ajánlatok szolgáltatás	38
-----------------------------------	----

P

PIN-kódok	11
postafiók	
— hang	22
prediktív szövegbevitel	19, 20
PUK-kódok	11

R

rádió	28
rögzítés	
— videók	30

S

segélykérő hívások	44
SIM-kártya	5, 6, 8, 12
SMS	20
SMS-ek	20

SZ

szoftverfrissítések	38, 40
szótár	20
szövegbevitel	19, 20

T

találkozóbejegyzések	25
tartalom átvitele	27
tartalommásolás	16
tartalom másolása	16, 27
telefon	
— ki- és bekapcsolás	10
telefon testreszabása	23, 24
Telefonváltó	16
témák	23
Térképek	35
— jelenlegi tartózkodási hely	36
— keresés	36

— megosztás	36
— útvonalak létrehozása	37
terméktámogatás	38

U

újrahasznosítás	41
USB-kapcsolat	27

Ü

üzemmódok	
— testreszabás	24
üzenetek	
— hang	22
— küldés	20
— másolás	16

V

videók	
— küldés	27, 30
— lejátszás	29
— másolás	27
— rögzítés	30

Z

zene	29
------	----