

Instrukcja obsługi Nokia C2-03/C2-06

Spis treści**Bezpieczeństwo 4****Pierwsze kroki 5**

Telefon z dwiema kartami SIM	5
Klawisze i inne elementy	6
Wkładanie karty SIM i baterii	6
Wkładanie drugiej karty SIM	8
Wkładanie karty pamięci	9
Ładowanie baterii	10
Mocowanie paska	11
Włączanie i wyłączanie telefonu	11
Antena GSM	12

Użytkowanie podstawowe 12

Kody dostępu	12
Wybieranie karty SIM	13
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy oraz ekranu	14
Czynności na ekranie dotykowym	14
Otwieranie aplikacji i włączanie funkcji za pomocą przesuwania	15
Wskaźniki	15
Kopiowanie kontaktów lub wiadomości ze starego telefonu	16
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo	17

Połączenia 17

Nawiązywanie połączenia	17
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem	17
Wyświetlanie nieodebranych połączeń	18

Kontakty 18

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	18
Używanie prostego wybierania	18

Wpisywanie tekstu 19

Przełączanie trybów wprowadzania tekstu	19
Pisanie metodą tradycyjną	20
Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu	20

Wiadomości 21

Wysyłanie wiadomości	21
Pobieranie wiadomości MMS	21
Odsluchiwanie wiadomości głosowych	22
Wysyłanie wiadomości audio	23

Personalizacja telefonu 23

Ekran główny — informacje	23
Personalizacja ekranu głównego	23
Personalizacja dźwięków telefonu	24

Zarządzanie czasem 25

Zmiana daty i godziny	25
Ustawianie alarmu	25
Dodawanie terminu	26

Łączność 26

Bluetooth	26
Kabel USB do transmisji danych	27

Muzyka i dźwięk 28

Radio FM	28
Odtwarzacz multimedialny	29

Zdjęcia i wideo 29

Robienie zdjęć	29
Nagrywanie wideo	30
Wysyłanie zdjęcia lub wideo	30

Internet 31

Informacje o przeglądarce internetowej	31
Przeglądanie internetu	31
Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu	32

Dodawanie zakładki	32
Czyszczenie historii przeglądania	32

Utrzymywanie kontaktu z internetowymi znajomymi	33
Społeczności — informacje	33

Poczta i czat	33
Poczta — informacje	33
Wysyłanie wiadomości e-mail	34
Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie	34
Czat — informacje	34
Czat ze znajomymi	34

Mapy	35
Mapy — informacje	35
Wyświetlanie bieżącej lokalizacji na mapie	35
Znajdowanie miejsca	36
Udostępnianie lokalizacji lub miejsca	36
Wyznaczanie trasy pieszej	37

Usługi Ovi firmy Nokia	37
Dostępność i koszty usług Ovi firmy Nokia	37
Dostęp do usług Ovi firmy Nokia	37

Znajdowanie pomocy	37
Pomoc techniczna	37
Subskrypcja usługi Wskazówki i rady.	38
Regularne aktualizowanie oprogramowania telefonu	38

Ochrona środowiska	41
Oszczędzanie energii	41
Recykling	41

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	41
--	-----------

Indeks	49
---------------	-----------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z tymi prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji instrukcji obsługi.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CHROŃ SŁUCH



Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Pierwsze kroki

Telefon z dwiema kartami SIM

Urządzenie może obsługiwać dwie karty SIM jednocześnie.

Oto niektóre korzyści płynące z możliwości korzystania z telefonu z dwiema kartami SIM


- w przypadku korzystania z usług dwóch różnych operatorów, można wybrać tego, u którego dana usługa jest tańsza.
- Używając tylko jednego telefonu, można korzystać z osobnych numerów na potrzeby prywatne i służbowe.
- Rozwiązanie takie pozwala na unikanie problemów z zasięgiem różnych operatorów sieci.

Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta jest niedostępna.

Jeśli masz jedną kartę SIM, włóż ją do uchwyty karty SIM1. Niektóre funkcje i usługi mogą być dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM jest włożona do uchwyty karty SIM1. Jeśli karta SIM znajduje się tylko w uchwycie SIM2, można nawiązywać tylko połączenia alarmowe.

Połączenie GPRS nie działa w tle. Jeśli aplikacja korzysta z połączenia GPRS, a użytkownik powróci do ekranu głównego lub przełączy na inną aplikację, menu, inny widok — połączenie zostanie automatycznie zamknięte.

Klawisze i inne elementy

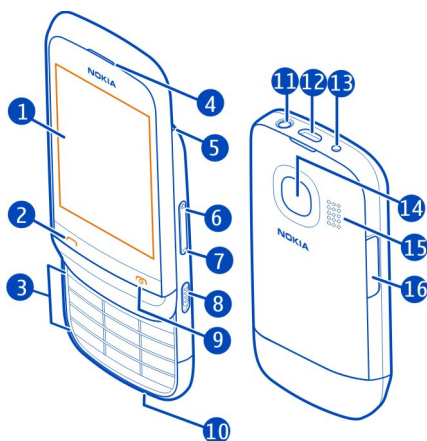

- 1 Wyświetlacz
- 2 Klawisz połączeń
- 3 Klawiatura
- 4 Słuchawka
- 5 Otwór na pasek na rękę
- 6 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 7 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 8 Przełącznik blokady klawiatury
- 9 Klawisz zakończenia/wyłącznika
- 10 Mikrofon
- 11 Złącze Nokia AV (3,5 mm)
- 12 Złącze micro-USB
- 13 Złącze ładowarki
- 14 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.
- 15 Głośnik
- 16 Gniazdo karty SIM (SIM 2)

Aby przełączyć karty SIM, naciśnij i przytrzymaj * na ekranie głównym.

Wkładanie karty SIM i baterii

! Uwaga: Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać

elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.

! Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.




! Ważne: Aby zapobiec uszkodzeniu karty SIM, zawsze wyjmij baterię przed włożeniem lub wyjęciem tej karty.

Ten telefon jest przeznaczony do użytku z baterią BL-5C. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Jeśli masz tylko jedną kartę SIM, włóż ją do wewnętrznego uchwytu karty.

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.


- 1 Włóż palec w szczelinę u góry telefonu, a następnie ostrożnie podnieś i zdejmij tylną pokrywę (1). Jeżeli bateria jest włożona, wyjmij ją (2).

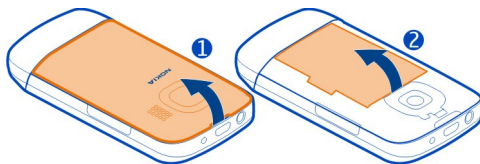

- 2 Otwórz uchwyt karty SIM (3), a następnie włóż lub wyjmij kartę SIM (4 lub 5). Styki karty powinny być skierowane do dołu.




- 3 Dopasuj styki baterii do złączy w komorze baterii, a następnie włóż baterię (6). Aby ponownie założyć tylną obudowę, najpierw włóż zapadki do szczelin (7), a następnie dociśnij obudowę, aby ją zatrzasknąć (8).

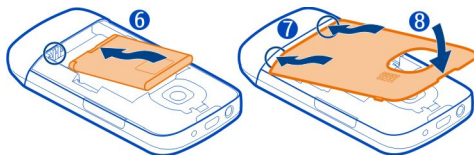


Wkładanie drugiej karty SIM

Masz drugą kartę SIM, ale chcesz wciąż korzystać z głównej? Włożenie lub usunięcie drugiej karty SIM nie wymaga wyłączenia telefonu.

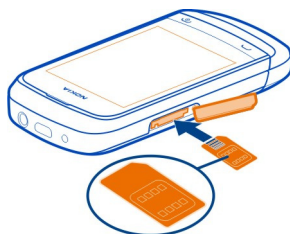

- 1 Otwórz pokrywę zewnętrznego gniazda karty SIM oznaczonego **SIM 2**.
- 2 Upewnij się, że styki karty SIM skierowane są do góry, a następnie włóż ją. Wsuń kartę, aż zatrzaśnie się na miejscu. Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.


Wymowanie drugiej karty SIM

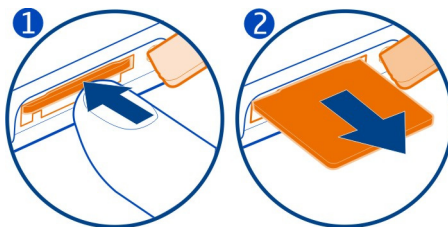

Wkładanie karty pamięci

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Ten model telefonu obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

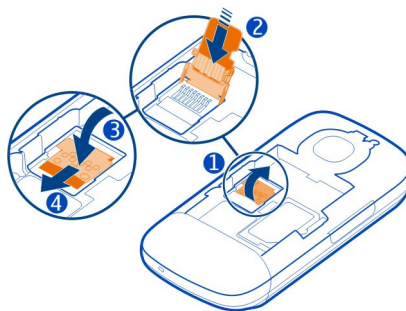


- 1 Wyłącz telefon, zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 2 Aby odblokować uchwyt karty pamięci, przesun go w kierunku, jaki wskazuje strzałka na uchwycie. Podnieś uchwyt karty pamięci (1).
- 3 Włóż kompatybilną kartę pamięci. Styki karty powinny być skierowane do dołu (2).
- 4 Opuść uchwyt karty pamięci (3).
- 5 Aby zablokować uchwyt karty pamięci, przesun go do pierwotnej pozycji (4).

Wymowanie karty pamięci

- 1 Wyłącz telefon.
- 2 Zdejmij tylną obudowę i wyjmij baterię.
- 3 Aby odblokować uchwyt karty pamięci, przesun go w kierunku, jaki wskazuje strzałka na uchwycie. Podnieś uchwyt karty pamięci i wyjmij kartę.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie. Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

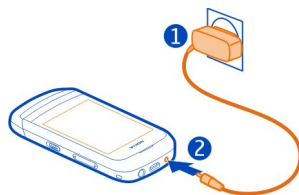


- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Kabel ładowarki podłącz do telefonu.
- 3 Kiedy telefon wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Mocowanie paska

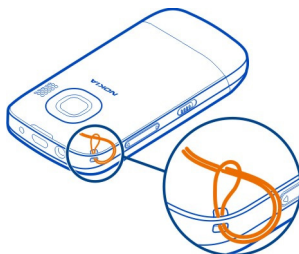

Paski mogą być sprzedawane osobno.


Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .



Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy sieciowego. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Antena GSM

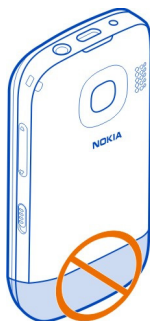

Obszar anteny jest wyróżniony.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

Użytkowanie podstawowe

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób nieupoważnionych lub są wymagane w przypadku korzystania z niektórych funkcji. Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po jego włączeniu. Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba go będzie odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania urządzeń, np. takich, które zostały skradzione. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 4 cyfry lub znaki)	Kod blokady pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania zdefiniowanego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.

Wybieranie karty SIM

Urządzenie umożliwia wybranie karty SIM, która będzie używana do obsługi połączeń wychodzących, wiadomości i przesyłania danych w sieci komórkowej. Nadanie nazw kartom SIM pozwala błyskawicznie zorientować się, która z nich jest przeznaczona do celów prywatnych, a która na potrzeby służbowe.

Wybierz **Menu > Menedżer SIM**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Zawsze pytaj — Wybierz kartę SIM, której chcesz używać do nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości lub przesyłania danych w sieci komórkowej.

SIM1 — Wybierz kartę SIM znajdującą się w uchwycie wewnętrznym karty jako domyślną kartę SIM służącą do nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości lub przesyłania danych w sieci komórkowej.

SIM2 — Użyj karty SIM znajdującej się w gnieździe zewnętrznym jako domyślnej karty SIM do nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości lub przesyłania danych w sieci komórkowej.

Zmianianie nazwy karty SIM

Wybierz i przytrzymaj **SIM1** lub **SIM2**, a następnie wybierz **Zmień nazwę** menu podręcznego.

Wskazówka: Aby otworzyć Menedżera kart SIM z ekranu głównego, wybierz i przytrzymaj *.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy oraz ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj ekran i klawisze.

Przesuń przełącznik blokady klawiatury.

Wskazówka: Jeśli przełącznik blokady jest niedostępny, a chcesz odblokować klawisze i ekran, naciśnij klawisz zakończenia i wybierz **Odblokuj**.

Czynności na ekranie dotykowym


Aby używać ekranu dotykowego, dotknij go lub dotknij go i przytrzymaj.

Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie

Dotknij aplikacji lub elementu.

Korzystanie z opcji typowych dla danego elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami.

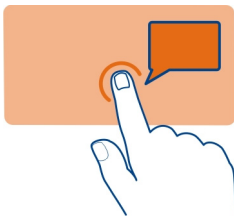

Przewijanie listy lub menu

Umieść palec na ekranie, przesuń szybko w górę lub w dół, a następnie unieś. Zawartość ekranu będzie przewijana z prędkością i w takim kierunku, jakie miała w momencie podniesienia palca. Aby wybrać pozycję z przewijanej listy i zatrzymać ruch, dotknij tej pozycji.



Przesuwanie

Umieść palec na ekranie i powoli przesun go w określoną stronę.



Otwieranie aplikacji i włączanie funkcji za pomocą przesuwania

Aby otworzyć aplikację lub włączyć funkcję, przesun palcem w lewo albo w prawo na ekranie głównym.

Przypisywanie funkcji lub działania do akcji przesuwania

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Skróty własne** > **Przesunięcie** i kierunek przesunięcia, a następnie wybierz żadaną funkcję lub działanie.

Wskaźniki



Masz nieprzeczytane wiadomości na karcie SIM1.

Masz nieprzeczytane wiadomości na karcie SIM2.

Masz nieprzeczytane wiadomości na kartach SIM1 i SIM2.


Na karcie SIM1 masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.

Na karcie SIM2 masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.

	Na kartach SIM1 i SIM2 masz wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.
	Klawiatura jest zablokowana.
	Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.
	Alarm został ustawiony.
 lub 	Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS przy użyciu karty SIM1.
 lub 	Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS przy użyciu karty SIM2.
 lub 	Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS korzystające z karty SIM1.
 lub 	Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS korzystające z karty SIM2.
 lub 	Połączenie GPRS lub EGPRS korzystające z karty SIM1 zostało zawieszone.
 lub 	Połączenie GPRS lub EGPRS korzystające z karty SIM2 zostało zawieszone.
	Łączność Bluetooth została uaktywniona.
	Wszystkie połączenia przychodzące na kartę SIM1 są przekierowywane na inny numer.
	Wszystkie połączenia przychodzące na kartę SIM2 są przekierowywane na inny numer.
	Wszystkie połączenia przychodzące na karty SIM1 i SIM2 są przekierowywane na inny numer.
	Aktualnie wybrany profil jest profilem czasowym.
	Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.
	Telefon jest podłączony do innego urządzenia kablem USB do transmisji danych.

Kopiowanie kontaktów lub wiadomości ze starego telefonu

Chcesz skopiować dane z poprzedniego, kompatybilnego urządzenia Nokia i szybko zacząć korzystać z nowego? Kopiowanie danych, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy wiadomości, do nowego telefonu jest bezpłatne.

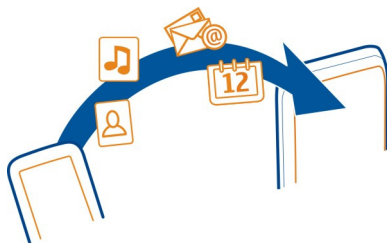

- 1 Włącz funkcję Bluetooth w obu telefonach.
Wybierz **Menu > Ustawienia > Połączenia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..**

- 3 Wybierz **Przełączanie tel. > Kopiuj do tego.**
- 4 Zaznacz zawartość do skopiowania i wybierz **Gotowe.**
- 5 Wybierz poprzednio używany telefon z listy.
- 6 Jeśli drugi telefon wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu telefonach. W niektórych telefonach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi głośników.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
- 7 Jeśli pojawi się monit, zezwól na połączenie i kopiowanie.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo

Użyj klawiszy głośności.

Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.

Włączanie głośnika podczas rozmowy

Wybierz **Głośnik**.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Otwórz wysuwaną klawiaturę.
- 2 Na ekranie głównym wprowadź numer telefonu.
Aby usunąć cyfrę, wybierz **Wyczyść**.
W przypadku połączeń międzynarodowych wybierz dwukrotnie *, aby wprowadzić znak + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (pomiń 0 na początku), a następnie numer telefonu.
- 3 Naciśnij klawisz połączeń.
- 4 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
- 5 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Wskazówka: Jeśli wysuwana klawiatura jest zamknięta, a na ekranie głównym pojawi się tekst , wybierz , aby wprowadzić numer przy użyciu wirtualnej klawiatury.

Kiedy ktoś nawiązuje z Tobą połączenie, wskazywana jest używana karta SIM.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

Bezskutecznie próbujesz się do kogoś dodzwonić? Możesz łatwo wybrać numer ponownie.

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz połączeń.
- 2 Przejdź do numeru i naciśnij klawisz połączeń.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Chcesz sprawdzić, od kogo pochodziło połączenie, które nie zostało odebrane?

Na ekranie głównym wybierz **Pokaż**. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jest zapisana na liście kontaktów.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer

Przejdź do kontaktu lub numeru i naciśnij klawisz połączeń.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń w późniejszym terminie

Wybierz **Menu > Kontakty > Rejestr i Połącz. nieodebr..**

Kontakty

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybierz **Dodaj nowe**, a następnie wprowadź numer telefonu i nazwę.

Jeśli pojawi się odpowiedni komunikat z żądaniem, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kontakt.

Dodawanie i edytowanie szczegółów kontaktu

- 1 Wybierz **Kontakty** i kontakt.
- 2 Wybierz **Opcje > Dodaj szczegół**.

Wskazówka: Aby dodać dźwięk dzwonka lub zdjęcie do kontaktu, wybierz kontakt, a następnie **Opcje > Dodaj szczegół > Multimedia**.

Używanie prostego wybierania

Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.

Z prostego wybierania można korzystać jedynie w przypadku kontaktów zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM znajdującej się w wewnętrznym uchwycie karty.

Wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybieran..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego

Wybierz i przytrzymaj klawisz numeryczny, a następnie z menu podręcznego wybierz **Usuń** lub **Zmień**.

Nawiązywanie połączenia

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wyłączanie prostego wybierania

Wybierz **Menu > Ustawienia i Ustaw. połączeń > Proste wybieranie**.

Wpisywanie tekstu**Przełączanie trybów wprowadzania tekstu**

Podczas wprowadzania tekstu możesz użyć metody tradycyjnej  lub słownikowej  (przewidywanie tekstu).

Abc abc i **ABC** wskazują wybraną wielkość znaków. 123 wskazuje, że tryb numeryczny został włączony.

Włączanie i wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wybierz **Opcje > Metoda słownik. > Met. słown. wł.** lub **Met. słown. wył.**. Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

Przełączanie między małymi i wielkimi literami

Naciśnij #.

Włączanie trybu numerycznego

Naciśnij i przytrzymaj #, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby powrócić do trybu liter, naciśnij i przytrzymaj #.

Wskazówka: Aby szybko wprowadzić pojedynczą cyfrę, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

Ustawianie języka wpisywania tekstu

Wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Wskazówka: Aby włączyć tryb numeryczny, włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu lub ustawić język pisowni, możesz także nacisnąć i przytrzymać #, a następnie wybrać odpowiednią opcję.

Pisanie metodą tradycyjną

- 1 Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9), aż zostanie wyświetlony odpowiedni znak.
- 2 Wstaw następny znak. Jeśli następny znak ma być wpisany za pomocą tego samego klawisza, zaczekaj, aż pojawi się kursor, lub przesun kursor do przodu.

Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Przesuwanie kursora

Wybierz ◀ lub ▶ albo dotknij miejsca, w którym chcesz umieścić kursor.

Wstawianie często używanych znaków interpunkcyjnych

Raz za razem naciskaj 1.

Wstawianie znaku specjalnego

Wybierz ? ! £ i żądany znak.

Wstawianie spacji

Naciśnij 0.

Korzystanie ze słownikowej metody wprowadzania tekstu

Pisanie przy użyciu słownikowej metody wprowadzania tekstu

Wbudowany słownik sugeruje słowa podczas wybierania kolejnych klawiszy numerycznych.

- 1 Wybieraj klawisze numeryczne od 2 do 9 jeden raz na każdy znak.
- 2 Aby znaleźć żądane słowo, wybieraj *.
- 3 Aby zatwierdzić słowo, wybierz ▶.

Dodawanie brakującego słowa do słownika

Jeśli po wpisaniu słowa przy użyciu słownikowej metody wprowadzania tekstu pojawi się ?, oznacza to, że danego słowa nie ma w słowniku. Możesz je dodać do wbudowanego słownika.

- 1 Wybierz Literuj.
- 2 Wpisz wyraz metodą tradycyjną.
- 3 Wybierz Zapisz.

Pisanie wyrazu złożonego

- 1 Wpisz pierwszą część słowa. Aby zatwierdzić słowo, przesunij kursor do przodu.
- 2 Wpisz następną część wyrazu złożonego.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi. Do wiadomości możesz załączyć zdjęcia, pliki wideo i wizytówki.

Wybierz **Menu > Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Utwórz wiadom..**
- 2 Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**.
- 3 Napisz wiadomość i wybierz **Kontyn..**
- 4 Aby wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail ręcznie, wybierz **Nr lub adres e-mail**. Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Wiadom.** i wprowadź adres e-mail.
- 5 Wybierz **Wyślij**.
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Wskazówka: Aby wstawić znak specjalny lub buźkę, wybierz **Opcje > Wstaw symbol**.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Pobieranie wiadomości MMS

Aby sprawdzić aktualne ustawienia pobierania wiadomości MMS, wybierz **Menu > Wiadomości i Ust. wiadomości > Wiadomość MMS > SIM1 lub SIM2**, a następnie wybierz **Odbiór wiadom. MMS**.

Wskazówka: Opłaty za wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS poza siecią macierzystą mogą być wyższe. Aby obniżyć koszty, możesz wyłączyć automatyczne pobieranie wiadomości MMS. Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Modyfikowanie ustawień odbioru wiadomości MMS

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości i Ust. wiadomości > Wiadomość MMS**.
- 2 Wybierz **SIM1** lub **SIM2**. Ustawienia wiadomości MMS mają zastosowanie w obu kartach SIM.
- 3 Wybierz **Odbiór wiadom. MMS** i skorzystaj z następujących opcji:

Automatycznie — Wiadomości MMS są zawsze pobierane automatycznie.

Ręcznie — W centrum wiadomości otrzymujesz powiadomienia o odebranych wiadomościach MMS. Wiadomości MMS można również pobierać ręcznie.

Wyłącz — Pobieranie wiadomości MMS zostało wyłączone. Nie będziesz otrzymywać powiadomień o wiadomościach MMS.

Wybierając opcję **Odbiór wiadom. MMS > Ręcznie**, możesz pobierać wiadomości MMS ręcznie.

Ręczne pobieranie wiadomości MMS

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Skrz. odbiorcza**.
- 2 Otwórz powiadomienia o wiadomościach MMS i wybierz **Pobierz**. Wiadomość MMS zostanie pobrana na Twój telefon.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Kiedy nie możesz odbierać połączeń, możesz przekazać je do skrzynki poczty głosowej i odsłuchiwać wiadomości później.

Do korzystania z tej usługi konieczna może być subskrypcja skrzynki poczty głosowej. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy.

Korzystanie z usługi skrzynki poczty głosowej możliwe jest tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe i Nr poczty głosowej**.
- 2 Wprowadź numer poczty głosowej i wybierz **OK**.
- 3 Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym.

Wysyłanie wiadomości audio

Nie masz czasu na pisanie wiadomości SMS? Zamiast niej nagraj i wyślij wiadomość audio.

Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

- 1 Wybierz **Inne wiadomości** > **Wiadom. audio**.
- 2 Aby nagrać wiadomość, wybierz .
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- 4 Wybierz **Kontyn.** i kontakt.

Personalizacja telefonu

Ekran główny — informacje

Na ekranie głównym możesz:

- Przeczytać powiadomienia o nieodebranych połączeniach lub odebranych wiadomościach.
- Otworzyć ulubione aplikacje.
- Sterować aplikacjami, np. radiem.
- Dodawać skróty do różnych funkcji, takich jak pisanie wiadomości.
- Wyświetlać ulubione kontakty oraz szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości.

Personalizacja ekranu głównego

Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Możesz zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym w celu dostosowania go do swoich potrzeb.

Zmiana tapety

- 1 Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Wyświetlacz** > **Tapeta**.
- 2 Wybierz folder i zdjęcie.

Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie, korzystając z aparatu w swoim telefonie, a następnie ustawić je jako tapetę.

Wskazówka: Pobierz więcej tapet ze Sklepu Ovi.

Dodawanie aplikacji lub skrótu

- 1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie z menu podręcznego wybierz **Personal. widok**.
- 2 Wybierz pasek i element z listy, a następnie **Wstecz**.

Zmiana skrótu

- 1 Dotknij i przytrzymaj skrót, który chcesz zmienić, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień skrót**.
- 2 Wybierz element z listy, a następnie wybierz **Wstecz**.

Wskazówka: Aby usunąć aplikację lub pasek skrótów z ekranu głównego, zastąp go innym elementem albo wybierz **(pusty)**.

Wskazówka: Aby zwiększyć rozmiar czcionki w aplikacjach Wiadomości i Kontakty podczas przeglądania internetu lub menu głównego, wybierz **Menu > Ustawienia lub Wyświetlacz > Rozmiar czcionki**.

Personalizacja dźwięków telefonu

Urządzenie pozwala na spersonalizowanie dźwięków dzwonka, klawiszy i ostrzeżeń każdego z profili.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Dźwięki**.

Zmiana dźwięku dzwonka

Wybierz **Dźwięk dzwonka:** i dźwięk dzwonka.

Wskazówka: Pobierz więcej dźwięków dzwonka z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o Ovi Sklepie, przejdź do witryny www.ovi.com.

Po wybraniu dźwięku dzwonka możesz zaznaczyć sekcję dźwięku dzwonka, a następnie ustawić ją jako swój dźwięk dzwonka. Nie można modyfikować ani kopiować oryginalnego dźwięku dzwonka ani klipów dźwiękowych. Wstępnie skonfigurowanych dźwięków dzwonka nie można modyfikować, a niektóre formaty dźwięków dzwonka nie są obsługiwane.

Zaznaczanie sekcji

- 1 Wybierz dźwięk dzwonka. Po wyświetleniu monitu wybierz **Tak**.
- 2 Przeciągnij znacznik początku  do punktu początkowego.
- 3 Przeciągnij znacznik końca  do punktu końcowego.
Po przesunięciu znacznika do nowego punktu wybrany plik jest odtwarzany.
- 4 Aby ręcznie włączyć odtwarzanie żądanego pliku, wybierz **Odtwórz**.
- 5 Wybierz **Gotowe**.



Wskazówka: Aby dostosować punkty początkowy i końcowy żadanego pliku, wybierz lub , a następnie wybierz i przytrzymaj lub .

Zmiana poziomu głośności dźwięków klawiatury

Wybierz **Dźwięki klawiszy**: i przeciągnij pasek głośności.

Zarządzanie czasem

Zmiana daty i godziny

Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Data i godzina**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

- 1 Wybierz **Ustaw. daty i godziny** > **Strefa czasowa**.
- 2 Wybierz strefę czasową swojej lokalizacji.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Godzina i data są ustawiane zgodnie ze strefą czasową. Dzięki temu na wyświetlaczu telefonu będzie pokazywany prawidłowy czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS.

Na przykład, GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Ustawianie alarmu

Telefonu można używać jako budzika.

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.

- 1 Ustaw godzinę alarmu.
- 2 Aby ustawić alarm, wybierz
- 3 Aby ustawić alarm, tak aby rozbrzmiewał np. każdego dnia o tej samej godzinie, wybierz **Ustawien.** > **Powtarzanie alarmu** > **Tak**, a następnie dni.

Dodawanie terminu

Zapisuj ważne terminy w kalendarzu jako pozycje spotkań.

Wybierz **Menu** > **Kalendarz**.

- 1 Przejdź do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Dodaj nową poz..**
- 2 Wybierz pole typu pozycji **Spotkanie**, a następnie wypełnij pola.


Łączność**Bluetooth****Informacje o połączeniach Bluetooth**

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Połączenia** > **Bluetooth**.

Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

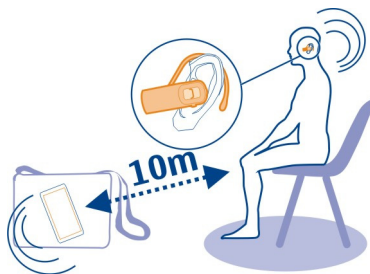

Kiedy telefon jest zablokowany, może się łączyć tylko z autoryzowanymi urządzeniami.

Wskazówka: Aby móc przechodzić do ustawień Bluetooth z poziomu ekranu głównego, dodaj skrót do widżetu skrótów.

! **Uwaga:** Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych krajach zabronione. Przykładowo, we Francji można korzystać z technologii Bluetooth tylko w pomieszczeniach. Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej po 1 lipca 2012 r. ograniczenie

dotyczące korzystania z technologii Bluetooth w niniejszym produkcie na zewnątrz budynków przestanie obowiązywać we Francji. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth

Używaj łączności Bluetooth do wysyłania zdjęć, wideo, wizytówek i innych materiałów na komputer czy kompatybilne urządzenia znajomych.

- 1 Wybierz i przytrzymaj element do wysłania, a następnie z menu podręcznego wybierz **Wyślij > Przez Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz **Opcje > Nowe szukanie**. Zostaną wyświetlone urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie danych między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym komputerem można używać kabla USB.

- 1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
- 2 Wybierz jeden spośród następujących trybów:

Nokia Ovi Suite — Na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Ovi Suite.

Transfer multim. — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Ovi Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do systemu kina domowego lub drukarki.

Pamięć masowa — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Ovi Suite. Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć swój telefon do innych urządzeń, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.

- 3 Aby skopiować dane, użyj menedżera plików na komputerze.
Aby skopiować kontakty, pliki muzyczne, wideo lub zdjęcia, skorzystaj z pakietu Nokia Ovi Suite.

Muzyka i dźwięk

Radio FM

Radio FM — informacje

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Radia można słuchać za pomocą telefonu — wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację!

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.



Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Regulacja głośności

Użyj klawiszy głośności.

Zamykanie radia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Ustawianie radia grającego w tle

Wybierz **Opcje** > **Odtwarzaj w tle**.

Wyłączanie radia grającego w tle

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Radio**.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .

Zapisywanie stacji

Wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Wybierz **Opcje** > **Wysz. wsz. stacje**. W celu uzyskania najlepszych wyników przeprowadź wyszukiwanie poza budynkiem lub w pobliżu okna.

Przełączanie na zapisaną stację

Wybierz  lub .

Zmiana nazwy stacji

- 1 Wybierz **Opcje** > **Stacje**.
- 2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie z menu podręcznego wybierz **Zmień nazwę**.

Wskazówka: Aby przejść do stacji bezpośrednio z listy zapisanych stacji, naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi żądanej pozycji.

Odtwarzacz multimedialny**Odtwarzanie utworu**

Odtwarzaj muzykę zapisaną w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka i Wszystkie utw..**

- 1 Wybierz utwór.
- 2 Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ; aby je wznowić, wybierz .

Odtwarzanie wideo

Odtwarzaj wideo zapisane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

Wybierz **Menu** > **Muzyka** > **Moja muzyka i Pliki wideo**.

- 1 Wybierz wideo.
- 2 Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ; aby je wznowić, wybierz .

Zdjęcia i wideo**Robienie zdjęć**

- 1 Wybierz **Menu** > **Zdjęcia** > **Foto-wideo**.
- 2 Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.

3 Wybierz .

Zdjęcia są zapisywane w folderze **Menu > Zdjęcia > Moje zdjęcia**.

Wyłączanie aparatu

Naciśnij klawisz zakończenia.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także nagrywać wideo.

Wybierz **Menu > Zdjęcia > Kamera wideo**.

- 1 Aby w razie potrzeby przełączyć tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz  > **Kam. wid..**
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
- 3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Pliki wideo są zapisywane w folderze **Menu > Zdjęcia > Moje pliki wideo**.

Wyłączanie aparatu

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo

Chcesz udostępnić zdjęcia i wideo rodzinie oraz znajomym? Wyślij wiadomość MMS lub zdjęcie przez Bluetooth.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria**.

Wysyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz folder, w którym jest zapisane zdjęcie.
- 2 Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, które chcesz wysłać.
Aby wysłać więcej niż jedno zdjęcie, wybierz **Opcje > Zaznacz** i zaznacz żądane zdjęcia.
- 3 Wybierz **Wyślij** lub **Opcje > Wyślij zaznacz.**, a następnie żadaną metodę wysyłania.

Wysyłanie wideo

- 1 Wybierz folder, w którym jest zapisane wideo.
- 2 Wybierz **Opcje > Zaznacz**, a następnie zaznacz wideo. Możesz zaznaczyć kilka filmów wideo do wysłania.

3 Wybierz **Opcje** > **Wyślij zaznacz.**, a następnie żadaną metodę wysyłania.

Internet

Informacje o przeglądarce internetowej

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Przeglądarka internetowa telefonu umożliwia wyświetlanie stron internetowych.

Aby przeglądać strony, należy uzyskać połączenie z internetem.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Informacje na temat dostępności usług i cen oraz instrukcje można otrzymać u usługodawcy sieciowego.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę sieciowego.

Pliki muzyczne i wideo nie mogą być przesyłane strumieniowo przez przeglądarkę internetową w telefonie.

Przeglądanie internetu

Wybierz **Menu** > **Internet**.

Wyświetlanie historii przeglądania, polecanych witryn i zakładek.

Aby przełączyć karty Historia, łącz.spon. i Ulubione, przesunij palcem w lewo lub w prawo.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wybierz pasek adresu i wpisz adres.

Poruszanie się po stronie internetowej

Przeciągaj stronę palcem.

Powiększanie

Wybierz żadaną sekcję strony.

Pomniejszanie

Dwukrotnie dotknij ekranu.

Wyszukiwanie w internecie

Wybierz pole wyszukiwania i wpisz żądane słowo. Jeśli pojawi się żądanie, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Powrót do poprzednio wyświetlonej strony

Otwórz kartę Historia, a następnie wybierz stronę.

Wskazówka: W Ovi Sklepie firmy Nokia dostępne są do pobrania aplikacje internetowe. Kiedy otworzysz aplikację internetową po raz pierwszy, zostanie ona dodana do zakładek. Aby dowiedzieć się więcej o Ovi Sklepie, przejdź do witryny www.ovi.com.

Dopasowywanie strony internetowej do wyświetlacza telefonu

Przeglądarka może dostosowywać strony internetowe do wyświetlacza Twojego telefonu. Aby uniknąć konieczności powiększania, strona internetowa zostaje przeorganizowana do postaci pojedynczej kolumny zawierającej powiększony, łatwy do odczytania tekst oraz zdjęcia.

Wybierz **Menu > Internet**.

Wybierz  > **Narzędzia > Dopasuj do szerokości**.

Aby szybko przechodzić między różnymi sekcjami strony, wybierz jedną z możliwości przedstawionych poniżej:

-  /  Przejdź do poprzedniej lub następnej sekcji strony.
-  Zaloguj się na stronie.
-  Przejdź do sekcji głównej strony.
-  Wyszukaj na stronie.
-  Czytaj przekazy RSS.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Ten widok jest niedostępny w przypadku stron przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Dodawanie zakładek

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je jako zakładki, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz **Menu > Internet**.

Podczas przeglądania wybierz  > **Dodaj do ulubionych**.

Przechodzenie do witryny z listy ulubionych

Otwórz Ulubione, a następnie wybierz zakładkę.

Czyszczenie historii przeglądania

Wybierz **Menu > Internet**.

Otwórz zakładkę Historia i wybierz  > **Usuń historię.**

Usuwanie plików cookie i tekstu zapisanego w formularzach internetowych
Wybierz  > **Narzędzia** > **Ustawienia** > **Usuń pliki cookie lub Wyczyść autom.**
uzup..

Utrzymywanie kontaktu z internetowymi znajomymi

Społeczności — informacje

Wybierz Menu > **Aplikacje** > **Gry i aplikacje** > **Społeczności**, a następnie zaloguj się w odpowiednich usługach sieci społecznościowych.

Aplikacja Społeczności ułatwia korzystanie z sieci społecznościowych. Aplikacja może nie być dostępna we wszystkich regionach. Po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, możesz:

- Wyświetlać aktualizacje statusów znajomych.
- Publikować aktualizacje własnego statusu.
- Natychmiast udostępniać zdjęcia zrobione aparatem.

Obsługiwane są tylko te funkcje, które udostępnia dana usługa sieci społecznościowej.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, z której korzystasz, ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej ochronie. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Poczta i czat

Poczta — informacje

Wybierz Menu > **Wiadomości** > **Poczta.**

Twój telefon pozwala na czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail z kont obsługiwanych przez różnych usługodawców.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Jeżeli nie masz jeszcze konta e-mail, możesz założyć konto Nokia, które umożliwia korzystanie także z usługi Ovi Poczta. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny www.ovi.com. Za pośrednictwem konta Nokia możesz uzyskać dostęp do wszystkich usług Ovi firmy Nokia.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Poczta** i konto pocztowe.

- 1 Wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.
- 2 Wprowadź adres e-mail odbiorcy i temat, a następnie napisz wiadomość.
- 3 Aby załączyć plik, np. zdjęcie, wybierz **Opcje** > **Załącz** > **Z Galerii**.
- 4 Aby zrobić zdjęcie i załączyć je do wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > **Załącz** > **Z Aparatu**.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Czytanie wiadomości e-mail i odpowiadanie

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Poczta** i konto pocztowe.

- 1 Wybierz wiadomość e-mail.
- 2 Aby odpowiedzieć na wiadomość lub przekazać ją dalej, wybierz **Opcje**.

Czat — informacje

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat**.

Dzięki usłudze sieciowej Czat możesz wysyłać do znajomych wiadomości czatu i je od nich odbierać.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Czat ze znajomymi

Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Czat**.

Można się zalogować i rozmawiać w wielu usługach czatu jednocześnie. Do każdej usługi należy logować się osobno.

Możesz prowadzić rozmowy z wieloma kontaktami jednocześnie.

- 1 Jeśli dostępnych jest wiele usług czatu, wybierz jedną.
- 2 Zaloguj się do tej usługi.
- 3 Na liście kontaktów wybierz ten, z którym chcesz rozmawiać na czacie.
- 4 Wprowadź wiadomość w polu tekstowym u dołu wyświetlacza.
- 5 Wybierz **Wyślij**.

Mapy

Mapy — informacje

Telefon jest dostarczany z zainstalowaną aplikacją Mapy i może być wyposażony w kartę pamięci z mapami Twojego kraju. Przed uruchomieniem aplikacji Mapy włóż kartę pamięci do telefonu.

Korzystanie z aplikacji Mapy możliwe jest tylko wtedy, kiedy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

Wybierz Menu > Mapy.

Urządzenie umożliwia wyszukiwanie map różnych miast w obrębie danego kraju. Dostępne są również następujące funkcje:

- Wyświetlanie aktualnego położenia
- Planowanie trasy do lokalizacji znajdującej się w pobliżu
- Wyszukanie miejsca lub konkretnego adresu i zapisanie tych danych
- Wysłanie do znajomego danych dotyczących lokalizacji lub miejsca w wiadomości tekstowej

Jeśli przejdziesz do obszaru, który nie jest objęty mapami już pobranymi do karty pamięci, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu. Pobieranie map może się wiązać z przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

Do pobierania map można także użyć aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Ovi Suite na kompatybilnym komputerze, przejdź do witryny www.ovi.com.

Aby określić swoją bieżącą lokalizację, możesz potrzebować dostępu do sieci. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz punkt dostępu do internetu.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być dostępne tylko w wybranych językach.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Wyświetlanie bieżącej lokalizacji na mapie

Wybierz Menu > Mapy i Moja pozycja.

Aktualizowanie bieżącej lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Aktualiz. pozycję**.

Zapisywanie swojej bieżącej lokalizacji

Wybierz **Opcje** > **Zapisz jako ulub..**

Znajdowanie miejsca

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

- 1 Wybierz **Wyszukaj**.
- 2 Wpisz nazwę miejsca lub adres.
- 3 Wybierz **Wyszukaj**. Zostanie wyświetlona lista miejsc lub adresów.

Precyzowanie wyszukiwania

- 1 Wybierz **Zaawans.** > **Znajdź miejsce** lub **Znajdź adres**.
- 2 Określ więcej szczegółów wyszukiwania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wskazówka: Aby wyszukać spośród całej kategorii miejsc, pozostaw wszystkie pola nazwy puste.

Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźćżądanego miejsca, spróbuj wyszukać je w internetowej bazie danych. Wybierz **Wyszukaj online**. W takim przypadku mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Więcej informacji uzyskasz od usługodawcy.

Udostępnianie lokalizacji lub miejsca

Możesz wysłać do znajomego informacje dotyczące Twojej bieżącej lokalizacji lub miejsca na mapie przy użyciu wiadomości tekstowej.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

- 1 Wybierz **Moja pozycja** lub miejsce na mapie, a następnie **Opcje** > **Wyślij to miejsce**.
- 2 Wpisz treść wiadomości. Adres i link do lokalizacji dodawane są automatycznie.
- 3 Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub wybierz **Wyszukiwanie** i kontakt.
- 4 Wybierz **Wyślij**.

Kiedy znajomy otrzyma Twoją wiadomość zawierającą szczegóły dotyczące adresu i link, może wyświetlić dane miejsce na mapie w wyszukiwarce swojego telefonu, wybierając ten link.

Wyznaczanie trasy pieszej

Wyznaczanie trasy pieszej do pobliskiej lokalizacji. Zanim wyruszysz, możesz wyświetlić na mapie trasę i cały jej przebieg.

Wybierz **Menu** > **Mapy**.

- 1 Wybierz **Zaplanuj tr..**
- 2 Wybierz **Lokalizacja początk.**, a następnie zapisaną lub ostatnią lokalizację, miejsce na mapie lub określony adres jako punkt początkowy trasy. Aby wyruszyć z bieżącej pozycji, wybierz **Moja pozycja**.
- 3 Wybierz **Cel** i punkt końcowy trasy.
Maksymalna odległość między punktem początkowym a końcowym wynosi 10 km (mierzona w linii prostej). Korzystanie z promów i niektórych specjalnych tuneli podczas wyznaczania tras pieszych jest ograniczone.
- 4 Wybierz **Wyszukaj** > **Rozp..**
- 5 Aby anulować trasę, wybierz **Opcje** > **Anuluj trasę**.

Usługi Ovi firmy Nokia

Dostępność i koszty usług Ovi firmy Nokia

Dostępność usług Ovi firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu. Używanie tych usług lub pobieranie zawartości wiąże się niekiedy z przesyłaniem dużej ilości danych, a co za tym idzie — dodatkowymi kosztami transmisji danych. Informacje na temat opłat za transmisję danych można uzyskać od usługodawcy sieciowego.

Więcej informacji na temat usług Ovi można znaleźć pod adresem www.ovi.com.

Dostęp do usług Ovi firmy Nokia

Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Gry i aplikacje** i żadaną usługę Ovi.

Znajdowanie pomocy

Pomoc techniczna

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące użytkowania produktu lub jego działania, uważnie przeczytaj podręcznik użytkownika.

Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu, skontaktuj się z firmą Nokia. Przejdź do www.nokia.com/repair. Pamiętaj, aby przed wysłaniem telefonu do naprawy utworzyć kopię zapasową danych.

Subskrypcja usługi Wskazówki i rady.

Wskazówki i rady to wygodna usługa pozwalająca na pełne wykorzystanie funkcjonalności telefonu: dostarcza porady i pomocne wiadomości, a także aktualizacje gier i aplikacji.

Wybierz Menu > Aplikacje > Gry i aplikacje > Wskazówki i rady.

Za wysłanie wiadomości w celu zarejestrowania lub rezygnacji z subskrypcji mogą zostać naliczone opłaty. Aby uzyskać informacje o warunkach świadczenia usług, zajrzyj do podręcznika użytkownika telefonu lub przejdź na stronę www.nokia.com/mynokia.

Regularne aktualizowanie oprogramowania telefonu

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu

Chcesz zwiększyć wydajność telefonu, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości telefonu, regularnie aktualizuj jego oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Aktualizowanie oprogramowania możliwe jest tylko wtedy, kiedy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Wybierz Menu > Ustawienia.



- 1 Wybierz **Urządzenie > Aktualizacje urząd.**
- 2 Aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania oraz sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja, wybierz **Szczegóły akt. oprogr.**
- 3 Aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania, wybierz **Pobierz oprogr. urz.**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **Zainst. aktualiz. opr.**

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Wybierz **Autom. aktual. oprogr.**, a następnie określ, jak często ma być sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania.

Usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje oprogramowania telefonu przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, możesz skorzystać z aplikacji Nokia Ovi Suite na komputerze. W tym celu konieczny jest kompatybilny komputer, szybkie połączenie internetowe i kabel USB, aby podłączyć telefon do komputera.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę www.ovi.com/suite.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz **Menu > Ustawienia i Przywr. ust. fabr. > Tylko ustawienia**.
- 3 Wprowadź kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Porządkowanie plików

Pliki i foldery zapisane w telefonie lub na karcie pamięci można przenosić, kopiować i usuwać; można też tworzyć nowe foldery. Uporządkowanie plików w folderach umożliwi ich łatwiejsze odnajdywanie w przyszłości.

Wybierz **Menu > Aplikacje > Galeria**.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym chcesz utworzyć folder podrzędny, wybierz **Opcje > Dodaj folder**.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

Wskazówka: Możesz też odtwarzać muzykę lub filmy wideo albo wyświetlać zdjęcia z folderu Galeria.

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap..**

Wybierz **Utw. kopię zap..**

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **Przywr. kop. zap..**

Ochrona środowiska

Oszczędzanie energii

Nie trzeba będzie ładować baterii tak często, jeśli wykonasz następujące czynności:

- Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
- Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego i klawiszy.

Recykling



Po zużyciu się telefonu wszystkie zastosowane w nim materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. W celu zagwarantowania odpowiedniej utylizacji i ponownego wykorzystania odpadów firma Nokia współpracuje z partnerami w programie o nazwie We:recycle. Informacje dotyczące recyklingu produktów firmy Nokia oraz punktów zbierania odpadów można uzyskać na stronach www.nokia.com/werecycle lub też w centrum kontaktu firmy Nokia.

Podдай opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego telefonu znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci (E)GSM 900, 1800 MHz.

Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny niż przedstawiony w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, suchej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.

Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10 i OMA DRM 1.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.

Baterie i ładowarki

Informacje o bateriach i ładowarkach

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5C przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3. Właściwy do użytku model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K lub B.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia

baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie ustalonych czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, do momentu pojawienia się ekranu głównego.
- 4 Otwórz wysuwaną klawiaturę.
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.
- 7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

 **Ważne:** Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i komórkowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależące zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

**Ostrzeżenie:**

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszki powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłącz urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,61 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

CE 0168

Firma Nokia jest w trakcie zmiany jednostki notyfikowanej w UE, a ten produkt został uznany za zgodny z przepisami unijnymi przez obie wspomniane jednostki. W okresie przejściowym produkt może być oznaczony każdym z przedstawionych znaków CE.

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-702 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopie „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi i WE: logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmety oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2012 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione. Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Dostępność usług firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.

/Wydanie 2.1 PL

Indeks**A**

aktualizacje	
— oprogramowanie telefonu	38, 39
aktualizacje oprogramowania	38, 39
alarmy	25
anten	12
aparat	
— nagrywanie plików wideo	30
— robienie zdjęć	29
— wysyłanie zdjęć i wideo	30

B

bateria	6, 43
blokada klawiatury	14
blokowanie	
— ekran	14
— klawisze	14
Bluetooth	26, 27
budzik	25

D

dźwięki	
— personalizacja	24
dźwięki dzwonka	24

E

ekran dotykowy	14
ekran główny	15, 23
ekran startowy	23

G

głośnik	17
głośność	17
godzina i data	25

I

IM (wiadomości błyskawiczne)	34
------------------------------	----

informacje o pomocy technicznej firmy	
Nokia	37
internet	31

K

Kalendarz	26
karta pamięci	9
karta SIM	5, 6, 8, 13
klawisze i inne elementy	6
kod blokady	12
kody dostępu	12
kody PIN	12
kody PUK	12
kod zabezpieczający	12
komunikator (wiadomości błyskawiczne)	34
kontakty	
— dodawanie	18
— kopiowanie	16
— zapisywanie	18
kopiowanie zawartości	16, 27

Ł

ładowanie	
— baterii	10
ładowanie baterii	43

M

Mapy	35
— bieżąca lokalizacja	35
— udostępnianie	36
— wyszukiwanie	36
— wyznaczanie trasy	37
MMS (wiadomości multimedialne)	21
motywy	23
muzyka	29

N

nagrywanie	
— wideo	30
numer IMEI	12

0

Ovi by Nokia 37

P

pasek na rękę 11

personalizacja telefonu 23, 24

poczta 33

— czytanie i odpowiadanie na wiadomości 34

— tworzenie 34

— wysyłanie 34

poczta e-mail 33

połączenia

— alarmowe 44

— nawiązywanie 17

— rejestr 17, 18

połączenia transmisji danych

— Bluetooth 26

połączenia z numerem alarmowym 44

połączenie kablowe 27

Połączenie USB 27

pomoc 37

pozycje spotkań 26

profile

— personalizacja 24

proste wybieranie 18

przeglądarka 31

przeglądarka internetowa 31

— pliki cookie 32

— przeglądanie stron 31, 32

— zakładki 32

przesyłanie materiałów 16

przesyłanie zawartości 27

przywracanie danych 40

przywracanie ustawień 40

R

radio 28

Radio FM 28

recykling 41

robienie zdjęć

*Patrz aparat***S**

sieci społecznościowe 33

sieć 31

skrzynka pocztowa

— głos 22

słownik 20

słownikowa metoda wprowadzania tekstu 19, 20

SMS (wiadomości tekstowe) 21

T

telefon

— włączanie i wyłączanie 11

Transfer 16

tworzenie kopii zapasowych danych 40

U

Usługa Wskazówki i rady 38

usługi czatu (IM) 34

usługi czatu (wiadomości błyskawiczne) 34

usługi Ovi firmy Nokia 37

ustawienia

— przywracanie 40

ustawienia fabryczne, przywracanie 40

W

wiadomości

— audio 23

— kopiowanie 16

— wysyłanie 21

wiadomości głosowe 22

wiadomości MMS 21

wiadomości SMS 21

video

— kopiowanie 27

— nagrywanie 30

— odtwarzanie 29

— wysyłanie 27, 30

wizytówki 27

włączanie i wyłączanie	11
wprowadzanie tekstu	19, 20, 21
wskazówki dotyczące ochrony środowiska	41
wskaźniki	15
wyszukiwanie	
— stacje radiowe	28

Z

zakładki	32
zarządzanie plikami	40
zdjęcia	
— kopiowanie	27
— robienie	29
— wysyłanie	27, 30
zegar	25